

GARMIN<sup>®</sup>

# nüvi<sup>®</sup> 7X5 series

užívateľská príručka



© 2008 Garmin Ltd. alebo jej pobočky

Garmin International, Inc.  
1200 East 151st Street,  
Olathe, Kansas 66062, USA  
Tel. (913) 397 8200 alebo  
(800) 800.1020  
Fax: (913) 397 8282

Garmin (Europe) Ltd.  
Liberty House, Hounslow Business Park,  
Southampton, Hampshire, SO40 9RB, UK  
Tel. +44 (0) 870 8501241 (mimo Veľkej Británie)  
0808 2380000 (v rámci Veľkej Británie)  
Fax: +44 (0) 870 8501251

Garmin Corporation  
No. 68, Jangshu 2nd Road,  
Shijr, Taipei County, Taiwan  
Tel. 886/2.2642.9199  
Fax: 886 2 2642 9099

Všetky práva vyhradené. Okrem toho, ako je výslovne uvedené v tomto dokumente, nesmie byť žiadna časť tejto príručky reprodukováaná, kopírovaná, prenášaná, distribuovaná, načítavaná alebo uložená na akomkoľvek úložnom médiu, pre akýkoľvek účel, bez zvláštneho predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Garmin týmto udeľuje povolenie pre načítanie jednej kópie tejto príručky na harddisk alebo iné elektronické úložné médium na prezeranie a vytlačenie jednej kópie tejto príručky alebo akejkolvek revízie k tejto príručke, za predpokladu, že takéto elektronická alebo vytlačená kópia tejto príručky musí obsahovať kompletný text tohto označenia autorského práva a ďalej je stanovené, že akákoľvek neschválená komerčná distribúcia tejto príručky alebo akejkolvek revízie k tejto príručke je prísne zakázaná.

Informácie v tomto dokumente môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo zlepšovanie svojich produktov a na zmenu obsahu bez povinnosti upozorniť osobu alebo organizáciu na takéto zmeny alebo zlepšenia. Navštívte webovú stránku Garmin ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)) pre najnovšie aktualizácie a doplnkové informácie týkajúce sa používania a prevádzky tohto a iných produktov Garmin.

Garmin®, logo Garmin, MapSource®, núvi® a TourGuide® sú obchodné značky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej pobočiek, registrované v USA a ďalších krajinách. Garmin Lock™, myGarmin™ a nüMaps Guarantee™ sú obchodné značky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej pobočiek. Tieto obchodné značky nesmú byť používané bez výslovného povolenia spoločnosti Garmin.

Slovná značka Bluetooth® a logá sú majetkom Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie takéhoto názvu spoločnosťou Garmin je na základe licencie. Windows® je registrovaná obchodná značka Microsoft Corporation v Spojených štátoch a ďalších krajinách. Mac® je registrovaná obchodná značka Apple Computer, Inc. Audible.com® je registrovaná obchodná značka Audible, Inc. © Audible, Inc. 1997–2008. SaversGuide® je registrovaná obchodná značka Entertainment Publications, Inc. RDS-TMC Traffic Information Services France © ViaMichelin 2006. SD™ je obchodná značka SD Card Association. Google a Panoramio sú obchodné značky Google Inc. Microsoft, MSN a logo MSN sú obchodné značky skupiny spoločností Microsoft. Názov MapQuest je obchodná značka alebo registrovaná obchodná značka AOL LLC. Ostatné obchodné značky a obchodné názvy sú vlastníctvom svojich príslušných majiteľov.



## Úvod



### Konvencie príručky

Keď ste inštruovaní “dotknúť sa” niečoho, použite svoj prst na dotknutie sa položky na obrazovke.

Malé šípky použité v texte (->) naznačujú, že by ste sa mali dotknúť série položiek.

Napríklad, ak vidíte “dotknite sa **Kam viest’?** > **Obl’úbené**” mali by ste sa dotknúť tlačidla **Kam viest’?** a potom tlačidla **Obl’úbené**.

### nüvi Tipy a skratky

- Pre rýchly návrat na Hlavnú stránku sa dotknite a držte **Spät’**.
- Dotknite sa  a , aby ste videli viac možností. Dotknite sa a držte pre rýchlejšie rolovanie.

### Spojte sa s Garmin

V USA navštívte [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support), alebo sa spojte a Garmin USA telefonicky na číse (913) 397-8200 alebo (800) 800-1020.

Vo Veľkej Británii kontaktujte spoločnosť Garmin (Europe) Ltd. telefonicky na číse 0808 2380000.

V Európe navštívte [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support) a kliknite na **Contact Support** alebo kontaktujte spoločnosť Garmin (Europe) Ltd. telefonicky na číse +44 (0) 870.8501241.

Slovensko: zákaznícka linka 0800 135 000

### myGarmin™

Navštívte stránku <http://my.garmin.com> pre prístup k najnovším službám pre vaše produkty Garmin:

- Zaregistrujte si svoj prístroj Garmin.
- Predplaťte si online služby pre informácie o bezpečnostných kamerách (pozrite si stranu 50).
- Odblokujte volitelné mapy.

# Obsah

<b>Úvod</b> .....	<b>i</b>
Konvencie príručky .....	i
nůvi Tipy a skratky .....	i
Spojte sa s Garmin .....	i
myGarmin™ .....	i
<b>Základné informácie</b> .....	<b>1</b>
Krok 1: Namontujte nůvi .....	2
Krok 2: Nakonfigurujte nůvi .....	2
Krok 3: Zachytenie satelitov.....	3
Krok 4: Používanie nůvi .....	3
Hľadanie vášho cieľa .....	4
Nasledovanie vašej trasy .....	5
Nastavenie hlasitosti.....	6
<b>Kam viesť?</b> .....	<b>7</b>
Vyhľadávanie v blízkosti ďalšej lokality...7	
Možnosti stránky Chod! .....	7
Hľadanie adresy.....	8
Hľadanie miesta napísaním názvu .....	8
Nastavenie domácej adresy .....	9
Hľadanie naposledy nájdených miest...10	
Oblúbené .....	10
Využívanie užívateľských trás.....	13
Hľadanie miesta s využitím mapy .....	14
Zadávanie súradníc .....	15

## Používanie hlavných stránok ..... 16

Mapová stránka .....	16
Trasový počítač.....	17
Stránka Zoznam odbočení .....	17
Stránka Ďalšie odbočenie .....	18

## Používanie telefonovania

### Hands-free..... 19

Párovanie vašich zariadení.....	19
Párovanie vášho telefónu s použitím telefónu .....	20
Párovanie vášho telefónu s použitím nůvi 20	
Prijímanie hovoru .....	21
Priebeh hovoru .....	21
Menu telefonovania .....	21

## Používanie dopravných

### informácií ..... 24

Vysvetlenie FM TMC Traffic.....	24
Vysvetlenie MSN® Direct Traffic .....	24
Prijímanie dopravných informácií.....	25
Doprava vo vašej oblasti.....	25
Farebný kód závažnosti .....	25
Doprava na vašej trase .....	26
Zobrazenie Dopravnej mapy.....	26
Zobrazenie dopravných zdržaní .....	27
Reklamy .....	27

Kódy blikania kontrolky prijímača FM TMC .....	27
<b>Používanie prehrávačov médií ...28</b>	
Používanie bezdrôtovej náhlavnej súpravy .....	28
Prehrávanie hudby .....	28
Počúvanie zvukových kníh .....	31
<b>Správa súborov .....32</b>	
Podporované typy súborov .....	32
Načítavanie súborov .....	32
Vymazávanie súborov .....	33
<b>Používanie nástrojov.....34</b>	
Nastavenia .....	34
Kde som? .....	34
Náповeda .....	34
Prehrávač médií .....	34
MSN® Direct .....	34
Prehliadač obrázkov .....	35
Užívateľské trasy .....	35
Vlastné údaje .....	35
Svetový čas .....	35
Jazykový sprievodca .....	36
Kalkulačka .....	37
Konvertor jednotiek .....	37
Reklamy .....	38
<b>Prehrávanie zvuku cez reproduktory vozidla .....39</b>	
Automatické ladenie FM vysieláča .....	39
Manuálne ladenie vysieláča FM .....	39
Tipy pre voľbu frekvencie .....	40
Informácie o FM vysieláči .....	40
<b>Prispôsobenie núvi potrebám užívateľa .....41</b>	
Zmena nastavení systému .....	41
Zmena nastavení navigácie .....	42
Úprava nastavení displeja .....	42
Aktualizácia nastavení času .....	43
Nastavenie jazykov .....	43
Zmena nastavení mapy .....	43
Pridanie bezpečnosti .....	44
Zobrazenie informácií o predplatení FM TMC .....	45
Nastavenia technológie Bluetooth .....	46
Zmena nastavení bodov priblíženia .....	46
Obnovenie všetkých nastavení .....	47
Vymazanie dát užívateľa .....	47
<b>Príloha .....48</b>	
Spôsoby nabíjania vášho núvi .....	48
Resetovanie núvi .....	48
Kalibrovanie obrazovky .....	48
Zablokovanie vášho núvi .....	49
nüMaps Guarantee™ .....	49

## Úvod

---

Dodatočné mapy .....	49
Aktualizovanie softvéru .....	50
Doplňky a voliteľné príslušenstvo .....	50
Informácie o batérii .....	52
Výmena poistky .....	53
O satelitných signáloch GPS .....	53
Montáž na vašu palubnú dosku .....	54
Výberanie núvi a držiaka .....	54
Starostlivosť o váš núvi .....	54
Dôležité zákonné upozornenie týkajúce sa vášho vysielача FM .....	56
Prehlásenie o zhode .....	57
Dohoda o licencií softvéru .....	57
Technické údaje .....	58
Riešenie problémov .....	59
<b>Index .....</b>	<b>62</b>
<b>Záručný list .....</b>	<b>67</b>



**CONAN**  
satelitná navigácia

# Základné informácie



Pre výstrahy a ďalšie dôležité informácie si pozrite návod *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení produktu.



**Tlačidlo Power:**  
posuňte doľava pre zapnutie/vypnutie prístroja;  
posuňte doprava pre zamknutie obrazovky

Sluchadlový/  
audio výstup

Štrbina  
karty SD™

Mikrofón



Anténa GPS

Reproduktor

Mini-USB  
konektor

Sériové číslo (vysuňte vidlicu  
aby ste ho videli)

Konektor externej  
antény




**VÝSTRAHA:** Tento produkt obsahuje lítium-iónovú batériu. Aby ste predišli poškodeniu, vyberte prístroj z vozidla alebo ju uložte mimo priame slnečné žiarenie.

Pred montážou nüvi si pozrite *Dôležité bezpečnostné informácie a informácie o produkte* pre informácie o zákonoch týkajúcich sa montáže na predné sklo auta.

## Krok 1: Namontujte nüvi

1. Zastrčte napájací kábel vozidla do napájacieho konektora na pravej strane vidlice.

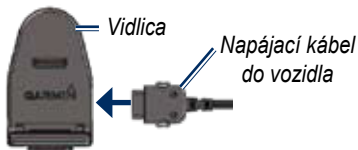

2. Odstráňte priehľadný plast z prísavky. Vyčistite a vysušte predné sklo a prísavku handričkou, ktorá nepúšťa chĺpky.
3. Umiestnite prísavku na predné sklo.
4. Sklopte páčku dozadu smerom k prednému sklu.



5. Pricvaknite vidlicu na rameno prísavky.
6. Zasuňte spodok vášho nüvi do vidlice.
7. Sklopte nüvi smerom dozadu, kým s cvaknutím nezapadne na miesto.




8. Zapojte druhý koniec napájacieho kábla do zásuvky napájania vo vašom vozidle.
9. Ak používate dopravný prijímač v Európe, pripevnite anténu dopravného prijímača na predné sklo pomocou prísaviek. (Dopravný prijímač je obsahom niektorých balení nüvi.)

## Krok 2: Nakonfigurujte nüvi

Váš prístroj by sa mal automaticky zapnúť, ak je zapojený a vozidlo je naštartované. Aby ste manuálne zapli svoj nüvi, posuňte tlačidlo **Napájanie** doľava. Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

## Krok 3: Zachytenie satelitov

1. Choďte von na otvorené priestranstvo, mimo garáží a preč od vysokých budov.
2. Zastavte vozidlo a zapnite nüvi.

Zachytávanie satelitných signálov môže trvať niekoľko minút. Paličky  indikujú silu satelitu GPS. Keď je jedna tyčinka zelená, nüvi zachytil satelitné signály. Teraz si môžete zvoliť cieľ a navigovať k nemu.

## Krok 4: Používanie nüvi




- 1 Sila signálu satelitu GPS.
- 2 Stav technológie Bluetooth®.
- 3 Stav batérie.
- 4 Aktuálny čas.
- 5 Dotknite sa pre hľadanie cieľa.
- 6 Dotknite sa pre zobrazenie mapy.
- 7 Dotknite sa pre uskutočnenie telefonického hovoru, keď ste pripojení ku kompatibilnému mobilnému telefónu (nie je k dispozícii na nüvi 755).
- 8 Zvoľte pre nastavenie hlasitosti.
- 9 Dotknite sa pre použitie nástrojov ako prehrávače médií, nastavenia a Help.

## Hľadanie vášho cieľa

Menu Kam viesť? vám poskytuje niekoľko rôznych kategórií pre použitie pri vyhľadávaní adresy, miest a iných lokalít. Podrobná mapa načítaná vo vašom nūvi obsahuje milióny bodov záujmu ako sú reštaurácie, hotely a autoservisy.



- 1** Dotknite sa **Kam viesť?**.

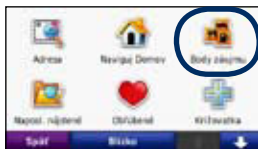

- 2** Zvoľte kategóriu.



- 3** Zvoľte subkategóriu.



- 4** Vyberte si cieľ.



- 5** Dotknite sa **Chod!**.



- 6** Užite si cestu!

## Nasledovanie vašej trasy

Vaša trasa je vyznačená fialovou čiarou. Počas vašej cesty vás váš nüvi vedie k vášmu cieľu hlasovými pokynmi, šípkami na mape a pokynmi v hornej časti mapy. V ľavom hornom rohu je uvedená vzdialenosť k vášmu nasledujúcemu manévru a pruh, v ktorom by ste mali byť pre tento manéver.

Ak sa odchýlite od pôvodnej trasy, váš nüvi prepočíta trasu a poskytne nové pokyny.

Ak cestujete po hlavných cestách, môže sa objaviť ikona obmedzenie rýchlosti.



## Pridanie prejazdového bodu

K vašej trase môžete pridať zastávku (bod prejazdu). Nüvi vás nasmeruje do zastávky a potom k vášmu konečnému cieľu.

1. Pri aktívnej trase sa dotknite **Menu > Kam viesť?**.
2. Hľadajte extra zastávku.
3. Dotknite sa **Chod!**.
4. Dotknite sa **Pridať ako tranzitný bod** pre pridanie tejto zastávky pred vaším cieľom.

Ak chcete pridať k trase viac ako jednu zastávku, editujte aktuálnu trasu. Pozrite si stranu 13.

## Vykonanie obchádzky

Ak je cesta na vašej trase uzatvorená, môžete použiť obchádzku.



1. Pri aktívnej trase sa dotknite **Menu**.
2. Dotknite sa **Obchádzka**.

Nüvi sa pokúsi dostať vás naspäť na vašu pôvodnú trasu tak rýchlo, ako je to možné. Ak trasa po ktorej aktuálne idete, je jediná rozumná možnosť, nüvi nemusí vypočítať obchádzku.

## Zastavenie trasy

1. Pri aktívnej trase sa dotknite **Menu**.
2. Dotknite sa **Stop**.

## Nastavenie hlasitosti

Zo stránky Menu sa dotknite **Hlasitosť**. Dotknite sa  a  pre nastavenie hlavnej hlasitosti. Dotknite sa **Stíšiť** pre stlmenie celého audio výstupu.


Pre nastavenie úrovni hlasitosti pre hlasové pokyny, prehrávač médií a telefón sa dotknite **Zmiešavač**. Nastavte úroveň podľa potreby. Dotknite sa **Obnoviť** pre návrat nastavení hlasitosti na pôvodné úrovne.

Dotknite sa **Zvukový výstup** pre nastavenie vysielача FM. Pozrite si strany 39–40.



COOLMIA  
satelitná navigácia

## Kam viesť?

Menu  Kam viesť? poskytuje niekoľko rôznych kategórií, ktoré môžete použiť pri vyhľadávaní lokalít. Aby ste sa naučili robiť jednoduché vyhľadávanie, pozrite si stranu 4.


## Vyhľadávanie v blízkosti ďalšej lokality

Váš núvi automaticky hľadá miesta v blízkosti vašej aktuálnej polohy.

1. Dotknite sa **Kam viesť?** > **Blízko**.
2. Zvoľte možnosť:
  - **Kde som teraz**—vyhľadávanie v blízkosti vašej aktuálnej polohy.
  - **Iné mesto**—vyhľadávanie v blízkosti zadaného mesta.
  - **Aktuálna trasa**—vyhľadávanie pozdĺž vašej trasy.
  - **Cieľ**—vyhľadávanie v blízkosti vášho aktuálneho cieľa.
3. Dotknite sa **OK**.

## Možnosti stránky Chod!

Dotknite sa položky v zozname výsledkov hľadania pre zobrazenie stránky Chod!.

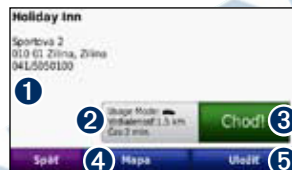

1. Dotknite sa pre zavoľanie tohto miesta, ak je pripojený mobilný telefón s bezdrôtovou technológiou Bluetooth (nie je k dispozícii na núvi 755).
2. Dotknite sa pre zobrazenie trasy na mape.
3. Dotknite sa pre vytvorenie trasy od jedného odbočenia k druhému na toto miesto.
4. Dotknite sa pre zobrazenie tejto lokality na mape.
5. Dotknite sa pre uloženie tejto lokality do súboru Favorites (Obľúbené). Pozrite si stranu 10.

## Hľadanie adresy

Kroky pre vyhľadanie adresy môžu byť rôzne v závislosti od máp, ktoré sú načítané vo vašom nūvi. Všetky mapy neposkytujú vyhľadávanie poštového smerovacieho čísla.

1. Dotknite sa **Kam viesť?** > **Adresa**.
2. Dotknite sa **Zmeniť krajinu**, ak je to potrebné.
3. Dotknite sa **Hľadať všetko**.

ALEBO

Dotknite sa **Zadajte mesto** alebo **Zadajte PSČ**, zadajte mesto/poštové smerovacie číslo a dotknite sa **OK**.  
Zvoľte mesto/poštové smerovacie číslo zo zoznamu.

4. Zadajte číslo adresy a dotknite sa **OK**.
5. Zadajte názov ulice a dotknite sa **OK**.
6. Ak je to potrebné, zvoľte správnu ulicu v zozname.
7. Dotknite sa adresy, ak je to potrebné.

## Hľadanie miesta napísaním názvu







Ak poznáte názov miesta, ktoré hľadáte, môžete ho napísať s použitím klávesnice na obrazovke. Tiež môžete zadať písmená obsiahnuté v názve, aby ste zúžili hľadanie.

1. Dotknite sa **Kam viesť?** > **Body záujmu** > **Zadajte názov**.
2. S použitím klávesnice na obrazovke zadajte písmená názvu.
3. Dotknite sa **OK**.

## Používanie klávesnice na obrazovke

Keď sa objaví klávesnica na obrazovke, dotknite sa písmena alebo čísla pre jeho zadanie.



- Dotknite sa  pre zadanie medzery.
- Dotknite sa  a  pre pohyb kurzora.
- Dotknite sa  pre vymazanie znaku.
- Dotknite sa  pre voľbu slov, ktoré ste naposledy napísali a zvolili.
- Dotknite sa **Režim** pre zmenu režimu jazyka klávesnice.
- Dotknite sa  pre zadanie špeciálnych znakov.

## Nastavenie domácej adresy

Môžete nastaviť domácu adresu pre miesto, kde sa najčastejšie vraciate.

1. Dotknite sa **Kam viest'?** > **Naviguj Domov**.
2. Zvoľte možnosť.

### Návrat domov

Po nastavení vašej domácej adresy, môžete kedykoľvek vytvoriť trasu k nej dotknutím sa **Kam viest'?** > **Naviguj domov**.

### Zmena vašej domácej adresy

Pre nastavenie novej lokality ako vašej domácej adresy použite menu **Nástroje**.

1. Dotknite sa **Nástroje** > **Vlastné údaje** > **Nastaviť domovskú polohu**.
2. Zvoľte možnosť.

## Hľadanie naposledy nájdenných miest

Váš núvi ukladá posledných 50 vašich naposledy nájdenných miest v zozname **Naposledy nájdenné**. Úplne naposledy nájdenné miesta sa objavajú v hornej časti zoznamu. Dotknite sa **Kam viesť?** > **Naposl. nájdenné** pre zobrazenie naposledy nájdenných položiek.

## Vymazanie nedávno nájdenných miest

Pre vymazanie všetkých miest zo zoznamu **Naposledy nájdenné** sa dotknite **Vynulovať** > **Áno**. Zo zoznamu budú vymazané všetky položky, ale toto nevymaže aktuálne miesto z vášho núvi.

## Obľúbené

Vo vašich Obľúbených si môžete ukladať miesta, aby ste ich mohli rýchlo nachádzať a vytvárať k nim trasy. Vaša domáca adresa je tiež uložená v Obľúbených.

## Uloženie vašej aktuálnej pozície

Na Mapovej stránke sa dotknite . Dotknite sa **Uložiť polohu** pre uloženie vašej aktuálnej pozície.

## Ukladanie miest, ktoré ste našli

1. Potom, ako ste našli miesto, ktoré si chcete uložiť, dotknite sa **Uložiť** na stránke Chodí.
2. Dotknite sa **OK**. Miesto je uložené v **Obľúbených**.

## Hľadanie uložených miest

1. Dotknite sa **Kam viesť?**.
2. Dotknite sa **Obľúbené**.
3. Dotknite sa kategórie. Zobrazí sa zoznam uložených bodov.

## Vyhľadanie vašej poslednej pozície

Vaša posledná pozícia je automaticky uložená vždy, keď vyberiete nūvi z vidlice, keď je vidlica pripojená k napájaniu. Využite túto vlastnosť na nájdenie vášho auta na parkovisku.

1. Dotknite sa **Kam viesť?**.
2. Dotknite sa **Oblúbené > Všetky Oblúbené > Posledná pozícia**.

Vaša posledná pozícia je automaticky prepísaná vždy, keď vyberiete nūvi z vidlice, keď je vidlica pripojená k napájaniu.

## Editovanie uložených miest

1. Dotknite sa **Kam viesť? > Oblúbené**.
2. Dotknite sa pozície, ktorú chcete editovať.
3. Dotknite sa **Upraviť**.

4. Dotknite sa možnosti pre editáciu vašej pozície:
  - **Zmena názvu**—zadajte nový názov a dotknite sa **OK**.
  - **Priložiť fotografiu**—zvoľte obrázok, ktorý pripojíte k danej pozícii. Pre načítanie obrázkov na váš nūvi alebo kartu SD si pozrite strany 32–33.
  - **Zmena map. symbolu**—dotknite sa nového symbolu.
  - **Zmena telefónneho čísla**—zadajte telefónne číslo a dotknite sa **Done**.
  - **Zmeniť kategórie**—vytvorte a zmeňte kategóriu, v ktorej je pozícia uložená.
  - **Vymazať**—dotknite sa **Áno** pre odstránenie tejto položky zo zoznamu Oblúbené.

### Používanie fotonavigácie

Na váš nůvi alebo na kartu SD môžete načítať obrázky, ktoré obsahujú informácie o pozícií a potom vytvoriť ku nim trasy.

1. Navštívte <http://connect.garmin.com/photos> pre načítanie obrázkov s informáciami o pozícií.
2. Pri výbere a načítavaní obrázkov postupujte podľa pokynov na webovej stránke.
3. Dotknite sa **Kam viesť?** > **Oblíbené** > **Fotografie Panoramo™**. Zobrazí sa zoznam obrázkov s informáciami o pozícií.
4. Dotknite sa obrázka.

### Načítavanie pozícií

Pozície a body záujmu môžete načítať na váš nůvi z rôznych online zdrojov.

1. Navštívte [www.garmin.com/communicator](http://www.garmin.com/communicator) pre načítanie a inštaláciu Garmin Communicator Plugin do vášho počítača.
2. Pripojte nůvi k počítaču. Pozrite si stranu 32.
3. Nájdite pozíciu na podporovanej webovej stránke ako [www.google.com](http://www.google.com) a [www.mapquest.com](http://www.mapquest.com).
4. Pre odoslanie pozície do vášho nůvi postupujte podľa pokynov na webovej stránke.

Načítané pozície sú vo vašom nůvi uložené v zložke Oblíbené.




## Využívanie užívateľských trás

Dotknite sa **Kam viesť?** > **Vlastné trasy**. Zvoľte trasu, ktorú chcete použiť a dotknite sa **Chod'**.

### Vytváranie užívateľskej trasy

Použite svoj nůvi na vytvorenie a uloženie trás pred ďalšou cestou. Môžete uložiť až 10 trás.

1. Dotknite sa **Kam viesť?** (alebo **Nástroje**) > **Vlastné trasy** > **Nové**.
2. Dotknite sa **Pridať nový začiatkový bod**.
3. Nájdite pozíciu pre váš štartovací bod a dotknite sa **Vybrať**.
4. Dotknite sa **Pridať nový konečný bod**.
5. Nájdite pozíciu pre váš cieľový bod a dotknite sa **Vybrať**.

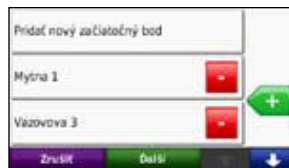

6. Dotknite sa **+** pre prídanie ďalšej pozície k vašej trase. Dotknite sa **-** pre odstránenie pozície.
7. Dotknite sa **Ďalší** pre vypočítanie vašej trasy a jej zobrazenie na mape.
8. Dotknite sa **Uložiť** pre uloženie trasy a ukončenie.

### Editovanie užívateľských trás

1. Dotknite sa **Kam viesť?** (alebo **Nástroje**) > **Vlastné trasy**.
2. Zvoľte si trasu, ktorú chcete editovať.
3. Dotknite sa **Upraviť**.


4. Dotknite sa možnosti pre editáciu vašej trasy:

- **Zmena názvu**—zadajte nový názov a dotknite sa **OK**.
- **Pridať alebo odstrániť body**—pridajte alebo odstráňte body z trasy.
- **Manuál. znovu uspor. body**—zmeňte poradie bodov na vašej trase.
- **Optimál. znovu uspor. body**—pre automatické usporiadanie poradia bodov.
- **Prepočítať**—zmena priorít trasy na výpočet podľa rýchlejšieho času, kratšej vzdialenosti alebo mimo cesty.
- **Vymazať**—vymazať túto trasu.



Vaše zmeny sú automaticky uložené pri každom vašom odchode z editačných strán trasy.

## Hľadanie miesta s využitím mapy

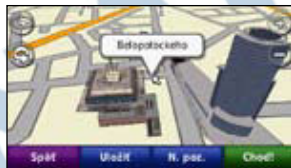Pre vyhľadanie miesta na mape sa dotknite **Kam viesť?** > **Prezerat' mapu** alebo sa dotknite kdekoľvek na mape.



- Dotknite sa mapy a ťahajte pre prezeranie rôznych častí mapy.
- Dotknite sa **+** a **-** pre priblíženie a vzdialenie náhľadu.
- Dotknite sa kdekoľvek na mape. Šípka ukazuje na miesto.
- Dotknite sa **Uložiť** pre uloženie tohto miesta.
- Dotknite sa **Chodiť!** pre navigovanie na miesto.
- Ak je núvi v režime simulátora, dotknite sa **N. poz.** pre nastavenie vašej pozície na zvolenú pozíciu. (Pozrite si stranu 41.)

- Dotknite sa  na prepnutie medzi 3D (trojrozmernou) mapou a 2D (dvojrzmernou) mapou.
- Dotknite sa  pre rotáciu zorného uhla v zobrazení 3D.
- Ako vzdiaľujete náhľad, mapa sa mení na digitálnu 3D mapu zobrazujúcu obrysy oblasti.
- Vzdiaľte náhľad až tak, že vidíte glóbus. Dotknite sa a otáčajte glóbusom, aby ste rýchlo našli rôzne oblasti sveta.



**POZNÁMKA:** Podrobné informácie sú zobrazované len pre oblasti, pre ktoré máte vo svojom nūvi načítané mapy.

## Zadávanie súradníc


Ak poznáte zemepisné súradnice vášho cieľa, môžete použiť svoj nūvi pre navigáciu na akékoľvek miesto s použitím jeho súradníc zemepisnej šírky a dĺžky (alebo iných formátov súradníc). Toto môže byť obzvlášť užitočné pri geocaching-u (hľadani geoschránok).

1. Dotknite sa **Kam viesť?** > **Súradnice**.
2. Dotknite sa **Formát** pre voľbu správneho formátu súradníc pre typ mapy, ktorú používate.
3. Dotknite sa políčka orientácie pre voľbu novej orientácie.
4. Dotknite sa číselného políčka pre zadanie súradníc a dotknite sa **OK**.
5. Po zadaní požadovaných súradníc sa dotknite **Ďalší**.

## Používanie hlavných stránok

### Mapová stránka

Dotknite sa  **Zobraziť mapu** pre otvorenie Mapovej stránky.

- Ikona vozidla  zobrazuje vašu aktuálnu polohu.
- Dotknite sa potiahnite mapu pre prezeranie inej oblasti mapy (pozri stranu 14).
- Ak cestujete po hlavných cestách, môže sa objaviť ikona obmedzenie rýchlosti.



- 1 Dotknite sa pre zobrazenie Stránky Ďalšie odbočenie alebo Asist. pruhmi (ak sú k dispozícii).


- 2 Dotknite sa pre zobrazenie strany Zoznam odbočení.
- 3 Dotknite sa pre priblíženie a vzdialenie náhľadu.
- 4 Dotknite sa pre zobrazenie strany Kde som?.
- 5 Dotknite sa pre zobrazenie Trasového počítača.
- 6 Dotknite sa pre návrat na Hlavnú stránku.
- 7 Dotknite sa pre prispôbenie tohto dátového polička vašim potrebám.

### Zmena dátového polička

Keď jazdíte a vytvárate trasu, môžete zobraziť rôzne informácie.

1. Počas navigovania trasy sa dotknite dátového polička v ľavom dolnom rohu Mapovej stránky.
2. Zvoľte dáta, ktoré chcete, aby sa objavili.
3. Opakujte kroky 1 a 2 keď nenavigujete trasu.

## Trasový počítač

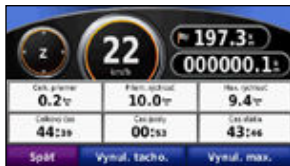


Trasový počítač zobrazuje vašu aktuálnu rýchlosť a poskytuje užitočné štatistiky o vašej ceste. Pre zobrazenie trasového počítača sa dotknite políčka **Rýchlosť** na Mapovej stránke.

Ak robíte časté zastávky, ponechajte núvi zapnutý, aby mohol presne merať uplynulý čas počas cesty.

## Resetovanie informácií o jazde


Ak chcete presné informácie o ceste, resetujte informácie o ceste pred začiatkom cesty. Dotknite sa **Vynul. tacho.** pre resetovanie informácií na stránke Trasový počítač. Dotknite sa **Vynul. max.** pre resetovanie maximálnej rýchlosti.

## Stránka Zoznam odbočení

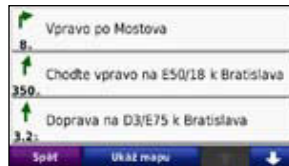

Keď sa navigujete po trase, stránka Zoznam odbočení zobrazuje inštrukcie odbočenie po odbočení pre celú vašu trasu a vzdialenosť medzi odbočeniami. Dotknite sa lišty textu na vrchu Mapovej stránky, aby ste zobrazili stránku Zoznam odbočení. Dotknite sa odbočenia v zozname, aby ste videli stránku Detail odbočenia pre toto odbočenie. Dotknite sa **Ukáž mapu**, aby ste videli celú trasu na mape.

## Stránka Ďalšie odbočenie

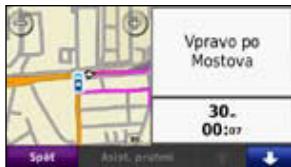

Keď navigujete po trase, strana Next Turn zobrazuje odbočku na mape a vzdialenosť a čas zostávajúce do dosiahnutia odbočky.

Pre prezeranie nasledujúceho odbočenia na mape sa dotknite ľavého horného rohu na strane Map, alebo sa dotknite ktorejkoľvek odbočky na strane Turn List. Ak je k dispozícii, dotknite sa **Lane Assist** na strane Next Turn pre zobrazenie strany Lane Assist pre toto odbočenie.

## Stránka Asistent pruhmi (pomocník pri voľbe jazdného pruhu)



Keď je k dispozícii, stránka Asistent pruhmi môže zobraziť pohľad na blížiacu sa križovatku a označí pruh, v ktorom by ste mali jazdiť. Pre zobrazenie stránky Asistent pruhmi sa dotknite ľavého horného rohu na Mapovej stránke. Na stránku Asistent pruhmi sa môžete dostať aj zo stránky Ďalšie odbočenie.

## Používanie telefonovania Hands-free

S použitím technológie Bluetooth sa môže váš nůvi pripojiť na váš mobilný telefón, aby sa z neho stalo zariadenie hands-free.

Aby ste zistili, či je vaše zariadenie s technológiou Bluetooth kompatibilné s vašim nůvi, navštívte stránku [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).

Bezdrôtová technológia Bluetooth nie je k dispozícii na nůvi 755.

### Párovanie vašich zariadení

Bezdrôtová technológia Bluetooth nadväzuje bezdrôtové spojenie medzi zariadeniami ako sú mobilný telefón a nůvi. Keď používate dve zariadenia spolu po prvýkrát, musíte ich "párovať" vytvorením väzby s použitím PIN/kód. Po počiatocnom párovaní sa dve zariadenia môžu spojiť automaticky vždy, keď ich zapnete.

Pre párovanie a pripojenie musia byť vaše zariadenie a nůvi zapnuté a vo vzájomnej vzdialenosti do 10 metrov. nůvi môže byť pripojené k telefónu a súčasne k náhlavnej súprave (headset).

Spustíte párovanie z vášho nůvi alebo z vášho zariadenia. Pozrite si pokyny pre vaše zariadenia.

Keď zapnete nůvi, pokúsi sa pripojiť k zariadeniu, ku ktorému bolo pripojené naposledy. Môžete nastaviť svoje zariadenie tak, aby sa pripojilo k nůvi automaticky po zapnutí.

Keď je váš telefón pripojený k nůvi, ste pripravený telefonovať. Na Hlavnej stránke sa dotknite **Telefón** pre prístup na menu Telefonovania.

## Párovanie vášho telefónu s použitím telefónu

1. Aktivujte Bluetooth komponent telefónu. Toto by mohlo byť v menu nazvanom Bluetooth, Connections alebo Hands-free.
2. Spustíte vyhľadávanie zariadení Bluetooth.
3. Zo zoznamu zariadení zvolíte núvi.
4. Zadáte **1234** do vášho telefónu.

## Párovanie vášho telefónu s použitím núvi

1. Na Hlavnej stránke sa dotknite **Nástroje > Nastavenia > Bluetooth**.
2. Pod Phone sa dotknite **Pridať** (alebo **Zmena**).
3. Aktivujte Bluetooth komponent telefónu. Aktivujte režim Find Me/Discoverable/Visible. Tieto nastavenia by mohli byť v menu Bluetooth, Connections alebo Hands-free.
4. Dotknite sa **OK** na núvi.
5. Vyberte váš telefón a dotknite sa **OK**.
6. Zadáte **1234** do vášho telefónu.





COMAR  
satelitná navigácia

## Prijímanie hovoru

Keď dostanete hovor, otvorí sa okno Prichádzajúci hovor. Dotknite sa **Odpovedať** pre prijatie hovoru. Dotknite sa **Ignorovať** pre ignorovanie hovoru a zastavenie vyzváňania telefónu.

Interný mikrofón je v prednej časti nūvi.

## Priebeh hovoru

Pre ukončenie hovoru sa dotknite  > **Zložiť**. Dotknite sa  > **Možnosti volania** pre nasledujúce možnosti:

- **Tón tlačidiel**—zobrazí stranu s klávesnicou, aby ste mohli použiť automatizované systémy ako je hlasová pošta.
- **Prenos zvuku do telefónu**—toto je užitočné, ak chcete vypnúť nūvi, ale pokračovať v hovore, alebo ak potrebujete súkromie. Pre prepnutie naspäť sa dotknite **Prenos zvuku do zariadenia**.
- **Stíšiť mikrofón**

## Menu Telefonovania

Na Hlavnej stránke sa dotknite **Telefón** pre zobrazenie menu Telefonovania. Dotknite sa **Stav** pre zobrazenie sily signálu, úrovne batérie a názvu pripojeného telefónu.




**POZNÁMKA:** Nie všetky telefóny podporujú všetky vlastnosti menu Telefonovania zariadenia nūvi.

## Používanie vášho telefónneho zoznamu

Vždy, keď sa váš mobilný telefón spojí s nūvi, telefónny zoznam je automaticky načítaný do nūvi. Môže to trvať niekoľko minút, než bude váš telefónny zoznam k dispozícii.

1. Dotknite sa **Telefón** > **Telefónny zozn..**
2. Dotknite sa položky telefónneho zoznamu (kontaktu), ktorú chcete zavolať.
3. Dotknite sa **Vytočiť** pre zavolanie kontaktu.

## Vytáčanie bodu záujmu

1. Dotknite sa **Telefón** > **PBody záujmu**.
2. Dotknite sa bodu záujmu, kam chcete volať.
3. Dotknite sa **Vytočiť** or .

## Vytáčanie čísla

1. Dotknite sa **Telefón** > **Vytočiť**.
2. Zadajte číslo a dotknite sa **Vytočiť**.

## Zobrazenie histórie vašich hovorov

Vždy, keď sa váš mobilný telefón spojí s nūvi, je vaša história hovorov automaticky prenesená do nūvi. Prenesenie týchto dát do nūvi môže trvať niekoľko minút.

1. Dotknite sa **Telefón** > **História volaní**.
2. Dotknite sa kategórie pre zobrazenie týchto hovorov. Hovory sú chronologicky usporiadané, posledné sú v hornej časti zoznamu.
3. Dotknite sa položky a dotknite sa **Vytočiť**.

## Volanie domov

Zadajte telefónne číslo vašej domácej adresy, aby ste mohli rýchlo zavolať domov.

## Pre zadanie vášho telefónneho čísla:

1. Dotknite sa **Telefón** > **Volanie domov**.
2. Dotknite sa **Zadajte telefónne číslo** pre použitie stánky klávesnice, alebo **Zvoliť z adresára** (je k dispozícii len v prípade, že váš telefón podporuje prenesenie telefónneho zoznamu).
3. Dotknite sa **Uložiť** > **Yes**. nūvi vytáča vaše domáce telefónne číslo.

## Pre volanie domov:

1. Dotknite sa **Telefón** > **Volanie domov**.
2. Nūvi vytáča vaše domáce telefónne číslo.

## Telefonovanie s použitím hlasového vytáčania

Môžete spustiť vytáčanie vyslovením mena kontaktu.

1. Dotknite sa **Telefón > Hlasové vytáč.**
2. Vyslovte meno kontaktu.



---

**POZNÁMKA:** Môže sa stať, že bude potrebné váš telefón “trénovať”, aby rozpoznal vaše príkazy hlasového vytáčania. Pozrite si pokyny pre váš telefón.

---



**CONAN**  
satelitná navigácia

## Používanie dopravných informácií

Váš nūvi dokáže prijímať dopravné informácie FM TMC (Traffic Message Channel) alebo MSN® Direct podľa toho, ktorý prijímač dopravných informácií je naň pripojený.

Váš nūvi zobrazuje oba typy dopravných informácií tým istým spôsobom.



---

**POZNÁMKA:** Spoločnosť Garmin nie je zodpovedná za presnosť dopravných informácií.

---

### Vysvetlenie FM TMC Traffic

Prijímač dopravných informácií FM TMC, ktorý je integrovaný v napájacom kábli, je obsahom dodávky niektorých prístrojov nūvi 755, 765 a 775. Prijímače dopravných informácií FM TMC prijímajú informácie vysielané prostredníctvom FM Radio Data System.

Predplatené FM TMC sa aktivuje automaticky potom, ako vaše GPS zariadenie Garmin získa satelitné signály automaticky počas prijímania dopravných signálov od poskytovateľa služby. Ďalšie predplatenia FM TMC môžete kedykoľvek pridať. Navštívte webovú stránku Garmin na [www.garmin.com/fmtraffic](http://www.garmin.com/fmtraffic) a pozrite si ďalšie služby, ktoré sú k dispozícii.

### Vysvetlenie MSN® Direct Traffic

Prijímač dopravných informácií MSN® Direct ktorý je integrovaný v napájacom kábli, je obsahom dodávky nūvi 785. Prijímače MSN Direct prijímajú obsah MSN Direct, vrátane dopravných informácií.

Informácie o aktivovaní služby MSN Direct alebo o používaní MSN Direct nájdete v *nūvi 785 Quick Start Manual* a *MSN Direct Owner's Manual Supplement* na [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

Informácie o dopravných prijímačoch a o oblastiach pokrytia nájdete na [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic).

## Prijímanie dopravných informácií

Aby ste mohli prijímať dopravné informácie, je potrebné splniť nasledujúce podmienky:

- Dopravný prijímač musí byť pripojený na nūvi.
- Dopravný prijímač a nūvi musia byť pripojené k externému zdroju napájania.
- Aby ste prijímali informácie o doprave, dopravný prijímač a nūvi musia byť v dátovom rozsahu stanice FM.



**POZNÁMKA:** Vyhrievané (metalizované) okná vozidiel môžu znížiť výkon dopravného prijímača.

## Doprava vo vašej oblasti

Keď prijímate dopravné informácie, ikona Doprava sa zobrazí v ľavom hornom rohu Mapovej stránky. Ikona Doprava mení farbu, aby indikovala závažnosť dopravnej situácie na vašej trase alebo na ceste, po ktorej práve jazdíte.

## Farebný kód závažnosti

Farba	Popis	Význam
Zelená	Nízka závažnosť	Doprava prúdi normálne.
Žltá	Stredná závažnosť	Doprava je mierne zhustená.
Červená	Vysoká závažnosť	Doprava je veľmi zhustená alebo zastavená.

## Doprava na vašej trase

Pri výpočte vašej trasy skúma núvi aktuálnu premávku a automaticky optimalizuje trasu pre čo najkratší čas. Ak nastanú výrazné zdržania na vašej trase počas navigovania, núvi automaticky znovu prepočíta trasu. Aj tak môžete byť nasmerovaný cez premávku, ak neexistujú alternatívne cesty.

Ak sa na vašej trase vyskytnú dopravné zdržania, ktoré nie sú závažné, ikona Cestná premávka zobrazí, koľko času pridalo zdržanie k vašej trase. Tento čas je už zahrnutý do odhadovaného času vášho príchodu.

## Aby ste sa manuálne vyhli premávke na vašej trase:

1. Na Mapovej stránke sa dotknite ikony Cestná premávka.
2. Dotknite sa **Cestná premávka na trase**.
3. Dotknite sa šípiky pre zobrazenie ďalších dopravných zdržaní na vašej trase, ak je to potrebné.
4. Dotknite sa **Vyhnúť sa** pre vyhnutie sa dopravnému zdržaniu.

## Zobrazenie dopravnej mapy

Dopravná mapa zobrazuje farebne kódované dopravné toky a zdržania na cestách v blízkosti.

1. Na Mapovej stránke sa dotknite ikony Cestná premávka.
2. Dotknite sa **Zobr. cestnú prem. na mape** pre zobrazenie dopravných nehôd na mape.

Pre návrat na normálnu mapu z Dopravnej mapy sa dotknite ikony Cestná premávka a potom sa dotknite **Zobraz normálnu mapu**.

## Zobrazenie dopravných zdržaní

1. Na Mapovej stránke sa dotknite ikony Cestná premávka.
2. Dotknite sa **Vyhľadať cestnú premávku** pre zobrazenie zoznamu dopravných zdržaní.
3. Dotknite sa položky na zozname pre zobrazenie zdržania na mape a podrobností o zdržaní. Ak je tam viac ako jedno zdržanie, dotknite sa šípiek pre zobrazenie ďalších zdržaní.

## Reklamy

V Severnej Amerike, ak vaše balenie núvi obsahuje prijímač dopravných informácií FM TMC, budete dostávať reklamy a kupóny. Dotknite sa reklamy na obrazovke, aby ste vyhľadali najbližšie miesto, na ktoré sa vzťahuje táto reklama.



**POZOR:** Nepokúšajte sa zapisovať kódy kupónov za jazdy.

Aby ste prestali dostávať reklamy, vypnite funkciu prijímania dopravných informácií. Pozrite si stranu 45.

## Kódy blikania kontrolky prijímača FM TMC

Váš prijímač dopravných informácií FM TMC môže mať kontrolky, ktoré indikujú stav systému.



**POZNÁMKA:** Kontrolky nie sú na všetkých prijímačoch dopravných informácií.



Zelená LED kontrolka napájania bliká pri pripojení na externé napájanie.

LED kontrolka stavu indikuje príjem signálu:

- Žlté prerušované blikanie: určovanie vašej aktuálnej pozície.
- Žlté stále svetlo: hľadanie signálu.
- Červené stále svetlo: momentálna strata signálu.
- Zelené stále svetlo: normálne dopravné dáta.

## Používanie prehrávačov médií

### Používanie bezdrôtovej náhlavnej súpravy

Aby ste mohli počúvať zvuk vysokej kvality, môžete pripojiť Bluetooth náhlavnú súpravu Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Viac informácií o technológii Bluetooth nájdete na strane 19.

Pre párovanie a pripojenie musia byť vaše zariadenie a nůvi zapnuté a vo vzájomnej vzdialenosti do 10 metrov.

### Párovanie vašej náhlavnej súpravy

1. Na Hlavnej stránke sa dotknite **Nástroje > Nastavenia > Bluetooth**.
2. Pod Audio sa dotknite **Pridať** (alebo **Zmena**).
3. Zapnite svoju náhlavnú súpravu a v prípade potreby aktivujte režim Find Me/Discoverable/Visible.

4. Dotknite sa **OK** na nůvi.
5. Zvoľte svoju náhlavnú súpravu a dotknite sa **OK**.
6. Ak je to potrebné, zadajte Bluetooth PIN/kód pre vašu náhlavnú súpravu a dotknite sa **OK**.
7. Dotknite sa **OK**.

### Prehrávanie hudby





Načítajte hudobné súbory do internej pamäte alebo karty SD. Pozrite si strany 32–33.



1. Dotknite sa **Nástroje > Prehrávač médií**.
2. Dotknite sa **Zdroj** pre zobrazenie prehrávača MP3.
3. Dotknite sa **Prehľadávať**.
4. Zvoľte kategóriu a subkategóriu, ak to je potrebné.
5. Pre prehrávanie celej kategórie od začiatku zoznamu sa dotknite **Všetko**. Pre prehrávanie konkrétnej skladby sa dotknite titulu.

Zoznam skladieb

Album art



- Dotknite sa zoznamu skladieb pre pridávanie skladieb, odoberanie skladieb a preskočenie na ďalšiu skladbu v zozname.
- Dotknite sa  pre nastavenie hlasitosti.
- Dotknite sa  pre prehrávanie aktuálnej skladby od začiatku; dotknite sa znovu pre prehrávanie predchádzajúcej skladby zo zoznamu. Dotknite sa a držte pre posúvanie sa dozadu v aktuálnej skladbe.
- Dotknite sa  pre preskočenie na nasledujúcu skladbu. Dotknite sa a držte pre posúvanie sa dopredu v aktuálnej skladbe.
- Dotknite sa  pre prerušenie skladby.

- Dotknite sa  pre opakovanie aktuálneho zoznamu skladieb.
- Dotknite sa  pre miešanie poradia skladieb.
- Dotknite sa albumu art pre prezeranie podrobností o skladbe, alebo pre odstránenie skladby zo zoznamu skladieb.

## Podporované typy súborov

Nüvi podporuje hudobné súbory MP3 a súbory zoznamov skladieb M3U a M3U8.

## Vytváranie a počúvanie zoznamov skladieb

Pri používaní svojho nüvi môžete počúvať zoznamy skladieb, ktoré ste vytvorili na vašom počítači. Taktiež môžete s použitím nüvi uložiť zoznamy skladieb.

## Pre uloženie vášho aktuálneho zoznamu skladieb:

1. Zatiaľ čo počúvate hudbu, v prehrávači sa dotknite **Prehľadávať** > **Zozn. sklad.** > **Uložiť aktuálny zoznam skladieb**.
2. Zadajte názov a dotknite sa **OK**.

## Pre vytvorenie nového zoznamu skladieb:

1. V hudobnom prehrávači sa dotknite **Prehľadávať** > **Zozn. sklad.** > **Vytvoriť nový zoznam skladieb**.
2. Zvoľte skladby.
3. Dotknite sa **Späť** potom, ako skončíte pridávanie skladieb do vášho zoznamu skladieb.

## Pre vytvorenie zoznamu skladieb na počítači:

1. S použitím vášho počítača a audio programu vytvorte zoznam skladieb hudobných súborov. Uložte zoznam skladieb ako súbor M3U alebo M3U8.

2. Ak je to potrebné, použite aplikáciu textového editora na odstránenie cesty k názvom súboru v súbore M3U. V súbore M3U by mal byť len zoznam názvov hudobných súborov. Pozrite si súbor Pomocník (Help) pre audio program.
3. Preneste zoznam skladieb a hudobné súbory do nůvi (pozrite si strany 32–33). Súbor M3U musí byť na tom istom mieste, ako sú hudobné súbory.

## Pre prehrávanie zoznamu skladieb:

1. V hudobnom prehrávači sa dotknite **Prehľadávať** > **Zozn. sklad.** > **Otvoriť uložené zoznamy skladieb**. Objavia sa všetky zoznamy skladieb, ktoré sú k dispozícii.
2. Dotknite sa zoznamu skladieb pre spustenie prehrávania hudobných súborov.

## Pre editovanie aktuálneho zoznamu skladieb:

1. Počas počúvania hudby sa v prehrávači dotknite zoznamu skladieb.
2. Editujte zoznam skladieb:

- Dotknite sa **Pridať** pre pridanie skladby na koniec zoznamu skladieb.
- Dotknite sa skladby a potom sa dotknite **Odstrániť** pre jej odstránenie zo zoznamu skladieb.

## Počúvanie zvukových kníh

Pre zakúpenie kníh od Audible.com® navštívte <http://garmin.audible.com>.

### Počúvanie kníh

1. Dotknite sa **Nástroje** > **Prehrávač médií**.
2. Dotknite sa **Zdroj** pre zobrazenie prehrávača zvukovej knihy.
3. Dotknite sa **Prehľadávať**.
4. Dotknite sa kategórie a potom sa dotknite názvu knihy.



Obal knihy

## Správa súborov

Do internej pamäte nüvi alebo na voliteľnú kartu SD môžete ukladať súbory ako sú MP3 a obrazové súbory JPEG.



**POZNÁMKA:** nüvi nie je kompatibilný s Windows® 95, 98, Me alebo NT. Taktiež nie je kompatibilný s Mac® OS 10.3 a staršími. Toto je bežné obmedzenie väčšiny veľkokapacitných USB zariadení.

## Podporované typy súborov

- hudobné súbory MP3
- súbory zoznamov hudobných skladieb M3U a M3U8
- súbory zvukových kníh AA
- obrazové súbory JPEG a JPG
- zákazkové súbory POI GPI z POI Loader spoločnosti Garmin
- mapy, trasy a trasové body z MapSource®

## Načítavanie súborov

### Krok 1: Vložte kartu SD (voliteľná)

Pri vkladaní alebo vyberaní karty ju zatlačte, kým nepočujete kliknutie.

### Krok 2: Pripojte kábel USB

Pripojte konektor mini-USB na spodok nüvi. Pripojte väčší koniec kábla na dostupný port USB na vašom počítači.

Váš nüvi a karta SD sa objavia ako výmenné mechaniky v Tento počítač (My Computer) na počítačoch Windows a ako namontované diely na počítačoch Mac.





**POZNÁMKA:** Na niektorých operačných systémoch alebo počítačoch s viacerými sieťovými mechanikami sa mechaniky nůvi nemusia objaviť. Pozrite si súbor Help (Pomocník) vášho operačného systému, aby ste sa naučili, ako pripájať mechaniky.

### Krok 3: Preneste súbory na váš nůvi

Kopírujte a vložte súbory z vášho počítača do mechaník/zložiek nůvi.

1. Prehľadajte svoj počítač, aby ste našli súbor, ktorý chcete kopírovať.
2. Vyznačte súbor a zvolte **Edit > Copy**.
3. Otvorte mechaniku/zložku "Garmin"-u alebo karty SD.
4. Zvoľte **Edit > Paste**. Súbor sa objaví v zozname súborov v pamäti nůvi alebo karty SD.

### Krok 4: Vysuňte a odpojte kábel USB

Keď ukončíte prenos súborov, kliknite na  na paneli úloh (system tray) alebo potiahnite ikonu zložky do Trash  na počítačoch Mac. Odpojte svoj nůvi od počítača.

### Vymazávanie súborov

S nůvi pripojeným na váš počítač otvorte mechaniku/zložku nůvi alebo karty SD. Vyznačte súbor, ktorý chcete vymazať a stačte tlačidlo **Delete** na klávesnici počítača.



**POZOR:** Ak nemáte istotu, načo slůži súbor, **NEVYMAŽTE** ho. Pamäť vášho nůvi obsahuje dôležité systémové súbory, ktoré by **NEMALI** byť vymazané. Buďte obzvlášť opatrní pri súboroch uložených v adresároch s názvom "Garmin."

## Používanie nástrojov


Menu Nástroje poskytuje mnoho vlastností, ktoré sú užitočné keď cestujete cez mesto alebo naprieč celou zemeguľou.

## Nastavenia

Informácie o nastaveniach nájdete na stranách 41–47.

## Kde som?

Dotknite sa **Nástroje > Kde som?** pre zobrazenie informácií o vašej aktuálnej polohe. Toto je užitočná funkcia, ak potrebujete oznámiť svoju polohu záchranárom. Dotknite sa tlačidla napravo pre zobrazenie najbližších lokalít v tejto kategórii. Dotknite sa **Uložiť polohu** pre uloženie vašej aktuálnej polohy.

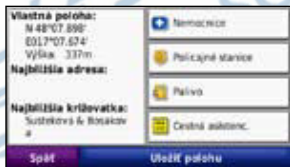

## Nápoveda

Dotknite sa **Nástroje > Nápoveda** pre získanie informácií o používaní vášho nūvi. Dotknite sa kategórie pre zobrazenie informácií o téme. Pre prehľadávanie tém podľa kľúčového slova sa dotknite **Hľadaj**.

## Prehrávač médií

Informácie o prehrávači médií nájdete na stranách 28–31.

## MSN® Direct

S voliteľným prijímačom MSN Direct máte prístup k obsahu MSN Direct. Pre viac informácií navštívte [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic) alebo <http://garmin.msndirect.com>. Pre zakúpenie príslušenstva navštívte <http://buy.garmin.com>.

Informácie o aktivácii služby MSN Direct alebo o používaní MSN Direct nájdete v *MSN Direct Owner's Manual Supplement* na stránke [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

## Prehliadač obrázkov

Zobrazenie obrázkov, ktoré ste si uložili vo vašom nüvi.

1. Dotknite sa **Nástroje** > **Prehliadač obr.**
2. Dotknite sa obrázka pre jeho zväčšenie. Dotknite sa **Inform.** pre zobrazenie informácií o súbore a zobrazenie tohto obrázka pri zapnutí nüvi. Dotknite sa **Späť**.
3. Dotknite sa šípiek pre prezeranie všetkých obrázkov.

## Prehliadka prezentácie obrázkov

1. Dotknite sa **Nástroje** > **Prehliadač obr.** > **Prezentácia** pre spustenie prezentácie.
2. Pre zastavenie prezentácie sa dotknite ktoréhokolvek miesta na obrazovke.

## Vlastné trasy

Informácie o trasách nájdete na stranách 12–13.

## Vlastné údaje

Dotknite sa **Nástroje** > **Vlastné údaje** pre správu a vymazávanie vašich uložených dát, ako sú vaše Obľúbené.

Ak ste preniesli trasu z MapSource, dotknite sa **Importovať trasu zo súboru** pre použitie trasy vo vašom nüvi.

## Svetový čas

Dotknite sa **Nástroje** > **Svetový čas** pre zobrazenie aktuálneho času pre rôzne mestá na celom svete. Dotknite sa **Svetová mapa** pre zobrazenie mapy.


### Pre zmenu mesta:

1. Dotknite sa **Nástroje** > **Svetový čas**.
2. Dotknite sa mesta, ktoré chcete zmeniť.
3. Zadaťte nové mesto a dotknite sa **OK**.
4. Dotknite sa nového mesta v zozname a dotknite sa **Uložiť**.

## Jazykový sprievodca

Garmin Language Guide vám prináša údaje z mnohojazyčných zdrojov Oxfordu a piatich dvojazyčných slovníkov. Pre zakúpenie príslušenstva navštívte <http://buy.garmin.com> alebo sa spojte s vaším predajcom Garmin.

### Slová a frázy


1. Dotknite sa **Nástroje** > **Jazykový spriev.** > **Slová a frázy**.
2. Dotknite sa **Jazyk**, zvolte jazyky **Z** a **Do** a dotknite sa **Späť**.
3. Zvoľte kategóriu a hľadajte frázu.
4. Dotknite sa **Hľadať** pre hláskovanie slova alebo vety, ak je to potrebné. Dotknite sa frázy pre zobrazenie prekladu.
5. Dotknite sa  pre vypočutie si prekladu.

### Tipy pre slová a frázy

- Použite **Hľadať** **klúčové slovo vo frázach**, pre vyhľadanie všetkých fráz, ktoré obsahujú špecifické slovo.
- Dotknite sa podčiarknutého slova pre použitie iného slova.
- Dotknite sa **Viac možností** pre zmenu slov vo vete alebo získanie iného prekladu.

### Dvojazyčné slovníky

Garmin Language Guide ponúka 5 dvojazyčných slovníkov.

1. Dotknite sa **Nástroje** > **Jazykový spriev.**
2. Dotknite sa **Dvojazyčné slovníky**.
3. Dotknite sa možnosti prekladu. Ak je to potrebné, dotknite sa **Do anglič.**
4. Vyhľadajte slovo a dotknite sa ho.
5. Dotknite sa  pre vypočutie si prekladu.

## Dvojazyčné tipy

- Dotknite sa **Hľadať** pre hláskovanie alebo začiatok slova.
- Dotknite sa **Legenda** pre informácie o skratkách, označeniach a symboloch výslovnosti pre zvolený jazyk.

Všetky slovníky, obsah slov a viet sú © Oxford University Press. Hlasové súbory sú © Scansoft.

Pocket Oxford Spanish Dictionary © Oxford University Press 2005. Pocket Oxford Italian Dictionary © Oxford University Press 2004. Oxford Portuguese Minidictionary © Oxford University Press 2002. Multilingual Wordbank © Oxford University Press 2001. Multilingual Phrasebank © Oxford University Press 2001. Pocket Oxford-Hachette French Dictionary © Oxford University Press a Hachette Livre 2005. Pocket Oxford-Duden German Dictionary © Oxford University Press a Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus 2003.

## Kalkulačka


1. Dotknite sa **Nástroje** > **Kalkulačka**.
2. Zadajte prvé číslo vášho výpočtu.
3. Dotknite sa znamienka (+, x, - alebo ÷).
4. Zadajte druhé číslo vášho výpočtu.
5. Dotknite sa =.
6. Dotknite sa **C** pre vykonanie nového výpočtu.

## Konvertor jednotiek

1. Dotknite sa **Nástroje** > **Konverzia jedn.**
2. Dotknite sa **Konverz.**, zvolte si jednotku, ktorú chcete konvertovať a dotknite sa **OK**.
3. Dotknite sa jednotky miery, ktorú chcete zmeniť.
4. Zvoľte jednotku miery a dotknite sa **OK**. Opakujte, ak je to potrebné.
5. Dotknite sa prázdneho štvoruholníka.
6. Zadajte hodnotu a dotknite sa **OK**. Jednotka je skonvertovaná.
7. Dotknite sa **Vynul.** pre zadanie ďalšej hodnoty.

## Aktualizácia prepočítacích kurzov


Nüvi vám umožňuje aktualizáciu konverzných kurzov manuálne, aby ste vždy mohli používať tie najaktuálnejšie kurzy.

1. Dotknite sa **Nástroje** > **Konverzia jedn.** > **Konverz.** > **Prevod** > **OK** > **Aktualizácia**.
2. Dotknite sa kurzu, ktorý chcete aktualizovať.
3. Dotknite sa  pre vymazanie aktuálneho kurzu. Zadáajte nový kurz a dotknite sa **OK**.
4. Dotknite sa **Uložiť** pre ukončenie.

Dotknite sa **Obnoviť** pre použitie pôvodného kurzu.

## Reklamy

V Severnej Amerike, ak vaše balenie nüvi obsahuje prijímač dopravných informácií FM TMC, budete dostávať reklamy a formuláre. Reklamy a formuláre sú ukladané, takže si ich môžete otvoriť vo vhodnej dobe.

1. Dotknite sa **Nástroje** > **Reklama**.
2. Dotknite sa reklamy a polohy, ak je to potrebné.
3. Dotknite sa  pre zobrazenie formulára.



---

**POZOR:** Nepokúšajte sa zapisovať kódy kupónov za jazdy.

---

## Prehrávanie zvuku cez reproduktory vozidla

Používanie FM vysieláčov je v súčasnosti ilegálne v niektorých európskych krajinách kvôli špecifickým obmedzeniam rádiových frekvencií. Musíte skontrolovať miestne predpisy vo všetkých európskych krajinách, v ktorých zamýšľate používať FM vysieláč pre zaistenie jeho legálnosti.

Ak je na vašom núvi k dispozícii vysieláč FM, môžete počúvať zvuk z vášho núvi na FM stereo.



**POZNÁMKA:** Keď použijete funkciu vysieláča FM na núvi, akékoľvek hands-free telefonické hovory, ktoré uskutočnite alebo prijmete cez núvi, môžu byť odpočúvané okolitými vozidlami cez FM stereo.

## Automatické ladenie FM vysieláča

Ak používate prijímač dopravy FM, núvi môže zvoliť kanál za vás.

1. Na Hlavnej stránke sa dotknite **Hlasitosť** > **Zvukový výstup** > **FM vysieláč** > **OK** > **Auto ladenie**.
2. Naladíte svoje stereo na zvolený kanál.

## Manuálne ladenie vysieláča FM

Ak nepoužívate prijímač dopravy FM alebo ak používate prijímač MSN® Direct, zvolíte kanál FM pre vysieláč FM.

1. Zo strany Menu sa dotknite **Hlasitosť** > **Zvukový výstup** > **FM vysieláč** > **OK**.
2. Naladíte svoje stereo na kanál FM, ktorý má mnoho statického šumu a nízke číslo frekvencie FM.
3. Dotknite sa tlačidla **Aktuálna FM frekvencia**.
4. Dotknite **-** sa a **+** pre voľbu tej istej frekvencie, na ktorú je naladené vaše stereo.

## Tipy pre voľbu frekvencie

Pre čo najlepšie výsledky zvolte frekvenciu nižšiu ako 90,1 FM.

Keď hľadáte vhodnú frekvenciu FM na vašom FM stereu, hľadajte nepoužívanú frekvenciu, ktorá má stály, konzistentný statický šum. Ak počujete slabý hluk a zvuky na pozadí statického šumu, zvolte inú frekvenciu.

Počas jazdy sa môže stať, že budete musieť zmeniť frekvenciu pre vysielateľ FM. Frekvencia, ktorá nie je používaná rádiovou stanicou vo vašej oblasti, môže byť používaná stanicou niekde inde.

## Informácie o FM vysielateľ

Vysielateľ FM je určený na prenášanie zvuku z vášho núvi do vášho FM sterea.

Neupravujte svoje FM nastavenia pokiaľ riadite svoje vozidlo.

Vzdialenosť medzi napájacím káblom vozidla, núvi a anténou FM sterea môže mať tiež vplyv na úroveň šumu. Vozidlá s anténami umiestnenými ďaleko, ako je napr. anténa namontovaná vzadu, sa môžu stretnúť s väčšou interferenciou z vonkajších zdrojov šumu, ako vozidlá s anténami namontovanými vpredu.

Počas jazdy si môžete všimnúť zmeny v statickom šume pozadia, aj keď tam nie je žiadna FM stanica používajúca tento kanál. Toto si môžete všimnúť pri prejazde cez križovatky, kde pracujú určité druhy svetelnej signalizácie a iné mestské elektronické systémy. Taktiež si môžete všimnúť tento efekt pri zmene terénu umožňujúcej prijímanie vzdialených staníc na stereo vášho automobilu, ktoré neboli prijímané pri počiatkovej voľbe frekvencie. Tieto a ďalšie zdroje elektrickej interferencie môžu spôsobiť, že je potrebné vyhľadať novú frekvenciu.

## Prispôsobenie nüvi potrebám užívateľa

1. Dotknite sa **Nástroje** > **Nastavenia**.



2. Dotknite sa nastavenia, ktoré chcete zmeniť.



3. Dotknite sa tlačidla pod názvom nastavenia, pre jeho zmenu.

## Zmena nastavení systému

Dotknite sa **Nástroje** > **Nastavenia** > **Systém**.

**Simulácia GPS**—umožňuje simulátoru vypnúť režim GPS a simulovať navigáciu. Toto tiež šetrí batériu.

**Použív. režim**—špecifikujete, ako budete navigovať pre optimalizáciu trás: **Automobil**, **Bicykel** alebo **Chodec**.

**Jednotky**—zmena jednotiek merania na **Kilometre** alebo **Míle**.

**Rozvrh. klávesnice**—zvoľte **QWERTY** pre usporiadanie podobné písaciemu stroju **AAÄBC** pre abecedné usporiadanie.

**Info**—zobrazí číslo verzie softvéru, identifikačné číslo jednotky a číslo verzie audio pre váš nüvi. Tieto informácie potrebujete pri aktualizácii systémového softvéru alebo kupovaní dodatočných máp.

**Obnoviť**—obnovenie pôvodných nastavení systému.

## Zmena nastavení navigácie

Dotknite sa **Nástroje > Nastavenia > Navigácia**.

**Spôsob výpočtu**—zvoľte preferenciu pre výpočet vašej trasy:

- **Rýchlejší čas**—pre výpočet trás, ktoré sú rýchlejšie pre jazdu, ale môžu byť dlhšie.
- **Kratšia vzdialenosť**—výpočet trás, ktoré sú kratšie, ale prejazd trvá dlhšie.
- **Mimo cesty**—výpočet trás bod za bodom.


**Obmedzenia**—voľba typov ciest, ktorým sa chcete vyhnúť, alebo ktoré preferujete na svojich trasách.

**Obnoviť**—obnovenie pôvodných nastavení navigácie.

## Úprava nastavení displeja

Dotknite sa **Nástroje > Nastavenia > Zobrazit'**.

**Farebný režim**—zvoľte **Denný** pre svetlé pozadie, **Nočný** pre tmavé pozadie alebo **Auto** pre automatické prepínanie medzi týmito dvoma.

**Snímok obrazovky**—aktivuje režim snímania obrazovky. Dotknite sa  pre snímame obrazovky. Bitmapový súbor obrázka je uložený v priečinku **Garmin\Screenshot** na mechanike núvi.

**Jas**—nastavenie úrovne jasu podsvietenia. Zníženie jasu podsvietenia zvýši životnosť vašej batérie.

**Obnoviť**—obnovenie pôvodných nastavení displeja.

## Aktualizácia nastavení času

Dotknite sa **Nástroje** > **Nastavenia** > **Čas**.

**Formát času**—zvoľte si časový formát 12-hodín, 24-hodín alebo UTC (koordinovaný univerzálny čas).

**Aktuálny čas**—zvoľte **Automaticky** pre automatickú aktualizáciu času. Keď nie je zvolené **Automaticky**, môžete nastaviť čas v 15-minútových prírastkoch.

**Obnoviť**—obnovenie pôvodných nastavení času.

## Nastavenie jazykov

Dotknite sa **Nástroje** > **Nastavenia** > **Jazyk**.

**Hlas**—zmena jazyka hlasových pokynov.

**Text**—zmena celého textu na obrazovke na zvolený jazyk. Zmena jazyka textu nemení jazyk používaťom zadaných dát alebo dát mapy, ako sú názvy ulíc.

**Klávesnica**—voľba klávesnice pre váš jazyk. Tiež môžete zmeniť režim jazyka klávesnice z ktorejkoľvek klávesnice dotknutím sa tlačidla **Režim**.

**Obnoviť**—obnovenie pôvodných jazykových nastavení.

## Zmena nastavení mapy

Dotknite sa **Nástroje** > **Nastavenia** > **Mapa**.

**Detail mapy**—nastavenie množstva podrobností zobrazených na mape. Zobrazovanie viacej detailov môže spôsobiť pomalšie vykresľovanie mapy.

**Zobrazenie mapy**—voľba perspektívy mapy.

- **Pohybom**—dvojrozmerné zobrazenie mapy(2D) so smerom vašej cesty na vrchu.
- **Severne**—zobrazenie mapy v 2D so severom na vrchu.
- **3D**—trojrozmerné zobrazenie mapy (3D) so smerom cesty na vrchu.

**Vozidla**—dotknite sa **Zmena** pre zmenu ikony použitej na zobrazenie vašej pozície na mape. Dotknite sa ikony, ktorú chcete používať a potom sa dotknite **OK**. Ďalšie ikony vozidla si stiahnite z [www.garmingarage.com](http://www.garmingarage.com).

**Záznam jász**—zobrazenie alebo ukrytie záznamu vašich ciest. Pre vymazanie záznamu vašej cesty sa dotknite **Nástroje** > **Vlastné údaje** > **Vymazať záznam trasy**.

**Mapa Inf**—zobrazenie máp načítaných do vášho núvi a ich verzie. Dotknite sa mapy pre aktiváciu (značka zaškrtnutia) alebo deaktiváciu (bez značky) tejto mapy.

**Obnoviť**—obnovenie pôvodných nastavení mapy.

## Pridanie bezpečnosti

Dotknite sa **Nástroje** > **Nastavenia** > **Bezpečnosť**.

**Garmin Lock**—zapnutie Garmin Lock™ pre zablokovanie vášho núvi. Zadajte 4-miestny PIN a nastavte bezpečnú lokalitu. Viac informácií nájdete na strane 49.

**Bezpečn. režim**—zapnutie alebo vypnutie bezpečnostného režimu. Keď sa vaše vozidlo pohybuje, bezpečnostný režim deaktivuje všetky funkcie, ktoré si vyžadujú veľkú pozornosť obsluhy a mohli by počas jazdy rozptyľovať.

**Obnoviť**—obnovenie pôvodných nastavení bezpečnosti. Všimnite si, že obnovenie bezpečnostných nastavení nevymaže váš Garmin Lock PIN alebo bezpečnú lokalitu.

## Zobrazenie informácií o predplatení FM TMC



**POZNÁMKA:** K dopravným nastaveniam máte prístup len vtedy, keď je váš núvi pripojený na externé napájanie a dopravný prijímač FM TMC.

Dopravný prijímač je zahrnutý v niektorých baleniach núvi 755, 765 a 775. Dotknite sa **Nástroje > Nastavenia > Cestná premávka**. Nastavenia prijímača dopravných informácií sú rôzne podľa lokality, ktorú ste zvolili ako svoju lokalitu pre počiatočné nastavenie.

**Aktuálne**—voľba poskytovateľa, ktorého služby budete využívať. Zvoľte **Auto** pre využitie najlepšieho poskytovateľa v oblasti, alebo si vyberte konkrétneho poskytovateľa.

**Hľadať ďalšie**—vyhľadávanie ďalších poskytovateľov TMC. Ak ste v novej oblasti, dotknite sa **Áno** pre vymazanie tabuľky poskytovateľov.

**Predplatenia**—zobrazenie vašich predplatení dopravných informácií FM a dátumov ich vypršania (zoznam je uvedený na hlavnej strane dopravných nastavení pre zariadenia pre Severnú Ameriku).

**Pridať** (alebo **Predplatenia > Pridať**)—pridanie nového predplatenia dopravnej služby. Navštívte [www.garmin.com/fmtraffic](http://www.garmin.com/fmtraffic) pre zakúpenie predplatenia.

Kód predplatného dopravných informácií sa nemôže opakovane použiť. Vždy keď obnovujete svoju službu, musíte získať nový kód. Ak vlastnité viac dopravných prijímačov FM, musíte získať nový kód pre každý prijímač.


## Nastavenia technológie Bluetooth

Bezdrôtová technológia Bluetooth nie je k dispozícii na núvi 755. Dotknite sa **Nástroje** > **Nastavenia** > **Bluetooth**.

**Phone** alebo **Audio**—zvoľte **Pridať** > **OK** pre párovanie so zariadením, ktoré má bezdrôtovú technológiu Bluetooth. Pre bezdrôtové počúvanie vysoko kvalitného zvuku pripojte na náhlavnú súpravu A2DP Bluetooth. Pozrite si strany 19–21. Zvoľte **Zmena** pre párovanie a pripojenie s iným zariadením. PIN kód (alebo kľúč) zariadenia núvi je **1234**.

**Pustiť**—zvoľte zariadenie, ktoré chcete odpojiť a dotknite sa **Ano**.

**Odstrániť**—zvoľte zariadenie, ktoré chcete vymazať z pamäte núvi a dotknite sa **Ano**.

**Bluetooth**—aktivácia a deaktivácia komponentu Bluetooth. Ak je aktivovaný komponent Bluetooth, na Hlavnej stránke sa objaví ikona  **Bluetooth**. Aby ste zabránili automatickému spojeniu s telefónom, zvoľte **Vypnúť**.


**Vlastné meno**—zadajte priateľský názov, ktorý identifikuje váš núvi na zariadeniach s technológiou Bluetooth. Dotknite sa **OK**.

**Obnoviť**—obnovenie pôvodných nastavení Bluetooth. Toto nevymaže informácie párovania.

## Zmena nastavení bodov priblíženia

Musíte mať načítané body priblíženia (ako sú POI (body záujmu), databáza bezpečnostných kamier alebo súbor TourGuide® pre úpravu nastavení bodov priblíženia. Pozrite si strany 50–51. Dotknite sa **Nástroje** > **Nastavenia** > **Varovné body**.

**Blízke výstrahy**—dotknite sa **Zmena** pre zapnutie alebo vypnutie upozornení, keď sa blížite k vášmu POI alebo bezpečnostným kamerám.

**TourGuide**—nastavte TourGuide ako chcete, aby bolo audio aktívované. Zvoľte **Automatický** pre vypočutie úplných informácií o ceste, ako boli naprogramované, **Dotaz** pre zobrazenie ikony reproduktora  na mape, keď sú počas cesty dostupné informácie o ceste, alebo **Vypnúť**.

**Obnoviť**—obnovenie pôvodných nastavení bodov priblíženia.

## Obnovenie všetkých nastavení

1. Dotknite sa **Nástroje** > **Nastavenia**.
2. Dotknite sa **Obnoviť**.
3. Dotknite sa **Áno**.

## Vymazanie dát užívateľa



**POZOR:** Toto vymaže všetky informácie zadané užívateľom.

1. Počas zapínania núvi držte svoj prst v pravom dolnom rohu obrazovky.
2. Držte prst pritlačený, kým sa neobjaví správa.
3. Dotknite sa **Áno** pre vymazanie všetkých dát užívateľa.

Všetky pôvodné nastavenia sú obnovené. Všetky položky, ktoré ste si uložili, sú vymazané.

## Príloha

### Spôsoby nabíjania vášho nūvi

- Použite napájací kábel vozidla.
- Použite USB kábel.
- Použite voliteľný kábel AC adaptéra.

### Resetovanie nūvi

Ak nūvi prestane fungovať, vypnite ho a potom znovu zapnite.

Ak to nepomôže, posuňte tlačidlo **Power** (napájanie) doľava a držte ho tak 8 sekúnd. Znovu zapnite nūvi. Nūvi by mal fungovať normálne.

### Kalibrovanie obrazovky

Ak dotyková obrazovka správne nereaguje, kalibrujte ju.

1. Vypnite nūvi.
2. Držte prst v strede obrazovky.
3. Zapnite nūvi a ihneď posuňte tlačidlo Power doprava (zablokovanie).
4. Držte prst na obrazovke asi 1 minútu, kým sa neobjaví obrazovka kalibrácie.
5. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
6. Posuňte tlačidlo Power do stredu pre odblokovanie obrazovky.

## Zablokovanie vášho nüvi

Garmin Lock je systém ochrany proti zlodejom, ktorý zablokuje váš nüvi. Po každom zapnutí nüvi zadajte PIN alebo choďte na zabezpečené miesto.

1. Dotknite sa **Nástroje > Nastavenia > Bezpečnosť**.
2. Dotknite sa tlačidla pod **Garmin Lock**.
3. Zadajte 4-číselný PIN a choďte na zabezpečené miesto.

## Čo je to zabezpečené miesto?

Zvoľte si miesto, na ktoré sa často vraciate, ako napr. váš domov, za vaše zabezpečené miesto. Ak má nüvi satelitné signály a vy ste na zabezpečenom mieste, nemusíte zadávať PIN.



**POZNÁMKA:** Ak zabudnete svoj PIN a svoje zabezpečené miesto, musíte svoj prístroj nüvi poslať spoločnosti Garmin, aby ho odblokovali. Takisto musíte poslať svoju platnú registráciu produktu alebo dôkaz o zakúpení.

## nüMaps Guarantee™

Aby ste dostali jednu aktualizáciu mapy zadarmo, zaregistrujte svoj nüvi na <http://my.garmin.com> do 60 dní od zachytenia satelitov. Nemáte právo na aktualizáciu mapy zadarmo, ak sa zaregistrujete telefonicky alebo čakáte dlhšie ako 60 dní potom, čo váš nüvi prvýkrát zachytí satelitné signály. Pre viac informácií navštívte [www.garmin.com/numaps](http://www.garmin.com/numaps).

## Dodatočné mapy

Pre váš nüvi si môžete zakúpiť dodatočné mapy. Zoznam map, ktoré sú kompatibilné s vašim nüvi nájdete na webovej stránke Garmin ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)) a kliknite na záložku **Maps**.

## Aktualizovanie softvéru

1. Choďte na [www.garmin.com/products/webupdater](http://www.garmin.com/products/webupdater) a stiahnite si WebUpdater do vášho počítača.
2. Pripojte nūvi k vášmu počítaču použitím kábla mini-USB.
3. Spustite WebUpdater a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Po potvrdení toho, že chcete vykonať aktualizáciu, WebUpdater automaticky stiahne aktualizáciu a nainštaluje ju na váš nūvi.

## Doplnky a voliteľné príslušenstvo

Viac informácií o voliteľnom príslušenstve nájdete na stránke <http://buy.garmin.com>, [www.garmin.com/extras](http://www.garmin.com/extras), alebo sa spojte so svojím predajcom Garmin.

## Bezpečnostné kamery

V niektorých lokalitách sú k dispozícii informácie o bezpečnostnej kamere. Pozrite si ich dostupnosť na <http://my.garmin.com>. Pre tieto miesta obsahuje nūvi umiestnenia stoviek bezpečnostných kamier. Váš nūvi vás upozorní, keď sa blížite k bezpečnostnej kamere a môže vás varovať, ak jazdíte príliš rýchlo. Dáta sú aktualizované najmenej raz týždenne, takže máte vždy prístup k tým najaktuálnejším informáciám.

Kedykoľvek si môžete zakúpiť nový región alebo rozšíriť existujúce predplatné. Každý región, ktorý si zakúpite, má svoj vlastný dátum vypršania platnosti.



---

**POZOR:** Spoločnosť Garmin nie je zodpovedná za presnosť, alebo dôsledky používania zákazkových POI (bodov záujmu) alebo databázy bezpečnostných kamier.

---

## Zákazkové body záujmu

Použite POI Loader pre načítanie zákazkových bodov záujmu (POI) na váš núvi. Databázy POI sú na Internete k dispozícii od rôznych spoločností. Niektoré zákazkové databázy obsahujú upozorňujúce informácie pre body ako sú bezpečnostné kamery a školské zóny.

Choďte na [www.garmin.com/extras](http://www.garmin.com/extras) a kliknite na **POI Loader** pre nainštalovanie POI Loader na váš počítač. Viac informácií nájdete v súbore POI Loader Help. Stlačte **F1** pre otvorenie súboru Help.

Pre zobrazenie vašich zákazkových POI sa dotknite **Kam viest'?** > **Rozšírenia** > **Vlastné POIs**. Pre zmenu nastavení upozornenia priblíženia sa dotknite **Nástroje** > **Nastavenia** > **Varovné body** > **Blízke výstrahy**.

Pre vymazanie zákazkových POI z vášho núvi pripojte núvi k vášmu počítaču. Otvorte priečinok **Garmin\poi** v mechanike núvi alebo karty SD. Vymažte súbor s názvom **poi.gpi**.

## TourGuide

TourGuide umožňuje vášmu núvi zvukové informácie prehliadky tretej strany navádzané GPS. Tieto zvukové prehliadky vás môžu zobrať na trasu počas prehrávania zaujímavých faktov o historických miestach pozdĺž cesty. Pre viac informácií navštívte [www.garmin.com/extras](http://www.garmin.com/extras) a kliknite na **POI Loader**.

Pre zobrazenie vašich súborov TourGuide sa dotknite **Kam viest'?** > **Rozšírenia** > **Vlastné POIs**. Pre zmenu nastavení TourGuide sa dotknite **Nástroje** > **Nastavenia** > **Varovné body** > **TourGuide**.

## Garmin Travel Guide

Podobne ako papierový cestovný sprievodca, Garmin Travel Guide poskytuje podrobné informácie o miestach ako sú reštaurácie a hotely. Pre zakúpenie príslušenstva navštívte <http://buy.garmin.com> alebo sa spojte so svojim predajcom Garmin.

Pre používanie Travel Guide vložte kartu SD do vášho nūvi. Dotknite sa **Kam viesť?** > **Rozšírenia**. Dotknite sa názvu vášho Travel Guide, aby ste ho otvorili.


## SaversGuide®

So SaversGuide predprogramovanou dátovou kartou SD a členskou kartou je váš nūvi digitálnou kupónovou knižkou. Pre zakúpenie príslušenstva navštívte <http://buy.garmin.com> alebo sa spojte so svojim predajcom Garmin.

Pre používanie SaversGuide vložte kartu SD do vášho nūvi. Dotknite sa **Kam viesť?** > **Rozšírenia** > **SaversGuide**.

## Informácie o batérii

Váš nūvi obsahuje internú, nevymeniteľnú, lítium-iónovú batériu. Nevyberajte alebo sa nepokúšajte vybrať batériu. Mohlo by to mať za následok riziko zapálenia batérie alebo poškodenia a poranenia.

Ikona  batérie v rohu strany Menu indikuje stav internej batérie. Pre zvýšenie presnosti ukazovateľa batérie úplne vybite batériu a potom ju úplne nabite; neodpájajte nūvi, kým nie je batéria úplne nabitá.

Spojte sa s vaším lokálnym oddelením likvidácie odpadu pre informácie o správnej likvidácii prístroja.

## Maximalizovanie životnosti batérie

- Vypnite podsvietenie (**Nástroje** > **Nastavenia** > **Zobraziť** > **Jas**).
- Nenechávajte váš nūvi na priamom slnečnom svetle. Zabráňte predĺženému vystaveniu nadmernému teplu.

## Výmena poistky



**POZOR:** Keď vymieňate poistku, nestráťte žiadnu malú súčiastku a určite všetky vráťte naspäť na svoje miesto.



Ak sa vaša jednotka nebude nabíjať vo vašom vozidle, budete musieť vymeniť poistku umiestnenú v hrote adaptéra vozidla.

1. Odskrutkujte čierny, okrúhly koncový kus a vyberte ho.
2. Vyberte poistku (sklený a strieborný valček) a nahraďte ju rýchlotavnou poistkou 3A.
3. Uistite sa, že strieborný koniec je umiestnený v čiernom koncovom kuse. Zaskrutkujte čierny koncový kus.



## O satelitných signáloch GPS

Váš núvi musí pre navigáciu zachytiť satelitné signály GPS (Global Positioning System). Ak ste v interiéri, v blízkosti vysokých budov alebo stromov alebo v parkovacej garáži, váš núvi nemôže zachytiť satelity. Pre používanie vášho núvi choďte von na miesto bez vysokých prekážok.

Keď váš núvi zachytí satelitné signály, tyčinky sily signálu na strane Menu sú zelené . Keď stratí satelitné signály, tyčinky zmenia farbu na červenú alebo sú prázdne .

Viac informácií o GPS nájdete na [www.garmin.com/aboutGPS](http://www.garmin.com/aboutGPS).

## Montáž na vašu palubnú dosku

Použite priložený montážny kotúč na montáž prístroja na palubnú dosku a dodržte dané štátne predpisy.



**POZOR:** Permanentný montážny disk sa po nainštalovaní mimoriadne ťažko odstraňuje.

1. Očistíte a vysušte palubnú dosku na mieste, kde chcete umiestniť kotúč.
2. Odstráňte ochranu z lepiacej plochy na spodku kotúča.
3. Umiestnite kotúč na prístrojovú dosku.
4. Odstráňte priesvitný plastový kryt z vrchu kotúča.
5. Na vrch kotúča umiestnite držiak s prísavkou. Sklopte páčku nadol (smerom ku kotúču).

## Vyberanie nüvi a držiaka

Pre vybranie nüvi z vidlice stlačte tlačidlo na spodku vidlice smerom nahor a sklopte nüvi dopredu.

Pre vybratie vidlice z držiaka otočte vidlicu doľava alebo doprava. Použite tlak, kým lôžko na vidlici neuvoľní guľôčku na držiaku.

Pre odstránenie prísavky držiaka z predného skla sklopte páčku smerom k sebe. Potiahnite výstupok na prísavke smerom k sebe.

## Starostlivosť o váš nüvi

Váš nüvi obsahuje citlivé elektronické komponenty, ktoré môžu byť v prípade vystavenia nadmernému nárazu alebo vibráciám trvalo poškodené. Aby ste minimalizovali riziko poškodenia vášho nüvi, zabráňte pádu vašej jednotky na podlahu a vyhnite sa jej prevádzke v prostredí s veľkými nárazmi a vibráciami.

## Čistenie krytu

Nüvi je vyrobený z materiálov vysokej kvality a okrem čistenia si nevyžaduje inú údržbu užívateľom. Očistite vonkajšie puzdro (nie dotykovú obrazovku) s použitím handričky navlhčenej v slabom roztoku čistiaceho prostriedku a potom ho utrite dosucha. Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, ktoré môžu poškodiť plastové komponenty.

## Čistenie dotykovej obrazovky

Dotykovú obrazovku čistíte mäkkou, čistou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna. Použite vodu, izopropylalkohol alebo čistiaci okuliarov, ak je to potrebné. Navlhčíte látku a potom jemne utrite dotykovú obrazovku.

## Ochrana vášho nüvi

- Neskladujte nüvi tam, kde môže dôjsť k dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie.

- Nevystavuje nüvi vode. Kontakt s vodou môže spôsobiť poruchu tohto prístroja.
- Hoci PDA pero môže byť použité na obsluhu dotykovej obrazovky, nikdy sa o to nepokúšajte, keď riadite vozidlo. Nikdy nepoužívajte na prácu s dotykovou obrazovkou tvrdý alebo ostrý predmet, pretože môže dôjsť k poškodeniu.

## Zabránenie krádeži

- Aby ste zabránili krádeži, keď jednotku nepoužívate, vyberte ju a uložte ju aj so stojanom mimo dohľad. Odstráňte z čelného okna stopy po prísavke.
- Nenechávajte svoj nüvi v skrinke na rukavice.
- Zaregistrujte svoj produkt na <http://my.garmin.com>.
- Používajte funkciu Garmin Lock. Pozrite si stranu 49.

## **Dôležité zákonné upozornenie týkajúce sa vášho vysielача FM**

Váš nüvi obsahuje vysielач FM. Prečítajte si nasledujúce upozornenia.

### **Používanie vášho nüvi vysielача FM v Európe**

Používanie vysielачov FM je v súčasnosti ilegálne v niektorých európskych krajinách kvôli špecifickým obmedzeniam rádiových frekvencie. Musíte skontrolovať miestne predpisy vo všetkých európskych krajinách, v ktorých zamýšľate používať vysielач FM pre zaistenie jeho legálnosti. Prijímate plnú zodpovednosť za dodržiavanie všetkých takýchto zákonov a nariadení platných v príslušnej krajine používania. Spoločnosť Garmin odmieta akúkoľvek zodpovednosť za vaše porušenie lokálnych zákonov a nariadení. Tento vysielач FM by mal byť obmedzený len na prenos zvuku pre osobné použitie.

Viac informácií nájdete na [www.garmin.com/fm-notice](http://www.garmin.com/fm-notice).

### **Používanie vášho nüvi vysielача FM v USA**

Zatiaľ čo používanie vysielачov FM je v USA legálne, povolený výstupný výkon vysielачov FM je v USA nižší ako v európskych krajinách, ktoré vysielачe FM povoľujú. Modely nüvi predávané v Európe obsahujú vysielач FM s vyšším výkonom a nesmú byť legálne použité v USA. Prijímate plnú zodpovednosť za dodržiavanie všetkých takýchto zákonov a nariadení platných v príslušnej krajine používania. Pred použitím vášho európskeho modelu nüvi v USA musíte deaktivovať váš vysielач FM.

## Prehlásenie o zhode

Spoločnosť Garmin týmto prehlasuje, že tento produkt núvi je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími relevantnými nariadeniami Smernice 1999/5/EC. Plné znenie Prehlásenia o zhode nájdete na webovej stránke spoločnosti Garmin pre váš produkt Garmin: [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

## Dohoda o licencií softvéru

POUŽÍVANÍM núvi SÚHLASÍTE, ŽE STE VIAZANÍ PODMIENKAMI NASLEDUJÚCEJ DOHODY O LICENCII SOFTVÉRU. POZORNE SI PREČÍTAJTE TÚTO DOHODU.

Garmin vám poskytuje obmedzenú licenciu na používanie softvéru zabudovaného do tohto zariadenia ("Softvér") v binárnej forme pri normálnej prevádzke výrobku. Názov, vlastnícke práva a práva na duševné vlastníctvo v a k Softvéru zostávajú v spoločnosti Garmin.

Uznávate, že Softvér je majetok spoločnosti Garmin a je chránený zákonmi o autorskom práve Spojených štátov a medzinárodnými dohodami o autorských právach. Ďalej uznávate, že štruktúra, organizácia a kód Softvéru sú cennými obchodnými tajomstvami spoločnosti Garmin a že Softvér vo forme zdrojového kódu zostáva cenným obchodným tajomstvom spoločnosti Garmin. Súhlasíte, že nebudete dekompilovať, rozoberať, modifikovať, spätne skladať, spätne navrhovať alebo redukovať na formu čitateľnú pre človeka Softvér alebo akúkoľvek časť z tohto, alebo vytvárať akékoľvek derivatívne práce založené na Softvéri. Súhlasíte, že nebudete exportovať alebo reexportovať Softvér do ktorejkoľvek krajiny porušujú zákony na kontrolu exportu Spojených štátov amerických.

## Technické údaje

**Veľkosť (Š × V × H):** 121,7 × 75,2 × 19,5 mm (4.79 × 2.96 × 0.77 in.)

**Hmotnosť:** 175 g (6.17 oz.)

**Displej:** 4.3 in. diagonála, 480 × 272 pixelov; obdĺžnikový displej WQVGA TFT s bielym podsvietením a dotykovou obrazovkou

**Puzdro:** Nie je vodotesné (IPXO)

**Rozsah prevádzkovej teploty:**  
od 0°C do 60°C (od 32°F do 140°F)

**Rozsah teploty pri nabíjaní:**  
od 0°C do 45°C (od 32°F do 113°F)

**Uloženie dát:** Interná pamäť a voliteľná odpojiteľná karta SD. Dáta sú uložené na neurčitú dobu.

**Rozhranie počítača:** veľkokapacitná USB pamäť, zapoj a prehrať (plug-and-play)

**Konektor slúchadla:** Štandardný 3,5 mm

**Doba nabíjania:** Približne 4 hodiny

**Napájanie:** DC napájanie z vozidla s použitím priloženého napájacieho kábla vozidla alebo napájania AC s použitím voliteľného príslušenstva

**Používanie:** max. 10 W

**Výdrž batérie:** 3 až 7 hodín podľa používania a nastavení

**Typ batérie:** Nevymeniteľná lítium-iónová batéria

**Prijímač GPS:** Vysoká citlivosť

**Časy zachytávania\*:**

Zohriaty: < 1 sek.

Studený: < 38 sek.

Reset na hodnoty z výroby: < 45 sek.

\*Priemerné časy zachytávania pre stacionárny prijímač s jasným výhľadom na oblohu.

## Riešenie problémov

Problém/Otázka	Riešenie/Odpoveď
Môj núvi nikdy nezachytí satelitné signály.	Vezmite svoj núvi von z parkovacích garáží a preč od vysokých budov a stromov. Zostaňte niekoľko minút bez pohybu.
Prísavka nedrží na mojom prednom skle.	Vyčistite prísavku a predné sklo čistým liehom. Vysušte čistou, suchou handričkou. Namontujte prísavku podľa popisu na strane 2.
Môj núvi sa nenabíja v mojom vozidle.	Skontrolujte poistku v napájacom kábli vozidla. Uistite sa, že je vozidlo naštartované a že dodáva energiu na výstup. Váš núvi sa môže nabíjať len medzi 0°C a 113°F (32°F a 45°C). Ak je núvi na priamom slnečno svetle alebo v horúcom prostredí, nemôže sa nabíjať.
Ako vymažem všetky moje užívateľské dáta?	Počas zapínania núvi držte prst v pravom dolnom rohu obrazovky núvi. Držte prst prítlačený, kým sa neobjaví správa. Dotknite sa <b>Ano</b> pre vymazanie všetkých dát užívateľa.
núvi je zablokovaný/zamrznutý.	Ak núvi prestane fungovať, vypnite ho a potom znovu zapnite. Ak to nepomôže, posuňte tlačidlo <b>Power</b> (napájanie) doľava a držte ho tak 8 sekúnd. Znovu zapnite núvi. núvi by mal fungovať normálne.
Dotyková obrazovka nereaguje správne na moje dotyky.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vypnite núvi.</li> <li>2. Držte prst v strede obrazovky.</li> <li>3. Posuňte tlačidlo Power doľava a potom ihneď doprava (zablokovanie). Držte prst na obrazovke asi 1 minútu, kým sa neobjaví obrazovka kalibrácie.</li> <li>4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.</li> <li>5. Posuňte tlačidlo Power do stredu pre odblokovanie obrazovky.</li> </ol>

Problém/Otázka	Riešenie/Odpoveď
Ukazovateľ nabitia mojej batérie sa nezdá byť presný.	Nechajte prístroj úplne vybiť a potom ho úplne nabite (bez prerušenia cyklu nabíjania).
Môj telefón sa nepripojí k nūvi.	Bezdrôtová technológia Bluetooth nie je k dispozícii na nūvi 755. Dotknite sa <b>Nástroje &gt; Nastavenia &gt; Bluetooth</b> . Skontrolujte, či je políčko Bluetooth nastavené na <b>Zapnuté</b> . Ubezpečte sa, že váš telefón je zapnutý a je vo vzdialenosti menej ako 10 metrov (asi 33 stôp) od vášho nūvi. Viac pomoci nájdete na <a href="http://www.garmin.com/bluetooth">www.garmin.com/bluetooth</a> .
Ako viem, že môj nūvi je v režime veľkokapacitnej pamäte USB?	Keď je nūvi v režime veľkokapacitnej pamäte USB, zobrazí sa obrázok nūvi pripojeného ku počítaču. Tiež by ste mali vidieť dve nové vymeniteľné diskové mechaniky uvedené v <b>My Computer</b> (Tento počítač).
Môj počítač nikdy nezistí, že nūvi je pripojený.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Odpojte kábel USB od vášho počítača.</li><li>2. Vypnite nūvi.</li><li>3. Pripojte kábel USB k vášmu počítaču a vášmu nūvi. nūvi sa automaticky zapne a prejde do režimu veľkokapacitnej pamäte USB.</li></ol>
V mojom zozname mechaník nevidím žiadne nové vymeniteľné mechaniky.	Ak máte niekoľko sieťových mechaník pripojených k vášmu počítaču, Windows môže mať problém priradiť písmená mechaník k mechanikám vášho nūvi. Pozrite si súbor Pomocník (Help) vášho operačného systému, aby ste sa naučili, ako pripájať/priradiť písmená mechaniky.

Problém/Otázka	Riešenie/Odpoveď
Nemôžem získať dopravné informácie.	<p>Overte si, že ste v oblasti pokrytia. Musíte byť v oblasti pokrytia, aby ste získali dopravné informácie pre túto oblasť.</p> <p>Overte si, že je dopravný prijímač FM TMC pripojený k napájaciemu konektoru na vidlici a tiež na výstup napájania vo vašom vozidle. (Dopravný prijímač je zahrnutý v niektorých baleniach núvi 755 a 765.)</p>
Ako môžem nájsť reštaurácie v blízkosti hotela, kde sa v budúcnosti ubytujem?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dotknite sa <b>Kam viest'</b>? &gt; <b>Blízko</b> &gt; <b>Iné mesto</b> (a zadajte svoj cieľ).</li> <li>2. Nájdite hotel a dotknite sa <b>Chod'</b>.</li> <li>3. Dotknite sa <b>Menu</b> &gt; <b>Kam viest'</b>? &gt; <b>Blízko</b> &gt; <b>Cieľ</b>.</li> <li>4. Hľadajte reštauráciu. Reštaurácie najbližšie vášho hotela sú v zozname uvedené ako prvé.</li> </ol> <p>Tiež môžete použiť simulátor GPS (<b>Nástroje</b> &gt; <b>Nastavenia</b> &gt; <b>Systém</b>).</p>
Ako môžem nájsť svoje auto na parkovisku?	<p>Dotknite sa <b>Nástroje</b> &gt; <b>Nastavenia</b> &gt; <b>Navigácia</b> &gt; <b>Spôsob výpočtu</b> &gt; <b>Mimo cesty</b> &gt; <b>OK</b> pre uvedenie núvi do režimu Mimo cesty. Dotknite sa <b>Kam viest'</b>? &gt; <b>Obľúbené</b> &gt; <b>Posledná pozícia</b> &gt; <b>Chod'</b>. Navigujte k vášmu vozidlu!</p>
Ako môžem zmeniť režim navigácie pre jazdu na bicykli?	<p>Použite režim Bicykel pre optimalizáciu vašej trasy pre bicyklovanie. Dotknite sa <b>Nástroje</b> &gt; <b>Nastavenia</b> &gt; <b>Systém</b> &gt; <b>Použív. režim</b> &gt; <b>Bicykel</b> &gt; <b>OK</b>.</p>
Ako môžem kráčať k môjmu cieľu bez použitia ciest?	<p>Použite režim Mimo cesty. Dotknite sa <b>Nástroje</b> &gt; <b>Nastavenia</b> &gt; <b>Navigácia</b> &gt; <b>Spôsob výpočtu</b> &gt; <b>Mimo cesty</b> &gt; <b>OK</b>. Zvoľte cieľ a dotknite sa <b>Chod'</b> pre navigovanie na cieľ mimo cesty.</p>

# Index

## Symboly

2D zobrazenie mapy 15, 44

3D zobrazenie mapy 15, 44

## A

aktualizácia

map 49

softvér 50

aktualizácia mapy 49

aktualizácia mapy zadarmo 49

automatické ladenie 39

## B

bezdrôtová náhlavná súprava  
28

bezpečný režim 44

bezpečnostné nastavenia 44

blokovanie

nüvi 49

bod prejazdu, prídanie 5

## C

Cestovný sprievodca 50, 52

časová zóna 43

## D

dáta na mape, zmena 16

dáta užívateľa, vymazať 47

databáza bezpečnostných

kamier 50  
databáza školských zón 51

demontáž držiaka 9

diakritické znaky 9

digitálna 3D mapa 15

Domov

poloha 9

telefónne číslo 22

Doplňky 50, 52

doprava 24–27

nehody 25

prídanie predplatení

dopravy 45

dotyková obrazovka

čistenie 55

kalibrácia 48

nastavenia 42

dvojazyčné slovníky 36

## E

## F

farba pozadia 42

Fotografie Panorámico 12

formát zoznamu skladieb

M3U 30

fotonavigácia 12–13

## G

Garmin Lock 44, 49

geocaching 15

Naviguj domov 9

GPS

o GPS 53

zap./vyp. 41

## H

Help (Pomocník) 34

hľadanie miest 4

adresa 8

možnosti strany Chod! 7

podľa názvu 8

podľa poštového

smerovacieho čísla 8

položka na mape 14

posledné voľby 10

používanie fotografií 12–13

uložené miesta (Oblúbené) 10

v blízkosti ďalšej lokality 7

vaše vozidlo na parkovisku

11

hlasitosť 6

hlasová pošta 21

hlasové vytáčanie 23

hlavná stránka 3

hodinky pre svet 35

hudba 28

hudobné súbory MP3

načítavanie 32

prehrávanie 28

**I**

ID prístroja 41  
 ikona polohy 44  
 ikona obmedzenia rýchlosti  
 5, 16  
 ikona vozidla 16, 44  
 informácie o batérii 52

**J**

jas 42  
 jazyk hlasu 43  
 jazyk textu 43  
 jazykový sprievodca 36  
 jednotky, prevod 37

**K**

kalkulačka 37  
 Kam viest? 7–15; *pozrite si  
 hľadanie miest*  
 karta SD 32, 58  
 Kde som? 34  
 kilometre 41  
 klávesnica 9  
 režim jazyka 9, 43  
 usporiadanie 41  
 klávesnica na obrazovke 9  
 klávesnica QWERTY 41  
 knihy 31  
 konektor slúchadla 58  
 kontaktovanie Garmin i  
 konverzia  
 mena 38

jednotky 37  
 kotúč na palubnú dosku 54

**L**

Lane Assist 18  
 lítium-iónová batéria 52, 58  
 lokalizácia meny, uložiť 10

**M**

mapa  
 aktivovať podrobné mapy 44  
 aktualizovať 49  
 listovať 14  
 pohyb 14  
 prídavné 49  
 prispôbenie potrebám 43  
 prezeranie 44  
 úroveň podrobností 43  
 tlačidlo Map Info 44  
 verzia 44  
 zmena zobrazených dát 16  
 zoom 14  
 MapSource 49  
 maximálna rýchlosť, reset 17  
 mena, konverzia 38  
 miery, konverzia 37  
 mikrofón 1  
 míle 41  
 mimo cesty, vytváranie trasy  
 14, 42, 61  
 montáž

na palubnú dosku 54  
 vybratie z držiaka 54  
 možnosti strany Chod! 7  
 My Data (moje dáta) 35  
 myGarmin i

**N**

nabíjanie vášho nūvi 48, 59  
 načítavanie  
 lokality 12  
 fotografie 12  
 načítavanie súborov do nūvi 32  
 náhlavná súprava 28  
 nastavenia 41–47  
 obnovenie 47  
 nastavenia času 43  
 nastavenia displeja 42  
 nastavenia systému 41  
 nastavenie svojej lokality 14  
 Nástroje 34–38  
 navigácia 5  
 nastavenia 42  
 režim 41  
 nedávno nájdené miesta 10  
 nūviMaps Guarantee 49

**O**

Obľúbené 10  
 načítavanie 12  
 editovanie 11  
 obrázky 35  
 obrázky Panoramio 12

## Index

---

obrazovka

jas 42

snímanie obrazovky 42

obrysy mapy 15

obchádzka 6

## P

párovanie mobilného telefónu

19, 20

PIN

Bluetooth 46

Garmin Lock 49

podporované typy súborov 32

podrobné mapy 44

poistka, výmena 53

pokyny odbočenie za

odbočením 17

pokyny pre jazdu 17

pomoc v núdzi 34

Pomocník v prístroji 34

posledná poloha 11, 61

poštové smerovacie číslo 8

prehľadávanie oblasti 7

Prehlásenie o zhode 57

prehrávač médií 28–31

prekladanie slov 36

prenášanie súborov 32–33

prídavné mapy 49

prichádzajúci hovor 21

prijímač dopravných informácií

anténa 2

pripojenie fotografie k miestu

11

pripojenie počítača 32

prísavka 2

príslušenstvo 50, 51

prispôsobenie núvi potrebám  
užívateľa 41–47

## Q

QWERTY klávesnica 41

## R

registrácia 55

reklamy 27, 38

resetovanie

maximálnej rýchlosti 17

údajov o jazde 17

režim navigácie bicykla 41, 61

režim navigácie chodca 41

režim používania 41

riešenie problémov 59

Rozšírenia 50, 52

## S

satelitné signály 3, 53

SaversGuide 52

sériové číslo 1

simulácia trasy 41

skladovanie núvi 55

softvér

aktualizovať 50

dohoda o licencií 57

verzia 41

starostlivosť o váš núvi 54

stĺmenie

audio 6

telefonický hovor 21

stránka Ďalšie odbočenie 18

stránka Trasový počítač 17

stránka Zoznam odbočení 17

svetové hodiny 35

súbory 32–33

podporované typy 32

prenášanie 32–33

riadenie 32–33

vymazanie 33

súradnice 15

štrbina karty SD 1

## T

technické údaje 58

technológia Bluetooth 19–23

náhlavná súprava 28

párovanie s telefónom 9, 46

odstránenie telefónu 46

nastavenia 46

telefónny zoznam 21

tlačidlo POWER 1

TourGuide 47, 51

trasa kráčania 41

trasy

pridanie zastávky 5

užívateľský 13–15

obchádzka 6

editovanie 13  
nasledujúce 5  
importovanie 35  
režim 41  
mimo cesty 42  
preferencie 42  
simulácia 41  
zastavenie 6

## U

údaje cesty, reset 17  
uloženie  
miest, ktoré nájdete 10  
vašej aktuálnej lokality 10,  
14, 34  
upozornenia  
bezpečnostná kamera 50  
blížkosť 47  
upozornenia pri priblížení 47  
USB 32  
vysunutie 33  
režim veľkokapacitnej  
pamäte 32–33  
riešenie problémov 59  
užívateľské trasy, pozri trasy

## V

verzia audio 41  
vidlica 2  
vlastnosti telefónu hands-free  
19–23

volanie  
domov 22  
história 22  
odpovedanie 21  
stlmenie 21  
toto miesto 7  
ukončenie hovoru 21

vyhýanie sa  
typy ciest 42  
krádež 55  
doprava 24

## vymazanie

Favorites (obľúbené) 11, 14  
všetkých dát používateľa 47  
súbory 33  
trasa 14  
znak 9  
zákazkové POI 51  
zoznam naposledy  
nájdenných 10

vysielač FM 39–40  
nastavenie 39  
zákonné informácie 56  
výstup, audio 6  
konektor slúchadla 58  
reproduktory vozidla 39  
výstup audio 39–40

## W

WebUpdater 50

## Z

zabezpečené miesto 49  
zachytávanie satelitov 3  
zadávanie názvu 8  
zákazkové POI 51  
zákonné upozornenie, FM  
vysielač 56  
záložky 31  
zariadenie proti ukradnutiu  
44, 49  
záznam cesty 44  
zobrazenie glóbusu 15  
zoom 14  
zoznam skladiieb 29  
editovanie 30  
prehrávanie 30  
uloženie aktuálnej 30  
vytváranie 30  
z počítača 30  
zvukové knihy 31



# ZÁRUČNÝ LIST

## Informácie o výrobku:

Názov - Typ - Model: .....

sériové číslo: .....

## Informácie o zákazníkovi:

Meno a priezvisko: .....

Adresa: .....

Telefón: .....

Email: .....

### Upozornenie:

*Nie je potrebné aby bol záručný list potvrdený predajcom. Za relevantný doklad, pre uplatnenie záruky je stanovený nadobúdaci doklad. Záručný list však plní dôležitú spravodnú funkciu počas reklamačného procesu a preto je potrebné ho pri uplatnení reklamácie pozorne vyplniť a poslať spolu s dokladom o kúpe.*

TU ODSTRIHŇUŤ

## Záručné podmienky

**Firma Garmin poskytuje na všetky svoje výrobky 24 mesačnú obmedzenú záruku.**

V rámci záručnej doby sa firma Garmin zaväzuje opraviť alebo vymeniť všetky poškodené diely, prípadne celé zariadenie, ktorých porucha sa prejavila pri ich bežnom používaní v súlade s určením zariadenia.

Počas záručnej doby je zákazník povinný zaslať poškodené zariadenie bez zbytočných odkladov do autorizovaného servisu na vlastné náklady.

### **Reklamácia musí obsahovať:**

1. **Poškodené zariadenie** s viditeľným výrobným číslom (ak ho obsahuje)
  - v prípade záručnej opravy musí byť zariadenie v originálnom balení
2. **Vyplnený záručný list a nadobúdaci doklad** (faktúra alebo pokladničný doklad - stačí kópia)
3. V prípade, ak zariadenie je darčekom, je potrebný doklad o kúpe produktu, ku ktorému bol darček dodaný.
4. **Vyplnený reklamačný protokol**
  - reklamačný protokol nájdete na stránke [www.garmin.sk](http://www.garmin.sk) v sekcii Download/Tlačivá alebo priamo na linku: <http://www.garmin.sk/servis/reklamacny-protokol/>

### **Strata uvedených záruk nastáva v prípade:**

1. Ak je na prístroji vykonaný servisný zásah neoprávnenou osobou
  2. Ak bol prístroj doručený v rozobranom stave
  3. Ak porucha vznikla následkom nehody alebo neprimeraného používania - mechanické poškodenie
- Všetky ďalšie záručné podmienky sa riadia podľa príslušných ustanovení platného Zákona o ochrane spotrebiteľa

### **Servisné stredisko pre Slovensko:**

CONAN s.r.o., Murgašova 18, 010 01 Žilina, tel: 041-7002902, fax: 041-7632 616, [servis@garmin.sk](mailto:servis@garmin.sk)

**bezplatná linka podpory**  
**HOT-LINE: 0800 135 000**



Táto slovenská verzia anglickej príručky nūvi 705 Series (katalógové číslo Garmin 190-009855.00, revízia A) je poskytovaná ako výhoda. Ak je to potrebné ohľadom prevádzky a používania nūvi 705 Series, použite prosím najnovšiu verziu anglickej príručky.

SPOLOČNOSŤ GARMIN NIE JE ZDOPOVEDNÁ ZA PRESNOSŤ TEJTO SLOVENSKEJ PRÍRUČKY A ODMIETA AKÚKOL'VEK ZODPOVEDNOSŤ VYPLÝVAJÚCU ZO SPOĽAHNUTIA SA NA ňU.

**Pre najnovšie softvérové aktualizácie, ktoré sú zadarmo (s výnimkou mapových dát), počas celej doby životnosti vašich produktov Garmin, navštívte webovú stránku Garmin na [www.garmin.com](http://www.garmin.com).**



© 2008 Garmin Ltd. alebo jej pobočky

Garmin International, Inc.  
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.  
Liberty House, Hounslow Business Park, Southampton,  
Hampshire, SO40 9RB, UK

Garmin Corporation  
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

[www.garmin.sk](http://www.garmin.sk)