



CS

MOTOSMART™

LIFE.  POWERED.



# BLAHOPŘEJEME

## MOTOSMART™

Telefon MOTOSMART přináší hudbu i internet přímo do vaší kapsy.

- **Panel hudby:** Snadný přístup k oblíbené hudbě, viz „**HUDBA**“ na stránce 26.
- **Vysokorychlostní internet:** Procházení webových stránek a přiblížení obsahu na dotykovém displeji s vysokým rozlišením, viz „**WEB**“ na stránce 22.

**Poznámka:** Některé aplikace a funkce nemusí být dostupné ve všech zemích.

**Upozornění:** Než telefon sestavíte, nabijete nebo poprvé použijete, přečtěte si důležité informace o bezpečnosti a právních předpisech, které jsou přibaleny k výrobku.

**SAR** Tento výrobek splňuje platné mezní hodnoty pro vystavení rádiovým vlnám (tzv. SAR) 2,0 W/kg (ICNIRP). Mezní hodnoty i směrnice obsahují podstatnou rezervu, aby byla chráněna bezpečnost všech osob bez rozdílu věku a zdravotního stavu. Nejvyšší hodnoty SAR naměřené pro toto zařízení jsou uvedeny v regulačních informacích, které jsou součástí balení tohoto výrobku.

**Poznámka:** Při nošení výrobku na těle použijte buď schválené příslušenství, například pouzdro, nebo udržujte vzdálenost 2,5 cm od těla, abyste vyhověli požadavkům SAR. Upozorňujeme, že výrobek může provádět přenos i v případě, že právě netelefonujete.

## MÁTE ZÁJEM O DALŠÍ APLIKACE?

Další nápověda, další příslušenství a další bezplatné položky. Jsme zde od toho, abychom vám pomohli.

- **Aktualizace:** Aktualizace pro smartphone, počítačový software, uživatelské příručky, online nápovědu a další informace najdete na stránkách [www.motorola.com/mymotosmart](http://www.motorola.com/mymotosmart).
- **Příslušenství:** Další informace o tomto telefonu naleznete na adrese [www.motorola.com/products](http://www.motorola.com/products).
- **Sociální síť:** Aktuální novinky, rady a tipy, videa a další informace najdete také na sociálních sítích:



**YouTube™** [www.youtube.com/motorola](http://www.youtube.com/motorola)



**Facebook™** [www.facebook.com/motorola](http://www.facebook.com/motorola)



**Twitter** [www.twitter.com/motomobile](http://www.twitter.com/motomobile)

# TELEFON

důležité klávesy a konektory




# OBSAH

ZAČÍNÁME .....	3
DOTYKOVÁ OBRAZOVKA A KLÁVESY .....	4
DOMOVSKÁ OBRAZOVKA .....	6
APLIKACE A AKTUALIZACE.....	9
PŘIZPŮSOBENÍ.....	11
HOVORY .....	14
KONTAKTY.....	17
ZPRÁVY .....	19
ZADÁVÁNÍ TEXTU .....	21
WEB.....	22
POLOHA .....	23
FOTOGRAFIE A VIDEA.....	24
HUDBA.....	26
PŘIPOJENÍ .....	29
SPRÁVA.....	33
ZABEZPEČENÍ.....	34
TIPY A TRIKY.....	35
NÁSTROJE .....	36
ODSTRANĚNÍ ZÁVAD .....	40
INFORMACE O BEZPEČNOSTI A PRÁVNÍCH PŘEDPÍSECH.....	41

# ZAČÍNÁME

zprovoznění

## SESTAVENÍ A NABITÍ

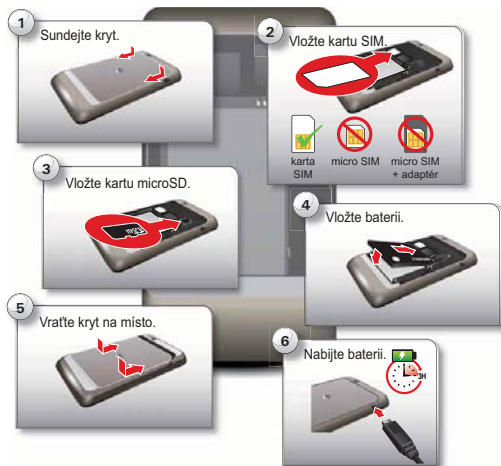

**Upozornění:** Přečtěte si oddíl „**POUŽÍVÁNÍ BATERIÍ A BEZPEČNOST**“ na stránce 41.

**Tip:** Chcete-li šetřit energii baterie, přečtěte si část „**TIPY PRO BATERII**“ na stránce 35.


## NASTAVENÍ A SPUŠTĚNÍ



**Poznámka:** Tento telefon podporuje služby a aplikace využívající velké množství dat. Ověřte si proto, zda váš datový plán splňuje vaše potřeby. Více informací získáte od svého poskytovatele služeb.

## PŘIPOJENÍ K SÍTI WI-FI

Chcete-li se připojovat k internetu rychleji a používat síť Wi-Fi, klepněte na stavový řádek v horní části domovské obrazovky a stáhněte jej dolů. Stiskněte upozornění **Dostupné sítě Wi-Fi** a vyberte preferovanou síť.

Bezdrátové sítě můžete také vyhledat pomocí položky Menu  > **Nastavení** > **Bezdrátové připojení a sítě** > **Nastavení Wi-Fi** a připojit se k nim. Další informace naleznete v části „**SÍTĚ WI-FI**“ na stránce 31.

## SKVĚLÝ OBSAH A JEŠTĚ VÍCE


Procházejte a stahujte tisíce nejskvělejších aplikací na světě ze služby Google Play™.


Můžete si stáhnout nové aplikace podle kapitoly „**PROCHÁZENÍ A INSTALACE APLIKACÍ**“ na stránce 9. Do telefonu lze nainstalovat volitelnou paměťovou kartu microSD – můžete na ní nahrát fotografie, videa a hudbu z počítače. (viz „**PŘIPOJENÍ**“ na stránce 29).




## DOTYKOVÁ OBRAZOVKA A KLÁVESY

*několik základních informací*

### REŽIM SPÁNKU A PROBUZENÍ

Obrazovka se přepne do režimu spánku, kdykoli ji během hovoru držíte u ucha nebo pokud je neaktivní. Chcete-li změnit prodlevu přechodu do režimu spánku, stiskněte klávesu Menu  > **Nastavení** > **Displej** > **Interval vypnutí obrazovky**.


Chcete-li zapnout nebo vypnout **zvuky** při zamčené obrazovce, rychlým pohybem posuňte přepínač .

Chcete-li **odemknout** obrazovku, stiskněte klávesu pro zapnutí  a poté stiskněte ikonu  a přesuňte ji do polohy .


## TIPY PRO STISKnutí

Vše pouhým stisknutím:

- **Stisknutí:** Volba ikony nebo možnosti.
- **Stisknutí a podržení:** Otevření možností.
- **Přetažení:** Procházení nebo pomalý posun.
- **Rychlý pohyb:** Procházení nebo rychlý posun.
- **Lupa:** Posunem dvou prstů od sebe nebo k sobě přiblížíte nebo oddálíte aplikaci Google Maps™, webovou stránku nebo fotografii.

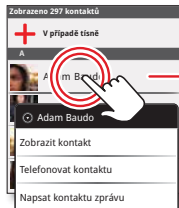

Stisknutím a přidržením zobrazíte možnosti.

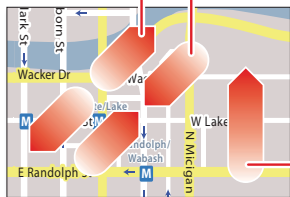

Posunem dvou prstů od sebe nebo k sobě zobrazení oddálíte nebo přiblížíte.

Přetažením nebo rychlým pohybem můžete procházet.

## TIPY PRO KLÁVESY

### MENU, DOMŮ, ZPĚT A VYHLEDÁVÁNÍ


Stisknutím klávesy Domů (🏠) ukončíte menu nebo aplikaci a vrátíte se na domovskou obrazovku.

Na domovské obrazovce stisknutím a podržením klávesy Domů (🏠) zobrazíte naposledy používané aplikace. Chcete-li některou z aplikací spustit, stiskněte ji.

Stisknutím možnosti Menu (☰) otevřete možnosti nabídky.

Stisknutím možnosti Zpět (↶) se vrátíte zpět.

Stisknutím možnosti Vyhledat (🔍) můžete vyhledávat text, stisknutím a podržením aktivujete hlasové vyhledávání.

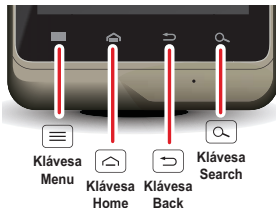

### MENU KLÁVESY PRO ZAPnutí, VYPnutí A ZAMKnutí

Stisknutím a přidržením klávesy (🔇) telefon vypnete (**vypnutí napájení**), **restartujete** nebo zapnete či vypnete **Režim V letadle** nebo **Tichý režim**.

## NASTAVIT HLASITOST

Stisknutím kláves hlasitosti můžete změnit hlasitost vyzvánění (na domovské obrazovce) nebo hlasitost sluchátka (během hovoru).

Během přehrávání hudebních souborů nebo videosouborů můžete pomocí kláves hlasitosti nastavovat hlasitost přehrávání.



## OTOČENÍ OBRAZOVKY


Když otočíte telefon, může se otočit i dotyková obrazovka, aby zůstala ta správná strana nahoře:

**Nalezení:** Menu  > Nastavení > Displej > Automatické otáčení obrazovky

## DOMOVSKÁ OBRAZOVKA


*rychlý přístup k tomu, co potřebujete nejvíce*

## RYCHLÝ ZAČÁTEK: DOMOVSKÁ OBRAZOVKA

Na domovské obrazovce naleznete všechny nejnovější informace na jednom místě. Zobrazuje se při zapnutí telefonu nebo po stisknutí klávesy Domů  v menu. Vypadá takto:





**Poznámka:** Vaše domovská obrazovka se může mírně lišit.

Domovská obrazovka přesahuje doleva a doprava, a poskytuje tak více prostoru pro zkratky, widgety a další položky. Rychlým pohybem domovské obrazovky doleva a doprava zobrazíte další *panely* a můžete přidávat widgety a zkratky. Nebo můžete stisknout klávesu Domů  a klepnutím na miniaturu přejít na příslušný panel.

## POUŽITÍ A ZMĚNA DOMOVSKÉ OBRAZOVKY

Na domovské obrazovce se nacházejí *zkratky*, což jsou ikony, které spouštějí oblíbené aplikace či otevírají webové záložky, kontakty, označení e-mailu nebo seznamy skladeb. *Widgety* zobrazují novinky, předpověď počasí, zprávy a další aktuality.

- Chcete-li něco **otevřít**, stiskněte to. Stisknutím klávesy Domů  se vrátíte na domovskou obrazovku.


**Tip:** Pokud otevřete widget,  stisknutím klávesy Menu můžete zobrazit libovolné možnosti nebo nastavení.


- Chcete-li **změnit velikost** widgetu, stiskněte a přidržeťe jeden roh, dokud neucítíte vibrace a poté jej potáhněte.
- Chcete-li něco **přidat** nebo změnit tapetu, stiskněte a podržte prázdné místo,





dokud se nezobrazí menu **Přidat na domovskou obrazovku**.

**Tip:** Chcete-li uspořádat zkratky, můžete přidat složku.

- Chcete-li něco **přesunout** nebo **odstranit**, stiskněte to a podržte, dokud nepocítíte vibrace. Poté to přetáhněte na jiné místo, na jiný panel nebo do koše  v horní části obrazovky.

Zkratky v *doku* v dolní části domovské obrazovky se zobrazují na všech panelech. Zkratky můžete změnit (kromě zkratky aplikací ). Stiskněte a přidržeťte zkratku v doku a poté vyberte zkratku, kterou chcete umístit místo ní.

Chcete-li změnit vyzváněcí tón, jas displeje a další funkce, stiskněte klávesu Menu  > **Nastavení** > **Zvukové profily** nebo **Displej**. Podrobné informace naleznete v části „**PŘÍZPŮSOBENÍ**“ na stránce 11.

**Tip:** Stisknutím možnosti Menu  > **Motivy** na domovské obrazovce můžete vytvořit různé domovské obrazovky pro režim **Práce**, **Doma** nebo **Víkend**. Změny se uloží u každého tématu.


## HLEDAT









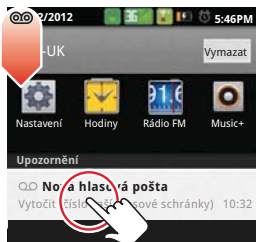




Stiskněte ikonu Hledat  a vyhledávejte pomocí zobrazeného pole.



## STAV TELEFONU A OZNÁMENÍ

V pravé části stavového řádku v horní části obrazovky je zobrazen stav telefonu. Na levé straně se zobrazují nové zprávy nebo události (rychlým pohybem po liště směrem dolů zobrazíte podrobnosti).





	síla signálu sítě		stav baterie
	nová hlasová pošta		nová textová zpráva
	Bluetooth™ je zapnuto		Bluetooth je připojeno
	Wi-Fi je připojena		režim V letadle
	USB připojeno		je nastaven budík
	tiché vyzvánění		tiché vyzvánění, vibrace zapnuty
	ztlumení hovoru		reproduktor


## APLIKACE A AKTUALIZACE



*získejte požadovanou aplikaci*

### RYCHLÝ ZAČÁTEK: APLIKACE A AKTUALIZACE

Všechny aplikace se nacházejí na jednom místě. Na domovské obrazovce otevřete menu aplikací stisknutím ikony . Chcete-li zobrazit všechny aplikace, posuňte se rychlým pohybem nahoru nebo dolů.

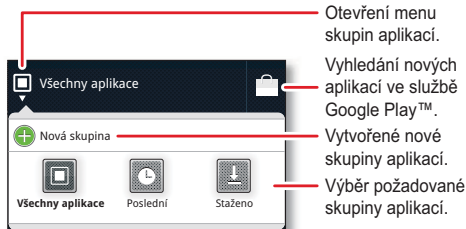Chcete-li prohlížet nebo vytvořit skupiny aplikací, v menu aplikací stiskněte možnost  **Všechny aplikace**.



Chcete-li menu Aplikace ukončit, stiskněte klávesu Domů  nebo Zpět .


## PROCHÁZENÍ A INSTALACE APLIKACÍ

Získejte všechny ty zábavné hry a bezvadné aplikace, které chcete! Služba Google Play™ poskytuje přímý přístup k aplikacím, hrám a knihám, které si můžete stáhnout a nainstalovat do svého telefonu.

**Nalezení:**  >  **Play Store**



Přejděte na aplikaci, kterou chcete nainstalovat, a stiskněte ji. Poté stiskněte tlačítko **Instalovat** (je-li aplikace zdarma) nebo **Koupit**.

Nové aplikace, které nainstalujete, se přidávají do menu aplikací.


**Tip:** Aplikace a aktualizace si pečlivě vyberte z důvěryhodných webových stránek, například  **Play Store**, protože některé mohou ovlivnit výkon vašeho telefonu – viz část „**VYBÍREJTE PEČLIVĚ**“ na stránce 10.

**Poznámka:** Při instalaci aplikace si přečtěte upozornění, která vám sdělují, k jakým informacím aplikace poskytnou přístup. Pokud nechcete, aby aplikace k těmto informacím měla přístup, nainstalujte ji.




## POSLEDNÍ APLIKACE

Telefon si pamatuje, které aplikace jste používali naposled. Naposled používané aplikace zobrazíte stisknutím a přidržením možnosti Domů  na domovské obrazovce. Případně můžete stisknout tlačítko  > **Poslední**.

## SPRÁVA A OBNOVA APLIKACÍ


Na domovské obrazovce stiskněte možnost Menu  > **Správa aplikací**.

Klepněte na aplikaci v seznamu a vyberte možnost **Odinstalovat** (pokud jste danou aplikaci stáhli), **Vymazat mezipaměť** nebo jinou možnost.

Chcete-li znovu nainstalovat aplikaci ze služby Google Play, stiskněte ikonu  >  **Play Store** a poté stiskněte možnost Menu  > **Moje aplikace**. Aplikace, které jste již dříve zakoupili prostřednictvím služby Google Play, jsou uvedeny v seznamu a k dispozici ke stažení.

## VYBÍREJTE PEČLIVĚ

Aplikace jsou skvělé. Něco se najde pro každého. Hrajte si, komunikujte, pracujte nebo se bavte. Nezapomeňte ale aplikace vybírat pečlivě. Zde je několik tipů:


- Aby spyware, phishing nebo viry neovlivnily váš telefon nebo vaše soukromí, používejte aplikace z důvěryhodných webových stránek, například  **Play Store**.
- Ve službě **Play Store** si před instalací ověřte hodnocení a komentáře k aplikaci.
- Máte-li o bezpečnosti aplikace pochybnosti, nainstalujte ji.
- Jako všechny aplikace i ty stažené budou využívat paměť, data, baterii a výkon tabletu – některé více než jiné. Například jednoduchý widget pro zobrazení úrovně baterie spotřebuje méně než aplikace přehrávače, který streamuje hudbu. Pokud se vám po instalaci aplikace nelíbí, kolik paměti, dat a výkonu procesoru potřebuje, odinstalujte ji. Můžete ji vždy nainstalovat znovu.
- Podobně jako u procházení internetu můžete sledovat přístup dětí k aplikacím a zabránit tak jejich vystavení nevhodnému obsahu.
- Některé aplikace nemusí poskytovat úplně správné informace. Buďte opatrní, zejména pokud jde o osobní zdraví.

## AKTUALIZACE TELEFONU

Aktualizace softwaru telefonu můžete kontrolovat, stahovat a instalovat prostřednictvím samotného telefonu nebo prostřednictvím počítače:

- Pomocí telefonu:

V telefonu můžete obdržet automatické upozornění na dostupnou aktualizaci. Jednoduše ji podle pokynů stáhněte a nainstalujte.

Chcete-li aktualizace zkontrolovat manuálně, stiskněte možnost Menu  > **Nastavení** > **Informace o telefonu** > **Aktualizace systému**.

Telefon stáhne všechny aktualizace prostřednictvím vaší mobilní sítě. Nezapomeňte, že tyto aktualizace mohou být poměrně velké (25 MB i více) a nemusí být k dispozici ve všech zemích. Nemáte-li neomezený datový tarif nebo aktualizace mobilní sítě nejsou ve vaší zemi k dispozici, aktualizaci můžete provést prostřednictvím počítače.

- Pomocí počítače:


V počítači přejděte na webovou adresu [www.motorola.com/support](http://www.motorola.com/support) a zkontrolujte odkazy „Software“. Je-li k dispozici aktualizace, postupujte podle pokynů pro instalaci.

## PŘÍZPŮSOBNÍ

*uplatněte své nápady*

### RYCHLÝ ZAČÁTEK: PŘÍZPŮSOBNÍ

Přizpůsobte si zvuky a vzhled telefonu tak, aby byl zcela jedinečný:

**Nalezení:** Menu  > **Nastavení** > **Zvukové profily** nebo **Displej**.



**Všeobecné nastavení profilu**

Obecné

- Vibrovat  
Vibrovat při příchozím hovoru
- Hlasitost  
Nastavení hlasitosti vyzvánění, budíku a upozornění

**Příchozí hovory**

- Vyzváněcí tón telefonu  
Nastavení výchozího vyzvánění příchozích hovorů

**Upozornění**

- Vyzváněcí tón upozornění  
Nastavení výchozího vyzvánění upozornění

Zpětná vazba



Volba samostatného nastavení hlasitosti pro příchozí hovory, média, budíky a upozornění.



**Upozornění na hovory a zprávy**

**Nastavení displeje**

- Styl písma  
Nastavit písmo
- Velikost písma  
Celková velikost písma
- Jas
- Automatické otáčení obrazovky
- Animace  
Zobrazují se všechny animace okr
- Prodleva obrazovky  
Úprava prodlevy před automatickým vypnutím obrazovky

Nastavení jasu obrazovky

Chcete-li zobrazit rychlá nastavení z domovské obrazovky, stiskněte Menu  > **Nastavení** > Menu  > **Rychlá nastavení**.

- Chcete-li změnit rychlá nastavení, stiskněte Menu  > **Upravit**.
- Do pokročilých nastavení se vrátíte stisknutím Menu  > **Pokročilá nastavení**.

## WIDGETY

### PŘIDÁVÁNÍ WIDGETŮ

- 1 Stiskněte a přidržte prázdné místo na domovské obrazovce.

**Tip:** Rychlým pohybem doleva nebo doprava zobrazíte ostatní panely.

- 2 Stiskněte možnost **Widgety Motorola** nebo **Widgety Android** a vyberte widget.

### NASTAVENÍ WIDGETŮ

Některé widgety si můžete přizpůsobit. Stisknutím widget otevřete a stiskněte možnost Menu .

Na domovské obrazovce již můžete mít následující widgety:

- **Oblíbené kontakty:** Rychlý přístup k oblíbeným kontaktům. Chcete-li přidat kontakt na seznam Oblíbených, stiskněte a přidržte prázdné místo na domovské obrazovce a poté stiskněte možnost **Widgety Motorola** > **Sociální graf**.

- **Oblíbené aplikace:** Rychlý přístup k oblíbeným aplikacím. Chcete-li přidat aplikaci na seznam Oblíbených, stiskněte a přidržte prázdné místo na domovské obrazovce a poté stiskněte možnost **Widgety Motorola** > **Graf aktivit**.
- **Kalendář:** Pomocí widgetu Kalendář můžete synchronizovat své kalendáře a prohlížet nadcházející události. Informace o přidání události do kalendáře naleznete v části „**KALENDÁŘ**” na stránce 36.


## ZKRATKY

Chcete-li na domovskou obrazovku přidat zkratky aplikací, záložky a další prvky, stiskněte a přidržte prázdné místo na domovské obrazovce, vyberte možnost **Zkratky** a vyberte požadovanou zkratku.

**Tip:** Chcete-li změnit některou zkratku z doku v dolní části obrazovky, stiskněte ji a přidržte, a poté vyberte zkratku, kterou ji chcete nahradit.

## VYZVÁNĚCÍ TÓN

Chcete-li zvolit vyzváněcí tón nebo vibrace pro příchozí hovory a zprávy:




**Nalezení:** Menu  > **Nastavení** > **Zvukové profily**, vyberte profil (**Všeobecný**, **Tichý**, **Schůzka** nebo **Venku**) a poté stiskněte **Vyzváněcí tón telefonu**, **Vyzváněcí tón upozornění** nebo **Vibrace**

## TAPETA


Použití nové tapety:


- 1 Stiskněte a přidržte prázdné místo na domovské obrazovce.
- 2 Stiskněte možnost **Tapety**.
- 3 Stiskněte možnost **Galerie**, **Živé tapety** nebo **Tapety** a vyberte si tapetu.

## ZVUKY

- Chcete-li změnit hlasitost, stiskněte Menu  > **Nastavení** > **Zvukové profily**, vyberte profil (**Všeobecný**, **Tichý**, **Schůzka** nebo **Venku**) a poté stiskněte > **Hlasitost**.
- Chcete-li zapnou nebo vypnout zvuky při vytáčení čísel, stiskněte Menu  > **Nastavení** > **Zvukové profily**, vyberte profil (**Všeobecný**, **Tichý**, **Schůzka** nebo **Venku**) a poté stiskněte **Zvuky tónové volby**.
- Chcete-li zapnou nebo vypnout zvuky při výběru menu, stiskněte Menu  > **Nastavení** > **Zvukové profily** vyberte profil (**Všeobecný**, **Tichý**, **Schůzka** nebo **Venku**) a poté stiskněte **Výběr se zvuky**.

## NASTAVENÍ DISPLEJE

- Chcete-li ovládat otáčení obrazovky některými aplikacemi, stiskněte klávesu Menu  > **Nastavení** > **Displej** > **Automatické otáčení obrazovky**.

- Chcete-li zapnout nebo vypnout animace, které zajišťují úhlednější vzhled menu, stiskněte klávesu Menu  > **Nastavení** > **Displej** > **Animace**.

## DATUM A ČAS

Nastavení kalendářního data, času, časového pásma a formátů:

**Nalezení:** Menu  > **Nastavení** > **Datum a čas**

## JAZYK A OBLAST

Nastavení jazyka menu a oblasti:

**Nalezení:** Menu  > **Nastavení** > **Jazyk a klávesnice** > **Výběr jazyka**.



# HOVORY


je skvělé si popovídat

## RYCHLÝ ZAČÁTEK: HOVORY








Na domovské obrazovce stiskněte ikonu .





- Chcete-li **uskutečnit** hovor, stiskněte ikonu , zadejte číslo a poté stiskněte ikonu .

Při vytáčení můžete stisknutím klávesy Menu  přidat pauzu (pauza trvá dvě sekundy) nebo čekání (čeká se na potvrzení). Chcete-li zadat mezinárodní směrové číslo, stiskněte a podržte ikonu **0+**.


**Poznámka:** Používání mobilního zařízení nebo příslušenství při řízení může snižovat pozornost řidiče a může být v rozporu s platnými předpisy. Vždy dodržujte dopravní předpisy a jezděte bezpečně.


- Chcete-li **přijmout** hovor, stiskněte ikonu  a rychlým pohybem ji posuňte na ikonu .
- **Během** hovoru můžete stisknutím klávesy Menu  přepnout na **náhlavní soupravu** Bluetooth (viz „PŘIPOJENÍ“ na stránce 29). Stisknutím klávesy Domů  nebo Zpět  můžete skrýt zobrazení aktivního hovoru (chcete-li je znovu otevřít, stiskněte ikonu .
- Chcete-li během hovoru použít **reproduktor**, stiskněte ikonu **reproduktoru**.
- Chcete-li během hovoru **zadat čísla**, stiskněte možnost **Klávesnice pro vytáčení**.
- Chcete-li určitý hovor **ztlumit**, či **zesílit**, stiskněte ikonu **Ztlumit**.
- Chcete-li hovor **podržet**, stiskněte klávesu Menu  > **Podržet**.

- Hovor **ukončíte** stisknutím možnosti **Ukončit**.
- Chcete-li přichozí hovor **ignorovat**, stiskněte ikonu  a přesuňte ji na ikonu .

**Tip:** Rychlý přístup ke kontaktům viz „**OBLÍBENÉ**“ na stránce 18.

## POSLEDNÍ HOVORY

Chcete-li zobrazit poslední hovory, stiskněte ikonu  > **Protokol hovorů**.



- Chcete-li volat, odeslat textovou zprávu, otevřít nebo uložit položku, stiskněte ji a přidržte.
- Seznam vymažete stisknutím možnosti Menu  > **Vymazat protokol hovorů**.


## KONFERENCE HOVORY

Chcete-li zahájit konferenční hovor, zavolejte na první číslo. Poté, co druhá strana přijme hovor, stiskněte možnost **Přidat hovor** a zavolejte na další číslo. Jakmile další účastník přijme hovor, stiskněte možnost **Sloučit hovory**. Chcete-li odstranit jednotlivé volající, stiskněte možnost **Konferenční hovor**.


## ČEKAJÍCÍ HOVOR

Pokud telefonujete a máte nový hovor:


- Máte-li čekající hovor, můžete stisknutím ikony  a jejím posunutím na ikonu  přijmout nový hovor a přidržet původní hovor. Poté můžete stisknutím možnosti **Přepnout** mezi hovory přepínat nebo je pomocí možnosti **Sloučit hovory** zkombinovat.
- Je-li funkce čekající hovor vypnutá, budou nové hovory přesměrovány přímo do hlasové schránky.

Chcete-li zapnout čekání hovorů, stiskněte ikonu Menu  > **Nastavení** > **Nastavení volání** > **Hlasové volání** > **Další nastavení** > **Čekající hovor**.

## PŘESMĚROVÁNÍ HOVORU


Chcete-li přesměrovávat hovory, stiskněte klávesu Menu  > **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Hlasové volání** > **Přesměrování hovorů**. Hovory můžete přesměrovávat stále nebo pouze v případě, že je telefon zaneprázdněn, nepřijímá hovory nebo je mimo dosah (nachází se mimo síť):

## OMEZENÉ HOVORY

Chcete-li telefon omezit tak, aby mohl vytáčet pouze několik čísel, stiskněte klávesu Menu  > **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Další nastavení** > **Čísla pevné volby**.


- Chcete-li zapnout pevnou volbu, stiskněte možnost **Zapnout funkci Povolená telefonní čísla**.
- Chcete-li přidat nebo odstranit povolená čísla, stiskněte možnost **Seznam pevné volby**.

## VAŠE TELEFONNÍ ČÍSLO


Chcete-li zobrazit své telefonní číslo, stiskněte klávesu Menu  > **Nastavení** > **Informace o telefonu** > **Stav SIM** > **Moje telefonní číslo**.

## REŽIM TTY

Váš telefon může používat volitelný dálnopis (TTY); komunikační zařízení, které používají osoby se ztíženou schopností naslouchání nebo se sluchovým postižením.


- 1 Připojte zařízení TTY (dálnopis) do konektoru soupravy handsfree telefonu.
- 2 Stiskněte Menu  > **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Další nastavení** > **Nastavení TTY** a vyberte nastavení TTY.

## VAŠE ID VOLAJÍCÍHO

Chcete-li skrýt své číslo před osobami, kterým voláte, stiskněte klávesu Menu  > **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Hlasové volání** > **Další nastavení** > **ID volajícího**.

## TÍŠŇOVÁ VOLÁNÍ

**Poznámka:** Váš poskytovatel služby naprogramoval do telefonu jedno nebo více čísel tísňových linek, která lze vytočit kdykoli, a to i v době, kdy je telefon uzamčen. Tísňová telefonní čísla se v různých zemích liší. Předprogramovaná čísla tísňových linek nemusí fungovat na všech místech a někdy nelze tísňový hovor uskutečnit kvůli potížím s přenosovou sítí, vlivu okolního prostředí nebo rušení.

- 1 Otevřete telefon a poté stiskněte  (je-li telefon zamknutý, stiskněte **Tísňové volání**).
- 2 Zadejte číslo tísňového volání.
- 3 Stisknutím možnosti **Volat** zavolejte na číslo tísňového volání.

**Poznámka:** Telefon může použít lokalizační služby (GPS a AGPS), které pomohou tísňovým službám vás nalézt. Přečtěte si část „**SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ S POLOHOU**“ v bezpečnostních a právních informacích.


## ZCHLAZENÍ

Za velmi výjimečných okolností, například pokud byl telefon vystaven mimořádně vysokým teplotám, se mohou zobrazit zprávy „Zchlazení“. Chcete-li zabránit možnému poškození baterie nebo telefonu, měli byste postupovat podle těchto pokynů, dokud nebude telefon ve svém doporučeném teplotním rozsahu. Pokud je telefon v režimu „Zchlazení“, lze uskutečňovat pouze tísňová volání.




## KONTAKTY

*telefonní seznam jaký jste ještě nikdy neměli*

### RYCHLÝ ZAČÁTEK: TELEFONNÍ SEZNAM

Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  **Telefon** > **Kontakty**.




- Chcete-li **vytvořit** kontakt, stiskněte ikonu  **Telefon** > **Kontakty** > Menu  > **Nový kontakt**, zvolte, zda chcete kontakt uložit, a poté zadejte podrobnosti (chcete-li zavřít klávesnici na displeji, stiskněte klávesu Zpět ).

**Kontakty** zobrazují kontakty z vašeho účtu Google™, který lze otevřít v kterémkoli počítači na webové adrese [www.contacts.google.com](http://www.contacts.google.com) (nebo své kontakty otevřete v [www.mail.google.com](http://www.mail.google.com)). Chcete-li synchronizaci s účtem vypnout, stiskněte ikonu  **Telefon > Kontakty > Menu**  **> Více > Účty**, stiskněte účet Google a zrušte zaškrtnutí možnosti **Synchronizovat kontakty**.

- Chcete-li kontaktu **zavolat, poslat textovou zprávu** nebo **e-mail**, stiskněte ikonu  **Telefon > Kontakty**, stiskněte kontakt a poté možnost  (hovor),  (textová zpráva) nebo  (e-mail).
- Chcete-li kontakt **upravit** nebo **smazat**, stiskněte ikonu  **Telefon > Kontakty**, stiskněte kontakt a poté klávesu Menu  **> Smazat kontakt**.

## OBLÍBENÉ

Rychlý přístup k oblíbenému kontaktu získáte jeho otevřením a následným stisknutím hvězdičky vedle jména kontaktu. Chcete-li zobrazit oblíbené položky, stiskněte ikonu  **Telefon** a nahoře stiskněte možnost **Oblíbené**.

Chcete-li přidat zkratku ke svým oblíbeným položkám, stiskněte a podržte prázdné místo na domovské obrazovce a poté stiskněte možnost **Složky > Kontakty označené hvězdičkou**. Můžete přidat i zkratku k jednotlivému kontaktu: stiskněte a podržte prázdné

místo na domovské obrazovce a poté zvolte možnost **Zkratky > Kontakty**.

## ULOŽENÍ A PŘENOS

Když vytvoříte nový kontakt, telefon se vás zeptá, zda jej chcete uložit ve svém účtu Google™, v paměti telefonu nebo na kartě SIM. Kontakty na všech třech místech se objeví ve vašem seznamu **Kontakty**, ale pokud si pořídíte nový telefon:

- Kontakty ve vašem účtu Google™ je možné stáhnout, když se přihlásíte ke svému účtu Google z nového zařízení Android™. Tyto kontakty můžete otevřít na kterémkoli počítači na adrese [www.contacts.google.com](http://www.contacts.google.com).
- Kontakty na vaší kartě SIM lze nahrát do nového zařízení po vložení karty SIM.
- Kontakty uložené v paměti telefonu zůstanou ve vašem starém telefonu, pokud neprovedete jejich export.

Chcete-li importovat nebo exportovat kontakty mezi pamětí telefonu a kartou SIM nebo paměťovou kartou, stiskněte ikonu  **Telefon > Kontakty** a poté klávesu Menu  **> Více > Import/export**.

# ZPRÁVY

*někdy je nejlepší poslat textovou zprávu nebo e-mail...*

## RYCHLÝ ZAČÁTEK: TEXTOVÉ ZPRÁVY



Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  **Zprávy**.






Přetažením nebo rychlým pohybem můžete procházet.



Stisknutím  můžete změnit nastavení a provést další operace.

**Tip:** Chcete-li zobrazit více zpráv, proveďte rychlý pohyb nebo přetažení nahoru.

- Chcete-li **vytvořit** textovou zprávu, stiskněte ikonu  **Zprávy** > **Vytvořit novou zprávu**. Chcete-li zobrazit možnosti, například připojení souboru, stiskněte klávesu Menu .

- Chcete-li **otevřít** textové zprávy, stiskněte ikonu  **Zprávy** a poté stiskněte jméno odesílatele. Pokud se na stavovém řádku v horní části obrazovky zobrazí ikona , proveďte rychlý pohyb směrem dolů po stavovém řádku a stisknutím novou zprávu otevřete.
- Chcete-li **odpovědět** na textovou zprávu, stačí ji stisknout a zadat odpověď do textového pole v dolní části.
- Chcete-li textovou zprávu **přeposlat, kopírovat** nebo s ní provádět další operace, stiskněte ikonu  **Zprávy**, stiskněte jméno odesílatele a poté stiskněte a podržte zprávu.


## PŘÍLOHY


Chcete-li v textové zprávě odeslat soubor, stiskněte ikonu  **Zprávy** > **Vytvořit novou zprávu** a poté stiskněte klávesu Menu  > **Připojit**.

Pokud otevřete zprávu s přílohou, stisknutím možnosti **Stáhnout** přílohu stáhnete. Stisknutím staženou přílohu otevřete. Po opětovném stisknutí můžete přílohu uložit, sdílet nebo s ní provádět další operace.




**Tip:** Chcete-li rychleji odesílat a přijímat velké přílohy, přečtěte si část „**SÍTĚ WI-FI**“ na stránce 31.




## E-MAIL

- Chcete-li **nastavit** účty na serveru **Google** nebo **Corporate** (Microsoft™ Exchange), stiskněte klávesu Menu  > **Nastavení** > **Účty a synchronizace** > **Přidat účet**. Podrobné informace získáte u poskytovatele účtu.

Chcete-li nastavit jiné e-mailové účty (nikoli Gmail™ nebo Microsoft™ Exchange), stiskněte ikonu  >

 **E-mail** a postupujte podle pokynů v průvodci.


Chcete-li přidat více standardních účtů, otevřete možnost  **E-mail** a stiskněte klávesu Menu  > **Účty** > Menu  > **Přidat účet**. Podrobné informace získáte u poskytovatele účtu.

- Chcete-li **otevřít** e-mail, stiskněte ikonu  >  **E-mail** nebo  **Gmail**. Stisknutím zprávy otevřete požadovanou zprávu.

**Tip:** Stisknutím klávesy Menu  zobrazíte možnosti, jako je **Obnovení** nebo **Vyhledat**.

- Chcete-li **vytvořit** e-mail, stiskněte ikonu  >  **E-mail** nebo  **Gmail** a stiskněte klávesu Menu  > **Vytvořit**.

**Tip:** Stisknutím klávesy Menu  zobrazíte možnosti, např. **Připojit** nebo **Přidat kopii nebo skrytou kopii**.

**Gmail** se synchronizuje s vaším e-mailovým účtem Google™, který lze otevřít v kterémkoli počítači na adrese [mail.google.com](mailto:mail.google.com). Chcete-li synchronizaci s účtem vypnout, stiskněte klávesu Menu  > **Nastavení** > **Účty a synchronizace**, stiskněte svůj účet Google a zrušte zaškrtnutí možnosti **Synchronizovat Gmail**.



## GOOGLE TALK™


Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  >  **Talk**.

Služba okamžitých zpráv Google Talk umožňuje chatování s dalšími uživateli služby Google Talk.

Stisknutím možnosti Menu  zobrazovat seznam přátel ve službě Google Talk, odesílat pozvání pro přidávání nových přátel a mnohem více.

## HLASOVÁ POŠTA


Pokud máte novou hlasovou poštu, zobrazí se na stavovém řádku v horní části obrazovky ikona . Chcete-li si hlasovou poštu poslechnout, stiskněte ikonu  **Telefon** a poté stiskněte a podržte klávesu **1**.

Pokud potřebujete změnit číslo hlasové pošty, stiskněte na domovské obrazovce možnost Menu  > **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Hlasové volání** > **Hlasová pošta**. Číslo své hlasové schránky a další podrobnosti vám sdělí váš poskytovatel služeb.

## ZADÁVÁNÍ TEXTU

klávesy, když je potřebujete

### KLÁVESNICE NA DOTYKOVÉ OBRAZOVCE

Klepnutím do textového pole otevřete na obrazovce klávesnici. Chcete-li klávesnici zavřít, stiskněte klávesu Zpět .



Chcete-li změnit klávesnici, stiskněte a přidržte prázdné místo v textovém poli. Otevře se menu, kde můžete vybrat možnost **Způsob zadávání** > **Klávesnice Android**.

### ZPŮSOBY ZADÁVÁNÍ

Chcete-li vybrat způsob zadávání textu, stiskněte a přidržte pole pro zadávání textu na obrazovce. Otevře




se menu **Upravit text**. Klepněte na položku **Způsob vkládání** a vyberte požadovanou možnost.


### KLÁVESNICE ANDROID

Zadávání textu po jednotlivých písmenech. Během psaní vám telefon nabízí slova ze slovníku pro daný jazyk. Telefon také automaticky zadá apostrofy do některých slov, například „dont“.

Chcete-li do slovníku přidat některé slovo, stiskněte toto slovo a přidržte je a vyberte možnost **Přidat „slovo“ do slovníku**.

### TIPY PRO PSANÍ

Chcete...	
Zadat <b>jedno velké</b> písmeno	Stiskněte klávesu Shift  .
Zadávat <b>pouze velká</b> písmena, dokud znovu nestisknete klávesu Shift 	Dvakrát stiskněte klávesu Shift  . Opětovným stisknutím klávesy se vrátíte k zadávání malých písmen.
<b>Posunout</b> kurzor zadávání textu	Klepněte do textu v místě, kam chcete kurzor přesunout.

Chcete...	
<b>Vybrat</b> text	Stiskněte a podržte text a poté stiskněte možnost <b>Vybrat slovo</b> nebo <b>Vybrat vše</b> .
<b>Vyjmout</b> nebo <b>kopírovat</b> vybraný text	Stiskněte a podržte text a poté stiskněte možnost <b>Vyjmout</b> nebo <b>Kopírovat</b> .
<b>Vložit</b> vyjmutý nebo zkopírovaný text do pozice kurzoru.	Stiskněte a podržte místo pro vložení a poté stiskněte možnost <b>Vložit</b> .
<b>Odstranit</b> znak nalevo od kurzoru	Stiskněte možnost Smazat  (přidržením smažete více znaků).

## NASTAVENÍ ZADÁVÁNÍ TEXTU

**Nalezení:** Menu  > **Nastavení** > **Jazyk a klávesnice**

- Chcete-li upravit slovník, stiskněte možnost **Uživatelský slovník**.
- Chcete-li změnit jazyk a styl klávesnice na dotykové obrazovce, stiskněte možnost **Vybrat umístění**.


## WEB


*procházení webu pomocí telefonu*

### RYCHLÝ ZAČÁTEK: WEB


Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  >

 **Prohlížeč.**

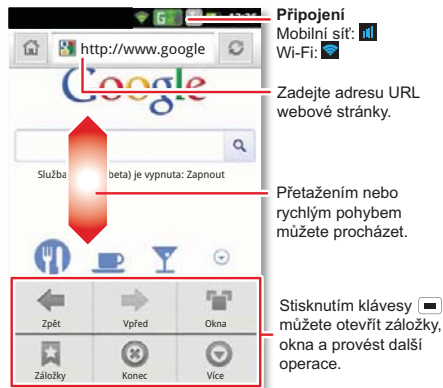

- Chcete-li zadat **adresu webové stránky** v prohlížeči nebo na domovské obrazovce, stačí stisknout klávesu Vyhledat .

- Chcete-li **přiblížit** nebo oddálit zobrazení, přitáhněte k sobě dva prsty nebo je naopak od sebe odtahněte.

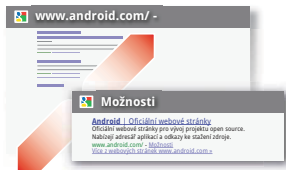

- Chcete-li **odeslat** adresu webové stránky ve zprávě, stiskněte klávesu Menu (☰) > **Více** > **Sdílet stránku**.

**Poznámka:** Telefon automaticky používá pro připojení k webu vaši síť mobilních telefonů. Váš poskytovatel služeb může procházení webu nebo stahování dat zpoplatňovat. Jestliže se nemůžete připojit, obraťte se na poskytovatele služeb.

**Tip:** Další možnost pro připojení k webu je uvedena v části „**SÍŤ WI-FI**“ na stránce 31.

## POLOŽKY KE STAŽENÍ

Chcete-li stahovat soubory v prohlížeči, stiskněte odkaz na soubor nebo stiskněte a podržte obrázek a zvolte možnost **Uložit obrázek**.

Stáhnuté soubory zobrazíte stisknutím ikony >

**Stahování**. Chcete-li některou položku otevřít, odebrat ze seznamu nebo pro ni zobrazit podrobnosti, stiskněte ji a podržte.

Můžete stahovat do menu Aplikace, viz část „**APLIKACE A AKTUALIZACE**“ na stránce 9.

## POLOHA

*kde jste a kam míříte*

Otevřete možnost **Mapy** nebo stiskněte možnost Vyhledat a najděte adresu, zjistěte směr, ubytujte se nebo uložte polohu.

## RYCHLÝ ZAČÁTEK: POLOHA




Na domovské obrazovce stiskněte ikonu > **Mapy**.



Aplikace Google Maps™ nabízí výkonnou, uživatelsky přívětivou technologii map a informace o místních firmách, včetně polohy firem, kontaktních informací a pokynů k jízdě.



- Chcete-li najít **adresu**, zadejte ji do pole vyhledávání v horní části obrazovky. Mapa se posune a zobrazí zadanou adresu.

**Tip:** Můžete stisknout a podržet místo na mapě, aby se zobrazila nejbližší adresa.

- Chcete-li najít obchody, restaurace a další **místa** blízko vás, stiskněte ikonu  v horní části obrazovky.
- Chcete-li získat **pokyny k jízdě**, najdete adresu na mapě, stiskněte ji a poté stiskněte ikonu .
- Chcete-li **uložit** adresu pro pozdější použití, stiskněte ji a poté ji stisknutím hvězdičky u jejího názvu přidejte do menu **Místa označená hvězdičkou**.
- Chcete-li zobrazit **nápovědu**, stiskněte klávesu Menu  > **Více** > **Nápověda**.

## GOOGLE MAPS™ S NAVIGACÍ (BETA)

Google Maps™ s navigací (beta) je navigační systém GPS využívající připojení k Internetu, který poskytuje hlasové pokyny.

Chcete-li otevřít navigaci, stiskněte ikonu  >  **Navigace**. Podle pokynů vyslovte nebo zadejte cílovou destinaci.

Další informace získáte na adrese [www.google.com/mobile/navigation](http://www.google.com/mobile/navigation).

## FOTOGRAFIE A VIDEO

*sledujte to, zachyťte to, pošlete to!*






### RYCHLÝ ZAČÁTEK: FOTOGRAFIE A VIDEO

Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  >

 **Fotoaparát**.



Přiblížení/oddálení.

- **Fotografii** pořídíte stisknutím klávesy .
- Chcete-li nahrát **video**, otevřete fotoaparát a poté stisknutím ikony  > **Videokamera** přepnete na videokameru. Stisknutím ikony  spustíte nebo zastavíte nahrávání.
- Chcete-li **otevřít** pořízené fotografie a videa, stiskněte ikonu  >  **Galerie** a poté stiskněte klávesu **Menu**. Otevře se nabídka, v níž najdete možnosti, jako je například **Sdílení**.

**Tip:** Chcete-li zachytit co nejčistší fotografie a videa, vyčistěte objektiv měkkou, suchou tkaninou.

## ZOBRAZENÍ A SDÍLENÍ FOTOGRAFIÍ A VIDEÍ

Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  >

 **Galerie.**

Rychlým pohybem doleva a doprava zobrazíte složky. Stiskněte složku a poté stisknutím miniatury otevřete, sdílejte nebo odstraňte soubor.


**Tip:** Na obrazovce hledáčku můžete stisknutím miniatury vpravo nahoře otevřít poslední fotografii nebo video.

- Chcete-li **přiblížit** zobrazení, stiskněte obrazovku dvěma prsty a poté je od sebe odtáhněte. Chcete-li oddálit zobrazení, přetáhněte prsty společně.



- Chcete-li **odeslat** nebo **zveřejnit** fotografii či video, stiskněte klávesu **Menu** > **Sdílet**.

Informace o použití Bluetooth nebo kabelu naleznete v části „**PŘIPOJENÍ**“ na stránce 29.

- Chcete-li **smazat** fotografii nebo video, stiskněte klávesu **Menu** > **Smazat**.
- Chcete-li určitou fotografii **nastavit** jako tapetu, stiskněte klávesu **Menu** > **Více** > **Nastavit jako tapetu**.
- Chcete-li **přehrát** video, stiskněte ikonu .


**Tip:** Požadujete-li širokoúhlé zobrazení, otočte telefon na stranu.

## YOUTUBE™


Webové stránky YouTube s uživatelským obsahem umožňují sdílet videa s uživateli služby YouTube kdekoli. Chcete-li videa procházet a zobrazit, nepotřebujete účet YouTube.




Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  >

 **YouTube.**

- Chcete-li **sledovat** videa, stiskněte ikonu Vyhledávání  a požadované video vyhledejte. Stisknutím videa spustíte jeho sledování.

Chcete-li zobrazit více kategorií videa, stiskněte klávesu **Menu**  > **Procházet**.

Chcete-li sledovat video ve vysoké kvalitě, stiskněte klávesu **Menu**  > **Nastavení** > **Vysoká kvalita v mobilu**.

- Chcete-li video **sdílet**, stiskněte je a otevřete. Poté stiskněte možnost **Více** v horní části obrazovky, zvolte možnost **Sdílet** a pak zvolte způsob sdílení videa.
- Chcete-li **odeslat** video z telefonu na svůj účet služby YouTube, stiskněte ikonu  >  **YouTube** > Menu  > **Odeslat**. Stiskněte video a poté stiskněte možnost **Odeslat**.


Chcete-li se přihlásit ke svému účtu služby YouTube, stiskněte ikonu  >  **YouTube** > Menu  > **Můj kanál**.


**Poznámka:** Pokud účet nemáte, vytvořte si jej po stisknutí odkazu. Další informace naleznete na webových stránkách [www.youtube.com](http://www.youtube.com).

## HUDBA

*když potřebujete právě hudbu...*


### RYCHLÝ ZAČÁTEK: PANEL HUDBY

Pár stisknutí a hned můžete přehrávat hudbu. Otevřete Panel hudby ( > **Panel hudby**) nebo hudební knihovnu a vyberte si, co chcete přehrávat.

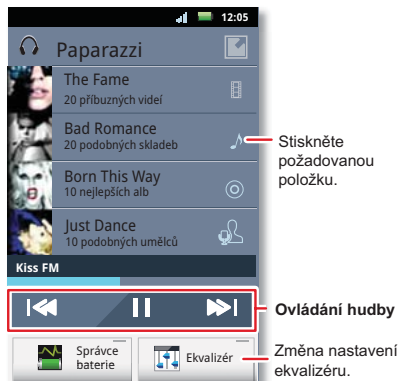


## MOJE HUDBA



Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  >

 **Hudba+** > **Moje hudba**.





Hudba je uložena podle interpretů, alb, skladeb a seznamů skladeb. Stiskněte kategorii a poté skladbu nebo seznam skladeb, který chcete přehrávat.



- K úpravě **hlasitosti** použijte klávesy hlasitosti.
- Během přehrávání skladby můžete stisknutím ikony Menu  > **Více** přidat skladbu do **seznamu skladeb** nebo ji nastavit jako **vyzváněcí tón**.

Chcete-li upravit, smazat nebo přejmenovat seznamy skladeb, stiskněte ikonu  >  **Hudba+** > **Moje**



**hudba**, poté stiskněte kartu **Seznamy skladeb** a stiskněte a přidržte název seznamu skladeb.

- Chcete-li **skrýt** přehrávač a používat jiné aplikace, stiskněte klávesu Domů . Hudba se bude stále přehrávat. Chcete-li se vrátit do přehrávače, proveďte rychlý pohyb směrem dolů po stavovém řádku a stiskněte ikonu .

**Tip:** Chcete-li zobrazit prvky pro rychlé ovládání hudebního přehrávače, stiskněte a podržte prázdné místo na domovské obrazovce a poté zvolte možnost **Widgy Android > Hudba**.

- Chcete-li **zastavit** přehrávač, stiskněte ikonu .
- Před **letem** v letadle vypněte síťové a bezdrátové připojení, abyste mohli pokračovat v poslechu hudby: Stiskněte a přidržte klávesu  > **Režim V letadle**.

Můžete použít 3,5mm konektor náhlavní soupravy telefonu pro připojení kabelových sluchátek nebo bezdrátové připojení pomocí sady Bluetooth.

Chcete-li poslouchat **rozhlasové** stanice FM, připojte náhlavní soupravu s 3,5mm konektorem a stiskněte ikonu  >  **Rádío FM**. Telefon využívá kabel náhlavní soupravy jako rádiovou anténu.

## HUDEBNÍ SOUBORY

Chcete-li získat skladby pro hudební přehrávač, můžete je stáhnout prostřednictvím online služeb nebo

zkopírovat z počítače. Hudební přehrávač přehrává tyto soubory: AMR, MP3, AAC, AAC+, eAAC+ nebo MIDI.

**Poznámka:** Autorská práva – máte na to právo? Vždy dodržujte pravidla. Přečtěte si část „Autorská práva k obsahu“ v bezpečnostních a právních informacích.

Chcete-li kopírovat soubory **z počítače** do telefonu, použijte kabel USB. Další informace naleznete v části „**PŘIPOJENÍ POMOCÍ KABELU**“ na stránce 32.


**Poznámka:** Telefon nepodporuje žádné soubory chráněné technologií DRM.

## VAŠE HUDEBNÍ KOMUNITA

Poslouchejte rádio, sledujte videa, čtěte hudební zprávy apod.

Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  >

 **Hudba+.**

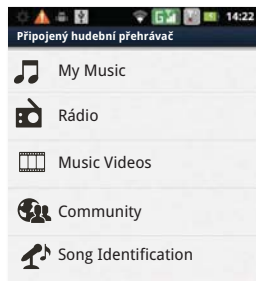

**Moje hudba.** Poslouchejte své melodie.


**Rádio.** Surfujte po vlnách za svěží hudbou. Každý si najde něco. Pro příjem rádia budete potřebovat sluchátka. Poslouchejte hudbu všech generací a žánrů z rádia SHOUTcast™.

**Hudební videoklipy.** Sledujte videa z YouTube™, předem nahrané televizní pořady a vlastní videa.

**Komunita.** Hledejte skladby, sledujte, co poslouchají lidé po celém světě a zjistěte, co letí v hudebních žebříčcích.

**Song Identification.** Získejte informace o přehrávané skladbě. Vyberte možnost **Zobrazit informaci, co se přehrává** a telefon podržte blízko zdroje hudby.


**Poznámka:** Skladba nebude rozpoznána, pokud jde o hudbu z živého koncertu nebo hudební představení, kde digitální záznam není rovnoměrný.


**Data pro konfiguraci.** Některé funkce v menu Connected Music Player, například Music Videos and News, Community, Song Identification a Song Lyrics, vyžadují přenos dat. Nastavení datového režimu: Stiskněte možnost Menu  > **Nastavení** > **Využití dat**.

## PŘIPOJENÍ





*doma, v kanceláři nebo pomocí bodu hotspot*

### RYCHLÝ ZAČÁTEK: PŘIPOJENÍ

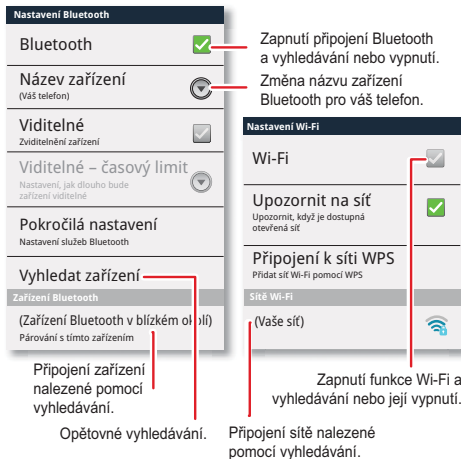
Na domovské obrazovce stiskněte klávesu Menu  > **Nastavení** > **Bezdrátové připojení a sítě** a **Nastavení připojení Bluetooth** nebo **Nastavení připojení Wi-Fi**.





**Nastavení Bluetooth**


- Bluetooth**  Zapnutí připojení Bluetooth a vyhledávání nebo vypnutí.
- Název zařízení** (Váš telefon)  Změna názvu zařízení Bluetooth pro váš telefon.
- Viditelné**  Zviditelnění zařízení
- Viditelné – časový limit**  Nastavení, jak dlouho bude zařízení viditelné
- Pokročilá nastavení** Nastavení služeb Bluetooth
- Vyhledat zařízení**  **Zařízení Bluetooth** (Zařízení Bluetooth v blízkém okolí)  Párování s tímto zařízením   
 Připojení zařízení nalezené pomocí vyhledávání.   
 Opětovné vyhledávání.

**Nastavení Wi-Fi**


- Wi-Fi**  Zapnutí funkce Wi-Fi a vyhledávání nebo její vypnutí.
- Upozornit na síť**  Upozornit, když je dostupná otevřená síť
- Připojení k síti WPS**  Přidat síť Wi-Fi pomocí WPS
- Sítě Wi-Fi** (Vaše síť)  Připojení sítě nalezené pomocí vyhledávání.

- Chcete-li připojit **zařízení Bluetooth**, stiskněte klávesu Menu  > **Nastavení** > **Bezdrátové připojení a síť** > **Nastavení Bluetooth** > **Vyhledat zařízení** (nebo stiskněte **Bluetooth**, je-li funkce vypnuta). Stisknutím připojte zařízení, které telefon vyhledal.  
**Poznámka:** Vzhledem k francouzským úředním nařízením týkajícím se možného rušení nepoužívejte ve Francii při venkovním pobytu rozhraní Bluetooth.
- Chcete-li připojit **sítě Wi-Fi**, stiskněte klávesu Menu  > **Nastavení** > **Bezdrátové připojení a síť** > **Nastavení připojení Wi-Fi** (stiskněte možnost **Wi-Fi**, je-li funkce vypnutá). Stisknutím připojte síť, kterou telefon vyhledal.  
**Poznámka:** Vzhledem k francouzským úředním nařízením týkajícím se možného rušení nepoužívejte ve Francii při venkovním pobytu připojení Wi-Fi.
- Chcete-li použít **kabelové připojení**, připojte port micro USB telefonu ke standardnímu portu USB na počítači a poté pomocí počítačového programu přeneste soubory na paměťovou kartu telefonu nebo

z paměťové karty telefonu. Tento telefon podporuje paměťové karty microSD do kapacity 32 GB.

Rychlým pohybem směrem dolů po stavovém řádku na telefonu a stisknutím ikony  aktivujte paměťovou kartu telefonu.

Soubory ovladače telefonu si můžete stáhnout z webové stránky [www.motorola.com/support](http://www.motorola.com/support).

- Chcete-li z telefonu vytvořit **hotspot**, který mohou využít další zařízení pro připojení k internetu, stiskněte ikonu Menu  > **Nastavení** > **Bezdrátové připojení a síť** > **Přímé Wi-Fi**.

**Poznámka:** Heslo zabezpečte. Chcete-li telefon a hotspot chránit před neautorizovaným přístupem, silně doporučujeme, abyste pro hotspot nastavili možnost **Zabezpečení** (možnost **WPA2** je nejbezpečnější), včetně hesla.



## ZAŘÍZENÍ BLUETOOTH™

**Poznámka:** Tato funkce vyžaduje volitelné příslušenství.

Můžete připojit telefon k jiným zařízením podporujícím technologii Bluetooth a uskutečňovat handsfree hovory, přenášet soubory a provádět další operace:

- 1 Přesvědčte se, zda je zařízení, s nímž provádíte párování, ve viditelném režimu.

**Poznámka:** Konkrétní informace o daném zařízení Bluetooth najdete v návodu k obsluze zařízení nebo na webu.

- 2 Stiskněte klávesu Menu  > **Nastavení** > **Bezdrátové připojení a sítě** > **Nastavení Bluetooth**.
- 3 Stiskněte možnost **Vyhledat zařízení** (nebo stiskněte ikonu **Bluetooth**, je-li funkce vypnutá). Telefon vyhledá zařízení v blízkém okolí a zobrazí jejich seznam.
- 4 Stiskněte zařízení, k němuž chcete tablet připojit.
- 5 V případě potřeby stiskněte možnost **Párovat** nebo zadejte přístupový kód zařízení (např. **0000**) pro připojení k zařízení. Po připojení zařízení se na stavovém řádku zobrazí indikátor připojení Bluetooth .

Chcete-li znovu připojit zařízení, které již bylo dříve připojeno, stačí je zapnout.

Chcete-li zařízení odpojit, stačí je vypnout.






**Poznámka:** Používání mobilního zařízení nebo příslušenství při řízení může snižovat pozornost řidiče a může být v rozporu s platnými předpisy. Vždy dodržujte dopravní předpisy a jezděte bezpečně.

**Tip:** Stiskněte a podržte prázdné místo na domovské obrazovce a poté zvolte možnost **Widgety Android** >

**Ovládání napájení.** Otevře se widget, který umožňuje zapnout nebo vypnout připojení **Wi-Fi** či **Bluetooth**, funkci **Použití družic GPS** a další.

## SÍTĚ WI-FI

Můžete se připojit k sítím Wi-Fi a získat tak ještě rychlejší přístup k Internetu a stahování dat:

- 1 Stiskněte klávesu Menu  > **Nastavení** > **Bezdrátové připojení a sítě** > **Nastavení Wi-Fi**.
- 2 Stiskněte klávesu Menu  > **Prohledat** (nebo stiskněte možnost **Wi-Fi**, je-li funkce vypnutá). Telefon vyhledá sítě v blízkém okolí.  
  
Chcete-li zobrazit adresu MAC telefonu nebo další podrobnosti o připojení Wi-Fi, stiskněte klávesu Menu  > **Pokročilé**.
- 3 Stisknutím vyhledané sítě se k této síti připojíte.
- 4 V případě potřeby zadejte podrobné údaje získané od správce sítě. Po připojení telefonu se na stavovém řádku zobrazí indikátor Wi-Fi .  
  
Je-li telefon zapnutý a vyhledá síť, kterou jste již používali, automaticky se znovu připojí a na stavovém řádku se zobrazí  indikátor.

**Tip:** Stiskněte a podržte prázdné místo na domovské obrazovce a poté zvolte možnost **Widgety Android** > **Ovládání napájení**. Otevře se widget, který umožňuje

zapnout nebo vypnout připojení **Wi-Fi** či **Bluetooth**, funkci **Použití družic GPS** a další.


## REŽIMY WI-FI

Informace pro ty, kteří se zajímají o technické podrobnosti: tento telefon podporuje následující režimy Wi-Fi – 802.11b, g, n.

## PŘIPOJENÍ POMOCÍ KABELU


Kabelové připojení můžete použít pro přenos skladeb, obrázků nebo jiných souborů mezi telefonem a počítačem. Potřebujete:

- Počítač PC se systémem Microsoft™ Windows™ nebo počítač Apple™ Macintosh™.
- Datový kabel se standardním konektorem USB na jednom konci a konektorem micro USB na druhém konci.
- Paměťovou kartu microSD (o kapacitě až 32 GB) vloženou v telefonu, jak je zobrazeno v části „**SESTAVENÍ A NABÍTÍ**“ na stránce 3.



**Tip:** Chcete-li zobrazit paměť dostupnou na paměťové kartě, stiskněte na domovské obrazovce klávesu Menu  > **Nastavení** > **Úložiště**.

Postup propojení telefonu a počítače pomocí kabelu:

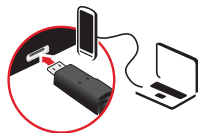- 1 Vložte paměťovou kartu do telefonu a poté připojte port micro USB telefonu k portu USB na počítači.



**Poznámka:** Pokud si počítač vyžádá soubory ovladače telefonu, můžete je stáhnout z webové stránky [www.motorola.com/support](http://www.motorola.com/support).

- 2 Na stavovém řádku telefonu by se měla zobrazit ikona . Proveďte rychlý pohyb směrem dolů po stavovém řádku a stisknutím ikony  aktivujte paměťovou kartu telefonu.
- 3 V počítači spusťte program (například Windows™ Media Player pro hudební soubory nebo Průzkumník Microsoft™ Windows™ pro přetažení jiných souborů) a použijte jej k přenosu souborů.

## SPRÁVA


*udržte si kontrolu*

### SPRÁVCE BEZDRÁTOVÉHO PŘIPOJENÍ

**Nalezení:** Menu  > **Nastavení** > **Bezdrátové připojení a sítě**

Spravujte všechna bezdrátová připojení: Wi-Fi, Bluetooth™, režim V letadle i mobilní sítě.


#### REŽIM V LETADLE

Pomocí režimu V letadle vypnete všechna bezdrátová připojení – což je užitečné, pokud cestujete letadlem. Stiskněte a podržte klávesu pro zapnutí, vypnutí a zamknutí  > **Režim V letadle**.

**Poznámka:** Pokud vyberete režim V letadle, budou všechny bezdrátové služby deaktivovány. Poté můžete připojení Wi-Fi nebo Bluetooth opět zapnout, pokud to letecká společnost povoluje. Další bezdrátové hlasové a datové služby (například hovory a textové zprávy) zůstávají v režimu V letadle nedostupné. Lze však stále uskutečnit tísňová volání na regionální číslo tísňového volání.

## SÍŤ

Změna nastavení sítě by neměla být nutná. Další nápovědu získáte od svého poskytovatele služeb.

Na domovské obrazovce stisknutím možnosti Menu  > **Nastavení** > **Bezdrátové připojení a sítě** > **Mobilní sítě** zobrazíte možnosti pro síť roamingu, výběr sítí, volbu operátora a názvy přístupových bodů.

**Poznámka:** Chcete-li vytočit hovor, musí být telefon připojen k mobilní hlasové síti aktivované v oblasti vašeho pobytu.


# ZABEZPEČENÍ

pomáhá zabezpečit telefon

## RYCHLÝ ZAČÁTEK: ZABEZPEČENÍ

Na domovské obrazovce stiskněte klávesu Menu  >


**Nastavení > Zabezpečení.**

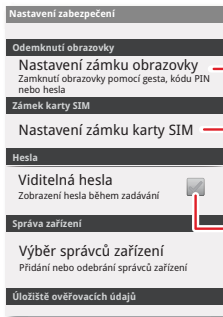

Nastavení zamykacího gesta, kódu PIN nebo hesla, které je nutné zadat při každé aktivaci obrazovky.

Volba číselného kódu, který je nutné zadat při zapnutí telefonu.

Zobrazení písmen a čísel hesla během zadávání (místo symbolů \*\*\*).


- Chcete-li nastavit **zamykací gesto**, **kód PIN**, nebo **heslo**, které je nutné zadat při každé aktivaci obrazovky, stiskněte klávesu Menu  > **Nastavení > Zabezpečení > Nastavení zámku obrazovky**. Postupujte podle pokynů a zadejte a potvrďte gesto, kód PIN nebo heslo.

**Poznámka:** Z uzamčeného telefonu lze uskutečňovat tísňová volání („**KONTAKTY**“ na stránce 17). Zamknutý telefon vyzvání, ale chcete-li hovor přijmout, je potřebné telefon odemknout.

- Chcete-li nastavit **kód PIN karty SIM**, který je nutné zadat při zapnutí telefonu, stiskněte klávesu Menu  > **Nastavení > Zabezpečení > Nastavení zámku karty SIM > Zámek karty SIM**. Zadejte kód PIN karty SIM. Chcete-li kód změnit, zvolte možnost **Změnit kód PIN karty SIM**.

**Upozornění:** Pokud třikrát za sebou zadáte nesprávný kód PIN, telefon kartu SIM zamkne. K odemknutí karty SIM bude potřebný kód PUK od poskytovatele služeb.

## OBNOVENÍ NASTAVENÍ





Chcete-li obnovit výrobní nastavení telefonu a vymazat z telefonu všechna data, stiskněte klávesu Menu  > **Nastavení > Soukromí > Obnovení výrobního nastavení > Resetovat telefon**.


**Varování:** Budou odstraněny všechny stažené aplikace a uživatelská data v telefonu.

## TIPY A TRIKY

*několik praktických rad*


### ZÁKLADNÍ TIPY

- Stisknutím klávesy **Vyhledat**  na domovské obrazovce můžete vyhledávat položky ve svých aplikacích, kontaktech, na webových stránkách a v mapách – nebo zadat adresu místa anebo webovou adresu. Stisknutím klávesy Vyhledat  v aplikacích **Play Store**, **Zprávy**, **Hudba** a dalších můžete vyhledávat v aplikacích.
- Pro uspořádání zkratk a kontaktů na domovské obrazovce použijte **složky**.  
Stiskněte a přidržete prázdné místo na domovské obrazovce a poté stiskněte možnost **Složky**. Chcete-li přesunout zkratky do **nové složky**, stiskněte a přidržete zkratku a přetáhněte ji na ikonu složky.
- Stisknutím a přidržetím klávesy Domů  zobrazíte své **poslední aplikace**.
- Chcete-li zobrazit aktuální **datum**, stiskněte a přidržete stavový řádek v horní části obrazovky.
- Chcete-li změnit informace o **poloze**, které telefon používá, stiskněte klávesu Menu  > **Nastavení** > **Zabezpečení**.
- Chcete-li **zálohovat** svá data aplikací, hesla a další nastavení serverů Google, stiskněte klávesu

Menu  > **Nastavení** > **Nastavení soukromí** > **Zálohovat data**.

### TIPY PRO BATERII







Tento telefon je jako malý počítač, jenž vám nabízí spoustu informací a aplikací v rychlosti 3G, a to pouhým stisknutím displeje! V závislosti na funkci, kterou právě používáte, se může spotřebovávat velké množství energie.

Chcete-li plně využívat možnosti baterie, stiskněte klávesu  > **Správce baterie** > **Režim baterie**. Vyberte možnost **Výkonný režim** pro stálý přenos dat a využití baterie, **Maximální šetření baterie**, pokud je baterie slabá nebo **Noční šetření**, chcete-li omezit data a bezdrátové připojení během hodin mimo špičku.

Chcete-li si vychutnat hudbu do poslední minuty, vyberte možnost **Režim hudby**, který vypne vše kromě hudebního přehrávače.

Chcete-li ještě více šetřit životnost baterie mezi nabíjením, můžete omezit:

- nahrávání nebo sledování videí, poslech hudby nebo pořizování fotografií.
- widgety, které přenášejí informace na domovskou obrazovku, například zprávy nebo předpověď počasí.

- používání Bluetooth™: stiskněte klávesu Menu  > **Nastavení** > **Bezdrátové připojení a síť** > **Bluetooth** (vypnout).
- používání funkce Wi-Fi: stiskněte klávesu Menu  > **Nastavení** > **Bezdrátové připojení a síť** > **Wi-Fi** (vypnout).
- používání GPS: stiskněte klávesu Menu  > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Použití družic GPS** (zrušit výběr).
- vyhledávání sítí: pokud se nacházíte mimo oblast pokrytí a chcete zabránit telefonu ve vyhledávání sítí, stiskněte a podržte klávesu pro zapnutí, vypnutí a zamknutí  > **Režim V letadle**.
- jas displeje: stiskněte klávesu Menu  > **Nastavení** > **Displej** > **Jas** > *(nastavení nižšího jasu)*.
- prodleva displeje: stiskněte klávesu Menu  > **Nastavení** > **Displej** > **Interval vypnutí obrazovky** > *(nastavení kratší prodlevy)*.


## NÁSTROJE

*zůstaňte nad věcí*

## KALENDÁŘ


Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  >

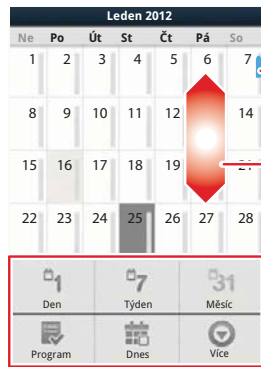


 **Kalendář**.







Barva označuje události.

Přetažením nebo rychlým pohybem můžete procházet.




Stisknutím  zvolíte zobrazení kalendáře. Volbou možnosti **Více** vytvoříte událost nebo změníte nastavení.


- Chcete-li **vytvořit** událost, stiskněte ikonu  >  **Kalendář** > Menu  > **Více** > **Nová událost**, zadejte podrobnosti a stiskněte možnost **Hotovo**.


Aplikace **Kalendář** se synchronizuje s kalendářem účtu Google, který lze otevřít v kterémkoli počítači na webové adrese [www.calendar.google.com](http://www.calendar.google.com) (nebo můžete kalendář otevřít na adrese [www.mail.google.com](http://www.mail.google.com)). Chcete-li synchronizaci s účtem vypnout, stiskněte klávesu Menu  > **Nastavení** > **Účty a synchronizace**, stiskněte svůj účet Google a zrušte zaškrtnutí možnosti **Synchronizovat kalendář**.

- Chcete-li **upravit** nebo **odstranit** událost, stiskněte ikonu  >  **Kalendář**, stisknutím otevřete událost a poté stiskněte klávesu Menu a možnost  > **Upravit událost** nebo **Smazat událost**.

## BUDÍK


Chcete-li nastavit budík, stiskněte ikonu  >  **Hodiny** a poté stiskněte ikonu .

- Chcete-li budík **zapnout** nebo **vypnout**, stiskněte ikonu  vedle budíku.
- Chcete-li **přidat** stiskněte možnost **Přidat budík** a poté zadejte podrobnosti budíku.
- Chcete-li **změnit** budík, stiskněte čas.

- Chcete-li nastavit dobu **odložení**, v seznamu **Budíky** stiskněte klávesu Menu  > **Nastavení** > **Doba odložení**.

Když se ozve zvuk budíku, můžete ho buď vypnout volbou možnosti **Zavřít** nebo odložit volbou možnosti **Odložit**. Chcete-li zrušit odložený budík, přetáhněte stavový řádek a stiskněte název budíku.

## DATUM A ČAS

Chcete-li nastavit kalendářní datum, čas, časové pásmo a formáty, stiskněte klávesu Menu  > **Nastavení** > **Datum a čas**.



## DOSTUPNOST



Dívejte se, poslouchajte, mluďte, prožívejte a používejte. Funkce dostupnosti jsou určeny pro každého a usnadňují použití telefonu.

**Poznámka:** Obecné informace, příslušenství ad. najdete na adrese [www.motorola.com/accessibility](http://www.motorola.com/accessibility).

## ROZPOZNÁNÍ HLASU

Použijte svůj hlas – stačí stisknout a mluvit.

- **Vytáčení a povely:** Stiskněte ikonu  >  **Hlasové příkazy**. Chcete-li vytočit hovor, řekněte „**Hovor**“ a poté jméno nebo telefonní číslo kontaktu. Nebo řekněte povel ze zobrazeného seznamu, například „**Odeslat zprávu**“ nebo „**Přejít na**“.



- **Vyhledávání:** Stiskněte a podržte ikonu Vyhledávání  a poté řekněte, co hledáte, například „příslušenství Motorola“.
- **Zadání textu:** Stisknutím pole pro zadání textu otevřete klávesnici na dotykové obrazovce. Stiskněte ikonu  a poté řekněte, co chcete napsat.

**Tip:** Mluvte přirozeně, ale jasně. Mikrofon používejte podobně jako reproduktor, proto není nutné křičet ani držet telefon blízko úst.

Informace o změně nastavení hlasu naleznete v části „**NASTAVENÍ HLASU**“ na stránce 38.

## ID VOLAJÍCÍHO


Chcete-li slyšet, kdo volá:





**Vyzváněcí tóny:** Přiaďte kontaktu jedinečné vyzvánění – stiskněte ikonu  **Telefon** > **Kontakty**, stiskněte kontakt a poté stiskněte klávesu Menu  > **Možnosti**.

Informace o změně nastavení hlasu naleznete v části „**NASTAVENÍ HLASU**“ na stránce 38.


## NASTAVENÍ HLASU

Personalizujte nastavení hlasu:

- **Rozpoznání hlasu:** Stiskněte možnost Menu  > **Nastavení** > **Hlasový vstup a výstup** > **Nastavení rozpoznání hlasu**. Zde můžete nastavit možnosti jako jazyk a omezení.


- **Hlasové povely:** Stiskněte možnost  >  **Hlasové povely** > Menu  > **Nastavení**. Zde můžete dále nastavit rozpoznání svého hlasu (**Adaptace**) a nastavit možnosti, jako jsou příkazy a zkratky.
- **Převod textu na řeč:** Stiskněte možnost Menu  > **Nastavení** > **Hlasový vstup a výstup** > **Nastavení převodu textu na řeč**. Zde můžete nastavit možnosti jako rychlost a jazyk.

## HLASITOST A VIBRACE


Chcete-li nastavit hlasitost vyzvánění nebo vibrace, stiskněte klávesu Menu  > **Nastavení** > **Zvukové profily** > vyberte profil (**Všeobecný**, **Tichý**, **Schůzka** nebo **Venku**) a poté stiskněte **Vibrace** nebo **Hlasitost**.

**Tip:** Chcete-li oddělit hlasitost hovorů a upozornění (například na nové zprávy), vyberte možnost **Hlasitost** a zrušte zaškrtnutí možnosti **Použít pro upozornění hlasitost příchozího hovoru**.

## JAS DISPLEJE


Chcete-li změnit jas displeje, stiskněte klávesu Menu  > **Nastavení** > **Displej** > **Jas**.

## DOTYKOVÁ OBRAZOVKA A KLÁVESY

Můžete nastavit hlasovou nebo hmatovou zpětnou vazbu dotykové obrazovky: stiskněte klávesu Menu  > **Nastavení** > **Zvukové profily**, vyberte profil (**Všeobecný**, **Tichý**, **Schůzka** nebo **Venku**):

- **Dotyková obrazovka:** Chcete-li slyšet stisknutí obrazovky (kliknutí), vyberte možnost **Výběr se zvuky**.
- **Klávesy:** Chcete-li cítit stisknutí tlačítek klávesnice (vibrace), vyberte možnost **Hmatová odezva**.
- **Zamknutí obrazovky:** Chcete-li slyšet, kdy zamknete nebo odemknete obrazovku (kliknutí), vyberte možnost **Zvuky zámku obrazovky**.

## TTY

Telefon lze použít v režimu TTY se standardními dálkopisnými přístroji. Stiskněte možnost Menu  > **Nastavení** > **Nastavení hovoru** > **Jiná nastavení** > **Režim TTY** a vyberte požadovaný režim:

- **TTY full:** Zadávejte a čtete text na svém zařízení TTY.
- **TTY HCO:** Hearing-Carry-Over – text zadávejte na zařízení TTY a hlasové odpovědi poslouchajte ve sluchátku telefonu.
- **TTY VCO:** Voice-Carry-Over – mluďte do telefonu a odpovědi čtete na svém zařízení TTY.


**Poznámka:** Pro připojení zařízení TTY ke konektoru sady handsfree na telefonu budete potřebovat kabel nebo adaptér.


Informace o režimu a použití naleznete v návodu k použití zařízení TTY.

## APLIKACE

Máte zájem o další aplikace? Žádný problém. Služba Google Play™ přináší tisíce aplikací a mnohé poskytují užitečné funkce dostupnosti.

**Nalezení:**  >  **Play Store**

Vyberte kategorii nebo stisknutím ikony Vyhledávání  najdete požadovanou aplikaci.

**Tip:** Aplikace a aktualizace si pečlivě vybírejte z důvěryhodných webových stránek, například  **Play Store**, protože některé mohou ovlivnit výkon vašeho telefonu.

## ODSTRANĚNÍ ZÁVAD

*jsme zde od toho, abychom vám pomohli*

### OBNOVENÍ PŘI ZHROUCENÍ

Jestliže se náhodou stane, že telefon přestane reagovat na stisknutí dotykové obrazovky a stisknutí kláves, zkuste provést rychlé obnovení nastavení. Odstraňte zadní kryt a vyjměte baterii („**SESTAVENÍ A NABITÍ**“ na stránce 3), potom je vraťte zpět na místo a zapněte telefon jako obvykle.

### SERVISNÍ SLUŽBY A OPRAVY

Pokud máte dotazy nebo potřebujete pomoc, jsme zde, abychom vám pomohli.

Přejděte na webovou stránku

[www.motorola.com/mymotosmart](http://www.motorola.com/mymotosmart), kde najdete řadu možností péče o zákazníky [www.motorola.com/support](http://www.motorola.com/support).

# Informace o bezpečnosti a právních předpisech

---

## Používání baterií a bezpečnost

Pro všechna mobilní zařízení Motorola platí následující informace o používání baterií a bezpečnostní informace. Pokud je ve vašem mobilním zařízení použita nevyměnitelná hlavní baterie (jak je uvedeno v informacích o produktu), můžete podrobnosti týkající se zacházení s baterií a výměny baterie ignorovat: výměnu baterie by mělo provádět pouze servisní středisko schválené společností Motorola a jakýkoli pokus o vyjmutí nebo výměnu baterie by mohl vést k poškození produktu.

**Důležité: Manipulujte s bateriemi opatrně, abyste předešli zranění a poškození.** Většina bezpečnostních problémů s bateriemi vzniká kvůli nesprávnému zacházení a zejména v důsledku pokračujícího používání poškozených baterií.

### CO NEDELAT

- **Baterií nerozebírejte, nemačkejte, nepropichujte, netrhejte ani jinak nedefinujte.**
- **K vložení či vyjmutí baterie nepoužívejte nástroje, ostré objekty ani přílišnou sílu – baterii byste tak mohli poškodit.**
- **Zajistěte, aby mobilní zařízení ani baterie nepřišly do kontaktu s kapalínami.\*** Kapaliny mohou proniknout do elektrického obvodu mobilního zařízení a způsobit korozi.
- **Zajistěte, aby se baterie nedotýkala kovových předmětů.** Pokud by baterie byla delší dobu vystavena kontaktu s kovovými předměty, např. šperky, mohla by se prudce zahřát.
- **Neumísťujte mobilní zařízení nebo baterii do blízkosti tepelného zdroje.\*** Vysoké teploty by mohly způsobit zvětšení, vytečení nebo poruchu baterie.
- **Nevysoušejte mokrou nebo vlhkou baterii pomocí tepelného spotřebiče nebo zdroje, například vysoušeče vlasů nebo v mikrovlnné troubě.**

### CO DĚLAT

- **Nenechávejte mobilní zařízení v autě při vysokých teplotách.\***

- **Dbejte na to, aby vám baterie nebo mobilní zařízení neupadly.\*** Upadnutí baterie nebo mobilního zařízení zejména na tvrdý povrch může způsobit jejich poškození.\*
- **Neobracejte se na poskytovatele služeb ani na společnost Motorola, došlo-li k poškození zařízení či baterie v důsledku kterýchkoliv ze zde uvedených podmínek.**

**\* Poznámka:** Vždy dbejte na to, aby byly pevně a bezpečně uzavřeny kryty prostoru pro baterie a kryty všech konektorů, aby baterie nebyla vystavena působení výše uvedených podmínek. Toto opatření dodržujte i v případě, kdy je v informacích o výrobku uvedeno, že je **mobilní zařízení** odolné vůči poškození vlivem uvedených podmínek.

**Důležité upozornění: Společnost Motorola doporučuje pro zajištění kvality a bezpečnosti vždy používat značkové baterie a nabíječky Motorola.** Záruka společnosti Motorola se nevztahuje na poškození způsobené bateriemi nebo nabíječkami jiných firem. Abyste byli schopni odlišit originální baterie Motorola od neoriginálních nebo padělaných baterií (které nemusí mít dostatečnou bezpečnostní ochranu), opatřuje společnost Motorola své baterie hologramy. Při nákupu baterie byste si měli zkontrolovat, zda je baterie opatřena hologramem „Motorola Original“.

Jestliže se na displeji objeví hlášení **Chybná baterie** nebo **Nelze nabíjet**, postupujte takto:

- Vyměňte baterii a podívejte se, zda obsahuje hologram „Motorola Original“.
- Pokud hologram schází, nejedná se o baterii Motorola.
- Jestliže na baterii hologram naleznete, vyměňte baterii a zkuste ji znovu nabít.
- Pokud se zpráva objeví znovu, obraťte se na autorizovaný servis společnosti Motorola.

**Varování:** Používání neschválených baterií může vést ke zvýšení rizika vzniku požáru, výbuchu, vytečení baterií nebo jiného nebezpečí.

**Správná a bezpečná likvidace a recyklace baterie:** Správná likvidace baterie není důležitá pouze z důvodu bezpečnosti, ale rovněž z důvodu ochrany životního prostředí. Použité baterie můžete recyklovat v mnoha obchodech nebo u poskytovatelů služeb. Další informace o správné likvidaci a recyklaci baterií nalezete na webových stránkách

[www.motorola.com/recycling](http://www.motorola.com/recycling)

**Likvidace:** Použité baterie bez prodlení znehodnotte podle místních předpisů. Další informace o likvidaci baterií vám podá místní středisko pro recyklaci nebo národní organizace pro recyklaci.



**Varování:** Nikdy baterie nevhazujte do ohně, mohlo by dojít k výbuchu.

## Nabíjení baterie

### Poznámky k nabíjení baterie:

- Při nabíjení uchovávejte baterii a nabíječku zhruba při pokojové teplotě, aby bylo zajištěno efektivní nabití.
- Nové baterie nejsou plně nabitý.
- Nové baterie nebo baterie, které byly dlouhou dobu skladovány, se mohou dobíjet delší dobu.
- Baterie Motorola a nabíjecí systémy obsahují soustavu obvodů, která chrání baterii před nadměrným nabitím.

## Příslušenství od jiných výrobců

Použití příslušenství od jiných výrobců, zejména baterií, nabíječek, souprav handsfree, krytů, pouzder, chráničů displeje a paměťových karet, může ovlivňovat výkon mobilního zařízení. Za některých podmínek může být příslušenství od jiných výrobců nebezpečné a může vést k propadnutí záruky na mobilní zařízení. Seznam příslušenství od společnosti Motorola naleznete na webových stránkách [www.motorola.com/products](http://www.motorola.com/products)

## Bezpečnostní opatření při řízení

Pokud řídíte vozidlo, musí pro vás být na prvním místě zodpovědná a bezpečná jízda. Používání mobilního zařízení či příslušenství pro volání a další aplikace může během řízení odvádět pozornost a může být zakázáno či omezeno v určitých oblastech – vždy respektujte zákony a nařízení týkající se používání těchto produktů.

### Při řízení NIKDY:

- Nepište, nečtete, nezadávejte ani neopravujte texty, e-maily ani jiná písemná data.
- Nesurfujte po webu.
- Nezádávejte informace pro navigaci.
- Neprovádějte žádné jiné činnosti, které odvádějí vaši pozornost od řízení.

### Při řízení VŽDY:

- Pozorně sledujte dění na vozovce.
- Používejte zařízení handsfree, pokud je k dispozici nebo je ve vaší oblasti vyžadováno zákonem.
- Zadejte do navigačního zařízení informace o cíli cesty ještě **před** jízdou.
- Používejte hlasem aktivované funkce (např. hlasové vytáčení) a hlasové funkce (např. hlasové pokyny), jsou-li k dispozici.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy vztahující se k používání mobilních zařízení a příslušenství ve vozidle.
- Ukončete hovor nebo jinou činnost, jestliže se nemůžete soustředit na řízení.

Nezapomínejte dodržovat „Bezpečnostní opatření při řízení“ uvedená na adrese [www.motorola.com/callsmart](http://www.motorola.com/callsmart) (pouze v angličtině).

## Záchvaty, ztráty vědomí a únava očí

Chcete-li snížit míru únavy očí a předejít bolestem hlavy, je vždy vhodné přidržovat obrazovku v pohodlné vzdálenosti od očí, používat zařízení na dobře osvětlených místech a často si dávat přestávky.

Některé osoby mohou být při vystavení se blikajícím světlům či světelným vzorům, například při hraní video her či sledování videa s blikajícími efekty, náchylné k záchvatům a ztrátám vědomí (i když se jim to nikdy předtím nestalo).

Vyskytne-li se kterýkoli z následujících příznaků, přestaňte přístroj používat a obraťte se na lékaře: záchvaty, křeče, záškuby očí nebo svalů, ztráta vědomí nebo dezorientace.

Došlo-li u vás nebo u někoho z rodiny k záchvatům či ztrátám vědomí, obraťte se před používáním aplikace, která v mobilním zařízení používá blikající efekty, na lékaře.

## Upozornění na používání vysoké hlasitosti

**Varování:** Dlouhodobé působení hlasitého zvuku z jakéhokoli zdroje může poškodit sluch. Čím vyšší je úroveň hlasitosti, tím méně času trvá, než se sluch poškodí. Pro ochranu sluchu:

- Omezte dobu používání náhlavních souprav nebo sluchátek s hlasitým poslechem.



- Nezesilujte zvuk, abyste tak eliminovali okolní hluk.
  - Ztište zvuk, pokud neslyšíte rozhovor osob ve vaší blízkosti.
- Pokud máte nepříjemné pocity v uších, například cítíte tlak či plnost v uších, zvonění nebo tlumený hovor, přestaňte poslouchat zařízení přes náhlavní soupravu či sluchátka a nechte si zkontrolovat sluch.
- Další informace o sluchu naleznete na webové stránce [direct.motorola.com/hellomoto/nss/AcousticSafety.asp](http://direct.motorola.com/hellomoto/nss/AcousticSafety.asp) (pouze v angličtině).

## Opakované činnosti

Při opakovaných činnostech, například používání tlačítek nebo zadávání znaků prstem, můžete pociťovat občasné potíže s rukama, pažemi, rameny, krkem nebo jinými částmi těla. Pokud po takové nebo při takové činnosti potíže přetrvávají, odpočiňte si a navštivte lékaře.

## Děti

**Uchovávejte mobilní zařízení i příslušenství mimo dosah malých dětí.**

Tyto produkty nejsou hračky a mohou být malým dětem nebezpečné.

Například:

- U malých odnímatelných součástí může hrozit nebezpečí vdechnutí.
- Nesprávné použití může vést k hlasitým zvukům, které mohou způsobit poškození sluchu.
- Nesprávná manipulace s bateriemi může vést k přehřátí a popálení.

**Dohlédněte na starší děti, které používají toto zařízení.** Stejně tak jako v případě počítačů, také zde platí, že pokud starší děti používají mobilní zařízení, je vhodné jejich přístup k zařízení sledovat, a předejít tak níže uvedeným problémům:

- Shlednutí nevhodných aplikací či obsahu.
- Nesprávné používání aplikací či obsahu.
- Ztráta dat.

## Skleněné části

Některé části mobilního zařízení mohou být vyrobeny ze skla. Při vystavení výrobku prudkému nárazu se mohou skleněné části rozbít. Pokud dojde k rozbítní skleněné části, nedotýkejte se jí, ani se jí nepokoušejte odstranit. Přestaňte používat mobilní zařízení, dokud skleněnou část nevymění kvalifikovaný pracovník servisního střediska.

## Provozní upozornění

Při používání mobilních zařízení dodržujte všechna vyvěšená nařízení na veřejných místech.





## Potenciálně výbušné oblasti





Potenciálně výbušné oblasti jsou často, nikoliv však vždy označeny a mohou mezi ně patřit i plochy odstřelů skály, čerpací stanice či prostory pro manipulaci s pohonnými hmotami například v podpalubí lodí, zařízení pro přepravu a skladování paliv nebo chemických látek, prostory, jejichž atmosféra obsahuje chemické látky nebo částice, jako je například prach z obilovin či práškové kovové částice.

Pokud se v takové oblasti nacházíte, vypněte mobilní zařízení a nevyjímejte, nevkládejte ani nenabíjejte baterie, pokud se nejedná o typ rádiového výrobku, který má zvláštní schválení pro použití v těchto oblastech a je certifikovaný jako „jiskrově bezpečný“. Schválení může být uděleno například organizacemi Factory Mutual, CSA nebo UL. V takových prostředích se mohou vytvořit jiskry, které mohou způsobit výbuch či požár.

## Význam symbolů

Baterie, nabíječka a mobilní zařízení mohou obsahovat tyto symboly:

Symbol	Definice
	Důležité informace k bezpečnosti.
	Baterii ani mobilní zařízení nevhazujte do ohně.
 	Baterie nebo mobilní zařízení mohou podle místních zákonů vyžadovat recyklaci. Další informace vám poskytnou místní úřady.

Symbol	Definice
	Baterii ani mobilní zařízení nevyhazujte do domovního odpadu. Další informace najdete v oddílu „Recyklace“.
	Nepoužívejte nástroje.
	Pouze pro použití v budovách.
	Poslech hudby či mluveného slova pomocí náhlavní soupravy (headset) při maximální hlasitosti může poškodit váš sluch.

## Vysokofrekvenční energie (RF)

### Vystavení působení vysokofrekvenční energie (RF)

Toto mobilní zařízení je vybaveno vysílačem a přijímačem. Když je zapnuto, přijímá a vysílá energii v pásmu RF. Při komunikaci řídí úroveň výkonu vysílače mobilního zařízení systém přenášející hovor.

Toto mobilní zařízení Motorola je konstruováno tak, aby splňovalo požadavky národních předpisů o působení vysokofrekvenční energie na lidský organismus.

### Provozní opatření při vystavení působení vysokofrekvenční energie (RF)

K zajištění optimálního výkonu mobilního zařízení a udržení působení vysokofrekvenční energie na lidský organismus v mezích stanovených odpovídajícími normami vždy dodržujte následující pokyny a bezpečnostní opatření:

- Při telefonování držte mobilní zařízení stejně jako běžný telefon.

- Při nošení mobilního zařízení na těle vždy používejte příslušenství dodávané nebo schválené společností Motorola (například klip, držák, pouzdro, obal nebo popruh na ruku). Nepoužíváte-li příslušenství nošené na těle dodávané či schválené společností Motorola, ujistěte se, že jakýkoli vámi používaný produkt neobsahuje žádné kovové části a udržuje mobilní zařízení alespoň 2,5 cm od těla.
- Používání příslušenství, které nebylo společností Motorola schváleno, může vést k překročení limitů pro působení RF energie. Seznam zařízení dodávaných nebo schválených společností Motorola je k dispozici na webu na adrese: [www.motorola.com](http://www.motorola.com).

### Elektromagnetické rušení a kompatibilita

Téměř všechna elektronická zařízení, která nejsou náležitě odstíněna, konstruována nebo jinak upravena pro zajištění elektromagnetické kompatibility, jsou náchylná k rušení vysokofrekvenční energií z externích zdrojů. V některých případech může vaše mobilní zařízení způsobovat rušení jiných zařízení.

### Abyste přešli problémům s rušením, postupujte podle pokynů

V jakémkoli místě označeném příslušnými výstražnými oznámeními (například v nemocnicích nebo zdravotních střediscích) mobilní zařízení vypněte.

V letadle vypněte své mobilní zařízení kdykoli vás o to personál letecké společnosti požádá. Pokud mobilní zařízení umožňuje používat režim „v letadle“ nebo podobnou funkci, zeptejte se na možnost používání pracovníků letecké společnosti.

### Zdravotnické přístroje

Používáte-li zdravotnický přístroj, včetně implantovaných zdravotnických přístrojů, jako je například kardiostimulátor nebo defibrilátor, doporučujeme se před tím, než toto mobilní zařízení začnete používat, poradit s poskytovatelem zdravotní péče a přečíst si pokyny výrobce zařízení. Osoby s implantovanými zdravotnickými přístroji by měly dodržovat následující pokyny:

- Zapnuté mobilní zařízení VŽDY udržujte nejméně 20 centimetrů od implantovaného zdravotnického přístroje.
- NENOSTE mobilní zařízení v náprsni kapse.

- Kvůli minimalizaci potenciálního rušení držte telefon u ucha na opačné straně těla, než je voperován implantovaný zdravotnický přístroj.
- Při jakémkoli podezření na rušení funkce kardiostimulátoru mobilní zařízení okamžitě VYPNĚTE.

## Bezpečnostní informace

Toto mobilní zařízení Motorola je konstruováno tak, aby splňovalo požadavky národních i mezinárodních předpisů. Plnou verzi prohlášení o shodě a podrobnosti najdete v tištěné příručce k produktu v sekci věnované bezpečnostním informacím.

## Specifická míra absorpce (ICNIRP)

### TOTO MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE O VYSTAVENÍ VLIVU PŮSOBNÍ RÁDIOVÝCH VLN.

Vaše mobilní zařízení je rádiový vysílač a přijímač. Je vyrobeno, aby nepřekračovalo mezní hodnoty pro vystavení vlivu rádiovým vlnám (elektromagnetickým polím rádiových frekvencí), doporučené mezinárodními předpisy. Tyto směrnice byly vyvinuty nezávislou vědeckou organizací (ICNIRP) a obsahují bezpečnostní meze, navržené s cílem zajistit ochranu všech lidí bez rozdílu věku a zdravotního stavu.

Ve směrnicích o vystavení vlivu rádiových vln se používá měřicí jednotka známá jako specifická míra absorpce, neboli SAR. Mezní hodnota SAR pro mobilní zařízení je 2 W/kg.

Testování SAR se provádí ve standardních provozních polohách se zařízením vysílajícím na nejvyšší certifikovaný výkon ve všech testovaných frekvenčních pásmech\*. Nejvyšší hodnoty SAR podle směrnic ICNIRP, platné pro váš model zařízení, jsou uvedeny zde:

Hodnota SAR při použití u hlavy	UMTS 900, Wi-Fi, Bluetooth	0,939 W/kg
Hodnota SAR při nošení na těle	GSM 900, Wi-Fi, Bluetooth	1,08 W/kg

Během používání jsou skutečné hodnoty SAR pro zařízení obvykle mnohem nižší, než uvedené hodnoty. Důvodem je to, že kvůli systémové efektivitě a minimalizaci rušení v síti se provozní výkon mobilního zařízení automaticky snižuje, pokud hovor nevyžaduje plný výkon. Čím nižší je výstupní výkon zařízení, tím nižší je hodnota SAR.

Pokud chcete snížit dávku ozáření, můžete tak jednoduše učinit omezením délky telefonního hovoru nebo použitím sady handsfree, které umožní držet mobilní telefon dále od hlavy a od těla.

Další informace nalezete na webových stránkách

[www.motorola.com/rfhealth](http://www.motorola.com/rfhealth).

\*Testy jsou prováděny v souladu s mezinárodními směrnici [CENELEC EN50360] [IEC standard PT62209-1].

## Prohlášení o shodě se směrnicemi Evropské unie

Následující informace o shodě podle značení CE platí pro mobilní zařízení společnosti Motorola označená jednou z následujících značek CE:

CE0168


CE0168  [Ve Francii je používání připojení Bluetooth nebo Wi-Fi povoleno pouze v budovách.]

Tímto společnost Motorola prohlašuje, že tento výrobek je ve shodě se:

- Základními požadavky a relevantními ustanoveními směrnice 1999/5/ES
- Všemi dalšími souvisejícími směrnici EU

Produkty podporující standard Wi-Fi 802.11a (stanoveno v informacích o produktu): Toto zařízení je při provozu ve frekvenčních pásmech Wi-Fi 5,15 až 5,25 GHz (802.11a) omezeno na používání uvnitř budov.

Níže najdete příklad typického čísla osvědčení výrobku:

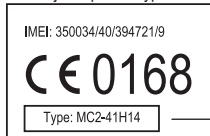

Číslo  
osvědčení  
výrobku

Prohlášení o shodě s požadavky směrnice 1999/5/ES o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních si můžete prohlédnout na webové stránce [www.motorola.com/rtte](http://www.motorola.com/rtte) (pouze v angličtině). Chcete-li vyhledat Prohlášení o shodě (DoC) pro váš výrobek, zadejte číslo osvědčení výrobku ze štítku na výrobku do řádku „Vyhledat“ na této webové stránce.



## DECLARATION OF CONFORMITY

<b>DoC Number:</b>	LV/024/12/MOD10/D
<b>Certifying Organization:</b>	Motorola Mobility Ltd. Redwood Crockford Lane Chineham Business Park Basingstoke RG24 8WQ UNITED KINGDOM
<b>Product Description:</b>	Mobile Phone supporting: WCDMA 850/1900, GSM 1800/1900/850/900, Bluetooth, IEEE 802.11b/802.11g/802.11n
<b>Type Name:</b>	MOD10
<b>Market Model Name:</b>	MOTOSMART XT389

**DoC Number:**

LV/024/12/MOD10/D

**Notes:**

The equipment will also carry the R&TTE Class 2 equipment identifier " ⓘ " WiFi Indoor use only in France. <3344>

We, Motorola Mobility Inc., declare under our sole responsibility that the above named product(s) conform(s) to all of the essential requirements of the European Union Directive **1999/5/EC Radio & Telecommunications Terminal Equipment (R&TTE)**. The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex IV of Directive 1999/5/EC has been followed and performed with the involvement of a Notified Body: **BABT**, Forsyth House, Churchfield Road, Walton on Thames, KT12 2TD, United Kingdom. **Notified body Number: 0168**. Thus, **CE 0168 ⓘ** is placed on the product.

The following harmonized standards and normative documents are those to which the product's conformance is declared, and by specific reference to the essential requirements of Article 3 of the Directive 1999/5/EC.

**Article 3.1a**

EN 50360 (2001)  
EN 60950-1: (2006)+A11: (2009)+A1: (2010)+A12: (2011)

**Article 3.1b**

EN 301 489-1 v1.8.1 (04-2008)  
EN301 489-3 v1.4.1  
EN 301 489-7 v1.3.1 (11-2005)  
EN 301 489-17 v2.1.1

**Article 3.2**

EN 300 328 v1.7.1 (10-2006)  
EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)  
EN 300 440 v1.4.1

The Technical Construction File (TCF), relevant to the product described above and which support this DoC, are kept at the Certifying Organization stated above.

Name:	Signature:	Title:	Issue Date:	Last Revised:
Mike Roper		Manager, Certifications & Approvals	15 May 2012	



## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Číslo PoS:	LV/024/12/MOD10/D
Certifikační organizace:	Motorola Mobility Ltd. Redwood Crockford Lane Chineham Business Park Basingstoke RG24 8WQ SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
Popis výrobku:	Mobilní telefon podporující: WCDMA 850/1900, GSM 1800/1900/850/900, Bluetooth, IEEE 802.11b/802.11g/802.11n
Typový název:	MOD10
Obchodní název modelu:	MOTOSMART XT389
Poznámky	Zařízení bude také obsahovat identifikátor R&TTE třídy 2 "Ⓢ" WiFi pouze pro použití v budovách ve Francii. <3344>

My, společnost Motorola Mobility Inc., prohlašujeme na svou výhradní zodpovědnost, že výše jmenované výrobky odpovídají všem základním požadavkům směrnice Evropské unie **1999/5/EC** **Rádiová zařízení a telekomunikační koncová zařízení (R&TTE)** Postup posuzování shody,

uvedený v Článku 10 a podrobně popsány v Dodatku IV směrnice 1999/5/EC, byl dodržen a proveden za účasti úředně oznámeného orgánu: **BABT**, Forsyth House, Churchfield Road, Walton on Thames, KT12 2TD, Spojené království. **Číslo úředně oznámeného orgánu: 0168**  
Je tedy **CE 0168** uvedeno na výrobku.

Následující harmonizované normy a normotvorné dokumenty jsou těmi dokumenty, na jejichž základě je deklarována shoda výrobku, a podle specifických odkazů na základní požadavky Článku 3 směrnice 1999/5/EC.

### Článek 3.1a

EN 50360 (2001) EN 60950-1: (2006)+A11: (2009)+A1: (2010)+A12: (2011)
--


### Článek 3.1

EN 301 489-1 v1.8.1 (04-2008) EN301 489-3 v1.4.1 EN 301 489-7 v1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 v2.1.1
--

### Článek 3.2

EN 300 328 v1.7.1 (10-2006) EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 300 440 v1.4.1
---

Technický popis výrobku (TCF), týkající se výše popsaného výrobku a podporující toto PoS, je ve vlastnictví Certifikační organizace uvedené výše.

Jméno:	Podpis:	Funkce:	Datum vydání:	Datum poslední revize:
Mike Roper		Manažer pro certifikaci a schvalování	15. květen 2012	

## Prohlášení FCC pro uživatele

Následující prohlášení platí pro všechny výrobky, které jsou na štítku označeny logem organizace FCC.

Při testování tohoto zařízení bylo zjištěno, že splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel komise FCC. Viz 47 CFR odst. 15.105(b). Tyto limity poskytují dostatečnou ochranu proti škodlivému rušení v případě instalace v domácnostech. Toto zařízení vytváří, používá a může vysílat energii v podobě rádiových vln a není-li nainstalováno a používáno v

souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. V případě konkrétní instalace však nelze zaručit, že rušení nenastane. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rádiového či televizního signálu (což lze určit vypnutím a opětovným zapnutím zařízení), doporučujeme uživateli, aby se pokusil toto rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Změňte směr nebo umístění přijímací antény.
- Prodlužte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do elektrické zásuvky, která je v jiném elektrickém obvodu než zásuvka, do které je zapojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového či televizního technika.

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel komise FCC. Provoz musí splňovat tyto dvě podmínky: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí snést jakékoli vnější rušení včetně rušení způsobeného nechtěným zásahem. Viz 47 CFR odst. 15.19(a)(3).

Společnost Motorola neschválila provádění jakýchkoli změn a úprav zařízení uživatelem. Jakékoli změny nebo úpravy mohou zneplatnit právo uživatele na používání zařízení. Viz 47 CFR odst. 15.21.

Produkty podporující standard Wi-Fi 802.11a (stanoveno v informacích o produktu): Toto zařízení je při provozu ve frekvenčních pásmech Wi-Fi 5,15 až 5,25 GHz (802.11a) omezeno na používání uvnitř budov.

## Služby související s polohou

Následující informace se vztahují na mobilní zařízení společnosti Motorola, která nabízejí navigační funkce. K prostředkům pro poskytování polohy mohou náležet služby GPS, AGPS a Wi-Fi.

Toto mobilní zařízení může pro aplikace založené na poloze využívat signály systému GPS (*Global Positioning System*). Systém GPS využívá satelity řízené vládou Spojených států amerických, na které se vztahují změny zavedené v souladu se zásadami Ministerstva obrany a Federálním rádiovým navigačním plánem. Tyto změny mohou ovlivnit výkon technologie určování polohy v tomto mobilním zařízení.

Toto mobilní zařízení může také využívat systém AGPS (*Assisted Global Positioning System*), který pro zvýšení výkonu systému GPS získává informace z mobilní sítě. Systém AGPS využívá síť poskytovatele bezdrátových služeb, a proto se na něj mohou vztahovat poplatky za

využívání sítě, přenos dat nebo další poplatky podle tarifní smlouvy či jiného plánu služeb. Více informací získáte od svého poskytovatele bezdrátových služeb.

Mobilní zařízení může používat i signály Wi-Fi, pomocí nichž určuje přibližnou polohu na základě informací ze známých a dostupných sítí Wi-Fi.

## Vaše poloha

Informace o poloze zahrnují informace, které lze použít k určení přibližné polohy mobilního zařízení. Mobilní zařízení, která jsou připojena k bezdrátové síti, vysílají informace o poloze. Zařízení s aktivovanou technologií pro určování polohy navíc přenášejí informace související s polohou. Také pokud používáte aplikace, které vyžadují informace o poloze (např. pokyny k jízdě), tyto aplikace vysílají tyto informace. Tyto informace o poloze mohou být sdíleny se třetími stranami, mezi něž patří poskytovatel bezdrátových služeb, poskytovatelé aplikací, společnost Motorola a další třetí strany poskytující služby.

## Tísňová volání

Pokud uskutečníte tísňové volání, mobilní síť může aktivovat technologii AGPS ve vašem mobilním zařízení a oznámit pracovníkům na tísňové lince vaši přibližnou polohu.

Systém AGPS má svá omezení a **nemusí být v dané oblasti funkční**.

Z tohoto důvodu:

- Vždy sdělte pracovníkovi na tísňové lince svou polohu, jak nejlépe dovedete, a
- Zůstaňte v kontaktu tak dlouho, dokud vám pracovník na tísňové lince předává pokyny.

## Navigace

Následující informace se vztahují na mobilní zařízení společnosti Motorola, která nabízejí navigační funkce.

Při používání navigačních funkcí mějte na paměti, že mapové informace, pokyny k jízdě a další navigační údaje mohou obsahovat některá nepřesná nebo neúplná data. V některých zemích nemusí být k dispozici úplné informace. Proto byste měli vizuálně ověřit, zda navigační pokyny odpovídají tomu, co vidíte. Všichni řidiči musí věnovat pozornost jízdním podmínkám, uzavírkám, dopravě a všem dalším faktorům, které mohou ovlivňovat řízení. Vždy se řiďte dopravními značkami.

# Ochrana osobních údajů a zabezpečení dat

Společnost Motorola chápe, že soukromí a zabezpečení dat jsou důležité pro všechny. Protože některé funkce mobilního zařízení mohou soukromí nebo zabezpečení dat ovlivnit, dodržujte následující doporučení, chcete-li vylepšit ochranu svých informací:

- **Sledování přístupu** – noste své mobilní zařízení u sebe a nenechávejte je na místech, kde k němu mohou mít volný přístup ostatní lidé. Jsou-li dostupné funkce pro zabezpečení a uzamčení zařízení, používejte je.
- **Aktualizace softwaru** – pokud společnost Motorola nebo dodavatel softwaru nebo aplikace vydají opravu softwaru pro vaše mobilní zařízení, která aktualizuje zabezpečení zařízení, nainstalujte ji co nejdříve.
- **Zabezpečení osobních informací** – v mobilním zařízení mohou být uloženy osobní informace na různých místech, např. karta SIM, paměťová karta a paměť telefonu. Před recyklací, vrácením nebo předáním zařízení nezapomeňte odstranit nebo vymazat všechny osobní informace. Svá osobní data si také můžete zázalohovat a přenést je do nového zařízení.

**Poznámka:** Informace o zálohování nebo vymazání dat z mobilního zařízení najdete na adrese [www.motorola.com/support](http://www.motorola.com/support)

- **Online účty** – některá mobilní zařízení poskytují online účet společnosti Motorola (např. MOTOBLUR). Přejděte na svůj účet a prostudujte si zde informace o správě účtu a použití funkcí zabezpečení, např. vzdálené vymazání a poloha zařízení (pokud jsou k dispozici).
- **Aplikace a aktualizace** – aplikace a aktualizace si pečlivě vyberte a instalujte pouze ty, které pocházejí z důvěryhodných zdrojů. Některé aplikace mohou ovlivňovat výkon telefonu nebo získat přístup k soukromým informacím, například k informacím o účtu, údajům o volání, podrobnostem o pozici a k síťovým zdrojům.
- **Bezdrátové připojení** – je-li mobilní zařízení vybaveno funkcemi Wi-Fi, připojujte se pouze k důvěryhodným sítím Wi-Fi. Také v případě, že své zařízení používáte jako bod hotspot (kde je to možné), využijte zabezpečení sítě. Tato preventivní opatření přispějí k zabránění neoprávněnému přístupu k vašemu zařízení.
- **Informace související s polohou** – mobilní zařízení s aktivovanou technologií pro určování polohy, jako jsou například GPS, AGPS či Wi-Fi,

mohou přenášet informace související s polohou. Další informace najdete v části „Služby související s polohou“.

- **Další informace, které může zařízení vysílat** – zařízení může také vysílat testovací a další diagnostické informace (včetně informací o umístění) a další neosobní informace do společnosti Motorola nebo serverů jiných třetích stran. Tyto informace se používají pro zlepšení produktů a služeb nabízených společností Motorola.

S dalšími dotazy jak může používání mobilního zařízení ovlivňovat ochranu osobních údajů a zabezpečení dat se obraťte na společnost Motorola na e-mailové adrese [privacy@motorola.com](mailto:privacy@motorola.com) nebo na svého poskytovatele služeb.

## Použití a údržba

V rámci péče o mobilní zařízení Motorola se řiďte těmito pokyny:



### kapaliny

Nevystavujte mobilní zařízení působení vody, deště, extrémní vlhkosti, potu nebo jiných kapalin.



### sušení

Nesnažte se mobilní zařízení sušit pomocí mikrovlnné trouby, konvenční trouby nebo vysoušeče vlasů, můžete je tak poškodit.



### extrémním teplo nebo chlad

Neukládejte ani nepoužívejte své mobilní zařízení při teplotách nižších než -10 °C nebo vyšších než 60 °C. Nenabíjejte své mobilní zařízení při teplotách nižších než 0 °C nebo nad 45 °C.



### prach a špína

Nevystavujte mobilní zařízení působení prachu, špíny, pisku, potravin nebo jiných nevhodných materiálů.



### čištění

K čištění mobilního zařízení používejte pouze suchý měkký hadřík. Nepoužívejte alkohol ani jiné čisticí prostředky.



### nárazy a otřesy

Zabraňte pádům mobilního zařízení na zem.



### ochrana

Aby bylo mobilní zařízení lépe chráněno, musí být prostor pro baterii a všechny konektory a kryty vnitřních prostorů zařízení vždy uzavřeny a zajištěny.

## Recyklace

### Mobilní zařízení a příslušenství

Mobilní zařízení ani elektronická příslušenství (např. nabíječky, soupravy handsfree nebo baterie) nevyhazujte do domovního odpadu ani je nevhazujte do ohně. Tato zařízení by měla být likvidována v souladu s národním programem pro sběr a recyklaci odpadu, který provozují místní úřady. Také můžete vrátit nepotřebná mobilní zařízení a elektronické příslušenství libovolnému autorizovanému servisnímu středisku Motorola ve svém regionu. Podrobnosti o schválených národních programech společnosti Motorola pro recyklaci a další informace o recyklačních aktivitách společnosti Motorola naleznete na webové stránce: [www.motorola.com/recycling](http://www.motorola.com/recycling)



### Obal a uživatelské příručky k produktu

Obal produktu a uživatelské příručky by měly být likvidovány pouze v souladu s národními požadavky na sběr a recyklaci. Bližší informace získáte od místních úřadů.

## Informace o softwaru s otevřeným zdrojem

Chcete-li získat kopii některého zdrojového kódu softwaru, který dala společnost Motorola veřejně k dispozici a který souvisí se softwarem používaným v tomto mobilním zařízení Motorola, zašlete žádost na adresu uvedenou níže. Ujistěte se, že vaše žádost obsahuje číslo modelu a číslo verze softwaru.

MOTOROLA MOBILITY, INC.

OSS Management  
600 North US Hwy 45  
Libertyville, IL 60048  
USA

Informace o používání otevřených zdrojů společnosti Motorola naleznete také na webové stránce společnosti Motorola [opensource.motorola.com](http://opensource.motorola.com) (pouze v angličtině).

Web společnosti Motorola [opensource.motorola.com](http://opensource.motorola.com) slouží jako portál pro interakci s nejšířší softwarovou komunitou.

Další informace o licencích, upozorněních a oznámeních o autorských právech, které se týkají balíčků softwaru s otevřeným zdrojem používaných v tomto mobilním zařízení Motorola zobrazíte stisknutím klávesy Menu > **Nastavení** > **Informace o telefonu** > **Právní informace** > **Licence pro otevřené zdroje**. Dále může zařízení Motorola obsahovat nezávislé aplikace, které uvádějí doplňková upozornění týkající se balíčků softwaru s otevřeným zdrojem používaných v těchto aplikacích.

## Způsob získání služeb a dalších informací

1. Před žádostí o servisní služby spadající do záruky si projděte na webu společnosti Motorola určeném pro koncové zákazníky online sekci týkající se zákaznické podpory (Customer Support).
2. Pokud produkt nebude fungovat správně ani po využití těchto informací, obraťte se na kontaktní osobu, která má na starosti vyřizování záručního servisu, uvedenou na webu společnosti Motorola, případně využijte kontaktní informace pro příslušnou oblast.
3. Zástupce společnosti Motorola nebo autorizovaný servis společnosti Motorola vám pomůže určit, zda je nutné produkt odeslat do servisu. Je možné, že bude nutné stáhnout či jiným způsobem získat aktualizace softwaru (a přijmout podmínky pro jejich instalaci) od společnosti Motorola nebo od autorizovaného servisu společnosti Motorola. Jste zodpovědní za zaplacení všech příslušných poplatků za přepravní služby, které budou účtovány při získávání požadovaných položek ke stažení. Aby bylo možné získat další podporu v souvislosti se záručním servisem, je třeba

- postupovat přesně podle pokynů pro proces řešení záručních incidentů, pokynů pro opravy a přijmout příslušné aktualizace softwaru.
4. Pokud aktualizace softwaru problém nevyřeší, obdržíte pokyny, jak odeslat produkt do autorizovaného servisního střediska společnosti Motorola či jinému subjektu.
  5. Abyste měli nárok na záruční služby (v míře povolené příslušným zákonem), je nutné, abyste spolu s produktem dodali: (a) kopii účtenky, kupní smlouvy nebo jiného ekvivalentního dokladu o koupi, (b) popis problému v písemné podobě, (c) jméno vašeho poskytovatele služeb (v odpovídajících případech) a (d) vaši adresu a telefonní číslo. V případě, že se na produkt nevztahuje omezená záruka společnosti Motorola, bude společnost Motorola informovat spotřebitele o dostupnosti, cenách a dalších podmínkách opravy produktu.
- Chcete-li získat servisní služby nebo jiné informace, projděte si na webu společnosti Motorola [www.motorola.com](http://www.motorola.com) určeném pro koncové zákazníky online sekci týkající se zákaznické podpory (Customer Support).**

## Autorská práva a ochranné známky

[www.motorola.com](http://www.motorola.com)

Určité funkce, služby a aplikace jsou závislé na síti a nemusí být k dispozici ve všech oblastech. Mohou se na ně vztahovat další podmínky anebo mohou být zpoplatněny. Více informací získáte od svého poskytovatele služeb.

Všechny vlastnosti, funkce a technické parametry produktu, stejně jako informace uvedené v této příručce, vycházejí z nejnovějších dostupných informací, které byly v době tisku této příručky považovány za pravdivé. Společnost Motorola si vyhrazuje právo změnit nebo upravit libovolné informace nebo technické údaje bez upozornění i jakýchkoliv závazků.

**Poznámka:** Obrázky v této příručce jsou uvedeny pouze jako příklad.

MOTOROLA a stylizované logo M jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Motorola Trademark Holdings, LLC. Google, logo Google, Google Maps, Google Talk, Google Latitude, Gmail, YouTube, Picasa, Google Books, Google Docs, Google Goggles, Google Finance, Google Places, Google Maps Navigation Beta, Google Calendar, Android a Google Play jsou registrované ochranné známky společnosti Google, Inc. Všechny ostatní názvy výrobků a služeb jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

© 2012 Motorola Mobility, Inc. Všechna práva vyhrazena.

**Upozornění:** Společnost Motorola nepřebírá odpovědnost za změny nebo úpravy kombinovaného vysílače a přijímače.

ID produktu: MOTO**SMART**

Číslo příručky: 68016919004







68016919004