



Menu Volby

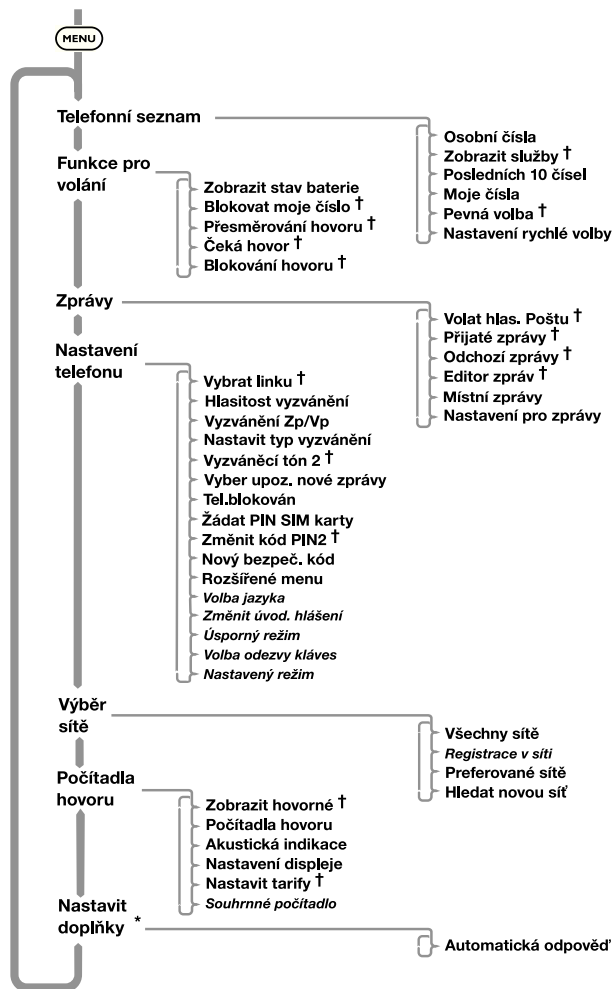

Menu Rychlý přístup ‡

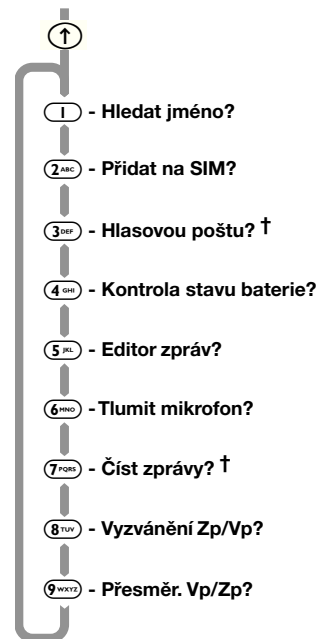

Menu Orientace v menu



Položky zvýrazněné **kurzivou** jsou přístupné pouze, když je aktivována volba **Rozšířené menu**

Pokud Váš poskytovatel dodal vlastní menu, menu Telefonní seznam se neobjeví jako první položka v menu Volby.

† Dostupnost závisí na typu a nastavení SIM karty anebo službách, které jste si předplatili.

* **Volba Nastavení** příslušenství je přístupná pouze v případě, že je připojena souprava do vozidla nebo sluchátka.

‡ Volby a jejich pozice v menu Rychlý přístup lze změnit.

Stručný přehled

Zvláštní klávesy

-  Stisknutím této klávesy se telefon zapíná a vypíná.
-  Stisknutím této klávesy přijmete hovor, potvrdíte nastavení, označíte volbu atd.
-  Stisknutím této klávesy odmítnete hovor, nastavení, volbu atd.
-  Stisknutím získáte přístup k funkcím menu Rychlá volba.
-  Stisknutím zpřístupníte menu Volby nebo Telefonní seznam.
-   Současným stisknutím obou kláves zablokujete klávesnici. Klávesy se rovněž používají pro posouvání obrazu doleva a doprava.
-  Stisknutím posunete obraz nahoru nebo dolů.
-  Stisknutím zavoláte hlasovou schránku.[†]
-  Stisknutím zvýšíte hlasitost reproduktoru.
-  Stisknutím snížíte hlasitost reproduktoru.

Běžný hovor

Zadejte  .

Přijetí hovoru

Stiskněte .

Ukončení hovoru

Stiskněte  nebo .

Tísňové volání

Stiskněte postupně klávesy    . Volání bude směrováno k operátorovi ústředny tísňového volání.

Funkční možnosti menu Rychlý přístup

Stisknutím  a odpovídající klávesy nebo stisknutím  se dostanete na požadovanou funkci, kterou zvolíte klávesou .

Nastavení hlasitosti vyzvánění

Stiskněte  a potom klávesu pro nastavení hlasitosti, abyste buď ztišili nebo zesílili zvonění.

Opakovaná volba posledního čísla

- 1 Stiskněte klávesu . Na displeji se zobrazí poslední volané číslo.
- 2 Dalším stisknutím klávesy  zobrazené číslo zavoláte.

Volání jednou klávesou

Stiskněte a podržte stisknutou odpovídající klávesu  až .

Uložení čísla do telefonního seznamu

Stisknutím   se uloží číslo na SIM kartu.

Volba čísla z telefonního seznamu

Vložte   .

Ukončit vyzvánění

Jestliže telefon zvoní, stisknutím tlačítka pro nastavení hlasitosti ukončíte upozornění, avšak hovor nepřijmete.

[†]. Dostupnost závisí na typu a nastavení SIM karty anebo službách, které jste si předplatili.



Vítejte

Gratulujeme Vám ke koupi telefonu firmy **Motorola**, předního světového výrobce v oblasti celulárních technologií. Telefon je vybaven funkcemi, které Vám umožní dokonalé ovládání a poskytne Vám neporovnatelné možnosti, přičemž zůstává diskrétní.

Ovládání

- Přizpůsobitelné menu Rychlá volba  - Uložte devět nejčastěji používaných funkcí do svého vlastního menu, k němuž získáte přístup pouhými dvěma stisknutími kláves.

Nenápadnost

- Spona na opasek - s touto elegantní sponou lze telefon nosit na opasku. Je dostatečně malá a lehká, takže s vámi může být téměř všude.

Napájení

- Bezkonkurenční výkon baterie + - Všechny telefony mají baterie s dostatečným výkonem pro několikahodinový hovor nebo několik dní v pohotovostním režimu, a přesto jsou malé a lehké.

 Před použitím telefonu si laskavě přečtěte kapitolu Baterie - dozvíte se, jak baterie nabít.

- Dvojí pásmo  - Tato verze obsahuje účinnou funkci dvou pásem, což znamená, že může využívat obě pásma - 900 i 1800 MHz - pro vyšší úspěšnost navázání hovoru a poskytuje tak větší možnosti pro roaming.

Personality™

Váš mobilní telefon nabízí jedinečnou technologii zvanou **Personality™**. Tato technologie, již naleznete pouze u firmy **Motorola**, usnadňuje uživateli komplikovanou bezdrátovou komunikaci tím, že jej krok za krokem vede jednotlivými funkcemi a pro každý tento krok nabízí jednoduché volby. Technologie **Personality™** umožňuje rovněž přizpůsobit telefon osobním potřebám uživatele např. jiným způsobem vyzvání, volbou preferencí sítě a vložením vlastního telefonního čísla; to vše je v naší příručce popsáno jasně a jednoduše. Každá funkce technologie **Personality™** je označena symbolem  - což znamená, že ji lze přizpůsobit potřebám uživatele.

Jak pracovat s touto příručkou

Mnohé z funkcí telefonu jsou přístupné pomocí jednoduchého systému menu. Jejich podrobný popis je uveden dále, v oddílu **Orientace v menu**. V popisu použití jednotlivých položek menu se předpokládá, že jste s tímto systémem již seznámeni.

Klávesy

Stisknutí jednotlivých kláves je v příručce znázorněno pomocí symbolů, které vám usnadní orientaci na klávesnici přístroje. Pořadí stisknutých kláves tedy může vypadat třeba takto:

to znamená, že máte postupně (nikoli současně) stisknout klávesu , po ní  a nakonec .

Zadávání informací

Výzva k zadání informací, jako je např. volané telefonní číslo, se znázorňuje **tučným** písmem. Například:

Tel. číslo - zadejte požadované telefonní číslo

Kód PIN - zadejte své osobní identifikační číslo (PIN).

Odblok. kód - zadejte odblokovací kód.

Pozice - zadejte číslo pozice v telefonním seznamu.

Výzvy a hlášení

Váš telefon reaguje na stisknutí kláves buď zobrazením lehce srozumitelných výzev, které vás povedou k dalšímu úkonu, nebo jednoduchých hlášení, potvrzujících ukončení operace. Výzvy a hlášení jsou v této příručce zobrazeny tak, jak vypadají i na displeji, např.:

Zadejte PIN nebo Hotovo.

Další symboly

V příručce se setkáte s těmito symboly:

 *Poznámka obsahuje další informace o popisované funkci či položce.*

 **Upozornění obsahuje další informace důležité pro efektivní či bezpečné používání přístroje.**

 Tento symbol označuje funkci *Personality*TM, již lze přizpůsobit vašim potřebám.

 Klávesová zkratka pro danou funkci.

Orientace v menu

Většina voleb a funkcí telefonu je přístupná prostřednictvím menu, která používají jednotný způsob výběru, změn a mazání.

Před prvními pokusy o přístup do menu si pozorně přečtěte tento oddíl. Pochopíte-li obecné zásady orientace v menu a způsob, jakým jsou zobrazována, bude pro vás volba jednotlivých možností i jejich změna snadnou záležitostí.

Vyvolání menu

K přístupu do menu se používají různé klávesnice:

 vyvolá menu Volby v pohotovostním režimu a menu Při hovoru v průběhu volání.

 vyvolá menu Rychlá volba.

Po vyvolání libovolného menu se pro přístup a změny jednotlivých voleb používají klávesy , , ,  a , a to stále stejným způsobem.

Opuštění menu

Kterékoli z uvedených menu lze kdykoli opustit buď podržením stisknuté klávesy  nebo opakovaným stisknutím klávesy . V obou případech se telefon přepne do pohotovostního režimu.

 *Rychleji lze opustit menu stisknutím kláves  .*

Menu a vedlejší menu

Menu je jednoduše seznam voleb. Některé volby slouží pro přístup do dalšího seznamu voleb, nazývaného vedlejší menu. Pro snazší orientaci je užitečné řídit se podle úrovně menu - mateřské menu je na určité úrovni a jeho vedlejší menu (submenu) jsou o jednu úroveň níž.

Vyhledání a označení volby v menu

K přesunu z jedné volby na druhou na stejné úrovni použijte vyhledávací tlačítko ; stisknete spodní část, která vás posune zpět. Nalezenou požadovanou volbu vyberete stisknutím .

Vybraná volba podle okolností způsobí:

- zobrazení krátkého hlášení, potvrzujícího akci, např. *Hotovo.*
- nebo zobrazení výzvy, požadující zadání informace, např. *Zadejte PIN nebo Zadat jméno.*
- nebo zobrazení první volby vedlejšího menu. Můžete vybrat tuto volbu klávesou  nebo prohledávat ostatní volby posunovacími klávesami.

K opuštění volby a návratu do nadřazeného menu slouží klávesa . Takto se dostanete zpět do nadřazeného menu.


Volby s bezpečnostním kódem

Některé volby jsou proti zneužití chráněny tím, že vyžadují zadání jednoho z bezpečnostních kódů. Chcete-li tyto volby použít, musíte nejdříve zadat požadovaný kód.

Ukázka orientace v menu

Chcete-li zapnout volbu Rozšířené menu, postupujte takto:

- 1 Stiskněte klávesu **MENU** ve chvíli, kdy je telefon v pohotovostním režimu. Získáte tak přístup do menu Volby a zobrazí se Telefonní seznam.[#]
- 2 Opakovaně stiskněte klávesu **8**, až se na displeji objeví položka Nastavení telefonu.
- 3 Stiskem klávesy **OK** vyberete příslušné submenu.
- 4 Opakovaně stiskněte klávesu **8**, až se na displeji objeví položka Rozšířené menu.
- 5 Stiskem klávesy **OK** tuto položku zvolíte. Nyní si můžete vybrat mezi Zapnuto a Vypnuto, přičemž aktuálně nastavenou položku poznáte podle znaku →. Je-li znakem → označena volba Vypnuto, stiskněte **8** a **OK**, čímž aktivujete Rozšířené menu. Je-li znakem → označena volba Zapnuto, stiskněte **C**, čímž opustíte menu beze změny.

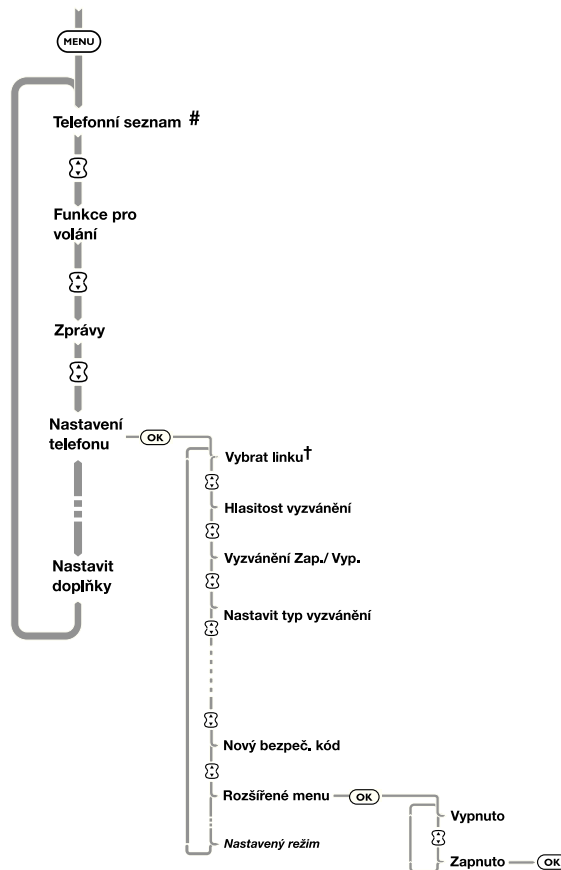

Pokud Váš poskytovatel dodal vlastní menu, menu Telefonní seznam se neobjeví jako první položka v menu Volby.

† Dostupnost závisí na typu a nastavení SIM karty anebo službách, které jste si předplatili.

OK Zkrácené, rozšířené a upravené menu

Technologie *Personality*™ umožňuje upravit menu výběrem funkcí, k nimž chcete mít rychlý přístup. Funkce a volby, které používáte méně často, lze uložit mimo viditelné pole.

Schémata jednotlivých menu, uvedená v této příručce, zobrazují výchozí nastavení menu od výrobce. Některé položky náleží do zkrácených menu a jsou vytištěny **tučně**. Položky z rozšířených menu jsou vytištěny stínovanou *kurzívou*.

Zobrazení voleb v krátkých a rozšířených menu však lze měnit a tím menu přizpůsobit vlastním potřebám.

Chcete-li položku přesunout z krátkého do rozšířeného menu (nebo naopak), přejděte na tuto položku a pak podržte klávesu **OK**, až se zobrazí výzva, nabízející tyto možnosti:

- přidat aktuální volbu do krátkého či rozšířeného menu
- ponechat aktuální volbu v krátkém či rozšířeném menu.

Zadejte svou volbu stisknutím klávesy **OK**.

Nastavení některých položek nelze měnit.

Naprostá spokojenost zákazníka

Naprostá spokojenost zákazníka je u společnosti Motorola nejvyšší prioritou. Máte-li jakékoliv dotazy, návrhy nebo obavy související s mobilními telefony Motorola, společnost Motorola je chce slyšet.

Kontaktujte prosím faxem Středisko zákazníků Motorola Cellular Response Centre na čísle: +44 (0) 131 458 67 32, nebo použijte místní číslo pro následující země:

Rakousko	0800 297246
Belgie	0800 72 370
Česká republika	00420 2 21 85 21 01
Dánsko	4348 8005
Egypt	02 3411800
Irsko	01 402 6887
Finsko	0800 117 036
Francie	0 803 303 302
Německo	0180 35050
Řecko	00800 441 28150
Itálie	02 696 333 16
Jordánsko	06 863750
Kuvajt	484 2000 lin. 1177
Libanon	01 744156
Lucembursko	0800 21 99
Nizozemsko	0800 022 27 43
Norsko	22 55 10 04
Omán	790925
Portugalsko	01 318 0051

Katar	418999
Saudská Arábie	01 2303294
Jižní Afrika	0800 11 48 49
Španělsko	902 100 077
Švédsko	08 445 1210
Švýcarsko	0800 553 109
Turecko	0212 425 9090
Velká Británie	0500 55 55 55
Spojené arabské emiráty	04 32 11 66
Hong Kong	852 25063888
Čínská lidová republika	86 10 68466060
Singapur	65 4855 333
Taiwan	886 2 87731746
Spojené státy americké	1 800 331 6456
Kanada	1 800 461 4575
Elektronickou poštou kontaktujte: info@motorola.cz	
Internetové spojení: http://www.mot.com	

Záruka firmy Motorola

Motorola poskytuje na váš mobilní telefon záruku uspokojivé kvality, vhodnosti pro účel použití a splnění platných technických požadavků firmy Motorola během dvanácti (12) měsíců ode dne prodeje.

Tato záruka neplatí:

- 1** při nevhodném používání, záměrném poškození, zanedbání údržby, nevhodném zkoušení, opravě, změně nebo znehodnocení telefonu či poškození kapalinou.
- 2** byla-li závada způsobena jakýmkoliv nedodržením pokynů návodu na obsluhu nebo specifikace výrobku,
- 3** byla-li závada způsobena použitím příslušenství nebo pomocných prvků, připevněných k telefonu nebo s telefonem spojených, které nebylo schváleno firmou Motorola.

Tato záruka nemá účinek na zákonná spotřebitelská práva.

Záruční podmínky se mohou lišit podle toho, ve které zemi jste telefon zakoupili.

Důležité

Důležité informace pro efektivní a bezpečné používání telefonu	11
--	----

Seznamte se se svým telefonem, baterií a kartou SIM

Stručný popis telefonu, výklad o nabíjení a údržbě baterií a vysvětlení funkce karty SIM	15
--	----

Zavolání a přijetí hovoru

Výklad o tom, jak volat jednoho či několik účastníků, jak zopakovat volbu posledního čísla a jak hovor převést a ukončit	23
--	----

Použití menu Volby

Výklad k menu Volby a jeho použití	33
--	----

Použití menu Rychlý přístup

Výklad k menu Rychlý přístup a jeho použití	65
---	----

Příslušenství

Podrobnosti o příslušenství, kterým lze telefon doplnit	69
---	----

Co dělat, když...

Pomoc při řešení eventuálních problémů	71
--	----

Rejstřík

Podrobný rejstřík hesel	75
-------------------------------	----



DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Abyste mohli svůj bezdrátový přenosný přístroj užívat bezpečně a efektivně, dodržujte následující pokyny:

Vystavení vysokofrekvenčnímu vlnění

Váš bezdrátový přenosný telefon je slaboproudým vysílačem a přijímačem rádiového signálu. Je-li ZAPNUTÝ, přijímá a vysílá vysokofrekvenční signál.

Evropské a jiné mezinárodní instituce stanovily normy a doporučení pro ochranu veřejnosti před vysokofrekvenční elektromagnetickou energií.

- International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 1996
- Verband Deutscher Elektringenieure (VDE) DIN-0848
- Directives of the European Community, Directorate General V in Matters of Radio Frequency Electromagnetic Energy
- National Radiological Protection Board of the United Kingdom, GS 11, 1988
- American National Standards Institute (ANSI) IEEE.C95. 1-1992
- National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP). Report 86
- Department of Health and Welfare Canada. Safety Code 6

Tyto normy byly stanoveny na základě rozsáhlých studií. Tak například, na rešerši dosavadních vědeckých výsledků, potřebné k vyvinutí nové verze standardu ANSI, se podílelo přes sto dvacet vědců, inženýrů a lékařů z univerzit, vládních institucí i výrobního sektoru.

Je-li váš přístroj normálně používán, těmto normám odpovídá.



Péče o anténu

Používejte pouze anténu dodanou s přístrojem nebo doporučenou náhradní. Užitím nesprávné nebo upravené antény může dojít k poškození telefonu, případně k porušení místních nařízení týkajících se vyzařování VF energie.

Zacházení s přístrojem

Normální poloha: Držte telefon stejně jako běžný telefon. Anténa by měla během hovoru směřovat vzhůru a nad vaše rameno.

Tipy pro úsporný provoz: Má-li váš telefon pracovat úsporně a efektivně, dodržujte tato pravidla:

- Anténu úplně vytáhněte (je-li to možné).
- Pokud to není nutné, nedotýkejte se antény rukou během provozu. Dotyk antény ovlivní kvalitu hovoru a zbytečně také vzroste množství použité energie.



Baterie

! Pokud se holé kontakty dotýkají vodivého materiálu (šperky, klíče, či řetízky), mohou baterie způsobit škody či popáleniny. Takový materiál může způsobit krátké spojení a rozpálit se na značně vysokou teplotu. S ohledem na toto nebezpečí zacházejte s nabitými bateriemi velmi opatrně, zvláště když je vkládáte do kapes, peněženek či jiných míst, kde mohou přijít do kontaktu s kovovými předměty. Vaše baterie jsou vybaveny ochranným obalem; používejte je prosím při skladování nepoužívaných baterií vyjmutých z přístroje.

Řízení motorových vozidel

Ověřte si zákony a vyhlášky týkající se používání mobilního telefonu v zemích, kam s vozem jezdíte, a dbejte na jejich dodržování. Používáte-li telefon během jízdy automobilem:

- věnujte vždy plnou pozornost řízení vozidla - bezpečnost především!
- používejte pokud možno režim se zavěšeným mikrotelefonem,
- vyžaduje-li to dopravní situace, opusťte před navázáním hovoru vozovku a zaparkujte automobil.

Elektronická zařízení

Většina moderních elektronických zařízení je odstíněna proti elektromagnetickému rušení na rozhlasových frekvencích. Některé elektronické přístroje však nemusí být vůči vašemu telefonu odstíněny dostatečně.

Kardiostimulátory

Asociace výrobců pro zdravotnictví doporučuje u mobilních telefonů zachovávat minimální vzdálenost 15 cm od kardiostimulátorů, aby tak nedošlo k negativnímu ovlivnění těchto přístrojů. Toto doporučení je v souladu s nezávislými studiemi a doporučeními výzkumu v oblasti bezdrátových komunikací.

Osoby nosící kardiostimulátor

- by měly za všech okolností dbát, aby se zapojený mobilní telefon nepřiblížil na méně než 15 cm od jejich kardiostimulátoru.
- by neměly nosit mobilní telefon v náprsní kapse
- by měly při hovoru naslouchat uchem na opačné straně těla, než je stimulátor, aby tak minimalizovaly riziko jeho rušení.

Vyvstane-li jakékoli podezření, že je stimulátor rušen, telefon IHNED **vypněte**.

Sluchadla

Některé digitální bezdrátové telefony mohou rušit i přístroje pro nedoslýchavé. V takovém případě by bylo vhodné problém konzultovat s vaším výrobcem sluchadel.

Jiné zdravotní přístroje

Používáte-li jakékoli jiné osobní zdravotní přístroje, poraďte se s jejich výrobcem, zda jsou dostatečně odstíněny proti vnějšímu vysokofrekvenčnímu vlnění. Pokud je pro vás obtížné spojit se s výrobcem, obraťte se na svého lékaře.

Vypínejte telefon v těch částech zdravotnických zařízení, kde to nápisy požadují. Nemocnice i jiná zdravotnická zařízení mohou užívat přístroje citlivé na vnější vysokofrekvenční vlnění.

Motorová vozidla

Vysokofrekvenční signály mohou rušit nesprávně instalované či nedostatečně stíněné elektronické systémy motorových vozidel. Konkrétní údaje ověřte u výrobce svého vozu. S výrobcem byste také měli konzultovat doplňky, které byly do vozu instalovány dodatečně.

Místa, kde je provoz mobilních telefonů zakázán

Vypojte přístroj všude tam, kde to varovné nápisy žádají.

Letecká doprava

Předpisy FCC (sdružení leteckých dopravců) zakazují užívání mobilních telefonů za letu. Před vstupem na palubu letadla **VYPNĚTE** telefon.

Lomy

Pokud je v okolí lomů nebo jiných pracovišť, kde se pracuje s výbušninami, vyhlášen zákaz používání radiostanic, neopomeňte telefon **vypnout**. Respektujte veškerá nařízení a výstražné nápisy ohledně provozu mobilních telefonů.

Potenciálně výbušné prostředí

Telefon **VYPNĚTE** a nevyjímejte baterii, jste-li v oblasti s potenciálně výbušným prostředím, a dodržujte všechny výstražné nápisy a pokyny. Jiskry z vaší baterie by mohly na těchto místech způsobit explozi nebo požár s následným zraněním nebo dokonce smrtí.

Oblasti s potenciálně výbušným prostředím jsou často, ale ne vždy, zřetelně označeny. Patří k nim místa, kde se manipuluje s palivy, jako například benzínové stanice; podpalubí lodí; zařízení na přepravu nebo skladování paliv a chemikálií; místa, kde je přítomen zápach paliv, t.j. pokud dojde k úniku plynu/propanu ve vozidle nebo v domácnosti; místa, kde vzduch obsahuje chemikálie nebo pevné částičky, jako je obilný, kovový či jiný prach; a všechna další místa, kde byste obvykle byli upozorněni na to, abyste vypnuli motor vozidla.

Vozidla vybavená airbagy

Airbag se nafukuje pod značnou silou. **NENECHÁVEJTE** předměty, včetně mobilních telefonů (ať už jsou instalovány v sadě pro motorové vozidlo či nikoli) v prostoru nad airbagem nebo tam, kam se airbag po nafouknutí rozbálí. Při nafouknutí airbagu může nesprávně instalovaný telefon způsobit vážné zranění.



Prohlášení o souladu s direktivami Evropské unie



Tento výrobek je v souladu s požadavky platných direktiv Evropské unie.

Prohlášení o souladu s požadavky je uloženo v:

Motorola Ltd.
European Cellular Subscriber Division
Midpoint, Alençon Link
Basingstoke, Hampshire RG21 7PL
United Kingdom

SCHVÁLENO pro připojení
k telekomunikačním systémům, které
jsou uvedeny v pokynech k užívání za
podmínek v nich obsažených.

Seznamte se se svým telefonem, baterií a kartou SIM

Speciální klávesy

-  Stisknutím telefon zapnete nebo vypnete.
-  Stisknutím potvrdíte přijetí hovoru, nastavení, volbu atd.
-  Stisknutím odmítnete hovor, nastavení, volbu.
-  Vyvolání menu Rychlá volba.
-  Stisknutím zpřístupníte menu Volby nebo Telefonní seznam.
-  Současným stisknutím obou kláves zablokujete klávesnici. Klávesy se rovněž používají pro posouvání obrazu doleva a doprava.
-  Stisknutím posunete obraz nahoru nebo dolů.
-  Stisknutím zavoláte hlasovou schránku.[†]
-  Stisknutím zvýšíte hlasitost reproduktoru.
-  Stisknutím snížíte hlasitost reproduktoru.


 Tvar tlačítek, která jsou zobrazena v příručce, se může trochu lišit od těch, která jsou na telefonu.

Tlačítka pro nastavení hlasitosti

Tlačítka k Regulaci hlasitosti jsou na klávesnici telefonu. Jsou určena pro volbu hlasitosti tónu kláves, sluchadla a vyzvánění. Ukazatel hlasitosti zobrazuje aktuální nastavení. Měřidlo zmizí po krátké době nebo jej můžete zrušit stisknutím  nebo .

- Při volbě hlasitosti tónu kláves a sluchadla stiskněte tlačítka bez výběru dalších funkcí.
- Při volbě hlasitosti vyzvánění zvolte 'Nastavení hlasitosti vyzvánění' v menu Nastavení telefonu a tlačítka nastavte požadovanou hlasitost.

 Jestliže nechcete okamžitě přijmout příchozí hovor, stisknutím tlačítek pro nastavení hlasitosti ukončíte vyzvánění, avšak volání nepřijmete.

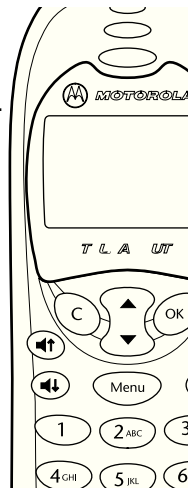

[†]. Dostupnost závisí na typu a nastavení SIM karty anebo službách, které jste si předplatili.

Displej

Displej na přístroji zobrazuje písmena, číslice a symboly důležitých informací, jako jsou:



ABC123



Telefonní čísla a zprávy se zobrazují příslušnými znaky.

Síla signálu. Čím více sloupců je v grafu zobrazeno, tím je signál silnější.

V provozu. Symbol je zobrazen během hovoru.

Domácí oblast. Dostupnost závisí na Vašem poskytovateli.

Roam. Zobrazuje se, jste-li registrován v jiném než domovském systému.

Zvonění zapnuto. Zobrazí se, když zvolíte oznamování hovorů zvoněním. Zvolíte-li nastavení Žádné zvonění, symbol se nezobrazí.

Služby krátkých zpráv. Zobrazí se, když telefon přijme zprávu. Dostupnost této služby závisí na vašem poskytovateli služeb. Je-li prostor pro ukládání zpráv zaplněn, symbol bliká.

Indikátor čekající hlasové pošty. Tento symbol bliká, pokud čeká hlasový vzkaz. Dostupnost této služby závisí na provozovateli vaší sítě.

Indikátor nabití baterie. Čím více segmentů baterie se zobrazí, tím je baterie nabitější.

Indikuje, že byla tato položka seznamu vybrána.

Očekává-li od vás telefon stisknutí klávesy **OK**, zobrazí se na displeji navíc hlášení např. *Hotovo*.

Provoz za nízkých teplot

Displej s tekutými krystaly použitý v telefonu mění za nízkých teplot své chování. Jeho reakce na klávesy se patrně zpomalí; je to však normální a nemá to žádný vliv na vlastní funkce přístroje.

Konektor reproduktoru

Konektor sluchátek je na pravé straně telefonu, pod zástrčkou pro zapojení telefonu do sítě. Konektor se používá pro sluchátka, která lze jako příslušenství získat od zástupce firmy *Motorola*.

Péče o telefon

- Nikdy nenechávejte přístroj v prostředí s extrémními teplotami (nad 60°C), např. za oknem na silném a přímém slunci.
- Telefon čistěte navlhčeným či antistatickým kusem látky. **Nepoužívejte** látku suchou či nabitou elektrostatickým nábojem.


Baterie

Instalace baterií

Nové baterie se dodávají nenabitě a jsou v ochranném pouzdru. Baterii vyjmete tak, že stisknete uvolňovací západku na pouzdru baterie a otevřete kryt.

Instalace baterie do telefonu:

- 1 Stiskněte západku na krytu prostoru pro baterie a vysuňte kryt směrem ke spodní části telefonu.
- 2 Uchopte baterii tak, aby kladný a záporný pól baterie (+ a -) se nacházely proti kladnému a zápornému pólu (+ a -) v telefonu.
- 3 Přitlačte baterii ke konektorům a vsuňte ji do prostoru pro baterie tak, aby zapadla do provozní polohy.
- 4 Nasad'te kryt prostoru pro baterie.

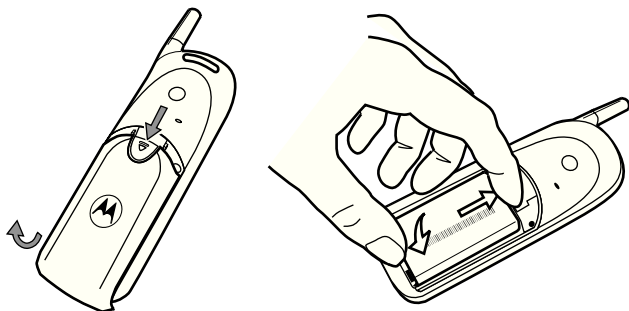

Důležité upozornění

- 1 S bateriemi vždy zacházejte opatrně - viz bod 'Baterie' na začátku tohoto návodu.
- 1 Za žádných okolností nevystavujte baterii působení vysokých teplot (přes 60°C) - např. při uložení za sklem na intenzivním přímém slunečním světle.
- 1 V telefonu lze nabíjet výhradně baterie dodávané jako originální příslušenství Motorola. Tímto způsobem jste Vy i Váš telefon chráněni proti rizikům souvisejícím s nesprávným nabíjením.

Nabíjení nové baterie

Nová baterie se dodává ve zcela vybitém stavu.

Pro dosažení maximální účinnosti baterie se doporučuje nabíjet novou baterii (nebo baterii, která nebyla několik měsíců používána) nejméně 14 hodin.

- 1 Podle toho, v jakém je baterie stavu může někdy dojít k tomu, že v průběhu nabíjení není možné provést hovor. Je-li baterie nedostatečně nabitá či téměř vybitá, doporučujeme, abyste před provedením či přijetím hovoru baterii nabili.
- 1 Nová baterie dosáhne jmenovité kapacity až po dvou či třech nabíjecích cyklech.
- 1 Nová baterie nebo baterie, která se nepoužívala několik měsíců, může na nabíječi předčasně vyvolat signalizaci plně nabitého stavu. Ignorujte blikání kontrolky a nechte baterii nabíjet dalších několik hodin. Potom ji vyjměte z nabíječky, vložte znovu zpět a nechte nabíjet dalších čtrnáct hodin.



! *Není-li baterie vložena do telefonu podle označení polarit správně (+ a -), není možné ji nabít. Ujistěte se proto před zahájením nabíjení, zda jste baterii nainstalovali správně.*



Chcete-li dosáhnout maximální životnosti baterie a co nejlépe využít její kapacitu, dodržujte následující zásady:

- Při nabíjení by baterie měla mít pokojovou teplotu nebo téměř pokojovou teplotu.

Kapacita a údržba baterie


- Nejvyšší kapacity baterie dosáhnete pouze pravidelným nabíjením a vybitím podle pokynů v této příručce.
- Na kapacitu baterie má značný vliv pokrytí síťovým signálem.
- Přepněte Úsporný režim na Zapnuto (viz 'Menu Nastavení telefonu') nebo Opakování registrace na Pomalu nebo Středně (viz Menu 'Výběr sítě').
- Plně nabitá baterie se, pokud ji nebudete používat, samovolně vybije asi za měsíc.
- Když baterii nepoužíváte, uschovejte ji na chladném, tmavém a suchém místě.

Vyjmutí baterií

! *Před vyjmutím baterie přístroj vypněte. V opačném případě hrozí poškození paměti telefonu.*

Před vyjmutím baterií vypněte telefon, aby nedošlo k poškození paměti přístroje.

- 1 Stiskněte západku na krytu prostoru pro baterie a odsuňte kryt směrem ke spodní části telefonu.
- 2 Posuňte baterii k horní části telefonu a vyjměte ji za dolní část.

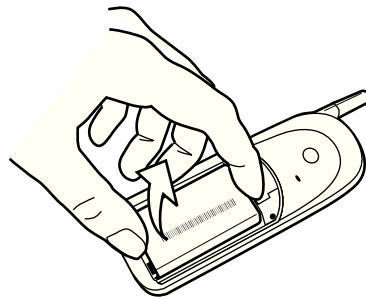

Nabíjení baterie cestovním nabíječem

 Podle toho, v jakém je baterie stavu může někdy dojít k tomu, že v průběhu nabíjení není možné provést hovor. Je-li baterie nedostatečně nabitá či téměř vybitá, doporučujeme, abyste před provedením či přijetím hovoru baterii nabili.

Cestovní nabíječ může napájet telefon a současně nabíjet nasazenou baterii. Bez baterií nelze telefon zapnout.

Zkontrolujte, zda místní síťové napětí odpovídá napětí Vašeho cestovního nabíječe.


Nainstalujte baterii do telefonu (viz oddíl 'Instalace baterií').

Nabíjení baterie:

1 Zkontrolujte, zda je baterie nainstalována správně.

 Pokud není baterie nainstalována správně nebo pokud není nabíječka plně zasunuta do telefonu, baterie se nenabije.

2 Připojte cestovní nabíječ k telefonu.

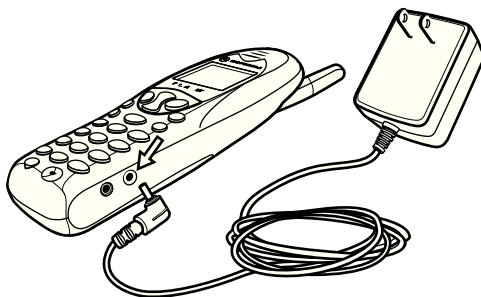

3 Zapojte vidlici cestovního nabíječe do síťové zásuvky.

Telefon lze nabíjet v zapnutém i ve vypnutém stavu. Jestliže je telefon zapnutý, ozve se pípnutí a začne blikat symbol baterie, jakmile začne nabíjení. Je-li telefon vypnutý, na displeji se objeví hlášení Nabíjení baterie a symbol baterie začne blikat, jakmile začne nabíjení.

 Před vložením do nabíječky je vhodné telefon zapnout nebo úplně vypnout.

 Jestliže baterie nejsou nasazeny správně, pípnutí se neozve. V případě, že jste nainstalovali nové nebo zcela vybité baterie, pípnutí se může ozývat po dobu až dvou minut.

Průběh nabíjení je sledován a zobrazován na telefonu. Viz podrobnější informace v bodě 'Indikátory měření baterie' dále v této části.

Indikace vybití baterie

Když jsou baterie téměř vybité a umožňují posledních pár minut hovoru, zazní výstražný signál (dvě dvojité pípnutí), symbol baterie začne blikat a zobrazí se nápis Vybitá bat.

Když je baterie vybitá zcela, telefon se vypne.



Indikátory baterie

Váš telefon sleduje a zobrazuje informace o baterii. Jakmile nastane příslušný stav, na displeji se objeví následující zpráva:



Vybitá bat.

Nízké napětí baterie. Baterii je třeba nabít.

Indikátory měření baterie

Při měření se zobrazují různá hlášení v závislosti na připojených bateriích nebo na tom, zda se používá nebo nepoužívá vnější napájecí zdroj. Položka Měření baterie se nachází v části Funkce pro volání v menu Volby.

Nabíjení baterie

Baterie se nabíjí.

Nabíjení dokončeno

Nabíjení je dokončeno.

-  *Pokud je baterie úplně vybitá, musí se nabíjet alespoň jednu minutu, než je možné telefon používat.*
-  *Optimální nabití je zajištěno pouze v případě, že nabíječku odpojíte, až když se na displeji objeví hlášení Nabíjení dokončeno.*

Karta SIM

Tzv. SIM kartu (Subscriber Identity Module), jež je velikostí srovnatelná s kartou kreditní, obdržíte od svého provozovatele sítě při koupi telefonu. Pokud nemáte kartu zasunutou v přístroji, nelze z něj volat ani přijímat hovory.

 **Některé sítě umožňují z přístroje bez karty tísňové volání.**


Karta SIM je tzv. "chytrá karta" ('Smart Card'), takže je na ní uloženo vaše telefonní číslo, provozní data a paměť, do níž lze ukládat telefonní adresář a vzkazy. Pokud tedy budete volat z cizího GSM telefonu typu 900/1800, můžete použít své karty SIM a poplatek za hovor bude účtován vám.

Podobně jako kreditní kartu i kartu SIM je nutno uchovávat v bezpečí. Chraňte ji před zlomením a poškrábáním a vyhněte se působení statické elektřiny a vody.

 Před zasunutím nebo vyjmutím karty SIM telefon vypněte; v opačném případě hrozí poškození její paměti.

Vložení/vyjmutí SIM karty


- 1 Vypněte stisknutím a přidržetím klávesy  telefon.
- 2 Vyjměte kryt baterie a baterii.
- 3 Vysuňte krytku na SIM kartu a sejměte její vršek.

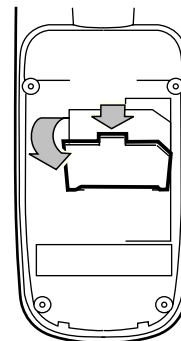

- 4 Je-li nutné, vyndejte SIM kartu z výklenku na dně telefonu.



- 5 Vložte SIM kartu do prostoru v dolní části telefonu tak, aby se seříznutý roh nacházel vpravo nahoře.

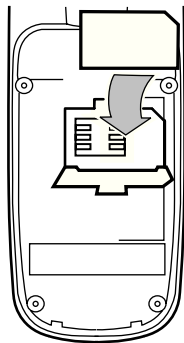

- 6 Krytku na SIM kartu zpět nasad'te, pak ji přitlačte a nasuňte. Tím ji upevníte.

- 7 Vložte baterii a kryt baterie.

Pokud je karta SIM vložena opačně nebo je poškozená, zobrazí se hlášení *Zkontrolovat kartu*. Kartu vyjměte, zkontrolujte, zda ji nevkládáte opačně, a znovu vsuňte do přístroje.

Objeví-li se hlášení *Vadná karta* či *Karta trvale blokována*, spojte se s provozovatelem vaší sítě.

Zapnutí a vypnutí telefonu

Telefon se zapíná a vypíná stisknutím a přidržením klávesy .

Zapnete-li telefon a není-li v něm SIM karta, budete vyzváni, abyste kartu do telefonu vložili. Telefon zkontroluje, zda je vložená SIM karta platná.

Telefon zobrazí řadu hlášení:

- Zadejte PIN - žádost o zadání kódu PIN (dle potřeby).
- Zadejte odblok. kód - žádost o zadání blokovacího kódu telefonu (dle potřeby).
- Registrace..., po kterém následuje název sítě - telefon hledá a nachází vhodnou síť, do které se zapojí.

Zadání PIN kódu vaší karty SIM

Chcete-li zadat kód PIN, stiskněte klávesy **Kód PIN** .

Při zadávání kódu bude jeho každý znak zobrazen jako znak *.

Uděláte-li při zadávání chybu, můžete posledně zadaný znak odstranit stisknutím . Dlouhým stisknutím  odstraníte všechny vložené znaky.

Po zadání celého kódu PIN stiskněte .

Pokud je kód PIN zadán nesprávně, zobrazí se hlášení Chybný PIN kód následované hlášením Zadejte PIN.

! Je-li kód PIN zadán chybně třikrát po sobě, telefon se automaticky zablokuje a na displeji se objeví hlášení Blokováno. Pokyny pro odblokování telefonu viz Odblokování přístroje.

Kód je možno měnit. Bližší pokyny jsou uvedeny v části Změna PIN kódu karty v oddílu **Menu nastavení telefonu**.

OK Zadání odemykacího kódu

Zobrazí-li se na displeji hlášení Zadejte odblok. kód, musíte telefon "odemknout" zadáním kódu, a to stisknutím kláves **Odblok. kód** .

Odemykací kód je čtyřmístné číslo nastavené výrobcem na hodnotu **1234**. Kód je možno změnit. Bližší pokyny jsou uvedeny v části Změna odemykacího kódu v oddílu **Menu nastavení telefonu**.

Pokud si nepamätujete odemykací kód, stiskněte klávesu . Zobrazí se položka Změna odemykacího kódu. Stiskněte klávesu  **Bezpeč. kód**, zadejte nový odemykací kód a stiskněte .

Blokování klávesnice

Stiskněte zároveň klávesy  a , chcete-li zabránit nechtěnému použití telefonu (i v případě, že telefon je opatřen krytem). Všechny klávesy s výjimkou  budou zablokovány. Hovor můžete přijmout po stisknutí klávesy .



Volání



Při volání musí být telefon zapnutý a odblokovaný.

Dokud se nedostanete do oblasti pokryté signálem sítě GSM 900 nebo GSM 1800, nemůžete volat ani přijímat hovory. Jakmile je spojení se sítí navázáno, indikuje řada rostoucích sloupců intenzitu pole, ■■■■■.

Hovor lze uskutečnit několika různými způsoby:

- Zadáním čísla z klávesnice.
- Automatickým opakováním volby.
- Opakováním volby posledního čísla.
- Volbou čísla z telefonního seznamu jedním tlačítkem.
- Voláním čísla vnořeného do vzkazu.

 *Podrobnosti o ukládání jmen a telefonních čísel najdete v oddíle Používání menu telefonního seznamu.*

Nejjednodušším způsobem uskutečnění hovoru je zadání čísla z klávesnice a stisknutí klávesy **OK**.

 *Uděláte-li při zadávání čísla chybu, můžete poslední zadaný znak odstranit stisknutím **C**. Podržíte-li klávesu **C** stisknutou déle, vymaže se celé číslo.*

Telefon se pokusí navázat spojení. Na displeji se objeví hlášení Volání, které upozorní na pokus o spojení. Není-li volání přijato, stisknutím **OK** je ukončíte.

Jestliže na váš hovor volaný odpoví, změní se hlášení na displeji na: Spojeno, které bude po několika sekundách nahrazeno hlášením Ukončit?

Hovor ukončíte stisknutím **OK** nebo uzavřením krytu.

Automatické opakování volby

Jestliže volání nebylo úspěšné, objeví se na pět sekund hlášení Opak. volbu?. Když během této doby stisknete **OK**, telefon automaticky znovu vytočí volané číslo.

Odpověď na hovor je indikována krátkým zazvoněním.

Maximální počet opakovaných volání je nastaven provozovatelem sítě. Pokud není během těchto opakovaných pokusů navázáno spojení, zobrazí se hlášení Opak. volbu selhalo.

Opětovné volání naposled volaného čísla

 *Jste-li v pohotovostním modu, stiskněte **OK OK**.*

Alternativně je možno vyhledat naposledy volané číslo pomocí funkce Posledních deset hovorů v menu Telefonní seznam.

OK Volba čísla z telefonního seznamu jedním tlačítkem

Pro rychlé vyhledání a volbu čísla uloženého na prvních devíti pozicích telefonního seznamu[†] stiskněte klávesu s odpovídajícím číslem a podržte ji stisknutou. Stisknete-li například klávesu **2^{ABC}**, zavoláte číslo uložené na druhé pozici telefonního seznamu.

 *Pro zavolání čísla není zapotřebí stisknout klávesu **OK**.*

[†] Dostupnost jednotlivých údajů v telefonním adresáři závisí na nastavení zkrácených voleb v menu adresáře.

Volání čísla z Telefonního seznamu

Alternativně vložte číslo **Pozice** telefonního seznamu a stiskněte **#>OK**.

Volání čísla vnořeného ve vzkazu

Podrobnosti o volání čísla vnořeného ve vzkazu jsou uvedeny v kapitole **Menu Vzkazy**.

Mezistátní telefonní hovory

Chcete-li volat do zahraničí, podržte stisknutou klávesu **0***.

Po několika sekundách se objeví + umožňující volání z libovolného státu, aniž znáte místní kód předvolby mezinárodního volání.

Nyní zadejte kód země následovaný telefonním číslem. Kódy zemí mají běžný formát: 49 pro Německo, 44 pro Velkou Británii, 46 pro Švédsko atd.

Podobně jako u běžných mezinárodních hovorů odstraňte z vnitrostátního kódu první nulu.

Vkládání pomlky do telefonního čísla

Podržte-li po dobu několika sekund stisknutou klávesu ***#**, bude do telefonního čísla vložena třisekundová pomlka a na jejím místě se objeví symbol **□**.

Tento znak způsobí třisekundové zpoždění, kdekoli je použit. První znak pomlky v telefonním čísle je však zvláštní případ a zpoždění nebude zahájeno, dokud nepřijde odpověď.

Zpoždění - příklad

Pokud např. vlastníte hlasovou poštu s tónovou volbou na číslo 555-6911 a máte číslo schránky 1066 a heslo 2001, pak můžete navolit následující číslo:

5556911□1066□2001**OK**.

První částí čísla se dovoláte do systému hlasové pošty.

Jakmile systém odpoví, první z pomlky vyvolá třisekundové zpoždění, po němž budou teprve vyslány tóny 1066, jimiž zvolíte svou schránku.

Po dalších třech sekundách zpoždění přístroj vyše kód vašeho hesla 2001.

Tísňová volání GSM

V celosvětové celulární síti GSM je pro tísňová volání vyhrazeno číslo 112.

Za předpokladu, že je váš telefon v kontaktu s celulární sítí, můžete kdykoli uskutečnit tísňové volání, a to bez ohledu na typ sítě i na to, zda je či není v přístroji zasunuta karta SIM a zda je opatřen bezpečnostním kódem.

Tísňové volání je směřováno operátorovi tísňového volání na ústředně.

Tísňové volání GSM v síti GSM uskutečníte stisknutím kláves **112ABCOK**.

Během probíhajícího tísňového volání se na displeji zobrazuje hlášení Tísňové volání.

 *V závislosti na předplacených službách lze volit další nouzová čísla. Laskavě se informujte na tyto služby u svého provozovatele služeb.*



Příjem hovoru

Chcete-li přijmout hovor:

- Telefon musí být zapnutý a odblokovaný.
- Musíte být v oblasti pokryté signálem sítě GSM 900/1800.
- Volby Přesměrování hovorů ani Blokování hovorů nemohou být aktivovány.



Při příjmu volání telefon zazvoní a na displeji se objeví hlášení **Přích. hovor** (jestliže používáte funkci pro identifikaci volajícího, místo hlášení se zobrazí číslo či jméno volajícího).

Hovor přijmete stisknutím **OK**.

Nechcete-li na volání odpovědět, můžete buď:

Stisknout a uvolnit klávesu **C**. Jestliže jste v menu Volby aktivovali funkci Přesměrovat výběrově – když je obsazeno, nebo Přesměrovat, pokud jsem nedosažitelný, volající bude přesměrován, v opačném případě uslyší obsazovací tón.

nebo

Podržte **C**. Tím bude volání odmítnuto bez možnosti přesměrování.

Jestliže nebudete na vyzvánění telefonu reagovat, objeví se hlášení **Zmeškaný hovor**, které indikuje, že vás někdo volal.

Ukončení hovoru

Hovor ukončíte stisknutím **OK** nebo **C**.


Hovorové menu

"Hovorové menu" zprostředkuje přístup k některým funkcím během samotného hovoru.

Menu Orientace v menu



† Dostupnost závisí na typu a nastavení SIM karty anebo službách, které jste si předplatili.

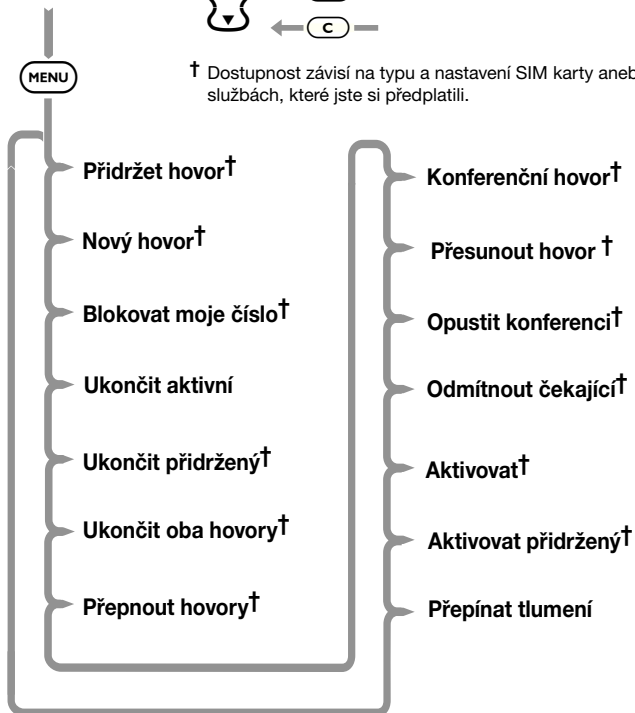

Vstup do Hovorového menu

Do "Hovorového menu" lze vstoupit při hovoru stiskem klávesy **MENU**.

Opuštění Hovorového menu

Menu opustíte stiskem klávesy **C**.

Volby Hovorového menu

Volby, uvedené v "Hovorovém menu" se dynamicky mění podle aktuálního stavu hovoru. Následující seznam obsahuje všechny volby, jež se v "Hovorovém menu" mohou vyskytnout.

 *V konkrétním okamžiku se však zobrazí pouze některé z nich. Pořadí voleb se může měnit.*

Přidržet hovor†

Aktivací této volby pozdržíte aktivní hovor.

Nový hovor†

Volba umožňuje začít další hovor.

Blokovat moje číslo†

Pomocí této volby můžete zavolat jinému účastníkovi, aniž by se před zahájením hovoru dozvěděl vaše číslo.

Ukončit aktivní hovor

Touto volbou ukončíte aktivní hovor a připojíte přidržený hovor.

Ukončit přidržený hovor

Touto volbou ukončíte přidržený hovor.

†. Dostupnost závisí na typu a nastavení SIM karty anebo službách, které jste si předplatili.



Ukončit oba hovory†

Aktivací této volby ukončíte všechny připojené hovory.

Přepnout hovory†

Pomocí této volby můžete prohodit aktivní a přidržný hovor.

Konferenční hovor†

Tato volba vás spojí až s pěti dalšími volajícími najednou (viz 'Konferenční hovor').

Převedení hovoru†

Tato položka přesune hovor na jiný telefon (viz 'Přesunout hovor' dále v této části).

Oddělit hovor†

Pomocí této volby můžete oddělit jednoho účastníka od hlavní konference.

Odmítnutí čekajícího hovoru†

Touto volbou odmítnete čekající hovor.

Opětovné spojení†

Touto volbou změníte pozdržený hovor v aktivní.

Aktivovat přidržení hovoru.†

Volba je podobná Přích. hovor, nabídne se vám však, pokud máte jeden hovor přidržný a další čekající. Aktivovat Zmeškaný hovor změní přidržný hovor v aktivní.

Přepínat tlumení†

Dočasně vypne mikrofon v průběhu hovoru. Při navázání hovoru znovu zvolte tuto položku.

†. Dostupnost závisí na typu a nastavení SIM karty anebo službách, které jste si předplatili.

OK Přidržení a čekání hovoru

 Dostupnost těchto funkcí závisí na typu a nastavení SIM karty a/nebo na tom, zda jste k těmto službám přihlášení.

Váš přístroj podporuje funkce GSM Přidržení a čekání hovoru. Pomocí těchto voleb můžete přidržet současný hovor a přijmout hovor nový či zavolat dalšího účastníka. (Detaily zacházení s tímto menu viz **‘Čekání hovoru’** v menu **‘Funkce pro volání’**).

Průběh přidržení a čekání hovoru.

Hlášení na displeji se automaticky mění podle aktuálního stavu hovoru (resp. hovorů) a přístroj vám nabídne volbu, kterou si nejspíše budete přát. Stiskněte **OK** chcete-li přijmout tuto volbu nebo stiskněte **MENU** a potom  chcete-li přetáčet “Hovorové” menu, abyste viděli alternativní volby. Budete-li postupovat podle těchto pokynů, poradíte si snadno i s trojnásobnou kombinací aktivního, přidrženého a čekajícího hovoru.

Nejčastější situace jsou shrnuty v následujících bodech:

- Při přidržení aktivního hovoru stiskněte **MENU** a na displeji se objeví **Přidržet hovor Vybrat?** Stisknutím **OK** se hovor přidrží a opětovným stisknutím se znovu spojí.
- Při přidržení aktivního hovoru a volbě jiného hovoru, nejprve přidržte první hovor, stiskněte **MENU** a zvolte položku **Nový hovor**.†

†. Volba čísla se může urychlit, jestliže volané číslo zvolíte přímo a stisknete **OK**. Telefon přidrží probíhající volání a pokusí se navázat spojení s vloženým číslem

- Přepínáním mezi aktivním a přidrženým hovorem se provádí stisknutím **OK**, jakmile se objeví výzva **Přepínání mezi hovory?**
 - Čekající hovor se v průběhu aktivního volání přijme stisknutím **OK**, jakmile se objeví výzva **Čekající hovor Přijmout?** Aktivní hovor se přidrží, jestliže chcete ukončit aktivní hovor před přijetím čekajícího hovoru. Stiskněte **MENU** a zvolte položku **Ukončit aktivní?**
 - Čekající hovor odmítnete stiskem **MENU** a volbou **Odmítnout čekající** (anebo jednoduše stisknete klávesu **C**).
-  Máte-li současně aktivní, přidržený a čekající hovor, nelze čekající hovor přijmout dřív, než ukončíte některý z předchozích či je propojíte dohromady.

Hlášení přidrženého a čekajícího hovoru.

Když telefon zpracovává přidržený či čekající hovor, může se na displeji objevit jedno či více následujících hlášení:

Provádím...

Přístroj se na váš pokyn pokouší přidržet aktivní hovor, vyměnit jej za hovor přidržený či připojit dalšího účastníka do konferenčního hovoru.

nebo

byl dán požadavek na nové připojení přidrženého hovoru.

-  *Chcete-li hovor přidržet a na displeji se objeví **Provádím...**, stisknutím **OK** můžete pokračovat v probíhajícím hovoru. Pokud při přidržení hovoru stisknete **C**, probíhající hovor je ukončen.*





Přidržení selhalo

Pokus o přidržení hovoru byl neúspěšný.

Nelze přidr. další hovor

Jeden hovor je již přidržen. Nelze přidržet dva hovory současně.

Přepnutí selhalo

Přidržený hovor nebylo možno aktivovat.

Linka obsaz. Opakujte

Telefon dosud zpracovává předchozí povel. Okamžik vyčkejte a opakujte povel.

Anonymní ID

Volající zablokoval indikaci telefonního čísla na vašem přístroji.

Nelze použít

Síť nedokáže zjistit číslo volajícího.

Konference neúspěšná

Nepodařilo se realizovat konferenční hovor.

Přesouvání hovoru

Přístroj se snaží hovor převést.

Přesunutí neúspěšné

Pokus o převedení byl neúspěšný.

Konferenční hovor

Touto volbou lze propojit aktivní hovor s přidruženým. Takovouto konferenci můžete uspořádat až s pěti účastníky. Kdykoli během hovoru můžete připojit, odpojit či rozdělit účastníky konference, a to pomocí voleb "Hovorového menu".

 *Chcete-li využívat tuto funkci, je nutno si předplatit jak konferenční hovor, tak i doplňkové služby k čekajícím hovorům.*

Zahájení konferenčního hovoru

Chcete-li zahájit konferenční hovor, přidržte aktivní hovor a zavolejte další číslo. Budete pak mít jeden hovor aktivní a jeden přidružený.

Stiskem **MENU** vstoupíte do "Hovorového menu" a zvolíte volbu **Konferenční hovor**. Momentálně aktivní i přidružený hovor se pak spojí v jeden hovor konferenční.

Řízení konferenčního hovoru

Jakmile zahájíte konferenční hovor, můžete k němu připojovat další účastníky nebo některého ze současných oddělit.

Připojení dalšího účastníka

Připojit dalšího účastníka lze několika různými způsoby.

- Zadáním čísla z klávesnice.
- Použitím volby **Nový hovor** z "Hovorového Menu".
- Pomocí **Rychlého přístupu**, jímž vyvoláte položku z **Telefonního seznamu**.
- Přijetím čekajícího hovoru.

Bez ohledu na způsob připojení nového účastníka bude během jeho připojování původní konferenční hovor přidružen. Poté je nutno vstoupit do "Hovorového menu" a zvolit volbu **Konferenční hovor**, čímž nového účastníka zapojíte do konference.

Oddělení jednoho z účastníků konference

Během konference můžete i jednoho z účastníků oddělit od hlavní konference.

 *Pokud tak chcete učinit, nesmíte mít žádný přidružený hovor.*

Stiskněte kdykoli v průběhu konference **MENU** a zvolte **Opustit konferenci**. Přístroj vám nabídne čísla či jména všech účastníků konference. Vyhledávacími tlačítky vyhledejte zvoleného účastníka konference. Jakmile jej naleznete, stiskněte klávesu **OK** a zvolte **Opustit konferenci**.

Zvolený účastník bude oddělen od konference a může si s vámi důvěrně promluvit.

Opětovného propojení všech účastníků lze dosáhnout zvolením **Konferenční hovor** z "Hovorového menu".



Převedení hovoru

Převedení hovoru převádí hovor na jiný telefon. Existují dva způsoby převedení *před* nebo *poté*, co je připojen třetí účastník.

 *Chcete-li tuto funkci využívat, je nutno si předplatit doplňkové služby Konferenční hovory a Čekání hovoru.*



Převedení hovoru před připojením třetího účastníka


Stiskněte klávesu **MENU** a zvolte Přesunout hovor z "Hovorového menu". Zadejte číslo, na něž má být hovor převeden a stiskněte **OK**.

Váš přístroj se pak pokusí hovor převést. Na displeji se zobrazí Přesouvání hovoru a poté Hovor přesunut. Pokud se převedení zdaří, budete automaticky odpojeni.

Převedení hovoru po připojení třetího účastníka

Máte-li už aktivní a přidrženy hovor, stiskněte klávesu **MENU** a zvolte Přesunout hovor z "Hovorového menu". Váš přístroj se pak pokusí převést aktivní hovor na přidrženy. Na displeji se zobrazí Přesouvání hovoru a poté Hovor přesunut. Pokud se převedení zdaří, budete automaticky odpojeni.

Použití menu Volby

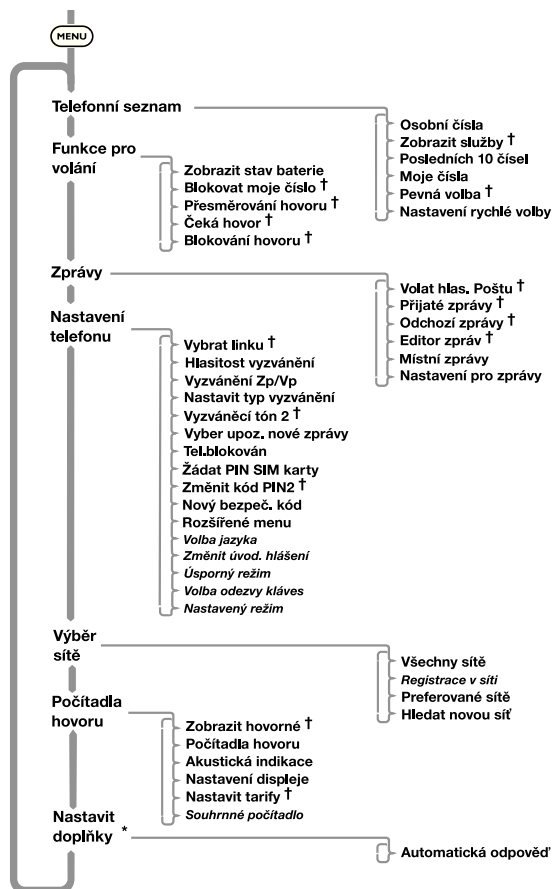

Menu Orientace v menu



Položky zvýrazněné **kurzívou** jsou přístupné pouze, když je aktivována volba **Rozšířené menu**.


Pokud Váš poskytovatel dodal vlastní menu, menu Telefonní seznam se neobjeví jako první položka v menu Volby.

† Dostupnost závisí na typu a nastavení SIM karty anebo službách, které jste si předplatili.

* Volba **Nastavení příslušenství** je přístupná pouze v případě, že je připojena souprava do vozidla nebo sluchátka.

Menu Telefonní seznam

Menu Orientace v menu



† Dostupnost závisí na typu a nastavení SIM karty anebo službách, které jste si předplatili.

Telefonní seznam

Osobní čísla

Zobrazit služby†

Posledních 10 čísel

Odeslané hovory

Přijaté hovory

Smazat všechna čísla

Volat číslo

Přidat na SIM kartu

Moje čísla

Pevná volba†

Zobr. seznam pevné volby

Nastavení pevné volby

Zadat PIN2

Zapnuto

Vypnuto

Upravit záznam

Přidat záznam

Smazat zadání

Nastavení rychlé volby

K paměti SIM karty

Do seznamu pevné volby†

Hledat podle jména

Zadat jméno

Volat číslo

Úprava jména nebo čísla

Smazat jméno a číslo

Hledat podle pozice

Zadat pozici

Volat číslo

Úprava jména nebo čísla

Smazat jméno a číslo

Přidat záznam

Ověřit kapacitu

Zabránit v přístupu

Bez omezení

K paměti SIM karty

Menu Telefonní seznam

Do Seznamu osobních čísel a do Seznamu čísel pevné volby na kartu SIM je možno uložit jména a telefonní čísla.

Počet položek Seznamu osobních čísel se liší podle typu karty SIM, kterou vám přidělil provozovatel služeb sítě.

Seznam čísel pevné volby, máte-li možnost použít tuto funkci, má kapacitu 40 záznamů. Pevná volba umožňuje rovněž omezení použití telefonu pro určitá čísla.

Každý záznam v telefonním seznamu obsahuje:

- Telefonní číslo dlouhé až 20 znaků*.
- Jméno o délce až 50 znaků*. Typická délka je 10 znaků nebo méně.
- Pozici od 1 do 255* v Seznamu osobních čísel nebo od 1 do 40* v Seznamu pevné volby.

* Podle typu karty SIM.

Jak zadávat písmena

Pro zadávání písmen slouží klávesy **0**➤, **1**,... **8**TUV a **9**WXYZ, např. při ukládání jmen do telefonního seznamu nebo pro napsání vzkazu.

Stisknete-li např. klávesu **5**JKL, bude jako první zobrazeno písmeno J. Není-li to požadovaný znak, zobrazíte dalším stisknutím klávesy písmeno K. Dalším stisknutím se zobrazí písmeno L, dalším číslo 5. Každým stisknutím klávesy se zobrazí další ze znaků přiřazených dané klávese.

Dlouhým stisknutím kterékoliv klávesy se všechna písmena přepínají na malá a následující dlouhé stisknutí přepne na zobrazování velkých písmen.

Další znak zadáte stisknutím odpovídající klávesy. Pokud je následující znak na téže klávese jako předchozí, musíte nejdříve stisknout klávesu **(#)**. Dalším stisknutím klávesy **(#)** vložíte do textu mezeru.

Uděláte-li při zadávání textu chybu, můžete se na nesprávný znak vrátit klávesou **(←)**.

Znak je možno odstranit stisknutím klávesy **(C)**.

Smazán bude znak, který leží před kurzorem (■).

Stisknutím klávesy **(OK)** vložené informace uložíte.



Dostupné znaky

Stisknutím odpovídajících kláves získáte dále uvedené znaky:

- 1** Mezera .1 ? ! , @ _ & : " () ' ; % E \$
 Mezera .1 ? ! , @ _ & : " () ' ; % E \$
- 2 ABC** A B C 2 Ä Å à ä Å ß ç
 a b c 2 ä å à æ ß ç
- 3 DEF** D E F 3 Æ É è Æ
 d e f 3 Æ è è Æ
- 4 GHI** G H I 4 Ğ ĭ
 g h i 4 Ğ ĭ
- 5 JKL** J K L 5 Å
 j k l 5 Å
- 6 MNO** M N O 6 Ñ Ò Ó ò Ò
 m n o 6 ñ ò ó ò Ò
- 7 PQRS** P Q R S 7 Þ ß Σ
 p q r s 7 Þ ß Σ
- 8 TUV** T U V 8 Ø Ù ù
 t u v 8 Ø Ù ù
- 9 WXYZ** W X Y Z 9 Ξ Ψ
 w x y z 9 Ξ Ψ
- 0 *** + - 0 x * / = > < #
 + - 0 x * / = > < #

V horním řádku u každé klávesy jsou uvedena velká písmena, v dolním řádku malá písmena.

Osobní čísla

Submenu Osobní čísla slouží pro vytváření a udržování vlastního seznamu osobních čísel.

Hledat podle jména

Tato volba se používá pro vyhledání telefonního čísla ze seznamu seřazeného abecedně podle jmen.

Po volbě vyvolá tato položka na displeji výzvu Zadat jméno. Můžete vložit nejvýše tři písmena jména, ale vyhledávání se vyvolá i bez vložení všech tří znaků.

Prohledají se záznamy v Telefonním seznamu a zobrazí se první odpovídající záznam podle abecedy.

Pokud se nenalezne jméno odpovídající vaší volbě, zobrazí se nejbližší záznam podle abecedy.

Nezadáte-li žádné jméno, bude zobrazen první záznam podle abecedy.

Nejsou-li v seznamu uložena žádná jména, zobrazí se hlášení neuložena žádná jména.

Aby se na displeji objevily přilehlé zápisy v telefonním seznamu, použijte klávesnice **[F3]**. Když se žádané číslo objeví, stisknete klávesnici **[OK]** abyste je zvolili. Telefon pak zapíše sub-menu voleb pro Hledat podle jména viz 'Volby pro Hledání podle... '.



Hledat podle pozice



Tato volba se používá pro vyhledávání telefonního čísla ze seznamu seřazeného numericky podle pozice.

Po volbě vyvolá tato položka na displeji výzvu **Zadat pozici**. Můžete vložit číslo pozice. Pokud vložené místo není platné, na chvíli se objeví hlášení **Rozsah 1-XXX** a telefon se vrátí na položku menu **Zadat pozici**.

Telefonní seznam bude prohledán a na displeji se zobrazí odpovídající záznam.

Zadáte-li pozici, pro níž neexistuje žádný záznam, zobrazí se hlášení **Pozice je prázdná** bude zvolena nejbližší obsazená pozice.

Když nezádáte žádnou pozici, zobrazí se první záznam v numerickém pořadí.

Nejsou-li v seznamu uložena žádná čísla, zobrazí se hlášení **Žádná čísla neuložena**.

Chcete-li, aby se na displeji ukázaly záznamy v telefonním seznamu, použijte klávesnici **[3]**. Když se požadované jméno objeví, stiskněte klávesnici **[OK]**, abyste je zvolili. Telefon pak zaznamená sub-menu voleb pro **Hledat podle pozice** viz "Volby pro Hledání podle ...".

"Volby pro Hledání podle ..."

Po výběru položky z telefonního seznamu lze těmito volbami uskutečnit hovor nebo zvolenou položku měnit či vymazat.

Volat číslo

Touto volbou je voláno číslo vybrané z telefonního seznamu.

Úprava jména nebo čísla

Tato volba slouží pro úpravu vybraného záznamu telefonního seznamu.

Telefonní číslo a jméno aktuálního záznamu jsou uvolněny pro úpravy. Záznam lze ponechat v aktuálním znění nebo jej lze změnit.

Smazat jméno a číslo

Tato volba slouží pro odstranění vybraného záznamu z telefonního seznamu.

Jakmile se na displeji objeví hlášení **Smazat jméno a číslo**, stiskněte klávesu **[OK]**. Volbou bude zobrazeno časové omezené hlášení **Smazáno XXX**, které se posléze změní na položku nabídky **Hledat podle pozice**.

Přidat záznam

 Stiskněte **[1]**. Zvolte funkci **Rychlý přístup** (**[1-9]**) přidat na SIM?).

Tato volba je určena pro přidání (uložení) vstupu na SIM kartu.





Ověřit kapacitu

Tato volba je určena pro zjištění počtu volných míst v paměti SIM karty.

Zabránit v přístupu

Tato volba umožňuje zabránit v přístupu k osobnímu telefonnímu seznamu.

Ke kartě SIM, Bez omezení

Můžete zabránit v přístupu ke všem údajům v paměti karty SIM. Volba Žádná omezení paměti zruší veškerá omezení přístupu.

Při změně omezení budete požádáni o vložení bezpečnostního kódu.

Zobrazení služeb

 Dostupnost závisí na typu a nastavení SIM karty anebo službách, které jste si předplatili.

Tato položka zobrazí seznam telefonních čísel a služeb zprostředkovaných Vaším poskytovatelem celulárních služeb.

Posledních 10 čísel

Tyto volby vám umožňují zkontrolovat telefonní čísla, na která jste nedávno volali. Podle toho jakou volbu zvolíte, můžete opět vytočit telefonní číslo, uložit telefonní číslo v telefonním seznamu nebo vymazat všechna telefonní čísla.

Když zvolíte některou volbu, použijte klávesnice  k přetáčení seznamem telefonních čísel. Stiskněte klávesnici  k dalšímu postupu.

Poslední aktivní hovory

Zvolte tuto volbu, jestliže chcete opět vytočit telefonní číslo kteréhokoli z deseti posledních vytočených hovorů.

Poslední přijaté hovory

 Stiskněte . Zvolte funkci Rychlý přístup ( Přijaté hovory?).

Zvolte tuto volbu, chcete-li opět vytočit číslo kteréhokoli z posledních deseti přijatých hovorů. Do telefonního seznamu můžete uložit libovolné číslo.

 Uvidíte jen čísla na seznamu posledních přijatých hovorů, jestliže máte Identifikace volajícího.

Když přetáčíte posledními deseti hovory, každý hovor se vám objeví s pořadním číslem, například 1+, 2-, 3+ ... 10+. Symbol + naznačuje, že jste hovor přijali. Symbol - naznačuje, že jste hovor nepřijali.

Stiskněte klávesnici , chcete-li zvolit telefonní číslo. Pak můžete přetáčet a zvolit některou z následujících voleb:

Číslo hovoru

Zvolte tuto volbu, chcete-li toto telefonní číslo volat.

Přidávání na kartu SIM

Tato volba umožňuje připojit podrobnosti k telefonnímu číslu (včetně libovolných údajů, které jste vložili) v paměti na SIM karte. Pokud se jméno volajícího nevyskytuje v telefonním seznamu, telefon zobrazí výzvu **Zadat jméno** a **Zadat pozici**. Další informace naleznete v 'Přidávání záznamu' v této kapitole.

Smazat všechna čísla

Volba odstraní všechna čísla uložená v seznamech posledních deseti odeslaných a přijatých hovorů.

 Při vložení nové SIM karty do telefonu se vymaže seznam posledních 10 volání.

Moje telefonní číslo (čísla)

Tato volba zajišťuje přístup k číslům v mobilním telefonu, abyste je mohli podle potřeby vyvolat nebo upravit. Když máte problémy se zapamatováním čísla svého celulárního telefonu, uložte je pod jménem **Moje číslo** a budete si je moci kdykoli později vyvolat.

Seznam **Moje telefonní číslo (čísla)** je uložen na kartě SIM.

Když si vyberete tuto položku, zobrazí se první pozice.

Použijte klávesnice  k přetáčení všemi uloženými telefonními čísly.

Při zadávání nebo úpravě čísla si nejprve nalistujte jeho pozici a stiskněte **OK**. Budete vyzváni, abyste zadali nejprve číslo telefonu a poté jméno. Informace budou uloženy stisknutím klávesy **OK**.

 *V závislosti na provozovateli vaší celulární sítě můžete mít v seznamu **Moje telefonní číslo** definován jeden nebo několik záznamů. Tyto předem definované záznamy se nedají změnit.*

Pevná volba

 Možnost použití menu **Pevná volba** závisí na typu použité karty SIM.

Tato funkce slouží pro omezení použití telefonu (zpravidla pro třetí osobu) na předem definovaná telefonní čísla nebo seznam mezinárodních směrových kódů, meziměstských směrových kódů nebo jiných volacích kódů.

Po aktivování funkce **Pevná volba** může telefon volat jenom čísla, která byla uložena (nebo jejichž volací kód byl uložen) do seznamu pevné volby. Při pokusu o volání libovolného jiného čísla (kromě tísňových volání) se zobrazuje hlášení **Blokováno**.

Při zapnutí funkce **Pevná volba** se číslo volí buď manuálně, nebo výběrem ze seznamu pevné volby a stisknutím **OK**.

Kapacita seznamu pevné volby je 40 čísel. Tento seznam se ukládá na kartu SIM.

 **Tato volba může být ovlivněna nastavením *Blokování hovorů*.**



Prohlížení seznamu pevné volby

Tato volba slouží pro prohlížení čísel v seznamu Pevné volby. Nalezené číslo zavoláte stisknutím **(OK)**.

Nastavení pevné volby

Tato volba slouží pro zapnutí a vypnutí Pevné volby a pro zadávání nebo úpravy záznamů v Seznamu pevné volby.

Po vybrání této volby budete vyzváni, abyste zadali svůj bezpečnostní kód PIN2.

Zapnuto

Aktivuje pevnou volbu.

Vypnuto

Vypíná pevnou volbu.

Editovat záznam

Přidává číslo telefonu a jméno do seznamu pevné volby. Po vybrání této volby se zobrazí první obsazená pozice v seznamu. Nalistujte si záznam, který má být upraven a stiskněte **(OK)**. Budete vyzváni, abyste zadali telefonní číslo a jméno. Stisknutím **(C)** se záznam vymaže.

Přidat záznam

Přidává telefonní číslo a jméno do seznamu pevné volby. Po vybrání této volby budete vyzváni, abyste zadali telefonní číslo, jméno a číslo pozice. Nebude-li zadáno číslo pozice, číslo se uloží na první neobsazenou pozici v seznamu.

 *Při nastavování seznamu pevné volby si pravděpodobně vyhradíte prvních devět pozic pro telefonní čísla, která chcete volat jednou klávesou - viz také 'Nastavení volání jedním tlačítkem'.*

Smazat záznam

Vymaže telefonní číslo a jméno ze seznamu pevné volby. Zobrazí se první číslo seznamu pevné volby. Nalistujte si záznam, který má být vymazán a stiskněte **(OK)**.

Nastavení volání jedním tlačítkem

Tato volba určuje, který telefonní seznam bude použit pro volání jedním tlačítkem.

K paměti na kartě SIM

Paměť na kartě SIM Volání jedním tlačítkem bude používat seznam osobních čísel uložený v paměti karty SIM (pozice od 101 do 109).

Ze seznamu pevné volby

 *Tato volba je dostupná, jen když máte pevnou volbu.*

Volání jedním tlačítkem bude používat seznam pevné volby (pozice od 1 do 9).

Menu Funkce pro volání


Menu Orientace v menu



Položky zvýrazněné **kurzivou** jsou přístupné pouze, když je aktivována volba **Rozšířené menu**.

† Dostupnost závisí na typu a nastavení SIM karty anebo službách, které jste si předplatili.

Funkce pro volání

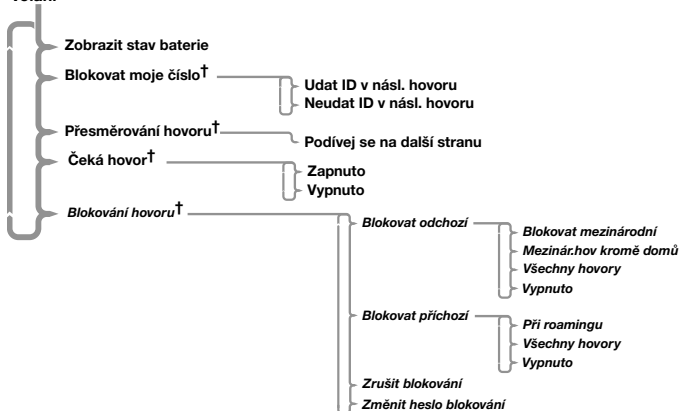

Stav baterie

Stiskněte **(↑)**. Zvolte funkci **Rychlý přístup** (-[batt]+ Měřidlo kapacity baterie?

Tato volba zobrazí přibližnou zbývajících kapacitu baterie, např.:).



Počet segmentů

1
3
5
7

Přibližné nabití

pod 5% (dobití nutné)
méně než 20%
méně než 60%
více než 60%

MENU

Blokovat moje číslo

Funkce 'Blokovat moje číslo' je funkcí síťovou. Abyste ji mohli používat, musíte si u provozovatele sítě zaplatit jedno ze dvou možných omezení identifikace volajícího.

Dostupnost závisí na typu a nastavení SIM karty anebo službách, které jste si předplatili.

Udat ID v násled. hovoru


Vaše telefonní číslo je odesláno s následujícím voláním; potom však již odesíláno nebude, pokud tuto volbu nevyberete znovu.

Neudat ID v násled. hovoru

Stiskněte ①. Zvolte funkci Rychlý přístup (🔑) Neudat ID v násl. hovoru?).

Vaše telefonní číslo nebude odesláno s následujícím voláním; potom však již odesíláno bude, pokud tuto volbu nevyberete znovu.

OK Přesměrování hovorů

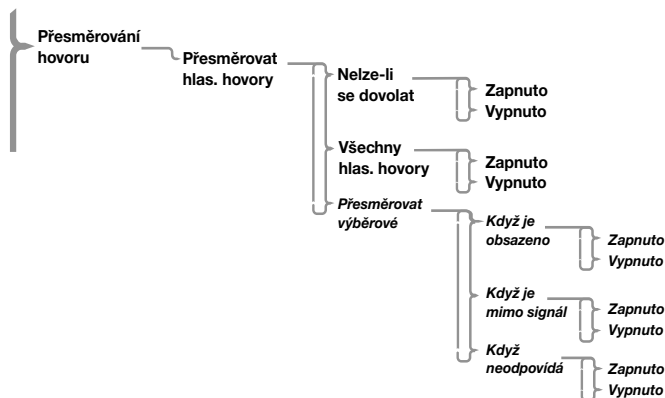

Tuto funkci lze použít pro:

- přesměrování všech příchozích hovorů.
- přesměrování příchozích hovorů, pokud je váš telefon nedosažitelný, obsazený nebo jej neberete.
- vypnutí všech přesměrování.

Jestliže jste mimo oblast pokrytí sítě, nemůžete měnit nastavení přesměrování hovorů.

Dostupnost závisí na typu a nastavení SIM karty anebo službách, které jste si předplatili.

Po změně některé z voleb dojde ke krátké prodlevě, protože si telefon musí ověřit v síti aktuální nastavení.

Přesměrování hovorů

Tato volba umožňuje nastavit přístroj na Přesměrovat, pokud jsem nedosažitelný, Přesměrovat všechny hlasové hovory, či Výběrové přesměrování.

Přesměrovat, pokud jsem nedosažitelný

Tato volba vám umožní přesměrovat všechny příchozí telefonáty na jediné číslo pokaždé, když je vaše vlastní nedostupné.

Tato volba má dva stavy, Zapnuto a Vypnuto.

Nastavíte-li volby Zapnuto, přístroj vás požádá o zadání čísla, na něž mají být volání přesměrována.

 Pokud aktivujete-li volbu "Přesměrovat, pokud jsem nedosažitelný", bude to mít tentýž účinek jako aktivace všech výběrových voleb.

 Pokud je volba nastavena na Zapnuto, bude mít volba "Přesměrovat, pokud jsem nedosažitelný" prioritu před jakýmkoli jiným zvoleným přesměrováním.

Přesměrovat všechny hovory

 Stiskněte  1. Zvolte funkci Rychlý přístup  Přesměrovat všechny ano nebo ne?.

Tato volba vám umožní přesměrovat všechny příchozí hovory na jedno telefonní číslo.

Tato volba má dva stavy - Zapnuto a Vypnuto.

Nastavíte-li volby Zapnuto, přístroj vás požádá o zadání čísla, na něž mají být volání přesměrována.

 Pokud je volba nastavena na Zapnuto, bude mít volba "Přesměrovat všechny hovory" prioritu před jakýmkoli jiným zvoleným přesměrováním.

Přesměrovat výběrově

Tato volba vám umožní přesměrovat příchozí hovory na různá telefonní čísla podle aktuálního režimu vašeho přístroje.

Všechny volby této funkce fungují stejně.

Každá volba má dva stavy - Zapnuto a Vypnuto.

Nastavíte-li volbu na Zapnuto, přístroj vás požádá o zadání čísla, na něž mají být telefony přesměrovány.

 Pokud je Zapnuto volba "Přesměrovat, pokud jsem nedosažitelný" nebo "Přesměrovat všechny hovory", nastavení výběrového přesměrování budou ignorována.

Když je obsazeno

Když je označena tato volba, příchozí hovory budou přesměrovány pouze v případě, že je váš telefon obsazený.

Když je mimo síť

Je-li je označena tato volba, příchozí hovory budou přesměrovány pouze v případě, že je váš telefon obsazený.

Když neodpovídá

Je-li je označena tato volba, příchozí hovory budou přesměrovány pouze v případě, že neodpovídáte na volání.

OK Čekání hovoru

Menu čekání hovoru má dvě nastavení - Zapnuto a Vypnuto. Zvolíte-li Vypnuto, nebudete informováni o čekajících hovorech. Volající buď uslyší obsazovací tón, nebo bude přesměrován podle volby Přesměrovat výběrové - Když je obsazeno.

Je-li čekání hovoru Zapnuto, budete o čekajícím hovoru informováni slyšitelným signálem a hlášením Čekající hovor - Přijmout?. Můžete stisknout klávesnici  chcete-li přijmout čekající hovor, nebo použijte klávesnic  a potom  k přetáčení alternativními volbami a pak stisknete .

 Dostupnost závisí na typu a nastavení SIM karty anebo službách, které jste si předplatili.

 Máte-li funkci Identifikace volajícího, zobrazí se telefonní číslo nebo jméno volajícího místo hlášení Čekající hovor.

 Dostupnost této funkce závisí na vašem provozovateli služeb.

OK Blokování hovorů

Blokování hovorů je síťovou funkcí, umožňující selektivně zabránit příchozím a odchozím hovorům.

Pokusíte-li se změnit její nastavení, můžete být požádáni o blokovací heslo. Poté dojde ke krátké prodlevě, během níž telefon informuje síť o novém nastavení. Jakmile je změna v síti provedena, na displeji se zobrazí potvrzení.

První heslo vám bude přiděleno provozovatelem sítě ve chvíli, kdy si tuto službu předplatíte.

 Tato volba může být ovlivněna nastavením Pevné volby.

 Dostupnost závisí na typu a nastavení SIM karty anebo službách, které jste si předplatili.

 Dostupnost této funkce závisí na vašem provozovateli služeb.

Blokování odchozích hovorů

Po aktivaci této volby dojde ke krátké prodlevě, během níž se telefon informuje v síti o současném nastavení.

Blokovat mezinárodní hovory

Po aktivaci této volby bude automaticky zabráněno odchozím mezinárodním hovorům.

Pouze domů

Po aktivaci této volby bude automaticky zabráněno odchozím mezinárodním hovorům s výjimkou hovorů do vaší země.

Všechny hovory

Po aktivaci této volby bude automaticky zabráněno všem odchozím hovorům s výjimkou tísňového volání.

Vypnuto

Touto volbou je zrušeno veškeré zablokování odchozích hovorů.

Blokování příchozích hovorů

Po aktivaci této volby dojde ke krátké prodlevě, během níž se telefon informuje v síti o současném nastavení.

Při roamingu

Po aktivaci této volby bude automaticky zabráněno všem příchozím hovorům, pokud budete mimo svou síť.

Tuto volbu lze použít v případě, že si provozovatel sítě při roamingu účtuje zvláštní poplatek za příchozí hovory.

Všechny hovory

Po aktivaci této volby bude automaticky zabráněno všem příchozím hovorům.

Vypnuto

Touto volbou je zrušeno veškeré zablokování příchozích hovorů.

Zrušit veškeré blokování

Pomocí této volby nastavíte veškeré blokování na *Vypnuto*.

Změna blokovacího hesla


Tuto volbu můžete použít, chcete-li změnit blokovací heslo.

Po aktivaci této volby budete požádáni o zadání aktuálního hesla.

Poté budete požádáni o opakované zadání nového, **čtyřmístného** blokovacího hesla. Jakmile síť změnu provede, telefon ji potvrdí na displeji.




Menu Vzkazy

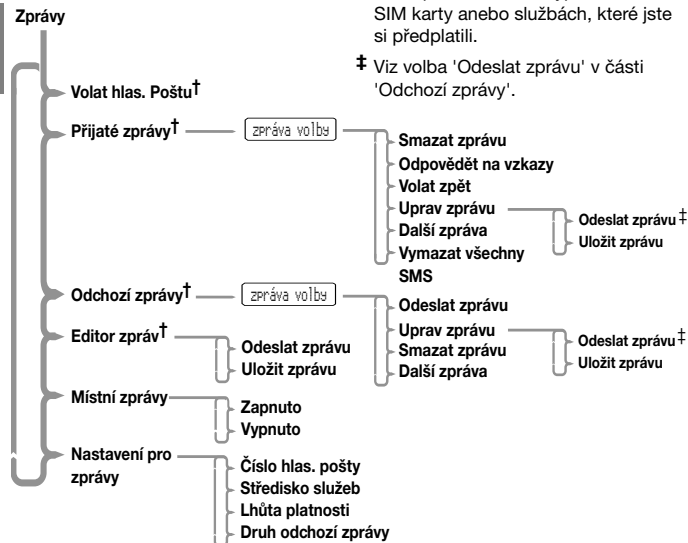

Váš telefon podporuje dva typy vzkazů GSM: přímé vzkazy (Short Message Services, SMS) a rozesílání (Cell Broadcast).

Menu Orientace v menu



† Dostupnost závisí na typu a nastavení SIM karty anebo službách, které jste si předplatili.

‡ Viz volba 'Odeslat zprávu' v části 'Odchozí zprávy'.

Přímé vzkazy

Dostupnost závisí na typu a nastavení SIM karty anebo službách, které jste si předplatili.

Jedná se o textové vzkazy, posílané na vaše číslo a z něj.

Přijme-li telefon přímý vzkaz:

- Vyšle tři krátké tóny upozornění.
- Zobrazí ikonu vzkazu .
- Pokud je v paměti místo, uloží vzkaz pro pozdější přečtení. Není-li dostatek místa, bude ikona blikat, a před uložením vzkazu musíte smazat nejméně jeden z předchozích.

Provozovatel sítě bude vzkaz vysílat jen omezenou dobu. Neuvolníte-li paměť před stažením vzkazu ze sítě, nebudete ho moci přijmout ani přečíst.

- Spolu s hlášením Zpráva se zobrazí dotaz číst hned?
- Stisknete-li **OK**, přístroj vstoupí do režimu prohlížení přijatých zpráv a okamžitě nový vzkaz zobrazí.
- Stisknete-li **C**, zprávu uloží a displej zobrazí hlášení, které na něm bylo před příchodem zprávy.
- Stisknete-li jakoukoli jinou klávesu, přístroj vykoná činnost spojenou s klávesou.
- Nestisknete-li žádnou klávesu, displej se po jedné minutě smaže a vrátí se k zobrazení, které na něm bylo před příchodem zprávy.

Rozesílané vzkazy

Některé všeobecné zprávy vysílá provozovatel služeb na všechny telefony v určité oblasti. Telefon přijímá zprávy služby cell broadcast pouze v pohotovostním režimu. Zprávy jsou vysílány v očíslovaných 'kanálech' - např. kanál 050 může být vyhrazen pro místní předpověď počasí, dopravní zpravodajství či burzovní zprávy. Laskavě se informujte u provozovatele služeb na dostupné kanály a informace, které poskytuje.

Pokud se zpráva služby cell broadcast posouvá na displeji, můžete ji zastavit a znovu spustit stisknutím . Stisknutím spustíte zprávu od začátku. Stisknutím vymažete zprávu na displeji.

Pokud potřebujete používat klávesy a průběhu příjmu zprávy služby cell broadcast, musíte nejdříve vymazat zprávu na displeji.

Jestliže se zpráva posouvá na displeji, začátek zprávy zůstává zobrazen, dokud nenastane některý z následujících případů: vymažete ji, přijde nová zpráva nebo opustíte danou oblast. Další informace o nastavení jsou uvedeny v části **Služba cell broadcast**.

Jak číst vzkazy SMS

Klávesou pro přetáčení () můžete listovat ve zprávách uvedených v seznamu Přijatých zpráv nebo Odeslaných zpráv. Určitou zprávu zobrazíte zadáním jejího čísla. Např. pátý vzkaz zobrazíte zadáním . Pokud tento vzkaz neexistuje, zobrazí se hlášení Neplatné číslo zprávy.

Můžete také zobrazit následující vzkaz zadáním a označením volby Další zpráva.

Vytváření a editování vzkazů SMS

K vytváření a úpravě textových vzkazů slouží editor vzkazů. Při vstupu do editoru se zobrazí naposledy editovaný vzkaz. Pokud podržíte , můžete vzkaz vymazat a editovat nový, nebo upravit zobrazený vzkaz. Výklad k zadávání textu viz 'Jak zadávat písmena'.

Jakmile vzkaz upravíte, stiskněte . Poté vám budou nabídnuty následující volby:

Odeslat zprávu - Po označení této volby budete vyzváni k zadání telefonního čísla; zadejte je a odešlete zprávu klávesou .

Uložit zprávu - Označením této volby uložíte editovaný vzkaz do seznamu odchozích.

Nebude-li vzkaz uložen, ztratíte provedené změny ihned poté, co začnete editovat další vzkaz.



OK Volání hlasové pošty

 Stiskněte . Zvolte funkci *Rychlý přístup* () *Volat hlasovou poštu?*.

Tato volitelná položka umožní spojení s aktuálním číslem hlasové pošty. Můžete také stisknout  chcete-li vyvolat číslo hlasové pošty.

Číslo hlasové pošty se vloží pomocí volitelné položky 'Číslo hlasové pošty' v menu Nastavení pro zprávy.

OK Přijaté vzkazy

 Stiskněte . Zvolte funkci *Rychlý přístup* () *Číst vzkazy?*.

Prostřednictvím této volby si můžete přečíst a uspořádat kterýkoli ze vzkazů SMS, který byl na vaše číslo zaslán.

Jakmile označíte tuto volbu, zobrazí se hlášení o celkovém počtu vzkazů a počtu nových vzkazů. Nemáte-li žádné vzkazy, objeví se hlášení *Žádné zprávy*.

Máte-li nějaké vzkazy, objeví se nejprve nové a po nich staré. Při opakovaném stisku klávesy  se zobrazí celý vzkaz, čas jeho odeslání i číslo odesílatele, pokud je k dispozici další informace o orientaci ve vzkazech - viz část 'Jak číst vzkazy SMS'.

Jakmile nový vzkaz přečtete, automaticky se změní na starý.

Další informace o orientaci ve vzkazech viz v části Jak číst vzkazy SMS.

Chcete-li se dostat do submenu při prohlížení jakékoliv zprávy, stiskněte tlačítko .

Smazat vzkaz

Tato volba automaticky smaže prohlížený vzkaz.

Odpověď na zprávu

Tato volba vám umožní odpovědět na zprávu.

Volat zpět

Tato volba slouží k zavolání osoby, která zanechala vzkaz, pokud ve vzkazu zanechala číslo (uvedeno ve vzkazu v uvozovkách) či jestliže číslo doplnila síť.

Editovat vzkaz

Tato volba umožňuje použití editoru vzkazů k editování vybraného vzkazu a jeho následné odeslání nebo uložení do seznamu příchozích. Další informace o použití editoru vzkazů - viz část 'Vytváření a editování vzkazů SMS'.

Přejít na další vzkaz

Tato volba zobrazí následující přijatý vzkaz.

Pokud právě prohlížíte poslední vzkaz ze seznamu, touto volbou se vrátíte na jeho začátek.

Vymazání všech zpráv

Tato volba Vám umožní vymazat veškeré doručené zprávy, a to bez ohledu na to, zda byly přečteny nebo ne.

 *Jakmile zprávy smažete, není možno je znovu vyvolat.*

Odchozí vzkazy


Stiskněte . Zvolte funkci *Rychlý přístup* (→ *Odchozí vzkazy SMS?*).

Pomocí této volby můžete prohlížet a uspořádat odchozí vzkazy. Ty pak budou uloženy na vaši kartě SIM. Jakmile aktivujete tuto volbu, na displeji se objeví číslo znázorňující celkový počet vzkazů a s ním první vzkaz v pořadí.

Před odesláním zpráv je nutno nastavit číslo střediska vzkazových služeb. Viz 'Nastavení vzkazů'.

Chcete-li se dostat do submenu při prohlížení jakékoliv zprávy, stiskněte tlačítko . V části 'Jak číst SMS zprávy' získáte další informace o čtení zpráv.

Poslat vzkaz

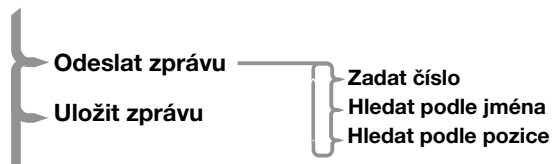

Tato volba Vám umožní s použitím submenu přidat volané telefonní číslo. Pomocí listovacích tlačítek můžete vybrat:

Zadat číslo – tato volba Vám umožní pomocí klávesnice ručně vložit telefonní číslo a odeslat zprávu.

Hledat podle jména - tato volba Vám umožní vyvolat telefonní číslo z telefonního seznamu podle jména a odeslat zprávu (viz 'Hledat podle jména' v části 'Telefonní seznam').

Hledat podle pozice - tato volba Vám umožní vyvolat telefonní číslo z telefonního seznamu podle pozice a odeslat zprávu (viz 'Hledat podle pozice' v části 'Telefonní seznam').

Editovat vzkaz

Tato volba umožňuje použití editoru vzkazů k editování vybraného vzkazu a jeho následnému odeslání nebo uložení do seznamu odchozích. Další informace o použití editoru vzkazů - viz část Vytváření a editování vzkazů SMS.

Smazat vzkaz

Tato volba automaticky smaže prohlížený vzkaz.

Přejdi na další vzkaz

Tato volba zobrazí následující vzkaz.

Editor vzkazů

Stiskněte . Zvolte funkci *Rychlý přístup* (→ *Editor vzkazů?*).

Editor vzkazů slouží k editování vybraného vzkazu, který pak můžete buď odeslat, nebo jej uložit do seznamu odchozích. Další informace o použití editoru vzkazů - viz část 'Vytváření a editování vzkazů SMS'.

Služba cell broadcast

Tato volba určuje nastavení služby cell broadcast - viz rovněž **Zprávy služby cell broadcast**.

Zapnuto

Pro příjem zpráv zvolte Zapnuto.

Vypnuto

Volbou Vypnuto zakážete příjem zpráv služby cell broadcast a současně budou automaticky vymazány všechny stávající zprávy služby cell broadcast.

Nastavení vzkazů

 *Dostupnost závisí na typu a nastavení SIM karty anebo službách, které jste si předplatili.*

Číslo hlasové pošty

Tato volitelná položka se používá pro vkládání telefonního čísla, které použije volitelná položka 'Volání hlasové pošty'. Pokud je toto číslo již nastavené, zobrazí se na displeji. Tam jej můžete použít, upravit či smazat.

Středisko vzkazových služeb

Před odesláním prvního vzkazu musíte zadat číslo střediska vzkazových služeb. Číslo vám poskytne provozovatel sítě. Jestliže je vloženo číslo střediska služeb, zobrazí se na displeji. Číslo se může podle potřeby použít, upravit nebo vymazat.

Doba platnosti

Touto volbou si můžete nastavit počet hodin, po jehož uplynutí budou vámi odeslané, ale nedoručené vzkazy ve středisku smazány. Po označení této volby se zobrazí nastavená doba platnosti (výrobce nastavená hodnota činí 24 hodin).

Maximální nastavitelná hodnota činí 10584 hodin, skutečný limit však záleží na vašem středisku služeb.

Typ odchozího vzkazu

Tato služba závisí na konkrétní síti a slouží k určení formátu vámi posílaných vzkazů. Máte na výběr z těchto formátů: Text (nastaveno výrobcem), Fax, X400, Pager, E-Mail, ERMES nebo Hlas. pošta.

 *Na zasílání vzkazů do hlasové pošty není zapotřebí označit volbu Hlas. pošta.*


Menu nastavení telefonu

Menu Orientace v menu




Položky zvýrazněné **kurzivou** jsou přístupné pouze, když je aktivována volba **Rozšířené menu**.
 † Dostupnost závisí na typu a nastavení SIM karty anebo službách, které jste si předplatili.

Nastavení telefonu (Rozšířená menu - Vypnuto)

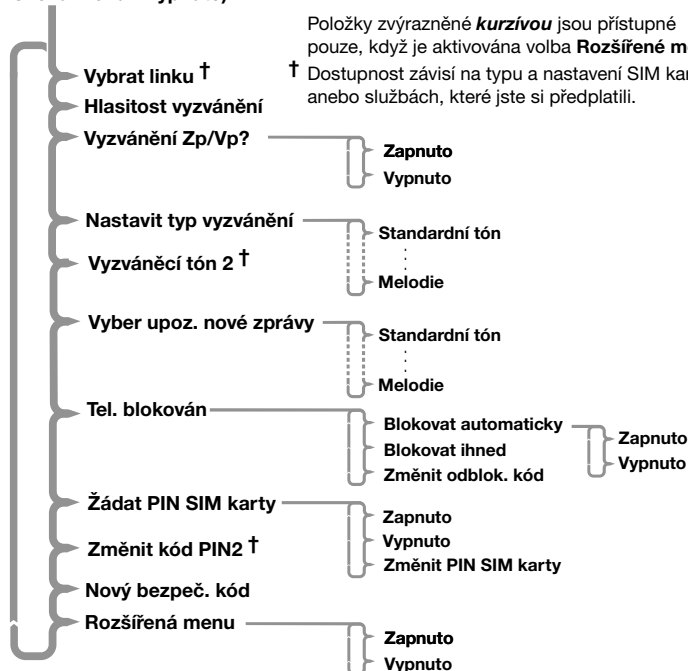

Nastavení telefonu (Rozšířená menu - Zapnuto)

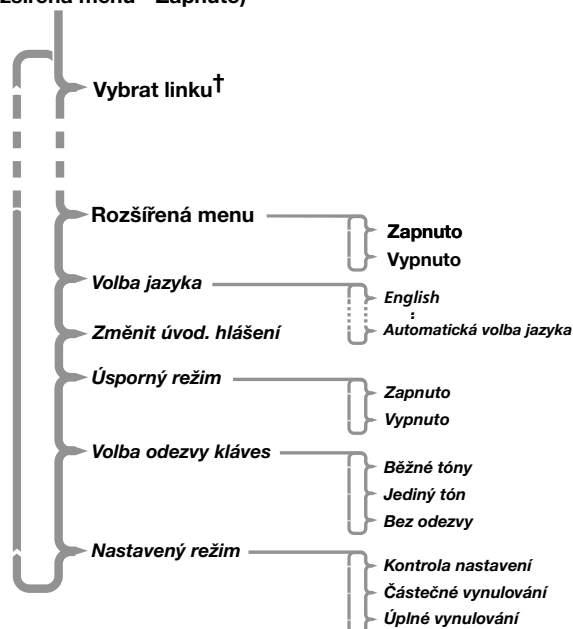

Volba linky

Tato volitelná položka Vám umožňuje volit Linka 1 nebo Linka 2.

 Dostupnost závisí na typu a nastavení SIM karty anebo službách, které jste si předplatili.

 Tato funkce není dostupná když používáte pásma GSM900.

Hlasitost vyzvánění

 Stiskněte  a potom klávesu pro nastavení hlasitosti, jestliže chcete zvýšit nebo snížit hlasitost zvonění.

Volba se používá k nastavení hlasitosti vyzváněcího tónu.

Zobrazí se hlasitost dle následujícího obrázku:



Hlasitost se upravuje stisknutím tlačítek k regulaci hlasitosti na přední straně telefonu.

Zap/Vyp vyzvánění

Volba určuje způsob signalizace příchozího hovoru buď vyzváněním, nebo hlášením na displeji.

OK Zadat tón vyzvánění

Tato volitelná položka nastaví tón, který se ozve při příchozím hovoru na lince 1.

Standardní tón

Telefon vydává standardní vyzváněcí tón.

Jediný tón ... akord

Telefon vydává alternativní vyzváněcí tón označený v této volbě.

 Po označení této volby bude telefon vyzvánět jen při přijetí hovoru.

OK Nastavení vyzváněcího tónu 2

Tato volitelná položka nastaví tón, který se ozve při příchozím hovoru na lince 2.

 Tato volitelná položka se neobjeví, pokud nemáte předplacenou linku 2

OK Vyber upoz. nové zprávy

Tato volitelná položka nastaví tón, který se ozve, při příchozím vzkazu SMS.

Standardní tón

Telefon vydává standardní vyzváněcí tón SMS.

Jediný tón ... Melodie

V této volbě telefon vydává jeden z alternativních vyzváněcích tónů SMS.

 Když zvolíte Jediný tón, telefon zazvoní jen jednou, když bude přijímat vzkaz SMS.

OK **Blokování telefonu**

Stiskněte . Zvolte funkci **Rychlý přístup** (**Okamžitě zablokovat?**).

Volba se používá k nastavení a změně odemykacího kódu. Odemykací kód chrání telefon před neoprávněným použitím. Lze jej nastavit tak, aby se telefon zablokoval po každém zapnutí.

Kód je čtyřmístné číslo, nastavené výrobcem na **1234**. Lze jej však kdykoli změnit volbou 'Změnit odemykací kód'.

Zamknout automaticky

Touto volbou lze nastavit automatické zablokování telefonu po každém zapnutí.

Volba má dvě nastavení, **Zapnuto** a **Vypnuto**.

Okamžitě

Touto volbou lze okamžitě zablokovat váš přístroj. Po označení volby je telefon nepoužitelný, dokud není znovu "odemknut" zadáním kódu.

Změna odemykacího kódu

Volba se používá ke změně odemykacího kódu.

Po označení volby budete požádáni o zadání aktuálního odemykacího kódu.

Potom můžete zadat nový čtyřmístný kód, jímž starý nahradíte.

Když stisknete , máte k této volbě přístup i u zablokovaného telefonu.

Žádat kód PIN karty SIM

Volba se používá k nastavení a změně kódu PIN, jenž lze nastavit, aby chránil vaši kartu SIM. Je-li tato volba nastavena na **Zapnuto**, lze kartu po zasunutí do přístroje či jeho zapnutí použít pouze po zadání hesla.

Volba má dvě nastavení, **Zapnuto** a **Vypnuto**.

Jestliže karta SIM nepodporuje deaktivaci kódu SIM, nebudou tyto položky v menu zobrazeny.

Změna PIN kódu karty

Volba se používá ke změně kódu PIN karty SIM.

Před provedením změny musí být volba **Žádat kód karty** nastavena na **Zapnuto** a je nutno zadat starý PIN.

Potom budete požádáni o zadání nového čtyř- až osmimístného kódu, jímž nahradíte stávající. Poté musíte nový kód zadat znovu, abyste jej potvrdili.

Je-li třikrát po sobě vložen chybný PIN, telefon se automaticky zablokuje a na displeji se zobrazí hlášení **Blokováno**.

Odblokování přístroje

Je-li zobrazeno hlášení **Blokováno**, musíte vložit odblokovací kód a následující sekvenci kláves, chcete-li telefon dále používat.

Osmimístný odblokovací kód obdržíte spolu s kartou SIM od provozovatele sítě.

Chcete-li kartu odblokovat, stiskněte následující klávesy:

Kód blok.
Nové PIN karty **Nové PIN karty**

Nový PIN musí obsahovat čtyři až osm číslic.

Pokud je tento postup proveden chybně desetkrát za sebou, karta SIM se zablokuje trvale.

Změna PIN2 karty SIM

Volba se používá ke změně bezpečnostního kódu PIN2 karty SIM.

Před provedením změny je nutno zadat starý PIN2.

Poté budete požádáni o nový čtyř až osmimístný kód, který nahradí starý. Poté musíte nový kód zadat znovu, abyste jej potvrdili.

Je-li třikrát po sobě vložen chybný PIN, telefon se automaticky zablokuje a na displeji se zobrazí hlášení **Blokováno.**

Když se zobrazí hlášení **Blokováno**, ztratíte přístup do položek menu, které vyžadují zadání PIN2, jako jsou např. 'Nastavení pevné volby' a 'Nastavit tarify'.

Pokud se při pokusu o zadání nového PIN2 objeví hlášení **Blokováno**, musíte stisknout následující klávesy v uvedeném pořadí, chcete-li přístroj odblokovat a kód změnit.

Kód blok.
Nové PIN2 karty **Nové PIN2 karty**

Osmimístný odblokovací kód obdržíte spolu s kartou SIM od provozovatele sítě.

Pokud je tento postup proveden chybně desetkrát za sebou, PIN2 se zablokuje trvale.

Nový bezpečnostní kód

Bezpečnostní kód chrání přístup k zabezpečovacím a dalším funkcím v menu.

Volba se používá ke změně bezpečnostního kódu, jenž je výrobcem nastaven na hodnotu **000000**.

Po označení volby budete vyzváni k zadání stávajícího kódu.

Potom budete požádáni o zadání nového šestimístného kódu, jímž nahradíte stávající.

S ohledem na bezpečnostní zajištění vašeho přístroje byste měli změnit tovární nastavení bezpečnostního kódu co nejdříve.

OK Rozšířená menu

 *Podržte . Rozšířená volba bude aktivována do doby, než opustíte menu Volby.*

Volba slouží k zapnutí či vypnutí rozšířených menu.

Je-li volba vypnutá, jsou všechny položky v rozšířených menu nepřístupné.

Volba má dvě nastavení, Zapnuto a Vypnuto.

OK Volba jazyka

Volba se používá ke změně jazyka, v němž jsou zobrazována hlášení.

Volba umožňuje výběr z několika možností.

Po označení vybraného jazyka budou v tomto jazyce zobrazována veškerá hlášení i nápověda.

Změna uvítání

Změní zprávu, která se zobrazuje v okamžiku, kdy zapnete telefon. Je-li tato zpráva předem naprogramovaná poskytovatelem služeb, je možné, že ji nelze změnit.

Úsporný režim baterie

Tato volba umožňuje nastavit úsporný provoz funkcí DTX (Discontinuous Transmission) a vypnout osvětlení displeje při příchozích zprávách služby cell broadcast.

Volba má dvě nastavení, Zapnuto a Vypnuto.

OK Volba odezvy kláves

Volba umožňuje měnit tóny akustické indikace stisknutí kláves, popřípadě tuto funkci vypnout.

Volba má tři nastavení, Běžné tóny, Jediný tón a Bez odezvy.



Nastavený režim

Aktuální nastavení

Volba se používá k prohlédnutí současného nastavení voleb v menu.

Po označení volby telefon zobrazí seznam položek, jejichž nastavení se liší od nastavení továrního. Následující položku zobrazíte stiskem .

Částečné vynulování

Použití této volby vyžaduje opatrnost.

Volba pro návrat na tovární nastavení některých funkcí.

Po označení volby budete požádáni o zadání bezpečnostního kódu. Po jeho zadání proběhnou následující operace:

- Zrušte Automatický příjem, Akustické počítadlo hovoru, Počítadlo příchozích hovorů, Úsporný režim baterií (DTX), Automatický zámek a Cell Broadcast.
- Obnoví se výchozí nastavení jazyka.
- Obnovit tóny kláves na normální, vyzvánění na standardní, vyzváněcí tóny SMS na standardní, hlasitost na střední frekvenci, hledání sítě na střední.
- Obnovte standardní nastavení rozšířených menu.

Úplné vynulování

Tato volba by se měla používat s nejvyšší opatrností.

Volba se používá k obnovení původního nastavení všech voleb přístroje.

Po označení volby budete vyzváni k zadání bezpečnostního kódu. Po jeho zadání proběhnou tytéž operace jako u 'částečného vynulování' plus následující:


- Bude smazán seznam naposled volaných čísel i přijatých hovorů
- Bude smazán editor vzkazů
- Vynulují se počítadla délky hovorů

Nastavení následujících voleb **nebude** vymazáno:

- Seznam pevných voleb
- Seznam Moje číslo (čísla)
- Počítadla hovorného
- Seznam došlých a odchozích vzkazů
- Číslo hlasové schránky
- Číslo střediska služeb SMS
- Počítadlo celkové provozní doby.

Menu Výběr sítě

Výběr sítě

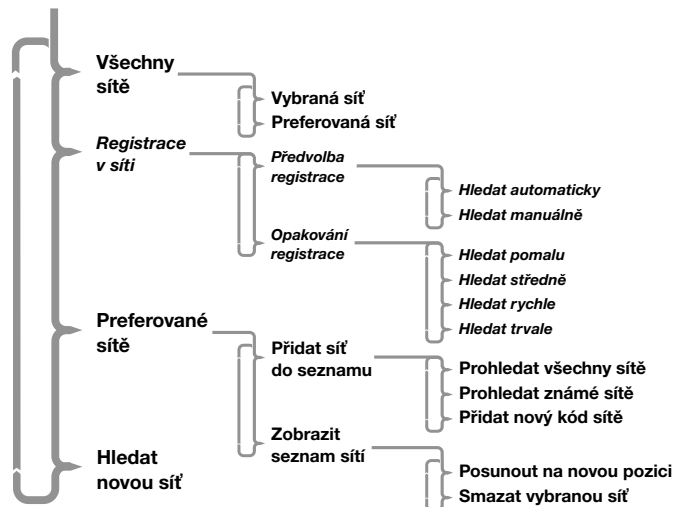

Menu Orientace v menu



Položky zvýrazněné **kurzívou** jsou přístupné pouze, když je aktivována volba **Rozšířené menu**.

Výběr sítě

Aby mohl telefon vysílat a přijímat hovory, musí být registrován v některé z dosažitelných sítí. Telefon může být používán v sítích následujících typů: GSM 900, GSM 1800 a v kombinované síti GSM 900/1800.

Váš přístroj automaticky vyhledá poslední použitou síť. Pokud je tato síť z nějakého důvodu nedosažitelná, pokusí se o registraci v jiné síti.

Jestliže se přístroj potřebuje zaregistrovat v nové síti, vygeneruje seřazený seznam sítí. Ten je seřazen v následujícím pořadí:

- Domovská síť.
- Sítě ze seznamu preferovaných sítí.
- Nahodile uspořádaný seznam ostatních nalezených sítí, intenzita jejichž signálu přesahuje určitou prahovou úroveň.

Do seznamu nebudou zahrnuty zakázané sítě, uložené na kartě SIM.

Dosažitelné sítě

Po označení volby jsou prohledávány všechny sítě dosažitelné na daném místě. Jakmile prohledávání skončí, můžete si seznam sítí projít stiskem klávesy **[F8]**. Zobrazí-li se síť, v níž se chcete zaregistrovat nebo kterou chcete uložit do seznamu preferovaných, stiskněte klávesu **[OK]**. Tím vstoupíte do submenu Vybraná síť ('Register Now') a Preferovaná síť ('Make Preferred').



Vybraná síť

Po označení volby se přístroj pokusí o registraci ve vybrané síti. Pokud se registrace nezdaří, bude se přístroj registrovat normálním způsobem.

Preferovaná síť

Po označení volby budete vyzváni k zadání pozice v seznamu preferovaných sítí, na němž má být vybraná síť umístěna.

Registrace v síti

Tato volba určuje, jak často se bude telefon snažit o registraci a jakým způsobem.

Předvolba registrace

Touto volbou je určen způsob, jakým se bude přístroj o registraci pokoušet.

Volba má dvě nastavení Hledat automaticky a Hledat manuálně.

Režim automatického výběru

V automatickém režimu se přístroj pokusí o registraci v první síti seřaděného seznamu. Pokud se mu to podaří, zobrazí název sítě a přejde do pohotovostního režimu.

Jestliže registrace v první síti nebyla úspěšná, zkusí telefon následující síť. Pokud registrace nebyla úspěšná v žádné síti, začne přístroj po předvoleném časovém intervalu zkoušet registraci ve všech sítích od začátku seznamu. Předvolený interval se nastavuje volbou 'Opakování registrace' v menu Volby.

Režim manuálního výběru

V manuálním režimu telefon zobrazí seřaděný seznam sítí, z něhož pomocí kláves **[F]** a **[OK]** vyberete požadovanou síť pro registraci. Přístroj se pokusí o registraci ve zvolené síti. Pokud se mu to podaří, zobrazí název sítě a přejde do pohotovostního režimu.

Pokud registrace nebyla úspěšná, předloží přístroj po předvoleném časovém intervalu seznam znovu. Předvolený interval se nastavuje volbou 'Opakování registrace' v menu Volby.

Opakování registrace

Touto volbou je určena prodleva před novým pokusem o registraci v případě, že byl první pokus neúspěšný.

Volba má tato nastavení: Pomalé vyhledávání, Vyhledávání střed.rychl., Rychlé vyhledávání nebo Stálé vyhledávání.

! Při rychlém a trvalém vyhledávání se výrazně zvýší odběr z baterie.

OK Preferované sítě

Přidat síť do seznamu

Volba umožňuje přidat síť do seznamu preferovaných sítí.

Po označení jsou volbou 'Prohledat všechny sítě' prohledány všechny sítě dosažitelné na daném místě. Po ukončeném prohledávání si můžete stiskem klávesy **[↵]** prohlédnout seznam sítí. Zobrazí-li se síť, kterou chcete uložit do seznamu preferovaných, stiskněte **[OK]**. Poté budete vyzváni k zadání pozice v seznamu preferovaných, na níž má být vybraná síť uložena.

Volba Prohledat známé sítě nabídne po označení seznam předvolených sítí. Stiskem **[↵]** můžete prohlížet seznam sítí. Jakmile se zobrazí síť, kterou chcete uložit mezi preferované, stiskněte **[OK]**. Poté budete vyzváni k zadání pozice v seznamu preferovaných, na níž má být vybraná síť uložena.

Označením volby 'Přidat nový kód sítě' lze zadat kód sítě přímo. Po označení budete vyzváni k zadání pozice v seznamu preferovaných, na níž má být vybraná síť uložena.

Seznam sítí

Volba se používá k zobrazení sítí, které jste uložili mezi preferované. Stiskem klávesy **[OK]** bude kromě toho označena aktuálně zobrazená síť a vyvoláno submenu pro přesun či odstranění.

Po označení volby 'Posunout na novou pozici' budete vyzváni k zadání nové pozice pro vybranou síť.

Po označení volby 'Smazat vybranou síť' bude vybraná síť odstraněna ze seznamu preferovaných.


Hledat novou síť

[Z] Stiskněte **[↑]**. Zvolte funkci *Rychlý přístup* (**[↵]** Hledat novou síť?).


Po označení volby dojde k pokusu o registraci v síti běžným způsobem s jedinou výjimkou: aktuální síť bude vyjmuta ze seznamu sítí. Pokud se registrace nezdaří, přístroj zopakuje pokus v předchozí síti.

Menu Počítadla hovorů

Počítadla hovorů

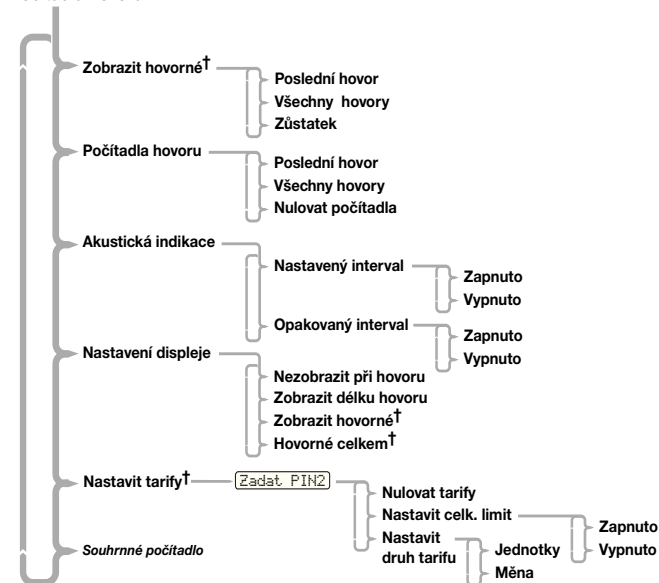

Menu Orientace v menu



Položky zvýrazněné **kurzivou** jsou přístupné pouze, když je aktivována volba **Rozšířené menu**.

† Dostupnost závisí na typu a nastavení SIM karty anebo službách, které jste si předplátili.

Počítadla hovorů

Telefon je vybaven systémem, který umožňuje načítání délky a nákladů jak za jednotlivé hovory, tak i celkově.

Informace o výši hovorného jsou k dispozici pouze, máte-li přístup ke službě Informace o hovorném (Advice of Charge). Není-li tomu tak, máte k dispozici jen počítadla hovorného.

Hodnoty počítadel lze zobrazit během hovoru a délku hovoru lze akusticky indikovat.

Telefon pracuje s dvanáctimístnými hodnotami. Při hovoru je však zobrazeno pouze posledních dvanáct číslic. Je-li hodnota delší než 21 míst, zobrazí se hlášení **Nelze zobr.**

Navíc je možno nastavit maximální limit výše hovorného. Telefon bude sledovat buď počet použitých jednotek, nebo výši hovorného a nedovolí překročení stanoveného limitu.

Zobrazení výše hovorného

Tato volba slouží pro zobrazení výše hovorného nebo výše zbývajících kreditu. Číselné hodnoty jsou udávány v telefonních impulsích nebo přímo jako finanční částka podle nastavení volby **Nastavit druh tarifu**.

Volba zobrazení výše hovorného je k dispozici pouze, máte-li přístup ke službě Informace o hovorném (Advice of Charge).

Poslední hovor

Stiskněte . Zvolte funkci *Rychlý přístup* (Hovorné?).

Poslední placený hovor.

Hovorné za všechny hovory

Zobrazí výši hovorného za všechny hovory od posledního nulování počítadel pomocí volby 'Reset Call Charges' (Nulovat počítadla hovorného).

Zbývající kredit

Stiskněte . Zvolte funkci *Rychlý přístup* (Ukázat kredit?).

Zobrazí rozdíl mezi celkovým hovorným a limitem zadaným volbou 'Nastavit celk. limit'. Nebyl-li limit zadán, je zobrazeno hlášení *Limit nezadán*.

Zobrazení délky hovoru

Tato volba slouží k zobrazení délky hovorů a nulování počítadel.

Máte-li možnost využívat službu Informace o hovorném (Advice of Charge), bude zjišťována délka všech hovorů. Nemáte-li, bude - podle modelu přístroje - zjišťována délka všech, nebo jen odchozích hovorů.

Poslední hovor

Stiskněte . Zvolte funkci *Rychlý přístup* (Délka hovoru?).

Zobrazí délku posledního hovoru.

Celkem za všechny hovory

Zobrazí délku všech hovorů od posledního nulování počítadel.

Vynulovat všechna počítadla

Vynuluje všechna nulovatelná počítadla délky hovoru. Souhrnné počítadlo vynulovat nelze.

MENU

OK Nastavení akustických počítadel

Přístroj je vybaven dvěma programovatelnými počítadly s akustickou indikací:

- Počítadlo 'Nastavený interval' oznámí pípáním během hovoru uplynutí předem nastaveného času.
- Počítadlo 'Opakovaný interval' bude během hovoru pípat v předem nastavených intervalech.

V obou případech začne přístroj pípat 10 sekund před uplynutím nastaveného intervalu.

Nastavení "hovorového" displeje

Tato funkce určuje, bude-li zobrazována délka hovoru nebo výše hovorného.

Je-li nastaven celkový limit hovorného, zobrazuje displej vždy pouze zbývající kredit.



Bez displeje

Tato volba vypíná zobrazení počítadla hovorného nebo délky hovoru.

Zobrazit délku hovoru

Tato volba slouží k zobrazení délky hovoru během hovoru samotného. Máte-li možnost využívat službu Informace o hovorném (Advice of Charge), budou zobrazeny pouze účtované hovory.

Zobrazit hovorné, Zobrazit celkové hovorné

 Tyto volby jsou přístupné pouze tehdy, máte-li možnost využívat službu Informace o hovorném (Advice of Charge).

Volby slouží ke zobrazení stavu počítadla hovorného během účtovaných hovorů nebo po nich. Počítadlo ukazuje hovorné v impulzech nebo v penězích podle nastavení volby 'Nastavit druh tarifu'.

Nastavení tarifu

Tato funkce slouží pro přizpůsobení parametrů služby Informace o hovorném. Jednotlivé volby jsou přístupné pouze po zadání bezpečnostního kódu PIN2.

 Tato položka menu je přístupná pouze tehdy, máte-li možnost využívat službu Informace o hovorném (Advice of Charge).

Vynulování počítadla hovorného

Tato volba vynuluje všechna počítadla hovorného.

Nastavit celkový limit hovorného

Tato volba nastaví maximální limit hovorného. Po dosažení tohoto limitu síť odmítne jakékoli další účtované hovory.

Po přepnutí volby na Zapnuto budete požádáni o zadání nového limitu. Podle nastavení volby Nastavit druh tarifu zadejte buď částku, nebo počet impulsů. Impulsy je nutno zadat v celých číslech.

Po nastavení limitu bude během hovorů zobrazován zbývající kredit. Dvě minuty před vypršením limitu se zobrazí výstraha Limit brzy vyčerpán a rozezní se výstražný signál. Tento signál bude zopakován jednu minutu před vypršením limitu. Po vypršení limitu se zobrazí hlášení Limit vyčerpán. Jakékoli další účtovatelné hovory budou zablokovány.

Pokud budete chtít vést další hovory, musíte přestavit nebo vypnout Celkový limit hovorného.

Limit se vypíná nastavením volby na Vypnuto.

Nastavit druh tarifu

Tato volba určuje zobrazení informací o hovorném buď v telefonních impulzech, nebo v penězích.

Impulsy

Nastaví zobrazování hovorného v impulzech.

Peníze

Nastaví zobrazování hovorného v penězích. Objeví se hlášení Měna. Zadejte třípísmenné označení, např. GBP pro britské libry, DEM pro německé marky či FFR pro francouzské franky. Přístroj se vás potom zeptá na cenu impulsu Zadat tarif za jednotku. Vložte částku a stiskněte **(OK)**.



Souhrnné počítadlo

Volba zobrazí celkovou délku hovorů nebo výši hovorného za všechny hovory z vašeho přístroje.

Toto počítadlo nelze vynulovat; volby Nulovat počítadla, Částečné vynulování a Úplné vynulování na ně nemají žádný vliv.



Menu Nastavení doplňků

Nastavit doplňky *




Telefon lze připojit k externímu mikrofону a reproduktorům a používat pro telefonování bez vyvěšení.

OK Automatická odpověď

Tato volba umožňuje vašemu přístroji automaticky odpovědět na hovor po dvou zazvoněních.

Volba má dvě nastavení, Zapnuto a Vypnuto.


Menu Orientace v menu




* Volba Nastavení příslušenství je přístupná pouze v případě, že je připojena souprava do vozidla nebo sluchátka.

‡ Dostupnost závisí na typu instalované soupravy do vozidla či sluchátek.

Použití Menu Rychlý přístup

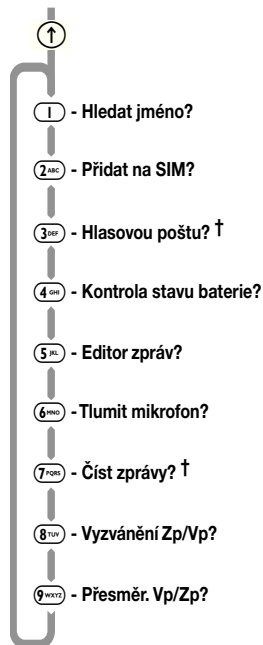

Menu Orientace v menu



† Dostupnost závisí na typu a nastavení SIM karty
anebo službách, které jste si předplatili.

 Výše uváděné menu zobrazuje standardní funkce
dodávané s telefonem.

I když jsou funkce telefonu dostupné pomocí menu s jednoduchým přístupem, následující nejčastěji používané funkce jsou vám k dispozici rovněž po stisknutí klávesy rychlého přístupu. Každá funkce má vyhrazeno příslušné číslo od 1 do 9.

Funkci Rychlého přístupu nastavíte tak, že stisknete klávesu rychlého přístupu (↑) a poté číslo dané funkce. Tuto volbu lze rovněž provést stisknutím { } a procházením nabídky a následně stisknutím (OK).

Můžete změnit jednotlivé funkce a rovněž jejich pozice v menu Rychlý přístup - viz 'Přizpůsobení menu Rychlý přístup'.

Hledat podle jména?

Po výběru této volby se na displeji zobrazí hlášení Zadat jméno. Nyní můžete zadat první tři znaky jména a stisknout (OK). Na displeji se zobrazí první odpovídající záznam Telefonního seznamu. Číslo zavoláte stisknutím (OK).

Hledat podle pozice?

Po výběru této volby se na displeji zobrazí hlášení Zadat pozici. Nyní můžete zadat číslo pozice a stisknout (OK). Na displeji se zobrazí odpovídající záznam Telefonního seznamu. Číslo zavoláte stisknutím (OK).



Přidat na kartu SIM?

Budete požádáni o vložení nového čísla a potom i jména.

 *Zobrazuje-li se na displeji číslo, bude toto číslo automaticky zobrazeno.*

Na uložení čísla bude použita následující volná pozice na kartě SIM. Bližší informace viz 'Přidat záznam'.

Volat hlasovou poštou?†

Telefon zvolí číslo Vaší hlasové pošty.

 *Tato funkce vyžaduje zadání čísla hlasové pošty.*

Další informace jsou uvedeny v bodu 'Volání hlasové pošty'.

Měřidlo kapacity baterie?

Zobrazuje přibližnou úroveň nabití baterie. Čím větší je kapacita baterie, tím víc sloupců se zobrazuje.

Další informace viz 'Stav baterie'.

Okamžitě zablokovat?

Okamžitě zamkne telefon. Telefon není možné používat dokud nebude zadán odemykací kód. Bližší informace viz Blokování telefonu.

Vypnout mikrofon?

Dočasně vypne mikrofon v průběhu volání. Opětovnou volbou této funkce se mikrofon zapne.

Hlasitost vyzvánění?

Tato volba slouží na zobrazení a nastavování hlasitosti vyzvánění při příchozím hovoru.

Zp/Vp vyzvánění

Tato volba vám umožňuje vypnout zvonění přístroje.

Přesměrovat všechny ano nebo ne?

V závislosti na aktuálním režimu zapíná a vypíná přesměrování všech hovorů.

 *Tato funkce nemůže být použita, dokud nebylo zadáno číslo pro přesměrování hovorů pomocí volby Přesměrovat všechny hovory v menu Přesměrování hovorů.*

Není možné změnit nastavení této volby, jste-li mimo oblast pokrytou sítí GSM.

Čist vzkazy?†

Zobrazí se vaše nejnovější vzkazy. Můžete si je prohlédnout, smazat nebo editovat jako obvykle. Bližší informace viz Vytváření a editování vzkazů SMS.

Odchozí vzkazy SMS?†

Zobrazí váš nejnovější vzkaz; můžete si jej prohlédnout, smazat nebo editovat jako obvykle. Bližší informace viz 'Odchozí vzkazy'.

Editor vzkazů?†

Zobrazí se poslední editovaný vzkaz. Stiskněte a přidržete , čímž se vzkaz vymaže, a začnete nový, nebo upravte zobrazený vzkaz. Bližší informace viz 'Vytváření a editování vzkazů SMS'.

†. Dostupnost závisí na typu a nastavení SIM karty anebo službách, které jste si předplatili.

Přijaté hovory?[†]

Zobrazí se první záznam v seznamu Poslední přijaté hovory. Můžete se pohybovat v seznamu a zavolat číslo jako obvykle.

Hovorné?[†]

Zobrazí se délka posledního účtovaného hovoru. Bližší informace viz 'Zobrazení výše hovorného'.

Délka hovoru?

Zobrazí se délka posledního účtovaného hovoru. Bližší informace viz 'Zobrazení délky hovoru'.

Ukázat kredit?

Umožní Vám rychlé zobrazení zbývajících kreditu.

 Zbýající kredit se zobrazí pouze v případě, že máte k dispozici službu Informace o hovorném.

Neudat ID v násl. hovoru?

Vaše telefonní číslo není odesláno s následujícím voláním; potom však již bude odesíláno, dokud tuto volbu znovu neoznačíte.

Hledat novou síť?

Umožní Vám rychlé hledání nové sítě.

[†]. Dostupnost závisí na typu a nastavení SIM karty anebo službách, které jste si předplatili.



Přizpůsobení menu Rychlý přístup

Funkce menu Rychlý přístup můžete změnit podle svých osobních požadavků.

Postup při přizpůsobování menu:

- 1 Stiskněte  a přejděte na pozici menu, kterou chcete změnit.
- 2 Stiskněte a přidržte  pro přístup k seznamu dostupných funkcí. Zobrazí se aktuální zvolená funkce.
- 3 Procházejte seznam, dokud nenaleznete funkci, kterou byste chtěli uložit do menu Rychlý přístup. Stiskněte .
- 4 Uložení nové funkce bude potvrzeno zobrazením hlášení *Hotovo.*

Položky v seznamu Rychlého přístupu jsou zobrazovány v následujícím pořadí:

- Hledat podle jména
- Hledat podle pozice
- Přidat na kartu SIM
- Volat hlas. poštu
- Měřidlo baterie
- Blokování telefonu teď
- Přepínat tlumení
- Hlasitost vyzvánění
- Zp/Vp Vyzvánění
- Přesměr. hovory
- Čtení vzkazů
- Odchozí vzkaz

- Editor vzkazů
- Poslední přijaté hovory
- Poslední výše hovorného
- Poslední délka hovoru
- Zůstav. kredit
- Neukázat moje ID
- Najít novou síť



Dále uvedené příslušenství je určeno pro provoz s celulárními telefony *Motorola*. Je dodáváno a baleno zvlášť. Podrobné informace o podmínkách dodání Vám sdělí místní prodejce.

 Používání bezdrátových zařízení a jejich příslušenství (dále jen "zařízení") může být v některých oblastech zakázáno nebo omezeno. Vždy je třeba se řídit zákony a předpisy, které upravují provoz těchto zařízení.

 Pokud používáte spolu s telefonem externí zařízení, laskavě se přesvědčte, zda je konektor řádně zasunutý do zdířky.

Cestovní nabíječka

Sítový adaptér (nabíječka) je určen k připojení k telefonu. Při přímém připojení k telefonu nabíjí baterie.

Palubní nabíječka

Palubní nabíječka je určena k připojení k telefonu a umožňuje nabíjet baterie telefonu za jízdy.

Osobní systém pro příjem volání bez vyvěšení telefonu

Osobní souprava „handsfree“ vám umožňuje používat telefon bez použití rukou.

Spona na opasek

Spona drží telefon, když jej nosíte na opasku.

 Ochranné pouzdro bylo navrženo především pro zajištění vašeho pohodlí, a tedy nemůže chránit telefon za všech okolností.

Sluchátka

Pohodlná sluchátková sada nabízí v jedné sadě sluchátka a mikrofon a umožňuje jednoduché provádění diskrétního telefonování bez vyvěšení. Sluchátka se zapojují přímo do zdířky na pravé straně telefonu, pod zástrčkou pro zapojení telefonu do sítě, takže můžete telefon pohodlně nosit s sebou a volně se pohybovat.

Sada pro telefonování bez vyvěšení s jednoduchou instalací

Sada pro telefonování bez vyvěšení s jednoduchou instalací umožňuje provádění telefonování bez vyvěšení a můžete s ní telefon bezpečně používat při řízení. Sada obsahuje jedinečný mechanický adaptér pro napájení/sluchátka.





Co dělat, když...

Telefon se nedá zapnout	<i>Zkontrolujte baterii. Je nabitá, správně zasunutá a kontakty jsou čisté a suché? Viz 'Důležité upozornění'.</i>
Nelze volat	<i>Zkontrolujte indikátor intenzity signálu na displeji. Když je slabý signál, vyjděte na otevřené prostranství nebo přejděte k oknu, jste-li uvnitř budovy.</i> <i>Zkontrolujte, že váš telefon je napájený elektrinou.</i> <i>Zkontrolujte nastavení voleb Výběr sítě. Zkuste Režim manuálního výběru sítě nebo jinou síť. Viz 'Registrace v síti'. Funkce závisí na síti a předplacených službách. Není dostupná ve všech oblastech.</i> <i>Zkontrolujte mapku pokrytí signálem vašeho provozovatele sítě.</i> <i>Je zobrazeno hlášení Blokováno? Zkontrolujte nastavení voleb Blokování hovorů a Pevná volba.</i> <i>Byl dosažen limit hovorného? S použitím kódu PIN2 opětovně nastavte limit nebo se spojte s provozovatelem celulární sítě. Viz 'Nastavit celkový limit hovorného'.</i> <i>Byla zasunuta nová karta SIM? Zkontrolujte, zda nebyla zavedena nějaká nová omezení.</i>
Nemůžete přijímat hovory	<i>Zkontrolujte indikátor intenzity signálu na displeji. Když je slabý signál, vyjděte na otevřené prostranství nebo přejděte k oknu, jste-li uvnitř budovy.</i> <i>Zkontrolujte nastavení voleb Přesměrování hovorů a Blokování hovorů.</i> <i>Zkontrolujte nastavení vyzvánění. Je-li funkce vypnutá, není slyšet zvukové upozornění – viz 'Vyzvánění zapnuto nebo vypnuto'.</i>
Odblokování telefonu není možné	<i>Nezasunuli jste novou kartu SIM? Vložte nový kód PIN. Viz 'Zadání PIN kódu vaší karty SIM'.</i> <i>Máte náhradní telefon? Vložte kód PIN nastavený výrobcem - 1234.</i> <i>Nezapomněli jste odblokovací kód? Změňte jej stisknutím (MENU) (bude zapotřebí vložit bezpečnostní kód).</i>
Váš kód PIN je blokován	<i>Zadejte kód pro odblokování PIN, dodávaný společně s vaší kartou SIM (viz 'Odblokování přístroje').</i>
Váš kód PIN2 je blokován	<i>Zadejte kód pro odblokování PIN2, dodávaný společně s vaší kartou SIM (viz 'Změna PIN2 karty SIM').</i>





Karta SIM není funkční	<i>Je karta správně zasunuta? Viz 'Zasunutí/vyjmutí SIM karty'.</i> <i>Není pozlacený čip viditelně poškozen či poškrábán? Vraťte kartu provozovateli sítě.</i> <i>Zkontrolujte kontakty na kartě SIM. Jsou-li znečištěné, vyčistěte je antistatickou látkou.</i>
Baterie se nenabíjí	<i>Zkontrolujte správnou polaritu a instalaci baterií. Přesvědčte se, zda značky (+) a (-) na bateriích odpovídají značkám v telefonu.</i> <i>Zkontrolujte nabíječku. Je správně zapojená? Má čisté a suché kontakty? Do dvou minut po zapojení adaptéru by se mělo ozvat pípnutí a na displeji by se mělo objevit hlášení „Nabíjení baterií“. Viz 'Baterie'.</i> <i>Zkontrolujte kontakty baterie. Jsou čisté a suché?</i> <i>Zkontrolujte teplotu baterie. Je-li horká, nechte ji před dobitím vychladnout.</i> <i>Není baterie stará? Její kapacita klesá po několika letech provozu. Vyměňte ji za novou.</i> <i>Používáte originální baterii Motorola? Viz 'Baterie'.</i>
Baterie se vybíjí rychleji než obvykle	<i>Je anténa zcela vytažená? S vytaženou anténou je odběr z baterie menší.</i> <i>Nemáte novou baterii? Nová baterie vyžaduje k dosažení normální kapacity dva až tři nabíjecí a vybíjecí cykly. Viz 'Nabíjení nové baterie'.</i> <i>Nemáte starou baterii? Výkon baterie po několika letech klesá. Vyměňte baterii.</i> <i>Není vaše baterie nedostatečně vybitá? Nechte baterii úplně vybit (dokud se telefon sám nevypne) a pak ji nechte nabít přes noc.</i> <i>Zkontrolujte, zda nebyla volba Opakování registrace v menu Registrace v síti nastavena na Rychle nebo Trvale. Viz 'Registrace v síti'.</i> <i>Zkontrolujte, zda nebyla vypnuta funkce Úsporný režim baterie (tj. nastavena na Vypnuto).</i> <i>Nepoužíváte telefon v prostředí s extrémními teplotami? Při velmi nízkých či vysokých teplotách se kapacita baterie výrazně snižuje.</i>
Nelze zrušit přesměrování nebo blokování hovorů	<i>Vyčkejte, dokud se nevrátíte do oblasti lépe pokryté signálem GSM a zkuste to znovu.</i>
Bliká symbol ☒	<i>V paměti není dost místa k uložení dalšího přímého vzkazu. Pomocí menu Vzkazy vymažte z paměti jeden či více vzkazů.</i>

Nemůžete volat do zahraničí	<i>Někteří provozovatelé mobilní sítě automaticky blokují mezinárodní hovory. Spojte se s provozovatelem své sítě.</i> <i>Vložil/a jste správné kódy? Podržte klávesu (+), dokud se nezobrazí kód mezinárodní předvolby (+). Potom vložte příslušný kód země a telefonní číslo.</i>
Váš Systém pro telefonování bez vyvěšení nefunguje správně	<i>Zkontrolujte všechna zapojení a přesvědčte se, zda jsou konektory řádně zasunuty.</i> <i>Zkontrolujte, zda jsou spojovací konektory řádně zapojeny.</i>





A	
Aktuální nastavení	56
Akustická počítadla	61
Automatické opakování volby	24
B	
Baterie	
indikace vybití	19
instalace baterií.....	17
nabíjení	17
údržba	18
Vyjmutí	18
Bezpečnostní kód	
změna.....	54
Blokovat moje číslo	42,67
Blokování hovorů	44
Blokování odchozích hovorů	44
Blokování příchozích hovorů	44
C	
Co dělat, když... ..	71
Č	
Částečné vynulování	56
Čekající hovor	29
Čekání hovoru.....	29
Čísla z Telefonního seznamu	
volání.....	25
Číslo	38
Číslo hlasové pošty.....	50
Číst vzkazy	66
D	
Délka hovoru	67
Displej.....	16
Dosažitelné sítě.....	57
E	
Editor vzkazů.....	49,66
F	
Funkce pro volání	
menu.....	41
H	
Hlasová pošta	
číslo hlasové pošty	50
Hlášení Blokováno	23,54
Hlášení pozdrženého a čekajícího	
hovoru	29
Hledat novou síť	59
Hledat podle jména	36,65
Hledat podle pozice.....	37,65
Hovory	
mezistátní	25
ukončení	26

I	
Indikace vybití baterie	19
Indikátor nabití baterie.....	16
Instalace baterií	17
J	
Jména	
zadávání	35
K	
Kapacita	
baterie.....	41
telefonního seznamu	38
Karta SIM	
kód PIN	23,53
kód PIN2	54
vlození/vyjmutí	21
Když je obsazeno	39
Konektor reproduktoru	16
Konferenční hovor	28
blokovat moje číslo.....	27
čekání hovoru	32
oddělit hovor	28
opětovné spojení	28
opětovné spojení pozdrženého	
hovoru	28
pozdržení hovoru	27
ukončení aktivního a přidržného	
hovoru	28
začít další hovor	27



Konferenční hovory	
prohození.....	28
Kód PIN	
nastavení a změna	53
zadávaní.....	23
Kód PIN2	54

M

Menu

Funkce pro volání	41
Nastavení doplňků	64
Nastavení telefonu	51
Odchozí vzkazy.....	49
Počítadla hovorů	60
Přesměrování hovorů	42
rozšířená.....	5
Rychlý přístup	65
Telefonní seznam	34
upravená	5
Volby.....	33
Výběr sítě.....	57
Vzkazy	46
zkrácená.....	5
Mezistátní hovory.....	25
Měřidlo kapacity baterie	41
Moje telefonní číslo (čísla) Když je obsa- zeno	39

N

Nastavení 'hovorového' displeje	61
Nastavení hlasitosti vyzvánění	52
Nastavení pevné volby	40

Nastavení tarifů	62
Nastavení volání jedním tlačítkem	40
Nastavení vzkazů.....	50
Nastavený režim.....	56
Nový bezpečnostní kód	54

O

Odblokování přístroje	54
Odchozí vzkazy.....	49,66
Oddělit hovor	28
Odemykací kód	
nastavení a změna.....	53
Odstraňování problémů	71
opětovné spojení přidržného hovoru	28
Opětovné volání naposled volaného čísla	24
Osobní čísla	36
Ověřit kapacitu (Telefonního seznamu)	38

P

Pevná volba	39
nastavení.....	40
volání čísel	40
Počítadla	61
Počítadla hovorného vynulování	62
Počítadla hovorů	60
Pomlky	
vkládání do telefonního čísla	25

Poslední přijaté hovory	
Přidat do paměti SIM karty.....	39
Posledních deset hovorů	38,67
Použití menu Rychlý přístup.....	65
Problémy - odstraňování.....	71
Prohození	28
Přesměrování	
hovorů.....	42
zrušení	66
Přesměrování všech hovorů	66
Převedení hovoru	32
Přidat záznam	
do paměti karty SIM.....	37
do paměti přístroje	37
Přidržení hovoru.....	27
Přijaté vzkazy	48
Příjem hovoru.....	26
Příslušenství	69

R

Rozesílání (Cell broadcast)	
Úsporný režim baterie	55
Rozšířené menu	5,55
Rychlý přístup	
úprava menu	68

S

Síla signálu.....	16
Sítě	
hledat novou síť	59
režim automatického výběru	58
režim manuálního výběru	58



Služba cell broadcast	50
Smazat	
posledních deset hovorů	39
Smazat jméno a číslo	37
Smazat vzkaz	48,49
Smazat záznamy telefonního	
seznamu	37
Souhrnné počítadlo	63
Stavový indikátor	
Úsporný režim baterie	55
Středisko vzkazových služeb	50

T

Telefonní seznam

mazání záznamů	37
ukládání čísel - viz <i>Přidat záznam</i>	37
úprava jména nebo čísla	37
volat číslo.....	37
volání jeho čísel.....	25
zabránění v přístupu	38
Tísňová volání	25
Tlačítka pro nastavení hlasitosti	15
Tón vyzvánění.....	52
Tón vyzvánění 2.....	52
Tóny	
Nastavení vyzváněních tonů	52
Tóny vyzvánění	
nastavení	52

U

Ukaž hovorné	60,67
Ukončit oba hovory	28

Ukončení aktivního a přidržného	
hovoru	28
Ukončení hovoru	26
Upravená menu.....	5

Ú

Úplné vynulování	56
Úsporný režim baterie	55

V

V provozu - symbol	16
VibraCall	66
Volat zpět.....	48
Volání	24
automatické opakování volby	24
čísel z Telefonního seznamu	25
čísla	24
volba čísla z telefonního seznamu	
jedním tlačítkem	24
Volání jedním tlačítkem	
nastavení	40
Volba čísla z telefonního seznamu	
jedním tlačítkem	24
Volba jazyka.....	55
Volba linky	52
Vyjmutí baterií.....	18
Vynulování	
částečné	56
úplné.....	56
Vyzváněcí tóny.....	52
Výběr sítě.....	56
Výběrové přesměrování	43

Vzkazy	
čtení vzkazů SMS.....	47
odesílání vzkazů SMS.....	49
rozesílané vzkazy	47
vytváření a editování	47
Vzkazy SMS	46

Z

Zabránit v přístupu (k Telefonnímu	
seznamu)	38
Zadat tón vyzvánění oznamujícího	
vzkaz.....	52
Zadávání znaků.....	35
Zamknout automaticky	53
Zamknout okamžitě.....	53,66
Zap/Vyp vyzvánění.....	66
Změna blokovacího hesla	45
Změna odemykacího kódu	53
Změna PIN2 karty SIM	54
Znaky	
znaky na displeji	36
Zobrazení délky hovoru	61,67
Zobrazení vašeho vlastního	
telefonního čísla.....	39
Zobrazení výše hovorného.....	60,67
Zvláštní klávesy	15
Zvonění - zapnout/vypnout	52
Žádat kód PIN karty SIM	53



