

# Vítejte

Vítejte ve světě bezdrátové digitální komunikace značky Motorola! Těší nás, že jste si vybrali mobilní telefon Motorola ™ 66.

## Konektor handsfree

Připojte příslušenství pro použití telefonu v režimu handsfree.

## Světelná indikace

Viz příchozí hovor a status služby.

## Levá softwarová klávesa

Provádění funkcí určených popiskem vlevo na displeji.

## Klávesy hlasitosti

Úprava hlasitosti sluchátka a vyzvánění.

## Chytrá klávesa


Vybírá položky menu, vytáčí čísla a ukončuje hovory.

## Klávesa pro ukončení hovoru

Ukončuje telefonní hovory, opouští systém menu.

## Klávesa zapnutí

## Sluchátko

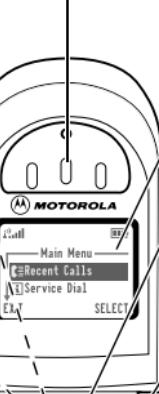

## Displej

## Klávesa menu

## Pravá softwarová klávesa

Provádění funkcí určených popiskem vpravo na displeji.

## Hlasová klávesa

Slouží k nahrávání hlasových poznámek, záznamů telefonního seznamu a názvu zkratek.

## Klávesa pro uskutečnění hovoru

Vytáčí čísla a přijímá hovory, zobrazuje seznamy posledních hovorů.

## Navigační klávesy pro pohyb ve 4 směrech

Procházení menu a seznamů, nastavení hodnot funkcí.

## Port konektoru příslušenství

Připojení nabíječky a příslušenství k telefonu.

## Mikrofon

MOTOROLA, stylizované logo M a veškeré ostatní zde uvedené ochranné známky jsou ochrannými známkami společnosti Motorola, Inc. ® Reg. U.S. Pat. & Tm (registrovanými u úřadu pro patenty a ochranné známky Spojených států). Off. TrueSync, Sidekick, Starfish a stylizované logo Starfish jsou registrované ochranné známky společnosti Starfish Software, Inc., plně vlastněné nezávislé pobočky společnosti Motorola, Inc. Všechny ostatní názvy produktů nebo služeb jsou majetkem příslušných vlastníků.

© 2001 Motorola, Inc. Všechna práva vyhrazena.  
Vytisknuto v EEC

### **Upozornění o autorských právech na software**

Výrobky značky Motorola popsané v této příručce mohou obsahovat software značky Motorola nebo třetí strany, chráněný autorskými právy, který je uložen v polovodičových pamětech nebo na jiném médiu. Zákony Spojených států a jiných zemí zaručují společnosti Motorola a dalším dodavatelům softwaru třetí strany určitá výhradní práva na autorský chráněný software, jako jsou výhradní práva na distribuci nebo rozmnožování softwaru s autorskými právy. Proto libovolný software ve výrobcích značky Motorola nesmí být modifikován, zpětně analyzován, distribuován nebo rozmnožován žádným způsobem v rozsahu povoleném zákonem. Dále nelze nákup výrobků Motorola považovat za právo na získání libovolné licence chráněné autorskými právy, patenty nebo patentovými žádostmi společnosti Motorola nebo libovolného dodavatele softwaru třetí strany, a to přímo nebo na základě domněnky, zamezení uplatnění práva nebo jinak, vyjma normální, nevýhradní, licenčního poplatku zbavené licence na používání, které vyplývá z uplatnění zákona při prodeji výrobku.



# Struktura menu

## Hlavní menu

- **Poslední hovory**
  - Přijaté hovory
  - Volaná čísla
  - Zápisník
  - Doba hovoru
  - Cena hovoru
- **Čísla služeb**
- **Fixní volba**
- **Telefoniční seznam**
- **Diár**
- **Rychlá volba**
- **Rádio**
- **Zprávy**
  - Hlasová pošta
  - SMS zprávy
  - Zpráva prohlížeče
  - Info služby
  - Vzorové zprávy
  - Outbox
  - Koncepty
- **Zkratky**
- **Hlas. poznámky**
- **SIM Aplikace**
- **WAP**
- **Kalkulačka**
- **Hry**
- **Nastavení**  
(viz následující stranu)

**Poznámka:** Toto je standardní struktura menu telefonu. Vy nebo operátor můžete změnit strukturu menu nebo změnit názvy některých funkcí. Ne všechny funkce mohou být dostupné pro všechny uživatele.

Například funkce **Rádio** v hlavním menu (vlevo) je zobrazena pouze pokud je do portu konektoru příslušenství na telefonu připojena souprava handsfree se stereo FM rádiem (viz nákres telefonu, strana 1).

### Zkratky

Změna velikosti zobrazení:  
Stiskněte ☎, poté stiskněte a přidržte ☎

Zobrazení vlastního telefonního čísla:  
Stiskněte ☎ #

Zobrazení seznamu volaných čísel:  
Stiskněte ☎

Opuštění systému menu:  
Stiskněte ☎

# Menu Nastavení

- **Zvonění / vibrace**
  - Upozornění
  - Detaily
  - Moje tóny
- **Přesměrování**
  - Hovory
  - Faxy
  - Data
  - Zrušit vše
  - Status
- **Status telefonu**
  - Moje tel. číslo
  - Kredit
  - Aktivní linka
  - Stav baterie
  - Další info
- **Nastavení WAPu**
- **Nastavení hovorů**
  - Doba hovorů
  - Cena hovorů
  - ID volajícího
  - Hovor a fax
  - Přijetí hovoru
  - Čekající hovor
- **Zabezpečení**
  - Zámek telefonu
  - Zamknout aplikaci
  - Fixní volba
  - Blokování hovorů
  - PIN SIM karty
  - Nová hesla
- **Další nastavení**
  - Personalizace
  - Hlavní menu
  - Klávesy
  - Úvodní pozdrav
  - Rychlá volba
  - Původní nastavení
  - Čas a datum
  - TurboDial
  - Podsvícení
  - Světelná indikace
  - Velikost písma
  - Listování
  - Animace
  - Jazyk
  - Šetřič baterie
  - Kontrast
  - DTMF
  - Úplný reset
  - Cástečný reset
  - Sít'
  - Nastavení v autě
  - Handsfree

# **Informace o příručce**

---

## **Používání funkcí telefonu**

Tato uživatelská příručka představuje všechny funkce mobilního telefonu Motorola.

## **Procházení v menu**

Systém menu zajišťuje přístup k mnoha funkcím telefonu. Tato příručka popisuje přístup k jednotlivým funkcím v menu:

**Přejděte k funkci**      ☎ > **Poslední hovory**  
  > **Volaná čísla**

Symbol > označuje, že máte přejít k dané funkci a vybrat ji. Následující příklad znázorňuje, jak lze zobrazit seznam posledních volaných čísel.

Stiskněte ☎, poté vyberte volbu **Poslední hovory** a následně volbu **Volaná čísla**.

## **Doplňkové funkce**



Funkce označené touto značkou jsou doplňkové funkce, které jsou závislé na možnostech sítě nebo na předplacených službách. Tyto funkce nemusí být nabízeny všemi operátory ve všech oblastech. Pro bližší informace o jejich dostupnosti kontaktujte operátora.

## **Doplňkové příslušenství**



Funkce označené touto značkou vyžadují použití doplňkového originálního příslušenství Motorola Original™.

# **Obsah**

---

<b>Struktura menu . . . . .</b>	<b>3</b>
<b>Informace o příručce . . . . .</b>	<b>5</b>
<b>Bezpečnostní a všeobecné informace . . . . .</b>	<b>10</b>
<b>Naprostá spokojenost zákazníků . . . . .</b>	<b>19</b>
<b>Informace o záruce . . . . .</b>	<b>20</b>
<b>Úvod . . . . .</b>	<b>26</b>
Co je obsahem balení? . . . . .	26
Instalace SIM karty . . . . .	26
Instalace baterie . . . . .	28
Nabíjení baterie . . . . .	29
Zapnutí telefonu . . . . .	29
Telefonování . . . . .	31
Ukončení hovoru . . . . .	31
Přijmutí hovoru . . . . .	32
Zobrazení vlastního telefonního čísla . . . . .	32
<b>Informace o telefonu . . . . .</b>	<b>33</b>
Displej . . . . .	33
Změna velikosti písma . . . . .	36
Světelná indikace . . . . .	36
Klávesy hlasitosti . . . . .	37
Chytrá klávesa . . . . .	38
Navigační klávesy pro pohyb ve 4 směrech . . . . .	39
Použití baterie . . . . .	39
<b>Volání a příjem hovorů . . . . .</b>	<b>41</b>
Opakování volání čísla . . . . .	41
ID volajícího . . . . .	41
Volání na číslo nepřijatého hovoru . . . . .	42
Tísňové volání . . . . .	42
Zadávání čísel v zápisníku . . . . .	43
Ztlumení upozornění vyzváněním nebo vibrováním . . . . .	43
Ukončení příchozího hovoru . . . . .	44
Vytáčení čísel pomocí zrychlené volby . . . . .	44
Vytáčení jednou klávesou . . . . .	45
Vytočení čísla v SMS zprávě . . . . .	46

# *Obsah*

---

Další funkce pro volání . . . . .	46
<b>Použití funkcí při telefonování . . . . .</b>	<b>50</b>
Použití signalizace čekajícího hovoru . . . . .	50
Uskutečnění konferenčního hovoru . . . . .	51
Přenesení hovoru . . . . .	52
Další funkce při telefonování . . . . .	53
<b>Použití menu . . . . .</b>	<b>55</b>
Přístup k funkci . . . . .	55
Volba možnosti funkce . . . . .	56
Zadávání informací o funkci . . . . .	57
<b>Zadávání textu . . . . .</b>	<b>59</b>
Volba textového režimu . . . . .	59
Běžné zadávání textu . . . . .	60
Zadávání symbolů . . . . .	63
Prediktivní psaní textu pomocí iTAP™ . . . . .	64
<b>Popis funkcí menu . . . . .</b>	<b>69</b>
<b>Poslední hovory . . . . .</b>	<b>85</b>
Zobrazení seznamu přijatých hovorů nebo volaných čísel . . . . .	85
Použití zápisníku . . . . .	88
Zobrazení a vynulování doby hovorů . . . . .	89
Zobrazení a vynulování ceny hovorů . . . . .	91
<b>Díár . . . . .</b>	<b>93</b>
Zobrazení týdne . . . . .	93
Zobrazení dne . . . . .	94
Zobrazení události . . . . .	94
Uložení nové události . . . . .	95
Změna informací o události . . . . .	96
Kopírování události . . . . .	96
Odstranění události . . . . .	98
<b>Telefonií seznam . . . . .</b>	<b>99</b>
Pole ve formuláři pro zadání položky telefonního seznamu . . . . .	99
Uložení položky do telefonního seznamu . . . . .	100
Nahrání hlasového záznamu pro položku telefonního seznamu . . . . .	103
Vytáčení položky telefonního seznamu . . . . .	104
Úprava položky telefonního seznamu . . . . .	105

# *Obsah*

---

Odstranění položky telefonního seznamu . . . . .	106
Kopírování položek telefonního seznamu mezi telefonem a kartou SIM . . . . .	107
Kontrola kapacity telefonního seznamu . . . . .	110
Nastavení telefonního seznamu . . . . .	112
<b>Rádio</b> . . . . .	114
Zapnutí a vypnutí rádia . . . . .	114
Naladění stanice . . . . .	115
Uložení předvolby . . . . .	115
Výběr předvolby . . . . .	115
Vytáčení čísel a přijímání hovorů při zapnutém rádiu . . . . .	116
<b>Zprávy hlasové pošty</b> . . . . .	118
Uložení čísla hlasové schránky . . . . .	118
Přijetí nové hlasové zprávy . . . . .	118
Poslech hlasové zprávy . . . . .	119
<b>Zprávy - SMS</b> . . . . .	120
Nastavení Inboxu . . . . .	120
Přijetí SMS zprávy . . . . .	122
Čtení, zamknutí nebo smazání SMS zprávy .	122
Odeslání SMS zprávy . . . . .	125
Zobrazení stavu odeslaných SMS zpráv . . .	127
<b>Zkratky</b> . . . . .	128
Standardní zkratky . . . . .	128
Zkratky nastavitelné uživatelem . . . . .	128
Vytvoření zkratky . . . . .	129
Používání zkratek . . . . .	131
<b>Hlasové poznámky</b> . . . . .	133
Nahrání hlasové poznámky . . . . .	133
Zobrazení seznamu hlasových poznámek .	134
Přehrání hlasové poznámky . . . . .	135
Zamknutí a odemknutí hlasové poznámky .	137
Smazání hlasové poznámky . . . . .	138
<b>Miniprohlížeč</b> . . . . .	139
Nastavení prohlížeče . . . . .	139
Úprava profilu připojení k síti . . . . .	146
Výběr profilu připojení k síti . . . . .	147
Vynulování profilu připojení k síti . . . . .	148

# *Obsah*

---

Odstranění profilu připojení k síti . . . . .	148
Spuštění miniprohlížeče . . . . .	149
Práce se stránkami WWW . . . . .	150
<b>Kalkulačka</b> . . . . .	151
Výpočet čísel . . . . .	151
Převod měny . . . . .	153
<b>Hry</b> . . . . .	154
Výběr a spuštění nové hry . . . . .	154
Ukončení hry . . . . .	155
Hraní hry . . . . .	155
<b>Úprava nastavení</b> . . . . .	159
Zvonění/vibrace . . . . .	159
Upozornění . . . . .	167
Přesměrování hovoru . . . . .	168
Uspořádání položek menu . . . . .	171
Úpravy funkce softwarových kláves . . . . .	171
Použití soupravy handsfree . . . . .	172
<b>Data a fax</b> . . . . .	176
Připojení telefonu k externímu zařízení . . . . .	176
Instalace před připojením pomocí kabelu USB . . . . .	177
Instalace pro připojení kabelem USB v systému Windows 98 Second Edition . . . . .	177
Oprava nainstalovaných souborů ovladače USB . . . . .	180
Provedení datového nebo faxového volání . . . . .	185
Příjem datového nebo faxového volání . . . . .	186
Volání typu „Hovor, potom fax“ . . . . .	187
<b>0Zabezpečení</b> . . . . .	189
Přiřazení nového kódu nebo hesla . . . . .	189
Postup při zapomenutí kódu nebo hesla . . . . .	190
Zamknutí a odemknutí telefonu . . . . .	191
Blokování hovoru . . . . .	193
Ochrana karty SIM . . . . .	194
Zamykání a odemykání aplikací . . . . .	196
<b>Příslušenství</b> . . . . .	198
<b>Řešení problémů</b> . . . . .	202
<b>Rejstřík</b> . . . . .	213

# **Bezpečnostní a všeobecné informace**

---

Důležité informace k zajištění bezpečného a účinného provozu

Přečtěte si tyto informace, než začnete svůj osobní komunikátor používat.

Informace poskytnuté v tomto dokumentu nahrazují všeobecné bezpečnostní informace obsažené v návodech k použití, které byly vydány k tomuto datu. Informace týkající se používání rádiových zařízení v nebezpečném prostředí naleznete v Dodatku k příručce o vzájemných schválených zařízení výrobci, nebo v instruktážní kartě, která je přiložena k témtoto modelům zařízení, jejichž vybavení umožňuje takové rádiové spojení.

## ***Provozní charakteristiky rádiových frekvencí***

Váš osobní komunikátor je vybaven rádiovým vysílačem a přijímačem. Pokud je zapojen (ON), přijímá a vysílá energii v pásmu rádiových frekvencí. Osobní komunikátor pracuje ve frekvenčním rozsahu od 900 MHz do 1990 MHz a používá techniky digitální modulace signálu.

Když používáte svůj osobní komunikátor, pak systém přenášející váš hovor ovládá úroveň výkonu, který váš osobní komunikátor používá pro vysílání. Úroveň výstupního výkonu se může zpravidla pohybovat v rozmezí od 0,063 wattu do 1,58 wattu.



## Vystavení osob energii rádiových frekvencí

Váš osobní komunikátor Motorola je konstruován tak, aby odpovídal níže uvedeným národním a mezinárodním normám a směrnicím týkajícím se vystavení lidského organismu elektromagnetické energii v pásmu rádiových frekvencí:

- Federální komise Spojených států amerických pro komunikace, Sbírka federálních předpisů; 47 CFR, oddíl 2, pododdíl J
- Americký národní ústav pro normy (ANSI)/Ústav elektrického a elektronického inženýrství (IEEE) C95. 1-1992
- Ústav elektrického a elektronického inženýrství (IEEE) C95. 1- Vydání 1999
- Národní rada Spojených států amerických pro ochranu před zářením a pro měření (NCRP), Zpráva 86, 1986
- Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) 1998
- Národní komise Velké Británie pro radiologickou ochranu 1995
- Bezpečnostní řád č. 6 Ministerstva zdravotnictví (Kanada). Limity vystavení lidského organismu elektromagnetickým polím v pásmu rádiových frekvencí v rozmezí od 3 kHz do 300 GHz, 1999
- Norma 1999 pro radiokomunikace (Elektromagnetické záření - vystavení lidského organismu) Australského úřadu pro radiokomunikace (týkající se výhradně bezdrátových telefonů)

K zajištění optimálního výkonu a zabezpečení toho, že vystavení lidského organismu elektromagnetické energii v pásmu rádiových frekvencí bude ve shodě s předpisy stanovenými ve výše uvedených standardech, jednejte vždy podle následujících pokynů:

## ***Provoz mobilního osobního komunikátoru a vystavení elektromagnetické energii***

### **Péče o anténu**

**Používejte výhradně anténu dodanou s přístrojem nebo schválenou náhradní anténu.** Neschválené antény, jejich modifikace nebo přídavná zařízení mohou poškodit osobní komunikátor a být v rozporu s předpisy Federální komise pro komunikace (FCC) a/nebo s dalšími platnými právní předpisy.

**Je-li osobní komunikátor v režimu „Zapnuto“ („IN USE“) NEDOTÝKEJTE SE antény.** Budete-li se dotýkat antény, bude to mít vliv na kvalitu spojení a může dojít k tomu, že osobní komunikátor bude pracovat na vyšší úrovni výkonu, než je nutné.

### **Používání telefonu.**

Osobní komunikátor je konstruován pro používání s náhlavní soupravou mikrofonu a sluchátka (pro hovor a poslech). Osobní komunikátor může být také vložen do pouzdra, které lze připnout na opasek, kapsu, kabelku či jiný oděvní doplněk, a používán s náhlavní soupravou.



## Používání přístroje nošeného na těle

Abyste vyhověli předpisům FCC pro vystavení lidského organismu rádiovým frekvencím, vždy používejte osobní komunikátor (pokud jej máte při vysílání umístěn na těle) výhradně s upevňovacím klipem, držákem, pouzdrem, schránkou nebo úchytným popruhem schváleným společnosti Motorola. Používání příslušenství, které nebylo společností Motorola schváleno, může způsobit překročení limitů FCC pro vystavení organismu rádiovým frekvencím. Pokud nepoužíváte příslušenství pro nošení přístroje na těle, dbejte, abyste měli anténu při vysílání nejméně 2,5 cm od těla.

## Schválené příslušenství

Seznam schváleného příslušenství společnosti Motorola naleznete v dodatku tohoto návodu k použití.

## Elektromagnetické rušení/Kompatibilita

Téměř každé elektronické zařízení, které není náležitě odstíněno, konstruováno či jinak zabezpečeno pro dosažení elektromagnetické kompatibility, dovoluje elektromagnetické rušení.

## Budovy a zařízení

K zamezení elektromagnetického rušení a/nebo konfliktů kompatibility vypněte svůj osobní komunikátor v každém budově a v každém zařízení, kde vás k tomu vyzývají vývěsky či upozornění. Nemocnice nebo jiná zdravotnická zařízení mohou používat zařízení, která jsou citlivá na vyzařovanou energii z vnějších zdrojů rádiových frekvencí.

## **Letadla**

Na vyzvání vypněte svůj osobní komunikátor na palubě letadla. Každé použití osobního komunikátoru musí být v souladu s příslušnými předpisy, s nimiž vás seznámí posádka letadla.

## **Lékařské přístroje**

### **Kardiostimulátory**

Asociace výrobců zařízení pro zdravotnictví doporučuje, aby mezi mobilním bezdrátovým telefonem a kardiostimulátorem byla zachovávána vzdálenost minimálně 15 centimetrů. Tato doporučení odpovídají výsledkům nezávislého výzkumu firmy Wireless Technology Research a jejími doporučeními.

Osoby používající kardiostimulátor by se měly řídit následujícími pokyny:

- Je-li osobní komunikátor v režimu zapnuto (ON), měli by VŽDY zachovávat vzdálenost minimálně 15 centimetrů mezi komunikátorem a kardiostimulátorem.
- Neměly by nosit osobní komunikátor v náprsních kapsách.
- K minimalizaci potenciálního rušení by měly držet osobní komunikátor u ucha na straně těla opačné vůči místu, kde mají instalován kardiostimulátor.
- Máte-li jakékoliv podezření, že dochází k rušení funkce kardiostimulátoru, okamžitě VYPNĚTE svůj osobní komunikátor.



## Naslouchátka

Některé digitální bezdrátové telefony mohou mít vliv na funkci určitých typů naslouchátek. Dojde-li k rušení, doporučujeme abyste se obrátil(a) na výrobce vašeho naslouchátka a poradil(a) se s ním o možnosti používání alternativního přístroje.

## Jiné zdravotnické pomůcky a přístroje

Používáte-li jakékoli jiné zdravotnické pomůcky a přístroje, poradte se s jejich výrobcem, zda jsou náležitě odstíněny proti působení energie rádiových frekvencí. Při získávání těchto informací vám může pomoci také váš osobní lékař.

## *Bezpečnost a obecné užívání v motorových vozidlech*

Seznamte se s příslušnými zákony a předpisy, které se ve vaší zemi či oblasti týkají používání telefonů v motorových vozidlech. Vždy jednejte v souladu s těmito předpisy.

**Používáte-li v motorovém vozidle osobní komunikátor,**

- Používejte zařízení umožňující provoz telefonu bez nutnosti použít rukou, je-li toto zařízení k dispozici.
- Před použitím komunikátoru nebo před přijetím telefonního hovoru na vhodném místě zastavte a zaparkujte své vozidlo.

## **Upozornění týkající se provozu**

### **Ve vozidlech vybavených bezpečnostními vzduchovými vaky**

Nepoužívejte osobní komunikátor v blízkosti bezpečnostního vzduchového vaku, nebo v prostoru, do kterého může tento vak v případě nehody expandovat. Bezpečnostní vzduchové vaky vytvářejí při expanzi značnou sílu. Nachází-li se osobní komunikátor v prostoru bezpečnostního vzduchového vaku v okamžiku, kdy dojde k jeho expanzi, může být přístroj velkou silou vymrštěn a způsobit cestujícím ve vozidle vážná zranění.

### **Potenciálně výbušné prostředí**

Není-li váš osobní komunikátor opatřen zvláštním kvalifikačním označením „Zabezpečený“ (Intrinsically Safe) (například osvědčení Factory Mutual, CSA, nebo UL Approved), vypněte jej před vstupem do jakéhokoli prostoru, jehož atmosféra může představovat nebezpečí výbuchu. V takovém prostředí nevyjímejte z přístroje baterie, nevkládejte do něj baterie, ani baterie nenabíjejte. Jiskry mohou v potenciálně výbušné atmosféře způsobit explozi nebo požár, který může mít za následek vážné tělesné poranění nebo smrt.

Důležité upozornění: Prostory s potenciálně výbušnou atmosférou popsané výše zahrnují i prostory pro manipulaci s pohonnými hmotami, které se nacházejí v podpalubí lodí, zařízení pro skladování a přepravu paliv a chemických látkek, prostory, jejichž atmosféra obsahuje chemické látky nebo rozptýlené částice jako je např. prach z obilnin, prach či práškové kovové částice, nebo jakékoli jiné



prostory, v nichž byste za normálních okolností byli instruováni, abyste neuváděli do provozu motor svého vozidla. Takové prostory s potenciálně výbušnou atmosférou bývají často - nikoli však vždy - označeny příslušnými výstrahami.

## Rozbušky a prostory, v nichž jsou používány výbušniny

K zamezení možného přenosu rušivých signálů v prostorách, v nichž se provádějí trhací práce s použitím výbušnin vypněte svůj osobní komunikátor, pokud se nacházíte v blízkosti elektrických rozbušek, v prostoru trhacích prací, nebo v prostoru označeném nápisem „Vypněte obousměrné rádiové spojení“. Respektujte všechny výstražné značky a pokyny.

## Upozornění

### Antény

Došlo-li k poškození antény osobního komunikátoru, nepoužívejte jej. Dostane-li se poškozená anténa do kontaktu s pokožkou, může dojít k lehké popálenině.

### Baterie

Pokud se jakékoli vodivé materiály, jako jsou šperky, klíče, nebo kovové řetízky, dotknou obnažených kontaktů baterie, může tato baterie způsobit věcnou škodu a/nebo tělesné zranění, jako např. popáleniny. Vodivé materiály mohou způsobit uzavření elektrického obvodu (krátké spojení) a dosáhnout poměrně vysoké teploty. Věnujte proto náležitou pozornost zacházení s jakoukoli nabité baterií,


zejména pokud ji vložíte do kapsy, kabelky, nebo jiné schránky, s kovovými předměty.

## **Prohlášení o shodě se směrnicemi Evropské unie**



Tímto prohlášením společnost Motorola potvrzuje, že tento produkt:

- Vyhovuje základním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 1999/5/EC
- Vyhovuje všem dalším souvisejícím směrnicím EU

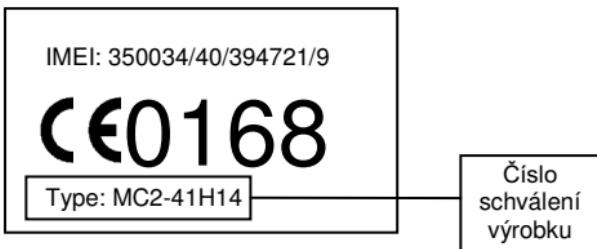

Na výše uvedeném obrázku je uveden příklad typického čísla schválení výrobku.

Prohlášení o shodě daného výrobku (DoC) se směrnicí 1999/5/EC (směrnice R&TTE) si můžete prohlédnout na stránce [www.motorola.com/rtte](http://www.motorola.com/rtte). Prohlášení zobrazíte, pokud opíšete číslo schválení výrobku ze štítku na vašem výrobku do pole Search (Hledat) na webové stránce.

## **Naprostá spokojenosť zákazníků**

---

Společnost Motorola příkládá naprosté spokojenosť zákazníků prvořadou důležitost. Máte-li nějaký dotaz, návrh nebo podnět týkající se mobilního telefonu Motorola, obrat'te se na společnost Motorola.

Pro e-mailové dotazy použijte adresu:  
[mcrc@ei.css.mot.com](mailto:mcrc@ei.css.mot.com)

# **Informace o záruce**

---

Motorola Vám jakožto prvnímu kupci zaručuje, že celulární telefon a příslušenství, jež jste zakoupil(a) od autorizovaného prodejce Motorola (dále jen „výrobky“), budou splňovat specifikace společnosti Motorola platné v době vyrobení po dobu jednoho [1] roku od data zakoupení výrobku(ů) (záruční lhůta).

Nesplňuje-li kterýkoli z výrobků platné specifikace, musíte společnost Motorola informovat do dvou (2) měsíců od data, kdy zjistíte závadu v materiálu, zpracování či neshodu se specifikacemi, avšak v každém případě do té doby, než vyprší záruční lhůta, a to tak, že výrobek předáte společnosti Motorola k opravě. Společnost Motorola není vázána výroky vztahujícími se k výrobku, které přímo sama neučinila.

U výrobku je přiložen seznam telefonních čísel středisek služeb zákazníkům společnosti Motorola.

V průběhu záruční lhůty Motorola podle svého uvážení a bez dodatečných výdajů opraví nebo vymění výrobek, který neodpovídá této záruce, anebo pokud tak neučiní, vrátí kupní cenu výrobku sníženou o částku odpovídající opotřebení výrobku používáním od jeho dodání. Tento opravný prostředek představuje výlučné právo kupujícího podle této záruky. Tato záruka vyprší se skončením záruční lhůty.

Toto je úplná a výlučná záruka na celulární telefon a příslušenství Motorola, zastupující všechny ostatní záruky a podmínky, at již výslovné nebo implikované.

## **Informace o záruce**

---

Zakoupíte-li výrobek jinak než jako spotřebitel, společnost Motorola odvolává veškeré ostatní záruky a podmínky, výslovné či implikované, jako např. vhodnost k danému účelu a uspokojivá kvalita.

Společnost Motorola nebude v žádném případě odpovědná za škody přesahující kupní cenu, ani za žádné jiné náhodné zvláštní či následné škody\* vyplývající z používání nebo z neschopnosti používat výrobek, celém rozsahu, v němž to není vyloučeno zákonem.

(\*)Zejména ztráta možnosti používání, ztráta času, ztráta dat, nepohodlí, komerční ztráta, ušlý zisk či ztráta úspor.

Tento zárukou nejsou dotčena žádná Vaše práva, která jako spotřebitel můžete mít podle právních přepisů, jako např. záruka uspokojivé kvality a vhodnosti k účelu, k němuž se výrobky stejného typu obvykle používají v rámci běžného užívání a služby, ani žádná práva vůči prodejci výrobků vyplývající z Vaší kupní smlouvy.

### **Získání záručních služeb**

Ve většině případů reklamace přijímá anebo záruční služby vyřizuje autorizovaný prodejce Motorola, který Vám prodal anebo instaloval celulární telefon a originální příslušenství Motorola. Pokud potřebujete další informace o tom, jak získat záruční služby, spojte se prosím s oddělením služeb zákazníkům Vašeho celulárního provozovatele nebo se střediskem služeb zákazníkům Motorola na níže uvedených telefonních číslech platných pro Vaši zemi.

Při reklamaci musíte vrátit příslušný celulární telefon anebo příslušenství společnosti Motorola. Prosím,

# **Informace o záruce**

---

nenechávejte v zásilce žádné další předměty jako např. SIM karty. K výrobku by též měl být přiložen štítek s Vaším jménem, adresou a telefonním číslem, názvem provozovatele Vaší celulární služby a popisem závady. V případě instalace ve vozidle je třeba zavézt vůz, v němž je celulární telefon instalován, do autorizovaného opravárenského střediska, protože je možné, že analýza problému bude vyžadovat prohlídku celé instalace ve voze.

Abyste byli oprávněni obdržet záruční služby, musíte předložit kupní doklad nebo srovnatelnou náhradu za něj, uvádějící datum zakoupení. Na telefonu by také mělo být jasné čitelné původní kompatibilní elektronické sériové číslo (IMEI) a mechanické sériové číslo [MSN]. Tyto informace obsahuje balení výrobku.

## **Podmínky**

Tato záruka je neplatná, jestliže je typové či sériové číslo na výrobku změněno, vymazáno, odstraněno, duplicitní nebo nečitelné. Motorola si vyhrazuje právo odmítnout bezplatné záruční služby, pokud nemůže být předložena požadovaná dokumentace nebo pokud jsou informace neúplné, nečitelné anebo neodpovídají firemním záznamům.

Oprava může podle uvážení společnosti Motorola spočívat v prehrání původního softwaru telefonu, výměně součástí nebo desek za funkčně rovnocenné, opravené nebo nové součásti či desky. Na vyměněné součásti, příslušenství, baterie či desky se vztahuje záruka v rozsahu zbytku původní záruční lhůty. Záruční lhůta se neprodlužuje. Veškeré originální příslušenství, baterie, součásti a zařízení celulárního telefonu, jež byly vyměněny, budou vlastnictvím společnosti Motorola. Společnost

## **Informace o záruce**

---

Motorola neposkytuje záruku na instalaci, údržbu či opravu výrobků, příslušenství, baterií ani součástí.

Společnost Motorola nebude žádným způsobem odpovědná za problémy ani škody způsobené jakýmkoli doplňkovým zařízením, které nedodala a které je připojeno nebo používáno ve spojení s výrobky, ani za funkci zařízení Motorola s jakýmkoli doplňkovým zařízením. Veškeré takové zařízení je z této záruky výslovně vyloučeno.

Je-li výrobek používán ve spojení s doplňkovým nebo periferním zařízením, které nedodala společnost Motorola, společnost Motorola neposkytuje záruku na provoz kombinace výrobku s periferním zařízením a neprijme žádnou reklamací týkající se výrobku, který je používán v takové kombinaci a který je společností Motorola označen za bezvadný. Motorola zvláště odmítá veškerou zodpovědnost za jakékoli škody, až již způsobené na zařízení Motorola či nikoli, vyplývající jakýmkoli způsobem z používání celulárního telefonu, příslušenství softwarové aplikace a periferních zařízení (mezi konkrétní příklady patří zejména baterie, nabíječky, adaptéry a napájecí zdroje) v případech, kdy tato příslušenství, softwarové aplikace a periferní zařízení nejsou vyrobena a dodána společností Motorola.

### ***Na co se záruka nevztahuje***

Tato záruka je neplatná, jestliže závady byly způsobeny poškozením, nesprávným použitím, neoprávněnými zásahy, nedbalostí či nedostatkem pečlivosti, a také v případě, že změny či opravu provedly neautorizované osoby.

## **Informace o záruce**

---

1. Závady či škody vyplývající z používání výrobku jiným než normálním a obvyklým způsobem.
2. Závady či škody vyplývající z nesprávného používání, nehody či nedbalosti.
3. Závady či škody vyplývající z nesprávného zkoušení, provozu, údržby, instalace, užití neautorizovaných softwarových aplikací, úprav či ze změn či úprav všeho druhu.
4. Závady či škody na anténách, pokud nejsou způsobeny přímo závadami materiálu nebo zpracování.
5. Výrobky rozebrané či opravené takovým způsobem, který negativně ovlivní funkci nebo zabrání adekvátní prohlídce a přezkoušení s cílem prověřit reklamací.
6. Závady či škody vyplývající z dosahu, pokrytí, dostupnosti či úrovně služby nebo z provozování celulárního systému ze strany celulárního provozovatele.
7. Závady či škody způsobené vlhkostí, kapalinami či rozlitými potravinami.
8. Kroucené kabely ovládacích jednotek ve výrobku, které jsou přepjaty nebo jejichž standardní zakončení jsou rozbita.
9. Veškeré povrchy z plastických hmot a všechny ostatní vnější exponované součásti, které jsou poškrábány nebo poškozeny obvyklým užíváním ze strany zákazníka.
10. Kožená pouzdra (na která se vztahují zvláštní záruky výrobce).
11. Výrobky dočasně zapůjčené.

## **Informace o záruce**

---

12. Pravidelná údržba a opravy součástí z důvodu obvyklého opotřebení;

**Poznámka:** Doba hovoru, doba pohotovosti a celková životnost nabíjecích baterií Motorola pro celulární telefon závisí na podmínkách používání a konfiguraci sítě. Protože se jedná o výrobek určený ke spotřebě, jeho specifikace uvádějí, že nejlepší výkon by měl celulární telefon Motorola podávat po dobu prvních šesti měsíců od data zakoupení a do (200) nabití.

Záruka na nabíjecí baterie Motorola je neplatná, jestliže (i) jsou baterie nabíjeny jinou nabíječkou než nabíječkou schválenou společností Motorola a určenou pro nabíjení této baterie, (ii) plomba na baterii je porušená nebo nese známky nedovoleného zasahování, nebo (iii) baterie je používána v jiném zařízení nebo pro jinou službu než v zařízení celulárního telefonu, pro který je určena.

# ***Úvod***

---

## ***Co je obsahem balení?***

Tento digitální bezdrátový telefon je standardně dodáván s baterií a nabíječkou. Další příslušenství může zvýšit využitelnost a mobilitu telefonu.

Seznam dostupného příslušenství je uveden v části „Příslušenství“ na straně 198


## ***Instalace SIM karty***

Karta SIM (Subscriber Identity Module – identifikační modul účastníka) obsahuje telefonní číslo, údaje o službě a paměť pro telefonní seznam a zprávy. Je uložena v prostoru krytu telefonu.

**Upozornění:** Neohýbejte ani nepoškrábejte kartu SIM. Nevystavujte kartu SIM působení statické elektřiny, vody nebo prachu.

### **Návod**


- 1 Zvedněte kryt karty SIM na základně telefonu a vyjměte jej z telefonu.

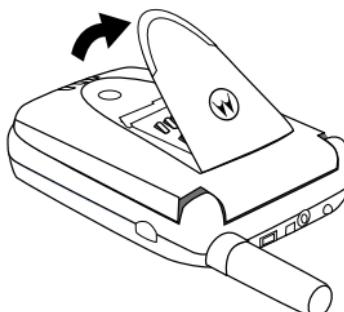




## Návod


- 2** Posuňte pouzdro karty SIM směrem dolů (směrem k základně telefonu) a zdvihnutím jej otevřete.

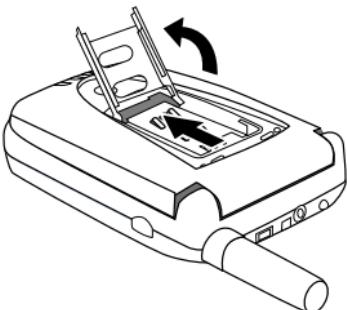

- 3** Vložte kartu SIM do úchytu tak, aby seříznutí bylo v levém horním rohu a zlaté kontakty byly otočeny dolů.

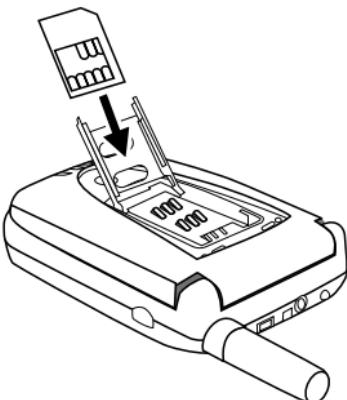

- 4** Uzavřete pouzdro karty SIM a jeho posunutím nahoru uzamkněte kartu SIM na jejím místě.

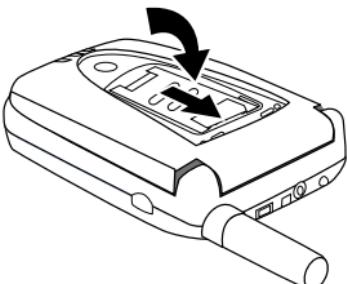

- 5** Vložte kryt karty SIM a zatlačte jej na místo.

## Instalace baterie

Aby bylo možno telefon používat, je třeba nainstalovat a nabít baterii.




Váš telefon je určen k použití pouze s originálními bateriemi a příslušenstvím značky Motorola. Doporučujeme, abyste uchovávali baterie v ochranných obalech, pokud je nepoužíváte.


### Návod

**1** Vyjměte baterii z průhledného plastového ochranného obalu.

**2** Vložte výstupky na základně baterie do zdírek v dolní části prostoru pro baterii.

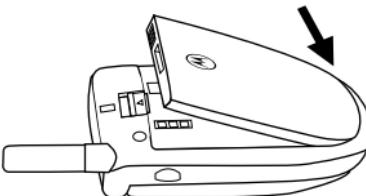

**3** Zatlačte baterii dolů, aby se zajistila na svém místě.

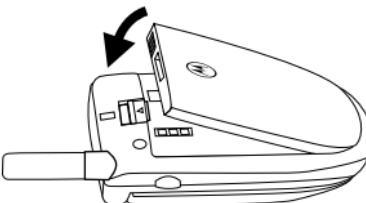



## Nabíjení baterie

Aby bylo možno telefon používat, je třeba nainstalovat a nabít baterii.

### Návod

- 1 Zapojte cestovní nabíječku do telefonu uvolňovacím tlačítkem směrem nahoru.



- 2 Zapojte druhý konec cestovní nabíječky do vhodné napájecí zásuvky.
- 3 Když telefon indikuje, že baterie je plně nabitá (**Nabíjení dokončeno**), stiskněte uvolňovací klávesu a odpojte cestovní nabíječku.

**Poznámka:** Při nabíjení baterie ukazuje indikátor stavu baterie v pravém horním rohu displeje, v jaké fázi proces nabíjení je. Viz položka „Indikátor stavu nabití baterie“, na straně 35.

## Zapnutí telefonu

### Návod


- 1 Otevřete telefon

### Akce

- odkrytí kláves

## Návod

- 2 Stiskněte a přidržte **OK** (klávesu zapnutí)

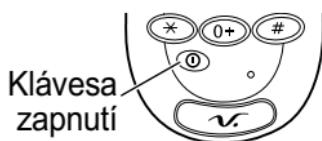

- 3 V případě nutnosti zadejte kód PIN karty SIM a stiskněte **OK** (●).

## Akce

zapnutí telefonu

odblokování karty SIM

**Upozornění:** Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávný kód PIN, karta SIM se zablokuje a na displeji telefonu se zobrazí zpráva **SIM Blokováno**. (Bližší informace viz „Ochrana karty SIM“ na straně 194.)

- 4 V případě nutnosti zadejte čtyřmístný odblokovací kód a stiskněte **OK** (●)

odblokování telefonu

Odblokovací kód má ve výchozím nastavení hodnotu 1234. Před prodejem telefonu však operátor může toto číslo změnit.

---



## Telefonování

Chcete-li vytočit telefonní číslo, musí být telefon zapnutý, musí mít vloženu SIM kartu, musí být odemknutý, musí být zaregistrován v síti a signál sítě musí mít dostatečnou intenzitu.

### Stisknutím

- 1 tlačítka klávesnice

### Akce

vytáčení telefonních čísel (až 32 číslic)

**Tip:** Pokud uděláte chybu, stisknutím klávesy **SMAZAT (●)** vymažete poslední číslici, případně stisknutím a přidružením klávesy **SMAZAT (●)** vymažete všechny číslice.

- 2 ☎ (klávesa pro uskutečnění hovoru)

vytočte číslo

**Poznámka:** Tísňová volání lze uskutečnit, i pokud je telefon uzamčen nebo SIM karta není vložena v telefonu. Viz „Tísňové volání“ na straně 42.

## Ukončení hovoru

### Stisknutím

- ☒ (klávesa pro ukončení hovoru)

### Akce

ukončení hovoru

## Přijmutí hovoru

Chcete-li přijmout hovor, musí být telefon zapnut, musí mít vloženu SIM kartu, musí být zaregistrován v síti a signál sítě musí mít dostatečnou intenzitu. Pokud je telefon zamknutý, musíte jej odemknout, abyste mohli hovor přijmout.

**Poznámka:** *Telefon nemůže přijímat hovory, je-li SIM karta zamknutá.*

Při příchozím hovoru telefon vyzvání nebo vibruje a zobrazuje oznámení o příchozím hovoru.

**Stisknutím** nebo **SPOJIT** (●)**Akce**

přijetí hovoru

## Zobrazení vlastního telefonního čísla

Je-li displej v pohotovostním stavu:

**Stisknutím** #**Akce**zobrazení vlastního  
telefonního čísla

**Poznámka:** *Aby bylo možno tuto funkci používat, musí být vaše telefonní číslo naprogramováno na kartě SIM.*

# Informace o telefonu

---



Strana 1 obsahuje nákres telefonu popisující jeho základní součásti.


## Displej

Horní část displeje zobrazuje indikátory statusu telefonu. Následující ilustrace zobrazuje některé obecné indikátory, které můžete vidět v horní části displeje při používání telefonu.

Zprávy, telefonní čísla a volby menu se zobrazují ve střední části displeje. Textové popisky v dolních rozích displeje zobrazují aktuální funkce funkčních kláves. Indikátor menu ☰ ve středu dolní části displeje indikuje, že můžete otevřít hlavní menu nebo dílčí menu dané funkce s dalšími volbami. Bližší informace o popiscích funkčních kláves a klávesy menu naleznete v části „Použití menu“ na straně 55.

Některé funkce telefonu popsané v této příručce vyžadují, aby byl telefon v pohotovostním stavu. Termín *pohotovostní stav telefonu* označuje standardní stav displeje, který vidíte, když je telefon zapnutý a připravený k používání, když *netelefonujete* ani nepracujete se systémem menu.

# Informace o telefonu

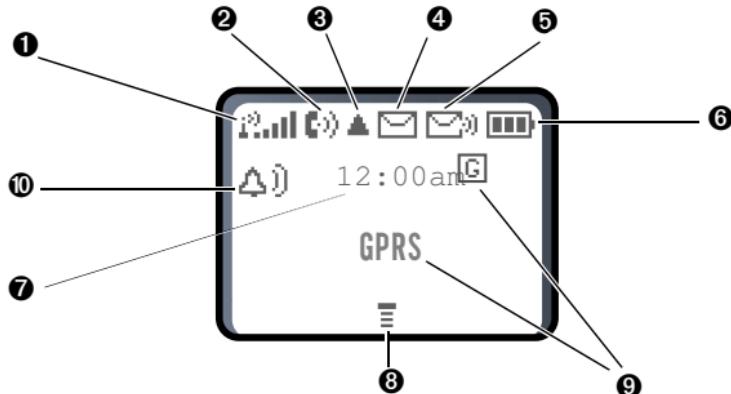

**① Indikátor síly signálu** Znázorňuje intenzitu spojení telefonu se sítí.

Silný Není signál

Pokud je zobrazen indikátor „není signál“, nelze s přístrojem telefonovat.

**② Indikátor hovoru** Je zobrazen v průběhu telefonování.

**③ Indikátor roamingu** Zobrazuje se, pokud telefon používá jinou síť, než je síť domovská. Pokud se vzdálíte z dosahu domovské sítě, telefon zahájí *roaming*, čili vyhledávání jiné sítě.

**④ Indikátor čekající zprávy** Zobrazí se při přijetí zprávy SMS.



## ⑤ Indikátor čekající hlasové zprávy

Zobrazí se, když obdržíte zprávu do hlasové schránky.

## ⑥ Indikátor stavu baterie

Zobrazí úroveň nabití baterie. Čím více dílků je zobrazeno, tím více má baterie energie.

Plně  
nabitá



Vybitá

Zobrazí-li se varování **Slabá baterie**, co nejdříve baterii dobijte.

**Poznámka:** *Během nabíjení baterie zobrazuje indikátor stavu baterie fázi procesu nabíjení. Viz „Nabíjení baterie“ na straně 29.*

## ⑦ Hodiny

Zobrazuje aktuální čas.

## ⑧ Indikátor nabídky

Indikuje, že stisknutím klávesy můžete otevřít menu. Viz „Použití menu“ na straně 55.



**⑨ Indikátor GPRS** Určuje, že je aktivní připojení typu GPRS (datových paketů). Tento typ připojení používají některí poskytovatelé služeb, aby umožnili vyšší rychlosť přenosu dat. Indikátor GPRS neznamená, že probíhá hovor. Pouze informuje, že jste přihlášení do sítě pomocí připojení GPRS.

# Informace o telefonu

⑩ **Indikátor typu upozornění** Zobrazuje aktuálně vybraný profil upozornění. Výchozím typem upozornění je vyzvánění.

Hlasité  
vyzvánění

Tlumené  
vyzvánění

Vibrace

Vyzvánění a  
vibrace

Tichý režim

## Změna velikosti písma


Displej telefonu může zobrazovat buď tři řádky, nebo dva řádky textu a popisky ovládacích kláves. Tři řádky textu umožňují zobrazit více informací, zatímco dva řádky nabízejí větší písmo.

Chcete-li změnit zobrazení na displeji, stiskněte jednou , poté stiskněte a přidržte znova do dvou sekund po prvním stisknutí.

Nastavení velikosti písma můžete zadat také z menu. Informace viz „Velikost písma“ (strana 81).

## Světelná indikace

Světelná indikace oznamuje příchozí volání nebo zprávu nebo používání *roamingu* (používání jiné než domácí sítě). Barva světla se mění podle indikovaného stavu:

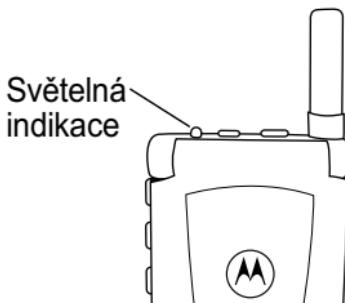

# Informace o telefonu



Indikace	Stav
střídající se červená a zelená	příchozí hovor
blikající zelená	provoz, domácí síť
blikající žlutá	roaming, jiná než domácí síť
blikající červená	mimo provoz
střídající se žlutá a zelená	přijata textová nebo hlasová zpráva

**Poznámka:** Světelnou indikaci stavu telefonu lze vypnout, aby se prodloužila pohotovostní doba (doba, po kterou má baterie telefonu energii, když je telefon zapnut, ale nepoužívá se). Postup vypnutí světelné indikace stavu viz „Světelná indikace“ (strana 81).

## Klávesy hlasitosti

Pomocí horní a dolní klávesy hlasitosti můžete upravit hlasitost reproduktoru a vyzvánění telefonu a ztlumit upozornění na příchozí hovor.



Situace	Stisknutím	Akce
Probíhá hovor	klávesy hlasitosti	zvýšení nebo snížení hlasitosti reproduktoru telefonu

# Informace o telefonu

Situace	Stisknutím	Akce
Obsah pohotovostního displeje	klávesy hlasitosti	zvýšení nebo snížení hlasitosti vyzvánění
Na příchozí hovor je upozorněno vyzváněním nebo vibrováním	klávesy hlasitosti	vypnutí upozornění vyzváněním nebo vibrováním

Klávesy hlasitosti můžete použít také k posouvání nahoru a dolů v menu a seznamech.

Změna hlasitosti zvuku klávesnice viz „Vlastní úpravy profilu upozornění“ na straně 160.

## Chytrá klávesa

Chytrá klávesa nabízí jiný způsob používání základních funkcí telefonu. Klávesa je chytrá, protože předvírá další akci, kterou pravděpodobně provedete. Pokud například zvýrazníte nějakou položku a stisknete chytrou klávesu, chytrá klávesa vybere zvýrazněnou položku. Chytrou klávesu můžete použít k uskutečnění a ukončení hovoru, výběru položek menu, zapnutí nebo vypnutí funkcí a otevření telefonního seznamu. Chytrá klávesa obvykle provede stejnou funkci jako pravé funkční tlačítko (●).





**Poznámka:** Chytrá klávesa nabízí alternativní způsob rychlejšího provádění určitých operací. Úloha není nikdy provedena jediným způsobem.

## Navigační klávesy pro pohyb ve 4 směrech

Navigační klávesy pro pohyb ve

4 směrech slouží k

procházení menu. Stačí, když stisknete navigační klávesu ve vhodném směru,

a vyberete funkce či upravíte nastavení funkce.

Navigační klávesy pro pohyb ve 4 směrech



**Tip:** Směry dolů a nahoru jsou základními pohyby v menu. Směry doprava a doleva jsou dostupné pro zkratky (zjednodušení průchodu volbami), kalendář, úpravu nastavení (například kontrastu nebo hlasitosti kláves) a při zadávání nebo úpravách textu.

## Použití baterie

**Upozornění:** Chcete-li předejít úrazům a popálení, vyvarujte se kontaktu kovových předmětů s baterií nebo zkratování jejích vývodů.

Pro maximální využití kapacity baterie:

- Vždy používejte baterie a nabíječky Motorola Original™. Záruka na telefon nezahrnuje poškození způsobené použitím jiné než originální baterie nebo nabíječky značky Motorola.
- Nové baterie a baterie, které byly dlouhou dobu skladovány, se mohou dobíjet delší dobu.
- Nabíjejte baterii při pokojové teplotě.

## **Informace o telefonu**

---

- Nevystavujte baterie teplotám pod -10°C (14°F) nebo nad 45°C (113°F). Nenechávejte telefon v automobilu, když jej opustíte.
- Nehodláte-li po nějakou dobu baterii používat, uchovávejte ji na chladném, temném a suchém místě, například v ledničce.
- Postupem času se kapacita baterií snižuje a zvyšuje se doba potřebná k jejich dobití. To je zcela běžné. Pokud nabíjíte baterii pravidelně a zaznamenáte pokles doby provozu nebo zvýšení doby nabíjení, nastává pravděpodobně čas pro zakoupení nové baterie.
- Čím více telefonujete nebo využíváte funkce telefonu (například odesílání SMS zpráv), tím méně pohotovostní doby baterie vydrží. Životnost baterie lze prodloužit vypnutím světelné indikace stavu. (Informace viz „Světelná indikace“ (strana 81.).



Dobíjitelné baterie, které jsou zdrojem energie pro tento výrobek, musí být správným způsobem likvidovány a nesmí být recyklovány. Říďte se štítkem na baterii. Kontaktujte místní středisko pro recyklaci, získáte zde informace o správném způsobu likvidace. Nikdy nevhazujte baterie do ohně, mohou totiž explodovat.

# Volání a příjem hovorů



Základní instrukce pro volání, ukončení a přijetí hovoru naleznete na stránkách 31–32 v části „Úvod“.

Tato kapitola popisuje funkce, které pomáhají vytáčet čísla a přijímat hovory na vašem telefonu. Informace o ostatních funkcích souvisejících s telefonem viz „Poslední hovory“ na straně 85 a „Data a fax“ na straně 176.

## ***Opakování volání čísla***

Můžete znova vytočit dříve volané číslo, at' již byl hovor spojen nebo bylo obsazeno. Je-li displej v pohotovostním stavu:

<b>Stisknutím</b>	<b>Akce</b>
<b>1</b>	přejděte přímo k seznamu volaných čísel
<b>2</b>	přejděte k položce, kterou chcete vytočit
<b>3</b>	znova vytočte zvýrazněné číslo

## ***ID volajícího***



Funkce *identifikace volajícího* (ID volajícího) umožňuje vidět údaje o volajícím ještě před přijetím hovoru.

## **Volání a příjem hovorů**

---

- Je-li v telefonním seznamu uloženo jméno volajícího, zobrazí telefon automaticky toto jméno. V opačném případě se na displeji zobrazí telefonní číslo volajícího.
- Pokud není identifikace volajícího dostupná, zobrazí telefon zprávu **Soukromý**.

### **Volání na číslo nepřijatého hovoru**

Telefon uchovává záznamy o nepřijatých hovorech. Když nemůžete hovor příjmout, na displeji se zobrazí:

- indikátor  (zmeškaný hovor)
- zpráva X **Zmeškané hovory**, kde X je celkový počet zmeškaných hovorů

Stisknutím	Akce
<b>1 ZOBRAZ (●)</b>	zobrazení seznamu přijatých hovorů s posledním hovorem nahoře
<b>2 ⌂</b>	projděte seznam a vyberte hovor, na který chcete odpovědět
<b>3 ☎</b>	uskutečněte volání

### **Tísňové volání**

Poskytovatelé služeb nastavují jedno nebo více čísel tísňového volání (jako např. 911), které lze vytočit kdykoli. Tísňové číslo lze vytočit a zavolat i tehdy, když je telefon zablokován, při zadávání kódu či



hesla, když karta SIM není vložena do telefonu nebo když je karta SIM zablokována nebo vypnuta.

**Poznámka:** Čísla tísňového volání se v různých zemích liší. Čísla tísňového volání nemusí fungovat ve všech oblastech.

Vytočení čísla tísňového volání v kteroukoli chvíli:

Stisknutím	Akce
1 tlačítka klávesnice	vytočte číslo tísňového volání (například 911)
2 Ø	volejte na tísňové číslo

## Zadávání čísel v zápisníku

Telefon uchovává poslední řetězec číslic stisknutých na číselníku v dočasné paměti nazývané **Zápisník**. Číslice mohou být posledním volaným telefonním číslem nebo telefonním číslem, které jste pouze zadali, ale nevytočili. Tyto číslice zůstávají v zápisníku i když telefon vypnete.

Zápisník můžete použít k uložení telefonního čísla, na které se rozhodnete volat později (například telefonního čísla, které vám sdělí druhý účastník v průběhu hovoru). Vyvolání tohoto čísla viz „Použití zápisníku“ na straně 88.

## Ztlumení upozornění vyzváněním nebo vibrováním

Před přijetím hovoru můžete ztlumit upozornění na příchozí hovory.

# **Volání a příjem hovorů**

---

Když telefon vyzvání nebo vibruje:

<b>Stisknutím</b>	<b>Akce</b>
klávesy hlasitosti	vypnutí upozornění vyzváněním nebo vibrováním

---

Určení typu vyzvánění nebo vibrování viz „Zvonění/vibrace“ na straně 159.

## ***Ukončení příchozího hovoru***

Když telefon vyzvání nebo vibruje:

<b>Stisknutím</b>	<b>Akce</b>
• nebo KONEC (•)	zruší příchozí hovor

---



V závislosti na nastavení telefonu a typu používané služby může být hovor přesměrován na jiné číslo, nebo může volající účastník slyšet obsazovací tón.

## ***Vytáčení čísel pomocí zrychlené volby***

Funkce *zrychlené volby* umožňuje vytáčet položky telefonního seznamu nejmenším možným počtem stisknutí kláves.

Kdykoli ukládáte položku do telefonního seznamu, je k této položce přiřazeno specifické číslo zrychlené volby. Pokud znáte číslo zrychlené volby pro položku,



na kterou chcete volat, můžete použít funkci rychlého vytáčení.

Stisknutím	Akce
1 tlačítka klávesnice	zadejte jedno-, dvou- nebo třímístné číslo zrychlené volby pro položku, na kterou chcete volat
2 #	potvrďte toto číslo
3 €	zavolejte na položku

Chcete-li vytvořit položku v telefonním seznamu nebo zobrazit existující číslo zrychlené volby, přejděte k části „Uložení položky do telefonního seznamu“ na straně 100.

## Vytáčení jednou klávesou

Na položky v telefonním seznamu s čísly 1 až 9 můžete volat stisknutím jediné klávesy. Stačí jen stisknout a přidržet číslo jednociferné zrychlené volby na jednu sekundu.

Uložení položek telefonního seznamu na pozice 1 až 9 viz „Uložení položky do telefonního seznamu“ na straně 100.

**Poznámka:** Musíte určit, jaký seznam telefonních čísel chcete v této funkci použít: telefonní seznam v paměti telefonu nebo telefonní seznam na kartě SIM. Viz „Předvolba vytáčení jednou klávesou“ na straně 113.

## Vytočení čísla v SMS zprávě



Pokud obdržíte SMS zprávu s vloženým telefonním číslem, můžete zavolat na toto číslo přímo.

**Poznámka:** Dříve než budete moci přijímat SMS zprávy, musíte nastavit Inbox. Viz „Nastavení Inboxu“ na straně 120.

Přejděte k funkci    > Zprávy > SMS zprávy

### Stisknutím

1

### Akce

přejděte ke zprávě s telefonním číslem

2

otevřete Menu SMS zpráv

3

přejděte k Volat zpět

4 **VYBRAT (●)**

zavolejte na číslo ve zprávě

Pokud zpráva obsahuje více než jedno telefonní číslo, stisknutím přejděte k číslu a poté stiskněte **VYBRAT (●)**, čímž toto číslo vytočíte.

## Další funkce pro volání

Pomocí kláves telefonu můžete zadávat nejen číslice, můžete vkládat také znaky a telefonovat mnoha různými způsoby.

# Volání a příjem hovorů



Vytočení místní mezinárodní předvolby:

Návod	Akce
Stiskněte <b>0+</b> na dvě sekundy	vložte mezinárodní předvolbu pro zemi, ze které telefonujete

Při vytáčení (když se čísla zobrazují na displeji):

Návod	Akce
Stiskněte <b>0</b> > <b>Připojit tel.číslo</b>	připojení čísla z telefonního seznamu nebo ze seznamu posledních hovorů na konec zadávaného čísla
Stiskněte <b>0</b> > <b>Neukázat ID/Ukázat ID</b>	skrytí (nebo zobrazení) vašeho ID volajícího pro následující hovor
Stiskněte <b>0</b> > <b>Poslat zprávu</b>	vytvořte SMS zprávu adresovanou na zadáné číslo
Stiskněte <b>0</b> > <b>Hovor, potom fax</b>	umožní hlasový hovor a odeslání faxu na jedno číslo v rámci jednoho volání


# Volání a příjem hovorů

Návod	Akce
<p>Stiskněte ☎ a poté vyhledejte a vyberte některou z těchto voleb:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Vložit pauzu</b> (vložení p)</li><li>• <b>Vložit čekání</b> (vložení w)</li><li>• <b>Vložit "n"</b> (vložení n)</li></ul>	<p>vložení speciálního znaku při vytáčení čísel, které vyžadují vytvoření a odeslání dalších číslic (například vytvoření čísla s telefonní kartou nebo vyzvednutí zpráv z telefonního záznamníku):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Pauza</b> znamená pro telefon čekání na spojení hovoru, než budou automaticky odeslány následující číslice.</li><li>• <b>Čekání</b> znamená pro telefon čekání na spojení hovoru a poté na vaše potvrzení, než budou odeslány následující číslice.</li><li>• <b>Symbol ,n'</b> určuje, že telefon před vytáčením zastaví a vyzve k zadání čísla. Zadané číslo je vloženo do vytáčené sekvence čísel namísto znaku   .</li></ul> <p><b>Poznámka:</b> Vytáčecí sekvence, které obsahují znaky w nebo   , nelze uložit na SIM kartu (jako položku telefonního seznamu nebo položku seznamu fixní volby).</p>

# Volání a příjem hovorů



Můžete také volat na čísla pomocí následujících funkcí:

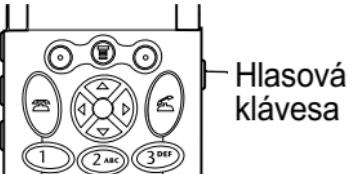Návod	Volání
Stiskněte a uvolněte hlasovou klávesu na pravé straně telefonu a vyslovte jméno položky (během dvou sekund).  	vytočení čísla pomocí funkce vytáčení hlasem Viz „Nahrání hlasového záznamu pro položku telefonního seznamu“ na straně 103.
Stisknutím ☎ > Čísla služeb > vytočte položku	číslo služeb naprogramované na kartě SIM
Stisknutím ☎ > Fixní volba > vytočte položku	fixní číslo
Stisknutím ☎ > Poslední hovory > Přijaté hovory nebo Volaná čísla > vytočte položku	zmeškaný hovor nebo číslo z volání, které jste naposledy vytáčeli nebo přijímalí

# Použití funkcí při telefonování

---

## Použití signalizace čekajícího hovoru



Pokud si předplatíte službu signalizace čekajících hovorů, uslyšíte při telefonování tón, který signalizuje druhý příchozí hovor.

Chcete-li první hovor přidržet a přijmout druhý hovor:

### Stisknutím

1

### Akce

přijetí nového hovoru

2 **PŘEPNI** (●)

přepnutí zpět na první hovor

**Poznámka:** Stisknutím tlačítka **PŘEPNI** (●) můžete kdykoli přepnout mezi hovory.

nebo

**SPOJIT** (●)

propojení obou hovorů

nebo



> **Ukončit přidržený hovor**

ukončete podržený hovor

---

Funkci signalizace čekajícího hovoru musíte nejprve aktivovat. Informace viz strana 78, část „Čekající hovor“.



## Uskutečnění konferenčního hovoru



Chcete-li hovořit najednou s více než jednou osobou, můžete vytvořit konferenční hovor. Zavolejte první osobě, zavolejte druhé osobě, a poté tyto dva hovory propojte.

### Stisknutím

1 tlačítka  
klávesnice

2 ☎

3 PŘIDR (●)  
(je-li k  
dispozici)  
nebo  
● > PŘIDR

4 tlačítka  
klávesnice

5 ☎

6 SPOJIT (●)

7 ☎

### Akce

vytočte číslo první osoby

zavolejte na toto číslo

přidržení prvního hovoru  
Telefon zobrazí vedle  
přidrženého hovoru indikátor  
 (blikající telefon).

vytočte číslo další osoby

zavolejte na toto číslo

Telefon zobrazí vedle nového  
aktivního hovoru indikátor  
 (aktivní hovor).

propojení obou hovorů

ukončení celého hovoru

# Použití funkcí při telefonování

## Přenesení hovoru



Při telefonování můžete přenést hovor na jiný telefon. Nejprve můžete upozornit osobu, která přijme druhý hovor, nebo můžete hovor přímo předat.

## Ohlášení přenesení hovoru

Dříve, než hovor přenesete, můžete upozornit osobu, která přijme druhý hovor, jaký hovor předáváte.

Přejděte k funkci **📞 > PŘIDR**

### Stisknutím

**1** tlačítka klávesnice

### Akce

zadejte telefonní číslo, na které chcete hovor přenést

**2** **📞**

vytočte toto telefonní číslo  
Hovořte s osobou, která hovor přijme.

**3** **📞**

otevření menu

**4** **✳️**

přejděte k **Přenést**

**5** **VYBRAT (●)**

vyberte **Přenést**

**6** **OK (●)**

potvrďte předání  
Když je hovor přenesen,  
zobrazí se na displeji telefonu  
zpráva **Přenést: Dokončeno**. Po  
zobrazení této zprávy můžete  
zavěsit.



## Neohlášení předání hovoru

Můžete přímo přenést hovor aniž byste hovořili s osobou, na kterou hovor předáváte.

Přejděte k funkci     > Přenést

Stisknutím	Akce
1 tlačítka klávesnice	zadejte telefonní číslo, na které chcete hovor předat
2	vytočte toto telefonní číslo  Když je hovor předán, zobrazí se na displeji telefonu zpráva <b>Přenést: Dokončeno</b> . Po zobrazení této zprávy můžete zavěsit.

## Další funkce při telefonování

V průběhu telefonování můžete používat následující funkce:

Návod	Akce
Stiskněte <b>PŘIDR</b> () (je-li k dispozici)  <b>nebo</b> Stiskněte  > <b>PŘIDR</b>	přidržení hovoru  Na displeji telefonu se zobrazí indikátor  (blikající telefon), který znázorňuje, že hovor je přidržen.
Stiskněte  > <b>Moje tel. číslo</b>	zobrazení vlastního telefonního čísla

## *Použití funkcí při telefonování*

---


Návod	Akce
Stiskněte ☎ > <b>Přijaté hovory</b> nebo <b>Volaná čísla</b>	zobrazení telefonních čísel naposledy přijatých nebo uskutečněných hovorů
Stiskněte ☎ > <b>Zprávy</b>	zobrazení nebo odeslání zpráv ze střediska zpráv
Stiskněte ☎ > <b>Diář</b>	zobrazení plánu událostí uloženého v diáři
Stiskněte ☎ > <b>Další info</b>	zobrazení seznamu parametrů funkcí telefonu



# Použití menu

## Přístup k funkci

Máte možnost používat mnoho funkcí telefonu pomocí těchto kláves pro pohyb systémem menu:

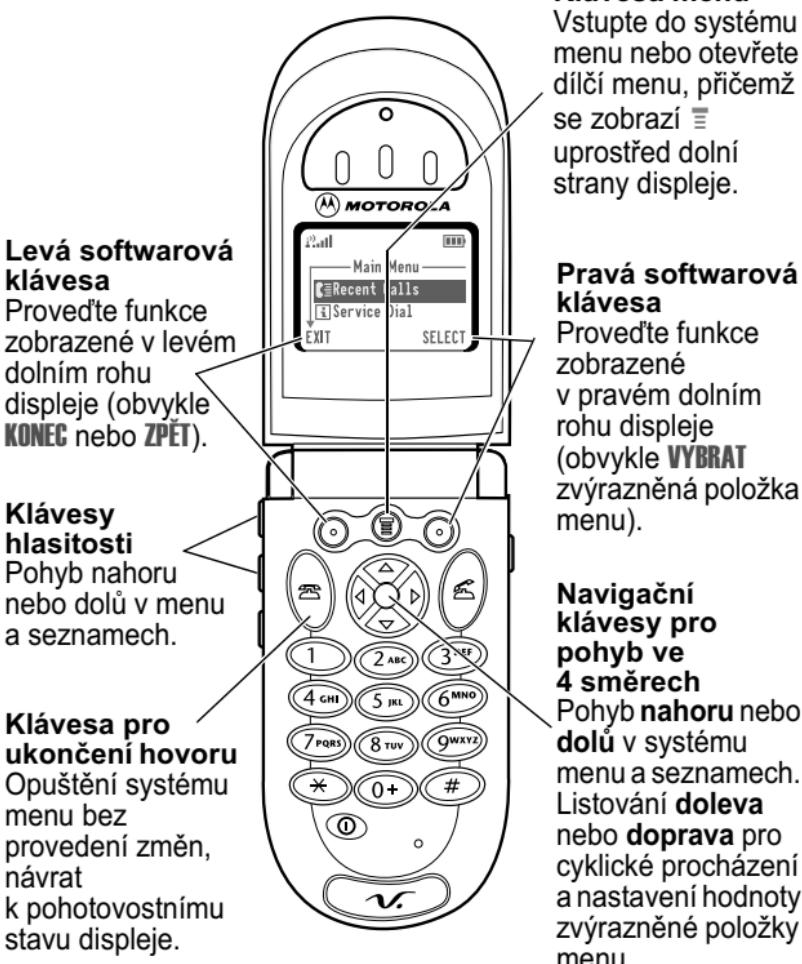

## **Použití menu**


Tato příručka popisuje přístup k jednotlivým funkcím v menu:

Přejděte k funkci  > Poslední hovory  
> Volaná čísla

Symbol > označuje, že máte přejít k dané funkci a vybrat ji. Tento příklad ukazuje, jak zobrazíte seznam volaných čísel. Stiskněte , přejděte k volbě **Poslední hovory** a vyberte ji a poté přejděte na volbu **Volaná čísla** a vyberte ji.

## **Volba možnosti funkce**

Některé funkce vyžadují vybrání položky ze seznamu:

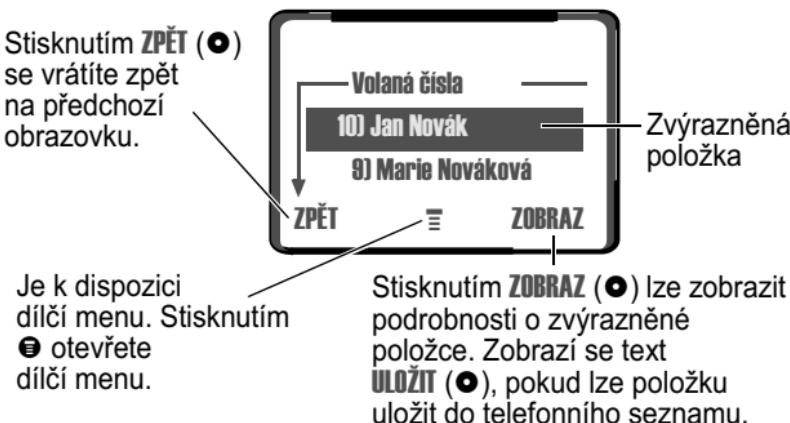

Zvýrazněním vyberte položku. Použijte jeden z následujících přístupů:

- Stisknutím  přejděte nahoru nebo dolů k požadované položce.




- V očíslovaném seznamu stiskněte číselnou klávesu vybrané položky.
- V seznamu seřazeném abecedně stiskněte klávesu několikrát, aby ste procházeli písmeny na klávesce, a zvýraznili tak nejbližší možnou položku seznamu.

## Zadávání informací o funkci

Funkce, jako je telefonní seznam nebo diář, vyžadují zadávání podrobných informací v položce:

Stiskněte pro posun dolů na další položky.

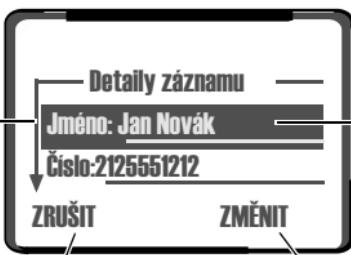

Zvýrazněná položka

Stisknutím **ZRUŠIT** () lze opustit menu bez provedení změn. Zobrazí se text **HOTOVO** () , pokud jste zadali nebo upravili informace. Stisknutím **HOTOVO** () uložíte provedené změny.

Stisknutím **ZMĚNIT** () můžete upravit vybrané informace.


- Pomocí klávesnice zadejte čísla nebo text. (Viz „Zadávání textu“ na straně 59.)
- Když má položka seznam dostupných hodnot, stisknutím doleva nebo doprava můžete procházet a vybírat hodnoty.
- Pokud položka obsahuje seznam dostupných číselných hodnot, stisknutím příslušné číselné klávesy nastavíte hodnotu.

## Použití menu

- Pokud zadáte nebo upravíte informace a poté se rozhodnete, že nechcete změny uložit, stisknutím ukončíte editaci bez uložení změn.

Menu Zprávy umožňuje vytvářet a odesílat SMS zprávy. (Viz „Zadávání textu“ na straně 59.) *Blikající kurzor* ukazuje, kde se text objeví:

*Blikající kurzor*  
indikuje  
místo  
vkládání.

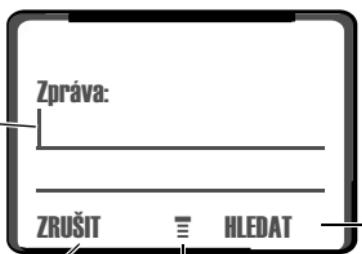

Stisknutím **ZRUŠIT** ()  
odejdete bez  
provedení změn.

Stisknutím   
otevřete  
dílčí menu.

Stisknutím  
**HLEDAT** ()  
zobrazíte a  
vložíte název,  
číslo nebo  
zprávu  
z dříve  
uložených  
informací.

Při zadávání textu se blikající kurzor změní na *obdélníkový kurzor*, a funkce softwarových kláves se změní:

*Obdélníkový kurzor*  
indikuje  
aktuální  
zvýrazněný  
znak.



Stisknutím **OK** ()  
přijmete a  
uložíte text.

Po dvou sekundách se obdélníkový kurzor změní zpět na blikající kurzor a přemístí se na následující pozici.

Stisknutím **SMAZAT** ()  
smažete znak  
vlevo od místa vkládání.

# Zadávání textu



Různé metody vstupu textu usnadňují psaní jmen, čísel a textových zpráv do telefonu.

Všechny znaky (písmena, číslice a symboly) můžete zadávat pomocí standardní metody tap (běžné). Ostatní textové režimy umožňují jednoduše zadávat čísla a symboly nebo vkládat text již uložený v telefonu. A konečně prediktivní režim umožňuje zadávat textové zprávy s minimálním počtem stisků kláves.

## Volba textového režimu

Pro aktivaci textového režimu stiskněte ☰ z libovolné obrazovky pro zadávaní textu a z nabídky **Způsob psaní** vyberte textový režim:

- |                |   |
|----------------|---|
| <b>iTAP</b>    | Telefon při psaní předvírá každé slovo a potom vybere slovo ze seznamu (viz „Prediktivní psaní textu pomocí iTAP™“ na straně 64).   |
| <b>Běžné</b>   | Jednotlivé znaky se zadávají opakováním stisknutím klávesy pro příslušné písmeno, číslo či symbol (viz „Běžné zadávání textu“ na straně 60). Toto je standardní režim zadávání textu do telefonu. |
| <b>Číselné</b> | Zadejte pouze číslo, které je uvedeno na každé klávese.   |
| <b>Symbol</b>  | Slouží pouze k zadávání symbolů (viz „Zadávání symbolů“ na straně 63).  |

# Zadávání textu

---

**Najít** Procházejte telefonní seznam a seznamy posledních hovorů, kde vyberete jméno nebo telefonní číslo, které chcete zadat.

**Poznámka:** Vybraný textový režim zůstává aktivní dokud jej nezměníte na jiný režim.

## Běžné zadávání textu

Běžné zadávání je výchozí standardní režim zadávání textu do telefonu.

Chcete-li aktivovat běžné zadávání textu z některé obrazovky pro zadávání textu, stiskněte Způsob psaní a vyberte položku **Běžné** v menu.

Zadávání textu pomocí běžné metody:

Návod	Akce
1 Jednou nebo opakovaně stiskněte číselnou klávesu	procházejte znaky na klávesce a vyberte požadovaný znak (viz „Tabulka znaků“ na straně 62)
2 Pokračujte ve stiskání číselných kláves	zadejte ostatní znaky SMS zprávy
3 Stiskněte <b>OK</b> ()	po skončení potvrďte a uložte text


## Obecná pravidla zadávání textu

Běžnou metodou lze pomocí klávesnice zadávat písmena, čísla, symboly a další znaky. Opakovaným stisknutím stejné klávesy můžete procházet dostupné znaky (viz „Tabulka znaků“ na straně 62).

Stisknutím číselné klávesy lze zadat text na pozici blikajícího kurzoru.

Stisknutím číselné klávesy opakovaně můžete vybrat a vložit požadovaný znak.

Stisknutím a přidržením číselné klávesy můžete přepínat mezi běžným zadáváním a numerickým režimem vstupu textu.

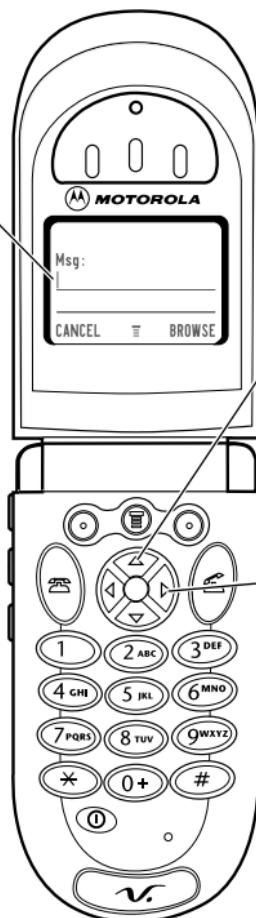

Stisknutím horní nebo dolní navigační klávesy lze změnit znak v obdélníkovém kurzoru na velké nebo malé písmeno.

Stisknutím levé nebo pravé navigační klávesy lze přesunout blikající kurzor doleva nebo doprava v textové zprávě.

# Zadávání textu

- Pokud dvě sekundy nestisknete žádnou klávesu, znak v obdélníkovém kurzoru je přijat a kurzor se posune na následující pozici.
- První znak každé věty je napsán jako velké písmeno, pokud jej ručně nepřepišete na malé. (Stisknutím přepnete znak na malé písmeno při jeho zvýraznění v obdélníkovém kurzoru.)
- Stisknutím tlačítka nahoru lze změnit aktuální znak na velké písmeno. Stisknutím tlačítka dolů lze změnit aktuální znak na malé písmeno.

## Tabulka znaků

Tato tabulka může sloužit jako pomůcka pro zadávání mezer, čísel, písmen, symbolů a dalších znaků běžnou metodou.

1 <sub>ABC</sub>	mezera . 1 ? ! , @ _ & : ; " - ( ) ' ž į % £ \$ ¥ €
2 <sub>DEF</sub>	a b c 2 ä í á r ä á α β ç
3 <sub>GHI</sub>	d e f 3 δ é č ę ϕ
4 <sub>MNO</sub>	g h i 4 í γ
5 <sub>JKL</sub>	j k l 5 λ
6 <sub>PQRS</sub>	m n o 6 ñ ö ř ó ñ ô õ ω
7 <sub>TUV</sub>	p q r s 7 π β σ
8 <sub>WXYZ</sub>	t u v 8 θ ü ú ù
9 <sub>WYZ</sub>	w x y z 9 ξ ψ
0+	+ - 0 x * / \ [ ] = > < # §



## Zadávání symbolů

Telefon poskytuje alternativní způsob, jak najít a zadat symboly do textové zprávy. Můžete zobrazit množství různých dostupných symbolů a vybírat z nich.

Chcete-li aktivovat symboly z některé obrazovky pro zadávání textu, stiskněte ☰ a vyberte položku **Symbol** v menu.

Zadání symbolu:

### Návod

1 Jednou stiskněte číselnou klávesu

### Akce

zobrazí možnosti symbolu (viz „Tabulka symbolů“ na straně 64)

Symboly přiřazené této klávese jsou zobrazeny ve spodní části displeje. V případě potřeby stiskněte ostatní klávesy a najděte tak požadovaný symbol.

2 Stiskněte ☰ nebo

zvýrazněte požadovaný symbol

Stiskněte číselnou klávesu vícekrát.

3 Stiskněte **VYBRAT** (●)

přidání zvýrazněného symbolu do textu v horní části displeje

# Zadávání textu

## Tabulka symbolů

Tato tabulka může sloužit jako pomůcka pro zadávání symbolů.

1. <sub>„</sub>	mezera . ? ! , @ _ & : ; " - ( ) ' ž i % £ \$ ¥ €
2. <sub>ABC</sub>	@ _ \
3. <sub>DEF</sub>	/ : ;
4. <sub>GHI</sub>	" & '
5. <sub>JKL</sub>	( ) [ ] { }
6. <sub>MNO</sub>	ž ^ ~
7. <sub>PQRS</sub>	< > =
8. <sub>TUV</sub>	\$ £ ¥ €
9. <sub>WXYZ</sub>	# % *
0+.	+ - 0 x * / = > < # §

## Prediktivní psaní textu pomocí iTAP™

iTAP™ poskytuje metodu prediktivního psaní textu, která umožňuje zadat písmena slova pouze jediným stiskem klávesy pro každé písmeno.

Před vkládáním písmen musíte iTAP aktivovat. Aktivaci lze provést z libovolné obrazovky pro vstup textu takto: stisknutím ● otevřete menu Způsob psaní a vyberte volbu iTAP.



## Zadávání slov

Zadání slova pomocí iTAP:

Návod	Akce
1 Jednou stiskněte číselnou klávesu	zadání prvního písmene slova Písmena přiřazená této klávese jsou zobrazena ve spodní části displeje.
2 Stiskněte klávesy (jednou pro každé písmeno)	zadání zbytku slova Ve spodní části displeje jsou zobrazena alternativní slova a kombinace písmen na základě stisknutých kláves. Tento seznam slov je aktualizován při každém dalším stisku klávesy.
3 Po zadání všech písmen slova stiskněte	vyhledáte a zvýrazníte slovo, které jste chtěli napsat
4 Stiskněte VYBRAT (●)	přidání zvýrazněného slova do textové oblasti v horní části displeje Za slovo je automaticky vložena mezera.

# Zadávání textu

Chcete-li například napsat slovo „act”, stiskněte 2ABC 8TUV. Na displeji se zobrazí:

Blikající  
kurzor  
indikuje  
místo  
vkládání.



Stiskněte ⌂ pro procházení a zobrazení dalších možných slov.

Stisknutím SMAZAT (●) lze vymazat poslední zadané písmeno.

Stisknutím VYBRAT (●) lze vložit zvýrazněné slovo na pozici vložení.

## Zadávání nových slov

Můžete zadat slovo, které není ve slovníku iTAP. Pokud zadáte všechna písmena slova a toto slovo se nezobrazí:

### Návod

- 1 Stiskněte SMAZAT (●) jednou nebo víckrát

### Akce

smazání jednoho nebo několika písmen, dokud se nezobrazí kombinace písmen, která odpovídá začátku slova

- 2 Stiskněte ⌂

zvýraznění písmena nebo kombinace písmen

- 3 Stiskněte VYBRAT (●), poté stiskněte ⌂ doleva

posunutí kurzoru pro vstup textu doleva a „zamknutí“ vybrané části slova



Návod	Akce
<b>4</b> Pokračujte v zadávání znaků a zvýrazňování kombinací písmen	hláskování slova

## Interpunkce

iTAP automaticky přidá mezeru za každé slovo. Když zadáte interpunkční znaménko, je tato mezera smazána. Zadání interpunkce pomocí iTAP:

Stisknutím	Akce
● nebo ●	zadání interpunkce nebo jiných znaků, jak je uvedeno v části „Tabulka znaků“ na straně 62

## Velká písmena

Počáteční písmeno prvního slova ve větě je automaticky velké. Následující slova začínají malým písmenem. Nastavení nebo úprava velkých písmen v režimu iTAP:

Stisknutím	Akce
● nahoru nebo dolů	změna na velké první písmeno ve slově, všechna velká písmena nebo všechna malá písmena

# Zadávání textu

---

## Zadávání čísel

Zadání čísla pomocí iTAP:

Návod	Akce
1 Zadejte první číslici a poté ji zvýrazněte	přepnutí iTAP do režimu vkládání čísel
2 Stiskněte číselné klávesy	doplňení číslic do zadaného čísla
3 Stiskněte <b>VYBRAT (●)</b>	zadání čísla na pozici vkládání

## Mazání písmen a slov

Umístěte kurzor vpravo od textu, který chcete smazat, a proveděte následující kroky:

Návod	Akce
Stiskněte <b>SMAZAT (●)</b>	smazání písmen
Pokračujte přidržením klávesy <b>SMAZAT (●)</b>	smazání celé zprávy



# Popis funkcí menu

Tato kapitola popisuje všechny funkce telefonu v pořadí, v jakém jsou uvedeny ve struktuře menu na stránkách 3–4. Některé popisy také zahrnují čísla stránek, kde najdete podrobnější informace.

## Hlavní menu

### POSLEDNÍ HOVORY

#### Přijaté hovory

☛ > Poslední hovory  
    > Přijaté hovory

Zobrazení seznamu posledních přijatých hovorů. Viz „Zobrazení seznamu přijatých hovorů nebo volaných čísel“ na straně 85.

#### Volaná čísla

☛ > Poslední hovory  
    > Volaná čísla

Zobrazení seznamu posledních volaných čísel. Viz „Zobrazení seznamu přijatých hovorů nebo volaných čísel“ na straně 85.

#### Zápisník

☛ > Poslední hovory  
    > Zápisník

Volání nebo uložení posledního čísla zadlého na klávesnici. Viz „Zadávání čísel v zápisníku“ na straně 43 a „Použití zápisníku“ na straně 88.

#### Doba hovoru

☛ > Poslední hovory  
    > Doba hovoru

Zobrazení měřičů hovoru, které sledují dobu posledního hovoru, všech uskutečněných hovorů, přijatých hovorů, všech hovorů od posledního vynulování měřiče a všech hovorů celkem. Viz „Zobrazení a vynulování doby hovorů“ na straně 89.

# *Popis funkcí menu*

## **Cena hovoru**

📞 > Poslední hovory  
> Cena hovoru



Zobrazení informací o ceně hovoru. Mobilní síť může poskytovat informace o aktuálním kreditu a může poskytovat informace o ceně posledního hovoru, uskutečněných hovorech, přijatých hovorech a všech hovorech celkem. Viz „Zobrazení a vynulování ceny hovorů“ na straně 91.

## **ČÍSLA SLUŽEB**

📞 > Čísla služeb



Vytáčení předem naprogramovaných čísel uložených na kartě SIM. Operátor může naprogramovat do SIM karty telefonní čísla společností, jako jsou taxislužby, restaurace nebo nemocnice.

## **FIXNÍ VOLBA**

📞 > Fixní volba



Vytáčení nebo úpravy čísel v seznamu fixních voleb.

Když aktivujete funkci fixní volby, uživatelé mohou používat pouze čísla uvedená v seznamu fixních voleb. Aktivace fixní volby viz položku „Fixní volba, strana 79.“

Položky v seznamu fixních voleb mohou být libovolně dlouhé. Pokud je v seznamu položka fixní volby pro čísla 555, uživatelé mohou vytáčet libovolná čísla začínající čísly 555.

Abyste mohli upravovat položky fixních voleb, musíte zadat kód PIN2 karty SIM. V seznamu fixních voleb můžete vytvářet, upravovat, odstraňovat a řadit položky stejně jako v telefonním seznamu. Položky seznamu fixních voleb jsou uloženy na kartě SIM a neobsahují pole Typ nebo Hlas. záznam.



**Poznámka:** Zaměstnavatelé mohou použít fixní volbu k omezení volání z telefonů zaměstnanců pouze na předem určená čísla, když zemí nebo jiné předvolby.

## TELEFONNÍ SEZNAM

≡ > Telefonní seznam

Ukládá jména a čísla jako položky v telefonním seznamu, poté zavoláte číslo jeho vybráním z telefonního seznamu. Viz „Telefonní seznam“ na straně 99.

## DIÁŘ

≡ > Diář

Diář slouží k plánování a prohlížení schůzek. Viz „Diář“ na straně 93.

## RYCHLÁ VOLBA

≡ > Rychlá volba



Vytáčení předem naprogramovaných čísel uložených v telefonu. Operátor může naprogramovat do telefonu jedno nebo několik čísel rychlé volby, například číslo na zákaznický servis. Tato čísla můžete vytáčet jejich vybráním ze seznamu rychlých voleb.

**Poznámka:** Operátor může pro tuto službu použít jiné označení.

## RÁDIO

≡ > Rádio



S originálním handsfree Motorola se stereo FM rádiem můžete poslouchat rozhlasové stanice na frekvenci FM. Tato nabídka je zobrazena pouze pokud je handsfree se stereo FM rádiem připojeno do konektoru pro příslušenství na telefonu. Viz „Rádio“ na straně 114.

# *Popis funkcí menu*

---

## **ZPRÁVY**

» > Zprávy



Úprava nastavení zpráv, zobrazení a správa různých typů zpráv, které může telefon odesílat nebo přijímat.

<b>Hlasová pošta</b>	Poslouchání nahraných hlasových zpráv. Viz „Zprávy hlasové pošty“ na straně 118
<b>SMS zprávy</b>	Odesílání a přijímání SMS zpráv. Viz „Zprávy - SMS“ na straně 120
<b>Zpráva prohlížeče</b>	Zobrazení přijatých zpráv z miniprohlížeče.
<b>Info služby</b>	Čtení zpráv informačních služeb (distribuované zprávy závislé na registraci, například aktuální kurzy, novinky nebo zprávy o počasí), které jste přijali
<b>Vzorové zprávy</b>	Vybrání a odeslání předem napsané zprávy ze seznamu vzorových zpráv.
<b>Outbox</b>	Zobrazení všech odchozích SMS zpráv, doručených i nedoručených.
<b>Koncepty</b>	Ukládání a úpravy SMS zpráv, které byly napsány, ale nebyly odeslány.

## **ZKRATKY**

» > Zkratky

Vytváření klávesových nebo hlasových zkratek k funkcím v menu. Viz „Zkratky“ na straně 128.



## HLASOVÉ POZNÁMKY

» > Hlas. poznámky

Hlasová klávesa slouží k nahrávání zpráv a telefonních hovorů. Viz „Hlasové poznámky“ na straně 133.

**Poznámka:** Nahrávání telefonních hovorů podléhá měnícím se státním a federálním zákonům ohledně soukromí a nahrávání rozhovorů.

## SIM APLIKACE

» > SIM Aplikace



Přístup k informacím a aplikacím uloženým na kartě SIM.

SIM karta může obsahovat aplikace, které zpracovávají odchozí hovory, SMS zprávy a další události. Blížší informace získáte u operátora.

## INTERNET

» > WAP



Přístup ke stránkám WWW a spouštění aplikací založených na WWW.

Miniprohlížeč zobrazuje stránky WAP (Wireless Application Protocol) od operátora přímo v telefonu. Viz „Miniprohlížeč“ na straně 139.

## KALKULAČKA

» > Kalkulačka

Telefon lze použít jako kalkulačku nebo převodník měn. Viz „Kalkulačka“ na straně 151.

## HRY

» > Hry

Na telefonu lze hrát hry. Viz „Hry“ na straně 154.

# *Popis funkcí menu*

---

## *Menu Nastavení*

### **ZVONĚNÍ/VIBRACE**

#### **Upozornění**

- > **Nastavení**
  - > Zvonění / vibrace
  - > Upozornění

Vyberte typ upozornění vyzváněním nebo vibrováním na příchozí hovory a zprávy. Viz „Zvonění/vibrace“ na straně 159.

#### **Detailedy**

- > **Nastavení**
  - > Zvonění / vibrace
  - > **Detailedy**

Změna podrobností aktuálního profilu upozornění. Slovo *Upozornění* nahrazuje název aktuálně nastaveného typu upozornění. Viz „Zvonění/vibrace“ na straně 159.

#### **Moje tóny**

- > **Nastavení**
  - > Zvonění / vibrace
  - > **Moje tóny**

Vytvoří vlastní tóny upozornění telefonu. Viz „Použití funkce Moje tóny“ na straně 161.

#### **PŘESMĚROVÁNÍ HOVORŮ**

- > **Nastavení**
  - > **Přesměrování**



Nastavení voleb pro přesměrování příchozích hlasových, faxových nebo datových volání na jiné telefonní číslo. Viz „Přesměrování hovoru“ na straně 168.

# Popis funkcí menu



## STATUS TELEFONU

### Moje tel. číslo

- ☛ > Nastavení
- > Status telefonu
- > Moje tel. číslo



Zobrazení, zadání a úprava vlastního jména a telefonního čísla.

### Informace o kreditu

- ☛ > Nastavení
- > Status telefonu
- > Info o kreditu



Můžete zobrazit kredit, datum ukončení jeho platnosti a datum posledního vkladu.(Tato funkce je k dispozici pouze pro předplacené karty.)

### Dostupný kredit

- ☛ > Nastavení
- > Status telefonu
- > Kredit



Zobrazí dostupný kredit. (Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je aktivovaná funkce informací o ceně.)

### Aktivní linka

- ☛ > Nastavení
- > Status telefonu
- > Aktivní linka



Umožňuje změnit aktivní telefonní linku a uskutečnit nebo přijímat hovory na jednom z obou dostupných telefonních čísel. (Tuto funkci lze použít pouze s kartami SIM, které podporují dvě linky.)

# *Popis funkcí menu*

## **Měříč stavu baterie**

- > Nastavení
- > Status telefonu
- > Stav baterie

Zobrazení podrobného ukazatele stavu nabití baterie.

## **Další info**

- > Nastavení
- > Status telefonu
- > Další info



Zobrazení specifikací funkcí telefonu (pokud jsou dostupné u operátora).

## **NASTAVENÍ WAPU**

- > Nastavení
- > Nastavení WAPu



Upraví nastavení síťového připojení miniprohlížeče nebo vytvoří profil síťového připojení.

## **NASTAVENÍ HOVORŮ**

Nastavení funkcí, které jsou aktivní v průběhu hovoru, jako například sledování doby hovoru, čekající hovor nebo možnosti přijetí hovoru.

## **Doba hovorů**

- > Nastavení
- > Nastavení hovorů
- > Doba hovorů

Přizpůsobení zobrazení doby hovorů a nastavení pípnutí. Můžete nastavit dobu tak, aby telefon pípnul vždy po uplynutí zvoleného intervalu v průběhu volání. (Výchozí interval je 60 sekund.) Můžete také zapnout nebo vypnout zobrazení doby v průběhu hovoru následujícím způsobem:

### **Čas**

Zobrazení uplynulé doby aktuálního hovoru

# Popis funkcí menu



<b>Cena</b>	Zobrazení ceny aktuálního hovoru (pokud používáte funkci informací o cenách hovorů nebo službu předplacené karty)	
<b>Cena celkem</b>	Zobrazení ceny všech hovorů od posledního vynulování doby (pokud používáte funkci informací o cenách hovorů nebo službu předplacené karty)	
<b>Kredit</b>	Zobrazení zbývajícího kreditu (pokud používáte funkci informací o cenách hovorů nebo službu předplacené karty)	
<b>Vypnuta</b>	Nezobrazují se žádné informace o době hovoru	
<b>Cena hovorů</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>☛ &gt; Nastavení<ul style="list-style-type: none"><li>&gt; Nastavení hovorů</li><li>&gt; Cena hovorů</li></ul></li></ul>	
Úprava nastavení ceny hovoru. Limit kreditu můžete nastavit tak, aby telefon zobrazoval zbývající kredit v průběhu hovoru. Telefon vás upozorní na docházející kredit a ukončí při vyčerpání kreditu hovor.		
Mobilní síť určuje cenu podle protelefónovaných jednotek, ale tato funkce umožnuje určit, jak převádět jednotky na peníze.		

## ***Popis funkcí menu***

## *ID volajícího*

- > Nastavení
  - > Nastavení hovorů
  - > ID volajícího



Aktivace a deaktivace zobrazení vlastního telefonního čísla jako identifikace, pokud někomu voláte.

**Hovor a fax**

- > Nastavení
  - > Nastavení hovorů
  - > Hovor a fax



Aktivace a deaktivace služby Hovor a fax.

Pomocí této služby můžete zrealizovat volání, kdy nejprve hovoříte, a poté odešlete (nebo přijmete) fax - na stejně telefonní číslo a v rámci jednoho volání.

K odeslání faxu v průběhu hovoru můžete také použít funkci Hovor, potom fax. Viz „Volání typu „Hovor, potom fax““ na straně 187.

## **Přijetí hovoru**

- > Nastavení
  - > Nastavení hovorů
  - > Přijetí hovory

Zapnutí nebo vypnutí přijetí hovoru:

Klávesou

přijetí hovoru stisknutím  
libovolné klávesy

Flipem

odpověď otevřením krytu

## **Čekající hovor**

- > Nastavení
  - > Nastavení hovorů
  - > Čekající hovory



Aktivace a deaktivace čekajícího hovoru.



Když je aktivována funkce Čekající hovor a v průběhu telefonování telefon přijme další hovor, ozve se tón upozorňující na nový hovor. Viz „Použití signalizace čekajícího hovoru“ na straně 50.

## Zabezpečení

### Zámek telefonu

● > Nastavení > Zabezpečení  
    > Zámek telefonu

Zamknutí a odemknutí telefonu. Viz „Zamknutí a odemknutí telefonu“ na straně 191.

### Zamknutí aplikace

● > Nastavení > Zabezpečení  
    > Zamknout aplikaci

Zamknutí a odemknutí určitých aplikací telefonu (například telefonního seznamu nebo diáře).

Když je aplikace zamknutá, uživatelé musí před jejím použitím zadat odblokovací kód.

### Fixní volba

● > Nastavení  
    > Zabezpečení  
    > Fixní volba



Omezení odchozích hovorů na čísla v seznamu fixních voleb. Viz „Fixní volba“ na straně 70.

### Blokování hovorů

● > Nastavení > Zabezpečení  
    > Blokování hovorů

Omezení příchozích a odchozích hovorů. Viz „Blokování hovorů“ na straně 193.

### PIN SIM karty

● > Nastavení > Zabezpečení  
    > PIN SIM karty

Zapnutí nebo vypnutí ochrany karty SIM, při které uživatelé musí zadávat PIN kód SIM karty

# *Popis funkcí menu*

---

při zapnutí telefonu nebo vložení karty SIM. Viz „Ochrana karty SIM“ na straně 194.

## **Nová hesla**

● > Nastavení > Zabezpečení  
> Nová hesla

Změna odblokovacího kódu (původně je nastaven na 1234) nebo bezpečnostního kódu (původně je nastaven na 000000). Viz „Přiřazení nového kódu nebo hesla“ na straně 189.

## **DALŠÍ NASTAVENÍ**

### **Personalizace**

● > Nastavení  
> Další nastavení  
> Personalizace

Nastavení několika osobních voleb v telefonu:

#### **Hlavní menu**

Změna pořadí hlavního menu.  
(Viz „Uspořádání položek menu“ na straně 171.)

#### **Klávesy**

Změna funkcí softwarových kláves a inteligentní klávesy v klidovém stavu. (Viz „Úpravy funkce softwarových kláves“ na straně 171.)

#### **Úvodní pozdrav**

Změna textu zobrazeného při zapnutí telefonu.



#### **Rychlá volba**

Změna čísel rychlé volby



## Původní nastavení

- > Nastavení
- > Další nastavení
- > Původní nastavení

Nastavení mnoha základních voleb v telefonu:

### Čas a datum

Nastavení data a času v telefonu.

### TurboDial

Přiřazení funkce vytáčení jednou klávesou k číslům 1 až 9 v telefonním seznamu v paměti telefonu, v seznamu fixních voleb nebo v telefonním seznamu na kartě SIM. (Viz „Předvolba vytáčení jednou klávesou“ na straně 113.)

### Podsvícení

Nastavte interval podsvícení displeje nebo pro úsporu baterie podsvícení zcela vypnete.

### Světelná indikace

Vypnutí (pro šetření energie baterie) a zapnutí světelné indikace stavu.

### Velikost písma

Přepnutí mezi třemi řádky (**Menší**) a dvěmi řádky (**Větší**) textu na displeji.

### Listování

Nastavení, aby kurzor zastavil nebo aby procházel dokola, když dosáhne horního nebo dolního řádku v seznamu na displeji.

## ***Popis funkcí menu***

---

<b>Animace</b>	Vypnutí (pro šetření energie baterie) nebo zapnutí animace. Animace zajišťuje plynulé přechody při procházení menu telefonu nahoru a dolů.
<b>Jazyk</b>	Nastavení jazyku pro menu telefonu.
<b>Šetřič baterie</b>	Nastavení spotřeby energie telefonu na úsporný režim.
<b>Kontrast</b>	Úprava nastavení kontrastu displeje.
<b>DTMF</b>	Telefon může odeslat číslo do sítě v podobě tónové volby (tónů DTMF). Tóny DTMF slouží ke komunikaci s automatickými systémy, které vyžadují zadání čísla, např. kódu, hesla nebo čísla kreditní karty. Tato možnost slouží k zapnutí a vypnutí tónů DTMF.
<b>Úplný reset</b>	Obnovení všech voleb na hodnoty nastavené výrobcem s výjimkou odblokovacího kódu, bezpečnostního kódu a měřiče celkové doby hovoru.



## Částečný reset

Obnovení všech voleb na hodnoty nastavené výrobcem s výjimkou odblokovacího kódu, bezpečnostního kódu a měříče celkové doby hovoru a vymazání všech uživatelských nastavení a položek s výjimkou informací na kartě SIM.

**Poznámka:** Tato volba vymaže všechny uživatelem zadané informace uložené v paměti telefonu včetně položek v telefonním seznamu a v diáři. Jakmile tyto informace vymažete, nelze je již obnovit.

## Sít'

- ☛ > Nastavení
- > Další nastavení
- > Sít'



Operátor zaregistrouje telefon v síti. Můžete zobrazit informace o aktuální síti, změnit způsob, jak telefon sít' vyhledává, určit preferované sítě, zapnout upozornění indikující, kdy je hovor přerušen nebo se změní registrace sítě, a změnit nastavení frekvenčního pásma telefonu pro různé zeměpisné oblasti (1900 MHz nebo 900/1800 MHz).

Pokud cestujete mezi zeměpisnými oblastmi používajícími frekvenci 1900 MHz (běžné v Severní a Jižní Americe) a oblastmi s frekvencí 900/1800 MHz (běžné v Evropě a Asii), lze pomocí volby Nastavení sítě měnit nastavení frekvenčního pásma. Další informace o globálním roamingu získáte od operátora.

# *Popis funkcí menu*

---

## **Nastavení v autě**

- » > Nastavení
- > Další nastavení
- > Nastavení v autě



Úprava nastavení sady handsfree v automobilu.

Telefon můžete nastavit tak, aby směroval hovory přímo do snadno instalovatelné soupravy handsfree v automobilu, jakmile zjistí její připojení, a automaticky přijímat hovory po dvou zazvoněních. Viz „Použití soupravy handsfree“ na straně 172.

**Poznámka:** Použití bezdrátových zařízení a jejich příslušenství může být v některých místech zakázáno nebo omezeno. Při používání těchto produktů se vždy řídte zákony a vyhláškami.

## **Handsfree**

- » > Nastavení
- > Další nastavení
- > Handsfree



Nastavení telefonu na automatické přijímání hovoru po dvou zazvoněních při jeho připojení k soupravě handsfree. Viz „Použití soupravy handsfree“ na straně 172.



# Poslední hovory

Menu posledních hovorů můžete použít k zobrazení přijatých hovorů nebo volaných čísel, načtení posledního čísla uloženého v zápisníku a zobrazení nebo vynulování délky a cen hovorů.

## Zobrazení seznamu přijatých hovorů nebo volaných čísel

Telefon uchovává seznamy čísel z hovorů, které byly v poslední době přijaty, nebo čísel, která byla vytočena, i když hovory nebyly spojeny. Seznamy jsou řazeny od nejnovější k nejstarší položce.

Nejstarší položky jsou mazány při přidávání nových položek. Každý záznam obsahuje telefonní číslo (nebo jméno, pokud je dostupné) a informaci, zda byl hovor spojen či nikoli. Na čísla uložená v těchto seznamech můžete telefonovat, uložit je nebo je smazat.

**Zkratka:** Stisknutím klávesy přejdete z pohotovostního stavu přímo k seznamu volaných čísel.

Otevření menu posledních hovorů:

**Přejděte k funkci** > **Poslední hovory**

### Stisknutím

1

### Akce

přejděte k volbě **Přijaté hovory** nebo **Volaná čísla**

2 **VYBRAT (●)**

vyberte **Přijaté hovory** nebo **Volaná čísla**

# Poslední hovory

---

## Stisknutím

3

## Akce

přejdete k záznamu, který chcete vytočit, uložit nebo smazat

**Poznámka:** ✓ znamená, že hovor byl spojen.

---

4

zavolejte na číslo

**Tip:** Stiskněte a přidržte , na dvě sekundy, abyste odeslali číslo záznamu jako tóny DTMF. Aktivace tónů DTMF viz položka „DTMF“, strana 82.

nebo

pravá klávesa



pokud se nad klávesou , zobrazí volba **Zobrazit**, můžete si prohlédnout detaily položky, případně můžete uložit detaily do telefonního seznamu, pokud se nad pravou klávesou , zobrazí volba **Uložit**.

nebo



otevřete menu **Poslední hovory** umožňující provádět jiné postupy popsané v následujícím seznamu

---

# Poslední hovory



Menu Poslední hovory obsahuje následující volby:

Volba	Popis
<b>Poslední hovory</b>	Vytvoření záznamu s vybraným číslem v poli Čís.. (Tato volba není dostupná, pokud se nad klávesou ● objeví volba <b>ULOŽIT</b> nebo pokud je již toto číslo uloženo v telefonním seznamu.)
<b>Smazat</b>	Smazání záznamu. (Tato volba není dostupná, pokud se nad klávesou ● objeví volba <b>SMAZAT.</b> )
<b>Smazat vše</b>	Smazání všech položek v aktuálním seznamu.
<b>Neukázat ID/Ukázat ID</b>	Skrytí (nebo zobrazení) vašeho ID volajícího pro následující hovor.
<b>Poslat zprávu</b>	Vytvoří novou SMS zprávu se zvoleným číslem vloženým do pole Komu. Viz „Odeslání SMS zprávy“ na straně 127.
<b>Doplnit tel. číslo</b>	Doplnění telefonního čísla na konec vybraného čísla.
<b>Připojit tel. číslo</b>	Připojení jiného čísla z telefonního seznamu nebo ze seznamu posledních hovorů na konec vybraného čísla.

## ***Poslední hovory***

<b>Volba</b>	<b>Popis</b>
<b>Poslat tóny</b>	Odeslání vybraného čísla do sítě jako tóny DTMF pro zadání čísla kreditní karty nebo hesla. (Tato volba je dostupná pouze v průběhu aktivního hovoru.) Aktivace tónů DTMF viz položku „DTMF“, strana 82.
<b>Hovor, potom fax</b>	Sdělení sítě, že chcete volat a s někým hovořit a poté odeslat fax na stejné telefonní číslo v rámci jednoho volání. Viz „Volání typu „Hovor, potom fax““ na straně 187.



## ***Použití zápisníku***

Telefon používá zápisník pro uchovávání poslední řady zadaných čísel - buď pro telefonní číslo, které jste vytočili, nebo pro číslo, které jste zadali, ale nevytočili.

Zavolání čísla, vytvoření položky telefonního seznamu nebo provádění operací s číslem uloženým v zápisníku:



Přejděte k funkci

📞 > Poslední hovory > Zápisník

Stisknutím



nebo



Akce

zavolejte na toto číslo

otevřete **Menu volání** (pro připojení čísla nebo vložení zvláštního znaku). Viz „Další funkce pro volání“ na straně 46.

nebo

**ULOŽIT (●)**

vytvořte nový záznam s číslem ze zápisníku zkopiovaným do pole **Čís..**. Viz „Uložení položky do telefonního seznamu“ na straně 100.

## Zobrazení a vynulování doby hovorů

Telefon sleduje a zaznamenává délky hovorů. Pomocí menu posledních hovorů zobrazíte a vynulujete měřič doby hovoru.

*Doba připojení k síti je uplynulý čas od okamžiku připojení k síti operátora až do okamžiku, kdy ukončíte hovor stisknutím . Tento čas zahrnuje i obsazovací tón a zvonění.*

**Čas připojení k síti, který sledujete na nulovatelném měřiči, nemusí odpovídat času, za který si účtuje operátor. Pro informace o poplatcích kontaktujte prosím přímo operátora.**

## **Poslední hovory**

Můžete zobrazit přibližnou uplynulou dobu připojení do sítě v průběhu následujících hovorů:

<b>Interval</b>	<b>Popis</b>
<b>Poslední hovor</b>	Doba posledního hovoru. Tento měřič nelze vynulovat.
<b>Volaná čísla</b>	Celková doba hovorů pro volaná čísla od posledního vynulování tohoto měřiče.
<b>Přijaté hovory</b>	Celková doba přijatých hovorů od posledního vynulování tohoto měřiče.
<b>Všechny hovory</b>	Celková doba hovorů pro volaná čísla i přijaté hovory od posledního vynulování tohoto měřiče.
<b>Životnost</b>	Celková doba veškerých hovorů s tímto telefonem. Tento měřič nelze vynulovat.

Zobrazení doby hovoru:

**Přejděte k funkci**       > **Poslední hovory**  
                                  > **Doba hovoru**

**Stisknutím**



**2 VYBRAT (●)**

**Akce**

přejděte k měřiči, který chcete zobrazit

zobrazte zaznamenanou délku

# Poslední hovory



Vynulování doby hovoru:

Stisknutím	Akce
1 <b>RESET (●)</b>	vynuluje čas (je-li to možné)
2 <b>ANO (●)</b>	potvrďte vynulování

## Zobrazení a vynulování ceny hovoru



Síť může poskytovat následující informace o ceně hovoru:

Sledovaní ceny	Popis
Kredit	Množství zbývajícího kreditu. V případě služby sítě GSM zobrazování informací o ceně, je tato funkce dostupná pouze pokud nastavíte limit kreditu. <b>Poznámka:</b> Telefon obdrží informace o ceně od služby sítě informace o ceně nebo ze softwaru předplacených služeb třetí strany.
Lhůta platnosti	Datum vypršení platnosti dostupného kreditu (dostupné pouze s předplatným s předplacenou kartou).
Poslední vklad	Částka posledního vkladu (je k dispozici pouze pro předplacené karty).
Poslední hovor	Cena posledního hovoru. Toto počítání ceny nelze vynulovat.

# Poslední hovory

Sledování ceny	Popis
<b>Volaná čísla</b>	Cena za hovory na vámi volaná čísla od posledního vynulování měřiče ceny.
<b>Přijaté hovory</b>	Cena za přijaté hovory od posledního vynulování měřiče ceny.
<b>Všechny hovory</b>	Cena za všechna volaná čísla i přijaté hovory od posledního vynulování měřiče ceny. Tuto hodnotu lze vynulovat odděleně od <b>Volaná čísla</b> a <b>Přijaté hovory</b> , takže <b>Volaná čísla</b> plus <b>Přijaté hovory</b> se nemusí rovnat <b>Všechny hovory</b> .

Zobrazení měřiče ceny:

**Přejděte k funkci**       > **Poslední hovory**  
    > **Cena hovoru**

Stisknutím	Akce
<b>1</b> 	přejděte k <b>Cena hovoru</b>
<b>2 VYBRAT (●)</b>	zobrazení zaznamenané ceny

Vynulování měřiče ceny:

Stisknutím	Akce
<b>1 RESET (●)</b>	vynulujte cenu (je-li to možné)
<b>2 OK (●)</b>	pro potvrzení vynulování zadejte kód PIN2



Diář je kalendář, který umožňuje plánovat a organizovat události, jako jsou schůzky a jednání. Plán událostí můžete zobrazit pro celý týden nebo pro určitý den, můžete také nastavit zvukové připomenutí pro určité události.


**Poznámka:** Chcete-li používat diář, musíte nastavit správný čas a datum. Pro nastavení času a datumu použijte funkci Čas a datum (viz stranu 81).

Chcete-li plánovat nebo zobrazit události v diáři:

Přejděte k funkci > Diář


## Zobrazení týdne

Když otevřete diář, telefon zobrazí kalendář pro aktuální týden. Čáry nebo plná pole u každého dne znázorňují naplánované události.

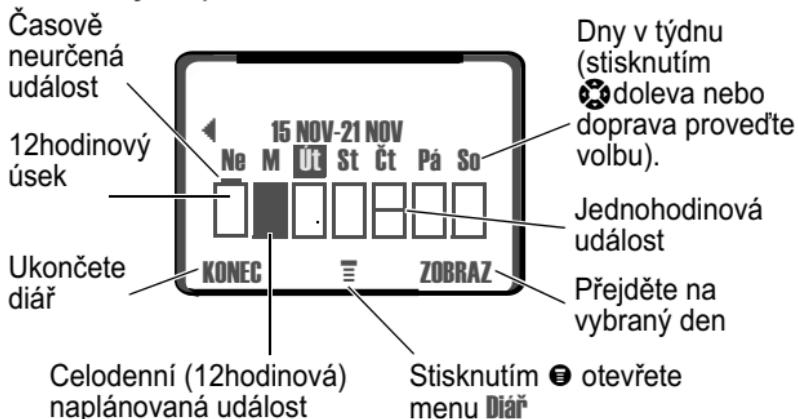


## Zobrazení dne

Vyberte den v zobrazení týdne a stiskněte **ZOBRAZ** (●). Zobrazí se události daného dne. V zobrazení dne můžete ukládat, upravovat, zobrazovat, kopírovat a mazat události.

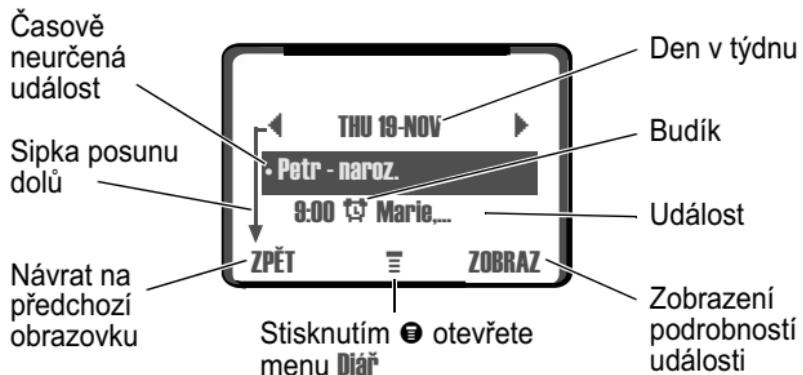

## Zobrazení události

Vyberte událost v zobrazení dne a stiskněte **ZOBRAZ** (●). Otevře se zobrazení podrobností o události. V zobrazení události můžete upravovat, kopírovat a mazat události.

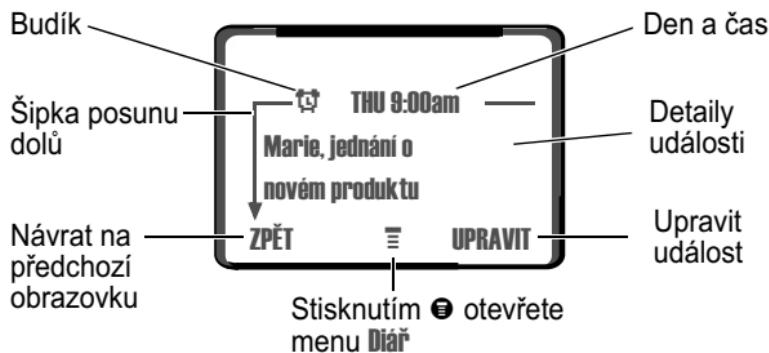



## Uložení nové události

Každá událost v diáři musí mít název. Všechny ostatní údaje jsou volitelné.

### Přejděte k funkci

☰ > Diár > den

☰ > Nové

V části „Volba možnosti funkce“ na straně 56 naleznete instrukce pro procházení a vybírání voleb.

Stisknutím	Akce
1 ZMĚNIT (●)	vyberte Název
2 tlačítka klávesnice	zadejte název pro událost (viz „Zadávání textu“ na straně 59)
3 OK (●)	uložte název události
4 ☰	přejděte k ostatním polím a podle potřeby zadejte informace  Ostatní pole umožňují zadat čas začátku, délku trvání, datum, opakované události a signál upozornění.
5 HOTOV (●)	uložte novou událost a vrat'te se k zobrazení dne

## Změna informací o události

Chcete-li změnit informace o zadané události:

Přejděte k funkci      > Diář

Stisknutím	Akce
1  doleva nebo doprava	přejděte ke dni s naplánovanou událostí
2 ZOBRAZ (●)	zobrazte příslušný den
3 	přejděte k události, kterou chcete změnit
4 ZOBRAZ (●)	zobrazte příslušnou událost
5 UPRAVIT (●)	upravte událost
6 	přejděte k údaji, který chcete změnit
7 ZMĚNIT (●)	upravte údaj
8 tlačítka klávesnice	zadejte nové informace
9 HOTIVO (●)	uložte informace a vrat'te se k zobrazení dne

## Kopírování události

Chcete-li zkopirovat informace z určité události do nové události:

Přejděte k funkci      > Diář



Stisknutím	Akce
1 ☰ doleva nebo doprava	přejděte ke dni s naplánovanou událostí
2 ZOBRAZ (●)	zobrazte příslušný den
3 ☰	přejděte k události, kterou chcete zkopirovat
4 ☰	otevřete Diár
5 ☰	přejděte k Kopírovat
6 VYBRAT (●)	zkopírujte událost
7 ANO (●)	potvrďte kopírování Telefon předpokládá, že chcete změnit datum, a zobrazí pole Datum.
8 tlačítka klávesnice	zadejte požadované datum
9 ► (●) nebo ☒ doprava	posun na den, měsíc a rok
10 HOTODO (●)	uložte kopii události
11 ☰	přejděte k detailům události a podle potřeby upravte informace
12 HOTODO (●)	uložte novou událost a vrat'te se k zobrazení dne

## Odstanění událostí

Přejděte k funkci  > Diář

Stisknutím	Akce
1  doleva nebo doprava	přejděte ke dni s naplánovanou událostí
2 ZOBRAZ (  )	zobrazte příslušný den
3 	přejděte k události, kterou chcete smazat
4 	otevřete Diář
5 	přejděte k Smazat
6 VYBRAT (  )	vyberte Smazat  U neopakující se události přejděte ke kroku 7. U opakované události telefon zobrazí menu smazání události.
a 	přejděte k Pouze tuto událost nebo Opakované události
b VYBRAT (  )	vyberte událost(i), kterou (které) chcete smazat
7 ANO (  )	potvrďte odstranění  Telefon na chvíli zobrazí zprávu Smazáno: a vrátí se k zobrazení dne.

# Telefoni seznam




Do elektronického telefonního seznamu můžete uložit seznam jmen a telefonních čísel. Tyto položky můžete zobrazit a volat na ně přímo z telefonu.

Chcete-li zobrazit jména uložená v telefonním seznamu, stiskněte v pohotovostním stavu

● > Telefonni seznam. Přejděte k požadovanému jménu a stiskněte ZOBRAZ (●). Zobrazí se detaily této položky, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

## Pole ve formuláři pro zadání položky telefonního seznamu

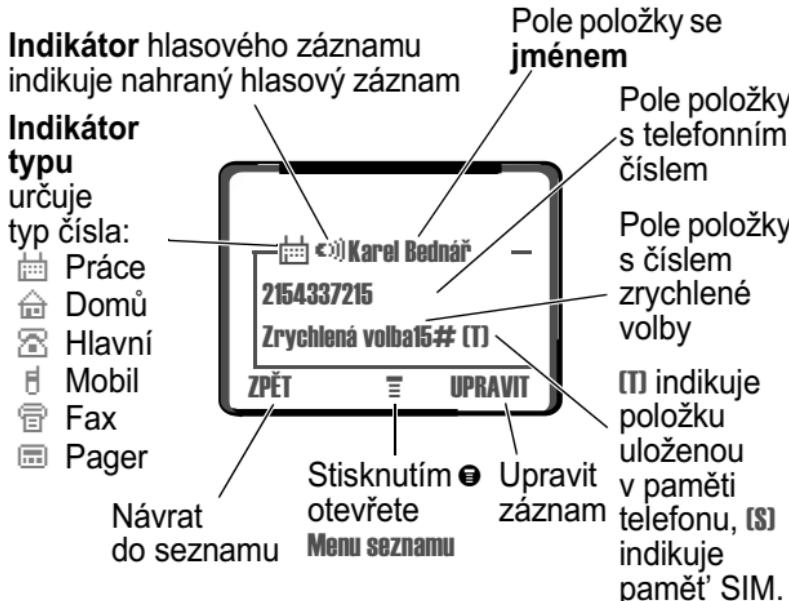

**Poznámka:** Položky telefonního seznamu uložené na kartě SIM neobsahují údaje Typ nebo Hlas. záznam.

# Telefonní seznam

---

## Uložení položky do telefonního seznamu

Do položky v seznamu je nutné zadat telefonní číslo. Všechny ostatní údaje jsou volitelné.

Položku můžete uložit do telefonního seznamu v **telefonu** nebo na **kartě SIM**. Položky s číslem zrychlené volby od 1 do 500 jsou uloženy v telefonu. Chcete-li uložit položku seznamu na kartu SIM, přiřaďte jí při vytváření číslo zrychlené volby 501 nebo vyšší. Celkový počet položek, které lze uložit na kartu SIM, závisí na poskytovateli služeb.

**Zkratka:** V pohotovostním stavu zadejte telefonní číslo, poté stiskněte **ULOŽIT** (●) čímž vytvoříte položku telefonního seznamu s číslem v poli **čís..**. Chcete-li do této položky zadat další údaje a uložit je, přejděte přímo ke kroku 1 podle následujícího postupu.

**Poznámka:** Následující postup můžete také použít k uložení položky fixní volby při použití funkce **Fixní volba**.

## Zadání informací

### Přejděte k funkci

● > Telefonní seznam

● > Nové

### Stisknutím

**1 ZMĚNIT** (●)

### Akce

vyberte Jméno

**2** tlačítka  
klávesnice

zadejte název pro položku  
v telefonním seznamu (viz  
„Zadávání textu“ na straně 59)

**3 OK** (●)

uložte název

# Telefonní seznam



Stisknutím	Akce
<b>4 ZMĚNIT (●)</b>	vyberte čís.
<b>5 tlačítka klávesnice</b>	zadejte telefonní číslo
<b>6 OK (●)</b>	uložte telefonní číslo
<b>7 ZMĚNIT (●)</b>	vyberte Typ <b>Poznámka:</b> Tato možnost není dostupná pro položky uložené na kartě SIM.
<b>8 ☰</b>	přejděte k typu telefonního čísla
<b>9 VYBRAT (●)</b>	vyberte typ čísla
<b>10 NAHRÁT (●) nebo</b> Pokud nechcete nahrát pro položku hlasový záznam, přejděte ke kroku 11.	v případě potřeby nahrajte hlasový záznam Viz „Nahrání hlasového záznamu pro položku telefonního seznamu“ na straně 103. <b>Poznámka:</b> Tato volba není k dispozici pro položky ukládané na SIM kartě.
<b>11 ☰</b>	přejděte k poli <b>Zrychlená volba</b> , což je číslo pro rychlé vytočení položky Standardně je nové položce v telefonním seznamu přiřazeno další dostupné číslo zrychlené volby.

# Telefonní seznam

---

Stisknutím	Akce
<b>12 ZMĚNIT (●)</b>	chcete-li toto číslo změnit, vyberte pole <b>Zrychlená volba</b>
<b>13 tlačítka klávesnice</b>	zadejte libovolné jiné číslo zrychlené volby  <b>Poznámka:</b> Položky s číslem zrychlené volby od 1 do 500 jsou uloženy v telefonu. Položky s číslem zrychlené volby od 501 jsou uloženy na kartě SIM.
<b>14 OK (●)</b>	uložte upravené číslo zrychlené volby  Pokud je vybrané číslo zrychlené volby již přiřazeno jiné položce, zobrazí se dotaz, zda chcete tuto položku přepsat.
<b>15 VYBRAT (●)</b>	pokud chcete vytvořit jinou položku se stejným údajem <b>Jméno, vyberte DALŠÍ</b>  <b>Poznámka:</b> Abyste mohli tuto volbu použít, musíte zadat jméno a číslo.

---

---



## Dokončení editace položky

Po dokončení zadávání informací do položky telefonního seznamu:

**Stisknutím**

**HOTOVO (●)**

**Akce**

uložte položku a vrat'te se  
k telefonnímu seznamu

## Nahrání hlasového záznamu pro položku telefonního seznamu

Hlasový záznam můžete nahrát při vytvoření nové položky telefonního seznamu nebo při úpravě dříve uložené položky telefonního seznamu. To umožňuje používat vytáčení hlasem bez ručního vytáčení čísla (viz „Vytáčení hlasem“ na straně 105).

**Poznámka:** Nelze nahrát hlasový záznam pro položku uloženou na kartě SIM.

**Tip:** Nahrávání hlasu provádějte na tichém místě.  
Držte telefon přibližně 10 centimetrů od úst a mluvte  
přímo do mikrofonu normálním hlasem.

Přejděte k funkci

▶ > Telefonní seznam

**Návod**

**1** Stiskněte ☰

**Akce**

přejděte k položce,  
ke které chcete přidat  
hlasový záznam

**2** Stiskněte ZOBRAZ (●)

zobrazí se detaily  
záznamu

# Telefonní seznam

---

Návod	Akce
3 Stiskněte <b>UPRAVIT</b> (●)	upravte položku telefonního seznamu
4 Stiskněte 	přejděte k <b>Hlas. záznam</b>
5 Stiskněte <b>NAHRÁT</b> (●)	zahájení nahrávání Telefon zobrazí zprávu <b>Stiskněte tlačítko a řekněte jméno.</b>
6 Stiskněte a uvolněte hlasovou klávesu na pravé straně telefonu a vyslovte jméno položky (během dvou sekund).	nahrání hlasového záznamu Telefon zobrazí text <b>Stiskněte tlačítko a ZOPAKUJTE jméno.</b>
7 Stiskněte hlasovou klávesu a zopakujte jméno.	potvrzení hlasového záznamu Telefon zobrazí zprávu <b>Uloženo: Hlas.záznam.</b>
Stiskněte <b>HOTOVO</b> (●)	uložení hlasového záznamu

## Vytáčení položky telefonního seznamu

Pro vytáčení čísel uložených v telefonním seznamu můžete použít seznam položek, vytáčení hlasem, zrychlené vytáčení nebo vytáčení jednou klávesou. Chcete-li použít zrychlené vytáčení, přejděte k části „Vytáčení čísel pomocí zrychlené volby“ na straně 44. Chcete-li použít vytáčení jednou klávesou, přejděte k části „Vytáčení jednou klávesou“ na straně 45.

# Telefonní seznam



## Telefonní seznam

Vytáčení čísel nebo zaslání emailu na položky telefonního seznamu:

Přejděte k funkci    > Telefonní seznam

### Stisknutím

1

### Akce

přejděte k položce, kterou chcete volat

2

vytočte číslo

## Vytáčení hlasem

Vytočení čísla pomocí vytáčení hlasem:

### Návod

Stiskněte a uvolněte hlasovou klávesu na pravé straně telefonu a vyslovte jméno položky (během dvou sekund).

### Výsledek

Telefon přejde k položce v telefonním seznamu, zopakuje hlasový záznam, počká dvě sekundy a poté automaticky vytočí číslo.

## Úprava položky telefonního seznamu

Položky telefonního seznamu uložené v telefonu nebo na kartě SIM lze upravit.

# Telefonní seznam

---

## Poznámky:

- Pokud změníte číslo zrychlené volby položky, přesune se položka na nové umístění zrychlené volby a původní položka se odstraní. Položky s číslem zrychlené volby od 1 do 500 jsou uloženy v telefonu. Položky s číslem zrychlené volby od 501 jsou uloženy na kartě SIM.
- Následující postup můžete také použít k úpravě položky fixní volby při použití funkce **Fixní volba**.

Přejděte k funkci      > Telefonní seznam

Stisknutím	Akce
1 	přejděte k položce, kterou chcete upravit
2 ZOBRAZ (●)	zobrazí se detaily záznamu
3 UPRAVIT (●)	upravte položku telefonního seznamu

Upravte položku telefonního seznamu nebo položku fixní volby podle postupů popsaných v části „Uložení položky do telefonního seznamu“ na straně 100.

## Odstranění položky telefonního seznamu

Smazání položky telefonního seznamu:

Přejděte k funkci      > Telefonní seznam



Stisknutím	Akce
1	přejděte k položce, kterou chcete smazat
2	otevřete <b>Menu seznamu</b>
3	přejděte k <b>Smazat</b>
4 <b>VYBRAT (●)</b>	vyberte <b>Smazat</b>
5 <b>ANO (●)</b>	potvrďte smazání

## Kopírování položek telefonního seznamu mezi telefonem a kartou SIM

Můžete zkopirovat jednu nebo více položek telefonního seznamu z telefonu na kartu SIM nebo naopak.

### Poznámky:

- *Tento postup umožňuje kopírovat původní položku do nového umístění. Neodstraní původní položku.*
- *Na kartu SIM nelze k položkám uložit údaje Typ a Hlas. záznam. Pokud se pokusíte na kartu SIM zkopirovat položku s typem nebo hlasovým záznamem, telefon položí kontrolní dotaz před odstraněním těchto informací a zkopirováním položky.*

# Telefonní seznam

---

## Zkopírování jedné položky

Chcete-li zkopírovat jednu položku telefonního seznamu z telefonu na kartu SIM nebo naopak:

Přejděte k funkci      > Telefonní seznam

### Stisknutím

1 

### Akce

přejděte k položce, kterou chcete zkopírovat

**Poznámka:** Položky s číslem zrychlené volby od 1 do 500 jsou uloženy v telefonu.

Položky s číslem zrychlené volby od 501 jsou uloženy na kartě SIM.

2 

otevřete Menu seznamu

3 

přejděte k Kopírovat položku

4 VYBRAT (●)

vyberte Kopírovat položku

Na displeji se zobrazí okno Kopírovat do s dalším dostupným číslem zrychlené volby.

5 tlačítka klávesnice

upravte čísla zrychlené volby pomocí formuláře Kopírovat do

6 OK (●)

potvrďte zkopírování do čísla zrychlené volby

Na displeji se zobrazí zpráva Uloženo. Nyní můžete odstranit starou položku z telefonního seznamu.



## Kopírování více položek

Chcete-li zkopirovat více položek telefonního seznamu z telefonu na kartu SIM nebo naopak:

Přejděte k funkci     > Telefonní seznam

### Stisknutím

1

### Akce

otevřete **Menu seznamu**

2

přejděte k **Kopírovat položky**

3 **VYBRAT (●)**

vyberte **Kopírovat položky**

Na displeji se zobrazí formulář **Kopírovat položky**.

4

přejděte k **Od (první)**

5 **ZMĚNIT (●)**

vyberte **Od (první)**

6 tlačítka  
klávesnice

zadejte první (nejnižší) číslo  
zrychlené volby z rozsahu  
položek, které chcete  
zkopírovat

**Poznámka:** Položky s číslem  
zrychlené volby od 1 do 500  
jsou uloženy v telefonu.

Položky s číslem zrychlené  
volby od 501 jsou uloženy na  
kartě SIM.

7 **OK (●)**

uložte číslo a vrat'te se  
k formuláři **Kopírovat položky**

8

přejděte k **Od (poslední)**

9 **ZMĚNIT (●)**

vyberte **Od (poslední)**

# Telefonní seznam

---

Stisknutím	Akce
10 tlačítka klávesnice	zadejte poslední (nejvyšší) číslo zrychlené volby z rozsahu položek, které chcete zkopirovat
11 OK (●)	uložte číslo a vrat'te se k nabídce <b>Kopírovat položky</b>
12 ⌂	přejděte k <b>Do</b>
13 ZMĚNIT (●)	vyberte <b>Do</b>
14 tlačítka klávesnice	zadejte první (nejnižší) nové číslo zrychlené volby pro nové pozice položek
15 OK (●)	uložte číslo a vrat'te se k nabídce <b>Kopírovat položky</b>
16 HOTODO (●)	zkopírujte položky Na displeji se zobrazí zpráva <b>Zkopírováno: Položky.</b> Nyní můžete staré položky smazat.

## Kontrola kapacity telefonního seznamu

Můžete zkontolovat kapacitu telefonního seznamu a zjistit, kolik volného místa zbývá k ukládání položek telefonního seznamu do telefonu a na kartu SIM.

Položky uložené v telefonu jsou zobrazeny s měříčem paměti, který informuje o zbývající paměti k ukládání položek telefonního seznamu a datových položek. V případě karty SIM zobrazí telefon počet položek telefonního seznamu a dostupný počet.



Přejděte k funkci     > Telefonní seznam

## Stisknutím

1

## Akce

otevřete **Menu seznamu**

2

přejděte k **Kapacita paměti** nebo  
**Kapacita SIM**

3 **VYBRAT (●)**

vyberte **Kapacita paměti** nebo **Kapacita SIM**

Telefon zobrazuje měříč  
paměti telefonu nebo počet  
dostupných položek  
telefonního seznamu na kartě  
SIM.

## Synchronizace pomocí softwaru TrueSync



Můžete synchronizovat položky telefonního  
seznamu mezi telefonem a počítačem nebo  
příručním zařízením pomocí programu  
Starfish TrueSync®, což je produkt pro  
příslušenství Motorola. Bližší informace  
naleznete v uživatelské příručce programu  
TrueSync.

**Poznámka:** Program TrueSync je navržen pro  
synchronizaci se základními funkcemi mnoha  
známých softwarových a hardwarových produktů  
PIM (Personal Information Management - správa  
osobních informací).

# Telefonní seznam

---

## Nastavení telefonního seznamu

Můžete určit pořadí řazení položek telefonního seznamu a pozice položek vytáčených jednou klávesou.

## Předvolba řazení telefonního seznamu

Telefon můžete nastavit tak, aby se telefonní seznam řadil podle čísel zrychlené volby (standard), podle jména nebo podle vytáčení hlasem.

**Tip:** Řazení podle vytáčení hlasem je identické s řazením podle jména s tím rozdílem, že položky s hlasovým záznamem jsou zařazeny jako první.

Přejděte k funkci       > Telefonní seznam

Stisknutím	Akce
1 	otevřete Menu seznamu
2 	přejděte k Nastavení
3 VYBRAT (●)	vyberte Nastavení
4 	přejděte k Seřadit dle
5 ZMĚNIT (●)	vyberte Seřadit dle
6 	přejděte k požadované položce
7 VYBRAT (●)	vyberte požadovanou položku



## **Předvolba vytáčení jednou klávesou**

Telefon umožňuje určit, zda jsou položky pro vytáčení jednou klávesou umístěny v paměti telefonu nebo na kartě SIM:

Přejděte k funkci  > Nastavení > Další nastavení  
> Původní nastavení

Stisknutím	Akce
1 	přejděte k TurboDial
2 ZMĚNIT (●)	vyberte TurboDial
3 	přejděte k požadovanému seznamu
4 VYBRAT (●)	vyberte požadovaný seznam



Telefon můžete použít k ladění, uložení předvoleb a poslouchání rozhlasových stanic FM, pokud je k portu konektoru pro příslušenství připojena souprava handsfree se stereo FM rádiem Motorola.

## Zapnutí a vypnutí rádia

### Stisknutím

Rádio (●)

### Akce

zapnutí a vypnutí rádia

---

Případně můžete použít následující postup:

### Stisknutím

1 ●

### Akce

otevření menu

2 ☰

přejděte k Rádio

3 ZAPNUTO (●) nebo  
VYPNOUT (●)

zapnutí nebo vypnutí  
rádia

---

**Poznámka:** Funkční klávesa Rádio (●) a funkce v nabídce Rádio jsou zobrazeny pouze pokud je k portu konektoru pro příslušenství připojena souprava handsfree se stereo FM rádiem.



## Naladění stanice

**Návod**

Stiskněte ☰  
nebo

Stiskněte a  
přidržte ☰

**Akce**

přecházejte nahoru nebo dolů  
na další frekvence

přecházejte nahoru nebo dolů  
na další dostupné stanice

## Uložení předvolby

Uložení stanice do předvolby, aby mohla být později  
rychle naladěna:

**Návod**

Stiskněte a přidržte  
číselnou  
klávesu ( 1- až 9 )

**Akce**

přiřazení čísla předvolby  
k naladěné stanici

## Výběr předvolby

Výběr předvolby rozhlasové stanice:

**Stisknutím**

číselná klávesa ( 1- až  
9 )

**Akce**

naladění stanice uložené  
v předvolbě

## Vytáčení čísel a přijímání hovorů při zapnutém rádiu

Telefon přeruší rozhlasový příjem a začne vyzvánět nebo vibrovat, aby tak upozornil na příchozí volání, zprávu nebo událost. Při příchozím hovoru:

Návod	Akce
Stiskněte <b>KONEC</b> (●)	ignorování hovoru
Stiskněte <b>SPOJIT</b> (●) <b>nebo</b> Stiskněte klávesu na mikrofonu soupravy handsfree se stereo FM rádiem	přijmutí hovoru <b>Poznámka:</b> Mikrofon soupravy handsfree se stereo FM rádiem můžete použít ke konverzaci s druhým účastníkem v průběhu hovoru.

Ukončení hovoru a návrat k rozhlasovému vysílání:

Návod	Akce
Stiskněte <b>●</b> <b>nebo</b> Stiskněte a přidržte klávesu na mikrofonu soupravy handsfree se stereo FM rádiem	ukončení hovoru

---

Před vytáčením čísla z klávesnice telefonu rádio vypněte. Nemusíte vypínat rádio při vytáčení



tísňových čísel nebo čísel vybraných z telefonního seznamu nebo jiných seznamů.

**Tip:** Chcete-li vytočit poslední volané číslo, stiskněte **0** nebo klávesu na mikrofonu soupravy handsfree se stereo FM rádiem. Zobrazí se seznam volaných čísel. Bližší informace viz „Poslední hovory“ na straně 85.

# Zprávy hlasové pošty

---



Zprávy hlasové pošty si můžete poslechnout po vytočení telefonního čísla pro schránku vaší hlasové pošty v mobilní síti. Zprávy hlasové pošty jsou uloženy v síti, ne ve vašem telefonu. Bližší informace získáte u operátora.

## Uložení čísla hlasové schránky

Číslo hlasové schránky můžete uložit do telefonu a zajistit tak jednodušší a rychlejší použití hlasové pošty. Číslo hlasové schránky vám poskytne operátor.

### Přejděte k funkci

● > Zprávy

● > Číslo hlas. schránky

### Stisknutím

1 tlačítka  
klávesnice

### Akce

zadání telefonního čísla  
hlasové schránky

### 2 OK (●)

uložení telefonního čísla

## Přijetí nové hlasové zprávy

Při přijetí zprávy hlasové pošty se na displeji telefonu zobrazí indikátor (čekající hlasová zpráva) a oznamení **Nová hlasová zpráva**. (Některé sítě indikují pouze to, že máte zprávy, bez ohledu na to, zda jsou nové nebo ne.) Pokud jsou zapnuta upozornění, odesílá telefon upozornění každých pět minut až do zavření



oznámení o nové zprávě, poslechnutí zprávy nebo vypnutí telefonu. (Viz „Upozornění“ na straně 167.)

Oznámení o nové zprávě:

## Návod

Stiskněte **VOLAT** (●)

## Akce

volání na telefonní číslo  
hlasové schránky a poslech  
zprávy

## Poslech hlasové zprávy

Poslech hlasové zprávy v libovolný čas:

Přejděte k funkci

● > Zprávy > Hlasová pošta

Telefon volá na uložené telefonní číslo hlasové schránky. Pokud nemáte uloženo číslo hlasové schránky, povede vás telefon postupem pro uložení tohoto čísla.

# Zprávy - SMS

---



SMS zprávy jsou stručné zprávy, které můžete odesílat a přijímat (například **Kde se sejdeme?**). Přijaté zprávy se zobrazí na displeji telefonu nebo v inboxu.

Dříve než budete moci odesílat a přijímat tyto zprávy, musíte nastavit Inbox. Celkový počet zpráv, které tato složka může obsahovat, závisí na délce zpráv a počtu dalších zpráv a koncepcí uložených v telefonu.

**Poznámka:** Operátor již možná naprogramoval nastavení Inboxu pro SMS zprávy.

## Nastavení Inboxu

Přejděte k funkci

● > Zprávy

● > Nastavení SMS

### Stisknutím

1 ZMĚNIT (●)

### Akce

změňte č. servis. centra, které je poskytováno operátorem

2 tlačítka  
klávesnice

zadejte telefonní číslo pro středisko služeb, které spravuje vaše odchozí zprávy

3 OK (●)

uložte číslo střediska služeb

4 ZMĚNIT (●)

změňte dobu **Zrušit za**

5 tlačítka  
klávesnice

zadejte dobu platnosti - počet dní, po které se síť snaží odeslat nedoručené zprávy

6 OK (●)

uložení doby platnosti



Stisknutím	Akce
<b>7 ZMĚNIT (●)</b>	změňte volbu <b>Typ odpovědi</b>
<b>8 ☰</b>	přejdete k výchozímu typu odpovědí, které chcete odesílat - SMS zprávy, nebo jiné formáty
<b>9 OK (●)</b>	uložení typu odpovědi
<b>10 ZMĚNIT (●)</b>	změňte nastavení <b>Mazání</b>
<b>11 ☰</b>	přejděte k počtu dní, po které mají zprávy zůstávat ve složce Inbox, nebo k počtu zpráv, které mají být uchovány ve složce Inbox
<b>12 VYBRAT (●)</b>	vyberte nastavení mazání Pokud vyberete možnost <b>Vlastní</b> , pokračujte dál. V opačném případě přejděte přímo ke kroku 8 a dokončete postup.
<b>13 ☰ nahoru nebo dolů</b>	přejděte k počtu dní nebo zpráv
<b>14 ► (●) nebo</b>	přesuňte se k identifikátoru typu
<b>☐ doprava</b>	
<b>15 ☰ nahoru nebo dolů</b>	přejděte k položce <b>dni</b> nebo <b>zpráv</b>
<b>16 HOTODO (●)</b>	uložte vlastní interval mazání
<b>17 HOTODO (●)</b>	uložte nastavení složky <b>Inbox</b>

## Přijetí SMS zprávy

**Poznámka:** Dříve než budete moci přijímat SMS zprávy, musíte nastavit Inbox. Viz „Nastavení Inboxu“ na straně 120.

Při přijetí nové zprávy se na displeji telefonu zobrazí indikátor (čekající zpráva), oznámení **Nová SMS** a ozve se zvukové upozornění. Pokud jsou zapnuta upozornění, odesílá telefon upozornění každých pět minut, až do zavření oznámení o nové zprávě, přečtení zprávy nebo vypnutí telefonu. (Viz „Upozornění“ na straně 167.)

Když je Inbox plný, každá nová zpráva nahradí nejstarší nezamknutou zprávu.

Z oznámení o nové zprávě:

**Stisknutím**

**ČIST** (●)

**Akce**

otevření zprávy (nebo Inboxu, pokud je v něm více zpráv)

---

Když se paměť pro ukládání zpráv téměř zaplní, na displeji bliká indikátor (čekající zpráva) a při přijetí nové zprávy se zobrazí zpráva **Málo paměti!**. Pokud není možno uložit další zprávy, telefon zobrazí zprávu **Plná paměť!** a síť dočasně uchová nové zprávy. Pokud chcete přijmout tyto nové zprávy, musíte odstranit některé existující zprávy ze složky Inbox, Outbox nebo Koncepty.

## Čtení, zamknutí nebo smazání SMS zprávy

Inbox můžete kdykoli otevřít pro čtení, zamknutí nebo smazání zpráv.



Zprávy jsou ve složce Inbox řazeny od nejnovější k nejstarší. Nejstarší zprávy sa automaticky odstraní podle nastavení čištění složky Inbox (viz „Nastavení Inboxu“ na straně 120). Pokud chcete nějakou zprávu uložit, měli byste ji zamknout, aby se při čištění neodstranila.

## Přejděte k funkci

● > Zprávy > SMS zprávy

### Stisknutím

1 ●

### Akce

přejděte k požadované zprávě  
✉ = přečtená, ✎ = přečtená a zamknutá)

2 ČIST (●)

otevření zprávy

3 ULOŽIT (●)

zavření zprávy beze změn

nebo

SMAZAT (●)

smazání zprávy

nebo

●

otevřete menu Menu SMS zpráv umožňující provádět jiné postupy popsané v následujícím seznamu

# Zprávy - SMS

Menu SMS zpráv obsahuje následující volby:

Volba	Popis
<b>Volat zpět</b>	Zavolání čísla uvedeného v záhlaví zprávy nebo vloženého v textu zprávy. Pokud je ve zprávě více čísel, můžete jedno z nich vybrat ze seznamu.
<b>Přejít na</b>	Spuštění miniprohlížeče a otevření webové adresy (URL) vložené ve zprávě. Pokud je ve zprávě více adres URL, můžete jednu z nich vybrat ze seznamu.
<b>Odpovědět</b>	Vytvoření nové SMS zprávy s číslem nebo adresou el. pošty <b>Odpovědět na zprávy</b> v poli <b>Komu</b> .
<b>Přesměrovat</b>	Otevření kopie SMS zprávy s prázdným polem <b>Komu</b> .
<b>Zamknout/ Odemknout</b>	Zamknutí nebo odemknutí zprávy.
<b>Uložit číslo</b>	Otevření nové položky telefonního seznamu s číslem zprávy vloženým do pole <b>čís.</b> Pokud je ve zprávě více čísel, můžete jedno z nich vybrat ze seznamu.
<b>Smazat nebo Smazat vše</b>	Smazání zprávy nebo všech zpráv ze složky <b>Inbox</b> .  <b>Stisknutím volby ANO (●) potvrďte smazání.</b>
<b>Nová zpráva</b>	Vytvoření nové SMS zprávy.



Volba	Popis
Nastavení	Otevření menu pro nastavení složky Inbox

## Odeslání SMS zprávy

Můžete vytvořit SMS zprávu a odeslat ji jednomu nebo více příjemcům. Funkce SMS zprávy umožňuje ručně zadat telefonní čísla všech adresátů nebo vybrat jedno nebo více čísel z telefonního seznamu nebo seznamů posledních hovorů.

Pokud ručně zadáváte telefonní čísla do pole **Komu**, musíte čísla oddělovat mezerou. Mezeru lze vložit stisknutím a přidržením tlačítka **1-@**.

**Poznámka:** Pokud přijmete příchozí volání během psaní SMS zprávy, telefon uloží zprávu do složky konceptů a ukončí editor zpráv. Zprávy se ukládají do složky konceptů také tehdy, pokud během používání editoru zpráv odpovíte na oznámení o zmeškaném volání.

**Přejděte k funkci**

**• > Zprávy**

**• > [Nová zpráva]**

**Stisknutím**

**Akce**

**1 ZMĚNIT (•)**

**vyberte Komu**

# Zprávy - SMS

Stisknutím	Akce
<b>2</b> tlačítka klávesnice  <b>nebo</b> <b>HLEDAT (●)</b>	zadejte jedno nebo více telefonních čísel, na které chcete zprávu poslat  <b>Tip:</b> Nezapomeňte přidat mezeru mezi ručně zadávaná čísla stisknutím a přidružením klávesy <b>1-a</b> .  vyberte jedno nebo více telefonních čísel z telefonního seznamu nebo seznamu posledních volání
<b>3</b> <b>OK (●)</b>	uložte číslo
<b>4</b> <b>ZMĚNIT (●)</b>	vyberte Zpr.
<b>5</b> tlačítka klávesnice	zadejte SMS zprávu (viz „Zadávání textu“ na straně 59.)  <b>Poznámka:</b> Délka zprávy je omezená. Když zbývá 40 nebo méně znaků, dvoumístné počítadlo v horní části displeje zobrazuje, kolik lze ještě napsat znaků.
<b>6</b> <b>OK (●)</b>	uložení SMS zprávy
<b>7</b> <b>HOTOVO (●)</b>	dokončení zprávy Telefon zobrazí text <b>Poslat zprávu?</b>

**Stisknutím****8 ANO (●)****nebo****NE (○)****Akce**

odeslání zprávy

stornování zprávy nebo její  
uložení jako konceptUložená zpráva zůstává ve  
složce konceptů, kde je možné  
jí upravit a odeslat později.

## **Zobrazení stavu odeslaných SMS zpráv**

SMS zprávy, které odesíláte, jsou uloženy ve složce Outbox. Chcete-li zobrazit obsah této složky:

**Přejděte k funkci**     > Zprávy > Outbox

Zprávy jsou řazeny od nejnovější k nejstarší.

Stav zprávy je indikován následujícími ikonami:

= probíhá odesílání     = doručeno

= odesílání selhalo

# Zkratky

---

Telefon obsahuje několik předem naprogramovaných zkratek. Pokud budete chtít, můžete vytvářet další zkratky pro přístup k často používaným položkám menu.

## Standardní zkratky

V telefonu jsou předem naprogramovány následující zkratky. Tyto zkratky nelze upravit ani smazat.

Návod	Akce
Stiskněte  , poté stiskněte a přidržte  (na dvě sekundy)	větší/menší písmo na displeji telefonu (Viz „Změna velikosti písma“ na straně 36.)
Stiskněte  	zobrazení vlastního telefonního čísla
Stiskněte 	zobrazení seznamu volaných čísel (Viz „Poslední hovory“ na straně 85.)
Stiskněte 	zavřete systém menu a vrátíte se do klidového stavu

## Zkratky nastavitelné uživatelem

Můžete vytvářet zkratky k mnoha funkcím menu a aplikacím. Zkratka otevře přímo určitou položku menu nebo provede operaci menu, (je-li to možné).



## Vytvoření zkratky

Položce menu můžete přiřadit klávesovou zkratku nebo jak klávesovou zkratku *tak* hlasový záznam.

Hlasový záznam umožňuje přejít přímo k položce menu vyslovením jména zkratky.

**Tip:** Nahrávání hlasu provádějte na tichém místě. Držte telefon přibližně 10 centimetrů od úst a mluvte přímo do mikrofonu normálním hlasem.

### Návod

1 Stiskněte

2 Přejděte k položce, které chcete přiřadit zkratku.

3 Stiskněte a přidržte

### Akce

vstoupíte do systému menu

položka menu se zvýrazní

otevře se editor zkratky  
Telefon zobrazí:

**Přiřadit zkratku pro: „Položka“?**

kde *Položka* je název vybrané položky.

4 Stiskněte **ANO** (

zobrazí se volby pro zkratku

# Zkratky

---

## Návod

5 Stiskněte **ZMĚNIT** (●)

nebo

Stiskněte **HOTOVO** (●)

nebo

Stiskněte 

6 Stiskněte **NAHRÁT** (●)

7 Stiskněte a  
uvolněte hlasovou  
klávesu na pravé  
straně telefonu a  
vyslovte název  
zkratky (během  
dvou sekund).

8 Stiskněte a  
uvolněte hlasovou  
klávesu a  
zopakujte název.

9 Stiskněte **HOTOVO** (●)

## Akce

v případě potřeby změňte  
číslo klávesové zkratky

vyberte výchozí číslo  
klávesové zkratky a  
zavřete editor zkratek,  
pokud nechcete přiřadit  
hlasovou zkratku

pokud chcete přiřadit  
hlasovou zkratku, přejdete  
k volbě **Hlas**

zahájení procesu  
nahrávání

Telefon zobrazí zprávu  
**Stiskněte tlačítko a řekněte hlas.**  
záznam.

nahrání názvu zkratky

Telefon zobrazí **Stisk. a**  
**ZOPAKUJTE hlasový záznam.**

potvrzení názvu zkratky

Telefon zobrazí **Uloženo:**  
**Hlas.záznam.**

uložení názvu zkratky a  
ukončení editoru zkratek



## Používání zkratek

Zkratky lze použít při pohotovostním stavu displeje, v průběhu hovoru nebo při procházení menu.

## Použití klávesové zkratky

Pokud znáte číslo zkratky:

Stisknutím	Akce
1 ☰	otevření menu
2 číslo zkratky	přechod k položce menu nebo provedení operace menu

## Výběr zkratky ze seznamu

Vybrání zkratky ze seznamu zkratek:

Přejděte k funkci      ☰ > Zkratky  
                                  > požadovaná zkratka

## Použití hlasového záznamu

Použití hlasového záznamu:

Návod	Akce
1 Stiskněte ☰	otevření menu

## **Zkratky**

---

**Návod**

**2** Stiskněte a uvolněte hlasovou klávesu na pravé straně telefonu a vyslovte záznam (během dvou sekund).

---

---

**Akce**

přechod k položce menu nebo provedení operace menu

# Hlasové poznámky



Funkce hlasových poznámek umožňuje zaznamenávat osobní zprávy nebo telefonní hovory. Hlasovou poznámku lze kdykoli přehrát. V telefonu nejsou žádné předem nahrané hlasové poznámky.

## Nahrání hlasové poznámky

Pomocí této funkce můžete nahrát hlasovou poznámku, když je telefon v pohotovostním stavu, nebo ji použít v průběhu telefonního hovoru k nahrání hovoru. Telefon přehraje tón upozornění, aby druhého účastníka upozornil na to, že hovor je nahráván.

**Poznámka:** Nahrávání telefonních hovorů podléhá měnícím se statním a federálním zákonům ohledně soukromí a nahrávání rozhovorů.

**Tip:** Nahrávání provádějte na tichém místě. Držte telefon přibližně 10 centimetrů od úst a mluvte přímo do mikrofonu normálním hlasem.

### Návod

- 1 Po dobu nahrávání stiskněte a držte hlasovou klávesu na pravé straně telefonu.
- 2 Nahrajte hlasovou poznámku do telefonu a podržte přitom hlasovou klávesu.

### Výsledek

- Ve sluchátku zazní tón a na displeji telefonu se zobrazí zpráva **Nahrávání hlas. pozn..**
- Telefon zaznamenává hlasovou poznámku a zobrazuje měříc nahrávky.

# Hlasové poznámky

## Návod

3 Uvolněním hlasové klávesy ukončíte nahrávání.

## Výsledek

Telefon zobrazí číslo v seznamu hlasových poznámek a celkovou dobu nahrávky.

## Zobrazení seznamu hlasových poznámek

Seznam hlasových poznámek zobrazuje všechny hlasové poznámky spolu s dalšími důležitými informacemi a funkcemi.

Přejděte k funkci  > Hlas. poznámky



**Nová hlas. poznámka** se objeví na konci seznamu nebo jako samostatná položka, pokud nejsou uloženy žádné hlasové poznámky. Vyberte **Nová hlas. poznámka**, zobrazí se instrukce pro nahrání nové hlasové poznámky.



## Přehrání hlasové poznámky

Přejděte k funkci > Hlas. poznámky

### Stisknutím

1

2 PŘEHŘÁT (●)

### Akce

přejděte k hlasové poznámce


přehrajte hlasovou poznámku

Pokud je k telefonu připojena doplňková originální souprava handsfree Motorola nebo handsfree se stereo FM rádiem, přehrávání hlasových poznámek je automaticky směrováno do soupravy handsfree.

**Tip:** Hlasovou poznámku lze přehrát i při probíhajícím hovoru. Nebude přenesena druhému účastníkovi.

## Obrazovka přehrávání

V průběhu přehrávání hlasové poznámky je zobrazena obrazovka přehrávání.

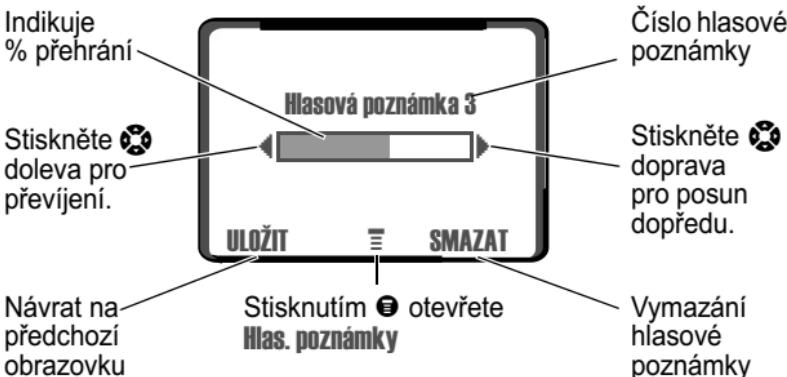

# Hlasové poznámky

## Ovládání hlasové poznámky

Funkce kláves při přehrávání hlasové poznámky:

Zastaví přehrávání a přejde k **Hlas.** poznámky.

Zastaví přehrávání a vrátí se do seznamu hlasových poznámek.

Zvýší nebo sníží hlasitost přehrávání hlasové poznámky.

Stisknutím **nahoru/dolu** lze zastavit přehrávání a přejít k následující hlasové poznámce.

Stisknutím navigační klávesy **doleva** lze převinout záznam zpět o tři sekundy a pokračovat v přehrávání.


Stisknutím **doleva a přidržením** vrátíte nahrávku na začátek.

Je-li hlasová poznámka odemknutá, zastaví přehrávání a zobrazí se otázka **Smazat hlas. pozn.**

Je-li hlasová poznámka zamknutá, zastaví přehrávání a odemkne hlasovou poznámkou.

Stisknutím **pravé** navigační klávesy lze posunout záznam dopředu o tři sekundy a pokračovat v přehrávání. Stisknutím klávesy **doprava a přidržením** lze nahrávku posunout až na konec.

Po dokončení přehrávání lze stisknutím **pravé** navigační klávesy nahrávku restartovat.

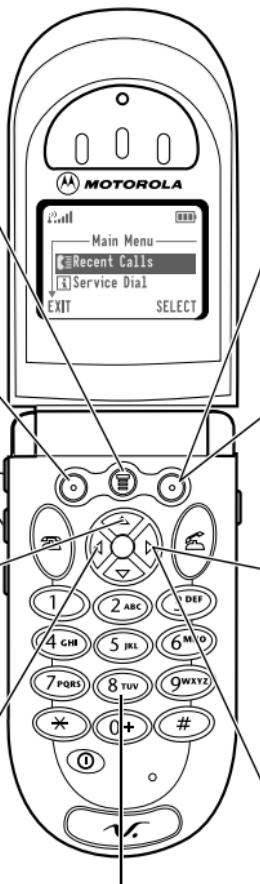

Stisknutím libovolné číselné klávesy střídavě zastavíte a spusťte přehrávání.



## Zamknutí a odemknutí hlasové poznámky

Zamknutím můžete zabránit tomu, aby byla hlasová poznámka omylem smazána. Budete-li chtít smazat zamknutou položku, musíte ji nejprve odemknout.

Přejděte k funkci > **Hlas. poznámky**

### Stisknutím

1

### Akce

přejděte k hlasové poznámce, kterou chcete zamknout nebo odemknout

2

otevřete **Hlas. poznámky**

3

přejděte k volbě **Zamknout** nebo **Odemknout**

4 **VYBRAT (●)**

zamknutí nebo odemknutí hlasové poznámky

Můžete také zamknout nebo odemknout hlasovou poznámku při jejím přehrávání. Když je zobrazena obrazovka přehrávání:

### Stisknutím

1

### Akce

otevřete **Hlas. poznámky**

2

přejděte k volbě **Zamknout** nebo **Odemknout**

3 **VYBRAT (●)**

zamknutí nebo odemknutí hlasové poznámky

Přehrávání se při zamknutí nebo odemknutí hlasové poznámky zastaví. Stisknutím libovolné číselné klávesy budete v přehrávání pokračovat.

## Smazání hlasové poznámky

Můžete smazat jednu odemknutou hlasovou poznámku nebo všechny odemknuté hlasové poznámky. Budete-li chtít smazat zamknutou položku, musíte ji nejprve odemknout. Viz „Zamknutí a odemknutí hlasové poznámky“ na straně 137.

Přejděte k funkci      > Hlas. poznámky

### Stisknutím

1 

### Akce

přejděte k hlasové poznámce, kterou chcete smazat

2 

otevřete Hlas. poznámky

3 

přejděte k volbě Smazat nebo Smazat vše

4 VYBRAT ()

vyberte zvýrazněnou volbu  
Telefon zobrazí Smazat hlas. pozn. X? nebo Smazat všechny?

5 ANO ()

smazání vybrané hlasové poznámky nebo smazání všech hlasových poznámek

### Poznámky:

- *Vždy můžete stisknout NE () a mazání tak stornovat.*
- *Smazané hlasové poznámky nelze obnovit.*



Prohlížeč umožňuje přistupovat ke stránkám WWW prostřednictvím vašeho telefonu. V případě nutnosti kontaktujte operátora ohledně nastavení přístupu.

**Poznámka:** Telefon lze nakonfigurovat pro použití velmi rychlého sítového připojení GPRS (General Packet Radio Service). Tento typ připojení lze rozpoznat podle indikátoru nebo **GPRS** na displeji v pohotovostním stavu, který zmizí při spuštění miniprohlížeče. Pokud se při spuštění miniprohlížeče zobrazuje indikátor (spojený hovor), telefon používá standardní připojení přes hlasový kanál. Typ připojení telefonu k síti, který telefon používá, závisí na síti operátora. Poplatky za sítové připojení se mohou lišit v závislosti na typu použitého připojení.

## Nastavení prohlížeče

Abyste mohli spustit miniprohlížeč, musí být v telefonu uložen platný profil připojení k síti, který obsahuje informace potřebné pro vytvoření internetového připojení.

Pro vytvoření profilu připojení k síti nebo úpravu existujícího profilu slouží funkce Nastavení prohlížeče. Funkci Nastavení prohlížeče můžete použít také k výběru profilu připojení k síti, který chcete používat, a k vynulování nebo odstranění profilů.

**Poznámka:** Nastavení přístupu k Internetu obvykle naprogramuje do prohlížeče poskytovatel služeb.

## Vytvoření nového profilu připojení k síti

Před použitím miniprohlížeče musíte nakonfigurovat níže uvedená nastavení profilu připojení k síti.

Následující informace můžete v případě nutnosti získat od poskytovatele služeb.

**Poznámka:** Skutečné názvy polí a hodnoty se mohou lišit v závislosti na technologii používané poskytovatelem služeb. Některá nastavení a možnosti popsané v této části nemusí být k dispozici u všech modelů telefonu.

Nastavení	Popis
Jméno	Název profilu
Domovská stránka	Výchozí domovská stránka
ID uživatele	Uživatelské jméno pro přístup k bráně WAP pomocí připojení GPRS
Heslo	Uživatelské heslo pro přístup k bráně WAP pomocí připojení GPRS
APN	Název přístupového bodu (název poskytovatele služeb WAP) pro připojení GPRS
ID uživatele	Uživatelské jméno pro přístup k bráně WAP pomocí připojení CSD
Heslo	Uživatelské heslo pro přístup k bráně WAP pomocí připojení CSD
Číslo připojení (požadováno)	Telefonní číslo pro vytvoření připojení CSD



Nastavení	Popis
IP WAP 1 (požadováno)	Adresa IP primární brány WAP
Port WAP 1 (požadováno)	Číslo primárního portu WAP
IP WAP 2	Adresa IP sekundární brány WAP
Port WAP 2	Číslo sekundárního portu WAP
Časový limit (požadováno)	Čas, po jehož uplynutí se ukončí miniprohlížeč, pokud mezitím nestisknete žádnou klávesu.
Rychlosť dat (požadováno)	Preferovaná rychlosť datového prenosu pro hovory CSD
Typ linky (požadováno)	Typ dat sítě CSD (modem nebo ISDN)
Potvrzení	Povolí upozornenie od operátora (zapnuto nebo vypnuto).
Spustiť paměť cache	Povolí použitie urychľovací pamäti (zapnuto nebo vypnuto).

Vytvoření profilu připojení k síti:

**Přejděte k funkci**

● > Nastavení > Nastavení WAPu

● > Nové

# **Miniprohlížeč**

---

## **Zadání názvu**

<b>Stisknutím</b>	<b>Akce</b>
<b>1 ZMĚNIT (●)</b>	vyberte volbu <b>Jméno</b>
<b>2 tlačítka klávesnice</b>	zadejte název profilu
<b>3 OK (●)</b>	uložte název profilu

## **Zadání adresy domovské stránky**

<b>Stisknutím</b>	<b>Akce</b>
<b>1 ZMĚNIT (●)</b>	vyberte volbu <b>Domovská str.</b>
<b>2 tlačítka klávesnice</b>	zadejte adresu URL domovské stránky
<b>3 OK (●)</b>	uložte adresu URL domovské stránky

## **Konfigurace nastavení připojení GPRS**

<b>Stisknutím</b>	<b>Akce</b>
<b>1 ZMĚNIT (●)</b>	vyberte volbu <b>ID uživatele</b>
<b>2 tlačítka klávesnice</b>	zadejte ID uživatele pro připojení GPRS
<b>3 OK (●)</b>	uložte ID uživatele
<b>4 ZMĚNIT (●)</b>	vyberte volbu <b>Heslo</b>
<b>5 tlačítka klávesnice</b>	zadejte heslo uživatele pro připojení GPRS
<b>6 OK (●)</b>	uložte heslo
<b>7 ZMĚNIT (●)</b>	vyberte volbu <b>APN</b>

**Stisknutím**

**8** tlačítka  
klávesnice

**Akce**

zadejte název poskytovatele  
služeb WAP pro připojení  
GPRS

**9 OK (●)**

uložte název APN

## Konfigurace nastavení připojení CSD

**Stisknutím**

**1 ZMĚNIT (●)**

**Akce**

vyberte volbu **ID uživatele**

**2** tlačítka  
klávesnice

zadejte ID uživatele pro  
připojení CSD

**3 OK (●)**

uložte ID uživatele

**4 ZMĚNIT (●)**

vyberte volbu **Heslo**

**5** tlačítka  
klávesnice

zadejte heslo uživatele pro  
připojení CSD

**6 OK (●)**

uložte heslo

**7 ZMĚNIT (●)**

vyberte volbu **Číslo připojení**

**8** tlačítka  
klávesnice

zadejte telefonní číslo pro  
vytáčení připojení CSD

**9 OK (●)**

uložte telefonní číslo vytáčení

## Konfigurace nastavení WAP

**Stisknutím**

**1 ZMĚNIT (●)**

**Akce**

vyberte volbu **IP WAP 1**

**2** tlačítka  
klávesnice

zadejte adresu IP primární  
brány WAP

**3 OK (●)**

uložte primární adresu IP

# *Miniprohlížeč*

---

<b>Stisknutím</b>	<b>Akce</b>
<b>4 ZMĚNIT (●)</b>	vyberte volbu <b>Port WAP 1</b>
<b>5 tlačítka klávesnice</b>	zadejte číslo portu WAP pro adresu IP primární brány WAP
<b>6 OK (●)</b>	uložte číslo primárního portu
<b>7 ZMĚNIT (●)</b>	vyberte volbu <b>IP WAP 2</b>
<b>8 tlačítka klávesnice</b>	zadejte adresu IP sekundární brány WAP
<b>9 OK (●)</b>	uložte sekundární adresu IP
<b>10 ZMĚNIT (●)</b>	vyberte volbu <b>Port WAP 2</b>
<b>11 tlačítka klávesnice</b>	zadejte číslo portu WAP pro adresu IP sekundární brány WAP
<b>12 OK (●)</b>	uložte číslo sekundárního portu
<b>13 ZMĚNIT (●)</b>	vyberte volbu <b>Časový limit</b>
<b>14 ⌂</b>	přejděte k požadované hodnotě časového limitu nečinnosti
<b>15 OK (●)</b>	uložte hodnotu časového limitu

## *Nastavení rychlosti přenosu dat CSD*

Pro nastavení požadované rychlosti přenosu dat pro připojení CSD použijte funkci Rychlosť dat.

<b>Stisknutím</b>	<b>Akce</b>
<b>1 ZMĚNIT (●)</b>	vyberte volbu <b>Rychlosť dat</b>

**Stisknutím**

2 ⌄•

**Akce**

přejděte k požadované hodnotě rychlosti přenosu dat

## 3 OK (●)

uložte hodnotu rychlosti přenosu dat

**Nastavení typu linky CSD**

Pro nastavení typu dat sítě pro připojení CSD použijte funkci Typ linky.

**Stisknutím**

1 ZMĚNIT (●)

**Akce**

vyberte volbu Typ linky

2 ⌄•

přejděte k položce Modem nebo ISDN

## 3 OK (●)

uložte typ linky

**Nastavení upozornění od operátora**

Pro povolení nebo zakázání upozornění od operátora použijte funkci Potvrzení.

**Stisknutím**

1 ZMĚNIT (●)

**Akce**

vyberte volbu Potvrzení

2 ⌄•

přejděte k položce Zapnuta nebo Vypnuta

## 3 OK (●)

uložte nastavení upozornění od operátora

**Nastavení spuštění urychlovací paměti (cache)**

## **Miniprohlížeč**

---

Pro povolení nebo zakázání použití urychlovací paměti prohlížeče použijte funkci Spustit paměť cache. Pokud je povoleno spuštění s pamětí cache, použije se při spuštění prohlížeče obsah uložený v paměti. Pokud je spuštění s pamětí cache zakázáno, načež se při spuštění prohlížeče obsah ze serveru brány WAP.

<b>Stisknutím</b>	<b>Akce</b>
<b>1 ZMĚNIT (●)</b>	vyberte volbu <b>Spustit paměť Cache</b>
<b>2 ⌂</b>	přejděte k položce <b>Zapnuta</b> nebo <b>Vypnuta</b>
<b>3 OK (●)</b>	uložte nastavení upozornění od operátora

### **Dokončení nastavení profilu**

Postup po dokončení zadávání informací pro profil připojení k síti:

<b>Stisknutím</b>	<b>Akce</b>
<b>HOTOVO (●)</b>	uložte profil a přejděte zpět k menu <b>Nastavení WAPu</b>

### **Úprava profilu připojení k síti**

Pokud není správně nastavena domovská stránka prohlížeče nebo konfigurační informace prohlížeče nejsou úplné, zobrazí se při spuštění miniprohlížeče na displeji zpráva **Neúplné WAP nastavení**. V případě nutnosti úpravy profilu připojení použijte funkci Nastavení prohlížeče.



Někdy může být nutné upravit existující profil připojení k síti nebo dočasně změnit brány WAP (bezdrátového aplikačního protokolu) při roamingu. Další informace získáte od poskytovatele služeb.

Úprava profilu připojení k síti:

**Přejděte k funkci**

● > Nastavení

● > Nastavení WAPu

**Stisknutím**

1 ⌂

**Akce**

přejděte k profilu, který chcete upravit

2 ●

otevřete Menu nastavení prohlížeče

3 ⌂

přejděte k položce Upravit

4 VYBRAT (●)

upravte profil

Upravte profil připojení k síti podle postupů popsaných v části „Vytvoření nového profilu připojení k síti“ na straně 140.

## Výběr profilu připojení k síti

Použití jiného profilu připojení k síti v miniprohlížeči:

**Přejděte k funkci**

● > Nastavení

● > Nastavení WAPu

**Stisknutím**

1 ⌂

**Akce**

přejděte k profilu, který chcete používat

2 SPUSTIT (●)

spusťte miniprohlížeč s novým profilem

# **Miniprohlížeč**

---

Vybraný profil se nastaví jako výchozí.

## **Vynulování profilu připojení k síti**

Obnovení výchozích hodnot v profilu připojení k síti:

**Přejděte k funkci**

● > Nastavení

● > Nastavení WAPu

**Stisknutím**

1 ⌄

**Akce**

přejděte k profilu, který chcete vynulovat

2 ●

otevřete **Menu nastavení prohlížeče**

3 ⌄

přejděte k položce **Nastavit výchozí**

4 **VYBRAT (●)**

proveděte obnovení výchozích hodnot profilu

Na displeji telefonu se zobrazí zpráva **Změněno: Výchozí Profil**

---

## **Odstranění profilu připojení k síti**

Odstranění profilu připojení k síti:

**Přejděte k funkci**

● > Nastavení

● > Nastavení WAPu

**Stisknutím**

1 ⌄

**Akce**

přejděte k profilu, který chcete odstranit

2 ●

otevřete **Menu nastavení prohlížeče**

3 ⌄

přejděte k položce **Smažat**

---

**Stisknutím****4 VYBRAT (●)****Akce**vyberte volbu **Smazat**Na displeji telefonu se zobrazí  
zpráva **Smazat Profil?****5 ANO (●)**

potvrďte smazání

## Spuštění miniprohlížeče

Spuštění prohlížeče:

**Přejděte k funkci**      **● > WAP**Prohlížeč zobrazí domovskou stránku nastavenou  
operátorem.**Stisknutím****1 ●****Akce**přejděte k záložce nebo  
službě**2 VYBRAT (●)**

vyberte danou službu

**Zkratka:** Pokud otevřete SMS zprávu, ve které je vložena webová adresa (URL), můžete volbou **● > Přejít na** spustit miniprohlížeč a přejít přímo na tuto adresu URL. Pokud je ve zprávě více adres URL, můžete jednu z nich vybrat ze seznamu.

Pokud se nemůžete miniprohlížečem připojit k síti, kontaktujte operátora.

# Miniprohlížeč

## Práce se stránkami WWW

Na stránkách WWW můžete provádět následující operace:

Návod	Akce
Stiskněte	procházejte SMS zprávu
Stiskněte  a poté <b>VYBRAT (●)</b>	procházejte a vyberte položky v seznamu
Stiskněte tlačítka klávesnice a poté <b>OK (●)</b>	zadejte požadovanou informaci <b>Tip:</b> Stisknutím  lze vymazat jeden znak, pokud uděláte chybu.
Stisknutím klávesy  přejděte k telefonnímu číslu na stránce WWW, poté stiskněte	vytočení čísla z miniprohlížeče
Stiskněte	návrat na předchozí stránku WWW
Stisknutím	otevřete <b>Menu prohlížeče</b>

# Kalkulačka



Telefon lze použít jako praktickou kalkulačku a převodník měn.

## Výpočet čísel

Přejděte k funkci     > Kalkulačka

### Stisknutím

1 číselné klávesy zadejte číslo do kalkulačky

2 doleva nebo doprava zvýrazněte funkci

3 **VYBRAT** () proveděte zvýrazněnou funkci

Zvolená funkce se zobrazí zde

Stiskněte doleva nebo doprava pro zvýraznění funkce


Ukončete kalkulačku

### Akce

zadejte číslo do kalkulačky

zvýrazněte funkci

proveděte zvýrazněnou funkci

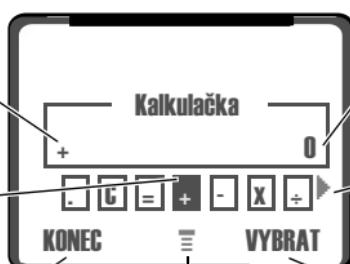

Zadané číslo

Stiskněte pro přechod na další funkce

Proveďte vybranou funkci

Stisknutím otevřete menu **Menu kalkulačky**

# **Kalkulačka**

---

Kalkulačka může provádět následující funkce:

Funkce	Popis
.	Vložení desetinné čárky
<b>C</b>	Vymazání výpočtu
<b>CE</b>	Vymazání zadání (nahradí funkci <b>C</b> , když zadáte další hodnoty pro výpočet)
=	Výpočet výsledku
+	Sčítání
-	Odečítání
<b>X</b>	Násobení
÷	Dělení
%	Vydělení zobrazené hodnoty číslem 100
±	Změna znaménka hodnoty (kladné/záporné)
<b>€</b>	Výpočet kurzu měny
<b>MS</b>	Uložení aktuální hodnoty do paměti (přepíše již uložené hodnoty)
<b>MC</b>	Vymazání hodnoty uložené v paměti
<b>MR</b>	Nahrazení zobrazené hodnoty hodnotou uloženou v paměti



## Převod měny

Převodník měn funguje stejně jako kalkulačka, používá ale funkci € (měna):

**Přejděte k funkci**      > Kalkulačka  
                                  > Kurz měny

Stisknutím	Akce
1 číselné klávesy	zadejte kurz měny
2 <b>OK (●)</b>	uložte kurz měny
3 číselné klávesy	Zadejte částku pro konverzi (částka, která se má násobit kurzem měny)
4  doleva nebo doprava	zvýrazněte funkci €
5 <b>VYBRAT (●)</b>	výpočet převodu

# Hry

---

Telefon obsahuje tři hry, které můžete hrát, když netelefonujete. Pokud máte příchozí hovor či zprávu nebo se zaktivuje budík či upozornění, hra se automaticky ukončí.

## Výběr a spuštění nové hry

Přejděte k funkci      > Hry

### Stisknutím

1 

### Akce

přejděte ke hře, kterou chcete spustit

2 VYBRAT ()

spusťte hru

---

Když hru dohrajete, můžete si zahrát znovu stejnou hru nebo se vrátit do menu her.

Stisknutím	Akce
ZPĚT (  ) nebo NE (  )	vrat'te se do menu her
NOVÁ (  ) nebo ANO (  )	spusťte znovu hru, kterou jste právě hráli



## Ukončení hry

Hru můžete kdykoli ukončit.

### Stisknutím

**ZPĚT (●)**  
nebo



### Akce

ukončete hru a vrat'te se do menu her

## Hraní hry

### Blackjack

V této klasické karetní hře z Las Vegas hrajete proti rozdávajícímu a vítězí ten, kdo je blíže 21 bodům bez přesáhnutí této hranice.

### Pravidla hry

- Při každém novém rozdání je první karta rozdána rozdávajícímu. Karty rozdávajícího jsou zobrazeny v horní části displeje a vlastní karty jsou zobrazeny dole.
- Všechny karty s figurami mají hodnotu 10 bodů.
- Všechny karty s čísly mají hodnotu podle čísla na kartě.
- Eso má hodnotu 11 bodů, pokud však díky němu nepřesáhnete 21 bodů. V tomto případě má eso hodnotu 1 bod. Eso, které bylo dříve počítáno za 11 bodů, může být později počítáno za 1 bod, pokud se takto sníží počet bodů na nebo pod 21.

# Hry

---

- Základní rozdání esa a karty s hodnotou 10 bodů znamená přesně 21 bodů neboli Blackjack.
- Blackjack automaticky vyhrává proti jakékoli jiné sestavě s 21 body.
- Pokud dosáhnete více než 21 bodů, jste „trop“ a prohráváte.
- Pokud si vezmete pět karet bez toho, abyste byli „trop“, vyhráváte.
- Pokud máte vy i rozdávající stejné skóre, vyhrává rozdávající.
- Můžete požádat o další kartu, a to tak dlouho, dokud nejste „trop“.
- Dokud je skóre rozdávajícího nižší než 17 bodů, musí si rozdávající brát další karty.

## Jak hrát

Když hra začíná, jsou vám rozdány dvě karty. Na základě jejich hodnoty můžete:

Stisknutím	Akce
ZŮSTAT (●)	ukázat výsledky v ruce
KARTU (●)	požádat o další kartu

## Mindblaster

Vaším úkolem je uhodnout tajný kód tvořený čtyřmi symboly. Hrajete zadáním symbolů do čtyř polí a poté potvrzením pokusu.



## Pravidla hry

- Vaším skóre je počet pokusů, které byly nutné k odhalení tajného kódu.
- Když potvrdíte pokus, zobrazí se klíče určující, kolik symbolů bylo určeno správně a kolik je na správné pozici. Pozice klíčů *neodpovídá* umístění symbolů.

■ = správný symbol na správné pozici

□ = správný symbol na nesprávné pozici

- Vidíte historii posledních deseti pokusů.
- Jakmile zadáte symbol do prázdného pole, můžete symbol změnit, nemůžete ale pole opět vyprázdnit.
- Když správně uhodnete celý kód, displej zobrazí vaše skóre a úroveň vaší následující hry.
- Když vyhrajete první hru, postupujete z úrovně 1 na úroveň 2.
- Když vyhrajete další dvě hry, postupujete z úrovně 2 na úroveň 3.
- Když ukončíte hru nebo vypnete telefon, začínáte opět na úrovni 1.

# Hry

---

## Jak hrát

Když hra začíná, vidíte čtyři prázdná pole. Hraní hry:

Návod	Akce
Stiskněte ☰ doleva nebo doprava	pohyb mezi poli
Stiskněte ☰ nahoru nebo dolů	umístění symbolu do pole
Stiskněte <b>HÁDAT</b> (●)	potvrzení pokusu (když všechna čtyři pole obsahují symboly)
Vyberte ♦ a poté stiskněte ☰ nahoru nebo dolů	procházení a zobrazení historie posledních deseti pokusů

## Paddleball

V této vytrvalostní hře je vaším úkolem pohybovat pálkou tak, abyste odráželi odskakující míček. Čím více se vám daří, tím více se pálka zmenšuje.

## Pravidla hry

- Vaším skóre je počet odražení míčku pálkou.
- Prohráváte, když pálkou minete míček.

## Jak hrát

Stisknutím	Akce
☰ nahoru nebo dolů	pohyb pálkou tak, aby odrážela míček



Můžete přizpůsobit nejrůznější nastavení telefonu svým potřebám.

## Zvonění/vibrace

Telefon vyzvání nebo vibruje, aby tak upozornil na příchozí volání, zprávu nebo událost. Toto vyzvánění nebo vibrování se nazývá *upozornění*. Můžete vybrat jeden z pěti profilů upozornění:

Hlasité  
vyzvánění

Tlumené  
vyzvánění

Vibrace

Vyzvánění a  
vibrace

Tichý režim

Indikátor nastavení upozornění na displeji zobrazuje aktuální profil upozornění (viz obrázek strana 33).

Každý profil upozornění obsahuje nastavení vyzvánění a hlasitost klávesnice. Obsahuje také nastavení tónu upozornění na různé události: příchozí hovory, textové zprávy, zprávy hlasové pošty, datové hovory, faxové hovory, budíky a upozornění. Nastavení každého profilu lze upravit.

## Výběr profilu upozornění

Přejděte k funkci > Nastavení > Zvonění / vibrace  
> Upozornění

# **Úprava nastavení**

---

<b>Stisknutím</b>	<b>Akce</b>
<b>1</b> 	přejděte k profilu upozornění, které chcete použít
<b>2 VYBRAT (●)</b>	vyberte toto upozornění Na displeji telefonu se zobrazí zpráva <b>Změněno: Upozornění.</b>

---

## **Vlastní úpravy profilu upozornění**

Profil lze přizpůsobit změnou upozornění pro určité události (jako např. příchozí volání, textové zprávy atd.). Telefon obsahuje mnoho připravených tónů upozornění a vibrace. Všechny provedené změny se uloží do aktuálního profilu upozornění.

**Tip:** Tato funkce také umožňuje nastavit hlasitost vyzvánění a hlasitost kláves.

**Přejděte k funkci**  > **Nastavení > Zvonění / vibrace**  
> **Upozornění Details**

<b>Stisknutím</b>	<b>Akce</b>
<b>1</b> 	přejděte k události, pro kterou chcete nastavit nové upozornění
<b>2 ZMĚNIT (●)</b>	vyberte tuto událost Na displeji se zobrazí seznam dostupných upozornění.
<b>3</b> 	přejděte k upozornění, které chcete pro událost použít

---

**Stisknutím****4 VYBRAT (●)****Akce**

vyberte toto upozornění

Na displeji se zobrazí zpráva

*Změněno: Upozornění na událost.*

## Použití funkce Moje tóny

V telefonu můžete vytvořit až 32 tónů upozornění. Vytvořené tóny se zobrazí v seznamu dostupných upozornění (viz „Vlastní úpravy profilu upozornění“ na straně 160).

### Vytvoření tónu

Přejděte k funkci **● > Nastavení > Zvonění / vibrace > Moje tóny**

**Stisknutím****1 ●****Akce**přejděte k **[Nový tón]****2 VYBRAT (●)**vyberte **[Nový tón]****3 ZMĚNIT (●)**vyberte **Poznámky****4** tlačítka  
klávesnicezadejte noty pro tón (viz  
„Zadávání not“ na straně 162)**5 OK (●)**

uložte noty

**6 ZMĚNIT (●)**vyberte **Jméno****7** tlačítka  
klávesnice

zadejte název pro tón

**8 OK (●)**

uložte název

# Úprava nastavení

Stisknutím

9 HOTIVO (●)

Akce

uložte tón

## Zadávání not

Chcete-li vytvořit nový tón, pomocí klávesnice zadávejte jednotlivé noty. Opakováním stisknutím klávesy můžete procházet dostupné noty nebo volby (intenzita, oktáva, délka). Výchozím nastavením pro nový tón je čtvrt'ová nota ve druhé oktávě.

Klávesa	Displej telefonu	Popis
1#	1	nastavení první oktávy
	2	nastavení druhé oktávy
	3	nastavení třetí oktávy
2 ABC	A	nota A
	B	nota B
	C	nota C
3 DEF	D	nota D
	E	nota E
	F	nota F
4 GHI	G	nota G
	R	pomlka
7 PQRS	#	zvýšený tón
	b	snížený tón

# Úprava nastavení



Klávesa	Displej telefonu	Popis
0+	♩	čtvrt'ová nota nebo čtvrt'ová pomlka
	♩	půlová nota nebo půlová pomlka
	♩	celá nota nebo celá pomlka

Zadejte notu následujícím způsobem:

Úloha	Postup
Změna oktávy	Před zadáním noty nastavte novou oktávu (1, 2 nebo 3). Nová oktáva se použije pro všechny dále zadávané noty, dokud ji znova nezměníte.
Vyberte notu (požadováno)	Stisknutím klávesy zadáte notu.
Zvýšení nebo snížení noty o půltón	Zvýšení nebo snížení o půltón (# nebo ♭) zadáte po vybrání noty. Některé půltóny jsou přehrávány jako základní tóny. Například B# je stejně jako C. Stisknutím ☰ během zadávání nové noty můžete přejít k platným notám.

# Úprava nastavení

Úloha	Postup
Změňte délku noty	Po zadání noty nastavte novou délku ( <b>h</b> , <b>w</b> nebo <b>l</b> ). Nová délka se použije pro všechny dále zadávané noty, dokud ji znova nezměníte.
Vložení pomlky	Vložte jednu nebo více pomlky (znaků <b>R</b> ) podle potřeby v posloupnosti tónů. Délku pomlky můžete nastavit zadáním znaků <b>h</b> , <b>w</b> nebo <b>l</b> po zadání pomlky, tak jako u noty.
Po složení si nový tón poslechněte.	Stisknutím <b>●</b> vstupte do <b>Menu editace</b> , poté vyberte <b>Přehrát vše</b> , čímž přehrajete zadané noty.

## Příklad

Níže je uvedena posloupnost stisků kláves pro přehrání následující posloupnost tónů a pomlky ve třetí oktávě: **C** (čtvrt'ová nota), **Es** (čtvrt'ová nota), **poloviční pomlka** a **G** (celá nota):

Stisknutím

1



Akce

nastavení  
třetí oktávy

Displej  
telefonu

3

2



zadání  
čtvrt'ové noty  
**C**

**C**

# Úprava nastavení



Stisknutím	Akce	Displej telefonu
3	zadání čtvrt'ové noty <b>Es</b>	Eb
4	zadání poloviční pomlky	Rh
5	zadání celé noty <b>G</b>	Gw

## Přehrání tónu

Přejděte k funkci > Nastavení > Zvonění / vibrace  
> Moje tóny

Stisknutím	Akce
1	přejděte na tón, který chcete přehrát
2	otevřete menu Moje tóny
3	přejděte k Přehrát
4 VYBRAT (●)	vyberte Přehrát Telefon zobrazí ukazatel přehrávání a přehraje tón.
5 PŘEHRÁT (●) nebo ZRUŠIT (●)	nové přehrání tónu návrat do seznamu Moje tóny

# **Úprava nastavení**

---

## **Úprava tónu**

Nelze upravit standardní tóny upozornění přednastavené v telefonu. Chcete-li upravit vlastní tón, který jste vytvořili:

**Přejděte k funkci**  > **Nastavení** > **Zvonění / vibrace**  
                                 > **Moje tóny**

<b>Stisknutím</b>	<b>Akce</b>
<b>1</b> 	přejděte k tónu, který chcete upravit
<b>2</b> <b>UPRAVIT</b> (  )	otevřete nastavení tónu
<b>3</b> 	přejděte k položce, kterou chcete upravit ( <b>Jméno</b> nebo <b>Poznámky</b> )
<b>4</b> <b>ZMĚNIT</b> (  )	vyberte položku, kterou chcete upravit
<b>5</b> tlačítka klávesnice	zadejte nový text nebo noty (viz „Zadávání not“ na straně 162)
<b>6</b> <b>OK</b> (  )	uložte nastavení

## **Smazání tónu**

Nelze odstranit standardní tóny upozornění přednastavené v telefonu. Chcete-li smazat vlastní tón, který jste vytvořili:

**Přejděte k funkci**  > **Nastavení** > **Zvonění / vibrace**  
                                 > **Moje tóny**



Stisknutím	Akce
1	přejděte na tón, který chcete odstranit
2	otevřete menu Moje tóny
3	přejděte k Smazat
4 VYBRAT (●)	vyberte Smazat
5 ANO (●)	potvrďte smazání

## Upozornění

Upozornění je připomenutí, které vyzváněním nebo vibrováním každých pět minut upozorňuje na přijetí zprávy hlasové pošty nebo SMS zprávy nebo na událost naplánovanou v diáři.

Nastavení nebo vypnutí připomenutí:

**Přejděte k funkci** > Nastavení > Zvonění / vibrace  
> Upozornění Detally  
> Upozornění

Stisknutím	Akce
1	přejděte k požadovanému typu upozornění: Pípnutí, Vibrace nebo Vypnuta  Pípnutí nebo Vibrace nastaví odpovídající typ upozornění. Vypnuta všechna upozornění vypne.
2 VYBRAT (●)	vyberte způsob připomenutí

## Přesměrování hovoru



Přesměrování hovorů odesílá všechna příchozí hlasová, faxová nebo datová volání přímo na jiné telefonní číslo.

Nastavení přesměrování hovorů umožňuje určit, které hovory má telefon přesměrovat.

Když jste připraveni hovory opět přijímat, můžete přesměrování hovorů vypnout.

## Nastavení nebo zrušení přesměrování hovoru

Možnosti přesměrování hovorů pro hlas, fax nebo data jsou:

<b>Všechny hovory</b>	přesměruje všechna volání
<b>Neodpovídá-li</b>	přesměruje volání, když telefon není dostupný
<b>Detailly</b>	používá různá čísla pro přesměrování, jste-li mimo signál, nemůžete-li hovor přijmout nebo telefonujete-li ( <i>pouze hlasová volání</i> )
<b>Vypnuto</b>	neprovádí přesměrování hovorů



Přejděte k funkci **☰** > Nastavení > Přesměrování

## Stisknutím

1

## Akce

přejděte k typu volání, které chcete přesměrovat

(**Zrušit vše** zruší všechna přesměrování a ukončí tuto proceduru.)

2 **VYBRAT (●)**

otevřete nastavení přesměrování hovorů pro daný typ volání

3

přejděte k **Přesměrovat**

4 **ZMĚNIT (●)**

změňte volbu **Přesměrovat**

5

přejděte k požadované možnosti přesměrování

6 **VYBRAT (●)**

uložte vybranou volbu

7

přejděte k položce **Na** (chcete-li nastavit **Detailly** přesměrování, přejděte k položkám **Je-li obsazeno**, **Neodpovídá-li** nebo **Je-li nedostupný**)

8 **ZMĚNIT (●)**

změňte telefonní číslo

9 tlačítka  
klávesnice  
**nebo**

zadejte telefonní číslo  
přesměrování

**HLEDAT (●)**

vyhledejte v telefonním  
seznamu nebo jiných  
seznamech telefonní číslo pro  
přesměrování

# **Úprava nastavení**

---

**Stisknutím****10 OK (●)****Akce**uložte telefonní číslo  
přesměrování

**Poznámka:** Tento postup lze opakovat pro zadání přesměrování ostatních typů volání.

## **Kontrola stavu přesměrování hovoru**

Telefonní síť může uchovávat stav přesměrování hovoru. Pokud v telefonu změníte nastavení přesměrování (viz „Nastavení nebo zrušení přesměrování hovoru“ na straně 168), měli byste potvrdit, že stav přesměrování uložený v síti odpovídá vašim požadavkům.

**Přejděte k funkci**  > **Nastavení** > **Přesměrování**  
> **Status**

**Stisknutím****1 ****Akce**přejděte k volbě **Hlas**, **Fax** nebo **Data****2 Zobrazit (●)**

potvrďte, že nastavení v síti jsou správná



## Uspořádání položek menu

Můžete přizpůsobit pořadí položek v hlavním menu telefonu v závislosti na používání.

**Přejděte k funkci** > Nastavení > Další nastavení  
> Personalizace > Hlavní menu

### Stisknutím

1

### Akce

přejděte k položce menu, kterou chcete přesunout

2 VYBRAT (●)

zvolte položku menu, kterou chcete přesunout

3

posuňte položku v menu nahoru nebo dolů

4 VLOŽIT (●)

vložte položku do nového místa

## Úpravy funkce softwarových kláves

Popisky funkčních kláves (levá ● a pravá ●) a chytré klávesy lze změnit, aby bylo možné získat přístup k různým položkám hlavní nabídky z pohotovostního displeje.

**Přejděte k funkci** > Nastavení > Další nastavení  
> Personalizace > Klávesy

### Stisknutím

1

### Akce

přejděte k volbě Vlevo, Vpravo nebo Chytrá klávesa

# Úprava nastavení

Stisknutím	Akce
2 ZMĚNIT (●)	otevřete editor kláves
3 ☀	přejděte k nové funkci klávesy
4 ZMĚNIT (●)	potvrďte novou funkci Klávesa bude mít tuto novou funkci vždy, když bude telefon v nečinném stavu.

## Použití soupravy handsfree



Do automobilu si můžete zakoupit doplňkovou snadno instalovatelnou soupravu handsfree Motorola Original™ nebo doplňkovou náhlavní telefonní soupravu Motorola Original. Toto příslušenství nabízí alternativní způsoby používání telefonu bez pomoci rukou.

**Poznámka:** Použití bezdrátových zařízení a jejich příslušenství může být v některých zemích zakázáno nebo omezeno. Při používání těchto produktů se vždy řídte zákony a vyhláškami.

## Automatická odpověď

Při aktivaci automatické odpovědi a připojení telefonu ke snadno instalovatelné soupravě handsfree nebo náhlavní telefonní soupravě telefon automaticky odpovídá na volání po dvou zazvoněních.



Přejděte k funkci **☰ > Nastavení > Další nastavení**

Stisknutím	Akce
1	přejděte k volbě <b>Nastavení v autě</b> nebo <b>Handsfree</b>
2 <b>VYBRAT (●)</b>	vyberte tuto funkci
3	přejděte k <b>Auto odpověď</b>
4 <b>VYBRAT (●)</b>	vyberte <b>Auto odpověď</b>
5	přejděte k volbě <b>Zapnuta</b> nebo <b>Vypnuta</b>
6 <b>VYBRAT (●)</b>	potvrďte nastavení

## Automatické handsfree

Telefon lze nastavit na automatické směrování hovorů do snadno instalovatelné soupravy handsfree při zjištění připojení.

Přejděte k funkci **☰ > Nastavení > Další nastavení**  
                  > **Nastavení v autě**  
                  > **Auto Handsfree**

Stisknutím	Akce
1	přejděte k volbě <b>Zapnuta</b> nebo <b>Vypnuta</b>
2 <b>VYBRAT (●)</b>	potvrďte nastavení

# **Úprava nastavení**

---

## **Zpoždění vypnutí**

Když je telefon připojen do snadno instalovatelné soupravy handsfree ve vozidle, můžete nastavit, aby zůstal zapnutý po určitou dobu po vypnutí zapalování. Tako se zabrání tomu, aby telefon vybíjel baterii vozidla tím, že zůstane nepřetržitě zapnutý. Telefon však zůstane zapnutý dostatečně dlouho na to, abyste nemuseli znova zadávat odblokovací kód, když uděláte krátkou zastávku.

**Přejděte k funkci**  > **Nastavení** > **Další nastavení**  
> **Nastavení v autě**  
> **Prodleva vypnutí**

### **Stisknutím**

**1** 

### **Akce**

přejděte k požadované možnosti časové prodlevy

**2 VYBRAT (●)**

potvrďte výběr

---

**Upozornění:** Pokud vyberete možnost **Nepřetržitě**, telefon se při vypnutí zapalování nevypne. Dávejte pozor, abyste použitím této volby omylem nevybili baterii vozidla.

## **Doba nabíjení**

Když je telefon připojen do snadno instalovatelné soupravy handsfree ve vozidle, můžete nastavit, aby se telefon dobíjel po určitou dobu po vypnutí

# **Úprava nastavení**



zapalování. To pomůže zajistit, aby se baterie telefonu plně nabila, když je vozidlo zaparkované.

**Přejděte k funkci**  > **Nastavení** > **Další nastavení**

- > **Nastavení v autě**
- > **Doba nabíjení**

## **Stisknutím**

**1** 

## **Akce**

přejděte k požadované volbě  
doby nabíjení

**2** **VYBRAT (●)**

potvrďte výběr

# Data a fax

---



Originální datová souprava Motorola umožňuje přenášet data mezi telefonem a počítačem nebo jiným externím zařízením. Můžete:

- synchronizovat data mezi telefonem a externím zařízením pomocí programu Starfish TrueSync®, což je produkt pro příslušenství Motorola. Blížší informace naleznete v uživatelské příručce programu TrueSync.

**Poznámka:** Program TrueSync je navržen pro synchronizaci se základními funkcemi mnoha známých softwarových a hardwarových produktů PIM (Personal Information Management - správa osobních informací).

- použít telefon jako modem pro připojení k Internetu.
- použít telefon k odesílání a přijímání dat a faxů do počítače nebo příručního zařízení.

## Připojení telefonu k externímu zařízení

Připojte telefon k externímu zařízení (např. počítači nebo zařízení v ruce) pomocí sériového kabelu nebo kabelu USB.

**Poznámka:** Některá zařízení nepodporují připojení pomocí sériového nebo USB kabelu. Zkontrolujte technické parametry externího zařízení.



## **Instalace před připojením pomocí kabelu USB**

**Uživatelé systému Windows 2000:** Infračervené připojení není systémem Windows 2000 dosud podporováno. Připojte telefon k počítači pomocí rozhraní USB nebo sériového kabelu.

**Uživatelé systému Windows 98 Second Edition:** Pokud pro připojení telefonu k počítači použijete rozhraní USB, nepřipojte kabel USB do telefonu, dokud k tomu nebudeste v průběhu instalace vyzváni. Postupujte podle pokynů pro instalaci v části „Instalace pro připojení kabelem USB v systému Windows 98 Second Edition“. Pokud telefon připojíte dříve, než k tomu budete vyzváni, systém Windows může nainstalovat nesprávné ovladače USB. Viz „Oprava nainstalovaných souborů ovladače USB“.

### ***Instalace pro připojení kabelem USB v systému Windows 98 Second Edition***

Před připojením kabelu USB do telefonu proveděte následující kroky:

- 1 Do jednotky CD-ROM vložte disk CD-ROM s produktem.
- 2 Pokud se automaticky nespustí instalační program, klepněte na tlačítko Start systému Windows a vyberte položku **Spustit**. Napište **D:\install.exe** (případně písmeno **D** nahraděte písmenem jednotky CD-ROM) a klepněte na tlačítko **OK**.
- 3 Zvolte jazyk, který chcete použít.

# Data a fax

---

- 4 Přečtěte si licenční smlouvu a přijměte její podmínky klepnutím na tlačítko **I AGREE**.
- 5 klepněte na tlačítko **Install USB Driver**.
- 6 klepněte na tlačítko **Copy Driver**.
- 7 Vyberte jazyk, který chcete použít.
- 8 klepnutím na tlačítko **Finish** dokončete instalaci ovladače USB.
- 9 Zapněte telefon Motorola.
- 10 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB. Spustí se Průvodce přidáním nového hardwaru systému Windows, který nainstaluje ovladače USB.
- 11 klepněte na tlačítko **Next >**.
- 12 klepnutím na tlačítko **Next >** vyberte možnost **Vyhledat nevhodnější ovladač tohoto zařízení.**
- 13 Do pole **Jiné umístění** uveďte C:\WINDOWS\INF (nebo k této složce přejděte) a klepněte na tlačítko **Next >**.
- 14 klepněte na tlačítko **Next >**. Systém Windows spustí hledání prvního aktualizovaného souboru ovladače. Průvodce přidáním nového hardwaru systému Windows se spustí znovu a nainstaluje další soubor ovladače.
- 15 klepněte na tlačítko **Next >**.



- 16 Po zobrazení výzvy vložte do jednotky CD-ROM disk CD-ROM se systémem Windows 98 Second Edition a klepněte na tlačítko .
- 17 Na disku CD-ROM přejděte ke složce **Win98SE**.
- 18 klepněte na soubor **base5.cab** a poté na tlačítko .

**Poznámka:** V některých systémech je nutné místo souboru **base5.cab** vybrat soubor **usbser.sys;base5.cab**

- 19 klepněte na tlačítko .
- 20 klepnutím na tlačítko  ukončete první instanci Průvodce přidáním nového hardwaru.
- 21 Jakmile se Průvodce přidáním nového hardwaru znovu spustí, klepněte na tlačítko .
- 22 klepnutím na tlačítko  vyberte možnost **Vyhledat nevhodnější ovladač tohoto zařízení**.
- 23 Do pole **Jiné umístění** uveďte C:\WINDOWS\INF (nebo k této složce přejděte) a klepněte na tlačítko .
- 24 klepnutím na tlačítko  spusťte hledání druhého souboru ovladače zařízení.
- 25 klepnutím na tlačítko  ukončete druhou instanci Průvodce přidáním nového hardwaru.
- 26 V jednotce CD-ROM vyměňte disk se systémem Windows 98 za disk s produktem Motorola.

- 27 klepněte na tlačítko  . Spustí se instalace softwaru TrueSync.

## Oprava nainstalovaných souborů ovladače USB

Pokud se zobrazí zpráva o **neznámém zařízení** nebo **neznámém modemu USB**, postupujte následovně:

- 1 klepněte na tlačítko Start systému Windows, vyberte položky **Nastavení | Ovládací panel**.
- 2 Otevřete položku **Systém** a klepněte na kartu **Správce zařízení**.
- 3 klepněte na položku **Řadič USB**.
- 4 klepněte na položku **Motorola USB modem** (nebo **USB Composite Device** - složené zařízení USB) a potom klepněte na tlačítko  . klepnutím na tlačítko  potvrďte, že chcete zařízení odstranit.
- 5 Do jednotky CD-ROM vložte disk CD-ROM se systémem Windows 98 Second Edition.
- 6 Na disku CD-ROM přejděte ke složce **Win98SE**.
- 7 Pomocí programu WinZip otevřete soubor **base5.cab**.

**Poznámka:** Program WinZip je archivační program. Lze jej snadno získat ze sítě WWW.



- 8 V souboru **base5.cab** vyberte soubor **usbser.sys** a rozbalte jej do složky C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS.
- 9 V jednotce CD-ROM vyměňte disk se systémem Windows 98 za disk s produktem Motorola.
- 10 Pokud se automaticky nespustí instalační program, klepněte na tlačítko Start systému Windows a vyberte položku **Spustit**. Napište **D:\install.exe** (případně písmeno **D** nahraďte písmenem jednotky CD-ROM) a klepněte na tlačítko  .
- 11 klepněte na jazyk, který chcete použít.
- 12 Přečtěte si licenční smlouvu a přjměte její podmínky klepnutím na tlačítko  .
- 13 klepněte na tlačítko  .
- 14 klepněte na tlačítko  .
- 15 Vyberte jazyk, který chcete použít.
- 16 klepnutím na tlačítko  dokončete instalaci ovladače USB.
- 17 Zapněte telefon Motorola.
- 18 Odpojte telefon a znovu jej připojte k počítači kabelem USB.
- 19 Jakmile se spustí Průvodce přidáním nového hardwaru, klepněte na tlačítko  .

- 20 klepnutím na tlačítko  vyberte možnost  
**Vyhledat nevhodnější ovladač tohoto zařízení.**
- 21 Do pole **Jiné umístění** uveďte  
C:\WINDOWS\INF (nebo k této složce přejděte)  
a klepněte na tlačítko .
- 22 klepněte na tlačítko  . Systém Windows nainstaluje aktualizovaný ovladač (modem USB Motorola).
- 23 klepnutím na tlačítko  spusťte hledání prvního souboru ovladače zařízení.
- 24 klepnutím na tlačítko  ukončete první instanci Průvodce přidáním nového hardwaru.
- 25 Jakmile se Průvodce přidáním nového hardwaru znovu spustí, klepněte na tlačítko .
- 26 klepnutím na tlačítko  vyberte možnost  
**Vyhledat nevhodnější ovladač tohoto zařízení.**
- 27 Do pole **Jiné umístění** uveďte  
C:\WINDOWS\INF (nebo k této složce přejděte)  
a klepněte na tlačítko .
- 28 klepněte na tlačítko  . Systém Windows nainstaluje aktualizovaný ovladač (modem USB Motorola).
- 29 klepnutím na tlačítko  spusťte hledání druhého souboru ovladače zařízení.



- 30 klepnutím na tlačítko  ukončete druhou instanci Průvodce přidáním nového hardwaru.
- 31 Ovladače zařízení USB jsou nyní správně nainstalovány.

## Použití kabelového připojení

Připojte sériový kabel nebo originální kabel USB Motorola k telefonu a k externímu zařízení následujícím způsobem.


**Poznámka:** Zjistěte, jaký typ kabelu pro svůj počítač nebo příruční zařízení potřebujete.

### Připojení sériového kabelu

Pro připojení počítače, zařízení Palm III nebo zařízení Palm V k telefonu použijte výměnný konektor na sériovém kabelu Motorola Multi-Connect.

#### Návod

- 1 Připojte sériový kabel do odpojitelného konektoru.  
Ujistěte se, že logo Motorola odpojitelného konektoru a kovové stínění na zástrčce sériovém kabelu směřují k vám.

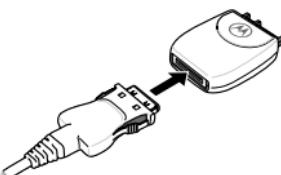

## Návod

- 2 Když jsou logo Motorola a telefon otočeny směrem k vám, připojte odpojitelnou hlavu do portu konektoru příslušenství na telefonu.




- 3 Druhý konec kabelu připojte do konektoru sériového rozhraní na externím zařízení a utáhněte šrouby.
- 

## Připojení kabelu USB

## Návod

- 1 Připojte konec kabelu s logem Motorola do portu konektoru příslušenství na telefonu. Ujistěte se, že logo i telefon jsou obráceny k vám.

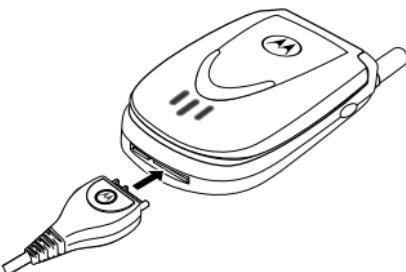

- 2 Druhý konec kabelu (připojení USB) připojte do portu USB na externím zařízení.
-



## Instalace softwaru

Nainstalujte software z CD-ROM, který je dodáván s originální datovou soupravou Motorola. Bližší informace naleznete v uživatelské příručce datové soupravy.

## Provedení datového nebo faxového volání

Telefon můžete připojit k počítači nebo příručnímu zařízení a odeslat z připojeného zařízení data nebo fax.

Pomocí této funkce můžete přenášet data ze svého počítače do jiného zařízení a synchronizovat informace v telefonním seznamu a v diáři mezi telefonem, počítačem a případně příručním zařízením.

Připojte telefon (viz „Připojení telefonu k externímu zařízení“ na straně 176) a proveděte následující kroky:

### Návod

- 1 Zkontrolujte telefon

### Akce

- ujistěte se, že telefon je připojený a zapnutý

Návod	Akce
2 Spusťte aplikaci v počítači	zrealizujte z aplikace volání (například telefonické připojení sítě nebo faxování) <b>Poznámka:</b> Datová nebo faxová čísla nelze vytáčet na číselníku telefonu. Tato čísla musíte vytvořit pomocí počítače. Výjimkou je volání typu Hovor, potom fax (viz „Volání typu „Hovor, potom fax““ na straně 187).
3 Ukončete přenos v počítači	po dokončení přenosu ukončete volání a připojení

## Příjem datového nebo faxového volání

Telefon můžete připojit k počítači nebo příručnímu zařízení a přjmout tak data nebo fax.

Tato funkce slouží k přenosu dat do počítače z jiného zařízení.

## Přenos dat nebo faxu

Připojte telefon (viz „Připojení telefonu k externímu zařízení“ na straně 176).

Telefon zaznamená příchod dat nebo faxu a přenesete volání do připojeného zařízení. Pro příjem volání musíte mít na připojeném zařízení spuštěnou příslušnou aplikaci.



## Ukončení datového nebo faxového připojení

Když je datový nebo faxový přenos dokončen:

### Návod

Ukončete volání z připojeného zařízení

### Akce

ukončete připojení

## Volání typu „Hovor, potom fax“



Můžete uskutečnit volání, kdy nejprve hovoříte, a poté odešlete fax na stejně telefonní číslo v rámci jednoho volání.

Připojte telefon k zařízení, které bude odesílat fax (viz „Připojení telefonu k externímu zařízení“ na straně 176) a proveděte následující kroky:

### Stisknutím

1 tlačítka klávesnice

### Akce

zadejte telefonní číslo, na které chcete volat

2 ☎

otevřete **Menu volání**

3 ☰

přejděte k **Hovor, potom fax**

4 **VYBRAT (●)**

vyberte **Hovor, potom fax** (pouze pro další hovor)

## ***Data a fax***

---

<b>Stisknutím</b>	<b>Akce</b>
<b>5 </b>	<p>vytočte číslo</p> <p>Hovořte, a když jste připraveni odeslat fax, iniciujte faxový přenos na připojeném zařízení.</p> <p>Po dokončení přenosu ukončete volání z připojeného zařízení.</p>

---



## Přiřazení nového kódu nebo hesla

Čtyřmístný odblokovací kód telefonu je výrobcem nastaven na 1234, šestimístný bezpečnostní kód je výrobcem nastaven na 000000. Operátor může tato čísla obnovit, dříve než telefon zakoupíte.

Pokud operátor *nevynuluje* tyto hodnoty, doporučujeme, abyste je změnili a zabránili tak ostatním uživatelům v přístupu k vašim osobním informacím nebo změnám nastavení telefonu. Odblokovací kód musí obsahovat čtyři číslice, bezpečnostní kód musí obsahovat šest číslic. Nezapomeňte si tyto nové kódy poznamenat.

V případě nutnosti můžete vynulovat také PIN kód nebo PIN2 kód SIM karty a heslo pro blokování hovorů.

### **Poznámky:**

- *Operátor si může vyžádat bezpečnostní kód telefonu pro účely zákaznického servisu. V tomto případě nebudeste mít možnost použít funkce telefonu, které vyžadují zadání bezpečnostního kódu (například částečné vynulování, úplný reset nebo vyneschání odblokovacího kódu).*
- *Pokud je odblokovací kód jediný kód, který lze změnit, není menu Nová hesla k dispozici a v menu Zámek telefonu se zobrazuje volba Odblokovací kód . V takovém případě otevřete editor odblokovacího kódu volbou: M > Nastavení > Zabezpečení > Zámek telefonu > Odblokovací kód.*

# Zabezpečení

---

Změna kódu nebo hesla:

**Přejděte k funkci**

M > Nastavení > Zabezpečení  
> Nová hesla

Stisknutím	Akce
<b>1 S</b>	přejděte ke kódu nebo heslu, které chcete změnit
<b>2 ZMĚNIT (+)</b>	vyberte kód nebo heslo
<b>3 tlačítka klávesnice</b>	zadejte starý kód Pokud neznáte svůj kód, přejděte k části „Postup při zapomenutí kódu nebo hesla“ na straně 190.
<b>4 OK (+)</b>	potvrďte starý kód
<b>5 tlačítka klávesnice</b>	zadejte nový kód
<b>6 OK (+)</b>	přiřaďte nový kód
<b>7 tlačítka klávesnice</b>	znovu zadejte nový kód
<b>8 OK (+)</b>	potvrďte nový kód

## **Postup při zapomenutí kódu nebo hesla**

Pokud zapomenete bezpečnostní kód (výrobcem je nastaven na 000000), PIN kód SIM karty, PIN2 kód SIM karty nebo heslo pro blokování hovorů, kontaktujte operátora.



Pokud zapomenete odblokovací kód, pokuste se zadat 1234 nebo poslední čtyři číslice svého telefonního čísla. Pokud tento postup nefunguje, provedte následující postup, když se zobrazí zpráva **Zadejte odblok. kód:**

Stisknutím	Akce
<b>1 M</b>	přejděte k obrazovce vynechání odblokovacího kódu
<b>2 tlačítka klávesnice</b>	zadejte bezpečnostní kód
<b>3 OK (+)</b>	potvrďte bezpečnostní kód

## Zamknutí a odemknutí telefonu

Telefon lze ručně zamknout nebo nastavit automatické zamykání telefonu při každém jeho vypnutí.

Když se pokusíte použít zamknutý telefon, požádá telefon o zadání odblokovacího kódu. Zamknutý telefon stále vyzvání nebo vibruje při příchozích hovorech nebo zprávách, pro přijetí hovorů je však nutné telefon odemknout.

Tísňová volání můžete provádět i se zamknutým telefonem. Viz „Tísňové volání“ na straně 42.

## Ruční zamknutí telefonu

Přejděte k funkci

M > Nastavení > Zabezpečení

> Zámek telefonu > Zamknout

# Zabezpečení

---

Stisknutím	Akce
<b>1</b> tlačítka klávesnice	zadejte čtyřmístný odblokovací kód
<b>2</b> OK (+)	zamkněte telefon

## Nastavení automatického zamykání telefonu

Můžete nastavit, aby se telefon zamknul při každém jeho vypnutí:

**Přejděte k funkci** **M > Nastavení > Zabezpečení**  
**> Zámek telefonu > Automatický zámek**  
**> Zapnuta**

Stisknutím	Akce
<b>1</b> tlačítka klávesnice	zadejte čtyřmístný odblokovací kód
<b>2</b> OK (+)	nastavte automatické zamykání telefonu

## Odemknutí telefonu

Při zobrazení výzvy **Zadejte odblok. kód:**

**Stisknutím** **Akce**  
**1** tlačítka klávesnice zadejte čtyřmístný odblokovací kód  
Odblokovací kód je výrobcem nastaven na 1234. Blížší informace viz „Postup při zapomenutí kódu nebo hesla“ na straně 190.

**Stisknutím****2 OK (+)****Akce**

odemkněte telefon

## Blokování hovorů



Blokování hovorů umožňuje omezit odchozí nebo příchozí hovory. Můžete zakázat všechny hovory, hovory na zahraniční čísla nebo hovory při roamingu.

**Přejděte k funkci****M > Nastavení > Zabezpečení****> Blokování hovorů****Stisknutím****1 S****Akce**přejděte k volbě **Odchozí hovory**, nebo **Příchozí hovory****2 ZMĚNIT (+)**vyberte blokování pro **Odchozí hovory** nebo **Příchozí hovory****3 S**

přejděte k omezení pro blokované hovory

**4 VYBRAT (+)**

vyberte omezení pro blokované hovory

**5 tlačítka klávesnice**

zadejte heslo blokování hovorů

**6 OK (+)**

potvrďte toto heslo

## Ochrana karty SIM

Kód PIN (Personal Identification Number - osobní identifikační číslo) chrání informace uložené na kartě SIM. Je-li aktivována funkce kódu PIN karty SIM, je nutné zadat kód PIN karty SIM při zapnutí telefonu nebo vložení karty SIM. Kód PIN karty SIM poskytuje operátor.

**Přejděte k funkci**

**M > Nastavení > Zabezpečení**

**> PIN SIM karty**

### Stisknutím

**1 S**

### Akce

přejděte k volbě **Zapnuta** nebo **Vypnuta**

**2 VYBRAT (+)**

zapnutí nebo vypnutí ochranného zabezpečení

**3 tlačítka klávesnice**

zadejte PIN kód

**4 OK (+)**

potvrďte zadaný kód

## Odblokování PIN kódu SIM karty

Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávný kód PIN, funkce SIM karty chráněné kódem PIN se zablokuje. Pokud se pokusíte použít funkci, která vyžaduje autorizaci kódem PIN, zobrazí se na displeji telefonu zpráva **SIM Blokováno**. V takovém případě musíte zadat kód pro odblokování kódu PIN (kód PUK), který získáte od operátora.



**Upozornění:** Pokud zadáte odblokovací kód nesprávně 10 krát, karta SIM se trvale zablokuje a na displeji se zobrazí zpráva **SIM VYPNUTA**.

Stisknutím	Akce
1 **05*	otevřete editor odblokovacího kódu PIN Telefon vás vyzve k zadání <b>Sekvence odblok. PIN1</b> .
2 tlačítka klávesnice	zadejte kód PUK
3 OK (+)	potvrďte kód PUK Telefon zobrazí výzvu <b>Zadejte nové PIN.</b>
4 tlačítka klávesnice	zadejte nový kód PIN SIM karty <b>Poznámka:</b> Kód PIN SIM karty musí být čtyřmístné až osmimístné číslo.
5 OK (+)	potvrďte nový kód PIN SIM karty <b>Znovu nové PIN.</b>
6 tlačítka klávesnice	znovu zadejte nový kód PIN SIM karty
7 OK (+)	potvrďte nový PIN kód SIM karty a odblokujte SIM kartu

# Zabezpečení

## Zamykání a odemykání aplikací

Máte možnost uzamknout spoustu telefonních aplikací (např. telefonní seznam nebo diář), takže ostatní uživatelé musí znát odemykací kód, aby k nim získali přístup.

### Přejděte k funkci

M > Nastavení > Zabezpečení  
> Zamknout aplikaci

#### Stisknutím

#### Akce

1 tlačítka klávesnice han	Zadejte 4-místný odblokovací kód han
2 OK (+)	Otevřete menu Zamykání aplikace
3 S	Přejděte k aplikaci, kterou chcete zamknout nebo odemknout v tl
4 ZMĚNIT (+)	Vyberte aplikaci
5 S	Přejděte k volbě <b>Zamknuto</b> nebo <b>Odemknuto</b>
6 VYBRAT (+)	Vyberte <b>Zamknuto</b> nebo <b>Odemknuto</b>

## Odblokování PIN2 kódu SIM karty

Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávný kód PIN2, funkce SIM karty chráněné kódem PIN2 se zablokují. Pokud se pokusíte použít funkci, která vyžaduje autorizaci kódem PIN2, zobrazí se na displeji telefonu zpráva **SIM Blokováno**. V takovém případě musíte zadat kód pro odblokování kódu PIN2 (kód PUK), který získáte od operátora.



**Upozornění:** Pokud zadáte odblokovací kód nesprávně 10 krát, karta SIM se trvale zablokuje a na displeji se zobrazí zpráva **SIM VYPNUTA**.

Stisknutím	Akce
1 **052*	otevřete editor odblokovacího kódu PIN2 Telefon vás vyzve k zadání <b>Sekvence odblok. PIN2</b> :
2 tlačítka klávesnice	zadejte kód PUK
3 OK (+)	potvrďte kód PUK Telefon zobrazí výzvu <b>Zadejte nové PIN2.</b>
4 tlačítka klávesnice	zadejte nový kód PIN2 SIM karty <i>Poznámka: Kód PIN2 SIM karty musí být čtyřmístné až osmimístné číslo.</i>
5 OK (+)	potvrďte nový kód PIN2 SIM karty <b>Znovu nové PIN2.</b>
6 tlačítka klávesnice	znovu zadejte nový kód PIN2 SIM karty
7 OK (+)	potvrďte nový PIN2 kód SIM karty a odblokujte SIM kartu

# **Příslušenství**

---

Dále uvedené příslušenství je určeno pro tento telefon. K dispozici je i další příslušenství, které je dodáváno samostatně. Další informace lze získat u místního prodejce.

Použití neoriginálního příslušenství může poškodit telefon nebo ostatní příslušenství a může mít za následek zrušení záruky. Abyste dosáhli optimálního výkonu, používejte originální příslušenství Motorola.

## **Barevné kryty**

K dispozici je velké množství barevných krytů v baleních po třech, které umožňují změnit vzhled telefonu. Módní, snadno vyměnitelné kryty jsou vyrobeny z pevného plastu. Další kryty nabízejí místní prodejci.

**Kryty – COV8330, COV8331, COV8332**

## **Baterie**

**Lithiová baterie 500 mAh - BLM8050 (stříbrná) a BLM8051 (modrá)**

Výdrž: až 5 dní v pohotovostním režimu nebo 3 hodiny hovoru (závisí na síti a kartě SIM).

**Lithiová baterie 1000 mAh - BLM8050 (stříbrná) a BLM8051 (modrá)**

Výdrž: až 10 dní v pohotovostním režimu nebo 4,5 hodiny hovoru (závisí na síti a kartě SIM).



## Nabíječky

### Cestovní mininabíječka – CHA8000

Malá, kompaktní a lehká nabíječka kapesní velikosti. Obsahuje adaptéry pro zásuvky používané v Evropě i pro zásuvky používané ve Velké Británii. Umožňuje provoz a rychlé nabíjení telefonu. Čas nabíjení se pohybuje od 2 do 4 hodin a závisí na typu a kapacitě baterie.

### Stolní nabíječka – CHA8300

Slouží k odkládání a dobíjení telefonu a jedné další baterie. Používá se pro baterie EP+. Používá se společně s cestovní nabíječkou Motorola. Čas nabíjení se pohybuje od 2 do 4 hodin a závisí na typu a kapacitě baterie.

### Nabíječka do auta – CLA8000

Nabíječka do auta umožňuje nabíjení baterie v telefonu během jízdy. Při telefonování v autě je telefon napájen z nabíječky místo z baterie, čímž se prodlužuje životnost baterie. Čas nabíjení se pohybuje od 90 minut do 3 hodin a závisí na typu a kapacitě baterie.

### Přenosné sady handsfree

Umožňují komunikaci s volnýma rukama v každé situaci – v autě, na ulici, doma i v kanceláři.

### Přenosná sada handsfree – HSK8000

Jednoduše řešené handsfree s kvalitním sluchátkem, mikrofonem a tlačítkem pro přijetí a ukončení hovorů a vytočení posledního volaného čísla.

## **Sada handsfree s mikrofonem Whip – HSK7500**

Výkonná handsfree sada s mikrofonem, který potlačením šumu zlepšuje zvukové vlastnosti.

## **Sada handsfree s FM rádiem – HFM8000**

Sada obsahuje FM rádio s ovládáním hlasitosti a kvalitní sluchátka s mikrofonem. Multifunkční tlačítko umožňuje přijímat a ukončit hovor a vytočit poslední volané číslo.

## **Sady do auta**

### **Handsfree sada do auta s jednoduchou instalací – HFK8000**

Flexibilní, snadno instalovatelná, přenosná handsfree sada do automobilu. Integrovaný 3wattový reproduktor a mikrofon umožňují dosáhnout plně duplexního kvalitního zvuku.

## **Sady pro datové přenosy**

Sady umožňují připojit telefon k počítači a přijímat a odesílat faxy a data (datové přenosy je nutné aktivovat u operátora) a krátké textové zprávy (SMS) v sítích GSM. Sada obsahuje program TrueSync™ pro snadnou správu telefonu. Součástí je software pro používání elektronické pošty a Internetu. Disk CD-ROM je kompatibilní se systémy Windows 98, Windows 2000 a Windows ME.



## Sada pro datové přenosy – PCC8000

Slouží ke snadnému propojení telefonu a sériového portu počítače. K dispozici jsou volitelné kabely pro připojení přenosného počítače PDA.

## Datová sada USB – PCC8500

Slouží ke snadnému propojení telefonu a USB portu počítače.

# Řešení problémů

Pokud máte s telefonem problémy, projděte nejprve tyto otázky:

Dotaz	Odpověď
<b>Je baterie nabitá? Vidíte na displeji ?</b>	Indikátor stavu baterie by měl zobrazovat alespoň jeden dílek (  ). Pokud tomu tak není, dobijte baterii. (Viz „Nabíjení baterie“ na straně 29 a „Použití baterie“ na straně 39.)
<b>Je do telefonu vložena platná karta SIM?</b>	V případě nutnosti vypněte telefon a ujistěte se, že je v telefonu vložena platná karta SIM. (Viz „Instalace SIM karty“ na straně 26.)
<b>Byl telefon poškozen, upuštěn nebo navlhcnul?</b>	Pádem telefonu, jeho namočením nebo použitím neoriginální baterie nebo nabíječky se může telefon poškodit. Omezená záruka na telefon se nevztahuje na poškození tekutinami nebo poškození způsobené použitím jiného než originálního příslušenství.
<b>Byla použita neoriginální baterie nebo nabíječka?</b>	



Dotaz	Odpověď
<b>Je telefon nastaven na správnou frekvenci podle zeměpisné oblasti?</b>	<p>Telefony v různých oblastech světa se připojují k síti pomocí různých frekvencí. Pokud cestujete do jiné oblasti, změňte v případě potřeby frekvenci telefonu pomocí funkce <b>Sít'</b> (viz stranu 83) buď na 1900 MHz, nebo na 900/1800 MHz.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Je-li displej v pohotovostním stavu, stiskněte: <b>•&gt; Nastavení</b> <b>&gt; Další nastavení</b> <b>&gt; Sít'</b> <b>&gt; Nastavení sítě</b></li><li>2 Stisknutím tlačítka  přejděte k volbě <b>Region</b>.</li><li>3 Stisknutím tlačítka <b>ZMĚNIT (●)</b> změňte nastavení frekvenčního pásmá.</li><li>4 Stisknutím tlačítka  vyberte <b>Amerika</b> nebo <b>900/1800</b>.</li><li>5 Stisknutím tlačítka <b>VYBRAT (●)</b> vyberte frekvenci.</li><li>6 Stisknutím tlačítka <b>HOTOVO (●)</b> frekvenci uložte.</li></ol>

# Řešení problémů

Dotaz	Odpověď
<b>Má přístroj signál? Vidíte na displeji ☰?</b>	Indikátor síly signálu by měl zobrazovat alespoň jeden dílek (☐). Pokud tomu tak není, přesuňte se na místo s lepším signálem, abyste mohli telefon používat.
<b>Je hlasitost sluchátka příliš nízká?</b>	V průběhu telefonování stiskněte horní klávesu hlasitosti na straně telefonu.
<b>Neslyší vás druhý účastník hovoru?</b>	Zvuk ve sluchátku telefonu může být ztlumen. V případě potřeby lze stisknutím <b>ZESÍLIT</b> (●) opět zapnout zvuk ve sluchátku telefonu.  Ujistěte se také, že mikrofon telefonu není blokován pouzdrem nebo nálepkou.

Následující body se týkají specifických problémů:

Problém	Řešení
<b>Můj telefon byl ukraden. Komu to mám nahlásit?</b>	Krádež telefonu nahlaste policii a operátorovi (společnosti, která vám zasílá měsíční účty za používání mobilních služeb).
<b>Zapomněl jsem heslo.</b>	Viz „Postup při zapomenutí kódu nebo hesla“ na straně 190.



Problém	Řešení
<b>Po stisknutí klávesy pro zapnutí telefonu se nic nestalo.</b>	Klávesu <b>●</b> (klávesa napájení) musíte stisknout a přidržet, dokud se neaktivuje displej a neuslyšíte zvukové upozornění (to může trvat několik sekund). Pokud se nic nestane, zkонтrolujte, zda je nainstalována nabité baterie. (Viz „Instalace baterie“ na straně 28.)
<b>Na displeji je zpráva: Vložte SIM kartu nebo Zkontrolujte SIM, i když je v telefonu vložena karta SIM.</b>	Karta SIM může být vložena nesprávně. Zkontrolujte, zda je karta SIM správně vložena do telefonu. Viz „Instalace SIM karty“ na straně 26. <b>Poznámka:</b> Po vložení karty SIM nezapomeňte vypnout a zapnout telefon.
<b>Na displeji je zpráva: SIM Blokováno. Jak odblokovat kartu SIM?</b>	Zavolejte operátora (společnost, která vám zasílá měsíční účty za používání mobilních služeb), která vám poskytne kód na odblokování kódu PIN (kód PUK). Viz „Odblokování PIN2 kódu SIM karty“ na straně 196.

# Řešení problémů

Problém	Řešení
<b>Na displeji je zpráva: Zadejte odblok. kód. Jak mohu telefon odemknout?</b>	Zadejte výrobcem nastavený odblokovací kód (1234) nebo poslední čtyři číslice svého telefonního čísla. (Viz „Zamknutí a odemknutí telefonu“ na straně 191.) Pokud to nepomůže, kontaktujte operátora.
<b>Telefon se dotazuje na odblokovací kód, když se pokouším použít určitou funkci.</b>	Aplikace, kterou chcete použít, je zamknutá. Pokud vlastníte telefon, avšak neznáte odblokovací kód, přejděte k části „Postup při zapomenutí kódu nebo hesla“ na straně 190.
<b>Telefon nevyzvání.</b>	Pokud na displeji vidíte  nebo , je vyzvánění vypnuté. Viz „Zvonění/vibrace“ na straně 159.  Zvonění může být také nastaveno na hodnotu <b>Tichý režim</b> , i když je v telefonu nastaven profil upozornění vyzváněním. Viz „Vlastní úpravy profilu upozornění“ na straně 160.
<b>Telefon zvoní, i když je nastaven profil upozornění <b>Tichý režim</b> (nebo <b>Vibrace</b>).</b>	Zvonění může být někdy nastaveno na přehrání tónu, i když je v telefonu nastaven profil tichého upozornění. Viz „Vlastní úpravy profilu upozornění“ na straně 160.

# Řešení problémů



Problém	Řešení
<b>Pokouším se telefonovat a slyším střídavý vysoký a nízký tón.</b>	Volání neprošlo do mobilní sítě. Možná jste vytocili číslo příliš brzy po zapnutí telefonu. Před vytáčením čísla počkejte, dokud se na displeji neobjeví zpráva <b>Připraven</b> .
<b>Nemohu volat nebo přijímat hovory.</b>	Ujistěte se, že máte signál (viz „Indikátor intenzity signálu“, strana 34). Vyvarujte se elektrického nebo rádiového rušení a překážek, jako jsou mosty, garáže nebo vysoké budovy.  V telefonu může být také zapnuta funkce <b>Blokování hovorů</b> . Pokud znáte odblokovací kód, můžete změnit toto nastavení v menu zabezpečení ( <b>≡ &gt; Nastavení &gt; Zabezpečení</b> ).  Zkontrolujte také, zda je vložena SIM karta a zda je tato SIM karta funkční.
<b>Můj telefon má slabý příjem a hovory se ukončují.</b>	Ujistěte se, že anténa není ohnutá nebo poškozená.  Ujistěte se také, že máte signál (viz „Indikátor intenzity signálu“, strana 34). Držte odstup od překážek, jako jsou mosty, garáže nebo vysoké budovy.

# Řešení problémů

Problém	Řešení
<b>Neslyším v telefonu osoby, se kterými telefonuji.</b>	V průběhu telefonování stiskněte horní klávesu hlasitosti na levé straně telefonu. Displej telefonu by měl ukazovat zvyšování hlasitosti. Ujistěte se také, že sluchátko telefonu není blokováno pouzdrem.
<b>Nemohu otevřít Inbox.</b>	Předtím, než budete moci použít SMS zprávy nebo zprávy informačních služeb, musíte nastavit Inbox. Viz „Nastavení Inboxu“ na straně 120.
<b>Jak mohu zobrazit přijaté hovory nebo volaná čísla?</b>	Chcete-li zobrazit poslední volaná čísla nebo přijaté hovory, otevřete seznam „Poslední hovory“:  > Poslední hovory > Přijaté hovory nebo Volaná čísla



Problém	Řešení
<b>Telefon neodesílá příkazy hlasové pošty, hesla nebo jiné kódy.</b>	<p>Telefon odesílá příkazy a hesla jako tóny DTMF. Tóny DTMF v telefonu můžete nastavit na hodnotu <b>Dlouhé</b>, <b>Krátké</b> nebo <b>Vypnuta</b>. Při potížích s odesíláním čísel zkонтrolujte nastavení tónů DTMF.</p> <p><b>1</b> Je-li displej v pohotovostním stavu, stiskněte:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● &gt; <b>Nastavení</b></li><li>&gt; <b>Další nastavení</b></li><li>&gt; <b>Původní nastavení</b></li><li>&gt; <b>DTMF</b></li></ul> <p><b>2</b> Stisknutím ● přejděte k <b>Dlouhé</b> nebo <b>Krátké</b>.</p> <p><b>3</b> Stisknutím <b>VYBRAT</b> (●) proveděte volbu.</p>
<b>Displej telefonu je příliš tmavý.</b>	<p>Můžete použít funkci <b>Kontrast</b> (viz strana 82) pro změnu úrovně kontrastu displeje telefonu.</p> <p>Můžete také použít funkci <b>PODSVÍCENÍ</b> (viz strana 77) pro nastavení doby, po kterou zustane displej podsvícen.</p>

# Řešení problémů

Problém	Řešení
<b>Baterie nevydrží tak dlohu, jak se očekávalo. Jak mohu prodloužit životnost baterie?</b>	Výdrž baterie je ovlivněna dobou nabíjení, používáním funkcí, změnami teploty a dalšími faktory. Tipy na prodloužení životnosti baterie viz „Použití baterie“ na straně 39.
<b>Nemohu nahrát hlasovou poznámku nebo hlasový záznam.</b>	Pokuste se přemístit na tišší místo, abyste mohli nahrávat hlas. Držte telefon přibližně 10 centimetrů od úst a mluvte přímo do mikrofonu normálním tónem hlasu.
<b>Po připojení datového kabelu k telefonu telefon nepípnul. Jak zjistím, zda je datový kabel připraven k použití?</b>	Pípnutí indikuje, že je nastavení provedeno správně. Pokud neslyšíte pípnutí, ujistěte se, že jsou oba konec datového kabelu připojeny - menší konec k telefonu a větší konec do počítače.  Počítač mohl deaktivovat port, aby šetřil energií. Pokuste se otevřít aplikaci, která port používá, například fax nebo aplikaci telefonického připojení, a počítač automaticky port aktivuje.

# Řešení problémů



Problém	Řešení
<b>Telefon pípnul při připojování datového kabelu, avšak faxová nebo datová aplikace nefunguje.</b>	Některé mobilní sítě nepodporují datové nebo faxové přenosy. Pokud používáte roaming v neznámé síti, může se jednat o tento případ.  Také pamatujte, že datový a faxový přenos obvykle vyžaduje registraci. Bližší informace získáte u operátora.
<b>Proč při odesílání dat pomocí kabelu nezobrazí počítač rychlosť spojení 19,2 kb/s (19 200 b/s) ?</b>	19,2 kb/s (19 200 b/s) je rychlosť přenosu dat mezi počítačem a telefonem při použití standardního připojení typu CSD (Circuit Switch Data). Rychlosť přenosu dat mezi telefonem a mobilní sítí je zobrazena na telefonu a bude 14,4 nebo 19,2 kb/s (14 400 nebo 19 200 b/s).  <b>Poznámka:</b> Připojení GPRS může umožňovat vyšší rychlosť přenosu dat.
<b>Nemohu ukončit datové volání zavřením aplikace v počítači. Co mám dělat?</b>	Zkuste stisknout  na telefonu. Pokuste se také odpojit kabel nebo vypnout telefon. Je-li to možné, vždy ukončete připojení v počítači. Tyto alternativní metody mohou poškodit aplikaci v počítači.

# Řešení problémů

---

Problém	Řešení
<b>Po spuštění prohlížeče je na displeji zobrazeno: Není k dispozici.</b>	Můžete být v oblasti, kde tato služba není k dispozici, nebo můžete být připojeni k síti, která nepodporuje přístup k síti Internet.
<b>Po spuštění prohlížeče je na displeji zobrazeno: Server neodpovídá.</b>	Pokuste se o připojení znova za několik minut. Servery mohou být dočasné nedostupné.

# **Rejstřík**

---

## **A**

- animace 82
- Aplikace
  - Zamknutí a Odemknutí 196
  - aplikace, zamknutí 79

## **B**

- baterie
  - doba nabíjení v automobilové sadě 174–175
  - doba nabíjení v soupravě ve vozidle 174–175
- indikátor stavu 35
- indikátor stavu nabítí 29
- instalace 28
- měřič stavu 76
- nabíjení 29
- prodloužení životnosti baterie 39–40, 81, 82, 210
- blackjack 155–156
- blikající kurzor, definice 58
- blokování hovorů 193
- běžná metoda zadávání textu 60–62

## **Č**

- čas, nastavení 81
- částečný reset 83
- čekající hovor
  - aktivace/deaktivace 78–79
  - použití 50
- číselný textový režim 59
- čísla služeb
  - definice 70
  - vytáčení čísel 49
- číslo, zobrazení vlastního 32, 53, 75

## **D**

- data
  - odesílání 185–186
  - přijmutí 186–187
  - připojení k externímu zařízení 176–185
- datum, nastavení 81
- diář 93, 94
- diář
  - budík 95
  - kalendář 93
  - kopírování události 96–97
  - odstranění události 98
  - přidání události 95
  - připomenutí 167

# Rejstřík

---

- upozornění 95, 167  
změna informací o události 96  
zobrazení dne 94  
zobrazení týdne 93  
zobrazení události 94
- displej  
    animace 82  
    jazyk 82  
    kontrast 82  
    nastavení velikosti písma 36, 81  
    podsvícení 81  
    pohotovostní stav 33  
    popis 33–36  
    úvodní pozdrav 80
- doba hovoru 76–77
- doby  
    popis 89–90  
    prohlížení 90  
    vynulování 91
- doba hovoru  
    popis 89–90  
    prohlížení 90  
    vynulování 91
- doplňková funkce,  
    definice 5
- doplňkové příslušenství,  
    definice 5
- dostupný kredit 75
- E**
- externí zařízení
- připojení k telefonu 176–185  
synchronizace dat 111, 176
- F**
- fax  
    odesílání 185–186  
    provádění 78  
    přijetí 78  
    přijmutí 186–187  
    připojení k externímu zařízení 176–185  
    volání „hovor, potom fax“ 187–188
- fixní volba  
    aktivace/deaktivace 79  
    definice 70–71  
    uložení položky 100–103  
    vytáčení čísel 49, 70–71  
    úprava položky 70–71, 105–106
- frekvence, změna 203
- frekvence, změna 74, 83
- funkce **Doplnit tel. číslo** 87
- funkce **Neukázat ID** 47, 87
- funkce procházení 81
- funkce **Připojit tel. číslo** 47, 87
- funkce **Ukázat ID** 47, 87
- funkce zamknutí aplikace 79

# **Rejstřík**

---

## **G**

### **GRPS**

definice 139  
indikátor 139

## **CH**

### **Hlas. poznámky** 134, 135, 136

#### **handsfree**

handsfree se stereo  
FM rádiem 71,  
114–117, 135

#### **handsfree se stereo FM** rádiem 71, 114–117, 135

#### **hesla**

postup při zapomenutí  
hesla 190–191

výchozí 189

změna 189

#### **heslo pro blokování** hovoru

změna 189–190

#### **cestovní nabíječka,** použití 29

#### **chytrá klávesa**

definice 38–39

funkce 38–39

ilustrace 1

vlastní úpravy 171

#### **hlasitost**

klávesy 160

sluchátko 37

vyzvánění 38, 160

#### **hlasový záznam**

definice 103, 129  
indikátor telefonního  
seznamu 99  
nahrání 103–104  
použití 131  
vytváření 129–130

#### **hlasová klávesa**

funkce 1  
nahrání hlasové  
poznámky  
133–134  
nahrání hlasového  
záznamu 104  
vytáčení čísla 49

#### **hlasová pošta**

číslo, uložení 118  
přijetí 118–119

#### **hlasová poznámka**

definice 133  
nahrání 133–134  
obrazovka přehrávání  
135

ovládání přehrávání  
136

přehrání 135–136

smažání 138

zamknutí a odemknutí  
137

zobrazení seznamu

hlasových

poznámk 134

#### **hodiny**

definice 35

hovor a fax 78

# Rejstřík

---

- hovory, blokování 193  
hry 154–158
- I**
- ID volajícího  
odchozí hovory 47, 78,  
87  
příchozí hovory 41–42  
identifikace volajícího, viz  
ID volajícího  
ignorování hovoru 44  
Inbox, SMS zpráva  
120–121  
indikátor čekající hlasové  
zprávy 35, 118  
indikátor čekající zprávy  
blikající 122  
definice 34  
zobrazení 122  
indikátor GPRS  
definice 35  
indikátor hovoru  
definice 34  
indikátor menu  
definice 33, 35  
indikátor roamingu  
definice 34  
indikátor síly signálu  
definice 34  
indikátor tichého režimu  
36, 159  
indikátor typu upozornění
- definice 159  
indikátor zmeškaného  
hovoru 42  
indikátor zvonění  
definice 36  
indikátory  
čekající hlasová zpráva  
35, 118  
čekající zpráva 34,  
122  
GPRS 35, 139  
glasový záznam 99  
menu 33  
nastavení upozornění  
36, 159  
nastavení zvonění 36  
použití 34  
roaming 34  
stav baterie 35  
stav nabítí baterie 29  
síla signálu 34  
tichý režim 36, 159  
upozornění vibrováním  
36, 159  
upozornění  
vyzváněním 36,  
159  
zmeškaný hovor 42  
informace o ceně hovoru  
91–92  
informace o kreditu 75,  
91  
iTAP  
aktivace 64  
interpunkce 67

# **Rejstřík**

---

- mazání textu 68  
velká písmena 67  
zadávání čísel 68  
zadávání slov 65–67
- J**  
jazyk, nastavení 82
- K**  
kalendář, viz diár  
kalkulačka 151–153  
karta SIM  
definice 26  
telefonní čísla služeb 70  
zpráva **SIM Vypnuto** 195, 197  
klávesa  
chytrá 1, 38–39  
hlas 1, 133–134  
hlasová 104  
inteligentní 38  
levá softwarová  
klávesa 1, 55  
menu 1, 32, 55  
navigace ve 4 směrech 39  
navigace ve směrech 1  
ovládání hlasitosti 1, 37–38, 55  
pravá softwarová  
klávesa 1, 55  
ukončení 1, 31, 55
- uskutečnění 1, 31, 32, 85  
zapnutí 1, 30  
klávesa menu 1, 32, 55  
klávesa pro ukončení hovoru  
funkce 1, 31  
funkce menu 55  
klávesa pro uskutečnění hovoru 1, 31, 32, 85  
klávesa zapnutí 1, 30  
klávesy  
hlasitost, nastavení 160  
přijetí hovoru 78  
klávesy hlasitosti 1, 37–38, 55  
konektor handsfree 1  
konferenční hovor 51  
kontrast, displej 82  
kredit 91  
kryt  
otevření telefonu 29  
přijetí hovoru  
otevřením krytu 78  
kurz měny, výpočet 153  
kursor 58  
kód PIN2 70  
kód PIN2 karty SIM 70  
kódy, viz hesla

# **Rejstřík**

---

## **L**

levá softwarová klávesa  
funkce 1, 55  
vlastní úpravy  
171–172

## **M**

menu  
**Díár** 93, 94  
funkce 69–84  
funkce procházení 81  
**Hlas. poznámky** 134, 135,  
136  
jazyk, nastavení 82  
**Menu prohlížeče** 150  
**Menu seznamu** 99  
**Menu SMS zpráv** 123–124  
**Menu volání** 187  
**Moje tóny** 165, 167  
**Poslední hovory** 86–88  
používání funkcí 5,  
56–58  
procházení 5, 39,  
55–56  
seznamy 56–57  
uspořádání funkcí 171  
vlastní úpravy 171  
zadávání textu 57–58,  
59–68  
zamknutí aplikací 79  
**Způsob psaní** 64  
**Menu seznamu** 99  
**Menu SMS zpráv**  
otevření 123

**Menu volání** 187  
mezinárodní předvolba  
47  
mikrofon 1  
**mindblaster** 156–158  
miniprohlížeč  
funkce 150  
**Menu prohlížeče** 150  
návrat na předchozí  
stránku 150  
profil připojení k síti  
139–149  
spuštění 149  
vytočení telefonního  
čísla 150  
zpráva prohlížeče 72  
moje telefonní číslo 32,  
53, 75  
**Moje tóny** 165, 167  
moje tóny 161–167

## **N**

nastavení od výrobce,  
reset 82–83  
nastavení prohlížeče  
miniprohlížeč  
nastavení prohlížeče  
76  
nastavení sítě 203  
nastavení sítě 83  
nastavení velikosti písma  
36, 81

# **Rejstřík**

---

navigační klávesy pro  
pohyb ve 4  
směrech 39  
navigační klávesy pro  
pohyb ve směrech  
1  
náhlavní souprava  
automatická odpověď  
172–173

**O**

obdélníkový kurzor,  
definice 58  
oblast, změna nastavení  
frekvenčního  
pásma 203  
oblast, změna nastavení  
frekvenčního  
pásma 83  
odblokovací kód 191  
odblokování SIM karty  
194–195, 196–197  
Odemknout  
Aplikace 196  
odemknutí  
telefonu 191–193  
opakováne volání  
obsazeno 41  
outbox 72, 127

**P**

paddleball 158  
PIN  
odblokování 194–195  
změna 189–190  
PIN code  
unlocking 194–195  
PIN kód  
aktivace/deaktivace  
194  
definice 194  
odblokování 194–195  
ochrana karty SIM 194  
PIN kód SIM karty  
aktivace/deaktivace  
194  
odblokování 194–195  
ochrana karty SIM 194  
změna 189–190  
PIN2  
odblokování 196–197  
změna 189–190  
PIN2 code  
unlocking 196–197  
PIN2 kód  
odblokování 196–197  
PIN2 kód SIM karty  
odblokování 196–197  
změna 189–190  
počítač  
připojení k telefonu  
176–185  
synchronizace dat  
111, 176

# **Rejstřík**

---

- podsvícení 81
- pohotovostní doba
  - definice 37
  - prodloužení 40
- pohotovostní stav,
  - definice 33
- port konektoru
  - příslušenství 1
- Poslední hovory**
  - otevření 86
  - volby 87–88
- poslední hovory 85–88
- pravá softwarová klávesa
  - funkce 1, 55
- prediktivní psaní textu
  - mazání textu 68
  - velká písmena 67
  - zadávání čísel 68
  - zadávání slov 65–67
- prediktivní vstup textu
  - aktivace 64
  - interpunkce 67
  - mazání textu 64–68
- profil
  - definice 159
  - nastavení 159–160
  - připojení k síti
    - 139–149
  - vlastní úpravy
    - 160–161
- profil připojení k síti
  - smazání 148–149
  - výběr 147
  - vynulování 148, 149
- vytvoření 140–146
- úprava 146–147
- profil upozornění
  - definice 159
  - nastavení 159–160
  - vlastní úpravy
    - 160–161
- prohlížeč
  - definice 139
  - prohlížeč. Viz prohlížeč
- předání hovoru 53
- přenesení hovoru 52
- přesměrování hovoru
  - 168
  - definice 168
  - použití 168–170
  - stav, kontrola 170
- prevodník měn 153
- přidržení hovoru 53
- přijetí hovoru 32, 87–88
- přijmutí hovoru 32
- připomenutí
  - hlasová zpráva 167
  - nastavení 167
  - SMS zpráva 167
- příchozí hovor
  - ignorování 44
  - ukončení 44
  - zrušení 44
- příslušenství 198
  - doplňkové 5, 114, 135, 172, 176
  - standardní 26–32

## R

- rádio 114–117
- režim handsfree
  - automatická odpověď 172–173
  - automatické směrování hovoru 173
  - definice 172
  - doba nabíjení 174–175
  - prodleva vypnutí 172–174
  - zpoždění vypnutí 174
- reprodukтор
  - hlasitost, upravení 37
  - rychlá volba
    - nastavení čísla 80
    - použití 71

## S

- sada do auta
  - automatická odpověď 172–173
  - automatické handsfree 173
  - doba nabíjení 174–175
  - prodleva vypnutí 174
- seznam přijatých hovoru 54
- seznam přijatých hovorů 49, 85–88

- seznam volaných čísel 49, 85–88
- seznam volaných čísel 54
- schůzky, viz diář
- SIM aplikace 73
- SIM karta
  - aplikace 73
  - bezpečnostní opatření 26
  - definice 26
  - instalace 26–27
  - odblokování 194–195, 196–197
  - odemknutí 30
  - ochrana 194
  - PIN 2, změna 189–190
  - PIN kód, změna 189–190
  - zadání kódu PIN 30
  - zpráva SIM Blokováno 30
- sledování ceny
  - popis 91–92
  - prohlížení 92
  - vynulování 92
- složka konceptů 72
- služba krátkých SMS
  - zpráv, viz SMS
  - zpráva
- sluchátko
  - ilustrace 1
- smažání hovoru 87–88
- smažání volání 85–86

# Rejstřík

---

- SMS zpráva  
čtení 122–124  
nastavení Inboxu  
120–121  
nastavení složky Inbox  
120–121  
odeslání 47, 125–127  
přijetí 122  
připomenutí 167  
smazání 122–124  
stav 127  
upozornění 122  
uzamcení 122–124  
vytočení čísla ze  
zprávy 46  
zamknutí 122–124  
SMS, viz SMS zpráva  
softwarové klávesy  
funkce 55  
ilustrace 1  
souprava do vozidla  
automatická odpověď  
172–173  
doba nabíjení  
174–175  
zpozdění vypnutí 174  
stránky WWW  
funkce 150  
prohlížení 149  
světelná indikace stavu  
1, 36–37, 81  
symboly, zadávání  
63–64
- synchronizace dat 111,  
176  
sít'  
profil připojení,  
miniprohlížeč  
139–149

## T

- telefon  
aktivní telefonní linka,  
změna 75  
čas, nastavení 81  
datum, nastavení 81  
dostupný kredit 75  
frekvence, změna 203  
frekvence, změna 83  
hesla 189, 190–191  
informace o kreditu 75  
jazyk, nastavení 82  
klávesnice, přijetí  
hovoru 78  
kredit 91  
kryt 29  
limit kreditu 77  
možnosti přijetí hovoru  
78  
nastavení sítě 203  
nastavení sítě 83  
odblokovací kód 191  
odemknutí 30,  
191–193  
parametry 54  
parametry funkcí 54

# Rejstřík

---

- připojení k externímu zařízení 176–185  
příslušenství, doplňkové 5  
příslušenství, standardní 26–32  
specifikace 76  
specifikace funkce 76  
upozornění, ztlumení 38, 43–44  
vymazání uživatelem zadaných informací 83  
vytáčení hlasem 49  
vytáčení jednou klávesou 45  
zamknutí 191–193  
zapnutí/vypnutí 30  
zrychlená volba, použití 44–45  
úplný reset všech voleb 82  
úvodní pozdrav při spuštění 80  
telefonní číslo  
doplnění telefonního čísla na konec 87  
mezinárodní předvolba, volání 47  
odeslání SMS zprávy na číslo 47  
opakované volání 41
- přidání předčíslí 47  
spojení dvou čísel 87  
uložení do telefonního seznamu 100–103  
vytáčení hlasem 49  
zobrazení vlastního 32, 53, 75  
telefonní číslo, zobrazení vlastního 32, 53, 75  
telefonní seznam  
číslo zrychlené volby 44, 99, 101–102  
indikátor hlasového záznamu 99  
indikátor typu čísla 99  
kapacita, kontrola 110–111  
kopírování položek 107–110  
odstranění položky 106–107  
pole 99  
položka s hlasovým záznamem 103–104  
položka se jménem 99  
předčíslí, vložení 47  
seřazení položek 112–113  
smažání položky 106–107  
spojení dvou čísel 87  
synchronizace položek 111, 176

# Rejstřík

---

- uložení položky  
100–103
  - vytáčení čísla  
104–105
  - vytáčení jednou klávesou 45
  - vytáčení jednou klávesou 45
  - zadání hlasového záznamu  
103–104
  - zrychlená volba,  
použití 44–45
  - úprava položky  
105–106
  - text**
    - blikající kurzor 58
    - běžné zadávání 60–62
    - číselný režim 59
    - iTAP pro prediktivní psaní textu  
64–68
    - obdélníkový kurzor 58
    - režim procházení 60
    - tabulka symbolů 64
    - tabulka znaků 62
    - zadávání symbolů  
63–64
    - zadávání z klávesnice  
59–68
    - způsob psaní, změna  
59–60
  - textový režim procházení  
60
  - textový režim symbolů  
63–64
  - textový režim, změna  
59–60
  - TrueSync 111, 176
  - tísňové číslo 42–43
  - tóny DTMF 82, 86, 88,  
209
- ## U
- ukončení volání 31
  - uložení volání 85–88
  - unblocking the SIM card  
194–195, 196–197
  - upozornění
    - definice 159, 167
    - diář 95
    - glasová zpráva 118
    - indikátory 36, 159
    - nastavení 159–160,  
167
    - připomenutí 167
    - SMS zpráva 122
    - typ, výběr 160–161
    - upozornění 167
    - vytvoření 161–167
    - ztlumení 38, 43–44
  - upozornění hlasitým
    - vyzváněním 36,  
159
  - upozornění na událost  
160–161

# Rejstřík

---

- upozornění tlumeným  
vyzváněním 36,  
159
- upozornění vibrováním  
indikátor 36, 159  
nastavení 159–160  
typ, výběr 160–161  
ztlumení 38, 43–44
- upozornění vyzváněním  
indikátory 36, 159  
nastavení 159–160  
typ, výběr 160–161  
vytvoření 161–167  
ztlumení 38, 43–44
- upozornění vyzváněním  
a vibrováním  
indikátor 36, 159  
ztlumení 38, 43–44
- uskutečnění hovoru 31
- V**
- výchozí hesla 189  
vlastní úpravy menu 171  
volání 31  
blokování 193  
čekající hovor 50  
diár, přístup 54  
doba hovoru 76–77  
doplnění číslic za  
telefonní číslo  
87  
délka 89–90  
ceny 91–92
- hovor, potom fax  
187–188
- ignorování 44
- limit kreditu 77
- mezinárodní  
předvolba, volání  
47
- možnosti přijetí hovoru  
78
- nastavení ceny 77
- nepřijatý hovor 42
- poslední hovory 85–88
- profil upozornění,  
nastavení  
159–160
- provádění 31
- předání 53
- předčíslí, vložení 47
- přenesení 52
- přidržení 53
- přijetí 32
- přijmutí 32
- seznam přijatých  
hovoru 54
- seznam přijatých  
hovorů 49,  
85–88
- seznam volaných čísel  
49, 85–88
- seznam volaných čísel  
54
- smazání 85–88
- stredisko zpráv, přístup  
54
- telefonní karta 48

# **Rejstřík**

---

- typ upozornění, výběr  
160–161
- tísňové číslo 42–43
- ukončení 31, 44
- uložení 85–88
- upozornění, nastavení  
159–160
- upozornění, vytvoření  
161–167
- upozornění, ztlumení  
38, 43–44
- uskutečnění 31
- vytáčení 31
- vytáčení hlasem 49
- vytočení posledního  
hovoru 85–88
- zodpovězení 32
- zrušení 44
- volání „hovor, potom fax“  
187–188
- volání s telefonní kartou  
48
- vytáčení čísla 31
- vytáčení hlasem
- nahrání hlasového  
záznamu  
103–104
- vytáčení čísla 49, 105
- vytáčení jednou klávesou
- definice 45
- nastavení předvolby  
113
- použití 45
- vytáčení hlasem
- nahrání hlasového  
záznamu  
103–104
- vyzvánění
- hlasitost, upravení 38,  
160
- nastavení 159–160
- Z**
- Zamknout
- Aplikace 196
- zamknutí
- aplikace 79
- hlasové poznámky  
137
- SIM karta 194
- telefonu 191–193
- základní servis,  
vytáčení 71
- zápisník
- definice 43
- načtení čísel 88–89
- vyvolání čísel 88–89
- zadání číslic 43
- zkratky
- použití 131–132
- standardní 128
- vytváření 129–130
- zmeškaný hovor,  
vytočení čísla 49
- znak čekání 48
- znak n 48
- znak pauzy 48

# **Rejstřík**

---

- zpráva  
čtení 122–124  
hlasová pošta  
118–119  
ctení, SMS 122–124  
nastavení Inboxu  
120–121  
nastavení složky Inbox,  
SMS zpráva  
120–121  
odeslání 47, 125,  
125–127  
outbox 72, 127  
přijetí 122  
připomenutí, hlasová  
pošta 167  
připomenutí, SMS  
zpráva 167  
složka konceptů 72  
smazání 122–124  
smazání, SMS  
122–124  
stav 127  
upozornění, přijetí  
118, 122  
uzamcení, SMS  
122–124  
vytočení čísla ze  
zprávy 46  
zamknutí 122–124  
zpráva prohlížeče 72  
zpráva **Málo paměť!** 122  
zpráva **Plná paměť!** 122  
zpráva prohlížeče 72  
zpráva **SIM Blokováno** 30  
zpráva **SIM Vypnuto** 195, 197  
zpráva **Zadejte odblok. kód** 191  
zpráva **Zmeškané hovory** 42  
**Způsob psaní** 64  
zrychlená volba  
číslo, definice 44  
použití 44–45  
řazení telefonního  
seznamu podle  
112  
změna čísla 101–102  
zvonění  
indikátory 36  
úplný reset 82  
úvodní pozdrav, displej  
80