
Uživatelská příručka Nokia 6021

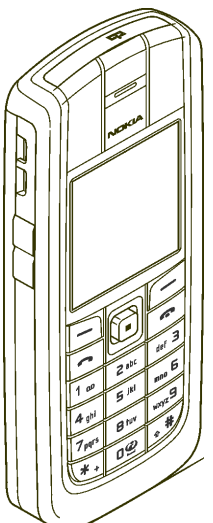

9237290
3. vydání

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
My, společnost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovědnosti prohlašujeme, že se produkt RM-94 shoduje s ustanoveními následující směrnice: 1999/5/EC.
Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 434

Copyright © 2005 Nokia. Všechna práva vyhrazena.



Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení jeho životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení se netýká pouze vašeho přístroje, ale i každého příslušenství označeného tímto symbolem. Neodhazujte tyto produkty do netříděného komunálního odpadu.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společností Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright Š 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Licence k tomuto produktu je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nekomerční použití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní, nepodnikatelské aktivity, a (ii) pro použití ve spojení s videem formátu MPEG-4, poskytnutým licencovaným poskytovatelem videa. Licence není udělena ani ji není možné použít pro jiné účely. Další informace, včetně informací týkajících se reklamního, interního a komerčního použití, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz <http://www.mpegla.com>.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost Nokia není za žádných okolností zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádřené ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost určitých produktů se může lišit podle oblastí. Obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Nokia.

Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem exportních omezení nebo zákonů platných v USA nebo dalších zemích. Porušování zákonů je zakázáno.

9237290/3. vydání

Obsah

Pro vaši bezpečnost **13**

Obecné informace **17**

Přehled funkcí 17
Přístupové kódy 18
- Bezpečnostní kód 18
- Kódy PIN 18
- Kódy PUK 18
- Heslo pro blokování 19
- Kód peněženky 19

Služba konfigurace nastavení 19
Stahování obsahu a aplikací 20
Podpora Nokia a kontaktní informace 20

1. Začínáme **21**

Instalace SIM karty a baterie 21
Nabíjení baterie 23
Zapnutí a vypnutí telefonu 24
Anténa 24
Poutko na zápěstí 25

2. Váš telefon **26**

Tlačítka a části telefonu 26
Pohotovostní režim 27
- Osobní seznam zkratek 28
- Zkratky v pohotovostním režimu 28
- Úspora energie 29

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Indikátory ... 29
Zámek klávesnice (Keyguard) ... 31

3. Funkce volání ... 32
Volání ... 32
Zrychlená volba ... 32
Přijmutí nebo odmítnutí hovoru ... 33
Hovor na lince ... 33
Volby v průběhu hovoru ... 34

4. Psaní textu ... 35
Nastavení ... 35
Prediktivní vkládání textu ... 36
Psaní složených slov ... 36
Tradiční vkládání textu ... 37

5. Navigace v menu ... 38

6. Zprávy ... 39
Textové zprávy (SMS) ... 39
Psaní a odeslání zprávy SMS ... 40
Volby pro odesílání zprávy ... 41
Čtení zprávy SMS a odpověď na ni ... 41
Šablony ... 42
Složka Uložené položky a Mé složky ... 42
Multimediální zprávy (MMS) ... 42
Psaní a odeslání multimediální zprávy ... 43
Zobrazení multimediální zprávy a odpověď na ni ... 45
Složky zpráv ... 46
Zaplněná paměť ... 46
Bleskové zprávy ... 47

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Psaní zprávy ... 47
Přijmutí zprávy ... 47
Chat (okamžité zprávy) ... 47
Otevření menu ... 48
Připojení ke službě chatu ... 48
Zahájení relace chatu ... 49
Přijmutí nebo odmítnutí pozvánky ... 50
Čtení zprávy ... 50
Účast v konverzaci ... 51
Upravení stavu vaší dostupnosti ... 51
Kontakty chatu ... 51
Blokování a odblokování zpráv ... 52
Skupiny ... 52
Veřejné skupiny ... 52
Soukromé skupiny ... 53
Aplikace E-mail ... 53
Psaní a odeslání e-mailu ... 54
Stažení e-mailu ... 54
Čtení a odpověď na e-mail ... 55
Složka Přijaté a další složky ... 55
Odstranění e-mailů ... 55
Hlasové zprávy ... 56
Informační zprávy ... 56
Příkazy služby ... 56
Odstranění zpráv ... 57
Nastavení zpráv ... 57
Textové zprávy a SMS e-mail ... 57
Multimédia ... 58
E-mail ... 59

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Velikost písma ... 60
Čítač zpráv ... 60

7. Výpis volání ... 61
Seznamy posledních hovorů ... 61
Měřiče a čítače ... 61
Informace o poloze ... 62

8. Kontakty ... 63
Hledání kontaktu ... 63
Uložení jmen a telefonních čísel ... 63
Uložení čísel, položek nebo obrázku ... 63
Kopírování kontaktů ... 64
Úpravy detailů kontaktu ... 64
Odstranění kontaktů nebo detailů kontaktu ... 65
Vizitky ... 65
Moje účast ... 66
Jména účastníků ... 67
Přidání kontaktů do seznamu jmen účastníků ... 67
Zobrazení jmen účastníků ... 68
Odhlášení kontaktu ... 68
Nastavení ... 68
Zrychlená volba ... 69
Hlasová volba ... 69
Přidání a správa hlasových záznamů ... 70
Volání pomocí hlasového záznamu ... 71
Čísla služeb ... 71
Má čísla ... 71
Skupiny volajících ... 71

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

9. Nastavení 72
Profily 72
Témata 72
Tóny 73
Osobní klávesové zkratky 73
Displej 74
Čas a datum 75
Volání 75
Telefon 76
Připojení 77
Bezdrátová technologie Bluetooth 78
Nastavení Bluetooth spojení 78
Připojení Bluetooth 79
Nastavení Bluetooth 79
Infračervené 80
Indikátor IČ propojení 80
Paketová data (EGPRS) 81
Nastavení modemu 81
Příslušenství 82
Konfigurace 83
Zabezpečení 84
Obnovení standardního nastavení 85

10.Menu operátora 86

11.Galerie 87

12.Média 88
Záznamník 88
Nahrávání zvuku 88

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Volby po dokončení nahrávky ... 89

13.Push to talk ... 90

Menu Push to talk ... 91
Připojení ke službě PTT a odpojení od služby ... 91
Iniciování a příjem volání PTT ... 92
Vytáčené volání PTT ... 92
Volání ve skupině ... 93
Individuální volání ... 93
Příjem volání PTT ... 94
Požadavky na zpětná volání ... 94
Odeslání požadavku na zpětné volání ... 95
Odpověď na požadavek na zpětné volání ... 95
Uložení odesílatele požadavku na zpětné volání ... 96
Přidání individuálního kontaktu ... 96
Vytvoření a nastavení skupin ... 97
Přidání skupiny ... 97
Přijmutí pozvánky ... 98
Nastavení PTT ... 99

14.Organizér ... 100

Budík ... 100
Ukončení buzení ... 100
Kalendář ... 101
Vytvoření poznámky v kalendáři ... 101
Signalizace poznámky ... 101
Seznam úkolů ... 102
Poznámky ... 102
Peněženka ... 103
Otevření menu peněženka ... 104

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Vytvoření profilu peněženky ... 104
Nastavení peněženky ... 105
Nákupy ... 105
Synchronizace ... 106
Synchronizace se serverem ... 107
Nastavení synchronizace se serverem ... 107
Synchronizace s PC ... 108
Nastavení synchronizace s PC ... 108

15.Aplikace ... 109
Hry a aplikace ... 109
Stažení hry a aplikace ... 110
Nastavení her ... 110
Stav paměti ... 110
Kalkulačka ... 111
Odpočítávací měřič ... 112
Stopky ... 112

16.Web ... 114
Nastavení prohlížeče ... 114
Připojení ke službě ... 114
Procházení stránek ... 115
Procházení pomocí kláves telefonu ... 116
Volby při procházení stránkami ... 116
Přímé volání ... 116
Nastavení vzhledu ... 116
Cookies ... 117
Skripty při zabezpečeném připojení ... 118
Záložky ... 118
Přijmutí záložky ... 119

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Stažení souborů ... 119
Přijaté služby ... 119
Nastavení pro přijaté služby ... 120
Vyrovnávací paměť ... 120
Zabezpečení prohlížeče ... 121
Modul zabezpečení ... 121
Certifikáty ... 122
Digitální podpis ... 123

17.Služby SIM ... 124

18.Připojení k PC ... 125
PC Suite ... 125
Paketová data, HSCSD a CSD ... 125
Aplikace pro datovou komunikaci ... 126

19.Informace o bateriích ... 127
Nabíjení a vybíjení ... 127
Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia ... 128

PÉČE A ÚDRŽBA ... 131

Doplňkové bezpečnostní informace ... 133

Rejstřík ... 138

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Pro vaši bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.



ZAPNĚTE BEZPEČNĚ
Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik rušivých vlivů a jiného nebezpečí.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM
Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si nechte vždy volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



RUŠIVÉ VLIVY
Všechny bezdrátové telefony mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich funkci.



VYPNĚTE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH
Dodržujte všechna omezení. V blízkosti lékařských přístrojů a zařízení telefon vždy vypněte.



VYPNĚTE V LETADLE
Dodržujte všechna omezení. Bezdrátové přístroje mohou v letadle způsobit rušivé vlivy.



VYPNĚTE PŘI DOPLŇOVÁNÍ PALIVA
Nepoužívejte telefon u čerpací stanice. Nepoužívejte jej v blízkosti pohonných hmot nebo chemikálií.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.



VYPNĚTE V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JSOU PROVÁDĚNY TRHACÍ PRÁCE
Dodržujte všechna omezení. Telefon nepoužívejte v blízkosti míst, kde jsou prováděny trhací práce.



POUŽÍVEJTE ROZUMNĚ
Používejte jej pouze v normální poloze, jak je vysvětleno v dokumentaci k produktu. Zbytečně se nedotýkejte antény.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS
Instalovat a opravovat tento produkt může pouze kvalifikovaný personál.



PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE
Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



ODOLNOST PROTI VODĚ
Tento telefon není odolný proti vodě. Udržujte jej v suchu.



ZÁLOŽNÍ KOPIE
Nezapomeňte zálohovat nebo zapisovat všechny důležité informace uložené v telefonu.



PŘIPOJOVÁNÍ K JINÉMU ZAŘÍZENÍ
Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ
Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Opakovaným tisknutím tlačítka Konec vymažte displej a vraťte se na úvodní obrazovku. Zadejte číslo tísňové linky a stiskněte tlačítko Volat. Udejte svou polohu. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ O tomto přístroji

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro použití v sítích EGSM 900 a GSM 1800 / 1900. Podrobnější informace o sítích získáte od svého provozovatele služeb.

Při používání funkcí tohoto přístroje dodržujte všechny zákony a respektujte soukromí a zákonná práva ostatních.

Upozornění: Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje, kromě budíku, musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

■ Síťové služby

Abyste mohli používat telefon, musíte mít od provozovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Provoz mnoha funkcí tohoto přístroje je závislý na funkcích v bezdrátové síti. Tyto síťové služby nemusí být dostupné ve všech sítích nebo musíte před jejich použitím uzavřít zvláštní dohody se svým provozovatelem služeb. Váš provozovatel služeb vám může dát další pokyny pro jejich použití a vysvětlit, jak budou zpoplatněny. Některé sítě mohou mít omezení, která ovlivní způsob použití síťových služeb. Některé sítě například nemusí podporovat všechny speciální znaky konkrétních jazyků a služeb.

Váš provozovatel služeb může požadovat, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Z tohoto důvodu se nezobrazí v nabídce menu vašeho přístroje. Váš přístroj rovněž mohl být specificky nakonfigurován provozovatelem síťových služeb. Tato konfigurace může zahrnovat změny v názvech menu, pořadí položek menu a ikon. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

Tento přístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), které fungují na protokolu TCP/IP. Některé funkce tohoto přístroje, například textové zprávy, multimediální zprávy, chat, aplikace E-mail, kontakty se zjišťováním účasti, služby mobilního internetu, stahování

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

obsahu a aplikací a synchronizace se vzdáleným internetovým serverem, vyžadují podporu ze strany sítě pro tyto technologie.

■ Sdílená paměť

Následující funkce tohoto přístroje mohou používat sdílenou paměť: kontakty, textové zprávy, zprávy chatu, SMS e-mail, hlasové záznamy, kalendář a poznámky. Použití jedné nebo několika těchto funkcí může zmenšit paměť dostupnou pro zbývající funkce sdílející paměť. Například uložení mnoha zpráv SMS e-mail může využít veškerou dostupnou paměť. Pokusíte-li se použít funkci sdílející paměť, může se na přístroji zobrazit zpráva, že je paměť plná. V takovém případě odstraňte před dalším pokračováním některé uložené informace nebo záznamy ze sdílené paměti. Některé funkce, například kontakty, textové zprávy, zprávy chatu a SMS e-mail, mohou mít přidělenu určitou část paměti navíc k paměti sdílené s ostatními funkcemi.

■ Příslušenství

Zde je uvedeno několik praktických pravidel pro příslušenství:

- Ukládejte veškerá příslušenství mimo dosah malých dětí.
- Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za konektor, ne za kabel.
- Pravidelně kontrolujte, zda je příslušenství nainstalované do vozu správně zajištěné a správně funguje.
- Instalaci veškerého složitějšího příslušenství do vozidla musí provést kvalifikovaný personál.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Obecné informace

■ Přehled funkcí

Tento telefon poskytuje mnoho funkcí, které jsou velmi užitečné při každodenním používání, jako například kalendář, hodiny a budík. Tento telefon podporuje rovněž následující funkce:

- Multimediální zprávy. Viz Multimediální zprávy (MMS) na straně 42.
- Okamžité zprávy. Viz Chat (okamžité zprávy) na straně 47.
- Technologie Bluetooth. Viz Bezdrátová technologie Bluetooth na straně 78.
- E-mail. Viz Aplikace E-mail na straně 53.
- *Zvuková ohlášení* pro kontrolu stavu baterie a sítě pomocí akustických signálů. Viz Osobní klávesové zkratky na straně 73.
- Kontakty se zjišťováním účasti. Viz Moje účast na straně 66.
- EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution). Viz Paketová data (EGPRS) na straně 81.
- Push to talk. Viz Push to talk na straně 90.
- Java 2 Platform, Micro Edition, J2ME®. Viz Aplikace na straně 109.
- XHTML prohlížeč. Viz Web na straně 114.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Přístupové kódy

Bezpečnostní kód

Bezpečnostní kód (5 až 10 číslic) pomáhá chránit telefon před neoprávněným použitím. Přednastavený kód je 12345. Informace o změně kódu a nastavení telefonu, aby vyžadoval kód, viz Zabezpečení na straně 84.

Kódy PIN

PIN (personal identification number - osobní identifikační číslo) kód a UPIN (universal personal identification number - univerzální osobní identifikační číslo) kód (4 až 8 číslic) pomáhají chránit SIM kartu před neoprávněným použitím. Viz Zabezpečení na straně 84.

Kód PIN2 (4 až 8 číslic) může být dodán se SIM kartou a je vyžadován při otevírání některých funkcí.

PIN modulu je vyžadován pro přístup k informacím v modulu zabezpečení. Viz Modul zabezpečení na straně 121.

PIN podpisu je vyžadován při použití digitálního podpisu. Viz Digitální podpis na straně 123.

Kódy PUK

PUK (personal unblocking key - osobní odblokovací klíč) kód a UPUK (universal personal unblocking key - univerzální osobní odblokovací klíč) kód (8 číslic) jsou vyžadovány pro změnu zablokovaného kódu PIN a UPIN. PUK2 (8 číslic) kód je

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

vyžadován při změně zablokovaného kódu PIN2. Nejsou-li kódy dodány se SIM kartou, požádejte o ně operátora sítě.

Heslo pro blokování

Heslo pro blokování (4 číslice) je vyžadováno při používání funkce *Služba blokování hovorů*. Viz Zabezpečení na straně 84.

Kód peněženky

Kód peněženky (4 až 8 číslic) je vyžadován pro přístup ke službám peněženky. Další informace, viz Peněženka na straně 103.

■ Služba konfigurace nastavení

Chcete-li používat některé síťové služby, například mobilní internet, MMS nebo synchronizaci s pomocí vzdáleného internetového serveru, musíte do telefonu uložit správné nastavení. Nastavení můžete obdržet přímo v konfigurační zprávě. Po přijmutí nastavení jej musíte uložit do telefonu. Provozovatel služby může poskytnout PIN kód, který bude zapotřebí k uložení tohoto nastavení. Další informace o dostupnosti získáte od operátora sítě, provozovatele služby, nejbližšího autorizovaného prodejce Nokia, nebo navštivte webovou stránku Nokia <www.nokia.com/support>.

Po obdržení konfigurační zprávy se zobrazí *Nastav. konfigurace přijato*.

Pro uložení nastavení zvolte **Ukázat** > **Uložit**. Vyzve-li telefon *Vložte PIN nastavení:*, zadejte PIN kód nastavení a stiskněte **OK**. Informace o PIN kódu

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

získáte od provozovatele služby, který vám toto nastavení dodal. Není-li dosud uloženo žádné nastavení, budou nastavení uložena a použita jako výchozí nastavení konfigurace. Jinak se telefon zeptá: *Aktivovat uložené nastavení konfigurace?*.

Chcete-li odmítnout přijaté nastavení, zvolte **Odejít** nebo **Ukázat** > **Vyřadit**.

Informace o úpravách nastavení viz Konfigurace na straně 83.

■ Stahování obsahu a aplikací

Do telefonu můžete stahovat nový obsah, například motivy (síťová služba). Vyberte funkci stahování (například v menu *Galerie*). Informace o přístupu k funkci stahování naleznete v popisu jednotlivých menu. Informace o dostupnosti různých služeb, ceny a tarify získáte od provozovatele služby.



Důležité: Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.

■ Podpora Nokia a kontaktní informace

Nejnovější verzi této příručky, doplňkové informace, soubory ke stažení a služby týkající se vašeho produktu Nokia najdete na www.nokia.com/support nebo místní webové stránce Nokia.

Na webové stránce Nokia můžete získat informace o použití produktů a služeb Nokia. Kontakt na službu zákazníkům získáte ze seznamu místních kontaktních středisek Nokia Care na adrese www.nokia.com/customerservice.

Nejbližší servisní středisko Nokia Care najdete na adrese www.nokia.com/repair.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

1. Začínáme


■ Instalace SIM karty a baterie

Ukládejte všechny SIM karty mimo dosah malých dětí.


Informace o dostupnosti a použití služeb SIM karty získáte od svého prodejce SIM karty. Tím může být provozovatel služeb, operátor sítě nebo jiný prodejce.

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

1. Při snímání zadního krytu z telefonu stiskněte pojistku zadního krytu (1) a vysuňte zadní kryt směrem ke spodní části telefonu (2). Po uvolnění zadního krytu jej sejměte z telefonu.

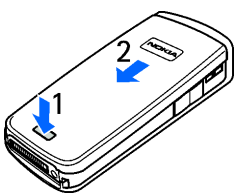


2. Zdvihnutím vyjměte baterii (viz obrázek). Vložte SIM kartu do držáku SIM karty, aby dosedla na místo. Ujistěte se, že je SIM karta správně zasunutá a že pozlacené kontakty směřují dolů.

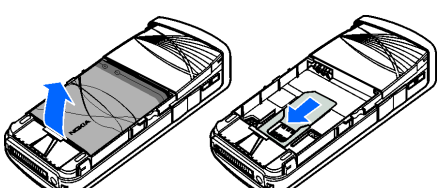


Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.


3. Chcete-li vyjmout SIM kartu, stiskněte pojistku SIM karty (1) a vysuňte SIM kartu směrem k vrcholu telefonu (2).

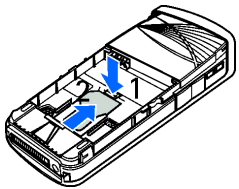

4. Vyrovnejte kontakty baterie s kontakty v telefonu. Vložte baterii do slotu baterie.

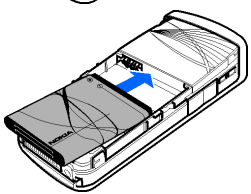

5. Vyrovnejte zadní kryt nad zadní částí telefonu (1), aby nad vrcholem zadního krytu zůstala mezera přibližně 3 mm. Zatlačením na zadní kryt směrem nahoru jej zajistěte na telefonu (2).

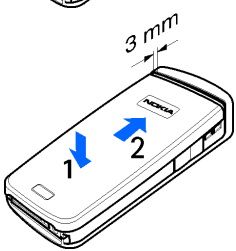

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Nabíjení baterie

Upozornění: Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné.

Před použitím nabíječky s tímto přístrojem zkontrolujte číslo typu nabíječky. Tento přístroj je určen pro použití při napájení z nabíječky ACP-7 nebo ACP-12.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce. Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za konektor, nikoliv za kabel.

1. Připojte nabíječku do zásuvky el. napětí.
2. Konektor nabíječky připojte do zdířky ve spodní části telefonu.



Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné provádět hovory.

Doba nabíjení závisí na typu použité nabíječky a baterie. Například nabíjení baterie nabíječkou ACP-12 trvá v pohotovostním režimu přibližně 1 hodinu a 20 minut.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Zapnutí a vypnutí telefonu

Upozornění: Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik rušivých vlivů a jiného nebezpečí.


Stiskněte vypínač.

Vyzve-li telefon k zadání PIN nebo UPIN kódu, zadejte kód (zobrazí se jako ****) a zvolte **OK**.

■ Anténa

Tento přístroj má interní anténu.


Poznámka: Stejně jako u jiných radiofrekvenčních přístrojů se nedotýkejte zbytečně antény, je-li přístroj zapnutý. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu příjmu a může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší příkon, než by jinak bylo zapotřebí. Nebudete-li se při provozu přístroje dotýkat prostoru antény, bude zachován její optimální výkon a životnost baterie.

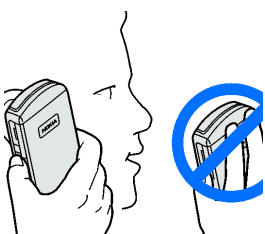

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Poutko na zápěstí

Protáhněte poutko podle vyobrazení a dotáhněte jej.

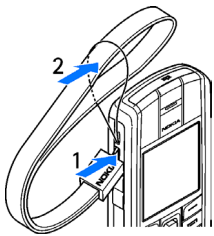


Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

2. Váš telefon


■ Tlačítka a části telefonu

- Vypínač (1)
- Sluchátko (2)
- Reproduktor (3)
- Tlačítko hlasitosti (4)
- Tlačítko Push to talk (PTT) a aktivace záznamníku (5)
- Levá, střední a pravá výběrová klávesa (6)
- Pětisměrný joystick (7)
- Tlačítko Volat (8)
- Tlačítko Konec (9)
- Klávesnice (10)
  (podle vašeho regionu)
- Konektor nabíječky (11)
- Konektor Pop-Port™ (12)

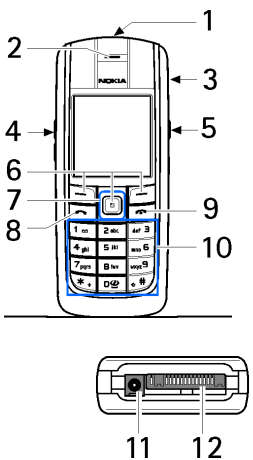


Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Tlačítko Push to talk (PTT) nebo aktivace záznamníku (13)
- Infračervený (IČ) port (14)

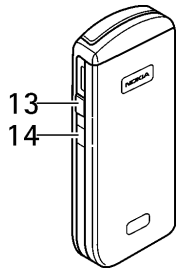

■ Pohotovostní režim

Je-li telefon připraven pro použití a na displeji nejsou uživatelem zadány žádné znaky, nachází se telefon v pohotovostním režimu.

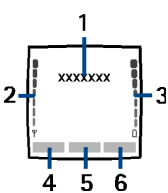

- Název sítě nebo logo operátora (1).
- Intenzita signálu celulární sítě v místě, na kterém se nacházíte (2).
- Úroveň nabití baterie (3).
- Levá výběrová klávesa má funkci **Jdi na** (4).
- Střední výběrová klávesa má funkci **Menu** (5).
- Pravá výběrová klávesa má funkci **Jména** (6) nebo jinou klávesovou zkratku k vybrané funkci. Viz Osobní klávesové zkratky na straně 73. Může mít rovněž název stanovený operátorem. Pak máte přístup na specifickou webovou stránku operátora.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Osobní seznam zkratek

Levá výběrová klávesa má funkci **Jdi na**.

Chcete-li zobrazit funkce ve svém osobním seznamu zkratek, zvolte **Jdi na**. Chcete-li aktivovat funkci, zvolte ji.

Pokud chcete zobrazit seznam dostupných funkcí, zvolte **Jdi na** > **Volby** > *Zvolit volby*. Chcete-li přidat funkci do seznamu zkratek, zvolte **Označit**. Chcete-li odstranit funkci ze seznamu, zvolte **Zrušit**.

Chcete-li změnit uspořádání funkcí ve svém osobním seznamu zkratek, zvolte **Jdi na** > **Volby** > *Organizovat*. Vyberte požadovanou funkci, zvolte **Posun** a přesuňte funkci na požadované místo.

Zkratky v pohotovostním režimu

Chcete-li otevřít seznam volaných čísel, stiskněte jednou tlačítko Volat. Posouváním vyberte požadované číslo nebo jméno a vytočte číslo stisknutím tlačítka Volat.

Chcete-li otevřít webový prohlížeč, podržte stisknuté tlačítko **0**.


Chcete-li volat svou hlasovou schránku, podržte stisknuté tlačítko **1**.

Použijte joystick jako klávesovou zkratku. Pohybem joysticku doprava otevřete Push to talk (je-li tato funkce dostupná) nebo kalendář, doleva začnete psát zprávu SMS, nahoru nebo dolů otevřete seznam kontaktů.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Úspora energie

Z důvodu úspory energie se po uplynutí určité doby nečinnosti, kdy není používána žádná funkce telefonu, na displeji zobrazí digitální hodiny, které nahradí všechny zobrazené znaky. Spořič displeje deaktivujete stisknutím libovolného tlačítka.



Indikátory

Oznamuje přijetí jedné nebo několika textových, obrázkových nebo multimediálních zpráv. Viz Čtení zprávy SMS a odpověď na ni na straně 41 nebo Zobrazení multimediální zprávy a odpověď na ni na straně 45.

Telefon zaregistroval nepřijatý hovor. Viz Výpis volání na straně 61.

Telefon je připojen je službě chatu a stav dostupnosti je online nebo offline. Viz Připojení ke službě chatu na straně 48.

Oznamuje přijetí jedné nebo několika zpráv chatu a telefon je připojen ke službě chatu. Viz Připojení ke službě chatu na straně 48.

Klávesnice telefonu je zamknutá. Viz Zámek klávesnice (Keyguard) na straně 31.

Je-li *Ohlášení příchozího hovoru* nastaveno na *Vypnuto* a *Tón ohlášení zprávy* je nastaveno na *Žádný tón*, telefon nebude při příchozím hovoru nebo textové zprávě vyzvánět. Viz Tóny na straně 73.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.


Budík je nastaven na *Zapnuto*. Viz Budík na straně 100.


Je-li zvolen režim EGPRS spojení *Vždy online* a služba EGPRS je dostupná, je tento indikátor zobrazen v levém horním rohu displeje. Viz Paketová data (EGPRS) na straně 81.


Je-li sestaveno EGPRS spojení, je tento indikátor zobrazen v levém horním rohu displeje. Viz Paketová data (EGPRS) na straně 81 a Procházení stránek na straně 115.


EGPRS připojení je dočasně přerušeno (drženo), například při příchozím nebo odchozím hovoru v průběhu EGPRS připojení.


Byl aktivován reproduktor, viz Volby v průběhu hovoru na straně 34.


Hovory jsou omezeny do uzavřené skupiny uživatelů. Viz Zabezpečení na straně 84.


Je připojeno externí sluchátko nebo handsfree.


Je připojena smyčka nebo hudební stojan.


Push to talk připojení je aktivní nebo přerušené.


Indikátor Bluetooth připojení. Viz Bezdrátová technologie Bluetooth na straně 78.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Zámek klávesnice (Keyguard)

Chcete-li zabránit následkům nechtěného stisknutí kláves, zamkněte klávesnici tak, že stisknete **Menu** a potom stisknete do 3,5 sekundy *.

Chcete-li odemknout klávesnici, zvolte **Uvolnit** a stiskněte tlačítko *.

Chcete-li přijmout hovor při zamknuté klávesnici, stiskněte tlačítko Volat. Pokud ukončíte nebo odmítnete hovor, klávesnice se opět automaticky zamkne.

Informace o funkci *Automatický zámek kláves*, viz Telefon na straně 76.

I když je aktivní keyguard, mohou být uskutečnitelná volání na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

3. Funkce volání

■ Volání

1. Zadejte telefonní číslo včetně předčíslí.

   Při mezinárodních hovorech zadejte dvojím stisknutím * mezinárodní prefix (znak + nahrazuje mezinárodní přístupový kód) a poté zadejte kód země, předčíslí bez úvodní nuly (pokud je třeba) a telefonní číslo.
2. Chcete-li vytočit číslo, stiskněte tlačítko Volat.
3. Chcete-li ukončit hovor nebo zrušit pokus o vytočení čísla, stiskněte tlačítko Konec.

Chcete-li volat pomocí jmen, vyhledejte jméno nebo telefonní číslo v seznamu *Kontakty* (viz Hledání kontaktu na straně 63). Stisknutím tlačítka Volat vytočíte číslo.

V pohotovostním režimu vyvoláte jedním stisknutím tlačítka Volat seznam posledních až 20 čísel, která jste volali nebo se pokoušeli volat. Chcete-li vytočit číslo, vyberte jméno nebo číslo a stiskněte tlačítko Volat.

Zrychlená volba

Telefonní číslo můžete přiřadit některé z kláves zrychlené volby od **2** do **9**. Viz Zrychlená volba na straně 69. Telefonní číslo poté můžete vytočit jedním z následujících způsobů:

- Stiskněte tlačítko zrychlené volby a poté tlačítko Volat.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Je-li funkce *Zrychlená volba* nastavena na *Zapnuto*, podržte stisknuté tlačítko zrychlené volby, dokud se nezačne vytáčet přiřazené telefonní číslo. Viz *Zrychlená volba* v kapitole Volání na straně 75.

■ Přijmutí nebo odmítnutí hovoru

Chcete-li přijmout příchozí hovor, stiskněte tlačítko Volat. Chcete-li ukončit hovor, stiskněte tlačítko Konec.

Chcete-li odmítnout příchozí hovor, stiskněte tlačítko Konec.

Pro ztišení vyzváněcího tónu stiskněte **Ticho**.

Je-li k telefonu připojen kompatibilní headset s ovládacím tlačítkem, můžete přijmout nebo ukončit hovor stisknutím tlačítka na headsetu.

Hovor na lince

Chcete-li přijmout hovor čekající v průběhu aktivního hovoru na lince, stiskněte tlačítko Volat. První hovor je přepnut do pořadí. Chcete-li ukončit aktivní hovor, stiskněte tlačítko Konec.

Informace o aktivaci funkce *Služba hovorů na lince* naleznete v kapitole Volání na straně 75.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Volby v průběhu hovoru

Mnoho voleb, které můžete použít v průběhu hovoru, jsou síťové služby. Podrobnější informace získáte od operátora sítě nebo poskytovatele služby.

Během hovoru zvolte **Volby** a vyberte z následujících možností:

Volby týkající se hovoru jsou *Ticho* nebo *Nahlas*, *Kontakty*, *Menu*, *Nahrávat*, *Zámek kláves*, *Zap. aut. hlasitost* nebo *Vyp. aut. hlasitost*, *Reproduktor* nebo *Telefon*.

Volby týkající se síťových služeb jsou *Přijmout* a *Odmítnout*, *Přidržet* nebo *Přijmout*, *Nový hovor*, *Připojit ke konf.*, *Ukončit hovor*, *Ukončit vše* a následující:

Odeslat DTMF — odeslání řetězců tónů

Odložit — přepínání mezi aktivním a drženým hovorem

Přepojit — spojení drženého hovoru s aktivním hovorem a vaše odpojení

Konference — vytvoření konferenčního hovoru, kterého se může účastnit až pět osob

Soukromý hovor — soukromá diskuse v průběhu konferenčního hovoru



Upozornění: Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

4. Psaní textu

Text můžete zadávat, například při psaní zpráv, buď tradičním, nebo prediktivním způsobem. Při používání tradiční metody tiskněte opakovaně tlačítka číslic **1** až **9**, dokud se nezobrazí požadovaný znak. Při prediktivním způsobu můžete vložit znak jediným stisknutím tlačítka.

Při psaní textu se v levém horním rohu displeje zobrazí ikona , která indikuje prediktivní metodu, nebo ikona , která indikuje tradiční metodu. Ikony Abc, abc nebo ABC zobrazené vedle ikony metody zadávání textu indikují velikost znaků.

Chcete-li změnit velikost znaků a režim zadávání textu, stiskněte tlačítko **#**. 123 indikuje režim psaní číslic. Chcete-li přepnout z režimu psaní písmen do režimu psaní číslic, podržte stisknuté tlačítko **#** a vyberte *Režim psaní číslic*.

■ Nastavení

Chcete-li nastavit jazyk psaní, zvolte **Volby** > *Jazyk zpráv*. Prediktivní zadávání textu je k dispozici pouze u uvedených jazyků.

Zvolte **Volby** > *Zapnout slovník*, chcete-li nastavit prediktivní zadávání textu, nebo *Vypnout slovník*, chcete-li nastavit tradiční zadávání textu.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Prediktivní vkládání textu

Prediktivní vkládání textu je založeno na integrovaném slovníku, do kterého lze přidávat nová slova.

1. Začněte psát slovo pomocí tlačítek **2** až **9**. Pro každé písmeno stiskněte odpovídající tlačítko pouze jednou. Zobrazené slovo se po každém stisknutí tlačítka změní.
2. Po dokončení psaní slova potvrďte správně zobrazené slovo vložením mezery stisknutím tlačítka **0**, nebo pohněte joystickem. Kurzorem pohybujete stisknutím joysticku vpravo či vlevo.

   Není-li zobrazené slovo správné, tiskněte opakovaně ***, nebo zvolte **Volby** > *Shodné*. Po zobrazení požadovaného slova jej potvrďte.

   Je-li za slovem zobrazen znak ?, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Chcete-li přidat slovo do slovníku, zvolte **Psaní**. Metodou tradičního zadávání textu napište slovo a stiskněte **Uložit**.
3. Začněte psát další slovo.

Psaní složených slov

Zadejte první část slova a potvrďte ji stisknutím joysticku vpravo. Napište druhou část slova a potvrďte slovo.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Tradiční vkládání textu

Opakovaně tiskněte tlačítka **1** až **9**, dokud se nezobrazí požadovaný znak. Na tlačítku nejsou vyznačeny všechny znaky, které jsou po jeho stisknutí dostupné. Dostupné znaky jsou závislé na jazyce zvoleném v menu *Jazyk telefonu*, viz Telefon na straně 76.

Je-li následující požadovaný znak dostupný na stejném tlačítku jako znak předchozí, vyčkejte, dokud se kurzor znovu nezobrazí, nebo pohněte joystickem a zadejte další znak.

Nejběžnější interpunkční znaménka a speciální znaky jsou k dispozici po stisknutí tlačítka **1**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

5. Navigace v menu

Telefon nabízí značné množství funkcí, které jsou seskupeny do menu.

1. Menu otevřete stisknutím **Menu**.
2. Pro pohyb v menu použijte joystick a zvolte dílčí menu (například *Nastavení*). Změna zobrazení menu, viz *Vzhled menu* v kapitole Displej na straně 74.
3. Obsahuje-li menu dílčí menu, zvolte požadované (například *Nastavení volání*).
4. Jestliže zvolené menu obsahuje další dílčí menu, zvolte požadované (například *Příjem všemi klávesami*).
5. Zvolte požadované nastavení.
6. Chcete-li se vrátit na předchozí úroveň menu, zvolte **Zpět**. Menu ukončíte stisknutím **Odejít**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

6. Zprávy



Službu zpráv je možné použít jen v případě, že je podporována vaší sítí nebo provozovatelem služby.

Poznámka: Při odesílání zpráv se na displeji může zobrazit *Zpráva odeslána*. Tím je indikováno, že zpráva byla odeslána přístrojem na číslo střediska zpráv naprogramované v přístroji. Neznamená to, že zpráva byla přijata zamýšleným příjemcem. Podrobnější informace o službách zpráv získáte u svého provozovatele služeb.

Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Poznámka: Přijímat a zobrazovat zprávy mohou pouze přístroje, které mají kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přijímacím přístroji.

■ Textové zprávy (SMS)

Se službou krátkých textových zpráv (SMS) můžete posílat a přijímat vícedílné zprávy tvořené z několika běžných textových zpráv (síťová služba), které mohou obsahovat i obrázky.

Než budete moci odesílat textové a obrázkové zprávy nebo e-maily, musíte uložit číslo střediska služeb. Viz Nastavení zpráv na straně 57.

Informace o dostupnosti služby SMS e-mail a o možnosti objednání služby získáte od provozovatele služby.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Váš přístroj podporuje odesílání textových zpráv, jejichž počet znaků překračuje limit jediné zprávy. Delší zprávy budou odeslány jako série dvou či více zpráv. Provozovatel může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Znaky, které používají akcenty nebo jiné značky, a znaky některých jazyků (například čínština), vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné poslat v jedné zprávě.

V horní části displeje je zobrazen indikátor délky zprávy, který sleduje počet dostupných znaků. Například 10/2 znamená, že ještě můžete přidat 10 znaků do textu, který bude odeslán ve dvou zprávách.

Psaní a odeslání zprávy SMS

1. Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Vytvořit zprávu* > *Textová zpráva*.
2. Napište zprávu. Viz Psaní textu na straně 35. Informace o vložení textové nebo obrázkové šablony do zprávy naleznete v kapitole Šablony na straně 42. Každá obrázková zpráva se skládá z několika textových zpráv. Odeslání jedné obrázkové nebo vícedílné zprávy může stát více než odeslání jedné textové zprávy.
3. Chcete-li odeslat zprávu, zvolte **Odeslat** nebo stiskněte tlačítko Volat.

Poznámka: Funkci obrázkových zpráv je možné použít pouze v případě, že je podporována vaším operátorem sítě nebo poskytovatelem služeb. Přijímat a zobrazovat obrázkové zprávy mohou pouze kompatibilní přístroje, které umožňují funkci obrázkových zpráv. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přijímacím přístroji.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Volby pro odesílání zprávy

Po napsání zprávy zvolte **Volby** > *Volby odeslání* > *Více příjemců* pro odeslání zprávy několika příjemcům. Zvolte *Odesl. jako e-mail* pro odeslání zprávy jako SMS e-mail (síťová služba). Zvolte *Profil odesílání*, chcete-li použít předem nadefinovaný profil zprávy. Informace o definování profilu zprávy, viz Textové zprávy a SMS e-mail na straně 57.

Čtení zprávy SMS a odpověď na ni

Obdržíte-li zprávu SMS nebo SMS e-mail, zobrazí se ✉. Blikající ikona ✉ indikuje, že je paměť pro zprávy zaplněna. Abyste mohli přijímat nové zprávy, musíte odstranit některé staré zprávy ze složky *Přijaté*.

1. Chcete-li zobrazit novou zprávu, stiskněte **Ukázat**. Chcete-li ji zobrazit později, stiskněte **Odejít**.

   Při čtení zprávy později zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Přijaté*. Je-li přijato více zpráv, vyberte zprávu, kterou chcete číst. Ikona ✉ označuje nepřečtenou zprávu.

2. Při čtení zprávy stiskněte **Volby**. Poté můžete odstranit zprávu nebo ji předat dál, upravit zprávu jako textovou zprávu nebo SMS e-mail, přejmenovat čtenou zprávu nebo ji přesunout do jiné složky, nebo zobrazit či vybrat detaily ze zprávy. Text ze začátku zprávy můžete rovněž zkopírovat do kalendáře a použít jako upomínku. Chcete-li při prohlížení obrázkové zprávy uložit obrázek do složky *Šablony*, zvolte *Uložit obrázek*.

3. Chcete-li odpovědět na zprávu, zvolte **Odpovědět** > *Textová zpráva*, *Multimediální zpr.* nebo *Blesková zpráva*. Napište odpověď. Při odpovídání na e-mail nejprve potvrďte nebo upravte e-mailovou adresu a předmět.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

4. Chcete-li odeslat zprávu na zobrazené číslo, zvolte **Odeslat** > **OK**.

Šablony

Váš telefon obsahuje textové šablony a obrázkové šablony, které můžete použít v textových, obrázkových nebo SMS e-mail zprávách.

Chcete-li otevřít seznam šablon, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Uložené položky* > *Textové zprávy* > *Šablony*.

Složka Uložené položky a Mé složky

Pro lepší organizování zpráv můžete některé zprávy přesunout do složky *Uložené položky*. Případně můžete pro vaše zprávy vytvořit vlastní složky. Při čtení zprávy zvolte **Volby** > *Přesunout* > složku, do které chcete zprávu přesunout, > **Zvolit**.

Chcete-li přidat složku, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Uložené položky* > *Textové zprávy* > *Mé složky*. Nemáte-li dosud uloženu žádnou složku, zvolte **Přidat**. Jinak zvolte **Volby** > *Přidat složku*. Chcete-li odstranit složku, vyberte požadovanou a **Volby** > *Odstranit složku*.

■ Multimediální zprávy (MMS)

Multimediální zpráva může obsahovat text, zvuk, obrázek, poznámku kalendáře, vizitku nebo videoklip. Je-li zpráva příliš velká, telefon nemusí zprávu přijmout. Některé sítě umožňují zaslání textové zprávy, která obsahuje internetovou adresu, na které si můžete multimediální zprávu prohlédnout.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Multimediální zprávy nemůžete přijímat v průběhu hovoru, hry nebo používání jiné Java aplikace, nebo při aktivní relaci prohlížeče přes GSM data. Protože při příjmu multimediálních zpráv může dojít z různých důvodů k chybě, nespoléhejte na ně zejména v naléhavých případech.

Psaní a odeslání multimediální zprávy

Informace o nastavení multimediálních zpráv naleznete v kapitole Multimédia na straně 58. Informace o dostupnosti a možnosti objednání služby multimediálních zpráv získáte u provozovatele služby.

1. Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Vytvořit zprávu* > *Multimediální zpr.*.
2. Napište zprávu. Viz Psaní textu na straně 35.

   Jestliže chcete vložit soubor, zvolte **Volby** > *Vložit* a potom volte z následujících možností:

   Obrázek, *Zvukový klip* nebo *Videoklip* — vložení souboru z *Galerie*

   Nový zvukový klip otevře *Záznamník* — pořízení nového záznamu, který přidáte do zprávy

   Snímek — vložení snímku do zprávy. Telefon podporuje multimediální zprávy, které obsahují několik stránek (snímků). Každý snímek může obsahovat text, jeden obrázek, poznámku kalendáře, vizitku a jeden zvukový klip. Chcete-li otevřít požadovaný snímek v případě, že zpráva obsahuje několik snímků, zvolte **Volby** > *Předchozí snímek*, *Další snímek* nebo *Seznam snímků*. Chcete-li nastavit interval mezi snímky, zvolte **Volby** > *Časování snímku*. Chcete-li

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

přesunout textovou část do horní nebo dolní části zprávy, zvolte **Volby** > *Text nahoře* nebo *Text dole*.

Vizitka nebo *Kalend. pozn.* — Vložení vizitky nebo poznámky kalendáře do zprávy

K dispozici mohou být rovněž následující možnosti: *Odstranit* pro odstranění obrázku, snímku nebo zvukového klipu ze zprávy, *Vymazat text*, *Náhled* nebo *Uložit zprávu*. Pod položkou *Další volby* mohou být k dispozici následující volby: *Vložit kontakt*, *Vložit číslo*, *Detaily zprávy* a *Upravit předmět*.

3. Odešlete zprávu zvolením **Odeslat** > *Telefonní číslo*, *E-mailová adresa* nebo *Mnoho*.
4. Vyberte kontakt ze seznamu, nebo zadejte telefonní číslo nebo e-mailovou adresu příjemce, nebo je vyhledejte v seznamu *Kontakty*. Zvolte **OK**. Zpráva bude přesunuta do složky *K odeslání*.

   V průběhu odesílání multimediální zprávy je zobrazen animovaný indikátor . Ostatní funkce telefonu můžete normálně používat. Pokud se odeslání nepodaří, telefon se několikrát pokusí o nové odeslání zprávy. Pokud se opakovaně nezdaří zprávu odeslat, zpráva zůstane ve složce *K odeslání*, odkud se ji můžete pokusit odeslat později.

   Zvolíte-li *Uložit poslané zprávy* > *Ano*, bude odeslaná zpráva uložena do složky *Poslané položky*. Viz Multimédia na straně 58.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Zobrazení multimediální zprávy a odpověď na ni



Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Objekty multimediální zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Během příjmu multimediální zprávy je zobrazen animovaný indikátor . Po přijetí zprávy se zobrazí indikátor a text *Multimediální zpráva přijata*.

1. Chcete-li zobrazit zprávu, stiskněte **Ukázat**. Chcete-li ji zobrazit později, stiskněte **Odejít**.

   Při čtení zprávy později zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Přijaté*. V seznamu zpráv označuje ikona nepřečtenou zprávu. Zvolte zprávu, kterou chcete zobrazit.

2. Funkce střední výběrové klávesy se změní v závislosti na právě zobrazené příloze zprávy.

   Pokud chcete zobrazit celou zprávu obsahující prezentaci nebo zvukový klip, nebo chcete zobrazit videoklip, stiskněte **Přehrát**.

   Chcete-li změnit velikost zobrazení obrázku, zvolte **Volby** > *Objekty* > vyberte obrázek > **Zvětšení**. Jestliže chcete zobrazit vizitku, poznámky kalendáře nebo chcete otevřít objekt motivu, zvolte *Přílohy* > **Otevřít**.

3. Chcete-li odpovědět na zprávu, zvolte **Volby** > *Odpovědět* > *Textová zpráva*, *Multimediální zpr.* nebo *Blesková zpráva*. Napište odpověď a zvolte **Odeslat**. Odpověď můžete poslat pouze osobě, která vám zaslala původní zprávu.

   Stisknutí **Volby** umožní přístup k dostupným možnostem.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Složky zpráv

Telefon ukládá přijaté multimediální zprávy do složky *Přijaté*. Dosud neodeslané multimediální zprávy jsou přesunuty do složky *K odeslání*. Multimediální zprávy, které chcete poslat později, je možné uložit do složky *Uložené zprávy*. Je-li funkce *Uložit poslané zprávy* nastavena na *Ano*, jsou odeslané multimediální zprávy uloženy do složky *Poslané položky* dílčího menu *Multimed. zprávy*. Viz Multimédia na straně 58.

■ Zaplněná paměť

Pokud jste obdrželi novou textovou zprávu a paměť pro zprávy je zaplněná, na displeji bliká indikátor ✉ a je zobrazen text *Plná paměť text. zpráv, odstr. zprávy*. Stiskněte **Ne** a odstraňte ze složky některé zprávy. Chcete-li čekající zprávu odmítnout, zvolte **Odejít** > **Ano**.

Čeká-li na načtení nová multimediální zpráva a paměť pro zprávy je zaplněná, na displeji bliká indikátor ✉ a je zobrazen text *Multim. paměť je plná, ukázat čekající zprávu*. Chcete-li zobrazit čekající zprávu, stiskněte **Ukázat**. Abyste mohli uložit čekající zprávu, musíte odstranit staré zprávy a uvolnit paměť. Zprávu uložíte stisknutím **Uložit**.

Chcete-li čekající zprávu odmítnout, zvolte **Odejít** > **Ano**. Stisknete-li **Ne**, můžete zprávu zobrazit.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Bleskové zprávy

Bleskové zprávy jsou textové zprávy, které se při příjmu ihned zobrazí.

Psaní zprávy

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Vytvořit zprávu* > *Blesková zpráva*. Napište zprávu. Maximální délka bleskové zprávy je 70 znaků. Chcete-li do zprávy vložit blikající text, vyberte v seznamu možností **Volby** > *Vložit blik. znak* a nastavte značku. Text za značkou bude blikat až k místu vložení druhé značky.

Přijmutí zprávy

Přijatá blesková zpráva se automaticky neuloží. Chcete-li zobrazit zprávu, stiskněte **Číst**. Chcete-li z aktuální zprávy vybrat telefonní čísla, e-mailové adresy či webové adresy, zvolte **Volby** > *Použít detail*. Pokud chcete zprávu uložit, zvolte **Uložit** a vyberte složku, do které chcete zprávu uložit.

■ Chat (okamžité zprávy)

Chat (okamžité zprávy) je způsob odesílání krátkých, jednoduchých textových zpráv online uživatelům (síťová služba).

Než můžete začít používat chat, musíte si tuto službu objednat. Informace o dostupnosti, poplatcích a objednání služby získáte od provozovatele služby. Od něho rovněž obdržíte jedinečný identifikátor, heslo a nastavení.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Informace o konfiguraci požadovaného nastavení pro službu chatu naleznete v části *Nastavení spojení* v kapitole Otevření menu na straně 48. Ikony a texty na displeji se mohou lišit v závislosti na službě chatu.

V závislosti na síti může aktivní chatová konverzace rychleji spotřebovávat energii baterie a může být nutné telefon připojit k nabíječce.

Otevření menu

Chcete-li v offline režimu otevřít menu, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Chat*. Je-li k dispozici více než jedno nastavení spojení pro službu zpráv chatu, vyberte požadované. Je-li definováno pouze jedno nastavení, bude zvoleno automaticky.

Poté se zobrazí tyto volby:

Přihlásit — připojení ke službě chatu

Uložené konverz. — umožňuje zobrazit, smazat nebo přejmenovat chatové konverzace, které jste uložili během relace chatu

Nastavení spojení — umožňuje upravit nastavení potřebná pro zprávy chatu a pro připojení ke službě zjišťování účasti

Připojení ke službě chatu

Chcete-li se připojit ke službě chatu, otevřete menu *Chat*, aktivujte službu chat a zvolte *Přihlásit*. Po úspěšném připojení telefonu se zobrazí text *Přihlášeno*.

Chcete-li se odpojit od služby zpráv chatu, zvolte *Odhlásit*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Zahájení relace chatu

Otevřete menu *Chat* a připojte se ke službě. Službu spusťte různými způsoby.

Konverzace — zobrazení seznamu nových a přečtených zpráv nebo pozvánek chatu v průběhu aktivní relace chatu. Posouváním vyhledejte požadovanou zprávu nebo pozvánku a stisknutím **Otevřít** otevřete zprávu.
označuje nové a přečtené skupinové zprávy.
označuje nové a přečtené zprávy chatu.
označuje pozvánky.
Ikony a texty na displeji se mohou lišit v závislosti na službě chatu.

Kontakty chatu — zobrazení vámi přidaných kontaktů. Vyhledejte kontakt, se kterým chcete konverzovat, a zvolte **Chat**. Je-li v seznamu zobrazen nový kontakt, stiskněte **Otevřít**. Informace o přidávání kontaktů naleznete v kapitole Kontakty chatu na straně 51.
indikuje online a offline kontakty v paměti telefonu. indikuje blokovaný kontakt. indikuje kontakt, který poslal novou zprávu.

Skupiny > *Veřejné skupiny* — zobrazení seznamu záložek k veřejným skupinám, které poskytuje operátor sítě nebo provozovatel služby. Chcete-li zahájit relaci chatu se skupinou, posouváním vyberte skupinu a stiskněte **Připojit**. Zadejte svou přezdívku, kterou budete používat při konverzaci. Po úspěšném přihlášení do skupinové konverzace můžete zahájit komunikaci. Informace o vytvoření soukromé skupiny naleznete v kapitole Skupiny na straně 52.

Hledání > *Uživatelé* nebo *Skupiny* — umožňuje hledat další uživatele služby zpráv chatu nebo veřejné skupiny v síti podle telefonního čísla, přezdívky, e-mailové adresy nebo jména. Jestliže zvolíte *Skupiny*, můžete vyhledat skupinu podle člena

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

skupiny nebo podle názvu skupiny, tématu či identifikátoru.
Chcete-li zahájit konverzaci s nalezeným uživatelem nebo skupinou, zvolte **Volby** > *Chat* nebo *Připojit ke skupině*.
Informace o zahájení konverzace ze seznamu *Kontakty* naleznete v kapitole Zobrazení jmen účastníků na straně 68.

Přijmutí nebo odmítnutí pozvánky

Jste-li v pohotovostním režimu připojeni ke službě chatu a je vám doručena nová pozvánka k chatu, zobrazí se text *Obdrženo nové pozvání*. Chcete-li ji přečíst, zvolte **Číst**. Je-li přijato více pozvánek, vyhledejte požadovanou a zvolte **Otevřít**. Chcete-li se připojit ke konverzaci v soukromé skupině, zvolte **Přijmout** a zadejte přezdívku; nebo pro odmítnutí či odstranění pozvánky zvolte **Volby** > *Odmítnout* nebo *Odstranit*.

Čtení zprávy

Pokud jste v pohotovostním režimu a jste připojeni ke službě chatu, a přijmete novou zprávu, která nepatří do aktivní konverzace, zobrazí se *Nová okamžitá zpráva*. Chcete-li ji přečíst, zvolte **Číst**. Přijmete-li více než jednu zprávu, vyberte posouváním požadovanou a zvolte **Otevřít**.

Nové zprávy přijaté v průběhu aktivní konverzace jsou uchovávány v menu *Chat* > *Konverzace*. Přijmete-li zprávu od někoho, kdo není v seznamu *Kontakty chatu*, bude zobrazen identifikátor odesílatele. Chcete-li uložit nový kontakt, který není v paměti telefonu, zvolte **Volby** > *Uložit kontakt*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Účast v konverzaci

Připojte se nebo zahajte relaci chatu zvolením **Psát**. Napište zprávu a pošlete ji zvolením *Odeslat* nebo stisknutím tlačítka Volat. Stisknutí **Volby** umožní přístup k dostupným možnostem.

Upravení stavu vaší dostupnosti

1. Otevřete menu *Chat* a připojte se ke službě.
2. Chcete-li zobrazit nebo upravit informace o vaší dostupnosti nebo přezdívku, zvolte *Moje nastavení*.
3. Chcete-li umožnit všem ostatním uživatelům zpráv chatu, aby vás viděli, když jste online, zvolte *Dostupnost* > *Pro všechny*.

   Chcete-li povolit pouze kontaktům ze svého seznamu kontaktů zpráv chatu, aby vás viděli, když jste online, zvolte *Dostupnost* > *Pro kontakty*.

   Abyste se zdáli být offline, zvolte *Dostupnost* > *Zdát se offline*.

Pokud jste připojeni ke službě chatu, ikona označuje, že jste online, a ikona , že nejste viditelní pro ostatní uživatele.

Kontakty chatu

Chcete-li přidat kontakty do seznamu kontaktů chatu, připojte se ke službě chatu a zvolte *Kontakty chatu*. Kontakt přidáte do seznamu zvolením **Volby** > *Přidat kontakt*, nebo, pokud jste žádné kontakty nepřidali, zvolte **Přidat**. Zvolte *Zadat ident. ručně*, *Hledat na serveru*, *Kopír. ze serveru* nebo *Podle čísla mobilu*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Vyberte posouváním kontakt a buď s ním zahajte konverzaci zvolením **Chat** nebo **Volby** > *Kontaktní info*, *Blokovat kontakt* nebo *Odbl. kontakt*, *Přidat kontakt*, *Odstranit kontakt*, *Změnit seznam*, *Kopír. na server* nebo *Ohláš. dostupnosti*.

Blokování a odblokování zpráv

Chcete-li blokovat zprávy, připojte se ke službě chatu a zvolte *Konverzace* > *Kontakty chatu*; nebo se připojte ke konverzaci nebo ji zahajte. Posouváním vyberte kontakt, od kterého chcete blokovat příchozí zprávy, a zvolte **Volby** > *Blokovat kontakt* > *OK*.

Chcete-li odblokovat zprávy, připojte se ke službě chatu a zvolte *Seznam blokování*. Vyberte posouváním kontakt, jehož zprávy chcete odblokovat, a stiskněte *Odblok.*.

Skupiny

Pro chatovou konverzaci můžete vytvořit vlastní soukromé skupiny nebo můžete použít veřejné skupiny poskytované provozovatelem služby. Soukromé skupiny existují pouze v průběhu chatové konverzace a jsou uloženy na serveru provozovatele služby. Pokud server, ke kterému jste přihlášeni, nepodporuje služby skupiny, nebudou menu týkající se skupin vysvícena.

Veřejné skupiny

Můžete si uložit odkazy na veřejné *Skupiny*, které může spravovat provozovatel služby. Připojte se ke službě chatu a zvolte *Veřejné skupiny*. Vyhledejte skupinu, se kterou chcete konverzovat, a zvolte **Připojit**. Nejste-li ve skupině, zadejte svou

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

přezdívku do dané skupiny. Pokud chcete odstranit skupinu ze seznamu skupin, zvolte **Volby** > *Odstranit skupinu*.

Chcete-li vyhledat skupinu, zvolte *Skupiny* > *Veřejné skupiny* > *Hledat skupiny*. Můžete vyhledat skupinu podle člena skupiny nebo podle názvu skupiny, tématu či identifikátoru.

Soukromé skupiny

Připojte se ke službě chatu a zvolte *Skupiny* > *Vytvořit skupinu*. Zadejte název skupiny a přezdívku, kterou chcete použít. V seznamu kontaktů označte členy soukromé skupiny a napište pozvánku.

■ Aplikace E-mail

Aplikace E-mail umožňuje přístup ke kompatibilnímu e-mailovému účtu z telefonu, například pokud se nenacházíte v kanceláři nebo doma. Tato aplikace je odlišná od funkce SMS e-mail a MMS e-mail.

Telefon podporuje e-mailové servery POP3 a IMAP4. Než budete moci posílat a přijímat e-maily, budete možná muset provést následující kroky:

- Objednat nový e-mailový účet nebo použít existující účet. Informace o dostupnosti vašeho e-mailového účtu získáte od svého poskytovatele služby e-mailu.
- Nastavení vyžadovaná pro e-mail získáte od provozovatele služby e-mailu. Nastavení konfigurace e-mailu můžete obdržet v konfigurační zprávě. Viz Služba konfigurace nastavení na straně 19. Nastavení můžete rovněž zadat ručně. Viz Konfigurace na straně 83.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Chcete-li aktivovat nastavení e-mailu, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Zprávy e-mailu*. Viz E-mail na straně 59.

Tato aplikace nepodporuje tóny kláves.

Psaní a odeslání e-mailu

1. Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *E-mail* > *Vytvořit e-mail*.
2. Zvolte **Upravit** a zadejte e-mailovou adresu příjemce a předmět zprávy.
3. Zvolením **Volby** > *Editor zpráv* otevřete textovou zprávu.
4. Zvolte **Poslat** > *Poslat teď*.

Stažení e-mailu

1. Chcete-li otevřít aplikaci E-mail, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *E-mail*.
2. Chcete-li stáhnout e-maily, které byly doručeny na váš e-mailový účet, zvolte *Vyzvednout*.

   Chcete-li stáhnout nové e-mailové zprávy a odeslat zprávy uložené do složky *Odesílané*, zvolte **Volby** > *Vyzved. a poslat*.
3. Vyberte novou zprávu ve složce *Přijaté*. Chcete-li ji zobrazit později, stiskněte **Zpět**. označuje nepřečtenou zprávu.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Čtení a odpověď na e-mail



Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. E-maily mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *E-mail* > *Přijaté* a vyberte požadovanou zprávu. Při čtení zprávy zvolte **Volby** pro zobrazení dostupných voleb.

Chcete-li odpovědět na e-mail, zvolte **Odpovědět** > *Originální text* nebo *Prázdný displej*. Chcete-li odpovědět více příjemcům, zvolte **Volby** > *Odpovědět všem*. Potvrďte nebo upravte e-mailovou adresu a předmět zprávy. Poté napište svou odpověď. Odešlete zprávu zvolením **Poslat** > *Poslat teď*.

Složka Přijaté a další složky

Telefon ukládá e-maily stažené z e-mailového účtu do složky *Přijaté*. Položka *Další složky* obsahuje následující složky: *Koncepty* pro ukládání nedokončených e-mailů, *Archiv* pro organizování a ukládání e-mailů, *Odesílané* pro ukládání neodeslaných e-mailů a *Odes. položky* pro ukládání odeslaných e-mailů.

Odstranění e-mailů

Chcete-li odstranit e-maily, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *E-mail* > **Volby** > *Smazat zprávy*. Chcete-li vymazat všechny zprávy ze složky, vyberte složku, ze které chcete zprávy odstranit, a stiskněte **Ano**. Chcete-li odstranit všechny zprávy ze všech složek, zvolte *Všechny zprávy* a stiskněte **Ano**. Upozorňujeme, že vymazáním e-mailu z telefonu nedojde k jeho vymazání z poštovního serveru.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Hlasové zprávy

Hlasová schránka je síťová služba, kterou budete zřejmě muset objednat. Podrobnější informace získáte u poskytovatele služby.

Chcete-li volat hlasovou schránku, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Hlasové zprávy* > *Poslech hlasových zpráv*. Chcete-li zadat, vyhledat nebo upravit číslo své hlasové schránky, zvolte *Číslo hlasové schránky*.

Je-li služba podporována sítí, ikona oznamuje, že máte nové hlasové zprávy. Zvolením **Poslech** vytočíte číslo vaší hlasové schránky.

■ Informační zprávy

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Informační zprávy*. Pomocí této síťové služby můžete od provozovatele služby přijímat zprávy s různými tématy. Informace o dostupných tématech a odpovídající čísla témat získáte od poskytovatele služeb.

■ Příkazy služby

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Příkazy služby*. Pomocí této funkce můžete psát a odesílat poskytovateli služby požadavky týkající se služby (známé jako příkazy USSD), například příkazy pro aktivace síťových služeb.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Odstranění zpráv

Chcete-li vymazat všechny zprávy ze složky, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Odstranit zprávy* a vyberte složku, ze které chcete zprávy odstranit. Zvolte *Ano* a pokud složka obsahuje nepřečtené zprávy, telefon se zeptá, zda je chcete rovněž odstranit. Znovu zvolte *Ano*.

■ Nastavení zpráv

Textové zprávy a SMS e-mail

Nastavení zpráv ovlivní odesílání, přijímání a zobrazování textových zpráv a zpráv SMS e-mail.

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Textové zprávy* a vyberte z těchto voleb:

Profil odesílání — je-li SIM kartou podporován více než jeden profil zpráv, vyberte požadovaný.
Mohou být k dispozici následující volby: *Číslo střediska zpráv* (dodané od vašeho provozovatele služby), *Zprávy odeslány jako*, *Platnost zprávy*, *Standardní číslo příjemce* (textové zprávy) nebo *E-mailový server* (e-mail), *Výpisy doručených zpráv*, *Použít datové pakety*, *Odpověď přes stejné středisko* (síťová služba) a *Přejmenovat profil odesílání*.

Uložit odeslané zprávy > *Ano* — nastavení telefonu, aby ukládal odeslané textové zprávy do složky *Odeslané položky*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Multimédia

Nastavení zpráv ovlivní odesílání, přijímání a zobrazování multimediálních zpráv.

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Multimed. zprávy* a vyberte z těchto voleb:

Uložit poslané zprávy > *Ano* — nastavení telefonu, aby ukládal odeslané multimediální zprávy do složky *Poslané položky*

Výpisy doručených zpráv — můžete vyžádat v síti, aby vám bylo zasláno potvrzení o doručení vašich zpráv (síťová služba)

Zmenšit obraz — můžete definovat velikost obrázku vkládaného do multimediální zprávy

Standardní časování snímků — definování výchozího časování snímků v multimediálních zprávách

Povolit příjem multimédií > *Ano* nebo *Ne* — zvolte, zda chcete povolit nebo blokovat příjem multimediálních zpráv. Zvolíte-li *V domácí síti*, nemůžete přijímat multimediální zprávy mimo domovskou síť.

Příchozí multimediální zprávy > *Vyvolat*, *Načíst ručně* nebo *Odmítnout* — povolení automatického příjmu multimediálních zpráv, manuálního příjmu po výzvě nebo odmítnutí příjmu

Nastavení konfigurace > *Konfigurace* — jsou zobrazeny pouze konfigurace podporující multimediální zprávy. Zvolte provozovatele služeb pro multimediální zprávy *Standardní* nebo *Osobní konfig.*. Zvolte *Účet* a vyberte účet služby multimediálních zpráv obsažený v aktivním nastavení konfigurace.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Povolit reklamy — povolení či zákaz příjmu reklam. Toto nastavení není zobrazeno, pokud je volba *Povolit příjem multimédií* nastavena na *Ne*.

E-mail

Nastavení ovlivní odesílání, přijímání a zobrazování emailů.

Nastavení konfigurace pro aplikaci E-mail můžete obdržet v konfigurační zprávě. Viz Služba konfigurace nastavení na straně 19. Nastavení můžete rovněž zadat ručně. Viz Konfigurace na straně 83.

Chcete-li aktivovat nastavení aplikace E-mail, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Zprávy e-mailu* a poté vyberte z těchto možností:

Konfigurace — zvolte soubor, který chcete aktivovat

Účet — zvolte účet poskytnutý provozovatelem služby

Můj název — zadejte své jméno nebo přezdívku

Adresa e-mailu — zadejte e-mailovou adresu

Připojit podpis — můžete definovat podpis, který bude při psaní zprávy automaticky přidán na konec vašeho e-mailu

Odpovědět na adresu — zadejte e-mailovou adresu, na kterou mají být posílány odpovědi

Jméno uživatele SMTP — zadejte jméno, které chcete použít pro odchozí poštu

Heslo SMTP — zadejte heslo, které chcete použít pro odchozí poštu

Zobrazit okno terminálu — zvolte *Ano* pro provedení manuálního ověření uživatele pro připojení k intranetu

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Typ příchozího serveru — v závislosti na používaném typu poštovního systému zvolte *POP3*, nebo *IMAP4*. Jsou-li podporovány oba typy, zvolte *IMAP4*.

Nastavení příchozí pošty — zvolte dostupné možnosti pro protokol POP3 nebo IMAP4

Velikost písma

Chcete-li změnit velikost písma pro čtení a psaní zpráv, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Jiná nastavení* > *Velikost písma*.

■ Čítač zpráv

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Čítač zpráv* pro přibližnou informaci o posledních komunikačních událostech.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

7. Výpis volání



Telefon registruje telefonní čísla rozpoznaných nepřijatých a přijatých hovorů, volaná čísla, příjemce zpráv a přibližnou délku vašich hovorů.

Telefon registruje hovory pouze v případě, že je zapnut, nachází se v oblasti pokryté službami sítě a síť tyto funkce podporuje.

■ Seznamy posledních hovorů

Zvolíte-li **Volby** v menu *Nepřijaté hovory*, *Přijaté hovory* nebo *Volaná čísla*, můžete zobrazit čas volání, můžete upravit, zobrazit nebo volat rozpoznané telefonní číslo, přidat jej do paměti nebo jej vymazat ze seznamu. Můžete rovněž odeslat textovou zprávu. Chcete-li odstranit seznamy posledních volání, zvolte *Smazat seznamy posledních hovorů*.

■ Měřiče a čítače

Poznámka: Skutečná částka za hovory a služby uvedená na faktuře od vašeho provozovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, daních atd.

Některé měřiče, včetně měřiče životnosti, mohou být vynulovány při aktualizaci služby nebo softwaru.

Zvolte **Menu** > *Výpis volání* > *Délka hovorů*, *Čítač dat datových paketů* nebo *Měřič spojení datových paketů* pro zobrazení přibližných informací o posledních komunikacích.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Informace o poloze

Některé sítě umožňují požadavky na zjišťování polohy (síťová služba). *Určení polohy* umožňuje zobrazit přijaté požadavky na zjištění polohy od operátora sítě. Informace o dostupnosti a možnosti objednání této služby získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

Zvolte **Menu** > *Výpis volání* > *Určení polohy* > *Záznam polohy* pro zobrazení seznamu přijatých požadavků na zjištění polohy.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

8. Kontakty



Jména nebo telefonní čísla (*Kontakty*) můžete uložit do paměti telefonu a do paměti SIM karty.

Do paměti telefonu je možné ukládat kontakty s telefonními čísly a textovými položkami. S určitým počtem čísel můžete rovněž uložit obrázek.

Jména a telefonní čísla uložená v paměti SIM karty jsou označena ikonou .

■ Hledání kontaktu

Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Hledat*. Procházejte seznamem kontaktů nebo zadejte první písmeno hledaného jména.

■ Uložení jmen a telefonních čísel

Jména a čísla jsou uložena do používané paměti. Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Přidat nový kont.*. Zadejte jméno a telefonní číslo.

■ Uložení čísel, položek nebo obrázku

Do paměti telefonu pro kontakty můžete ke jménu uložit několik typů telefonních čísel a krátkých textových poznámek.

První uložené číslo je automaticky nastaveno jako standardní. Je označeno rámečkem kolem indikátoru typu čísla (např. ☎). Po zvolení jména, například při volání, je použito standardní číslo (pokud nezvolíte jiné číslo).

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

1. Zajistěte, aby použitá paměť byla nastavena na *Telefon* nebo *Telefon a SIM*.
2. Vyhledejte jméno, ke kterému chcete přidat nové číslo nebo textovou poznámku, a zvolte **Detaily** > **Volby**.
3. Chcete-li přidat číslo, zvolte *Přidat číslo* a typ čísla.

Chcete-li nastavit vybrané číslo jako standardní, zvolte *Jako výchozí*.

Chcete-li změnit typ čísla, vyberte požadované číslo a zvolte **Volby** > *Změnit typ*.

Pro přidání detailu zvolte *Přidat detail* a typ detailu.

Chcete-li přidat obrázek, zvolte *Přidat obraz* a poté obrázek z *Galerie*.

Chcete-li hledat identifikátor ze serveru provozovatele služby a jste připojeni ke službě účast, zvolte *Ident. uživatele* > *Hledání*. Viz Moje účast na straně 66. Je-li nalezen pouze jeden identifikátor, bude automaticky uložen. Jinak můžete identifikátor uložit zvolením **Volby** > *Uložit*. Chcete-li zadat identifikátor, zvolte *Zadat ident. ručně*.

■ Kopírování kontaktů

Vyhledejte kontakt, který chcete zkopírovat, a zvolte *Kontakty* > *Kopírovat*. Jména a telefonní čísla je možné kopírovat z paměti telefonu do paměti SIM karty a obráceně. Do paměti SIM karty můžete uložit jména s jedním telefonním číslem.

■ Úpravy detailů kontaktu

1. Vyhledejte kontakt, který chcete upravit, zvolte **Detaily** a vyhledejte požadované jméno, číslo, textovou položku nebo obrázek.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

2. Chcete-li upravit jméno, číslo nebo textovou položku nebo chcete-li změnit obrázek, zvolte **Volby** > *Upravit jméno*, *Upravit číslo*, *Upravit detail* nebo *Změnit obraz*.

   Nelze změnit identifikátor uložený v seznamu *Kontakty chatu* nebo *Jména účastníků*.

■ Odstranění kontaktů nebo detailů kontaktu

Chcete-li odstranit kontakt, vyhledejte ho a zvolte **Volby** > *Odstranit*.

Chcete-li odstranit číslo, textovou položku nebo obrázek připojený ke kontaktu, vyhledejte kontakt, požadovaný detail a > **Volby** > *Odstranit číslo*, *Odstranit detail* nebo *Odstranit obraz*. Vymazáním obrázku ze seznamu kontaktů se tento obrázek neodstraní z *Galerie*.

Chcete-li odstranit všechny kontakty a připojené detaily z paměti telefonu nebo SIM karty, zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Odstranit* > *Postupně* nebo *Odstranit vše* >*Z paměti telefonu* nebo *Ze SIM karty*. Potvrďte operaci bezpečnostním kódem.

■ Vizitky

Kontaktní informace o osobě můžete odeslat nebo přijmout z kompatibilního přístroje, který podporuje jako vizitku standard vCard.

Chcete-li odeslat vizitku, vyhledejte kontakt, jehož informace chcete odeslat, a zvolte **Volby** > *Odeslat vizitku* > *Přes multimedia*, *Přes text. zprávu*, *Přes infračervený* nebo *Přes Bluetooth*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Po přijmutí vizitky ji můžete uložit do paměti telefonu zvolením **Ukázat** > **Uložit**. Chcete-li vizitku odmítnout, zvolte **Odejít** > **Ano**.

■ Moje účast

Prostřednictvím síťové služby účast můžete sdílet informace o stavu účasti s ostatními uživateli, kteří používají kompatibilní přístroje a používají tuto službu. Do stavu účasti patří informace o dostupnosti, stavová zpráva a osobní logo. Ostatní uživatelé, kteří používají tuto službu a vyžádají si tuto informaci, mohou vidět stav vaší účasti. Požadovaná informace je zobrazena v seznamu *Jména účastníků* v menu *Kontakty*. Informace, které chcete sdílet s ostatními, můžete přizpůsobovat. Můžete rovněž určit, kdo si může informace o stavu vaší účasti zjišťovat.

Než můžete začít používat funkci účast, musíte si tuto službu objednat. Informace o dostupnosti, poplatcích a objednání služby získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby. Od něho rovněž obdržíte jedinečný identifikátor, heslo a nastavení služby. Viz Konfigurace na straně 83.

V průběhu připojení ke službě účast můžete používat i další funkce telefonu. Služba účast je aktivní na pozadí. Odpojíte-li se od služby, stav účasti je po určitou dobu zobrazen nahlížejícím (v závislosti na provozovateli služby).

Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Moje účast* a vyberte z těchto voleb:

Připojit ke službě "Moje účast" nebo *Odpojit od služby* — připojení ke službě nebo odpojení od služby

Zobrazit moji účast — zobrazení stavu v *Soukromá účast* a *Veřejná účast*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Upravit moji účast — změna stavu vaší účasti. Zvolte *Moje dostupnost*, *Moje zpráva účastníka*, *Moje logo účastníka* nebo *Komu zobrazit*.

Moji uživatelé > *Aktuální uživat.*, *Sezn. soukrom.* nebo *Sezn. blokovan.*

Nastavení > *V nečinnosti zobrazit aktuál. účast*, *Synchronizovat s profily*, *Typ připojení* nebo *Nastavení účasti*

■ Jména účastníků

Můžete vytvořit seznam kontaktů, jejichž informace o stavu účasti vás zajímá. Informace můžete zobrazit, je-li to umožněno sítí a kontakty. Tyto objednané kontakty můžete zobrazovat buď procházením kontaktů, nebo pomocí menu *Jména účastníků*.

Zajistěte, aby použitá paměť byla nastavena na *Telefon* nebo *Telefon a SIM*.

Chcete-li se připojit ke službě zjišťování stavu účasti, zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Moje účast* > *Připojit ke službě "Moje účast"*.

Přidání kontaktů do seznamu jmen účastníků

1. Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Jména účastníků*.
2. Nemáte-li v seznamu dosud žádný kontakt, stiskněte **Přidat**. Jinak zvolte **Volby** > *Nový účastník*. Zobrazí se seznam kontaktů.
3. V seznamu vyberte kontakt. Pokud má uložený identifikátor, bude přidán do seznamu jmen účastníků.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Zobrazení jmen účastníků

Informace o zobrazení informací o stavu účasti naleznete v kapitole Hledání kontaktu na straně 63.

1. Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Jména účastníků*.

   Zobrazí se informace o stavu účasti prvního kontaktu v seznamu jmen účastníků. Informace, kterou chce osoba zobrazit ostatním, může obsahovat text a některé z následujících ikon:

   , nebo označují, že osoba je buď přítomná, má ztišený telefon, nebo není přítomná.

   označuje, že informace o stavu přítomnosti osoby není k dispozici.

2. Zvolte **Detaily** pro zobrazení detailů zvoleného kontaktu; nebo zvolte **Volby** > *Nový účastník*, *Chat*, *Odeslat zprávu*, *Odeslat vizitku* nebo *Nezjišťovat účast*.

Odhlášení kontaktu

Chcete-li odhlásit kontakt ze seznamu *Kontakty*, vyberte kontakt a zvolte **Detaily** > identifikátor uživatele > **Volby** > *Nezjišťovat účast* > **OK**.

Chcete-li odhlásit kontakt, použijte menu **Jména účastníků**. Viz Zobrazení jmen účastníků na straně 68.

■ Nastavení

Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Nastavení* a vyberte z těchto voleb:

Používaná paměť — zvolení paměti SIM karty nebo telefonu pro vaše kontakty

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Ukázat Kontakty — zvolení způsobu zobrazení jmen a čísel v kontaktech

Stav paměti — zobrazení velikosti volné a zaplněné paměti

■ Zrychlená volba

Chcete-li přiřadit číslo tlačítku zrychlené volby, zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Zrychlené volby* a vyhledejte požadované číslo tlačítka zrychlené volby.

Zvolte *Přiřadit*. Pokud je tlačítku zrychlené volby číslo již přiřazeno, zvolte **Volby** > *Změnit*. Zvolte **Hledat** a zvolte jméno a poté telefonní číslo, které chcete přiřadit. Pokud je funkce *Zrychlená volba* vypnutá, telefon se zeptá, zda ji chcete aktivovat. Viz také *Zrychlená volba* v kapitole Volání na straně 75.

Informace o vytočení čísla pomocí kláves zrychlené volby, viz Zrychlená volba na straně 32.

■ Hlasová volba

Telefonní číslo můžete vytočit pouhým vyslovením hlasového záznamu, který byl přiřazen k tel. číslu. Hlasovým záznamem může být libovolné vyslovené slovo, například jméno. Počet hlasových záznamů, které můžete vytvořit, je omezen.

Před používáním hlasových záznamů si uvědomte:

- Hlasové záznamy nejsou závislé na jazyce. Jsou závislé pouze na hlase, kterým jsou namluveny.
- Jméno musí být vysloveno naprosto stejně, jako bylo vysloveno při nahrávání.
- Hlasové záznamy jsou citlivé na okolní ruch. Nahrávejte a používejte hlasové záznamy v tichém prostředí.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Velmi krátká jména nejsou přípustná. Použijte delší jména a vyhněte se použití podobných jmen pro různá čísla.



Poznámka: Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

Přidání a správa hlasových záznamů

Kontakty, ke kterým chcete přidat hlasový záznam, uložte nebo překopírujte do paměti telefonu. Hlasové záznamy můžete přiřadit i ke jménům na SIM kartě, ale při výměně SIM karty za jinou budete muset nejprve vymazat staré hlasové záznamy, a teprve potom přidat nové.

1. Vyhledejte kontakt, ke kterému chcete přidat hlasový záznam.
2. Zvolte **Detaily**, vyhledejte požadované telefonní číslo a zvolte **Volby** > *Přidat hl. záznam*.
3. Zvolte **Start** a vyslovte zřetelně slova, která chcete uložit jako hlasový záznam. Po zaznamenání se hlasový záznam přehraje.

   Ikona se zobrazí za telefonním číslem s hlasovým záznamem v seznamu *Kontakty*.

Chcete-li ověřit hlasové záznamy, zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Hlasové záznamy*. Vyhledejte kontakt s požadovaným hlasovým záznamem a vyberte, zda si chcete hlasový záznam poslechnout, vymazat ho nebo změnit.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Volání pomocí hlasového záznamu

Pokud některá spuštěná aplikace v telefonu odesílá nebo přijímá data přes GPRS připojení, musíte tuto aplikaci ukončit, abyste mohli použít hlasovou volbu.

1. V pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko pro snížení hlasitosti. Zazní krátký tón a na displeji se zobrazí text *Nyní mluvte*.
2. Zřetelně vyslovte hlasový záznam. Telefon přehraje rozpoznaný záznam a poté se po 1,5 sekundy vytočí telefonní číslo odpovídající hlasovému záznamu.

Používáte-li kompatibilní headset s ovládacím tlačítkem, podržte pro zahájení volání pomocí hlasového záznamu stisknuté tlačítko na headsetu.

■ Čísla služeb

Váš provozovatel služby mohl do SIM karty zařadit některá čísla služeb. Tato menu jsou zobrazena jen v případě, že je podporuje vaše SIM karta.

■ Má čísla

Chcete-li zobrazit telefonní čísla přiřazená k SIM kartě, pokud jsou čísla uložena na SIM kartě, zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Má čísla*.

■ Skupiny volajících

Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Skupiny volajících* pro uspořádání jmen a telefonních čísel uložených v paměti do skupin volajících s různými vyzváněcími tóny a obrázky skupiny.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

9. Nastavení



■ Profily

Telefon má různé skupiny nastavení, tzv. profily, ve kterých můžete upravit tóny telefonu pro různé události a prostředí.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Profily* a profil.

Chcete-li aktivovat zvolený profil, zvolte *Aktivovat*.

Chcete-li přizpůsobit profil, zvolte *Přizpůsobit*. Zvolte nastavení, které chcete upravit, a proveďte změny. Chcete-li změnit informace o své účasti, zvolte *Moje účast* > *Moje dostupnost* nebo *Moje zpráva účastníka*. Menu *Moje účast* je dostupné, pokud nastavíte *Synchronizovat s profily* na *Zapnuto*. Viz Moje účast na straně 66.

Chcete-li nastavit profil tak, aby byl aktivní pouze po určitou dobu v rozsahu do 24 hodin, zvolte *Dočasný* a nastavte čas ukončení platnosti profilu. Po uplynutí doby nastavené u dočasného profilu se aktivuje předchozí profil, který nebyl nastaven jako dočasný.

■ Témata

Téma obsahuje mnoho prvků pro přizpůsobení telefonu, například tapetu, spořič displeje, barevné schéma a vyzváněcí tón.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Témata* a vyberte z těchto voleb:

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Zvolit motiv — nastavení motivu v telefonu. Otevře se seznam složek v menu *Galerie*. Otevřete složku *Témata* a zvolte motiv.

Stažení motivu — otevření seznamu odkazů, ze kterých můžete stáhnout další motivy. Viz Stažení souborů na straně 119.

■ Tóny

Nastavení zvoleného aktivního profilu můžete změnit.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Nastavení tónů*. > *Ohlášení příchozího hovoru*, *Vyzváněcí tón*, *Hlasitost vyzvánění*, *Vibrace*, *Nastavení služby push to talk*, *Tón ohlášení zprávy*, *Tón ohlášení chatu*, *Tóny kláves* a *Tóny výstrahy*. Stejná nastavení můžete najít v menu *Profily*. Viz Profily na straně 72.

Pokud chcete nastavit telefon tak, aby vyzváněl pouze při příchozích hovorech z tel. čísel patřících do zvolené skupiny volajících, zvolte *Upozornění na*. Vyhledejte požadovanou skupinu volajících nebo zvolte *Všechny hovory* a zvolte **Označit**.

■ Osobní klávesové zkratky

Osobní klávesové zkratky umožňují rychlý přístup k často používaným funkcím telefonu. Chcete-li spravovat zkratky, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Osobní klávesové zkratky* a vyberte z těchto voleb:

Pravé tlačítko pro výběr — zvolení funkce ze seznamu pro pravé výběrové tlačítko. Viz také Pohotovostní režim na straně 27. Toto menu nemusí být zobrazeno v případě požadavku provozovatele služby.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Hlasové příkazy — aktivace funkcí telefonu vyslovením hlasového záznamu. Zvolte složku, vyberte funkci, ke které chcete přidat hlasový záznam, a zvolte **Přidat**. označuje hlasový záznam. Informace o přidání hlasového příkazu naleznete v kapitole Přidání a správa hlasových záznamů na straně 70. Informace o aktivaci hlasového záznamu naleznete v kapitole Volání pomocí hlasového záznamu na straně 71.

Mezi funkce, které můžete aktivovat pomocí *Hlasové příkazy* patří *Zvuková ohlášení* pro kontrolu stavu baterie nebo stavu sítě zvukovými signály (pípání):
jedno pípnutí — nízké
dvě pípnutí — spíše nízké
tři pípnutí — spíše silné
čtyři pípnutí — silné
jiný tón — není pokrytí sítě

■ Displej

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Nastavení displeje* a vyberte z těchto voleb:

Tapeta > *Zapnuto* — přidání obrázku na pozadí hlavního displeje v pohotovostním režimu. Chcete-li zvolit tapetu, zvolte *Obrázek* a poté obrázek z *Galerie*. Chcete-li stáhnout další obrázky, zvolte *Stahování grafiky*.

Spořič displeje > *Zapnuto* — aktivace spořiče displeje. K nastavení doby, po které se aktivuje spořič displeje, zvolte *Prodleva*. Jestliže chcete zvolit pro spořič displeje grafiku, zvolte *Obrázek* a zvolte obrázek z *Galerie*. Chcete-li stáhnout další obrázky, zvolte *Stahování grafiky*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Sestavy barev — pro změnu barev některých komponent displeje (například barva pozadí menu a indikátorů nabití baterie a intenzity signálu)

Zvolte *Vzhled menu* pro nastavení vzhledu hlavního menu na displeji.

Logo operátora — nastavení telefonu tak, aby zobrazoval nebo nezobrazoval logo operátora. Pokud jste neuložili logo operátora, nebude menu vysvíceno. Další informace o dostupnosti loga operátora získáte od operátora sítě nebo od provozovatele služby.

■ Čas a datum

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Nastavení času a data* a vyberte z těchto voleb:

Hodiny — nastavení telefonu tak, aby zobrazil hodiny v pohotovostním režimu, nastavení hodin, zvolení časové zóny a formátu času

Datum — nastavení telefonu tak, aby v pohotovostním režimu zobrazoval datum, nastavení data a zvolení formátu data a oddělovače data

Aut. aktualizace data a času (síťová služba) — nastavení automatické aktualizace času a data podle aktuální časové zóny

■ Volání

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Nastavení volání* a vyberte z těchto voleb:

Automatická regulace hlasitosti — nastavení telefonu tak, aby automaticky upravil hlasitost reproduktoru podle okolního ruchu

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Přesměrování (síťová služba) — přesměrování příchozích hovorů. Nemusíte mít možnost přesměrovat svá volání, pokud jsou aktivní některé funkce blokování. Viz *Služba blokování hovorů* v kapitole Zabezpečení na straně 84.

Příjem všemi klávesami > *Zapnuto* — nastavení příjmu příchozího hovoru rychlým stisknutím libovolné klávesy kromě tlačítka Konec a levé a pravé výběrové klávesy

Automatická volba > *Zapnuto* — nastavení telefonu tak, aby se po neúspěšném navázání hovoru pokusil ještě maximálně desetkrát o navázání hovoru

Zrychlená volba > *Zapnuto* — aktivace zrychlené volby. Informace o nastavení zrychlené volby, viz Zrychlená volba na straně 69. Chcete-li vytočit číslo, podržte stisknutou odpovídající číselnou klávesu.

Služba hovorů na lince > *Aktivovat* — síť vás bude upozorňovat na příchozí hovor i v případě, že již telefonujete (síťová služba). Viz Hovor na lince na straně 33.

Informace o volání > *Zapnuto* — na displeji se po každém hovoru krátce zobrazí přibližná doba a cena posledního hovoru (síťová služba)

Odeslat moji identifikaci volajícího (síťová služba) > *Ano*, *Ne* nebo *Nastavení sítí*

Linka pro odchozí hovory (síťová služba) — zde můžete zvolit linku 1 nebo 2 pro odchozí volání, pokud funkci podporuje vaše SIM karta

■ Telefon

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Nastavení telefonu* a vyberte z těchto voleb:

Jazyk telefonu — nastavení jazyka zobrazovaného na displeji telefonu. Zvolíte-li *Automaticky*, telefon vybere jazyk podle informací na SIM kartě.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Stav paměti — zobrazení volné a použité paměti v menu *Galerie* a *Zprávy*

Automatický zámek kláves — nastavení automatického zamknutí klávesnice po nastavené době nečinnosti (není použita žádná funkce telefonu) telefonu v pohotovostním režimu. Zvolte *Zapnuto* a nastavte dobu v rozsahu 5 sekund až 60 minut.

I když je aktivní keyguard, mohou být uskutečnitelná volání na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji.

Informace o buňce > *Zapnuto* — příjem informací od operátora sítě závisejících na použité buňce sítě (síťová služba)

Pozdrav — zadání pozdravu, který se krátce zobrazí po zapnutí telefonu

Volba operátora > *Automatická* — telefon automaticky zvolí jednu z dostupných celulárních sítí v oblasti, ve které se nachází. V režimu *Ručně* můžete zvolit síť, která má dohodu o roamingu s operátorem domovské sítě.

Potvrdit funkce služeb SIM — viz kapitola Služby SIM na straně 124

Aktivace nápovědy — nastavení telefonu tak, aby se zobrazovala nebo nezobrazovala nápověda

Tón při aktivaci — nastavení telefonu tak, aby po zapnutí telefonu zazněl či nezazněl tón

■ Připojení

Telefon lze spojit s kompatibilními zařízeními pomocí infračerveného připojení nebo bezdrátovou technologií Bluetooth. Můžete rovněž definovat nastavení pro telefonické připojení sítě přes paketová data.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Bezdrátová technologie Bluetooth

Tento přístroj splňuje požadavky specifikace Bluetooth 1.2 a podporuje následující profily: Hands-free, headset profile, object push profile, file transfer profile, dial-up networking profile, SIM access profile, service discovery profile, Generic Access Profile, serial port profile a Generic Object Exchange Profile. Pro zajištění vzájemného provozu mezi ostatními přístroji podporujícími technologii Bluetooth používejte schválená příslušenství Nokia pro tento model. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

V některých místech může být použití technologie Bluetooth omezeno. Informujte se u místních orgánů nebo provozovatele služeb.

Funkce používající technologii Bluetooth nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí urychluje vybíjení baterie a snižuje její životnost.

Technologie Bluetooth umožňuje připojení telefonu je kompatibilnímu Bluetooth přístroji v dosahu 10 metrů. Protože přístroje používající technologii Bluetooth spolu komunikují prostřednictvím rádiových vln, telefon a druhý přístroj nemusejí být v přímé viditelnosti. Připojení však může být rušeno překážkami (například stěnami) nebo jinými elektronickými přístroji.

Nastavení Bluetooth spojení

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Bluetooth*. Vyberte z těchto voleb:

Bluetooth > *Zapnuto* nebo *Vypnuto* — zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth.  indikuje aktivní Bluetooth spojení.

Hledat audio příslušenství — hledání kompatibilních audio Bluetooth přístrojů. Vyberte přístroj, který chcete připojit k telefonu.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Spárované přístroje — vyhledání všech Bluetooth přístrojů v dosahu. Zvolením *Nové* zobrazíte všechny Bluetooth přístroje v dosahu. Vyhledejte přístroj a stiskněte *Páruj*. Zadejte heslo pro spárování Bluetooth přístroje, který chcete spárovat s telefonem. Toto heslo musíte zadat pouze při prvním připojení přístroje. Telefon se připojí k přístroji a můžete zahájit datový přenos.

Připojení Bluetooth

Pro kontrolu aktuálně aktivního Bluetooth spojení zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Bluetooth* > *Aktivní zařízení*. Pro zobrazení seznamu Bluetooth zařízení, která jsou spárovaná s telefonem, zvolte *Spárované přístroje*.

Zvolením **Volby** získáte přístup k následujícím funkcím, v závislosti na stavu zařízení a Bluetooth spojení. Zvolte *Přiřadit zkrácený název* nebo *Automatické spojení bez potvrzení* > *Ano* — nastavení telefonu, aby se automaticky připojil ke spárovanému přístroji Bluetooth.

Nastavení Bluetooth

Chcete-li definovat, jak je telefon zobrazen ostatním přístrojům Bluetooth, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Bluetooth* > *Nastavení Bluetooth* > *Viditelnost mého telefonu* nebo *Název mého telefonu*.

Doporučujeme nastavit **Viditelnost mého telefonu** na **Skrytý**. Nepotvrzujte připojení Bluetooth ze zdrojů, kterým nedůvěřujete.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Infračervené

V tomto menu můžete nastavit telefon pro odesílání a příjem dat přes infračervený (IČ) port telefonu. Abyste mohli použít IČ propojení, musí být zařízení, se kterým chcete propojení navázat, kompatibilní s IrDA. Přes IČ port telefonu můžete odesílat a přijímat data při připojení s kompatibilním telefonem nebo datovým zařízením (například počítačem).

Nemiřte infračerveným (IČ) paprskem do očí a dbejte, aby se infrazářiče vzájemně nerušily. Infračervené přístroje jsou laserové produkty 1. třídy.

Při odesílání a přijímání dat zajistěte, aby IČ porty zdrojového a cílového zařízení směřovaly proti sobě a aby mezi nimi nebyla žádná překážka.

Chcete-li aktivovat IČ port svého telefonu pro příjem dat přes IČ port, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Infračervený*.

Pro deaktivaci IČ připojení zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Infračervený*. Po zobrazení dotazu *Deaktivovat IČ port?* zvolte **Ano**.

Nedojde-li k zahájení přenosu dat během 2 minut po aktivaci IČ portu, bude propojení zrušeno a musí být znovu navázáno.

Indikátor IČ propojení

Je-li ikona trvale zobrazena, je IČ propojení aktivní a telefon je připraven pro odesílání nebo příjem dat přes IČ port.

Pokud ikona bliká, pokouší se telefon o navázání propojení s jiným zařízením nebo bylo propojení přerušeno.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Paketová data (EGPRS)

Technologie EGPRS (Enhanced general packet radio service), paketová data, je síťová služba, která umožňuje použití mobilních telefonů pro odesílání a příjem dat v síti používající protokol IP (Internet Protocol). Umožňuje bezdrátový přístup do datových sítí, například internetu.

Aplikace, které mohou používat paketová data, jsou MMS, používání prohlížeče, Push to talk, e-mail, vzdálená synchronizace SyncML, stahování Java aplikací a telefonické připojení počítače.

Chcete-li definovat způsob používání služby, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Datové pakety* > *Spojení pro datové pakety*.

Pokud chcete nastavit spojení paketovými daty tak, aby bylo navázáno, když je aplikace potřebuje, zvolte *Podle potřeby*. Po ukončení aplikace bude spojení ukončeno.

Chcete-li nastavit telefon tak, aby se po zapnutí automaticky připojil k síti používající paketová data, zvolte *Vždy online*.

G označuje spojení paketovými daty.

Nastavení modemu

Telefon můžete připojit ke kompatibilnímu počítači prostřednictvím technologie Bluetooth, infračerveného portu nebo datovým kabelem a použít jej jako modem pro spojení paketovými daty s počítačem.

Chcete-li definovat nastavení pro připojení počítače, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Datové pakety* > *Nastavení datových paketů* > *Aktivní přístupový bod*, aktivujte přístupový bod, který chcete použít, a zvolte *Upravit aktivní přístupový*

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

bod. Zvolte *Název přístupového bodu* a zadejte název pro aktuálně zvolený přístupový bod. Zvolte *Přístupový bod datových paketů* a zadejte název přístupového bodu (APN) pro navázání připojení k síti EGPRS.

Můžete rovněž nastavit službu telefonického připojení sítě (název přístupového bodu) v počítači pomocí softwaru Nokia Modem Options. Viz PC Suite na straně 125. Pokud jste nastavili počítač i telefon, bude použito nastavení v počítači.

■ Příslušenství

Toto menu je zobrazeno jen v případě, že telefon je nebo byl připojen ke kompatibilnímu příslušenství.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Nastavení příslušenství*. Pokud je nebo bylo k telefonu připojeno odpovídající příslušenství, můžete zvolit menu příslušenství. V závislosti na příslušenství vyberte z těchto možností:

Standardní profil — zvolení profilu, který chcete automaticky aktivovat při připojení zvoleného příslušenství

Automatický příjem — nastavení telefonu tak, aby automaticky přijal příchozí hovory po 5 sekundách vyzvánění. Je-li volba *Ohlášení příchozího hovoru* nastavena na *1 pípnutí* nebo *Vypnuto*, automatický příjem je vypnut.

Osvětlení — trvalé nastavení osvětlení na *Zapnuto*. Volbou *Automaticky* nastavíte osvětlení tak, že bude zapnuté ještě 15 sekund po posledním stisknutí kláves.

Snímač zapalování > *Zapnuto* — automatické vypnutí telefonu přibližně 20 sekund po vypnutí zapalování, jestliže je telefon připojen k úplné sadě do auta

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Konfigurace

Telefon můžete nakonfigurovat pomocí nastavení, která jsou vyžadována pro správnou funkci některých služeb. Tyto služby jsou: prohlížeč, multimediální zprávy, vzdálený synchronizační server, účast a aplikace E-mail. Nastavení získáte ze SIM karty, od provozovatele služby v konfigurační zprávě nebo můžete zadat ručně vlastní nastavení. V telefonu lze uložit - a pomocí tohoto menu spravovat - nastavení konfigurace až od 20 provozovatelů služby.

Informace o uložení nastavení konfigurace přijaté v konfigurační zprávě zaslané provozovatelem služby naleznete v kapitole Služba konfigurace nastavení na straně 19.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Nastavení konfigurace* a vyberte z těchto voleb:

Standardní nast. konfigurace — zobrazení provozovatelů služby uložených v telefonu. Vyberte provozovatele služby a zvolte **Detaily** pro zobrazení aplikací, které podporuje nastavení konfigurace daného provozovatele služby. Chcete-li uložit nastavení konfigurace provozovatele služby jako standardní, zvolte **Volby** > *Nast. jako stand.*. Chcete-li odstranit nastavení konfigurace, zvolte *Odstranit*.

Aktiv. stand. nast. ve všech aplikac. — aktivace standardního nastavení konfigurace pro podporované aplikace

Preferovaný přístupový bod — zobrazení uložených přístupových bodů. Vyhledejte přístupový bod a zvolte **Volby** > *Detaily* pro zobrazení názvu provozovatele služby, datového nosiče a přístupového bodu paketových dat nebo vytáčeného čísla GSM volání.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Osobní nastavení konfigurace — ruční přidání nových osobních účtů pro různé služby a jejich aktivace nebo odstranění. Chcete-li přidat nový osobní účet a dosud jste žádný nepřidali, zvolte **Přid. nov.**; jinak zvolte **Volby** > *Přidat nové*. Vyberte typ služby a zvolte a zadejte požadované parametry. Parametry se liší v závislosti na zvoleném typu služby. Chcete-li odstranit nebo aktivovat osobní účet, vyberte jej a zvolte **Volby** > *Odstranit* nebo *Aktivovat*.

■ Zabezpečení

I když jsou zapnuty některé bezpečnostní funkce omezující hovory (například blokování hovorů, uzavřená skupina a volba povolených čísel), mohou být uskutečnitelná volání na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná ve vašem přístroji.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Nastavení zabezpečení* a vyberte z těchto voleb:

Požadavek na PIN kód — nastavení telefonu tak, aby vyžadoval PIN nebo UPIN kód při každém zapnutí telefonu. Některé SIM karty neumožňují vypnout požadavek na kód.

Služba blokování hovorů (síťová služba) — omezení příchozích a odchozích hovorů. Je vyžadováno heslo pro blokování.

Povolená čísla — omezení odchozích hovorů na zvolená telefonní čísla, je-li tato funkce podporována SIM kartou

Uzavřená skupina (síťová služba) — definování skupiny osob, kterým můžete volat a které mohou volat vám

Úroveň zabezpečení > *Telefon* — telefon vás vyzve k zadání bezpečnostního kódu při každém vložení nové SIM karty do telefonu. Zvolíte-li *Paměť*, telefon se zeptá

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

na bezpečnostní kód v případě, že je zvolena paměť SIM karty a chcete změnit používanou paměť.

Přístupové kódy — změna bezpečnostního kódu, PIN kódu, UPIN kódu, PIN2 kódu a hesla pro blokování

Používaný kód — zvolení, zda má být aktivní PIN nebo UPIN kód

Požadavek na PIN2 kód — zvolení, zda je vyžadován PIN2 kód při používání specifických funkcí telefonu, které jsou chráněné kódem PIN2

■ Obnovení standardního nastavení

Pokud chcete obnovit původní hodnoty některých nastavení menu, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Obnovit standardní nastavení*. Zadejte bezpečnostní kód. Zadaná nebo stažená data, například jména a telefonní čísla uložená v seznamu *Kontakty*, nebudou vymazána.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

10. Menu operátora

Toto menu představuje portál, přes který máte přístup ke službám poskytovaným operátorem sítě. Název a ikona závisí na operátorovi. Podrobnější informace získáte u operátora sítě.

Operátor může toto menu aktualizovat zprávou služby. Další informace naleznete v kapitole Přijaté služby na straně 119.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

11. Galerie



V tomto menu můžete spravovat grafiky, obrázky, nahrávky, videoklipy, témata a tóny. Tyto soubory jsou uspořádány ve složkách.

Telefon podporuje používání aktivačních klíčů, které chrání získaný obsah. Před získáním jakéhokoli obsahu se informujte o aktivačním klíči a podmínkách doručení. Získání určitého obsahu může být zpoplatněno.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.

Pro zobrazení seznamu složek zvolte **Menu** > *Galerie*.

Chcete-li zobrazit dostupné volby složky, vyberte složku > **Volby**.

Pro zobrazení seznamu souborů ve složce zvolte složku > **Otevřít**.

Chcete-li zobrazit dostupné volby souboru, vyberte soubor > **Volby**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

12. Média



Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.

■ Záznamník

Můžete zaznamenávat části rozhovorů, zvuky nebo aktivní hovor až do délky 5 minut.

Záznamník není možné použít, je-li aktivní datové volání nebo připojení paketovými daty.

Nahrávání zvuku

1. Zvolte **Menu** > *Média* > *Záznamník*.

   Poznámka: Není-li v menu telefonu k dispozici funkce Push to talk, můžete *Záznamník* spustit rovněž stisknutím tlačítka PTT.

2. Chcete-li zahájit nahrávání, zvolte *Nahrávat*. Chcete-li zahájit nahrávání v průběhu hovoru, zvolte **Volby** > *Nahrávat*. Při nahrávání hovoru uslyší všichni účastníci hovoru přibližně každých 5 sekund slabé pípnutí.
3. Chcete-li ukončit nahrávání, zvolte **Stop**. Nahrávka bude uložena do složky *Nahrávky* v menu *Galerie*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Volby po dokončení nahrávky

Zvolte *Menu* > *Média* > *Záznamník* > *Seznam nahrávek*. Zobrazí se seznam složek v menu *Galerie*. Otevřením složky *Nahrávky* zobrazíte seznam nahrávek. Po zvolení **Volby** můžete vybrat volby pro soubory v menu *Galerie*. Viz Galerie na straně 87.

Chcete-li si poslechnout poslední nahrávku, zvolte *Přehrát posl. zazn.*.

Chcete-li ukončit nahrávání, zvolte *Odeslat posl. zazn.*. Nahrávku je možné poslat přes technologii Bluetooth, IČ port nebo v MMS.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

13. Push to talk



Push to talk (PTT) over cellular je obousměrná rádiová služba dostupná přes celulární síť GSM/GPRS (síťová služba). PTT umožňuje přímou hlasovou komunikaci. Chcete-li se připojit ke službě Push to talk, stiskněte tlačítko PTT.

Funkci PTT můžete použít pro konverzování s jednou osobou nebo se skupinou osob vlastnících kompatibilní přístroje. Je-li hovor spojen, volaná osoba nebo skupina nemusí přijmout hovor. Účastníci by měli vhodným způsobem potvrdit příjem komunikace, protože neexistuje jiný způsob potvrzení, že příjemci slyší hovor.

Chcete-li ověřit dostupnost a ceny či objednat službu, kontaktujte operátora sítě nebo provozovatele služby. Roamingové služby mohou být omezenější než služby pro normální hovory.

Před používáním služby PTT musíte definovat požadovaná nastavení služby. Viz Nastavení PTT na straně 99.

Během připojení ke službě PTT můžete používat ostatní funkce telefonu. Služba PTT over cellular není spojena s tradiční hlasovou komunikací a tak není mnoho služeb tradičních hlasových hovorů při komunikaci PTT over cellular dostupných (například hlasová schránka).

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Menu Push to talk

Zvolte **Menu** > *Push to talk*.

Chcete-li se připojit ke službě PTT, nebo se odpojit od služby, zvolte *Zapnout PTT* nebo *Vypnout PTT*.

Chcete-li zobrazit přijaté požadavky na zpětné zavolání, zvolte *Přijaté zpětné vol.*.

Seznam skupin PTT zobrazíte zvolením *Seznam skupin*.

Chcete-li zobrazit seznam kontaktů, ke kterým máte přidánu adresu PTT přijatou od provozovatele služby, zvolte *Seznam kontaktů*.

Chcete-li přidat novou skupinu PTT do telefonu, zvolte *Přidat skupinu*.

Chcete-li nastavit službu PTT k používání, zvolte *Nastavení PTT*.

Abyste mohli upravit nastavení potřebná pro připojení PTT, zvolte *Nas. konfigurace*.

Chcete-li otevřít prohlížeč a připojit se k síťovému portálu služby PTT vašeho provozovatele služeb, zvolte *Web*.

■ Připojení ke službě PTT a odpojení od služby

Chcete-li se připojit ke službě PTT, zvolte **Menu** > *Push to talk* > *Zapnout PTT*. označuje spojení PTT. označuje, že je služba dočasně nedostupná. Telefon se automaticky pokouší připojit ke službě, dokud se neodpojíte od služby PTT. Pokud jste do telefonu přidali skupiny, budete automaticky připojeni k aktivním skupinám (*Standardní* nebo *Pro poslech*) a v pohotovostním režimu se zobrazí název standardní skupiny.

Chcete-li se odpojit od služby PTT, zvolte *Vypnout PTT*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Iniciování a příjem volání PTT

Nastavte telefon, aby pro komunikaci PTT použil buď reproduktor, nebo sluchátko.



Upozornění: Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Během připojení ke službě PTT můžete iniciovat či přijímat vytáčená volání, skupinová volání nebo individuální volání. Individuální volání provádíte pouze s jednou osobou.

Vytáčené volání PTT

Pro vytáčené volání PTT můžete v seznamu kontaktů vybrat více kontaktů PTT. Příjemci obdrží příchozí hovor a aby se mohli hovoru účastnit, musí ho přijmout. Vytáčený hovor vytvoří dočasnou skupinu a účastníci hovoru se připojí ke skupině pouze na dobu trvání hovoru. Po ukončení hovoru je dočasná skupina odstraněna.

Zvolte **Menu** > *Push to talk* > *Seznam kontaktů* a označte požadované kontakty pro vytáčené volání.

Ikona v seznamu za kontaktem označuje aktuální stav přihlášení: , nebo označují, že osoba je buď dostupná, nedostupná nebo její stav není znám. označuje, že stav přihlášení není k dispozici. Stav přihlášení je k dispozici pouze u objednaných kontaktů. Chcete-li změnit objednané kontakty, zvolte **Volby** a v dostupných volbách seznamu kontaktů *Zjišť. účast kont.* nebo *Nezj. účast kont.*, nebo je-li již některý kontakt označen, *Zjišť. účast označ.* nebo *Nezj. účast označ.*.

Vytáčené volání zahájíte krátkým stisknutím tlačítka PTT. Označené kontakty budou zavolány službou PTT a připojované kontakty se zobrazí na displeji.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Chcete-li hovořit s připojenými kontakty, podržte stisknuté tlačítko PTT. Odpověď uslyšíte po uvolnění tlačítka PTT.

Vytáčené volání ukončíte stisknutím tlačítka Konec.

Volání ve skupině

Chcete-li uskutečnit volání ve standardní skupině, stiskněte tlačítko PTT. Tón oznamuje, že je zajištěn přístup. Na telefonu se zobrazí vaše přezdívka a název skupiny.

Chcete-li volat do skupiny, která není nastavena jako standardní, zvolte v menu PTT *Seznam skupin*, vyberte požadovanou skupinu a stiskněte tlačítko PTT.

Celou dobu, po kterou hovoříte, držte stisknuté tlačítko PTT. Držte telefon před sebou, abyste viděli na displej. Po dokončení hovoru uvolněte tlačítko PTT. Volání je založeno na systému: kdo dřív přijde, je dřív odbaven. Pokud někdo ukončí hovor, první osoba, která stiskne tlačítko PTT, může hovořit.

Individuální volání

Chcete-li zahájit individuální volání ze seznamu kontaktů, ke kterým jste přidali adresu PTT, zvolte *Seznam kontaktů*. Vyberte kontakt a stiskněte tlačítko PTT.

Můžete rovněž vybrat kontakt v seznamu *Kontakty*.

Chcete-li zahájit individuální volání ze seznamu skupin PTT, zvolte *Seznam skupin* a vyberte požadovanou skupinu. Zvolte **Volby** > *Aktivní členové*, vyberte požadovaný kontakt a stiskněte tlačítko PTT.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Chcete-li zahájit individuální volání ze seznamu přijatých požadavků na zpětné volání, zvolte *Přijaté zpětné vol.*. Vyberte požadovanou přezdívku a stiskněte tlačítko PTT.

Příjem volání PTT

Krátký tón oznámí příchozí skupinové nebo individuální volání. Při příchozím skupinovém volání se zobrazí název skupiny a přezdívka volajícího. Při příchozím individuálním volání od osoby, jejíž informace jsou uloženy v seznamu *Kontakty*, se zobrazí uložené jméno - pokud je identifikováno; jinak je zobrazena pouze přezdívka volajícího.

Pokud máte nastaven telefon tak, aby vás na individuální volání upozorňoval, můžete příchozí individuální volání přijmout nebo odmítnout.

Stisknete-li tlačítko PTT ve snaze odpovědět do skupiny v době, kdy hovoří jiný člen skupiny, uslyšíte tón zařazení do fronty a na displeji bude po celou dobu, kdy držíte stisknuté tlačítko PTT, zobrazen text *Ve frontě*. Držte stisknuté tlačítko PTT a počkejte, až druhá osoba dokončí svůj hovor. Poté můžete začít hovořit.

■ Požadavky na zpětná volání

Iniciujete-li individuální volání a nikdo vám neodpovídá, můžete požadované osobě poslat požadavek na zpětné volání.

Pošle-li vám někdo požadavek na zpětné volání, zobrazí se v pohotovostním režimu *Přijat požadavek na zpětné volání*. Pokud přijmete požadavek na zpětné volání od osoby, která není ve vašem seznamu kontaktů, můžete uložit její jméno do seznamu *Kontakty*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Odeslání požadavku na zpětné volání

Požadavek na zpětné volání můžete poslat různými způsoby.

Chcete-li poslat požadavek na zpětné volání ze seznamu kontaktů v menu *Push to talk*, zvolte *Seznam kontaktů*. Vyberte kontakt a zvolte **Volby** > *Odes. zpět. volání*.

Chcete-li poslat požadavek na zpětné volání ze seznamu *Kontakty*, vyhledejte požadovaný kontakt, zvolte **Volby** > *Detaily kontaktu*, vyberte adresu PTT a zvolte **Volby** > *Odes. zpět. volání*.

Chcete-li poslat požadavek na zpětné volání ze seznamu skupin v menu PTT, zvolte *Seznam skupin* a vyberte požadovanou skupinu. Zvolte **Volby** > *Aktivní členové*, vyberte požadovaný kontakt, a zvolte **Volby** > *Odes. zpět. volání*.

Chcete-li poslat požadavek na zpětné volání ze seznamu požadavků na zpětné volání v menu *Push to talk*, zvolte *Přijaté zpětné vol.*. Vyberte kontakt a zvolte **Volby** > *Odes. zpět. volání*.

Odpověď na požadavek na zpětné volání

1. Chcete-li otevřít seznam *Přijaté zpětné vol.*, zvolte **Ukázat**. Zobrazí se seznam přezdívek osob, které vám poslaly požadavek na zpětné volání.
2. Chcete-li uskutečnit individuální volání, stiskněte tlačítko PTT.
3. Chcete-li odesílateli poslat zpět požadavek na zpětné volání, zvolte **Volby** > *Odes. zpět. volání*.

   Chcete-li odstranit požadavek, zvolte **Odstran.**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Uložení odesílatele požadavku na zpětné volání

1. Chcete-li otevřít seznam *Přijaté zpětné vol.*, zvolte **Ukázat**. Zobrazí se seznam přezdívek osob, které vám poslaly požadavek na zpětné volání.
2. Chcete-li zobrazit adresu PTT odesílatele, zvolte **Volby** > *Zobr. adresu PTT*.

   Chcete-li uložit nový kontakt nebo přidat ke kontaktu adresu PTT, zvolte **Volby** > *Uložit jako* nebo *Přidat ke kont.*.

■ Přidání individuálního kontaktu

Jména osob, se kterými často provádíte individuální volání, můžete uložit různými způsoby.

Chcete-li přidat adresu PTT ke jménu v seznamu *Kontakty*, vyhledejte požadovaný kontakt a zvolte **Volby** > *Přidat detail* > *Adresa PTT*.

Chcete-li přidat kontakt do seznamu kontaktů PTT, zvolte **Menu** > *Push to talk* > *Seznam kontaktů* > **Volby** > *Přidat kontakt*.

Chcete-li přidat kontakt ze seznamu skupiny, připojte se ke službě Push to talk, zvolte *Seznam skupin* a vyhledejte požadovanou skupinu. Zvolte **Volby** > *Aktivní členové*. Vyberte člena, jehož kontaktní informace chcete uložit, a zvolte **Volby**. Nový kontakt přidáte zvolením *Uložit jako*. Chcete-li přidat adresu PTT ke jménu v seznamu *Kontakty*, zvolte *Přidat ke kont.*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Vytvoření a nastavení skupin

Voláte-li do skupiny, pak všichni členové přihlášení do skupiny slyší toto volání současně.

Každý člen skupiny je identifikován přezdívkou, která je zobrazena jako identifikace volajícího. Členové skupiny si mohou volit libovolné přezdívky do každé skupiny.

Skupiny jsou registrovány s URL adresou. Jeden uživatel zaregistruje URL skupiny v síti při prvním připojení do relace skupiny.

Existují tři typy skupin PTT:

- Skupiny poskytované provozovatelem služby jsou uzavřené skupiny, které umožňují účast pouze uživatelům povoleným provozovatelem služby.
- Skupiny Ad hoc jsou skupiny vytvořené uživateli. Můžete vytvořit svou vlastní skupinu a pozvat do ní členy.
- Skupiny Ad hoc pro jsou skupiny, které můžete vytvořit ze členů poskytnuté skupiny. Například ve firmě můžete mít uzavřenou skupinu, plus samostatné skupiny vytvořené pro určité pracovní funkce.

Přidání skupiny

Zvolte **Menu** > *Push to talk* > *Přidat skupinu*. Vyberte z těchto voleb:

Vedené — přidání nové skupiny. Chcete-li nastavit úroveň zabezpečení skupiny, zvolte *Veřejná skupina* nebo *Soukromá skupina*. Zvolíte-li *Soukromá skupina*, telefon automaticky vytvoří kódovanou část adresy skupiny, kterou členové nemohou při obdržení pozvánky do skupiny přečíst. Další členy do soukromé

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

skupiny tak mohou pozvat pouze osoby, které takovou skupinu vytvoří. Zadejte název skupiny. Zvolte *Standardní*, *Pro poslech* nebo *Neaktivní*. Telefon indikuje, že je skupina uložena, a uvádí stav skupiny. *Standardní* a *Pro poslech* jsou aktivní skupiny. Stisknete-li tlačítko PTT pro iniciování skupinového volání, bude volána standardní skupina, pokud nezvolíte jinou skupinu nebo kontakt. Chcete-li poslat pozvánku do skupiny, stiskněte po výzvě k poslání pozvánky **Ano**. Pozvánku můžete poslat v textové zprávě, technologií Bluetooth nebo přes IČ port. Členové, kterým pošlete pozvánku do veřejných skupin, mohou rovněž pozvat další členy do skupiny.

Ruční — připojení k existující skupině. Zadejte adresu skupiny. Zvolte *Standardní*, *Pro poslech* nebo *Neaktivní*. Telefon indikuje, že je skupina uložena, a uvádí stav skupiny. *Standardní* a *Pro poslech* jsou aktivní skupiny. Stisknete-li tlačítko PTT pro iniciování skupinového volání, bude volána standardní skupina, pokud nezvolíte jinou skupinu nebo kontakt.

Přijmutí pozvánky

1. Pokud přijmete pozvánku do skupiny v textové zprávě, zobrazí se *Přijata pozvánka do skupiny:*.
2. Chcete-li zobrazit přezdívku osoby, která vám pozvánku poslala, a adresu skupiny, pokud se nejedná o soukromou skupinu, stiskněte **Ukázat**.
3. Pro přidání skupiny do telefonu zvolte **Uložit**. Chcete-li nastavit stav skupiny, zvolte *Standardní*, *Pro poslech* nebo *Neaktivní*.

Pokud chcete pozvánku odmítnout, zvolte **Odejít** > **Ano** nebo zvolte **Ukázat** > **Vyřadit** > **Ano**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Nastavení PTT

Existují dva druhy nastavení PTT: nastavení pro připojení ke službě a pro používání.

Nastavení pro připojení ke službě můžete přijmout od svého operátora sítě nebo provozovatele služby. Viz Služba konfigurace nastavení na straně 19. Nastavení můžete rovněž zadat ručně. Viz Konfigurace na straně 83.

Chcete-li zvolit nastavení pro připojení ke službě, zvolte **Menu** > *Push to talk* > *Nas. konfigurace* a vyberte z následujících možností:

Konfigurace — zvolení provozovatele služeb pro službu PTT: *Standardní* nebo *Osobní konfig.*. Jsou zobrazeny pouze konfigurace podporující službu PTT.

Účet — výběr účtu služby PTT obsažený v aktivním nastavení konfigurace

Jméno uživatele PTT, *Standardní přezdívka*, *Heslo PTT*, *Doména* a *Adresa serveru*

Chcete-li upravit nastavení pro použití služby PTT, zvolte **Menu** > *Push to talk* > *Nastavení PTT*.

Chcete-li nastavit telefon tak, aby umožnil příjem příchozích individuálních volání, zvolte *Individuální volání* > *Zapnout*. Chcete-li volat, ale ne přijímat individuální volání, zvolte *Vypnout*. Provozovatel služby může nabízet některé služby, které mají vyšší prioritu než toto nastavení. Chcete-li nastavit telefon tak, aby vás vyzváněním nejdříve upozornil na příchozí individuální volání, zvolte *Oznámit*.


Chcete-li aktivovat poslouchané skupiny, zvolte *Poslouchané skupiny* > *Zapnout*.

Chcete-li nastavit telefon tak, aby se automaticky připojil ke službě PTT při zapnutí, zvolte *Stav PTT při spuštění* > *Ano*.

Pro skrytí adresy PTT ze skupinového a individuálního volání zvolte *Odeslat moji adresu PTT* > *Ne*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

14. Organizér



■ Budík

Telefon můžete nastavit tak, aby vyzváněl v požadovaném čase. Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Budík*.

Chcete-li nastavit budík, zvolte *Čas signalizace* a zadejte čas buzení. Chcete-li změnit čas buzení u nastaveného budíku, zvolte *Zapnuto*. Pokud chcete telefon nastavit tak, aby budil ve zvolené dny v týdnu, zvolte *Opakovaná signalizace*. Chcete-li vybrat tón budíku, zvolte *Tón signalizace*.
Chcete-li nastavit prodlevu opětovného buzení, zvolte *Prodleva opětovného buzení*.

Ukončení buzení

Bude znít tón signalizace a na displeji bude blikat text *Buzení!* spolu s přesným časem. K tomu dojde i v případě, že je telefon vypnutý. Abyste ukončili buzení, zvolte **Stop**. Necháte-li telefon vyzvánět po dobu jedné minuty nebo stisknete-li **Dospat**, buzení se přeruší na nastavenou prodlevu opětovného buzení a poté se opět obnoví.

Nadejde-li čas pro zahájení signalizace budíku v době, kdy je přístroj vypnutý, přístroj se sám zapne a začne signalizovat. Zvolíte-li **Stop**, přístroj se zeptá, zda jej chcete aktivovat pro volání. Zvolte **Ne** pro vypnutí přístroje nebo **Ano** pro umožnění volat a přijímat hovory. Tlačítko **Ano** nevolte, pokud může provoz bezdrátového telefonu způsobit vznik rušivých vlivů nebo nebezpečí.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Kalendář

Zvolte **Menu** >*Organizér* > *Kalendář*.

Aktuální den je označen rámečkem. Jsou-li pro daný den nastaveny nějaké záznamy, je den zobrazen tučně. Chcete-li zobrazit poznámky dne, zvolte **Ukázat**. Chcete-li zobrazit týden, zvolte **Volby** > *Zobrazit týden*. Chcete-li vymazat všechny poznámky z kalendáře, zvolte zobrazení měsíce nebo týdne a zvolte **Volby** > *Odstr. vš. pozn.*.

Další možnosti kalendáře v zobrazení dne mohou být *Zapsat poznámku*, *Odstranit*, *Upravit*, *Přesunout* nebo *Opakovat* poznámku; *Kopírovat* poznámku do jiného dne; *Odeslat poznámku* jako textovou nebo multimediální zprávu, pomocí IČ portu, technologie Bluetooth nebo do kalendáře jiného kompatibilního telefonu. V *Nastavení* můžete nastavit datum a čas. Volbou *Automatické odstranění pozn.* můžete nastavit telefon tak, aby po uplynutí nastavené doby automaticky vymazal staré poznámky.

Vytvoření poznámky v kalendáři

Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Kalendář*. Přejděte na požadované datum, zvolte **Volby** > *Zapsat poznámku* a vyberte některý z následujících typů poznámek: *Jednání*, *Volat*, *Narozeniny*, *Poznámka* nebo *Upomínka*.

Signalizace poznámky

Telefon pípá a zobrazuje poznámku. Je-li na displeji upozornění na volání, můžete vytočit zobrazené číslo stisknutím tlačítka Volat. Abyste ukončili signalizaci a zobrazili poznámku, stiskněte **Ukázat**. Abyste přerušili signalizaci

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

přibližně na 10 minut, zvolte **Dospat**. Pro ukončení signalizace bez zobrazení poznámky stiskněte **Odejít**.

■ Seznam úkolů

Chcete-li uložit poznámky k úkolům, zvolte **Menu** > *Organizér* > *Úkoly*.

Chcete-li vytvořit poznámku, pokud ještě není žádná přidaná, zvolte **Přidat**; jinak zvolte **Volby** > *Přidat*. Napište poznámku a stiskněte **Uložit**. Zvolte prioritu, datum dokončení a typ signalizace pro poznámku.

Chcete-li zobrazit poznámku, vyhledejte ji a zvolte **Ukázat**.

Zvolenou poznámku můžete rovněž smazat. Můžete rovněž smazat všechny poznámky označené jako dokončené. Můžete seřadit poznámky podle priority nebo termínu dokončení, poslat poznámku do jiného telefonu jako textovou či multimediální zprávu nebo přes IČ port či technologií Bluetooth; uložit poznámku do kalendáře nebo otevřít kalendář.

Při zobrazování poznámky můžete rovněž upravit její termín dokončení, prioritu nebo ji označit jako dokončenou.

■ Poznámky

Chcete-li použít tuto aplikaci pro psaní a odesílání poznámek, zvolte **Menu** > *Organizér* > *Poznámky*. Chcete-li vytvořit poznámku, pokud ještě není žádná přidaná, zvolte **Vlož poz.**; jinak zvolte **Volby** > *Zapsat poznámku*. Napište poznámku a zvolte *Uložit*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Mezi další volby pro poznámky patří odstranění a upravení poznámky. Při upravování poznámky můžete rovněž ukončit textový editor bez uložení provedených změn. Poznámku můžete poslat do kompatibilních přístrojů v textové zprávě nebo multimediální zprávě, technologií Bluetooth nebo přes IČ port. Pokud je poznámka příliš dlouhá, než aby mohla být poslána jako textová zpráva, telefon vás požádá, abyste z poznámky odstranili příslušný počet znaků.

■ Peněženka

V menu *Peněženka* můžete ukládat své osobní informace, například čísla kreditních karet, adresy a přístupové kódy ke službám, které vyžadují uživatelské jméno a heslo. Informacemi z peněženky můžete snadno vyplňovat online formuláře, pokud to služba podporuje.

Při prvním použití peněženky musíte definovat kód peněženky, kterým jsou chráněna kódovaná data. Viz Kód peněženky na straně 19.

Chcete-li odstranit veškerý obsah peněženky a kód peněženky, zadejte v pohotovostním režimu ***#7370925538#** (ve znacích ***#**res wallet#). Budete rovněž potřebovat bezpečnostní kód telefonu, viz Bezpečnostní kód na straně 18.

Chcete-li přidat nebo upravit obsah, otevřete menu *Peněženka*. Chcete-li použít obsah peněženky v mobilních službách, otevřete peněženku z prohlížeče. Viz Web na straně 114.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Otevření menu peněženka

Menu peněženka otevřete zvolením **Menu** > *Organizér* > *Peněženka*. Zadejte kód peněženky a vyberte z následujících možností:

Profily peněžen. — vytvoření kombinací karet pro různé služby. Profil peněženky je užitečný, pokud služba požaduje vyplnění mnoha datových položek. Můžete zvolit odpovídající profil peněženky místo samostatné volby jednotlivých karet.

Karty — uložení informací o kartě. Můžete uložit *Platební karty*, *Věrnostní karty*, *Přístup. karty*, *Karty inf. o uživ.* nebo *Adresní karty*. Je-li to podporováno provozovatelem služby, můžete rovněž přijmout informace o kartě do telefonu v podobě konfigurační zprávy. Budete upozorněni na kategorii karty. Informace o možnosti přijmutí informací o kartě v konfigurační zprávě získáte od vydavatele karty nebo provozovatele služby.

Lístky — uložení upozornění na e-lístky, které jste koupili přes mobilní službu. Chcete-li zobrazit lístky, zvolte **Volby** > *Ukázat*.

Stvrzenky — uložení stvrzenek o mobilních nákupech.

Nastavení — úprava nastavení peněženky. Viz Nastavení peněženky na straně 105.

Osobní poznámky — uložení všech druhů osobních informací, které chcete ochránit PIN kódem peněženky, například čísla účtů, hesla nebo kódy.

Vytvoření profilu peněženky

Po uložení detailů vašich osobních karet je můžete zkombinovat do profilu peněženky. Profil můžete při procházení službou použít k získání dat peněženky z různých karet.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

1. Otevřete menu peněženka a zvolte *Profily peněžen.*.
2. Chcete-li vytvořit nový profil peněženky a žádný profil ještě není přidán, zvolte **Přidat** Jinak zvolte **Volby** > *Přidat*.
3. Vyplňte pole. Některá pole obsahují data, které jsou zvolena z peněženky. Tato data musíte uložit dříve než můžete vytvořit profil peněženky.

Nastavení peněženky

Otevřete menu peněženka a zvolte *Nastavení*. Pro změnu kódu peněženky zvolte *Změnit kód*. Chcete-li nastavit kód RFID (rádiofrekvenční identifikační kód) a typ, zvolte *RFID* > *Kód RFID* a *Typ RFID*. RFID je technologie, která pomáhá zabezpečit komerční transakce.

Nákupy

Chcete-li nakupovat, otevřete požadovanou webovou stránku, která podporuje funkce peněženky. Služba musí podporovat specifikace Electronic Commerce Modeling Language. Viz Připojení ke službě na straně 114.
Vyberte produkt, který chcete koupit, a před jeho koupí si přečtěte všechny poskytnuté informace.
Text se nemusí vejít na jednu stránku. Před koupí projděte celý text a přečtěte jej.

Chcete-li zaplatit, telefon se zeptá, zda chcete použít peněženku. Telefon se rovněž zeptá na PIN kód peněženky.

V seznamu *Platební karty* vyberte kartu, kterou chcete zaplatit. Za předpokladu, že datový formulář doručený od provozovatele služby podporuje specifikaci

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Electronic Commerce Modeling Language, telefon z peněženky automaticky vyplní informace o kreditní kartě nebo profil peněženky.

Potvrďte nákup. Poté dojde k odeslání informací.

Můžete obdržet oznámení nebo digitální stvrzenku o nákupu.

Peněženku zavřete stisknutím *Zavřít peněženku*. Nepoužíváte-li peněženku déle než 5 minut, automaticky se zavře.

Jestliže jste se pokoušeli o přístup nebo jste používali služby, při kterých bylo vyžadováno heslo (například ke svému bankovnímu účtu), vymažte po každém použití vyrovnávací paměť telefonu.

Informace o vymazání vyrovnávací paměti, viz Vyrovnávací paměť na straně 120.

■ Synchronizace

Synchronizace umožňuje ukládat data kalendáře nebo seznam kontaktů na vzdálený internetový server (síťová služba) nebo na kompatibilní PC. Máte-li data uložena na vzdáleném internetovém serveru, můžete zahájit proces synchronizace z telefonu. Kontakty, kalendář a poznámky telefonu můžete rovněž synchronizovat s odpovídajícími daty na kompatibilním PC zahájením procesu synchronizace z PC.

Data kontaktů v SIM kartě nebudou synchronizována.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Synchronizace se serverem

Chcete-li použít synchronizační server, objednejte službu a získejte odpovídající nastavení. Podrobnější informace získáte u poskytovatele služby.

Postup zahájení synchronizace z telefonu:

1. Vyberte nastavení vyžadované pro synchronizaci. Viz Nastavení synchronizace se serverem na straně 107.
2. Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Synchronizace* > *Synchronizace serverem* > *Data pro synchronizaci*. Označte data, která chcete synchronizovat.
3. Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Synchronizace* > *Synchronizace serverem* > *Synchronizovat*. Označená data aktivního souboru budou po potvrzení akce synchronizována.

První synchronizování dat nebo synchronizování dat po přerušení předchozího procesu synchronizace může při zcela zaplněném seznamu kontaktů nebo kalendáři trvat až 30 minut.

Nastavení synchronizace se serverem

Od provozovatele služby můžete přijmout nastavení synchronizace v podobě konfigurační zprávy. Informace o správě nastavení konfigurace naleznete v kapitole Konfigurace na straně 83.

Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Synchronizace* > *Synchronizace serverem* > *Nastavení synchronizace* a vyberte z těchto voleb:

Konfigurace — jsou zobrazeny pouze konfigurace podporující službu synchronizování. Zvolte provozovatele služeb pro synchronizování: *Standardní* nebo *Osobní konfig.*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Účet — vyberte účet služby synchronizování obsažený v aktivním nastavení konfigurace

Uživatelské jméno — napište své jméno

Heslo — zadejte heslo služby

Synchronizace s PC

Pro synchronizaci seznamu *Kontakty*, *Kalendář* a *Poznámky* z kompatibilního počítače použijte buď IČ port, technologii Bluetooth nebo připojení datovým kabelem. Musíte rovněž použít software Nokia PC Suite, který pro váš telefon nainstalujete na PC. Zahajte synchronizaci z počítače pomocí aplikace Nokia PC Suite. Zajistěte, aby telefon byl v pohotovostním režimu a bylo nastaveno správné datum a čas.

Nastavení synchronizace s PC

Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Synchronizace* > *Nastavení synchronizace s PC*, zadejte *Uživatelské jméno:* a *Heslo:*. Uživatelské jméno a heslo musí být stejné v telefonu i na PC.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

15. Aplikace



Hry a aplikace

Software telefonu může obsahovat některé hry a Java aplikace speciálně vytvořené pro tento telefon Nokia.

Pro spuštění hry nebo aplikace zvolte **Menu** > *Aplikace* > *Hry* >*Zvolit hru* nebo *Sbírka* > *Zvolte aplikaci*. Vyberte hru nebo aplikaci a zvolte **Otevřít** nebo stiskněte tlačítko Volat.

Pro hry a aplikace mohou být k dispozici následující volby:

Odstranit — vymazání hry nebo aplikace z telefonu

Detaily — zjištění dalších informací o hře nebo aplikaci

Aktualizovat verzi — ověření, zda je možné načíst novou verzi (síťová služba)

Webová stránka — načtení dalších informací nebo doplňkových dat z internetové stránky. Tato funkce musí být podporována sítí.

Přístup k aplikaci — omezení přístupu hry nebo aplikace k síti, abyste předešli nečekaným poplatkům. Zvolte *Komunikace* > *Síťový přístup*, *Zasílání zpráv* nebo *Nastav. připojení*, nebo zvolte *Autom. spuštění*. V každé kategorii vyhledejte jedno z dostupných omezení.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Stažení hry a aplikace

Tento telefon podporuje J2ME[Ž] Java aplikace. Před načtením aplikace ověřte, zda je kompatibilní s vaším telefonem.

Zvolte **Menu** > *Aplikace* > *Hry* > *Stažení her* nebo *Sbírka* > *Stažení aplikací*. Zobrazí se seznam dostupných záložek. Zvolením *Další záložky* otevřete seznam záložek v menu *Web*. Viz Záložky na straně 118.

Zvolte záložku, jejímž prostřednictvím se připojíte k požadované službě. Informace o dostupnosti různých služeb, ceny a tarify získáte od provozovatele služby.

Důležité: Instalujte a používejte pouze aplikace a jiný software pocházející ze zdrojů, které poskytují odpovídající ochranu a zabezpečení proti škodlivému softwaru.

Upozorňujeme, že stažená aplikace může být uložena do menu *Hry* místo do menu *Aplikace*.

Nastavení her

Zvolte **Menu** > *Aplikace* > *Hry* > *Nastavení aplik.* pro nastavení zvuků, osvětlení a chvění v hrách.

Stav paměti

Chcete-li zobrazit velikost paměti dostupné pro instalování hry nebo aplikace (třetí sdílená paměť), stiskněte **Menu** > *Aplikace* > *Hry* nebo *Sbírka* > *Paměť*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Kalkulačka

Kalkulačka v telefonu umožňuje funkce sčítání, odčítání, násobení, dělení, druhou mocninu, odmocninu a převod měn.

Poznámka: Tato kalkulačka má omezenou přesnost a je určena pouze pro jednoduché výpočty.

Zvolte **Menu** > *Aplikace* > *Extra* > *Kalkulačka*. Zobrazí-li se na displeji 0, zadejte první číslo výpočtu. Stisknutím **#** vložíte desetinnou čárku. Zvolte **Volby** >*Sečíst*, *Odečíst*, *Násobit*, *Dělit*, *Druhá mocnina*, *Odmocnina* nebo *Změnit znaménko*. Zadejte druhé číslo výpočtu. Abyste získali celkový výsledek, zvolte **Výsledek**. Tuto sekvenci opakujte tolikrát, kolikrát je třeba. Před zahájením nového výpočtu podržte nejprve stisknuté tlačítko **Smazat**.

Chcete-li provést převod měny, zvolte **Menu** > *Aplikace* > *Extra* > *Kalkulačka*. Pro uložení směnného kursu zvolte **Volby** > *Směnný kurs*. Zvolte jednu ze zobrazených voleb. Zadejte směnný kurs, stisknutím **#** vložte desetinnou čárku, a zvolte **OK**. Směnný kurs zůstává v paměti, dokud jej nenahradíte jiným směnným kursem. Provádíte-li převod měny, zadejte převáděnou částku a zvolte **Volby** > *Na domácí* nebo *Na cizí*.

Poznámka: Změníte-li základní měnu, musíte zadat nové kurzy, protože všechny dříve nastavené směnné kurzy jsou vynulovány.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Odpočítávací měřič

Zvolte **Menu** > *Aplikace* > *Extra* > *Odpočítáv. měřič*. Zadejte čas v hodinách, minutách a sekundách. Podle potřeby napište text, který se zobrazí po vypršení času. Odpočítávací měřič spusťte zvolením *Start*. Chcete-li změnit čas odpočítávání, zvolte *Změnit čas*. Chcete-li zastavit měřič, stiskněte *Zastavit měřič*.

Nastane-li čas signalizace v době, kdy je telefon v pohotovostním režimu, zazní tón a na displeji bliká odpovídající napsaná poznámka nebo text *Uplynul čas odpočítávání*. Výstrahu zastavíte stisknutím libovolného tlačítka. Není-li během 30 sekund stisknuto žádné tlačítko, vypne se výstraha automaticky. Abyste ukončili signalizaci a vymazali text poznámky, stiskněte **Odejít**. Odpočítávací měřič znovu spustíte stisknutím **Restart**.

■ Stopky

Pomocí stopek můžete měřit čas, mezičasy a časy kol. V průběhu měření času je možné používat i ostatní funkce telefonu. Chcete-li, aby měření času pomocí stopek probíhalo dál na pozadí, stiskněte tlačítko Konec.

Použití stopek nebo jejich přepnutí na pozadí při používání jiných funkcí urychluje vybíjení baterie a snižuje její životnost.

Zvolte **Menu** > *Aplikace* > *Extra* > *Stopky* a vyberte z těchto voleb:

Měřit mezičas — měření mezičasů. Chcete-li zahájit měření času, zvolte **Start**. Zvolte **Mezičas** kdykoli chcete odměřit mezičas. Chcete-li ukončit měření času, zvolte **Stop**. Chcete-li uložit naměřený čas, zvolte **Uložit**. Nové měření času zahájíte zvolením **Volby** > *Start*. Nový čas je přidán k předchozímu času. Chcete-li

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

vynulovat čas bez uložení, zvolte *Vynulovat*. Chcete-li, aby měření času pomocí stopek probíhalo dál na pozadí, stiskněte tlačítko Konec.

Měřit čas kola — měření časů kol. Chcete-li, aby měření času pomocí stopek probíhalo dál na pozadí, stiskněte tlačítko Konec.

Pokračovat — zobrazení měřeného času, který byl přepnut na pozadí

Ukázat poslední — zobrazení nejnovějšího naměřeného času, pokud stopky nebyly vynulovány.

Ukázat časy nebo *Odstranit časy* — zobrazení nebo odstranění uložených časů

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

16. Web



Prostřednictvím prohlížeče telefonu máte přístup k různým službám mobilního internetu.



Důležité: Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.

Informace o dostupnosti služeb, cenách, tarifech a použití získáte od provozovatele služby.

V prohlížeči telefonu můžete zobrazovat služby používající na svých stránkách WML (Wireless Mark-Up Language) nebo XHTML (extensible HyperText Mark-up Language). Vzhled se může vzhledem k velikosti displeje lišit. Nebude možné zobrazit všechny detaily internetových stránek.

■ Nastavení prohlížeče

Od provozovatele služby můžete přijmout nastavení pro prohlížení v podobě konfigurační zprávy. Viz Služba konfigurace nastavení na straně 19. Nastavení konfigurace můžete rovněž zadat ručně. Viz Konfigurace na straně 83.

■ Připojení ke službě

Ověřte, že je aktivováno správné nastavení služby, kterou chcete použít.

1. Chcete-li zvolit nastavení pro připojení ke službě, zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení konfigurace*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

2. Zvolte *Konfigurace*. Jsou zobrazeny pouze konfigurace podporující službu procházení. Zvolte provozovatele služeb *Standardní* nebo *Osobní konfig.* pro procházení. Viz Nastavení prohlížeče na straně 114.

   Zvolte *Účet* a vyberte účet služby procházení obsažený v aktivním nastavení konfigurace.

   Zvolte *Zobrazit okno terminálu* > *Ano* pro provedení manuálního ověření uživatele pro připojení k intranetu.

Připojte se ke službě některým z následujících způsobů:

- Zvolte **Menu** > *Web* > *Domů*, nebo v pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko **0**.
- Chcete-li vybrat záložku služby, zvolte **Menu** > *Web* > *Záložky*.
- Poslední adresu URL zvolíte pomocí **Menu** > *Web* > *Posl. web. adr.*.
- Chcete-li vložit adresu služby, zvolte **Menu** > *Web* > *Jdi na adresu*, zadejte adresu služby.

■ Procházení stránek

Po navázání spojení se službou můžete zahájit procházení stránkami. Funkce kláves telefonu se může při použití různých služeb lišit. Postupujte podle doprovodných textů na displeji telefonu. Podrobnější informace získáte od vašeho provozovatele služeb.

Jsou-li jako nosič zvolena paketová data, je při procházení stránkami v levé horní části displeje zobrazen indikátor G. Přijmete-li hovor či textovou zprávu nebo budete-li v průběhu spojení paketovými daty volat, zobrazí se v pravém horním

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

rohu displeje indikátor , který informuje o přerušeném spojení paketovými daty. Po dokončení volání se telefon pokusí opět navázat spojení paketovými daty.

Procházení pomocí kláves telefonu

Pro procházení stránkou použijte joystick.

Zvolte zvýrazněnou položku, stiskněte tlačítko Volat, nebo zvolte **Zvolit**.

Pro zadávání písmen a číslic použijte tlačítka **0** až **9**. Chcete-li vložit speciální znaky, stiskněte tlačítko ***.

Volby při procházení stránkami

Kromě možností dostupných v přístroji může další možnosti nabízet váš provozovatel služby.

Přímé volání

Prohlížeč podporuje funkce, ke kterým máte přístup při procházení stránkami. Ze stránky můžete provádět telefonický hovor, v průběhu hlasového hovoru odeslat DTMF tóny, nebo uložit jméno a tel. číslo.

■ Nastavení vzhledu

Při procházení zvolte **Volby** > *Další možnosti* > *Nast. vzhledu*; nebo v pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení vzhledu* a vyberte z těchto možností:

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Přetáčení textu > *Zapnuto* — nastavení textu tak, aby pokračoval na dalším řádku displeje. Pokud zvolíte *Vypnuto*, text bude zkrácen.

Velikost písma > *Velmi malé*, *Malé* nebo *Střední* — nastavení velikosti písma

Ukázat obrazy > *Ne* — skrytí obrázků na stránce. Tím se urychlí procházení stránkami, které obsahují mnoho obrázků.

Upozornění > *Upozornit na nezabezp. připojení* > *Ano* — nastavení telefonu tak, aby upozornil, pokud se během procházení změní kódované připojení na nekódované

Upozornění > *Upozornit na nezabezpeč. položky* > *Ano* — nastavení telefonu tak, aby upozornil, pokud kódovaná stránka obsahuje nezabezpečenou položku. Tyto výstrahy nezajistí bezpečné připojení. Viz Zabezpečení prohlížeče na straně 121.

Kódování znaků > *Kódování obsahu* — zvolení kódování obsahu stránky v prohlížeči

Kódování znaků > *Webové adresy v Unicode (UTF-8)* > *Zapnuto* — nastavení telefonu tak, aby odesílal URL v kódování UTF-8. Toto nastavení je vyžadováno, pokud otevřete webovou stránku vytvořenou v cizím jazyce.

■ Cookies

Cookies jsou data, která stránka ukládá do vyrovnávací paměti telefonu. Cookies jsou uloženy, dokud nevymažete paměť. Viz Vyrovnávací paměť na straně 120.

Při procházení zvolte **Volby** > *Další možnosti* > *Zabezpečení* > *Nastavení cookie*; nebo v pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení*

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

zabezpečení > *Cookies*. Chcete-li povolit nebo zamezit přijímání cookies telefonem, zvolte *Povolit* nebo *Odmítnout*.

■ Skripty při zabezpečeném připojení

Můžete zvolit, zda umožníte spouštění skriptů ze zabezpečené stránky. Telefon podporuje WML skripty.

1. Při procházení zvolte **Volby** > *Další možnosti* > *Zabezpečení* > *Nastavení skriptů*; nebo v pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení zabezpečení* > *Spuštění skriptů v zabezp. připojení*.
2. Skripty povolíte zvolením *Povolit*.

■ Záložky

Do paměti telefonu můžete uložit adresy stránek jako záložky.

1. Při procházení zvolte **Volby** > *Záložky*; nebo v pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Web* > *Záložky*.
2. Vyberte a zvolte záložku; nebo stiskněte tlačítko Volat pro připojení se ke stránce obsažené v záložce.
3. Zvolte **Volby** pro zobrazení, upravení, odstranění nebo odeslání záložky; pro vytvoření nové záložky; nebo pro uložení záložky do složky.

V tomto přístroji mohou být uloženy některé záložky ke stránkám, které nespravuje společnost Nokia. Nokia se za tyto stránky nezaručuje ani je neschvaluje. Chcete-li je otevřít, musíte dbát stejné obezřetnosti s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných internetových stránek.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Přijmutí záložky

Po přijmutí záložky odeslané jako záložka se zobrazí text *1 záložka přijata*. Záložku uložíte zvolením **Ukázat** > **Uložit**. Chcete-li záložku zobrazit nebo odstranit, zvolte **Volby** > *Ukázat* nebo *Odstranit*. Chcete-li záložku odstranit přímo po jejím přijmutí, zvolte **Odejít** > **OK**.

■ Stažení souborů

Chcete-li do telefonu stahovat další tóny, obrázky, hry nebo aplikace (síťová služba), zvolte **Menu** > *Web* > *Odkazy pro staž.* > *Stahování tónů*, *Stahování grafiky*, *Stažení her*, *Stahování videa*, *Stažení motivu* nebo *Stažení aplikací*.



Důležité: Instalujte a používejte pouze aplikace a jiný software pocházející ze zdrojů, které poskytují odpovídající ochranu a zabezpečení proti škodlivému softwaru.

■ Přijaté služby

Telefon je schopen přijímat zprávy služeb, které rozesílá provozovatel služby (síťová služba). Zprávy služby upozorňují například na nová témata a mohou obsahovat například textové zprávy nebo adresy služby.

Chcete-li v pohotovostním režimu po přijetí zprávy služby otevřít menu *Přijaté služby*, zvolte **Ukázat**. Pokud zvolíte **Odejít**, bude zpráva přesunuta do složky *Přijaté služby*. Abyste otevřeli složku *Přijaté služby* později, zvolte **Menu** > *Web* > *Přijaté služby*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Chcete-li menu *Přijaté služby* otevřít při procházení službou, zvolte **Volby** > *Další možnosti* > *Přijaté služby*. Vyhledejte požadovanou zprávu. Chcete-li aktivovat prohlížeč a stáhnout označený obsah, zvolte **Stáhnout**. Chcete-li zobrazit podrobné informace o upozornění na službu nebo chcete-li odstranit zprávu, zvolte **Volby** > *Detaily* nebo *Odstranit*.

Nastavení pro přijaté služby

Zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení pro přijaté služby*.

Pro nastavení, zda chcete přijímat zprávy služby, zvolte *Zprávy služby* > *Zapnuto* nebo *Vypnuto*.

Chcete-li nastavit telefon tak, aby přijímal zprávy služby pouze ze zdrojů schválených provozovatelem služby, zvolte *Filtr zpráv* > *Zapnuto*. Chcete-li zobrazit seznam schválených autorů obsahu, zvolte *Důvěryhodné kan.*.

Chcete-li nastavit telefon, aby se v pohotovostním režimu po doručení zprávy služby automaticky aktivoval prohlížeč, zvolte *Automatické spojení* > *Zapnuto*. Pokud zvolíte *Vypnuto*, telefon aktivuje prohlížeč jen v případě, že po přijmutí zprávy služby zvolíte příkaz *Stáhnout*.

■ Vyrovnávací paměť

Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup nebo jste používali důvěrné informace vyžadující hesla, vymažte vyrovnávací paměť po každém použití. Informace nebo služby, které jste používali, jsou uložené ve vyrovnávací paměti.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Chcete-li vymazat vyrovnávací paměť při procházení, zvolte **Volby** > *Další možnosti* > *Vymazat paměť*; v pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Web* > *Vymazat paměť*.

■ Zabezpečení prohlížeče

Pro některé služby jsou vyžadovány funkce zabezpečení (například online bankovní služby a nákupy ze stránek). Z důvodu takového připojení musíte mít bezpečnostní certifikáty a zřejmě i modul zabezpečení, který může být k dispozici na SIM kartě. Podrobnější informace získáte od vašeho provozovatele služeb.

Modul zabezpečení

Modul zabezpečení zlepšuje bezpečnost služeb pro aplikace, které vyžadují spojení prohlížeče. Dále umožňuje digitální podpis. Modul zabezpečení může obsahovat certifikáty nebo soukromé a veřejné klíče. Certifikáty jsou do modulu zabezpečení uloženy provozovatelem služby.

Zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení zabezpečení* > *Nastavení modulu zabezpečení* a vyberte z těchto voleb:

Detaily modulu zabezpečení — zobrazení názvu modulu zabezpečení, stavu, výrobce a výrobního čísla

Požadavek na PIN modulu — nastavení telefonu tak, aby vyžadoval PIN kód modulu při používání služeb poskytovaných modulem zabezpečení. Zadejte kód a zvolte *Zapnuto*. Chcete-li zrušit požadavek na PIN kód modulu, zvolte *Vypnuto*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Změna PIN modulu — změna PIN modulu, pokud to modul zabezpečení umožňuje. Zadejte aktuální PIN modulu a poté dvakrát nový kód.

Změna PIN podpisu — změna PIN kódu podpisu pro digitální podpis. Zvolte PIN podpisu, který chcete změnit. Zadejte aktuální PIN podpisu a poté dvakrát nový kód.

Viz také Přístupové kódy na straně 18.

Certifikáty

Důležité: Přestože použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, aby bylo možné využít zvýšenou bezpečnost, musí být správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud je certifikát označen jako Prošlý nebo Neplatný, přestože by platný být měl, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovi.

Existují tři druhy certifikátů: certifikáty serveru, autorizační certifikáty a uživatelské certifikáty. Tyto certifikáty získáte od svého poskytovatele služeb. Autorizační certifikáty a uživatelské certifikáty mohou být rovněž uloženy v modulu zabezpečení provozovatelem služby.

Chcete-li zobrazit seznam autorizačních nebo uživatelských certifikátů stažených do telefonu, zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení zabezpečení* > *Potvrzení autorizace* nebo *Uživatelská potvrzení*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Při připojení je zobrazena ikona zabezpečení , pokud je datový přenos mezi telefonem a serverem s obsahem kódován.

Ikona zabezpečení neindikuje, že je zabezpečen datový přenos mezi branou a serverem s obsahem (nebo místem, ve kterém je uložen požadovaný zdroj). Datový přenos mezi branou a serverem s obsahem zabezpečuje provozovatel služby.

Digitální podpis

Pokud SIM karta obsahuje modul zabezpečení, můžete s telefonem provádět digitální podpisy. Použití digitálního podpisu je stejné, jako napsání vašeho podpisu na papírový účet nebo jiný dokument.

Chcete-li použít digitální podpis, zvolte na stránce odkaz, například název a cenu knihy, kterou chcete koupit. Zobrazí se text, který máte podepsat, obsahující například i množství a datum.

Ověřte, zda je text záhlaví *Číst* a zda je zobrazena ikona digitálního podpisu .

Pokud se ikona digitálního podpisu nezobrazí, došlo k překročení zabezpečení a vy byste neměli zadávat jakákoli osobní data, jako například PIN podpisu.

Před podepsáním si nejprve přečtěte celý text a poté zvolte **Podpis**.

Text se nemusí vejít na jednu stránku. Před podepsáním projděte celý text a přečtěte jej.

Zvolte uživatelský certifikát, který chcete použít. Zadejte PIN kód podpisu (viz Přístupové kódy na straně 18) a zvolte **OK**. Ikona digitálního podpisu zmizí a na stránce se může zobrazit informace potvrzující vaši koupi.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

17. Služby SIM



Vaše SIM karta může poskytovat další služby, které můžete používat. Toto menu je zobrazeno jen v případě, že je podporováno vaší SIM kartou. Název a obsah menu závisí na SIM kartě.

Informace o dostupnosti a použití služeb SIM karty získáte od svého prodejce SIM karty. Tím může být provozovatel služeb, operátor sítě nebo jiný prodejce.

Telefon je možné nastavit tak, aby zobrazoval potvrzovací zprávy odesílané mezi telefonem a sítí při používání služeb SIM karty, zvolením **Menu** > *Nastavení* > *Nastavení telefonu* > *Potvrdit funkce služeb SIM* > *Ano*.

Přístup k těmto službám může vyžadovat odeslání zpráv nebo zavolání, což mohou být placené služby.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

18. Připojení k PC

Je-li telefon připojen ke kompatibilnímu počítači technologií Bluetooth, přes IČ port nebo datový kabel (CA-42), můžete odesílat a přijímat e-maily nebo mít přístup k internetu. Telefon můžete použít s různými datovými a komunikačními aplikacemi na PC.

■ PC Suite

S aplikací PC Suite můžete synchronizovat *Kontakty*, kalendář, úkoly a poznámky mezi telefonem a kompatibilním počítačem nebo vzdáleným internetovým serverem (síťová služba).

Další informace o aplikaci PC Suite, například soubory ke stažení, naleznete v sekci podpory na webu společnosti Nokia na adrese <www.nokia.com/support>.

■ Paketová data, HSCSD a CSD

S telefonem můžete používat paketová data, HSCSD (high-speed circuit switched data) a CSD (circuit switched data, *GSM data*).

Informace o dostupnosti a objednání služby datového přenosu získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.

Použití služby HSCSD vybíjí baterii telefonu rychleji než normální hlasové nebo datové volání. Po dobu přenosu budete zřejmě muset připojit telefon k nabíječce.

Viz Paketová data (EGPRS) na straně 81.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Aplikace pro datovou komunikaci

Informace o použití datových komunikačních aplikací naleznete v jejich dokumentaci. V průběhu připojení k počítači nedoporučujeme volat nebo přijímat hovory, protože tím může dojít k přerušení operace. Pro zlepšení výkonu při datové komunikaci umístěte telefon na stabilní plochu klávesnicí dolů. V průběhu datové komunikace telefon nedržte v ruce a nepohybujte s ním.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

19. Informace o bateriích

■ Nabíjení a vybíjení

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Plného výkonu nové baterie je dosaženo až po dvou nebo třech cyklech úplného vybití a nabití baterie. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože přebíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu může například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném voze v létě nebo v zimě, se omezí její kapacita, životnost a schopnost nabíjení. Vždy se pokuste baterii uchovat v teplotním rozsahu 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat, přestože je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Nevhazujte baterii do ohně, protože může dojít k jejímu výbuchu. K výbuchu baterie může dojít rovněž při jejím poškození. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do domovního odpadu.

■ Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia

Pro zajištění své bezpečnosti používejte vždy pouze originální baterie Nokia. Chcete-li zjistit, zda jste získali originální baterii Nokia, kupte ji u autorizovaného prodejce Nokia, podívejte se na logo Originální příslušenství Nokia na balení a zkontrolujte hologram. Postupujte takto:

Úspěšné dokončení všech čtyř kroků ještě zcela nezajistí pravost baterie. Máte-li důvod domnívat se, že vaše baterie není skutečná, originální baterie Nokia, neměli byste ji používat, ale odnést ji do nejbližšího autorizovaného servisu Nokia nebo k autorizovanému prodejci Nokia. Autorizovaný servis nebo prodejce Nokia zkontrolují pravost baterie. Není-li možné ověřit pravost baterie, vraťte baterii v místě prodeje.


Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Hologram pro ověření pravosti


1. Při pohledu na hologram byste měli z jednoho úhlu vidět symbol spojených rukou Nokia a z jiného úhlu logo Originální příslušenství Nokia.



2. Při naklápění hologramu vlevo, vpravo, dolů a nahoru byste měli postupně vidět 1, 2, 3 a 4 tečky na jednotlivých stranách.

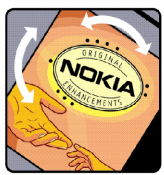

3. Setřením boku štítku zobrazíte 20místný číselný kód, například 12345678919876543210. Otočte baterii tak, aby číslice směřovaly nahoru. 20místný číselný kód začněte číst od čísla v horním řádku a pokračujte na spodní řádek.

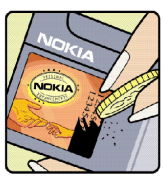

4. Ověřte pravost 20místného kódu podle pokynů na stránce www.nokia.com/batterycheck.



Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Pro vytvoření textové zprávy zadejte 20místný číselný kód, například 12345678919876543210, a odešlete jej na číslo +44 7786 200276.

Pro vytvoření textové zprávy,

- Pro země v pacifické části Asie, mimo Indie: Zadejte 20místný číselný kód, například 12345678919876543210, a odešlete jej na číslo +61 427151515.
- Pouze v Indii: Zadejte text Battery následovaný 20místným číselným kódem baterie, například Battery 12345678919876543210, a odešlete jej na číslo 5555.

Zpráva bude účtována podle místních a mezinárodních tarifů operátora.

Měli byste obdržet zprávu s oznámením, zda je kód platný.

Co když není baterie pravá?

Nelze-li potvrdit, že je vaše baterie Nokia s hologramem pravá baterie Nokia, nepoužívejte ji. Odneste ji do nejbližšího autorizovaného servisního střediska Nokia nebo k prodejci Nokia. Použití baterie, která není schválená výrobcem, může být nebezpečné a výsledkem může být špatný výkon a poškození přístroje a jeho příslušenství. Může rovněž dojít ke zrušení schválení a záruk vztahujících se na přístroj.

Více informací o originálních bateriích Nokia najdete na www.nokia.com/battery.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

PÉČE A ÚDRŽBA

Tento přístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruk.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Je-li přístroj vlhký, vyjměte baterii, a než ji opět nainstalujete, nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických komponentů.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či poškozují plastové součásti.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste s přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- Používejte pouze dodanou nebo schválenou výměnnou anténu. Neschválené antény, modifikace nebo přípojky mohou poškodit přístroj a mohou porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nabíječky používejte uvnitř budov.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Před odesláním přístroje do servisu vždy zálohujte data, která chcete zachovat (například kontakty a poznámky z kalendáře).

Všechna výše uvedená doporučení použijte odpovídajícím způsobem na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství. Nepracuje-li přístroj správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Doplňkové bezpečnostní informace

Tento přístroj a jeho příslušenství mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

■ Provozní prostředí

Dodržujte všechna zvláštní nařízení platná v určitém prostoru a vypínejte přístroj vždy, když je jeho používání zakázáno nebo když by mohl způsobovat rušivé vlivy nebo nebezpečí. Používejte přístroj pouze v normální provozní poloze. Tento přístroj splňuje právní přepisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 2,2 cm od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, nesmí obsahovat kovový materiál a musí být umístěn nejméně výše uvedenou vzdálenost od těla.Aby mohlo docházet k přenosu datových souborů nebo zpráv, vyžaduje tento přístroj kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv zdržen, dokud není odpovídající připojení k dispozici. Zajistěte dodržení výše uvedených pokynů ohledně vzdálenosti, dokud není přenos dokončen.

Části přístroje jsou magnetické. Kovové materiály mohou být přitahovány k přístroji. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiná magnetická záznamová média, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto médiích.

■ Zdravotnická zařízení

Funkce všech zařízení pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nesprávně chráněných zdravotnických přístrojů. Informace, týkající se chránění přístrojů před působením rádiových vln, získáte od lékaře nebo výrobce zdravotnického přístroje. Přístroj vypínejte ve zdravotnických zařízeních, pokud jste k tomu místním nařízením vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které jsou citlivé na rádiové signály.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi kardiostimulátorem a bezdrátovým telefonem byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 cm, aby nedocházelo k potenciálnímu rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení vycházejí z nezávislých pozorování, provedených Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátory by:

- měly vždy udržovat přístroj nejméně 15,3 cm od kardiostimulátoru;
- neměly přenášet přístroj v náprsní kapse; a
- měly při telefonování přikládat telefon k uchu na vzdálenější straně, aby se zmenšila možnost rušení kardiostimulátoru.

Pocítíte-li rušení, vypněte přístroj a dejte jej ze svého dosahu.

Sluchadla

Některé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých sluchadel. Dojde-li k rušení, informujte se u provozovatele služeb.

■ Dopravní prostředky

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiskluzové a protiblokovací systémy brzd, elektronické tempomaty a systémy airbagů. Podrobnější informace získáte od výrobce (či jeho zastoupení) vašeho vozu nebo libovolného příslušenství, které bylo do vozu přidáno.

Opravovat nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk poskytovaných na přístroj. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

se nafukují značnou silou. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného bezdrátového příslušenství, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je bezdrátové příslušenství ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

Používání přístroje při letu v letadle je zakázáno. Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné, může narušit bezdrátovou telefonní síť a může být i nezákonné.

■ Potenciálně výbušná prostředí

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Mezi potenciálně výbušná prostředí patří prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj na čerpacích stanicích, například v blízkosti plynových čerpacích stanic. Dodržujte omezení pro používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických továrnách nebo v místech, kde se provádí trhací práce. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně: podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií, vozidla používající kapalné ropné plyny (např. propan a butan) a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic například zrnka, prach nebo kovové částečky.

■ Tísňová volání

Důležité: Bezdrátové telefony, včetně tohoto přístroje, pracují na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelem programovaných funkcí. Z tohoto důvodu není možné zaručit připojení za všech podmínek. Pro nezbytnou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající intenzita signálu.

   Některé sítě mohou vyžadovat platnou SIM kartu správně vloženou v přístroji.
2. Opakovaným tisknutím tlačítka Konec vymažte displej a připravte přístroj pro provádění hovorů.
3. Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte tlačítko Volat.

Jsou-li používány některé funkce, budete muset nejdříve tyto funkce vypnout a teprve poté vytáčet číslo tísňového volání. Je-li přístroj v profilu offline nebo letovém profilu, musíte jej změnit na profil umožňující funkce telefonu dříve, než můžete provádět tísňové volání. Informujte se v této příručce nebo u provozovatele služeb.

Při provádění tísňového volání uveďte co nejpřesněji všechny důležité informace. Tento bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

■ Certifikační informace (SAR)

TENTO PŘÍSTROJ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj byl navržen a vyroben tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám (RF) stanovené mezinárodními právními předpisy (ICNIRP). Tyto limity jsou součástí obsáhlých směrnic a pro běžnou populaci stanovují povolené úrovně RF. Právní předpisy jsou založeny na standardech vyvinutých nezávislými vědeckými organizacemi během pravidelných a

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

rozsáhlých vyhodnocování vědeckých studií. Právní předpisy obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Standard vyzařování pro mobilní přístroje pracuje s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle mezinárodních směrnic stanoven na 2,0 W/kg*. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Přestože je SAR určena při nejvyšší deklarované úrovni výkonu, skutečná úroveň SAR provozovaného přístroje může být výrazně nižší, než je maximální hodnota. To je z toho důvodu, že přístroj byl navržen pro provoz ve více výkonnostních úrovních, takže je používán vždy pouze výkon nutný pro připojení k síti. Všeobecně platí, že čím blíže jste k základnové stanici, tím menší je potřebný výkon přístroje.

Nejvyšší hodnota SAR tohoto přístroje testovaná pro použití v oblasti uší je 0,72 W/kg.

Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o produktu na www.nokia.com.

* Limit SAR pro mobilní telefony používané veřejností je stanoven průměrně 2,0 W/kg na 10 gramů tělní tkáně. Právní předpisy zahrnují dostatečné bezpečnostní rezervy, aby byla zajištěna dostatečná ochrana veřejnosti a byly brány do úvahy všechny změny v technice měření. Hodnoty SAR se mohou lišit podle místních (národních) požadavků a frekvence použité v síti. Informace o SAR v jiných zemích naleznete v informacích o produktu na internetové adrese www.nokia.com.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Rejstřík

A

anténa 24
aplikace 109

B

baterie 127
  instalace 21
  nabíjení 23, 127
  ověření pravosti 128
  úroveň nabití 27
bezpečnost
  certifikační informace 136
  doplňkové informace 133
  dopravní prostředky 134
  příslušenství 16
  provozní prostředí 133
  SAR 136
  sluchadla 134
  tísňová volání 135
  vodítka 13
  výbušná prostředí 135
  zdravotnická zařízení 133
bleskové zprávy 47
budík 100

C Č

části 26
certifikační informace 136
certifikáty 122
číslo střediska služeb 39
čítače 61
cookies 117
CSD 125

D

datová komunikace 125
digitální podpis 123
doplňky. Viz příslušenství.
dopravní prostředky 134

E

EGPRS 81
e-mail 53
  IMAP4 53
  POP3 53

F

funkce
  přehled 17
  volání 32
funkce volání 32

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

G

galerie 87

H

handsfree. Viz reproduktor.
heslo pro blokování 19
hlasová volba
  přidání hlasových záznamů 70
  správa hlasových záznamů 70
  volání 71
hlasová volba (PTT) 92
hlasové příkazy 70
hlasové značky 70
hlasové zprávy 56
hovor na lince 33
HSCSD 125
Chat 47

I

IČ. Viz infračervené.
IMAP4 53
indikátory 29
individuální kontakt
  přidání 96
individuální volání 93
informace o poloze 62
informační zprávy 56
infračervené
  port 27
  připojení 80
instalace
  baterie 21
  SIM karta 21
Instalace SIM karty 21
intenzita signálu 27
internet 114
interpunkční znaménka 37

J

jazyk 35, 37
jazyk psaní 35
jména účastníků
  odhlášení kontaktu 68
  přidání kontaktů 67, 68
jména. Viz kontakty.
joystick 26

K

kalendář 101
kalkulačka 111
keyguard 31
klávesnice 26
klávesové zkratky 28, 73
  joystick 28
  osobní seznam 28
  v pohotovostním režimu 28

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

kódy
heslo pro blokování 19
PIN 18
přístup 18
PUK 18
zabezpečení 18
kódy PIN 18
kódy PUK 18
konfigurace 83
kontakt Nokia a podpora 20
kontaktní informace 20
kontakty 63
čísla služeb 71
hledání 63
jména účastníků 67
kopírování 64
má čísla 71
moje účast 66
nastavení 68
odstranění 64
skupiny volajících 71
uložení 63
upravení detailu 64
vizitky 65
zrychlená volba 69

M

má čísla 71
média 88
menu 38
menu operátora 86
měřiče 61
MMS. Viz multimediální zprávy.
moje účast 66
multimediální zprávy 42

N

nabíjení baterie 23
nahrávání zvuku 88
nápověda 77
nastavení 72
čas 75
datum 75
displej 74
EGPRS 81
hodiny 75
hry 110
IČ 80
klávesové zkratky 73
konfigurace 83
nastavení modemu 81
nastavení telefonu 76
nastavení volání 75

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

obnovení standardního nastavení 85
osobní klávesové zkratky 73
paketová data 81
peněženka 105
přijaté služby 120
připojení 77
příslušenství 82
profily 72
témata 72
tóny 73
zprávy 57
nastavení času 75
nastavení data 75
nastavení displeje 74
nastavení hodin 75
nastavení modemu 81
nastavení příslušenství 82
nastavení skriptů 118
nastavení volání 75
nastavení z výroby 85
nastavení zpráv
e-mail 59
MMS 58
SMS 57
textové zprávy 57
velikost písma 60
navigace 38
navigační klávesa. Viz joystick

O

odemknutí klávesnice 31
odpočítávací měřič 112
odstranění
e-mail 55
zprávy 57
okamžité zprávy 47
blokování 52
čtení 50
dostupnost 51
kontakty 51
odblokování 52
odmítnutí pozvánky 50
potvrzení pozvánky 50
skupiny 52
soukromé 53
veřejné 52
služba 48
účast v konverzaci 51
zahájení relace 49
organizér 100
budík 100
kalendář 101
poznámka v kalendáři 101
poznámky 102
seznam úkolů 102
synchronizace 106
synchronizace s PC 108

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

synchronizace se serverem ..107
upozornění na poznámku 101
osobní klávesové zkratky 73
osvětlení 82

P

paketová data 81, 125
paměť
plná 46
používaná paměť 68
stav 110
PC
PC Suite 125
připojení 125
synchronizace 108
péče 131
peněženka 103
kódy 19
profil 104
podpora 20
pohotovostní režim 27
poloha 62
POP3 53
Pop-Port 26
poutko 25
poutko na zápěstí 25
požadavky na zpětná volání 94
odeslání 95
přijmutí 95
uložení odesílatele 96
poznámky 102
prediktivní vkládání textu 35, 36
složená slova 36
přehled
funkce 17
tlačítka a části telefonu 26
přístupové kódy 18
profily 72
prohlížeč 114
certifikáty 122
cookies 117
digitální podpis 123
modul zabezpečení 121
nastavení 114
nastavení skriptů 118
nastavení vzhledu 116
procházení stránek 115
vyrovnávací paměť 120
záložky 118
protokol 61
psaní textu 35
PTT 90
individuální volání 93
nastavení 99
nastavení skupin 97
odpojení 91

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

použití hlasové volby 92
požadavky na zpětná volání ...94
přidání skupiny 97
přijmutí hovoru 92
přijmutí pozvánky 98
přijmutí volání 94
volání 92
volání ve skupině 93
vytvoření skupin 97
Push to talk. Viz PTT. 90

R Ř

reproduktor 26, 34

S Š

šablony 42
SAR 136
sdílená paměť 16
servis a opravy 20
seznam nahrávek 89
seznam úkolů 102
seznamy posledních hovorů 61
síť
EGSM 15
GSM 15
název na displeji 27
služby 15
skupiny volajících 71
složky 42
další 55
k odeslání 46
mé složky 42
odeslané položky 46
přijaté 46, 55
uložené položky 42, 46
sluchadla 134
sluchátko 26
služba
čísla 71
přijaté 119
příkazy 56
zprávy 119
služba konfigurace nastavení 19
služba zákazníkům 20
služby 114
Služby SIM 124
SMS 39
šablony 42
SMS e-mail 41
speciální znaky 37
spořič displeje 29
stažení 20
aplikace 20, 110, 119
hry 110
obsah 20
soubory 119

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

stažení aplikace 20
stopky 112
synchronizace 106
synchronizace se serverem 107

T

tapeta 72, 74
Technologie Bluetooth 78
telefon
  části 26
  jazyk 37
  konfigurace 83
  nastavení 76
  péče 131
  přizpůsobení 72
  tlačítka 26
  údržba 131
telefonní seznam 63
témata 72
text
  interpunkční znaménka 37
  nastavení 35
  prediktivní vkládání
    textu 35, 36
    složená slova 36
  psaní 35
  speciální znaky 37
  tradiční vkládání textu 35, 37
  velikost písma 35
textová zpráva 39
  šablony 42
tísňová volání 135
tlačítka 26
  keyguard 31
  výběrová tlačítka 27
  zámek klávesnice 31
tlačítko hlasitosti 26
tlačítko Konec 26
tlačítko pro procházení. Viz joystick
tlačítko PTT 26
tlačítko Push to talk 26
tlačítko Volat 26
tóny 73
tradiční vkládání textu 37

U

údržba 20, 131
ukončení hovoru 32
UPIN 18, 19, 24, 85
upozornění na poznámku 101
úspora energie 29

V

velikost písma 35, 60
vibrace 73
vizitky 65

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

volání
hovor na lince 33
iniciování 32
mezinárodní 32
odmítnutí 33
použití hlasové volby 71
přijmutí 33
seznamy posledních hovorů ...61
volby při volání 34
zrychlená volba 32
výběrová tlačítka 26, 27
výbušná prostředí 135
vypínač 26
výpis volání 61
vyrovnávací paměť 120
vyzváněcí tóny 71, 73, 87, 119

W

web 114
připojení 114
záložky 118
wireless markup language 114
WML 114

X

XHTML 114

Z Ž

zabezpečení
kódy 18
modul 121
nastavení 84
záložky 118
zámek klávesnice 31
zámek telefonu. Viz zámek klávesnice.
zapnutí a vypnutí 24
záznamník 88
zdravotnická zařízení 133
zprávy
bleskové zprávy 47
čítač zpráv 60
hlasové zprávy 56
indikátor délky 40
informační zprávy 56
nastavení zpráv 57
odstranění 57
příkazy služby 56
psaní SMS 40
psaní textové zprávy 40
SMS 39
textové zprávy 39
zprávy služby 119
zrychlená volba 32, 69
zvukové stavové signály 74
zvukové výstrahy 74

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.