Uživatelská příručka Nokia 6103

9245725
1. vydání

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, společnost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovědnosti prohlašujeme, že se produkt RM-161 shoduje s ustanoveními následující směrnice: 1999/5/EC.

Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení jeho životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení se netýká pouze vašeho přístroje, ale i každého příslušenství označeného tímto symbolem. Neodhazujte tyto produkty do netříděného komunálního odpadu.

Copyright (c) 2006 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společností Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Tento přístroj Nokia je v souladu se Směrnicí (2002/96/ES) o omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Společnost není za žádných okolností zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádřené ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost určitých produktů se může lišit podle oblastí. Obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Nokia.

Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem exportních omezení nebo zákonů platných v USA nebo dalších zemích. Porušování zákonů je zakázáno.

9245725/1. vydání

Obsah

Pro vaši bezpečnost..... 9

Obecné informace..... 13
Přehled funkcí..... 13
Přístupové kódy..... 14
Služba konfigurace nastavení..... 15
Stahování obsahu a aplikací..... 16
Podpora Nokia na webu..... 16

1. Začínáme..... 17
Otevření telefonu..... 17
Instalace SIM karty a baterie..... 17
Nabíjení baterie..... 19
Zapnutí a vypnutí telefonu..... 19
Normální provozní poloha..... 20
Poutko na zápěstí..... 21

2. Váš telefon..... 22
Tlačítka a části telefonu..... 22
Pohotovostní režim..... 23
Zámek klávesnice (Keyguard)..... 27

3. Funkce volání..... 28
Volání..... 28
Přijmutí nebo odmítnutí hovoru..... 29
Volby v průběhu hovoru..... 30

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

4. Psaní textu 31
Nastavení 31
Prediktivní vkládání textu 32
Tradiční vkládání textu 33

5. Navigace v menu 34

6. Zprávy 35
Textové zprávy (SMS) 35
Multimediální zprávy 38
Zaplněná paměť 41
Složky 42
Bleskové zprávy 42
Zvukové zprávy Nokia Xpress 43
Chat 44
Aplikace E-mail 50
Hlasové zprávy 53
Informační zprávy 53
Příkazy služby 53
Odstranění zpráv 53
Nastavení zpráv 54
Čítač zpráv 57

7. Kontakty 58
Hledání kontaktu 58
Uložení jmen a telefonních čísel 58
Uložení čísel, položek nebo obrázku 58
Kopírování kontaktů 59
Úpravy detailů kontaktu 60
Odstranění kontaktů nebo detailů kontaktu 60

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Vizitky ... 60
Moje účast ... 61
Jména účastníků ... 62
Nastavení ... 64
Skupiny ... 64
Hlasová volba ... 64
Zrychlená volba ... 66
Čísla informací, služeb a má čísla ... 67

8. Výpis volání ... 68
Seznamy posledních hovorů ... 68
Měřiče a čítače ... 68

9. Nastavení ... 69
Profily ... 69
Témata ... 69
Tóny ... 70
Osobní klávesové zkratky ... 70
Hlavní displej ... 71
Mini displej ... 72
Čas a datum ... 72
Volání ... 73
Telefon ... 74
Připojení ... 75
Příslušenství ... 79
Konfigurace ... 80
Zabezpečení ... 81
Obnovení standardního nastavení ... 82

10. Menu operátora ... 83

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

11.Galerie 84

12.Média 85
Fotoaparát 85
Rádio 86
Záznamník 88

13.Organizér 89
Budík 89
Kalendář 90
Úkoly 91
Poznámky 91
Synchronizace 92
Kalkulačka 94
Stopky 95
Odpočítávací měřič 96

14.Aplikace 97
Hry 97
Sbírka 98

15.Push to talk 100
Menu Push to talk 100
Připojení ke službě PTT 101
Iniciování a příjem volání PTT 102
Požadavky na zpětná volání 104
Přidání individuálního kontaktu 106
Vytvoření a nastavení skupin 106
Nastavení PTT 109

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

16.Web 110
Nastavení prohlížeče 110
Připojení ke službě 110
Procházení stránek 111
Nastavení vzhledu 113
Cookies 114
Skripty při zabezpečeném připojení 114
Záložky 115
Stažení souborů 115
Přijaté služby 116
Vyrovnávací paměť 117
Informace o poloze 117
Zabezpečení prohlížeče 118

17.Služby SIM 121

18.Připojení k počítači 122
PC Suite 122
Datové pakety, HSCSD a CSD 122
Aplikace pro datovou komunikaci 123

19.Informace o bateriích 124
Nabíjení a vybíjení 124
Pokyny k ověření pravosti baterií 125

Péče a údržba 128

Doplňkové bezpečnostní informace 130

Rejstřík 135

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Pro vaši bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.



ZAPNĚTE BEZPEČNĚ
Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik rušivých vlivů a jiného nebezpečí.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM
Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si nechte vždy volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



RUŠIVÉ VLIVY
Všechny bezdrátové telefony mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich funkci.



VYPNĚTE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH
Dodržujte všechna omezení. V blízkosti lékařských přístrojů a zařízení telefon vždy vypněte.



VYPNĚTE V LETADLE
Dodržujte všechna omezení. Bezdrátové přístroje mohou v letadle způsobit rušivé vlivy.



VYPNĚTE PŘI DOPLŇOVÁNÍ PALIVA
Nepoužívejte telefon u čerpací stanice. Nepoužívejte jej v blízkosti pohonných hmot nebo chemikálií.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.



VYPNĚTE V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JSOU PROVÁDĚNY TRHACÍ PRÁCE
Dodržujte všechna omezení. Telefon nepoužívejte v blízkosti míst, kde jsou prováděny trhací práce.



POUŽÍVEJTE ROZUMNĚ
Používejte jej pouze v normální poloze, jak je vysvětleno v dokumentaci k produktu. Zbytečně se nedotýkejte antény.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS
Instalovat a opravovat tento produkt může pouze kvalifikovaný personál.



PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE
Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



ODOLNOST PROTI VODĚ
Tento telefon není odolný vůči vodě. Udržujte jej v suchu.



ZÁLOŽNÍ KOPIE
Nezapomeňte zálohovat nebo zapisovat všechny důležité informace uložené v telefonu.



PŘIPOJOVÁNÍ K JINÉMU ZAŘÍZENÍ
Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ
Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Opakovaným tisknutím tlačítka Konec vymažte displej a vraťte se do úvodního stavu. Zadejte číslo tísňového volání a stiskněte tlačítko Volat. Udejte svou polohu. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ O tomto přístroji

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro použití v sítích EGSM 900, GSM 1800 a GSM 1900. Podrobnější informace o sítích získáte od svého provozovatele služeb.

Při používání funkcí tohoto přístroje dodržujte všechny zákony a respektujte soukromí a zákonná práva ostatních.



Upozornění: Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje, kromě budíku, musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

■ Síťové služby

Abyste mohli používat telefon, musíte mít od provozovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Provoz mnoha funkcí tohoto přístroje je závislý na funkcích v bezdrátové síti. Tyto síťové služby nemusí být dostupné ve všech sítích nebo musíte před jejich použitím uzavřít zvláštní dohody se svým provozovatelem služeb. Váš provozovatel služeb vám může dát další pokyny pro jejich použití a vysvětlit, jak budou zpoplatněny. Některé sítě mohou mít omezení, která ovlivní způsob použití síťových služeb. Některé sítě například nemusejí podporovat všechny speciální znaky konkrétních jazyků a služeb.

Váš provozovatel služeb může požadovat, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Z tohoto důvodu se nezobrazí v nabídce menu vašeho přístroje. Přístroj mohl již být specificky nakonfigurován vaším operátorem sítě. Do této konfigurace může patřit změna názvů menu, pořadí položek menu a ikon. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

Tento přístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), které fungují na protokolu TCP/IP. Některé funkce tohoto přístroje, například textové zprávy, multimediální zprávy, zvukové zprávy, zprávy chatu, bleskové zprávy, el. pošta, kontakty se zjišťováním účasti, služby

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

mobilního Internetu, stahování obsahu a aplikací nebo synchronizace se vzdáleným internetovým serverem vyžadují síťovou podporu pro tyto technologie.

■ Sdílená paměť

Telefon má dvě paměti. Následující funkce mohou sdílet první paměť: kontakty, textové zprávy, multimediální zprávy (bez příloh), zprávy chatu, skupiny, hlasové příkazy, kalendář a úkoly. Druhá sdílená paměť je použita soubory uloženými v *Galerie*, přílohami multimediálních zpráv, zprávami el. pošty a Java™ aplikacemi. Použití jedné nebo několika těchto funkcí může zmenšit paměť dostupnou pro zbývající funkce sdílející paměť. Například uložení mnoha Java aplikací může využít veškerou dostupnou paměť. Pokusíte-li se použít funkci sdílející paměť, může se na přístroji zobrazit zpráva, že je paměť plná. V takovém případě odstraňte před dalším pokračováním některé uložené informace nebo záznamy ze sdílené paměti. Některé funkce, například textové zprávy, mohou mít přidělenu určitou část paměti navíc k paměti sdílené s ostatními funkcemi.

■ Příslušenství

Několik praktických pravidel pro příslušenství:

- Ukládejte veškerá příslušenství mimo dosah malých dětí.
- Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za konektor, ne za kabel.
- Pravidelně kontrolujte, zda je příslušenství nainstalované do vozu správně zajištěné a správně funguje.
- Instalaci veškerého složitějšího příslušenství do vozidla musí provést kvalifikovaný personál.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Obecné informace

■ Přehled funkcí

Tento telefon poskytuje mnoho funkcí, které jsou velmi užitečné při každodenním používání, jako například kalendář, hodiny, budík, rádio a vestavěný fotoaparát. Tento telefon podporuje rovněž následující funkce:

- EDGE (Enhanced data rates for GSM evolution), viz Datové pakety (EGPRS) na straně 78
- XHTML (Extensible hypertext markup language), viz Web na straně 110
- Zvukové zprávy, viz Zvukové zprávy Nokia Xpress na straně 43
- Zvukové zprávy, viz Chat na straně 44
- Aplikace elektronické pošty, viz Aplikace E-mail na straně 50
- Technologie Bluetooth, viz Bezdrátová technologie Bluetooth na straně 75
- Push to talk, viz Push to talk na straně 100
- Kontakty se zjišťováním účasti, viz Moje účast na straně 61
- Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME™), viz Aplikace na straně 97

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Přístupové kódy

Bezpečnostní kód

Bezpečnostní kód (5 až 10 číslic) pomáhá chránit telefon před neoprávněným použitím. Přednastavený kód je 12345. Informace o změně kódu a nastavení telefonu, aby vyžadoval bezpečnostní kód, viz Zabezpečení na straně 81.

Kódy PIN

PIN (personal identification number) kód a UPIN (universal personal identification number) kód (obsahující 4 až 8 číslic) pomáhají chránit SIM kartu proti neoprávněnému použití. Viz Zabezpečení na str. 81.

Kód PIN2 (4 až 8 číslic) může být dodán s některými SIM kartami a je vyžadován při otevírání některých funkcí.

PIN modulu je vyžadován pro přístup k informacím v modulu zabezpečení. Viz Modul zabezpečení na str. 118.

PIN podpisu je vyžadován při použití digitálního podpisu. Viz Digitální podpis na str. 120.

Kódy PUK

PUK (personal unblocking key) kód a UPUK (universal personal unblocking key) kód (8 číslic) jsou vyžadovány pro změnu zablokovaného PIN kódu, resp. UPIN kódu. PUK2 (8 číslic) kód je vyžadován při změně zablokovaného PIN2 kódu. Nejsou-li kódy dodány se SIM kartou, požádejte o ně operátora sítě.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Heslo pro blokování

Toto heslo (4 číslice) je vyžadováno při používání funkce *Služba blokování hovorů*. Viz Zabezpečení na str. 81.

■ Služba konfigurace nastavení

Chcete-li používat některé síťové služby, například mobilní Internet, MMS, zvukové zprávy Nokia Xpress nebo synchronizaci s pomocí vzdáleného internetového serveru, musíte do telefonu uložit správné nastavení. Nastavení můžete obdržet přímo v konfigurační zprávě. Po přijmutí nastavení jej musíte uložit do telefonu. Provozovatel služby může poskytnout PIN kód, který bude zapotřebí k uložení tohoto nastavení. Další informace o dostupnosti získáte od provozovatele služby, nejbližšího autorizovaného prodejce Nokia, nebo navštivte webovou stránku Nokia <www.nokia.com/support>.

Po obdržení konfigurační zprávy se zobrazí text *Nastav. konfigurace přijato*.

Pro uložení nastavení zvolte **Ukázat** > **Uložit**. Vyzve-li telefon *Vložte PIN nastavení:*, zadejte PIN kód nastavení a stiskněte **OK**. Informace o PIN kódu získáte od provozovatele služby, který vám toto nastavení dodal. Není-li dosud uloženo žádné nastavení, budou nastavení uložena a použita jako výchozí nastavení konfigurace. Jinak se telefon zeptá: *Aktivovat uložené nastavení konfigurace?*.

Chcete-li odmítnout přijaté nastavení, zvolte **Odejít** nebo **Ukázat** > **Vyřadit**. Informace o úpravách nastavení naleznete v části Konfigurace na straně 80.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Stahování obsahu a aplikací

Do telefonu můžete stahovat nový obsah (například motivy) (síťová služba). Vyberte funkci stahování, například v menu *Galerie*. Informace o přístupu k funkci stahování naleznete v popisu jednotlivých menu. Informace o dostupnosti různých služeb, ceny a tarify získáte od provozovatele služby.



Důležité: Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.

■ Podpora Nokia na webu


Podívejte se na <www.nokia.com/support> nebo na místní webovou stránku Nokia. Najdete tam nejnovější verzi této příručky, doplňkové informace, soubory ke stažení a služby k produktům Nokia.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

1. Začínáme

■ Otevření telefonu

Když otevíráte kryt telefonu, otevře se přibližně do úhlu 155 stupňů. Nepokoušejte se ho otevírat násilím více.

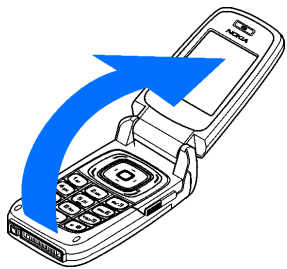

■ Instalace SIM karty a baterie

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.


Ukládejte všechny SIM karty mimo dosah malých dětí. Informace o dostupnosti a použití služeb SIM karty získáte od svého prodejce SIM karty. Tím může být provozovatel služeb, operátor sítě nebo jiný prodejce.

Tento přístroj je určen k používání s baterií BL-4C.


SIM karta a její kontakty jsou náchylné na poškození poškrábáním nebo ohnutím. Při manipulaci, vkládání a vyjímání s ní proto pracujte opatrně.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.


Chcete-li sejmout zadní kryt telefonu, stiskněte uvolňovací pojistku (1) a vysuňte zadní kryt z telefonu (2).

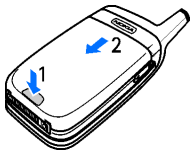

Vyjměte baterii podle obrázku (3).
Uvolněte držák SIM karty (4).

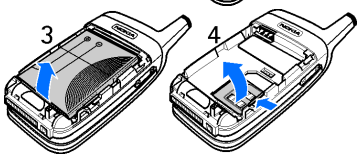


Vložte SIM kartu (5). Ujistěte se, že je SIM karta správně zasunutá a že pozlacené kontakty směřují dolů. Zavřete držák SIM karty (6) a tiskněte jej, dokud nedosedne na místo.

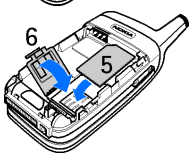

Vložte baterii (7). Dejte pozor na správnou polohu kontaktů baterie. Vždy používejte pouze originální baterie Nokia. Viz Pokyny k ověření pravosti baterií na str. 125.

Zasuňte zadní kryt na místo (8, 9).

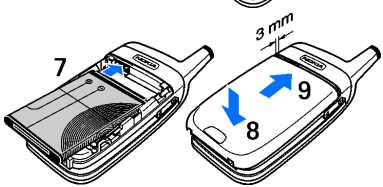

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.


■ Nabíjení baterie

Upozornění: Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné.

Před použitím s tímto přístrojem zkontrolujte číslo modelu nabíječky. Tento přístroj je určen pro použití při napájení z nabíječky AC-3, AC-4 a DC-4, a k napájení z nabíječky AC-1, ACP-7, ACP-12 a LCH-12 v případě, kdy je použit s adaptérem k nabíječce Nokia CA-44.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce.

1. Připojte nabíječku do zásuvky el. napětí.
2. Konektor nabíječky připojte do zásuvky ve spodní části telefonu.

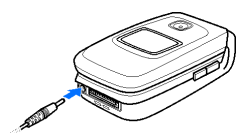

Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné provádět hovory.

Doba nabíjení závisí na typu použité nabíječky a baterie. Například nabíjení baterie BL-4C nabíječkou AC-3 trvá v pohotovostním režimu přibližně 2 hodiny a 12 minut.

■ Zapnutí a vypnutí telefonu

Upozornění: Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik rušivých vlivů a jiného nebezpečí.

Stiskněte a podržte stisknuté vypínací tlačítko. Viz Tlačítka a části telefonu na str. 22.


Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Pokud vás telefon požádá o zadání PIN nebo UPIN kódu, zadejte kód (zobrazí se jako ****) a zvolte **OK**.

Služba plug and play

Pokud zapnete telefon poprvé a telefon je v pohotovostním režimu, budete dotázáni, zda chcete získat nastavení konfigurace od provozovatele služby (síťová služba). Potvrďte nebo odmítněte dotaz. Viz "*Připojit k podpoře poskytov. služeb*", na str. 81, a Služba konfigurace nastavení na str. 15.

■ Normální provozní poloha

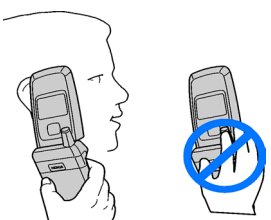

Používejte telefon pouze v normální provozní poloze.


Tento přístroj má externí anténu.

Poznámka: Stejně jako u jiných radiofrekvenčních přístrojů se nedotýkejte zbytečně antény, je-li přístroj zapnutý. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu příjmu a může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší příkon, než by jinak bylo zapotřebí. Nebudete-li se při provozu přístroje dotýkat prostoru antény, bude zachován její optimální výkon a životnost baterie.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Poutko na zápěstí

Sundejte zadní kryt telefonu a vyjměte baterii. Nasaďte poutko vyobrazeným způsobem. Vraťte zpátky baterii a zadní kryt.

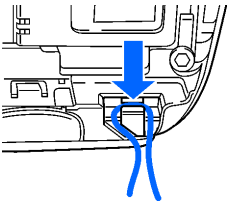


Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

2. Váš telefon


■ Tlačítka a části telefonu

- Sluchátko (1)
- Hlavní displej (2)
- Levá výběrová klávesa (3)
- Střední výběrová klávesa (4)
- Pravá výběrová klávesa (5)
- Tlačítko hlasitosti (6)
- Čtyřsměrná navigační klávesa (7)
- Tlačítko Volat (8)
- Tlačítko PTT (Push to talk) a spoušť fotoaparátu (9)
- Infračervený (IČ) port (10)
- Tlačítko Konec a vypínací tlačítko (11)
- Konektor nabíječky (12)
- Konektor Pop-Port™ (13)
- Mikrofon (14)

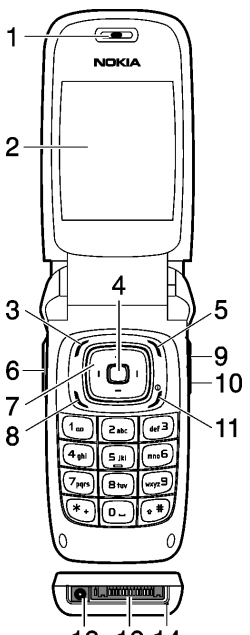

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

- Reproduktor (15)
- Objektiv fotoaparátu (16)
- Mini displej (17)

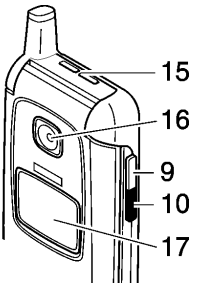

Upozornění: Boční tlačítka (6) a (9) a krytka antény tohoto přístroje mohou obsahovat nikl. Tyto součástky nejsou určeny k dlouhodobému kontaktu s pokožkou. Dlouhodobé vystavení působení niklu může vést ke vzniku alergie na nikl.

■ Pohotovostní režim

Je-li telefon připraven pro použití a na displeji nejsou uživatelem zadány žádné znaky, nachází se telefon v pohotovostním režimu.

Mini displej

Je-li telefon zavřený, může se na mini displeji zobrazit:

- Intenzita signálu celulární sítě v místě, kde se nacházíte, a úroveň nabití baterie.


Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

- Název sítě. Není-li telefon v dosahu sítě, je zobrazeno upozornění.
- Čas, aktivní profil a signalizace budíku nebo kalendáře.

Při příchozím hovoru je zobrazeno jméno nebo číslo volajícího (pokud je rozpoznáno).

Hlavní displej

V pohotovostním režimu se na hlavním displeji může zobrazit:

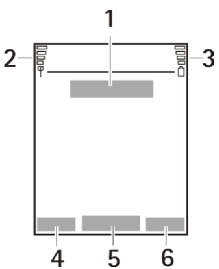

- Název sítě nebo logo operátora (1)
- Intenzita signálu celulární sítě v místě, na kterém se nacházíte (2).
- Úroveň nabití baterie (3)
- Funkce levé výběrové klávesy je **Jdi na** (4).
- Funkce střední výběrové klávesy je **Menu** (5).
- Pravá výběrová klávesa má funkci **Jména** (6) nebo jinou klávesovou zkratku k vybrané funkci. Viz Osobní klávesové zkratky na str. 70. Může mít rovněž název stanovený operátorem. Pak máte přístup na specifickou webovou stránku operátora.

Osobní seznam zkratek

Levá výběrová klávesa má funkci **Jdi na**.

Chcete-li zobrazit funkce ve svém osobním seznamu zkratek, zvolte **Jdi na**. Chcete-li aktivovat funkci, zvolte ji.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Pokud chcete zobrazit seznam dostupných funkcí zvolte **Jdi na** > **Volby** > *Zvolit volby*. Chcete-li přidat funkci do seznamu zkratek, zvolte **Označit**. Chcete-li odstranit funkci ze seznamu, zvolte **Zrušit**.

Chcete-li změnit uspořádání funkcí ve svém osobním seznamu zkratek, zvolte **Jdi na** > **Volby** > *Organizovat*. Vyberte požadovanou funkci, zvolte **Posun** a přesuňte funkci na požadované místo.

Zkratky v pohotovostním režimu

- Chcete-li otevřít seznam volaných čísel, stiskněte jednou tlačítko Volat. Posouváním vyberte požadované číslo nebo jméno a vytočte číslo stisknutím tlačítka Volat.
- Chcete-li otevřít webový prohlížeč, podržte stisknuté tlačítko **0**.
- Chcete-li volat svou hlasovou schránku, podržte stisknuté tlačítko **1**.
- Jako klávesovou zkratku můžete použít navigační klávesu. Viz Osobní klávesové zkratky na str. 70.

Úspora energie



Po uplynutí určité doby nečinnosti (není používána žádná funkce telefonu) se na displeji zobrazí digitální hodiny, které nahradí všechny zobrazené znaky. Chcete-li aktivovat úsporu energie, přečtěte si část *Spořič* v kapitole Hlavní displej na straně 71, a Mini displej na straně 72. Chcete-li deaktivovat spořič, otevřete telefon nebo stiskněte libovolné tlačítko.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Indikátory


Oznamuje přijetí jedné nebo několika textových nebo obrázkových zpráv. Viz Čtení zprávy SMS a odpověď na ni na str. 37.


Oznamuje přijetí jedné nebo několika multimediálních zpráv. Viz Zobrazení multimediální zprávy a odpověď na ni na str. 40.


Telefon zaregistroval nepřijatý hovor. Viz Výpis volání na str. 68.


Klávesnice je zamknutá. Viz Zámek klávesnice (Keyguard) na str. 27.


Je-li *Ohlášení příchozího hovoru* a *Tón ohlášení zprávy* nastaveno na *Žádný tón*, telefon nebude při příchozím hovoru nebo textové zprávě vyzvánět. Viz Tóny na str. 70.


Budík je nastaven na *Zapnuto*. Viz Budík na str. 89.


Tento indikátor je zobrazen, je-li zvolen režim spojení pro datové pakety *Vždy online* a služba datových paketů je dostupná. Viz Datové pakety (EGPRS) na str. 78.


Je navázáno spojení pro datové pakety. Viz Datové pakety (EGPRS) na straně 78 a Procházení stránek na straně 111.


Spojení pro datové pakety je dočasně přerušeno (drženo) - například při příchozím nebo odchozím hovoru v průběhu spojení pro datové pakety.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.



Je-li aktivováno infračervené spojení, je indikátor zobrazen nepřerušovaně.



Indikátor připojení Bluetooth. Viz Bezdrátová technologie Bluetooth, na str. 75.

■ Zámek klávesnice (Keyguard)

Chcete-li zabránit následkům nechtěného stisknutí kláves, zamkněte klávesnici tak, že stisknete **Menu**, a potom stisknete do 3,5 sekundy *.

Chcete-li odemknout klávesnici, zvolte **Uvolnit** a stiskněte tlačítko *. Je-li *Zabezpečená klávesnice* nastavena na *Zapnuto*, zadejte při případné výzvě bezpečnostní kód.

Chcete-li přijmout hovor při zamknuté klávesnici, stiskněte tlačítko Volat. Pokud ukončíte nebo odmítnete hovor, klávesnice se opět automaticky zamkne.

Informace o funkcích *Automatický zámek kláves* a *Zabezpečená klávesnice* naleznete v kapitole Telefon na straně 74.

I když je aktivní keyguard, mohou být uskutečnitelná volání na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

3. Funkce volání

■ Volání

1. Zadejte telefonní číslo včetně předčíslí.

   Při mezinárodních hovorech zadejte dvojím stisknutím * mezinárodní prefix (znak + nahrazuje mezinárodní přístupový kód) a poté zadejte kód země, předčíslí bez úvodní nuly (pokud je třeba) a telefonní číslo.
2. Chcete-li vytočit číslo, stiskněte tlačítko Volat.
3. Chcete-li ukončit hovor nebo zrušit pokus o vytočení čísla, stiskněte tlačítko Konec nebo zavřete telefon.

Chcete-li volat pomocí jmen, vyhledejte jméno nebo telefonní číslo v seznamu *Kontakty* (viz Hledání kontaktu na straně 58). Stisknutím tlačítka Volat vytočíte číslo.

V pohotovostním režimu vyvoláte jedním stisknutím tlačítka Volat seznam posledních až 20 čísel, která jste volali nebo se pokoušeli volat. Chcete-li vytočit číslo, vyberte jméno nebo číslo a stiskněte tlačítko Volat.

Zrychlená volba

Telefonní číslo můžete přiřadit některé z kláves zrychlené volby od **2** do **9**. Viz Zrychlená volba na str. 66. Telefonní číslo poté můžete vytočit jedním z následujících způsobů:

- Stiskněte tlačítko zrychlené volby a poté stiskněte tlačítko Volat.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

- Je-li funkce *Zrychlená volba* nastavena na *Zapnuto*, podržte stisknuté tlačítko zrychlené volby, dokud se nezačne vytáčet přiřazené telefonní číslo. Viz *Zrychlená volba* v kapitole Volání na straně 73.

■ Přijmutí nebo odmítnutí hovoru

Jestliže chcete přijmout příchozí hovor, stiskněte tlačítko Volat nebo otevřete telefon. Chcete-li ukončit hovor, stiskněte tlačítko Konec nebo zavřete telefon.

Pokud chcete příchozí hovor odmítnout a telefon je otevřený, stiskněte tlačítko Konec, nebo zavřete telefon. Chcete-li odmítnout příchozí hovor a telefon je zavřený, otevřete telefon a do 1,5 sekundy stiskněte tlačítko Konec.

Pokud chcete ztlumit vyzváněcí tón, stiskněte jedno z tlačítek hlasitosti, nebo zvolte **Ticho**.

Tip: Je-li aktivována funkce pro přesměrování hovorů *Přesměrovat, je-li obsazeno* (například do vaší hlasové schránky), bude odmítnutý příchozí hovor rovněž přesměrován. Viz Volání na str. 73.

Je-li k telefonu připojen kompatibilní headset s ovládacím tlačítkem, můžete přijmout nebo ukončit hovor stisknutím tlačítka na headsetu.

Hovor na lince

Chcete-li přijmout hovor čekající v průběhu aktivního hovoru na lince, stiskněte tlačítko Volat. První hovor je přepnut do pořadí. Chcete-li ukončit aktivní hovor, stiskněte tlačítko Konec.

Informace o aktivaci funkce *Služba hovorů na lince* naleznete v kapitole Volání na straně 73.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Volby v průběhu hovoru

Mnoho voleb, které můžete použít v průběhu hovoru, jsou síťové služby. Podrobnější informace získáte od operátora sítě nebo poskytovatele služby.

Během hovoru stiskněte **Volby** a vyberte z následujících možností:

Volby týkající se hovoru jsou *Ticho* nebo *Nahlas*, *Kontakty*, *Menu*, *Nahrávat*, *Zámek kláves*, *Zap. aut. hlasitost*, *Reproduktor* nebo *Telefon*.

Volby týkající se síťových služeb jsou *Přijmout* a *Odmítnout*, *Přidržet* nebo *Přijmout*, *Nový hovor*, *Připojit ke konf.*, *Ukončit hovor*, *Ukončit vše* a následující:

Odeslat DTMF - odeslání řetězců tónů

Odložit - přepínání mezi aktivním a drženým hovorem

Přepojit - spojení drženého hovoru s aktivním hovorem a vaše odpojení

Konference - vytvoření konferenčního hovoru, kterého se může účastnit až pět osob

Soukromý hovor - soukromá diskuse v průběhu konferenčního hovoru



Upozornění: Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

4. Psaní textu

Text můžete zadávat, například při psaní zpráv, buď tradičním, nebo prediktivním způsobem. Při používání tradiční metody tiskněte opakovaně tlačítka číslic **1** až **9**, dokud se nezobrazí požadovaný znak. Při prediktivním způsobu můžete vložit znak jediným stisknutím tlačítka.

Při psaní textu se v levém horním rohu displeje zobrazí ikona , která indikuje prediktivní metodu, nebo ikona , která indikuje tradiční metodu. Abc , abc nebo ABC zobrazené vedle indikátoru metody zadávání textu označují malá a velká písmena.

Chcete-li změnit malá / velká písmena a režim zadávání textu, stiskněte tlačítko **#**. 123 označuje režim psaní číslic. Chcete-li přepnout z režimu psaní písmen do režimu psaní číslic, stiskněte a podržte tlačítko **#** a zvolte *Režim psaní číslic*.

■ Nastavení

Chcete-li nastavit jazyk psaní, zvolte **Volby** > *Jazyk zpráv*. Prediktivní zadávání textu je k dispozici pouze u uvedených jazyků.

Zvolte **Volby** > *Zapnout slovník*, chcete-li nastavit prediktivní zadávání textu, nebo *Vypnout slovník* chcete-li nastavit tradiční zadávání textu.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Prediktivní vkládání textu

Prediktivní vkládání textu je založeno na integrovaném slovníku, do kterého lze přidávat nová slova.

1. Začněte psát slovo pomocí tlačítek **2** až **9**. Pro každé písmeno stiskněte odpovídající tlačítko pouze jednou. Zobrazené slovo se po každém stisknutí tlačítka změní.
2. Po dokončení psaní slova potvrďte správně zobrazené slovo vložením mezery stisknutím tlačítka **0**, nebo libovolným stisknutím navigační klávesy. Přesuňte kurzor stisknutím navigační klávesy.

   Není-li zobrazené slovo správné, tiskněte opakovaně ***** nebo zvolte **Volby** > *Shodné*. Po zobrazení požadovaného slova jej potvrďte.

   Je-li za slovem zobrazen znak ?, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Chcete-li přidat slovo do slovníku, zvolte **Psaní**. Metodou tradičního zadávání textu napište slovo a stiskněte **Uložit**.
3. Začněte psát další slovo.

Psaní složených slov

Zadejte první část slova a potvrďte ji stisknutím navigační klávesy vpravo. Napište druhou část slova a potvrďte slovo.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Tradiční vkládání textu

Opakovaně tiskněte tlačítka **1** až **9**, dokud se nezobrazí požadovaný znak. Na tlačítku nejsou vyznačeny všechny znaky, které jsou po jeho stisknutí dostupné. Dostupné znaky jsou závislé na jazyku psaní. Viz Nastavení na str. 31.

Je-li následující požadovaný znak dostupný na stejném tlačítku jako znak předchozí, vyčkejte, dokud se kurzor znovu nezobrazí, nebo krátce stiskněte některou navigační klávesu a zadejte další znak.

Nejběžnější interpunkční znaménka a speciální znaky jsou k dispozici po stisknutí tlačítka **1**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

5. Navigace v menu

Telefon nabízí značné množství funkcí, které jsou seskupeny do menu.

1. Menu otevřete stisknutím **Menu**. Chcete-li změnit zobrazení menu, zvolte **Volby** > *Zobr. hlav. menu* > *Seznam* nebo *Tabulka*.
2. Posouvejte menu a zvolte dílčí menu (například *Nastavení*).
3. Obsahuje-li menu dílčí menu, zvolte požadované (například *Volání*).
4. Jestliže zvolené menu obsahuje další dílčí menu, zvolte požadované (například *Příjem všemi klávesami*).
5. Zvolte požadované nastavení.
6. Chcete-li se vrátit na předchozí úroveň menu, zvolte **Zpět**. Menu ukončíte stisknutím **Odejít**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

6. Zprávy



Službu zpráv je možné použít jen v případě, že je podporována vaší sítí nebo provozovatelem služby.

Poznámka: Při odesílání zpráv se na displeji může zobrazit "*Zpráva odeslána*". Tím je indikováno, že zpráva byla odeslána přístrojem na číslo střediska zpráv naprogramované ve vašem přístroji. Neznamená to, že zpráva byla přijata zamýšleným příjemcem. Podrobnější informace o službách zpráv získáte u svého provozovatele služeb.

Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Přijímat a zobrazovat zprávy mohou pouze přístroje nabízející kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přijímacím přístroji.

■ Textové zprávy (SMS)

Se službou krátkých zpráv (SMS) můžete posílat a přijímat vícedílné zprávy tvořené z několika běžných textových zpráv (síťová služba), které mohou obsahovat i obrázky.

Než budete moci odesílat textové, obrázkové nebo e-mailové zprávy, musíte uložit číslo střediska zpráv. Viz Nastavení zpráv na str. 54.

Informace o dostupnosti služby SMS el. pošty a o možnosti objednání služby získáte od provozovatele služby.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Váš přístroj podporuje odesílání textových zpráv, jejichž počet znaků překračuje limit jediné zprávy. Delší zprávy budou odeslány jako série dvou nebo více zpráv. Provozovatel může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Znaky, které používají akcenty nebo jiné značky, a znaky některých jazyků (například čínština), vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné poslat v jedné zprávě.

V horní části displeje je zobrazen indikátor délky zprávy, který sleduje počet dostupných znaků. Například 10/2 znamená, že ještě můžete přidat 10 znaků do textu, který bude odeslán ve dvou zprávách.

Psaní a odeslání zprávy SMS

1. Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Vytvořit zprávu* > *Textová zpráva*.
2. Napište zprávu. Viz Psaní textu na str. 31. Informace o vložení textové nebo obrázkové šablony do zprávy naleznete v kapitole Šablony na straně 37. Každá obrázková zpráva se skládá z několika textových zpráv. Odeslání jedné obrázkové nebo vícedílné zprávy může stát více než odeslání jedné textové zprávy.
3. Chcete-li poslat zprávu, zvolte **Odeslat** > *Poslední použité*, *Na telefonní číslo*, *Více příjemců* nebo *Na adresu e-mailu*. Chcete-li odeslat zprávu pomocí předdefinovaného profilu zprávy, zvolte *Přes profil odesíl.*. Informace o profilu zprávy naleznete v kapitole Textové zprávy a SMS e-mail na straně 54. Vyberte nebo zadejte telefonní číslo nebo e-mailovou adresu, nebo vyberte profil.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Čtení zprávy SMS a odpověď na ni

Obdržíte-li zprávu SMS nebo SMS e-mail, zobrazí se . Blikající ikona označuje, že je paměť pro zprávy zaplněna. Abyste mohli přijímat nové zprávy, musíte odstranit některé staré zprávy ze složky *Přijaté*.

1. Chcete-li zobrazit novou zprávu, stiskněte **Ukázat**. Chcete-li ji zobrazit později, stiskněte **Odejít**.

   Při čtení zprávy později zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Přijaté*. Je-li přijato více zpráv, vyberte zprávu, kterou chcete číst. Ikona označuje nepřečtenou zprávu.

2. Při čtení zprávy zvolte **Volby**. Poté můžete odstranit zprávu nebo ji předat dál, upravit zprávu jako textovou zprávu nebo SMS e-mail, přejmenovat čtenou zprávu nebo ji přesunout do jiné složky, nebo zobrazit či vybrat detaily zprávy. Text ze začátku zprávy můžete rovněž zkopírovat do kalendáře a použít jako upomínku. Chcete-li při prohlížení obrázkové zprávy uložit obrázek do složky *Šablony*, zvolte *Uložit obrázek*.

3. Chcete-li odpovědět na zprávu, zvolte **Odpovědět** > *Textová zpráva*, *Multimediální zpr.*, *Blesková zpráva* nebo *Zvuková zpráva*. Napište odpověď. Při odpovídání na e-mail nejprve potvrďte nebo upravte e-mailovou adresu a předmět.

4. Chcete-li odeslat zprávu na zobrazené číslo, zvolte **Odeslat** > **OK**.

Šablony

Váš telefon obsahuje textové šablony a obrázkové šablony , které můžete použít v textových, obrázkových nebo SMS e-mail zprávách.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Chcete-li otevřít seznam šablon, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Uložené položky* > *Textové zprávy* > *Šablony*.

■ Multimediální zprávy

Multimediální zpráva může obsahovat text, zvuk, obrázek, poznámku kalendáře, vizitku nebo videoklip. Je-li zpráva příliš velká, telefon nemusí zprávu přijmout. Některé sítě umožňují zaslání textové zprávy, která obsahuje internetovou adresu, na které si můžete multimediální zprávu prohlédnout.

Multimediální zprávy nemůžete přijímat v průběhu hovoru, hry nebo používání jiné Java aplikace, nebo při aktivní relaci prohlížeče přes GSM data. Protože při příjmu multimediálních zpráv může dojít z různých důvodů k chybě, nespoléhejte na ně zejména v naléhavých případech.

Psaní a odeslání multimediální zprávy

Informace o nastavení multimediálních zpráv naleznete v kapitole Multimédia na straně 54. Informace o dostupnosti a možnosti objednání služby multimediálních zpráv získáte u provozovatele služby.

1. Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Vytvořit zprávu* > *Multimediální zpr.*.
2. Napište zprávu. Viz Psaní textu na str. 31.

   Jestliže chcete vložit soubor, zvolte **Volby** > *Vložit* a potom volte z následujících možností:

   Obrázek, *Zvukový klip* nebo *Videoklip* - Vložení souboru z *Galerie*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Nový obrázek otevře *Fotoaparát* - Pořízení nového obrázku, který přidáte do zprávy.

Nový zvukový klip otevře *Záznamník* - Pořízení nového záznamu, který přidáte do zprávy.

Vizitka nebo *Kalend. pozn.* - Vložení vizitky nebo poznámky z kalendáře do zprávy.

Snímek - Vložení snímku do zprávy. Telefon podporuje multimediální zprávy, které obsahují několik stránek (snímků). Každý snímek může obsahovat text, jeden obrázek, poznámku kalendáře, vizitku a jeden zvukový klip. Chcete-li otevřít požadovaný snímek v případě, že zpráva obsahuje několik snímků, zvolte **Volby** > *Předchozí snímek*, *Další snímek* nebo *Seznam snímků*. Chcete-li nastavit interval mezi snímky, zvolte **Volby** > *Časování snímku*. Chcete-li přesunout textovou část do horní nebo dolní části zprávy, zvolte **Volby** > *Text nahoře* nebo *Text dole*.

K dispozici mohou být rovněž následující možnosti: *Odstranit* pro odstranění obrázku, snímku nebo zvukového klipu ze zprávy, *Vymazat text*, *Náhled* nebo *Uložit zprávu*. Pod položkou *Další volby* mohou být k dispozici následující volby: *Vložit kontakt*, *Vložit číslo*, *Detaily zprávy* a *Upravit předmět*.

3. Chcete-li poslat zprávu, zvolte **Odeslat** > *Poslední použité*, *Na telefonní číslo*, *Na adresu e-mailu* nebo *Více příjemců*.
4. Vyberte kontakt ze seznamu, nebo zadejte telefonní číslo nebo e-mailovou adresu příjemce, nebo je vyhledejte v seznamu *Kontakty*. Zvolte **OK**. Zpráva bude přesunuta do složky *K odeslání*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

V průběhu odesílání multimediální zprávy je zobrazen animovaný indikátor . Ostatní funkce telefonu můžete normálně používat. Pokud se odeslání nepodaří, telefon se několikrát pokusí o nové odeslání zprávy. Pokud se opakovaně nezdaří zprávu odeslat, zpráva zůstane ve složce *K odeslání*, odkud se ji můžete pokusit odeslat později.

Zvolíte-li *Uložit poslané zprávy* > *Ano*, bude odeslaná zpráva uložena do složky *Poslané položky*. Viz Multimédia na str. 54. Je-li zpráva odeslána, neznamená to, že zpráva byla doručena požadovanému příjemci.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, vyzváněcích tónů a dalšího obsahu.

Zobrazení multimediální zprávy a odpověď na ni



Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Objekty multimediální zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Během příjmu multimediální zprávy je zobrazen animovaný indikátor . Po přijetí zprávy se zobrazí indikátor a text *Multimediální zpráva přijata*.

1. Chcete-li zobrazit zprávu, zvolte **Přehrát**. Chcete-li ji zobrazit později, zvolte **Odejít**.

   Při čtení zprávy později zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Přijaté*. V seznamu zpráv označuje ikona nepřečtenou zprávu. Zvolte zprávu, kterou chcete zobrazit.

2. Funkce střední výběrové klávesy se změní v závislosti na právě zobrazené příloze zprávy.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Pokud chcete zobrazit celou zprávu obsahující prezentaci nebo zvukový klip, nebo chcete zobrazit videoklip, zvolte **Přehrát**.

Chcete-li zvětšit obrázek, zvolte **Zvětšení**. Jestliže chcete zobrazit vizitku, poznámku z kalendáře nebo chcete otevřít objekt tématu, zvolte **Otevřít**.

3. Chcete-li odpovědět na zprávu, zvolte **Volby** > *Odpovědět* > *Textová zpráva*, *Multimediální zpr.*, *Blesková zpráva* nebo *Zvuková zpráva*. Napište odpověď a zvolte **Odeslat**. Odpověď můžete poslat pouze osobě, která vám zaslala původní zprávu.

   Zvolení **Volby** umožní přístup k dostupným možnostem.

■ Zaplněná paměť

Pokud jste obdrželi novou textovou zprávu a paměť pro zprávy je zaplněná, na displeji bliká indikátor ✉ a je zobrazen text *Plná paměť text. zpráv, odstr. zprávy*. Zvolte **Ne** a odstraňte ze složky některé zprávy. Chcete-li čekající zprávu odmítnout, zvolte **Odejít** > **Ano**.

Čeká-li na načtení nová multimediální zpráva a paměť pro zprávy je zaplněná, na displeji bliká indikátor ✉ a je zobrazen text *Multim. paměť je plná, ukázat čekající zprávu*. Chcete-li zobrazit čekající zprávu, zvolte **Ukázat**. Abyste mohli uložit čekající zprávu, musíte odstranit staré zprávy a uvolnit paměť. Zprávu uložíte zvolením **Uložit**.

Chcete-li čekající zprávu odmítnout, zvolte **Odejít** > **Ano**. Stisknete-li **Ne**, můžete zprávu zobrazit.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Složky

Telefon ukládá přijaté textové a multimediální zprávy do složky *Přijaté*.

Dosud neodeslané multimediální zprávy jsou přesunuty do složky *K odeslání*.

Pokud zvolíte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Textové zprávy* > *Uložit odeslané zprávy* > *Ano* a **Menu** > *Zprávy* > Nastavení zpráv > *Multimed. zprávy* > *Uložit poslané zprávy* > *Ano*, budou se odeslané zprávy ukládat do složky *Odeslané položky*.

Chcete-li uložit rozepsanou textovou zprávu, kterou chcete poslat později, do složky *Uložené položky*, zvolte *Volby* > *Uložit zprávu* > *Uložené text. zpr.*. Pro multimediální zprávy vyberte volbu *Uložit zprávu*.  označuje neodeslané zprávy.

Chcete-li lépe uspořádat textové zprávy, můžete některé zprávy přesunout do složky *Mé složky*. Případně můžete pro své zprávy vytvořit nové složky. Zvolte *Zprávy* > *Uložené položky* > *Textové zprávy* > *Mé složky*.

Chcete-li přidat složku, zvolte **Volby** > *Přidat složku*. Jestliže jste neuložili žádné složky, zvolte **Přidat**.

Chcete-li odstranit nebo přejmenovat složku, vyberte požadovanou složku a zvolte **Volby** > *Odstranit složku* nebo *Přejmen. složku*.

■ Bleskové zprávy

Bleskové zprávy jsou textové zprávy, které se při příjmu ihned zobrazí.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Psaní bleskové zprávy

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Vytvořit zprávu* > *Blesková zpráva*. Napište zprávu. Maximální délka bleskové zprávy je 70 znaků. Chcete-li do zprávy vložit blikající text, vyberte v seznamu možností *Vložit blik. znak* a nastavte značku. Text za značkou bude blikat až k místu vložení druhé značky.

Přijetí bleskové zprávy

Přijatá blesková zpráva se automaticky neuloží. Chcete-li si zprávu přečíst, zvolte **Číst**. Chcete-li z aktuální zprávy vybrat telefonní čísla, e-mailové adresy či webové adresy, zvolte **Volby** > *Použít detail*. Pokud chcete zprávu uložit, zvolte **Uložit** a vyberte složku, do které chcete zprávu uložit.

■ Zvukové zprávy Nokia Xpress

Pomocí tohoto menu lze použít službu multimediálních zpráv k pohodlnému vytváření a zasílání hlasových zpráv. K použití této služby je třeba mít aktivovánu službu multimediálních zpráv.

Vytvoření a odeslání zvukové zprávy

1. Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Vytvořit zprávu* > *Zvuková zpráva*. Otevře se záznamník. Informace o použití záznamníku naleznete v kapitole Záznamník na straně 88.
2. Když je zpráva připravena k odeslání, zvolte **Volby** > *Přehrát*, chcete-li zprávu před odesláním zkontrolovat, *Nahradit zvuk. klip*, chcete-li ji nahrát znovu,

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Uložit zprávu, pokud chcete zprávu uložit do složky *Uložené položky*, *Uložit zvuk. klip*, pokud chcete nahrávku uložit do *Galerie*, *Upravit předmět*, pokud chcete vložit do zprávy předmět, *Detaily zprávy*, chcete-li zobrazit podrobnosti o zprávě nebo zvolte *Reproduktor* nebo *Telefon*.

3. Chcete-li poslat zprávu, zvolte **Odeslat** > *Poslední použité*, *Na telefonní číslo*, *Na adresu e-mailu* nebo *Více příjemců*. V závislosti na provozovateli služby mohou být k dispozici i další volby.
4. Vyberte kontakt ze seznamu, nebo zadejte telefonní číslo nebo e-mailovou adresu příjemce, nebo je vyhledejte v seznamu *Kontakty*. Zvolením **OK** přesunete zprávu do složky *K odeslání*, kde čeká na odeslání.

Příjem zvukové zprávy

Při příjmu zvukové zprávy je na displeji zobrazen text *Přijata 1 zvuková zpráva*. Zvolte **Přehrát**, chcete-li zprávu otevřít, nebo **Ukázat** > **Přehrát**, pokud bylo přijato více zpráv. Zvolením **Volby** zobrazíte dostupné možnosti. K poslechu zprávy později zvolte **Odejít**.

Pokud chcete zprávu uložit, zvolte **Volby** > **Uložit zvuk. klip** a vyberte složku, do které chcete zprávu uložit.

■ Chat

Chat (okamžité zprávy) (síťová služba) je způsob odesílání krátkých, jednoduchých textových zpráv online uživatelům.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Než můžete začít používat chat, musíte si tuto službu objednat. Informace o dostupnosti, poplatcích a objednání služby získáte od provozovatele služby. Od něho rovněž obdržíte jedinečný identifikátor, heslo a nastavení.

Informace o požadovaném nastavení pro službu chatu naleznete v odstavci *Nastavení spojení* v části Otevření menu chat, na str. 45. Ikony a texty na displeji se mohou lišit v závislosti na službě chatu.

V závislosti na síti může aktivní chatová konverzace rychleji spotřebovávat energii baterie a může být nutné telefon připojit k nabíječce.

Otevření menu chat

Chcete-li otevřít menu v režimu offline, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Zprávy chatu*. Je-li k dispozici více než jedno nastavení spojení pro službu zpráv chatu, vyberte požadované. Je-li definováno pouze jedno nastavení, bude zvoleno automaticky.

Poté se zobrazí tyto volby:

Přihlásit - připojení ke službě chatu

Uložené konverz. - umožňuje zobrazit, smazat nebo přejmenovat chatové konverzace, které jste uložili během relace chatu

Nastavení spojení - umožňuje upravit nastavení potřebná pro zprávy a pro připojení ke službě zjišťování účasti

Připojení ke službě chatu

Chcete-li se připojit ke službě chatu, otevřete menu *Zprávy chatu*, aktivujte službu chat a zvolte *Přihlásit*. Po úspěšném připojení telefonu se zobrazí text *Přihlášeno*.

Chcete-li se odpojit od služby zpráv chatu, zvolte *Odhlásit*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Zahájení relace chatu

Otevřete menu *Chat* a připojte se ke službě. Službu spusťte různými způsoby.

Konverzace - chcete-li zobrazit seznam nových a přečtených zpráv nebo pozvánek chatu v průběhu aktivní relace chatu. Posouváním vyhledejte požadovanou zprávu nebo pozvánku a zvolte **Otevřít**, chcete-li si zprávu přečíst.

 označuje nové a přečtené skupinové zprávy.  označuje nové a  přečtené zprávy chatu.

 označuje pozvánky.

Ikony a texty na displeji se mohou lišit v závislosti na službě chatu.

Kontakty chatu - slouží k zobrazení vámi přidaných kontaktů. Vyberte kontakt, se kterým chcete konverzovat, a zvolte **Chat**. Je-li v seznamu zobrazen nový kontakt, zvolte **Otevřít**. Informace o přidávání kontaktů naleznete v kapitole Kontakty chatu na straně 48.

 označuje online a offline kontakty v paměti telefonu.  označuje blokovaný kontakt.  označuje kontakt, který poslal novou zprávu.

Skupiny > *Veřejné skupiny* - slouží k zobrazení seznamu záložek k veřejným skupinám, které poskytuje provozovatel služby. Chcete-li zahájit relaci chatu se skupinou, vyberte skupinu a zvolte **Připojit**. Zadejte svou přezdívku, kterou budete používat při konverzaci. Po úspěšném přihlášení do skupinové konverzace můžete zahájit komunikaci. Informace o vytvoření soukromé skupiny naleznete v kapitole Skupiny na straně 49.

Hledání > *Uživatelé* nebo *Skupiny* - umožňují hledat další uživatele služby zpráv chatu nebo veřejné skupiny v síti podle telefonního čísla, přezdívky, e-mailové

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

adresy nebo jména. Jestliže zvolíte *Skupiny*, můžete vyhledat skupinu podle člena skupiny nebo podle názvu skupiny, tématu či identifikátoru.

Chcete-li zahájit konverzaci s nalezeným uživatelem nebo skupinou, zvolte **Volby** > *Chat* nebo *Připojit ke skupině*.

Informace o zahájení konverzace ze seznamu *Kontakty* naleznete v části Zobrazení jmen účastníků na str. 63.

Přijmutí nebo odmítnutí pozvánky

Jste-li v pohotovostním režimu připojeni ke službě chatu a je vám doručena nová pozvánka k chatu, zobrazí se text *Obdrženo nové pozvání*. Chcete-li ji přečíst, zvolte **Číst**. Je-li přijato více pozvánek, vyberte požadovanou a zvolte **Otevřít**. Chcete-li se připojit ke konverzaci v soukromé skupině, zvolte **Přijmout** a zadejte přezdívku; nebo pro odmítnutí či odstranění pozvánky zvolte **Volby** > *Odmítnout* nebo *Odstranit*.

Čtení přijaté zprávy chatu

Pokud jste v pohotovostním režimu a jste připojeni ke službě chatu a přijmete novou zprávu, která nepatří do aktivní konverzace, zobrazí se text *Nová okamžitá zpráva*. Chcete-li ji přečíst, zvolte **Číst**. Přijmete-li více než jednu zprávu, vyberte požadovanou zprávu a zvolte **Otevřít**.

Nové zprávy přijaté v průběhu aktivní konverzace jsou uchovávány v menu *Zprávy chatu* > *Konverzace*. Přijmete-li zprávu od někoho, kdo není v seznamu *Kontakty chatu*, bude zobrazen identifikátor odesílatele. Chcete-li uložit nový kontakt, který není v paměti telefonu, zvolte **Volby** > *Uložit kontakt*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Účast v konverzaci

K relaci chatu se můžete připojit, nebo ji můžete zahájit, zvolením **Psát**. Napište zprávu a odešlete ji zvolením *Odeslat* nebo stisknutím tlačítka Volat. Zvolte **Volby** > *Ukázat konverzaci*, *Uložit kontakt*, *Členové skupiny*, *Blokovat kontakt* nebo *Uzavřít konver.*.

Upravení stavu vaší dostupnosti

1. Otevřete menu *Zprávy chatu* a připojte se ke službě.
2. Chcete-li zobrazit nebo upravit informace o vaší dostupnosti nebo přezdívku, zvolte *Moje nastavení*.
3. Chcete-li umožnit všem ostatním uživatelům zpráv chatu, aby vás viděli, když jste online, zvolte *Dostupnost* > *Pro všechny*.

   Chcete-li povolit pouze kontaktům ze svého seznamu kontaktů zpráv chatu, aby vás viděli, když jste online, zvolte *Dostupnost* > *Pro kontakty*.

   Abyste se zdáli být offline, zvolte *Dostupnost* > *Zdát se offline*.

Pokud jste připojeni ke službě chatu, ikona označuje, že jste online, a ikona , že nejste viditelní pro ostatní uživatele.

Kontakty chatu

Chcete-li přidat kontakty do seznamu kontaktů chatu, připojte se ke službě chatu a zvolte *Kontakty chatu*. Kontakt přidáte do seznamu zvolením **Volby** > *Přidat kontakt*, nebo, pokud jste žádné kontakty nepřidali, zvolte **Přidat**. Zvolte *Zadat ident. ručně*, *Hledat na serveru*, *Kopír. ze serveru* nebo *Podle čísla mobilu*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Vyberte kontakt a buď s ním zahajte konverzaci zvolením **Chat**, nebo zvolte **Volby** > *Kontaktní info*, *Blokovat kontakt* nebo *Odbl. kontakt*, *Přidat kontakt*, *Odstranit kontakt*, *Změnit seznam*, *Kopír. na server* nebo *Ohláš. dostupnosti*.

Blokování a odblokování zpráv

Chcete-li blokovat zprávy, připojte se ke službě chatu a zvolte *Konverzace* > *Kontakty chatu*; nebo se připojte ke (nebo zahajte) konverzaci. Vyberte kontakt, od kterého chcete blokovat příchozí zprávy, a zvolte **Volby** > *Blokovat kontakt* > *OK*.

Chcete-li odblokovat zprávy, připojte se ke službě chatu a zvolte *Seznam blokování*. Vyberte kontakt, jehož zprávy chcete odblokovat, a zvolte *Odblok.*.

Skupiny

Pro chatovou konverzaci můžete vytvořit vlastní soukromé skupiny nebo můžete použít veřejné skupiny poskytované provozovatelem služby. Soukromé skupiny existují pouze v průběhu chatové konverzace a jsou uloženy na serveru provozovatele služby. Pokud server, ke kterému jste přihlášeni, nepodporuje služby skupiny, nebudou menu týkající se skupin vysvícena.

Veřejné skupiny

Skupiny - Můžete si uložit odkaz na veřejnou skupinu, kterou může spravovat provozovatel služby. Připojte se ke službě chatu a zvolte *Veřejné skupiny*. Vyhledejte skupinu, se kterou chcete konverzovat, a zvolte **Připojit**. Nejste-li ve skupině, zadejte svou přezdívku do dané skupiny. Pokud chcete odstranit skupinu ze seznamu skupin, zvolte **Volby** > *Odstranit skupinu*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Chcete-li vyhledat skupinu, zvolte *Skupiny* > *Veřejné skupiny* > *Hledat skupiny*. Můžete vyhledat skupinu podle člena skupiny nebo podle názvu skupiny, tématu či identifikátoru.

Vytvoření soukromé skupiny

Připojte se ke službě chatu a zvolte *Skupiny* > *Vytvořit skupinu*. Zadejte název skupiny a přezdívku, kterou chcete použít. V seznamu kontaktů označte členy soukromé skupiny a napište pozvánku.

■ Aplikace E-mail

Aplikace E-mail umožňuje přístup ke kompatibilnímu e-mailovému účtu z telefonu, například pokud se nenacházíte v kanceláři nebo doma. Tato e-mailová aplikace je odlišná od funkce SMS e-mail a MMS e-mail.

Telefon podporuje poštovní servery POP3 a IMAP4. Než budete moci posílat a přijímat e-maily, budete možná muset provést následující kroky:

- Objednat nový e-mailový účet nebo použít existující účet. Informace o dostupnosti vašeho e-mailového účtu získáte od svého poskytovatele služby e-mailu.
- Nastavení vyžadovaná pro el. poštu získáte od provozovatele služby el. pošty. Nastavení konfigurace el. pošty můžete obdržet v konfigurační zprávě. Viz Služba konfigurace nastavení na str. 15. Nastavení můžete rovněž zadat ručně. Viz Konfigurace na str. 80.

  Chcete-li aktivovat nastavení el. pošty, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Zprávy e-mailu*. Viz E-mail na str. 56.

Tato aplikace nepodporuje tóny kláves.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Psaní a odeslání e-mailu

1. Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *E-mail* > *Vytvořit zprávu*.
2. Zadejte e-mailovou adresu příjemce, předmět a text zprávy.

   Chcete-li k e-mailu připojit soubor, zvolte **Volby** > *Připojit* a vyberte soubor v menu *Galerie*.
3. Zvolte *Poslat* > *Poslat nyní*.

Stažení e-mailů

1. Chcete-li otevřít aplikaci E-mail, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *E-mail*.
2. Chcete-li stáhnout e-maily, které byly doručeny na váš e-mailový účet, zvolte *Načíst*.

   Chcete-li stáhnout nové e-mailové zprávy a odeslat zprávy uložené do složky *Odesílané*, zvolte **Volby** > *Načíst a poslat*.

   Pokud chcete nejprve stáhnout záhlaví nových e-mailových zpráv zaslaných na váš e-mailový účet, zvolte **Volby** > *Zkontr. nové zpr.*. Poté označte požadované e-maily a stáhněte je zvolením *Volby* > *Načíst*.
3. Vyberte novou zprávu ve složce *Přijaté*. Chcete-li ji zobrazit později, zvolte **Zpět**. označuje nepřečtenou zprávu.

Čtení a odpověď na e-mail

Důležité: Při otevírání zpráv dbejte zvýšené opatrnosti. E-mailové zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být jinak nebezpečné pro váš přístroj nebo počítač.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *E-mail* > *Přijaté* a vyberte požadovanou zprávu. Chcete-li zobrazit dostupné volby, zvolte při čtení zprávy **Volby**.

Chcete-li odpovědět na e-mail, zvolte **Odpov.** > *původním textem* nebo *prázdnou obrazov.*. Chcete-li odpovědět více příjemcům, zvolte **Volby** > *Odpovědět všem*. Potvrďte nebo upravte e-mailovou adresu a předmět zprávy. Poté napište svou odpověď. Odešlete zprávu zvolením **Poslat** > *Poslat nyní*.

Složka Přijaté a další složky

Telefon ukládá e-maily stažené z e-mailového účtu do složky *Přijaté*. Položka *Další složky* obsahuje následující složky: *Koncepty* pro ukládání nedokončených e-mailů, *Archiv* pro uspořádání a ukládání e-mailů, *Odesílané* pro ukládání neodeslaných e-mailů a *Poslané položky* pro ukládání odeslaných e-mailů.

Chcete-li spravovat složky a jejich obsah, zvolte **Volby** > *Správa složky*.

Odstranění e-mailových zpráv

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *E-mail* > **Volby** > *Správa složky* a vyberte požadovanou zprávu. Označte zprávy, které chcete odstranit. Chcete-li je odstranit, zvolte **Volby** > *Odstranit*.

Vymazáním zprávy el. pošty z telefonu nedojde k jejímu vymazání z poštovního serveru. Pokud chcete nastavit telefon tak, aby odstranil e-mail také z e-mailového serveru, zvolte *Menu* > *Zprávy* > *E-mail* > **Volby** > *Další nastavení* > *Ponechat kopii:* > *Odstr. načt. zpr.*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Hlasové zprávy

Hlasová schránka je síťová služba, kterou budete zřejmě muset objednat. Podrobnější informace získáte od poskytovatele služby.

Chcete-li volat hlasovou schránku, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Hlasové zprávy* > *Poslech hlasových zpráv*. Chcete-li zadat, vyhledat nebo upravit číslo své hlasové schránky, zvolte *Číslo hlasové schránky*.

Je-li služba podporována sítí, ikona označuje, že máte nové hlasové zprávy. Zvolením **Poslech** vytočíte číslo vaší hlasové schránky.

■ Informační zprávy

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Informační zprávy*. Pomocí síťové služby *Informační zprávy* můžete od provozovatele služby přijímat zprávy s různými tématy. Informace o dostupných tématech a odpovídající čísla témat získáte od poskytovatele služeb.

■ Příkazy služby

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Příkazy služby*. Pomocí této funkce můžete psát a odesílat poskytovateli služby požadavky týkající se služby (známé jako příkazy USSD), například příkazy pro aktivace síťových služeb.

■ Odstranění zpráv

Chcete-li odstranit všechny zprávy ze složky, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Odstranit zprávy* a vyberte složku, ze které chcete zprávy odstranit. Zvolte *Ano* a pokud složka obsahuje nepřečtené zprávy, telefon se zeptá, zda je chcete rovněž odstranit. Znovu zvolte *Ano*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Nastavení zpráv

Textové zprávy a SMS e-mail

Nastavení zpráv ovlivní odesílání, přijímání a zobrazování zpráv.

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Textové zprávy* a vyberte z následujících možností:

Profil odesílání - Je-li vaší SIM kartou podporováno více souborů profilů zpráv, zvolte profil, který chcete změnit.
K dispozici mohou být následující možnosti: *Číslo střediska zpráv* (dodané od vašeho provozovatele služby), *Zprávy odeslány jako*, *Platnost zprávy*, *Standardní číslo příjemce* (textové zprávy) nebo *E-mailový server* (el. pošta), *Výpisy doručených zpráv*, *Použít datové pakety*, *Odpověď přes stejné středisko* (síťová služba) a *Přejmenovat profil odesílání*.

Uložit odeslané zprávy > *Ano* - Nastavte telefon, aby ukládal odeslané textové zprávy do složky *Odeslané položky*.

Automatické opakované odesílání > *Zapnuto* - Pokud se odeslání nepodaří, telefon se automaticky pokusí textovou zprávu znovu odeslat.

Multimédia

Nastavení zpráv ovlivní odesílání, přijímání a zobrazování multimediálních zpráv.

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Multimed. zprávy* a vyberte z následujících možností:

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Uložit poslané zprávy > *Ano* - Nastavte telefon tak, aby ukládal odeslané multimediální zprávy do složky *Poslané položky*.

Výpisy doručených zpráv - Můžete vyžádat v síti, aby vám bylo zasláno potvrzení o doručení vašich zpráv (síťová služba).

Zmenšit obraz - Můžete definovat velikost obrázku vkládaného do multimediální zprávy.

Standardní časování snímků - Můžete definovat výchozí časování snímků v multimediálních zprávách.

Povolit příjem multimédií > *Ano* nebo *Ne* - Zvolte, zda chcete povolit nebo blokovat příjem multimediálních zpráv. Zvolíte-li *V domácí síti*, nemůžete přijímat multimediální zprávy mimo domovskou síť.

Příchozí multimediální zprávy > *Vyvolat*, *Načíst ručně* nebo *Odmítnout* - Povolení automatického příjmu multimediálních zpráv, manuálního příjmu po výzvě nebo odmítnutí příjmu.

Nastavení konfigurace > *Konfigurace* - Jsou zobrazeny pouze konfigurace podporující multimediální zprávy. Zvolte provozovatele služeb pro multimediální zprávy *Standardní* nebo *Osobní konfig.*. Zvolte *Účet* a vyberte účet služby multimediálních zpráv obsažený v aktivním nastavení konfigurace.

Povolit reklamy - Povolení či zákaz příjmu reklam. Toto nastavení není zobrazeno, pokud je volba *Povolit příjem multimédií* nastavena na *Ne*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

E-mail

Nastavení ovlivní odesílání, přijímání a zobrazování e-mailů.

Nastavení konfigurace pro aplikaci E-mail můžete obdržet v konfigurační zprávě. Viz Služba konfigurace nastavení na str. 15. Nastavení můžete rovněž zadat ručně. Viz Konfigurace na str. 80.

Chcete-li aktivovat nastavení aplikace E-mail, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Zprávy e-mailu* a vyberte z následujících možností:

Konfigurace - Zvolte soubor, který chcete aktivovat.

Účet - Zvolte účet poskytnutý provozovatelem služby.

Můj název - Zadejte své jméno nebo přezdívku.

Adresa e-mailu - Zadejte e-mailovou adresu.

Připojit podpis - Můžete definovat podpis, který bude při psaní zprávy automaticky přidán na konec vašeho e-mailu.

Odpovědět na adresu - Zadejte e-mailovou adresu, na kterou mají být posílány odpovědi.

Jméno uživatele SMTP - Zadejte jméno, které chcete použít pro odchozí poštu.

Heslo SMTP - Zadejte heslo, které chcete použít pro odchozí poštu.

Zobrazit okno terminálu - Zvolte *Ano*, chcete-li provést ruční ověření uživatele pro připojení k intranetu.

Typ příchozího serveru - V závislosti na používaném typu poštovního systému zvolte buď *POP3*, nebo *IMAP4*. Jsou-li podporovány oba typy, zvolte *IMAP4*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Nastavení příchozí pošty - Zvolte dostupné možnosti pro protokol POP3 nebo IMAP4.

Jiná nastavení

Chcete-li zvolit další nastavení zpráv, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Jiná nastavení*. Chcete-li změnit velikost písma pro čtení a psaní zpráv, zvolte *Velikost písma*. Chcete-li nahrazovat smajlíky tvořené ze znaků grafickými smajlíky, zvolte *Obrázkové smajlíky* > *Ano*.

■ Čítač zpráv

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Čítač zpráv*, chcete-li získat přibližné informace o posledních komunikačních událostech.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

7. Kontakty



Jména a telefonní čísla (*Kontakty*) můžete uložit do paměti telefonu a do paměti SIM karty. Viz Nastavení na str. 64.

Do paměti telefonu je možné ukládat kontakty s telefonními čísly a textovými položkami. S určitým počtem čísel můžete rovněž uložit obrázek.

Jména a telefonní čísla uložená v paměti SIM karty jsou označena ikonou .

■ Hledání kontaktu

Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Jména* > **Volby** > *Hledat*. Procházejte seznamem kontaktů nebo zadejte první písmeno hledaného jména.

■ Uložení jmen a telefonních čísel

Jména a čísla jsou uložena do používané paměti. Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Jména* > **Volby** > *Přidat nový kont.*. Zadejte jméno a telefonní číslo.

■ Uložení čísel, položek nebo obrázku

Do paměti telefonu pro kontakty můžete ke jménu uložit několik typů telefonních čísel a krátkých textových poznámek.

První uložené číslo je automaticky nastaveno jako standardní. Je označeno rámečkem kolem indikátoru typu čísla (např.). Po zvolení jména, například při volání, je použito standardní číslo (pokud nezvolíte jiné číslo).

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

1. Zajistěte, aby použitá paměť byla nastavena na *Telefon* nebo *Telefon a SIM*. Viz Nastavení na str. 64.
2. Vyhledejte jméno, ke kterému chcete přidat nové číslo nebo textovou poznámku, a zvolte **Detaily** > **Volby** > *Přidat detail*.
3. Chcete-li přidat číslo, zvolte *Číslo* a typ čísla.

   Chcete-li přidat jiný detail, vyberte typ textu nebo obrázek z *Galerie*.

   Chcete-li hledat identifikátor ze serveru provozovatele služby a jste připojeni ke službě účast, zvolte *Ident. uživatele* > *Hledání*. Viz Moje účast na str. 61. Je-li nalezen pouze jeden identifikátor, bude automaticky uložen. Jinak můžete identifikátor uložit zvolením **Volby** > *Uložit*. Chcete-li zadat identifikátor, zvolte *Zadat ident. ručně*.

   Chcete-li změnit typ čísla, vyberte požadované číslo a zvolte **Volby** > *Změnit typ*. Chcete-li nastavit vybrané číslo jako standardní, zvolte *Jako výchozí*.
4. Zadejte číslo nebo textovou poznámku a uložte ji zvolením **OK**.
5. Do pohotovostního režimu se vrátíte zvolením **Zpět** > **Odejít**.

■ Kopírování kontaktů

Jména a telefonní čísla je možné kopírovat z paměti telefonu do paměti SIM karty a obráceně. Do paměti SIM karty můžete uložit jména s jedním telefonním číslem.

Vyhledejte kontakt, který chcete zkopírovat, a zvolte **Volby** > *Kopírovat*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Úpravy detailů kontaktu

1. Vyhledejte kontakt, který chcete upravit, zvolte **Detaily** a vyhledejte požadované jméno, číslo, textovou položku nebo obrázek.
2. Chcete-li upravit jméno, číslo nebo textovou položku nebo chcete-li změnit obrázek, zvolte **Volby** > *Upravit jméno*, *Upravit číslo*, *Upravit detail* nebo *Změnit obraz*.

   Nelze změnit identifikátor uložený v seznamu *Kontakty chatu* nebo *Jména účastníků*.

■ Odstranění kontaktů nebo detailů kontaktu

Chcete-li odstranit všechny kontakty a připojené detaily z paměti telefonu nebo SIM karty, zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Odstr. všech. kont.* > *Z paměti telefonu* nebo *Ze SIM karty*. Potvrďte operaci bezpečnostním kódem.

Chcete-li odstranit kontakt, vyhledejte ho a zvolte **Volby** > *Odstranit kontakt*.

Chcete-li odstranit číslo, textovou položku nebo obrázek připojený ke kontaktu, vyhledejte kontakt a zvolte **Detaily**. Vyberte požadovaný detail a zvolte **Volby** > *Odstranit* > *Odstranit číslo*, *Odstranit detail* nebo *Odstranit obraz*. Odstraněním obrázku ze seznamu kontaktů se tento obrázek neodstraní z *Galerie*.

■ Vizitky

Kontaktní informace o osobě můžete odeslat nebo přijmout z kompatibilního přístroje, který podporuje jako vizitku standard vCard.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Chcete-li odeslat vizitku, vyhledejte kontakt, jehož informace chcete odeslat, a zvolte **Detaily** > **Volby** > *Odeslat vizitku* > *Přes multimédia*, *Přes text. zprávu*, *Přes infračervený* nebo *Přes Bluetooth*.

Po přijmutí vizitky ji můžete uložit do paměti telefonu zvolením **Ukázat** > **Uložit**. Chcete-li vizitku odmítnout, zvolte **Odejít** > **Ano**.

■ Moje účast

Prostřednictvím síťové služby účast můžete sdílet informace o stavu účasti s ostatními uživateli, kteří používají kompatibilní přístroje a používají tuto službu. Do stavu účasti patří informace o dostupnosti, stavová zpráva a osobní logo. Ostatní uživatelé, kteří používají tuto službu a vyžádají si tuto informaci, mohou vidět stav vaší účasti. Požadovaná informace je zobrazena v seznamu *Jména účastníků* v menu *Kontakty*. Informace, které chcete sdílet s ostatními, můžete přizpůsobovat. Můžete rovněž určit, kdo si může informace o stavu vaší účasti zjišťovat.

Než můžete začít používat funkci účast, musíte si tuto službu objednat. Informace o dostupnosti, poplatcích a objednání služby získáte od provozovatele služby. Od něho rovněž obdržíte jedinečný identifikátor, heslo a nastavení služby. Viz Konfigurace na str. 80.

V průběhu připojení ke službě účasti můžete používat i další funkce telefonu. Služba účast je aktivní na pozadí. Odpojíte-li se od služby, stav účasti je po určitou dobu zobrazen nahlížejícím (v závislosti na provozovateli služby).

Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Moje účast* a vyberte z následujících možností:

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Připojit ke službě "Moje účast" or *Odpojit od služby* - Připojení ke službě nebo odpojení od služby.

Zobrazit moji účast - Zobrazení stavu v *Soukromá účast* a *Veřejná účast*.

Upravit moji účast - Změna stavu vaší účasti. Zvolte *Moje dostupnost*, *Moje zpráva účastníka*, *Moje logo účastníka* nebo *Komu zobrazit*.

Moji uživatelé > *Aktuální uživat.*, *Sezn. soukrom.*nebo *Sezn. blokovan.*

Nastavení > *V nečinnosti zobrazit aktuál. účast*, *Synchronizovat s profily*, *Typ připojení*nebo *Nastavení účasti*

■ Jména účastníků

Můžete vytvořit seznam kontaktů, jejichž informace o stavu účasti vás zajímá. Informace můžete zobrazit, je-li to umožněno sítí a kontakty. Tyto objednané kontakty můžete zobrazovat buď procházením kontaktů nebo pomocí menu *Jména účastníků*.

Zajistěte, aby použitá paměť byla nastavena na *Telefon* nebo *Telefon a SIM*.

Chcete-li se připojit ke službě zjišťování stavu účasti, zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Moje účast* > *Připojit ke službě "Moje účast"*.

Přidání kontaktů do seznamu jmen účastníků

1. Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Jména účastníků*.
2. Nemáte-li v seznamu dosud žádný kontakt, zvolte **Přidat**. Jinak zvolte **Volby** > *Nový účastník*. Zobrazí se seznam kontaktů.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

3. V seznamu vyberte kontakt. Pokud má uložený identifikátor, bude přidán do seznamu jmen účastníků.

Zobrazení jmen účastníků

Informace o zobrazení informací o stavu účasti naleznete v kapitole Hledání kontaktu na straně 58.

1. Viz **Menu** > *Kontakty* > *Jména účastníků*.

   Zobrazí se informace o stavu účasti prvního kontaktu v seznamu jmen účastníků. Informace, kterou chce osoba zobrazit ostatním, může obsahovat text a některé z následujících ikon:

   , nebo označují, že osoba je buď přítomná, má ztišený telefon nebo není přítomná.

   označuje, že informace o stavu přítomnosti osoby není k dispozici.

2. Zvolte **Detaily**, chcete-li zobrazit detaily zvoleného kontaktu; nebo zvolte **Volby** > *Nový účastník*, *Chat*, *Odeslat zprávu*, *Odeslat vizitku* nebo *Nezjišťovat účast*.

Odhlášení kontaktu

Chcete-li odhlásit kontakt ze seznamu *Kontakty*, vyberte kontakt a zvolte **Detaily** > identifikátor uživatele > **Volby** > *Nezjišťovat účast* > **OK**.

Chcete-li odhlásit kontakt, použijte menu **Jména účastníků**. Viz Zobrazení jmen účastníků na str. 63.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Nastavení

Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Nastavení* a vyberte z následujících možností:

Používaná paměť - Zvolte pro své kontakty paměť SIM karty nebo telefonu.

Ukázat Kontakty - Zvolte způsob zobrazení jmen a čísel v kontaktech.

Stav paměti - Zobrazte velikost volné a zaplněné paměti.

■ Skupiny

Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Skupiny*, chcete-li uspořádat jména a telefonní čísla uložená v paměti do skupin volajících s různými vyzváněcími tóny a obrázky skupiny.

■ Hlasová volba

Telefonní číslo můžete vytočit pouhým vyslovením hlasového záznamu, který byl přiřazen k tel. číslu. Hlasovým záznamem může být libovolné vyslovené slovo, například jméno. Počet hlasových záznamů, které můžete vytvořit, je omezen.

Před používáním hlasových záznamů si uvědomte, že:

- Hlasové záznamy nejsou závislé na jazyce. Jsou závislé pouze na hlase, kterým jsou namluveny.
- Jméno musí být vysloveno naprosto stejně, jako bylo vysloveno při nahrávání.
- Hlasové záznamy jsou citlivé na okolní ruch. Nahrávejte a používejte hlasové záznamy v tichém prostředí.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

- Velmi krátká jména nejsou přípustná. Použijte delší jména a vyhněte se použití podobných jmen pro různá čísla.



Poznámka: Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

Přidání a správa hlasových záznamů

Kontakty, ke kterým chcete přidat hlasový záznam, uložte nebo překopírujte do paměti telefonu. Hlasové záznamy můžete přiřadit i ke jménům na SIM kartě, ale při výměně SIM karty za jinou budete muset nejprve vymazat staré hlasové záznamy, a teprve potom přidat nové.

1. Vyhledejte kontakt, ke kterému chcete přidat hlasový záznam.
2. Zvolte **Detaily**, vyhledejte požadované telefonní číslo a zvolte **Volby** > *Přidat hl. záznam*.
3. Zvolte **Start** a vyslovte zřetelně slova, která chcete uložit jako hlasový záznam. Po zaznamenání se hlasový záznam přehraje.

   Ikona se zobrazí za telefonním číslem s hlasovým záznamem v seznamu *Kontakty*.

Chcete-li ověřit hlasové záznamy, zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Hlasové záznamy*. Vyhledejte kontakt s požadovaným hlasovým záznamem a vyberte, zda si chcete hlasový záznam poslechnout, vymazat ho nebo změnit.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Volání pomocí hlasového záznamu

Pokud některá spuštěná aplikace v telefonu odesílá nebo přijímá data přes GPRS připojení, musíte tuto aplikaci ukončit, abyste mohli použít hlasovou volbu.

1. V pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko pro snížení hlasitosti. Zazní krátký tón a na displeji se zobrazí text *Nyní mluvte*.
2. Zřetelně vyslovte hlasový záznam. Telefon přehraje rozpoznaný záznam a poté se po 1,5 sekundy vytočí telefonní číslo odpovídající hlasovému záznamu.

Používáte-li kompatibilní headset s ovládacím tlačítkem, podržte pro zahájení volání pomocí hlasového záznamu stisknuté tlačítko na headsetu.

■ Zrychlená volba

Chcete-li přiřadit číslo tlačítku zrychlené volby, zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Zrychlené volby* a vyhledejte požadované číslo tlačítka zrychlené volby.

Zvolte *Přiřadit*. Pokud je tlačítku zrychlené volby číslo již přiřazeno, zvolte **Volby** > *Změnit*. Zvolte **Hledat** a zvolte jméno a poté číslo, které chcete přiřadit. Pokud je funkce *Zrychlená volba* vypnutá, telefon se zeptá, zda ji chcete aktivovat. Viz také *Zrychlená volba* v části Volání na str. 73.

Informace o vytočení čísla pomocí kláves zrychlené volby naleznete v kapitole Zrychlená volba na straně 28.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Čísla informací, služeb a má čísla

Zvolte **Menu** > *Kontakty* a vyberte z následujících funkcí:

Informační čísla – Volání informačních čísel provozovatele služeb, pokud jsou uložena na SIM kartě (síťová služba).

Čísla služeb – Volání čísel služeb provozovatele služeb, pokud jsou uložena na SIM kartě (síťová služba).

Moje čísla – Zobrazení telefonních čísel přiřazených k SIM kartě, pokud jsou čísla uložena na SIM kartě.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

8. Výpis volání



Telefon registruje telefonní čísla rozpoznaných nepřijatých a přijatých hovorů, volaná čísla, příjemce zpráv a přibližnou délku vašich hovorů.

Telefon registruje hovory pouze v případě, že je zapnut, nachází se v oblasti pokryté službami sítě a síť tyto funkce podporuje.

■ Seznamy posledních hovorů

Zvolíte-li **Volby** v menu *Nepřijaté hovory*, *Přijaté hovory*, *Volaná čísla* nebo *Příjemci zprávy*, můžete zobrazit čas volání, můžete upravit, zobrazit nebo volat rozpoznané telefonní číslo, přidat jej do paměti nebo jej odstranit ze seznamu. Můžete rovněž odeslat textovou zprávu. Chcete-li odstranit seznamy posledních volání, zvolte *Odstranit posl. hovory*.

■ Měřiče a čítače

Poznámka: Skutečná částka za hovory a služby uvedená na faktuře od vašeho provozovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, daních atd.

Některé měřiče, včetně měřiče životnosti, mohou být vynulovány při aktualizaci služby nebo softwaru.

Zvolte **Menu** > *Výpis volání* > *Délka hovorů*, *Čítač dat dat. paketů* nebo *Měřič sp. dat. paketů*, chcete-li zobrazit přibližné informace o posledních komunikacích.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

9. Nastavení



■ Profily

Telefon má různé skupiny nastavení, tzv. profily, ve kterých můžete upravit tóny telefonu pro různé události a prostředí.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Profily*. Vyberte požadovaný profil a zvolte jej.

Chcete-li aktivovat zvolený profil, zvolte *Aktivovat*.

Chcete-li nastavit profil tak, aby byl aktivní pouze po určitou dobu v rozsahu do 24 hodin, zvolte *Dočasný* a nastavte čas ukončení platnosti profilu. Po uplynutí doby nastavené u dočasného profilu se aktivuje předchozí profil, který nebyl nastaven jako dočasný.

Chcete-li přizpůsobit profil, zvolte *Přizpůsobit*. Zvolte nastavení, které chcete upravit, a proveďte změny. Chcete-li změnit informace o své účasti, zvolte *Moje účast* > *Moje dostupnost* nebo *Moje zpráva účastníka*. Menu *Moje účast* je dostupné, pokud nastavíte *Synchronizovat s profily* na *Zapnuto*. Viz Moje účast na str. 61.

■ Témata

Téma obsahuje mnoho prvků pro přizpůsobení telefonu, například tapetu, spořič displeje, barevné schéma a vyzváněcí tón.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Témata* a vyberte z následujících možností:

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Zvolit motiv - Nastavení tématu v telefonu. Otevře se seznam složek v menu *Galerie*. Otevřete složku *Témata* a zvolte téma.

Stažení motivu - Otevření seznamu odkazů, ze kterých můžete stáhnout další motivy. Viz Stažení souborů na str. 115.

■ Tóny

Nastavení zvoleného aktivního profilu můžete změnit.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Tóny*. Můžete vybrat a změnit dostupné možnosti tónů. Stejná nastavení můžete najít v menu *Profily*. Viz Profily na str. 69.

Pokud zvolíte nejvyšší úroveň vyzváněcího tónu, vyzváněcí tón dosáhne nejvyšší úrovně během několika sekund.

Pokud chcete nastavit telefon tak, aby vyzváněl pouze při příchozích hovorech z telefonních čísel patřících do zvolené skupiny volajících, zvolte *Upozornění na*. Vyhledejte požadovanou skupinu volajících nebo zvolte *Všechny hovory* a zvolte **Označit**.

■ Osobní klávesové zkratky

Osobní klávesové zkratky umožňují rychlý přístup k často používaným funkcím telefonu. Chcete-li spravovat zkratky, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Osobní kláv. zkratky* a vyberte z následujících voleb:

Pravé tlačítko pro výběr - Vyberte ze seznamu funkci pro pravé výběrové tlačítko. Viz také Pohotovostní režim na straně 23. Toto menu nemusí být zobrazeno v případě požadavku provozovatele služby.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Navigační klávesa - Vyberte klávesové zkratky funkcí pro navigační klávesu. Vyberte požadovanou navigační klávesu, zvolte **Změna** a vyberte funkci ze seznamu. Chcete-li odebrat z klávesy klávesovou zkratku, zvolte *(prázdné)*. Chcete-li znovu přiřadit funkci ke klávese, zvolte **Přiřadit**. Toto menu nemusí být zobrazeno v případě požadavku provozovatele služby.

Hlasové příkazy - Aktivace funkcí telefonu vyslovením hlasového záznamu. Zvolte složku, vyberte funkci, ke které chcete přidat hlasový záznam, a zvolte **Přidat**. označuje hlasový záznam. Informace o přidání hlasového příkazu naleznete v kapitole Přidání a správa hlasových záznamů na straně 65. Informace o aktivaci hlasového záznamu naleznete v kapitole Volání pomocí hlasového záznamu na straně 66.

■ Hlavní displej

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Hlavní displej* a vyberte z následujících možností:

Tapeta - Přidání obrázku na pozadí hlavního displeje v pohotovostním režimu. Chcete-li zvolit, aktivovat nebo deaktivovat tapetu, zvolte *Zvolte tapetu* > *Zapnuto* nebo *Vypnuto*. Zvolte *Zvolit sadu obráz.* a zvolte složku v menu *Galerie*, jestliže chcete použít obrázky ve složce jako prezentaci. Chcete-li stáhnout další obrázky jako tapetu, zvolte *Stahování grafiky*.

Spořič displeje > *Zapnuto* - Aktivace spořiče displeje pro hlavní displej. K nastavení doby, po které se aktivuje spořič displeje, zvolte *Prodleva*. Jestliže chcete zvolit pro spořič displeje grafiku, zvolte *Obrázek* a zvolte obrázek nebo grafiku z *Galerie*. Zvolte *Zvolit sadu obráz.* a zvolte složku v menu *Galerie*, jestliže chcete použít obrázky ve složce jako prezentaci. Chcete-li stáhnout další obrázky pro spořič displeje, zvolte *Stahování grafiky*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Spořič > *Zapnout* - Úspora energie baterie. Není-li po určitou dobu používána žádná funkce telefonu, zobrazí se digitální hodiny.

Sestavy barev - Změna barev některých komponent displeje, např. barvy pozadí menu a barev indikátorů intenzity signálu a nabití baterie.

Barva písma ve stavu nečinnosti - Výběr barvy textů na displeji v pohotovostním režimu.

Logo operátora - Nastavení telefonu tak, aby zobrazoval nebo nezobrazoval logo operátora. Pokud jste neuložili logo operátora, nebude menu vysvíceno. Další informace o dostupnosti loga operátora získáte od operátora sítě nebo od provozovatele služby.

■ Mini displej

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Nastavení mini displeje*. Dostupná nastavení můžete změnit.

■ Čas a datum

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Čas a datum* a vyberte z následujících možností:

Hodiny - Nastavení telefonu tak, aby zobrazil hodiny v pohotovostním režimu, nastavení hodin, zvolení časové zóny a formátu času.

Datum - Nastavení telefonu tak, aby v pohotovostním režimu zobrazoval datum, nastavení data a zvolení formátu data a oddělovače data.

Aut. aktualizace data a času (síťová služba) - Nastavení automatické aktualizace času a data podle aktuální časové zóny.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Volání

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Volání* a vyberte z následujících možností:

Automatická regulace hlasitosti - Nastavení telefonu tak, aby automaticky upravil hlasitost reproduktoru podle okolního ruchu.

Přesměrování (síťová služba) - Přesměrování příchozích hovorů. Nemusíte mít možnost přesměrovat svá volání, pokud jsou aktivní některé funkce blokování. Viz *Služba blokování hovorů* v části Zabezpečení na straně 81.

Příjem všemi klávesami > *Zapnuto* - Nastavení příjmu příchozího hovoru rychlým stisknutím libovolné klávesy kromě tlačítka Konec a levé a pravé výběrové klávesy.

Přijmout otevřením telefonu > *Zapnuto* - Přijmutí příchozího hovoru otevřením telefonu.

Automatická volba > *Zapnuto* - Nastavení telefonu tak, aby se po neúspěšném navázání hovoru pokusil ještě maximálně desetkrát o navázání hovoru.

Zrychlená volba > *Zapnuto* - Aktivace zrychlené volby. Informace o nastavení zrychlené volby naleznete v části Zrychlená volba na str. 66. Chcete-li vytočit číslo, podržte stisknutou odpovídající číselnou klávesu.

Služba hovorů na lince > *Aktivovat* - Síť vás bude upozorňovat na příchozí hovor i v případě, že již telefonujete (síťová služba). Viz Hovor na lince na str. 29.

Informace o volání > *Zapnuto* - Na displeji se po každém hovoru krátce zobrazí přibližná doba a cena posledního hovoru (síťová služba).

Odeslat moji identifikaci volajícího (síťová služba) > *Ano*, *Ne* nebo *Nastavení sítí*

Linka pro odchozí hovory (síťová služba) - Zde můžete zvolit linku 1 nebo 2 pro odchozí volání, pokud funkci podporuje vaše SIM karta.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Telefon

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Telefon* a vyberte z následujících možností:

Jazyk telefonu - Nastavení jazyka displeje a psaní.

Stav paměti - Zobrazení volné a použité paměti v menu *Galerie*, *Zprávy* a *Aplikace*.

Automatický zámek kláves - Nastavení automatického zamknutí klávesnice po nastavené době nečinnosti (není použita žádná funkce telefonu) telefonu v pohotovostním režimu. Zvolte *Zapnuto* a nastavte dobu v rozsahu 5 sekund až 60 minut.

Zabezpečená klávesnice - Nastavení telefonu tak, aby se při odemykání klávesnice zeptal na bezpečnostní kód. Zadejte bezpečnostní kód a zvolte *Zapnuto*.

I když je aktivní keyguard, mohou být uskutečnitelná volání na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji.

Informace o buňce > *Zapnuto* - Příjem informací od operátora sítě závisejících na použité buňce sítě (síťová služba).

Pozdrav - Zadání pozdravu, který se krátce zobrazí po zapnutí telefonu.

Volba operátora > *Automatická* - Telefon automaticky zvolí jednu z dostupných celulárních sítí v oblasti, ve které se nachází. V režimu *Ručně* můžete zvolit síť, která má dohodu o roamingu s operátorem domovské sítě.

Potvrdit funkce služeb SIM - Viz část Služby SIM na str. 121.

Aktivace nápovědy - Nastavení telefonu tak, aby se zobrazovala nebo nezobrazovala nápověda.

Tón při aktivaci - Nastavení telefonu tak, aby po zapnutí telefonu zazněl či nezazněl tón.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Připojení

Telefon lze spojit s kompatibilními zařízeními pomocí infračerveného připojení nebo pomocí bezdrátové technologie Bluetooth. Můžete rovněž definovat nastavení pro telefonické spojení sítě pro datové pakety.

Bezdrátová technologie Bluetooth

Tento přístroj se shoduje se specifikací Bluetooth Specification 2.0 + EDR podporující následující profily: SIM access profile, object push profile, file transfer profile, dial-up networking profile, headset profile, hands-free profile, generic access profile, serial port profile a generic object exchange profile. Pro zajištění vzájemného provozu mezi ostatními přístroji podporujícími technologii Bluetooth používejte schválená příslušenství Nokia pro tento model. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

V některých místech může být použití technologie Bluetooth omezeno. Informujte se u místních orgánů nebo provozovatele služeb.

Funkce používající technologii Bluetooth nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí urychluje vybíjení baterie a snižuje její životnost.

Pomocí technologie Bluetooth lze spojit telefon s kompatibilním zařízením používajícím technologii Bluetooth na vzdálenost do 10 metrů. Protože zařízení využívající technologii Bluetooth komunikují pomocí rádiových vln, mezi vaším telefonem a ostatními zařízeními nemusí být přímá viditelnost, i když spojení může být rušeno překážkami jako jsou zdi nebo jinými elektronickými zařízeními.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Nastavení spojení pomocí technologie Bluetooth

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Bluetooth* a vyberte z následujících možností:

Bluetooth > *Zapnuto* nebo *Vypnuto* - Aktivace či deaktivace funkce Bluetooth. označuje aktivní spojení Bluetooth.

Hledat audio příslušenství - Vyhledání kompatibilních audio zařízení s technologií Bluetooth. Vyberte zařízení, které chcete spojit s telefonem.

Spárované přístroje - Vyhledání všech zařízení s technologií Bluetooth v dosahu. Zvolením **Nové** zobrazíte seznam všech zařízení s technologií Bluetooth v dosahu. Vyberte zařízení a zvolte **Páruj**. Zadejte heslo Bluetooth zařízení, abyste přiřadili (spárovali) zařízení s telefonem. Toto heslo se zadává pouze při prvním spojení se zařízením. Váš telefon se spojí se zařízením a můžete spustit přenos dat.

Bezdrátové připojení Bluetooth

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Bluetooth*. Chcete-li zobrazit aktuálně aktivní připojení pomocí technologie Bluetooth, zvolte *Aktivní zařízení*. Chcete-li zobrazit seznam zařízení s technologií Bluetooth, která jsou aktuálně spárována s telefonem, zvolte *Spárované přístroje*.

Zvolením **Volby** zobrazíte dostupné možnosti závisející na stavu zařízení a spojení pomocí technologie Bluetooth. Zvolte *Přiřadit zkrácený název*, *Automatické spojení bez potvrzení*, *Odstr. párování* nebo *Párovat nový přístroj*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Nastavení funkce Bluetooth

Chcete-li definovat, jak se váš telefon zobrazí v ostatních zařízeních s technologií Bluetooth, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Bluetooth* > *Nastavení Bluetooth* > *Viditelnost mého telefonu* nebo *Název mého telefonu*.

Pokud máte obavy ze zabezpečení telefonu, vypněte funkci Bluetooth nebo nastavte **Viditelnost mého telefonu** na **Skrytý**. Vždy akceptujte komunikaci prostřednictvím technologie Bluetooth pouze od zařízení, kterým důvěřujete.

Infračervené

V tomto menu můžete nastavit telefon pro odesílání a příjem dat přes infračervený (IČ) port telefonu. Abyste mohli použít IČ propojení, musí být zařízení, se kterým chcete propojení navázat, kompatibilní s IrDA. Přes IČ port telefonu můžete odesílat a přijímat data při připojení s kompatibilním telefonem nebo datovým zařízením (například počítačem).

Nemiřte infračerveným (IČ) paprskem do očí a dbejte, aby se infrazářiče vzájemně nerušily. Infračervená zařízení jsou laserovými produkty třídy Class 1.

Při odesílání a přijímání dat zajistěte, aby IČ porty zdrojového a cílového zařízení směřovaly proti sobě a aby mezi nimi nebyla žádná překážka.

Chcete-li aktivovat IČ port svého telefonu pro příjem dat přes IČ port, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Infračervený*.

Pro deaktivaci IČ připojení zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Infračervený*. Po zobrazení dotazu *Deaktivovat IČ port?* zvolte **Ano**.

Nedojde-li k zahájení přenosu dat během 2 minut po aktivaci IČ portu, bude propojení zrušeno a musí být znovu navázáno.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Indikátor IČ propojení

Je-li ikona trvale zobrazena, je IČ propojení aktivní a telefon je připraven pro odesílání nebo příjem dat přes IČ port.

Pokud ikona bliká, pokouší se telefon o navázání propojení s jiným zařízením nebo bylo propojení přerušeno.

Datové pakety (EGPRS)

Technologie EGPRS (Enhanced general packet radio service), datové pakety, je síťová služba, která umožňuje použití mobilních telefonů pro odesílání a příjem dat v síti používající protokol IP (Internet Protocol). Umožňuje bezdrátový přístup do datových sítí, například Internetu.

Aplikace, které mohou používat datové pakety, jsou MMS, používání prohlížeče, el. pošta, Push to talk, vzdálená synchronizace SyncML, stahování Java aplikací a telefonické připojení počítače.

Chcete-li definovat způsob používání služby, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Datové pakety* > *Spojení pro datové pakety*.

Pokud chcete nastavit spojení pro datové pakety tak, aby bylo navázáno, když je aplikace potřebuje, zvolte *Podle potřeby*. Po ukončení aplikace bude spojení ukončeno.

Chcete-li nastavit telefon tak, aby se po zapnutí automaticky připojil k síti používající datové pakety, zvolte *Vždy online*.

označuje aktivní spojení pro datové pakety.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Nastavení datových paketů

Telefon můžete připojit ke kompatibilnímu počítači prostřednictvím infračerveného portu, technologie Bluetooth nebo datovým kabelem (CA-42) a použít jej jako modem pro připojení počítače pomocí spojení pro datové pakety.

Chcete-li definovat nastavení pro připojení počítače, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Datové pakety* > *Nastavení datových paketů* > *Aktivní přístupový bod*, aktivujte přístupový bod, který chcete použít, a zvolte *Upravit aktivní přístupový bod*. Zvolte *Název přístupového bodu* a zadejte název pro aktuálně zvolený přístupový bod. Zvolte *Přístupový bod datových paketů* a zadejte název přístupového bodu (APN) pro navázání připojení k síti EGPRS.

Můžete rovněž nastavit službu telefonického připojení sítě (název přístupového bodu) v počítači pomocí softwaru Nokia Modem Options. Viz PC Suite na str. 122. Pokud jste nastavili počítač i telefon, bude použito nastavení v počítači.

■ Příslušenství

Toto menu je zobrazeno jen v případě, že telefon je nebo byl připojen ke kompatibilnímu příslušenství.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Příslušenství*. Pokud je nebo bylo k telefonu připojeno odpovídající příslušenství, můžete zvolit menu příslušenství. V závislosti na příslušenství vyberte z těchto možností:

Standardní profil - Zvolení profilu, který chcete automaticky aktivovat při připojení zvoleného příslušenství.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Automatický příjem - Nastavení telefonu tak, aby automaticky přijal příchozí hovory po 5 sekundách vyzvánění. Je-li volba *Ohlášení příchozího hovoru* nastavena na *1 pípnutí* nebo *Vypnuto*, automatický příjem je vypnut.

Osvětlení - Trvalé nastavení osvětlení na *Zapnuto*. Volbou *Automaticky* nastavíte osvětlení tak, že bude zapnuté ještě 15 sekund po posledním stisknutí kláves.

Textový telefon > *Použít textový telefon* > *Ano* - Použití nastavení textového telefonu místo nastavení headsetu nebo smyčky.

■ Konfigurace

Telefon můžete nakonfigurovat pomocí nastavení, která jsou vyžadována pro správnou funkci některých služeb. Tyto služby jsou: prohlížeč, multimediální zprávy, synchronizace se vzdáleným internetovým serverem, účast, push to talk a aplikace E-mail. Nastavení získáte ze SIM karty, od provozovatele služby v konfigurační zprávě nebo můžete zadat ručně vlastní nastavení. V telefonu lze uložit - a pomocí tohoto menu spravovat - nastavení konfigurace až od 20 provozovatelů služby.

Informace o uložení nastavení konfigurace přijaté v konfigurační zprávě zaslané provozovatelem služby naleznete v kapitole Služba konfigurace nastavení na straně 15.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Konfigurace* a vyberte z následujících možností:

Standardní nast. konfigurace - Zobrazení provozovatelů služby uložených v telefonu. Vyberte provozovatele služby a zvolte **Detaily** pro zobrazení aplikací, které podporuje nastavení konfigurace daného provozovatele služby. Chcete-li

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

uložit nastavení konfigurace provozovatele služby jako standardní, zvolte **Volby** > *Nast. jako stand.*. Chcete-li odstranit nastavení konfigurace, zvolte *Odstranit*.

Aktiv. stand. nast. ve všech aplikac. - Aktivace standardního nastavení konfigurace pro podporované aplikace.

Preferovaný přístupový bod - Zobrazení uložených přístupových bodů. Vyhledejte přístupový bod a zvolte **Volby** > *Detaily* pro zobrazení názvu provozovatele služby, datového nosiče a přístupového bodu k datovým paketům nebo vytáčeného čísla GSM volání.

Připojit k podpoře poskytov. služeb - Stažení nastavení konfigurace od provozovatele služby.

Osobní nastavení konfigurace - Ruční přidání nových osobních účtů pro různé služby a jejich aktivace nebo odstranění. Chcete-li přidat nový osobní účet a dosud jste žádný nepřidali, zvolte **Přid. nov.**; jinak zvolte **Volby** > *Přidat nové*. Vyberte typ služby a zvolte a zadejte požadované parametry. Parametry se liší v závislosti na zvoleném typu služby. Chcete-li odstranit nebo aktivovat osobní účet, vyberte jej a zvolte **Volby** > *Odstranit* nebo *Aktivovat*.

■ Zabezpečení

I když jsou zapnuty některé bezpečnostní funkce omezující hovory (například blokování hovorů, uzavřená skupina a volba povolených čísel), mohou být uskutečnitelná volání na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná ve vašem přístroji.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Zabezpečení* a vyberte z následujících možností:

Požadavek na PIN kód - Nastavení telefonu tak, aby vyžadoval PIN nebo UPIN kód při každém zapnutí telefonu. Některé SIM karty neumožňují vypnout požadavek na kód.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Služba blokování hovorů (síťová služba) - Omezení příchozích a odchozích hovorů. Je vyžadováno heslo pro blokování.

Povolená čísla - Omezení odchozích hovorů na zvolená telefonní čísla, je-li tato funkce podporována SIM kartou.

Uzavřená skupina (síťová služba) - Definování skupiny osob, kterým můžete volat a které mohou volat vám.

Úroveň zabezpečení > *Telefon* - Telefon vás vyzve k zadání bezpečnostního kódu při každém vložení nové SIM karty do telefonu. Zvolíte-li *Paměť*, telefon se zeptá na bezpečnostní kód v případě, že je zvolena paměť SIM karty a chcete změnit používanou paměť.

Přístupové kódy - Můžete změnit bezpečnostní kód, PIN kód, UPIN kód, PIN2 kód a heslo pro blokování.

Používaný kód - Zvolte, zda má být aktivní PIN nebo UPIN kód.

Požadavek na PIN2 kód - Zvolte, zda je vyžadován PIN2 kód při používání specifických funkcí telefonu, které jsou chráněné kódem PIN2 (závisí na SIM kartě).

■ Obnovení standardního nastavení

Pokud chcete obnovit původní hodnoty některých nastavení menu, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Obnovit std. nastavení*. Zadejte bezpečnostní kód. Jména a telefonní čísla uložená v seznamu *Kontakty* nebudou odstraněna.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

10. Menu operátora

Toto menu představuje portál, přes který máte přístup ke službám poskytovaným operátorem sítě. Název a ikona závisí na operátorovi. Podrobnější informace získáte u operátora sítě. Není-li toto menu zobrazeno, změní se číslování následujících menu.

Operátor může toto menu aktualizovat zprávou služby. Další informace naleznete v části Přijaté služby na str. 116.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

11. Galerie



V tomto menu můžete spravovat grafiky, obrázky, nahrávky, videoklipy, témata a tóny. Tyto soubory jsou uspořádány ve složkách.

Telefon podporuje používání aktivačních klíčů, které chrání získaný obsah. Před získáním jakéhokoli obsahu se informujte o aktivačním klíči a podmínkách doručení. Získání určitého obsahu může být zpoplatněno.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.

Soubory uložené v menu *Galerie* používají paměť, která má v telefonu kapacitu přibližně 3 MB.

Chcete-li zobrazit seznam složek, zvolte **Menu** > *Galerie*.

Chcete-li zobrazit dostupné volby pro některou složku, zvolte složku > **Volby**.

Chcete-li zobrazit seznam souborů ve složce, zvolte složku > **Otevřít**.

Chcete-li zobrazit dostupné volby pro některý soubor, zvolte soubor > **Volby**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

12. Média



Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, vyzváněcích tónů a dalšího obsahu.

■ Fotoaparát

Vestavěným fotoaparátem můžete fotografovat nebo natáčet videoklipy. Fotoaparát ukládá fotografie ve formátu JPEG a videoklipy ve formátu 3GP.

Při fotografování, nahrávání a používání fotografií a videoklipů dodržujte všechny zákony a respektujte soukromí a zákonná práva ostatních.

Přístroj Nokia podporuje snímání obrázků v rozlišení 640 x 480 pixelů. Rozlišení obrázků v těchto materiálech může vypadat jinak.

Fotografování

Zvolte **Menu** > *Média* > *Fotoaparát*. Chcete-li vyfotografovat snímek, zvolte **Zabrat** nebo stiskněte spoušť fotoaparátu. Telefon ukládá fotografie do složky *Galerie* > *Obrázky*. Chcete-li vyfotografovat další snímek, zvolte **Zpět**. Pokud chcete odeslat fotografii v multimediální zprávě, zvolte **Odeslat**. Chcete-li zobrazit možnosti, zvolte **Volby**.

Chcete-li pořídit autoportrét, zavřete telefon a použijte jako hledáček mini displej. Stiskněte spoušť fotoaparátu.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Nahrávání videoklipu

Zvolte **Menu** > *Média* > *Fotoaparát*. Chcete-li zvolit režim videa, přejděte vlevo nebo vpravo, nebo zvolte **Volby** > *Video*; zvolte **Nahrát**, nebo stiskněte spoušť fotoaparátu. Chcete-li nahrávání přerušit, zvolte **Pozast.**. V nahrávání můžete pokračovat zvolením **Pokračuj**. Nahrávání ukončíte zvolením **Stop**. Telefon ukládá nahrávky do složky *Galerie* > *Videoklipy*. Chcete-li zobrazit možnosti, zvolte **Volby**.

■ Rádio

Příjem FM rádia je závislý na anténě, která je jiná než anténa bezdrátových přístrojů. Aby FM rádio správně fungovalo, musí být k přístroji připojen kompatibilní headset nebo příslušenství.



Upozornění: Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Zvolte **Menu** > *Média* > *Rádio*. Chcete-li použít grafické klávesy ▲, ▼, ◀◀ nebo ▶▶ na displeji, procházejte posouváním doleva nebo doprava k požadované klávese a zvolte ji.

Hlasitost změníte stisknutím tlačítek hlasitosti.

Uložení rozhlasových stanic

1. Chcete-li zahájit vyhledávání stanic, zvolte a podržte ◀◀ nebo ▶▶. Chcete-li měnit rozhlasový kmitočet v krocích 0,05 MHz, stiskněte krátce ◀◀ nebo ▶▶.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

2. Chcete-li uložit stanici do paměti na pozici 1 až 9, podržte stisknuté odpovídající tlačítko. Chcete-li uložit stanici do paměti 10 až 20, stiskněte krátce **1** nebo **2** a poté podržte stisknuté požadované tlačítko **0** až **9**.
3. Zadejte název stanice a zvolte **OK**.

Poslech rádia

Zvolte **Menu** > *Média* > *Rádio*. Chcete-li přejít na požadovanou stanici, zvolte ▲ nebo ▼, nebo stiskněte tlačítko headsetu. Pozici rozhlasové stanice vyberete krátkým stisknutím odpovídajícího číselného tlačítka.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

Vypnout - Vypnutí rádia.

Uložit stanici - Uložení nové stanice a zadání názvu stanice.

Stanice - Zvolení seznamu uložených stanic. Chcete-li odstranit nebo přejmenovat stanici, vyberte ji a zvolte **Volby** > *Odstranit stanici* nebo *Přejmenovat*.

Mono výstup nebo *Stereo výstup* - Přepínání mezi mono a stereo poslechem rádia.

Reproduktor nebo *Headset* - Poslech rádia přes reproduktor nebo headset. Nechte headset připojený k telefonu. Kabel headsetu totiž plní funkci antény rádia.

Zvolit frekvenci - Zadání frekvence požadované rozhlasové stanice.

I při poslechu rádia můžete přijmout příchozí hovor nebo iniciovat nový hovor normálním způsobem. V průběhu hovoru dojde ke ztišení rádia.

Pokud aplikace používající spojení pro datové pakety nebo HSCSD spojení odesílají nebo přijímají data, může docházet k interferenci s rádiem.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Záznamník

Můžete zaznamenávat části rozhovorů, zvuky nebo aktivní hovor až do délky 5 minut.

Záznamník není možné použít, je-li aktivní datová komunikace nebo spojení pro datové pakety.

Nahrávání zvuku

1. Zvolte **Menu** > *Média* > *Záznamník*.

   Chcete-li použít grafické klávesy , nebo na displeji, procházejte posouváním doleva nebo doprava k požadované klávese a zvolte ji.
2. Chcete-li zahájit nahrávání, zvolte . Chcete-li zahájit nahrávání v průběhu hovoru, zvolte **Volby** > *Nahrávat*. Při nahrávání hovoru uslyší všichni účastníci hovoru přibližně každých 2 sekund slabé pípnutí. Při nahrávání hovoru držte telefon v normální poloze u ucha.
3. Chcete-li ukončit nahrávání, zvolte . Nahrávky jsou uloženy v menu *Galerie* > *Nahrávky*.
4. Chcete-li si poslechnout poslední nahrávku, zvolte **Volby** > *Přehrát posl. zazn.*.
5. Chcete-li odeslat poslední nahrávku v multimediální zprávě, pomocí technologie Bluetooth nebo přes IČ port, zvolte **Volby** > *Odeslat posl. zazn.*.

Seznam nahrávek

Zvolte *Menu* > *Média* > *Záznamník* > **Volby** > *Seznam nahrávek*. Zobrazí se seznam složek v menu *Galerie*. Otevřením složky *Nahrávky* zobrazíte seznam nahrávek. Po zvolení **Volby** můžete vybrat volby pro soubory v menu *Galerie*. Viz Galerie na str. 84.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

13. Organizér



Budík

Telefon můžete nastavit tak, aby vyzváněl v požadovaném čase. Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Budík*.

Chcete-li nastavit budík, zvolte *Čas signalizace* a zadejte čas buzení. Chcete-li změnit čas buzení u nastaveného budíku, zvolte *Zapnuto*. Pokud chcete telefon nastavit tak, aby budil ve vybrané dny v týdnu, zvolte *Opakovaná signalizace*.

Pro zvolení tónu budíku nebo nastavení rozhlasové stanice jako tónu budíku zvolte *Tón signalizace*. Chcete-li jako tón budíku použít rádio, připojte k telefonu headset. Telefon použije jako tón budíku poslední poslouchanou stanici. Tón budíku bude přehráván přes reproduktor. Odpojíte-li od telefonu headset, nebo když telefon vypnete, nahradí se rádio standardním tónem signalizace.

Chcete-li nastavit prodlevu opětovného buzení, zvolte *Prodleva opětovného buzení*.

Ukončení buzení

Bude znít tón signalizace a na displeji bude blikat text *Buzení!* spolu s aktuálním časem. K tomu dojde i v případě, že je telefon vypnutý. Chcete-li vypnout budík, zvolte **Stop** nebo otevřete telefon. Necháte-li telefon vyzvánět po dobu jedné minuty nebo zvolíte-li **Dospat**, buzení se přeruší na nastavenou prodlevu opětovného buzení a poté se opět obnoví.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Nadejde-li čas pro zahájení signalizace budíku v době, kdy je přístroj vypnutý, přístroj se sám zapne a začne signalizovat. Zvolíte-li **Stop**, přístroj se zeptá, zda jej chcete aktivovat pro volání. Zvolte **Ne** pro vypnutí přístroje nebo **Ano** pro umožnění volat a přijímat hovory. Tlačítko **Ano** nevolte, pokud může provoz bezdrátového telefonu způsobit vznik rušivých vlivů nebo nebezpečí.

■ Kalendář

Zvolte **Menu** >*Organizér* > *Kalendář*.

Aktuální den je označen rámečkem. Jsou-li pro daný den nastaveny nějaké záznamy, je den zobrazen tučně. Chcete-li zobrazit poznámky daného dne, zvolte **Ukázat**. Chcete-li zobrazit týden, zvolte **Volby** > *Zobrazit týden*. Chcete-li odstranit všechny poznámky z kalendáře, zvolte zobrazení měsíce nebo týdne a zvolte **Volby** > *Odstr. vš. pozn.*.

Další možnosti kalendáře v zobrazení dne mohou být *Zapsat poznámku*, *Odstranit*, *Upravit*, *Přesunout* nebo *Opakovat* poznámku; *Kopírovat* poznámku do jiného dne; *Odeslat poznámku* jako textovou zprávu, multimediální zprávu, pomocí IČ portu nebo pomocí technologie Bluetooth do kalendáře jiného kompatibilního telefonu. V *Nastavení* můžete nastavit datum a čas. Volbou *Automatické odstranění pozn.* můžete nastavit telefon tak, aby po uplynutí nastavené doby automaticky odstranil staré poznámky.

Vytvoření poznámky v kalendáři

Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Kalendář*. Přejděte na požadované datum, zvolte **Volby** > *Zapsat poznámku* a vyberte některý z následujících typů poznámek: *Jednání*, *Volat*, *Narozeniny*, *Poznámka* nebo *Upomínka*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Signalizace poznámky

Telefon pípá a zobrazuje poznámku. Je-li na displeji zobrazeno upozornění na volání ☎, můžete vytočit zobrazené číslo stisknutím tlačítka Volat. Chcete-li ukončit signalizaci a zobrazit poznámku, zvolte **Ukázat**. Pokud chcete přerušit signalizaci přibližně na 10 minut, zvolte **Dospat**. Jestliže chcete ukončit signalizaci bez zobrazení poznámky, zvolte **Odejít**.

■ Úkoly

Chcete-li uložit poznámky k úkolům, zvolte **Menu** > *Organizér* > *Seznam úkolů*.

Chcete-li vytvořit poznámku, pokud ještě není žádná přidaná, zvolte **Přidat**; jinak zvolte **Volby** > *Přidat*. Napište poznámku a zvolte prioritu, datum dokončení a typ signalizace pro poznámku. Potom zvolte **Uložit**. Chcete-li zobrazit poznámku, vyhledejte ji a zvolte **Ukázat**. Zvolenou poznámku můžete rovněž smazat. Můžete rovněž smazat všechny poznámky označené jako dokončené. Můžete seřadit poznámky podle priority nebo termínu dokončení, poslat poznámku do jiného telefonu jako textovou nebo multimediální zprávu, pomocí Bluetooth nebo infračerveného propojení, uložit poznámku do kalendáře nebo otevřít kalendář. Při zobrazování poznámky můžete rovněž upravit její termín dokončení, prioritu nebo ji označit jako dokončenou.

■ Poznámky

Chcete-li použít tuto aplikaci pro psaní a odesílání poznámek, zvolte **Menu** > *Organizér* > *Poznámky*. Chcete-li vytvořit poznámku, pokud ještě není žádná přidaná, zvolte **Vlož poz.**; jinak zvolte **Volby** > *Zapsat poznámku*. Napište poznámku a zvolte *Uložit*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Mezi další volby pro poznámky patří odstranění a upravení poznámky. Při upravování poznámky můžete rovněž ukončit textový editor bez uložení provedených změn. Poznámku můžete poslat do kompatibilních přístrojů pomocí textové zprávy, multimediální zprávy, technologie Bluetooth nebo přes IČ port. Pokud je poznámka příliš dlouhá, aby mohla být poslána jako textová zpráva, telefon vás požádá, abyste z poznámky odstranili příslušný počet znaků.

■ Synchronizace

Synchronizace umožňuje ukládat data kalendáře nebo seznam *Kontakty* na vzdálený internetový server (síťová služba) nebo do kompatibilního počítače. Jestliže chcete uložit data na vzdálený internetový server, zahajte proces synchronizace z telefonu. Chcete-li synchronizovat data kontaktů, kalendáře a poznámek v telefonu s odpovídajícími daty v kompatibilním počítači, spusťte synchronizaci z počítače. Data kontaktů na SIM kartě nebudou synchronizována.

Přijmutí příchozího hovoru v průběhu synchronizace ukončí synchronizaci a musíte ji restartovat.

Synchronizace zahájená z telefonu

Před zahájením synchronizace z telefonu budete muset provést následující úkony:

- Objednejte službu synchronizace. Podrobnější informace získáte od poskytovatele služby.
- Získejte nastavení synchronizace od provozovatele služby. Viz Nastavení synchronizace na str. 93.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Postup zahájení synchronizace z telefonu:

1. Vyberte nastavení konfigurace vyžadované pro synchronizaci. Viz Nastavení synchronizace na str. 93.
2. Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Synchroniz.* > *Synchronizace serverem* > *Data pro synchronizaci*. Označte data, která chcete synchronizovat.
3. Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Synchroniz.* > *Synchronizace serverem* > *Synchronizovat*. Označená data aktivního souboru budou po potvrzení akce synchronizována.

První synchronizování dat nebo synchronizování dat po přerušení předchozího procesu synchronizace může při zcela zaplněném seznamu kontaktů nebo kalendáři trvat až 30 minut.

Nastavení synchronizace

Od operátora sítě nebo provozovatele služby můžete přijmout nastavení synchronizace v podobě konfigurační zprávy. Informace o správě nastavení konfigurace naleznete v kapitole Konfigurace na straně 80.

1. Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Synchroniz.* > *Synchronizace serverem* > *Nastavení synchronizace* a vyberte z následujících možností:

   Konfigurace - Jsou zobrazeny pouze konfigurace podporující synchronizaci. Zvolte provozovatele služeb pro synchronizování: *Standardní* nebo *Osobní konfig.*.

   Účet - Vyberte účet služby synchronizování obsažený v aktivním nastavení konfigurace.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

2. Zvolte *Nastavení synchronizace s PC* a zadejte nastavení pro synchronizaci se serverem. Nastavte *Uživatelské jméno* a *Heslo*.

   Uživatelské jméno a heslo musí být stejné v telefonu i v počítači.

Synchronizování z kompatibilního počítače

Pro synchronizaci seznamu *Kontakty* a dat aplikací *Kalendář* a *Poznámky* z kompatibilního počítače použijte IČ port, technologii Bluetooth nebo připojení datovým kabelem. Musíte rovněž použít software Nokia PC Suite, který pro svůj telefon nainstalujete do počítače. Zahajte synchronizaci z počítače pomocí aplikace Nokia PC Suite.

■ Kalkulačka

Kalkulačka v telefonu umožňuje funkce sčítání, odčítání, násobení, dělení, druhou mocninu, odmocninu a převod měn.

Poznámka: Tato kalkulačka má omezenou přesnost a je určena pouze pro jednoduché výpočty.

Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Kalkulačka*. Zobrazí-li se na displeji 0, zadejte první číslo výpočtu. Stisknutím **#** vložíte desetinnou čárku. Zvolte **Volby** >*Sečíst*, *Odečíst*, *Násobit*, *Dělit*, *Druhá mocnina*, *Odmocnina* nebo *Změnit znaménko*. Zadejte druhé číslo výpočtu. Abyste získali celkový výsledek, zvolte **Výsledek**. Tuto sekvenci opakujte tolikrát, kolikrát je třeba. Chcete-li zahájit nový výpočet, stiskněte a podržte stisknuté tlačítko **Smazat**.

Chcete-li provést převod měny, zvolte **Menu** > *Organizér* > *Kalkulačka*. Směnný kurz uložíte zvolením **Volby** > *Směnný kurs*. Zvolte jednu ze zobrazených voleb.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Zadejte směnný kurz, stisknutím **#** vložte desetinnou čárku, a zvolte **OK**. Směnný kurz zůstává v paměti, dokud jej nenahradíte jiným směnným kursem. Provádíte-li převod měny, zadejte převáděnou částku a zvolte **Volby** > *Na domácí* nebo *Na cizí*.

Poznámka: Změníte-li základní měnu, musíte zadat nové kurzy, protože všechny dříve nastavené směnné kurzy jsou vynulovány.

Stopky

Pomocí stopek můžete měřit čas, mezičasy a časy kol. V průběhu měření času je možné používat i ostatní funkce telefonu. Chcete-li, aby měření času pomocí stopek probíhalo dál na pozadí, stiskněte tlačítko Konec.

Použití stopek nebo jejich přepnutí na pozadí při používání jiných funkcí urychluje vybíjení baterie a snižuje její životnost.

Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Stopky* a vyberte z následujících možností:

Měřit mezičas - Měření mezičasů. Chcete-li zahájit měření času, zvolte **Start**. Zvolte **Mezičas** kdykoli chcete odměřit mezičas. Chcete-li ukončit měření času, zvolte **Stop**. Chcete-li uložit naměřený čas, zvolte **Uložit**. Nové měření času zahájíte zvolením **Volby** > *Start*. Nový čas je přidán k předchozímu času. Chcete-li vynulovat čas bez uložení, zvolte *Vynulovat*. Chcete-li, aby měření času pomocí stopek probíhalo dál na pozadí, stiskněte tlačítko Konec.

Měřit čas kola - Měření časů kol. Chcete-li, aby měření času pomocí stopek probíhalo dál na pozadí, stiskněte tlačítko Konec.

Pokračovat - Zobrazení měřeného času, který byl přepnut na pozadí.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Ukázat poslední - Zobrazení nejnovějšího naměřeného času, pokud stopky nebyly vynulovány.

Ukázat časy nebo *Odstranit časy* - Zobrazení nebo odstranění uložených časů.

■ Odpočítávací měřič

Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Odpoč. měřič*. Zadejte čas v hodinách, minutách a sekundách a zvolte **OK**. Podle potřeby napište text, který se zobrazí po vypršení času. Odpočítávací měřič spusťte zvolením *Start*. Chcete-li změnit čas odpočítávání, zvolte *Změnit čas*. Chcete-li zastavit měřič, zvolte *Zastavit měřič*.

Nastane-li čas signalizace v době, kdy je telefon v pohotovostním režimu, zazní tón a na displeji bliká odpovídající napsaná poznámka nebo text *Uplynul čas odpočítávání*. Výstrahu zastavíte stisknutím libovolného tlačítka. Není-li během 30 sekund stisknuto žádné tlačítko, vypne se výstraha automaticky. Abyste ukončili signalizaci a vymazali text poznámky, zvolte **Odejít**. Odpočítávací měřič znovu spustíte zvolením **Restart**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

14. Aplikace

Hry

Software telefonu obsahuje některé hry.

Spuštění hry

Zvolte **Menu** > *Aplikace* > *Hry*. Vyberte požadovanou hru a zvolte **Otevřít**.

Informace o možnostech her naleznete v kapitole Další možnosti aplikací na straně 98.

Stažení her

Zvolte *Menu* > *Aplikace* > **Volby** > *Stažení* > *Stažení her*. Zobrazí se seznam dostupných záložek. Zvolením *Další záložky* otevřete seznam záložek v menu *Web*. Viz Záložky na str. 115.

Důležité: Instalujte a používejte pouze aplikace a jiný software pocházející ze zdrojů, které poskytují odpovídající ochranu a zabezpečení proti škodlivému softwaru.

Nastavení her

Chcete-li nastavit zvuky, osvětlení a chvění ve hrách, zvolte *Menu* > *Aplikace* > **Volby** > *Nastavení aplik.*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Sbírka

Software telefonu obsahuje některé Java aplikace speciálně vytvořené pro tento telefon Nokia.

Spuštění aplikace

Zvolte **Menu** > *Aplikace* > *Sbírka*. Vyberte aplikaci a zvolte **Otevřít**.

Další možnosti aplikací

Odstranit - Odstranění aplikace nebo souboru aplikace z telefonu.

Přesunout - Přesunutí aplikace nebo hry do jiné složky.

Detaily - Zobrazení dalších informací o aplikaci.

Aktualizovat verzi - Ověřte, zda není možné stáhnout novou verzi aplikace přes *Web* (síťová služba).

Přístup k aplikaci - Omezení přístupu aplikace k síti. Jsou zobrazeny různé kategorie. V každé kategorii, podle dostupnosti, vyberte jedno z následujících povolení: *Zeptat se vždy* a telefon se vždy zeptá na přístup k síti, *Zeptat se poprvé* a telefon se zeptá pouze při prvním pokusu o přístup k síti, *Vždy povolit* pro povolení přístupu k síti, nebo *Není povoleno* pro zamezení přístupu k síti.

Webová stránka - Získání dalších informací nebo doplňkových dat pro aplikaci z internetové stránky. Tato funkce musí být podporována ze strany sítě. Volba je zobrazena jen v případě, že je internetová adresa dodána spolu s aplikací.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Stažení aplikace

Tento telefon podporuje J2ME™ Java aplikace. Před stažením aplikace ověřte, zda je kompatibilní s vaším telefonem.



Důležité: Instalujte a používejte pouze aplikace a jiný software pocházející ze zdrojů, které poskytují odpovídající ochranu a zabezpečení proti škodlivému softwaru.

Nové Java aplikace můžete načíst několika způsoby:

Zvolte **Menu** > *Aplikace* > **Volby** > *Stažení* > *Stažení aplikací*. Zobrazí se seznam dostupných záložek. Zvolením *Další záložky* otevřete seznam záložek v menu *Web*. Zvolte odpovídající záložku, jejímž prostřednictvím se připojíte k požadované stránce. Informace o dostupnosti různých služeb, ceny a tarify získáte od provozovatele služby.

Zvolte **Menu** > *Web* > *Odkazy pro stahování*. Stáhněte odpovídající aplikaci nebo hru. Viz Stažení souborů na str. 115.

Použijte funkci stažení hry. Viz Stažení her na str. 97.

Ke stažení aplikací do telefonu použijte program Nokia Application Installer z aplikace PC Suite.

V tomto přístroji mohou být uloženy některé záložky ke stránkám, které nespravuje společnost Nokia. Nokia se za tyto stránky nezaručuje ani je neschvaluje. Chcete-li je otevřít, musíte dbát stejné obezřetnosti s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných internetových stránek.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

15. Push to talk



Push to talk (PTT) over cellular je obousměrná rádiová služba dostupná přes celulární síť GSM/GPRS (síťová služba). PTT umožňuje přímou hlasovou komunikaci. Ke službě se připojte stisknutím tlačítka PTT.

Funkci PTT můžete použít pro konverzování s jednou osobou nebo se skupinou osob vlastnících kompatibilní přístroje. Je-li hovor spojen, volaná osoba nebo skupina nemusí přijmout hovor. Účastníci by měli vhodným způsobem potvrdit příjem komunikace, protože neexistuje jiný způsob potvrzení, že příjemci slyší hovor.

Chcete-li ověřit dostupnost a ceny či objednat službu, kontaktujte operátora sítě nebo provozovatele služby. Roamingové služby mohou být omezenější než pro normální hovory.

Před používáním služby PTT musíte definovat požadovaná nastavení služby. Viz Nastavení PTT na str. 109.

Během připojení ke službě PTT můžete používat ostatní funkce telefonu. Služba PTT over cellular není spojena s tradiční hlasovou komunikací a tak není mnoho služeb tradičních hlasových hovorů při komunikaci PTT over cellular dostupných (například hlasová schránka).

■ Menu Push to talk

Zvolte **Menu** > *Push to talk*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

- Chcete-li se připojit ke službě PTT, nebo se odpojit od služby, zvolte *Zapnout PTT* nebo *Vypnout PTT*.
- Chcete-li zobrazit přijaté požadavky na zpětné zavolání, zvolte *Přijaté zpětné volání*.
- Seznam skupin PTT zobrazíte zvolením *Seznam skupin*.
- Chcete-li zobrazit seznam kontaktů, ke kterým máte přidánu adresu PTT přijatou od provozovatele služby, zvolte *Seznam kontaktů*.
- Chcete-li přidat novou skupinu PTT do telefonu, zvolte *Přidat skupinu*.
- Chcete-li nastavit službu PTT k používání, zvolte *Nastavení PTT*.
- Abyste mohli upravit nastavení potřebná pro připojení PTT, zvolte *Nastavení konfigurace*.
- Chcete-li otevřít prohlížeč a připojit se k síťovému portálu služby PTT vašeho provozovatele služeb, zvolte *Web*.

■ Připojení ke službě PTT

Chcete-li se připojit ke službě PTT, zvolte **Menu** > *Push to talk* > *Zapnout PTT*. označuje spojení PTT. označuje, že je služba dočasně nedostupná. Telefon se automaticky pokouší připojit ke službě, dokud se neodpojíte od služby PTT. Pokud jste do telefonu přidali skupiny, budete automaticky připojeni k aktivním skupinám (*Standardní* nebo *Pro poslech*) a v pohotovostním režimu se zobrazí název standardní skupiny.

Chcete-li se odpojit od služby PTT, zvolte *Vypnout PTT*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Iniciování a příjem volání PTT

Nastavte telefon, aby pro komunikaci PTT použil buď reproduktor, nebo sluchátko.



Upozornění: Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Během připojení ke službě PTT můžete iniciovat či přijímat vytáčená volání, skupinová volání nebo individuální volání. Individuální volání provádíte pouze s jednou osobou.

Vytáčené volání PTT

Pro vytáčené volání PTT můžete v seznamu kontaktů vybrat více kontaktů PTT. Příjemci obdrží příchozí hovor a aby se mohli hovoru účastnit, musí ho přijmout. Vytáčený hovor vytvoří dočasnou skupinu a účastníci hovoru se připojí ke skupině pouze na dobu trvání hovoru. Po ukončení hovoru je dočasná skupina odstraněna.

Zvolte **Menu** > *Push to talk* > *Seznam kontaktů* a označte požadované kontakty pro vytáčené volání.

Ikona v seznamu za kontaktem označuje aktuální stav přihlášení: , nebo označují, že osoba je buď přítomná, není přítomná nebo je neznámá. označuje, že stav přihlášení není k dispozici. Stav přihlášení je k dispozici pouze u objednaných kontaktů. Chcete-li změnit objednané kontakty, zvolte **Volby** a z dostupných možností seznamu kontaktů zvolte *Zjišť. účast kont.* nebo *Nezj. účast kont.*. V případě, že je již jeden nebo více kontaktů označeno, zvolte *Zjišť. účast označ.* nebo *Nezj. účast označ.*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Vytáčené volání zahájíte krátkým stisknutím tlačítka PTT. Označené kontakty budou zavolány službou PTT a připojované kontakty se zobrazí na displeji. Chcete-li hovořit s připojenými kontakty, podržte stisknuté tlačítko PTT. Odpověď uslyšíte po uvolnění tlačítka PTT.

Vytáčené volání ukončíte stisknutím tlačítka Konec.

Volání ve skupině

Chcete-li uskutečnit volání ve standardní skupině, stiskněte tlačítko PTT. Tón oznamuje, že je zajištěn přístup. Na telefonu se zobrazí vaše přezdívka a název skupiny.

Chcete-li volat do skupiny, která není nastavena jako standardní, zvolte v menu PTT *Seznam skupin*, vyberte požadovanou skupinu a stiskněte tlačítko PTT.

Celou dobu, po kterou hovoříte, držte stisknuté tlačítko PTT. Držte telefon před sebou, abyste viděli na displej. Po dokončení hovoru uvolněte tlačítko PTT. Volání je založeno na systému: kdo dřív přijde, je dřív odbaven. Pokud někdo ukončí hovor, první osoba, která stiskne tlačítko PTT, může hovořit.

Individuální volání

Chcete-li zahájit individuální volání ze seznamu kontaktů, ke kterým jste přidali adresu PTT, zvolte *Seznam kontaktů*. Vyberte kontakt a stiskněte tlačítko PTT. Můžete rovněž vybrat kontakt v seznamu *Kontakty*.

Chcete-li zahájit individuální volání ze seznamu skupin PTT, zvolte *Seznam skupin* a vyberte požadovanou skupinu. Zvolte **Volby** > *Aktivní členové*, vyberte požadovaný kontakt a stiskněte tlačítko PTT.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Chcete-li zahájit individuální volání ze seznamu přijatých požadavků na zpětné volání, zvolte *Přijaté zpětné volání*. Vyberte požadovanou přezdívku a stiskněte tlačítko PTT.

Příjem volání PTT

Krátký tón oznámí příchozí skupinové nebo individuální volání. Při příchozím skupinovém volání se zobrazí název skupiny a přezdívka volajícího. Při příchozím individuálním volání od osoby, jejíž informace jsou uloženy v seznamu *Kontakty*, se zobrazí uložené jméno - pokud je identifikováno; jinak je zobrazena pouze přezdívka volajícího.

Pokud máte nastaven telefon tak, aby vás na individuální volání upozorňoval, můžete příchozí individuální volání přijmout nebo odmítnout.

Stisknete-li tlačítko PTT ve snaze odpovědět do skupiny v době, kdy hovoří jiný člen skupiny, uslyšíte tón zařazení do fronty a na displeji bude po celou dobu, kdy držíte stisknuté tlačítko PTT, zobrazen text *Ve frontě*. Držte stisknuté tlačítko PTT a počkejte, až druhá osoba dokončí svůj hovor. Poté můžete začít hovořit.

■ Požadavky na zpětná volání

Iniciujete-li individuální volání a nikdo vám neodpovídá, můžete požadované osobě poslat požadavek na zpětné volání.

Pošle-li vám někdo požadavek na zpětné volání, zobrazí se v pohotovostním režimu *Přijat požadavek na zpětné volání*. Pokud přijmete požadavek na zpětné volání od osoby, která není ve vašem seznamu kontaktů, můžete uložit její jméno do seznamu *Kontakty*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Odeslání požadavku na zpětné volání

Požadavek na zpětné volání můžete poslat některým z následujících způsobů:

- Chcete-li poslat požadavek na zpětné volání ze seznamu kontaktů v menu *Push to talk*, zvolte *Seznam kontaktů*. Vyberte kontakt a zvolte **Volby** > *Odes. zpět. volání*.
- Chcete-li poslat požadavek na zpětné volání ze seznamu *Kontakty*, vyhledejte požadovaný kontakt, zvolte **Volby** > *Detaily kontaktu*, vyberte adresu PTT a zvolte **Volby** > *Odes. zpět. volání*.
- Chcete-li poslat požadavek na zpětné volání ze seznamu skupin v menu PTT, zvolte *Seznam skupin* a vyberte požadovanou skupinu. Zvolte **Volby** > *Aktivní členové*, vyberte požadovaný kontakt, a zvolte **Volby** > *Odes. zpět. volání*.
- Chcete-li poslat požadavek na zpětné volání ze seznamu požadavků na zpětné volání v menu *Push to talk*, zvolte *Přijaté zpětné volání*. Vyberte kontakt a zvolte **Volby** > *Odes. zpět. volání*.

Odpověď na požadavek na zpětné volání

1. Chcete-li otevřít seznam *Přijaté zpětné volání*, zvolte **Ukázat**. Zobrazí se seznam přezdívek osob, které vám poslaly požadavek na zpětné volání.
2. Chcete-li uskutečnit individuální volání, stiskněte tlačítko PTT.
3. Chcete-li odesílateli poslat zpět požadavek na zpětné volání, zvolte **Volby** > *Odes. zpět. volání*.

   Chcete-li odstranit požadavek, zvolte **Odstran.**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Uložení odesílatele požadavku na zpětné volání

1. Chcete-li otevřít seznam *Přijaté zpětné volání*, zvolte **Ukázat**. Zobrazí se seznam přezdívek osob, které vám poslaly požadavek na zpětné volání.
2. Chcete-li zobrazit adresu PTT odesílatele, zvolte **Volby** > *Zobr. adresu PTT*.

   Chcete-li uložit nový kontakt nebo přidat ke kontaktu adresu PTT, zvolte **Volby** > *Uložit jako* nebo *Přidat ke kont.*.

■ Přidání individuálního kontaktu

Jména osob, se kterými často provádíte individuální volání, můžete uložit jedním z následujících způsobů:

- Chcete-li přidat adresu PTT ke jménu v seznamu *Kontakty*, vyhledejte požadovaný kontakt a zvolte **Volby** > *Přidat detail* > *Adresa PTT*.
- Chcete-li přidat kontakt do seznamu kontaktů PTT, zvolte **Menu** > *Push to talk* > *Seznam kontaktů* > **Volby** > *Přidat kontakt*.
- Chcete-li přidat kontakt ze seznamu skupiny, připojte se ke službě PTT, zvolte *Seznam skupin* a vyhledejte požadovanou skupinu. Zvolte **Volby** > *Aktivní členové*. Vyberte člena, jehož kontaktní informace chcete uložit, a zvolte **Volby**. Nový kontakt přidáte zvolením *Uložit jako*. Chcete-li přidat adresu PTT ke jménu v seznamu *Kontakty*, zvolte *Přidat ke kont.*.

■ Vytvoření a nastavení skupin

Voláte-li do skupiny, pak všichni členové přihlášení do skupiny slyší toto volání současně.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Každý člen skupiny je identifikován přezdívkou, která je zobrazena jako identifikace volajícího. Členové skupiny si mohou volit libovolné přezdívky do každé skupiny.

Skupiny jsou registrovány s URL adresou. Jeden uživatel zaregistruje URL skupiny v síti při prvním připojení do relace skupiny.

Existují tři typy skupin PTT:

- Skupiny poskytované provozovatelem služby jsou uzavřené skupiny, které umožňují účast pouze uživatelům povoleným provozovatelem služby.
- Skupiny Ad hoc jsou skupiny vytvořené uživateli. Můžete vytvořit svou vlastní skupinu a pozvat do ní členy.
- Skupiny Ad hoc pro jsou skupiny, které můžete vytvořit ze členů poskytnuté skupiny. Například ve firmě můžete mít uzavřenou skupinu, plus samostatné skupiny vytvořené pro určité pracovní funkce.

Přidání skupiny

Zvolte **Menu** > *Push to talk* > *Přidat skupinu* a vyberte z následujících možností:

Vedené - Chcete-li přidat novou skupinu. Chcete-li nastavit úroveň zabezpečení skupiny, zvolte *Veřejná skupina* nebo *Soukromá skupina*. Zvolíte-li *Soukromá skupina*, telefon automaticky vytvoří kódovanou část adresy skupiny, kterou členové nemohou při obdržení pozvánky do skupiny přečíst. Další členy do soukromé skupiny tak mohou pozvat pouze soby, které takovou skupinu vytvoří. Zadejte název skupiny. Zvolte *Standardní*, *Pro poslech* nebo *Neaktivní*. Telefon signalizuje, že je skupina uložena, a uvádí stav skupiny. *Standardní* a *Pro poslech*

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

jsou aktivní skupiny. Stisknete-li tlačítko PTT pro iniciování skupinového volání, bude volána standardní skupina, pokud nezvolíte jinou skupinu nebo kontakt. Chcete-li poslat pozvánku do skupiny, stiskněte po výzvě k poslání pozvánky **Ano**. Pozvánky můžete posílat v textové zprávě, pomocí technologie Bluetooth nebo přes IČ port.
Členové, které pozvete do veřejných skupin, mohou do skupiny také pozvat další členy.

Ruční - Můžete se připojit k existující skupině. Zadejte adresu skupiny. Zvolte *Standardní*, *Pro poslech* nebo *Neaktivní*. Telefon signalizuje, že je skupina uložena, a uvádí stav skupiny. *Standardní* a *Pro poslech* jsou aktivní skupiny. Stisknete-li tlačítko PTT pro iniciování skupinového volání, bude volána standardní skupina, pokud nezvolíte jinou skupinu nebo kontakt.

Přijmutí pozvánky

1. Pokud přijmete pozvánku do skupiny v textové zprávě, zobrazí se *Přijata pozvánka do skupiny*:.
2. Chcete-li zobrazit přezdívku osoby, která vám pozvánku poslala, a adresu skupiny, pokud se nejedná o soukromou skupinu, zvolte **Ukázat**.
3. Chcete-li přidat skupinu do telefonu, zvolte **Uložit**. Chcete-li nastavit stav skupiny, zvolte *Standardní*, *Pro poslech* nebo *Neaktivní*.

Pokud chcete pozvánku odmítnout, zvolte **Odejít** > **Ano**, nebo zvolte **Ukázat** > **Vyřadit** > **Ano**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Nastavení PTT

Existují dva druhy nastavení PTT: nastavení pro připojení ke službě a pro používání.

Nastavení pro připojení ke službě můžete přijmout od svého operátora sítě nebo provozovatele služby. Viz Služba konfigurace nastavení na str. 15. Nastavení můžete rovněž zadat ručně. Viz Konfigurace na str. 80.

Chcete-li zvolit nastavení pro připojení ke službě, zvolte **Menu** > *Push to talk* > *Nastavení konfigurace* a vyberte z následujících možností:

Konfigurace - Zvolte provozovatele služeb pro službu PTT: *Standardní* nebo *Osobní konfig.*. Jsou zobrazeny pouze konfigurace podporující službu PTT.

Účet - Výběr účtu služby PTT obsažený v aktivním nastavení konfigurace.

Jméno uživatele PTT, *Standardní přezdívka*, *Heslo PTT*, *Doména* a *Adresa serveru*

Chcete-li upravit nastavení pro použití služby PTT, zvolte **Menu** > *Push to talk* > *Nastavení PTT*.

Chcete-li nastavit telefon tak, aby umožnil příjem příchozích individuálních volání, zvolte *Individuální volání* > *Zapnout*. Chcete-li volat, ale ne přijímat individuální volání, zvolte *Vypnout*. Provozovatel služby může nabízet některé služby, které mají vyšší prioritu než toto nastavení. Chcete-li nastavit telefon tak, aby vás vyzváněním nejdříve upozornil na příchozí individuální volání, zvolte *Oznámit*.

Chcete-li aktivovat poslouchané skupiny, zvolte *Poslouchané skupiny* > *Zapnout*.

Chcete-li nastavit telefon tak, aby se automaticky připojil ke službě PTT při zapnutí, zvolte *Stav PTT při spuštění* > *Ano*.

Chcete-li skrýt adresu PTT ze skupinového a individuálního volání, zvolte *Odeslat moji adresu PTT* > *Ne*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

16. Web

Prostřednictvím prohlížeče telefonu máte přístup k různým službám mobilního Internetu.

Důležité: Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.

Informace o dostupnosti služeb, cenách, tarifech a použití získáte od provozovatele služby.

V prohlížeči telefonu můžete zobrazovat služby používající na svých stránkách WML (Wireless Mark-Up Language) nebo XHTML (extensible HyperText Mark-up Language). Vzhled se může vzhledem k velikosti displeje lišit. Nebude možné zobrazit všechny detaily internetových stránek.

■ Nastavení prohlížeče

Nastavení pro procházení můžete přijmout v konfigurační zprávě od provozovatele služby nabízejícího službu, kterou chcete použít. Viz Služba konfigurace nastavení na str. 15. Nastavení konfigurace můžete rovněž zadat ručně. Viz Konfigurace na str. 80.

■ Připojení ke službě

Nejprve se ujistěte, že je aktivováno správné nastavení služby, kterou chcete použít.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

1. Chcete-li zvolit nastavení pro připojení ke službě, zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení konfigurace*.
2. Zvolte *Konfigurace*. Jsou zobrazeny pouze konfigurace podporující službu procházení. Zvolte provozovatele služeb pro procházení *Standardní* nebo *Osobní konfig.*. Viz Nastavení prohlížeče na str. 110.

   Zvolte *Účet* a vyberte účet služby procházení obsažený v aktivním nastavení konfigurace.

   Zvolte *Zobrazit okno terminálu* > *Ano*, chcete-li provést ruční ověření uživatele pro připojení k intranetu.

Poté se připojte ke službě některým z následujících způsobů:

- Zvolte **Menu** > *Web* > *Domů*, nebo v pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko **0**.
- Chcete-li vybrat záložku služky, zvolte **Menu** > *Web* > *Záložky*.
- Poslední adresu URL zvolíte pomocí **Menu** > *Web* > *Posled. webová adresa*.
- Chcete-li zadat adresu služby, zvolte **Menu** > *Web* > *Jdi na adresu*, zadejte adresu služby a zvolte **OK**.

■ Procházení stránek

Po navázání spojení se službou můžete zahájit procházení stránkami. Funkce kláves telefonu se může při použití různých služeb lišit. Postupujte podle doprovodných textů na displeji telefonu. Podrobnější informace získáte od vašeho provozovatele služeb.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Jsou-li jako nosič dat zvoleny datové pakety, je při procházení stránkami v levé horní části displeje zobrazen indikátor G. Přijmete-li hovor či textovou zprávu nebo budete-li v průběhu spojení pro datové pakety volat, zobrazí se v pravém horním rohu displeje indikátor , který informuje o přerušeném spojení pro datové pakety. Po dokončení volání se telefon pokusí opět navázat spojení pro datové pakety.

Procházení klávesami telefonu

K procházení stránkami použijte navigační klávesy.

Zvolte zvýrazněnou položku, stiskněte tlačítko Volat, nebo zvolte **Zvolit**.

Pro zadávání písmen a číslic použijte tlačítka **0** až **9**. Chcete-li vložit speciální znaky, stiskněte tlačítko *****.

Volby při procházení stránkami

K dispozici mohou být volby: Nokia.com, *Domů*, *Zkratky*, *Přidat záložku*, *Záložky*, *Volby stránky*, *Historie*, *Odkazy pro stahování*, *Další možnosti*, *Znovu zavést* a *Odejít*. Provozovatel služby může rovněž nabízet další volby.

Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup nebo jste používali důvěrné informace vyžadující hesla, vymažte vyrovnávací paměť po každém použití. Informace nebo služby, které jste používali, jsou uloženy ve vyrovnávací paměti.

Informace o vymazání vyrovnávací paměti naleznete v kapitole Vyrovnávací paměť na straně 117.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Přímé volání

Prohlížeč podporuje funkce, ke kterým máte přístup při procházení stránkami. Ze stránky můžete provádět telefonický hovor, v průběhu hlasového hovoru odeslat DTMF tóny, nebo uložit jméno a telefonní číslo.

■ Nastavení vzhledu

Při procházení zvolte **Volby** > *Další možnosti* > *Nast. vzhledu*; nebo v pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení vzhledu* a vyberte z následujících možností:

Přetáčení textu > *Zapnuto* - Nastavte text tak, aby pokračoval na dalším řádku displeje. Pokud zvolíte *Vypnuto*, text bude zkrácen.

Velikost písma > *Velmi malé*, *Malé* nebo *Střední* - Nastavení velikosti písma.

Ukázat obrazy > *Ne* - Skrytí obrázků na stránce. Tím se urychlí procházení stránkami, které obsahují mnoho obrázků.

Upozornění > *Upozornit na nezabezp. připojení* > *Ano* - Telefon vás upozorní, pokud se během procházení změní kódované připojení na nekódované.

Upozornění > *Upozornit na nezabezpeč. položky* > *Ano* - Telefon vás upozorní, pokud kódovaná stránka obsahuje nezabezpečenou položku. Tyto výstrahy nezajistí bezpečné připojení. Další informace naleznete v části Zabezpečení prohlížeče na str. 118.

Kódování znak > *Kódování obsahu* - Zvolení kódování obsahu stránky v prohlížeči.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Kódování znak > *Webové adresy v Unicode (UTF-8)* > *Zapnuto* - Nastavení telefonu tak, aby odesílal URL v kódování UTF-8. Toto nastavení je vyžadováno, pokud otevřete webovou stránku vytvořenou v cizím jazyce.

Velikost displeje > *Plný* nebo *Malý* - Nastavení velikosti displeje

■ Cookies

Cookies jsou data, která stránka ukládá do vyrovnávací paměti telefonu. Cookies jsou uloženy, dokud nevymažete paměť. Viz Vyrovnávací paměť na str. 117.

Při procházení zvolte **Volby** > *Další možnosti* > *Zabezpečení* > *Nastavení cookie*; nebo v pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení zabezpečení* > *Cookies*. Chcete-li povolit nebo zamezit přijímání cookies telefonem zvolte *Povolit* nebo *Odmítnout*.

■ Skripty při zabezpečeném připojení

Můžete zvolit, zda umožníte spouštění skriptů ze zabezpečené stránky. Telefon podporuje WML skripty.

1. Při procházení zvolte **Volby** > *Další možnosti* > *Nastavení zabezpečení* > *Nastavení skriptů*; nebo v pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení zabezpečení* > *Spuštění skriptů v zabezp. připojení*.
2. Skripty povolíte zvolením *Povolit*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Záložky

Do paměti telefonu můžete uložit adresy stránek jako záložky.

1. Při procházení zvolte **Volby** > *Záložky*; nebo v pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Web* > *Záložky*.
2. Vyberte a zvolte záložku; nebo stiskněte tlačítko Volat pro připojení se ke stránce obsažené v záložce.
3. Zvolte **Volby**, chcete-li zobrazit, upravit, odstranit nebo odeslat záložku; chcete-li vytvořit novou záložku; nebo chcete-li uložit záložku do složky.

V tomto přístroji mohou být uloženy některé záložky ke stránkám, které nespravuje společnost Nokia. Nokia se za tyto stránky nezaručuje ani je neschvaluje. Chcete-li je otevřít, musíte dbát stejné obezřetnosti s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných internetových stránek.

Přijmutí záložky

Po přijmutí záložky odeslané jako záložka se zobrazí text *1 záložka přijata*. Záložku uložíte zvolením **Ukázat**. Chcete-li záložku odstranit přímo po jejím přijmutí, zvolte **Odejít**.

■ Stažení souborů

Chcete-li do telefonu stahovat další tóny, obrázky, hry nebo aplikace (síťová služba), zvolte **Menu** > *Web* > *Odkazy pro stahování* > *Stahování tónů*, *Stahování grafiky*, *Stažení her*, *Stahování videa*, *Stažení motivu* nebo *Stažení aplikací*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Důležité: Instalujte a používejte pouze aplikace a jiný software pocházející ze zdrojů, které poskytují odpovídající ochranu a zabezpečení proti škodlivému softwaru.

Chcete-li stažené soubory automaticky uložit do příslušné složky v menu *Galerie* nebo *Aplikace*, zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení stahování* > *Automatické ukládání* > *Zapnuto*.

■ Přijaté služby

Telefon je schopen přijímat zprávy služeb, které rozesílá provozovatel služby (síťová služba). Zprávy služby jsou upozornění (například na přehled zpráv) a mohou obsahovat například textové zprávy nebo adresy služby.

Chcete-li v pohotovostním režimu po přijetí zprávy služby otevřít menu *Přijaté služby*, zvolte **Ukázat**. Pokud zvolíte **Odejít**, bude zpráva přesunuta do složky *Přijaté služby*. Chcete-li otevřít složku *Přijaté služby* později, zvolte **Menu** > *Web* > *Přijaté služby*.

Chcete-li menu *Přijaté služby* otevřít při procházení službou, zvolte **Volby** > *Další možnosti* > *Přijaté služby*. Vyberte požadovanou zprávu a aktivujte prohlížeč a stáhněte označený obsah zvolením **Stáhnout**. Chcete-li zobrazit podrobné informace o upozornění na službu nebo chcete-li odstranit zprávu, zvolte **Volby** > *Detaily* nebo *Odstranit*.

Nastavení přijatých zpráv

Zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení pro přijaté služby*.

Chcete-li nastavit, zda chcete přijímat zprávy služby, zvolte *Zprávy služby* > *Zapnuto* nebo *Vypnuto*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Chcete-li nastavit telefon tak, aby přijímal zprávy služby pouze ze zdrojů schválených provozovatelem služby, zvolte *Filtr zpráv* > *Zapnuto*. Chcete-li zobrazit seznam schválených autorů obsahu, zvolte *Důvěryhodné kan.*.

Chcete-li nastavit telefon tak, aby se v pohotovostním režimu po doručení zprávy služby automaticky aktivoval prohlížeč, zvolte *Automatické spojení* > *Zapnuto*. Pokud zvolíte *Vypnuto*, telefon aktivuje prohlížeč jen v případě, že po přijmutí zprávy služby zvolíte příkaz *Stáhnout*.

■ Vyrovnávací paměť

Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup nebo jste používali důvěrné informace vyžadující hesla, vymažte vyrovnávací paměť po každém použití. Informace nebo služby, které jste používali, jsou uloženy ve vyrovnávací paměti.

Chcete-li vymazat vyrovnávací paměť při procházení, zvolte **Volby** > *Další možnosti* > *Vymazat paměť*; v pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Web* > *Vymazat paměť*.

■ Informace o poloze

Síť vám může poslat požadavek na zjištění polohy. Můžete zajistit, že síť doručí informace o poloze telefonu jen v případě, že to schválíte (síťová služba). Informace o dostupnosti a možnosti objednání této služby získáte od provozovatele služby.

Chcete-li přijmout nebo odmítnout požadavek na zjištění polohy, zvolte **Přijmout** nebo **Zrušit**. Pokud přehlédnete požadavek, telefon jej automaticky přijme nebo odmítne podle toho, jak jste si tuto službu dojednali u operátora sítě nebo

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

provozovatele služby. Na displeji se zobrazí *1 zmeškaný požadavek na polohu*. Chcete-li zobrazit zmeškaný požadavek na zjištění polohy, zvolte **Ukázat**.

Chcete-li zobrazit informace o 10 posledních požadavcích na zjištění polohy, nebo je odstranit, zvolte **Menu** > *Web* > *Určování polohy* > *Záznam polohy* > *Otevřít složku* nebo *Odstranit vše*.

■ Zabezpečení prohlížeče

Pro některé služby jsou vyžadovány funkce zabezpečení (například online bankovní služby a nákupy ze stránek). Pro taková spojení potřebujete bezpečnostní certifikáty a možná i modul zabezpečení, který může být na vaší SIM kartě k dispozici. Podrobnější informace získáte od vašeho provozovatele služeb.

Modul zabezpečení

Modul zabezpečení zlepšuje bezpečnost služeb pro aplikace, které vyžadují spojení prohlížeče. Dále umožňuje použít digitální podpis. Modul zabezpečení může obsahovat certifikáty nebo soukromé a veřejné klíče. Certifikáty jsou do modulu zabezpečení uloženy provozovatelem služby.

Zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení zabezpečení* > *Nastavení modulu zabezpečení* a vyberte z následujících možností:

Detaily modulu zabezpečení - Zobrazení názvu modulu zabezpečení, stavu, výrobce a výrobního čísla.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Požadavek na PIN modulu - Nastavení telefonu tak, aby vyžadoval PIN kód modulu při používání služeb poskytovaných modulem zabezpečení. Zadejte kód a zvolte *Zapnuto*. Chcete-li zrušit požadavek na PIN kód modulu, zvolte *Vypnuto*.

Změna PIN modulu - Změna PIN modulu, pokud to modul zabezpečení umožňuje. Zadejte aktuální PIN kód modulu a poté dvakrát nový kód.

Změna PIN podpisu - Změna PIN kódu podpisu pro digitální podpis. Zvolte PIN kód podpisu, který chcete změnit. Zadejte aktuální PIN kód a poté dvakrát nový kód.

Viz také Přístupové kódy na str. 14.

Certifikáty

Důležité: Přestože použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, aby bylo možné využít zvýšenou bezpečnost, musí být správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud je certifikát označen jako Prošlý nebo Neplatný, přestože by platný být měl, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovi.

Existují tři druhy certifikátů: certifikáty serveru, autorizační certifikáty a uživatelské certifikáty. Tyto certifikáty získáte od svého poskytovatele služeb. Autorizační certifikáty a uživatelské certifikáty mohou být rovněž uloženy v modulu zabezpečení provozovatelem služby.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Chcete-li zobrazit seznam autorizačních nebo uživatelských certifikátů stažených do telefonu, zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení zabezpečení* > *Potvrzení autorizace* nebo *Uživatelská potvrzení*.

Při připojení je zobrazena ikona zabezpečení , pokud je datový přenos mezi telefonem a serverem s obsahem kódován.

Ikona zabezpečení neindikuje, že je zabezpečen datový přenos mezi branou a serverem s obsahem (nebo místem, ve kterém je uložen požadovaný zdroj). Datový přenos mezi branou a serverem s obsahem zabezpečuje provozovatel služby.

Digitální podpis

Pokud SIM karta obsahuje modul zabezpečení, můžete s telefonem provádět digitální podpisy. Použití digitálního podpisu je stejné, jako napsání vašeho podpisu na papírový účet nebo jiný dokument.

Chcete-li použít digitální podpis, zvolte na stránce odkaz, například název a cenu knihy, kterou chcete koupit. Zobrazí se text, obsahující například i množství a datum, který máte podepsat.

Ověřte, zda je text záhlaví *Číst* a zda je zobrazena ikona digitálního podpisu .

Pokud se ikona digitálního podpisu nezobrazí, došlo k překročení zabezpečení a vy byste neměli zadávat jakákoli osobní data, jako například PIN kód podpisu.

Před podepsáním si nejprve přečtěte celý text a poté zvolte **Podpis**.

Text se nemusí vejít na jednu stránku. Proto před podepsáním projděte celý text a přečtěte jej.

Zvolte uživatelský certifikát, který chcete použít. Zadejte PIN kód podpisu (viz Přístupové kódy na straně 14) a zvolte **OK**. Ikona digitálního podpisu zmizí a na stránce se může zobrazit informace potvrzující vaši koupi.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

17. Služby SIM



Vaše SIM karta může poskytovat další služby, které můžete používat. Toto menu je zobrazeno jen v případě, že je podporováno vaší SIM kartou. Název a obsah menu závisí na SIM kartě.

Informace o dostupnosti a použití služeb SIM karty získáte od svého prodejce SIM karty. Tím může být provozovatel služeb, operátor sítě nebo jiný prodejce.

Telefon je možné nastavit tak, aby zobrazoval potvrzovací zprávy odesílané mezi telefonem a sítí při používání služeb SIM karty, zvolením **Menu** > *Nastavení* > *Telefon* > *Potvrdit funkce služeb SIM* >*Ano*.

Přístup k těmto službám může vyžadovat odeslání zpráv nebo zavolání, což mohou být placené služby.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

18. Připojení k počítači

Je-li telefon připojen ke kompatibilnímu počítači přes IČ port nebo datový kabel (CA-42), můžete odesílat a přijímat e-maily nebo mít přístup k Internetu. Telefon můžete použít s různými datovými a komunikačními aplikacemi v počítači.

■ PC Suite

S aplikací PC Suite můžete synchronizovat *Kontakty*, kalendář, úkoly a poznámky mezi telefonem a kompatibilním počítačem nebo vzdáleným internetovým serverem (síťová služba).

Další informace o aplikaci PC Suite, například soubory ke stažení, naleznete v sekci podpory na webu společnosti Nokia na adrese <www.nokia.com/support>.

■ Datové pakety, HSCSD a CSD

S telefonem můžete používat datové pakety, data HSCSD (high-speed circuit switched data) a CSD (circuit switched data, *GSM data*).

Informace o dostupnosti a objednání služby datového přenosu získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

Použití služby HSCSD vybíjí baterii telefonu rychleji než normální hlasové nebo datové volání. Po dobu přenosu budete zřejmě muset připojit telefon k nabíječce.

Viz Datové pakety (EGPRS) na str. 78.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Aplikace pro datovou komunikaci

Informace o použití datových komunikačních aplikací naleznete v jejich dokumentaci. V průběhu připojení k počítači nedoporučujeme volat nebo přijímat hovory, protože tím může dojít k přerušení operace. Pro zlepšení výkonu při datové komunikaci umístěte telefon na stabilní plochu klávesnicí dolů. V průběhu datové komunikace telefon nedržte v ruce a nepohybujte s ním.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

19. Informace o bateriích

■ Nabíjení a vybíjení

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Plného výkonu nové baterie je dosaženo až po dvou nebo třech cyklech úplného vybití a nabití baterie. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj.

Je-li náhradní baterie použita poprvé, nebo nebyla-li baterie používána delší dobu, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte plně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože přebíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné provádět hovory.

Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu může například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném voze v létě nebo v zimě, se omezí její kapacita a životnost. Vždy se snažte baterii uchovávat v rozsahu 15°C až 25°C (59°F až 77°F). Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat, přestože je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Nevhazujte baterii do ohně, protože může dojít k jejímu výbuchu. K výbuchu baterie může dojít rovněž při jejím poškození. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do domovního odpadu.

■ Pokyny k ověření pravosti baterií


Pro zajištění své bezpečnosti používejte vždy pouze originální baterie Nokia. Chcete-li zjistit, zda jste získali originální baterii Nokia, kupte ji u autorizovaného prodejce Nokia, podívejte se na logo Originální příslušenství Nokia na balení a zkontrolujte hologram. Postupujte takto:

Úspěšné dokončení všech čtyř kroků ještě zcela nezajistí pravost baterie. Máte-li důvod se domnívat, že vaše baterie není skutečná originální baterie Nokia, neměli byste ji používat, ale odnést ji do nejbližšího autorizovaného servisu Nokia nebo k autorizovanému prodejci Nokia. Autorizovaný servis nebo prodejce Nokia zkontrolují pravost baterie. Není-li možné ověřit pravost baterie, vraťte baterii v místě prodeje.


Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Hologram pro ověření pravosti


1. Při pohledu na hologram byste měli z jednoho úhlu vidět symbol spojených rukou Nokia a z druhého úhlu logo Originální příslušenství Nokia.

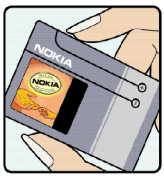

2. Při naklápění hologramu vlevo, vpravo, dolů a nahoru byste měli postupně vidět 1, 2, 3 a 4 tečky na jednotlivých stranách.

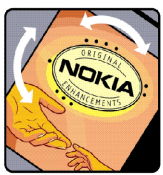

3. Setřením boku štítku zobrazíte 20místný číselný kód, například 12345678919876543210. Otočte baterii tak, aby číslice směřovaly nahoru. 20místný číselný kód začněte číst od čísla v horním řádku a pokračujte na spodní řádek.

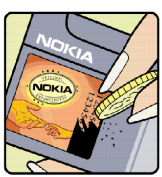

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

4. Ověřte pravost 20místného kódu podle pokynů na stránce www.nokia.com/batterycheck.

Pro vytvoření textové zprávy zadejte 20místný číselný kód, například 12345678919876543210, a odešlete jej na číslo +44 7786 200276.



- Pro země v pacifické části Asie, mimo Indie: Zadejte 20 místný číselný kód, například 12345678919876543210, a pošlete jej na číslo +61 427151515.
- Pouze v Indii: Zadejte text "Battery" následovaný 20místným číselným kódem baterie, například Battery 12345678919876543210, a pošlete jej na číslo 5555.

Zpráva bude účtována podle místních a mezinárodních tarifů operátora.

Měli byste obdržet zprávu s oznámením, zda je kód platný.

Co když není baterie pravá?

Nelze-li potvrdit, že je vaše baterie Nokia s hologramem pravá baterie Nokia, nepoužívejte ji. Odneste ji do nejbližšího autorizovaného servisního střediska Nokia nebo k prodejci Nokia. Použití baterie, která není schválená výrobcem, může být nebezpečné a výsledkem může být špatný výkon a poškození přístroje a jeho příslušenství. Může rovněž dojít ke zrušení schválení a záruk vztahujících se na přístroj.

Více informací o originálních bateriích Nokia najdete na www.nokia.com/battery.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Péče a údržba

Tento přístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruk.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Je-li přístroj vlhký, vyjměte baterii a než ji opět nainstalujete, nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických komponentů.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či poškozují plastové součásti.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste s přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- K čištění všech čoček (například fotoaparátu, snímače vzdálenosti a fotosenzoru) použijte měkký, čistý a suchý hadřík.
- Používejte pouze dodanou nebo schválenou výměnnou anténu. Neschválené antény, modifikace nebo přípojky mohou poškodit přístroj a mohou porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

- Nabíječky používejte uvnitř budov.
- Před odesláním přístroje do servisu vždy zálohujte data, která chcete zachovat (například kontakty a poznámky z kalendáře).

Všechna výše uvedená doporučení použijte odpovídajícím způsobem na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství. Nepracuje-li přístroj správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Doplňkové bezpečnostní informace

Tento přístroj a jeho příslušenství mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

■ Provozní prostředí

Dodržujte všechna zvláštní nařízení platná v určitém prostoru a vypínejte přístroj vždy, když je jeho používání zakázáno nebo když by mohl způsobovat rušivé vlivy nebo nebezpečí. Používejte přístroj pouze v normální provozní poloze. Tento přístroj splňuje právní přepisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 2,2 cm od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, nesmí obsahovat kovový materiál a musí být umístěn nejméně výše uvedenou vzdálenost od těla. Aby mohlo docházet k přenosu datových souborů nebo zpráv, vyžaduje tento přístroj kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv zdržen, dokud není odpovídající připojení k dispozici. Zajistěte dodržení výše uvedených pokynů, dokud není přenos dokončen.

Části přístroje jsou magnetické. K přístroji tedy mohou být přitahovány kovové materiály. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiná magnetická záznamová média, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto médiích.

■ Zdravotnická zařízení

Funkce všech zařízení pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nesprávně chráněných zdravotnických přístrojů. Informace, týkající se chránění přístrojů před působením rádiových vln, získáte od lékaře nebo výrobce zdravotnického přístroje. Přístroj vypínejte ve zdravotnických zařízeních,

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

pokud jste k tomu místním nařízením vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které jsou citlivé na rádiové signály.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi kardiostimulátorem a bezdrátovým telefonem byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 cm, aby nedocházelo k potenciálnímu rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení vycházejí z nezávislých pozorování, provedených Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorem by:

- měly vždy udržovat přístroj nejméně 15,3 cm od kardiostimulátoru;
- neměly přenášet přístroj v náprsní kapse; a
- měly při telefonování přikládat telefon k uchu na vzdálenější straně, aby se zmenšila možnost rušení kardiostimulátoru.

Máte-li důvod se domnívat, že dochází k rušení kardiostimulátoru, okamžitě vypněte svůj přístroj.

Sluchadla

Některé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých sluchadel. Dojde-li k rušení, informujte se u provozovatele služeb.

■ Dopravní prostředky

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiskluzové a protiblokovací systémy brzd, elektronické tempomaty a systémy airbagů. Podrobnější informace získáte od výrobce (či jeho zastoupení) vašeho vozu nebo libovolného příslušenství, které bylo do vozu přidáno.

Opravovat nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

poskytovaných na přístroj. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy se nafukují značnou silou. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného bezdrátového příslušenství, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je bezdrátové příslušenství ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

Používání přístroje při letu v letadle je zakázáno. Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné, může narušit bezdrátovou telefonní síť a může být i nezákonné.

■ Potenciálně výbušná prostředí

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Mezi potenciálně výbušná prostředí patří prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj na čerpacích stanicích, například v blízkosti plynových čerpacích stanic. Dodržujte omezení pro používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických továrnách nebo v místech, kde se provádí trhací práce. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně: podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií, vozidla používající kapalné ropné plyny (např. propan a butan) a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic například zrnka, prach nebo kovové částečky.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Tísňová volání

Důležité: Bezdrátové telefony, včetně tohoto přístroje, pracují na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelských funkcí. Z tohoto důvodu není možné zaručit připojení za všech podmínek. Pro nezbytnou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající intenzita signálu.

   Některé sítě mohou vyžadovat platnou SIM kartu správně vloženou v přístroji.
2. Opakovaným tisknutím tlačítka Konec vymažte displej a připravte přístroj na provádění hovoru.
3. Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte tlačítko Volat.

Jsou-li používány některé funkce, budete muset nejdříve tyto funkce vypnout a teprve poté vytáčet číslo tísňového volání. Je-li přístroj v profilu offline nebo letovém profilu, musíte jej změnit na profil umožňující funkce telefonu dříve, než můžete provádět tísňové volání. Informujte se v této příručce nebo u provozovatele služeb.

Při provádění tísňového volání uveďte co nejpřesněji všechny důležité informace. Tento bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Certifikační informace (SAR)

TENTO MOBILNÍ PŘÍSTROJ SPLŇUJE PRÁVNÍ PŘEDPISY PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj byl navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními právními předpisy. Tyto právní předpisy byly vytvořeny nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Směrnice pro vyzařování mobilních přístrojů pracují s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle směrnic ICNIRP stanoven průměrně 2,0 W/kg na 10 gramů tělní tkáně. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice. Podle směrnic ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 0,75 W/kg.

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o produktu na www.nokia.com.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Rejstřík

A

anténa 20
aplikace 98
  stahování 16, 99

B

baterie
  instalace 17
  nabíjení 19, 124
  ověření pravosti 125
  úroveň nabití 24
  vybíjení 124
baterie 124
bezpečnost
  certifikační informace (SAR) 134
  doplňkové informace 130
  dopravní prostředky 131
  kardiostimulátory 131
  kódy 14
  potenciálně výbušná prostředí 132
  pravidla 9
  provozní prostředí 130
  SAR 134
  sluchadla 131
  tísňová volání 133
  zdravotnická zařízení 130
bleskové zprávy 42
Bluetooth 75
  nastavení 77
  nastavení spojení 76
budík 89

C

certifikační informace 134
chat 44
  blokování 49
  čtení 47
  dostupnost 48
  kontakty 48
  odblokování 49
  odmítnutí pozvánky 47
  přijmutí pozvánky 47

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

skupiny 49
služba 45
účast v konverzaci 48
zahájení relace 46
circuit switched data 122
cookies 114
CSD 122

Č

části 22
číslo střediska zpráv 35
čítače 68

D

data
komunikace 122
synchronizace 92
datové pakety 78, 122
digitální podpis 120
dopravní prostředky 131

E

EGPRS 78
e-mail 50
energie
úspora 25

F

FM rádio 86
fotoaparát 85
fotografie 85
fotografování 85
funkce
přehled 13
volání 28

G

galerie 84

H

handsfree. Viz reproduktor. 30
heslo pro blokování 15
heslo SMTP 56
high-speed circuit switched data 122
hlas
příkazy 65
záznamy 65
hlasová volba 65
hlasové zprávy 53
hlavní displej 22, 24
hodnota SAR 134

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

hovor
na lince 29
hovory
mezinárodní 28
odmítnutí 29
příjem 29
seznam posledních hovorů 68
služba hovorů na lince 29
volání pomocí hlasového záznamu 66
volby během hovoru 30
zrychlená volba 28
hry 97
HSCSD. Viz high-speed circuit switched data. 122

I

IM. Viz chat. 44
IMAP4 50
indikátory 26
individuální
kontakt 106
volání 103
informace o poloze 117
informační zprávy 53
infračervené 77
infračervený port 22
instalace
baterie 17
SIM karty 17
instalace SIM karty 17
intenzita signálu 24
Internet 110
IR. Viz infračervený. 22

J

Java aplikace. Viz aplikace. 98
jazyk 31
jazyk psaní 31
jména účastníků
odhlášení kontaktu 63
přidání kontaktů 62
zobrazení kontaktů 63
jména. Viz kontakty. 58

K

kalendář 90
kalkulačka 94
kardiostimulátory 131

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

keyguard 27
klávesnice 22
Konektor Pop-Port 22
konfigurace 80
  nastavení služby 15
kontaktní informace 16
kontakty
  čísla služeb 67
  hlasová volba 64
  hledání 58
  jména účastníků 62
  kopírování 59
  má čísla 67
  moje účast 61
  nastavení 64
  odstranění 60
  odstranění detailů kontaktu 60
  skupiny 64
  uložení čísel 58
  uložení jmen 58
  uložení obrázku 58
  uložení položek 58
  uložení telefonních čísel 58
  úpravy detailů 60
  vizitky 60
  zrychlená volba 66
kontakty 58
kódy
  bezpečnostní 14
  heslo pro blokování 15
  PIN 14
  přístupové 14
  PUK 14
Kódy PIN 14
Kódy PUK 14

M

malá a velká písmena 31
má čísla 67
menu
  navigace 34
  posouvání 34
menu operátora 83
média 85
měřiče 68
mikrofon 22
mini displej 23
  nastavení 72

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

MMS. Viz multimediální zprávy. 38
moje účast 61
multimediální zprávy 38

N

nabíjení baterie 19
nastavení
Bluetooth 77
čas 72
datové pakety 78
datum 72
displej 71
EGPRS 78
hlavní displej 71
hodiny 72
infračervené 77
konfigurace 20, 80
mini displej 72
nastavení hovorů 73
nastavení modemu 79
nastavení telefonu 74
obnovení standardního nastavení 82
osobní klávesové zkratky 70
profily 69
přijaté služby 116
připojení 75
příslušenství 79
témata 69
tóny 70
zkratky 70
zpráv 54
nastavení času 72
nastavení data 72
nastavení displeje 71
nastavení hlavního displeje 71
nastavení hodin 72
nastavení modemu 79
nastavení skriptů 114
nastavení zabezpečení 81
nastavení zpráv
e-mail 56
MMS 54
multimediální zprávy 54
SMS 54
SMS e-mail 54
textové zprávy 54

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

navigace 34
navigační klávesa 22
přiřazení funkce 71
navigační klávesa. Viz
navigační klávesa. 22

O

objektiv fotoaparátu 23
odemknutí klávesnice 27
odpočítávací měřič 96
odstranění
e-mailů 52
zpráv 53
opravy 16
organizér
budík 89
kalendář 90
kalkulačka 94
odpočítávací měřič 96
poznámka v kalendáři 90
poznámky 91
signalizace poznámky 91
stopky 95
úkoly 91
osobní klávesové zkratky 70
osvětlení 80

P

paměť
plná 41
použitá paměť 64
PC Suite 122
péče 128
PIN 20
podpora 16
podpora Nokia 16
pohotovostní režim 23
POP3 50
potenciálně výbušná
prostředí 132
poutko 21
poutko na zápěstí 21
poznámky 91
kalendář 90
požadavek na zpětné
volání 104
prediktivní zadávání textu 31
profily 69

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

prohlížeč
digitální podpis 120
modul
zabezpečení 118, 119
nastavení 110
nastavení vzhledu 113
procházení stránek 111
vyrovnávací paměť 117
prohlížeč
cookies 114
nastavení skriptů 114
záložky 115
prohlížeč 110
protokol 68
provozní poloha 20
Připojení k počítači 122
příslušenství 12
nastavení 79
příslušenství. Viz
příslušenství. 12
přístupové kódy 14
psaní textu 31
PTT 100
individuální kontakt 106
individuální volání 103
nastavení 109
pozvánka 108
požadavek na zpětné
volání 104
skupiny 106
tlačítko 22
volání ve skupině 103
vytáčené volání 102
Push to talk. Viz PTT. 100

R

rádio 86
reproduktor 23, 30

S

sdílená paměť 12
seznam nahrávek 88
seznam posledních hovorů 68
signalizace poznámky 91
síť
EGSM 11
GSM 11
název na displeji 24
služby 11

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

skripty při zabezpečeném připojení 114
složky
  další 52
  K odeslání 42
  mé složky 38
  Odeslané položky 42
  Přijaté 42, 52
  Uložené položky 42
  uložené položky 38
služba
  čísla 67
  přijaté služby 116
  zprávy 116
Služby SIM 121
sluchadla 131
služba
  příkazy 53
služba plug and play 20
služby 110
služby pro zákazníky 16
SMS 35
  Šablony 37
spořič displeje 25
stažení
  soubory 115
stahování
  aplikace 99, 115
  aplikací 16
  obsahu 16
stahování 16
standardní nastavení 82
stavové indikátory 24
stopky 95
synchronizace 92

Š

Šablony 37

T

tapeta 69
telefon
  části 22
  konfigurace 80
  nastavení 74
  otevření 17
  péče 128
  přizpůsobení 69

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

tlačítka 22
údržba 128
telefonní seznam 58
text
malá a velká písmena 31
nastavení 31
prediktivní zadávání textu 31
psaní 31
tradiční zadávání textu 31, 33
textová zpráva 35
šablony 37
témata 69
tísňová volání 133
tlačítka
keyguard 27
klávesnice 22
navigační klávesa 22
tlačítka hlasitosti 22
tlačítko Konec 22
tlačítko PTT 22
tlačítko push to talk 22
tlačítko Volat 22
výběrové klávesy 22, 23
zapnutí a vypnutí 22
zámek klávesnice 27
tlačítka hlasitosti 22
tlačítko Konec 22
tlačítko push to talk 22
tlačítko Volat 22
tóny 70
tradiční zadávání textu 33

U

ukončení hovoru 28
UPIN 14, 20, 82
určování polohy 117

Ú

údržba 128
údržba 16
úkoly 91

V

vibrace 70
videoklip 86
vizitky 60
volání
funkce 28

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

nastavení 73
volání ve skupině 103
vypínač
tlačítko 22
vyrovnávací paměť 117
vytáčené volání PTT 102
vyzváněcí tóny 70, 84, 115
výběrové klávesy 22, 23
výpis volání 68

W

Web
připojení 110
záložky 115
wireless markup language 110
WML 110

X

XHTML 110

Z

zabezpečení
modul 118, 119
zapnutí a vypnutí 19
záložky 115
zámek klávesnice 27
zámek telefonu. Viz zámek klávesnice. 27
záznamník 88
zdravotnická zařízení 130
zkratky 70
navigační klávesa 25
osobní seznam 24
v pohotovostním režimu 24
zprávy 35
bleskové zprávy 42
hlasové zprávy 53
indikátor délky 36
informační zprávy 53
nastavení zpráv 54
odstranění 53
příkazy služby 53
psaní textové zprávy 36
psaní zprávy SMS 36
zvukové zprávy 43
zprávy služby 116
zrychlená volba 28, 64, 66
zvukové zprávy 43

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.