

Důležité bezpečnostní pokyny



Vykřičník uprostřed rovnoramenného trojúhelníku uživatele upozorňuje, že se na daném místě v literatuře dodané se zařízením vyskytují důležité pokyny týkající se provozu či údržby (servisu) zařízení.



Symbol blesku se šipkou na konci uprostřed rovnoramenného trojúhelníku uživatele upozorňuje, že se v příloze produktu vyskytuje neizolované „nebezpečné napětí“, které může v určitých situacích představovat riziko úrazu ele

VÝSTRAHA

1. Riziko úrazu elektrickým proudem snižíte, když nebudete sundávat kryt zařízení (či zadní část). Uvnitř zařízení se nenacházejí žádné součásti, jejichž servis by spadl do kompetence uživatele. Servis takových součástí nechejte na starosti kvalifikovaným servisním pracovníkům.
2. Výrobce neponese žádnou odpovědnost za škody způsobené v důsledku úprav a výměn prováděných v produktu bez dovození výrobce či oprávněné jednotky.

VAROVÁNÍ

Přístroj nesmí přijít do kontaktu s vodou či jinými tekutinami. Také zajistěte, aby na něj nebyly pokládány předměty naplněné tekutinami.

Příslušenství

Prestigio GeoVision 5850HDDVR – Seznam příslušenství

POLOŽKA	NÁZEV	MNOŽSTVÍ
	Auto nabíječka	1
	USB kabel	1
	Držák do auta	1
	Uživatelská příručka	1
	Záruční list	1
	CD s ovladači/dokumentací	1

Obrázek hlavní jednotky

Prestigio GeoVision 5850HDDVR

Pohled zepředu a ze stran



1. **Dotykový LCD displej**
Klepnutím na displej stylusem či prstem můžete vybírat příkazy z nabídky nebo zadávat požadované informace.
2. **Kontrolka stavu baterie**
Je-li baterie plně nabitá, svítí kontrolka zeleně. Pokud probíhá nabíjení, svítí červeně.
3. **Mikrofon**
Slouží k záznamu zvuku.
4. **Konektor sluchátek**
Slouží k připojení sluchátek nebo sluchátek s mikrofonem.
5. **Slot pro microSD kartu**
Po vložení paměťové microSD karty budete mít přístup k jejímu obsahu. Zároveň tímto způsobem můžete rozšířit paměť zařízení.
6. **Konektor mini USB**
Připojení USB kabelu za účelem přístupu k datům nebo dobíjení baterie.

Obrázek hlavní jednotky

Prestigio GeoVision 5850HDDVR

Pohled zezadu a shora



1. **Reproduktor**
Vychází z něj zvuky, hlas či hudba.
2. **Objektiv fotoaparátu**
Umožňuje fotografování či záznam videa za jízdy.
3. **Tlačítko reset**
Stiskem provedete restart zařízení.
4. **Tlačítko napájení**
Stiskem umožňuje zapnout/vypnout zařízení.
5. **Zamykací tlačítko**
Stiskem zamknete aktuální video.

Možnosti připojení

Vložení microSD karty



- Při vkládání microSD karty umístěte konektor karty směrem k zařízení a štítek karty namíte směrem k přední straně zařízení.
- Chcete-li microSD kartu vyjmout, jemně zatlačte na hranu karty, čímž uvolníte bezpečnostní zámek, a vytáhněte kartu ze slotu.



POZNÁMKA:

Před vyjmutím microSD karty se vždy ujistěte, že s ní právě nepracuje nějaká aplikace.

Připojení k externímu USB zařízení (nabíjení)



- Zasuňte USB konektor do příslušného USB portu.
- Nabíjení zahajte zasunutím druhého USB konektoru do USB portu na PC.

Možnosti připojení

Připojení k autonabíječce



- Zasuňte USB konektor do příslušného USB portu.
- Zahajte nabíjení připojením konektoru autonabíječky do zdíčky zapalovače / 12V zásuvky automobilu.



POZNÁMKA:

Autonabíječku do zdíčky zapalovače / 12V zásuvky automobilu připojujte až po nastartování motoru, abyste zařízení uchránili náhlých nárazů proudu.

Varování týkající se nabíjení baterie


Informace o dobíjecí baterii

Zařízení je vybaveno integrovanou dobíjecí baterií. Před prvním použitím baterii plně nabijte (po dobu alespoň 5 hodin). Během nabíjení svítí kontrolka stavu baterie červeně. Jakmile je nabíjení dokončeno, rozsvítí se kontrolka zeleně. Nabíjení trvá přibližně 4 hodiny.

Provozní podmínky a bezpečnostní opatření při používání dobíjecí baterie

- Zařízení s novými bateriemi by měla být před první použitím plně nabita.
- Zařízení není třeba dobíjet, dokud není baterie úplně vybitá.

■ Začínáme



1. Zařízení zapnete stisknutím a podržením tlačítka **Napájení**.
2. Chvilí po zobrazení uvítací obrazovky se zobrazí hlavní nabídka.
3. Různé funkce zařízení ovládáte tak, že na obrazovce stylusem klepnete na příslušná tlačítka.
4. Stisknutím a podržením tlačítka **Napájení** lze zařízení vypnout nebo jej přepnout do režimu spánku.
5. Klepnutím na ikonu **Spánku** převeďte zařízení do režimu spánku nebo klepnutím na ikonu **Vypnutí** zařízení vypnete.


Nastavení zařízení



- V hlavní nabídce klepnutím na ikonu  vstoupíte do nastavení zařízení.
- Obrazovkou můžete rolovat nahoru a dolů, abyste mohli zobrazit i ostatní nastavení.


Bezdrátová připojení a	Konfigurace bezdrátových připojení, např.: Wi-Fi.
Zvuk	Úprava hlasitosti zvuku, ztlumení zařízení nebo povolení varovných zpráv.
Displej	Nastavení jasu displeje, automatického otáčení, animací a časového limitu obrazovky.
Úložiště	Kontrola dostupných úložných karet a paměti zařízení.
Aplikace	Správa stažených a spuštěných aplikací.
Účty a synchronizace	Přihlašování a odhlašování vašich účtů sociálních sítí, např. účtu Google Account a účtu Exchange ActiveSync.
Služba určení polohy	Aktivací aplikací využívajících data ze zdrojů, jako jsou Wi-Fi a mobilní sítě, můžete určit svoji polohu a konfigurací voleb můžete zlepšit výsledky vyhledávání Google.
Možnosti zabezpečení	Nastavení režimu zámku obrazovky a informací o majiteli, šifrování zařízení, správy hesel a administrace zařízení.
Jazyk a klávesnice	Nastavení voleb klávesnice na obrazovce a jazyka operačního systému.
Záloha a reset	Povolení či zakázání funkce automatické zálohy a resetu zařízení.
Nastavení data a času	Nastavení časového pásma / data / času.
Přístupnost	Povolení nainstalovaných služeb a úprava souvisejících nastavení.
Vývojářská nastavení	Nastavení voleb pro vývoj aplikace.
Informace o zařízení	Zobrazení systémových informací zařízení, jako je název a typ sítě, úroveň nabití baterie, číslo modelu, právní informace a verze softwaru zařízení.

Funkce DVR

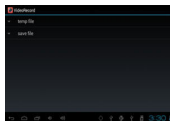

1. Klepnutím na ikonu **DVR** v hlavní nabídce spustíte funkci DVR.
2. Klepnutím na ikonu  spustíte záznam videa nebo jej klepnutím na ikonu  zastavíte. Klepnutím na ikonu  přehrajete nahrané video. Chcete-li nahrané video uzamknout, klepněte na tlačítko zámku.
3. Klepnutím na ikonu  můžete provést formát TF karty a zvolit spouštěcí metodu videa. Klepnutím na ikonu  opustíte funkci DVR.
4. Chcete-li chránit aktuální soubor videa, můžete tento soubor klepnutím na ikonu  uložit do adresáře **Save File** v případě přepsání souboru s videem, když je vyčerpána kapacita paměti zařízení.
5. Chcete-li zkontrolovat a zobrazit nahrané video, klepnutím na ikonu  vstupte do rozhraní Záznam videa, jako na obrázku vlevo.
6. Během přehrávání klepnutím na ikonu  zastavíte/obnovíte přehrávání videa, klepnutím na ikonu  /  vyberete přehrávání předchozího/dalšího videa v daném adresáři, nebo přetažením ikony  vlevo/vpravo zobrazíte požadovaný videoklip. Klepnutím na ikonu  zobrazíte zeměpisnou šířku a délku v okamžiku záznamu videa. Klepnutím na ikonu  dané video uložíte do adresáře Save File.

Nastavení zařízení

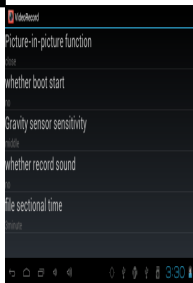

7. Chcete-li nastavit parametry funkce DVR do auta, klepnutím na ikonu  vstupte do následujícího rozhraní voleb nastavení:

Funkce (Picture-in-Picture): Klepnutím vyvolejte dialogové okno, vyberte volbu otevřít. Okno DVR do auta bude během záznamu zobrazeno i v jiných rozhraních. Poklepáním na okno vstoupíte do rozhraní záznamu.

Při spuštění: Vyberte volbu ANO a DVR do auta se automaticky spustí na pozadí po spuštění zařízení.


Citlivost gravitačního senzoru: Na výběr jsou volby vysoká/střední/nízká, které slouží k ochraně záznamu před přepsáním v případě nehody.

Nahrávání zvuku: Pokud vyberete volbu ANO, bude během záznamu videa nahráván i zvuk. Pokud vyberete volbu NE, bude probíhat pouze záznam obrazu.

Čas volby souboru: Klepnutím vyberte časový interval pro ukládání souboru.


(Poznámka: Před spuštěním DVR do auta řádně vložte do zařízení kartu TF.)

Připojení k síti Wi-Fi

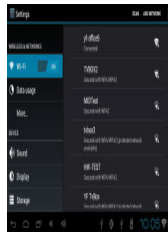

1. Výběrem ikony **Nastavení** vstupte do seznamu voleb. Vyberte položku **Beždrátová připojení a síť**.
2. Chcete-li zapnout/vypnout Wi-Fi, stačí přetáhnout prst vpravo či vlevo po ovládacím řádku.
3. Zařízení vyhledá dostupné bezdrátové sítě a zobrazí jejich seznam ve spodní části obrazovky.
4. Klepněte na síť, k níž se chcete připojit. Poté klepněte do pole Heslo bezdrátové sítě a zobrazí se virtuální klávesnice. Zadejte požadované údaje sítě, klepněte na tlačítko **Hotovo** a poté klepněte na volbu **Připojit**.
5. Vaše zařízení se nyní pokusí navázat spojení s bezdrátovým přístupovým bodem se zadanými síťovými parametry. Po připojení k síti Wi-Fi se objeví ikona  na stavovém pruhu na pravé straně domovské obrazovky.


Funkce rádia

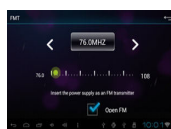

1. Klepnutím na ikonu  v domovské nabídce.
2. Klepnutím na ikony  /  nebo přetažením kurzoru provedete  ladění frekvence rádia vyšší/níže.
3. Klepnutím na volbu  **Open FM** povolíte funkci rádia.
4. Ukončení provedete klepnutím na volbu .

(Poznámka: Před použitím FM vysílače se ujistěte, že je zařízení GPS připojeno k autonabíječce)


Inicializace a aktivace softwaru

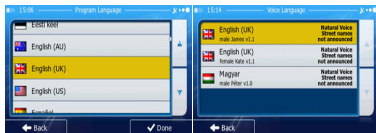

Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Provedte následující kroky:

1. Zvolte jazyk programu. Pokud se váš jazyk neobjeví na obrazovce, přejděte na jinou stránku pomocí / nebo stránky přetáhněte prstem. Potom zvolte váš preferovaný jazyk pomocí příslušného tlačítka: . Pro potvrzení a pokračování zvolte .
2. Přečtete si softwarové a databázové licenční ujednání pro koncového uživatele a zvolte (pokud s ujednáním souhlasíte).
3. Konfigurační průvodce bude nyní ve vámi zvoleném jazyce. Pro pokračování zvolte .
4. Zvolte jazykový profil navádění. Pokud tento jazyk není zobrazen na displeji, přesuňte se dále v seznamu. Dotykem na libovolnou položku seznamu se přehraje krátká hlasová ukázka. Pro potvrzení volby a pokračování použijte tlačítko .


Inicializace a aktivace softwaru

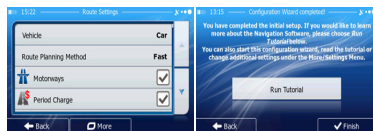

5. Nastavte formát času a jednotky. Pro potvrzení vyberte tlačítko .
 6. Nastavte preferované volby plánování. Pro potvrzení vyberte tlačítko .
 7. Nyní vám přístroj nabídne výukovou prezentaci, která vás provede základními kroky při navigaci. Pokud chcete tuto prezentaci spustit a seznámit se tak okamžitě funkcemi softwaru, vyberte tlačítko . Můžete tento krok také odložit na pozdější dobu volbou tlačítka .
 8. Dále musíte vybrat, jestli chcete, aby se do paměti přístroje ukládala data o jeho použití a GPS historii, což může být použito pro vylepšování kvality a pokrytí map. Pokud souhlasíte, zvolte tlačítko - tím bude povolena anonymní statistika nebo pro zákaz funkce.
- Tím je dokončeno úvodní (inicializační) nastavení. Aplikace se spustí.

Navigace

Úvod




Po iniciačním nastavení se zobrazí Hlavní menu navigace (nezáleží na místě, kde je navigace spuštěna). Máte následující možnosti:

- Po stisku tlačítka  můžete po zadání adresy nebo volbou bodu zájmu vyhledat cílovou destinaci nebo jednu z oblíbených destinací na mapě. Můžete také procházet své předchozí destinace uložené ve Smart History. Zadejte souřadnice místa nebo použijte lokaci uloženou ve fotografii.
- Po stisku tlačítka  se zobrazí parametry trasy. Je možné zobrazit trasu na celou mapu. Je také možno provádět akce spojené s trasou, jako je editace nebo zrušení trasy, nastavení bodu startu, volby alternativních tras, vyhnutí se částem cesty, simulace navigace nebo přidání destinace do skupiny Oblíbených.
- Po stisku tlačítka  lze přizpůsobit způsob funkce navigačního softwaru, sledovat výukovou prezentaci, simulovat trasy nebo spouštět další doplňkové aplikace.
- Po stisku tlačítka  se spustí navigace.
- Pomocí tlačítka  se navigace zastaví a ukončí se software.

Navigace

Menu Destinace



V hlavním menu zvolte položku . V tomto menu máte následující možnosti:

- Položka  slouží pro zadání adresy vaší cílové destinace.
- Položka  slouží pro volbu bodu zájmu jako vaší cílové destinace.
- Položka  slouží pro vyhledávání místa na mapě.
- Položka  slouží pro výběr ze seznamu vašich oblíbených destinací.
- Volbou položky  nebo  slouží k navedení na předchozí destinace, které jsou uvedeny na tlačítkách.
- Položka  slouží pro výběr ze seznamu všech předchozích destinací.
- Položka  slouží pro navedení na souřadnice nebo na lokaci uloženou ve fotografii.

Navigace

Navigace na určitou adresu



V hlavním menu zvolte položku  a potom vyberte . Při továrním nastavení displej zobrazí město, vesnici nebo místo, kde se právě nacházíte.

 Pokud je to třeba, změňte zemi. Vyberte tlačítko pro změnu země (country).

1. Pomocí klávesnice zadejte název země.
2. Po vložení několika znaků se začne zobrazovat seznam zemí, které mají počáteční písmena shodná s těmi, která jste zadali. Vyberte požadovanou zemi.

 Pokud je to třeba, změňte město. Vyberte tlačítko pro změnu města/vesnice (settlement). Pomocí klávesnice zadejte název města/vesnice. Po vložení několika znaků se začne text v zadávacím poli automaticky doplňovat. Máte pak následující možnosti:

- Výběrem položky  se nastaví město/vesnice nabídnutá v zadávacím poli.
- Po výběru položky  je možné zadání upravit.
- Po výběru položky  je možné prohlížet seznam názvů měst/vesnic vyhovujících vašemu zadání. Zvolte město/vesnici ze seznamu.

Navigace

Navigace na určitou adresu



 Zadejte název ulice:

1. Vyberte položku .
2. Pro zadání názvu použijte klávesnici.
3. Výběrem položky  se nastaví ulice nabídnutá v zadávacím poli nebo vyberte položku  pro procházení seznamu všech ulic, které vyhovují vašemu zadání. Zvolte ulici ze seznamu.

 Zadejte číslo domu:

1. Vyberte položku .
2. Pro zadání čísla domu použijte klávesnici.
3. Výběrem položky  se ukončuje zadávání adresy.

 Zobrazí se mapa s vybranou destinací uprostřed. Pokud je to nutné, zvolte jiné místo a výběrem tlačítka  tuto destinaci potvrďte.

 Po krátkém přehledu parametru trasy se zobrazí mapa s celou trasou. Počkejte několik sekund nebo zvolte tlačítko  pro start navigace.

Navigace

Navigace do bodu zájmu (POI)



Na obrazovce mapy vyberte tlačítko  pro návrat do hlavního menu.

V hlavním menu vyberte položku  Find a potom položku  Find Places. Přístroj vám nabídne následující předvolené kategorie vyhledávání:

- Výběrem položky  se zobrazí seznam čerpacích stanic v okolí trasy (pokud jsou dostupné) nebo kolem vaší aktuální polohy nebo poblíž vaší poslední známé pozice.
- Výběrem položky  se zobrazí seznam parkovišť v blízkosti cílové destinace, nebo pokud nejsou tato data dostupná, parkovišť v okolí vaší aktuální polohy nebo poblíž vaší poslední známé pozice.
- Výběrem položky  se zobrazí seznam restaurací v okolí trasy, v okolí vaší aktuální polohy nebo poblíž vaší poslední známé pozice.
- Výběrem  se zobrazí seznam ubytovacích služeb v blízkosti cílové destinace, v okolí vaší aktuální polohy nebo poblíž vaší poslední známé pozice.

Můžete také zvolit položku  Quick Search a vyhledat místo zadáním jeho názvu.

Navigace

Navigace do bodu zájmu (POI)



Pokud žádná z předchozích možností není vhodná, zvolte položku  pro vyhledání bodu zájmu v následujících lokacích:

- Výběrem položky  se provádí vyhledávání v okolí aktuální polohy nebo (pokud tato možnost není dostupná) poblíž vaší poslední známé pozice.
- Výběrem položky  se provádí vyhledávání místa ve zvoleném městě/vesnici.
- Výběrem položky  se provádí vyhledávání místa v okolí cíle aktuální trasy.
- Výběrem položky  se provádí vyhledávání místa v okolí aktuální trasy a ne v okolí daného bodu. Tato funkce je užitečná při hledání místa pro příští zastávku s minimální zajiždkou (vhodné např. pro hledání následující čerpací stanice nebo restaurace).

Navigace


Příklad navigace do bodu zájmu



Příklad: Pro nalezení vhodného parkoviště v blízkosti cílové destinace proveďte následující kroky (začněte v hlavním menu navigace):

- Vyberte položku Find
- Vyberte položku Find Places
- Vyberte položku Custom Search
- Vyberte položku Around Destination (okolí cílové destinace).
- Zobrazí se seznam kategorií míst. Zvolte tlačítko Leisure nebo prstem rolujte seznamem, až se dostanete k položce Park and Recreation Area. Zvolte tuto položku.
- Pokud chcete procházet všechny kategorie, vyberte položku List All Places (seznam všech míst) a poté vyberte Park and Recreation Area pro zúžení rozsahu vyhledávání.
- Vyberte některou z možností.
- Prohlédněte si detaily a lokaci místa a pokračujte tlačítkem Next (další).
- Po krátkém přehledu parametrů trasy se zobrazí mapa celé trasy. Počkejte několik sekund nebo použijte tlačítko Go pro start navádění.


Obrazovka mapy



Obrazovka mapy je nejdůležitější a velmi často používanou obrazovkou přístroje. Ukazatelem vaší aktuální polohy na mapě je při továrním nastavení modrá šipka, oranžová čára vám naznačuje doporučenou trasu. Na dotykovém displeji mapy jsou také umístěna tlačítka a datová pole pro zvýšení komfortu navádění. Během navigace obrazovka také ukazuje informace o trase.

- Pokud nemáte nastavenou cílovou destinaci, pak se v horní části obrazovky zobrazuje váš směr a čísla domů po pravé a levé straně. Pokud máte nastavenou cílovou destinaci, přístroj vám bude doporučovat příští manévry a bude také zobrazovat ulice/silnice na trase. Dotykem na displej se otevře itinerář cesty.
- Volbou se otevře rychlé menu pro volbu funkcí užitečných pro navigaci.
- Dotykem na kterékoliv místo na mapě je možné prozkoumat okolí vaší aktuální polohy. K tomu účelu se zobrazí další ovládací tlačítka.
- Volbou se na mapě otevřou tři datová pole. Dotykem na kterékoliv z nich se zbývající pole potlačí. Při továrním nastavení tato pole zobrazují:
 - Vzdálenost zbývajících do cílové destinace,
 - odhadovaný čas příjezdu do cílové destinace a
 - zbývajících čas cesty.
- Volbou položky Menu se vrátíte do hlavního menu navigace.


Menu More (více)



Menu More (více) vám poskytuje různé další volby a doplňkové aplikace. V hlavním menu navigace zvolte položku  a dále vyberte jednu z možností:

-  : Doplňkové nastavení plánovacích možností trasy – vzhled obrazovky mapy, zapnutí/vypnutí výstrah, restart průvodce konfigurací, atd.
-  : Pro získání dalších doplňků (např. nových map, 3D orientačních bodů a jiných užitečných aplikací) navštivte stránky: www.naviextras.com.
-  : Přístup k multimediálním aplikacím: Picture Viewer nebo Music Player.
-  : Přístup k různým aplikacím pro cestování: Převodník jednotek, převodník velikostí oblečení nebo informace o zemi.
-  : Přístup k jiným užitečným aplikacím: Kalkulačka, monitor spotřeby a údržby, informace o východu a západu slunce nebo monitoring cest.
-  : Pro porozumění funkcím použijte výukovou prezentaci nebo spusťte Demo a sledujete ukázkovou simulaci cesty.

Menu Settings (nastavení)



V hlavním menu navigace zvolte položku  a dále položku . Menu Settings poskytuje následující možnosti nastavení, které je možno procházet rolováním:

-  : Nastavení hlasitosti, volba hlasu průvodce nebo povolení a nastavení výstrah.
-  : Změna funkce tlačítek rychlého menu displeje mapy.
-  : Před nastavením profilu Lorry (nákladní automobil), který je používán pro výpočet trasy, nastavte editovatelné atributy podle parametrů vašeho nákladního automobilu.
-  : Přístroj umožňuje nastavit povolení/zákaz funkce Smart Routes (inteligentní trasa). Můžete vybrat, jestli se mají hlášení o dopravní situaci zařadit do výpočtu trasy (při jejím výpočtu) nebo ladit rozhlasové stanice.
-  : Volba typu vozidla, které řídíte, typů silnic pro plánování trasy a metodu plánování trasy.
-  : Tyto volby rozhodují o tom, jak budou vypočítávány Green routes (ekologicky šetrné trasy).

Menu Settings (nastavení)

Tyto volby jsou využívány také pro zobrazení vypočtené ceny a emisí CO₂.

-  : Nastavení parametrů vztahujících se k mapě: Volba denního a nočního zobrazení, výchozí úroveň zoomování, přepínání zobrazení mapy 2D nebo 3D, potlačení zobrazení budov nebo změna názvu výrobce vozidla.
-  : Nastavení hodnot datových polí v mapě, zobrazení nebo potlačení zobrazení pohledů na křižovatky, zobrazení ukazatelů nebo grafu průběhu trasy po levé straně mapy.
-  : Zapnutí/vypnutí animace menu, volba skinů aplikace, nastavení podsvícení displeje.
-  : Změny jazyka programu, formátu času a jednotek nebo časové zóny.
-  : Zapnutí/vypnutí automatického ukládání historizace, kontrolu aktuální velikosti databáze cesty.
-  : Aplikace ukládá užitečné informace a GPS logy, které mohou být později využity pro zlepšení její kvality a pokrytí map. Zde je možno toto ukládání dat povolit nebo zakázat.
-  : Modifikaci základních parametrů softwaru během procesu inicializace.
-  : Smazání všech uložených dat a návrat do výchozího (továrního) nastavení.

Řešení problémů

Při řešení problémů postupujte podle kroků popsanych v následujících tabulkách. Pomocí těchto kroků je možné vyřešit některé jednoduché problémy. Pokud se vám problém nepodaří vyřešit, kontaktujte zákaznický servis.



POZNÁMKA:

Pokud přístroj nepracuje správně, okamžitě jej vypněte a odpojte napájecí adaptér. Nikdy neopravujte přístroj sami, přenechte tuto práci odborníkovi s autorizací. Jinak může dojít k jeho nenávratnému poškození.

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA		MOŽNÉ ŘEŠENÍ
Přístroj není možné zapnout	Napájecí adaptér není správně připojen.	Připojte adaptér správně.	
	Interní nabíjecí baterie přístroje je slabá.	Připojte přístroj k adaptéru, aby se baterie nabíla nebo aby měl přístroj napájení.	
Nefunguje zvuk	Hlasitost je snížena nebo je zvuk potlačen.	Nastavte větší hlasitost nebo vypněte potlačení.	
Není obraz	Jas může být nastaven na minimum.	Nastavte jas LCD displeje.	
Nepravdivý nebo nestabilní příjem signálu	Interní nabíjecí baterie přístroje je slabá.	Připojte přístroj k adaptéru, aby se baterie nabíla nebo aby měl přístroj napájení.	
	V cestě signálu od satelitu k přístroji mohou být překážky.	Odstraňte překážku.	

Technické údaje

CZ

MODEL	GV5850HDDVR
Navigační software	IGO Primo
Čipová sada modulu GPS	BCM4751
DVR	120 stupňů / 720p / 1,0 Mpx / infračervené světlo / 30 snímků za sekundu
Anténa	Vnitřní
Rozhraní	USB
Velikost displeje	5"
Rozlišení	800*480
Typ displeje	TFT, dotykový displej
Paměť RAM	512 MB,DDR3
Flash	8 GB, MLC
Rozšiřující slot	Slot pro microSD kartu, max. 32GB
Typ/kapacita baterie	Lithium-polymerová / 1000 mAh
Operační systém	Android 4.0
Reproduktor	Integrovaný, 1.5 W
Podporované formáty videa	MPEG4, WMV, AVI, ASF, MP4, MPG, 3GP (bez podpory RM,RMB)
Podporované formáty zvuku	WMA, MP3, WAV, M4A, OGG, AAC
Konektor sluchátek	3,5 mm
Provozní teplota	-10°C až +50 °C
Provozní vlhkost	10 % až 90 % nekondenzující

Zřeknutí se odpovědnosti



Produkty od společnosti Prestigio jsou neustále aktualizovány a zlepšovány, takže se může vzhled vašeho zařízení a jeho funkce drobně lišit od toho, co je prezentováno v tomto Stručném návodu k obsluze.

Společnost Prestigio tímto prohlašuje, že tento smartphone vyhovuje základním požadavkům a dalším příslušným nařízením stanoveným směrnicí EU 1999/5/ES. Úplné znění prohlášení o shodě je k dispozici na adrese <http://www.prestigio.com/compliance>.