Chladnička
návod k použití

Planet First 100% Recycled Paper

Tato příručka je vyrobena ze 100% recyklovaného papíru.

Čeština

představte si ty možnosti

Děkujeme vám, že jste zakoupili tento výrobek společnosti Samsung.
Lepší servis získáte, pokud se zaregistrujete na adrese
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Volně stojící zařízení

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Před použitím tohoto spotřebiče si pečlivě přečtěte návod a uchovejte jej na bezpečném místě poblíž spotřebiče pro budoucí potřebu.
- Používejte tento přístroj pouze pro účely, k nimž je určen, a to způsobem popsaným v této příručce. Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými psychickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo nezkušenými osobami, pokud nejsou pod dozorem nebo nebyly poučeny o způsobu používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Varování a důležité bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce nezahrnují všechny možné podmínky a situace, které mohou nastat. Je na vaší zodpovědnosti, abyste při instalaci, údržbě a používání spotřebiče postupovali rozumně, obezřetně a pečlivě.
- Následující návod k obsluze slouží pro více modelů, a proto se vlastnosti vaší chladničky mohou v některých detailech odlišovat od vlastností, které jsou v návodu popsány, a ne všechny varovné značky musí platit. V případě jakýchkoliv dotazů nebo problémů se obraťte na nejbližší servisní středisko nebo vyhledejte pomoc a informace online na adrese www.samsung.com.

Důležité bezpečnostní symboly a opatření:

⚠ VÝSTRAHA	Riskantní a nebezpečné jednání, které může vést k **vážnému zranění nebo usmrcení.**
⚠ UPOZORNĚNÍ	Riskantní a nebezpečné jednání, které může vést k **lehčímu zranění nebo k poškození majetku.**

DA99-02116L-09.indb Sec2:02 13. 6. 25. 10:58

	NEPOKOUŠEJTE SE.
	NEROZEBÍREJTE.
	NEDOTÝKEJTE SE.
	Pečlivě dodržujte pokyny.
	Odpojte napájení ze zásuvky.
	Ujistěte se, že je spotřebič uzemněn, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
	Zavolejte kontaktní středisko, kde vám pomohou.
	Poznámka.

Smyslem výstražných symbolů je předejít úrazu, který by se mohl stát vám nebo někomu jinému.
Pečlivě je dodržujte.
Po přečtení této části uložte příručku na bezpečné místo pro budoucí použití.

Označení CE

Tento výrobek byl označen jako vyhovující směrnici Low Voltage Directive (2006/95/ES), směrnici Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/ES), směrnici RoHS (2011/65/EU), nařízení Commission Delegated Regulation (EU) č. 1060/2010 a směrnici Eco-Design (2009/125/ES) ve smyslu nařízení (ES) č. 643/2009 Evropské unie. (Pouze pro výrobky prodávané v evropských zemích)

VÝSTRAHA DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE PŘEPRAVY A MÍSTA INSTALACE



- Při přepravě a instalaci spotřebiče je třeba dbát na to, aby nedošlo k poškození některé části chladicího okruhu.
- Pokud chladicí médium unikne z okruhu, může vzplanout nebo způsobit poranění očí.
  Zjistíte-li únik chladiva, nepřibližujte se k chladničce s otevřeným plamenem nebo předměty, které by mohly způsobit požár, a důkladně vyvětrejte místnost.
- Aby se při výskytu netěsnosti chladicího okruhu nevytvořila výbušná směs vzduchu a plynu, velikost místnosti,

DA99-02116L-09.indb Sec2:03 13. 6. 25. 10:58

ve které má být umístěna chladnička, musí odpovídat množství použitého chladiva.

• Nikdy nezapínejte chladničku, která vykazuje jakékoliv známky poškození. Jste-li na pochybách, konzultujte problém s prodejcem. Velikost místnosti, ve které je chladnička umístěna, musí být taková, aby na každých 8 g chladiva R600a ve spotřebiči připadl 1 m^3 prostoru. Objem chladicího média obsažený ve vašem modelu chladničky je uveden na identifikačním štítku uvnitř chladničky.

⚠ VÝSTRAHA DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE INSTALACE

• Neinstalujte chladničku do vlhkého prostředí ani na místo, kde by se mohla dostat do styku s vodou.

- Při poškození izolace by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

• Chladničku neumisťujte na místo, kde by byla vystavena přímému slunečnímu záření nebo teplu ze sporáku, kamen nebo jiných zařízení.

• Nezapojujte více spotřebičů do společné zásuvky. Chladnička by měla být vždy zapojena do samostatné zásuvky s napětím, které odpovídá údajům na technickém štítku.

- Správným zapojením zajistíte optimální výkon chladničky a předejdete případnému přetížení elektrických okruhů ve vaší domácnosti, které by mohlo vést ke vzniku požáru.

• Nepoužívejte k zapojení chladničky uvolněné zásuvky.

- Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

• Nepoužívejte kabel, jehož izolace je popraskaná nebo jakkoliv poškozená.

• Přívodní kabel nadměrně neohýbejte a nestavte na něj těžké předměty.

• Nepoužívejte v blízkosti chladničky spreje.

- Používání sprejů v blízkosti chladničky může vést k výbuchu nebo požáru.

DA99-02116L-09.indb Sec2:04 13. 6. 25. 10:58

• Před uvedením do provozu je třeba chladničku vhodně umístit a instalovat podle pokynů uvedených v této příručce.
• Zástrčku zapojte ve správné poloze s kabelem zavěšeným směrem dolů.
- Pokud zástrčku zapojíte dolní stranou vzhůru, může dojít k vytržení kabelu a k úrazu elektrickým proudem.
• Ujistěte se, že přívodní napájecí kabel není v zadní části chladničky přiskřípnut nebo poškozen.
• Při přemisťování dávejte pozor, aby chladnička nestála na kabelu a nepoškodila ho.
- Vzniká tím nebezpečí požáru.
• Spotřebič musí být umístěn tak, aby po instalaci byla napájecí zásuvka přístupná.

• Chl adnička musí být uzemněna.
- Chladničku je třeba uzemnit, aby nedocházelo k probíjení a následně k úrazům elektrickým proudem.
• Pro uzemnění nikdy nepoužívejte plynové potrubí, telefonní vedení nebo hromosvody.
- Nesprávné uzemnění může být příčinou úrazu elektrickým proudem.

• Pokud se napájecí kabel poškodí, nechte ho ihned vyměnit od výrobce nebo servisního technika.
• Pojistka na chladničce musí být měněna kvalifikovaným technikem nebo v servisu.
- Nedodržení tohoto pokynu může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k jinému zranění.

UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE INSTALACE

• Ventilační otvory v konstrukci spotřebiče nebo jeho krytech udržujte volné.
• Po instalaci nechte stát spotřebič v klidu po dobu 2 hodin.

DA99-02116L-09.indb Sec2:05 13. 6. 25. 10:58

⚠ VÝSTRAHA DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽITÍ

- Přívodní kabel nepřipojujte do zásuvky mokrýma rukama.
- Neskladujte předměty na vrchní ploše chladničky.
- Při otevření dveří mohou předměty spadnout a někoho zranit nebo způsobit hmotnou škodu.

⚠ VÝSTRAHA DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽITÍ (POKRAČ.)

- Na chladničku nepokládejte nádoby s vodou.
- Při rozlití vzniká nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Nedovolte, aby se děti věšely na dveře chladničky.
- Nedodržení tohoto pokynu může vést k vážnému poranění.
- Nenechávejte dveře chladničky otevřené, pokud je chladnička bez dozoru, a zabraňte dětem ve vstupování do chladničky.
- Hrozí nebezpečí uvíznutí dítěte v chladničce a vážného poškození zdraví v důsledku působení nízkých teplot.
- Nikdy nedávejte prsty ani předměty do otvoru zásobníku ledu.
- Nedodržení tohoto pokynu může vést k vážnému poranění nebo hmotné škodě.
- Neskladujte v chladničce těkavé nebo hořlavé látky, například benzen, ředidla, alkohol, éter nebo zemní plyn.
- Skladování uvedených produktů by mohlo vést k explozi.
- V prostorách chladničky neskladujte farmaceutické produkty, vědecké materiály ani jiné materiály citlivé na nízkou teplotu.
- Chladnička není určena ke skladování předmětů a látek vyžadujících prostředí s přesně regulovanou teplotou.
- Ve vnitřním prostoru chladničky nepoužívejte elektrické spotřebiče, pokud nejsou doporučeny přímo výrobcem.
- K vysoušení vnitřku chladničky nepoužívejte vysoušeč vlasů.

DA99-02116L-09.indb Sec2:06 13. 6. 25. 10:58

Neumisťujte do chladničky zapálenou svíčku pro odstranění zápachu.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
• Nedotýkejte se vnitřních stěn mrazničky nebo uskladněných zmrazených produktů vlhkýma rukama.
- Mohli byste si způsobit poranění.
• K odstranění ledu při odmrazování nepoužívejte žádné nářadí ani jiné prostředky, které nejsou doporučeny výrobcem.
• Dbejte na to, aby nedošlo k poškození chladicího okruhu.

• Tento výrobek je určen pouze ke skladování potravin v domácnosti.
• Láhve je třeba skladovat uložené těsně vedle sebe tak, aby nevypadly.
• Pokud je zjištěn únik plynu, nepřibližujte se k chladničce s otevřeným ohněm nebo jiným prostředkem, který může způsobit vznícení, a na několik minut vyvětrejte místnost s chladničkou.
• Používejte pouze diody LED dodávané výrobcem nebo servisními zástupci.
• Je třeba zajistit, aby si děti nehrály s tímto spotřebičem ani na něj nešplhaly.

• Chladničku nikdy sami neopravujte ani nerozebírejte.
- Mohli byste způsobit požár, poškodit přístroj nebo si přivodit zranění. V případě závady kontaktujte servisního zástupce.

• Pokud spotřebič vydává silný zvuk, hoří nebo uvolňuje kouř, odpojte zástrčku okamžitě ze sítě a kontaktujte nejbližší servisní centrum.
- Pokud tak neučiníte, vystavujete se nebezpečí zranění nebo požáru.
Ventilační otvory v konstrukci spotřebiče nebo jeho krytech udržujte volné.
• Jestliže je pro vás výměna vnitřního osvětlení příliš složitá, obraťte se na servisní zástupce.
• Pokud jsou výrobky

DA99-02116L-09.indb Sec2:07 13. 6. 25. 10:58

vybaveny diodami LED, neprovádějte sami demontáž krytu osvětlení a diod.
- Obraťte se na servisní zástupce.
• Pokud do chladničky vnikne prach nebo voda, okamžitě vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky a kontaktujte servisní centrum společnosti Samsung Electronics.
- V opačném případě vzniká nebezpečí požáru.

⚠ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ

• Jak dosáhnout optimálního výkonu spotřebiče.
- Neukládejte potraviny příliš blízko ventilačních otvorů v zadní části chladničky, aby nebránily volné cirkulaci vzduchu.
- Před uložením do chladničky potraviny vhodným způsobem zabalte nebo je vložte do hermetických nádob.
• Perlivé nápoje nepatří do mrazničky.
Nedávejte do mrazničky láhve ani skleněné nádoby.
- Po zmrznutí obsahu může sklo prasknout a způsobit zranění nebo materiální škody.
• Neměňte funkce chladničky a neupravujte ji.
- Změny nebo úpravy mohou vést ke zranění nebo k poškození majetku.
Na změny nebo úpravy prováděné na spotřebiči třetí stranou se nevztahuje servisní záruka společnosti Samsung a společnost Samsung nezodpovídá za bezpečnostní problémy a škody způsobené úpravami, které provedly třetí osoby.
• Nezakrývejte větrací otvory.
- V případě zakrytí větracích otvorů, zvláště pokud jsou zakryty igelitem, může dojít k nadměrnému ochlazení chladničky.
Pokud by byly otvory zakryty příliš dlouho, mohlo by dojít k prasknutí vodního filtru a to by vedlo k úniku vody.
- Čerstvé potraviny ke zmražení nepokládejte těsně vedle zmražených potravin.
• Dodržujte doporučenou dobu skladování a datum spotřeby mražených potravin.
• Zásobník na vodu a

DA99-02116L-09.indb Sec2:08 13. 6. 25. 10:58

přihrádku na výrobu ledu plňte pouze pitnou vodou.

• Vyvarujte se silných nárazů nebo působení nadměrnou silou na skleněné součásti.

- Rozbité sklo může způsobit zranění nebo škody na majetku.

UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBY

• Nepoužívejte přímý proud vody k čištění vnitřních ani vnějších stěn chladničky.

- Vzniká tím nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

• V blízkosti chladničky nepoužívejte hořlavé spreje.

- Hrozí nebezpečí výbuchu nebo požáru.

• Nestříkejte čisticí prostředky přímo na displej.

- Mohlo by dojít k setření potisku displeje.

• Z kontaktů vidlice odstraňte nečistoty a prach.
Při čištění vidlice přívodního kabelu nepoužívejte mokré ani vlhké textilie, z kolíků vidlice odstraňujte nečistoty a prach.

- Jinak vzniká nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

• Před čištěním nebo opravou odpojte chladničku od sítě.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE LIKVIDACE

• Než vyhodíte chladničku, ověřte, zda nejsou poškozené vnější trubky na zadní stěně přístroje.

• Jako chladicí medium je použit isobutan R600a nebo R134a.
Typ chladicího média je uveden na štítku kompresoru na zadní straně spotřebiče a na technickém štítku uvnitř chladničky.
Obsahujeli tento výrobek vznětlivý plyn chladivo R600a), obraťte se na obecní úřad, který vám poradí, jak bezpečně tento výrobek zlikvidovat. Jako plnicí plyn

DA99-02116L-09.indb Sec2:09 13. 6. 25. 10:58

pří výrobě izolace je použit cyklopentan.
Plyny obsažené v izolačních materiálech musí být likvidovány speciálním způsobem.
Obraťte se na obecní úřad, kde vám poradí, jak bezpečně zlikvidovat tento výrobek.
Před likvidací spotřebiče zkontrolujte, zda nejsou poškozené trubky na zadní stěně přístroje.
Trubky mají být odpojeny na volném prostranství.

- Pokud chladnička obsahuje chladicí médium isobutan (R600a), jedná se o přírodní plyn bez podstatného vlivu na životní prostředí, který je však také hořlavý.
  Při dopravě a instalaci spotřebiče je třeba dbát na to, aby nedošlo k poškození některé části chladicího okruhu.
- Při likvidaci této nebo jiné chladničky odstraňte dveře/ těsnění a kliku dveří, aby uvnitř nemohlo zůstat zavřené malé dítě nebo zvíře.
  Ponechte zásuvky v chladničce, aby do skříně nemohly snadno vlézt děti.
  Je třeba zajistit, aby si děti nehrály s vyhozeným spotřebičem.
- Zlikvidujte obalový materiál tohoto výrobku způsobem, který šetří životní prostředí.

DALŠÍ DOPORUČENÍ PRO SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ

- V případě přerušení dodávky elektřiny zjistěte u svého dodavatele, jak dlouho bude porucha trvat.

- Krátkodobé výpadky proudu (1 až 2 hodiny) nemají vliv na teplotu v chladničce.
  Během výpadku proudu však doporučujeme omezit otevírání dveří chladničky na minimum.

- Ale přesáhne-li výpadek proudu dobu 24 hodin, vyjměte všechny zmrazené potraviny.

- Je-li vaše chladnička vybavena zámkem, klíče od přístroje by neměly být ukládány v dosahu dětí ani v blízkosti spotřebiče.
- Je-li okolní teplota chladničky delší dobu nižší než

DA99-02116L-09.indb Sec2:10 13. 6. 25. 10:58

předepsané rozpětí teplot, může dojít ke krátkodobému přerušení chodu spotřebiče (teplota v chladničce se může příliš zvýšit).

- Neskladujte potraviny, které snadno podléhají zkáze při nízkých teplotách, jako jsou banány nebo melouny.
- Spotřebič je vybaven systémem automatického odmrazování, takže ho není nutné odmrazovat ručně.
- Křivka zvýšení teploty během automatického odmrazování zcela odpovídá normám ISO. Chceteli však předejít nežádoucímu zvýšení teploty zmrazených potravin při odmrazování, zabalte mražené potraviny do několika vrstev novinového papíru.
- Každé zvýšení teploty zmrazených potravin během rozmrazování zkracuje maximální dobu skladování.

Úspora energie

- Umístěte přístroj v chladné, suché a dostatečně větrané místnosti.
  Dbejte, aby nebyl vystaven přímému dopadu slunečních paprsků a nebyl umístěn v těsné blízkosti zdroje tepla (např. radiátoru).
- Nikdy nezakrývejte ventilační otvory a mřížky přístroje.
- Horké pokrmy nechejte vychladnout než je uložíte do chladničky.
- Zmrazené potraviny rozmrazujte v chladničce. Využijete tak jejich nízké teploty k ochlazení ostatních potravin uložených v chladničce.
- Při manipulaci s uloženými potravinami nenechávejte dveře chladničky příliš dlouho otevřené.
  Dlouhé a časté otevírání dveří způsobuje nadměrnou tvorbu ledu v mrazničce.
- Pravidelně čistěte zadní stranu chladničky.
  Prach zvyšuje spotřebu energie.
- Nenastavujte chladnější teplotu, než jakou potřebujete.

DA99-02116L-09.indb Sec2:11 13. 6. 25. 10:58

- Zajistěte dostatečné místo pro ventilaci u základny chladničky a na její zadní straně.
  Nezakrývejte ventilační otvory.
- Při instalaci ponechte vpravo, vlevo, vzadu a nad chladničkou volný prostor.
  Tím pomůžete snížit spotřebu energie a také částky na vašich složenkách.

obsah

NASTAVENÍ CHLADNIČKY 13

POUŽÍVÁNÍ CHLADNIČKY 19

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD 25

DA99-02116L-09.indb Sec2:12 13. 6. 25. 10:58

nastavení chladničky

PŘÍPRAVA NA INSTALACI CHLADNIČKY


Gratulujeme vám k zakoupení této chladničky Samsung.
Věříme, že využijete nejnovější vlastnosti a možnosti, které vám tento nový spotřebič nabízí.


- Před uvedením do provozu je třeba chladničku vhodně umístit a instalovat podle pokynů uvedených v této příručce.
- Používejte tento přístroj pouze pro účely, k nimž je určen, a to způsobem popsaným v této příručce.
- Veškeré servisní zásahy by měli provádět pouze kvalifikovaní odborníci.
- Zlikvidujte obalový materiál tohoto výrobku způsobem, který šetří životní prostředí.

VÝSTRAHA Při výměně žárovky ve vnitřním prostoru chladničky vždy odpojte chladničku od sítě.
- Jinak vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Výběr nejlepšího místa pro chladničkur

- Místo bez přímého působení slunečních paprsků.
- Místo s plochým vodorovným povrchem.
- Místo, na kterém je dostatek prostoru pro snadné otevírání dveří chladničky.
- Zajistěte dostatek prostoru vpravo, vlevo, na zadní straně a horní straně pro cirkulaci vzduchu. Pokud chladnička nemá dostatek prostoru, nemusí vnitřní chladicí systém pracovat správně.
- Zajistěte, aby se spotřebič dal jednoduše posunout v případě nutnosti údržby a servisu.

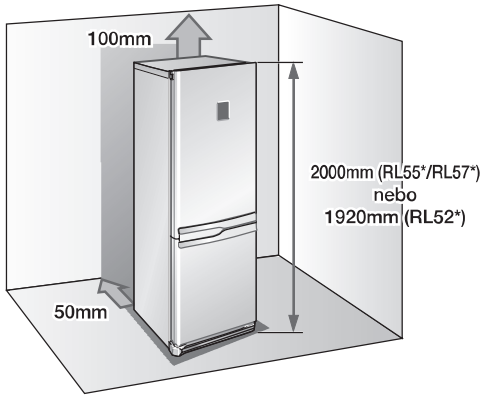

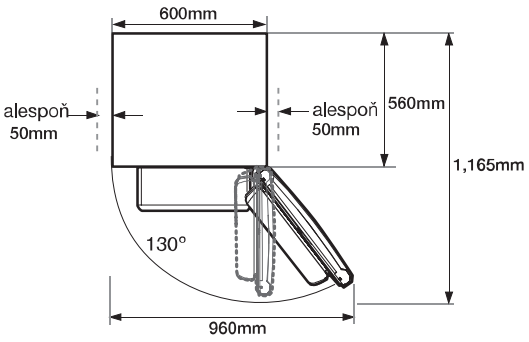

- Výška výrobku se může lišit v závislosti na modelu.
- Ponechejte po všech stranách chladničky dostatečný volný prostor.
  Spotřeba elektřiny a vaše účty za elektřinu budou nižší.
- Neinstalujte chladničku na místo, kde je teplota nižší než 10 °C.

UPOZORNĚNÍ Vysuňte chladničku ven, pokud provádíte instalaci, údržbu nebo čištění v prostoru za chladničkou, po dokončení práce ji zasuňte zpět. Ujistěte se, že podlaha unese hmotnost plně naložené chladničky.

DA99-02116L-09.indb Sec4:13 13. 6. 25. 10:58


OBRÁCENÍ DVEŘÍ CHLADNIČKY


VÝSTRAHA

Na žádné poškození způsobené pokusem o změnu uchycení dveří se nevztahuje záruka.
Jakékoli opravy požadované následkem takovýchto zásahů budou placené a bude je hradit zákazník.


Společnost Samsung doporučuje, aby změnu uchycení dveří prováděli pouze poskytovatelé služeb schválení společností Samsung.
Služba je placená a hradí ji zákazník.

Potřebné nástroje

Nejsou dodávány		
		
křížový šroubovák (+)	Plochý Šroubovák (-)	10mm Nástrčný klíč (Na šrouby)

Nejsou dodávány		Přídavná součást
		
11mm klíč (na osu závěsu)	3/16" imbusový klíč (pro středový závěs)	Kryt levého horního závěsu (pod horním krytem)


1. Odstraňte čtyři šrouby na horním krytu chladničky.

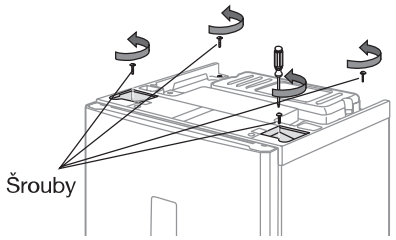

VÝSTRAHA

Před manipulací s elektrickými kabely se ujistěte, že chladnička je odpojená od sítě.


2. Odstraňte horní kryt. Nezapomeňte odpojit kabel pod horním krytem.

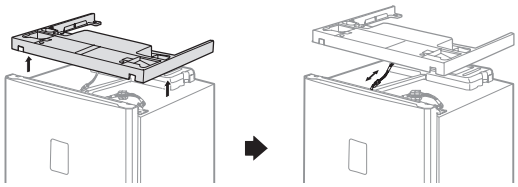

UPOZORNĚNÍ

Při odstraňování horního krytu dávejte pozor, aby se nepoškodily elektrické kabely.


3. Odpojte kabel a potom odstraňte tři šrouby na horní straně chladničky.

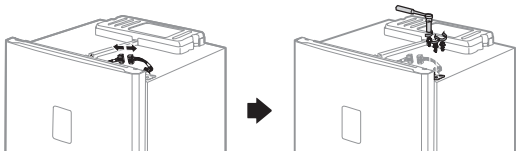

UPOZORNĚNÍ

Ujistěte se, že dveře chladničky jsou pevně zavřené.


4. Sejměte dveře chladničky ze středového závěsu tak, že je opatrně zvednete přímo nahoru.

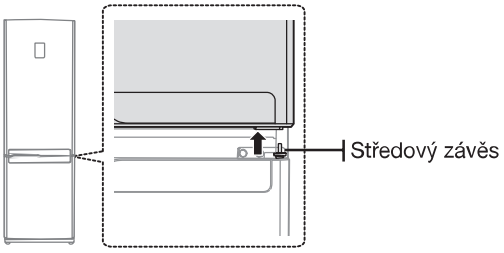


UPOZORNĚNÍ

Dveře chladničky jsou těžké; při jejich odstraňování dávejte pozor, abyste se nezranili.

5. Odmontujte středový závěs tak, že odstraníte dva šrouby a vrut na pravé straně.
Sejměte dveře mrazničky z dolního závěsu tak, že je opatrně zvednete přímo nahoru.

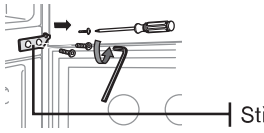

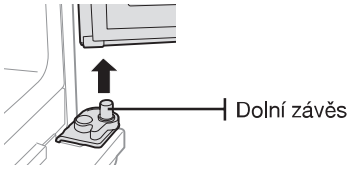


UPOZORNĚNÍ

Dveře mrazničky jsou těžké; při jejich odstraňování dávejte pozor, abyste se nezranili.


DA99-02116L-09.indb Sec4:14 13. 6. 25. 10:58

OBRÁCENÍ DVEŘÍ CHLADNIČKY (POKRAČ.)

6. Až odstraníte oba šrouby, sejměte kryt předních noh.

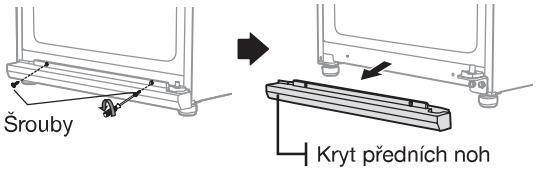


7. Odšroubujte dva šrouby upevňující dolní závěs a rovněž odšroubujte šroub vlevo vedle přední nohy v místě, kde byl připevněn dolní závěs.

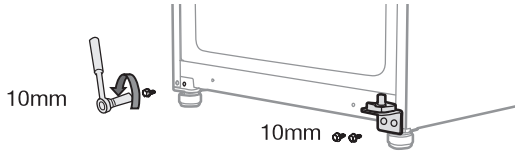


Než odstraníte dolní závěs, pootočte přední nohy doprava, aby se usnadnila demontáž a montáž.


8. Změňte polohu osy dolního závěsu. Odstraňte šroub na vodicí liště a 11mm klíčem odstraňte osu dolního závěsu. Připevněte osu dolního závěsu na levou stranu a vraťte obrácenou vodicí lištu.

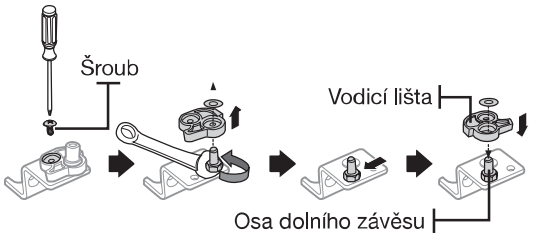

9. Připevněte dolní závěs na levou dolní stranu chladničky na místo, ze kterého jste předtím v kroku 8 odstranili šroub.
Zašroubujte zbývající šroub na pravou dolní stranu chladničky pro budoucí použití.

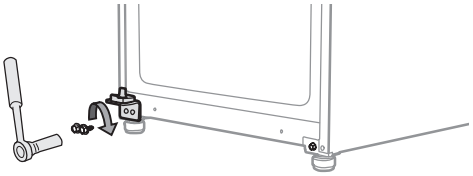


10. Přemístěte kryt dolního závěsu na druhou stranu a potom připevněte kryt předních noh na dolní stranu chladničky.

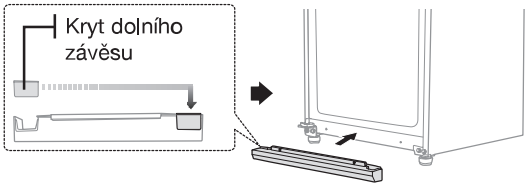


11. Přemístěte kryt středního závěsu, kryt šroubu a šroub z levé na pravou stranu.



12. Odstraňte šroub na pravé dolní straně dveří mrazničky.
Přemístěte zarážku dveří a průchodku závěsu z pravé na levou stranu.

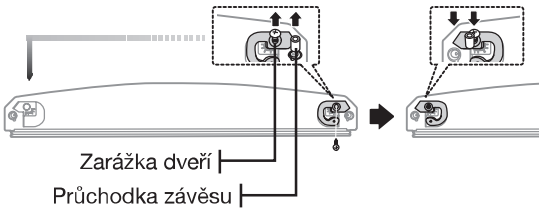


13. Přemístěte průchodku závěsu a kryt průchodky na horní straně dveří mrazničky.

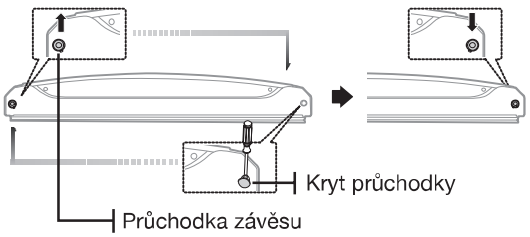

DA99-02116L-09.indb Sec4:15 13. 6. 25. 10:58


OBRÁCENÍ DVEŘÍ CHLADNIČKY (POKRAČ.)

14. Opatrně nasaďte dveře mrazničky zpět na své místo.
Opatrně nasaďte dveře mrazničky zpět na své místo.

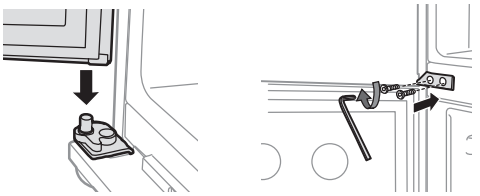


Po obrácení dveří mrazničky vám zbude jeden šroub. Nijak to neovlivní funkčnost chladničky.


15. Odstraňte šroub na pravé dolní straně dveří chladničky.
Přemístěte zarážku dveří a průchodku závěsu z pravé na levou stranu.

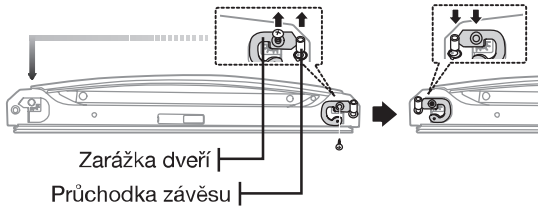


16. Plochým šroubovákem odstraňte kryt kabelu na horní straně dveří chladničky a potom sejměte horní závěs a vodiče z pravé strany dveří chladničky.

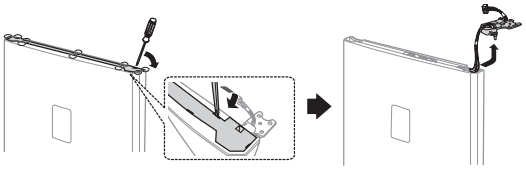


17. Oddělte kryt od pravého horního závěsu a vytáhněte kabely z krytu pravého horního závěsu.

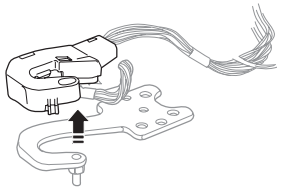


18. 11mm klíčem odstraňte osu horního závěsu.
Otočte horní závěs a připevněte jeho osu zpět na místo.

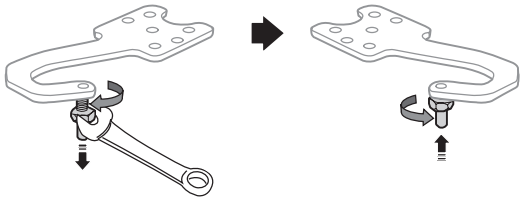

19. Přemístěte kryt dveří a průchodku závěsu na horní straně dveří chladničky.

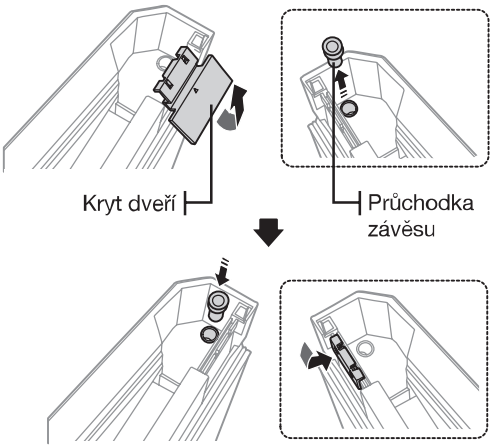

20. Znovu sestavte horní závěs obráceným postupem podle kroku 19.
(Ujistěte se, že používáte kryt levého horního závěsu, který najdete pod horní deskou.)

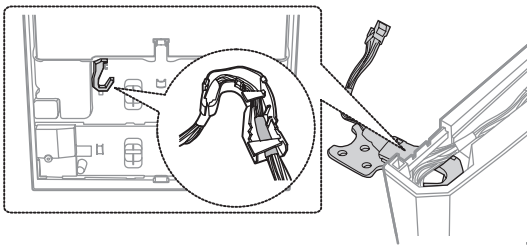


Ujistěte se, že červená páska na kabelu je umístěna na konci krytu levého horního závěsu.

DA99-02116L-09.indb Sec4:16 13. 6. 25. 10:58


OBRÁCENÍ DVEŘÍ CHLADNIČKY (POKRAČ.)

21. Opatrně nasaďte dveře chladničky zpět na své místo. Potom utáhněte tři šrouby, abyste přimontovali horní závěs.

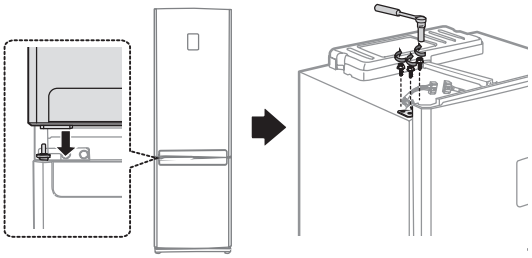


- Než vrátíte dveře chladničky, musíte obrátit madlo dveří typu B. Viz strana 18.
- Pokud máte madlo dveří typu A, musíte ho obrátit až po obrácení dveří.


22. Připojte kabely a potom namontujte kryt kabelu na horní stranu dveří chladničky.

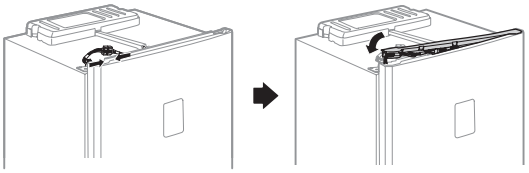


23. Změňte umístění krytu horního závěsu. Připojte vodič pod horní kryt a umístěte tento kryt zpět na původní místo.

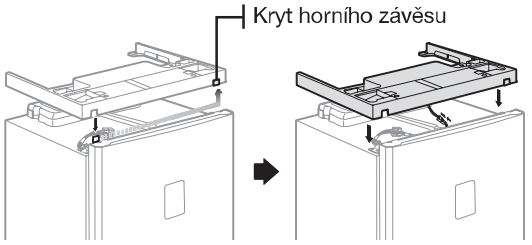

24. Zašroubujte čtyři šrouby zpět na místo a utáhněte je.

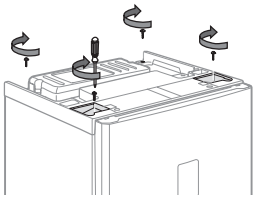


25. Oddělte těsnění dveří chladničky a mrazničky, otočte je o 180 ° a znovu je připevněte.

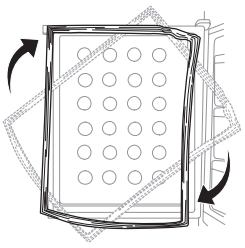


Až obrátíte dveře, ujistěte se, že těsnění dveří chladničky a mrazničky jsou správně umístěna. Jinak by se mohl objevit hluk nebo by mohla kondenzovat vlhkost, což by ovlivnilo funkčnost chladničky.

OBRÁCENÍ MADLA DVEŘÍ (TYP A)

1. Odstraňte dva šrouby pod dveřmi chladničky a potom sejměte dvě krycí vrstvy a odstraňte dva šrouby na dveřích mrazničky.

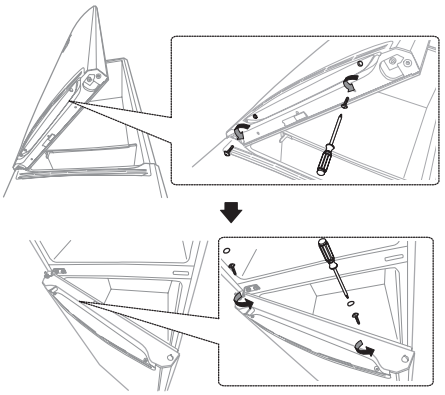


2. Lehce zatlačte madlo chladničky dolů a potom ho přitáhněte k sobě a odstraňte.
Lehce zatlačte madlo mrazničky nahoru a potom ho přitáhněte k sobě a odstraňte.

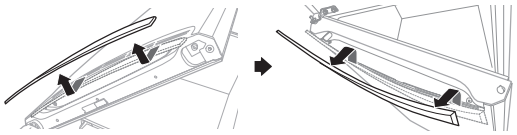


UPOZORNĚNÍ Opatrně demontujte madlo dveří. Háčky uvnitř se mohou snadno zlomit.

DA99-02116L-09.indb Sec4:17 13. 6. 25. 10:58


3. Po změně strany smontujte madla chladničky a mrazničky.

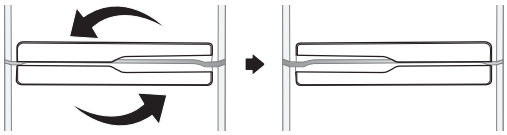


4. Utáhněte dva šrouby pod dveřmi chladničky a potom přimontujte dva šrouby a dvě krycí vrstvy na dveře mrazničky.

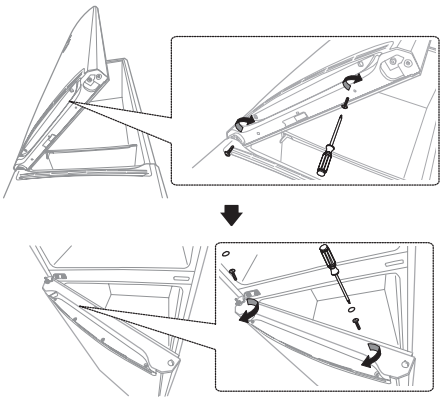

3. Přemístěte jezdec madla a pružinu z levé na pravou stranu. Nezapomeňte přemístit kryt jezdce madla z pravé na levou stranu.

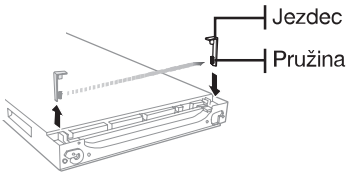


4. Smontujte madlo dveří podle kroků 2 a 1 v opačném pořadí.

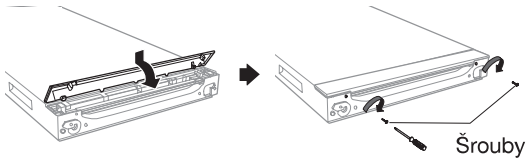

Tento postup se musí provést před krokem 23 „Obrácení dveří chladničky".

OBRÁCENÍ MADLA DVEŘÍ (TYP B)


1. Odstraňte dva šrouby pod dveřmi chladničky a potom stáhněte kryt madla.

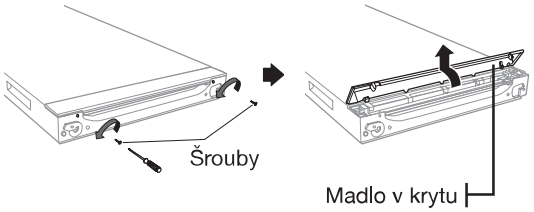

VÝSTRAHA

Opatrně demontujte kryt madla. Háčky uvnitř krytu madla se mohou snadno zlomit.

2. Odstraňte dva šrouby na průchodkách madla. Odstraňte průchodky madla a demontujte madlo Easy.

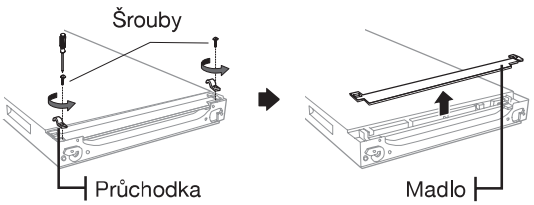


VYROVNÁNÍ CHLADNIČKY

Bude-li přední část spotřebiče poněkud výše než jeho zadní část, dveře se budou otvírat a zavírat snadněji. Otáčejte seřizovacími nohami doprava pro zvýšení a doleva směru pro snížení výšky.

Případ 1) Spotřebič je nahnutý doleva.
- Otáčejte regulačním šroubem levé nohy ve směru šipky, dokud se spotřebič nevyrovná.


Případ 2) Spotřebič je nahnutý doprava.
- Otáčejte regulačním šroubem pravé nohy ve směru šipky, dokud se spotřebič nevyrovná.

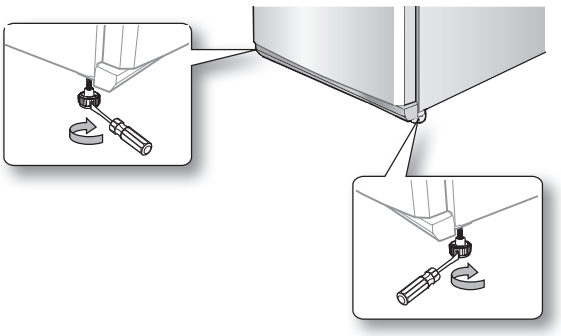

DA99-02116L-09.indb Sec4:18 13. 6. 25. 10:58

používání chladničky

PŘEHLED OVLÁDACÍHO PANELU

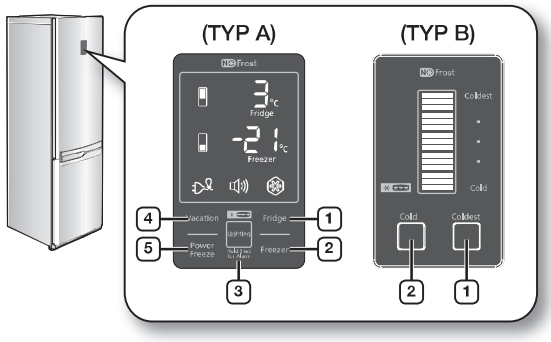

Při každém stisknutí tlačítka se ozve krátký zvukový signál.

POUŽÍVÁNÍ OVLÁDACÍHO PANELU (TYP A)

1 fridge (Chladnička)



Pomocí tlačítka fridge (Chladnička) nastavte požadovanou teplotu v chladničce v rozsahu od 1 °C do 7 °C. Výchozí teplota je nastavena na 3 °C a při každém stisknutí tlačítka fridge (Chladnička) se změní v následujícím pořadí a na indikátoru teploty se zobrazí požadovaná teplota.

3°C – 2°C – 1°C – 7°C
4°C – 5°C – 6°C

Až ukončíte nastavování, nejprve se bude 5 sekund zobrazovat nastavená teplota a potom se údaj na indikátoru změní na aktuální teplotu v chladničce.

2 freezer (Mraznička)



Pomocí tlačítka freezer (Mraznička) nastavte požadovanou teplotu v mrazničce v rozsahu od -14 °C do -25 °C.
Výchozí teplota je nastavena na -20 °C a při každém stisknutí tlačítka freezer (Mraznička) se změní v následujícím pořadí a na indikátoru teploty se zobrazí požadovaná teplota.

-20°C – -21°C – -22°C – -23°C – -24°C – -25°C
-19°C – -18°C – -17°C – -16°C – -15°C – -14°C

Až ukončíte nastavování, nejprve se bude 5 sekund zobrazovat nastavená teplota a potom se údaj na indikátoru změní na aktuální teplotu v mrazničce.

Když se teplota v chladničce nebo mrazničce příliš zvýší v důsledku uložení teplých potravin nebo častého otvírání dveří, indikátor teploty Fridge (Chladnička) nebo Freezer (Mraznička) bude blikat. (Až teplota v chladničce nebo mrazničce dosáhne normální hodnoty, indikátor teploty Fridge (Chladnička) nebo Freezer (Mraznička) přestane blikat.
Pokud nepřestane blikat během několika hodin, obraťte se na servisní centrum.)

3 Lighting (Osvětlení) (Hold 3 sec for Alarm) (Stisknutím na 3 s vypněte alarm)



Po stisknutí tlačítka Lighting (Osvětlení) se aktivuje funkce osvětlení a rozsvítí se světlo pod dveřmi chladničky.
Světlo bude svítit tak dlouho, dokud bude aktivována funkce osvětlení.
Chcete-li upravit jas světla, znovu stiskněte tlačítko Lighting (Osvětlení). (Nastavování jasu nemusí být k dispozici, záleží na modelu.)
Chcete-li vypnout funkci osvětlení, znovu stiskněte tlačítko Lighting (Osvětlení) a držte ho, dokud světlo nezhasne.

Zapnuté světlo (silné) – Zapnuté světlo (střední) – Zapnuté světlo (slabé)
Vypnuté světlo

Podržením tlačítka Lighting (Osvětlení) na déle než 3 sekundy se aktivuje funkce alarmu.
Pokud necháte dveře chladničky otevřené déle než 2 minuty, rozsvítí se indikátor alarmu a chladnička vás upozorní výstražným tónem.
Chcete-li vypnout funkci alarmu, podržte tlačítko Lighting (Osvětlení) déle než 3 sekundy.

- Osvětlení zapnuto: Světlo zůstane svítit.
- Osvětlení vypnuto: Pokud jsou jsou dveře chladničky zavřené a otevřete dveře mrazničky, zapne se světlo.

DA99-02116L-09.indb 1:19 13. 6. 25. 10:58

④ Vacation (Dovolená)



Stisknutím tlačítka Vacation (Dovolená) aktivujte funkci Dovolená.
Rozsvítí se indikátor dovolené a teplota v chladničce se nastaví na 15 °C, aby se minimalizovala spotřeba energie po dobu, kdy budete na dlouhé dovolené či služební cestě nebo nebudete chladničku potřebovat.
Během aktivované funkce Dovolená zůstane zapnutá mraznička.

- Pokud upravíte teplotu chladničky při aktivované funkci Dovolená, tato funkce se automaticky deaktivuje.
- Před použitím funkce dovolená musíte vyjmout potraviny z chladničky.

⑤ Power freeze (Silné mrazení)




Stisknutím tlačítka Power freeze (Silné mrazení) aktivujte funkci silného mrazení. Rozsvítí se indikátor Power Freeze (Silné mrazení) a chladnička zkrátí dobu potřebnou ke zmrazení produktů vložených do mrazničky.
bude zobrazena teplota -25 °C.
Funkce silného mrazení se vypíná automaticky.
Jakmile je silné mrazení dokončeno, indikátor této funkce zhasne a mraznička se přepne zpět na dříve nastavenou teplotu.
Při použití této funkce se zvýší spotřeba elektřiny.
Chcete-li vypnout funkci silného mrazení, znovu stiskněte tlačítko Power freeze (Silné mrazení).
Funkce silného mrazení bude aktivována 72 hodin a na indikátoru mrazničky

Pokud potřebujete zmrazit velké množství potravin, aktivujte funkci silného mrazení alespoň o 24 hodin dříve.


POUŽÍVÁNÍ OVLÁDACÍHO PANELU (TYP B)

① COLDEST (NEJNIŽŠÍ TEPLOTA)

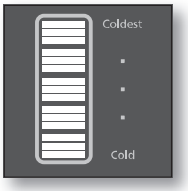

Jedním nebo několika stisknutími tlačítka Coldest (Nejnižší teplota) snižte teplotu v chladničce. Indikátor teploty bude přecházet od nízké k nejnižší teplotě.
Výchozí nastavená teplota je uprostřed.
Když svítí všechny kontrolky, teplota je nejnižší.

② COLD (NÍZKÁ TEPLOTA)

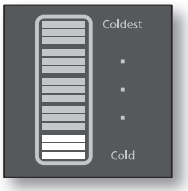

Jedním nebo několika stisknutími tlačítka Cold (Nízká teplota) zvyšte teplotu v chladničce.
Indikátor teploty bude přecházet od nejnižší k nízké teplotě.
Výchozí nastavená teplota je uprostřed.
Když svítí jedna kontrolka, teplota je na nízké hodnotě.


- K dispozici je pět úrovní nastavení, signalizovaných pěti kontrolkami indikátoru.
- Teplota v mrazničce bude nastavena automaticky podle teploty v chladničce (jak je uvedeno níže).

Nízká — Nejnižší
-14 °C (7 °C) – -17 °C (5 °C) – -20 °C (3 °C) – -22 °C (2 °C) – -25 °C (1 °C)
Teplota v mrazničce (chladničce)

- Potřebujete-li najednou zmrazit větší množství potravin, nastavte teplotu v chladničce na nejnižší hodnotu alespoň 24 hodin předem.
- Když se teplota v chladničce nebo mrazničce příliš zvýší v důsledku uložení teplých potravin nebo častého otvírání dveří, indikátor teploty bude blikat.
  Až se teplota v chladničce nebo mrazničce vrátí na normální hodnotu, indikátor teploty přestane blikat.
  Pokud nepřestane blikat během několika hodin, obraťte se na servisní centrum.


DA99-02116L-09.indb 1:20 13. 6. 25. 10:58

PŘEHLED OVLÁDACÍHO PANELU (TYP C)

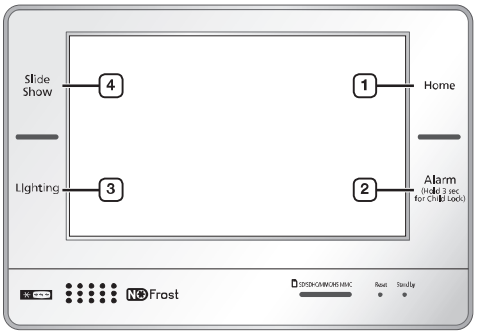

1 HOME (VÝCHOZÍ)	Můžete přejít na výchozí obrazovku s hlavními funkcemi chladničky.
2 ALARM	Alarm vás upozorní v případě, že necháte dveře chladničky otevřené déle než 2 minuty. Alarm zrušíte opětovným stisknutím tlačítka Alarm. Podržením tohoto tlačítka na 3 sekundy můžete aktivovat/ deaktivovat funkci dětského zámku.
3 LIGHTING (OSVĚTLENÍ)	Můžete zapnout nebo vypnout světlo pod dveřmi chladničky.
4 SLIDE SHOW (PREZENTACE)	Pomocí této funkce si můžete prohlížet obrázky uložené ve fotoalbu.

- Více informací o používání ovládacího panelu (typu C) najdete v příručce k ovládání displeje LCD, přiložené k této příručce.
- Pokud potřebujete zmrazit velké množství potravin, aktivujte funkci silného mrazení alespoň o 24 hodin dříve.

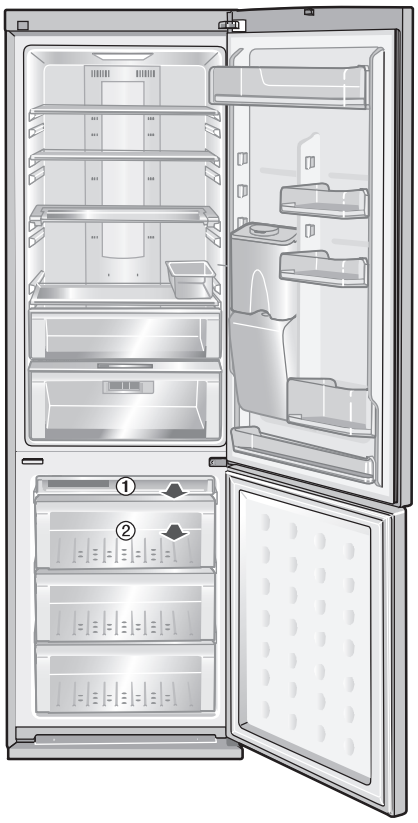

- Některé části vybavení, například zásobník na vodu, zóna volitelného chlazení, chladnější zóna a fotosyntetický osvěžovač, se mohou lišit a nemusí být k dispozici, záleží na modelu.
- Chcete-li vytvořit více místa v mrazničce, můžete vyjmout zásuvky ① a ②. Nebude to mít vliv na tepelné a mechanické vlastnosti. Uvedený užitný objem mrazničky je vypočítán po vyjmutí těchto zásuvek.

DA99-02116L-09.indb 1:21 13. 6. 25. 10:58

POUŽÍVÁNÍ COOL SELECT ZONE™ (ZÓNY VOLITELNÉHO CHLAZENÍ)

Můžete skladovat různé potraviny, například sýr, maso, drůbež, ryby a další, při ideální teplotě, abyste uchovali jejich chuť.



Quick Cool (Rychlé chlazení)

- Chcete-li rychle ochladit potraviny, uložte je do zóny volitelného chlazení a stiskněte tlačítko Quick Cool (Rychlé chlazení).
- Zóna volitelného chlazení bude ochlazovat potraviny po dobu 60 minut.
- Po skončení režimu rychlého chlazení přejde zásuvka zóny volitelného chlazení automaticky do režimu chlazení.

Soft Freeze (Lehké zmrazení)

- Když zvolíte režim lehkého zmrazení, teplota v zóně volitelného chlazení se nastaví na -5 °C.

Zero Zone (Nulová zóna) 0℃


- Když zvolíte režim nulové zóny, teplota v zóně volitelného chlazení se nastaví na 0 °C.

Cool (Chlazení)

- Když zvolíte režim chlazení, teplota v zóně volitelného chlazení se nastaví na 3 °C.

VÝROBA LEDU

1. Nenaplňujte zásobník vodou na více než 80 %.
2. Položte zásobník na led na horní zásuvku mrazničky.
3. Počkejte, dokud se nevytvoří kostky ledu.
4. Chcete-li vyjmout kostky ledu, mírně zásobník zkruťte.

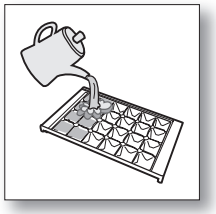

Doba zmrazování
Aby se vytvořily ledové kostky, doporučuje se vyčkat alespoň jednu až dvě hodiny při teplotě nastavené na silné mrazení.

UPOZORNĚNÍ


Nebezpečí výbuchu

- Nejchladnější částí chladničky je zadní panel. Představuje to nejlepší místo pro ukládání choulostivých potravin.
- V mrazničce se nesmí uchovávat skleněné láhve s tekutinami, protože po zmrazení obsahu by se mohlo sklo roztříštit.

POUŽÍVÁNÍ SKLOPNÉ POLICE

Sklopnou polici můžete zasunout, pokud potřebujete uložit vyšší obaly na polici pod ní.

1. Lehce nadzdvihněte polici a zasuňte ji dovnitř.
2. Zvedněte sklopenou polici k zadní stěně.
3. Chcete-li sklopnou polici úplně roztáhnout, jednoduše postupujte v opačném pořadí.

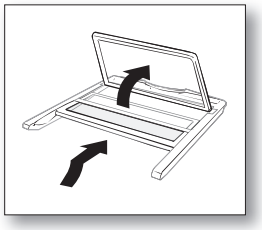

UPOZORNĚNÍ


Police může vypadnout, proto při jejím používání nebo čištění dávejte pozor.

POUŽÍVÁNÍ ZÁSOBNÍKU NA VODU

Plnění vody

Zásobník na vodu můžete plnit přímo v chladničce, nebo jej můžete vyjmout a napustit do něj vodu přímo.

1. Otevřete kulaté víčko a naplňte nádrž na vodu pitnou vodou.
   - Nepřeplňujte nádrž (pouze do 4,2 l). Jinak by mohla při otvírání a zavírání dveří přetékat.
2. Zavřete kulaté víčko a zatlačte jej na místo, dokud se neozve cvaknutí.

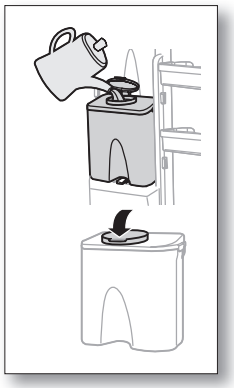

UPOZORNĚNÍ

Neplňte zásobník ničím jiným než vodou.

DA99-02116L-09.indb 1:22 13. 6. 25. 10:58

Odběr vody ze zásobníku

1. Umístěte sklenici pod výstup vody.
2. Sklenicí lehce zatlačte na páku zásobníku.




UPOZORNĚNÍ

- Ujistěte se, že je sklenice v ose s dávkovačem, aby voda nevystříkla ven ze sklenice.

- Některé modely nemusí být vybaveny zásobníkem na vodu.

Umístění běžné láhve


1. Zatlačte upínací páku, zvedněte zásobník na vodu a vyjměte ho.
2. Odstraňte ze zásobníku dávkovací kohoutek.
3. Umístěte dávkovací kohoutek na běžnou láhev minerální vody a otáčejte ho doprava, aby se zajistil.
4. Vložte láhev s vodou a dávkovacím kohoutkem do otvoru zásobníku.

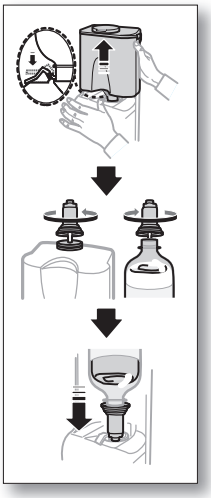

- Mohou se ozývat bublavé zvuky způsobené vnikáním vzduchu do láhve s minerální vodou nebo nápojové láhve.
- Rozměry některých běžných láhví s minerální vodou nebo jinými nápoji nemusí odpovídat dávkovacímu kohoutku.
- Jestliže voda při stlačení páky nevytéká správně, stlačte ji znovu.
- Nepoužívejte perlivé nápoje. Nápoj by mohl po stlačení páky snadno vystříknout vzhledem k tlaku syticího plynu nahromaděného v horní části láhve.
- Z hygienických důvodů nedoporučujeme používat nápoje s vysokým obsahem cukru (ovocné šťávy a nealkoholické nápoje).
- Můžete používat balenou minerální vodu či vodu z kohoutku, pokud neobsahuje žádné pevné částečky.

Když se zásobník na vodu nepoužívá

1. Pevně zasuňte dávkovací kohoutek do otvoru zásobníku.
   - Když je dávkovací kohoutek vytažený příliš dlouho, chladnička nemusí správně fungovat, protože uniká studený vzduch.
2. Nahraďte zásobník na vodu přihrádkou na často používané potraviny a uložte do ní láhve s nápoji.
   - Vejdou se do ní dvě 1,5litrové láhve.

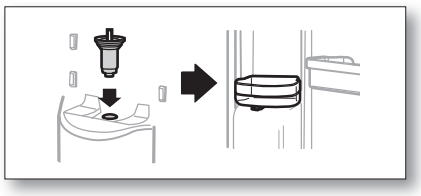

POUŽÍVÁNÍ FOTOSYNTETICKÉHO OSVĚŽOVAČE (VOLITELNĚ)

funkce diody LED fotosyntetického osvěžovače

Rostliny mohou dýchat pouze beze světla.
Pokud jsou však na světle, mohou dýchat a zároveň může probíhat fotosyntéza.
Pokud tedy uchováváte zeleninu v tmavé chladničce, dýchání pokračuje, takže ubývá organická hmota uvnitř a zelenina rychleji vadne.
Pokud uchováváte zeleninu v zásuvce na zeleninu, vydrží déle čerstvá, protože může dýchat a zároveň může probíhat fotosyntéza.

UPOZORNĚNÍ

Nedívejte se dlouho přímo do diody LED fotosyntetického osvěžovače.
Mohla by vám poškodit zrak.

Používání fotosyntetického osvěžovače

- Dioda LED fotosyntetického osvěžovače je umístěna na zadní straně zásuvky na zeleninu.
  Dodává zelenině a ovoci v zásuvce na zeleninu světlo a tím zachovává jejich čerstvost.



- Abyste dosáhli maximálního účinku, uchovávejte zeleninu a ovoce v průhledných vinylových sáčcích nebo bez obalu. Pokud jsou zelenina a ovoce v neprůhledných krabicích, nádobách nebo černých vinylových sáčcích, může se snížit účinnost.

DA99-02116L-09.indb 1:23 13. 6. 25. 10:58


• Když jsou dveře chladničky otevřené, dioda LED fotosyntetického osvěžovače vždy svítí. Po zavření dveří se dioda LED opakovaně rozsvěcuje a zhasíná

Pokud v zimě nastavíte požadovanou teplotu chladničky na 1°C a skladujete zeleninu delší dobu, může zmrznout.

VYJMUTÍ VNITŘNÍCH SOUČÁSTÍ


Police

Jemně zdvihněte polici oběma rukama a vytáhněte ji směrem k sobě.
(skleněná police/sklopná police)

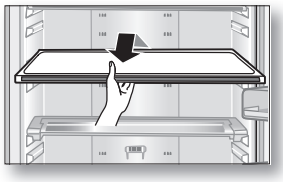

Dveřní přihrádky

Pevně uchopte dveřní přihrádku oběma rukama, jemně ji zdvihněte a vyjměte.

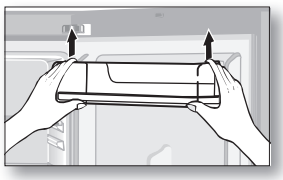

Zásobník na vodu


Pevně uchopte zásobník na vodu oběma rukama, jemně ho zdvihněte a vyjměte.

Některé modely nemusí být vybaveny zásobníkem na vodu.




Zásuvky

Vytáhněte zásuvky zcela ven, pak je mírně zdvihněte a vyjměte.
(zásuvka na zeleninu/ zásuvka zóny volitelného chlazení/zásuvka chladnější zóny/ zásuvky mrazničky)

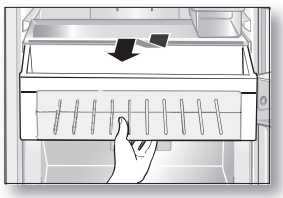

Chladnější zóna

Stiskněte uzamykací zařízení na levé a pravé zadní straně krytu chladnější zóny a vytáhněte kryt chladnější zóny.

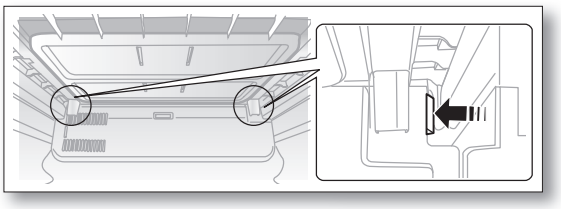

Nejlepší energetické účinnosti dosáhnete tím, že ponecháte veškeré vnitřní uspořádání chladničky v původním stavu, viz ilustrace na straně (21.)

ČIŠTĚNÍ CHLADNIČKY

VÝSTRAHA

K čištění nepoužívejte benzen, ředidlo ani chlór. Tyto látky mohou poškodit povrch spotřebiče a způsobit požár.

UPOZORNĚNÍ

Pokud je chladnička zapojena do sítě, nestříkejte na ni vodu, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívejte k čištění chladničky benzen, ředidlo ani čistící prostředky na automobil, hrozí riziko vzniku požáru.

VÝMĚNA DIOD LED

Když přestanou fungovat vnitřní nebo vnější diody LED, nedemontujte kryt světla ani diody sami.

Obraťte se na servisní zástupce.

DA99-02116L-09.indb 1:24 13. 6. 25. 10:58

odstraňování závad

ZÁVADA	ŘEŠENÍ
Spotřebič nefunguje nebo má příliš vysokou teplotu.	• Zkontrolujte, zda je přívodní kabel řádně připojen k síti. • Je na čelním ovládacím panelu nastavena správná hodnota teploty? • Není přístroj vystaven přímým slunečním paprskům nebo umístěn v blízkosti tepelného zdroje? • Není zadní část chladničky příliš blízko u stěny?
Potraviny v chladničce jsou zmrzlé.	• Je na ovládacím panelu nastavena nejnižší hodnota teploty? • Není okolní teplota příliš nízká?
Přístroj vydává neobvyklé zvuky.	• Zkontrolujte, zda je spotřebič umístěn na stabilní a rovné podlaze. • Není zadní část chladničky příliš blízko u stěny? • Nezapadly za chladničku nebo pod ni nějaké předměty? • Pochází hluk z kompresoru přístroje? • Tikavý zvuk je způsoben roztahováním a smršťováním součástek přístroje.
Přední rohy a strany přístroje jsou horké a začíná se tvořit kondenzace.	• V předních rozích přístroje jsou umístěny tepelné izolační trubky, které zabraňují tvorbě kondenzace. Jestliže okolní teplota v místnosti stoupne, stěny mohou být na dotek teplé. V žádném případě se nejedná o závadu. • Při velmi vlhkém počasí může docházet k tvorbě kondenzace na vnějších stěnách chladničky, způsobené stykem vlhkého vzduchu s chladným povrchem stěn.
Je slyšet bublající vodu.	• Tento hluk je způsoben průtokem chladicího média uvnitř přístroje.
V chladničce je nepříjemný zápach.	• Nejsou v chladničce nějaké zkažené potraviny? • Ujistěte se, že potraviny, které jsou značně cítit (například ryby), jsou hermeticky zabaleny. • Čistěte pravidelně chladničku a vyhazujte jakékoliv zkažené nebo podezřelé potraviny.
Na stěnách přístroje se tvoří jinovatka.	• Jsou otvory pro vývod vzduchu zakryty potravinami uschovanými v chladničce? • Rozmístěte uskladněné potraviny tak, aby mezi nimi byl dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu. • Dovírají správně dveře??
Na vnitřních stěnách přístroje a v okolí oddělení zeleniny se tvoří kondenzace.	• Zabalili jste správně potraviny s vysokým obsahem vody? Nezůstaly dveře příliš dlouho otevřené? • Skladujte potraviny v nádobách s víkem nebo ve speciálních kontejnerech.

DA99-02116L-09.indb □□2:25 13. 6. 25. □□ 10:58

Maxima pokojové teploty

Tato chladnička je určena k provozu při pokojové teplotě odpovídající jeho teplotní třídě vyznačené na technickém štítku.

Třída	Symbol	Rozsah pokojových teplot (°C)
Chladné pásmo	SN	+10 až +32
Mírné pásmo	N	+16 až +32
Subtropické pásmo	ST	+16 až +38
Tropické pásmo	T	+16 až +43

Teploty uvnitř výrobku mohou být ovlivňovány různými faktory, například umístěním chladničky, okolní teplotou a četností otvírání dveří.
Nastavte potřebnou teplotu pro kompenzaci těchto faktorů.

Správná likvidace výrobku
(Elektrický a elektronický odpad)

Czech Republic



(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung,
kontaktujte středisko Samsung pro péči o zá kazníky.
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com



Chladnička

návod na obsluhu a inštaláciu

Planet First 100% Recycled Paper

Táto príručka sa vyrobila zo 100% recyklovaného papiera.

Slovensky

predstavte si tie možnosti

Ďakujeme Vám za zakúpenie tohto výrobku Samsung.
Kompletnú zákaznícku podporu svojho výrobku
získate po registrácii na

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Samostatne stojaci spotrebič

DA99-02116L-09.indb 1 13. 6. 25. 10:58

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

- Pred spustením spotrebiča do prevádzky si dôkladne prečítajte túto príručku a uschovajte ju na bezpečnom mieste v blízkosti spotrebiča na budúcu potrebu.
- Tento spotrebič používajte iba na účely, na ktoré je určený, a to spôsobom popísaným v tejto príručke. Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými psychickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo neskúsenými osobami, ak nie sú pod dozorom alebo neboli poučené o spôsobe používania spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Varovania a dôležité bezpečnostné pokyny uvedené v tejto príručke nepokrývajú všetky možné podmienky a situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť. Pri inštalácii, údržbe a obsluhe tohto spotrebiča používajte zdravý rozum a buďte opatrní.
- Nasledujúci návod na obsluhu slúži pre viac modelov, vlastnosti vašej chladničky sa môžu preto v niektorých detailoch odlišovať od vlastností p opísaných v tomto návode a nemusia platiť všetky varovné označenia. Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy, kontaktujte najbližšie servisné stredisko alebo pomoc a informácie nájdete na webovej stránke www.samsung.com.

Dôležité bezpečnostné symboly a upozornenia:

⚠ VÝSTRAHA	Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť **vážne zranenia alebo smrť.**
⚠ UPOZORNENIE	Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť **ľahšie zranenia alebo škody na majetku.**

DA99-02116L-09.indb Sec2:02 13. 6. 25. 10:58

	Toto NESKÚŠAJTE.
	Toto NEROZOBERAJTE.
	Tohoto sa NEDOTÝKAJTE.
	Podrobne dodržiavajte pokyny.
	Odpojte sieťovú zástrčku zo zásuvky.
	Uistite sa, že je zariadenie uzemnené, aby ste tak predišli úrazu elektrickým prúdom.
	Ak potrebujete pomoc, zavolajte na kontaktné centrum.
	Poznámka.

Zmyslom týchto výstražných symbolov je predísť úrazu, ktorý by sa mohol stať vám alebo niekomu inému. Bezvýhradne ich dodržiavajte. Po prečítaní tejto časti návod uložte na bezpečné miesto pre možné použitie v budúcnosti.

CE Upozornenie

Tento výrobok je v súlade so Smernicou o nízkom napätí (2006/95/ES), Smernicou o elektromagnetickej kompatibilite (2004/108/ES), Smernicou o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (2011/65/EÚ), Delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 1060/2010 a so Smernicou o Eko dizajne (2009/125/ES) implementovanými Nariadením (ES) č. 643/2009 Európskej únie. (Platí pre výrobky predávané v krajinách EÚ)

VÝSTRAHA DÔLEŽITÉ ŠTÍTKY VÝSTRAHY PRE PREPRAVU A MIESTO INŠTALÁCIE

- Pri preprave a inštalácii chladničky je potrebné dbať na to, aby nedošlo k poškodeniu niektorej z častí chladiaceho okruhu.
- Ak chladiaca zmes unikne z okruhu, môže sa vznietiť alebo spôsobiť zranenie očí. Ak zistíte netesnosť, nepribližujte sa k chladničke s otvoreným ohňom alebo iným zdrojom vznietenia a na niekoľko minút vyvetrajte miestnosť, v ktorej sa chladnička nachádza.

DA99-02116L-09.indb Sec2:03 13. 6. 25. 10:58

• Aby sa pri výskyte netesnosti chladiaceho okruhu nevytvorila výbušná zmes vzduch – plyn, chladničku je potrebné umiestniť do miestnosti dostatočnej veľkosti; veľkosť miestnosti závisí od množstva použitého chladiaceho média.
• Nikdy nezapínajte chladničku, ak sú na nej viditeľné akékoľvek stopy poškodenia. V prípade pochybností konzultujte problém s vaším predajcom. Veľkosť miestnosti, v ktorej sa nachádza chladnička, musí byť 1 m^3 na každých 8 g chladiacej zmesi R600a vo vnútri chladiaceho okruhu chladničky.
Množstvo chladiaceho média obsiahnuté vo vašom modeli chladničky je uvedené na technickom štítku vo vnútri chladničky.

⚠ VÝSTRAHA DÔLEŽITÉ VÝSTRAŽNÉ OZNAČENIA PRE INŠTALÁCIU

• Chladničku neinštalujte vo vlhkom prostredí alebo tam, kde by mohlo dôjsť ku kontaktu s vodou.
- Pri poškodení izolácie elektrických častí by mohlo dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k požiaru.
• Chladničku neumiestňujte na miesto, kde by bola vystavená priamemu slnečnému žiareniu alebo teplu zo sporáka, pece alebo iných zariadení.
• Nepripájajte niekoľko spotrebičov do spoločnej zásuvky. Chladnička by mala byť vždy zapojená do samostatnej zásuvky s napätím, ktoré zodpovedá údajom na technickom štítku.
- Zabezpečíte tak najlepší výkon a tiež zabránite preťaženiu elektrickej inštalácie v domácnosti. Predídete tak možnosti vzniku požiaru, ktorý by mohol vzniknúť prehriatím vodičov.
• Ak je nástenná zásuvka uvoľnená, nepripájajte do nej napájaciu vidlicu.

DA99-02116L-09.indb Sec2:04 13. 6. 25. 10:58

- Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
• Nepoužívajte kábel, ktorého izolácia je popraskaná alebo akokoľvek poškodená.
• Prívodný kábel nadmerne neohýbajte a nestavajte naň ťažké predmety.
• V blízkosti chladničky nepoužívajte spreje.
- Aerosóly používané v blízkosti chladničky môžu spôsobiť výbuch alebo požiar.

• Pred uvedením do prevádzky je chladničku potrebné vhodne umiestniť a správne inštalovať podľa pokynov uvedených v tejto príručke.
• Zapojte napájacie vedenie do správnej polohy so šnúrou visiacou smerom nadol.
- Ak zapojíte sieťovú vidlicu naopak, môže vzniknúť skrat na vedení a spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
• Uistite sa, že prívodný napájací kábel nie je v zadnej časti chladničky pricviknutý ani poškodený.
• Pri posúvaní chladničky dbajte, aby sa kábel nedostal pod teleso chladničky a nedošlo tak k jeho pricviknutiu a poškodeniu.
- Je to faktor rizika požiara.
• Spotrebič musí byť umiestnený tak, aby po jeho inštalácii bola napájacia zásuvka prístupná.

• Chladnička musí byť uzemnená.
- Chladničku je potrebné uzemniť, aby nedošlo k úrazom elektrickým prúdom.
• Na uzemnenie nikdy nepoužívajte plynové potrubie, telefónne vedenie ani hromozvody.
- Nevyhovujúce uzemnenie môže byť príčinou úrazu elektrickým prúdom.

• Poškodený kábel ihneď vymeňte u výrobcu alebo prostredníctvom servisného technika.
• Poistku na chladničke môže vymeniť iba kvalifikovaný servisný technik alebo servisná spoločnosť.
- Ak tak neurobíte, môže to

DA99-02116L-09.indb Sec2:05 13. 6. 25. 10:58

spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo zranenie osôb.

UPOZORNENIE ŠTÍTKY UPOZORNENÍ TÝKAJÚCICH SA INŠTALÁCIE

- Dbajte, aby vetracie otvory na spotrebiči alebo na montážnej konštrukcii neboli blokované.
- Po inštalácii nechajte spotrebič stáť 2 hodiny v pokoji.

VÝSTRAHA DÔLEŽITÉ VÝSTRAŽNÉ OZNAČENIA NA POUŽÍVANIE

- Sieťovú vidlicu nepripájajte vlhkými rukami.
- Na vrchnú plochu chladničky neukladajte žiadne predmety.
- Pri otvorení dvierok môžu uskladnené predmety vypadnúť a spôsobiť zranenie osôb alebo hmotné škody.

VÝSTRAHA DÔLEŽITÉ VÝSTRAŽNÉ OZNAČENIA NA POUŽÍVANIE (POKRAČOVANIE)

- Na chladničku neklaďte predmety naplnené vodou.
- Pri rozliatí hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Nedovoľte, aby sa deti vešali na dvere chladničky.
- Nedodržanie tohto pokynu môže spôsobiť vážne zranenie.
- Dvere nenechávajte otvorené, keď je chladnička bez dozoru a nedovoľte deťom, aby vstupovali do vnútorného priestoru chladničky.
- Hrozí nebezpečenstvo uviaznutia detí v chladničke s následným vážnym ohrozením zdravia v dôsledku podchladenia.
- Nikdy nedávajte prsty alebo iné predmety do otvoru dávkovača.
- Nerešpektovanie tejto požiadavky môže mať za následok úraz alebo závažné

DA99-02116L-09.indb Sec2:06 13. 6. 25. 10:58

poškodenie.

• V chladničke neskladujte prchavé ani horľavé látky, napr. benzén, riedidlo, alkohol, éter ani LPG.

- Skladovanie takýchto materiálov môže spôsobiť výbuch.

• V chladničke neskladujte farmaceutické výrobky, vedecké ani iné materiály citlivé na nízku teplotu.

- Chladnička nie je určená na skladovanie predmetov a látok, ktoré vyžadujú prostredie s presne regulovanou teplotou.

• Do vnútorného priestoru spotrebiča nedávajte ani nepoužívajte elektrické spotrebiče, ak to výrobca priamo neodporúča.

• Nepoužívajte sušič vlasov na sušenie vnútorného priestoru chladničky. Na odstránenie zápachu nedávajte do vnútra chladničky zapálenú sviečku.

- Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

• Nedotýkajte sa vnútorných stien mrazničky ani uskladnených zmrazených výrobkov vlhkými rukami.

- Môže to spôsobiť omrzliny.

• Na odstránenie ľadu pri odmrazovaní nepoužívajte žiadne mechanické náradie ani iné prostriedky, ktoré nie sú odporúčané výrobcom.

• Dbajte, aby nedošlo k poškodeniu chladiaceho okruhu.

• Tento výrobok je určený iba na domáce použitie na skladovanie potravín.

• Fľaše skladujte tesne vedľa seba tak, aby nevypadli.

• Ak zistíte únik plynu, nepribližujte sa k spotrebiču s otvoreným plameňom ani s iným zdrojom zapálenia a na niekoľko minút vyvetrajte miestnosť, v ktorej sa spotrebič nachádza.

• Používajte vždy len LED lampy dodávané výrobcom alebo servisnými zástupcami.

• Je potrebné dohliadať na deti, aby sa so spotrebičom nehrali ani naň neliezli.

• Chladničku nikdy sami nerozoberajte ani neopravujte.

- Hrozí riziko vzniku požiaru,

DA99-02116L-09.indb Sec2:07 13. 6. 25. 10:58

poruchy alebo úrazu.
V prípade poruchy kontaktujte vašich servisných zástupcov.

• Ak spotrebič vydáva zvláštne zvuky, ak cítite zápach horenia alebo dym, okamžite odpojte chladničku z elektrickej siete a kontaktujte najbližšie servisné centrum.
- Ak tak neurobíte, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo požiara.

Ventilačné otvory v konštrukcii spotrebiča alebo jeho krytoch udržujte voľné.

• Ak je pre vás výmena vnútorného osvetlenia príliš zložitá, obráťte sa na autorizovaný servis.
• Ak je výrobok vybavený lampou LED, kryt lampy ani LED lampu samotnú nerozoberajte svojpomocne.
- Skontaktujte sa so servisnými zástupcami.
• Ak sa v chladničke nachádza prach alebo voda, vytiahnite napájací kábel zo zásuvky a kontaktujte servisné stredisko firmy Samsung Electronics.
- Hrozí nebezpečenstvo požiaru.

UPOZORNENIE UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA POUŽITIA

• Ako zaistiť optimálny výkon výrobku, - Neukladajte potraviny príliš blízko ventilačných otvorov v zadnej časti chladničky, aby nebránili voľnej cirkulácii vzduchu.
- Pred uložením do chladničky potraviny vhodným spôsobom zabaľte alebo ich vložte do hermetických nádob.
• Nedávajte do mrazničky sýtené ani perlivé nápoje. Do mrazničky nedávajte fľaše ani sklenené nádoby.
- Po zamrznutí obsahu môže sklo prasknúť a spôsobiť zranenie alebo škody na majetku.
• Nemeňte funkcie chladničky ani chladničku inak neupravujte.
- Zmeny alebo úpravy môžu spôsobiť zranenie alebo škody na majetku.

Ak tretia osoba zmení alebo upraví tento dokončený

DA99-02116L-09.indb Sec2:08 13. 6. 25. 10:58

spotrebič, nevzťahuje sa naň záručný servis spoločnosti Samsung a spoločnosť Samsung nepreberá žiadnu zodpovednosť za bezpečnosť a škody spôsobené úpravami vykonanými treťou osobou.

• Neblokujte vetracie otvory.

- Ak sa vetracie otvory zablokujú, predovšetkým plastovými taškami, chladnička sa môže podchladiť. Ak podchladenie trvá príliš dlho, vodný filter môže prasknúť a spôsobiť únik vody.

- Práve vložené potraviny neukladajte tesne vedľa už zmrazených potravín.

• Dodržiavajte maximálnu dobu skladovania a dátum spotreby mrazených potravín.

• Nádrž na vodu, zásobník na ľad a na ľadové kocky naplňte len pitnou vodou.

• Vyvarujte sa silných nárazov alebo pôsobenia nadmernou silou na sklenené súčasti.

- Rozbité sklo môže spôsobiť zranenie alebo škodu na majetku.

UPOZORNENIE ŠTÍTKY UPOZORNENÍ TÝKAJÚCICH SA ČISTENIA A ÚDRŽBY

• Nepoužívajte priamy prúd vody na čistenie vnútorných ani vonkajších stien chladničky.

- Hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

• V blízkosti chladničky nepoužívajte horľavé spreje.

- Hrozí nebezpečenstvo výbuchu alebo požiaru.

• Čistiace prípravky nestriekajte priamo na displej.

- Vytlačené písmená na displeji by mohli zmiznúť.

• Z kolíkov vidlice odstráňte nečistoty a prach.
Pri čistení vidlice sieťového kábla a odstraňovaní nečistôt a prachu z kolíkov zástrčky nepoužívajte mokré ani vlhké textílie.

- Inak hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

DA99-02116L-09.indb Sec2:09 13. 6. 25. 10:58

• Pred čistením alebo opravou odpojte chladničku od siete.

VÝSTRAHA DÔLEŽITÉ VÝSTRAHY TÝKAJÚCE SA LIKVIDÁCIE VÝROBKU

• Pred likvidáciou sa ubezpečte, že žiadne z potrubí v zadnej časti zariadenia nie je poškodené.

• Ako chladiace médium sa používa R600a alebo R134a. Typ chladiaceho média je uvedený na štítku kompresora na zadnej strane spotrebiča a na technickom štítku vo vnútri chladničky.
Ak tento výrobok obsahuje horľavý plyn (chladiace médium R600a), o jeho bezpečnej likvidácii sa poraďte s príslušnými miestnymi úradmi.
Ako napeňovací plyn pri výrobe izolácie sa používa cyklopentán.
Plyny obsiahnuté v izolačných materiáloch sa musia likvidovať špeciálnym spôsobom.
Obráťte sa na miestne úrady, kde vám poradia, ako ekologicky a bezpečne zlikvidovať tento výrobok.
Pred likvidáciou skontrolujte, či nie sú poškodené rúrky na zadnej stene prístroja.
Rúrky sa musia odpájať na voľnom priestranstve.

• Spotrebič obsahuje izobután (R600a).
Izobután je prírodný plyn s minimálnymi negatívnymi vplyvmi na životné prostredie, ktorý je však horľavý.
Pri preprave a inštalácii spotrebiča je potrebné dbať na to, aby nedošlo k poškodeniu niektorej časti chladiaceho okruhu.

• Pri likvidácii tohoto výrobku alebo iných chladničiek demontujte dvere alebo tesnenie a kľučku z dverí, aby sa do chladničky uzavreli malé deti alebo zvieratá.
Nechajte poličky v chladničke, aby do nej nemohli deti ľahko vliezť. Je potrebné dohliadať na deti, aby sa nehrali s vyradeným spotrebičom.

• Obalový materiál tohto výrobku zlikvidujte, prosím,

DA99-02116L-09.indb Sec2:10 13. 6. 25. 10:58

takým spôsobom, ktorý šetrí životné prostredie.

ĎALŠIE TIPY NA SPRÁVNE POUŽÍVANIE

- V prípade výpadku dodávky elektriny zistite u dodávateľa elektrickej energie, ako dlho bude porucha trvať.
- Väčšina výpadkov prúdu je opravená do jednej až dvoch hodín a zvyčajne nedôjde k podstatnej zmene teplôt v chladničke. Počas výpadku prúdu však odporúčame obmedziť otváranie dverí chladničky na minimum.
- Ak však výpadok elektriny presiahne 24 hodín, vyberte všetky zmrazené potraviny.
- Ak je chladnička vybavená zámkom, kľúče neukladajte v dosahu detí ani do blízkosti spotrebiča.
- Ak je okolitá teplota chladničky dlhšodobo nižšia než rozsah teplôt, pre ktoré je určená, môže dôjsť ku krátkodobému prerušeniu chodu prístroja (možnosť rozmrazenia obsahu alebo zvýšenia teploty v chladničke).
- Neskladujte potraviny, ktoré ľahko podliehajú skaze pri nízkych teplotách, ako sú banány alebo melóny.
- Mraznička je vybavená systémom automatického odmrazovania, preto nie je potrebné odmrazovať ju ručne - odmrazovanie je automatické.
- Zvýšenie teploty počas odmrazovania môže vyhovovať normám ISO. Ak chcete zabrániť nežiaducemu zvýšeniu teploty zmrazených potravín pri odmrazovaní zariadenia, zabaľte zmrazené potraviny do niekoľkých vrstiev novinového papiera.
- Každé zvýšenie teploty zmrazených potravín počas odmrazovania môže skrátiť dobu ich skladovania.

Úspora energie

- Spotrebič umiestnite v chladnej, suchej a dostatočne vetranej miestnosti. Spotrebič nesmie byť vystavený priamemu dopadu slnečných lúčov a umiestnený v tesnej blízkosti zdrojov tepla (napr. radiátora).

DA99-02116L-09.indb Sec2:11 13. 6. 25. 10:58

- Nikdy nezakrývajte vetracie otvory a mriežky spotrebiča.
- Horúce pokrmy nechajte pred vložením do chladničky vychladnúť.
- Zmrazené potraviny rozmrazujte v chladničke. Využijete tak ich nízke teploty na ochladenie ostatných potravín uložených v chladničke.
- Pri manipulácii s uloženými potravinami nenechávajte dvierka chladničky príliš dlho otvorené. Dlhé a časté otváranie dvierok spôsobuje nadmernú tvorbu ľadu v mrazničke.
- Pravidelne čistite zadnú stranu chladničky. Prach zvyšuje spotrebu energie.
- Nenastavujte chladnejšiu teplotu, ako je potrebné.
- Zaistite dostatočný odvod vzduchu na základni chladničky a na jej zadnej stene. Nezakrývajte vetracie vzduchové otvory.
- Pri inštalácii zaistite odstup sprava, zľava, zo zadnej a hornej časti. Toto vám pomôže znížiť spotrebu energie a znížiť účty za energiu.

obsah

NASTAVENIE CHLADNIČKY 13

PREVÁDZKOVANIE VAŠEJ CHLADNIČKY 19

RIEŠENIE PROBLÉMOV 25

DA99-02116L-09.indb Sec2:12 13. 6. 25. 10:58

nastavenie chladničky

PRÍPRAVA NA INŠTALÁCIU CHLADNIČKY


Blahoželáme vám k zakúpeniu tejto chladničky Samsung. Veríme, že budete mať radosť z najmodernejších funkcií a účinnosti, ktoré tento nový spotrebič ponúka.


- Pred uvedením do prevádzky je chladničku potrebné vhodne umiestniť a správne inštalovať podľa pokynov uvedených v tejto príručke.
- Tento spotrebič používajte iba na účely, na ktoré je určený, a to spôsobom popísaným v tejto príručke.
- Rozhodne odporúčame, aby všetky servisné zásahy vykonávali iba kvalifikovaní odborníci.
- Obalový materiál tohto výrobku zlikvidujte, prosím, takým spôsobom, ktorý šetrí životné prostredie.

VÝSTRAHA

Pred výmenou žiarovky vo vnútri chladničky vytiahnite elektrickú vidlicu zo zásuvky.

- Inak hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.

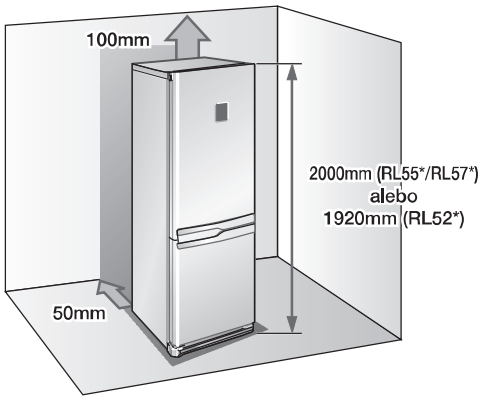

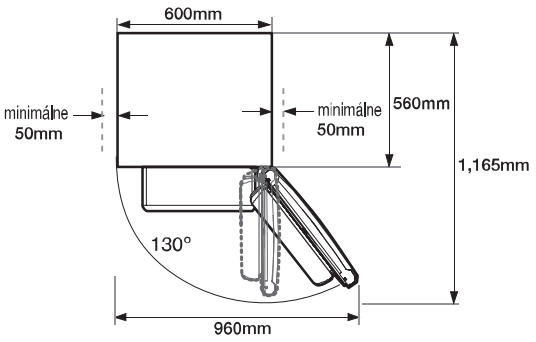

Voľba najlepšieho umiestnenia chladničky

- Miesto bez priameho pôsobenia slnečných lúčov.
- Miesto s rovným povrchom podlahy.
- Miesto s dostatočným priestorom na ľahké otváranie dverí chladničky.
- Zabezpečte dostatočný priestor pre cirkuláciu vzduchu napravo, naľavo, v zadnej a prednej časti. Ak nemá chladnička dostatok miesta, vnútorný chladiaci systém nemusí fungovať správne.
- Uistite sa, že so zariadením sa bude dať voľne pohybovať v prípade vykonania údržby a služieb

- Výška výrobku závisí od modelu.
- Pri inštalácii ponechajte dostatočný voľný priestor sprava, zľava, zozadu i zvrchu. Spotreba elektriny a vaše účty za elektrinu budú nižšie.
- Neinštalujte chladničku na miestach s teplotou nižšou ako 10°C.

UPOZORNENIE

Pri inštalácii, údržbe alebo čistení za chladničkou spotrebič vytiahnite rovno von a po dokončení ju zasa zatlačte rovno späť. Uistite sa, že vaša podlaha môže udržať plne naloženú chladničku.

DA99-02116L-09.indb Sec4:13 13. 6. 25. 10:58



ZMENA OTVÁRANIA DVERÍ CHLADNIČKY


VÝSTRAHA

Spoločnosť Samsung odporúča, aby zmenu otvárania dverí vykonávali poskytovatelia služieb schválení spoločnosťou Samsung. Táto služba je spoplatnená na náklady zákazníka.


Na akékoľvek škody, ktoré vzniknú pri pokuse o otočenie otvárania dverí, sa nevzťahuje záruka. Akékoľvek opravy požadované z dôvodu vzniku takejto okolnosti budú spoplatnené na náklady zákazníka.

Požadované nástroje:

Nedodáva sa		
		
Krížový skrutkovač (+)	plochý skrutkovač (-)	10 mm nástrčkový kľúč (maticový)

Nedodáva sa		Doplňujúca časť
		
11 mm maticový kľúč (na osku pántu)	3/16" imbusový kľúč (na stredný pánt)	Kryt horného ľavého pántu (pod vrchným krytom)


1. Vyberte 4 skrutky z vrchnej časti chladničky.

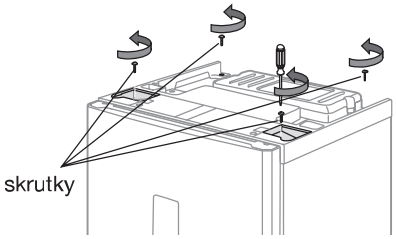

VÝSTRAHA

Pred manipuláciou s elektrickými vodičmi sa presvedčite, či je chladnička odpojená od zásuvky.


2. Vyberte vrchný kryt. Uistite sa, že ste odpojili kábel pod vrchným krytom.

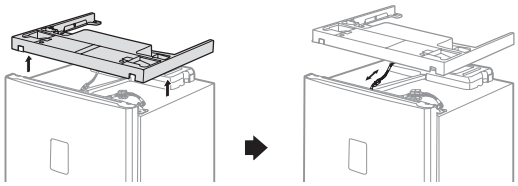

UPOZORNENIE

Pri demontáži vrchného krytu postupujte opatrne, aby ste nepoškodili elektrické káble.


3. Odpojte kábel a odmontujte 3 matice z hornej časti chladničky.

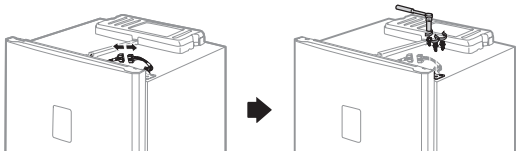

UPOZORNENIE

Skontrolujte, či sa dvere chladničky tesne zatvárajú.


4. Zložte dvere zo stredného pántu tak, že ich opatrne zdvihnete priamo nahor.

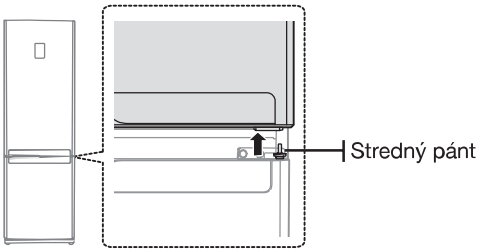

UPOZORNENIE

Dvere chladničky sú ťažké, dávajte pozor, aby ste sa neporanili pri ich vyberaní.

5. Rozoberte stredný pánt odskrutkovaním 2 svorníkov a skrutky na pravej strane. Zložte dvere zo spodného pántu tak, že ich opatrne nadvihnete priamo nahor.

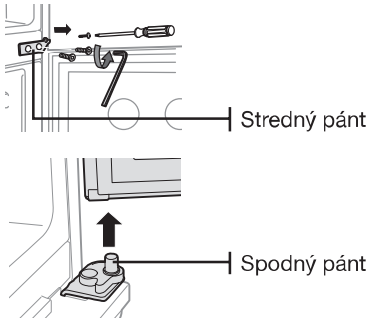


UPOZORNENIE

Dvere mrazničky sú ťažké, dávajte pozor, aby ste sa pri vyberaní dverí mrazničky neporanili.


DA99-02116L-09.indb Sec4:14 13. 6. 25. 10:58

ZMENA OTVÁRANIA DVERÍ CHLADNIČKY (POKRAČOVANIE)

6. Po odskrutkovaní dvoch skrutiek oddeľte predný kryt s podperou.

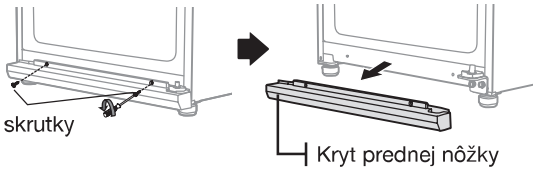


7. Odskrutkujte 2 skrutky upevňujúce spodný pánt a odskrutkujte aj skrutku na ľavej strane pri prednej nohe, kde bude pripevnený odmontovaný spodný pánt.

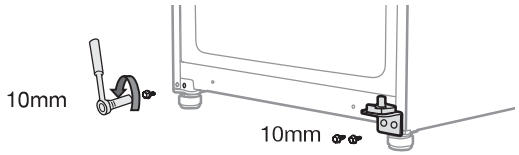


Pred demontážou spodného pántu mierne pootočte predné nohy v smere hodinových ručičiek na uľahčenie demontáže a montáže.


8. Zmeňte polohu osky spodného pántu.
Vyberte skrutku z automatického vedenia a vyberte osku spodného pántu kľúčom 11 mm.
Pripevnite osku spodného pántu naľavo a nasaďte späť automatické vedenie.

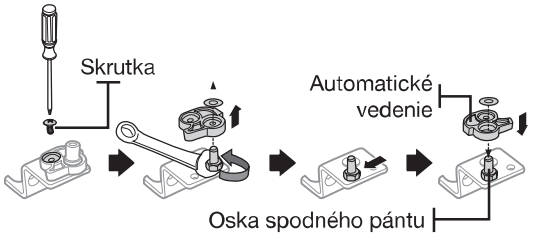


9. Pripevnite spodný pánt na ľavú spodnú časť chladničky odkiaľ bola predtým odskrutkovaná skrutka v kroku 8. Zaskrutkujte zvyšnú skrutku na pravú spodnú časť chladničky na ďalšie použitie.

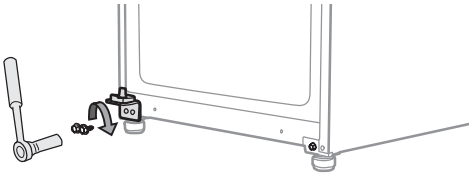


10. Premontujte viečko spodného pántu na druhú stranu a pripevnite kryt prednej nohy na spodok chladničky.

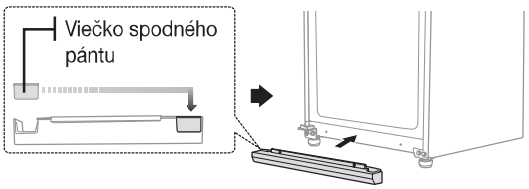


11. Premontujte viečko stredného pántu, viečko skrutky a skrutku z ľavej strany na pravú.

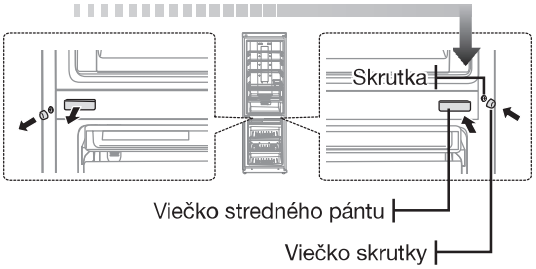

12. Vyberte skrutku zo spodnej pravej strany dverí mrazničky. Premontujte zarážku dverí a gumový krúžok pántu z pravej strany na ľavú.

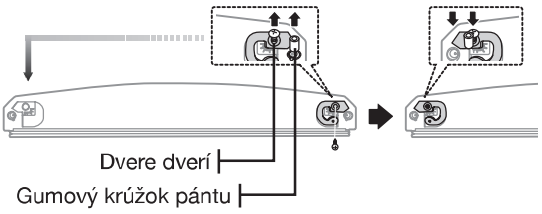


13. Premontujte gumový krúžok pántu a viečko gumového krúžka na vrch dverí mrazničky.

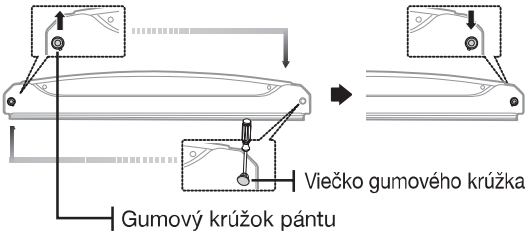

DA99-02116L-09.indb Sec4:15 13. 6. 25. 10:58


ZMENA OTVÁRANIA DVERÍ CHLADNIČKY (POKRAČOVANIE)

14. Opatrne nasaďte späť dvere mrazničky. Zmontujte stredný pánt 2 skrutkami na ľavej strane.

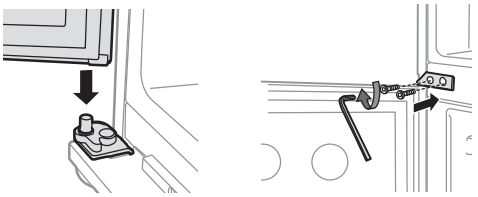


Skrutka zostávať po obrátení dverí mrazničky. Nemá vplyv na funkciu chladničky.


15. Odskrutkujte skrutku zo spodnej pravej strany dverí chladničky. Premontujte zarážku dverí a gumový krúžok pántu z pravej strany na ľavú.

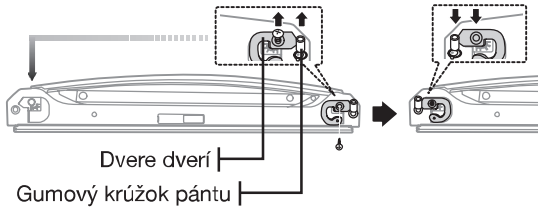


16. Plochým skrutkovačom vyberte kryt vodiča v hornej časti dverí chladničky a potom vyberte horný pánt a vodiče z pravej strany dverí chladničky.

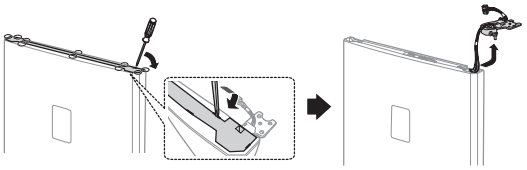


17. Vyberte horný pravý kryt pántu z horného pántu a vytiahnite vodiče von z krytu horného pravého pántu.

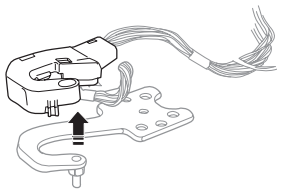


18. Na oddelenie hornej osky pántu použite 11 mm maticový kľúč. Obráťte horný pánt a znova pripevnite osku horného pántu.

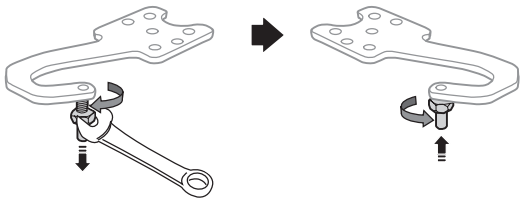

19. Prestavte na druhú stranu viečko dverí a gumový krúžok pántu na hornej časti dverí chladničky.

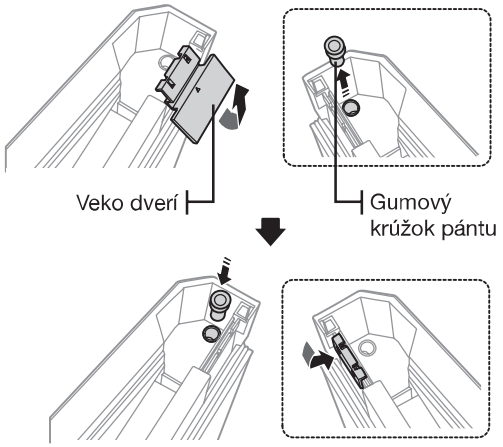

20. Znova zmontujte horný pánt v opačnom poradí ako v kroku 19.
(Dbajte, aby bol použitý kryt ľavého horného pántu, ktorý nájdete pod hornou doskou.)
Nasaďte zmontovaný pánt na ľavú stranu dverí chladničky.

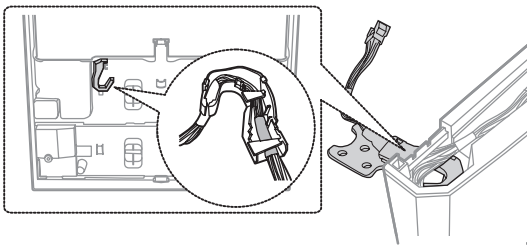


Dbajte, aby sa červená páska na vodiči nachádzala na konci krytu horného ľavého pántu.

DA99-02116L-09.indb Sec4:16 13. 6. 25. 10:58


ZMENA OTVÁRANIA DVERÍ CHLADNIČKY (POKRAČOVANIE)

21. Opatrne nasaďte späť dvere chladničky. Potom zatiahnutím 3 skrutiek zmontujte horný pánt.

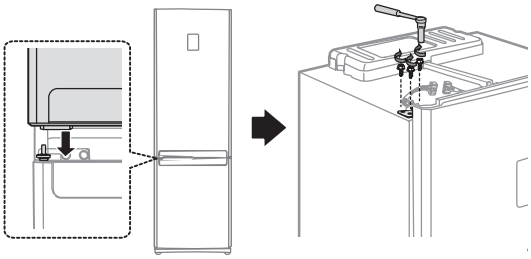


- Pre spätnou montážou dverí chladničky musíte obrátiť rukoväť na dverách typu B. Bližšie podrobnosti sa uvádzajú na strane 18.
- V prípade držadla dverí typu A dbajte, aby sa po obrátení dverí premontovalo aj držadlo dverí.


22. Pripojte vodiče a zmontujte kryt vodičov vo vrchnej časti dverí chladničky.

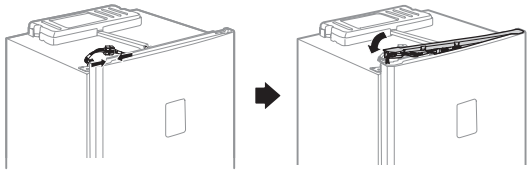


23. Premontujte viečko horného pántu. Pripojte vodič pod horným krytom a nasaďte horný kryt späť do jeho pôvodnej polohy.

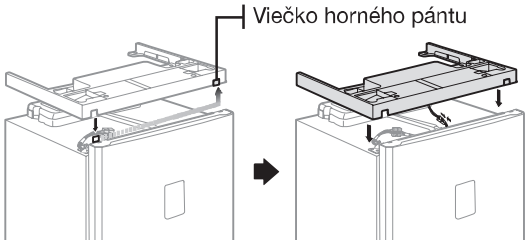

24. Utiahnite 4 skrutky naspäť na ich miesto.

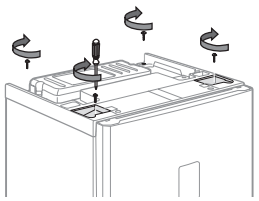


25. Oddeľte tesnenia dverí chladničky a mrazničky a znova ich pripevnite po pootočení o 180˚.

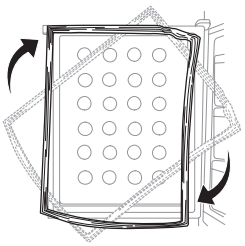


Po obrátení dverí sa presvedčite, že tesnenia dverí chladničky a mrazničky sú správne nasadené. Ak nie, zvyšuje sa hlučnosť alebo sa chladnička zarosuje, čo má vplyv na jej funkciu.

DEMONTÁŽ DRŽADLA NA DVERÁCH (TYP A)

1. Vyberte 2 skrutky pod dverami chladničky a následne vyberte 2 krycie pliešky a vyberte 2 skrutky z dverí mrazničky.

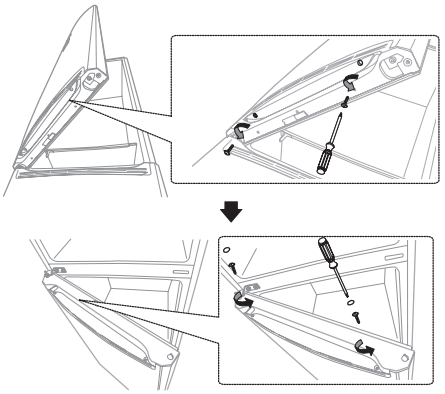

2. Jemne potlačte nadol rukoväť chladničky a potom ju vyberte potiahnutím k sebe. Jemne potlačte nahor rukoväť mrazničky a potom ju vyberte potiahnutím k sebe.

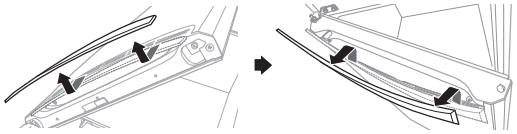


UPOZORNENIE


Opatrne demontujte držadlo z dverí. Háčik v držadle dverí sa môže ľahko zlomiť.

DA99-02116L-09.indb Sec4:17 13. 6. 25. 10:58


3. Po zmene strany držadla chladničky a držadla mrazničky držadlá zmontujte.

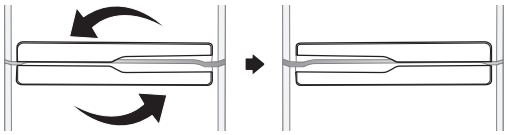


4. Dotiahnite 2 skrutky pod dverami chladničky a potom namontujte 2 skrutky a 2 krycie pliešky na dvere mrazničky.

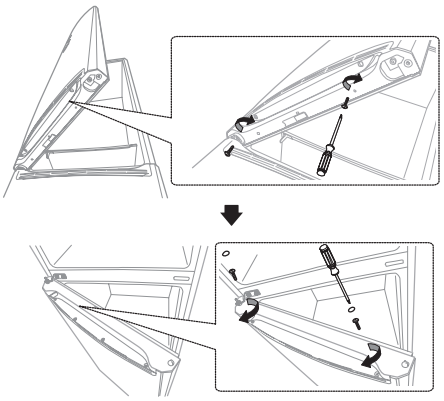

3. Zmeňte polohy posúvača držadla a pružiny z ľavej strany na pravú stranu.
Skontrolujte, či bola zmenená poloha viečka posúvača držadla z pravej strany na ľavú stranu.

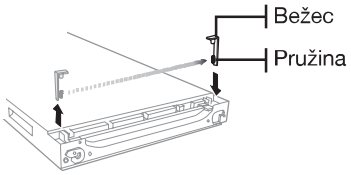


4. Zmontujte držadlo dverí podľa kroku 2 a 1 v obrátenom poradí.

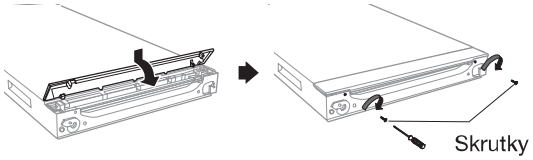

Tento postup treba vykonať pred krokom 2,3 „Obrátenie dverí chladničky“.

DEMONTÁŽ DRŽADLA NA DVERÁCH (TYP B)


1. Vyberte 2 skrutky pod dverami chladničky a potiahnite kryt držadla.

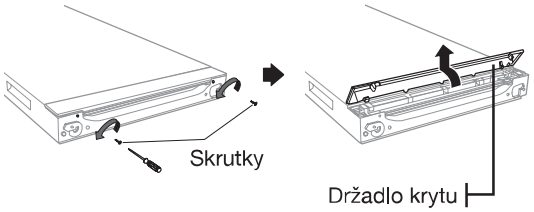

VÝSTRAHA

Opatrne demontujte kryt držadla. Háčiky v kryte držadla sa môžu ľahko zlomiť.

2. Odskrutkujte 2 skrutky na gumovom krúžku držadla. Vyberte gumové krúžky rukoväte a demontujte jednoduché držadlo.

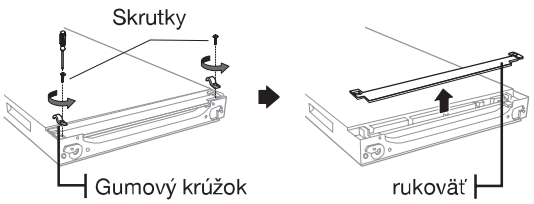


POSTAVENIE CHLADNIČKY DO VODOROVNEJ POLOHY

Ak je predná časť zariadenia trochu vyššie ako zadná, môžu byť dvere otvorené a zatvorené oveľa ľahšie. Pootočte nastavovaciu podperu v smere hodinových ručičiek pre zvýšenie alebo v protismere hodinových ručičiek pre zníženie výšky.


Prípad 1) Spotrebič sa nakláňa smerom doľava.
- Otáčaním ľavej nivelačnej podpery v smere šípky vyrovnajte spotrebič.

Prípad 2) Spotrebič sa nakláňa smerom doprava.
- Otáčaním pravej nivelačnej podpery v smere šípky vyrovnajte spotrebič.

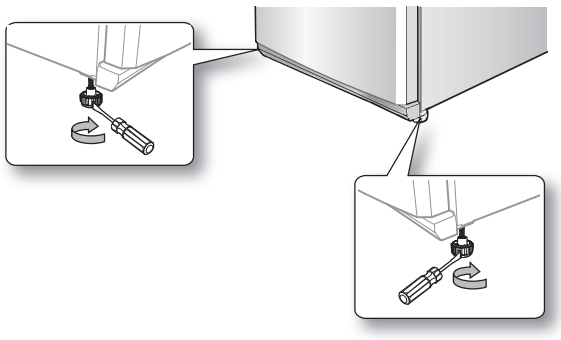

DA99-02116L-09.indb Sec4:18 13. 6. 25. □□ 10:58

KONTROLA OVLÁDACIEHO PANELU

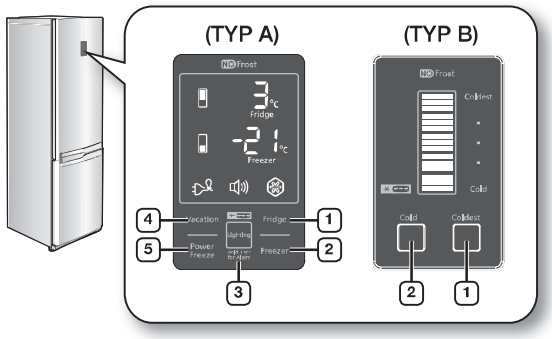

Vždy, keď stlačíte toto tlačidlo, zaznie krátke pípnutie.

POUŽÍVANIE OVLÁDACIEHO PANELU (TYP A)

1 Chladnička



Dotknite sa tlačidla Fridge (Chladnička) na nastavenie požadovanej teploty v rozsahu medzi 1°C a 7°C.
Predvolená teplota sa nastaví na 3°C a pri každom stlačení tlačidla Fridge (Chladnička) sa teplota zmení v nasledovnom poradí a indikátor teploty zobrazí požadovanú teplotu.

3°C — 2°C — 1°C — 7°C
4°C — 5°C — 6°C

Po voľbe teploty sa najskôr na 5 sekúnd zobrazí nastavená teplota a potom indikátor zobrazí skutočnú teplotu v chladničke.

2 Mraznička



Požadovanú teplotu v mrazničke nastavíte v rozsahu od -14°C do -25°C stlačením tlačidla Freezer (Mraznička).
Predvolená teplota sa nastaví na -20°C a pri každom stlačení tlačidla Freezer (Mraznička) sa teplota zmení v nasledovnom poradí a indikátor teploty zobrazí požadovanú teplotu.

-20°C — -21°C — -22°C — -23°C — -24°C — -25°C
-19°C — -18°C — -17°C — -16°C — -15°C — -14°C

Po voľbe teploty sa najskôr na 5 sekúnd zobrazí nastavená teplota a potom indikátor zobrazí skutočnú teplotu v mrazničke.

Indikátor teploty v chladničke alebo v mrazničke bliká, keď sa teplota v chladničke alebo vmrazničke dramaticky zvýši v dôsledku uloženia teplých potravín alebo častým otváraním dverí. (Indikátor teploty chladničky alebo mrazničky prestane blikať, keď sa teplota v chladničke alebo v mrazničke vráti do normálu. Ak indikátor teploty neprestane blikať ani po niekoľkých hodinách, obráťte sa na servisné stredisko.

3 Osvetlenie (podržte 3 s pri výstrahe)



Dotknite sa tlačidla Lighting (Osvetlenie) na aktivovanie funkcie osvetlenia a svetlo pod dverami chladničky sa zapne. Svetlo zostáva zapnuté dovtedy, kým je aktivovaná funkcia Lighting (Osvetlenie).
Ak chcete nastaviť jas osvetlenia, znova sa dotknite tlačidla Lighting (Osvetlenie). (Nastavovanie jasu nemusí byť na niektorých modeloch k dispozícii)
Funkcia Lighting (Osvetlenie) sa deaktivuje opätovným dotykom tlačidla Lighting (Osvetlenie).

svetlo svieti (jasné) – svetlo svieti (stredné) – svetlo svieti (tmavé)
svetlo vypnuté

Dotykom tlačidla Lighting (Osvetlenie) dlhším ako 3 sekundy sa aktivuje funkcia Alarm (Výstraha).
Indikátor výstrahy sa rozsvieti a chladničke vás upozorní zvukom výstrahy, ak dvere chladničky ponecháte otvorené dlhšie ako 2 minúty.
Funkcia Alarm (Výstraha) sa aktivuje dotykom tlačidla Lighting (Osvetlenie) dlhším ako 3 sekundy.

- Osvetlenie aktivované: Svetlo zostáva zapnuté.
- Osvetlenie deaktivované: Ak otvoríte dvere mrazničky, pričom dvere chladničky sú zatvorené, rozsvieti sa svetlo.

DA99-02116L-09.indb 1:19 13. 6. 25. 10:58

④ Vacation (Dovolenka)



Funkcia Vacatiom (Dovolenka) sa aktivuje stlačením tlačidla Vacation (Dovolenka).
Indikátor funkcie Vacation (Dovolenka) sa rozsvieti a chladnička nastaví teplotu 15°C na minimalizovanie spotreby energie, počas dlhej dovolenky alebo služobnej cesty, alebo ak nepotrebujete používať chladničku.
Keď je aktivovaná funkcia Vacation (Dovolenka), mraziaci priestor zostáva zapnutý.

- Funkcia Vacation (Dovolenka) sa automaticky deaktivuje, ak zvolíte funkciu Fridge temperature (Teplota chladničky) zatiaľ čo je zapnutá funkcia Vacation (Dovolenka).
- Pred použitím funkcie Vacation (Dovolenka) sa uistite, že ste vybrali všetky potraviny.

⑤ Power Freeze (Intenzívne zmrazovanie)




Funkcia Power Freeze (Intenzívne zmrazovanie) sa aktivuje dotykom tlačidla power Freeze (Intenzívne zmrazovanie).
Indikátor Power Freeze (Intenzívne zmrazovanie) sa rozsvieti a mraznička skráti čas potrebný na zmrazenie výrobkov v mrazničke.
Funkcia Power Freeze (Intenzívne zmrazovanie) zostáva aktivovaná 72 hodín a indikátor mrazničky zobrazuje -25°C.
Funkcia Power Freeze (Intenzívne zmrazovanie) sa vypína automaticky. Po skončení funkcie Power Freeze (Intenzívne zmrazovanie) sa vypína indikátor Power Freeze (Intenzívne zmrazovanie) a mraznička sa vracia na predchádzajúce nastavenie teploty.
Pri použití tejto funkcie sa zvýši spotreba elektriny.
Funkcia Power Freeze (Intenzívne zmrazovanie) sa deaktivuje opätovným dotykom tlačidla power Freeze (Intenzívne zmrazovanie).

Ak potrebujete zmraziť veľké množstvo potravín, aktivujte minimálne 24 hodín vopred funkciu Power Freeze (Intenzívne zmrazovanie).


POUŽÍVANIE OVLÁDACIEHO PANELU (TYP B)

① Coldest (Najchladnejšie)

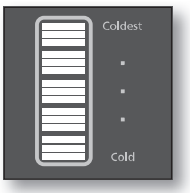

Teplota v chladničke sa znižuje jedným alebo viacerými stlačeniami tlačidla Coldest (Najchladnejšie).
Indikátor teploty sa zmení z chladnej na najchladnejšiu.
Štandardné nastavenie teploty je stredný bod regulátora teploty.
Keď svietia všetky svetlá, teplota je najchladnejšia.

② Cold (Chladné)

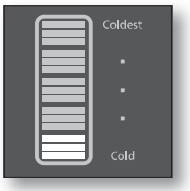

Teplota v chladničke sa zvyšuje jedným alebo viacerými stlačeniami tlačidla Cold (Chladné).
Indikátor teploty sa zmení z najchladnejšie na chladné.
Štandardné nastavenie teploty je stredný bod regulátora teploty.
Keď svieti jedna kontrolka, teplota je na úrovni chladné.


- Existujte päť nastavení teploty, indikovaných piatimi kontrolkami.
- Teplota mrazničky sa automaticky nastaví podľa teploty chladničky (ako vysvetľujeme dolu).

Cold (Chladné) Coldest (Najchladnejšie)
-14°C (7°C) – -17°C (5°C) – -20°C (3°C) – -22°C (2°C) – -25°C (1°C)
Temperature of Freezer(Fridge)

- Ak potrebujete zmraziť veľké množstvo potravín, nastavte teplotu v mrazničke na najnižšiu hodnotu minimálne 24 hodín vopred.
- Indikátor teploty bliká, keď sa teplota v chladničke alebo v mrazničke dramaticky zvýši v dôsledku uloženia teplých potravín alebo častým otváraním dverí.
  Indikátor teploty chladničky alebo mrazničky prestane blikať, keď sa teplota v chladnička alebo v mrazničke vráti do normálu.
  Ak indikátor teploty neprestane blikať ani po niekoľkých hodinách, obráťte sa na servisné stredisko.


DA99-02116L-09.indb 1:20 13. 6. 25. 10:58

KONTROLA OVLÁDACIEHO PANELU (TYP C)

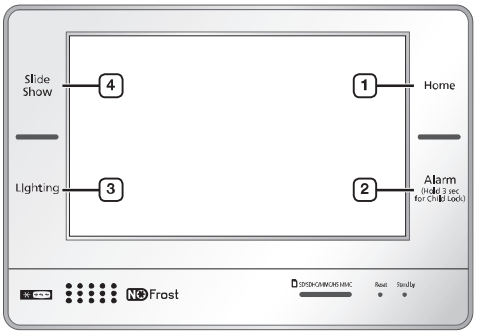

1 HOME (DOMOV)	Môžete prejsť na domovskú obrazovku s hlavnými funkciami chladničky.
2 ALARM (VÝSTRAHA)	Výstraha vás bude varovať, ak boli dvere chladničky ponechané otvorené po dobu viac ako 2 minúty. Výstrahu zrušíte opätovným dotykom tlačidla. Funkciu Child Lock (Detský zámok) môžete aktivovať dotykom tlačidla na 3 sekundy.
3 LIGHTING (OSVETLENIE)	Osvetlenie pod dverami chladničky môžete zapnúť a vypnúť
4 SLIDE SHOW (PREZENTÁCIA)	Táto funkcia slúži na zobrazenie fotografií uložených vo fotoalbume.

- Bližšie informácie o používaní ovládacieho panelu (typu C), nájdete v návode Ovládanie LCD priloženom k tomuto návodu.
- Ak potrebujete zmraziť veľké množstvo potravín, aktivujte minimálne 24 hodín vopred funkciu Power Freeze (Intenzívne zmrazovanie).

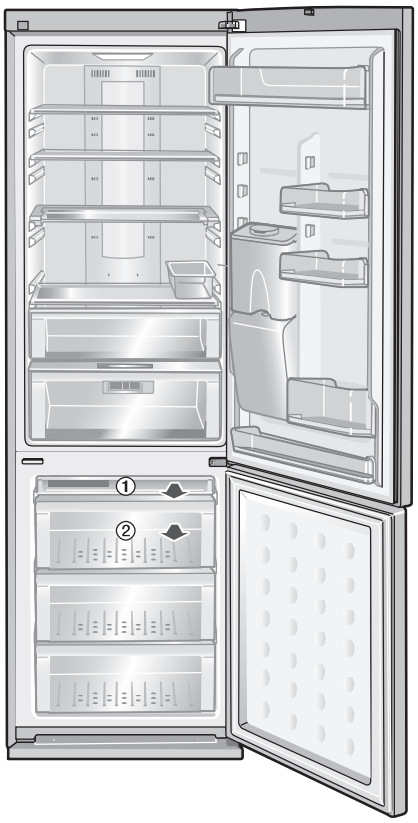

- Niektoré funkcie, napríklad nádrž na vodu, chladenie vybranej zóny, chladnejšia zóna a fotosyntetická sviežosť sa môžu líšiť a nemusia byť prístupné v závislosti od modelu.
- Na zväčšenie priestoru v mrazničke môžete vybrať zásuvky ① a ②.
  Nemá to vplyv na tepelné a mechanické charakteristiky.
  Uvádzaný objem mrazničky bol vypočítaný za predpokladu, že sú tieto diely vybraté.

DA99-02116L-09.indb 1:21 13. 6. 25. 10:58

POUŽÍVANIE ZÓNY COOL SELECT™

Rôzne potraviny ako je syr, mäso, hydina ryby a iné potraviny môžete skladovať pri ideálnej teplote, aby sa zachovali chuťové vlastnosti potravín.



Quick Cool (Intenzívne chladenie)

- Ak chcete, aby sa potraviny rýchlo vychladili, potraviny uložte do vybranej zóny chladenia a stlačte tlačidlo Quick Cool (Intenzívne vychladenie).
- Funkcia Cool Select Zone (Vybraná zóna chladenia) vychladí potraviny za 60 minút.
- Po ukončení režime Quick Cool (Intenzívne chladenie) sa zásuvka s vybranou zónou chladenia automaticky nastaví do režimu Cool (Chladné).

Soft Freeze (Mierne zmrazovanie)

- Po výbere režimu Soft Freeze (Mierne zmrazovanie) sa teplota vybranej zóny chladenia nastaví na -5°C.

Zero Zone (Nulová zóna) 0℃

- Po výbere režimu Zero Zone (Nulová zóna) sa teplota vybranej zóny chladenia nastaví na 0°C.

Cool (Chladné)

- Po výbere režimu Cool Mode (Režim Chladné) sa teplota vybranej zóny chladenia nastaví na 3°C.

VÝROBA ĽADU

1. Naplňte zásobník vodou do 80 %.
2. Zásobník na ľad vložte do hornej zásuvky mrazničky.
3. Počkajte, kým sa nevytvoria kocky ľadu.
4. Zásobník na ľad mierne skrúťte, aby sa ľadové kocky dali vybrať.



Zmrazovací čas
Odporúča sa počkať približne hodinu pri teplote nastavenej na Power Freeze (Intenzívne zmrazovanie), aby sa vytvorili kocky ľadu.

UPOZORNENIE


Nebezpečenstvo výbuchu

- Najchladnejšou časťou chladničky je zadný panel. Je to najlepšie miesto na lahôdkových uloženie potravín.
- Sklenené fľaše s tekutinami, ktoré môžu zamrznúť, sa nikdy nesmú ukladať do mrazničky, pretože po zamrznutí obsahu fľaše sa sklo roztrhne.

POUŽITIE SKLADACEJ POLICE

Ak potrebujete prispôsobiť výšku nádob alebo potravín na nižšej polici, skladaciu policu môžete zložiť.

1. Jemne pridvihnite policu a zasuňte ju dovnútra.
2. Zloženú policu nadvihnite smerom k zadnej stene.
3. Opačným postupom môžete zloženú policu zasa roztiahnuť a využiť úplne rozloženú policu.

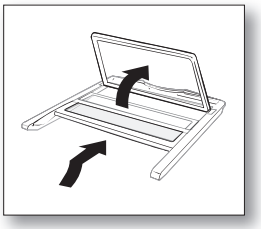

UPOZORNENIE


Polica môže vypadnúť. Pri čistení je potrebná zvýšená opatrnosť.

POUŽITIE ZÁSOBNÍKA NA VODU

Dopĺňanie vody

Vodu môžete dopĺňať bez vyberania nádrže na vodu z chladničky alebo môžete nádrž na vodu vybrať a tak naplniť vodou.

1. Otvorte okrúhle viečko a nádrž na vodu naplňte pitnou vodou.
- Nádrž nenaplňte príliš vysoko (iba o niečo viac ako 4,2 litra). Pri otváraní a zatváraní dverí by mohla pretiecť.
2. Zatlačte okrúhle viečko nadol, aby sa s cvaknutím zaistilo na svojom mieste.

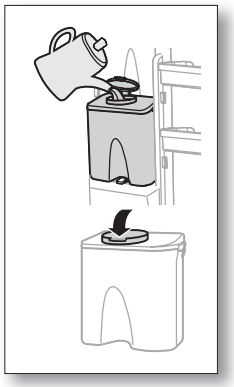

UPOZORNENIE

Do nádrže na vodu nenalievajte nič iné ako čistú vodu.

DA99-02116L-09.indb 1:22 13. 6. 25. 10:58

Vyberanie vody z dávkovača

1. Podložte pohár pod výstup pre vodu.
2. Páku dávkovača vody jemne zatlačte pohárom.




UPOZORNENIE

- Dávajte pozor, aby bol pohár zarovno s dávkovačom, aby voda nevyšplechovala von.

- Nie každý model má dávkovač na vodu.

Inštalácia bežnej fľaše


1. Stlačte pridržiavaciu páku, nádrž na vodu nadvihnite nahor a vyberte.
2. Odmontujte ventil dávkovača z nádrže na vodu.
3. Nasaďte ventil dávkovača na bežnú fľašu s minerálnou vodou a otočte ho v smere hodinových ručičiek, aby sa ventil dávkovača zaistil.
4. Fľašu s vodou a ventilom dávkovača vložte do otvoru dávkovača.

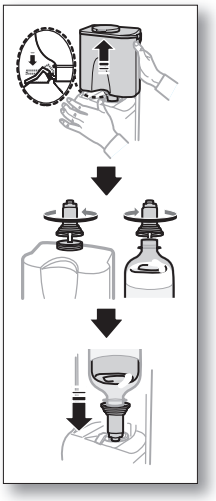

- Pri vniknutí vody do fľaše s vodou z bežných fliaš s minerálnou vodou alebo inými nápojmi počuť bublanie.
- Niektoré bežné fľaše s minerálnou vodou alebo inými nápojmi nemusia byť vhodné pre ventil dávkovača v závislosti od ich veľkosti.
- Ak voda po stlačení páčky nevychádza tak, ako by mala, stlačte páku znova.
- Nepoužívajte nápoje sýtené CO2. Po stlačení páky môže nápoj vystreknúť pod tlakom CO2, ktorý sa nahromadí v hornej časti fľaše s nápojom.
- S ohľadom na hygienické kritériá sa neodporúča používať nápoje s vysokým obsahom cukru (šťavy, nealkoholické nápoje).
- Môžete používať minerálnu vodu vo fľašiach alebo prevarenú vodu z vodovodu, ak neobsahuje žiadne častice.

Ak sa zásobník na vodu nepoužíva

1. Ventil dávkovača pevne nasaďte do otvora dávkovača.
   - Keď sa ventil dávkovača vytiahne von na dlhý čas, chladnička nemusí správne pracovať, pretože uniká chladný vzduch.
2. Na miesto nádrže na vodu vložte Chránič rôznorodosti a fľašu na nápoj odložte.
   - Môžu sa použiť dve 1,5-litrové fľaše.

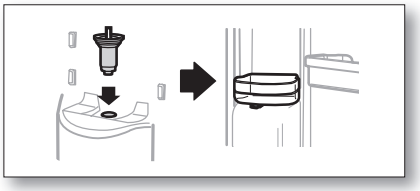

POUŽITIE FUNKCIE FOTOSYNTETICKEJ SVIEŽOSTI (VOLITEĽNÉ)

LED funkcie fotosyntetickej sviežosti

Rastliny dýchajú bez svetla. Ak však majú svetlo, rastliny môžu dýchať a súčasne fotosyntetizovať. Preto ak uchovávate zeleninu v tmavej chladničke, naďalej dýcha, preto sa organická hmota v rastlinách znižuje a zvetráva rýchlejšie.
Ak zeleninu a ovocie uchovávate v zásuvke Fresh Safe, môžete ich udržiavať ešte čerstvejšie, pretože môžu dýchať a súčasne fotosyntetizovať.

UPOZORNENIE

Nepozerajte sa dlhší čas na LED funkcie fotosyntetickej sviežosti.
Môže vám spôsobiť problémy s očami.

Používanie funkcie fotosyntetickej sviežosti



- LED funkcie fotosyntetickej sviežosti sa nachádza v zadnej časti zásuvky Fresh Safe. Udržiava zeleninu a ovocie skladovanú v zásuvke Fresh Safe čerstvejšiu vďaka svetlu.
- Na dosiahnutie maximálneho účinku ukladajte zeleninu a ovocie do priehľadného vinylového vrecka alebo voľne. Účinok sa môže oslabovať, ak je zelenina a ovocie v nepriehľadných škatuliach a nádobách alebo v čiernom vinylovom vrecku.

DA99-02116L-09.indb 1:23 13. 6. 25. 10:58


• LED funkcie fotosyntetickej sviežosti je vždy zapnutá, keď sú dvere chladničky otvorené. LED sa striedavo zapína a vypína, keď sú dvere zatvorené.

Cez zimu nastavte požadovanú teplotu v mrazničke na 1°C a uložte zeleninu na dlhší čas; zelenina môže zamrznúť.

VYBERANIE VNÚTORNÝCH ČASTÍ


Police

Jemne nadvihnite poličky oboma rukami a zatiahnite ich smerom k sebe. (Sklenená polica/ Skladacia polica)

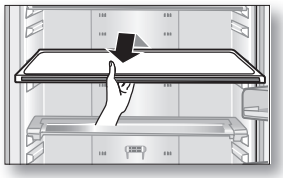

Ochranné kryty dverí

Dverové poličky pevne uchopte oboma rukami a jemne nadvihnite, aby sa dali vybrať chrániče dverí.

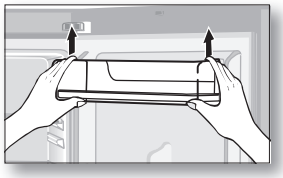

Nádrž na vodu


Oboma rukami pevne uchopte zásobník na vodu a nadvihnite ho k sebe, aby sa zásobník dal vybrať.

Nádrž na vodu nemajú všetky modely.




Zásuvky

Zásuvky úplne vytiahnite a nadvihnutím vyberte. (Zásuvka Fresh safe / Zásuvka chladenia vybranej zóny / Zásuvka chladnejšej zóny / Zásuvky mrazničky)

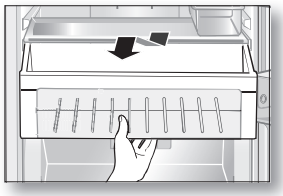

Zóna Cooler (Chladnejšie)

Stlačte poistku na zadnej ľavej a pravej strane krytu zóny Cooler (Chladnejšie) a vytiahnutím kryt vyberte.

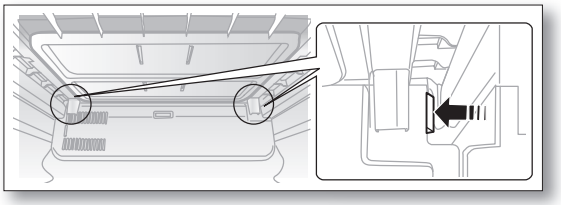

Aby ste dosiahli najlepšiu energetickú efektívnosť tohto produktu, uchovajte všetky police, priečinky a košíky v ich pôvodnej polohe, ako je to znázornené na obrázku na strane (21).

ČISTENIE CHLADNIČKY

VÝSTRAHA

Na čistenie nepoužívajte benzén, riedidlo, bielidlo Clorox ani chlorid. Môžu poškodiť povrch zariadenia a spôsobiť požiar.

UPOZORNENIE

Ak je chladnička pripojená do siete, nestriekajte na ňu vodu, pretože hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Nepoužívajte na čistenie chladničky benzén, riedidlo ani čistiace prostriedky na automobil. Hrozí riziko vzniku požiaru.

VÝMENA LAMPY LED

Ak sa vnútorná alebo vonkajšia lampa s diódou LED vypáli, kryt lampy ani samotnú lampu s diódou LED nerozoberajte.

Skontaktujte sa so servisnými zástupcami.

DA99-02116L-09.indb 1:24 13. 6. 25. 10:58

riešenie problémov

PROBLÉM	RIEŠENIE
Zariadenie nefunguje vôbec alebo teplota je príliš vysoká.	• Skontrolujte, či je prívodný kábel riadne pripojený sieti. • Je regulátor teploty na prednom paneli správne nastavený? • Svieti na spotrebič slnko alebo sú v jeho blízkosti zdroje tepla? • Je zadná časť zariadenia príliš blízko pri stene?
Potraviny v chladničke sú zmrazené.	• Je regulátor teploty na čelnom paneli nastavený na najchladnejšiu teplotu? • Je okolitá teplota príliš nízka?
Spozorovali ste neobvyklé zvuky.	• Skontrolujte, či je spotrebič nainštalovaný na stabilnej a rovnej podlahe. • Je zadná časť zariadenia príliš blízko pri stene? • Nespadli za alebo pod spotrebič iné predmety? • Vychádza z kompresora zvýšený hluk? • Tikanie počuť, keď sa rôzne materiály príslušenstva sťahujú alebo rozťahujú.
Predné rohy a hrany zariadenia sú horúce a nastáva kondenzácia vodných pár.	• Na predných rohoch zariadenia sú nainštalované teplovzdorné potrubia, aby nedochádzalo k tvorbe kondenzátu. Nemusí to byť vždy efektívne, ak stúpne teplota okolitého prostredia. Napriek tomu to nie je nič abnormálne. • Vo veľmi vlhkom počasí sa kondenzát môže tvoriť na vonkajšom povrchu spotrebiča, ak vlhkosť zo vzduchu prichádza do kontaktu s chladným povrchom spotrebiča.
V zariadení môžete počuť šumenie kvapaliny.	• Je to chladivo, ktoré chladí vnútro spotrebiča.
V spotrebiči cítiť nepríjemný zápach.	• Nie sú v chladničke pokazené potraviny? • Uistite sa, že potraviny, ktoré veľmi cítiť (napríklad ryby), sú hermeticky zabalené. • Chladničku pravidelne čistite a vyhadzujte akékoľvek skazené alebo podozrivé potraviny.
Na stenách zariadenia sa nachádza vrstva námrazy.	• Nie sú vetracie otvory zablokované jedlom uloženým v chladničke? • Na zlepšenie ventilácie jedlo ukladajte čo najďalej od seba. • Sú dvere úplne zatvorené?
Na vnútornej stene zariadenia a okolo zeleniny sa vytvára kondenzácia.	• Jedlo s vysokou koncentráciou vody je uskladnené bez zakrytia s vysokou hladinou vlhkosti alebo boli ponechané dlhší čas otvorené dvere. • Potraviny uskladňujte zakryté alebo v uzavretých nádobách.

DA99-02116L-09.indb □□2:25 13. 6. 25. □□ 10:58

Rozsah teplôt vzduchu v miestnosti

Táto chladnička je navrhnutá na prevádzku pri bežných okolitých teplotách, ako špecifikuje teplotná trieda vyznačená na identifikačnom štítku.

Trieda	Symbol	Rozsah okolitých teplôt (°C)
Rozšírená teplota	SN	+10 až +32
Teplota	N	+16 až +32
Subtropické	ST	+16 až +38
Tropické	T	+16 až +43

Vnútorné teploty môžu byť ovplyvnené takými faktormi ako je umiestnenie chladničky, teplota okolitého prostredia a frekvencia, ktorou otvárate dvere.
Nastavte teplotu tak, aby sa vykompenzovali tieto faktory.

Slovakia



Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)

(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE

Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, prosím, kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov SAMSUNG.

0800 - SAMSUNG(7267864)

www.samsung.com



Холодильник
Руководство пользователя

Planet First 100% Recycled Paper

Данное руководство напечатано на полностью перерабатываемой бумаге.

Русский

Представьте возможности

Благодарим вас за приобретение продукта компании Samsung.
Для получения более полного обслуживания
зарегистрируйте новый холодильник на веб-сайте
http://www.samsung.ru

SAMSUNG

Отдельно-стоящий продукт

DA99-02116L-09.indb 1 13. 6. 25. 10:58

Информация о безопасности

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед началом работы с устройством ознакомьтесь с данным руководством и сохраните его для получения справочных сведений в будущем.
- Используйте данное устройство по назначению, описанному в данном руководстве. Устройство не предназначено для использования людьми (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными и умственными возможностями, а также не имеющими соответствующего опыта или знаний; исключения возможны при надлежащем надзоре за такими людьми или после предварительного обучения лицами, ответственными за их безопасность.
- Поскольку это руководство относится к нескольким моделям сразу, некоторые функции данного холодильника могут отличаться от описанных ниже.

Важные знаки безопасности и меры предосторожности:

ВНИМАНИЕ!	Неосторожное обращение может привести к тяжелым травмам или летальному исходу.
ОСТОРОЖНО!	Неосторожное обращение может привести к травмам или порче имущества.

	Запрещено выполнять эти действия.
	НЕ разбирать.
	НЕ прикасаться.
	Строго следуйте инструкции.
	Выньте вилку шнура питания из розетки.
	Для предотвращения поражения электрическим током убедитесь, что устройство заземлено.
	Для получения справки обратитесь в сервисный центр.
	Примечание.

DA99-02116L-09.indb Sec2:02 13. 6. 25. 10:58

Данные условные обозначения и их расшифровки призваны оградить пользователей устройства от получения травм. Тщательно следуйте их указаниям. После ознакомления с данным документом сохраните его для последующего обращения.

Уведомление о соответствии требованиям ЕС

Данный продукт соответствует директиве по низковольтному оборудованию (2006/95/ EC), директиве по электромагнитной совместимости (2004/108/EC), директиве по ограничению содержания опасных веществ (RoHS) (2011/65/EC), Регламенту Еврокомиссии (EC) № 1060/2010 и директиве по экологическому проектированию (2009/125/ EC), введенной Регламентом №643/2009 Европейского Союза (EC). (Только для продукции, продаваемой в EC)

⚠ ВНИМАНИЕ! СТРОГИЕ ЗНАКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИ УСТАНОВКЕ

- Не устанавливайте холодильник во влажном помещении или помещении, где он может контактировать с водой.
- Повреждение изоляции электрических компонентов может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- Не размещайте холодильник в зоне действия прямых солнечных лучей, а также источников тепла, таких как печи, комнатные обогреватели или другие устройства.
- Не подключайте несколько устройств к одному сетевому фильтру. Холодильник должен быть подключен к отдельной розетке, рабочее напряжение которой соответствует напряжению, указанному на заводской табличке холодильника.
- Это обеспечит оптимальную работу устройства и предотвратит перегрузку домашней электросети и перегрев проводки, который может стать причиной возгорания.
- Не подсоединяйте вилку шнура питания к незакрепленной стенной розетке.
- В противном случае существует риск возгорания или поражения электричес-ким током.
- Не используйте шнур питания

DA99-02116L-09.indb Sec2:03 13. 6. 25. 10:58

со следами повреждения по всей длине или по краям.
• Не ставьте тяжелые предметы на шнур питания и избегайте его чрезмерного изгибания.
• Не распыляйте аэрозоли вблизи холодильника.
- Использование аэрозольных баллонов вблизи холодильника может привести к взрыву или пожару.

• Перед использованием данного холодильника установите и расположите его в подходящем месте в соответствии с инструкцией. подходящем месте в соответствии с инструкцией.
• Подключите шнур питания в правильном положении так, чтобы он свешивался вниз.
- При перевернутом подключении шнура питания провода могут разъединиться, что может привести к пожару или поражению электрическим током.
• При перемещении холодильника убедитесь, что шнур питания не поврежден.
- Повреждение шнура питания может привести к возгоранию.
• Избегайте слишком близкого расположения шнура питания к задней стенке холодильника — он может быть поврежден.
• После установки холодильника необходимо обеспечить прямой доступ к шнуру питания.

• Холодильник необходимо заземлить.
- Во избежание поражения электрическим током при его утечке холодильник необходимо заземлить.
• Не используйте газовые трубы, телефонные линии или другие проводники электрического тока в качестве точки заземления.
- Неправильное использование заземляющего разъема может привести к поражению электрическим током.

• Для замены шнура питания в случае его повреждения немедленно обратитесь к изготовителю или в службу технического обеспечения.
• Замену плавкого предохранителя холодильника должен выполнять квалифицированный специалист или сервисный центр.
- Невыполнение этого требования

DA99-02116L-09.indb Sec2:04 13. 6. 25. 10:58

может привести к поражению электрическим током или травме.

ОСТОРОЖНО! ЗНАКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИ УСТАНОВКЕ

- • Убедитесь в отсутствии препятствий для вентиляционных отверстий или крепежной конструкции.
- • После установки устройства подождите два часа перед тем, как его включить.

ВНИМАНИЕ! СТРОГИЕ ЗНАКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

- • Не вставляйте вилку шнура питания в розетку влажными руками.
- • Не ставьте тяжелые предметы на холодильник.
- - В противном случае при открытии или закрытии дверцы предмет может упасть, причинив травму или повредив оборудование.
- • Не помещайте на холодильник контейнеры с жидкостью.
- - В противном случае при разлитии жидкости существует риск возгорания или поражения электрическим током.
- • Не допускайте, чтобы дети висли на дверце холодильника. В противном случае они могут получить серьезные травмы.
- • Не позволяйте детям залезать внутрь холодильника. Существует угроза, что дети не смогут оттуда выбраться.
- • Не вставляйте пальцы в отверстие диспенсера и следите за тем, чтобы в него не попали посторонние предметы.
- - Это может повлечь за собой травмы или повреждение оборудования.
- • Не храните летучие или воспламеняющиеся вещества в холодильнике.
- - Бензоловый растворитель, спирт, эфир, сжиженный нефтяной газ или другие подобные вещества могут привести к взрыву.

ВНИМАНИЕ! СТРОГИЕ ЗНАКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

- • Не храните в холодильнике медицинские, химические или другие чувствительные к

DA99-02116L-09.indb Sec2:05 13. 6. 25. 10:58

изменению температуры вещества.

- Не храните в холодильнике вещества, требующие строгого температурного контроля.

• Не размещайте и не используйте электроприборы внутри холодильника, кроме тех, что рекомендованы изготовителем.

• Не прикасайтесь к внутренним стенкам морозильной камеры или содержащимся в ней продуктам мокрыми руками.

- В противном случае существует риск обморожения.

• Не используйте каких-либо механических приборов или способов для ускорения процесса размораживания, кроме рекомендованных изготовителем.

• Избегайте повреждений контура хладагента.

• Не разбирайте и не ремонтируйте холодильник самостоятельно.

- В противном случае существует риск возгорания, сбоев в работе холодильника и получения травм.

• Следите, чтобы дети не играли с устройством.

• Бутылки необходимо размещать вплотную друг к другу, чтобы избежать их выпадения из холодильника.

• Данное устройство предназначено для хранения продуктов питания в домашних условиях.

• В случае обнаружения утечки газа устраните все источники открытого огня и потенциально возгораемые объекты, а затем в течение нескольких минут проветрите помещение, в котором находится устройство.

• Используйте только светодиодные лампы, предусмотренные изготовителем или сотрудниками сервисного центра.

• Если вы почувствовали запах химикалий или дым, немедленно отсоедините вилку шнура питания от розетки и обратитесь в сервисный центр Samsung.

• В случае возникновения трудностей при замене освещения обратитесь к сотрудникам сервисного центра.

• Если устройство оснащено светодиодной лампой, не

DA99-02116L-09.indb Sec2:06 13. 6. 25. 10:58

разбирайте крышку лампы и светодиодную лампу самостоятельно.
- Обратитесь к сотрудникам сервисного центра.
• Если холодильник подвергся воздействию воды или пыли, отсоедините вилку шнура питания от розетки и обратитесь в сервисный центр Samsung Electronics.
- В противном случае существует риск возгорания.

⚠ ОСТОРОЖНО! ЗНАКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

• Сотрите лишнюю влагу на внутренних стенках холодильника и оставьте дверцы открытыми.
- В противном случае может появиться неприятный запах и образоваться плесень.
• Чтобы обеспечить оптимальную работу устройства, выполните следующие инструкции.
- Не помещайте продукты вблизи вентиляционных отверстий на задней панели устройства — это может создать помехи для свободной циркуляции воздуха в холодильнике.
- Перед тем как положить продукты в холодильник, плотно заворачивайте их или помещайте в герметичные контейнеры.
• Не помещайте газированные или смешанные напитки в морозильную камеру.
Не помещайте бутылки или стеклянные контейнеры в морозильную камеру.
- При замораживании содержимого стекло может лопнуть, причинив травму.
• Гарантийный ремонт и модификация.
- Любые выполняемые третьей стороной изменения или модификации данного конструктивно законченного устройства не охватываются гарантийными обязательствами компании Samsung.
Компания Samsung не несет ответственности по вопросам безопасности, связанными с модификациями, выполненными третьей стороной.
• Не загораживайте вентиляционные отверстия.
- Если вентиляционные отверстия будут закрыты, особенно пластиковыми мешками, это может привести к переохлаждению

DA99-02116L-09.indb Sec2:07 13. 6. 25. 10:58

холодильника. Продолжительное переохлаждение может привести к поломке водного фильтра и вызвать утечку воды.

- Не размещайте свежие продукты рядом с замороженными.

• Соблюдайте сроки хранения и годности замороженных продуктов.

• Если морозильник не будет исполь зоваться менее трех недель, можно не отсоединять шнур питания от розетки. Однако если вы планируете отсутствовать дольше, необходимо извлечь все продукты из морозильной камеры. Отключите морозильник, очистите его, промойте и высушите.

• Заполняйте емкость для воды, лоток для льда и формы только питьевой водой.

• Не подвергайте стеклянную поверхность ударным и прочим чрезмерным нагрузкам.

- В противном случае, помимо материального ущерба, можно получить травму осколками стекла.

ОСТОРОЖНО! ЗНАКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИ ОЧИСТКЕ

• Избегайте прямого попадания воды внутрь холодильника и на его внешнюю поверхность.

- В противном случае существует риск возгорания или поражения электрическим током.

• Не распыляйте воспламеняющиеся вещества вблизи холодильника.

- В противном случае существует риск взрыва или пожара.

• Не распыляйте чистящие средства непосредственно на экран.

- Это может привести к стиранию напечатанных на экране букв.

ВНИМАНИЕ! ЗНАКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИ ОЧИСТКЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

• Удаляйте загрязнения и пыль со штырей вилки шнура питания. При чистке вилки не используйте мокрую или влажную ткань; удаляйте загрязнения и пыль.

- В противном случае существует риск возгорания или поражения электрическим током.

• Перед чисткой или ремонтом холодильника необходимо отключить его от розетки.

DA99-02116L-09.indb Sec2:08 13. 6. 25. 10:58

⚠ ВНИМАНИЕ! СТРОГИЕ ЗНАКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИ УТИЛИЗАЦИИ

★ • При утилизации данного холодильника или любого другого снимите дверцы и уплотнители дверцы. Это необходимо сделать, чтобы дети или домашние животные случайно не оказались заперты внутри. Следите, чтобы дети не играли с холодильником.

• При утилизации упаковки устройства убедитесь, что она не вредит окружающей среде.

• Есть риск, что холодильник может стать ловушкой для ребенка. Перед тем как выбросить старый холодильник, выполните следующие действия.

- Снимите дверцы.
- Оставьте полки внутри холодильника, чтобы дети не смогли туда залезть.

• Перед утилизацией устройства убедитесь, что ни одна из труб, расположенных на его задней части, не имеет повреждений.

• В качестве хладагента используется R600a или R134a. Чтобы узнать, какой хладагент используется в холодильнике, сверьтесь с этикеткой компрессора на задней части корпуса устройства или с паспортной табличкой внутри холодильника. Если устройство содержит огнеопасный газ (хладагент R600a), обратитесь в местные уполномоченные органы за сведениями по безопасной утилизации холодильника. В изоляционном материале содержится циклопентан. Газы, при помощи которых надувается изоляционный материал, требуют особой утилизации. За сведениями по экологически безопасной утилизации таких газов обратитесь в местные уполномоченные органы. Перед утилизацией устройства убедитесь, что ни одна из труб, расположенных на его задней части, не имеет повреждений. Трубы следует утилизировать на открытой местности.

• Хладагент изобутан (R600a) является безопасным для окружающей среды природным газом, но вместе с тем легковоспламеняющимся. При транспортировке и установке устройства необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить контур хладагента.

DA99-02116L-09.indb Sec2:09 13. 6. 25. 10:58

• При утечке хладагент может повредить глаза или воспламениться. В случае обнаружения утечки газа устраните все источники открытого огня и потенциально возгораемые объекты, а затем в течение нескольких минут проветрите помещение, в котором находится устройство.
• Чтобы избежать образования легковоспламеняющейся газовоздушной смеси в случае повреждения контура хладагента, размер помещения, в котором можно устанавливать устройство, следует выбирать в зависимости от количества используемого хладагента. Никогда не включайте устройство при наличии какого-либо признака повреждения. Если возникают сомнения, проконсультируйтесь с продавцом. На каждые 8 г хладагента R600a должно приходиться не менее 1 м3 помещения. Точное количество хладагента в вашем устройстве указано на паспортной табличке внутри холодильника.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ ПО ПРАВИЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

• В случае сбоя питания обратитесь в местный офис энергетической компании и узнайте, сколько продлятся ремонтные работы.
- Большинство сбоев питания устраняются в течение одного или двух часов и не влияют на работу холодильника. Тем не менее старайтесь как можно реже открывать дверцу холодильника во время сбоев питания.
- В случае если устранение сбоя питания займет более 24 часов, извлеките все замороженные продукты из морозильной камеры.
• Если в комплект холодильника входят ключи, их необходимо хранить в недоступном для детей месте, подальше от самого устройства.
• При установке в течение продолжительного времени в помещении с температурой ниже минимального значения номинального диапазона рабочей температуры устройство может работать

DA99-02116L-09.indb Sec2:10 13. 6. 25. 10:58

нестабильно (существует возможность повышения температуры в холодильнике).

• Не храните скоропортящиеся продукты при низких температурах (например, бананы, дыни).

• Нет необходимости выполнять разморозку устройства вручную, она выполняется автоматически.

• Повышение температуры в процессе разморозки соответствует требованиям стандарта ISO. Если вы хотите избежать нежелательного повышения температуры замороженных продуктов в процессе разморозки, оберните каждый из них в несколько газетных листов.

• Любое повышение температуры замороженных продуктов в процессе разморозки сокращает срок хранения таких продуктов.

Советы по экономии энергии

- Установите холодильник в прохладной сухой комнате с достаточной вентияцией. Обеспечьте, чтобы на него не пад ал прямой солнечный свет и никогда не устанавливайте его рядом с прямым источником тепла (например, батареей отопления).
- Никогда не загораживайте на холодильнике никакие отверстия или решетки.
- Дайте теплой пище остыть до комнатной температуры перед тем, как ставить ее в холодильник.
- Кладите в холодильную камеру замороженные продукты, которые вы хотите оттаять. В этом случае вы можете использовать низкие температуры замороженных продуктов дла охлаждения продуктов в холод ильной камере.
- Не держите дверцу холодильника открытой слишком долго, когда кладете в него продукты или вынимаете их. Чем на меньшее время открывается дверца, тем меньше льда образуется в морозильной камере.
- Регулярно очищайте заднюю панель холодильника. Пыль увеличивает энергопотребление.
- Не устанавливайте температуру ниже необходимого уровня.
- У основания холодильника и у задней панели должно

DA99-02116L-09.indb Sec2:11 13. 6. 25. 10:58

быть достаточно места для циркуляции воздуха.
Не перекрывайте вентиляционные отверстия.

- При установке холодильника оставьте зазоры справа, слева, сзади и сверху.
Это позволит вам снизить энергопотребление и, соответственно, сумму счетов за электричество.

Содержание

УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА ХОЛОДИЛЬНИКА 13

РАБОТА С ХОЛОДИЛЬНИКОМ 19

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 25

DA99-02116L-09.indb Sec2:12 13. 6. 25. 10:58

Установка и настройка холодильника


ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ ХОЛОДИЛЬНИКА


Благодарим вас за покупку холодильника Samsung. Надеемся, что вы останетесь довольны множеством современных функций и особенностей данного устройства.

- Перед использованием данного холодильника установите и расположите его в подходящем месте в соответствии с инструкцией.
- Используйте данное устройство по назначению, описанному в данном руководстве.
- Любой ремонт данного устройства должен выполняться квалифицированными специалистами.
- При утилизации упаковки устройства убедитесь, что она не вредит окружающей среде.

ВНИМАНИЕ! Перед заменой элементов внутреннего освещения холодильника отсоедините вилку шнура питания от розетки.

- В противном случае существует риск поражения электрическим током.

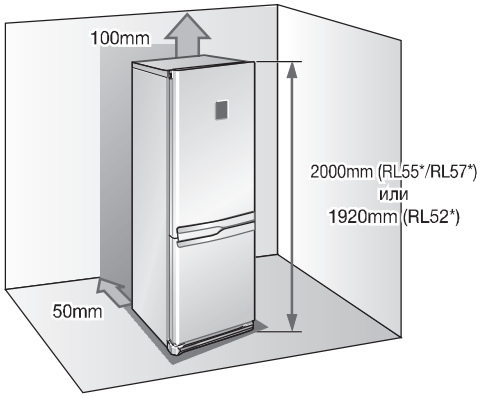

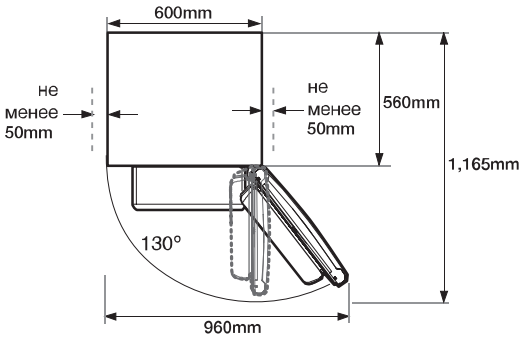

Выбор наилучшего местоположения для холодильника

- Установите холодильник вне зоны действия прямых солнечных лучей.
- Поверхность пола в месте установки должна быть ровной.
- Обеспечьте достаточное пространство для дверцы холодильника.
- Обеспечить достаточно пространства справа, слева, сзади и сверху для циркуляции воздуха. При недостаточном пространстве внутренняя система охлаждения может работать неправильно.
- Обеспечить свободное перемещение устройства для обслуживания и ремонта.

- Высота устройства может различаться в зависимости от модели.
- При установке оставьте свободное место справа, слева, сзади и сверху холодильн ика. Это поможет сэкономить электроэнергию.
- Не устанавливайте холодильник в помещении с температурой ниже 10°C.

ОСТОРОЖНО При установке и обслуживании холодильника или чистке пространства за ним аккуратно переместите его на открытое место, а затем верните обратно. Убедитесь, что пол в помещении способен выдержать вес холодильника, заполненного продуктами питания.



DA99-02116L-09.indb Sec4:13 13. 6. 25. 10:58


ПЕРЕВЕШИВАНИЕ ДВЕРЦЫ ХОЛОДИЛЬНИКА

ВНИМАНИЕ! Для выполнения процедуры перенавешивания дверцы рекомендуется обратиться к авторизованному компанией Samsung сервисному центру.
Данная процедура платная и проводится за счет владельца.


Гарантия производителя не распространяется на повреждение дверцы в результате ее перенавешивания.
Любой ремонт по этой причине осуществляется за отдельную плату за счет владельца.

Необходимые инструменты

Не входят в комплект		
		
Отвертка (+)	Плоская отвертка (-)	Торцевой гаечный ключ на 10мм (для болтов)


Не входят в комплект		Дополнительная деталь
		
Гаечный ключ на 11мм (для оси петли)	Универсальный гаечный ключ на 3/16 дюйма (для средней петли)	Верхняя левая крышка петли (под верхней крышкой)

1. Удалите четыре винта на верхней крышке холодильника.

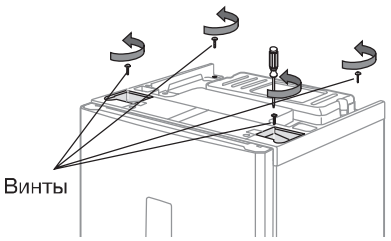


ВНИМАНИЕ! Перед работой с электрическими проводами убедитесь, что холодильник отключен от розетки.

2. Снимите верхнюю крышку.
Отсоедините провода под верхней крышкой.

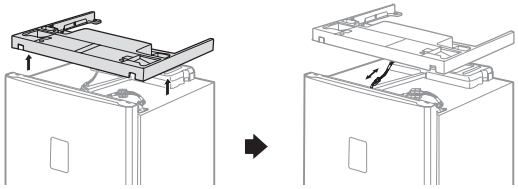


ОСТОРОЖНО Не повредите электрические провода при снятии верхней крышки.

3. Отсоедините провода и удалите три болта, расположенные на верхней части холодильника.

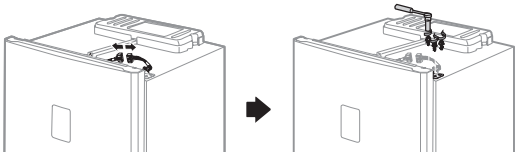


ОСТОРОЖНО Убедитесь, что дверца холодильника плотно закрыта.


4. Приподняв дверцу, снимите ее со средней петли.

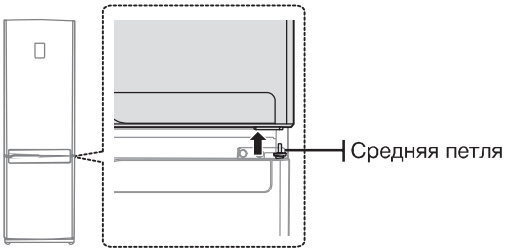

ОСТОРОЖНО Дверца холодильника тяжелая, не нанесите себе травму при ее снятии.

5. Разберите среднюю петлю, вывернув два болта и винт с правой стороны. Осторожно приподняв дверцу морозильной камеры точно вверх, снимите ее с нижней петли.

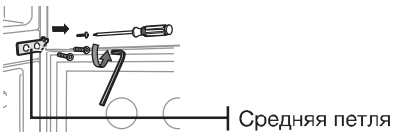

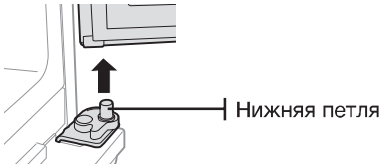


ОСТОРОЖНО Дверца морозильной камеры тяжелая, не нанесите себе травму при ее снятии.


DA99-02116L-09.indb Sec4:14 13. 6. 25. 10:58

ПЕРЕВЕШИВАНИЕ ДВЕРЦЫ ХОЛОДИЛЬНИКА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

6. Удалите два винта и снимите крышку передней ножки.

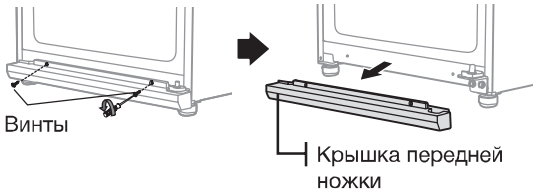

7. Открутите два болта, крепящих нижнюю петлю, и болт на левой стороне около передней ножки, где будет крепиться снятая нижняя петля.

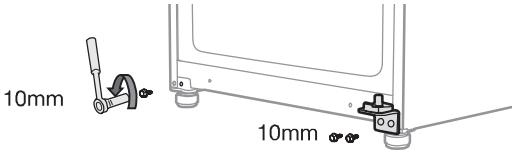


Для удобства при демонтаже и сборке перед снятием нижней петли слегка поверните передние ножки по часовой стрелке.


8. Измените положение оси нижней петли.
Удалите винт с автоматической направляющей и удалите ось нижней петли с помощью 11-миллиметрового гаечного ключа.
Прикрепите ось нижней петли к левой стороне и установите автоматическую направляющую на место противоположной стороной.




9. Прикрепите нижнюю петлю на нижней левой стороне холодильника, где располагался болт, удаленный в шаге 8. Вверните болт в отверстие на нижней правой стороне холодильника для использования в дальнейшем.

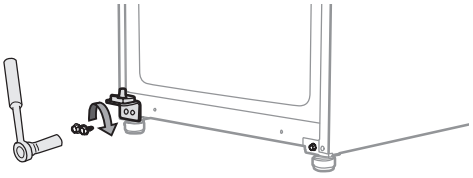


10. Переставьте колпачок нижней петли на другую ее сторону и прикрепите крышку передней ножки к нижней части холодильника.

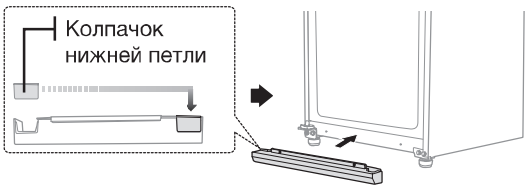


11. Переместите колпачок средней петли, винт и колпачок винта с левой стороны на правую.

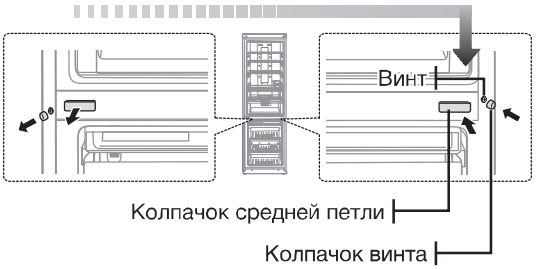

12. Удалите винт с нижней правой стороны дверцы морозильной камеры.
Измените ограничитель дверцы и втулку петли с правой на левую.

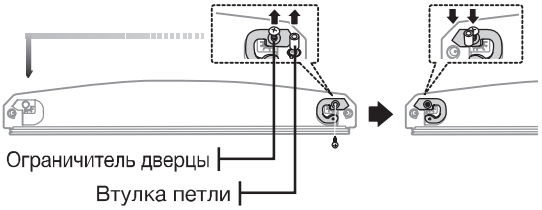


13. Перенесите втулку петли и колпачок втулки на верхнюю часть дверцы холодильника.

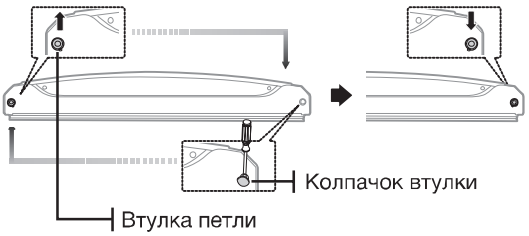

DA99-02116L-09.indb Sec4:15 13. 6. 25. 10:58


ПЕРЕВЕШИВАНИЕ ДВЕРЦЫ ХОЛОДИЛЬНИКА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

14. Аккуратно установите дверцу морозильной камеры на место.
Прикрепите среднюю петлю двумя болтами с левой стороны.

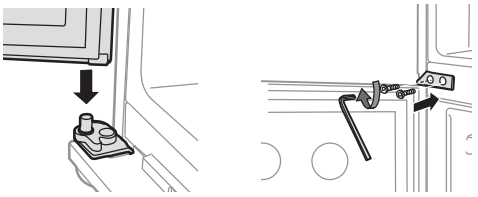


Один болт останется лишним после перевешивания дверцы морозильной камеры. Это никак не повлияет на работу холодильника.


15. Удалите винт с нижней правой стороны дверцы морозильной камеры.
Измените ограничитель дверцы и втулку петли с правой на левую.

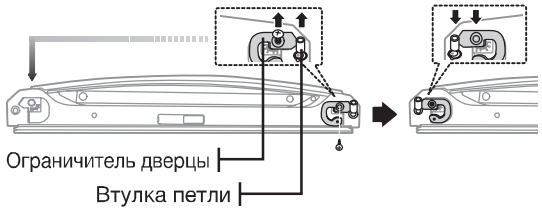


16. Снимите крышку проводов с верхней части дверцы холодильника с помощью плоской отвертки и извлеките верхнюю петлю и провода, расположенные с правой стороны дверцы холодильника.

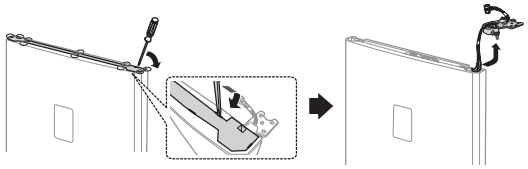


17. От верхней правой петли отсоедините крышку и вытащите из нее провода.

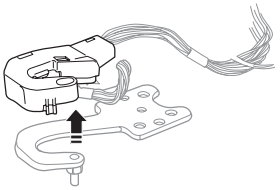


18. С помощью 11-миллиметрового гаечного ключа отсоедините ось верхней петли. Переверните верхнюю петлю и установите на место ось верхней петли.

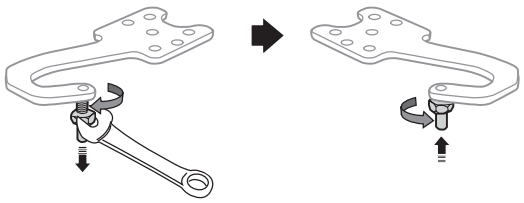

19. Поменяйте местами колпачок дверцы и втулку петли наверху дверцы.

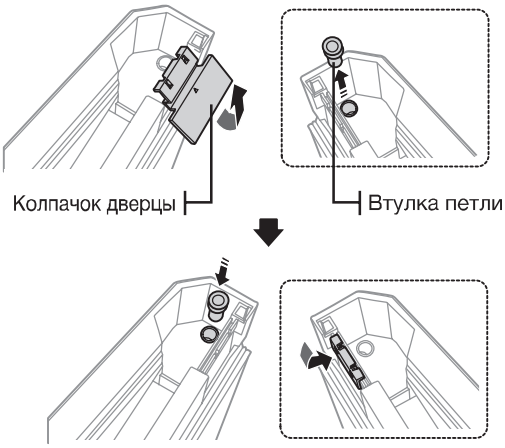

20. Выполните демонтаж верхней петли в порядке, обратном изложенному в шаге 19. (Используйте крышку верхней левой петли, которая находится под верхней крышкой.) Прикрепите петлю в сборе с левой стороны дверцы холодильника.

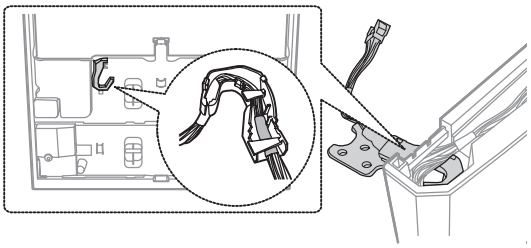


Убедитесь, что красная пленка на проводах расположена на конце крышки верхней левой петли.

DA99-02116L-09.indb Sec4:16 13. 6. 25. 10:58


ПЕРЕВЕШИВАНИЕ ДВЕРЦЫ ХОЛОДИЛЬНИКА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

21. Аккуратно установите дверцу холодильника на место. Затем затяните три болта, чтобы закрепить верхнюю петлю.

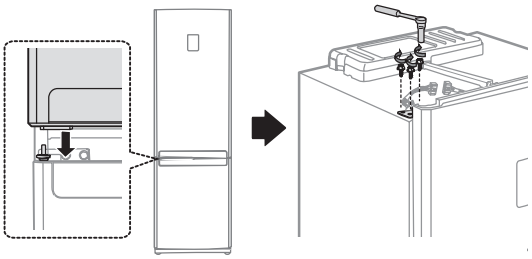


- Перед установкой дверцы холодильника на место перевесьте дверную ручку типа B (см. стр. 18).
- При использовании дверной ручки типа A перевешивание дверной ручки необходимо выполнять после перевешивания дверцы.


22. Подсоедините провода и закрепите крышку проводов на верхней части дверцы холодильника.

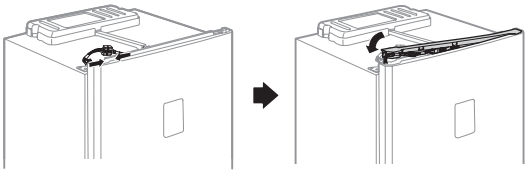


23. Измените положение колпачка верхней петли. Подключите провода под верхней крышкой и установите ее на исходное место.

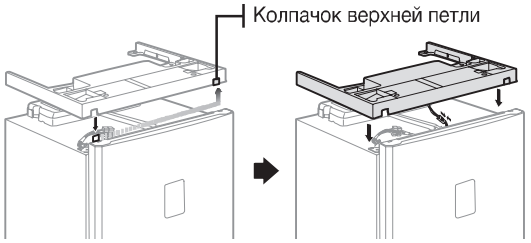

24. Установите на место четыре винта.

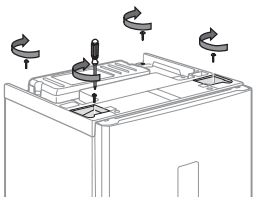


25. Отсоедините уплотнители холодильника и морозильной камеры, поверните на 180° и установите на место.

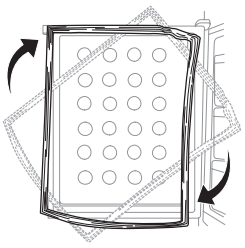


После перевешивания дверцы убедитесь, что уплотнители холодильника и морозильной камеры плотно прилегают к дверцам. В противном случае может повыситься уровень шума или образоваться конденсат, что отрицательно влияет на работу холодильника.

ПЕРЕВЕШИВАНИЕ ДВЕРНОЙ РУЧКИ (ТИП A)

1. Удалите два винта внизу дверцы холодильника, снимите две закрывающих планки и удалите два винта на дверце морозильной камеры.

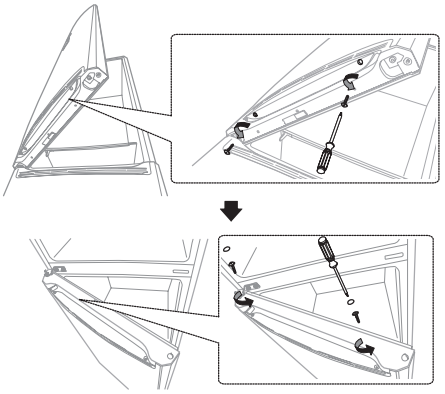

2. Слегка опустите ручку холодильника и снимите ее, потянув на себя.
   Слегка приподнимите ручку морозильной камеры и снимите ее, потянув на себя.

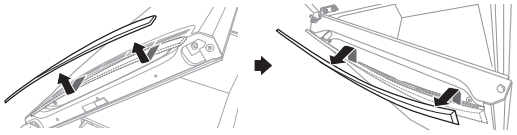


ОСТОРОЖНО


Осторожно разберите дверную ручку. Крючки внутри дверных ручек можно легко поломать.

DA99-02116L-09.indb Sec4:17 13. 6. 25. 10:58


3. Переверните стороны ручек холодильника и морозильной камеры и соберите их.

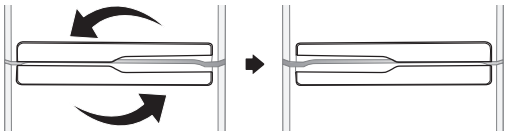


4. Закрепите два винта под дверцей холодильника и установите два винта и закрывающие планки на дверце морозильной камеры.

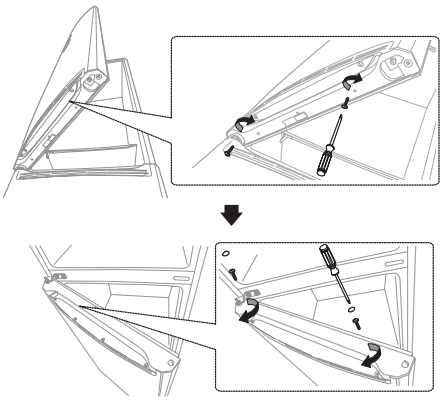

3. Измените положение ползунка ручки и пружины с левой стороны на правую. Также измените положение колпачка ползунка ручки с правой стороны на левую.

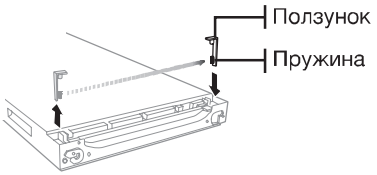


4. Соберите дверные ручки, выполнив шаги 2 и 1 в обратном порядке.

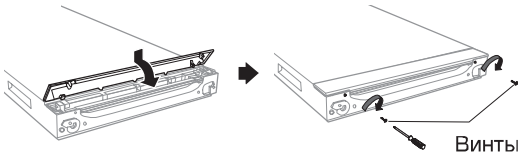

Эту процедуру необходимо провести до выполнения шага 23 «Перевешивание дверцы холодильника».


ПЕРЕВЕШИВАНИЕ ДВЕРНОЙ РУЧКИ (ТИП B)

1. Удалите два винта под дверцей холодильника и потяните крышку ручки.

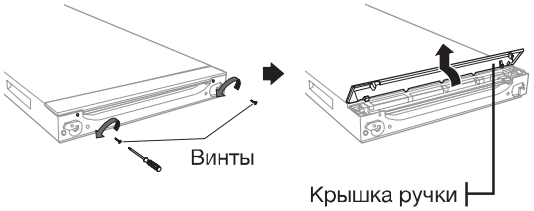

ВНИМАНИЕ! Осторожно разберите крышку ручки. Крючки внутри крышки ручки легко ломаются.

2. Удалите два винта с втулок ручек. Удалите втулки ручек и разберите ручку быстрого доступа.

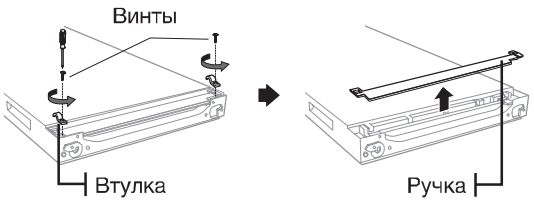


ВЫРАВНИВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

Если передняя часть устройства расположена немного выше, чем задняя, открывать и закрывать дверцу значительно легче. Поворачивайте регулировочные ножки по часовой стрелке, чтобы увеличить, и против часовой стрелки, чтобы уменьшить высоту.

Ситуация 1) Устройство имеет левый наклон.
- Поворачивайте левую регулировочную ножку в направлении стрелки до тех пор, пока устройство не выровняется.


Ситуация 2) Устройство имеет правый наклон.
- Поворачивайте правую регулировочную ножку в направлении стрелки до тех пор, пока устройство не выровняется.

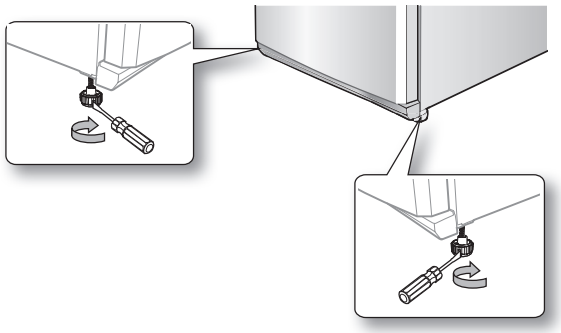

DA99-02116L-09.indb Sec4:18 13. 6. 25. 10:58

Работа с холодильником

ЗНАКОМСТВО С ПАНЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ

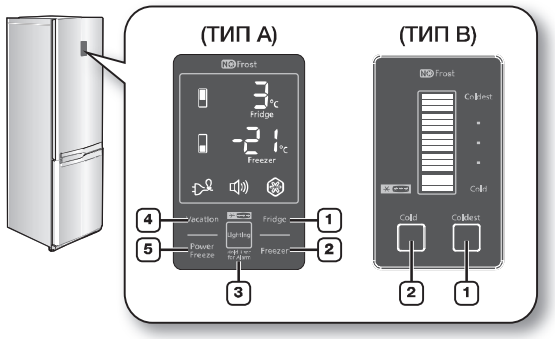

При каждом нажатии кнопки раздается короткий звуковой сигнал.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ (ТИП А)

1 Холодильник



Коснитесь кнопки Холодильник, чтобы установить требуемую температуру холодильника в диапазоне от 1 °C до 7 °C.
По умолчанию температура настроена на 3 °C. При каждом нажатии кнопки Холодильник температура изменяется и индикатор указывает требуемую температуру.

3°C — 2°C — 1°C — 7°C
4°C — 5°C — 6°C

После установки температуры она будет отображаться в течение пяти секунд, после чего индикатор будет отображать текущую температуру холодильника.

2 Морозильная камера



Коснитесь кнопки Морозильная камера, чтобы установить требуемую температуру морозильной камеры в диапазоне от -14 °C до -25 °C. По умолчанию температура установлена на -20 °C.
При каждом нажатии кнопки Морозильная камера температура изменяется, и индикатор указывает требуемую температуру.

-20°C — -21°C — -22°C — -23°C — -24°C — -25°C
-19°C — -18°C — -17°C — -16°C — -15°C — -14°C

После установки температуры она будет отображаться в течение пяти секунд, после чего индикатор будет отображать текущую температуру морозильной камеры.

Индикатор температуры холодильника или морозильной камеры мигает при резком повышении температуры в одной из камер, причиной которого может быть хранение горячих продуктов или частое открытие дверцы. Когда температура внутри холодильника или морозильной камеры станет нормальной, индикатор температуры перестанет мигать. Если индикатор температуры не перестает мигать несколько часов, обратитесь в сервисный центр.

3 Подсветка (для включения звукового оповещения удерживать в течение 3 секунд)



Нажмите кнопку Подсветка, чтобы активировать функцию подсветки под дверцей холодильника.
Подсветка будет гореть до тех пор, пока данная функция не будет отключена. Если требуется отрегулировать яркость подсветки, нажмите кнопку Подсветка еще раз. (Функция регулировки яркости подсветки в некоторых моделях может отсутствовать.)
Чтобы отключить подсветку, удерживайте кнопку Подсветка более трех секунд.

Свет включен (ярко) – Свет включен (средне) – Свет включен (тускло)
Свет выключен

Чтобы активировать функцию звукового оповещения, нажмите и удерживайте кнопку Подсветка более трех секунд. Загорится индикатор звукового оповещения. Если дверца холодильника открыта более 2 минут, сработает звуковое оповещение. Чтобы отключить функцию звукового оповещения, удерживайте копку Подсветка более трех секунд.

- Подсветка включена: свет горит постоянно.
- Подсветка выключена: свет загорается, если открыть дверцу морозильной камеры при закрытой дверце холодильника.

DA99-02116L-09.indb 1:19 13. 6. 25. 10:58

④ Режим отпуска



Чтобы активировать режим отпуска, коснитесь кнопки Режим отпуска. Загорится индикатор режима отпуска, и в холодильнике установится температура 15 °C для экономии энергии при вашем длительном отсутствии (отпуск, командировка и т. д.). Пока включен режим отпуска, морозильная камера будет работать.

- Режим отпуска будет автоматически отключен, если настройка температуры выполняется при включенном режиме отпуска.
- При включении режима отпуска необходимо вынуть все продукты из холодильника.

⑤ Мощная заморозка




Чтобы активировать функцию мощной заморозки, нажмите кнопку Мощная заморозка. Загорится индикатор мощной заморозки, и холодильник ускорит процесс заморозки находящихся в нем продуктов. Функция мощной заморозки будет активна в течение 72 часов, а на индикаторе морозильной камеры будет отображаться температура -25 °C.
Функция мощной заморозки отключается автоматически.
После завершения процесса мощной заморозки индикатор выключится, а морозильная камера переключится на установленную прежде температуру.
При использовании данной функции возрастает энергопотребление.
Чтобы отключить функцию быстрой заморозки, нажмите кнопку Мощная заморозка еще раз.

Если вы знаете, что в ближайшее время вам потребуется заморозить большое количество продуктов, не менее чем за сутки включите функцию мощной заморозки.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ (ТИП B)

① Самая холодная

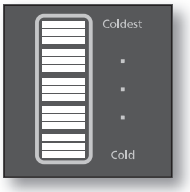

Нажмите кнопку Самая холодная один или несколько раз, чтобы понизить температуру в холодильнике.
На индикаторе температура изме нится с холодной на самую холодную.
По умолчанию установлена средняя температура. Когда включена вся подсветка, выбрана самая холодная температура.

② Холодная

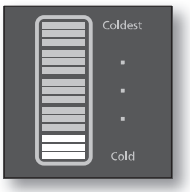

Нажмите кнопку Холодная один или несколько раз, чтобы повысить температуру в холодильнике.
На индикаторе температура изме нится с самой холодной на холодную.
По умолчанию установлена средняя температура. Когда включена одна лампочка, выбрана холодная температура.


- Существует пять температурных режимов, каждому из которых соответствует одна лампочка.
- Температура в морозильной камере будет автоматически отрегулирована в соответствии с температурой холодильника (как указано ниже).

Холодная — Самая холодная
-14 °C (7 °C) – -17 °C (5 °C) – -20 °C (3 °C) – -22 °C (2 °C) – -25 °C (1 °C)
Температура морозильной камеры (холодильника)

- Чтобы заморозить большое количество продуктов, минимум за сутки установите самую холодную температуру холодильника.
- Индикатор температуры будет мигать при резком повышении температуры в одной из камер, которое может возникнуть при хранении горячих продуктов или частом открытии дверцы. Индикатор температуры холодильника или морозильной камеры перестанет мигать, когда температура в них станет нормальной.
  Еслиндикатор температуры не перестает мигать через несколько часов, обратитесь в сервисный центр.


DA99-02116L-09.indb 1:20 13. 6. 25. 10:58

ЗНАКОМСТВО С ПАНЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ (ТИП C)

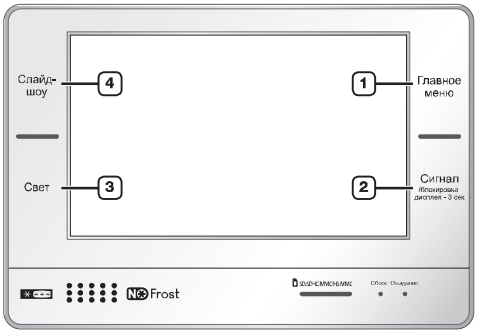

1 ГЛАВНОЕ МЕНЮ	Вы можете перейти на главный экран, на котором расположены основные функции холодильника.
2 СИГНАЛ	Если дверца холодильника открыта более двух минут, сработает звуковое оповещение. Чтобы отключить оповещение, коснитесь кнопки Звуковое оповещение еще раз. Чтобы включить/отключить блокировку от детей, удерживайте нажатой эту кнопку в течение трех секунд.
3 СВЕТ	Можно включить или отключить лампу под дверцей холодильника.
4 СЛАЙД ШОУ	С помощью данной функции можно просматривать изображения, сохраненные в фотоальбоме.

- Для получения дополнительной информации об использовании панели управления (тип C) см. Руководство по управлению с помощью ЖК-экрана, прилагаемое к данному руководству.
- Если вы знаете, что в ближайшее время вам потребуется заморозить большое количество продуктов, не менее чем за сутки включите функцию мощной заморозки.

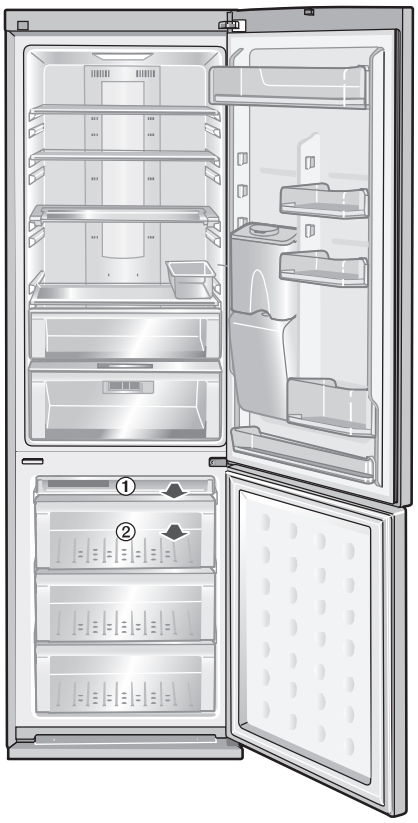

- Некоторые возможности (например, емкость для воды, функция Cool Select Zone, зона охлаждения и функция фотосинтетической свежести) могут отличаться или отсутствовать в некоторых моделях.
- Чтобы освободить дополнительное пространство в морозильной камере, можно убрать выдвижные ящики 1 и 2. Это не влияет на температурные и механические характеристики. Указанный объем морозильной камеры и холодильника рассчитан без данных отделений.

DA99-02116L-09.indb 1:21 13. 6. 25. 10:58

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ COOL SELECT ZONE™

Позволяет при идеальной температуре хранить различные продукты, например сыр, мясо, птицу, рыбу и т. д., сохраняя вкус продуктов.



Быстрое охлаждение

- Чтобы быстро охладить продукты, положите их в Cool Select Zone и нажмите кнопку Быстрое охлаждение.
- Cool Select Zone будет охлаждать продукты в течение 60 минут.
- После завершения работы режима быстрого охлаждения ящик Cool Select Zone автоматически установит режим обычного охлаждения.

Мягкая заморозка

- При выборе режима мягкой заморозки температура Cool Select Zone будет установлена на -5 °C.

Зона 0℃

- При выборе режима «Зона 0 °C» температура Cool Select Zone будет установлена на 0 °C.

Охлаждение

- При выборе режима охлаждения температура Cool Select Zone будет установлена на 3 °C.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЛЬДА

1. Заполните лоток водой на 80 %.
2. Поместите его в верхний выдвижной ящик морозильного отделения.
3. Подождите, пока образуется лед.
4. Слегка согните лоток, чтобы вынуть кубики льда.



Время заморозки
Рекомендуется активировать функцию мощной заморозки и подождать один-два часа, чтобы образовались кубики льда.


ОСТОРОЖНО!

Риск взрыва

- Самой холодной частью холодильника является задняя панель.
  Она идеально подходит для хранения скоропортящихся продуктов.
- Не рекомендуется хранить в морозильной камере стеклянные бутылки с напитками. При замораживании содержимого стекло может лопнуть.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКЛАДНОЙ ПОЛКИ

Эту полку можно полностью сложить, что позволяет с удобством разместить габаритные продукты под ней.

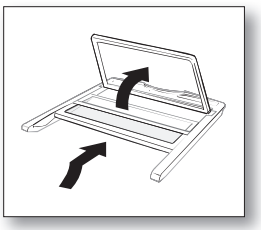

1. Приподнимите полку и задвиньте ее.
2. Поднимите сложенную полку к задней стенке.
3. Чтобы воспользоваться раздвинутой полкой, выполните эти действия в обратном порядке.


ОСТОРОЖНО!

Полка может выпасть из холодильника, поэтому соблюдайте осторожность при ее использовании и чистке.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСПЕНСЕРА ДЛЯ ВОДЫ

Заполнение водой

Налить воду можно, не убирая емкость для воды, расположенную внутри холодильника.

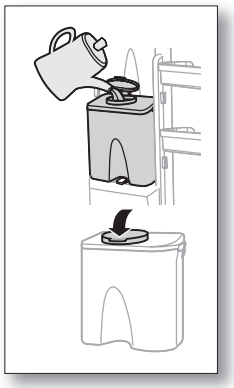

1. Откройте круглый колпачок и заполните емкость питьевой водой.
   - Не переполняйте емкость для воды (не более 4,2 литров). В противном случае может произойти перелив воды при открытии и закрытии дверцы.
2. Закройте круглый колпачок, нажав его так, чтобы он со щелчком встал на место.

ОСТОРОЖНО!

Не наливайте в емкость никакие жидкости, кроме воды.

DA99-02116L-09.indb 1:22 13. 6. 25. 10:58

Отбор воды из диспенсера

1. Подставьте стакан под водослив.
2. Слегка нажмите им на рычаг диспенсера.




ОСТОРОЖНО!

- Расположите стакан ровно по отношению к диспенсеру, чтобы не разлить воду.

- Диспенсер для воды в некоторых моделях может отсутствовать.

Установка обычных бутылок

1. Нажмите фиксирующий рычаг, приподнимите емкость для воды и вытащите ее.
2. Снимите кран диспенсера с емкости для воды.
3. Поместите кран диспенсера на обычную бутылку с минеральной водой и поверните по часовой стрелке, чтобы закрепить кран.
4. Поместите бутылку с краном в отверстие для диспенсера.

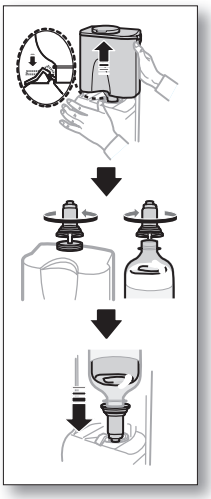

- При попадании воздуха в обычную бутылку с минеральной водой или другими напитками могут быть слышны журчащие звуки.
- Некоторые бутылки с минеральной водой и другими напитками могут не подходить к крану по размеру.
- Если при нажатии рычага вода поступает слабо, нажмите рычаг еще раз.
- Не используйте газированные напитки, такие как кока-кола или содовая. При нажатии рычага напиток может вылиться в результате давления газа, накапливающегося в верхней части бутылки с напитком.
- В гигиенических целях не рекомендуется использовать напитки с повышенным содержанием сахара (соки, безалкогольные напитки).
- Можно использовать бутилированную минеральную воду или кипяченую водопроводную воду, если в ней не содержатся твердые частицы.


Если диспенсер для воды не используется, выполните следующие действия

1. Плотно закрепите кран диспенсера в отверстии для диспенсера.

- Если кран диспенсера выдвинут в течение долгого времени, то из-за утечки холодного воздуха работа холодильника может нарушиться.

2. Поместите малое ограждение на место емкости для воды и храните бутылки с напитками.

- Можно разместить две бутылки объемом 1,5 л.

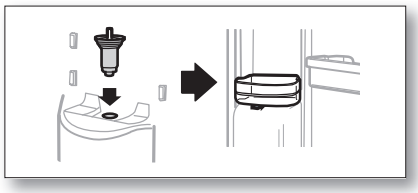

ФОТОСИНТЕЗ, КАК ИНСТРУКМЕНТ СОХРАНЕНИЯ СВЕЖЕСТИ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

Особенности светодиодного освещения


Только при отсутствии света растения способны дышать. Однако, при наличии освещения процесс фотосинтеза может проходить параллельно процессу дыхания Если хранить овощи в холодильнике, где отсутствует освещение, они продолжают дышать, но быстрее портятся и теряют свои питательные свойства. Если же поместить овощи или фрукты в ящик Fresh Safe, то это будет способствовать более продолжительному сохранению свежести за счет одновременного осуществления процессов фотосинтеза и дыхания.

ОСТОРОЖНО!

Не фокусируйте взгляд на светодиодной лампе в течение долгого времени. Это может привести к нарушениям зрения.

Эксплуатация светодиодной лампы

- Светодиодная лампа установлена на задней стенке ящика Fresh Safe. Светодиодное освещение позволяет дольше сохранять свежесть овощей и фруктов.

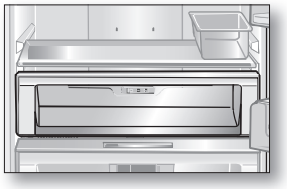

- Для получения наилучших результатов храните овощи и фрукты в прозрачных полиэтиленовых пакетах либо без упаковки. Действие лампы будет не таким эффективным, если упаковать овощи или фрукты в непрозрачные контейнеры, коробки или пакеты.


DA99-02116L-09.indb 1:23 13. 6. 25. 10:58

• При открытой дверце холодильника светодиодная лампа включена постоянно, при закрытой дверце лампа последовательно включается и выключается.

Если в зимнее время установить в холодильной камере температуру 1 °C, то при длительном хранении овощи и фрукты могут заморозиться.


ИЗВЛЕЧЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ЧАСТЕЙ

Полки

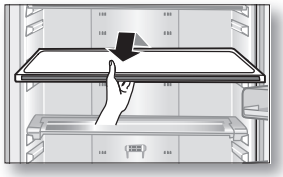

Аккуратно приподнимите полки двумя руками и потяните на себя. (Стеклянная полка/ кладная полка)

Дверные ограждения

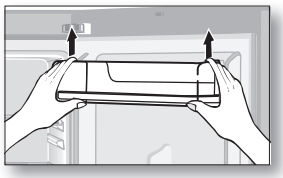

Чтобы снять дверные ограждения, крепко захватите их двумя руками и приподнимите.


Емкость для воды



Чтобы снять емкость для воды, крепко захватите ее двумя руками и приподнимите по направлению к себе.

Емкость для воды в некоторых моделях может отсутствовать.


Выдвижные ящики

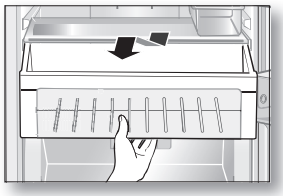

Чтобы вытащить ящики, полностью выдвиньте их и приподнимите. (выдвижной ящик Fresh Safe, ящик Cool Select Zone, ящик зоны охлаждения, ящики для заморозки)

Зона Cooler Zone

Откройте замок, нажав на выступы, расположенные на задней левой и задней правой сторонах крышки зоны Cooler Zone. Извлеките крышку, потянув ее на себя.

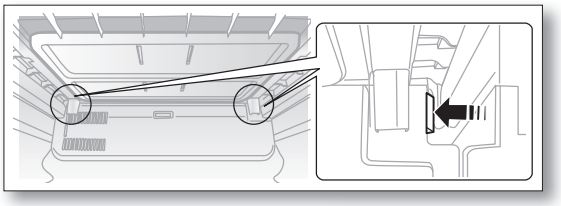

Для обеспечения оптимального энергопотребления оставьте полки, ящики и корзины на своих исходных местах, как показано на рисунке на стр. 21.

ЧИСТКА ХОЛОДИЛЬНИКА

ВНИМАНИЕ!

Не используйте для очистки бензол, разбавители или средство Clorox (хлорид). Эти вещества могут повредить поверхность устройства или вызвать возгорание.

ОСТОРОЖНО!

Не распыляйте воду на холодильник, если он включен в сеть — это может привести поражению электрическим током. Не используйте при чистке бензоловый растворитель или автомобильное моющее средство — это может привести к возгоранию.

ЗАМЕНА СВЕТОДИОДНОЙ ЛАМПЫ

Если внешняя или внутренняя светодиодная лампа вышла из строя, не снимайте крышку лампы и светодиодную лампу самостоятельно.

Обратитесь за помощью в сервисный центр.

DA99-02116L-09.indb 1:24 13. 6. 25. 10:58

Устранение неисправностей

НЕИСПРАВНОСТЬ	РЕШЕНИЕ
Устройство совсем не работает или температура слишком высока.	• Проверьте правильность включения вилки шнура питания. • Проверьте, правильная ли температура установлена на передней панели. • Проверьте, не находится ли устройство в зоне действия прямых солнечных лучей или вблизи источника тепла. • Проверьте, не стоит ли устройство слишком близко к стене.
Продукты в холодильнике замораживаются.	• Проверьте, не установлена ли на передней панели самая низкая температура. • Проверьте, не слишком ли низкая температура в помещении.
Во время работы появляются необычные звуки.	• Убедитесь, что устройство установлено на прочной и ровной поверхности. • Проверьте, не стоит ли устройство слишком близко к стене. • Проверьте, не попали ли инородные тела за устройство или под него. • Проверьте, не является ли компрессор источником шума. • Тикающий звук появляется при сжатии или расширении различных частей устройства.
Передние углы и стороны устройства теплые, и на них начинает появляться конденсат.	• Для предотвращения появления конденсата на передних углах устройства установлены теплостойкие трубы. В условиях высокой внешней температуры они не всегда эффективны. Тем не менее в этом нет ничего необычного. • Когда влага, содержащаяся в воздухе, контактирует с охлажденной поверхностью, появляется конденсат.
В устройстве раздается звук журчащей жидкости.	• Это хладагент, охлаждающий внутреннюю часть устройства.
Внутри устройства имеется неприятный запах.	• Проверьте, нет ли в холодильнике испорченных продуктов. • Убедитесь, что продукты со специфическим запахом, такие как рыба, плотно завернуты в обертку. • Периодически очищайте холодильник от испорченных продуктов.
На стенках устройства образовалась наледь.	• Проверьте, не заблокированы ли вентиляционные отверстия хранящимися продуктами. • Разложите продукты так, чтобы они не мешали вентиляции устройства. • Проверьте, плотно ли закрыта дверца.
На внутренних стенках устройства и на хранимых в нем овощах появляется конденсат.	• Это происходит, если в устройстве хранятся продукты с высоким содержанием жидкости без надлежащей обертки либо дверца была открыта слишком долго. • Храните продукты в обертке или герметичных контейнерах.

DA99-02116L-09.indb 2:25 13. 6. 25. 10:58

Для заметок

DA99-02116L-09.indb □□2:26 13. 6. 25. □□ 10:58

Для заметок

DA99-02116L-09.indb □□2:27 13. 6. 25. □□ 10:58

Температурные границы окружающей среды

Данный холодильник/морозильная камера предназначены для работы при температуре окружающего воздуха, соответствующей его/ее температурному классу, указанному на заводской табличке.

Класс	Символ	Температура окружающего воздуха (°C)
Расширенный умеренный	SN	от 10 до 32 выше нуля
Умеренный	N	от 16 до 32 выше нуля
Субтропический	ST	от 16 до 38 выше нуля
Тропический	T	от 16 до 43 выше нуля

На температуру внутри холодильника могут влиять такие факторы, как место расположения холодильника/морозильной камеры, температура окружающего воздуха и частота открывания дверцы. Чтобы компенсировать действие этих факторов, установите необходимую температуру.

Russian



Правильная утилизация изделия

(Использованное электрическое и электронное оборудование)

(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например, зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности переработки для повторного использования, утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохранного законодательства можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к своему поставщику и ознакомиться с условиями договора купли-продажи. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

SAMSUNG

Külmkapp
Kasutusjuhend

Planet First 100% Recycled Paper

Käesolev juhend on valmistatud 100% ümbertöödeldud paberist.

Eesti keel

Kujutlege võimalusi

Aitäh, et ostsite SAMSUNGi toote.
Terviklikuma teeninduse saamiseks
registreerige palun oma toode veebiaadressil
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Eraldiseisev kodumasin

Ohutusinformatsioon

OHUTUSINFORMATSIOON

- Enne seadme kasutamist lugege juhised hoolikalt läbi ning säilitage need tulevikuks.
- Kasutage seda seadet vaid sihtotstarbeliselt selles kasutusjuhendis viidatud viisidel.
  See kodumasin ei ole mõeldud kasutamiseks inimestele (kaasaarvatud lapsed), kellel on vähenenud füüsilised, meelelised või vaimsed võimed või puuduvad teadmised ja kogemused seadme kasutamiseks.
  Välja arvatud juhul, kui neid on juhendatud seadme kasutamisel või kui nad on seadme kasutamise ajal turvalisuse eest vastutava inimese järelevalve all.
- Kuna järgnevad kasutusjuhised kehtivad korraga erinevate mudelite kohta, siis võivad Teie külmkapi omadused siin juhendis kirjeldatust erineda.

Olulised sümbolid ja ettevaatusabinõud:

HOIATUS	Valed kasutusviisid ja ohud, mis võivad lõppeda tõsise vigastuse või surmaga.
ETTEVAATUST	Valed kasutusviisid ja ohud, mis võivad lõppeda kergemate vigastuste või varalise kahjuga.

	ÄRGE üritage.
	ÄRGE lammutage.
	ÄRGE katsuge.
	Järgige juhiseid hoolikalt.
	Eemaldage pistik seinakontaktist.

DA99-02116L-09.indb Sec2:2 13. 6. 25. 10:58

	Elektrilöögi vältimiseks veenduge, et masin oleks maandatud.
	Helistage abi saamiseks teenindusse.
	Märkus.

Need hoiatused on selleks, et hoida ära Teie ja teiste inimeste vigastusi.
Palun järgige neid hoolikalt. Peale selle peatüki lugemist säilitage juhend tuleviku tarbeks kindlas kohas.

CE TEADE

Käesoleva toote puhul on kinnitatud vastavust Euroopa Liidu madalpingedirektiivile (2006/95/EÜ), elektromagnetilise ühilduvuse direktiivile (2004/108/EÜ), RoHS-i direktiivile (2011/65/EL), komisjoni delegeeritud määrusele (EL) nr 1060/2010 ning määrusega (EÜ) nr 643/2009 rakendatavale ökodisaini direktiivile (2009/125/EÜ). (Kohaldatav ainult Euroopa riikides müüdavatele toodetele.)

HOIATUS TÕSISED HOIATUSED PAIGALDAMISEL

- Ärge paigaldage külmikut niisketesse kohtadesse ega kohta, kus see võib kokku puutuda veega.

- Elektriliste osade isolatsiooni nõrgenemine võib põhjustada elektrilööke või tulekahju.

- Ärge paigutage külmikut otsese päikesevalguse kätte ega pliitide, radiaatorite või teiste soojusallikate lähedale.

- Ärge paigaldage erinevate seadete pistikuid ühe ja sama pikendusjuhtme kontaktidesse.
  Külmik peaks olema alati ühendatud vaid sellele mõeldud eraldiseisvasse kontakti, mille pinge vastab külmiku tehnilistele andmetele.

- See võimaldab parimat

DA99-02116L-09.indb Sec2:3 13. 6. 25. 10:58

jõudlust ning aitab vältida maja elektrisüsteemi ülekoormamist, mis võib kuumenevate juhtmete tõttu põhjustada tuleohtu.

• Kui seinakontakt ei ole korralikult kinnitatud, siis ärge seda kasutage.

- Võib tekkida elektrilöögi või tulekahju oht.

• Ärge kasutage juhet, millel on näha praod või hõõrumisjäljed ükskõik millises osas.

• Ärge painutage toitejuhet üleliia palju ega asetage sellele raskeid esemeid.

• Ärge kasutage külmiku lähedal aerosoole.

- Aerosoolide kasutamine külmiku lähedal võib põhjustada plahvatuse või tulekahju.

★ • Selle külmiku peab paigaldama ja leidma talle koha, mis on vastavuses kasutusjuhendiga.

• Ühendage toitepistik korrektselt nii, et toitejuhe ripub allapoole.

- Kui paigaldate pistiku valepidi, võib juhtuda, et juhe katkeb ja võib tekkida tulekahju või elektrilöögi oht.

• Külmiku liigutamisel veenduge, et Te ei keerutaks ega vigastaks toitejuhet.

- See põhjustab tulekahju ohu.

• Veenduge, et toitepistik ei oleks külmkapi taga laiaks vajutatud ega vigastatud.

• Selle kodumasina peab paigaldama nii, et toitepistik oleks kättesaadav ka peale paigaldamist.

⏚ • Külmik peab olema maandatud.

- Voolulekete või elektrilöökide ärahoidmiseks peate külmiku maandama.

• Ärge kunagi kasutage maandamiseks telefonijuhet, gaasitoru ega teisi potentsiaalselt piksevardana toimivaid elemente.

- Maanduspistiku vale kasutusviis võib põhjustada

DA99-02116L-09.indb Sec2:4 13. 6. 25. 10:58

elektrilöögi.

• Kui toitejuhe on viga saanud, siis laske see tootjal või vastaval teeninduskeskusel vahetada.

• Külmiku kaitsme võib vahetada vaid kvalifitseeritud spetsialist või teeninduskeskus.

- Selle reegli eiramine võib põhjustada elektrilööke või vigastusi.

ETTEVAATUST PAIGALDAMISEL

• Hoidke seadme ventilatsiooniavad takistustest priid.

• Peale paigaldamist laske seadmel 2 tundi seista.

TÕSISED HOIATUSED KASUTAMISEL

• Ärge paigaldage toitepistikut märgade kätega.

• Ärge asetage esemeid seadme peale.

- Külmiku ukse avamise ja sulgemisel võivad need esemed alla kukkuda ning vigastada inimesi või muid esemeid.

• Ärge asetage külmiku peale veega täidetud anumaid.

- Vedeliku ümberminek võib põhjustada tulekahju või elektrilööke.

• Ärge lubage lastel külmiku ukse küljes kõõluda. Nad võivad viga saada.

• Ärge lubage lastel külmiku sisse minna. Nad võivad sinna kinni jääda.

• Ärge toppige sõrmi veeautomaadi avasse.

- Võite viga saada. Seade võib puruneda.

• Ärge hoidke külmikus kergestisüttivaid või lenduvaid

DA99-02116L-09.indb Sec2:5 13. 6. 25. 10:58

aineid.
- Külmikus hoitav benseen, lahusti, alkohol, veeldatud naftagaas ja teised sarnased ained võivad plahvatada.

HOIATUS TÕSISED HOIATUSED KASUTAMISEL (JÄRGNEB)

• Ärge hoidke külmikus ravimeid, teadustöös kasutatavaid aineid ega temperatuuritundlikke tooteid.
- Külmikus ei tohiks hoida tooteid, mis vajavad rangelt püsivat temperatuuri.
• Ärge pange külmikusse ega kasutage selle sees elektriseadmeid, välja arvatud juhul kui need on saanud tootja heakskiidu.
• Ärge katsuge sügavkülmiku seinu ega selles olevaid tooteid märgade kätega.
- See võib põhjustada külmakahjustusi
• Ärge kasutage sulatamisprotsessi kiirendamiseks mehaanilisi seadmeid ega teisi võimalusi, välja arvatud need, mis on tootja poolt heaks kiidetud.
• Ärge kahjustage külmutusringlust.

• Ärge lammutage ega püüdke külmikut ise parandada.
- Võib juhtuda, et põhjustate tulekahju, rikke ja/või vigastate end.

• Lastel tuleb silm peal hoida, et nad seadmega ei mängiks.
• Asetage pudelid nii, et need oleksid kindlalt üksteise vastas, nii ei kuku need välja.
• See kodumasin on mõeldud ainult toidu hoiustamiseks kodustes tingimustes.
• Kui avastatakse gaasileke, siis vältige leeke või muid võimalikke allikaid, mis võivad põhjustada süttimist ning

DA99-02116L-09.indb Sec2:6 13. 6. 25. 10:58

tuulutage tuba mõne minuti jooksul.

• Kasutage vaid tootja või vastava teeninduskeskuse poolt pakutavaid LED lampe.

• Kui tunnete farmatseutilisi lõhnu või suitsu, siis tõmmake kohe pistik seinast välja ja võtke ühendust SAMSUNGi teenindusega.

• Kui lampide vahetamisel tekib probleeme, siis võtke ühendust teenindusega.

• Tootel, millel on lamp sisse ehitatud ärge lammutage lambi katet ega vahetage lampi ise.

- Palun võtke ühendust teenindusega.

• Kui külmikusse on sattunud tolmu või vedelikke, siis tõmmake pistik seinast välja ja võtke ühendust SAMSUNGi teenindusega.

ETTEVAATUST KASUTAMISEL

ETTEVAATUST

• Pühkige külmiku seest niiskus ja jätke uksed lahti.

- Vastasel juhul võivad tekkida ebameeldivad lõhnad ja hallitus.

• Seadme parima jõudluse saavutamiseks:

- Ärge asetage toiduaineid külmiku tagaseina ventilaatoritele liialt lähedale, sest see võib takistada õhuringlust külmiku sees.

- Enne külmikusse panemist pakkige toiduained või asetaga õhukindlatesse karpidesse.

• Ärge asetage sügavkülmikusse karboniseeritud ega gaseeritud jooke.
Ärge hoidke sügavkülmikus pudeleid ega klaaskarpe.

- Kui nende sisu külmub, võivad klaasesemed puruneda ja tekitada vigastusi.

• Garantii ja täiustused.

- SAMSUNGI garantii ei kehti muudatustele ega

DA99-02116L-09.indb Sec2:7 13. 6. 25. 10:58

modifikatsioonidele, mida teostavad sellele seadmele kolmandad osapooled, SAMSUNG ei vastuta tekkida võivate turvariskide pärast, mis võivad järgneda kolmandate isikute modifikatsioonidele.

• Ärge avaldage klaasi pinnale tugevat survet või liigset jõudu.

- Purunenud klaas võib põhjustada kehavigastusi ja/ või varalist kahju.

ETTEVAATUST PUHASTAMISEL

• Ärge pritsige külmiku sise- ega välispindadele vett.

- Võib tekkida tulekahju või elektrilöögi oht.

• Ärge pihustage külmiku lähedal kergsüttivaid gaase.

- Tekib tulekahju või plahvatuse oht.

• Ärge pihustage puhastusaineid otse näidikule.

- Näidikule trükitud tähed võivad maha kooruda.

ETTEVAATUST PUHASTAMISEL (JÄTKUB)

• Eemaldage pistiku kontaktidelt võõrkehad ja tolm.
Ärge kasutage selle puhastamiseks vett ega niisket riidelappi.

- Tekib elektrilöögi ja tulekahju oht.

• Enne külmiku puhastamist ja parandustööde tegemist eemaldage seade vooluvõrgust.

TÕSISED HOIATUSED KASUTUSEST KÕRVALDAMISEL

• Kõikide külmikute kasutusest kõrvaldamisel eemaldage uks/selle tihendid ja ukse sulgur, et väikesed lapsed ja loomad ei saaks külmikusse lõksu jääda.
Lapsi peaks jälgima, et

DA99-02116L-09.indb Sec2:8 13. 6. 25. 10:58

nad seadmega ei mängiks.

- Palun kõrvaldage selle seadme pakkematerjal kasutusest keskkonnasõbralikul viisil.
- Lapse lõksu jäämise oht. Enne kui viskate oma vana külmiku või sügavkülmiku minema:

- Eemaldage uksed.
- Jätke riiulid oma kohale, et lastel oleks keeruline sisse ronida.

- Veenduge, et külmiku tagaküljel olevad torud oleksid terved.
- Külmutusagensina on kasutusel R600a või R134a. Teie külmikus kasutatava külmutusaine teadasaamiseks vaadake seadme tagaküljel olevat kompressori silti või külmiku sees olevat reitingu märget.
  Kui Teie seade sisaldab tuleohtlikku gaasi (külmutusagens R600a), võtke ühendust vastava kohaliku ametiasutusega, et selgitada välja korrektne kasutusest kõrvaldamise viis. Tsüklopentaani kasutatakse isolatsioonina. Isolatsioonimaterjali gaasid vajavad erilisi jäätmekäitlusportseduure. Selle toote keskkonnasõbralikuks kasutusest kõrvaldamiseks võtke palun ühendust kohalike ametivõimudega. Veenduge, et kõik seadme tagakülje torud oleksid terved. Torud purustatakse vabas õhus.
- Kui külmutusagensina kasutatakse isobutaani (R600a), looduslikku gaasi, mis sobib keskkonnaga, on see samuti kergesti süttiv. Seadme transportimisel ja paigaldamisel pange hoolega tähele, et ühtegi külmutusringi osa ei kahjustataks.
- Torudest välja purskav külmutusagens võib süttida või vigastada silmi. Lekke avastamisel vältige

DA99-02116L-09.indb Sec2:9 13. 6. 25. 10:58

avatud leeke või muid sütitavaid aineid ja tuulutage tuba mitu minutit.

• Külmutusringi lekke tagajärjel tekkida võiva tuleohtliku gaasi ja õhu segu tekkimise vältimisel saab oluliseks ruumi suurus ja külmutusagensi hulk külmikus.
Ärge kunagi käivitage seadet, mis näib olevat viga saanud. Kahtluse korral konsulteerige müüjaga.
Iga 8 grammi külmutusagensi R600a kohta peab ruum olema ruumalaga 1m^3.
Külmutusagensi hulk külmikus on kirjas seadme küljes.

LISANÕUANDED ÕIGEKS KASUTAMISEKS

• Voolukatkestuse korral helistage oma elektrifirmasse ning küsige, kui kaua see kestab.

- Enamik voolukatkestusi likvideeritakse tunni või paari jooksul ning see ei mõjuta külmiku töötemperatuure. Siiski avage voolukatkestuse ajal külmiku uksi võimalikult harva.

- Kui voolukatkestus kestab üle 24 tunni, siis eemaldage külmikust sügavkülmutatud toiduained.

• Kui külmikul on võti, siis hoidke seda laste käeulatusest eemal ja mitte külmiku lähedal.

• See seade ei pruugi järjekindlalt toimida (arvatavasti külmiku temperatuuri liigsel soojenemisel) kui seade asetatakse pikaks ajaks külmematesse kohtadesse kui külmkapi ehitamisel on

DA99-02116L-09.indb Sec2:10 13. 6. 25. 10:58

mõeldud.

- Ärge hoidke toitu, mis madalatel temperatuuridel kergesti riknevad (banaanid, melonid).
- See seade ei vaja sulatamist, masin teeb seda ise automaatselt.
- Sulatamisega kaasnev temperatuuri tõus ühtib ISO nõuetega.
  Kui soovite sügavkülmutatud toidu temperatuuri liigset tõusu vältida, siis pakkige toit mitmesse ajalehekihti.
- Iga temperatuuri tõus võib lühendada sügavkülmutatud toote säilivusaega.

Energiasäästu nõuanded

- Paigaldage külmik jahedasse, kuiva, piisavalt ventileeritud ruumi.
  Veenduge, et külmik ei jääks otsese päikesepaiste kätte ega asuks kuumusallika (nt radiaator) vahetus läheduses.
- Ärge kunagi blokeerige seadme ühtegi ventilatsiooniava ega võret.
- Laske kuumal toidul enne külmikusse asetamist jahtuda.
- Asetage jäätunud toiduained külmikusse sulama.
  Võite kasutada ära jäätunud toiduainete madala temperatuuri, et jahutada toiduaineid külmikus.
- Ärge hoidke toiduaineid külmikusse pannes või neid sealt võttes ust liiga kaua lahti.
  Mida lühemat aega ust lahti hoitakse, seda vähem tekib sügavkülmikusse jääd.
- Puhastage regulaarselt külmiku tagakülge.

DA99-02116L-09.indb Sec2:11 13. 6. 25. 10:58

Tolm suurendab energiakulu.
- Ärge seadistage temperatuuri vajalikust külmema peale.
- Tagage külmiku põhjale ja tagaküljele piisav õhuväljalaske ruum. Ärge katke õhutusavasid kinni.
- Jätke paigaldamisel liikumisruumi paremale, vasakule, taha ja üles. See aitab energiakulu vähendada ja teie elektriarved väiksemad hoida.

Sisukord

KÜLMKAPI PAIGALDAMINE 13

KÜLMKAPI KASUTAMINE 19

PROBLEEMIDE KÕRVALDAMINE 25

DA99-02116L-09.indb Sec2:12 13. 6. 25. □□ 10:58

Külmkapi paigaldamine

KÜLMIKU PAIGALDAMISEKS VALMISTUMINE

Õnnitleme Teid selle SAMSUNGi külmiku ostmise puhul. Loodame, et naudite selle külmiku kõige uudsemaid omadusi ja efektiivsust.


- Enne kasutamist on vajalik see külmik vastavalt juhendile korrektselt paigaldada.
- Kasutage külmikut vaid selles juhendis toodud eesmärkidel.
- Soovitame tungivalt igasugused parandustööd teostada kvalifitseeritud isikute poolt.
- Palun eemaldage külmiku pakkematerjalid kasutusest keskkonnasäästlikul moel.


HOIATUS

Enne külmiku sisemise valgusti vahetamist eemaldage seade sooluvõrgust.
- Vastasel juhul võite saada elektrilöögi.

Külmikule parima asukoha valimine

- Otsese päikesevalguse eest kaitstud.
- Tasasel põrandal.
- Kohas, kus külmiku ust on kerge avada.
- Jätke õhuringluse võimaldamiseks piisavalt ruumi seadme külgedele ja kohale.
  Kui külmiku ümber ei ole piisavalt ruumi, siis ei pruugi külmutussüsteem korralikult toimida.
- Palun tagage, et hoolduse ja remondi vajaduse tekkimisel oleks seade hõlpsasti teisaldatav.

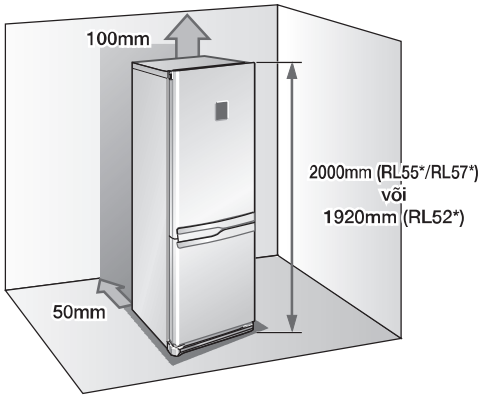

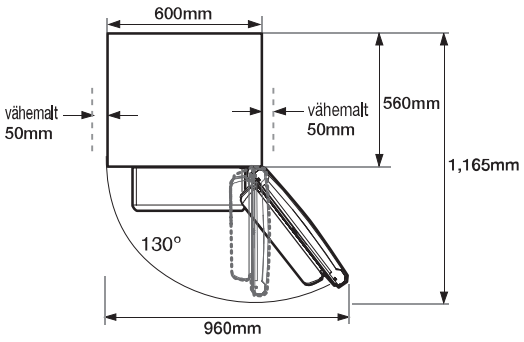

- Seadme kõrgus oleneb mudelist.
- Paigaldamisel jätke vaba ruumi seadme vasakule, paremale, tagumisele ja ülemisele küljele.
  See aitab hoida kokku energiat ning elektriarved on väiksemad.
- Ärge paigutage külmikut kohta, kus temperatuur on alla 10°C.

ETTEVAATUST

Kui soovite külmikut tagant puhastada või teha hooldustöid, siis tõmmake külmik eemale ning töö lõppedes lükake tagasi. Veenduge, et põrand oleks toitu täis külmiku kandmiseks piisavalt tugev.

DA99-02116L-09.indb Sec4:13 13. 6. 25. 10:58




KÜLMIKU UKSE AVANEMISE SUUNA MUUTMINE


HOIATUS

Samsung soovitab, et ukse avamissuuna muutmist teostaksid vaid Samsungi poolt heakskiidetud teenusepakkujad. See on tasuline töö, mille kulud jäävad kliendi kanda.


Kahjustused, mis tekivad ukse avamissuuna muutmise käigus, ei kuulu seadme tootjagarantii alla. Nimetatud kahjustuste parandustööd on tasulised ning kulud jäävad kliendi kanda.

Vajalikud tööriistad

Ei ole kaasas		
		
Ristpeakruvikeeraja (+)	Lapik kruvikeeraja (-)	10mm kuuskantvõti (poltidele)

Ei ole kaasas		Lisaosad
		
11mm võti (uksehingele)	3/16" kuuskantvõti (keskmise uksehinge tarvis)	Ülemise vasakpoolse uksehinge kate (ülemise katte all)


1. Eemaldage 4 kruvi külmiku ülemiselt kattelt.

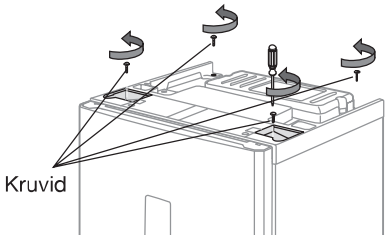

HOIATUS

Enne elektrijuhtmete katsumist eemaldage külmik vooluvõrgust.


2. Eemaldage ülemine kate.
Ühendage kindlasti lahti ülemise katte all olev juhe.

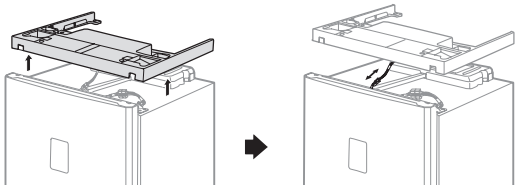

ETTEVAATUST

Ärge vigastage ülemise katte eemaldase ajal elektrijuhtmeid.


3. Eemaldage juhe ning seejärel 3 polti külmiku ülaosast.

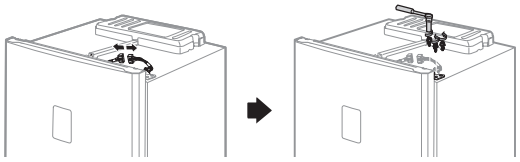

ETTEVAATUST

Veenduge, et külmiku uks on kindlalt suletud.


4. Eemaldage külmiku uks keskmisest hingest, tõstes ust otse üles.

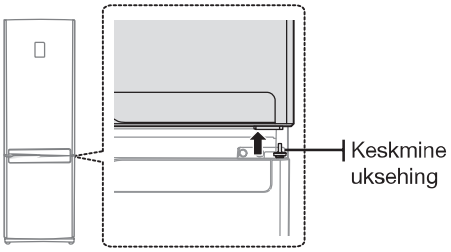


ETTEVAATUST

Külmiku uks on raske, olge ettevaatlik, et end ukse eemaldamisel mitte vigastada.

5. Eemaldage keskmine uksehing keerates paremalt poolt lahti ühe kruvi ning kaks polti.
Eemaldage sügavkülmiku uks alumisest hingest, tõstes ust ettevaatlikult otse üles.

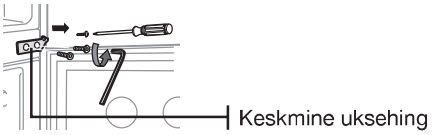

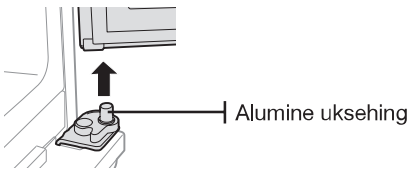


ETTEVAATUST

Sügavkülmiku uks on raske, olge ettevaatlik, et end ukse eemaldamisel mitte vigastada.


DA99-02116L-09.indb Sec4:14 13. 6. 25. 10:58

KÜLMIKU UKSE AVANEMISE SUUNA MUUTMINE (JÄTKUB)

6. Eemaldage esijala kate peale 2 kruvi eemaldamist.

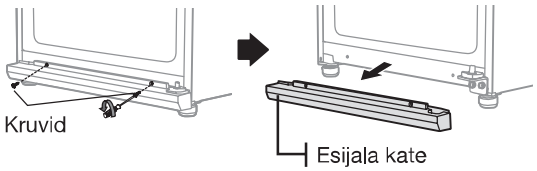


7. Keerake lahti 2 alumist uksehinge kinnitavat kruvi ning keerake lahti ka polt vasakpoolse esijala juurest, kuhu kinnitatakse eemaldatud alumine uksehing.

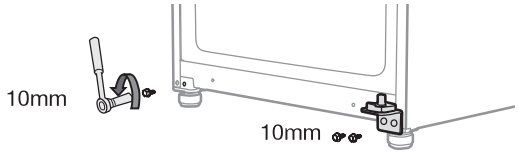


Enne alumise uksehinge eemaldamist keerake esimesi jalgu kergelt kellaosuti suunas kergeks eemaldamiseks ja kinnitamiseks.


8. Muutke alumise uksehinge asendit.
Eemaldage automaatse juhiku kruvi ja eemaldage alumise uksehinge osa 11mm võtmega. Kinnitage alumise uksehinge osa vasakule ja asetage vastupidises suunas automaatne juhik tagasi.

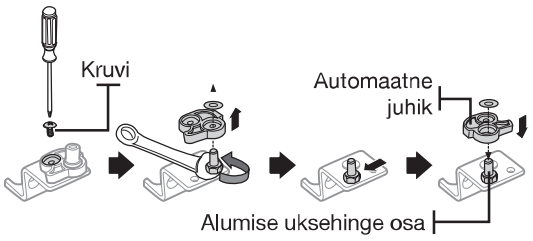


9. Kinnitage alumine uksehing külmiku vasakusse nurka, kus etapis 8 eemaldasite poldi.
Kruvige allesjäänud polt külmiku alumise parema nurga külge, et saaksite sedavajadusel tulevikus kasutada.

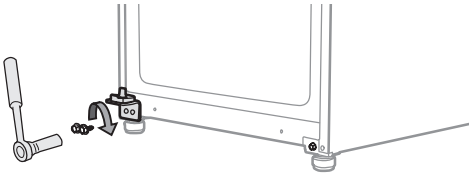


10. Pöörake alumise uksehinge kate teistpidi ning kinnitage seejärel külmiku alaossa esimese tugijala kate.

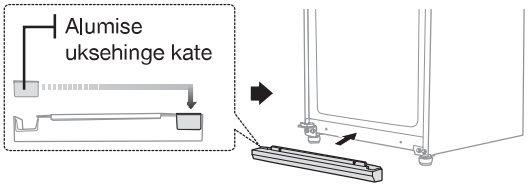


11. Paigutage keskmise uksehinge kate, kruvi kate ning kruvi vasakpoolselt ukseküljelt parempoolsele küljele.

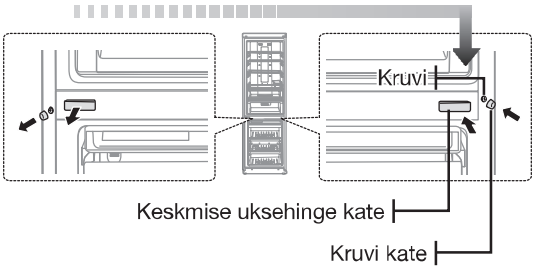

12. Eemaldage sügavkülmiku ukse alumine parempoolne kruvi. Vahetage ukse stopper ja uksehinge kaitse paremalt vasakule.

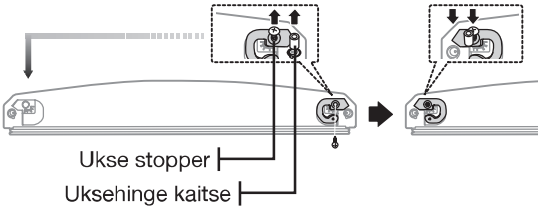


13. Lükake uksehinge kaitse ja selle kate sügavkülmiku ülaosas oma kohale.

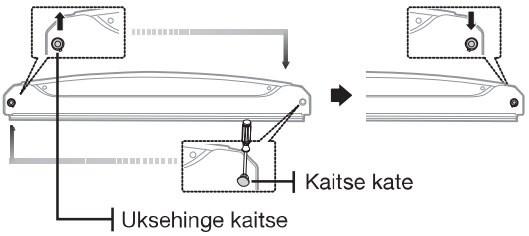

DA99-02116L-09.indb Sec4:15 13. 6. 25. 10:58


KÜLMIKU UKSE AVANEMISE SUUNA MUUTMINE (JÄTKUB)

14. Asetage külmiku uks ettevaatlikult tagasi külmiku külge. Paigaldage keskmine uksehing vasakule poole kahe kruviga.

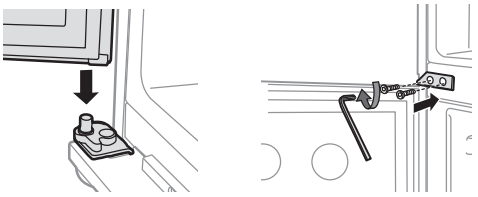


Sügavkülmiku ukse avanemise suuna muutmisel jääb üks kruvi üle.
See ei mõjuta külmiku toimimist.


15. Eemaldage külmiku alumisest paremast küljest kruvi. Vahetage ukse stopperi ja uksehinge kaitse paremalt vasakule.

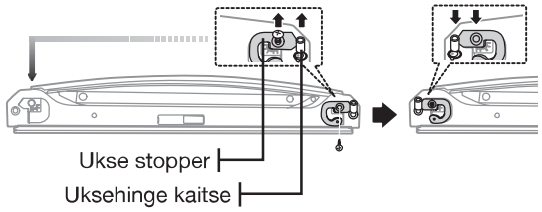


16. Eemaldage külmiku ukse ülaosast juhtmete kate lapiku kruvikeerajaga ja seejärel eemaldage ülemine uksehing ja juhtmed külmiku ukse paremalt poolt.

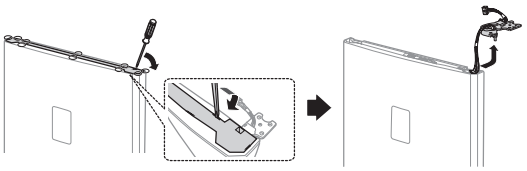


17. Eraldage ülemise uksehinge kate ülemisest hingest ja tõmmake juhtmed välja ülemise uksehinge kattest.

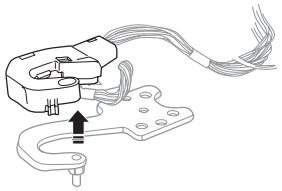


18. Kasutage ülemise uksehinge osa eraldamiseks 11mm võtit. Pöörake ümber ülemine uksehing ja kinnitage uuesti ülemise uksehinge osa.

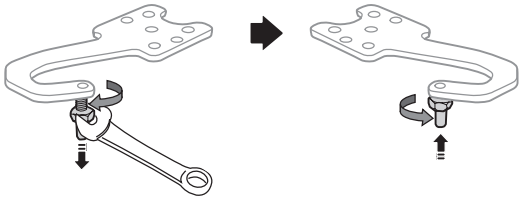

19. Vahetage külmiku ukse ülemises osas pisikese katte ning ka uksehinge detaili pooled.

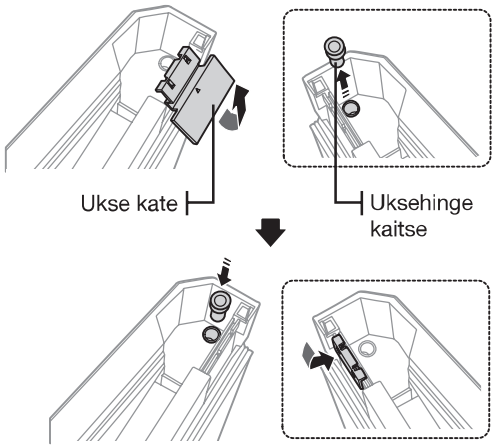

20. Pange uuesti kokku ülemine uksehing järgides vastupidises järjekorras sammu 19. (Kasutage kindlasti ülemise vasakpoolse uksehinge katet mille leiate ülemise aluse alt). Asetage kokku pandud uksehing külmiku ukse vasakule poole.

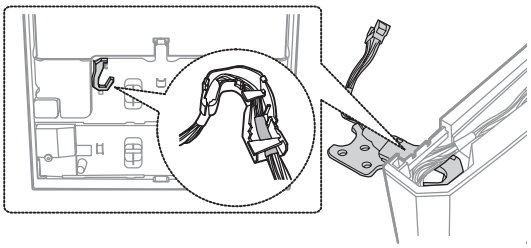


Veenduge, et juhtme punane teip oleks suunatud ülemise vasakpoolse uksehinge katte poole.

DA99-02116L-09.indb Sec4:16 13. 6. 25. 10:58


KÜLMIKU UKSE AVANEMISE SUUNA MUUTMINE (JÄTKUB)

21. Asetage ettevaatlikult külmiku uks oma kohale. Seejärel kinnitage 3 polti ülemises uksehinges.

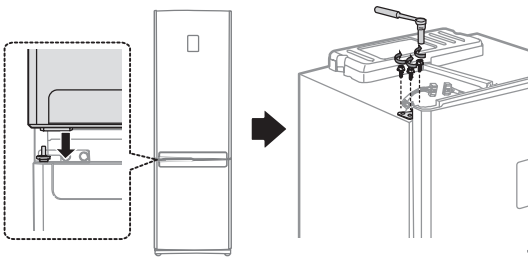


- Enne külmiku ukse tagasi panemist peate B tüüpi käepideme asukohta muutma.
- A tüüpi käepideme puhul muutke käepideme asukohta peale ukse suuna muutmist.


22. Ühendage juhtmed ja kinnitage juhtmete kate ukse ülaosas.

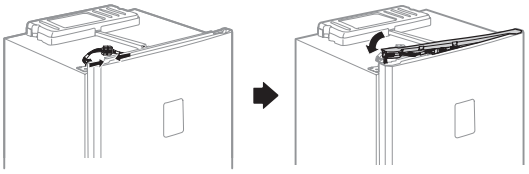


23. Muutke ülemise uksehinge katte asukohta. Ühendage juhe ülemise katte alt ja asetage ülemine kate tagasi oma algsele kohale.

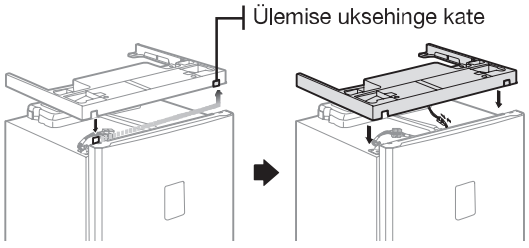

24. Kinnitage 4 kruvi oma kohale.

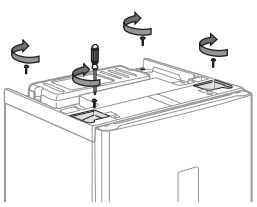


25. Võtke lahti külmiku ja sügavkülmiku tihendid ning asetage need tagasi peale nende pööramist 180°.

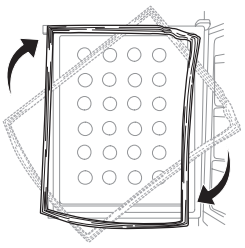


Peale uste avanemise suuna muutmist veenduge, et külmiku ja sügavkülmiku uste tihendid on korrektselt paigaldatud.
Kui need on valesti tagasi pandud, siis võib tekkida müra või tekkida niiskus külmiku osadele, mis võivad takistada külmiku korrektset toimimist.

KÄEPIDEME ASENDI MUUTMINE (A TÜÜP)

1. Eemaldage külmiku ukse alumisest poolest 2 kruvi ning eemaldage 2 otsakut ja eemaldage 2 kruvi sügavkülmiku uksest.

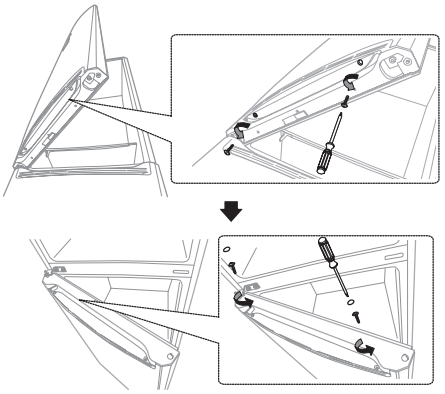

2. Lükake käepidet kergelt allapoole ning eemaldage see enda poole tõmmates.
Lükake sügavkülmiku käepidet pisut üles ja eemaldage see enda poole tõmmates.

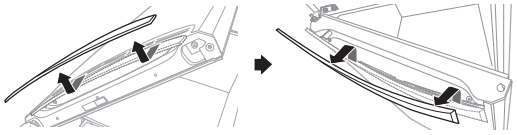


ETTEVAATUST


Eemaldage ukse käepidemed ettevaatlikult. Nende sees olevad haagid murduvad kergelt.

DA99-02116L-09.indb Sec4:17 13. 6. 25. 10:58

3. Monteerige käepidemed peale külmiku ja sügavkülmiku käepidemete poolte muutmist.

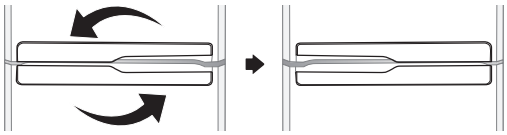


4. Kinnitage 2 kruvi külmiku ukse allpool ning paigaldage seejärel 2 kruvi ja 2 otsakut sügavkülmiku uksel.

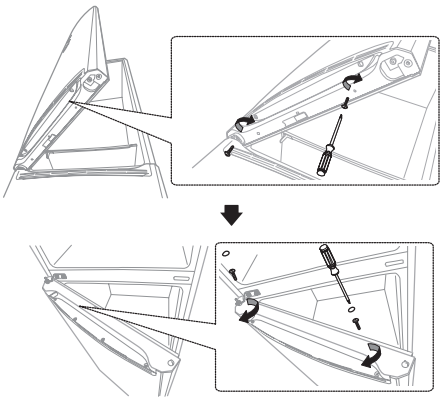

KÄEPIDEME ASENDI MUUTMINE (B TÜÜP)


1. Eemaldage külmiku ukse alumisest poolest 2 kruvi ning tõmmake käepideme katet.

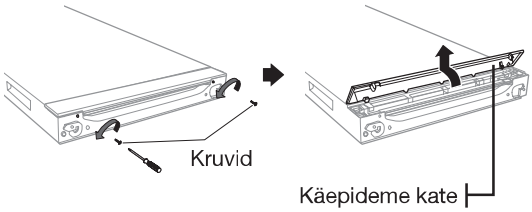


HOIATUS

Eemaldage käepideme kate ettevaatlikult. Nende sees olevad haagid murduvad kergelt.


2. Eemaldage 2 kruvi käepideme kaitselt. Eemaldage käepideme kaitsed ja eemaldage käepide.

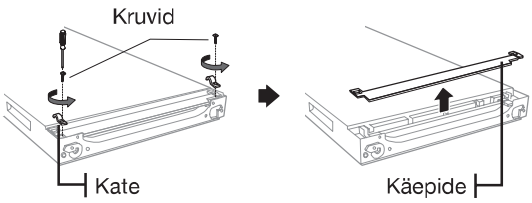

3. Muutke käepideme liuguri asukohti ja lükake vasakult paremale. Muutke kindlasti käepideme liuguri otsiku asukohta paremalt vasakule.

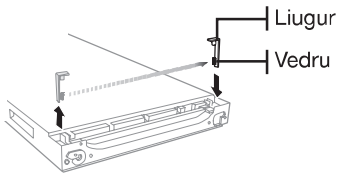

4. Paigaldage käepide järgides samme 2 ja 1 vastupidises järjekorras.

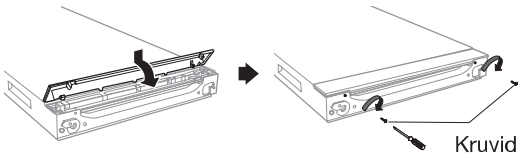


Neid tegevusi peab teostama enne Külmkapi uste suuna muutmise sammu 23.

KÜLMIKU LOODIMINE

Kui seadme esiosa on kõrgemal kui tagumine osa, siis on ust kergem avada ja sulgeda.
Keerake külmiku reguleeritavaid jalgu päripäeva, et tõsta kõrgust; vastupäeva, et vähendada kõrgust.

Juhtum 1) Seade on viltu vasakule.
- Keerake reguleeritavat jalga noole suunas seni, kuni masin on loodis.


Juhtum 2) Seade on viltu paremale.
- Keerake reguleeritavat jalga noole suunas seni, kuni masin on loodis.

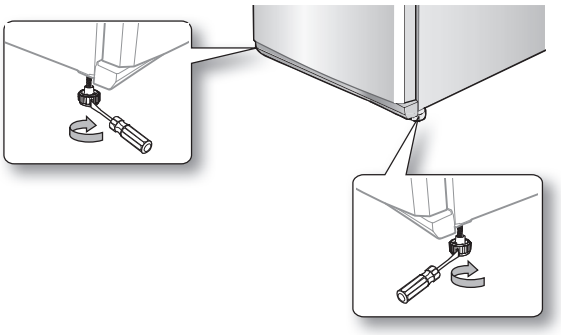

DA99-02116L-09.indb Sec4:18 13. 6. 25. 10:58

Külmkapi kasutamine

JUHTPANEEL

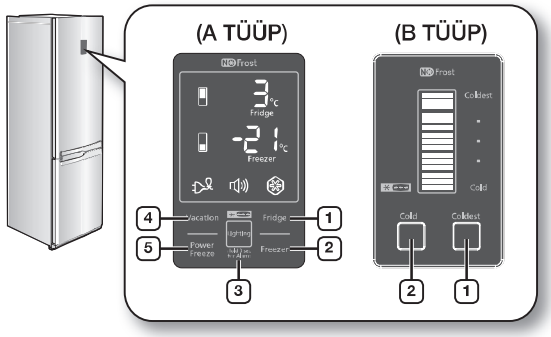

Iga nupulevajutusega kostub lühike helisignaal.

JUHTPANEELI KASUTAMINE (A TÜÜP)

1 Külmik



Valige külmiku sisetemperatuur vahemikust 1 °C kuni 7 °C. Vaikimisi on temperatuuriks 3 °C ning iga kord kui vajutate külmiku nupule, muutub temperatuur järgmises järjekorras ja temperatuurinäidikul kuvatakse soovitud temperatuur.

3°C – 2°C – 1°C – 7°C
4°C – 5°C – 6°C

Kui temperatuuriseadistused on tehtud, siis kuvatakse valitud temperatuuri suurust algselt 5 sekundit ning seejärel kuvatakse indikaatoril külmiku tegelikku temperatuuri.

2 Sügavkülmik



Valige sügavkülmiku sisetemperatuur vahemikust –14 °C kuni –25 °C. Iga kord kui vajutate sügavkülmiku nupule, muutub temperatuur järgmises järjekorras ja temperatuurinäidikul kuvatakse soovitud temperatuur.

-20°C – -21°C – -22°C – -23°C – -24°C – -25°C
-19°C – -18°C – -17°C – -16°C – -15°C – -14°C

Kui temperatuuriseadistused on tehtud, siis kuvatakse valitud temperatuuri suurust algselt 5 sekundit ning seejärel kuvatakse indikaatoril sügavkülmiku tegelikku temperatuuri.

Kui külmiku või sügavkülmiku sisetemperatuur tõuseb järsult soojade toiduainete või sagedase ukse avamise tõttu, siis hakkab külmiku või sügavkülmiku temperatuuri indikaator vilkuma. (Külmiku või sügavkülmiku temperatuuri indikaator lõpetab vilkumise kui temperatuur normaliseerub. Kui indikaator ei lõpeta vilkumist mitme tunni möödudes, siis võtke palun teeninduskeskusega ühendust.)

3 Valgustus (märguande toimimiseks vajutage 3 sekundit)



Vajutage Valgustuse nupule, et aktiveerida valgustid ning külmiku ukse all olev lamp süttib.
Valgustid töötavad kuni Valgustuse funktsioon on aktiveeritud.
Kui soovite lampide heledust muuta, siis vajutage uuesti Valgustuse nupule. (Mõnede mudelite puhul ei ole valgustite eredust võimalik reguleerida).
Valgustuse funktsiooni deaktiveerimiseks vajutage Valgustuse nupule uuesti, kuni valgustid on välja lülitatud (“off”).

“Light on (Bright)” (ere valgustus sisse lülitatud) – “Light on (Medium)” (keskmine valgustugevus) – “Light on (Dark)” (vähene valgustugevus) – “Light Off” (valgustus välja lülitatud)

Vajutage Valgustuse nupule kauem kui 3 sekundit, et aktiveerida Alarmi nupp. Alarmi indikaator süttib ning külmik annab märku kui külmiku uks on lahti kauem kui 2 minutit. Alarmi funktsiooni deaktiveerimiseks vajutage Valgustuse nupule kauem kui 3 sekundit.

- Valgusti on aktiveeritud: lamp põleb pidevalt
- Valgusti on deaktiveeritud: kui avate sügavkülmiku ukse ajal mil külmiku uks on kinni, siis sügavkülmiku lamp süttib.

DA99-02116L-09.indb 1:19 13. 6. 25. 10:58

4 Puhkuse funktsiooni aktiveerimiseks katsuge puhkuse nuppu.



Puhkuse funktsiooni näidik süttib ja külmiku temperatuuriks valitakse automaatselt 15 °C, et vähendada energiakasutust kui lähete pikale puhkusele või ärireisile või ei kasuta külmikut.
Puhkuse funktsiooni aktiveerimisel jääb sügavkülmik toimima.

- Puhkuse funktsiooni saab automaatselt deaktiveerida kui muudate külmiku temperatuuri.
- Enne selle funktsiooni kasutamist veenduge, et külmkapis ei ole toiduaineid.

5 Kiire külmutamine




Katsuge “Power Freeze” nuppu ning aktiveerite sellega kiire külmutamise funktsiooni. “Power Freeze” näidik süttib ja külmik lühendab aega, mis kuluks toiduainete sügavkülmutamiseks.
“Power freeze” funktsioon aktiveeritakse 72 tunniks ja sügavkülmiku näidik kuvab temperatuuriks –25 °C. “Power Freeze” funktsioon lülitub ise automaatselt välja. Kui kiire külmutamise protsess on lõpetatud, siis lülitub “Power freeze” näidik välja ja sügavkülmik lülitub tagasi varem valitud temperatuurile.
Selle funktsiooni kasutamisel suureneb ka voolutarve.
“Power Freeze” funktsiooni deaktiveerimiseks vajutage uuesti “Power Freeze” nupule.

Kui Teil on tarvis külmutada suurt hulka toiduaineid, siis aktiveerige “Power Freeze” (Kiirkülmutus)funktsioon vähemalt 24 tundi varem.


JUHTPANEELI KASUTAMINE (B TÜÜP)

1 Coldest (kõige külmem)

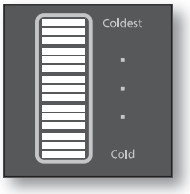

Vajutage “Coldest” nupule üks või mitu korda, et vähendada külmiku temperatuuri.
Temperatuurinäidikul kuvatakse külma (“cold”) asemel kõige külmemat (“coldest”).
Vaikimisi on valitud keskmine temperatuur. Kui kõik näidikud on süttinud, siis on kasutusel kõige külmem temperatuur.

2 Cold (külm)

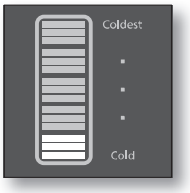

Vajutage “Cold” nupule üks või mitu korda, et tõsta külmiku temperatuuri.
Temperatuurinäidikul kuvatakse kõige külmema (“coldest”) asemel külma (“cold”). Vaikimisi on valitud keskmine temperatuur.
Kui üks näidik on süttinud, siis on valitud külmem temperatuur.


- Saadaval on viis temperatuuriseadistust mida esindavad viis näidiku tuld.
- Sügavkülmiku temperatuur valitakse automaatselt vastavalt külmiku temperatuurile (nagu kirjeldatud allpool).

Külm — Kõige külmem
-14 °C (7 °C) – -17 °C (5 °C) – -20 °C (3 °C) – -22 °C (2 °C) – -25 °C (1 °C)
Sügavkülmiku temperatuur (külmik)

- Kui soovite sügavkülmutada suurt hulka toiduaineid, siis lülitage külmik kõige külmemale temperatuurile vähemalt 24 tundi varem.
- Temperatuurinäidik vilgub kui külmiku või sügavkülmiku temperatuur langeb tugevalt (kui ust on sageli avatud või hoiustatud on sooja toitu).
  Temperatuurinäidik lõpetab vilkumise kui külmiku või sügavkülmiku temperatuur normaliseerub. Kui temperatuuriindikaator ei lõpeta mõne tunni möödudes vilkumist, siis võtke palun ühendust teenindusega.


DA99-02116L-09.indb 1:20 13. 6. 25. 10:58

JUHTPANEEL (C TÜÜP)

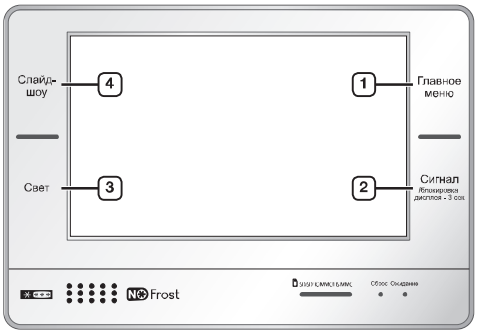

1 Главное меню (põhinäidik)	Põhilisesse näidikuvaatesse naasmi seks.
2 Сигнал (häire)	Alarm teavitab sellest, et külmiku uks on olnud avatud kauem kui 2 minutit. Alarmi katkestamiseks katsuge uuesti alarmi nuppu. Lapseluku aktiveerimiseks/ deaktiveerimiseks hoidke alarmi nuppu all 3 sekundit.
3 Свет (valgustus)	Külmiku ukse all oleva valgustuse sisse ja välja lülitamiseks.
4 Слайд шоу (slaidiesitlus)	Fotoalbumisse salvestatud piltide vaatamiseks.

- Juhtpaneeli kasutamise kohta (C tüüp) saate informatsiooni selle juhendiga kaasas olevast LCD näidiku juhendist.
- Kui Teil on tarvis külmutada suurt hulka toiduaineid, siis aktiveerige “Power Freeze” (Kiirkülmutus)funktsioon vähemalt 24 tundi varem.

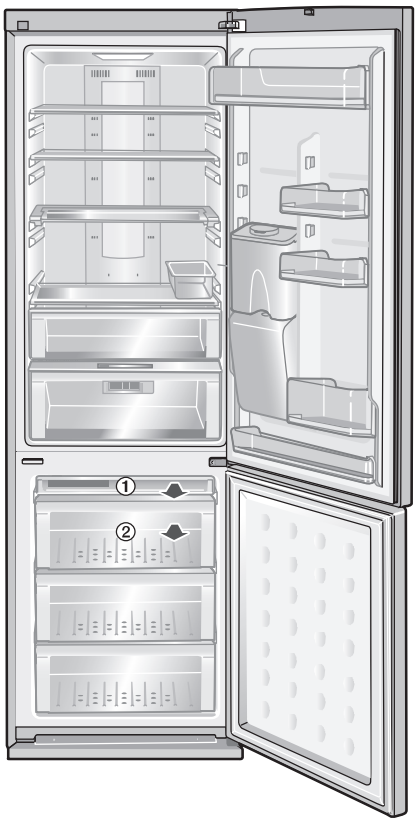

- Mõned omadused nagu "Water Tank", "Cool Select Zone", "Cooler Zone" ja "Photosynthetic Fresh" võivad erineda või sellel mudelil üldse puududa.
- Sügavkülmiku kasuliku pinna suurendamiseks saate eemaldada ① ja ② sahtlid.
  See ei mõjuta soojustingimusi ja mehaanilisi omadusi.
  Välja kuulutatud mahutavused on arvutatud kui need osad on eemaldatud.

DA99-02116L-09.indb 1:21 13. 6. 25. 10:58

USING COOL SELECT ZONE™ (VALIKTEMPERATUURIGA KAMBER) KASUTAMINE

Toidu maitse säilitamiseks saate ideaalse temperatuuri juures hoida erinevaid toiduaineid nagu näiteks juust, liha, kana, kala jne.



"Quick Cool" (kiire jahutamne)

- Kui soovite toitu kiirelt jahutada, siis asetage toit "Cool Select Zone" mahutisse ning vajutage "Quick Cool" nupule.
- "Cool Select" mahutis jahutatakse toitu 60 minutit.
- Kui kiire jahutamise režiim on töö lõpetanud, siis lülitub "Cool Select Zone" mahuti automaatselt režiimi "Cool".

"Soft Freeze" (kerge külmutamine)

- Kui valite "Soft Freeze" režiimi, siis valitakse "Cool Select Zone" (Valiktemperatuuriga kamber) temperatuuriks –5 °C.

„Zero Zone" (null-tsoon) 0℃


- Kui valite "Zero Zone" režiimi, siis valitakse "Cool Select Zone" Valiktemperatuuriga kamber) temperatuuriks 0 °C.

„Cool" (jahe)

- Kui valite "Cool" režiimi, siis valitakse "Cool Select Zone" (Valiktemperatuuriga kamber) temperatuuriks 3 °C.

JÄÄ VALMISTAMINE

1. Täitke mahuti veega, kõrgusega kuni 80%.
2. Asetage jääkuubikute mahuti sügavkülmiku ülemisele riiulile.
3. Oodake kuni vesi on jäätunud kuubikuteks.
4. Väänake jäämahutit pisut ning võtke jääkuubikud välja.

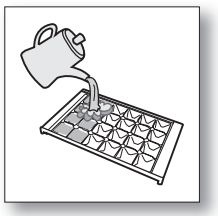

Jäätumise aeg
Soovitame aktiveerida "Power freeze" funktsiooni ja oodata umbes 1~2 tundi kuni vesi jäätub.

ETTEVAATUST


Plahvatuse oht

- Külmiku külmim osa on tagasein. See on parim koht õrnade toiduainete säilitamiseks.
- Sügavkülmikus ei tohi kunagi hoida vedelikke sisaldavaid klaaspudeleid, sest klaas võib vedeliku jäätumisel plahvatada.

VOLDITAVA RIIULI KASUTAMINE

Riiulit saab kasutada täies pikkuses või voltida kokku, et mahutada alumisele riiulile kõrgemaid anumaid.

1. Tõstke riiul pisut üles ning libistage see sissepoole.
2. Tõstke volditud riiulit tagumise seina suunas.
3. Riiuli täispikkuses kasutamiseks tõmmake riiulit vastupidises suunas.

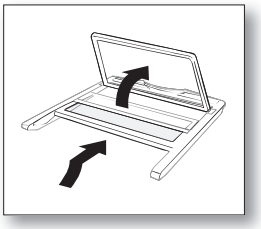


ETTEVAATUST Riiul võib välja kukkuda, kasutage ja puhastage riiulit ettevaatlikult.

VEEAUTOMAADI KASUTAMINE

Veega täitmine

Veega täitmiseks saate seda teha nii, et mahuti on külmikus või saate selle veega täitmiseks külmikust eemaldada.

1. Avage ümar kork ning täitke veemahuti joogiveega.
   - Ärge kallake mahutisse liiga palju vett (pisut üle 4.2 liitri). Ukse avamisel ja sulgemisel võib see üle ajada.
2. Sulgege ümar kork lükates seda kuni see klõpsab oma kohale.

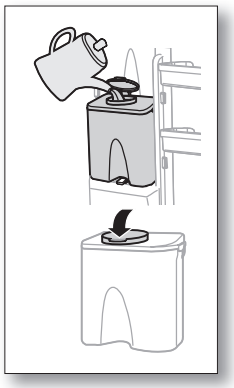


ETTEVAATUST Veemahutisse pange ainult vett, mitte midagi muud.

DA99-02116L-09.indb 1:22 13. 6. 25. 10:58

Veeautomaadist vee võtmine

1. Asetage klaas vee väljalaskeava alla.
2. Lükake klaasiga kergelt väljalaskeava.

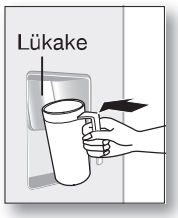


ETTEVAATUST

- Veenduge, et klaas oleks korrektselt veeautomaadi all, et vältida vee välja pritsimist.
- Kõikidel mudelitel ei ole veeautomaati.

Veeautomaadi kasutamine

1. Vajutage kinnitushoovale, tõstke veemahuti üles ning eemaldage see.
2. Eemaldage veemahutist automaadi kraan.
3. Pange automaadi kraan tavalise mineraalvee pudeli otsa ning keerakse seda kraani kinnitamiseks päripäeva.
4. Asetage veepudel koos kraaniga automaadi avasse.

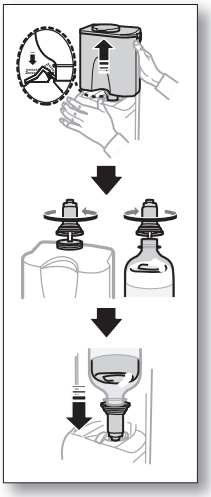


- Mineraalvee või karastusjoogi pudelisse õhu pääsemisel võib kostuda helisid.
- Mõned mineraalvee või karastusjoogi pudelid ei pruugi oma suuruse tõttu kraani otsa sobida.
- Kui hoova vajutamisel vett ei tule, siis vajutage hooba uuesti.
- Ärge kasutage karboniseeritud jooke nagu näiteks Coca-Cola või limonaad. Kui vajutate hoovale, siis võib karastusjook süsihappegaasi tõttu pudelist välja pritsida.
- Hügieeni säilitamise tõttu ei soovitata kasutada suhkrurikkaid jooke (mahlad, karastusjoogid).
- Võite kasutada võõrosakesi mitte sisaldavat pudelis mineraalvett või keedetud kraanivett.

Kui veeautomaati ei kasutata

1. Kinnitage kraan tugevalt jaoturi avasse.
- Kui automaadi kraan on pikemaks ajaks välja tõmmatud, siis ei pruugi külmik korrektselt töötada, sest külm õhk lekib välja.

2. Asetage veemahuti kohale hoidik ning hoidke seal karastusjoogi pudelit.
- Sinna saab panna korraga kaks 1.5 liitrist pudelit.

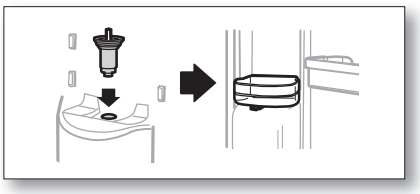

FOTOSÜNTEETILISE VÄRSKUSE SÄILITAMISE KAMBRI KASUTAMINE (VALIKULINE)


LED-valgus fotosünteetiliseks värskuse säilitamiseks

Kui valgus puudub, siis taimed vaid hingavad. Valguse olemasolul saavad taimed samal ajal hingata ja fotosünteesida.
Seega, kui hoiustate köögivilju pimedas külmikus, jätkavad need hingamist ning orgaaniline aine köögiviljades väheneb ning viljad närbuvad kiiremini. Kui hoiate köögi- ja puuvilju spetsiaalses värskust säilitavas sahtlis, on need kauem värsked, sest saavad samaaegselt hingata ja fotosünteesida.

ETTEVAATUST

Ärge vaadake kaua otse fotosünteesi säilitamiseks mõeldud LED-lampi. Võite kahjustada oma silmi.

Fotosünteetilise värskuse säilitamise kambri kasutamine

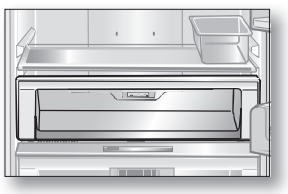

- Fotosünteetiliseks värskuse säilitamiseks mõeldud LEDvalgus on paigaldatud kambri tagumisse külge. See aitab valguse eraldamisega säilitada puu- ja köögiviljade värskust.
- Efekti maksimaalseks ära kasutamiseks võite puu- ja köögivilju hoida läbipaistvas kilekotis. Efekti kasutegur võib väheneda, kui hoiate vilju läbipaistmatus karbis või mustas kilekotis.

DA99-02116L-09.indb 1:23 13. 6. 25. 10:58


• Fotosünteetilise värskuse säilitamiseks mõeldud LED-valgus põleb alati, kui külmiku uks on avatud. Kui uks suletakse, süttib ja kustub LED-tuli korduvalt.

Kui määrate talvel külmiku temperatuuriks 1°C ning hoiate köögivilju külmikus pikemat aega, võivad need külmuda.

SISEMISTE OSADE EEMALDAMINE


Riiulid

Tõstke riiulid mõlema käega kergelt üles ning tõmmake enda suunas. (klaasriiul/volditav riiul)

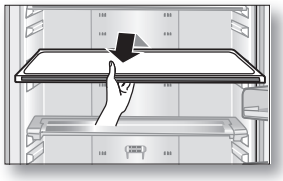

Uksehoidikud

Haarake hoidikutest kahe käega ja tõstke neid eemaldamiseks õrnalt üles.

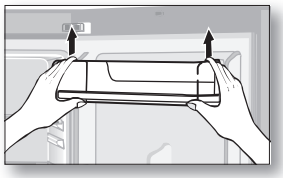

Veemahuti


Haarake mahutist kahe käega ning tõstke eemaldamiseks õrnalt üles.

Igal mudelil veemahutit ei ole.




Sahtlid

Tõmmake sahtlid lõpuni välja ning eemaldamiseks tõstke neid pisut üles.
("Fresh safe" sahtel / "Cool select zone" sahtel / "Cooler zone" sahtel / "Freezer" sahtlid)

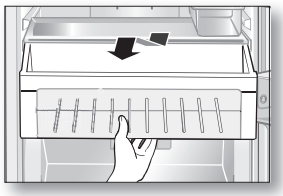

Jahuti kamber

Vajutage jahuti kambri katte tagaküljel vasakul ja paremal asuvatele lukustusmehhanismidele ning tõmmake eemaldamiseks jahuti kambri katet.

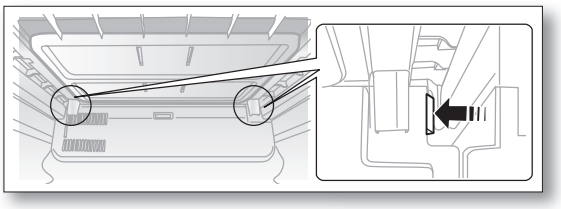

Et toode oleks võimalikult energiatõhus, jätke palun kõik riiulid, sahtlid ja korvid nende algsele kohale, nagu näidatud joonisel leheküljel (21).

KÜLMIKU PUHASTAMINE

HOIATUS

Ärge kasutage puhastamiseks benseeni, lahusteid, Cloroxit ega kloriide.
Need võivad kahjustada seadme pinda ning põhjustada tulekahju.

ETTEVAATUST

Ärge pihustage külmikusse vett kui see on vooluvõrguga ühendatud, sest see võib põhjustada elektrilööke.
Ärge puhastage külmikut benseeni, lahusti ega autopesuvahendiga – see tekitab tulekahjuohu.

LED LAMBI VAHETAMINE

Kui väline või sisemine LED lamp enam ei tööta, siis ärge lammutage lambi katet ega LED lampi ise.

Võtke palun ühendust teeninduskeskusega.

DA99-02116L-09.indb 1:24 13. 6. 25. 10:58

Probleemide kõrvaldamine

PROBLEEM	LAHENDUS
Külmik ei tööta või on temperatuur liiga kõrge.	• Kontrollige, kas toitejuhe on korrektselt paigaldatud. • Kas juhtpaneelilt on valitud õige temperatuur? • Kas külmik on otsese päikesevalguse käes või muude soojusallikate lähedal? • Kas külmiku tagasein on toa seinale liiga lähedal?
Toit on külmikus jäätunud.	• Kas juhtpaneelil on valitud kõige külmem temperatuur? • Kas ümbritsev temperatuur on liiga madal?
Kostub imelikke helisid.	• Kontrollige, et külmik oleks paigaldatud loodis ja sirgele põrandale. • Kas külmiku tagasein on toa seinale liiga lähedal? • Kas külmiku taha või alla on kukkunud võõraid objekte? • Kas heli allikaks on külmiku kompressor? • Tiksuvad helid tekivad kui erinevad seadeldised paisuvad või tõmbuvad kokku.
Külmiku esikülje nurgad ja küljed on soojad ning tekkima hakkab kondensatsioon.	• Kuumakindlad torud asuvad külmiku eespoolsetes nurkades, et vältida kondensatsiooni tekkimist. Kui välistemperatuur tõuseb, siis ei pruugi see alati toimida. Tegu ei ole rikkega. • Väga niiske ilmaga võib külmiku välisseinadele tekkida kondensatsioon, kui välisõhu niiskus puutub kokku külmiku jahedate pindadega.
Külmikust kostab veevulinaga sarnanev heli	• Külmutusagensi jahtumisel tekib veevulinaga sarnane heli.
Külmikus on halvad lõhnad.	• Kas külmikus on riknenud toitu? • Veenduge, et tugevalt lõhnavad toiduained (näiteks kala) oleksid pakitud õhukindlalt. • Puhastage oma külmikut regulaarselt ja visake riknenud või kohe riknema hakkavad toiduained minema.
Külmiku seinadele tekib härmatis.	• Kas ventilatsiooniavad on külmiku sees olevate toiduinetega blokeeritud? • Jätke toiduainete vahele ruumi, et parandada ventilatsiooni. • Kas külmiku uks on kinni?
Külmiku sisemistele seinadele ja köögiviljadele tekib kondensatsioon.	• Suure veesisaldusega toiduaineid säilitatakse lahtiselt või on uks pikemat aega lahti olnud. • Säilitage toiduained kaetuna või karpides.

DA99-02116L-09.indb □□2:25 13. 6. 25. □□ 10:58

Ümbritseva toatemperatuuri piirangud

See külmik on loodud töötama vastalt sellele märgitud temperatuuriklassile.

Klass	Sümbol	Ümbritseva temperatuuri vahemik (°C)
Subnormaalne	SN	+10 kuni +32
Normaalne	N	+16 kuni +32
Subtroopiline	ST	+16 kuni +38
Troopiline	T	+16 kuni +43

Sisetemperatuure mõjutavad külmiku asukoht, välistemperatuur ja ukse avamise sagedus. Muutke temperatuuri vastavalt vajadusele nende faktorite kompenseerimiseks.

Estonia



Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks (elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Kehtib riikides, kus jäätmed kogutakse sorteeritult)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel käidelda koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu käitlemisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu taaskasutamise kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Võtke ühendust SAMSUNG WORLD WIDE
Kui Teil on küsimusi või kommentaare Samsungi toodete kohta,
siis pöörduge palun SAMSUNGI klienditeeninduse poole.
Tammsaare tee 47, Tallinn, EE-11316, Estonia
800-7267
www.samsung.com/ee



Šaldytuvas
Naudojimo instrukcija

Planet First 100% Recycled Paper

Šis vadovas pagamintas iš 100% perdirbto popieriaus.

Lietuviškai

Įsivaizduokite galimybes

Dėkojame, kad įsigijote šį SAMSUNG gaminį.
Norėdami gauti daugiau paslaugų,
užregistruokite savo gaminį

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Laisvai pastatomas įrenginys

Saugumo nurodymai

SAUGUMO NURODYMAI

- Prieš pradėdami naudotis įrenginiu, atidžiai perskaitykite šią naudojimosi instrukciją ir išsaugokite ją ateičiai.
- Naudokite prietaisą tik šioje instrukcijoje nurodytiems tikslams.
  Prietaisu negali naudotis asmenys (tame tarpe ir vaikai), turintys fizinių, jutiminių ar protinių sutrikimų, taip pat neturintys patirties arba žinių, išskyrus atvejus, kai jie yra prižiūrimi ar juos apie naudojimąsi šaldytuvu instruktuoja asmuo, atsakingas už jų saugumą.
- Atsižvelgiant į tai, kad šie naudojimosi nurodymai tinka įvairiems modeliams, jūsų šaldytuvo savybės gali šiek tiek skirtis nuo čia aprašomų.

Svarbūs saugumo ženklai ir įspėjimai:

ĮSPĖJIMAS	Nesaugaus naudojimo pavojus, galintis sukelti sunkius kūno sužalojimus ar mirtį.
ATSARGIAI	Nesaugaus naudojimo pavojus, galintis sukelti nedidelius kūno sužalojimus ar materialinius nuostolius.

	NEDARYKITE taip.
	NEARDYKITE.
	NELIESKITE.
	Tiksliai vykdykite nurodymus.
	Ištraukite kištuką iš sieninio elektros lizdo.
	Siekdami išvengti elektros smūgio, įžeminkite prietaisą.
	Kreipkitės pagalbos į aptarnavimo centrą.
	Pastaba.

DA99-02116L-09.indb Sec2:2 13. 6. 25. 10:58

Šie įspėjamieji ženklai skirti apsaugoti jus ir kitus nuo sužalojimų.
Prašome jų atidžiai laikytis.
Perskaitę šį skyrių, laikykite jį saugioje vietoje, kad, esant reikalui, galėtumėte peržiūrėti ateityje.

CE PASTABA

Nustatyta, kad šis gaminys atitinka Žemos įtampos direktyvą (2006/95/EB), Elektromagnetinio suderinamumo direktyvą (2004/108/EB), RoHS direktyvą (2011/65/EB), Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1060/2010 ir Ekologinio projektavimo direktyvą (2009/125/EB), įgyvendintą Europos Sąjungos reglamentu (EB) Nr. 643/2009 (tik Europos šalyse parduodamiems gaminiams).

ĮSPĖJIMAS SVARBŪS ĮSPĖJANTIEJI ŽENKLAI DĖL ŠALDYTUVO PASTATYMO

- Nestatykite šaldytuvo drėgnoje vietoje ar ten, kur gali patekti vanduo.
- Pažeista elektros dalių izoliacija gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą.
- Nestatykite šaldytuvo tiesioginėje saulės šviesoje arba arti viryklių, šildytuvų ar kitokių prietaisų.
- Nejunkite kelių prietaisų į vieną energijos šaltinį. Šaldytuvas turi būti įjungtas į atskirą elektros lizdą, kurio įtampa atitinka nurodytąją plokštelėje.
- Tai užtikrins tinkamiausią prietaiso veikimą ir neleis susidaryti perkrovai namų elektros sistemoje, galinčiai sukelti gaisrą dėl perkaitusių laidų.
- Nejunkite kištuko į išklibusį sieninį elektros lizdą.
- Atsiranda elektros smūgio

DA99-02116L-09.indb Sec2:3 13. 6. 25. 10:58

arba gaisro pavojus.

• Nenaudokite laido, kuris išilgai arba kuriame nors gale turi įtrūkimų arba nusitrynimų.

• Nesulenkite maitinimo laido ir nedėkite jokių sunkių daiktų ant jo.

• Nenaudokite aerozolių šalia šaldytuvo.

- Šalia šaldytuvo naudojami aerozoliai gali sukelti sprogimą ar gaisrą.

• Prieš pradedant naudotis šaldytuvu, jis turi būti tinkamai pastatytas ir sumontuotas, laikantis šios instrukcijos.

• Tinkamai prijunkite maitinimo laido kištuką prie laido, nuleisdami žemyn.

- Jei prijungsite maitinimo kištuką atvirkščiai, galite perkirsti laidą ir sukelti gaisrą arba elektros smūgį.

• Perkeldami šaldytuvą, būkite atsargūs ir neužstatykite jo ant maitinimo laido, nes galite jį pažeisti.

- Tai gali sukelti gaisro pavojų.

• Įsitikinkite, kad šaldytuvo galinė pusė nedeformavo ar nesugadino maitinimo kištuko.

• Prietaisą pastatykite taip, kad kištukas būtų pasiekiamas.

• Šaldytuvas turi būti įžemintas.

- Kad neįvyktų jokie energijos nutekėjimai ar elektros smūgiai, kuriuos gali sukelti iš šaldytuvo nutekėję skysčiai, šaldytuvas turi būti įžemintas.

• Niekada įžeminimui nenaudokite dujų vamzdžių, telefono linijų ar kitokių galimai suminkštėjančių strypų.

- Neteisingas įžeminimo kištuko naudojimas gali sukelti elektros smūgį.

• Jei maitinimo laidas pažeistas, gamintojas ar jo aptarnavimo darbuotojas nedelsiant turi jį pakeisti.

• Šaldytuvo saugiklį turi

DA99-02116L-09.indb Sec2:4 13. 6. 25. 10:58

pakeisti kvalifikuotas specialistas ar aptarnavimo įmonė.
- Priešingu atveju galima sukelti elektros šoką arba susižaloti.

ATSARGIAI ATSARGUMO ŽENKLAI DĖL ŠALDYTUVO PASTATYMO

- Žiūrėkite, kad ventiliacijos angų, esančių prietaiso korpuse arba montavimo detalėse, neuždengtų jokios kliūtys.
- Pastatę šaldytuvą, prieš jungdami palikite jį 2 valandoms.

ĮSPĖJIMAS SVARBŪS ĮSPĖJANTIEJI ŽENKLAI DĖL ŠALDYTUVO NAUDOJIMO

- Nejunkite maitinimo kištuko šlapiomis rankomis.
- Nelaikykite daiktų ant šaldytuvo viršaus.
- Jums atidarant ar uždarant dureles, daiktai gali nukristi ir jus sužeisti ir/ar padaryti materialinių nuostolių.
- Nestatykite ant šaldytuvo jokių indų, pripildytų vandeniu.
- Skysčiui išsiliejus, kils gaisro ar elektros smūgio pavojus.
- Neleiskite vaikams kabintis ant durelių.
  Priešingu atveju jie gali rimtai susižeisti.
- Neleiskite vaikams įlįsti į šaldytuvo vidų.
  Jie gali užsitrenkti.
- Nekiškite pirštų ar kitų daiktų į dozatoriaus angą.
- Galite susižaloti ar patirti materialinių nuostolių.
- Nelaikykite šaldytuve lakių ar degių medžiagų.
- Benzolo, skiediklio, alkoholio, eterio, LP dujų ir kitokių panašių medžiagų laikymas gali sukelti sprogimus.

DA99-02116L-09.indb Sec2:5 13. 6. 25. 10:58

ĮSPĖJIMAS SVARBŪS ĮSPĖJANTIEJI ŽENKLAI DĖL ŠALDYTUVO NAUDOJIMO (TĘSINYS)

• Nelaikykite šaldytuve medikamentų, mokslui skirtų medžiagų ar temperatūrai jautrių produktų.

- Produktai, kuriems reikalinga griežta temperatūros kontrolė, turi būti laikomi ne šaldytuve.

• Nedėkite ir nenaudokite elektros prietaisų šaldytuvo viduje, jei taip nerekomendavo gamintojas.

• Nelieskite šaldiklio vidinių sienelių ar jame laikomų produktų šlapiomis rankomis.

- Tai gali sukelti nušalimą.

• Norėdami pagreitinti atitirpimo procesą, nenaudokite mechaninių ar kitokių priemonių, išskyrus tas, kurias rekomendavo gamintojas.

• Nesugadinkite šaltnešio cirkuliavimo grandinės.

• Patys neardykite ir netaisykite šaldytuvo.

- Galite sukelti gaisrą, gedimą ir/ar susižaloti.

• Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.

• Butelius laikykite vieną šalia kito taip, kad jie neiškristų.

• Šis įrenginys skirtas tik maisto saugojimui namų sąlygomis.

• Jei įvyko dujų nuotėkis, venkite bet kokios atviros liepsnos ar galimo užsidegimo šaltinio ir keletą minučių išvėdinkite patalpą, kurioje stovi prietaisas.

• Naudokite tik LED lemputes, tiekiamas gamintojo ar aptarnaujančiųjų darbuotojų.

• Jei užuodžiate medikamentų ar dūmų kvapą, tuoj pat ištraukite maitinimo kištuką ir susisiekite su SAMSUNG

DA99-02116L-09.indb Sec2:6 13. 6. 25. 10:58

elektronikos prietaisų aptarnavimo centru.

• Jei jums nepavyksta pakeisti apšvietimo lemputės, kreipkitės į aptarnavimo specialistus.

• Jei prietaise įmontuota LED lemputė, neardykite jos dangtelio ir lemputės patys.

- Kreipkitės į aptarnavimo įmonę.

• Jei šaldytuve atsiranda vandens ar dulkių, ištraukite maitinimo kištuką ir susisiekite su SAMSUNG elektronikos prietaisų aptarnavimo centru.

- Priešingu atveju kyla gaisro pavojus.

⚠ ATSARGIAI ATSARGUMO ŽENKLAI DĖL ŠALDYTUVO NAUDOJIMO

• Iššluostykite perteklinę drėgmę viduje ir palikite atviras dureles.

- Priešingu atveju gali atsirasti kvapas ir pelėsis.

• Norėdami, kad prietaisas veiktų nepriekaištingai:

- Nedėkite produktų arti vedinimo angų, esančių galinėje prietaiso dalyje, kad nesutrikdytumėte laisvo oro cirkuliavimo šaldytuvo viduje.

- Prieš dėdami į šaldytuvą, produktus suvyniokite arba sudėkite į hermetiškus indus.

• Į šaldiklio skyrių nedėkite gazuotų ar putojančių gėrimų. Į šaldiklį nedėkite butelių arba stiklinių indų.

- Užšalus turiniui, stiklas gali suskilti ir jus sužaloti.

• Aptarnavimo garantija ir pakeitimas.

- Eant bet kokiems šio produkto pokyčiams ar pakeitimams, atliktiems trečiosios šalies, SAMSUNG aptarnavimo garantija negalioja; taip pat SAMSUNG neatsako už saugumo problemas, atsiradusias trečiajai šaliai atlikus prietaiso pakeitimus.

• Neuždenkite oro angų.

- Jei uždengsite oro angas,

DA99-02116L-09.indb Sec2:7 13. 6. 25. 10:58

ypač su plastikiniais maišeliais, šaldytuvas perdaug atvės. Šiam atvėsimo periodui užsitęsus per ilgai, gali trūkti vandens filtras ir ištekėti vanduo.

- Nedėkite šviežio maisto užšaldymui šalia paruošto maisto.

• Sekite ilgiausią užšaldytų produktų saugojimo ir galiojimo laiką.

• Nebūtina išjungti šaldiklį iš maitinimo tinklo, jei išvykstate trumpiau negu trims savaitėms.
Tačiau jei išvykstate ilgesniam laikui, išimkite visą maistą, išjunkite šaldiklį iš elektros tinklo, išvalykite ir išdžiovinkite.

• Vandens rezervuarą, ledo dėkliuką, vandens kubelius pripildykite tik geriamu vandeniu.

• Stiklinio paviršiaus nesutrenkite ir per stipriai nespauskite.

- Stiklo šukės gali sužeisti ir (arba) apgadinti turtą.

ATSARGIAI ATSARGUMO ŽENKLAI DĖL VALYMO

• Tiesogiai nepurkškite vandens šaldytuvo viduje ar išoreje.

- Gali kilti gaisras ar elektros smūgis.

• Nepurkškite šalia šaldytuvo degiu duju.

- Gali kilti sprogimas ar gaisras.

• Nepurkškite valiklio tiesiai ant ekrano.

- Gali nusivalyti išspausdintos raidės.

ĮSPĖJIMAS ATSARGUMO ŽENKLAI DĖL VALYMO (TĘSINYS)

• Nuo kištuko adatėlių nuvalykite bet kokius svetimkūnius ar dulkes. Tačiau šiam tikslui nenaudokite šlapio ar drėgno audinio.

- Priešingu atveju gali kilti gaisras ar elektros smūgis.

DA99-02116L-09.indb Sec2:8 13. 6. 25. 10:58

• Prieš valydami ir remontuodami šaldytuvą, išjunkite jį iš elektros tinklo.

ĮSPĖJIMAS SVARBŪS ĮSPĖJANTIEJI ŽENKLAI DĖL GAMINIO IŠMETIMO

• Išmesdami šį ar kitą šaldytuvą, nuimkite dureles/ durelių laidus, durelių sklendę, kad maži vaikai ar gyvūnai viduje neužsitrenktų.
Prižiūrėkite, kad vaikai su prietaisu nežaistų.

• Prašome išmesti šio gaminio pakuotės medžiagas aplinkai nekenksmingu būdu.

• Vaikų užsitrenkimo viduje pavojus.
Prieš išmesdami seną šaldytuvą ar šaldiklį:

- Nuimkite dureles.
- Palikite lentynas, kad vaikai neįlįstų į vidų.

• Patikrinkite, ar nepažeisti vamzdeliai prietaiso galinėje pusėje.

• Naudojamas šaltnešis R600a arba R134a.
Norėdami sužinoti, koks šaltnešis naudojamas jūsų šaldytuve, patikrinkite kompresoriaus etiketę prietaiso galinėje pusėje arba klasės etiketę prietaiso viduje.
Jei prietaisas naudoja degias dujas (šaltnešį R600a), susisiekite su vietine valdžios įstaiga ir pasiteiraukite, kaip saugiai išmesti prietaisą.
Ciklopentanas naudojamas kaip izoliacinės varančiosios dujos.
Dujos izoliacinėje medžiagoje turi būti likviduojamos specialiu būdu.
Prašome susisiekti su vietinės valdžios įstaiga ir išmesti šį produktą aplinkai nekenksmingu būdu.
Patikrinkite, ar nė vienas iš prietaiso galinėje pusėje esančių vamzdelių nepažeistas.
Vamzdeliai turi būti sulaužyti

DA99-02116L-09.indb Sec2:9 13. 6. 25. 10:58

atviroje erdvėje.

- Jei prietaiso šaltnešis yra izobutanas (R600a) – aplinkai nekenksmingos gamtinės dujos, nepamirškite, kad jos taip pat yra degios. Atsargiai transportuokite ir įrenkite prietaisą, kad nepažeistumėte šaldymo grandinės dalių.
- Iš vamzdelių švirkščiantis šaltnešis gali užsidegti ar sužaloti akis. Jei įvyksta nuotėkis, venkite atviros liepsnos ar galimo užsidegimo šaltinio ir keletą minučių išvėdinkite patalpą, kurioje stovi prietaisas.
- IKad, įvykus nutekėjimui iš šaldymo grandinės, nesusidarytų degus dujų-oro mišinys, patalpos, kurioje stovi prietaisas, dydis turėtų priklausyti nuo esamo šaltnešio kiekio. Patalpos dydis turi būti 1m^3 8g šaltnešio R600a, esančio šaldytuvo viduje. Konkretus šaltnešio kiekis, esantis jūsų šaldytuve, nurodytas prietaiso viduje esančioje identifikacinėje plokštelėje. Nejunkite prietaiso, esant bet kokiems gedimo požymiams. Jei abejojate, pasikonsultuokite su pardavėju.

PAPILDOMI PATARIMAI DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

- IJei dingsta elektra, paskambinkite vietinei elektros tiekimo įmonei ir pasiteiraukite, kiek laiko truks gedimas.

- Dauguma elektros tiekimo sutrikimų pašalinami per valandą ar dvi ir jie neturės įtakos šaldytuvo temperatūrai. Tačiau kol nėra elektros maitinimo, stenkitės kuo mažiau darinėti dureles.
- Jei elektros maitinimo nebus daugiau negu 24 valandas, išimkite visą sušaldytą maistą.

- Jei prietaisas turi raktą, jis turi būti saugomas vaikams

DA99-02116L-09.indb Sec2:10 13. 6. 25. 10:58

nepasiekiamoje vietoje, atokiau nuo prietaiso.

- Prietaisas gali dirbti nenuosekliai (temperatūra šaldytuve gali tapti per aukšta), jeigu jis pastatytas ir ilgesnį laiką veikia tokioje vietoje, kur temperatūra yra žemesnė, nei gamintojo nustatyta minimali jo darbo aplinkos temperatūra.
- Nelaikykite maisto produktų, kurie žemoje temperatūroje greitai genda, tokių kaip bananai, melionai.
- Šis prietaisas yra “frost free”- tai reiškia, kad jums nereikia rankiniu būdu atitirpinti prietaiso, tai bus atliekama automatiškai.
- Temperatūros pakilimas atitirpdymo metu atitinka ISO reikalavimus.
  Tačiau jei norite, kad užšaldyti produktai šaldytuvo atitirpdymo metu nesušiltų, suvyniokite juos į keletą laikraščio sluoksnių.
- Bet koks sušaldyto produkto temperatūros pakilimas atitirpdymo metu gali sutrumpinti jo saugojimo laiką.

Patarimai, kaip taupyti energiją

- Pastatykite prietaisą vėsioje, sausoje patalpoje su tinkama ventiliacija.
  Užtikrinkite, kad jis nestovi tiesioginiuose saulės spinduliuose ar arti šilumos šaltinio (pavyzdžiui, radiatoriaus).
- Niekada neužblokuokite ventiliacijos angų ar grotelių, esančių ant prietaiso.
- Leiskite šiltam maistui atvėsti prieš dedant jį į prietaisą.
- Sušalusį maistą dėkite į šaldytuvą atitirpti.
  Galite naudoti atšaldytų produktų žemą temperatūrą šaldytuve atšaldyti maistą.
- Išimdami ar kraudami maistą pernelyg ilgai nelaikykite prietaiso durelių atvirų.
  Kuo trumpiau durelės bus

DA99-02116L-09.indb Sec2:11 13. 6. 25. 10:58

atidarytos, tuo mažiau ledo susidarys šaldiklyje.
- Reguliariai valykite šaldytuvo užpakalinę dalį.
  Dėl dulkių didėja energijos sąnaudos.
- Nenustatykite žemesnės temperatūros nei būtina.
- Užtikrinkite, kad prie šaldytuvo pagrindo ir užpakalinės sienelės būtų pakankamai vietos orui išeiti.
  Neuždenkite oro ventiliacijos angų.
- Montuodami palikite tarpus dešinėje, kairėje, priekyje ir gale.
  Taip sumažinsite energijos sąnaudas ir savo sąskaitas.

Turinys

ŠALDYTUVO PASTATYMAS 13

ŠALDYTUVO VEIKIMAS 19

GALIMI VEIKIMO SUTRIKIMAI IR JŲ ŠALINIMAS 25

DA99-02116L-09.indb Sec2:12 13. 6. 25. 10:58

Šaldytuvo pastatymas

TINKAMOS VIETOS PARINKIMAS


Sveikiname jus įsigijus šį SAMSUNG šaldytuvą. Mes tikimės, kad jums patiks šiuolaikinės naujojo prietaiso savybės ir jo efektyvumas.


- Prieš pradedant naudotis šaldytuvu, jį būtina tinkamai pastatyti ir sureguliuoti, kaip aprašyta šioje instrukcijoje.
- Naudokite šį prietasą tik konkrečiam tikslui, kuris aprašytas šioje vartojimo instrukcijoje.
- Mes primygtinai rekomenduojame patikėti bet kokį prietaiso aptarnavimą kvalifikuotiems specialistams.
- Prašome išmesti šio gaminio pakuotės medžiagas aplinkai nekenksmingu būdu.

ĮSPĖJIMAS

Prieš pakeisdami vidinį šaldytuvo apšvietimą, ištraukite maitinimo kištuką iš elektros lizdo.

- Kitaip kils elektros smūgio pavojus.

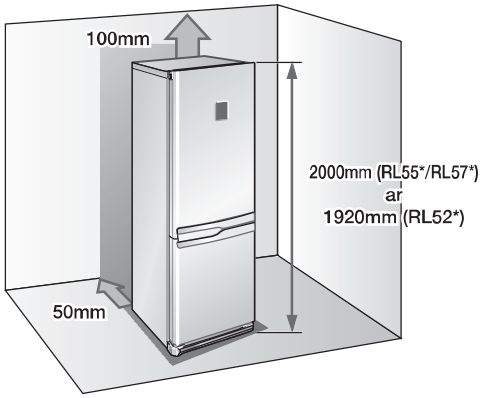

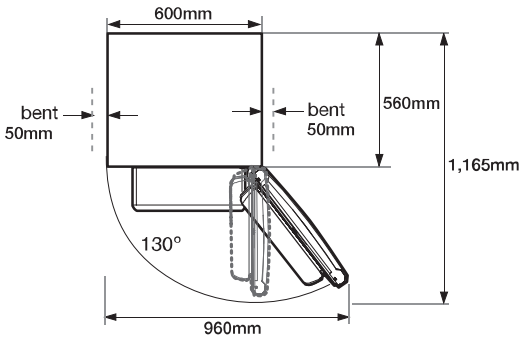

Geriausios vietos šaldytuvui parinkimas

- Vieta, kur nėra tiesioginio saulės apšvietimo.
- Vieta, kur lygus grindų paviršius.
- Vieta, kur pakanka vietos laisvai atidaryti šaldytuvo dureles.
- Palikite pakankamai vietos dešinėje, kairėje, gale ir viršuje, kad tinkamai cirkuliuotų oras.
  Jei šaldytuvas neturi pakankamai erdvės, vidinė aušinimo sistema neveiks tinkamai.
- Įsitikinkite, kad prireikus atlikti techninės priežiūros ir remonto darbus, prietaisą galima bus laisvai patraukti.

- Prietaiso aukštis gali skirtis, priklausomai nuo modelio.
- Statydami prietaisą, laikykitės atstumų į dešinę, į kairę, gale ir viršuje.
  Tai padės sumažinti energijos sunaudojimą ir jūsų sąskaitas.
- Nestatykite šaldytuvo ten, kur temperatūra žemesnė negu 10°C.

ATSARGIAI

Patraukite šaldytuvą statmeną, kai jį statote, apžiūrite ar valote už jo, ir pastatykite jį statmeną atgal, kai baigiate darbus. Patikrinkite, ar grindys išlaikys pilnai prikrautą šaldytuvą.

DA99-02116L-09.indb Sec4:13 13. 6. 25. 10:58


DURELIŲ ATIDARYMO KRYPTIES PAKEITIMAS


ĮSPĖJIMAS

„Samsung“ rekomenduoja, kad durelių atidarymo kryptį keistų tik „Samsung“ įgaliotojų aptarnavimo centrų atstovai.Ši paslauga yra mokama ir už ją turi mokėti klientas.


Įrenginio gamintojo garantija netaikoma pažeidimams, atsiradusiems bandant pakeisti durelių atidarymo kryptį.
Bet koks tokių pažeidimų pašalinimas yra mokamas ir už jį turi mokėti klientas.

Reikalingi įrankiai

Nepridedama		
		
„Phillips” atsuktuvas (+)	Plokščiagalvis atsuktuvas (-)	10 mm kištukinio lizdo veržliaraktis (varžtams)

Nepridedama		Papildoma dalis
		
11 mm veržliaraktis (vyrio šarnyrui)	3/16” veržliaraktis (viduriniajam vyriui)	Viršutinio kairiojo vyrio dangtelis (žemiau viršutinio dangtelio)


1. Atsukite 4 varžtus nuo šaldytuvo viršutinio dangčio.

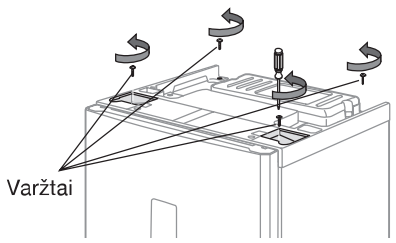

ĮSPĖJIMAS

Prieš tvarkydami elektros laidus, patikrinkite, ar išjungėte šaldytuvą iš elektros tinklo.


2. Nuimkite viršutinį dangtį. Atjunkite laidą po dangčiu.

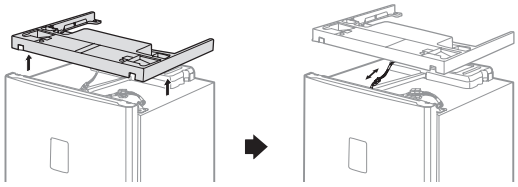

ATSARGIAI

Būkite atsargūs ir nepažeiskite elektros laidų, nuimdami viršutinį dangtį.


3. Atjunkite laidą ir atsukite 3 varžtus, esančius šaldytuvo viršuje.

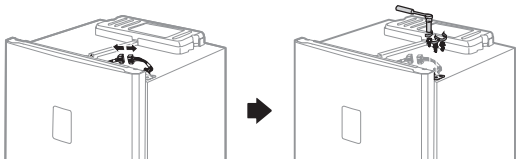

ATSARGIAI

Patikrinkite, ar šaldytuvo durelės tvirtai uždarytos.

4. Nuimkite šaldytuvo dureles nuo vidurinio vyrio, atsargiai pakeldami dureles aukštyn.

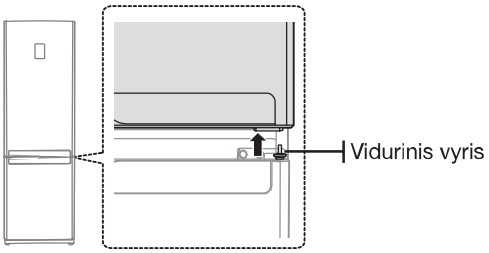


ATSARGIAI

Šaldytuvo durelės yra sunkios – nesusižeiskite jas nukeldami.

5. Išardykite vidurinįjį vyrį, išsukdami 2 varžtus ir sraigtą dešinėje pusėje.
Nuimkite šaldytuvo dureles nuo apatinio vyrio, atsargiai pakeldami dureles aukštyn.



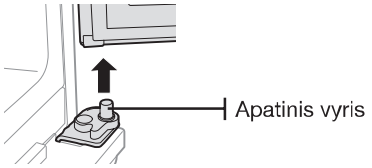


ATSARGIAI

Šaldytuvo durelės yra sunkios – nesusižeiskite jas nukeldami.


DA99-02116L-09.indb Sec4:14 13. 6. 25. 10:58

DURELIŲ ATIDARYMO KRYPTIES PAKEITIMAS (TĘSINYS)

6. Atsukę 2 varžtus, atskirkite priekinių dangtelį.

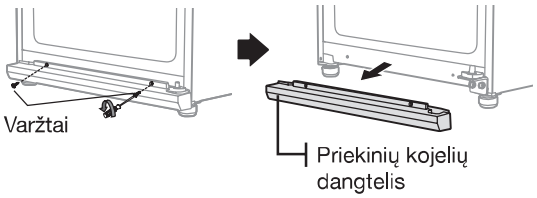


7. Atsukite 2 varžtus, kuriais pritvirtintas apatinis vyris, taip pat atsukite varžtą, esantį kairėje pusėje šalia priekinės kojelės, kur bus tvirtinamas nuimtasis apatinis vyris.

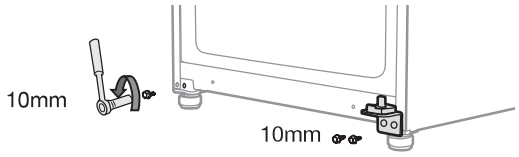


Prieš nuimdami žemutinį vyrį, lengvai pastumkite priekines kojeles pagal laikrodžio rodyklę, kad būtų lengviau išardyti ir surinkti.


8. Pakeiskite apatinio vyrio šarnyro padėtį. Atsukite varžtą nuo automatinio kreiptuvo ir nuimkite apatinio vyrio šarnyrą, naudodami 11 mm veržliaraktį. Pritvirtinkite apatinio vyrio šarnyrą kairėje pusėje ir uždėkite apverstą automatinį kreiptuvą.

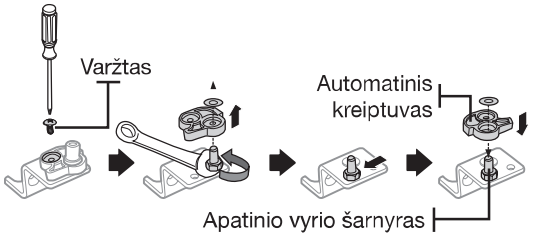


9. Apatinėje kairėje šaldytuvo pusėje, iš kur išsukote varžtą, kaip buvo nurodyta 8 žingsnyje, pritvirtinkite apatinįjį vyrį. Šaldytuvo apačioje, dešinėje pusėje įsukite likusį varžtą – kad pasinaudotumėte juo ateityje.

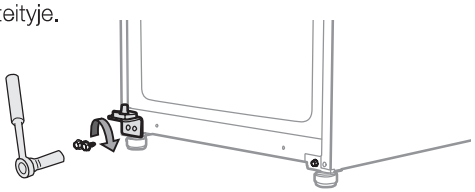


10. Sukeiskite apatiniojo vyrio dangtelį į kitą pusę ir tada šaldytuvo apačioje pritvirtinkite priekinių kojelių dangtį.

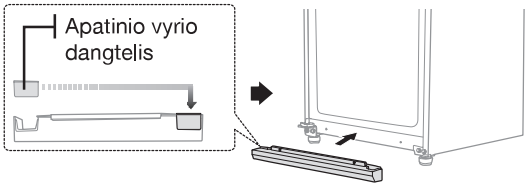


11. Sukeiskite viduriniojo vyrio dangtelį, varžto dangtelį ir varžtą iš kairės į dešinę.

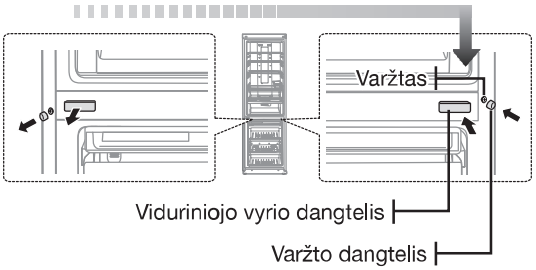

12. Atsukite varžtą iš šaldytuvo durelių apatinės dešinės pusės.
Sukeiskite durelių laikiklį ir vyrio įvorę iš dešinės į kairę.

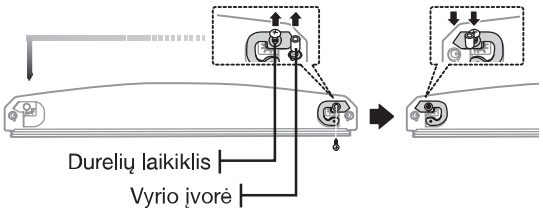


13. Sukeiskite vyrio įvorę ir įvorės dangtelį šaldytuvo durelių viršuje.

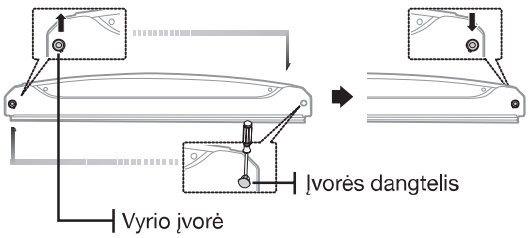

DA99-02116L-09.indb Sec4:15 13. 6. 25. 10:58


DURELIŲ ATIDARYMO KRYPTIES PAKEITIMAS (TĘSINYS)

14. Atsargiai uždėkite šaldiklio dureles.
Sumontuokite vidurinį vyrį kairėje pusėje, naudodami 2 varžtus.

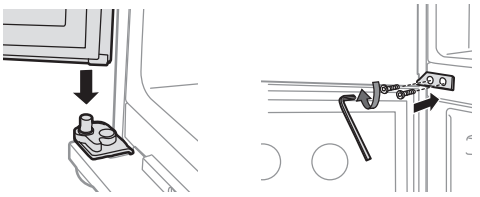


Pakeitus šaldiklio durelių darymo kryptį ir durelių tvirtinimo vietą, liks vienas varžtas.
Tai neturi jokios įtakos šaldytuvo veikimui.


15. Atsukite varžtą iš šaldytuvo durelių apatinės dešinės pusės.
Sukeiskite durelių laikiklį ir vyrio įvorę iš dešinės į kairę.

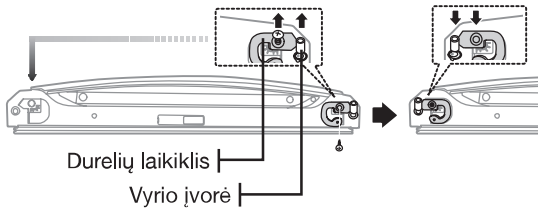


16. Plokščiagalviu atsuktuvu nuimkite laido dangtelį nuo durelių viršaus ir tada nuimkite viršutinįjį vyrį ir laidus nuo dešiniosios durelių pusės.

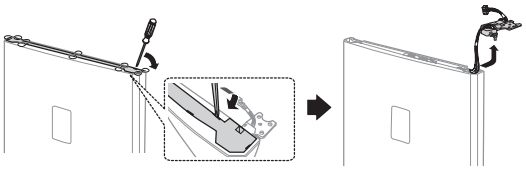


17. Atskirkite viršutiniojo dešiniojo vyrio dangtelį nuo viršutiniojo vyrio ir ištraukite laidus per viršutiniojo dešiniojo vyrio dangtelį.

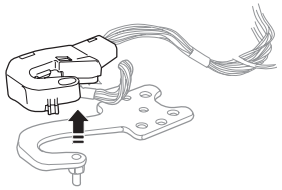


18. Naudodami 11 mm veržliaraktį, atskirkite viršutinio vyrio šarnyrą.
Persukite viršutinįjį vyrį ir vėl pritvirtinkite šarnyrą.

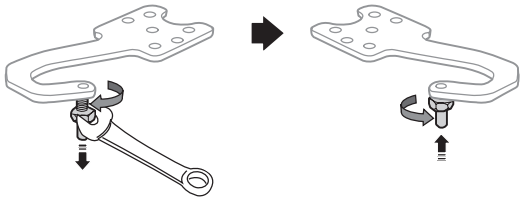

19. Sukeiskite durelių viršaus pusę ir vyrio šarnyrą šaldytuvo durelių viršuje.

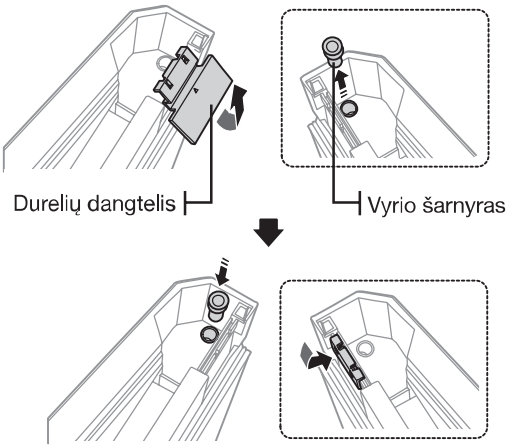

20. Vėl sumontuokite viršutinįjį vyrį atvirkščiai negu nurodyta 19 žingsnyje (būtinai naudokite viršutinio kairiojo vyrio dangtelį, kurį rasite po viršutiniuoju dangčiu). Uždekite sumontuotąjį vyrį kairėje šaldytuvo durelių pusėje.

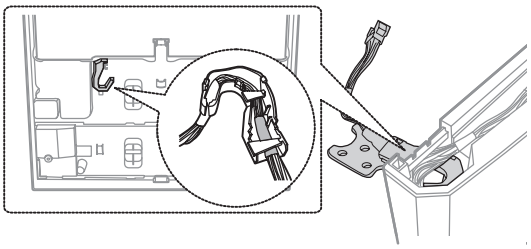


Patikrinkite, kad raudona juostelė ant laido būtų ant viršutinio kairiojo vyrio dangtelio krašto.

DA99-02116L-09.indb Sec4:16 13. 6. 25. 10:58


DURELIŲ ATIDARYMO KRYPTIES PAKEITIMAS (TĘSINYS)

21. Atsargiai uždėkite atgal šaldytuvo dureles. Tada priveržkite 3 varžtus ir sumontuokite viršutinįjį vyrį.

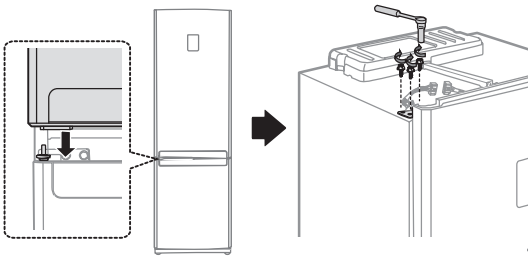


- Prieš uždėdami atgal dureles, turite pakeisti B tipo durelių rankenos vietą. Skaitykite 18 p.
- A tipo durelių rankenai – pakeiskite durų rankenos vietą, pakeitę durelių atidarymo kryptį.


22. Sujunkite laidus ir tada uždėkite laidų dangtelį ant šaldytuvo durelių viršaus.

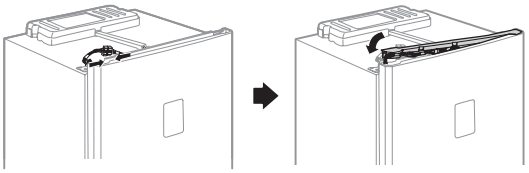


23. Pakeiskite viršutinio vyrio dangtelio vietą. Prijunkite laidą po viršaus dangteliu ir uždėkite viršaus dangtį į buvusią vietą.

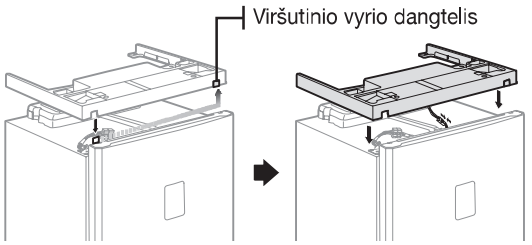

24. Vėl priveržkite 4 varžtus.

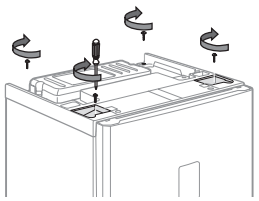


25. Atskirkite šaldytuvo ir šaldiklio tarpiklius ir vėl juos pritvirtinkitę, pasukę 180°.

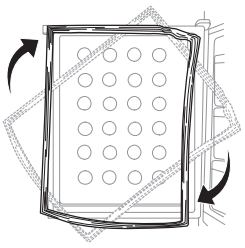


Pakeitę durelių atidarymo kryptį, patikrinkite, ar tinkamai įdėti šaldytuvo ir šaldiklio tarpikliai. Priešingu atveju bus girdimas triukšmas arba formuosis drėgmė, galinti sutrikdyti šaldytuvo veikimą.

DURELIŲ RANKENŲ PAKEITIMAS (A TIPO)

1. Atsukite 2 varžtus, esančius po šaldytuvo durelėmis, tada nuimkite 2 dangtelių plėveles ir atsukite 2 varžtus iš šaldiklio durelių.

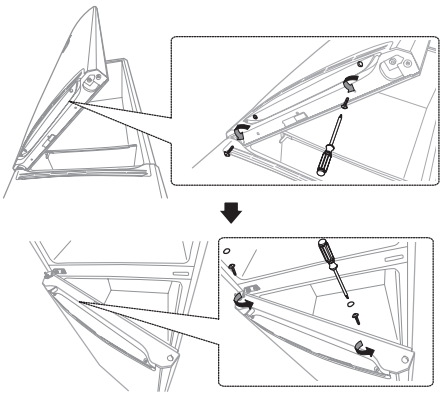

2. Pastumkite šaldytuvo rankeną šiek tiek žemyn ir tada nuimkite ją, patraukę tiesiai į save. Lengvai pastumkite šaldiklio rankeną ir tada nuimkite ją, patraukę tiesiai į save.

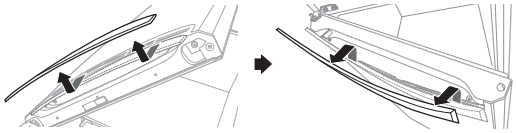


ATSARGIAI


Išmontuokite durelių rankeną labai atsargiai. Esantys rankenų viduje kabliukai gali lengvai sulūžti.

DA99-02116L-09.indb Sec4:17 13. 6. 25. 10:58


3. Sukeitę šaldytuvo ir šaldiklio rankenas pusėmis, sumontuokite jas.

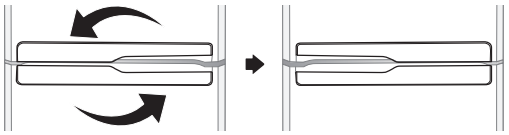


4. Priveržkite 2 varžtus po šaldytuvo durelėmis ir 2 važtus bei 2 dangtelių plėveles ant šaldiklio durelių.

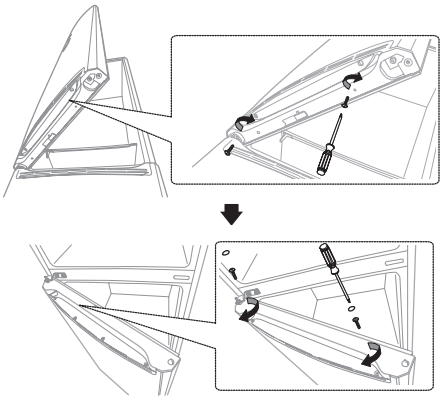

3. Pakeiskite rankenos slankiklio ir spyruoklės vietą iš kairės į dešinę.
Taip pat pakeiskite rankenos slankiklio dangtelio vietą - iš dešinės pusės į kairę.

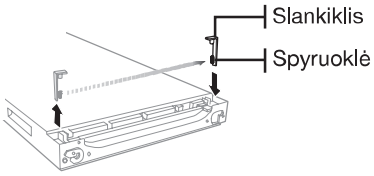


4. Sumontuokite durelių rankeną, kaipo nurodyta 2 ir 1 žingsniuose, atgaline tvarka.

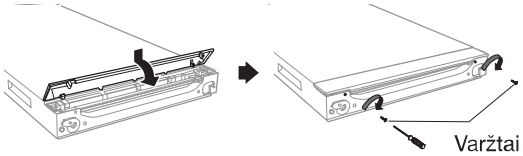

Šie veiksmai turi būti atlikti prieš atliekant 23 žingsnį skyriuje „Durelių atidarymo krypties pakeitimas".

DURELIŲ RANKENŲ PAKEITIMAS (B TIPO)


1. Atsukite 2 varžtus po šaldytuvo durelėmis ir tada patraukite rankenos dangtelį.

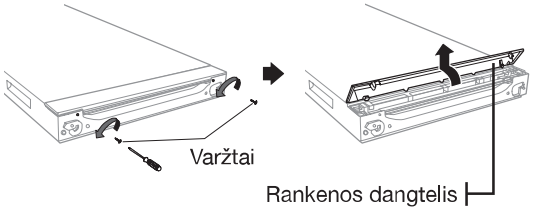

ĮSPĖJIMAS

Išmontuokite durelių rankeną labai atsargiai. Esantys rankenų viduje kabliukai gali lengvai sulūžti.

2. Atsukite 2 varžtus iš rankenos šarnyrų. Nuimkite rankenos šarnyrus ir išmontuokite rankeną.

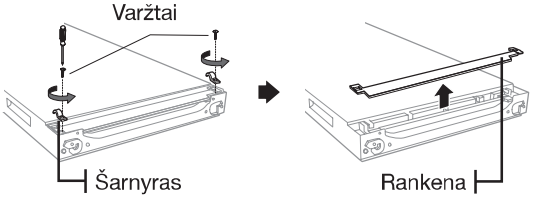


ŠALDYTUVO IŠLYGINIMAS

Jeigu prietaiso priekinė dalis yra šiek tiek aukščiau, negu galinė, durelės atsidaro ir užsidaro lengviau. Pasukite reguliuojamas kojeles pagal laikrodžio rodyklę, jei norite pakelti šaldytuvą, ir prieš laikrodžio rodyklę - jei norite jį nuleisti žemiau.

Pavyzdys 1) Šaldytuvas pakreipiamas žemyn į kairę.
- Sukite kairiąją reguliuojamąją kojelę rodyklės kryptimi tol, kol prietaisas išsilygins.


Pavyzdys 2) Šaldytuvas pakreipiamas žemyn į dešinę.
- Sukite dešiniąją reguliuojamąją kojelę rodyklės kryptimi tol, kol prietaisas išsilygins.

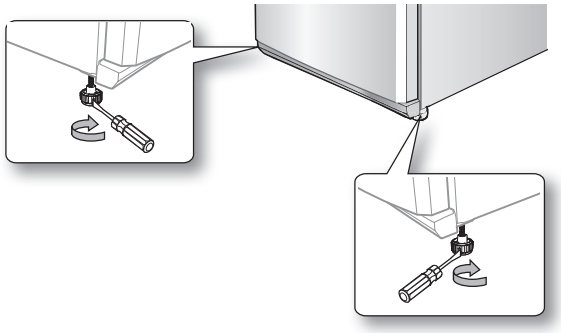

DA99-02116L-09.indb Sec4:18 13. 6. 25. 10:58

Šaldytuvo veikimas

VALDYMO SKYDELIO PATIKRA

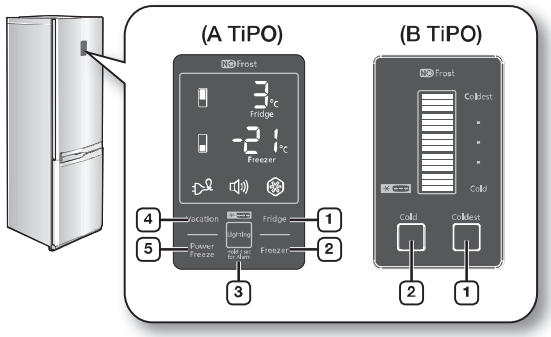

Kaskart spaudžiant mygtuką, bus girdimas trumpas pyptelėjimas.

VALDYMO SKYDELIS (A TIPO)

1 „Fridge" (Šaldytuvas)



Palieskite šį mygtuką ir nustatykite pageidaujamą Šaldytuvo temperatūrą nuo 1°C iki 7°C.
Pradinis nustatymas yra 3°C.
Kaskart jums spaudžiant Šaldytuvo mygtuką, temperatūra keisis, kaip parodyta, o temperatūros indikatorius rodys pageidaujamą temperatūrą.

3°C – 2°C – 1°C – 7°C
4°C – 5°C – 6°C

Baigus temperatūros nustatymą, 5 sekundes rodoma nustatytoji temperatūra, po to indikatoriuje bus rodoma faktinė šaldytuvo temperatūra.

2 „Freezer" (Šaldiklis)



Palieskite šį mygtuką ir nustatykite pageidaujamą šaldiklio temperatūrą nuo -14°C iki -25°C.
Kaskart jums spaudžiant Šaldiklio mygtuką, temperatūra keisis,
kaip parodyta, o temperatūros indikatorius rodys pageidaujamą temperatūrą.

-20°C – -21°C – -22°C – -23°C – -24°C – -25°C
-19°C – -18°C – -17°C – -16°C – -15°C – -14°C

Baigus temperatūros nustatymą, 5 sekundes rodoma nustatytoji temperatūra, po to indikatoriuje bus rodoma faktinė šaldiklio temperatūra.

Šaldytuvo arba šaldiklio temperatūrų indikatorius pradės mirkčioti, jeigu temperatūra šaldytuvo ar šaldiklio skyriuose taps žymiai aukštesnė, įdėjus šiltą maistą arba dažnai darinėjant dureles. Indikatorius nustos mirkčioti, kai temperatūra šaldytuvo ar šaldiklio skyriuose vėl taps normali. Jei temperatūros indikatorius nenustoja mirkčioti keletą valandų, kreipkitės į aptarnavimo centrą.

3 Apšvietimas (Laikykite 3 sek., norėdami įjungti garso signalą)



Touch the Lighting button to activate Paliesdami Apšvietimo mygtuką, galite įjungti ir palikti šviesą šaldytuvo durelių apačioje. Šviesa degs tol, kol ši funkcija bus įjungta. Norėdami sureguliuoti apšvietimo ryškumą, palieskite Apšvietimo mygtuką dar kartą (Apšvietimo reguliavimas galimas ne visuose modeliuose). Norėdami išjungti apšvietimo funkciją, palieskite Apšvietimo mygtuką, kol šviesa užges.

Šviesa įjungta (Ryškl) – Šviesa įjungta (Vidutinė) – Šviesa įjungta (Tamsi)
Šviesa išjungta

Noredami įjungti Signalizacijos mygtuką, palieskite Apšvietimo mygtuką ilgiau negu 3 sekundes. Užsidegs garsinio signalo indikatorius, ir signalas jums praneš, kad šaldytuvo durelės atidarytos ilgiau negu 2 minutes.
Noirėdami išjungti garso signalo funkciją, palieskite Apšvietimo mygtuką ilgiau negu 3 sekundes.

- Apšvietimas įjungtas: dega šviesa.
- Apšvietimas išjungtas: jeigu atidarote šaldiklio dureles, kai šaldytuvo durys uždarytos, šaldiklio lempute įsijungs.

DA99-02116L-09.indb 1:19 13. 6. 25. 10:58

④ „Vacation” (Atostogos)



Palieskite Atostogų mygtuką ir įjunkite šią funkciją.
Užsidegs Atostogų indikatorius, ir šaldytuvas nustatys 15°C temperatūrą, taip sumažindamas energijos sunaudojimą tuo metu, kai jūs išvykstate atostogauti ar į komandiruotę arba tiesiog nesinaudojate šaldytuvu.
Esant įjungtai Atostogų funkcijai, šaldiklis tebeveikia.

- Atostogų funkcija automatiškai išsijungs, jei reguliuosite šaldytuvo temperatūrą esant įjungtai Atostogų funkcijai.
- Prieš naudodamiesi Atostogų funkcija, iš šaldytuvo išimkite visus produktus.

⑤ „Power Freeze” (Greitas užšaldymas)




Palieskite Greito užšaldymo mygtuką ir įjunkite šią funkciją.
Užsidegs Greito užšaldymo indikatorius, ir šaldytuvas paspartins laiką, reikalingą maisto produktų užšaldymui šaldiklyje.
Greito užšaldymo funkcija veiks 72 valandas, o šaldiklio indikatorius rodys -25°C.
Greito užšaldymo funkcija išsijungia automatiškai.
Kai greito užšaldymo procesas baigtas, Greito užšaldymo indikatorius išsijungia, o šaldiklis persijungia į buvusius temperatūros nustatymus.
Naudojant šią funkciją, padidėja energijos sunaudojimas.
Įjunkite šią funkciją, kai ruošiatės į šaldiklį įdėti didelį kiekį maisto.
Norėdami išjungti funkciją, dar kartą palieskite Greito užšaldymo mygtuką.

Jei norite užšaldyti didelį kiekį maisto produktų, bent prieš 24 valandas įjunkite „Power Freeze” (Greito užšaldymo) funkciją.


VALDYMO SKYDELIS (B TIPO)

① Coldest (žemiausia temperatūra)

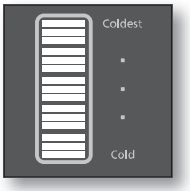

Paspauskite šį mygtuką vieną ar kelis kartus, jei norite nustatyti žemesnę temperatūrą šaldytuve. Temperatūros indikatorius persijungs nuo žemos temperatūros į žemiausią. Pradinis temperatūros nustatymas – vidutinė temperatūra.
Kai dega visos šviesos, nustatyta žemiausia temperatūra.

② Cold (žema temperatūra)

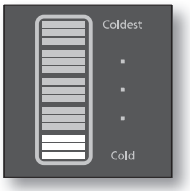

Paspauskite šį mygtuką vieną ar kelis kartus, norėdami pakelti šaldytuvo temperatūrą. Temperatūros indikatorius persijungs nuo žemiausios temperatūros į žemą.
Pradinis temperatūros nustatymas – vidutinė temperatūra.
Kai dega viena šviesa, nustatyta žema temperatūra.


- Galima pasirinkti iš penkių temperatūros režimų, kuriuos atitinka penkios indikatoriaus šviesos.
- Šaldiklio temperatūra bus sureguliuota automatiškai, priklausomai nuo to, kokia pasirenkama šaldytuvo temperatūra (kaip parodyta žemiau).

Žema — Žemiausia
-14°C (7°C) – -17°C (5°C) – -20°C (3°C) – -22°C (2°C) – -25°C (1°C)
Šaldiklio (šaldytuvo) temperatūra

- Jei ruošiatės užšaldyti didelį kiekį maisto produktų, bent prieš 24 valandas nustatykite šaldytuvo temperatūrą į žemiausią.
- Temperatūros indikatorius pradės mirkčioti, jeigu temperatūra šaldytuvo ar šaldiklio skyriuose taps žymiai aukštesnė, įdėjus šiltą maistą arba dažnai darinėjant dureles. Indikatorius nustos mirkčioti, kai temperatūra šaldytuvo ar šaldiklio skyriuose vėl taps normali. Jei temperatūros indikatorius nenustoja mirkčioti keletą valandų, kreipkitės į aptarnavimo centrą.


DA99-02116L-09.indb 1:20 13. 6. 25. 10:58

VALDYMO SKYDELIO PATIKRA (C TIPO)

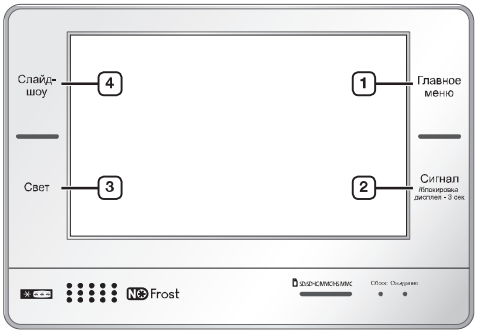

1 ГЛАВНОЕ МЕНЮ (PRADŽIA)	Grįžkite į pradžios ekraną, kur nurodytos pagrindinės šaldytuvo funkcijos.
2 СИГНАЛ (SIGNALIZACIJA)	Signalas praneš jums, kad šaldytuvo durelės atidarytos ilgiau negu 2 minutes. Norėdami išjungti signalą, palieskite Signalizacijos mygtuką. Liesdami Signalizacijos mygtuką 3 sekundes, galite įjungti/ išjungti Vaikų užrakto funkciją.
3 СВЕТ (APŠVIETIMAS)	Įjungia/išjungia šviesą po šaldytuvo durelėmis.
4 СЛАЙД ШОУ (SKAIDRIŲ PERŽIŪRA)	Naudokite šią funkciją, kai norite peržiūrėti Nuotraukų albume saugomus vaizdus.

- Daugiau informacijos apie Valdymo skydelį (C tipo) skaitykite LCD valdymo instrukcijoje, kuri pridedama prie šios naudojimo instrukcijos.
- Jei norite užšaldyti didelį kiekį maisto produktų, bent prieš 24 valandas įjunkite „Power Freeze” (Greito užšaldymo) funkciją.

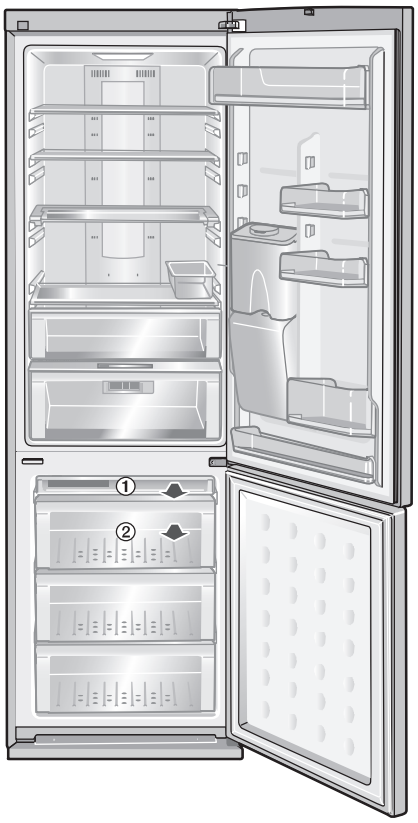

- Kai kurios savybės – „Water Tank”, „Cool Select Zone”, „Cooler Zone” ir „Photosynthetic Fresh” – gali skirtis ar jų gali visai nebūti, priklausomai nuo modelio.
- Norėdami daugiau vietos šaldiklyje, galite išimti ① ir ② stalčius.
  Tai neturės įtakos temperatūrai ir mechaninėms savybėms.
  Nurodoma laikymo talpa šaldytuve ir šaldiklyje paskaičiuota be šių dalių.

DA99-02116L-09.indb 1:21 13. 6. 25. 10:58

COOL SELECT ZONE™ (ŠALČIO PASIRINKIMO ZONA)

Čia galite laikyti įvairius maisto produktus: sūrį, mėsą, paukštieną, žuvį ir kt.
Ideali temperatūra padės išsaugoti maisto skonį.



„Quick Cool" (Greitas atvėsinimas)

- Norėdami greitai atvėsinti maistą, padėkite jį Šalčio pasirinkimo zonoje ir paspauskite Greito atvėsinimo mygtuką.
- Šalčio pasirinkimo zona vėsins maistą 60 minučių.
- Kai Greito atvėsinimo režimas baigtas, Šalčio pasirinkimo zonos stalčius automatiškai nustatys režimą į Vėsų („Cool").

„Soft Freeze" (Lengvas užšaldymas)

- Pasirinkus Lengvo užšaldymo režimą, temperatūra Šalčio pasirinkimo zonoje bus nustatyta ant -5°C.

„Zero Zone" (Nulio zona) 0℃


- Pasirinkus Nulio zonos režimą, temperatūra Šalčio pasirinkimo zonoje bus nustatyta ant 0°C.

„Cool" (Vėsus režimas)

- Pasirinkus Vėsų režimą, temperatūra Šalčio pasirinkimo zonoje bus nustatyta ant 3°C.

LEDO GAMINIMAS

1. Pripilkite į padėklą vandens iki 80%.
2. Įdėkite padėklą į viršutinį šaldiklio stalčių.
3. Palaukite, kol susiformuos ledo kubeliai.
4. Lengvai pakreipkite padėklą, norėdami išimti ledo kubelius.

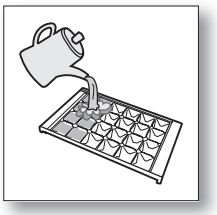

Šaldymo laikas
Rekomenduojama įjungti „Power freeze" (Greito užšaldymo) funkciją ir palaukti maždaug 1~2 valandas, kol sušals ledo kubeliai.


ATSARGIAI

Sprogimo pavojus
- Šalčiausia vieta šaldytuve yra galinė sienelė. Tai tinkamiausia vieta laikyti išskirtinius maisto produktus.
- Niekada nelaikykite šaldiklyje stiklinių butelių su skysčiais, nes skysčiams viduje sušalus, stiklas gali susprogti.

SULANKSTOMA LENTYNA

Galite sulenkti šią sulankstomą lentyną, jei norite, kad šalia tilptų aukštesni indai ar produktai lentynoje apačioje.

1. Kilstelėkite lentyną ir pastumkite į vidų.
2. Pakelkite sulenktą lentyną prie galinės sienelės.
3. Jei norite vėl naudotis pilnai ištiesta lentyna, patraukite ją, atlikdami veiksmus atbuline tvarka.

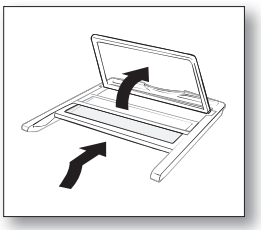

ATSARGIAI


Lentyna gali iškristi – naudodamiesi ar valydami ją, būkite atsargūs.

VANDENS DOZATORIUS

Vandens pripylimas

Vandens rezervuarą galite pripildyti vandeniu neišimdami jo iš šaldytuvo arba išėmę.

1. Atidarykite apvalų dangtelį ir pripilkite į vandens rezervuarą geriamojo vandens.
- Nepripilkite vandens per daug (daugiau negu 4,2 litrų), nes atidarant ir uždarant dureles, vanduo gali išsilieti.
2. Uždarykite apvalų dangtelį, paspausdami jį žemyn, kol pasigirs garsas, kad dangtelis sandariai uždarytas.

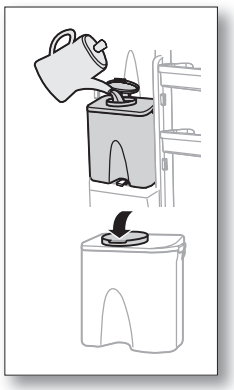

ATSARGIAI

Į vandens rezervuarą nepilkite jokių kitų skysčių – tik vandenį.

DA99-02116L-09.indb 1:22 13. 6. 25. 10:58

Vandens įpilimas iš dozatoriaus

1. Pridėkite stiklinę žemiau vandens išbėgimo angos.
2. Lengvai paspauskite stiklinę priešinga nei dozatoriaus svertas kryptimi.




ATSARGIAI

- Žiūrėkite, kad stiklinė būtų lygiai sulig dozatoriumi, priešingu atveju vanduo išsilaistys.

- Priklausomai nuo modelio, vandens dozatoriaus gali nebūti.

Įprastinio butelio įdejimas

1. Paspauskite fiksuojančiąją svirtį, pakelkite vandens rezervuarą ir išimkite jį.
2. Išimkite iš rezervuaro dozatoriaus čiaupą.
3. Įstatykite dozatoriaus čiaupą į įprastinį mineralinio vandens butelį ir pasukite pagal laikrodžio rodyklę, kol dozatoriaus čiaupas užsifiksuos.
4. Įstatykite vandens butelį su dozatoriaus čiaupu į dozatoriaus angą.

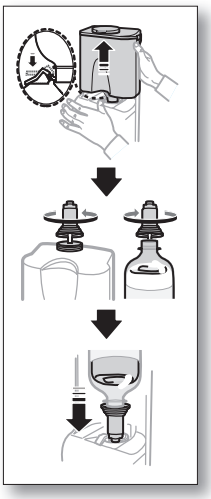

- Gali būti girdimas gurguliuojantis garsas, kai į vandens butelį iš įprastinio mineralinio vandens ar gėrimų butelių patenka oras.
- Priklausomai nuo dydžio, kai kuriems įprastiniams mineralinio vandens ar gėrimų buteliams dozatoriaus čiaupas gali netikti.
- Jei, paspaudus svirtį, nepasirodo vanduo, paspauskite svirtį dar kartą.
- Nenaudokite gazuotų gėrimų – tokių, kaip kola ar sodos vanduo. Paspaudus svirtį, gėrimas gali ištrykšti, kadangi angliarūgštės dujos su slėgiu kaupiasi gėrimo butelio viršutinėje dalyje.
- Geresnės higienos sumetimais gėrimai, turintys didelį cukraus kiekį (sultys, gaivieji gėrimai), nerekomenduojami.
- Galite naudoti mineralinį vandenį buteliuose arba virintą vandenį iš čiaupo tol, kol jame neatsiranda nuosėdų.


Jei nenaudojate vandens dozatoriaus

1. Dozatoriaus angoje tvirtai užfiksuokite dozatoriaus čiaupą.

- Jeigu dozatoriaus čiaupas bus ištrauktas ilgą laiką, šaldytuvo veikimas, esant šalčio nuotekiui, gali sutrikti.

2. Į vandens rezervuaro vietą sudėkite produktus iš įvairių produktų saugyklos – gėrimų butelius.

- Galima laikyti du 1,5 litro talpos butelius.

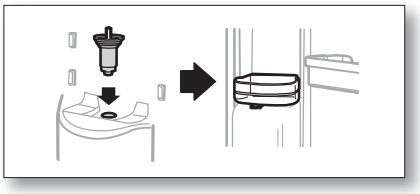

„PHOTOSYNTHETIC FRESH" NAUDOJIMAS (PAPILDOMAI)

„Photosynthetic Fresh" LED ypatyb ės


Augalai tamsoje tik kvėpuoja. Šviesoje augalai gali kvėpuoti, ir juose tuo pačiu metu vyksta fotosintezės procesas. Taigi, laikant daržoves tamsiame šaldytuve, jos tik kvėpuoja ir dėl besigaminančių organinių medžiagų greičiau suvysta. Jei laikysite daržoves šviežumą išsaugančiame stalčiuje, jos kvėpuos, vyks nenutrūkstantis fotozintezės procesas ir todėl jos ilgiau išliks šviežios.

ATSARGIAI

Nežiūrėkite ilgai į šviesą skleidžiančius diodus , nes gali sutrikti regėjimas.

Kaip veikia „Photosynthetic Fresh" funkcija

- „Photosynthetic Fresh" LED indikatoriai yra įmontuoti šviežumą išsaugančio stalčiaus galinėje pusėje. Jie apšviečia stalčiuje laikomus vaisius ir daržoves.

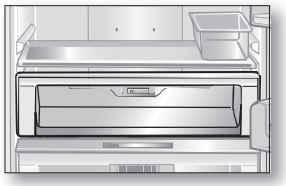

- Norėdami sustiprinti poveikį, laikykite vaisius ir daržoves permatomuose plastikiniuose maišeliuose arba visai nesupakuotus.
  Poveikis susilpnės, jei vaisius ir daržoves laikysite nepermatomose dėžutėse, talpose arba juoduose plastikiniuose maišeliuose.

DA99-02116L-09.indb 1:23 13. 6. 25. 10:58


• „Photosynthetic Fresh" LED indikatoriai visada įsijungia, atidarius šaldytuvo dureles. Uždarius šaldytuvo dureles , LED pakartotinai įsijungia ir išsijungia.

Jei žiemos metu nustatysite šaldytuvo temperatūrą 1 ° C ir ilgą laiką laikysite daržoves, jos gali sušalti.

VIDINIŲ DALIŲ IŠĖMIMAS


Lentynos

Truputį kilstelėkite lentynas laikydami abiem rankomis ir patraukite į save. (Stiklinė lentyna/ Sulankstoma lentyna)

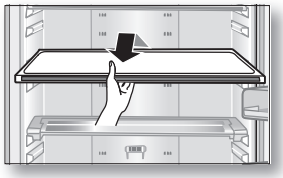

Durelių apsaugos

Stipriai abiem rankomis suimkite durelių apsaugas ir jas truputį pakelkite, norėdami nuimti.

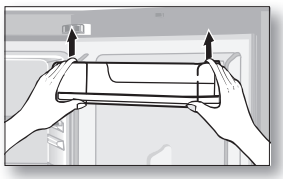

Vandens rezervuaras


Stipriai abiem rankomis suimkite vandens rezervuarą ir pakelkite į save, norėdami jį išimti.

Priklausomai nuo modelio, vandens rezervuaro gali nebūti.




Stalčiai

Ištraukite stalčius iki galo ir tada truputį pakelkite, kad galėtumėte išimti. („Fresh safe" stalčius / „Cool Select Zone" stalčius / „Cooler zone" stalčius / „Freezer" stalčiai)

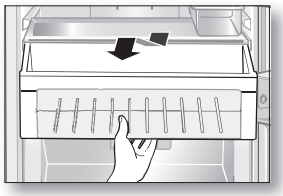

Šaltesnė zona

Paspauskite fiksatorius, esančius šaltesnės zonos dangtelio galinės pusės kairėje ir dešinėje, tada patraukite šaltesnės zonos dangelį, jį nuimdami.

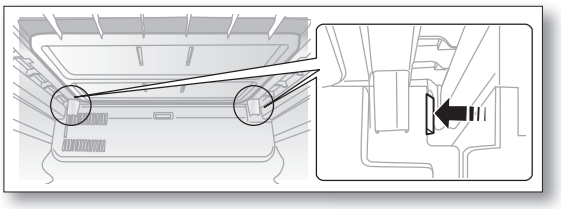

Kad naudojant šį gaminį būtų sutaupoma kuo daugiau energijos, visas lentynas, stalčius ir krepšelius palikite jiems skirtose vietose, kaip parodyta paveikslėlyje (21) psl.

ŠALDYTUVO VALYMAS

ĮSPĖJIMAS

Valydami nenaudokite benzeno, skiediklio, „Clorox" ar chlorido. Šios priemonės gali pažeisti prietaisą ir sukelti gaisrą.

ATSARGIAI

Nepurkškite ant šaldytuvo vandens, kai jis įjungtas, nes galite sukelti elektos smūgį. Nevalykite šaldytuvo su benzolu, skiedikliu r automobiliams skirtais plovikliais, nes gali kilti gaisro pavojus.

LED LEMPUTĖS PAKEITIMAS

Jei reikia pakeisti vidinę arba išorinę LED lemputę, neardykite lemputės dangtelio ir nekeiskite LED lemputės patys.

Kreipkitės į savo tarnybos specialistus.

DA99-02116L-09.indb 1:24 13. 6. 25. 10:58

Galimi veikimo sutrikimai ir jų šalinimas

PROBLEMA	SPRENDIMAS
Prietaisas iš viso neveikia arba per aukšta temperatūra.	• Patikrinkite, ar tinkamai įjungtas maitinimo kištukas. • Ar teisingai nustatyta temperatūra priekiniame skydelyje? • Ar nešviečia į prietaisą saulė; ar nėra šalia šilumos šaltinių? • Ar prietaiso galinė pusė ne perdaug arti sienos?
Maistas šaldytuve sušąla.	• Ar temperatūra priekiniame skydelyje nustatyta į žemiausią? • Ar ne per žema aplinkos temperatūra?
Girdimas neįprastas triukšmas.	• Patikrinkite, ar šaldytuvas stovi ant stabilių ir lygių grindų. • Ar prietaiso galinė pusė ne perdaug arti sienos? • Gal už šaldytuvo ar po juo kažkas nukrito? • Ar triukšmas sklinda iš kompresoriaus? • Girdimas tiksėjimas, kai įvairūs priedai susitraukia arba plečiasi.
Priekiniai prietaiso kampai ir šonai šilti, ir pradeda formuotis kondensatas.	• Priekiniuose kampuose įrengti karščiui atsparūs vamzdeliai, kurie neleidžia susidaryti kondensatui. Pakilus aplinkos temperatūrai, jie nevisuomet efektyviai veikia. Tačiau tai nėra gedimas. • Esant labai drėgnam orui, drėgmei sąveikaujant su vėsiu prietaiso korpusu, ant prietaiso išorės gali susidaryti drėgmės kondensatas.
Girdimas skysčio burbuliavimo garsas prietaiso viduje.	• Tai šaltnešis, kuris vėsina prietaiso vidų.
Prietaiso viduje jaučiamas blogas kvapas.	• Gal šaldytuve atsirado sugedusių maisto produktų? • Pasirūpinkite, kad visi stiprų kvapą turintys maisto produktai (pvz., žuvis) būtų hermetiškai supakuoti. • Periodiškai valykite šaldytuvą ir išmeskite sugedusį ar įtartiną maistą.
Ant prietaiso sienelių susiformuoja šerkšno sluoksnis.	• Ar sudėtas šaldytuve maistas neuždengia oro ventiliacijos angų? • Išdėliokite maistą, palikdami kuo didesnius tarpus – taip pagerės ventiliacija. • Ar durelės pilnai užsidaro?
Kondensatas formuojasi ant vidinių prietaiso sienelių ir aplink daržoves.	• Maisto produktai, turintys didelį kiekį vandens, laikomi neuždengti, arba ilgą laiko tarpą buvo paliktos praviros durelės. • Laikykite maistą uždengtą arba uždengtose talpose.

DA99-02116L-09.indb 2:25 13. 6. 25. 10:58

Aplinkos temperatūros ribos

Šis šaldytuvas pritaikytas darbui tokioje aplinkoje, kurios temperatūra nurodyta temperatūros klasės plokštelėje.

Klasė	Simbolis	Aplinkos temperatūros ribos (°C)
Subnormali	SN	Nuo +10 iki +32
Normali	N	Nuo +16 iki +32
Subtropinė	ST	Nuo +16 iki +38
Tropinė	T	Nuo +16 iki +43

Vidinei temperatūrai gali turėti įtakos tokie veiksniai, kaip šaldytuvo vieta, aplinkos temperatūra ir tai, kaip dažnai jūs darinėjate dureles.
Sureguliuokite temperatūrą, atsižvelgdami į šiuos faktorius.

Lithuania



Tinkamas šio gaminio išmetimas
(elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Valstybėse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirko, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

Susisiekite su SAMSUNG WORLD WIDE
Jei turite kokių nors klausimų ar pastabų apie “Samsung” gaminius,
prašome susisiekti su SAMSUNG klientų aptarnavimo centrų.
Ukmerges pr.369A, Vilnius, LT-12142d, Lithuania
8-800-77777
www.samsung.com/lt

Ledusskapja
lietošanas pamācība

Planet First 100% Recycled Paper

Šī rokasgrāmata ir izgatavota no 100% otrreiz pārstrādāta papīra.

Latviešu

Iztēlojies iespējas

Paldies, ka iegādājāties firmas SAMSUNG preci.
Lai saņemtu pilna servisa pakalpojumus, lūdzu,
reģistrējiet savu produktu interneta vietnē:

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Savrupstāvoša ierīce

Drošības informācija

DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

- Pirms ierīces lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas pamācību un saglabājiet to turpmākām atsaucēm.
- Lietojiet šo ierīci tikai tam paredzētajam mērķim, kas aprakstīts šajā lietošanas pamācībā.
  Šī ierīce nav paredzēta, lai to lietotu personas (ieskaitot bērnus) ar pazeminātām fiziskajām, sensorajām un garīgajām spējām.
  Vai arī personas, kam trūkst pieredzes un zināšanu, ja vien netiek nodrošināta uzraudzība vai doti norādījumi, kas attiecināmi uz ierīces lietošanu, un ko veic persona, kas atbildīga par drošību.
- Tā kā šīs vadības instrukcijas paredzētas dažādiem modeļiem, Jūsu ledusskapja raksturojums var nedaudz atšķirties no šajā lietošanas pamācībā aprakstītā.

Svarīgi drošības simboli un drošības pasākumi:

BRĪDINĀJUMS	Risks vai nedrošas darbības, kuru rezultātā var rasties nopietni miesas bojājumi vai iestāties nāve.
UZMANĪBU	Risks vai nedrošas darbības, kuru rezultātā var rasties mazsvarīgāki miesas bojājumi vai īpašuma bojājumi.

	Nemēģiniet.
	Nedemontējiet.
	Nepieskarieties.
	Rūpīgi ievērojiet norādījumus.
	Atvienojiet barošanas vadu no sienas kontaktligzdas.
	Pārliecinieties, ka iekārta ir iezemēta, lai novērstu elektriskās strāvas trieciena risku.

DA99-02116L-09.indb Sec2:2 13. 6. 25. 10:58

	Lai saņemtu palīdzību, zvaniet servisa centram.
	Ņemiet vērā.

Šīs brīdinājuma zīmes paredzētas, lai novērstu kaitējumu Jūsu un apkārt esošo cilvēku veselībai. Lūdzam šīs brīdinājuma zīmes rūpīgi ievērot. Pēc šīs nodaļas izlasīšanas uzglabājiet lietošanas pamācību drošā vietā turpmākai uzziņai.

CE iNFORMĀCiJA

Ir noteikts, ka šis produkts atbilst Zemsprieguma direktīvai (2006/95/EK), Elektromagnētiskās savietojamības direktīvai (2004/108/EK), RoHS direktīvai (2011/65/ES), Komisijas Deleģētai regulai (ES) Nr. 1060/2010 un Ekodizaina direktīvai (2009/125/EK), kas ieviesta ar Eiropas Savienības regulu (EK) Nr. 643/2009. (Produkti ir pārdošanai tikai Eiropas valstīs)

BRĪDINĀJUMS UZSTĀDĪŠANAI SVARĪGAS BRĪDINĀJUMA ZĪMES

- Neuzstādiet ledusskapi mitrās vietās vai vietās, kur tas var nonāk saskarē ar ūdeni.
  - Bojāta elektrisko detaļu izolācija var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Nenovietojiet ledusskapi vietās, kas pakļautas tiešu saules staru iedarbībai vai nepakļaujiet karstuma iedarbībai, ko rada krāsns, istabas sildītāji vai citas ierīces.
- Nepieslēdziet vienam un tam pašam sadalītājam vairākas ierīces.
  Ledusskapi vienmēr jāpievieno atsevišķam elektriskajam brošanas avotam ar nominālo spriegumu, kas atbilst uz intensitātes plāksnītes norādītajam.
  - Tas nodrošina labāko sniegumu un novērš mājas elektroinstalācijas kontūru pārslodzi, kas var izraisīt aizdegšanās risku no pārkarsušas

DA99-02116L-09.indb Sec2:3 13. 6. 25. 10:58

elektroinstalācijas.
• Ja sienas kontaktligzda ir slikti nostiprināta, nepieslēdziet tai barošanas vadu.
- Pastāv elektriskās strāvas trieciena vai aizdegšanās risks.
• Nelietojiet vadu, kura garumā vai galos ir redzamas plaisas vai nodiluma bojājumi.
• Pārmērīgi nelokiet barošanas vadu vai nenovietojiet uz tā smagus priekšmetus.
• Nelietojiet aerosolus ledusskapja tuvumā.
- Ledusskapja tuvumā lietoti aerosoli var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos.

• Pirms ledusskapja lietošanas, tas ir pareizi jāuzstāda un jānovieto atbilstoši norādījumiem lietošanas pamācībā.
• Pievienojiet barošanas vadu pareizā pozīcijā, lai vads karātos uz leju.
- Ja barošanas vads pievienots otrādi, vads var tikt nogriezts, tādējādi izraisot aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienu.
• Pārvietojot ledusskapi, esiet uzmanīgi, lai tas neapgāztos vai netiktu bojāts barošanas vads.
- Tas rada aizdegšanās risku.
• Pārliecinieties, lai ledusskapja aizmugurējā daļa nesaspiež vai nesabojā barošanas vadu.
• Ierīce ir jānovieto tā, lai pēc uzstādīšanas tās kontaktdakša ir viegli pieejama.

• Ledusskapim jābūt iezemētam.
- Ledusskapis ir jāiezemē, lai novērstu elektroenerģijas noplūdes vai elektriskās strāvas trieciena iespējas, ko var izraisīt strāvas noplūde no ledusskapja.
• Nekad kā zemējumu neizmantojiet gāzes cauruli, telefona līniju vai citus potenciālus stieņveida zibens novedējus.
- Izmantojot neatbilstoša iezemējuma kontaktdakšas, var rasties elektriskās strāvas trieciens.

DA99-02116L-09.indb Sec2:4 13. 6. 25. 10:58

• Ja barošanas vads ir bojāts, nekavējoties nodrošiniet, lai to nomaina ražotājs vai servisa pārstāvis.

• Ledusskapja drošinātāju nomainīt drīkst tikai kvalificēts tehniķis vai uzņēmums, kas nodrošina apkalpošanu.

- Šo norādījumu nepildīšanas rezultātā var rasties miesas bojājumi vai elektriskās strāvas trieciens.

UZMANĪBU BRĪDINĀJUMA ZĪMES UZSTĀDĪŠANAI

• Nodrošiniet, lai ierīces korpusā un uzstādīšanas konstrukcijā esošos ventilācijas atvērumus neaizsprosto šķēršļi.

• Ļaujiet ierīcei pēc uzstādīšanas 2 stundas pastāvēt nedarbinātai.

UZMANĪBU LIETOŠANAI SVARĪGAS BRĪDINĀJUMA ZĪMES

• Nespraudiet barošanas vadu kontaktligzdā ar mitrām rokām.

• Nenovietojiet uz ierīces priekšmetus.

- Atverot un aizverot ledusskapja durvis, priekšmeti var nokrist un radīt miesas bojājumus un/vai materiālus bojājumus.

• Nenovietojiet uz ledusskapja tvertni, kas piepildīta ar ūdeni.

- Ja ūdens izšļakstās, pastāv aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risks.

• Neļaujiet bērniem šūpoties, turoties aiz durvīm. Ja tas netiek kontrolēts, var rasties nopietni miesas bojājumi.

• Neļaujiet bērniem kāpt ledusskapī.
Pastāv risks, ka bērns var iesprūst.

• Nekad neievietojiet ūdens automāta atverē pirkstus vai citus priekšmetus.

- Tas var izraisīt miesas bojājumus vai materiālus bojājumus.

• Neuzglabājiet ledusskapī ātri gaistošas vai viegli

DA99-02116L-09.indb Sec2:5 13. 6. 25. 10:58

uzliesmojošas vielas.
- Benzola, atšķaidītāja, alkohola, ētera, sašķidrinātas gāzes un citu šādu produktu uzglabāšana var izraisīt eksploziju.

BRĪDINĀJUMS LIETOŠANAI SVARĪGAS BRĪDINĀJUMA ZĪMES (TURPINĀJUMS)

- Neuzglabājiet ledusskapī farmaceitiskus produktus, zinātniskus materiālus vai pret temperatūras izmaiņām jutīgus produktus.
- Ledusskapī nedrīkst uzglabāt produktus, kuriem nepieciešama stingra temperatūras kontrole.
- Neievietojiet vai nelietojiet ledusskapī elektriskās ierīces, ja vien tās nav tāda veida ierīces, ko ieteicis ražotājs.
- Nepieskarieties ar slapjām rokām saldētājkameras iekšējām sienām vai produktiem, kas uzglabāti saldētājkamerā.
- Tas var izraisīt apsaldējumu.
- Lai paātrinātu atkausēšanas procesu, drīkst izmantot tikai ražotāja ieteiktās mehāniskas palīgierīces vai citus līdzekļus.
- Nebojājiet dzesēšanas šķidruma sistēmu.

- Neveiciet ledusskapja demontāžu vai remontu pats.
- Tas var izraisīt aizdegšanos, nepareizu darbību un/vai miesas bojājumus.

- Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka tie nespēlējas ar ierīci.
- Pudeles ir jāuzglabā cieši kopā, lai tās neizkrīt.
- Šis produkts ir paredzēts tikai pārtikas uzglabāšanai mājas apstākļos.
- Ja ir novērota gāzes noplūde, izvairieties no atklātām liesmām vai potenciāla aizdegšanās avota un gaisa telpas, kurā ierīce ir novietota.
- Lietojiet tikai gaismas diodes lampas, ko piegādājis ražotājs vai servisa pārstāvji.

DA99-02116L-09.indb Sec2:6 13. 6. 25. 10:58

• Ja gaisā sajūtat farmaceitisku smaku vai dūmus, nekavējoties izraujiet kontaktdakšu un sazinieties ar „SAMSUNG Electronics'' servisa centru.

• Ja, mainot gaismas, saskaraties ar grūtībām, sazinieties ar servisa pārstāvjiem.

• Ja produkti ir aprīkoti ar gaismas diodes lampām, nedemontējiet lampas pārsegu un gaismas diodes lampu pats.

- Lūdzu sazināties ar servisa pārstāvjiem.

• Ja ledusskapī ir iekļuvuši putekļi vai ūdens, izraujiet kontaktdakšu un sazinieties ar „SAMSUNG Electronics'' servisa centru.

- Pretējā gadījumā pastāv aizdegšanās risks.

⚠ UZMANĪBU BRĪDINĀJUMA ZĪMES UZSTĀDĪŠANAI

• Noslaukiet lieko mitrumu iekšpusē un atstājiet durvis atvērtas.

- Pretējā gadījumā var sākt veidoties smaka un pelējums.

• Lai iegūtu labāku veiktspēju:

- Nenovietojiet pārtiku pārāk tuvu ierīces aizmugurējā daļā esošajām ventilācijas ejām, jo tas var bloķēt brīvu gaisa cirkulāciju ledusskapja nodalījumā.

- Pirms ievietošanas ledusskapī kārtīgi ietiniet pārtiku vai ievietojiet hermētiskā tvertnē.

• Neievietojiet saldētājkameras nodalījumā gāzētus vai dzirkstošus dzērienus. Neievietojiet saldētājkamerā pudeles vai stikla tvertnes.

- Kad saturs sasalst, stikls var saplīst un radīt miesas bojājumus.

• Servisa garantija un pārveidošana.

- Jebkuras izmaiņas vai pārveidojumi, ko šai gatavajai ierīcei veic trešās puses, SAMSUNG garantijas serviss nesedz. SAMSUNG arī nenes atbildību par drošības jautājumiem, kas rodas trešo pušu veiktu pārveidojumu rezultātā.

• Neaizšķērsojiet gaisa atveres.

- Ja gaisa atveres ir bloķētas, it īpaši ar plastmasas maisiņiem,

DA99-02116L-09.indb Sec2:7 13. 6. 25. 10:58

ledusskapis var tikt pārāk atdzesēts. Ja dzesēšanas periods ir pārāk ilgs, var saplīst ūdens filtrs un izraisīt ūdens noplūdi.

- Nelieciet svaigo pārtiku blakus jau sasaldētai pārtikai.

• Lūdzam ievērot sasaldēto produktu maksimālo uzglabāšanas laiku un derīguma termiņus.

• Ja būsiet prom no mājām mazāk par trim nedēļām, nav nepieciešams atvienot saldētājkameru no strāvas padeves. Izņemiet visu pārtiku, ja dotas prom no mājām uz trim nedēļām vai ilgāk. Atvienojiet saldētājkameru un iztīriet to, noskalojiet un noslaukiet.

• Piepildiet ūdens tvertni, ledus trauku, ledus trauciņus tikai ar dzeramo ūdeni.

• Nepakļaujiet stikla virsmu stipru triecienu vai pārmērīga spēka ietekmei.

- Saplīsis stikls var izraisīt miesas un/vai īpašuma bojājumus.

UZMANĪBU BRĪDINĀJUMA ZĪMES TĪRĪŠANAI

• Nesmidziniet ūdeni tieši ledusskapī vai uz tā.

- Pastāv aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risks.

• Nesmidziniet viegli uzliesmojošu gāzi ledusskapja tuvumā.

- Pastāv eksplozijas vai aizdegšanās risks.

• Nesmidziniet tīrīšanas līdzekļus tieši uz displeja.

- Uz displeja uzdrukātie burti var tikt nodzēsti.

• Notīriet no kontaktdakšas spraudņiem svešķermeņus vai putekļus, bet neizmantojiet kontaktdakšas tīrīšanai slapju vai mitru drāniņu.

- Pretējā gadījumā pastāv aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risks.

• Pirms tīrīšanas un remontdarbiem atvienojiet ledusskapi no strāvas avota.

DA99-02116L-09.indb Sec2:8 13. 6. 25. 10:58

⚠ BRĪDINĀJUMS NODOŠANAI ATKRITUMOS SVARĪGAS BRĪDINĀJUMA ZĪMES

- Nododot šo vai citus ledusskapjus atkritumos, izņemiet durvis/durvju aizvarus, durvju aizturus, lai mazi bērni vai dzīvnieki nevarētu tikt iesprostoti ledusskapī. Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka tie nespēlējas ar ierīci.
- Lūdzam šī produkta iepakojuma materiālu nodot atkritumos videi draudzīgā veidā.
- Pastāv risks, ka bērns var iesprūst.
  Pirms vecā ledusskapja vai saldētājkameras izmešanas.
  - Noņemiet durvis.
  - Plauktus atstājiet to paredzētajā vietā, lai bērni nevarētu iekāpt ledusskapī iekšā.
- Pirms nodošanas atkritumos nodrošiniet, lai neviena ierīces aizmugurējā daļā esošā caurule nav bojāta.
- Kā dzesēšanas šķidrums tiek lietots R600a vai R134a. Lai redzētu, kurš dzesēšanas šķidrums tiek lietots Jūsu ledusskapī, pārbaudiet kompresora etiķeti, kas atrodas ierīces aizmugurējā daļā, vai intensitātes etiķeti ledusskapī. Ja produkts satur viegli uzliesmojošu gāzi (dzesēšanas šķidrums R600a), attiecībā uz šī produkta drošu nodošanu atkritumos sazinieties ar vietējām varas iestādēm. Kā izolācijas izplūdes gāze tiek lietots ciklopentāns. Gāzēm izolācijas materiālā ir nepieciešama īpaša procedūra nodošanai atkritumos. Attiecībā uz šī produkta videi drošu nodošanu atkritumos lūdzu sazinieties ar vietējām varas iestādēm.
  Pirms nodošanas atkritumos nodrošiniet, lai neviena ierīces aizmugurējā daļā esošā caurule nav bojāta. Atklātā vietā caurules saplīsīs.
- Ja ierīce satur izobutāna dzesēšanas šķidrumu (R600a), dabazgāzi ar augstu atbilstību vides aizsardzības prasībām, tas tik un tā ir viegli uzliesmojošs.
  Transportējot un uzstādot ierīci, ir jānodrošina, lai netiek

DA99-02116L-09.indb Sec2:9 13. 6. 25. 10:58

bojātas dzesēšanas sistēmas detaļas.

• Dzesēšanas šķidrums, kas sūcas no caurules, var uzliesmot un izraisīt acu bojājumus.
Ja ir novērota noplūde, izvairieties no atklātām liesmām vai potenciāla aizdegšanās avota un gaisa telpas, kurā ierīce ir novietota.

• Lai izvairītos no viegli uzliesmojošas gāzes un gaisa sajaukuma izveidošanās, ja dzesēšanas sistēmā radusies noplūde, telpas izmēram, kurā novietota ierīce, jāatbilst ledusskapī lietotā dzesēšanas šķidruma daudzumam.
Nekad nedarbiniet ierīci, ja ir novērotas bojājuma pazīmes.
Ja šaubāties, konsultējieties ar vietējo izplatītāju.
Uz katriem 8 gramiem R600a dzesēšanas šķidruma ir jāparedz 1m³ platības telpā.
Dzesēšanas šķidruma daudzums Jūsu konkrētajā ledusskapī ir norādīts uz identifikācijas plāksnītes ierīcē.

PAPILDU INFORMĀCIJA PAREIZAI LIETOŠANAI

• Elektriskās strāvas pārtraukuma gadījumā zvaniet uz vietējo elektroenerģijas piegādes uzņēmuma biroju un jautājiet, cik ilgs būš šis padeves pārtaukums.

- Lielākā daļa elektriskās strāvas pārtaukumu, kas tiek novērsti stundas vai divu laikā, neietekmēs ledusskapja temperatūras.
Tomēr, kamēr strāva ir atslēgta, Jums ir jāsamazina durvju atvēršanas biežums līdz minimumam.

- Bet, ja elektriskās strāvas pārtaukums ir ilgāks par 24 stundām, izņemiet visu sasaldēto pārtiku.

• Ja ledusskapim kā papildu piederums tiek piegādāta atslēga, tad tā ir jāglabā bērniem neaizsniedzamā vietā un ne ierīces tuvumā.

• Ierīce var nedarboties vienmērīgi (iespējams temperatūra ledusskapī kļūst pārāk augsta), ja tā ilgāku laiku darbināta temperatūrā, kas zemāka par temperatūru amplitūdu, kurai šī dzesēšanas ierīce ir

DA99-02116L-09.indb Sec2:10 13. 6. 25. 10:58

paredzēta.

- Neuzglabājiet pārtiku, kas zemā temperatūrā ātri bojājas, piemēram, banāni, melones.
- Jūsu ierīce ir neapsarmojoša, tas nozīmē, ka nav nepieciešams manuāli atkausēt ierīci, jo tas tiks veikts automātiski.
- Temperatūras paaugstināšanās atkausēšanas procesa laikā atbilst ISO prasībām. Bet, ja Jūs vēlaties novērst nepiemērotu sasaldētās pārtikas temperatūras paaugstināšanos iekārtas atkausēšanas laikā, lūdzam, ietīt sasaldēto pārtiku avīzes kārtās.
- Jebkura sasaldētās pārtikas temperatūras paaugstināšanās atkausēšanas procesa laikā var saīsināt pārtikas uzglabāšanas ilgumu.

Enerģijas taupīšanas padomi

- Ierīci uzstādiet vēsā, sausā telpā ar piemērotu ventilāciju. Pārliecinieties vai ierīce nav tiešā saules ietekmē un nenovietojiet to sildķermeņu tuvumā (piemēram, radiatoru tuvumā).
- Nekad neaizkavējiet jebkāda veida dzesēšanu vai karsēšanu.
- Karstus ēdienus atdzesējiet pirms ievietošanas ierīcē.
- Lai atsaldētu sasaldētus produktus, ievietojiet tos ledusskapī. Tādējādi Jūs varat izmantojiet sasaldēto produktu zemo temperatūru, lai atvēsinātu produktus ledusskapī.
- Ievietojot vai izņemot produktus no ierīces, neatstājiet durvis atvērtas uz ilgu laiku. Jo mazāks ir laiks, kad durvis ir atvērtas, jo mazāk ledus veidosies saldētavā.
- Regulāri notīriet ledusskapja aizmugurējo daļu. Putekļi palielina enerģijas patēriņu.
- Neuzstādiet zemāku temperatūru, kā nepieciešams.
- Pārliecinieties, ka

DA99-02116L-09.indb Sec2:11 13. 6. 25. 10:58

Iedusskapja pamatnē un aizmugurējā panelī tiek nodrošina pietiekama gaisa izplūde.
Neaizklājiet gaisa ventilācijas atveres.

- Uzstādot Iedusskapi, pārliecinieties, ka starp tā labo, kreiso, apakšējo un augšējo daļu un citiem objektiem ir pietiekams attālums.
Tas palīdzēs samazināt enerģijas patēriņu un ļaus ieekonomēt naudu uz elektrības rēķiniem.

Saturs

LEDUSSKAPJA UZSTĀDĪŠANA 13

LEDUSSKAPJA VADĪŠANA 19

TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA 25

DA99-02116L-09.indb Sec2:12 13. 6. 25. 10:58


Ledusskapja uzstādīšana


SAGATAVOŠANĀS LEDUSSKAPJA UZSTĀDĪŠANAI

Apsveicam ar SAMSUNG ledusskapja iegādi. Mēs ceram, ka izbaudīsiet jaunāko tehnikas sasniegumu funkcijas un efektivitāti, ko piedāvā šī jaunā ierīce.

- Pirms lietošanas šo ledusskapi ir pareizi jāuzstāda un jānovieto atbilstoši norādījumiem lietošanas pamācībā.
- Lietojiet šo ierīci tikai tam paredzētajām mērķim, kas aprakstīts šajā lietošanas pamācībā.
- Mēs iesakām nodrošināt, lai apkopi veic kvalificēti tehniķi.
- Lūdzam šī produkta iepakojuma materiālu nodot atkritumos videi draudzīgā veidā.

BRĪDINĀJUMS Pirms ledusskapja iekšējā apgaismojuma nomaiņas atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- Pretējā gadījumā pastāv elektriskās strāvas trieciena risks.

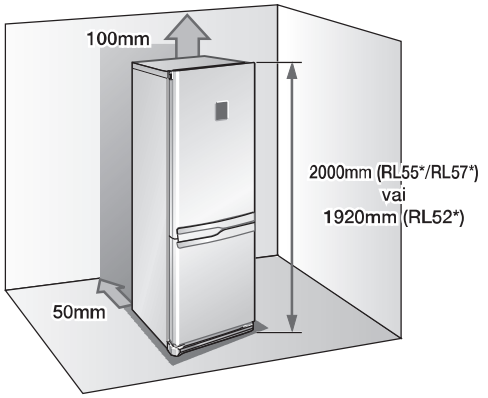

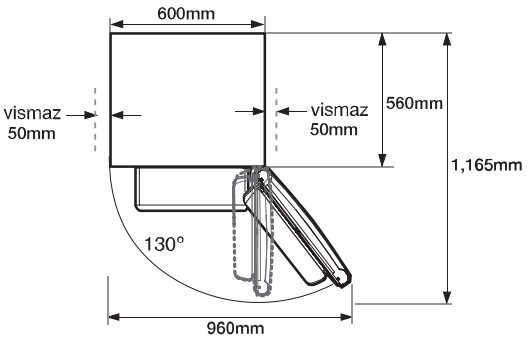

Izvēlieties ledusskapim vispiemērotāko vietu

- Vietu, kur ierīce nav pakļauta tiešu saules staru iedarbībai.
- Vietu ar līdzenu grīdas virsmu.
- Vietu, lai brīvi varētu atvērt ledusskapja durvis.
- Ierīces kreisajā un labajā pusē, tās aizmugurē un virs tās atstājiet pietiekami plašu telpu gaisa cirkulācijai. Ja ledusskapim nav pietiekami daudz vietas, iekšējā dzesēšanas sistēma var nedarboties pareizi.
- Lūdzu, pārliecinieties, vai apkopes un servisa nolūkos ierīci iespējams brīvi pārvietot.

- Atkarībā no modeļa produkta augstums var atšķirties.
- Uzstādot ierīci, nodrošiniet pietiekami daudz brīvas vietas pa labi, pa kreisi, no aizmugures un priekšpuses.
- Tas palīdzēs samazināt elektroenerģijas patēriņu un nodrošinās zemākus rēķinus par elektrību. Neuzstādiet ledusskapi vietās, kur temperatūra ir zemāka par 10°C.

UZMANĪBU Uzstādot, remontējot vai tīrot aiz ledusskapja, atbīdiet iekārtu, bet kad darbs pabeigts, iestumiet to atpakaļ. Nodrošiniet, lai grīda var izturēt pilnībā uzpildītu ledusskapi.

DA99-02116L-09.indb Sec4:13 13. 6. 25. 10:58


LEDUSSKAPJA DURVJU VIRZIENMAIŅA


BRĪDINĀJUMS

Samsung iesaka ledusskapja durvju atvēruma virziena maiņu veikt tikai pie Samsung apstiprinātiem apkopes speciālistiem. Šis ir maksas pakalpojums, kura izmaksas sedz pats klients.


Jebkādi bojājumi, kas radušies durvju atvēruma virziena maiņas rezultātā, netiek segti ierīces ražotāja garantijas ietvaros. Jebkādi remontdarbi, kas nepieciešami šādu darbību rezultātā, tiek veikti par maksu un to izmaksas sedz pats klients.

Nepieciešamie rīki

Komplektā nav iekļauti		
		
„Phillips” skrūvgrieznis (+)	Plakanais skrūvgrieznis (-)	10 mm uzgriežņatslēga (skrūvēm)

Komplektā nav iekļauti		Rezerves daļas
		
11 mm uzgrieznis (viras vārstam)	3/16” seškantes skrūvgriezis (vidējai virai)	Augšējās kreisās viras vāciņš (zem augšējā pārsega)


1. Atskrūvējiet ledusskapja augšējā pārsega 4 skrūves.

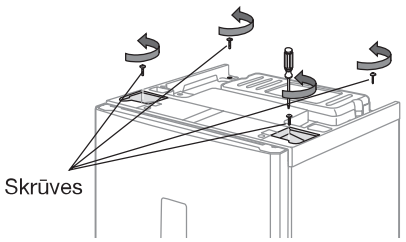

BRĪDINĀJUMS

Pārliecinieties, ka pirms darbībām ar elektrības vadiem ledusskapis ir atvienots.


2. Noņemiet augšējo pārsegu. Pārliecinieties, ka vads zem augšējā pārsega ir atvienots.

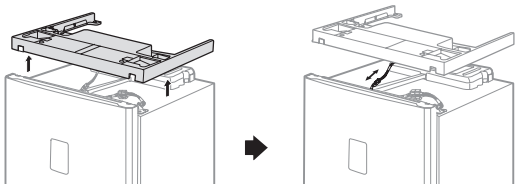

UZMANĪBU

Esiet uzmanīgi, lai nesabojātu elektrības vadus, noņemot augšējo pārsegu.


3. Atvienojiet vadu un atskrūvējiet ledusskapja augšējā pārsega 3 skrūves.

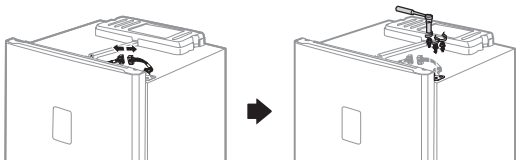

UZMANĪBU

Pārliecinieties, ka ledusskapja durvis ir cieši aizvērtas.


4. Noņemiet ledusskapja durvis no vidējās viras, uzmanīgi piepaceļot durvis uz augšu.

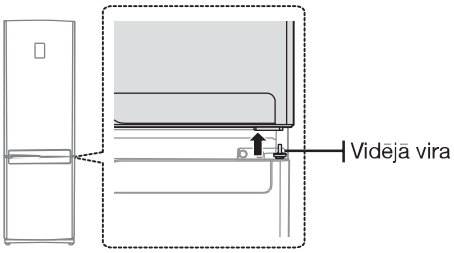


UZMANĪBU

Ledusskapja durvis ir smagas, esiet uzmanīgi, lai nesavainotos, noņemot ledusskapja durvis.

5. Demontējiet vidējo viru, atskrūvējot 2 lielās skrūves un mazo skrūvi labajā pusē.
Noņemiet saldētājkameras durvis no apakšējās viras, uzmanīgi piepaceļot durvis uz augšu.

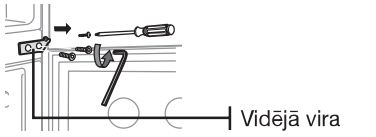

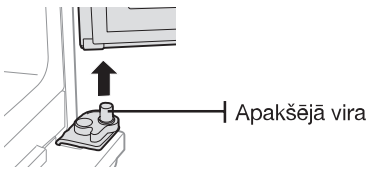


UZMANĪBU

Saldētājkameras durvis ir smagas, esiet uzmanīgi, lai nesavainotos, noņemot saldētājkameras durvis.


DA99-02116L-09.indb Sec4:14 13. 6. 25. 10:58

LEDUSSKAPJA DURVJU VIRZIENMAIŅA (TURPINĀJUMS)

6. Pēc 2 skrūvju atskrūvēšanas noņemiet priekšējo kāju pārsegu.

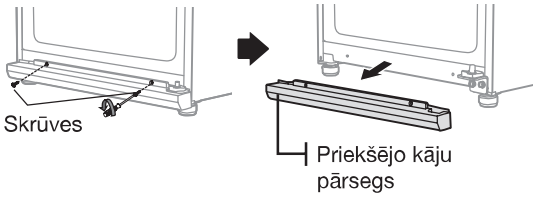


7. Atskrūvējiet 2 skrūves, kas nostiprina apakšējo viru. Kā arī atskrūvējiet skrūvi kreisajā pusē pie priekšējās balsta kājas, kur tiks piestiprināta noņemtā apakšējā vira.

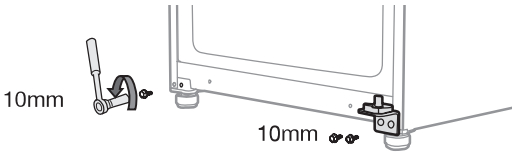


Pirms zemās viras noņemšanas, nedaudz pagrieziet priekšējās kājas pulksteņrādītāja virzienā, lai atvieglotu demontāžu un montāžu.


8. Uzstādiet apakšējās viras vārsta pozīciju. Atskrūvējiet automātiskās vadīklas skrūvi un noņemiet apakšējo viru, izmantojot 11 mm uzgriežņatslēgu. Kreisajā pusē piestipriniet apakšējās viras vārstu un uzstādiet atpakaļ apvērsto automātisko vadīklu.

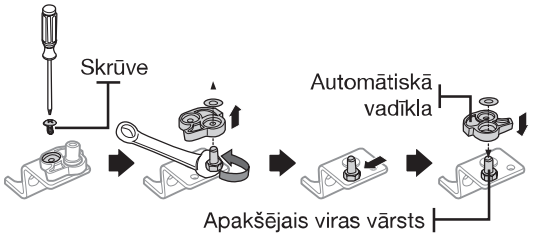


9. Piestipriniet apakšējo viru ledusskapja apakšējā kreisajā pusē, kur pirms tam 8. solī tika atskrūvēta skrūve. Turpmākai lietošanai ieskrūvējiet atlikušo skrūvi ledusskapja apakšējā labajā pusē.

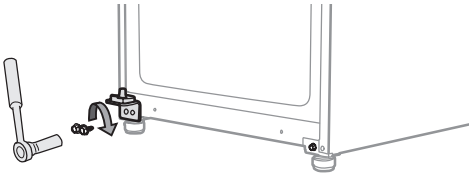


10. Pārslēdziet apakšējās viras uzmavas malu un tad nostipriniet priekšējo kāju pārsegu ledusskapja apakšējā daļā.

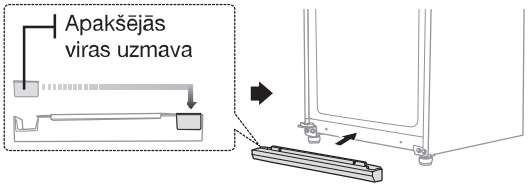


11. Pārslēdziet vidējās viras uzmavas malu, skrūves uzmavu un skrūvi no kreisās uz labo pusi.

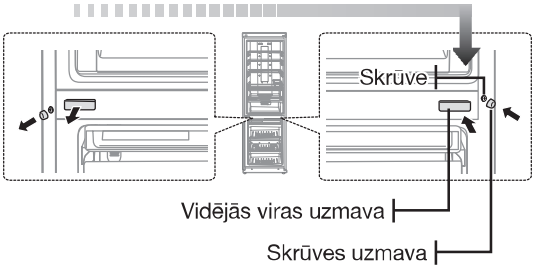

12. Atskrūvējiet skrūvi saldētājkameras durvju apakšējā labajā pusē. Pārslēdziet durvju sprūdu un viras blīvi no labās uz kreiso pusi.

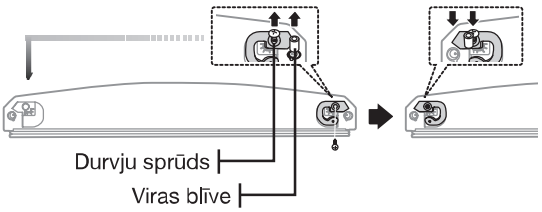


13. Pārslēdziet saldētājkameras durvju augšējās daļas viras blīvi un blīves uzmavu.

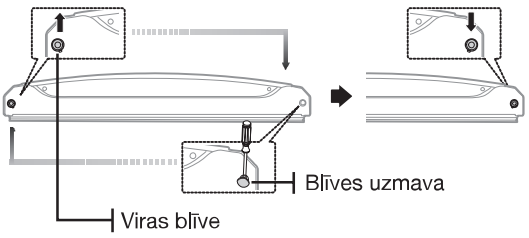

DA99-02116L-09.indb Sec4:15 13. 6. 25. 10:58


LEDUSSKAPJA DURVJU VIRZIENMAIŅA (TURPINĀJUMS)

14. Uzmanīgi novietojiet atpakaļ saldētājkameras durvis. Samontējiet vidējo viru, kreisajā viras pusē ieskrūvējot 2 skrūves.

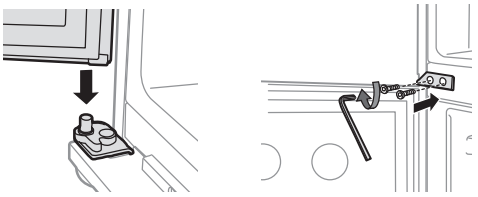


Pēc saldētājkameras durvju virzienmaiņas skrūve paliks savā vietā.
Un tas neietekmē ledusskapja veiktspēju.


15. Atskrūvējiet skrūvi ledusskapja durvju apakšējā labajā pusē.
Pārslēdziet durvju sprūdu un viras blīvi no labās uz kreiso pusi.

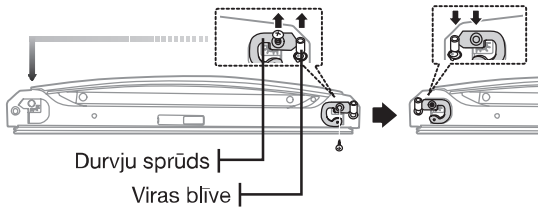


16. Izmantojot plakano skrūvgriežņa galviņu, noņemiet ledusskapja durvju augšdaļā esošo vadu pārsegu un izņemiet augšējo viru un vadus no ledusskapja durvju labās puses.

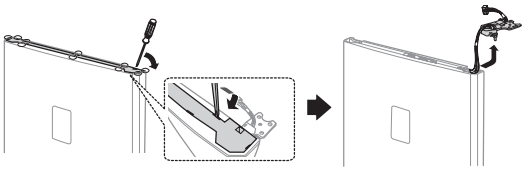


17. Atdaliet labās augšējās viras pārsegu no augšējās viras un izvelciet vadus no labās augšējās viras pārsega.

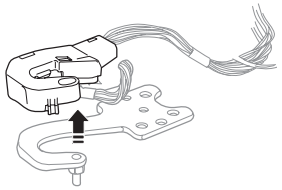


18. Izmantojiet 11 mm uzgriežņatslēgu, lai atdalītu augšējās viras vārstu. Apvērsiet augšējo viru un piestipriniet atpakaļ augšējās viras vārstu.

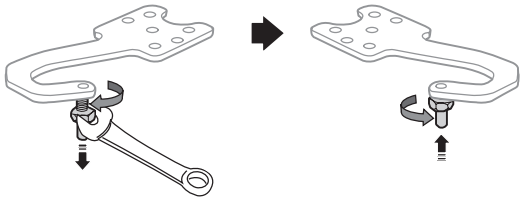

19. Ieslēdziet durvju sānu daļas uzmavu un ledusskapja durvju augšējās daļas viras blīvi.

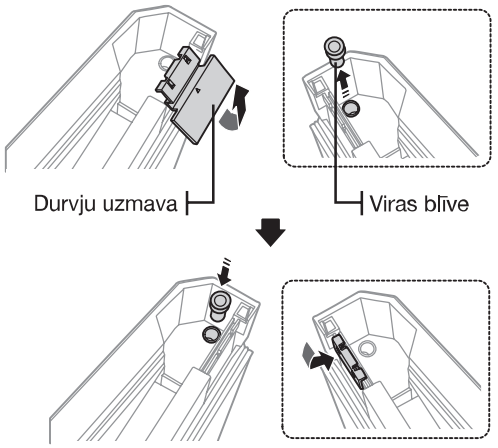

20. Uzstādiet augšējo viru atpakaļ, veicot 19. solī dotos norādījumus apgrieztā kārtībā. (Nodrošiniet, lai tiek lietots kreisās puses augšējās viras pārsegs, kas atrodams zem augšējās plātnes.) Novietojiet uzstādīto viru ledusskapja durvju kreisajā pusē.

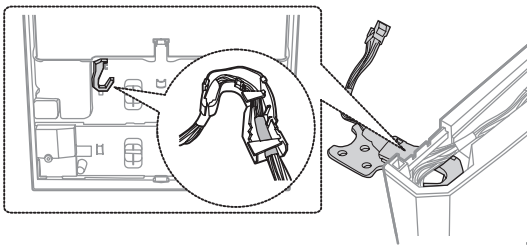


Nodrošiniet, lai sarkanā līmlente uz vada ir uzlīmēta kreisās augšējās viras pārsega galā.

DA99-02116L-09.indb Sec4:16 13. 6. 25. 10:58


LEDUSSKAPJA DURVJU VIRZIENMAIŅA (TURPINĀJUMS)

21. Uzmanīgi novietojiet atpakaļ durvis.
    Tad nostipriniet 3 skrūves, lai uzstādītu augšējo viru.

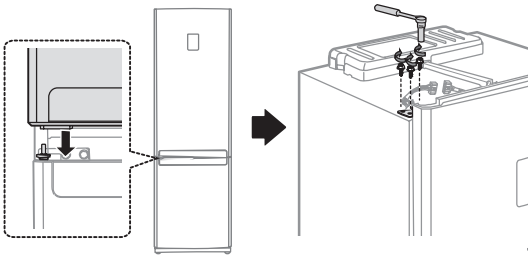


- Pirms ledusskapja durvju novietošanas atpakaļ, jums jāmaina B tipa durvju roktura virziens. Lūdzam skatīt 18. lappusi.
- Durvju A tipam nodrošiniet, lai pēc virziena maiņas tiek nospiests durvju rokturis.


22. Pievienojiet vadus un uzstādiet vadu pārsegu virs ledusskapja durvīm.

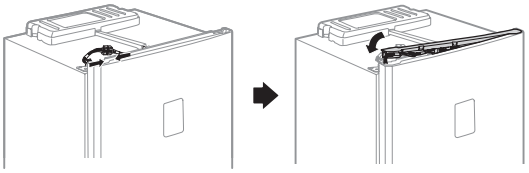


23. Mainiet augšējās viras uzmavas pozīciju.
    Pievienojiet vadu zem augšējā pārsega un novietojiet augšējo pārsegu atpakaļ tā sākotnējā pozīcijā.

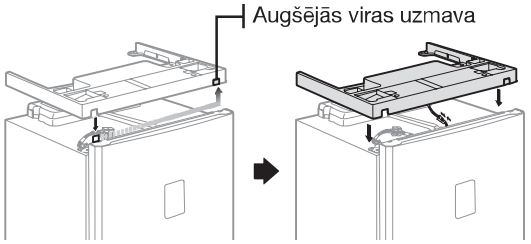

24. Nostipriniet 4 skrūves atpakaļ to vietās.

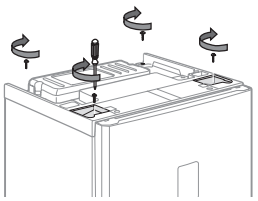


25. Atdaliet ledusskapja un saldētājkameras paplāksnes, tad pagrieziet tās par 180° un nostipriniet atpakaļ.

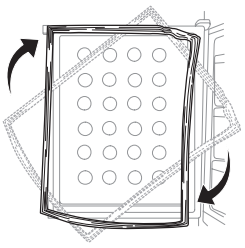


Pēc durvju virziena maiņas nodrošiniet, lai ledusskapja un saldētājkameras durvju paplāksnes ir pareizi novietotas.
Ja tas netiek nodrošināts, var rasties troksnis vai veidoties aprasojums, kas ietekmēs ledusskapja veiktspēju.

DURVJU ROKTURA VIRZIENMAIŅA (A TIPS)

1. Atskrūvējiet 2 skrūves, kas atrodas zem ledusskapja durvīm, un noņemiet 2 uzmavas plāksnes un atskrūvējiet 2 saldētājkameras skrūves.

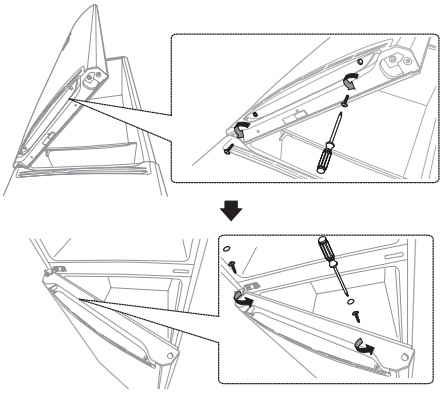

2. Nedaudz nospiediet uz leju ledusskapja rokturi un noņemiet to, pavelkot virzienā uz sevi. Nedaudz piepaceliet uz augšu saldētājkameras rokturi un noņemiet to, pavelkot virzienā uz sevi.

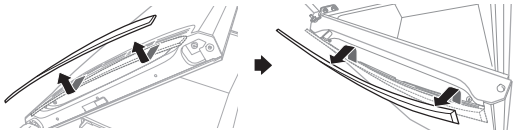


UZMANĪBU


Uzmanīgi demontējiet durvju rokturi. Durvju rokturī esošie āķi viegli lūzt.

DA99-02116L-09.indb Sec4:17 13. 6. 25. 10:58


3. Uzstādiet rokturus atpakaļ pēc ledusskapja roktura un saldētājkameras roktura puses maiņas.

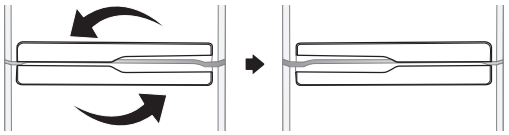


4. Nostipriniet 2 skrūves, kas atrodas zem ledusskapja durvīm, un ieskrūvējiet 2 skrūves un nostipriniet 2 uzmavas plāksnes uz saldētājkameras durvīm.

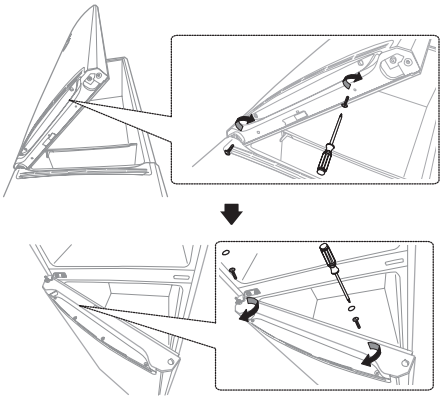

3. Mainiet roktura šļūces un atsperes pozīcijas no kreisās uz labo pusi.
Nodrošiniet, lai tiek mainīta roktura šļūces pārsega pozīcija no labās uz kreiso pusi.

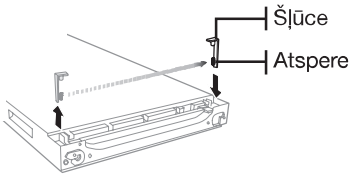


4. Uzstādiet durvju rokturi, veicot 2. un 1. solī dotos norādījumus pretējā kārtībā.

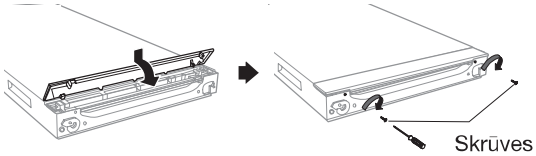

Šī procedūra ir jāveic pirms 23.soļa „Ledusskapja durvju virzienmaiņa".


DURVJU ROKTURA VIRZIENMAIŅA (B TIPS)

1. Atskrūvējiet 2 skrūves, kas atrodas zem ledusskapja durvīm un pavelciet roktura pārsegu.

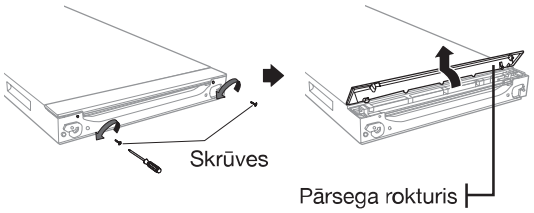

BRĪDINĀJUMS Uzmanīgi demontējiet roktura pārsegu. Roktura pārsegā esošie āķi viegli lūzt.

2. Atskrūvējiet roktura blīvju 2 skrūves.
Noņemiet roktura blīves un demontējiet viegli lietojamo rokturi.

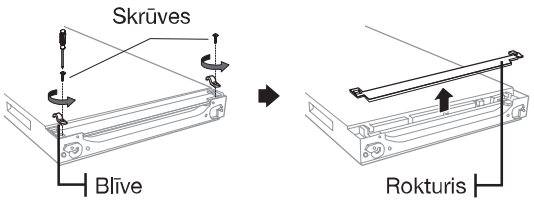


LEDUSSKAPJA LĪMEŅOŠANA

Ja ierīces priekšējā daļa ir nedaudz augstāk par aizmugurējo daļu, durvis ir atverams un aizveramas daudz vieglāk.
Pagrieziet regulējamās kājas pulksteņrādītāja virzienā, lai paaugstinātu, un pret pulksteņrādītāja virzienā, lai pazemінātu ledusskapja augstumu.

Case 1) variants Ierīce sasveras pa kreisi.
• Grieziet kreiso regulējamo kāju bultiņas norādītajā virzienā līdz ierīce tiek nolīmeņota.


Case 2) variants Ierīce sasveras pa labi.
• Grieziet labo regulējamo kāju bultiņas norādītajā virzienā līdz ierīce tiek nolīmeņota.

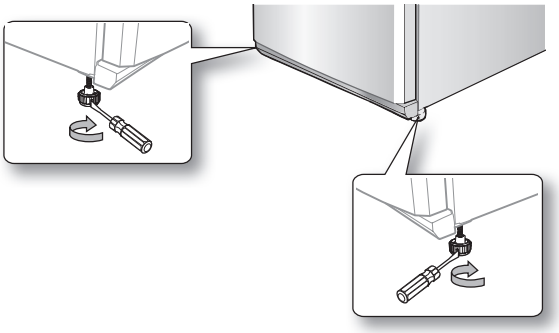

DA99-02116L-09.indb Sec4:18 13. 6. 25. 10:58

Ledusskapja vadīšana

VADĪBAS PANEĻA PĀRBAUDE

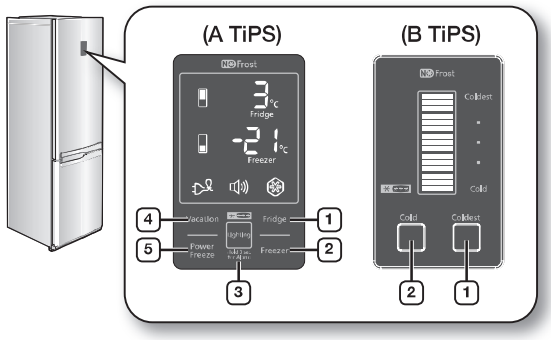

Katru reizi, kad tiek nospiesta poga, atskanēs īss skaņas signāls.

VADĪBAS PANEĻA LIETOŠANA (A TIPS)

1 Ledusskapis



Nospiediet „Fridge" (Ledusskapja) pogu, lai iestatītu ledusskapja vēlamo temperatūru amplitūdā no 1°C līdz 7°C. Noklusējuma iestatītā temperatūra ir 3°C, un katru reizi, kad tiek nospiesta „Fridge" (Ledusskapja) poga, temperatūra mainīsies šādā kārtībā un temperatūras indikators parādīs vēlamo temperatūru.

3°C – 2°C – 1°C – 7°C
4°C – 5°C – 6°C

Kad temperatūras iestatīšana ir pabeigta, iestatītā temperatūra sākotnēji tiek rādīta 5 sekundes un tad indikators parādīs faktisko ledusskapja temperatūru.

2 Saldētājkamera



Nospiediet „Freezer" (Saldētājkamera) pogu, lai iestatītu saldētājkameras vēlamo temperatūru amplitūdā no -14°C līdz -25°C.
Nospiežot „Freezer" (Saldētājkamera) pogu, temperatūra mainīsies šādā kārtībā un temperatūras indikators paradīs vēlamo temperatūru.

-20°C – -21°C – -22°C – -23°C – -24°C – -25°C
-19°C – -18°C – -17°C – -16°C – -15°C – -14°C

Kad temperatūras iestatīšana ir pabeigta, iestatītā temperatūra sākotnēji tiek rādīta 5 sekundes un tad indikators parādīs faktisko saldētājkameras temperatūru.

Ja temperatūra ledusskapja vai saldētājkameras nodalījumā krasi sāk paaugstināties, jo tajā tiek uzglabāta silta pārtika vai bieži tiek atvērtas nodalījuma durvis, sāks mirgot ledusskapja vai saldētājkameras temperatūras indikators. Kad temperatūra ledusskapī vai saldetajkamera kļust normala, ledusskapja vai saldetajkameras indikators pārstās mirgot. Ja pāris stundu laikā temperatūras indikators nepārstāj mirgot, lūdzam sazināties ar servisa centru.

3 Lighting (Apgaismojums) (Turiet nospiestu 3 sekundes, lai iedarbotos trauksmes signāls)



Nospiediet „Lighting" (Apgaismojuma) pogu, lai aktivizētu „Lighting" (Apgaismojuma) funkciju, un apgaismojums zem ledusskapja durvīm iedegsies. Apgaismojums ir ieslēgts, kamēr „Lighting" (Apgaismojuma) funkcija ir aktīva. Ja Jūs vēlaties noregulēt apgaismojuma spilgtumu, nospiediet „Lighting" (Apgaismojuma) pogu vēlreiz. (Atkarībā no modeļa spilgtuma regulēšana var nebūt pieejama). Lai deaktivizētu „Lighting" (Apgaismojuma) funkciju, vēlreiz turiet nospiestu „Lighting" (Apgaismojuma) pogu līdz apgaismojums izslēdzas.

Apgaismojums ieslēgts(Gaiša) – Apgaismojums ieslēgts (Vidēja) – Apgaismojums ieslēgts (Tumša)
Apgaismojums izslēgts

Lai aktivizētu „Alarm" (Trauksmes signāla) pogu, ilgāk par 3 sekundēm turiet nospiestu „Lighting" (Apgaismojuma) pogu. Iedegsies trauksmes signāls un ledusskapis Jūs brīdinās, ja ledusskapja durvis ir atstātas atvērtas ilgāk par 2 minūtēm. Lai deaktivizētu trauksmes signāla funkciju, ilgāk kā 3 sekundes turiet nospiestu „Lighting" (Apgaismojuma) pogu.

- Apgaismojums aktivizēts: apgaismojums paliek ieslēgts.
- Apgaismojums deaktivizēts: ja Jūs atverat saldētājkameras durvis, bet ledusskapja durvis ir aizvērtas, apgaismojums tiks ieslēgts.

DA99-02116L-09.indb 1:19 13. 6. 25. 10:58

④ Lai aktivizētu „Vacation” (Atvaļinājuma) funkciju, nospiediet „Vacation” pogu.



„Vacation” (Atvaļinājuma) indikators iedegsies un ledusskapis iestatīs temperatūru uz 15°C, lai samazinātu elektroenerģijas patēriņu, kad Jūs dodaties garā ceļojumā vai darījumu braucienā, vai Jums nav nepieciešamības lietot ledusskapi. Kamēr „Vacation” (Atvaļinājuma) funkcija ir aktīva, saldētājkameras nodalījums paliek ieslēgts.

- „Vacation” (Atvaļinājuma) funkcija tiks automātiski deaktivizēta, ja Jūs noregulēsiet ledusskapja temperatūru, kamēr darbojas „Vacation” (Atvaļinājuma) funkcija.
- Nodrošiniet, lai pirms „Vacation” (Atvaļinājuma) funkcijas izmantošanas no ledusskapja nodalījuma tiktu izņemta visa pārtika.

⑤ „Power Freeze” (Ātrā sasaldēšana)




Lai aktivizētu „Power Freeze” (Ātrās sasaldēšanas) funkciju, nospiediet „Power Freeze” pogu. Iedegsies „Power Freeze” (Ātrās sasaldēšanas) indikators un ledusskapis paātrinās laiku, kas nepieciešams, lai sasaldētu produktus saldētājkamerā.
„Power Freeze” (Ātrās sasaldēšanas) funkcija būs aktīva 72 stundas un saldētājkameras indikators rādīs -25°C. „Power Freeze” funkcija izslēdzas automātiski. Kad „Power Freeze” (Ātrās sasaldēšanas) process ir pabeigts, „Power Freeze” indikators izslēdzas un saldētājkamera pārslēdzas atpakaļ uz iepriekšējo temperatūras iestatījumu. Lietojot šo funkciju, elektroenerģijas patēriņš palielinās.
Šo funkciju ir jāaktivizē, ja saldētājkameras nodalījumā tiek ievietots liels daudzums pārtikas.
Lai deaktivizētu „Power Freeze” (Ātrās sasaldēšanas) funkciju, vēlreiz nospiediet „Power Freeze” pogu.

Ja nepieciešams sasaldēt lielu pārtikas daudzumu, aktivizējiet „Power Freeze” (Ātrās sasaldēšanas) funkciju vismaz 24 stundas pirms tam.


VADĪBAS PANEĻA LIETOŠANA (B TIPS)

① Coldest (Zemākā)

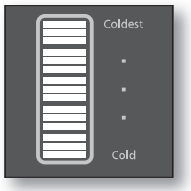

Nospiediet „Coldest” (Zemākā) pogu vienu vai vairākas reizes, lai pazeminātu ledusskapja temperatūru. Temperatūras indikators mainīsies no iestatījuma „cold” (zema) uz „coldest” (zemākā). Noklusējuma iestatījuma temperatūra ir viduspunkta temperatūra.
Kad visas gaismas ir ieslēgtas, temperatūra ir viszemākā.

② Cold (Zema)

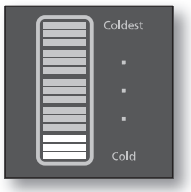

Nospiediet „Cold” (Zema) pogu vienu vai vairākas reizes, lai paaugstinātu ledusskapja temperatūru.
Temperatūras indikators mainīsies no iestatījuma „coldest” (zemākā) uz „cold” (zema).
Noklusējuma iestatījuma temperatūra ir viduspunkta temperatūra. Kad viena gaisma ir ieslēgta, temperatūra ir zema.


- Ir pieejami pieci temperatūras iestatījumi, kuriem ir piecas dažādas indikatoru gaismas.
- Saldētājkameras temperatūra tiks noregulēta automātiski, atbilstoši ledusskapja temperatūrai (kā parādīts zemāk).

Auksts — Aukstākais
-14°C (7°C) – -17°C (5°C) – -20°C (3°C) – -22°C (2°C) – -25°C (1°C)
Temperature of Freezer(Fridge)

- Ja nepieciešams s asaldēt lielu pārtikas daudzumu, iestatiet ledusskapja temperatūru uz zemāko temperatūru vismaz 24 stundas pirms pārtikas ievietošanas.
- Ja temperatūra ledusskapja vai saldētājkameras nodalījumā strauji sāk paaugstināties, jo tajā tiek uzglabāta silta pārtika vai bieži tiek atvērtas nodalījuma durvis, sāks mirgot temperatūras indikators. Kad temperatūra ledusskapī vai saldētājkamerā kļūst normāla, temperatūras indikators pārstās mirgot.
  Ja pēc pāris stundām temperatūras indikators nepārstāj mirgot, lūdzam sazināties ar servisa centru.


DA99-02116L-09.indb 1:20 13. 6. 25. 10:58

VADĪBAS PANEĻA PĀRBAUDE (C TIPS)

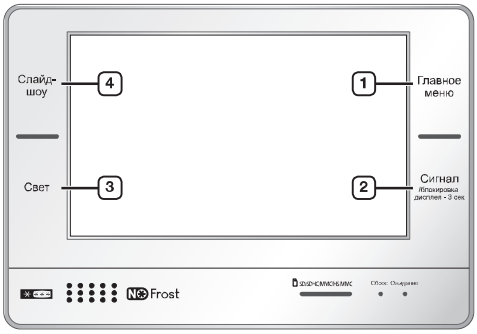

1 Главное меню (Sākumvieta)	Jūs varat iet uz sākuma ekrānu, kurā izvietotas visas galvenās ledusskapja funkcijas.
2 Сигнал (Trauksmes signāls)	Trauksmes signāls Jūs brīdinās, ja ledusskapja durvis ir atvērtas ilgāk par 2 minūtēm. Lai atceltu trauksmes signālu, vēlreiz nospiediet „Alarm” (Trauksmes signāla) pogu. Jūs varat aktivizēt/deaktivizēt „Child Lock” (Bērnu atslēgas) funkciju, uz 3 sekundēm nospiežot šo pogu.
3 Свет (Apgaismojums)	Jūs varat ieslēgt un izslēgt lampu zem ledusskapja durvīm.
4 Слайд шоу (Slīdrāde)	Jūs varat lietot šo funkciju, lai skatītu attēlus, kas saglabāti fotoalbumā.

- Papildu informācijai par kontroles paneļa (C tips) lietošanu, skatiet LCD kontroles lietošanas pamācību, kas iekļauta šajā lietošanas pamācībā.
- Ja nepieciešams sasaldēt lielu pārtikas daudzumu, aktivizējiet „Power Freeze” (Ātrās sasaldēšanas) funkciju vismaz 24 stundas pirms tam.

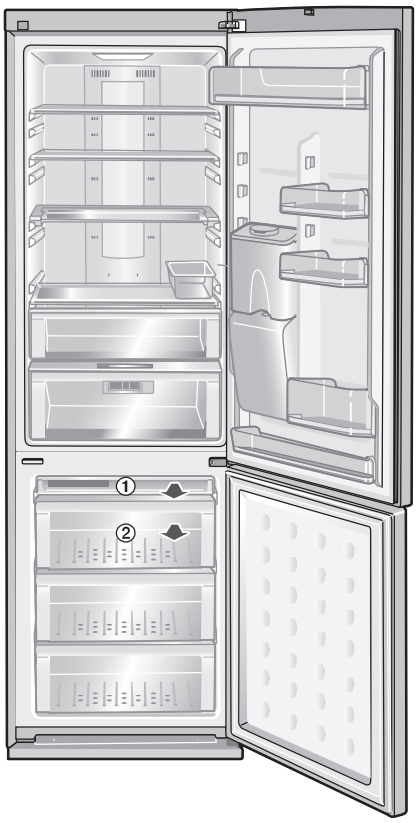

- Dažas no funkcijām, piemēram, „Water Tank”, „Cooler Zone”, „Cooler Zone” un „Photosynthetic Fresh” , var atšķirties un var nebūt pieejamas atkarībā no ledusskapja modeļa.
- Lai iegūtu vairāk brīvas vietas saldētājkamerā, Jūs varat izņemt ① un ② nodalījumus. Tas neietekmē siltuma un mehāniskās īpašības.
  Noteiktais ledusskapja un saldējamās kameras uzglabāšanas apjoms tiek aprēķināts, kad šīs detaļas ir izņemtas.

DA99-02116L-09.indb 1:21 13. 6. 25. 10:58

COOL SELECT ZONE™ (VĒSĀS ZONAS IZVĒLE) FUNKCIJAS LIETOŠANA

Jūs varat uzglabāt dažādu pārtiku, piemēram, sieru, gaļu, mājputnu gaļu, zivis un citus pārtikas produktus ideālā temperatūrā, lai saglabātu pārtikas garšu.



„Quick Cool" (Ātrā atdzesēšana)

- Ja vēlaties ātri atdzesēt pārtiku, ievietojiet pārtiku „Cool Select Zone" (Vēsās zonas izvēle) un nospiediet „Quick Cool" (Ātrās atdzesēšanas) pogu.
- „Cool Select Zone"(Vēsās zonas izvēle) dzesēs pārtiku 60 minūtes.
- Kad „Quick Cool" (Ātrās atdzesēšanas) režīms ir pabeigts, „Cool Select Zone" nodalījums automātiski iestatīs „Cool" (Dzesēšanas) režīmu.

„Soft Freeze" (Vieglā sasaldēšana)

- Izvēloties „Soft Freeze" (Vieglās sasaldēšanas) režīmu, „Cool Select Zone" (Vēsās zonas izvēle) temperatūra tiks iestatīta uz -5°C.

„Zero Zone" (Nulles zona) 0℃


- Izvēloties „Zero Zone" (Nulles zonas) režīmu, „Cool Select Zone" (Vēsās zonas izvēle) temperatūra tiks iestatīta uz 0°C.

„Cool" (Dzesēšana)

- Izvēloties „Cool" (Dzesēšanas) režīmu, „Cool Select Zone" (Vēsās zonas izvēle) temperatūra tiks iestatīta uz 3°C.

LEDUS PAGATAVOŠANA

1. Piepildiet trauku ar ūdeni līdz 80% atzīmei.
2. Novietojiet ledus trauku saldētājkameras augšējā nodalījumā.
3. Pagaidiet, kamēr izveidojas ledus gabaliņi.
4. Nedaudz pagroziet ledus trauku, lai izņemtu ledus gabaliņus.

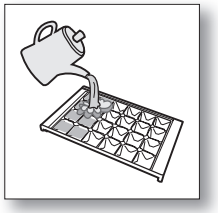

Sasalšanas laiks
Ir ieteicams aktivizēt „Power freeze" (Ātrās sasaldēšanas) funkciju un pagaidīt aptuveni 1-2 stundām līdz izveidojas ledus gabaliņi.


UZMANĪBU

Eksplozijas risks
- Ledusskapja daļa ar zemāko temperatūru ir aizmugures panelis. Tā ir labākā vieta vārīgu pārtikas produktu uzglabāšanai.
- Saldētājkamerā nedrīkst uzglabāt pilnas stikla pudeles, jo pudeles saturam sasalstot, stilks var saplīst.

ATLOKĀMĀ PLAUKTA LIETOŠANA

Jūs varat salocīt atlokāmo plauktu, ja zemāk esošajā plauktā nepieciešams ievietot augstākas tvertnes vai produktus.

1. Nedaudz paceliet plauktu un ieslidiniet to uz iekšu.
2. Paceliet atlocīto plauktu pret aizmugurējo sienu.
3. Lai izmantotu pilnībā paplašinātu plauktu, Jūs varat vienkārši pavilkt atlokāmo plauktu, veicot visu pretējā secībā.

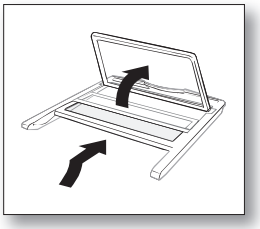

UZMANĪBU


Plaukts var izkrist, tādēļ uzmanīgi to tīriet un lietojiet.

ŪDENS AUTOMĀTA LIETOŠANA

Ūdens iepildīšana

Jūs varat piepildīt ūdens tvertni ar ūdeni, kad tā atrodas ledusskapī, vai izņemt ūdens tvertni un iepildīt ūdeni.

1. Atveriet apaļo vāciņu un piepildiet ūdens tvertni ar dzeramo ūdeni.
- Neiepildiet ūdens tvertnē pārāk daudz ūdens (tikai 4,2 litrus). Atverot un aizverot durvis, tas var izraisīt pārplūšanu.
2. Aizveriet apaļo vāciņu, piespiežot to līdz tas tiek nofiksēts pareizajā vietā.

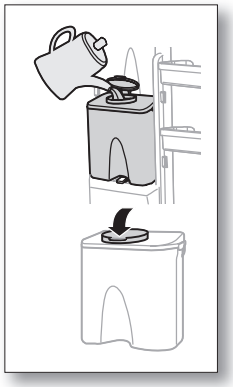

UZMANĪBU

Neiepildiet ūdens tvertnē neko citu kā tikai ūdeni.

DA99-02116L-09.indb 1:22 13. 6. 25. 10:58

Ūdens iegūšana no automāta

1. Novietojiet zem ūdens izvades atveres glāzi.
2. Nedaudz piespiediet glāzi ūdens automāta svirai.




UZMANĪBU

- Pārliecinieties, ka glāze ir vienā līmenī ar automātu, lai novērstu ūdens izšļakstīšanos.
- Atkarībā no modeļa ūdens automāts var nebūt pieejams.

Parastas pudeles ievietošana


1. Nospiediet fiksācijas sviru, paceliet ūdens tvertni uz augšu un izņemiet to.
2. Izņemiet automata krānu no ūdens tvertnes.
3. Uzstādiet automāta krānu uz parastas minerālūdens pudeles un pagrieziet pulksteņrādītāja virzienā, lai nofiksētu automāta krānu.
4. Ievietojiet ūdens pudeli ar automāta krānu tam paredzētajā atvērumā.

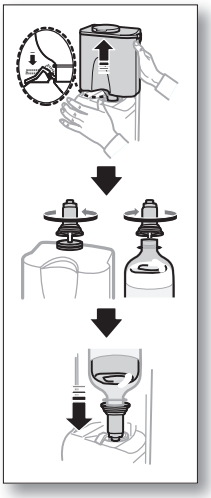

- Kad gaiss ieplūst ūdens pudelē, no parastā minerālūdens vai dzērienu pudeles ir dzirdama burbuļojoša skaņa.
- Dažas parastā minerālūdens vai dzērienu pudeles atkarībā no to izmēra var nesaderēt ar automāta krānu.
- Ja ūdens, nospiežot sviru, netek ārā pietiekamā daudzumā, nospiediet sviru vēlreiz.
- Nelietojiet gāzētus dzērienus, piemēram, kokakola vai zelteris.
  Nospiežot sviru, oglekļa gāzes radītais spiediens, kas uzkrājies dzēriena pudeles augšējā daļā, var izraisīt dzēriena izšļākšanos.
- Lai nodrošinātu higienas prasības, nav ieteicami dzērieni ar augstu cukura saturu (sulas, bezalkoholiskie dzērieni).
- Jūs varat lietot minerālūdeni pudelēs vai vārītu krāna ūdeni, ja vien tas nesatur nekādas elementārdaļiņas.

Kad ūdens automāts netiek izmantots

1. Cieši nofiksējiet automāta krānu tam paredzētajā atvērumā.
- Ja ūdens automāta krāns ir izvilts ārā uz ilgāku laiku, ledusskapis var nedarboties pareizi, jo tiks novērota aukstuma noplūde.
2. Novietojiet ūdens tvertnes vietā dzērienu ietvaru un ievietojiet dzēriena pudeli tajā.
- Ir iespējams ievietot divas 1,5 litru pudeles.

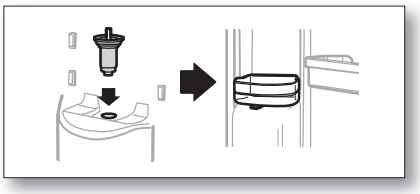

FOTOSINTĒZES PROCESA IZMANTOŠANA (OPCIJA)

Gaismas diožu indikatori , kas norāda uz fotosintēzes procesu

Augi elpo tikai tumsā, bet spožā apgaismojumā, augos vienlaicīgi norisinās gan fotosintēzes, gan elpošanas process. Ja dārzeņi tiek uzglabāti tumšā ledusskapī, tie turpina elpot un organisko vielu daudzums dārzeņos samazinās daudz ātrāk.
Ja dārzeņi un augļi tiek uzglabāti svaigas pārtikas nodalījumā, tad tie ilgāku laiku paliek svaigi, jo dārzeņi un augļi var vienlaicīgi gan elpot, gan fotosintezēt.

UZMANĪBU

Neskatieties uz gaismas diodēm ilgu laika posmu, jo tas var radīt redzes traucējumus.

Fotosintēzes process



- Gaismas diožu indikatori, kas norāda uz fotosintēzes procesu, ir uzstādīti svaigas pārtikas uzglabāšanas nodalījuma aizmugurējā daļā. Pateicoties gaismas diožu sistēmai, dārzeņi un augļi saglabājas svaigi ilgāku laika periodu. Lai palielinātu iedarbību, uzglabājiet dārzeņus un augļus caurspīdīgā vinila iepakojumā vai arī bez iepakojuma. Iedarbība var mazināties, ja dārzeņi un augļi ir gaismas necaurlaidīgās kastēs, tvertnēs vai tumšos vinila iepakojumos.
- Kad ir atvērtas ledusskapja durvis, gaismas diožu indikatori vienmēr ir ieslēgti.
  Durvis aizverot, gaismas diožu indikatori vairākas reizes iedegas un izslēdzas.


DA99-02116L-09.indb 1:23 13. 6. 25. 10:58

Ja ziemas periodā Jūs iestatāt vēlamo temperatūru uz 1°C un ievietojat dārzeņus uzglabāšanai uz ilgāku laiku, tad dārzeņi var sasalt.

IEKŠĒJO DETAĻU IZŅEMŠANA


Plaukti

Uzmanīgi paceliet plauktus ar abām rokām un pavelciet virzienā uz sevi.
(Stikla plaukts/atlokāms plaukts)

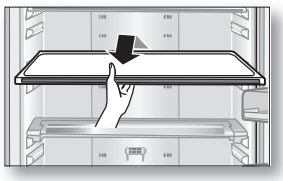

Durvju aizsargi

Stingri satveriet durvju aizsargus ar abām rokām un uzmanīgi paceliet, lai izņemtu.

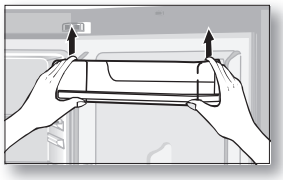

Ūdens tvertne


Stingri satveriet ūdens tvertni ar abām rokām un paceliet to virzienā uz sevi, lai izņemtu.

Atkarībā no modeļa ūdens tvertne var nebūt pieejams.




Nodalījumi

Pilnībā izvelciet nodalījumus, tad nedaudz piepaceliet, lai izņemtu nodalījumus.
(„Fresh safe" nodalījums / „Cool Select Zone" nodalījums / „Cooler zone" nodalījums / „Freezer" nodalījumi)

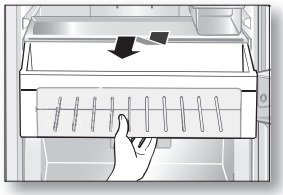

Dzesēšanas zona

Nospiediet fiksācijas ierīci dzesēāanas zonas pārsega aizmugures kreisajā un labajā pusē un pavelciet dzesēāanas zonas pārsegu, lai to noņemtu.

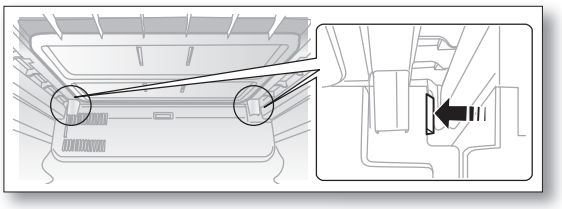

Lai nodrošinātu vislabāko produkta energoefektivitāti, lūdzu, saglabājiet visu plauktu, atvilktņu un citu nodalījumu oriģinālo izvietojumu, kā norādīts attēlā 21. lappusē.

LEDUSSKAPJA TĪRĪŠANA

BRĪDINĀJUMS

Neizmantojiet tīrīšanai benzolu, krāsu šķīdinātāju vai Clorox hlorīda balinātāju. Šīs vielas var bojāt ierīces virsmu un izraisīt ugunsgrēku.

UZMANĪBU

Nesmidziniet uz ledusskapja ūdeni, ja tas ir pieslēgts strāvas padevei, jo tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu. Netīriet ledusskapi ar benzolu, šķīdinātāju vai automašīnas mazgāšanas līdzekli, jo pastāv aizdegšanās risks.

GAISMAS DIOŽU LAMPAS NOMAIŅA

Ja ir izdegusi iekšējā vai ārējā gaismas diožu lampa, nedemontējiet lampas pārsegu un gaismas diožu lampu pats.

Lūdzam sazināties ar servisa pārstāvjiem.

DA99-02116L-09.indb 1:24 13. 6. 25. 10:58

Traucējummeklēšana

PROBLĒMA	RISINĀJUMS
Ierīce nedarbojas vai temperatūra ir pārāk augsta.	• Pārbaudiet, vai barošanas vads ir pareizi pieslēgts. • Vai temperatūras kontrole, kas izvietota uz priekšējā paneļa, ir pareizi iestatīta? • Vai uz ierīci nespīd tieši saules stari, vai tuvumā nav izvietoti siltuma avoti? • Vai ierīces aizmugurējā daļa nav pārāk tuvu sienai?
Pārtika ledusskapī ir sasalusi.	• Vai temperatūras kontrole, kas izvietota uz priekšējā paneļa, ir iestatīta uz aukstāko pieejamo temperatūru? • Vai apkārtējā temperatūra ir pārāk zema?
Tiek novēroti neierasti trokšņi.	• Pārbaudiet, vai ierīce ir uzstādīta uz stabilas un līdzenas grīdas virsmas. • Vai ierīces aizmugurējā daļa nav pārāk tuvu sienai? • Vai aiz/zem ierīces nav pakrituši nezināmi priekšmeti? • Vai dzirdamā trokšņa avots ir ierīces kompresors? • Dažādiem papildpiederumiem saraujoties un izplešoties rodas tikšķoša skaņa.
Ierīces priekšējie stūri un sāni ir karsti, un sāk veidoties kondensāts.	• Ierīces stūros ir uzstādītas siltumizturīgas caurules, lai novērstu kondensāta veidošanos. Šis risinājums var ne vienmēr būt efektīvs, kad apkārtējā gaisa temperatūra paaugstinās. Tomēr tā nav nestandarta situācija. • Ļoti mitros laika apstākļos uz ierīces ārējās virsmas var veidoties kondensāts, ja gaisa mitrums saskaras ar ierīces vēso vitsmu.
Jūs varat dzirdēt šķidruma burbuļošanu ierīcē.	• Tas ir dzesēšanas šķidrums, kas dzesē temperatūru ierīcē.
Ierīces iekšpusē ir nepatīkama smaka.	• Vai ledusskapī nav sabojājusies pārtika? • Pārliecinieties vai pārtika ar spēcīgu smaržu (piemēram, zivs) ir iefasēta, lai būtu hermētiska. • Periodiski iztīriet ledusskapi un izmetiet sabojājušos pārtiku.
Uz ierīces sienām ir sarmas slānis.	• Vai gaisa izvades ventilācijas ejas ledusskapī nav aizklājis ēdiens? • Izretiniet pārtiku, izvietojot to ledusskpī tā, lai uzlabotu ventilāciju. • Vai durvis ir pilnībā aizvērtas?
Uz ierīces iekšējām sienām un dārzeņiem veidojas kondensāts.	• Augstā mitruma līmenī pārtika ar augstu ūdens saturu tiek uzgalabāta neapklāta, vai ledusskapja durvis atstātas atvērtas pārāk ilgi. • Uzglabājiet pārtiku pārsegtu vai noslēgtās tvertnēs.

DA99-02116L-09.indb 2:25 13. 6. 25. 10:58

piezīmi

DA99-02116L-09.indb 2:26 13. 6. 25. 10:58

piezīmi

DA99-02116L-09.indb □□2:27 13. 6. 25. □□ 10:58

Apkartejas iekštelpu temperaturas ierobežojumi

Šis ledusskapis paredzets darbibai tada apkartejas vides temperatura, ko nosaka ta temperaturas klases marejums uz datu plaksnites.

Klase	Simbols	Apkartejas vides temp. diapazons (°C)
Paplašinatais temp. diapazons	SN	no + 10 līdz + 32
Merena	N	no + 16 līdz + 32
Subtropu	ST	no + 16 līdz + 38
Tropu	T	no + 16 līdz + 43

Ledusskapja iekšejas temperaturas var ietekmet šadi faktori - ledusskapja atrašanas vieta, apkarteja vides temperatura un ledusskapja durvju atveršanas biežums.
Lai kompensetu šo faktoru iedarbibu, noregulejiet temperaturu.

Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

Latvia



(Piemērojams valstīs ar atsevišķām savākšanas sistēmām)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Sazinies ar SAMSUNG WORLD WIDE

Ja jums ir jautājums vai ieteikums saistīts ar Samsung produktiem,

lūdzu sazinieties ar SAMSUNG klientu apkalpošanas centru.

Duntes iela 6, Riga, LV-1013, Latvia

Tel: 8000-7267

FAX: '+371 67 50 84 80

www.samsung.com/lv

DA99-02116L-09