

SyncMaster

SERIES **7** | TB750

Televizní monitor LED

(MFM TV)

uživatelská příručka

Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung.
Chcete-li získat další služby, zaregistrujte svůj
výrobek na webové stránce
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Oznámení o digitálním televizním vysílání

1. Funkce související s digitálním televizním vysíláním (DVB) jsou k dispozici pouze v zemích nebo oblastech, kde jsou vysílány signály pozemního digitálního vysílání ve standardu DVB-T (MPEG2 a MPEG4 AVC) nebo kde je dostupná služba kabelové televize kompatibilní se standardem DVB-C (MPEG2 a MPEG4 AAC). Ohledně příjmu signálů DVB-T nebo DVB-C kontaktujte svého místního prodejce.
2. DVB-T je standard Evropského konsorcia pro digitální televizní vysílání přes pozemní vysílače a DVB-C je standard digitálního televizního vysílání v sítích kabelových televizí. V těchto standardech však nejsou zahrnuty zvláštní služby, jako například EPG (Elektronický programový průvodce), VOD (Video-On-Demand) a další. Tyto služby proto nejsou v tuto chvíli podporovány.
3. Ačkoli tento televizor splňuje nejnovější standardy DVB-T a DVB-C k datu [srpen, 2008], kompatibilitu s budoucím pozemním digitálním vysíláním DVB-T a kabelovou televizí DVB-C nelze zaručit.
4. V závislosti na zemi nebo oblasti, ve které se nacházíte, mohou někteří poskytovatelé kabelového televizního vysílání za takovou službu vybírat zvláštní poplatek a může být třeba váš souhlas s jejich smluvními podmínkami.
5. Některé funkce digitální televize nemusí být v některých zemích dostupné a DVB-C nemusí u některých poskytovatelů služeb kabelové televize fungovat správně.
6. Další informace získáte ve vašem středisku péče o zákazníky Samsung.
 Kvalita příjmu televizoru může být negativně ovlivněna rozdíly ve způsobu vysílání v různých zemích. Provéřte výkon televizoru u místního autorizovaného prodejce společnosti SAMSUNG nebo v centru telefonické podpory společnosti Samsung a zjistíte, zda jej lze zlepšit změnou konfigurace nastavení televizoru.

Upozornění týkající se statických obrázků

Nezobrazujte na obrazovce statické obrázky (např. obrazové soubory JPEG) nebo statické obrazové prvky (např. logo televizního programu, panoramatický formát obrazu nebo formát 4:3, informační pruh s cenami akcí nebo se zprávami ve spodní části obrazovky atd.). Dlouhodobé zobrazování statických obrazů může způsobit zbytkový obraz na obrazovce LED a nepříznivě tak ovlivnit kvalitu obrazu. Abyste snížili riziko vzniku tohoto jevu, postupujte podle níže uvedených doporučení:

- Nezobrazujte po delší dobu stejný televizní kanál.
- Vždy se obraz snažte zobrazit na celou obrazovku. Použijte nabídku pro nastavení formátu televizního obrazu a nastavte nejbližší možný formát.
- Snížte hodnoty jasu a kontrastu na minimum nutné pro dosažení požadované kvality obrazu. Nadměrné hodnoty mohou urychlit proces vypálení.
- Používejte často všechny funkce televizoru určené pro zkrácení doby zobrazení stejného obrazu a pro snížení rizika vypálení obrazu do obrazové vrstvy. Podrobné údaje naleznete v elektronické příručce.

Obsah

Začínáme

- Bezpečnostní opatření 5
- Zajištění dostatečné ventilace výrobku 13
- Seznam funkcí 13
- Příslušenství a kabely 14
- Používání ovládacího panelu 15
- Používání funkce Smart Hub 16
- Standardní dálkový ovladač 17
- Tlačítka standardního dálkového ovladače 18
- Procházení nabídkami 19
- Připojení napájecího kabelu a antény
nebo kabelového připojení 20
- Konfigurace základního nastavení při
počátečním nastavení 21

Připojení

- Připojení k AV zařízením
(přehrávače disků Blu-ray nebo DVD atd.) 25
- Připojení ke zvukovým zařízením 27
- Připojení servisního kabelu 28
- Připojení k počítači 28
- Změna zdroje vstupu 30

Základní funkce monitoru

- Správná pozice při používání výrobku 33
- Změna přednastaveného režimu obrazu 33
- Úpravy nastavení obrazu 34
- Změna velikosti obrazu 35
- Kalibrace obrazovky 36
- Změna možností obrazu 37
- Změna přednastaveného režimu zvuku 38
- Úprava nastavení zvuku 39

Základní funkce monitoru

- Použití tlačítka INFO (průvodce Ted' & Další) 41
- Používání nabídky Kanál 41
- Uložení kanálů do paměti 50
- Další funkce 53
- Změna přednastaveného režimu obrazu 54
- Úpravy nastavení obrazu 55
- Změna velikosti obrazu 56
- Změna možností obrazu 58
- Změna přednastaveného režimu zvuku 61
- Úprava nastavení zvuku 62

Síťové funkce

- Připojení k síti 66
- Nastavení pevné sítě 69
- Nastavení bezdrátové sítě 72
- Správa síťových zařízení 76

Preferenční funkce

- Nastavení času 79
- Ekonomická řešení 81
- Blokování programů 82
- Obraz v obraze (PIP) 83
- Použití výrobku s klávesnicí a myší 84
- Další funkce 86
- Nabídka podpory 90

Pokročilé funkce

• Smart Hub	95
• Používání funkce Samsung Apps	106
• Hledat	109
• Your Video	111
• Family Story	115
• Fitness	125
• Kids	127
• Web Browser	130
• AllShare Play	136
• Seznam (ve službě AllShare Play)	140
• Video (ve službě AllShare Play)	143
• Fotografie (ve službě AllShare Play)	147
• Hudba (ve službě AllShare Play)	151
• Nahraný TV program (ve službě AllShare Play)	154
• Timeshift	157
• Používání funkce DLNA	159
• Používání funkce MHL	161
• Anynet+ (HDMI-CEC)	162

Další informace

• Odstraňování potíží	165
• Podporované formáty titulků a souborů AllShare Play	176
• Funkce teletextu u analogových kanálů	179
• Nastavení náklonu výrobku	180
• Zámek Kensington proti krádeži	180
• Připojení ke slotu COMMON INTERFACE (slot karty pro sledování televizních programů)	181
• Upevnění kabelů	182
• Skladování a údržba	182
• Licence	183
• Specifikace	184
• Regstrík	185

Řiďte se symboly!



Poznámka

Označuje další informace.



Podrobný průvodce

Zde můžete získat pokyny k otevření příslušné podnabídky na obrazovce (OSD).

Začínáme

Bezpečnostní opatření

Ikony použité u bezpečnostních opatření



VAROVÁNÍ

V případě nedodržení bezpečnostních opatření označených tímto symbolem může dojít k vážnému poranění nebo dokonce k úmrtí.



UPOZORNĚNÍ

V případě nedodržení bezpečnostních opatření označených tímto symbolem může dojít ke zranění osob nebo k poškození majetku.



Tuto akci neprovádějte.



Tento postup je nutné dodržovat.

UPOZORNĚNÍ

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRINOU – NEOTVÍREJTE

UPOZORNĚNÍ: ABY SE SNIŽILO RIZIKO ÚRAZU ELEKTRINOU, NESNÍMEJTE KRYT (ANI ZADNÍ PANEL). UVNITŘ SE NENACHÁZEJÍ ŽÁDNÉ DÍLY, KTERÉ BY MOHL UŽIVATEL SÁM OPRAVIT. VŠECHNY OPRAVY PŘENEČEJTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU TECHNIKOVÍ.



Tento symbol znamená, že součásti uvnitř jsou pod vysokým napětím. Jakýkoli kontakt s vnitřní částí přístroje je nebezpečný.




Tento symbol upozorňuje, že s tímto výrobkem byla dodána důležitá dokumentace týkající se provozu a údržby.

Informace související s napájením

Následující vyobrazení jsou pouze informativní povahy a mohou se lišit podle jednotlivých modelů a zemí.




Varování

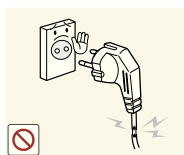


Nepoužívejte poškozený napájecí kabel nebo zástrčku ani uvolněnou zásuvku.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

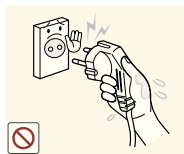


Napájecí kabel nezapojte ani neodpojte mokřima rukama.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.

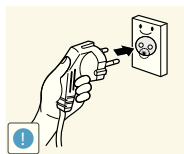

Zajistěte, aby byl napájecí kabel připojen k uzemněné síťové zásuvce (platí pouze pro zařízení izolační třídy 1).

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění.

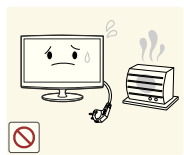


Napájecí kabel a výrobek udržujte mimo dosah topných těles.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.




Nezapojte více elektrických spotřebičů do jedné síťové zásuvky.

- V opačném případě může dojít k požáru v důsledku přehřátí síťové zásuvky.

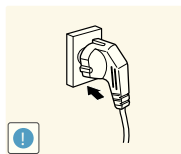

Zapojte napájecí zástrčku pevně.

- V opačném případě může dojít k požáru.

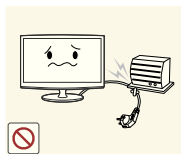

Zabraňte přílišnému ohýbání a kroucení napájecího kabelu a nepokládějte na napájecí kabel žádné těžké předměty.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru v důsledku poškození napájecího kabelu.




Jestliže jsou konektory napájecí zástrčky nebo síťové zásuvky pokryty prachem, vyčistěte je suchým hadříkem.

- V opačném případě může dojít k požáru.


Začínáme

⚠ Upozornění

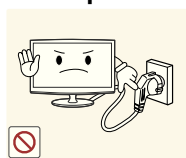


Neodpojujte napájecí zástrčku, pokud je výrobek v provozu.

- V opačném případě může dojít k poškození výrobku elektrickým proudem.

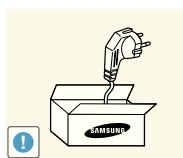


Vždy používejte pouze napájecí kabel dodaný naší společností. Kromě toho nepoužívejte napájecí kabely jiných elektrických spotřebičů.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

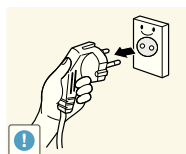

Při odpojování napájecí zástrčky ze síťové zásuvky vždy držte napájecí zástrčku, nikoli kabel.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

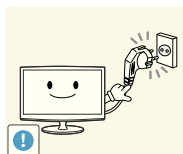


Připojte napájecí zástrčku do snadno přístupné síťové zásuvky.

- Pokud by došlo k potíží s výrobkem, musíte zcela odpojit napájení odpojením napájecí zástrčky. Napájení nelze zcela odpojit pomocí tlačítka napájení umístěného na výrobku.


Informace související s instalací

⚠ Varování

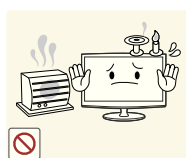

Nepokládejte na výrobek hořící svíčky, repelenty proti hmyzu ani cigarety a neinstalujte výrobek v dosahu topných těles.

- V opačném případě může dojít k požáru.

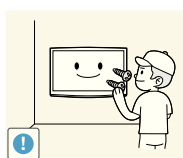


Chcete-li výrobek instalovat na zeď, požádejte o pomoc instalačního technika nebo příslušnou společnost.

- V opačném případě může dojít ke zranění.
- Používejte pouze specifikovaný držák na zeď.



Neinstalujte výrobek na místo s nedostatečným větráním, například uvnitř knihovny nebo skříně.

- V opačném případě může dojít k požáru v důsledku vnitřního přehřátí výrobku.

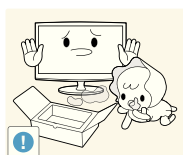

Plastové sáčky použité jako obaly výrobku uchovávejte mimo dosah dětí.

- Pokud by si dítě navléklo plastový sáček na hlavu, mohlo by se udusit.



Neinstalujte výrobek na místo, které není stabilní nebo je vystaveno přílišným vibracím, například na nestabilní nebo nakloněnou polici.

- Výrobek by se mohl pádem poškodit anebo způsobit zranění.
- Pokud budete výrobek používat na místech vystavených přílišným vibracím, může dojít k potížím s výrobkem nebo ke vzniku požáru.



Neinstalujte výrobek na místo, kde by byl vystaven působení prachu, vlhkosti (např. v sauně), oleje, kouře nebo vody (např. dešťových kapek). Neinstalujte výrobek do automobilu.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

Začínáme




Neinstalujte výrobek na místo, kde by byl vystaven přímému slunečnímu záření. Neinstalujte výrobek v blízkosti tepelného zdroje, například u krbu nebo topného tělesa.

- Mohla by se zkrátit životnost výrobku nebo by mohl nastat požár.




Na místě vstupu kabelu venkovní antény kabel ohněte dolů, aby dovnitř nenatekla dešťová voda.

- Pokud by se do výrobku dostala dešťová voda, může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

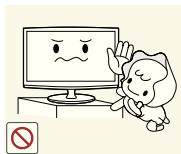

Neinstalujte výrobek do takové výšky, kde na něj mohou snadno dosáhnout děti.


- Pokud by se dítě výrobku dotklo, výrobek může upadnout a způsobit zranění.
- Protože je přední část výrobku těžší, instalujte jej na rovnou a stabilní plochu.

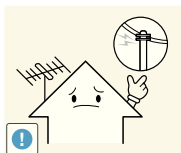

Instalujte anténu daleko od veškerých kabelů s vysokým napětím.


- Pokud se anténa dotkne kabelu s vysokým napětím nebo na něj spadne, může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

⚠ Upozornění

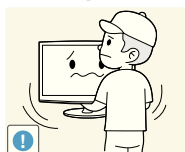


Při přesunování výrobku dbejte, aby neupadl.

- Jinak by mohlo dojít k potížím s výrobkem nebo ke zranění.

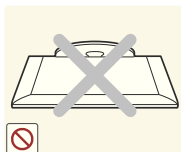


Neumísťujte výrobek přední stranou na podlahu.

- Mohlo by tak dojít k poškození panelu výrobku.

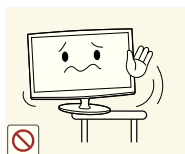

Při instalaci výrobku na konzolu nebo polici zkontrolujte, zda přední část výrobku nevyčnívá z konzoly nebo police.

- V opačném případě může dojít k pádu výrobku, k jeho poškození anebo ke zranění osob.
- Výrobek vždy instalujte na skříň nebo na polici, jejíž velikost odpovídá velikosti výrobku.

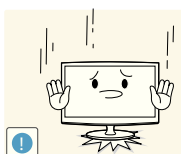

Výrobek pokládejte opatrně.

- V opačném případě může dojít k potížím s výrobkem nebo ke zranění.




Je-li výrobek instalován na místě, kde se značně mění provozní podmínky, může takové prostředí způsobit vážné problémy s kvalitou výrobku. V takovém případě výrobek instalujte až po poradě s některým z našich servisních techniků.

- Jde o místa vystavená působení mikroskopických prachových částic, chemických látek, příliš vysoké nebo nízké teploty, vysoké vlhkosti, jako například letiště nebo stanice, kde je výrobek nepřetržitě používán po dlouhou dobu a podobně.

Začínáme


Informace související s čištěním

⚠ Varování

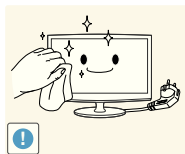

Před zahájením čištění výrobku odpojte napájecí kabel.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

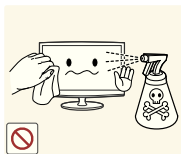

Při čištění výrobku nestříkejte vodu přímo na části výrobku.


- Zajistěte, aby se do výrobku nedostala voda.
- V opačném případě může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo potíží s výrobkem.

⚠ Upozornění



Nepostříkujte výrobek přímo čistícím prostředkem.


- Mohlo by to způsobit barevné skvrny nebo praskliny na povrchu výrobku nebo odlupování povrchu panelu.

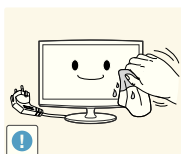

Při čištění výrobku nejprve odpojte napájecí kabel a očistěte výrobek měkkým suchým hadříkem.


- Při čištění výrobku nepoužívejte chemické látky, například vosk, benzen, alkohol, ředidlo, repelent proti hmyzu, parfémované látky, mazivo nebo čistící prostředek.

Jinak by mohlo dojít k deformaci povrchu výrobku nebo k odstranění potisku.

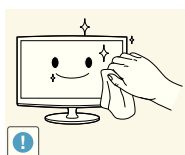

Výrobek otřete měkkým vlhkým hadříkem napuštěným čistícím prostředkem určeným výhradně pro monitory.

- Nemáte-li k dispozici čistící prostředek určený výhradně pro monitory, připravte si pro čištění výrobku roztok čistícího prostředku s vodou v poměru 1:10.

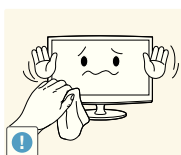

Protože se vnější povrch produktu snadno poškrábe, vždy používejte vhodný čistící hadřík.

Informace související s používáním

⚠ Varování



Protože je výrobek pod vysokým napětím, nikdy jej sami nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte.


- V opačném případě může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Jestliže je třeba výrobek opravit, obraťte se na servisní středisko.



Chcete-li výrobek přesunout, odpojte napájení a odpojte napájecí kabel, kabel antény a všechny ostatní kabely připojené k výrobku.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru v důsledku poškození napájecího kabelu.

Začínáme

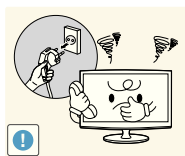


Pokud dojde k výskytu podivného hluku, pachu spáleniny nebo pokud z výrobku uniká kouř, okamžitě odpojte napájecí zástrčku a obraťte se na servisní středisko.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.



Pokud výrobek upadne nebo dojde k rozbití pláště, vypněte napájení a odpojte napájecí kabel. Obraťte se na servisní středisko.

- V opačném případě může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

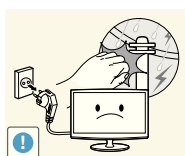


Během bouřky nebo blýskání odpojte napájecí kabel a v žádném případě se nedotýkejte kabelu antény. Je to nebezpečné.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.



Nepřesunujte výrobek taháním za napájecí kabel ani za kabel antény.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem, k požáru nebo k potížím s výrobkem způsobeným poškozením kabelu.

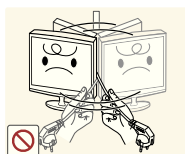


Nezdvihejte výrobek držením za napájecí nebo signální kabel.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem, k požáru nebo k potížím s výrobkem způsobeným poškozením kabelu.



Dbejte na to, aby ventilační otvor nebyl zakrytý ubrusem nebo záclonou.

- V opačném případě může dojít k požáru v důsledku vnitřního přehřátí výrobku.

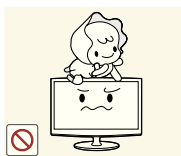

Nedovolte dětem, aby se na výrobek věšely a šplhaly po něm.

- V opačném případě může výrobek upadnout a způsobit zranění nebo smrt.




Nepokládejte na horní část výrobku žádné předměty, například hračky nebo sušenky.

- Pokud se nad výrobek nahne dítě, aby sebralo nějaký předmět, může předmět nebo výrobek upadnout a způsobit zranění nebo dokonce i smrt.



Nenechte na výrobek upadnout žádné předměty a nevystavujte výrobek nárazům.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.


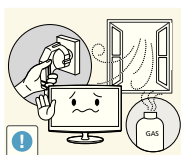


Pokud dojde k úniku plynu, nedotýkejte se výrobku ani napájecí zástrčky a ihned zajistěte odvětrání prostoru.

- Jiskra by mohla způsobit výbuch nebo požár.
- Během bouřky nebo bouřky s výskytem blesků se nedotýkejte napájecího kabelu ani kabelu antény.

Nepokládejte a nepoužívejte v blízkosti výrobku hořlavé spreje ani hořlavé předměty.

- V opačném případě může dojít k výbuchu nebo k požáru.

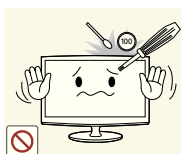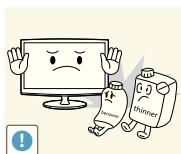

Nevkládejte žádné kovové předměty, například jídelní hůlky, mince nebo sponky a svorky, ani hořlavé předměty do výrobku (jeho ventilačními otvory, vstupními a výstupními konektory apod.).

- Pokud do výrobku vnikne voda nebo cizí látky, vypněte napájení, odpojte napájecí kabel a obraťte se na servisní středisko.
- V opačném případě může dojít k potížím s výrobkem, k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

Začínáme




Nepokládejte na výrobek žádné kovové předměty ani nádoby s kapalinami, například vázy, květináče, nápoje, kosmetiku nebo léky.

- Pokud do výrobku vnikne voda nebo cizí látky, vypněte napájení, odpojte napájecí kabel a obraťte se na servisní středisko.
- V opačném případě může dojít k potížím s výrobkem, k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.




Na výrobek shora netlačte. Mohlo by dojít k deformaci nebo poškození produktu.

! Upozornění

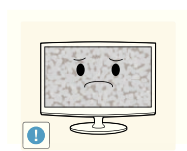


V důsledku dlouhodobého zobrazení statického obrazu může na obrazovce vzniknout přetrvávající obraz nebo skvrna.

- Pokud výrobek po delší dobu nepoužíváte, nastavte u něj režim úspory energie anebo nastavte spořič obrazovky do režimu pohyblivého obrazu.

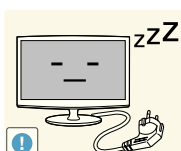


Pokud výrobek po delší dobu nepoužíváte, například odjedete-li z domova, odpojte napájecí kabel ze síťové zásuvky.

- V opačném případě by mohlo dojít k nahromadění prachu a k požáru v důsledku přehřátí nebo zkratu anebo by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

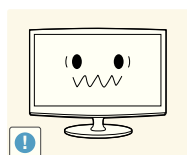


Nastavte u výrobku vhodné rozlišení a frekvenci.

- V opačném případě může docházet k namáhání očí.

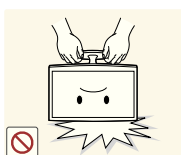


Neotáčejte výrobek vzhůru nohama ani jej nepřesunujte pouze držením za stojan.

- Mohlo by to způsobit pád výrobku, jeho poškození anebo zranění osob.

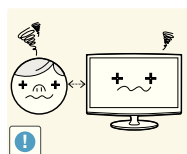


Dlouhodobé sledování výrobku z příliš malé vzdálenosti může poškodit zrak.

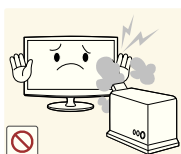


Nepoužívejte v blízkosti výrobku zvlhčovač ani vařič.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

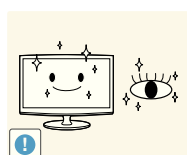


Při dlouhodobém sledování obrazovky je důležité nechat oči odpočinout (každou hodinu 5 minut).


- Tak se zmírní namáhání zraku.

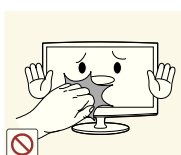

Protože se zobrazovací panel při dlouhodobém používání zahřeje, nedotýkejte se výrobku.

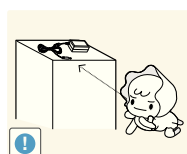

Uchovávejte příslušenství malých rozměrů na místě mimo dosah dětí.

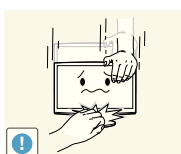

Při nastavování úhlu výrobku nebo výšky stojanu buďte opatrní.


- Mohli byste si způsobit zranění skřípnutím ruky nebo prstu.
- Je-li výrobek příliš nakloněný, může upadnout a způsobit zranění.

Začínáme



Nepokládejte na výrobek těžké předměty.

- V opačném případě může dojít k poškození výrobku nebo ke zranění.

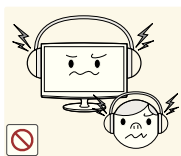


Když používáte sluchátka nebo sluchátka do uší, nenastavujte příliš vysokou úroveň hlasitosti.

- Příliš hlasitý zvuk může poškodit váš sluch.




Po vyjmutí baterie z dálkového ovládání dbejte na to, aby ji děti nevkládaly do úst. Baterii uchovávejte na místě mimo dosah dětí a batolat.

- Pokud dítě vloží baterii do úst, ihned se poraďte se svým lékařem.

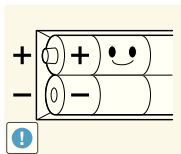


Když baterii vyměňujete, dbejte na dodržení správné polaritě (+, -).

- V opačném případě může dojít k poškození baterie nebo k požáru, zranění osob nebo poškození v důsledku úniku vnitřního elektrolytu.

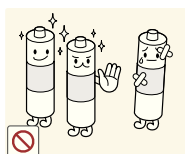

Používejte pouze popsané standardní baterie. Nepoužívejte zároveň nové a staré baterie.

- Mohlo by dojít k prasknutí baterie nebo k úniku elektrolytu a následně k požáru, zranění nebo kontaminaci (poškození).

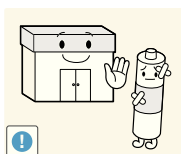

Baterie (a nabíjecí baterie) nejsou běžný odpad a je nutné je vrátit k recyklaci. Zákazník je odpovědný za vrácení použitých nabíjecích baterií k recyklaci.

- Zákazník může použité nabíjecí baterie vrátit do nejbližšího veřejného recyklačního střediska nebo do obchodu, který prodává stejný typ baterií nebo nabíjecích baterií.



Nepokládejte adaptér na jiný adaptér.

- V opačném případě může dojít k požáru.



Uchovávejte napájecí adaptér mimo dosah veškerých zdrojů tepla.

- V opačném případě může dojít k požáru.



Než začnete adaptér používat, sejměte jeho vinylový kryt.

- V opačném případě může dojít k požáru.



Napájecí adaptér vždy uchovávejte na dostatečně větraném místě.









Dbejte na to, aby adaptér nepřišel do styku s vodou a nezvlhl.

- Mohlo by dojít k nesprávné funkci, úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Nepoužívejte adaptér v blízkosti vodních ploch ani venku, zvláště když prší nebo sněží. Dbejte na to, aby při čištění podlahy nedošlo ke zvlhnutí adaptéru.

Začínáme

Caution

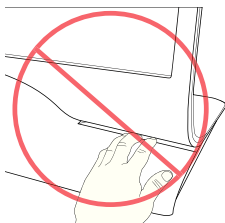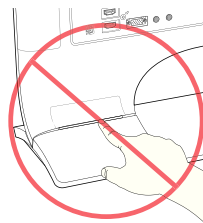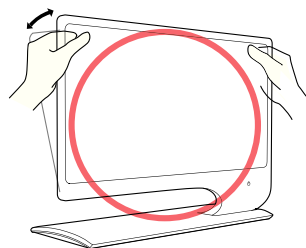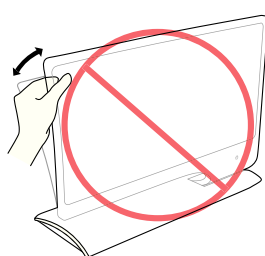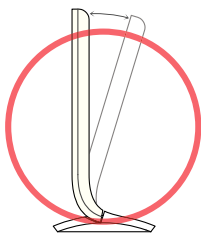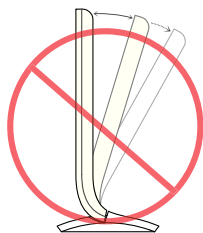

Při nastavování úhlu výrobku dbejte opatrnosti.

- Při přehýbání výrobku může dojít k zachycení prstů a jejich poranění. Dbejte zvýšené opatrnosti.


Začínáme

Zajištění dostatečné ventilace výrobku

Při instalaci výrobku zajistíte vzdálenost alespoň 10 cm mezi výrobkem a ostatními předměty (stěnou, stranami skříněk apod.), aby bylo zajištěno řádné větrání. Pokud nebude mít výrobek prostor pro dostatečné větrání, může dojít k problémům s výrobkem způsobeným jeho přehřátím nebo k požáru.

✎ Ať už použijete stojan nebo budete montovat výrobek na zeď, důrazně doporučujeme používat pouze díly společnosti Samsung Electronics.

- Použijete-li díly jiného výrobce, může dojít k potížím s výrobkem nebo ke zranění způsobenému jeho pádem.

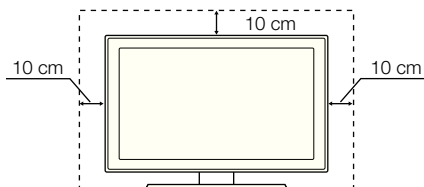

Další varování

✎ Skutečný vzhled výrobku se může v závislosti na modelu lišit od obrázků uvedených v příručce.

✎ Při fyzickém kontaktu s výrobkem buďte opatrní. Některé části mohou být horké.

Seznam funkcí

- **SMART HUB:** Brána k veškerému obsahu integrovanému na jednom místě
 - Nabízí bohatší výběr zábavy.
 - Umožňuje kompletní ovládání zábavy za pomoci snadno použitelného uživatelského rozhraní.
 - Nabízí snadný přístup k různým aplikacím, jejichž počet se každým dnem zvyšuje.
 - Umožňuje přizpůsobení výrobku uspořádáním a tříděním aplikací podle vlastních potřeb.
- **AllShare Play:** Tento software umožňuje otevírat, zobrazovat nebo přehrávat fotografie, videa a hudbu uložené v zařízeních USB, digitálních fotoaparátech, mobilních telefonech nebo počítačích. K počítačům a mobilním telefonům je možné přistupovat bezdrátově prostřednictvím bezdrátové sítě.
- **Anynet+ (HDMI-CEC):** Umožňuje ovládání všech připojených zařízení Samsung, která podporují funkci Anynet+, pomocí dálkového ovladače televizoru Samsung.


Začínáme

Příslušenství a kabely


- 🔧 Přesvědčte se, že k výrobku byly přiloženy všechny následující položky. Pokud některé položky chybí, obraťte se na prodejce.
- 🎨 Barvy a tvar výrobku se mohou u jednotlivých modelů lišit.
- 🔧 Po otevření balení výrobku se ujistěte, že se některé příslušenství nenachází pod balicím materiálem.

⚠ [POZOR] KONEKTORY ŘÁDNĚ ZAPOJTE TAK, ABY SE OD ZAŘÍZENÍ NEODPOJILY


- Dálkový ovladač & baterie (AAA x 2)
- Uživatelská příručka (na disku CD)
- Záruční list / Bezpečnostní příručka / Rychlá instalační příručka
- Čistící textilie
- Napájecí kabel / napájecí adaptér
- Držák kabelu



Stereo kabel



Kabel D-Sub



Kabel MHL




Feritové jádro

Začínáme

Používání ovládacího panelu

 Barva a tvar výrobku se mohou lišit v závislosti na modelu.

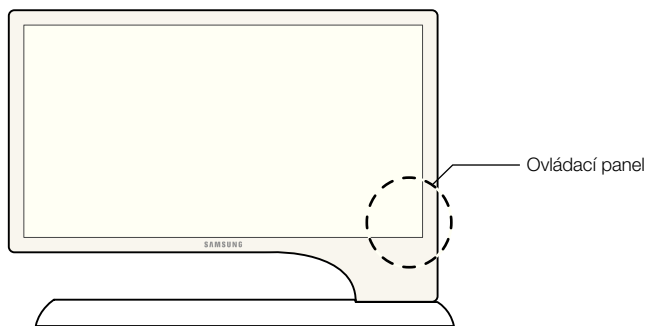

SOURCE 	Přepíná mezi všemi dostupnými vstupními zdroji. V nabídce na obrazovce se toto tlačítko používá stejným způsobem, jako tlačítko  na dálkovém ovladači.
MENU	Slouží k zobrazení nabídky na obrazovce (OSD) s funkcemi televizoru.
—  +	Slouží k nastavení hlasitosti. V nabídce na obrazovce se tlačítka —  + používají stejným způsobem jako tlačítka  a  na dálkovém ovladači.
^ P v	Slouží k přepínání kanálů. V nabídce na obrazovce se tlačítka ^ P v používají stejným způsobem jako tlačítka  a  na dálkovém ovladači.
 (Napájení)	Slouží k zapnutí a vypnutí výrobku.
Snímač dálkového ovladače	Zaměřte dálkový ovladač na tento bod na televizoru.
Indikátor napájení	Zabliká a zhasne při zapnutí napájení a svítí v pohotovostním režimu.

Pohotovostní režim

Výrobek přejde do pohotovostního režimu, když jej vypnete. V tomto režimu spotřebovává malé množství elektrické energie. Z bezpečnostních důvodů a také za účelem snížení spotřeby energie nenechávejte výrobek v pohotovostním režimu delší dobu (například po dobu dovolené). Nejlepší je odpojit napájecí kabel.

Začínáme

Používání funkce Smart Hub

Funkce Smart Hub poskytuje přístup k čtyřem dílčím funkcím, které umožňují spravovat a přepínat kanály, nastavit oblíbené kanály, zobrazovat fotografie a přehrávat videa nebo hudbu na zařízeních USB, fotoaparátech a počítačích, vybírat zdroje obrazu a nastavit výrobek na automatické zapnutí televizoru v době, kdy se vysílá požadovaný program.

- **Web Browser:** Umožňuje prohlížet Internet.
- **Časový rozvrh:** Umožňuje naplánovat sledování kanálů.
- **Zdroj:** Umožňuje vybrat připojený externí zdroj obrazu.
- **AllShare Play:** Tento software umožňuje otevírat, zobrazovat nebo přehrávat fotografie, videa a hudbu uložené v zařízeních USB, digitálních fotoaparátech, mobilních telefonech nebo počítačích. K počítačům a mobilním telefonům je možné přistupovat bezdrátově prostřednictvím bezdrátové sítě.


Funkce **Smart Hub** rovněž poskytuje snadno použitelné rozhraní pro přístup k online zábavě a médiím, což zahrnuje aplikace ze služby Samsung Apps, vzdálené přehrávání videa a filmů, webové stránky pro děti a další služby.

 Funkci **Smart Hub** vyvoláte stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači.

 Více informací o funkci **Smart Hub** naleznete na stránce 95.

Instalace baterií (velikost baterií: AAA)

Baterie vkládejte se správnou polaritou (viz symboly v prostoru pro baterie).

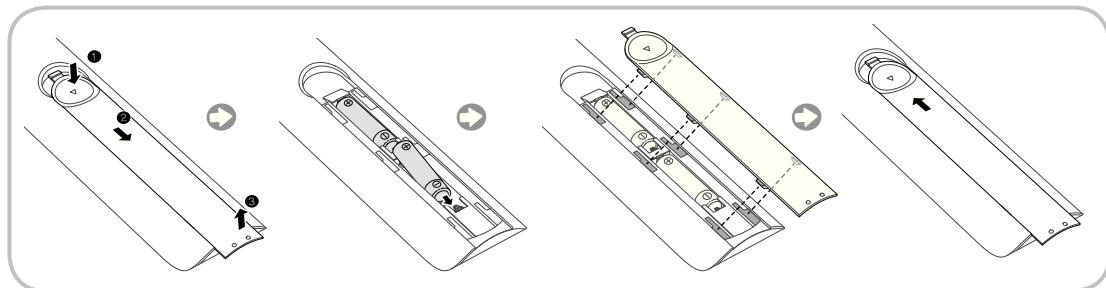


POZNÁMKA

- Baterie vložte tak, aby jejich polarita (+/-) odpovídala obrázku v prostoru pro baterie.
- Dálkový ovladač používejte do vzdálenosti 7 metrů od výrobku.
- Funkce dálkového ovladače může být ovlivněna silným světlem. Dálkový ovladač nepoužívejte v blízkosti speciálních zářivek nebo neonů.
- Barva i tvar dálkového ovladače se mohou lišit podle modelu.

Začínáme

Tlačítka standardního dálkového ovladače


U tohoto dálkového ovladače jsou Brailovým písmem označena tlačítka Power, Channel a Volume. Mohou je tak používat zrakově postižené osoby.

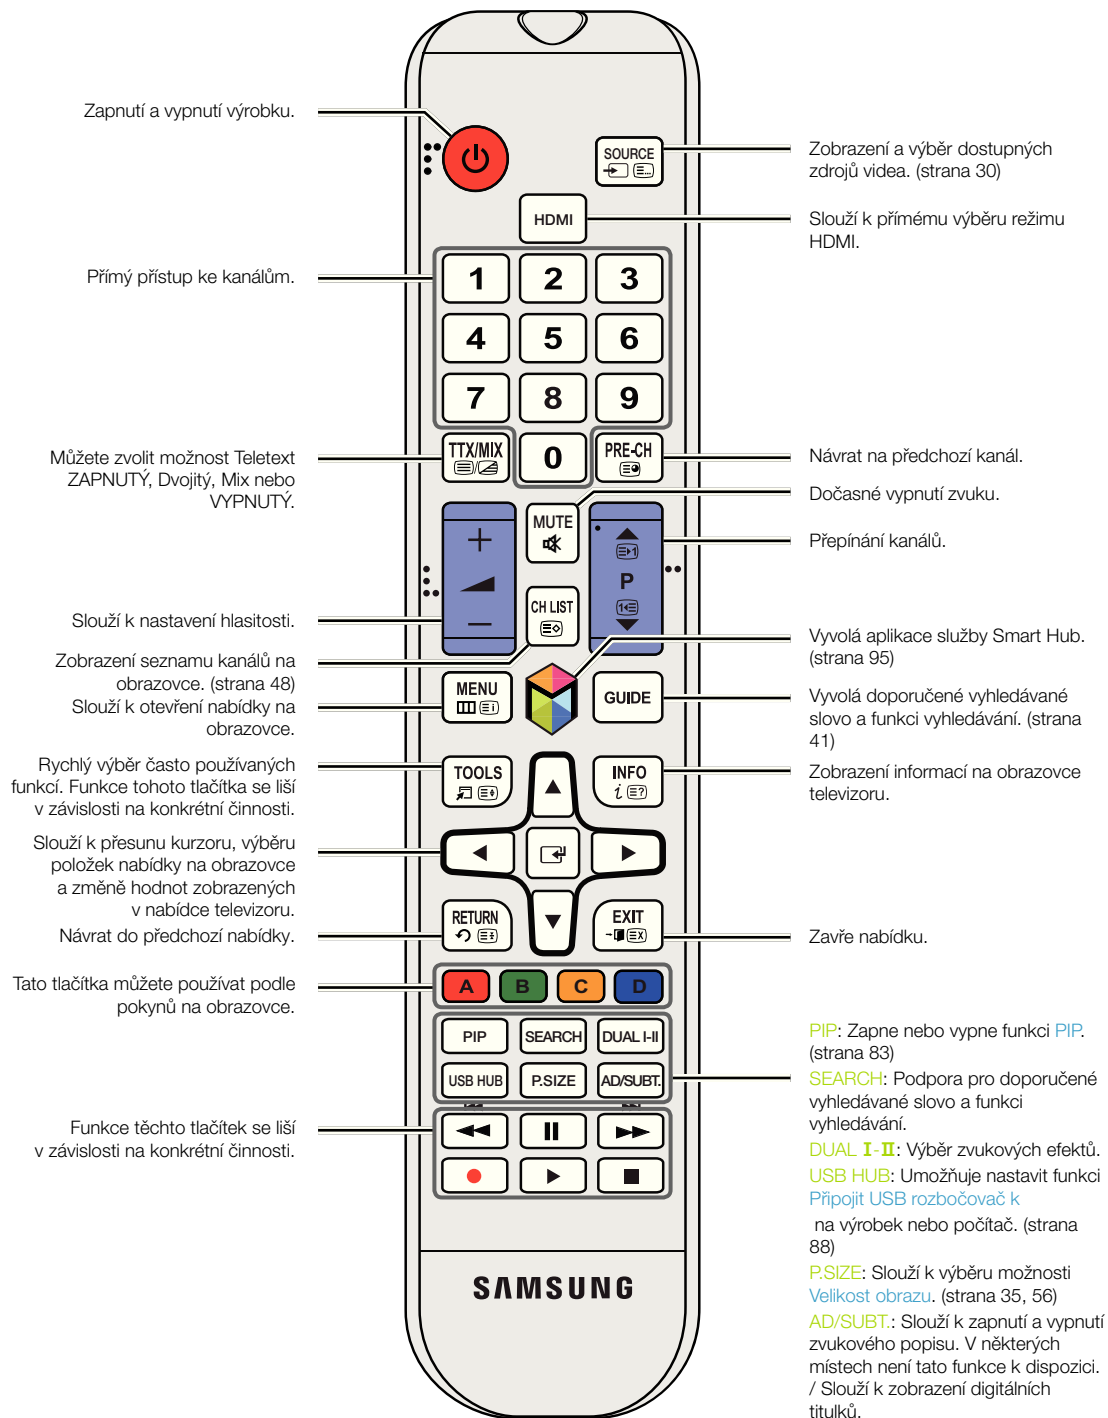

Začínáme

Procházení nabídkami

Hlavní nabídka a nabídka Nástroje obsahují funkce pro ovládání televizoru. Například v hlavní nabídce je možné změnit velikost a konfiguraci obrazu, jas, kontrast a další. Jsou zde rovněž funkce sloužící k ovládání zvuku, konfiguraci kanálů, spotřeby a dalších možností. Hlavní nabídku na obrazovce vyvoláte stisknutím tlačítka **MENU** na dálkovém ovladači. Nabídku Nástroje vyvoláte stisknutím tlačítka **TOOLS**. Nabídka Nástroje je dostupná, pokud se v pravém dolním rohu obrazovky zobrazuje ikona **TOOLS**.

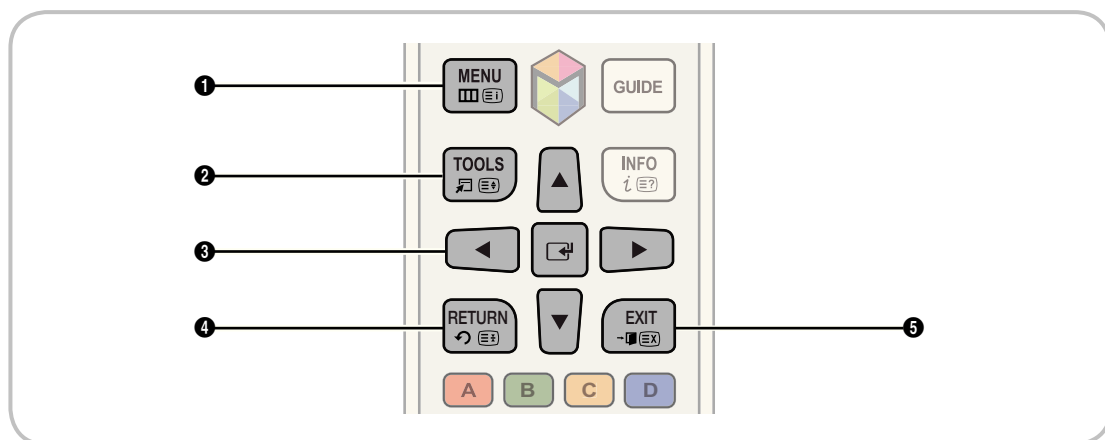

- 1 **MENU**: Zobrazí hlavní nabídku na obrazovce.
- 2 **TOOLS**: Zobrazí nabídku Nástroje, pokud je dostupná.
- 3 **↶** a směrová tlačítka: Směrová tlačítka slouží k pohybu kurzorem a označování položek. Stisknutím tlačítka **↶** vyberete položku nebo potvrdíte nastavení.
- 4 **RETURN**: Návrat do předchozí nabídky.
- 5 **EXIT**: Slouží k ukončení nabídky na obrazovce.


Ovládání hlavní nabídky na obrazovce

Postup používání se může lišit podle vybrané možnosti nabídky.

1	MENU	Na obrazovce se zobrazí možnosti hlavní nabídky: Obraz , Zvuk , Kanál , Síť , Systém , Podpora .
2	▲ / ▼	K výběru možnosti hlavní nabídky na levé straně obrazovky použijte tlačítka ▲ a ▼.
3	↶	K otevření podnabídek slouží tlačítko ↶.
4	▲ / ▼	Pomocí tlačítka ▲ a ▼ vyberte požadovanou podnabídku.
5	▲ / ▼ / ◀ / ▶	Hodnotu položky nastavíte pomocí tlačítek ◀, ▶, ▲ a ▼. Postup nastavení v nabídce na obrazovce se může lišit podle vybrané nabídky.
6	↶	Stisknutím tlačítka ↶ potvrdíte výběr.
7	EXIT	Nabídku zavřete stisknutím tlačítka EXIT .

Začínáme

Připojení napájecího kabelu a antény nebo kabelového připojení

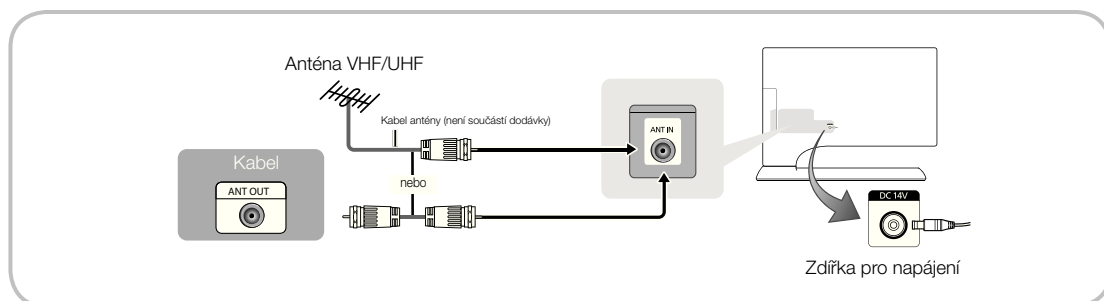

- ✎ Napájecí kabel zapojte do elektrické zásuvky až po provedení všech ostatních připojení.
- ✎ Pokud televizor připojujete k přijímači kabelové nebo satelitní televize pomocí kabelu HDMI, komponentního nebo kompozitního kabelu, nemusíte konektor ANT IN připojit k anténě nebo kabelovému připojení.
- ✎ Připojte napájecí adaptér ke 14V konektoru na zadní straně výrobku. Zapojte napájecí kabel do adaptéru a do elektrické zásuvky. (Vstupní napětí se přepne automaticky.)
- ✎ Pokud je pevně připojen kabel antény, buďte při přesouvání nebo otáčení televizoru opatrní. Mohl by se ulomit konektor antény na televizoru.

Začínáme

Konfigurace základního nastavení při počátečním nastavení

Při prvním zapnutí televizoru se zobrazí několik obrazovek a výzev, které slouží ke konfiguraci základního nastavení. Zapojte napájecí kabel do zásuvky a stisknutím tlačítka  zapněte výrobek.

-  Funkce **Nastavení** je k dispozici pouze v případě, že je **Zdroj** nastaven na **TV**. Viz část „Změna zdroje vstupu“ (strana 30).
-  Chcete-li se vrátit k předchozímu kroku v postupu **Nastavení**, vyberte možnost **Předch.**.
-  Pokud nepoužíváte externí přijímač kabelové nebo satelitní televize (settopbox), před zapnutím se ujistěte, že je připojena anténa nebo kabelové připojení. Viz pokyny na straně 20.
-  Chcete-li během instalace nakonfigurovat připojení k pevné síti, ověřte, že jste k výrobku připojili kabel sítě LAN. Pokyny viz strana 67. Chcete-li během instalace nakonfigurovat připojení k bezdrátové síti, ověřte, že je váš bezdrátový modem nebo směrovač zapnutý a funguje. Pokyny viz strana 66.

1	Jazyk menu: Výběr jazyka.	Po stisknutí tlačítka  se zobrazí obrazovka Start. Pokračujte zvolením možnosti Další . Objeví se obrazovka Jazyk menu. Pomocí dálkového ovladače vyberte jazyk nabídky a možnost Start . Výrobek bude počínaje dalším krokem v procesu Nastavení zobrazovat nabídky na obrazovce ve zvoleném jazyce.
2	Režim použití: Vyberte režim Domácnost.	Na obrazovce Režim použití pomocí dálkového ovladače vyberte režim Domácnost a poté vyberte možnost Další . Objeví se obrazovka Nastavení sítě.  Režim Prodejna je určen pouze pro použití v maloobchodních prodejnách. Pokud vyberete režim Prodejna , některé funkce budou zakázány a televizor po určité době obnoví veškerá nastavení na tovární hodnoty. Další informace o režimu Prodejna naleznete na konci této kapitoly.
3	Nastavení sítě: Konfigurace nastavení sítě  Chcete-li konfiguraci provést později, vyberte možnost Přeskočit . Připojení k síti můžete nastavit později v nabídce Síť .	Chcete-li nakonfigurovat nastavení sítě, pomocí dálkového ovládání vyberte možnost Další a pokračujte krokem 3A - Bezdrátová síť nebo 3B - Pevná síť na další stránce. Pokud neznáte údaje pro nastavení sítě, chcete tato nastavení nakonfigurovat později nebo nemáte instalovanu síť, vyberte možnost Přeskočit a přejděte na krok 6 - Automatické ladění (1) na stránce 50. Při pozdější konfiguraci sítě se řiďte pokyny v části Připojení k síti (strana 69 a 72).

Začínáme

3 _A	Bezdrátová síť	1. Výrobek vyhledá a zobrazí všechny bezdrátové sítě v dosahu. Po dokončení se zobrazí seznam dostupných sítí. Ze seznamu sítí vyberte síť, k níž se chcete připojit, a vyberte možnost Další. Pokud vybraná síť vyžaduje klíč zabezpečení, zobrazí se obrazovka zadání bezpečnostního klíče. ✎ Pokud používáte směrovač s funkcí WPS(PBC), vyberte možnost WPS(PBC) a postupujte podle pokynů na obrazovce. Poté přejděte ke kroku 4. 2. Zadejte klíč zabezpečení sítě nebo kód WPS PIN. ✎ Pomocí dálkového ovladače zadejte čísla a písmena. • Pokud používáte standardní dálkový ovladač, můžete zadávat čísla pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovladači. • Chcete-li zadat písmena, přesuňte se na písmeno a potvrďte. Stejným způsobem je možné zadávat i čísla. ✎ Chcete-li zobrazit velká písmena (nebo znovu zobrazit malé písmena), vyberte možnost Caps nebo Shift. ✎ Chcete-li zobrazit symboly a interpunkci, vyberte možnost ☼. Chcete-li znovu zobrazit písmena, znovu vyberte možnost ☼. 3. Nakonec vyberte možnost Další, pokud jste zadávali klíč zabezpečení, nebo PIN WPS, pokud jste zadali kód WPS PIN. 4. Výrobek zkontroluje bezdrátové připojení. Po úspěšném připojení se zobrazí zpráva Jste připojeni k Internetu. Pokud máte potíže s používáním online služeb, obraťte se na poskytovatele služeb Internetu.. Vyberte možnost Další a přejděte ke kroku 4 Upgrade softwaru. ✎ Pokud se připojení nezdaří, vyberte možnost Předch., znovu proveďte krok 1 a 2, pečlivě zadejte klíč zabezpečení sítě nebo kód WPS PIN a znovu proveďte krok 3 a 4. Pokud se připojení opět nezdaří, vyberte možnost Další na obrazovce „Connection Failed“ (Připojení se nezdařilo) a pokračujte krokem 6 -Automatické ladění (1) na další stránce. Síť můžete nakonfigurovat později v nabídce Nastavení sítě. Další informace naleznete v části Připojení k síti (strana 69 a 72).
3 _B	Pevná síť	Výrobek ověří připojení k síti a zobrazí zprávu Jste připojeni k Internetu. Pokud máte potíže s používáním online služeb, obraťte se na poskytovatele služeb Internetu.. Vyberte možnost Další. Objeví se obrazovka Upgrade softwaru.

Začínáme

4	Upgrade softwaru: Aktualizace softwaru na nejnovější verzi  Chcete-li aktualizaci provést později, vyberte možnost Přeskočit.	Po dokončení funkce Nastavení sítě výrobek automaticky zkontroluje nové verze softwaru. Pokud je k dispozici nová verze softwaru, výrobek stáhne a instaluje novou verzi softwaru. Po dokončení stahování vyberte možnost Další.  Chcete-li aktualizaci provést později, vyberte možnost Přeskočit. Další informace naleznete v části Upgrade softwaru (strana 91).  Tento proces může chvíli trvat v závislosti na stavu sítě.  Software je možné aktualizovat, pouze pokud má výrobek aktivní připojení k síti.  Pokud není k dispozici nová verze softwaru, na obrazovce se nezobrazí zpráva o aktualizaci. Vyberte možnost OK.
5	Vyberte zemi. (v závislosti na zemi)	Vyberte příslušnou zemi. • Jakmile nastavíte v nabídce Země vaši zemi, některé modely mohou nabídnout další možnost – nastavení čísla PIN.
6	Automatické ladění (1): Výběr zdroje signálu	Najde a uloží kanály na Vašem televizoru. Přejete si vyhledat kanály? • Ano, chci.: Budou vyhledány všechny dostupné kanály a uloží se do televizoru. • Ne, nechci.: Můj set-top box poskytuje všechny dostupné kanály, takže není potřeba je vyhledat.
7	Automatické ladění (2): Výběr možností vyhledávání	1. Pomocí dálkového ovladače vyberte možnost Anténa nebo Kabel. U vybrané možnosti se zobrazí zaškrtnutí. Po dokončení vyberte možnost Další. 2. Pokud zvolíte možnost Anténa, přejděte na krok 7 - Automatické ladění (3). 3. Po výběru možnosti Kabel se objeví obrazovka Režim vyhled.. Televizor vyhledá všechny kanály s aktivně vysílajícími stanicemi a uloží je do paměti.  Pokud vyberete možnost Rychlé, můžete pomocí dálkového ovladače ručně nastavit hodnoty Síť, Síťové ID, Kmitočet, Modulace a Přenosová rychlost. Síť: Vybere režim nastavení funkce Síťové ID z možností Autom. a Manuální. Síťové ID: Je-li položka Síť nastavena na hodnotu Manuální, je možné nastavit možnost Síťové ID. Kmitočet: Zobrazuje kmitočet kanálu. (hodnota se v jednotlivých zemích liší) Modulace: Zobrazí dostupné hodnoty modulace. Přenosová rychlost: Zobrazí dostupné přenosové rychlosti. 4. Po dokončení vyberte možnost Další.
8	Automatické ladění (3): Ukládání kanálů	Spustí se ukládání kanálů do paměti. Ukládání kanálů do paměti může trvat až 45 minut, v závislosti na počtu kanálů. Další informace naleznete v části Automatické ladění. (strana 50)  Proces ukládání do paměti můžete přerušit v libovolném okamžiku výběrem možnosti Zastavit.

Začínáme

9	Hodiny: Nastavení hodin	Vyberte možnost Autom. nebo Manuální a potom možnost Další. Autom. Pokud jste vybrali možnost Autom., výrobek automaticky nastaví aktuální čas podle digitálního kanálu. Objeví se obrazovka Časové pásmo. Nastavte možnost Časové pásmo a vyberte možnost Další. Zobrazí se obrazovka Letní čas (letní čas). Funkce Letní čas posune čas o jednu hodinu dopředu (letní čas). Pokud chcete zapnout letní čas, vyberte možnost Zapnuto. Pokud chcete letní čas vypnout, vyberte možnost Vypnuto. Letní čas je možné rovněž nastavit v nabídce na obrazovce (Menu → Systém → Čas → Hodiny → Letní čas). Manuální Pokud jste vybrali možnost Manuální, přejdete na obrazovku Hodiny. Vyberte možnost Datum nebo Čas. Aktuální datum a čas můžete nastavit pomocí dálkového ovladače. Po dokončení nastavení možnosti Datum a Čas, vyberte možnost Další.
10	Nastavení Dokončeno	Zkontrolujte nastavené hodnoty a ukončete nastavení (Zavřít).  Zobrazí se kompletní nastavení.

Opětovné spuštění funkce Nastavení

Menu → **Systém** → **Nastavení**

Pokud chcete zapnout režimu **Prodejna Mode Zapnuto** nebo **Vypnuto**.

Chcete-li nastavit nebo zrušit režim **Prodejna** mimo nabídku **Nastavení**, stiskněte tlačítko pro hlasitost na výrobku. Když se zobrazí obrazovka s nastavením hlasitosti, stiskněte na 5 sekund tlačítko **MENU** na televizoru.


Připojení

Připojení k AV zařízením (přehrávače disků Blu-ray nebo DVD atd.)

Používání kabelu HDMI k připojení HD (HD digitální signály až 1 080p)

Pro nejlepší kvalitu HD obrazu doporučujeme používat připojení HDMI.

Používejte s přehrávači disků DVD a Blu-ray, kabelovými přijímači HD a satelitními přijímači (set-top boxy) HD.

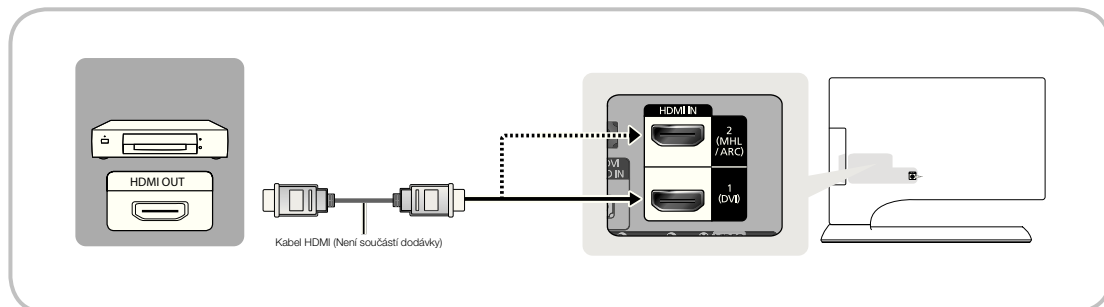


HDMI IN 1 (DVI), HDMI IN 2 (MHL / ARC)

- Pro nejlepší kvalitu obrazu i zvuku připojte digitální zařízení k výrobku pomocí kabelů HDMI.
- Kabel HDMI podporuje video i audio signály, proto není třeba samostatný audiokabel.
 - Chcete-li výrobek připojit k digitálnímu zařízení, které výstup HDMI nepodporuje, použijte kabel HDMI-DVI a audiokabely.
- Pokud k výrobku připojujete externí zařízení se starší verzí režimu HDMI, video a zvuk nemusí správně fungovat. Pokud k tomu dojde, požádejte výrobce zařízení o sdělení verze režimu HDMI, a pokud je verze zastaralá, vyžádejte si aktualizaci.
- Nezapomeňte koupit certifikovaný kabel HDMI. V opačném případě se nemusí zobrazovat obraz nebo může dojít k chybě připojení.
- Doporučujeme používat základní vysokorychlostní kabel HDMI nebo takový kabel HDMI, který je kompatibilní se sítí Ethernet. Upozorňujeme, že tento výrobek funkci sítě Ethernet přes rozhraní HDMI nepodporuje.
- Tento výrobek podporuje prostřednictvím kabelu HDMI funkce ARC (Audio Return Channel). Upozorňujeme, že funkci ARC podporuje pouze konektor **HDMI IN 2 (MHL / ARC)**.
- Funkce ARC zajišťuje prostřednictvím konektoru **HDMI IN 2 (MHL / ARC)** digitální zvukový výstup. Tuto funkci lze zapnout pouze tehdy, je-li výrobek připojen ke zvukovému přijímači s podporou funkce ARC.
- Tento výrobek podporuje prostřednictvím kabelu HDMI-MHL funkci MHL (Mobile High-Definition Link). Upozorňujeme, že funkci MHL podporuje pouze konektor **HDMI IN 2 (MHL / ARC)**.
- Funkce MHL zajišťuje prostřednictvím konektoru **HDMI IN 2 (MHL / ARC)** zobrazení obrazovky mobilního zařízení ve výrobku. Tuto funkci lze zapnout pouze tehdy, je-li výrobek připojen k mobilnímu zařízení s podporou funkce MHL.
- Používáte-li zařízení MHL připojené pomocí kabelu MHL, [Velikost obrazu](#) se automaticky nastaví na [Přízp. obrazovce](#). Používáte-li však zařízení MHL připojené pomocí kabelu HDMI, [Velikost obrazu](#) se na [Přízp. obrazovce](#) nenastaví automaticky. Chcete-li zobrazit původní velikost, vyberte možnost [Přízp. obrazovce](#) v nabídce [Velikost obrazu](#) ([Menu](#) → [Obraz](#) → [Velikost obrazu](#)).
- Pokud používáte zařízení MHL připojené pomocí kabelu HDMI, výrobek bude rozpoznán jako vstup HDMI. V takovém případě může výrobek fungovat jinak než při použití zařízení MHL připojených pomocí kabelu MHL.

Připojení

Používání komponentního kabelu (signály HD až 1 080p) nebo audio/video kabelu (pouze analogové signály 480i)


Používejte s přehrávači disků DVD a Blu-ray, přijímači kabelové televize, satelitními přijímači (set-top boxy), videorekordéry.

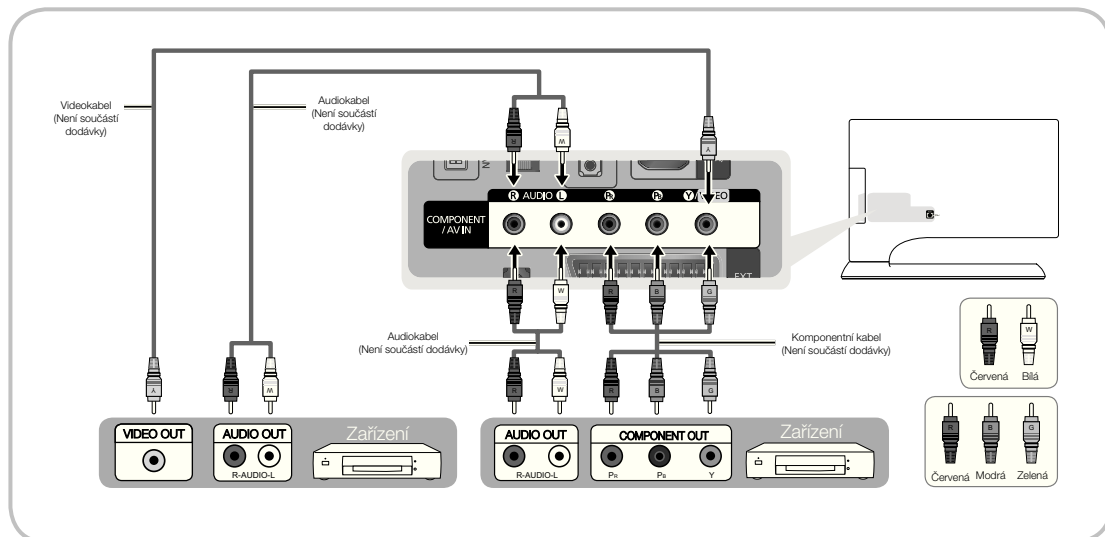

- Pro lepší kvalitu obrazu doporučujeme místo připojení A/V použít připojení pomocí komponentního kabelu.
- Pokud zapojíte videokabel do vstupu **COMPONENT / AV IN**, barva konektoru **COMPONENT / AV IN [VIDEO]** (zelená) se nebude shodovat s videokabelem (žlutá).

Použití kabelu SCART


Dostupná zařízení: Přehrávač DVD, videorekordér

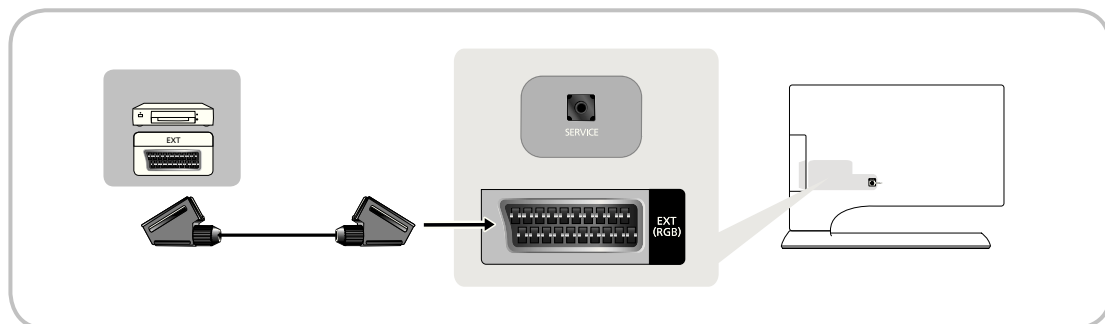

- V režimu **Ext.** podporuje výstup DTV Out pouze video a zvuk ve formátu MPEG SD.

Použití optického (digitálního) kabelu a připojení sluchátek

Používejte s digitálními zvukovými systémy, zesilovači a domácími kiny.

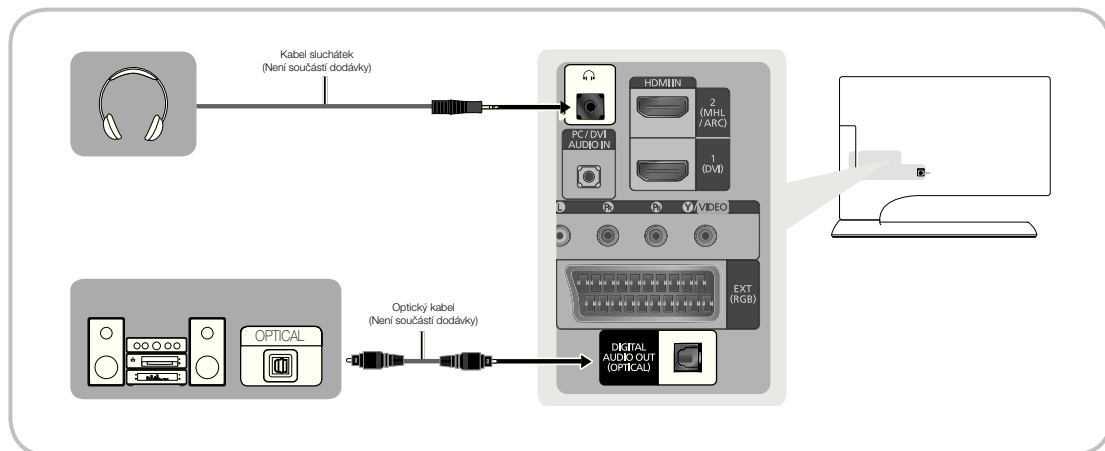

Sluchátka 🎧: Sluchátka lze připojit k výstupnímu konektoru pro sluchátka na vašem výrobku. Po zapojení sluchátek bude vypnutý výstup zvuku z vestavěných reproduktorů.

- Funkce zvuku může být při připojení sluchátek k výrobku omezena.
- Hlasitost sluchátek a hlasitost výrobku se nastavují samostatně.
- Konektor sluchátek podporuje pouze 3vodičový konektor typu TRS (tip-ring-sleeve).

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

- Po připojení digitálního zvukového systému ke konektoru **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** snižte hlasitost výrobku i systému.
- 5.1kanálový zvuk je k dispozici tehdy, je-li výrobek připojen k externímu zařízení s podporou 5.1kanálového zvuku.
- Pokud je přijímač (systém domácího kina) nastaven na možnost Zapnuto, uslyšíte zvuk prostřednictvím propojení s optickým konektorem výrobku. Pokud výrobek přijímá signál DTV, bude do přijímače systému domácího kina posílán 5.1kanálový zvuk. Je-li zdrojem digitální zařízení, například přehrávač disků DVD/Blu-ray, přijímač kabelové televize nebo satelitní přijímač (set-top box), které je připojeno k výrobku prostřednictvím rozhraní HDMI, bude možné na přijímači systému domácího kina poslouchat pouze 2kanálový zvuk. Chcete-li poslouchat 5.1kanálový zvuk, připojte výstupní konektor digitálního zvuku z přehrávače DVD/Blu-ray, přijímače kabelové televize nebo satelitního přijímače (set-top boxu) přímo do zesilovače nebo systému domácího kina.

Připojení servisního kabelu




Připojení **SERVICE** slouží pouze pro servis.

Připojení k počítači

Použití připojení pomocí kabelu HDMI nebo HDMI-DVI nebo D-Sub

- ✎ Počítač nemusí podporovat připojení HDMI.
- ✎ Pro zvuk použijte reproduktory počítače.

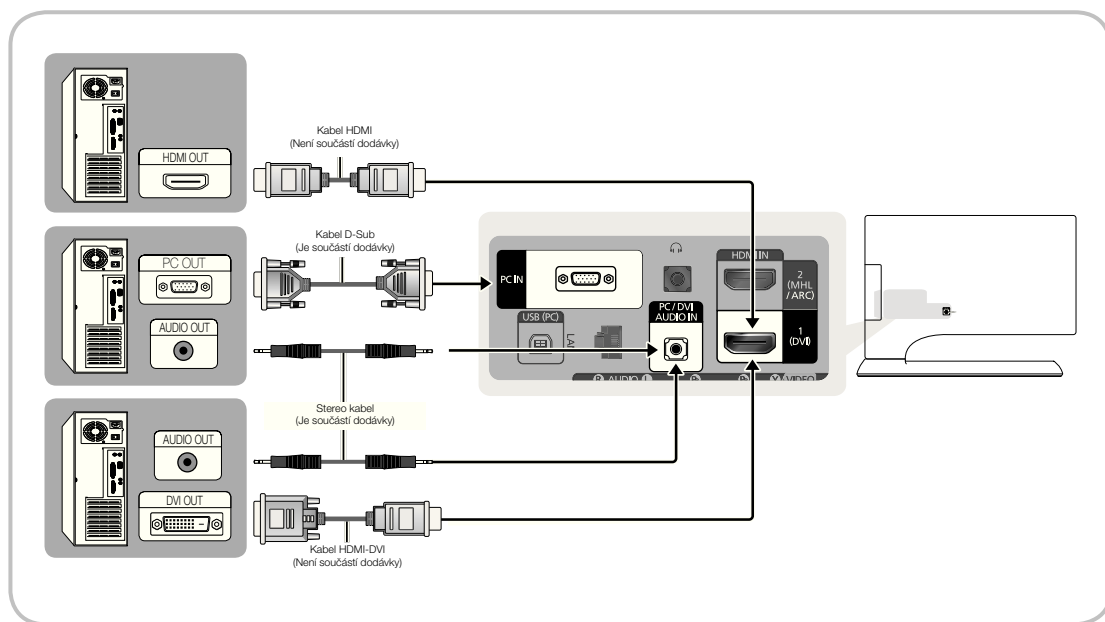

✎ POZNÁMKA

- Pro připojení pomocí kabelu HDMI-DVI je nutné použít konektor **HDMI IN 1 (DVI)**.
- U počítačů s výstupním video konektorem DVI použijte k připojení výstupu DVI v počítači do konektoru **HDMI IN 1 (DVI)** výrobku kabel HDMI-DVI. Pro zvuk použijte reproduktory počítače.

Připojení

Režimy zobrazení (vstup HDMI/DVI)

Optimální rozlišení displeje počítače pro tento výrobek je 1920 x 1080 při 60 Hz. Důrazně doporučujeme nastavit video výstup počítače na optimální rozlišení. Rovněž můžete vybrat jedno ze standardních rozlišení uvedených v následující tabulce a výrobek se automaticky přizpůsobí vámi zvolenému rozlišení. Pokud nastavíte video výstup počítače na rozlišení, které v tabulce není uvedeno, obrazovka výrobku může zůstat bez obrazu a zapne se pouze indikátor napájení. Problém vyřešíte upravením rozlišení podle následující tabulky a pomocí uživatelské příručky ke grafické kartě.

Režim	Rozlišení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Bodová hodinová frekvence (MHz)	Synchronizační polarita (H/V)
IBM	640 × 350	31,469	70,086	25,175	+/-
	720 × 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC	640 × 480	35,000	66,667	30,240	-/-
	832 × 624	49,726	74,551	57,284	-/-
	1152 × 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA DMT	640 × 480	31,469	59,940	25,175	-/-
	640 × 480	37,861	72,809	31,500	-/-
	640 × 480	37,500	75,000	31,500	-/-
	800 × 600	37,879	60,317	40,000	+/+
	800 × 600	48,077	72,188	50,000	+/+
	800 × 600	46,875	75,000	49,500	+/+
	1024 × 768	48,363	60,004	65,000	-/-
	1024 × 768	56,476	70,069	75,000	-/-
	1024 × 768	60,023	75,029	78,750	+/+
	1152 × 864	67,500	75,000	108,000	+/+
	1280 × 720	45,000	60,000	74,250	+/+
	1280 × 800	49,702	59,810	83,500	-/+
	1280 × 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
	1280 × 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
	1366 × 768	47,712	59,790	85,500	+/+
	1440 × 900	55,935	59,887	106,500	-/+
	1600 × 900RB	60,000	60,000	108,000	+/+
	1680 × 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
	1920 × 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

- 🔌 Pro připojení pomocí kabelu HDMI-DVI je nutné použít konektor **HDMI IN 1 (DVI)**.
- 🔌 Režim prokládaného zobrazení není podporován.
- 🔌 Pokud vyberete nestandardní videoformát, nemusí přístroj fungovat správně.
- 🔌 Jsou podporovány režimy Separate (Oddělený) a Composite (Kompozitní). Režim SOG (Sync On Green) není podporován.
- 🔌 Pokud není k dispozici žádný vypínač, spotřeba elektřiny je nulová, pouze pokud je odpojen napájecí kabel.
- 🔌 Při připojení ke konektoru HDMI tohoto výrobku nebude fungovat funkce DPM (Display Power Management).
- 🔌 Je-li kabel HDMI-DVI připojen ke konektoru **HDMI IN 1 (DVI)**, zvuk nebude fungovat.

Zdroj

 → Zdroj

Pokud ve výrobku sledujete nějaký pořad a chcete sledovat film z přehrávače disků DVD nebo Blu-ray nebo přepnout na kabelový přijímač či satelitní přijímač (set-top box), je třeba změnit Zdroj.



TV / Ext. / PC / Intel® WiDi / HDMI1/DVI / HDMI2 / AV / Komponent

1. Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači. Objeví se obrazovka Smart Hub.

2. Vyberte možnost Zdroj. Objeví se obrazovka Zdroj.

3. Vyberte požadovaný externí vstupní zdroj.

 Případně můžete otevřít obrazovku Zdroj výběrem tlačítka SOURCE  na dálkovém ovladači.

 Mějte na paměti, že můžete zvolit pouze externí zařízení, která jsou připojena k výrobku. V zobrazeném seznamu Zdroj budou zvýrazněny připojené vstupy.

 V nabídce Zdroj jsou možnosti Ext., Intel® WiDi a PC stále aktivní.

Co je technologie Intel® WiDi?

Technologie zobrazení WiDi umožňuje bezdrátově spárovat výrobek s notebookem. Základem této technologie jsou bezdrátová zařízení LAN řady N určená k přenosu vysoce kvalitního signálu 720p nebo 1080p mezi bezdrátovými zařízeními.

To je praktické především v případě, že chcete připojit počítač nebo notebook k větší obrazovce, například k výrobku.

- Chcete-li používat funkci WiDi, musí notebook splňovat následující požadavky.

(Informace o kompatibilitě s notebookem vám poskytne výrobce notebooku.)

 Systémové požadavky

- Procesor: Intel Core řady i3
- Grafický adaptér: Grafický adaptér Intel HD
- Bezdrátový adaptér
 - Intel® Centrino® Wireless-N 1000, 1030
 - Intel® Centrino® Advanced-N 6200 nebo 6230 6205
 - Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
 - Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
 - Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Software: Je vyžadována instalace softwaru Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) 2, Intel® Wireless Display
- Operační systém: Windows 7, 32bitový, 64bitový

Připojení

Připojení WiDi

1. Na obrazovce [Zdroj](#) vyberte možnost [Intel® WiDi](#).
2. Na ploše spusťte aplikaci Intel® WiDi ().
 -  Jakmile se program spustí, vyhledá dostupné adaptéry.
3. Vyberte správný adaptér pro program a stiskněte tlačítko „Připojit“.
 -  Jestliže zvolený adaptér není nalezen, stiskněte možnost „Hledat dostupné adaptéry“.
 -  Pokud hledání přinese více než dvě odpovídající položky, zkontrolujte ID výrobku, k němuž se chcete připojit.
4. Zadejte bezpečnostní kód do programu WiDi v notebooku. Upozorňujeme, že bezpečnostní kód se zobrazí na obrazovce pouze při prvním spuštění.
5. Bylo navázáno spojení s notebookem. Nyní můžete použít funkci WiDi k bezdrátovému přenosu dat.

Podmínky používání

- Kmitočet: 2.4G / 5G
- Účinný dosah: 0,5 m až 3 m (max. 10 m) – nutné pro minimalizaci elektrického rušení
- Provoz: Protože technologie WiDi využívá pro účely komunikace systém komprimovaných kodeků, můžete se setkat se zpožděním přenosu nebo poškozeným obrazem na obrazovce. Z tohoto důvodu se doporučuje použít pevné připojení (konektory HDMI nebo PC, jsou-li k dispozici), jenž zaručuje stabilní a optimální výkon.

Připojení

Používání funkce **Upravit název**

Možnost **Upravit název** slouží k přiřazení názvu zařízení ke zdroji vstupu. Chcete-li otevřít nabídku **Upravit název**, otevřete nabídku **Nástroje**, když je zobrazen seznam **Zdroj**. Nabídka **Upravit název** nabízí následující volby:

Video / DVD / Kabel. STB / Satel. STB / PVR STB / AV přijímač / Hra / Videokamera / PC / DVI PC / Zařízení DVI / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA: Vyberte vstupní konektor a poté v zobrazeném seznamu zvolte název zařízení připojeného k danému konektoru. Pokud je například ke konektoru **HDMI IN 2 (MHL / ARC)** připojen přehrávač disků Blu-ray, vyberte pro tento vstup možnost **Blu-ray**.

-  Pokud je ke konektoru **HDMI IN 1 (DVI)** připojen počítač pomocí kabelu HDMI, přiřaďte konektoru **HDMI1/DVI** v nabídce **Upravit název** název **PC**.
-  Pokud je ke konektoru **HDMI IN 1 (DVI)** připojen počítač pomocí kabelu HDMI-DVI, přiřaďte konektoru **HDMI1/DVI** v nabídce **Upravit název** název **HDMI1/DVI**.
-  Pokud je ke konektoru **HDMI IN 1 (DVI)** připojeno zařízení AV pomocí kabelu HDMI-DVI, přiřaďte konektoru **HDMI1/DVI** v nabídce **Upravit název** název **Zařízení DVI**.

Informace

Lze zobrazit podrobné informace o vybraném externím zařízení.


Obnovit

Pokud se externí zařízení v nabídce **Zdroj** nezobrazují, otevřete nabídku **Nástroje**, vyberte možnost **Obnovit** a poté vyhledejte připojená zařízení.

-  Případně můžete seznam **Zdroj** obnovit výběrem tlačítka **A** na dálkovém ovladači.

Základní funkce monitoru

Správná pozice při používání výrobku

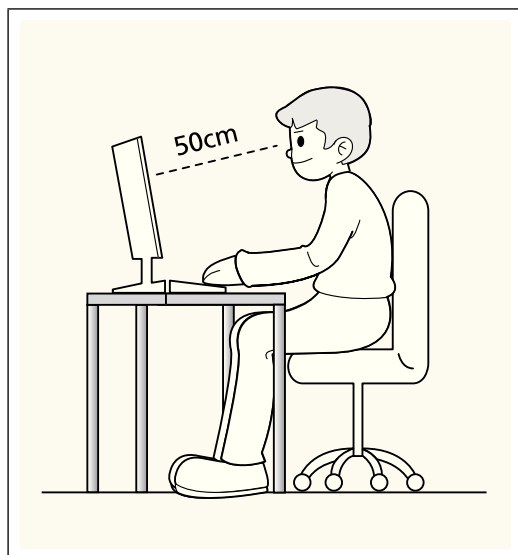

Výrobek používejte ve správné pozici podle popisu níže.

- Mějte rovná záda.
- Na obrazovku se dívejte ze vzdálenosti 45 až 50 cm tak, abyste se dívali mírně směrem dolů. Oči mějte přímo před obrazovkou.
- Upravte úhel tak, aby se na obrazovce neodráželo světlo.
- Předloktí mějte kolmo k nadloktí a v rovině s horní stranou rukou.
- Lokty mějte zhruba v pravém úhlu.
- Upravte výšku výrobku tak, abyste mohli mít kolena ohnutá v úhlu alespoň 90 stupňů, paty na zemi a paže níže než srdce.

Změna přednastaveného režimu obrazu

Režim obrazu

Menu → Obraz → Režim obrazu

Režimy obrazu aplikují na obraz přednastavená nastavení.

- **Standardní**
Vhodný pro běžné prostředí.
- **Zábava**
Vyostří obraz. Vhodný pro hry.

Samsung MagicAngle

Menu → Obraz → Samsung MagicAngle

Díky funkci MagicAngle můžete vidět optimální kvalitu obrazu z téměř každé pozice při sledování. Když pro každou pozici nastavíte vhodnou hodnotu, můžete sledovat velice kvalitní obraz, ať se na obrazovku díváte z úhlu pod výrobkem, nad výrobkem nebo z boku výrobku.

- **Samsung MagicAngle**
Pokud se díváte z úhlu pod obrazovkou, zvolte možnost **Naklonění dozadu**, a pokud se díváte z úhlu nad obrazovkou, zvolte možnost **Vestojte**.
- **Režim**
Určuje úroveň nastavení. Čísla blíže hodnotě 10 jsou vhodnější pro sledování z nižší pozice.

Základní funkce monitoru

Úpravy nastavení obrazu

Podsvícení

Menu → Obraz → Podsvícení

Automaticky upraví jas obrazovky pomocí nastavení jasu jednotlivých pixelů.

Kontrast

Menu → Obraz → Kontrast

Zvýší nebo sníží kontrast mezi tmavými a světlými oblastmi obrazu.

Jas

Menu → Obraz → Jas

Nastaví jas obrazovky. Méně účinné než funkce Podsvícení.

Ostrost

Menu → Obraz → Ostrost

Zobrazí okraje předmětů ostřeji nebo měkčeji.

Kvalitu obrazu můžete nastavit podle následujících kroků:

1. Vyberte možnost, kterou chcete nastavit. Když vyberete možnost, objeví se obrazovka s posuvníkem.
2. Nastavte hodnotu možnosti pomocí dálkového ovladače.
 -  Když změníte hodnotu možnosti, změní se podle toho i nabídka na obrazovce.
 -  Nastavení lze upravit a uložit pro každé externí zařízení připojené k výrobku.
 -  Snížení jasu obrazu sníží spotřebu energie.

Základní funkce monitoru

Změna velikosti obrazu

Nastavení obrazovky

Menu → Obraz → Nastavení obrazovky

Pomocí této funkce můžete provádět změny různých možností velikosti obrazu a poměru stran.

- **Velikost obrazu**

Pokud máte přijímač kabelové televize nebo satelitní přehrávač, může mít vlastní sadu velikostí obrazovky. Důrazně však doporučujeme, abyste většinu času používali režim výrobku 16:9.

16:9: Nastaví obraz na širokoúhlý formát 16:9.

4:3: Nastaví obraz na základní režim (4:3).

 Nenastavujte výrobek na formát 4:3 na dlouhou dobu. Ohraničení zobrazené vlevo a vpravo nebo nad a pod obrazem mohou způsobovat zbytkový obraz (vypálení obrazovky), na které se nevztahuje záruka.

Základní funkce monitoru

Kalibrace obrazovky

Automat. nastavení

Menu → Obraz → Automat. nastavení

Automaticky nastaví frekvenci a pozici obrazu a jemně vyladí nastavení v režimu PC.

 K dispozici jen při připojení počítače k výrobku pomocí kabelu D-Sub.

Nast. obrazovky počítače

Menu → Obraz → Nastavení obrazovky → Nast. obrazovky počítače

 Dostupné pouze v režimu PC.

- **Hrubý / Jemný:** Odstraní nebo sníží šum v obrazu. Pokud se šum nepodaří odstranit pouze jemným doladěním, upravte co možná nejlépe frekvenci pomocí funkce **Hrubý** a pak znovu proveďte jemné doladění. Po odstranění šumu znovu nastavte obraz tak, aby byl přesně ve středu obrazovky.
- **Pozice:** Pokud obrazovka počítače není vystředěná nebo neodpovídá velikosti obrazovky výrobku, upravte její polohu pomocí dálkového ovladače.
- **Obnovení zobrazení:** Obnovení výchozích nastavení obrazu.

Použití výrobku jako počítačové obrazovky

Zadávání nastavení videa (na základě systému Windows 7)

Aby výrobek fungoval správně jako počítačová obrazovka, musíte zadat správné nastavení videa.

 V závislosti na verzi systému Windows a na videokartě se postup na vašem počítači bude pravděpodobně mírně lišit od postupu zde uvedeného.

 Některé základní informace budou ale platit ve většině případů. (Není-li tomu tak, obraťte se na výrobce vašeho počítače nebo na prodejce výrobků Samsung.)

1. V nabídce Start systému Windows klepněte na možnost „Ovládací panely“.
2. V okně „Ovládací panely“ klepněte na možnost „Vzhled a motivy“. Otevře se dialogové okno.
3. Klepněte na možnost „Zobrazení“. Otevře se další dialogové okno.
4. V zobrazeném dialogovém okně klepněte na kartu „Nastavení“.
 - Na kartě Nastavení nastavte správně rozlišení (velikost obrazovky). Optimální rozlišení pro tento výrobek je 1920 x 1080.
 - Pokud je v dialogovém okně pro nastavení zobrazení k dispozici položka obnovovací frekvence, vyberte „60“ nebo „60 Hz“. V ostatních případech zavřete dialogové okno klepnutím na tlačítko „OK“.

Základní funkce monitoru

Změna možností obrazu

Pokročilá nastavení

Menu → Obraz → Pokročilá nastavení

Pomocí této funkce můžete nakonfigurovat pokročilá nastavení obrazu, abyste dosáhli obrazu podle svých představ.

- **Vyvážení bílé**

Nastaví teplotu barev obrazu tak, aby bílé objekty vypadaly bílé (namísto narůžovělého nebo nažloutlého zbarvení) a aby celková barevnost dosáhla přirozenějšího obrazu.

Posun čer. / **Posun zel.** / **Posun mod.:** Nastavení trvanosti pro každou barvu (červená, zelená a modrá).

Více červené / **Více zelené** / **Více modré:** Nastavení jasu pro každou barvu (červená, zelená a modrá).

Obnovit: Obnovení výchozích hodnot položky Vyvážení bílé.

- **Gamma**

Nastavení intenzity primární barvy.

 Funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li položka **Samsung MagicAngle** nastavena na možnost **Vypnuto**.

Obraz - možnosti

Menu → Obraz → Obraz - možnosti

Pomocí této funkce můžete nakonfigurovat doplňková nastavení obrazu, abyste vytvořili obraz podle svých představ.

- **Teplota barev**

Možnost **Studené** vytváří modřejší obraz (chladnější). Možnosti **Teplé1** a **Teplé2** vytvářejí červenější obraz (teplejší).

 Nastavení lze upravit a uložit ke každému externímu zařízení připojenému ke vstupu výrobku.

- **Černá HDMI**

Umožňuje nastavit hloubku obrazu výběrem úrovně černé barvy.

 Tato funkce je k dispozici pouze v režimu HDMI.

Obnovení obrazu

Menu → Obraz → Obnovení obrazu

Obnoví aktuální režim obrazu na výchozí nastavení.

Základní funkce monitoru

Změna přednastaveného režimu zvuku

Zvukový režim

Menu → Zvuk → Zvukový režim

Zvukové režimy jsou přednastavené parametry zvuku.

 Pokud je funkce [Volba reproduktoru](#) nastavena na možnost [Ext. reproduktor](#), je položka [Zvukový režim](#) deaktivována.

- [Standardní](#)

Slouží k výběru normálního režimu zvuku.

- [Hudba](#)

Zvýrazní hudbu oproti hlasům.

- [Film](#)

Poskytuje nejlepší zvuk pro filmy.

- [Jasný hlas](#)

Zvýrazní hlas oproti jiným zvukům.

- [Zeslení](#)

Zvýšení intenzity vysokofrekvenčního zvuku umožňující lepší poslech sluchově postiženým osobám.

Základní funkce monitoru

Úprava nastavení zvuku

Zvukový efekt

Menu → Zvuk → Zvukový efekt

 Pokud je funkce [Volba reproduktoru](#) nastavena na možnost [Ext. reproduktor](#), je položka [Zvukový efekt](#) deaktivována.

 Funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li položka [Zvukový režim](#) nastavena na možnost [Standardní](#).

- [SRS TruSurround HD](#)

Tato funkce umožňuje poslech virtuálního 5.1kanálového prostorového zvuku ze dvou reproduktorů, a to technologií HRTF (Head Related Transfer Function).

- [SRS TruDialog](#)

Tato funkce umožňuje zvýšení intenzity hlasu oproti hudbě na pozadí nebo zvukovým efektům, a zajišťuje tak srozumitelnější poslech dialogů.

- [Ekvalizér](#)

Výběrem možnosti [Ekvalizér](#) zobrazíte několik posuvníků. Pomocí tlačítek se šipkami vyberte posuvník a upravte jeho hodnotu. Chcete-li provést [Obnovit](#) možnosti [Ekvalizér](#), vyberte možnost [Obnovit](#). Zobrazí se automaticky otevírané okno s dotazem, zda chcete provést obnovení. Vyberte možnost [Ano](#). Chcete-li okno zavřít, vyberte možnost [Zavřít](#).

[Stereováha L/Č](#): Umožňuje nastavit vyvážení hlasitosti mezi pravým a levým reproduktorem.

[100Hz](#) / [300Hz](#) / [1kHz](#) / [3kHz](#) / [10kHz](#) (Nastavení šířky pásma): Nastavení hlasitosti určitých šířek frekvenčního pásma.

[Obnovit](#): Obnovení výchozích nastavení ekvalizéru.

Výstup SPDIF

Menu → Zvuk → Další nastavení → Výstup SPDIF

Rozhraní SPDIF (Sony Philips Digital Interface) poskytuje výstup digitálního zvuku do reproduktorů a různých digitálních zařízení, jako jsou A/V přijímače a domácí kina. Snižuje rušení a zkreslení.

- [Formát audio](#)

Můžete vybrat formát výstupu digitálního zvuku (SPDIF). Dostupný formát výstupu digitálního zvuku (SPDIF) se může lišit s ohledem na zdroj vstupu.

- [Zpoždění zvuku](#)

Umožňuje opravit časový posun zvuku a videa při sledování výrobku a při poslechu digitálního zvukového výstupu z výrobku prostřednictvím externího zařízení, jako je AV přijímač. Když vyberete funkci [Zpoždění zvuku](#), objeví se obrazovka s posuvníkem. Nastavte hodnotu možnosti pomocí dálkového ovladače (0 ms až 250 ms).

Základní funkce monitoru

Nastavení reproduktorů

Menu → Zvuk → Nastavení reproduktorů

- **Volba reproduktoru**

Posloucháte-li zvukovou stopu vysílaného programu nebo filmu přes externí přijímač, je možné, že uslyšíte ozvěnu způsobenou rozdílem v rychlosti dekódování mezi reproduktory výrobku a reproduktory připojenými k tomuto externímu přijímači. V takovém případě nastavte výrobek na možnost **Ext. reproduktor**.

 Nastavíte-li funkci **Volba reproduktoru** na možnost **Ext. reproduktor**, budou reproduktory výrobku vypnuty. Zvuk uslyšíte pouze z externích reproduktorů. Nastavíte-li funkci **Volba reproduktoru** na možnost **TV reproduktor**, budou zapnuty reproduktory výrobku i externího přijímače. Zvuk uslyšíte ze všech reproduktorů.

 Nastavíte-li funkci **Volba reproduktoru** na možnost **Ext. reproduktor**, nebudou fungovat tlačítka pro hlasitost a funkce ztlumení a nastavení zvuku bude omezena.

 Pokud není přijímán žádný signál videa, budou ztlumeny reproduktory výrobku i externí reproduktory.

- **Automat. hlasitost**

Protože každá stanice má vlastní podmínky vysílání, může se hlasitost při každém přepnutí kanálu měnit. Tato funkce automaticky upraví hlasitost kanálu tak, že v případě vysokého modulačního signálu hlasitost sníží a v případě nízkého modulačního signálu zvukový výstup zesílí.

 Chcete-li použít ovládání hlasitosti na připojeném zdrojovém zařízení, nastavte funkci **Automat. hlasitost** na **Vypnuto**. Pokud není funkce **Automat. hlasitost** nastavena na možnost **Normální** nebo **Noc**, nemusí se změna nastavení hlasitosti na připojeném zdrojovém zařízení projevit.

Obnovit zvuk

Menu → Zvuk → Obnovit zvuk

Obnovení všech nastavení zvuku na výchozí nastavení od výrobce.

Základní funkce monitoru

Použití tlačítka INFO (průvodce Ted' & Další)

Zobrazení identifikuje aktuální kanál a stav některých nastavení zvuku a videa.

Průvodce Ted' & Další zobrazuje denní televizní program pro jednotlivé kanály podle vysílacího času.

- Pomocí tlačítek ◀, ▶ zobrazíte informace o požadovaném pořadu během sledování aktuálního kanálu.
- Pomocí tlačítek ▲, ▼ zobrazíte informace o ostatních kanálech. Pokud chcete přepnout na právě vybraný kanál, vyberte pomocí dálkového ovladače možnost .

Používání nabídky Kanál

Stisknutím tlačítka  vyberte nabídku, kterou chcete použít. Zobrazí se obrazovka jednotlivé nabídky.

Programy

 → Programy

Informace v elektronickém programovém průvodci EPG jsou poskytovány vysílacími společnostmi.

Pomocí přehledů pořadů poskytovaných vysílacími společnostmi můžete s předstihem určit pořady, které chcete sledovat, takže se kanál v zadaný čas automaticky přepne na vybraný pořad. V závislosti na stavu kanálu se mohou údaje o pořadu zobrazit prázdné nebo se zastaralými informacemi.

Použití seznamu kanálů

 (Spr. plánu): Zobrazí funkci Časový rozvrh.

 (-24 hodin): Zobrazení seznamu pořadů, které byly vysílány před 24 hodinami.

 (+24 hodin): Zobrazení seznamu pořadů, které budou vysílány za 24 hodin.

 (Režim K): Výběr typu kanálů, které chcete zobrazit v okně Sezn. kanálů.

 Informace: Zobrazí podrobnosti o vybraném pořadu.

 Strana: Přesun na další nebo na předchozí stránku.

 Sledovat / Plán: Když zvolíte aktuální pořad, můžete vybraný pořad sledovat. / Když zvolíte budoucí pořad, můžete sledování vybraného pořadu rezervovat.

Kanál

 → Kanál

Pomocí této funkce můžete přidávat nebo odstraňovat kanály ze seznamů kanálů různých kategorií na obrazovce Kanál, nastavovat oblíbené kanály, zobrazovat a přistupovat k naposledy a nejčastěji zobrazeným kanálům a upravovat názvy kanálů analogového vysílání.

 Dostupné položky se mohou lišit v závislosti na vybraném zdroji antény.

- Všechny

Zobrazí všechny kanály.

- TV

Zobrazí televizní kanály.

- Rádio

Základní funkce monitoru

Zobrazí rozhlasové stanice.

- **Data/Ostatní**

Zobrazí datové kanály a ostatní kanály.

- **Analogové**

Zobrazí analogové kanály.

- **Oblíbené 1 – Oblíbené 5**

Zobrazí všechny oblíbené kanály v rozdělení až do pěti skupin. Každá skupina má samostatné kanály.

 Výrobek zobrazuje oblíbené kanály, pouze pokud jste je přidali pomocí funkce **Upravit oblíb.**.

 Pokud je zvýrazněna položka v kategorii **Oblíbené 1 – Oblíbené 5**, můžete změnit název kategorie volbou možnosti **B** na dálkovém ovladači.

- **Naposledy zobrazené**

Zobrazí naposledy prohlížené kanály.

- **Nejsledovanější**

Zobrazí nejčastěji prohlížené kanály.

Používání barevných tlačítek a tlačítek funkcí v nabídce Kanál

- Když je zvýraznění umístěno v kategorii, můžete použít tyto možnosti:

- **A** **Anténa / Kabel**

Přepne režim a zobrazení mezi možnostmi **Anténa** a **Kabel**.

 Zobrazuje se pouze v případě, že jsou ve výrobku uloženy kanály typu **Anténa** i **Kabel**.

- **↶** **Zpět**

Návrat do předchozí nabídky.

- Když je zvýraznění umístěno v seznamu kanálů, můžete použít tyto možnosti:

- **A** **Anténa / Kabel**

Přepne režim a zobrazení mezi možnostmi **Anténa** a **Kabel**.

 Zobrazuje se pouze v případě, že jsou ve výrobku uloženy kanály typu **Anténa** i **Kabel**.

- **B** **Odstranit**

Odstraní vybrané kanály.

- **i** **Informace**

Zobrazí podrobnosti o vybraném kanálu.

- **↕** **Strana**

Prochází seznamem kanálů na další nebo předchozí stránku.

- **📺** **Vybrat / Zrušit**

Výběr nebo zrušení výběru kanálu.

- **🔧** **Nástroje**

Zobrazení nabídky možností.

- **↶** **Zpět**

Návrat do předchozí nabídky.

Základní funkce monitoru

Použití nabídky Nástroje v nabídce Kanál

- [Upravit oblíb.](#)

Umožňuje přiřadit často sledované kanály do skupiny oblíbených kanálů a odstraňovat kanály ze skupiny oblíbených kanálů. Přístup k funkci [Upravit oblíb.](#) je v nabídce [Nástroje](#).

- [Zámek / Odemk.](#)

Kanál lze podle potřeby zamknout, aby ho nebylo možné vybrat ani sledovat.

 Tato funkce je k dispozici jen tehdy, když je položka [Zámek kanálů](#) nastavena na hodnotu [Zapnuto](#).

- [Přejmenovat kanál](#)

(Zobrazí se pouze v případě, pokud jste vybrali analogový kanál.)

Umožňuje přiřadit analogovému kanálu název, který se skládá z až pěti znaků. Například Jídlo, Golf, atd. Tím se zjednodušuje nalezení a výběr kanálu.

- [Upravit č. kanálu](#)

Úprava čísla kanálu výběrem čísel.

 V závislosti na oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- [Řazení](#) (pouze digitální kanály)

Mění pořadí seznamu podle názvu nebo čísla.

- [Informace o kanálu](#)

Zobrazí informace o signálu kanálu. Položka se může v závislosti na kanálu lišit.

- [Hledat](#) (je-li anténa nastavena na hodnotu Satelit)

Začne vyhledávání kanálů.

- [Odstranit](#)

Odstranění kanálu, aby se zobrazovaly pouze vámi požadované kanály.

- [Vybrat vše](#) / [Zrušit výběr všech](#)

Vyberou se všechny kanály v seznamu. / Zruší se výběr všech kanálů, které jste vybrali.

Základní funkce monitoru

Chcete-li odstranit kanál ze seznamu Kategorie na obrazovce [Kanál](#), postupujte podle následujících kroků:

1. Chcete-li kanál odstranit, vyberte jeho kategorii.
2. Vyberte kanál v daném seznamu Kategorie. Vlevo od vybraného kanálu se zobrazí značka .
-  Můžete vybrat více kanálů.
-  Pokud zvolíte vybraný kanál znovu, značka  zmizí.
3. Pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku [Nástroje](#).
4. Vyberte možnost [Odstranit](#). Zobrazí se zpráva [Odstranit vybrané kanály?](#). Vyberte možnost [OK](#).
-  Vybraný kanál můžete odstranit okamžitě volbou možnosti [B](#) pomocí dálkového ovladače.
-  Když odstraníte kanál v kategorii [Naposledy zobrazené](#) nebo [Nejsledovanější](#), kanál zmizí ze seznamu kategorií. Kanál se však neodstraní.

Chcete-li nastavit kanály jako oblíbené, postupujte podle těchto kroků:

1. Vyberte kategorii [Všechny](#).
2. Vyberte kanál v dané kategorii. Vlevo od vybraného kanálu se zobrazí značka .
-  Můžete vybrat více kanálů.
-  Pokud zvolíte vybraný kanál znovu, značka  zmizí.
3. Pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku [Nástroje](#).
4. Vyberte možnost [Upravit oblíb.](#). Objeví se obrazovka [Upravit oblíb.](#).
5. Pomocí dálkového ovladače vyberte možnost [A](#). Vybraný kanál bude přesunut do skupiny oblíbených kanálů.
-  Kanál můžete vybrat také na obrazovce [Upravit oblíb.](#).
-  Oblíbený kanál můžete přidat do kterékoli z těchto skupin. Chcete-li změnit skupinu oblíbených kanálů, vyberte pomocí dálkového ovladače možnost [D](#). Vždy, když vyberete možnost [D](#), skupina oblíbených kanálů se změní.
6. Po dokončení vyberte možnost [OK](#). Kanál je označen jako oblíbený a je přiřazen ke zvolené skupině oblíbených kanálů.
-  Výrobek zobrazí vedle kanálu symbol „“, který označuje, že jde o váš oblíbený kanál.

Základní funkce monitoru

Používání barevných a funkčních tlačítek v nabídce Upravit oblíb.

- Když je zvýraznění umístěno v položce **Vše**, můžete použít tyto možnosti:
 - **A Přidat**
Přidání vybraných kanálů do skupiny oblíbených kanálů.
 - **D Změnit Oblíbené**
Změní skupinu oblíbených kanálů. Vždy, když pomocí dálkového ovladače vyberete možnost **D**, skupina oblíbených kanálů se změní.
 - **0-9 Přejít na**
Zmáčknutím číselného tlačítka na dálkovém ovladači ihned přesunete zvýraznění na dané číslo kanálu.
 - **↶ Zpět**
Návrat do předchozí nabídky.
- Když je zvýraznění umístěno ve skupině oblíbených kanálů, můžete použít tyto možnosti:
 - **A Odstranit**
Odstraní vybraný kanál.
 - **B Změnit pořadí**
Změní pořadí výpisu skupiny oblíbených kanálů.
 - **☑ Hotovo**
Dokončení funkce Změnit pořadí.
 - **C Kopírovat**
Zkopíruje vybraný kanál do ostatních skupin oblíbených kanálů.
 - **D Změnit Oblíbené**
Změní skupinu oblíbených kanálů. Vždy, když pomocí dálkového ovladače vyberete možnost **D**, skupina oblíbených kanálů se změní.
 - **0-9 Přejít na**
Zmáčknutím číselného tlačítka na dálkovém ovladači ihned přesunete zvýraznění na dané číslo kanálu.
 - **↶ Zpět**
Návrat do předchozí nabídky.

Základní funkce monitoru

Chcete-li odstranit kanál ze seznamu oblíbených kanálů, postupujte podle následujících kroků:

1. Vyberte kategorii skupiny oblíbených kanálů.
 2. Vyberte kanál ve zvolené skupině oblíbených kanálů. Vlevo od vybraného kanálu se zobrazí značka ✓.
 -  Můžete vybrat více kanálů.
 -  Pokud zvolíte vybraný kanál znovu, značka ✓ zmizí.
 3. Pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku **Nástroje**.
 4. Vyberte možnost **Odstranit**. Zobrazí se zpráva **Chcete vybrané položky odstranit?**.
 5. Vyberte možnost **OK**. Zobrazí se zpráva **Vybrané položky byly odstraněny**.
-  Vybraný kanál můžete ze seznamu skupin oblíbených kanálů odstranit okamžitě volbou možnosti **B** pomocí dálkového ovladače.

- **Přejmenovat kanál**

(Zobrazí se pouze v případě, pokud jste vybrali analogový kanál.)

Umožňuje přiřadit analogovému kanálu název, který se skládá z až pěti znaků. Například Jídlo, Golf, atd. Tím se zjednodušuje nalezení a výběr kanálu.

- **Vybrat vše / Zrušit výběr všech**

Vyberou se všechny kanály v seznamu. / Zruší se výběr všech kanálů, které jste vybrali.

Ikony zobrazení používané na obrazovkách nabídky Kanál

 **A**: Analogový kanál.

 **★**: Oblíbený kanál.

 **🔒**: Zamčený kanál.

Základní funkce monitoru

Časový rozvrh



Pomocí této funkce můžete nastavit výrobek tak, aby automaticky zobrazoval požadovaný kanál ve vámi zvolený den a čas.

Abyste mohli tuto funkci používat, nejprve musíte nastavit aktuální čas pomocí funkce **Čas** → **Hodiny** v nabídce **Systém**.

Chcete-li použít funkci Plán sledování, postupujte podle následujících kroků:

1. Na obrazovce funkce **Časový rozvrh** pomocí dálkového ovladače vyberte možnost **A**.

2. Nastavte možnosti **Anténa**, **Kanál**, **Opakovat** a **Čas začátku**.

- **Anténa**

Můžete zobrazit zdroj z antény. Pokud váš výrobek přijímá digitální vysílání, můžete zdroj změnit z analogového na digitální.

Pokud chcete změnit zdroj antény mezi možnostmi **Anténa** a **Kabel**, zvolte požadovaný zdroj antény v nabídce **Anténa** (**Kanál** → **Anténa**).

- **Kanál**

Vyberte požadovaný kanál.

Můžete vybrat pouze kanály uložené do paměti.

- **Opakovat**

Vyberte možnost **Jednou**, **Manuální**, **So~Ne**, **Po~Pa** nebo **Denně**. Pokud vyberete možnost **Manuální**, můžete nastavit den, který chcete.

Značka označuje vybraný den.

Datum: Můžete nastavit požadované datum.

Položka **Datum** je dostupná, jen když vyberete možnost **Jednou** v nabídce **Opakovat**.

- **Čas začátku**

Lze nastavit počáteční čas, který chcete.

3. Po dokončení vyberte možnost **OK**. Sledování zvoleného kanálu je naplánováno.

Na obrazovce **Časový rozvrh** můžete zkontrolovat seznam **Plán sledování**.

Chcete-li odstranit položku ze seznamu naplánovaného sledování, postupujte podle následujících kroků:

1. Na obrazovce **Časový rozvrh** zvýrazněte položku, kterou chcete odstranit.

2. Pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku **Nástroje**.

3. Vyberte možnost **Zrušit plán**. Zobrazí se zpráva **Zrušit vybrané seznamy?**.

4. Vyberte možnost **Ano**. Zvolený plán se zruší.

Základní funkce monitoru

Chcete-li použít funkci Plán nahrávání, postupujte podle následujících kroků:

(pouze digitální kanály)

Umožňuje zajistit nahrání pořadu, který teprve bude vysílán.

Před použitím této funkce nejdříve nastavte aktuální čas.

1. Vyberte možnost **Časový rozvrh**. Zobrazí se obrazovka **Časový rozvrh**.
2. Pomocí dálkového ovladače vyberte možnost **A**. Zobrazí se automaticky otevíraná obrazovka.
3. Vyberte možnost **Plán nahrávání**.
 -  Doporučujeme použití pevného disku USB s alespoň 5 400 ot./min, ovšem pevný disk USB typu RAID není podporován.
 -  Podporovány jsou pouze pevné disky USB s kapacitou maximálně 3 TB.
 -  Na paměťové zařízení USB nelze nahrávat, dokud není proveden **Test výkonu zařízení**.
 -  Nelze použít paměťovou jednotku USB Flash.
4. Nastavte položky **Anténa**, **Kanál**, **Opakovat**, **Datum**, **Start** / **Konec**.

Seznam kanálů

Pomocí této funkce můžete prohlížet seznam kanálů, informace o pořadu, sledovat oblíbený kanál a řídit plánování načasovaného zobrazení.

1. Stiskněte tlačítko **CH LIST**. Okamžitě se zobrazí obrazovka **Seznam kanálů**.
2. Změna kanálu nebo režimu seznamu kanálů.

Používání barevných tlačítek a tlačítek funkcí v nabídce Seznam kanálů

 Stisknutím tlačítka **INFO** se na výrobku zobrazí podrobnosti o vybraném pořadu.

- **A Anténa**

Přepne režim a zobrazení mezi možnostmi **Anténa** a **Kabel**.

 Zobrazuje se pouze v případě, že jsou ve výrobku uloženy kanály typu **Anténa** i **Kabel**.

- **C Zobr. prog. / Sezn. kanálů**

U digitálních kanálů přepíná zobrazení mezi možnostmi **Zobr. prog.** a **Sezn. kanálů**.

Vyberete-li v nabídce **Seznam kanálů** digitální kanál, jedním výběrem zobrazíte seznam pořadů na daném kanálu. Dalším výběrem znovu zobrazíte **Sezn. kanálů**.

- **◀▶ Režim K / Kanál**

Na obrazovce **Sezn. kanálů** přepíná mezi seznamem **Oblíbené**. (pokud jste přidali oblíbené položky pomocí funkce **Upravit oblíb.**) / Na obrazovce **Zobr. prog.** změni kanál.

- **📺 Sledovat / Informace**

Zobrazí vybraný kanál. / Zobrazí podrobnosti o vybraném kanálu.

- **↕ Strana**

Posune **Seznam kanálů** na další nebo předchozí stranu.

Základní funkce monitoru

Ikony zobrazení používané na obrazovkách nabídky Seznam kanálů

: Analogový kanál.

: Rezervovaný pořad.

: Zamčený kanál.

Používání funkce Plán sledování v nabídce Seznam kanálů (pouze digitální kanály)

Pro naplánování sledování pořadu digitálního kanálu můžete použít možnost [Plán sledování](#) v nabídce [Seznam kanálů](#). Když pořad začne, výrobek se zapne a zobrazí pořad digitálního kanálu.

1. Stiskněte tlačítko **CH LIST**. Objeví se obrazovka [Seznam kanálů](#).
2. Vyberte požadovaný digitální kanál.
3. Pomocí dálkového ovladače vyberte možnost . Výrobek zobrazí seznam pořadů zvoleného kanálu.
4. Pomocí dálkového ovladače vyberte požadovaný pořad ze seznamu pořadů a poté vyberte možnost [Informace](#).
5. Na obrazovce [Informace](#) vyberte možnost [Plán sledování](#). Zvolený pořad se nastaví ve funkci [Plán sledování](#).
 Pokud chcete funkci [Plán sledování](#) zrušit, postupujte podle kroků 1 až 4 a poté vyberte možnost [Zrušit plán](#).

Základní funkce monitoru

Uložení kanálů do paměti

Anténa

Menu → Kanál → Anténa

Před uložením dostupných kanálů do paměti výrobku musíte zvolit zdroj signálu výrobku z možností [Anténa](#) (pomocí antény) nebo [Kabel](#). Vyberte možnost [Anténa](#) nebo [Kabel](#). Po zvolení zdroje signálu přejděte na funkci [Automatické ladění](#).

 Zvolení zdroje signálu pomocí funkce [Anténa](#) také určí zdroj signálu, na který je výrobek nalaďen. Pokud například přijímáte signál vzduchem a zvolíte možnost [Kabel](#), uvidíte pouze zrnění. Abyste viděli obraz, musíte zvolit možnost [Anténa](#).

Země

Menu → Kanál → Země

Vyberte zemi, aby se mohl výrobek správně automaticky nalaďit na vysílané kanály.

 Zobrazí se obrazovka pro zadání kódu PIN. Zadejte svůj čtyřmístný kód PIN.

- [Digitální kanál](#): Změna země pro digitální kanály.
- [Analogový kanál](#): Změna země pro analogové kanály.

Automatické ladění

Menu → Kanál → Automatické ladění

Automatické vyhledání kanálů a jejich uložení do televizoru.

 Automaticky přidělená čísla programů nemusí odpovídat skutečným nebo požadovaným číslům programů. Jestliže je kanál uzamčen pomocí funkce Zámek kanálů, zobrazí se okno pro zadání kódu PIN.

- [Automatické ladění](#)

Automaticky vyhledá kanály a uloží je do paměti výrobku.

- [Možn. vyhl. kabel. sítě](#) (je-li anténa nastavena na možnost [Kabel](#)) (v závislosti na zemi)

Slouží k nastavení dalších možností vyhledávání (např. kmitočet a přenosová rychlost) při vyhledávání v kabelové síti.

- [Dig. a Anal. / Digitální / Analogové](#)

Vyberte zdroj kanálu, který se má uložit do paměti. Při výběru možnosti [Kabel](#) → [Dig. a Anal.](#) nebo [Digitální](#): Zadejte hodnotu pro vyhledávání kabelových kanálů.

- [Automatické pořadí](#) (v závislosti na zemi)

Nalezené kanály budou automaticky uspořádány podle kritéria stanoveného hlavními národními a místními televizemi.

 Funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li zdroj antény nastaven na hodnotu [Anténa](#).

Základní funkce monitoru

- **Řazení ostatních** (v závislosti na zemi)

Pokud vyberete tuto nabídku, pořadí ostatních kanálů bude uspořádáno přímo ze soukromých národních televizí.

 Funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li zdroj antény nastaven na hodnotu **Anténa**.

- **Výběr operátora** (v závislosti na zemi)

Slouží k výběru poskytovatele kabelového vysílání.

- **Režim vyhled.**

Po výběru možnosti **Kabel** se objeví obrazovka **Režim vyhled.**.

Vyhledá všechny kanály s aktivně vysílajícími stanicemi a uloží je do paměti výrobku.

 Pokud vyberete možnost **Rychlé**, můžete pomocí dálkového ovladače ručně nastavit hodnoty **Síť**, **Síťové ID**, **Kmitočet**, **Modulace** a **Přenosová rychlost**.

Síť

Vybere režim nastavení funkce **Síťové ID** z možností **Autom.** a **Manuální**.

Síťové ID

Je-li funkce **Síť** nastavena na možnost **Manuální**, můžete nastavit **Síťové ID**.

Kmitočet

Zobrazuje kmitočet kanálu. (hodnota se v jednotlivých zemích liší)

Modulace

Zobrazí dostupné hodnoty modulace.

Přenosová rychlost

Zobrazí dostupné přenosové rychlosti.

Základní funkce monitoru

Ruční ladění

Menu → Kanál → Ruční ladění

Ruční vyhledání kanálů a jejich uložení do výrobku.

 Jestliže je kanál uzamčen pomocí funkce [Zámek kanálů](#), zobrazí se okno pro zadání kódu PIN.

 V závislosti na oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- [Ladění digitálních kanálů](#)

Vyhledání digitálního kanálu.

1. Vyberte možnost [Nový](#).

 Při výběru možnosti [Anténa](#) → [Anténa](#)

[Kanál](#), [Kmitočet](#), [Šířka pásma](#)

 Při výběru možnosti [Anténa](#) → [Kabel](#)

[Kmitočet](#), [Modulace](#), [Přenosová rychlost](#)

2. Vyberte možnost [Hledat](#). Po dokončení vyhledávání je kanál aktualizován v seznamu kanálů.

- [Ladění analogových kanálů](#)

Vyhledání analogového kanálu.

1. Vyberte možnost [Nový](#).

2. Nastavte položky Program, Systém barev, Zvukový systém, Kanál a Hledat.

3. Vyberte možnost [Uložit](#). Po dokončení vyhledávání je kanál aktualizován v seznamu kanálů.

Režim kanálu

- [P](#) (režim programu):

Po naladění jsou stanicím vysílajícím ve vaší oblasti přiřazena čísla pozic v rozmezí od P0 do P99. V tomto režimu můžete kanál vybrat zadáním čísla pozice.

- [C](#) (režim příjmu kanálů z antény) / [S](#) (režim příjmu kanálů prostřednictvím kabelu)

Tyto dva režimy umožňují výběr kanálu zadáním přiřazeného čísla pro každou vysílanou stanici nebo kabelový kanál.

Základní funkce monitoru

Další funkce

Typ průvodce

Menu → Kanál → Typ průvodce

(v závislosti na zemi)

Můžete zvolit jiný typ funkce [Programy](#).

- **Samsung:** Použije programového průvodce společnosti Samsung.
- **Rovi On Screen:** Použije programového průvodce společnosti Rovi International Solutions.
 - ✎ Prvotní nastavení programového průvodce ROVI EPG může v závislosti na regionu či vysílacím prostředí chvíli trvat.

Přenos seznamu kanálů

Menu → Kanál → Přenos seznamu kanálů

Slouží k importu či exportu mapy kanálů. Chcete-li použít tuto funkci, připojte paměťové zařízení USB.

✎ Zobrazí se obrazovka pro zadání kódu PIN. Pomocí dálkového ovladače zadejte PIN.

- **Import ze zařízení USB:** Slouží k importu seznamu kanálů ze zařízení USB.
- **Export do zařízení USB:** Slouží k exportu seznamu kanálů do zařízení USB. Tato funkce je dostupná, pokud je připojeno zařízení USB.

Jemné ladění

Menu → Kanál → Jemné ladění

(pouze analogové kanály)

V případě dobrého příjmu není potřeba kanál doladovat. Doladí se automaticky při hledání a ukládání. Jestliže je signál slabý nebo zkreslený, můžete kanál doladit sami ručně. Posuvem doleva nebo doprava můžete obraz doladit, dokud nebude čistý.

✎ Vyberte kanál, pak zvolte možnost [Jemné ladění](#).

✎ Doladěné kanály, které byly uloženy, jsou v záhlaví kanálu označeny hvězdičkou „*“ vpravo vedle čísla kanálu.

✎ Pokud chcete jemné ladění resetovat, zvolte kanál, zvolte možnost [Jemné ladění](#) a pak zvolte možnost [Obnovit](#) na obrazovce [Jemné ladění](#).

Redukce přeslechů

Menu → Kanál → Redukce přeslechů

(V závislosti na zemi) (Pouze analogové kanály)

Tato funkce snižuje diagonální šum obrazu způsobený nežádoucími signály (rušením). Pokud se při sledování televizoru objevuje diagonální šum nebo zkreslení, zapněte tuto funkci.

Základní funkce monitoru

Změna přednastaveného režimu obrazu

Režim obrazu

Menu → Obraz → Režim obrazu

Režimy obrazu aplikují na obraz přednastavená nastavení.

- **Dynamický**
Zvýší jas obrazovky. Vhodný pro jasně osvětlenou místnost.
- **Standardní**
Vhodný pro běžné prostředí.
- **Přirozené**
Vhodný pro snížení namáhání očí.
- **Film**
Ztmaví obrazovku, aby méně oslňovala. Vhodný pro sledování filmů v tmavé místnosti.

Samsung MagicAngle

Menu → Obraz → Samsung MagicAngle

Díky funkci MagicAngle můžete vidět optimální kvalitu obrazu z téměř každé pozice při sledování. Když pro každou pozici nastavíte vhodnou hodnotu, můžete sledovat velice kvalitní obraz, ať se na obrazovku díváte z úhlu pod výrobkem, nad výrobkem nebo z boku výrobku.

- **Samsung MagicAngle**
Pokud se díváte z úhlu pod obrazovkou, zvolte možnost **Naklonění dozadu**, a pokud se díváte z úhlu nad obrazovkou, zvolte možnost **Vestoje**.
- **Režim**
Určuje úroveň nastavení. Čísla blíže hodnotě 10 jsou vhodnější pro sledování z nižší pozice.

Základní funkce monitoru

Úpravy nastavení obrazu

Podsvícení

Menu → Obraz → Podsvícení

Automaticky upraví jas obrazovky pomocí nastavení jasu jednotlivých pixelů.

Kontrast

Menu → Obraz → Kontrast

Zvýší nebo sníží kontrast mezi tmavými a světlými oblastmi obrazu.

Jas

Menu → Obraz → Jas

Nastaví jas obrazovky. Méně účinné než funkce Podsvícení.

Ostrost

Menu → Obraz → Ostrost

Zobrazí okraje předmětů ostřeji nebo měkčeji.

Barvy

Menu → Obraz → Barvy

Nastaví sytost barev. Čím vyšší je nastavení v položce Barvy, tím jsou barvy intenzivnější. Je-li nastavena nízká hodnota, barevnost mizí a obraz se stává černým, bílým a šedým.

Odstín (Z/Č)

Menu → Obraz → Odstín (Z/Č)

Upraví množství zelené a červené v obraze. Se zvyšováním podílu zelené se snižuje podíl červené a opačně.

Kvalitu obrazu můžete nastavit podle následujících kroků:

1. Vyberte možnost, kterou chcete nastavit. Když vyberete možnost, objeví se obrazovka s posuvníkem.
 2. Nastavte hodnotu možnosti pomocí dálkového ovladače.
-  Když změníte hodnotu možnosti, změní se podle toho i nabídka na obrazovce.
 -  Nastavení lze upravit a uložit pro každé externí zařízení připojené k výrobku.
 -  Snížení jasu obrazu sníží spotřebu energie.

Základní funkce monitoru

Změna velikosti obrazu

Nastavení obrazovky

Menu → Obraz → Nastavení obrazovky

Pomocí této funkce můžete provádět změny různých možností velikosti obrazu a poměru stran.

- **Velikost obrazu**

Přijímač kabelové televize nebo satelitní přijímač mohou mít také vlastní sadu velikostí obrazovky. Důrazně však doporučujeme, abyste většinu času používali režim 16:9.

Automat. formát: Automatické nastavení formátu obrazu na poměr stran 16:9.

16:9: Nastavení formátu obrazu na poměr stran 16:9, který je vhodný pro přehrávání disků DVD nebo širokoúhlé vysílání.

Široký zoom: Zvětšení velikosti obrazu na více než 4:3.

Zvětšený obraz: Zvětšení širokoúhlých obrazů formátu 16:9 ve svislém směru, aby se co nejlépe přizpůsobily velikosti obrazovky.

4:3: Výchozí nastavení pro filmy nebo běžné vysílání.

 Nesledujte obraz příliš dlouhou dobu ve formátu 4:3. Stopy ohraničení zobrazené vlevo, vpravo a ve středu obrazovky mohou způsobovat přetrvávání obrazu (vypálení obrazovky), na které se nevztahuje záruka.

Přízp. obrazovce: Zobrazení celého obrazu bez ořezu v případě vstupního signálu HDMI (720p / 1080i / 1080p), DTV (1080i, 1080p) nebo Component (1080i / 1080p).

Velikost obrazu se může lišit, pokud obsah přehráváte z nabídky **Videa** ve funkci **AllShare Play**.

- **Zvětšení/Pozice**

Nastavení zvětšení a polohy obrazu. Funkce **Zvětšený obraz** je k dispozici pouze tehdy, je-li položka **Velikost obrazu** nastavena na možnost **Zvětšený obraz**. Funkce **Pozice** je k dispozici pouze tehdy, je-li položka **Velikost obrazu** nastavena na možnost **Široký zoom**, **Zvětšený obraz** nebo **Přízp. obrazovce**.

Chcete-li použít funkci Zvětšený obraz po výběru možnosti Zvětšený obraz, postupujte podle následujících kroků:

1. Vyberte možnost **Zvětšený obraz**.
2. Na obrazovce **Zvětšení/Pozice** vyberte možnost **Zvětšený obraz** a poté provádějte zmenšování nebo zvětšování pomocí dálkového ovladače.
3. Jakmile budete hotovi, vyberte opět možnost **Zvětšený obraz** a poté vyberte možnost **Zavřít**.
4. Chcete-li obnovit velikost obrazu, stiskněte tlačítko **Obnovit**.

Chcete-li po výběru možnosti Široký zoom, Zvětšený obraz nebo Přízp. obrazovce použít funkci Pozice, postupujte takto:

1. Vyberte možnost **Pozice**.
2. Na obrazovce **Pozice** vyberte možnost **Pozice** a poté přesuňte obraz do požadované pozice pomocí dálkového ovladače.
3. Jakmile budete hotovi, vyberte opět možnost **Pozice** a poté vyberte možnost **Zavřít**.
4. Chcete-li obnovit pozici obrazu, vyberte možnost **Obnovit**.

Základní funkce monitoru

Velikosti obrazu, které jsou k dispozici podle zdroje vstupu:

- ATV, EXT, AV: Automat. formát, 16:9, Široký zoom, Zvětšený obraz, 4:3
- DTV (576i/p, 720p): Automat. formát, 16:9, Široký zoom, Zvětšený obraz, 4:3
- DTV (1080i, 1080p): Automat. formát, 16:9, Široký zoom, Zvětšený obraz, 4:3, Přízp. obrazovce
- Component (480i/p, 576i/p, 720p): 16:9, Široký zoom, Zvětšený obraz, 4:3
- Component (1080i, 1080p): 16:9, Široký zoom, Zvětšený obraz, 4:3, Přízp. obrazovce
- HDMI (480i/p, 576i/p): 16:9, Široký zoom, Zvětšený obraz, 4:3
- HDMI (720p, 1080i, 1080p): 16:9, Široký zoom, Zvětšený obraz, 4:3, Přízp. obrazovce

 Možnosti velikosti obrazu se mohou lišit v závislosti na vstupním zdroji.

 Dostupné položky se mohou lišit v závislosti na vybraném režimu.

 HD (High Definition): 16:9 – 1080i/1080p (1920x1080), 720p (1280x720)

 Nastavení lze upravit a uložit pro každé externí zařízení, které jste připojili ke vstupu výrobku.

- **Poměr stran 4:3**

Je k dispozici pouze v případě, že je velikost obrazu nastavena na Automat. formát. Velikost obrazu lze nastavit na možnost 4:3 WSS (Wide Screen Service) nebo na původní velikost. Jednotlivé evropské země vyžadují různé velikosti obrazu.

 Funkce není dostupná v režimech Component a HDMI.

Základní funkce monitoru

Změna možností obrazu

Pokročilá nastavení

Menu → Obraz → Pokročilá nastavení

Pomocí této funkce můžete nakonfigurovat pokročilá nastavení obrazu, abyste dosáhli obrazu podle svých představ.

 Nabídka **Pokročilá nastavení** je k dispozici pouze v případě, že je možnost **Režim obrazu** nastavena na režim **Standardní** nebo **Film**.

- **Dynam. kontrast**

Nastavení kontrastu obrazovky.

- **Černý tón**

Tmavší nastavení vede k tmavšímu vzhledu černé.

- **Pleťové odstíny**

Upraví množství červené v odstínech pleti.

- **Pouze režim RGB**

Zobrazení barev **Červená**, **Zelená** a **Modrá**, abyste mohli provést jemná nastavení tónů barev a sytosti.

- **Kolorim. prostor**

Nastavení rozsahu a škály barev (kolorimetrického prostoru) dostupných pro vytvoření obrazů.

 Chcete-li upravit hodnotu položek **Barvy**, **Červená**, **Zelená**, **Modrá** a **Obnovit**, nastavte položku **Kolorim. prostor** na hodnotu **Vlast.nastav.**

- **Vyvážení bílé**

Nastaví teplotu barev obrazu tak, aby bílé objekty vypadaly bílé (namísto narůžovělého nebo nažloutlého zbarvení) a aby celková barevnost dosáhla přirozenějšího obrazu.

Posun čer. / **Posun zel.** / **Posun mod.:** Nastavení tmavosti pro každou barvu (červená, zelená a modrá).

Více červené / **Více zelené** / **Více modré:** Nastavení jasu pro každou barvu (červená, zelená a modrá).

Obnovit: Obnovení možnosti Vyvážení bílé na výchozí nastavení.

- **Vyv. bílé v 10 b.**

Ovládá vyvážení bílé v 10bodových intervalech prostřednictvím úpravy jasu červené, zelené a modré.

 Funkce je k dispozici, pokud je možnost **Režim obrazu** nastavena na hodnotu **Film** a možnost **Samsung MagicAngle** je nastavena na hodnotu **Vypnuto**.

 Některá externí zařízení tuto funkci nemusí podporovat.

- **Gamma**

Nastavení intenzity primární barvy.

 Funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li možnost **Samsung MagicAngle** nastavena na hodnotu **Vypnuto**.

Základní funkce monitoru

- **Speciální vzhled**

Ke kalibraci obrazu použijte funkci **Speciální vzhled**. Pokud nabídka na obrazovce zmizí nebo dojde k otevření jiné nabídky než **Obraz**, kalibrace se uloží do výrobku a zmizí obrazovka **Speciální vzhled**.

Vypnuto: Slouží k vypnutí funkce **Speciální vzhled**.

Speciální vzhled 1: Tato testovací obrazovka zobrazuje efekt nastavení zobrazení na odstíny šedé a černé.

Speciální vzhled 2: Tato testovací obrazovka zobrazuje efekt nastavení zobrazení na všechny barvy.

 Po zvolení funkce **Speciální vzhled 1** nebo **Speciální vzhled 2** můžete upravit jakékoli pokročilé nastavení pro požadovaný efekt.

 Je-li spuštěna funkce **Speciální vzhled**, výrobek nevydává zvuk.

 K dispozici pouze v případě, že je možnost **Režim obrazu** nastavena na hodnotu **Film** nebo **Standardní** v režimu DTV (nad 720p), Component a HDMI.

- **Osvět. dle pohybu**

Snížení spotřeby řízením jasu podle pohybu.

 Dostupné pouze v režimu **Standardní**.

 Když změníte nastavení **Podsvícení**, **Kontrast** nebo **Jas**, výrobek nastaví funkci **Osvět. dle pohybu** na hodnotu **Vypnuto**.

Základní funkce monitoru

Obraz - možnosti

Menu → Obraz → Obraz - možnosti

Pomocí této funkce můžete nakonfigurovat doplňková nastavení obrazu, abyste vytvořili obraz podle svých představ.

 Když je výrobek připojen k počítači, můžete měnit pouze nastavení **Teplota barev**.

- **Teplota barev**

Možnost **Studené** vytváří modřejší obraz (chladnější). Možnosti **Teplé1** a **Teplé2** vytvářejí červenější obraz (teplejší).

 Možnosti **Teplé1** a **Teplé2** jsou deaktivovány, když je možnost **Režim obrazu** nastavena na hodnotu **Dynamický**.

 Nastavení lze upravit a uložit ke každému externímu zařízení připojenému ke vstupu výrobku.

- **Filtr dig. šumu**

Pokud je signál televizního vysílání přijímaný výrobkem slabý, je možné aktivovat funkci **Filtr dig. šumu**, která omezí statický šum a zdvojené obrysy, které se na obrazovce mohou objevit.

Autom. vizualizace: Při přepínání analogových kanálů zobrazí sílu signálu.

 Pokud je signál slabý, vyzkoušejte všechny možnosti, až dosáhnete co nejlepšího obrazu výrobku.

 Funkce je k dispozici pouze pro analogové kanály.

 Je-li pruh zelený, přijímáte nejsilnější možný signál.

- **Šumový filtr MPEG**

Snižuje šum formátu MPEG a zajišťuje zvýšenou kvalitu obrazu.

- **Černá HDMI**

Umožňuje nastavit hloubku obrazu výběrem úrovně černé barvy.

 Tato funkce je k dispozici pouze v režimu HDMI.

- **Filmový režim**

Nastavení výrovku na automatické rozpoznávání a zpracování filmových signálů ze všech zdrojů a na úpravu obrazu na optimální kvalitu.

 Funkce je dostupná v režimech TV, AV, Component (480i/1080i) a HDMI (1080i).

Obnovení obrazu

Menu → Obraz → Obnovení obrazu

Obnoví aktuální režim obrazu na výchozí nastavení.

Základní funkce monitoru

Změna přednastaveného režimu zvuku

Zvukový režim

Menu → Zvuk → Zvukový režim

Zvukové režimy jsou přednastavené parametry zvuku.

 Pokud je funkce [Volba reproduktoru](#) nastavena na možnost [Ext. reproduktor](#), je položka [Zvukový režim](#) deaktivována.

- [Standardní](#)

Slouží k výběru normálního režimu zvuku.

- [Hudba](#)

Zvýrazní hudbu oproti hlasům.

- [Film](#)

Poskytuje nejlepší zvuk pro filmy.

- [Jasný hlas](#)

Zvýrazní hlas oproti jiným zvukům.

- [Zesílení](#)

Zvýšení intenzity vysokofrekvenčního zvuku umožňující lepší poslech sluchově postiženým osobám.

Základní funkce monitoru

Úprava nastavení zvuku

Zvukový efekt

Menu → Zvuk → Zvukový efekt

 Pokud je funkce [Volba reproduktoru](#) nastavena na možnost [Ext. reproduktor](#), je položka [Zvukový efekt](#) deaktivována.

 Funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li možnost [Zvukový režim](#) nastavena na hodnotu [Standardní](#).

- [SRS TruSurround HD](#)

Tato funkce umožňuje poslech virtuálního 5.1kanálového prostorového zvuku ze dvou reproduktorů, a to technologií HRTF (Head Related Transfer Function).

- [SRS TruDialog](#)

Tato funkce umožňuje zvýšení intenzity hlasu oproti hudbě na pozadí nebo zvukovým efektům, a zajišťuje tak srozumitelnější poslech dialogů.

- [Ekvalizér](#)

Výběrem možnosti [Ekvalizér](#) zobrazíte několik posuvníků. Pomocí tlačítek se šipkami vyberte posuvník a upravte jeho hodnotu. Chcete-li provést [Obnovit](#) možnosti [Ekvalizér](#), vyberte možnost [Obnovit](#). Zobrazí se automaticky otevírané okno s dotazem, zda chcete provést obnovení. Vyberte možnost [Ano](#). Chcete-li okno zavřít, vyberte možnost [Zavřít](#).

[Stereováha L/Č](#): Umožňuje nastavit vyvážení hlasitosti mezi pravým a levým reproduktorem.

[100Hz](#) / [300Hz](#) / [1kHz](#) / [3kHz](#) / [10kHz](#) (Nastavení šířky pásma): Nastavení hlasitosti určitých šířek frekvenčního pásma.

[Obnovit](#): Obnovení výchozích nastavení ekvalizéru.

Základní funkce monitoru

Možnosti reprodukce zvuku

Menu → Zvuk → Možnosti reprodukce zvuku

- **Jazyk zvuku**

(pouze digitální kanály)

Slouží ke změně výchozí hodnoty pro jazyky zvukové stopy.

 Dostupné jazyky se mohou lišit v závislosti na vysílaném programu.

- **Formát audio**

(pouze digitální kanály)

Pokud zvuk vychází z hlavního reproduktoru i z audio přijímače, může se vlivem rozdílu rychlostí dekodování mezi hlavním reproduktorem a audio přijímačem objevit ozvěna. V takovém případě použijte funkci Reproduktor výrobku.

 Možnost **Formát audio** se může v závislosti na vysílaném programu lišit. 5.1kanálový zvuk Dolby Digital je k dispozici pouze tehdy, pokud je externí reproduktor připojen pomocí optického kabelu.

- **Zvukový popis**

(V některých zemích není tato funkce k dispozici) (Pouze digitální kanály)

Tato funkce pracuje se zvukovým datovým proudem zvukového popisu (AD), který je odeslán spolu s hlavním zvukem z vysílače.

 **Zvukový popis** (Vypnuto / Zapnuto): Slouží k zapnutí nebo vypnutí funkce zvukového popisu.

 **Hlasitost**: Nastavení hlasitosti zvukového popisu.

Základní funkce monitoru

Další nastavení

Menu → Zvuk → Další nastavení

- Úroveň zvuku DTV

(Pouze digitální kanály)

Tato funkce umožňuje snížit neshodu hlasového signálu (což je jeden ze signálů přijímaných při vysílání digitální televize) na požadovanou úroveň.

 Podle typu vysílaného signálu lze hodnotu položky **MPEG / HE-AAC** nastavit v rozmezí -10 dB až 0 dB.

 Chcete-li zvýšit nebo snížit hlasitost, proveďte příslušné nastavení v rozmezí 0 až -10.

- Výstup SPDIF

Rozhraní SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) slouží k zajištění digitálního zvuku, snižuje rušení vstupující do reproduktorů a různých digitálních zařízení, jako je například přehrávač DVD.

- Formát audio: Můžete vybrat formát výstupu digitálního zvuku (SPDIF).

 Dostupný formát výstupu digitálního zvuku (SPDIF) se může lišit s ohledem na zdroj vstupu.

- Zpoždění zvuku

Umožňuje opravit časový posun zvuku a videa při sledování výrobku a při poslechu digitálního zvukového výstupu z výrobku prostřednictvím externího zařízení, jako je AV přijímač. Když vyberete funkci **Zpoždění zvuku**, objeví se obrazovka s posuvníkem. Nastavte hodnotu možnosti pomocí dálkového ovladače (0 ms až 250 ms).

- Kom. Dolby Digital

Tato funkce minimalizuje neshodu signálů mezi signálem Dolby Digital a hlasovým signálem (tj. MPEG Audio, HE-AAC, ATV Sound).

 Výběrem možnosti Line získáte dynamický zvuk a výběrem možnosti RF snížíte rozdíl mezi hlasitými a jemnými zvuky v nočních hodinách.

Line: Nastavte výstupní úroveň signálů vyšších nebo nižších než -31 dB (referenční signál) na -20 dB nebo -31 dB.

RF: Nastavte výstupní úroveň signálů vyšších nebo nižších než -20 dB (referenční) na -10 dB nebo -20 dB.

Základní funkce monitoru

Nastavení reproduktorů

Menu → Zvuk → Nastavení reproduktorů

- **Volba reproduktoru**

Posloucháte-li zvukovou stopu vysílaného programu nebo filmu přes externí přijímač, je možné, že uslyšíte ozvěnu způsobenou rozdílem v rychlosti dekódování mezi reproduktory výrobku a reproduktory připojenými k tomuto externímu přijímači. V takovém případě nastavte výrobek na možnost [Ext. reproduktor](#).

 Nastavíte-li funkci [Volba reproduktoru](#) na možnost [Ext. reproduktor](#), budou reproduktory výrobku vypnuty. Zvuk uslyšíte pouze z externích reproduktorů. Nastavíte-li funkci [Volba reproduktoru](#) na možnost [TV reproduktor](#), budou zapnuty reproduktory výrobku i externího přijímače. Zvuk uslyšíte ze všech reproduktorů.

 Nastavíte-li funkci [Volba reproduktoru](#) na možnost [Ext. reproduktor](#), nebudou fungovat tlačítka pro hlasitost a funkce ztlumení a nastavení zvuku bude omezena.

 Pokud není přijímán žádný signál videa, budou ztlumeny reproduktory výrobku i externí reproduktory.

- **Automat. hlasitost**

Protože každá stanice má vlastní podmínky vysílání, může se hlasitost při každém přepnutí kanálu měnit. Tato funkce automaticky upraví hlasitost kanálu tak, že v případě vysokého modulačního signálu hlasitost sníží a v případě nízkého modulačního signálu zvukový výstup zesílí.

 Chcete-li použít ovládání hlasitosti na připojeném zdrojovém zařízení, nastavte funkci [Automat. hlasitost](#) na [Vypnuto](#). Pokud není funkce [Automat. hlasitost](#) nastavena na možnost [Normální](#) nebo [Noc](#), nemusí se změna nastavení hlasitosti na připojeném zdrojovém zařízení projevit.

Obnovit zvuk


Menu → Zvuk → Obnovit zvuk

Obnovení všech nastavení zvuku na výchozí nastavení od výrobce.


Připojení k pevné síti

V závislosti na nastavení sítě existují tři hlavní způsoby, jak připojit výrobek k síti kabelem. Zde je naleznete vyobrazené:


- Výrobek můžete připojit k síti LAN prostřednictvím připojení portu LAN na zadní straně výrobku k externímu modemu kabelem LAN.

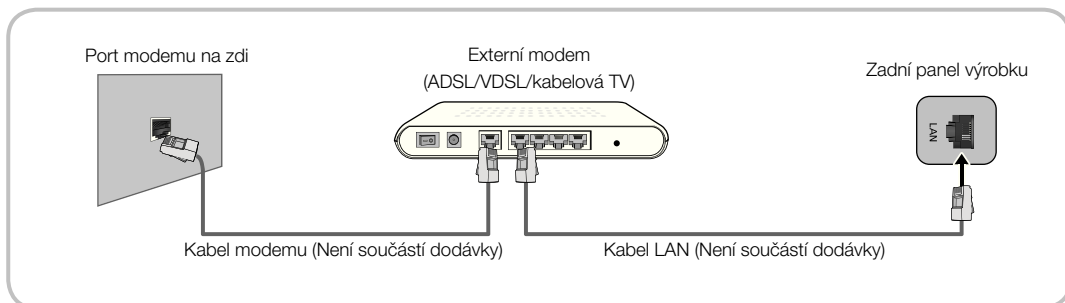

- Výrobek můžete připojit k síti LAN tak, že připojíte port LAN na zadní straně výrobku k zařízení IP Sharer, které je připojeno k externímu modemu. Pro připojení použijte kabel LAN.

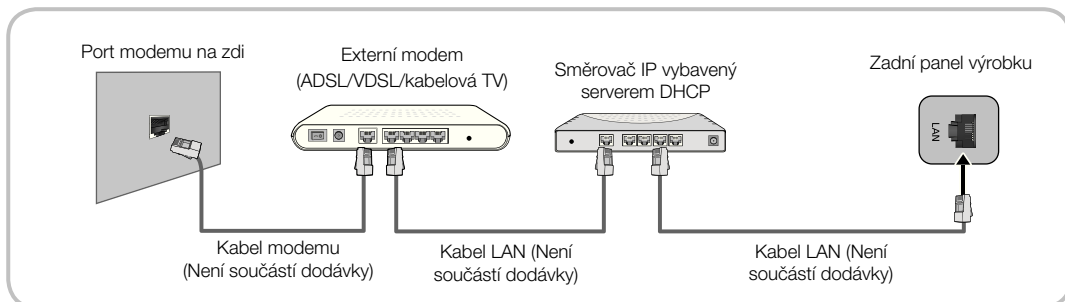

- Podle toho, jak je nakonfigurována vaše síť, je někdy možné připojit výrobek k síti LAN tak, že pomocí kabelu LAN připojíte port LAN na zadní straně výrobku přímo k na zdi umístěné zásuvce sítě. Upozorňujeme, že na zdi umístěná zásuvka je připojena k modemu nebo směrovači nacházejícímu se jinde v domě.

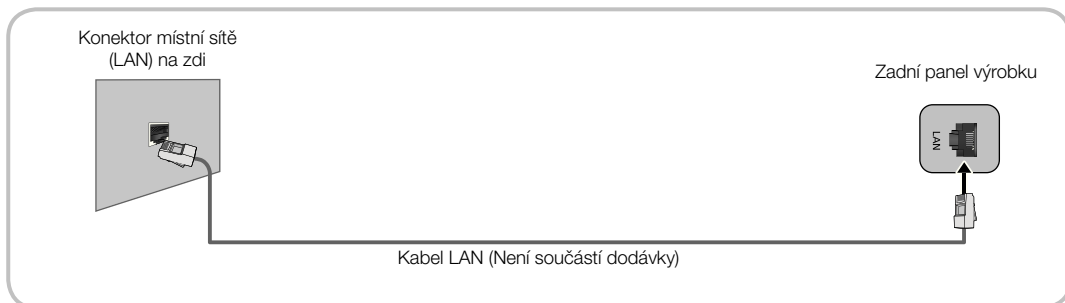

🔧 Pro připojení použijte kabel Cat 5 nebo 6 (*typ STP). (* stíněná kroucená dvojlinka)


🔧 Nedostupné v případě, že je rychlost sítě nižší nebo rovná 10 Mb/s.

Síťové funkce

- ✎ Pokud vaše síť vyžaduje dynamickou IP adresu, je třeba použít modem ADSL nebo směrovač, který podporuje protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Modemy a směrovače podporující protokol DHCP automaticky poskytují hodnotu adresy IP, masky podsítě, brány a serveru DNS, které výrobek potřebuje pro přístup k Internetu. Není je tedy třeba zadávat ručně. Dynamickou IP adresu využívá většina domácích sítí.
- ✎ Některé sítě vyžadují statickou adresu IP. Pokud vaše síť vyžaduje statickou adresu IP, je nutné při nastavování připojení k síti zadat hodnoty adresy IP, masky podsítě, brány a serveru DNS ručně. Hodnoty adresy IP, masky podsítě, brány a serveru DNS získáte od svého poskytovatele služeb Internetu (ISP). Pokud máte počítač s operačním systémem Windows, můžete tyto hodnoty získat také prostřednictvím počítače.
- ✎ Pokud vaše síť vyžaduje statickou adresu IP, můžete použít modemy ADSL podporující protokol DHCP. Modemy ADSL podporující protokol DHCP vám také umožňují použít statické adresy IP.

Připojení k bezdrátové síti

Výrobek lze k síti LAN připojit standardním bezdrátovým směrovačem nebo modemem.

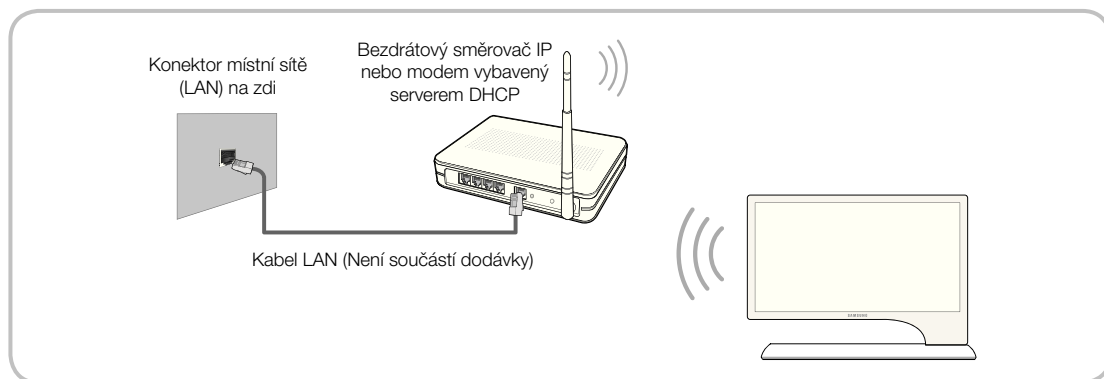

Tento produkt komunikací protokoly IEEE 802.11a/b/g a n. Společnost Samsung doporučuje používat protokol IEEE 802.11n. Při přehrávání videa pomocí síťového připojení může docházet k přerušování obrazu.

Většina systémů bezdrátové sítě je vybavena systémem zabezpečení, který od zařízení přistupujících k síti přes přístupový bod (obvykle bezdrátové zařízení IP Sharer – směrovač či modem) vyžaduje vysílání šifrovaného bezpečnostního kódu, označovaného jako přístupový nebo bezpečnostní klíč.

Síťové funkce

Tento výrobek podporuje pouze následující protokoly zabezpečení bezdrátové sítě:

- Režim ověřování: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Typ šifrování: WEP, TKIP, AES

-  Chcete-li používat bezdrátovou síť, musí být výrobek připojen k bezdrátovému zařízení IP Sharer (směrovač nebo modem). Jestliže bezdrátové zařízení IP Sharer podporuje protokol DHCP, může výrobek používat pro připojení k bezdrátové síti protokol DHCP nebo statickou adresu IP.
-  Vyberte kanál pro bezdrátové zařízení IP Sharer, který se momentálně nepoužívá. Pokud je kanál nastavený pro bezdrátové zařízení IP Sharer právě používán jiným blízkým zařízením, bude důsledkem rušení signálu a porucha komunikace.
-  Vyberete-li výhradní režim s vysokou propustností (Greenfield) 802.11n a typ šifrování na přístupovém bodu nebo bezdrátovém směrovači nastavíte na možnost WEP nebo TKIP, nebude výrobek Samsung podporovat připojení odpovídající novým specifikacím certifikace Wi-Fi.
-  Pokud váš bezdrátový směrovač podporuje nastavení WPS (Wi-Fi Protected Setup), můžete síť připojit prostřednictvím konfigurace PBC (Push Button Configuration) nebo kódu PIN (Personal Identification Number). WPS v obou režimech automaticky nakonfiguruje klíč SSID a WPA.
-  Pokud směrovač, modem nebo jiné zařízení nemá certifikaci, nemusí jít připojit k výrobku.
-  Postupy připojení: Připojení k bezdrátové síti lze nastavit třemi způsoby:
 - Použití automatického nastavení (pomocí funkce Automatické vyhledání sítě)
 - Použití ručního nastavení
 - Používání funkce [WPS\(PBC\)](#)

Nastavení sítě

Menu → Síť → Nastavení sítě

Umožňuje nastavit pevné nebo bezdrátové připojení k síti pro použití různých internetových služeb, např. [Smart Hub](#) nebo [AllShare Play](#), a provádět upgrady softwaru.

Automatické nastavení pevné sítě

Kabelové připojení výrobku k síti může nastavit automaticky, připojíte-li výrobek k síti, která podporuje DHCP.

 Po připojení kabelu LAN se zobrazí automaticky otevírané okno, v němž lze přímo nastavit kabelové připojení.

Chcete-li automaticky nastavit kabelové připojení výrobku k síti, postupujte podle následujících kroků:

1. Přejděte na obrazovku [Nastavení sítě](#). (Menu → Síť → Nastavení sítě)
 2. Vyberte možnost [Start](#). Zobrazí se okno pro testování sítě a proběhne ověření připojení k síti.
 3. Po ověření připojení se zobrazí zpráva [Jste připojeni k Internetu](#). Pokud máte potíže s používáním online služeb, [obraťte se na poskytovatele služeb Internetu](#).. Vyberte možnost [OK](#).
-  Jestliže se připojení nezdaří, zkontrolujte, zda je správně zapojen konektor v portu LAN.
-  Jestliže nelze při automatickém připojování nalézt parametry připojení k síti nebo chcete-li připojení nastavit ručně, přejděte do následující části „Ruční nastavení sítě“.

Síťové funkce

Ruční nastavení pevné sítě

Kabelové připojení výrobku k síti můžete nastavit ručně, připojíte-li výrobek k síti, která vyžaduje statickou adresu IP.

Získání hodnot pro připojení k síti

Chcete-li zobrazit hodnoty připojení k síti (na počítačích se systémem Windows XP), postupujte takto:

1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu sítě na obrazovce vpravo dole.
2. V místní nabídce klepněte na možnost Stav.
3. V dialogu, který se zobrazí, klepněte na kartu Podpora.
4. Na kartě Podpora klepněte na tlačítko Podrobnosti. Zobrazí se hodnoty pro připojení k síti.

Chcete-li ručně nastavit kabelové připojení výrobku k síti, postupujte podle následujících kroků:

1. Přejděte na obrazovku [Nastavení sítě](#). ([Menu](#) → [Síť](#) → [Nastavení sítě](#))
2. Vyberte možnost [Start](#). Zobrazí se okno pro připojení k síti a zahájí se proces ověřování.
3. Vyberte možnost [Zastavit](#). Proces ověřování se zastaví. V okně pro připojení k síti vyberte možnost [Nastavení IP](#). Objeví se obrazovka [Nastavení IP](#).
4. Vyberte položku [Režim IP](#) a nastavte položku [Režim IP](#) na hodnotu [Manuální](#).
5. Přejděte do pole pro zadání nastavení [Adresa IP](#) a pomocí dálkového ovladače vyberte možnost [Adresa IP](#).
6. Pomocí dálkového ovladače zadejte do prvního pole první část nastavení [Adresa IP](#) (např. 105). Potom přejděte do následujícího pole.
7. Zadejte další část nastavení [Adresa IP](#). Potom přejděte do následujícího pole.
8. Opakujte zadávání pro všechna pole v nastavení [Adresa IP](#).
 Jestliže uděláte při zadávání čísla chybu, opravte ji tak, že číslo zadáte znovu.
9. Potom přejděte do pole [Maska podsítě](#).
10. Opakujte tentýž postup zadávání pro položky [Maska podsítě](#), [Brána](#) a [Server DNS](#).
11. Po dokončení vyberte možnost [OK](#). Zobrazí se okno pro testování připojení k síti a zahájí se proces ověřování. Po ověření připojení se zobrazí zpráva [Jste připojeni k Internetu](#). Pokud máte potíže s používáním online služeb, [obraťte se na poskytovatele služeb Internetu](#).

Síťové funkce

Stav sítě

[Menu](#) → [Síť](#) → [Stav sítě](#)

Můžete zkontrolovat aktuální stav sítě a Internetu.

Jestliže se připojení k pevné síti nezdaří...

- **Nebyl nalezen síťový kabel.**

Zkontrolujte, zda je síťový kabel správně zapojen. Pokud ano, zkontrolujte, zda je zapnutý směrovač. Pokud je, zkuste jej vypnout a znovu zapnout.

- **Nepodařilo se automaticky nastavit adresu IP.**

Zkuste provést automatické nastavení adresy IP nebo nastavte adresu IP ručně výběrem možnosti [Nastavení PIP](#).

- 1) Zkontrolujte, zda je ve směrovači povolen server DHCP.
- 2) Odpojte a znovu zapojte směrovač.
- 3) Další informace získáte od vašeho poskytovatele internetových služeb.

- **Nelze se připojit k síti.**

Zkuste následující postup: zkontrolujte, zda je v nastavení [Nastavení IP](#) zadána správná adresa IP. Další informace získáte od vašeho poskytovatele internetových služeb.

- **Jste připojeni k místní síti, ale nelze se připojit k Internetu.**

Abyste získali přístup k Internetu, zkontrolujte nastavení serveru DNS v položce [Nastavení IP](#) nebo kontaktujte svého poskytovatele internetových služeb.

- **Nastavení připojení k síti bylo provedeno, ale nelze se připojit k Internetu.**

Kontaktujte svého poskytovatele internetových služeb.

Nastavení sítě

Menu → Síť → Nastavení sítě

Umožňuje nastavit pevné nebo bezdrátové připojení k síti pro použití různých internetových služeb, např. [Smart Hub](#) nebo [AllShare Play](#), a provádět uprady softwaru.

Automatické nastavení bezdrátové sítě

Většina bezdrátových sítí je vybavena volitelným systémem zabezpečení, který od zařízení přistupujících k síti vyžaduje vysílání šifrovaného bezpečnostního kódu, označovaného jako přístupový nebo bezpečnostní klíč. Bezpečnostní klíč je založen na heslu, což je obvykle slovo nebo řada písmen a čísel určité délky, jež musíte zadat při nastavení zabezpečení bezdrátové sítě.

Pokud pro připojení k síti použijete tento způsob nastavení a vaše bezdrátová síť má bezpečnostní klíč, bude během automatického i ručního procesu nastavení nutné zadat heslo.

 V závislosti na bezdrátovém směrovači nebo modemu budete možná moci jako alternativu používat WPS PIN.

Chcete-li automaticky nastavit připojení výrobku k bezdrátové síti, postupujte podle následujících kroků:

1. Přejděte na obrazovku [Nastavení sítě](#). (Menu → Síť → Nastavení sítě)
 2. Vyberte možnost [Start](#). Funkce připojení k síti vyhledá dostupné bezdrátové sítě. Po dokončení se zobrazí seznam dostupných sítí.
 3. Ze seznamu sítí vyberte síť, k níž se chcete připojit, a vyberte možnost [Další](#).
 -  Je-li bezdrátový směrovač nastaven na režim Skrytý (Neviditelný), je třeba pro navázání spojení vybrat možnost [Přidat síť](#) a zadat správné nastavení [Název sítě](#) (SSID) a bezpečnostní klíč.
 4. Jestliže se zobrazí okno Zadejte bezpečn. klíč, přejděte ke kroku 5. Jestliže vyberete bezdrátový směrovač, který nemá zabezpečení, přejděte ke kroku 7.
 5. Pokud má směrovač zabezpečení, zadejte bezpečnostní klíč (Bezpečn. klíč nebo PIN).
 -  Při zadání bezpečnostního klíče (bezpečnostní klíč nebo PIN).
 -  Heslo byste měli nalézt na jedné z obrazovek nastavení, které jste použili k nastavení směrovače nebo modemu.
 6. Po dokončení vyberte možnost [Další](#). Zobrazí se okno pro připojení k síti a zahájí se proces ověřování.
 7. Po ověření připojení se zobrazí zpráva „Jste připojeni k Internetu. Pokud máte potíže s používáním online služeb, obraťte se na poskytovatele služeb Internetu.“.
-  Jestliže síť neakceptuje zadaný bezpečnostní klíč (Bezpečn. klíč nebo PIN), vyberte možnost [Opakovat](#) nebo [Nastavení IP](#) a zadejte nastavení ručně.
-  Pokud chcete nastavit připojení ručně, vyberte možnost [Nastavení IP](#). Potom přejděte k další části „Ruční nastavení sítě“.

Síťové funkce

Ruční nastavení bezdrátové sítě

Bezdrátové připojení výrobku k síti můžete nastavit ručně, připojíte-li výrobek k síti, která vyžaduje statickou adresu IP, nebo v případě, že se automatické připojení nezdaří.

Získání hodnot pro připojení k síti

Pro získání hodnot pro připojení k síti je na většině počítačů s operačním systémem Windows třeba postupovat takto:

1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu sítě na obrazovce vpravo dole.
2. V místní nabídce klepněte na možnost Stav.
3. V dialogu, který se zobrazí, klepněte na kartu Podpora.
4. Na kartě Podpora klepněte na tlačítko Podrobnosti. Zobrazí se hodnoty pro připojení k síti.

Chcete-li ručně nastavit připojení výrobku k bezdrátové síti, postupujte podle následujících kroků:

1. Přejděte na obrazovku [Nastavení sítě](#). (Menu → Síť → Nastavení sítě)
2. Vyberte možnost [Start](#). Funkce připojení k síti vyhledá dostupné bezdrátové sítě. Po dokončení se zobrazí seznam dostupných sítí.
3. Ze seznamu sítí vyberte síť, k níž se chcete připojit, a vyberte možnost [Další](#).
 -  Je-li bezdrátový směrovač nastaven na režim Skrytý (Neviditelný), je třeba pro navázání spojení vybrat možnost [Přidat síť](#) a zadat správné nastavení [Název sítě](#) (SSID) a bezpečnostní klíč.
4. Jestliže se zobrazí okno Zadejte bezpečn. klíč, přejděte ke kroku 5. Jestliže vyberete bezdrátový směrovač, který nemá zabezpečení, přejděte ke kroku 7.
5. Zadejte bezpečnostní klíč (Bezpečn. klíč nebo PIN).
 -  Pomocí obrazovky s klávesnicí zadejte bezpečnostní klíč.
 -  Heslo byste měli nalézt na jedné z obrazovek nastavení, které jste použili k nastavení směrovače nebo modemu.
6. Po dokončení vyberte možnost [Další](#). Zobrazí se okno pro připojení k síti a zahájí se proces ověřování.
7. Vyberte možnost [Zastavit](#). Proces ověřování se zastaví. V okně pro připojení k síti vyberte možnost [Nastavení IP](#). Objeví se obrazovka [Nastavení IP](#).
8. Vyberte položku [Režim IP](#) a nastavte položku [Režim IP](#) na hodnotu [Manuální](#).
9. Přejděte do pole pro zadání nastavení [Adresa IP](#) a pomocí dálkového ovladače vyberte možnost [Adresa IP](#).
10. Pomocí dálkového ovladače zadejte do prvního pole první část nastavení [Adresa IP](#) (např. 105). Potom přejděte do následujícího pole.
11. Zadejte další část nastavení [Adresa IP](#). Potom přejděte do následujícího pole.
12. Opakujte zadávání pro všechna pole v nastavení [Adresa IP](#).
 -  Jestliže uděláte při zadávání čísla chybu, opravte ji tak, že číslo zadáte znovu.
13. Potom přejděte do pole [Maska podsítě](#).
14. Opakujte tentýž postup zadávání pro položky [Maska podsítě](#), [Brána](#) a [Server DNS](#).
15. Po dokončení vyberte možnost [OK](#). Zobrazí se okno pro připojení k síti a zahájí se proces ověřování. Po ověření připojení se zobrazí zpráva „Jste připojeni k Internetu. Pokud máte potíže s používáním online služeb, obraťte se na poskytovatele služeb Internetu.“ .

Síťové funkce

Nastavení sítě WPS(PBC)

Je-li na směrovači tlačítko WPS(PBC), můžete nastavit bezdrátové připojení výrobku k síti pomocí tohoto tlačítka snadněji.

Chcete-li nastavit připojení výrobku k bezdrátové síti pomocí WPS(PBC), postupujte podle následujících kroků:

1. Přejděte na obrazovku [Nastavení sítě](#). ([Menu](#) → [Síť](#) → [Nastavení sítě](#))
2. Vyberte možnost [Start](#). Funkce připojení k síti vyhledá dostupné bezdrátové sítě. Po dokončení se zobrazí seznam dostupných sítí.
3. Vyberte možnost [WPS\(PBC\)](#).
4. Do 2 minut stiskněte tlačítko WPS(PBC) na směrovači. Výrobek automaticky získá všechny hodnoty nastavení sítě, které potřebuje, a připojí se k síti.
5. Objeví se obrazovka připojení k síti a proběhne nastavení sítě.

Síťové funkce

Stav sítě

[Menu](#) → [Síť](#) → [Stav sítě](#)

Můžete zkontrolovat aktuální stav sítě a Internetu.

Jestliže se bezdrátové připojení k síti nezdaří

- **Připojení k bezdrátové síti se nezdařilo.**

Není vybrán bezdrátový směrovač. Přejděte do nastavení [Nastavení sítě](#) a vyberte směrovač.

- **Nelze se připojit k bezdrátovému směrovači.**

Zkuste následující postup: Zkontrolujte, zda je směrovač zapnut, a pokud ano, zkuste jej vypnout a znovu zapnout. Zkontrolujte, zda pro použití směrovače nepotřebujete bezpečnostní klíč.

- **Nepodařilo se automaticky nastavit adresu IP.**

Zkuste provést automatické nastavení adresy IP nebo nastavte adresu IP ručně výběrem možnosti „[Nastavení IP](#)“.

- 1) Zkontrolujte, zda je ve směrovači povolen server DHCP.
- 2) Odpojte a znovu zapojte směrovač.
- 3) Další informace získáte od vašeho poskytovatele internetových služeb.

- **Nelze se připojit k síti.**

Zkuste následující postup: zkontrolujte, zda je v nastavení [Nastavení IP](#) zadána správná adresa IP. Další informace získáte od vašeho poskytovatele internetových služeb.

- **Jste připojeni k místní síti, ale nelze se připojit k Internetu.**

Abyste získali přístup na Internet, zkontrolujte nastavení serveru DNS v položce [Nastavení IP](#) nebo kontaktujte svého poskytovatele internetových služeb.

- **Nastavení připojení k síti bylo provedeno, ale nelze se připojit k Internetu.**

Kontaktujte svého poskytovatele internetových služeb.

Wi-Fi Direct

Menu → Síť → Wi-Fi Direct

Slouží k připojení výrobku k mobilním bezdrátovým zařízením. Pomocí této funkce můžete propojit mobilní bezdrátové zařízení s vaším výrobkem přímo bez použití směrovače.

 Chcete-li používat tuto funkci, musí být vaše mobilní zařízení podporováno funkcí [Wi-Fi Direct](#).

Chcete-li propojit vaše mobilní zařízení s výrobkem pomocí funkce Wi-Fi Direct, postupujte takto:

1. Přejděte na obrazovku [Wi-Fi Direct](#) ([Síť](#)→[Wi-Fi Direct](#)). Výrobek začne vyhledávat zařízení a poté zařízení zobrazí na obrazovce [Wi-Fi Direct](#).
 2. Zapněte funkci Wi-Fi Direct na vašem zařízení. Vyberte požadované zařízení Wi-Fi.
 - Chcete-li použít funkci [PBC](#): Do 2 minut stiskněte tlačítko WPS (PBC) na zařízení Wi-Fi. Zobrazí se automaticky otevírané okno Připojování a poté automaticky otevírané okno Připojeno. Jakmile se okno zavře, zobrazí se zařízení uvedené v seznamu na obrazovce [Wi-Fi Direct](#) jako připojené.
 - [PIN](#): Zadejte na svém zařízení zobrazený kód PIN.
-  Chcete-li zařízení odpojit, vyberte připojené zařízení Wi-Fi a zvolte možnost [Odpojit](#). Zobrazí se automaticky otevírané okno Připojování a poté automaticky otevírané okno Připojeno. Jakmile se okno zavře, zobrazí se zařízení uvedené v seznamu na obrazovce [Wi-Fi Direct](#) jako připojené.
-  Výrobek a přehrávač BD hrají roli vlastníka skupiny. Pokud je výrobek nebo přehrávač BD připojen prostřednictvím funkce [Wi-Fi Direct](#), bude toto připojené zařízení uvedeno v seznamu funkce [Wi-Fi Direct](#) jako vlastník skupiny. Ovšem ani v takovém případě se nemůže výrobek prostřednictvím funkce [Wi-Fi Direct](#) připojit k jinému výrobku nebo přehrávači BD.

Síťové funkce

Soft. AP

Menu → Síť → Soft. AP

Pomocí této funkce můžete výrobek připojit k mobilnímu zařízení tehdy, jestliže toto zařízení nepodporuje připojení [Wi-Fi Direct](#).

Na obrazovce [Soft. AP](#) můžete nastavit možnosti připojení zařízení Wi-Fi.

- [Soft. AP](#)

Zapne nebo vypne režim [Soft. AP](#). Je-li možnost [Soft. AP](#) nastavena na hodnotu [Zapnuto](#), mobilní zařízení může nalézt síťový název výrobku v seznamu připojení Wi-Fi.

- [Bezpečn. klíč](#)

Pomocí dálkového ovladače zadejte [Bezpečn. klíč](#) dlouhý nejméně 8 znaků. Po dokončení vyberte možnost [Hotovo](#).

- Pokud bezpečnostní klíč neobsahuje nejméně 8 znaků, možnost [Hotovo](#) není k dispozici.
- Chcete-li k výrobku připojit mobilní zařízení, je nutné zadat do zařízení bezpečnostní klíč.
- Jestliže síť nepracuje správně, zkontrolujte znovu bezpečnostní klíč. Nesprávně zadaný bezpečnostní klíč může způsobit nesprávnou funkci.

Pokud používáte funkci Wi-Fi Direct nebo Soft AP, můžete sdílet data prostřednictvím softwaru AllShare Play.

(pouze pro některé modely mobilních zařízení s podporou funkcí Wi-Fi Direct nebo Soft AP.)

	Wi-Fi Direct	Soft AP
Počet zařízení Wi-Fi, která je možné připojit	Až 5	Až 5
Sdílení dat	Podporováno prostřednictvím služby AllShare (pouze pro podporovaná mobilní zařízení)	Pouze prostřednictvím služby AllShare

Síťové funkce

Nastavení AllShare

Menu → Síť → Nastavení AllShare

Slouží k výběru, zda budou v síti používány funkce médií. Podrobné informace o možnostech nastavení najdete v pokynech „[Nastavení AllShare](#)“ v části [AllShare Play](#).

Název zařízení

Menu → Síť → Název zařízení

Zadejte název výrobku. Tento název se bude zobrazovat na síťových dálkových ovladačích a zařízeních využívajících službu [AllShare Play](#).

-  Na obrazovce se zobrazí klávesnice. Ručně zadejte název výrobku pomocí dálkového ovladače. Pokud například chcete změnit název výrobku na „Samsung Monitor“, vyberte pomocí dálkového ovladače jeden znak po druhém. Po dokončení vyberte možnost [Hotovo](#).

Doba trvání

Menu → Systém → Doba trvání

 Při stisknutí tlačítka **INFO** se objeví nastavený čas.

- **Hodiny**

Nastavení hodin slouží k tomu, aby bylo možné používat nejrůznější funkce časovače výrobku.

 V případě odpojení napájecí šňůry je třeba hodiny nastavit znovu.

Režim hodin: Ruční nebo automatické nastavení aktuálního času.

- **Autom.:** Výrobek nastaví aktuální čas automaticky s použitím času z digitálního kanálu.
 -  Pro automatické nastavení času musíte mít k výrobku připojen kabel nebo anténu.
 -  V závislosti na vysílací stanici a signálu nemusí být automatické nastavení času správné. V takovém případě nastavte čas ručně.
- **Manuální:** Aktuální čas lze nastavit ručně.

Nastavení hodin: Ruční nastavení hodnot **Datum** a **Doba trvání**. Aktuální datum a čas můžete nastavit pomocí dálkového ovladače.

 Funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li položka **Režim hodin** nastavena na možnost **Manuální**.

Časové pásmo: Vyberte své časové pásmo.

 Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, když je položka **Režim hodin** nastavena na možnost **Autom..**

GMT: Volba časového pásma.

 Je-li položka **Země** nastavena na možnost **Ostatní**, můžete tuto funkci použít.

Letní čas: Zapne nebo vypne funkci Letní čas.

 Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, když je položka **Režim hodin** nastavena na možnost **Autom..**

- **Časovač vypnutí**

Automatické vypnutí výrobku za předem nastavenou dobu. (30, 60, 90, 120, 150 nebo 180 minut).

 Nastavte časový interval pomocí dálkového ovladače. Chcete-li funkci **Časovač vypnutí** zrušit, vyberte možnost **Vypnuto**.

Preferenční funkce

- Čas zapnutí

Nastavením funkce **Čas zapnutí** se výrobek automaticky zapne v den a čas, který jste nastavili. Lze nastavit tři různé konfigurace funkce **Čas zapnutí** (**Čas zapnutí 1**, **Čas zapnutí 2**, **Čas zapnutí 3**) a vybrat obsah, který bude přehráván po zapnutí výrobku: kanál přijímaný anténou nebo po kabelu, zařízení USB nebo set-top box připojené k jednomu ze vstupů výrobku (HDMI1, AV apod.).

 Než použijete funkci **Čas zapnutí**, musíte nejprve nastavit hodiny.

Nastavení: Vyberte možnost **Vypnuto**, **Jednou**, **Denně**, **Po~Pa**, **Po~So**, **So~Ne** nebo **Manuální**. Vyberete-li možnost **Manuální**, můžete si zvolit dny, kdy se má výrobek zapnout pomocí funkce **Čas zapnutí**.

 Značka  označuje vybrané dny.

Doba trvání: Nastavte čas, kdy se výrobek automaticky zapne.

Hlasitost: Nastavte požadovanou úroveň hlasitosti. Pomocí dálkového ovladače upravte hlasitost.

Zdroj: Slouží k výběru položky, která se zapne při aktivaci časovače. Můžete nastavit výrobek tak, aby se zapnul na konkrétním kanálu, aby přehrál například videosoubory, zobrazil fotografie nebo přehrál hudební soubory umístěné na externím zařízení připojeném k výrobku.

 Zařízení USB musí být připojeno k výrobku, než budete moci vybrat možnost **USB**.

Anténa (je-li položka **Zdroj** nastavena na možnost **TV**): Vyberte možnost **ATV** nebo **DTV**.

Kanál (je-li položka **Zdroj** nastavena na možnost **TV**): Vyberte požadovaný kanál.

Hudba / Fotog. (je-li položka **Zdroj** nastavena na možnost **USB**): Vyberte složku v zařízení USB obsahující hudební soubory nebo soubory s fotografiemi, které chcete automaticky přehrát po zapnutí výrobku.

 Pokud se v zařízení USB nenachází žádná hudba nebo není vybrána složka s hudebními soubory, nebude funkce Časovač pracovat správně.

 Pokud je v zařízení USB pouze jeden soubor s fotografií, prezentace se nespustí.

 Pokud je název složky příliš dlouhý, nelze složku vybrat.

 Každému zařízení USB je přidělena vlastní složka. Při použití více než jednoho typu zařízení USB se přesvědčte, zda mají složky přiřazené jednotlivým zařízením USB rozdílné názvy.

 Při použití funkce **Čas zapnutí** doporučujeme použít paměťovou jednotku USB flash a čtečku paměťových karet. Funkce **Čas zapnutí** nemusí být kompatibilní s USB zařízeními s integrovanou baterií, MP3 přehrávači či zařízeními PMP od některých výrobců, jelikož jejich rozpoznání trvá výrobku příliš dlouho.

 Pokud nastavíte funkci **Čas zapnutí** pro přehrání souboru uloženého na pevném disku USB, může trvat až 40 sekund nebo více, než se soubor po zapnutí výrobku spustí.

- Čas vypnutí

Vyberete-li možnost **Čas vypnutí**, výrobek se automaticky vypne v den a čas, který jste nastavili. Lze nastavit tři různé konfigurace funkce **Čas vypnutí** (**Čas vypnutí 1**, **Čas vypnutí 2**, **Čas vypnutí 3**)

 Než použijete možnost **Čas vypnutí**, musíte nejprve nastavit hodiny.

Nastavení: Vyberte možnost **Vypnuto**, **Jednou**, **Denně**, **Po~Pa**, **Po~So**, **So~Ne** nebo **Manuální**. Vyberete-li možnost **Manuální**, můžete si zvolit dny, kdy se má výrobek vypnout pomocí funkce **Čas vypnutí**.

 Značka  označuje vybrané dny.

Doba trvání: Nastavte čas, kdy se výrobek automaticky vypne.

Eko řešení

Menu → Systém → Eko řešení

- **Úspora energie**

Tato funkce upraví jas výrobku tak, aby se snížila spotřeba elektrické energie. Pokud vyberete možnost **Vyp. obrázek**, vypne se obrazovka, ale zvuk bude stále zapnutý. Zapněte obrazovku stisknutím kteréhokoli tlačítka (kromě tlačítka hlasitosti).

- **Úsp. r. bez sign.**

Chcete-li šetřit energii, můžete nastavit, jak dlouho má zůstat výrobek zapnutý, pokud nepřijímá žádný signál.

- **Autom. vypnutí**

Výrobek se automaticky vypne, jestliže nestisknete žádné tlačítko na dálkovém ovladači nebo ovladači výrobku po dobu 4 hodin, aby nedošlo k přehřátí.

Zabezpečení

Menu → Systém → Zabezpečení

Pomocí této funkce můžete nastavit možnosti zabezpečení programů. Při každém přístupu k funkcím [Zabezpečení](#) se zobrazí okno, do kterého musíte zadat PIN. Okno pro zadání PIN se zavře a zobrazí se nabídka [Zabezpečení](#).

- [Zámek kanálů](#)

Zamknutím kanálů v nabídce [Kanál](#) zabráníte neoprávněným uživatelům, například dětem, ve sledování nevhodných programů.

 Funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li položka [Zdroj](#) nastavena na možnost [TV](#).

- [Zámek dle hod. prog.](#)

(v závislosti na zemi)

Je-li funkce [Zámek dle hod. prog.](#) zapnuta, může automaticky blokovat programy, které považujete pro svoje děti za nevhodné. Chcete-li nastavit nebo změnit kterékoli z omezení funkce [Zámek dle hod. prog.](#), musíte zadat PIN (Personal Identification Number).

 Položky funkce [Zámek dle hod. prog.](#) se liší v závislosti na zemi.

[TV hodnocení](#): Programy lze blokovat podle jejich hodnocení. Pomocí této funkce lze kontrolovat, na co se vaše děti mohou dívat.

- [Změna kódu PIN](#)

Objeví se obrazovka [Změna kódu PIN](#). Zvolte si libovolné 4 číslice pro váš kód PIN a zadejte je do okna [Zadání nového kódu PIN](#). Do okna [Potvrzení nového kódu PIN](#) zadejte znovu stejný 4místný kód. Po zavření obrazovky pro potvrzení vyberte možnost [Zavřít](#). Nový kód PIN je nyní uložen ve výrobku.

Jak sledovat omezený kanál nebo film

Bude-li výrobek nalaďen na omezený kanál, funkce [Zámek dle hod. prog.](#) jej zablokuje. Obrazovka zčerná a zobrazí se automaticky otevírané okno se zprávou. Chcete-li program nebo film odblokovat, zadejte PIN pomocí dálkového ovladače.

Preferenční funkce

Obraz v obraze (PIP)

PIP

Menu → Systém → PIP

Můžete zároveň sledovat program, jehož signál prochází přes tuner výrobku, a video z externího zdroje videosignálu.

Máte-li například k jackovému konektoru Cable In připojen kabelový přijímač, můžete pomocí PIP sledovat programy z kabelového přijímače a film z přehrávače Blu-ray připojeného k jackovému konektoru HDMI In.

 Je-li zapnuta funkce [Smart Hub](#) nebo [Zámek dle hod. prog.](#), nelze použít funkci PIP.

- [PIP](#)

Aktivace nebo deaktivace funkce [PIP](#).

- [Kanál](#)

Výběr kanálu pro podobrazovku.

- [Velikost](#)

Výběr velikosti podobrazovky.

- [Pozice](#)

Výběr pozice podobrazovky.

- [Výběr zvuku](#)

Zvuk můžete poslouchat z hlavního obrazu nebo z podobrazu.

 Pokud při sledování v režimu PIP [PIP](#) vypnete výrobek, resetuje se funkce [PIP](#) na nastavení [Vypnuto](#). Když výrobek zapnete, musíte funkci [PIP](#) znovu zapnout, chcete-li nadále sledovat v režimu [PIP](#).

 Pokud používáte hlavní obrazovku pro sledování hry nebo pro karaoke, působí obraz v okně funkce [PIP](#) poněkud nepřirozeným dojmem.

 Nastavení funkce [PIP](#): Obraz z externího zdroje videosignálu bude v hlavní obrazovce a obraz z tuneru výrobku bude v podobrazovce funkce [PIP](#).

- Hlavní obraz: Komponent, HDMI, PC
- Podobraz: Televizor

Preferenční funkce

Použití výrobku s klávesnicí a myši

Správce zař.

Menu → Systém → Správce zař.

Pomocí této funkce můžete nastavit klávesnici nebo myš používané s výrobkem. V této nabídce si můžete prohlédnout seznam zařízení a upravit nastavení klávesnice nebo myši.

 V závislosti na modelu rozhraní USB HID nemusí být klávesnice a myš kompatibilní s vaším výrobkem.

- **Nastavení klávesnice**

Umožňuje použití klávesnice připojené k výrobku přes USB nebo Bluetooth. Chcete-li použít klávesnici USB, připojte ji k portu USB. Chcete-li použít klávesnici Bluetooth, připojte ji pomocí funkce Bluetooth.

Vyberte klávesnici

Vyberte ze seznamu klávesnici, kterou chcete použít. V jednom okamžiku můžete použít pouze jednu klávesnici, i když jich je připojeno více.

Možnosti klávesnice

Nastaví výchozí nastavení pro jazyk a typ klávesnice.

- **Jazyk klávesnice:** Nastavení jazyka pro klávesnici.
- **Typ klávesnice:** Nastavení typu klávesnice, z níž zadáváte text.
- **Přepnout jazyk vstupu:** Vyberte sekvenci tlačítek pro změnu přepnutí vstupního jazyka.

Preferenční funkce

- **Nastavení myši**

Umožňuje použití myši připojené k výrobku přes USB nebo Bluetooth. Chcete-li použít myš USB, připojte ji k portu USB. Chcete-li použít myš Bluetooth, připojte ji pomocí funkce Bluetooth. Připojíte-li k televizoru myš, můžete ji používat v nabídkách televizoru stejně jako na počítači.

Vyberte myš

Vyberte ze seznamu myš, kterou chcete použít. V jednom okamžiku můžete použít pouze jednu myš, i když jich je připojeno více.

Možnosti myši

Nastaví výchozí nastavení tlačítek myši.

- **Primární tlačítko:** Vyberte hlavní tlačítko, které chcete používat pro klepnutí a výběr na obrazovce.
- **Velikost ukazatele:** Nastavení velikosti ukazatele myši na obrazovce.
- **Rychlost ukaz.:** Nastavení rychlosti ukazatele myši na obrazovce.

Práce s nabídkami výrobku pomocí myši

1. Připojte k výrobku myš USB nebo Bluetooth.
2. Klepněte hlavním tlačítkem, které jste vybrali. Zobrazí se automaticky otevírané okno [Přejít na](#).
3. Vyberte možnost [Smart Hub](#) nebo [Menu](#) v nabídce [Přejít na](#).
4. Myš používejte stejným způsobem jako při použití s počítačem. Chcete-li například otevřít nabídku [Kanál](#) na obrazovce [Smart Hub](#), klepněte na ikonu Kanál.

 Chcete-li ukončit pole pro zadání, které se neuzavírá, klepněte na možnost [Zpět](#).

 Chcete-li ukončit nabídku nebo obrazovku [Smart Hub](#), klepněte na možnost [Zpět](#).

 Chcete-li skrýt ukazatel myši, posuňte jej trochu směrem k dolní části obrazovky.

Preferenční funkce

Další funkce

Jazyk

Menu → Systém → Jazyk

- Jazyk menu

Nastavení jazyka nabídky.

- Jazyk teletextu

Nastavení jazyka pro teletext.



V případech, kdy vybraný jazyk není ve vysílání k dispozici, je výchozím jazykem angličtina.

- Preferovaný jazyk

Výběr jazyka, který bude výchozím jazykem při výběru kanálu.

Titulky

(textové zprávy na obrazovce)

Menu → Systém → Titulky

Tato nabídka slouží k nastavení režimu [Titulky](#).

- Titulky

Zapne nebo vypne titulky.

- Režim titulků

Nastavení režimu titulků.

- Jazyk titulků

Nastavení jazyka titulků.



Pokud sledovaný program nepodporuje funkci [Sluch. Postižení](#), pak se automaticky aktivuje režim [Normální](#), a to i v případě, že je zvolen režim [Sluch. Postižení](#).



V případech, kdy vybraný jazyk není ve vysílání k dispozici, je výchozím jazykem angličtina.

Preferenční funkce

Digitální text

(K dispozici pouze ve Velké Británii)

Pokud je program vysílán s digitálním textem, je tato funkce aktivní.

MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group): Mezinárodní standard pro systémy kódování dat používané v multimédiích a hypermédiích. Jedná se o vyšší úroveň

než systém MPEG, který zahrnuje hypermédia s propojením dat, např. statické snímky, znakové služby, animace, grafické soubory, videosoubory a také multimediální data. MHEG představuje technologii pro uživatelskou interakci za chodu a zavádí se do různých oblastí, mezi které patří technologie VOD (Video-On-Demand), ITV (interaktivní televize), EC (elektronické obchodování), dálkové vzdělávání, telekonference, digitální knihovny a síťové hry.

Doba autom. ochrany

Pokud je na obrazovce po určité definované době statický obraz, aktivuje se spouštěč obrazovky výrobku, aby se předešlo vypálení obrazu na obrazovce.

Preferenční funkce

Obecné

Menu → Systém → Obecné

- **Max. šetř. energií**

Pokud je výrobek připojený k počítači, šetří energii vypnutím výrobku v případě, že počítač není po zadanou dobu používán.

 Funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li položka Zdroj nastavena na možnost PC.

- **Režim hry**

Při připojení herní konzoly, jako je PlayStation™ nebo Xbox™ k výrobku, si můžete vychutnat realističtější zážitek ze hry, pokud zapnete režim **Režim hry**.

Opatření a omezení pro režim Režim hry

- Před odpojením herní konzoly a připojením jiného externího zařízení nastavte režim **Režim hry** na možnost **Vypnuto**.

- Pokud v režimu **Režim hry** zobrazíte nabídku výrobku, obrazovka se mírně rozechvěje.

 **Režim hry** není k dispozici, je-li vstupní zdroj nastaven na TV.

 **Režim hry** nastavte na možnost **Zapnuto** pouze tehdy, máte-li připojenou herní konzolu. Zapnete-li režim **Režim hry** před připojením herní konzoly, může dojít ke snížení kvality obrazu.

 Je-li **Režim hry** nastaven na možnost **Zapnuto**, **Režim obrazu** se automaticky nastaví na možnost **Standardní** a **Zvukový režim** se automaticky nastaví na možnost **Film**.

- **BD Wise**

Poskytuje optimální kvalitu obrazu pro výrobky DVD, Blu-ray a domácí kina od společnosti Samsung podporující technologii **BD Wise**. Pokud je položka **BD Wise** nastavena na možnost **Zapnuto**, režim obrazu se automaticky změní na optimální rozlišení.

 Funkce je k dispozici pouze tehdy, připojíte-li zařízení značky Samsung, které podporuje připojení **BD Wise** k výrobku pomocí kabelu HDMI.

- **Průhlednost menu**

Nastavení průhlednosti okna s nabídkou.

- **Tóny tlačítek**

Výrobek poskytuje při používání zvukovou zpětnou vazbu. Možnost **Tóny tlačítek** je ve výchozím nastavení zapnuta. Vypněte možnost **Tóny tlačítek** nebo upravte hlasitost.

- **Zámek panelu**

Současné uzamčení či odemčení všech ovládacích prvků ovladače výrobku. Pokud je funkce **Zámek panelu** zapnutá, ovladač výrobku nebude fungovat.

- **Připojit USB rozbočovač k**

Rozbočovač USB lze připojit k počítači kabelem USB, Rozbočovač USB nemůže podporovat výrobek, pokud je připojený k počítači.

 Po připojení myši a klávesnice k výrobku a nastavení možnosti **Připojit USB rozbočovač k** na hodnotu **PC** můžete používat počítač připojený přes USB. Nastavení možnosti **Připojit USB rozbočovač k** na hodnotu **PC** pak zůstane nezměněno, i když počítač vypnete. Chcete-li změnit nastavení na hodnotu **TV**, musíte změnu provést přímo pomocí dálkového ovladače.

- **Logo při zapn.**

Po zapnutí výrobku se zobrazí logo společnosti Samsung.

Preferenční funkce

Anynet+ (HDMI-CEC)

Menu → Systém → Anynet+ (HDMI-CEC)

Funkce Anynet+ umožňuje ovládání všech připojených zařízení Samsung, která podporují funkci Anynet+, pomocí dálkového ovladače výrobku Samsung. Podrobný postup možností nastavení získáte v pokynech v části „Anynet+(HDMI-CEC)“. (strana 162)

DivX® Video On Demand

Menu → Systém → DivX® Video On Demand

Zobrazí schválený registrační kód výrobku. Pokud se připojíte k webové stránce DivX a zaregistrujete se pomocí 10místného registračního kódu, můžete si stáhnout aktivační soubor VOD. Přehráním souboru pomocí funkce Media Play bude registrace dokončena.

 Další informace o službě DivX(R) VOD získáte na adrese <http://vod.divx.com>.

Běžné rozhraní

Menu → Systém → Běžné rozhraní

- **Nabídka CI:** Tato možnost umožňuje uživateli vybírat položky z nabídky poskytované modulem CAM. Možnost Nabídka CI vyberte na základě nabídky Karta PC.
- **Informace o aplikaci:** Zobrazení informací o modulu CAM vloženém do slotu CI a o kartě CI nebo CI+ CARD vložené do modulu CAM. Modul CAM můžete nainstalovat kdykoli, ať je výrobek zapnutý nebo vypnutý.
 1. Modul CI CAM zakoupíte u nejbližšího prodejce nebo po telefonu.
 2. Zasuňte kartu CI nebo CI+ CARD do modulu CAM ve směru šipky.
 3. Zasuňte modul CAM s kartou CI nebo CI+ CARD do slotu rozhraní CI ve směru šipky, aby byl vyrovnán rovnoběžně se slotem.
 4. Zkontrolujte, zda na kanálu s rušeným signálem vidíte obraz.

Autom. diagn.

Menu → Podpora → Autom. diagn.

- **Test obrazu**

Slouží ke kontrole problémů s obrazem. Funkce **Test obrazu** zobrazí obrázek ve vysokém rozlišení, kde můžete zjišťovat problémy či vady.

Ano: Pokud se testovací obrázek nezobrazí anebo se v něm vyskytuje šum nebo zkreslení, vyberte možnost **Ano**. Pravděpodobně nastal problém s výrobkem. Pomoc vám poskytne telefonní centrum společnosti Samsung.

Ne: Možnost **Ne** vyberte, jestliže se testovací obrázek zobrazil správně. Pravděpodobně nastal problém s externím zařízením. Zkontrolujte zapojení. Pokud problém přetrvává, vyhledejte informace v uživatelské příručce k externímu zařízení.

- **Test zvuku**

Kontrola potíží se zvukem pomocí vestavěné melodie.

 Jestliže není z reproduktorů výrobku slyšet žádný zvuk, zkontrolujte před provedením testu zvuku, zda je položka **Volba reproduktoru** v nabídce **Zvuk** nastavena na **TV reproduktor**, a vyzkoušejte reproduktory znovu.

 Melodii během testu uslyšíte i v případě, že jste položku **Volba reproduktoru** nastavili na možnost **Ext. reproduktor** nebo ztlumili zvuk.

Ano: Pokud jste během testu zvuku slyšeli zvuk pouze z jednoho reproduktoru anebo se zvuk neozýval vůbec, vyberte možnost **Ano**. Pravděpodobně nastal problém s výrobkem. Pomoc vám poskytne telefonní centrum společnosti Samsung.

Ne: Možnost **Ne** vyberte, pokud slyšíte z reproduktorů zvuk. Pravděpodobně nastal problém s externím zařízením. Zkontrolujte zapojení. Pokud problém přetrvává, vyhledejte informace v uživatelské příručce k externímu zařízení.

- **Informace o signálu**

(pouze digitální kanály)

Kvalita příjmu u kanálů HD vysílaných vzduchem je buď výborná, nebo není daný kanál k dispozici. Okno **Informace o signálu** zobrazuje sílu signálu kanálu HD, takže můžete nastavit anténu tak, abyste zvýšili sílu signálu a mohli přijímat kanály HD.

Preferenční funkce

- [Obnovit](#)

Návrat všech nastavení na výchozí hodnoty od výrobce s výjimkou síťových nastavení.

Chcete-li vrátit výrobek na původní hodnoty od výrobce, postupujte podle následujících kroků:

1. Přejděte do nabídky [Obnovit](#). ([Podpora](#) → [Autom. diagn.](#) → [Obnovit](#))
2. Zobrazí se obrazovka pro zadání kódu PIN. Pomocí dálkového ovladače zadejte čtyřmístný kód PIN.
3. Obrazovka pro zadání PIN se potom automaticky zavře. Zobrazí se zpráva „[Budou obnoveny výchozí hodnoty všech nastavení](#)“.
4. Vyberte možnost [Ano](#). Všechna nastavení byla obnovena. Výrobek se vypne a znovu zapne automaticky. Objeví se obrazovka [Nastavení](#). Více informací o [Nastavení](#) naleznete v tištěné uživatelské příručce.

Upgrade softwaru

[Menu](#) → [Podpora](#) → [Upgrade softwaru](#)

Nabídka [Upgrade softwaru](#) umožňuje upgrade softwaru výrobku na nejnovější verzi.

[Stávající verze](#): Verze softwaru, která již je ve výrobku nainstalována.

Upgrade na nejnovější verzi můžete provést pěti způsoby:

Upgrade můžete provést čtyřmi způsoby:

- [Přes USB](#)
- [Přes Internet](#)
- [Přes kanál](#)
- [Nový software](#)
- [Pohotovostní režim](#)

Na následujících stranách je těchto pět způsobů vysvětleno.

-  Dávejte pozor, abyste nevypnuli napájení, dokud nebude upgrade dokončen. Po ukončení upgradu softwaru se výrobek automaticky vypne a opět zapne. Po upgradu softwaru bude obnoveno výchozí nastavení videa a audia. Doporučujeme zapsat si nastavení, abyste je mohli po aktualizaci snadno obnovit.

Preferenční funkce

- Přes USB

Při upgradování metodou Přes USB postupujte podle následujících kroků:

1. Navštivte webovou stránku www.samsung.com.
2. Stáhněte si nejnovější archiv pro upgrade softwaru přes USB (soubor archiv exe) do svého počítače.
3. Rozbalte soubor archiv exe do svého počítače. Měli byste získat jedinou složku se stejným názvem, jako měl soubor .exe.
4. Zkopírujte složku na paměťovou jednotku USB flash.
5. Zapněte výrobek a vložte paměťovou jednotku USB flash do portu USB výrobku.
6. V nabídce výrobku přejděte do nabídky [Podpora](#) → [Upgrade softwaru](#).
7. Vyberte možnost [Přes USB](#).

 Dávejte pozor, abyste nevyjmuli paměťovou jednotku USB flash dříve, než bude upgrade dokončen.

- Online

Funkce [Online](#) umožňuje stáhnout upgrade softwaru z internetu přímo do výrobku a provést upgrade v jediném kroku. Chcete-li použít funkci [Online](#), musíte mít výrobek nakonfigurován pro připojení k vaší síti a připojený k internetu. Viz pokyny „Nastavení sítě“.

Při upgradování metodou Přes Internet postupujte podle následujících kroků:

1. Vyberte možnost [Přes Internet](#). Zobrazí se zpráva Připojování k serveru.
2. Je-li k dispozici software ke stažení, zobrazí se okno pro stahování s ukazatelem postupu a stahování se zahájí.
3. Po dokončení stahování se zobrazí obrazovka s dotazem na upgrade se třemi možnostmi: [Aktual. nyní](#), [Aktual. pozd.](#) nebo [Neaktual.](#).
 - Vyberete-li možnost [Aktual. nyní](#), provede výrobek upgrade softwaru a potom se automaticky vypne a znovu zapne.
 - Jestliže neprovedete volbu do jedné minuty nebo vyberete-li možnost [Aktual. pozd.](#), uloží se nový upgrade softwaru do výrobku. Potom můžete software upgradovat pomocí funkce Nový software.
 - Vyberete-li možnost [Neaktual.](#), upgrade bude zrušen.

- Přes kanál

Upgrade softwaru prostřednictvím vysílaného signálu

- Pokud je funkce vybrána během přenosu softwaru, automaticky se vyhledá a stáhne dostupný software.
- Čas potřebný ke stažení softwaru závisí na stavu signálu.

Preferenční funkce

- **Nový software**

Možnost **Nový software** umožňuje provést aktualizaci pomocí souboru, který jste dříve stáhli do výrobku, ale rozhodli jste se aktualizaci neprovádět ihned, nebo pomocí souboru staženého do výrobku v pohotovostním režimu (viz **Pohotovostní režim** v následující části).

Při aktualizaci pomocí Nový software postupujte podle následujících kroků:

1. Jestliže byla aktualizace softwaru již stažena, uvidíte napravo od nápisu **Nový software** číslo verze softwaru.
2. Vyberte možnost **Nový software**.
3. Na výrobku se zobrazí zpráva s dotazem, zda chcete provést upgrade. Vyberte možnost **Ano**. Výrobek zahájí upgrade.
4. Po dokončení upgradu se výrobek automaticky vypne a znovu zapne.

- **Pohotovostní režim**

Můžete také nastavit funkci **Pohotovostní režim**, pomocí které výrobek stáhne nový upgrade softwaru tehdy, když je v pohotovostním režimu.

V pohotovostním režimu je výrobek vypnutý, ale jeho připojení k Internetu je aktivní. To umožňuje automatické stažení upgradu softwaru do výrobku, když jej právě nepoužíváte. Protože interně je výrobek zapnutý, může obrazovka mírně svítit. Tento jev může trvat déle než 1 hodinu, než bude stahování softwaru dokončeno.

Při nastavování funkce Pohotovostní režim postupujte podle následujících kroků:

1. Vyberte možnost **Pohotovostní režim**.
2. Vyberte možnost **Vypnuto**, **Za 1 hodinu**, **Za 2 hodiny**, **0:00**, **2:00**, **12:00** nebo **14:00**.
 - **Vypnuto**: Vyberete-li možnost **Vypnuto**, zobrazí výrobek zprávu, jakmile bude k dispozici nový upgrade softwaru.
 - **Za 1 hodinu**, **Za 2 hodiny**, **0:00**, **2:00**, **12:00** nebo **14:00**: Výrobek automaticky stáhne nový upgrade softwaru, až bude v pohotovostním režimu ve vypnutém stavu.

 Chcete-li použít funkci **Pohotovostní režim**, musí být výrobek připojen k Internetu.

Preferenční funkce

Kont. Samsung

[Menu](#) → [Podpora](#) → [Kont. Samsung](#)

Tuto informaci zobrazte, pokud výrobek nefunguje správně nebo pokud chcete aktualizovat software. Zde naleznete informace o našich telefonních centrech a o způsobu stahování produktů a softwaru.

Vzdálená správa

[Menu](#) → [Podpora](#) → [Vzdálená správa](#)

Telefonní centrum společnosti Samsung využije přístup ke vzdálené správě, což našemu telefonnímu centru umožňuje odstranit problém vašeho výrobku Samsung pomocí vzdáleného přístupu. Vzdálenou správu použijte pouze v případě, že se vyskytne problém, a před aktivací vzdálené správy nejprve kontaktujte naše telefonní centrum. Aktuální číslo našeho telefonního centra naleznete na webové stránce podpory na adrese www.samsung.com, v části Kontakt na podporu.

Smart Hub

[Menu](#) → [Podpora](#) → [Smart Hub](#)

Funkce [Smart Hub](#) vám umožňuje připojit se k Internetu a užít si širokou škálu internetového a multimediálního obsahu. Více informací o používání funkce [Smart Hub](#) získáte v části „Smart Hub“ v této příručce. (strana 95)

Pokročilé funkce

Smart Hub

[Menu](#) → [Podpora](#) → [Smart Hub](#)

Pomocí služby Smart Hub můžete streamovat filmy, videa a hudbu z internetu, přistupovat k různým placeným nebo bezplatným aplikacím a prohlížet je na vašem výrobku.

Obsah aplikací zahrnuje zpravodajství, sport, předpovědi počasí, burzovní informace, mapy, fotografie a hry.

 Tuto funkci můžete také spustit stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači.

Poznámka

- ♦ Společnost Samsung Electronics nenesе žádnou právní zodpovědnost za jakékoliv přerušení služby Smart Hub způsobené poskytovatelem služby z jakéhokoli důvodu.
- ♦ Služby aplikací mohou být v závislosti na oblasti k dispozici pouze v angličtině a dostupný obsah se může lišit.
- ♦ Více informací o službě Smart Hub naleznete na webové stránce příslušného poskytovatele služby.
- ♦ Služba Smart Hub stahuje a zpracovává data prostřednictvím sítě internet, abyste si internetový obsah mohli zobrazit na obrazovce vašeho výrobku. Je-li připojení k internetu nestabilní, může v chodu služby docházet ke zpožděním či výpadkům. Navíc se může přehrávač v závislosti na stavu internetu automaticky vypnout. Pokud k tomu dojde, zkontrolujte stav připojení k internetu a spusťte přehrávání znovu.
- ♦ Služby poskytované prostřednictvím služby Smart Hub mohou být bez předchozího upozornění poskytovatelem služby změněny.
- ♦ Obsah služby Smart Hub se může lišit v závislosti na verzi firmwaru přehrávače.
- ♦ Placený obsah DivX s ochranou proti kopírování může být přehráván pouze prostřednictvím kompozitního nebo komponentního kabelu nebo kabelu HDMI.

Pokročilé funkce

Při prvním spuštění služby Smart Hub postupujte podle těchto kroků:

1. Stiskněte tlačítko .
2. Objeví se obrazovka **Smart Hub**. V některých případech se bezprostředně poté objeví obrazovka **Země**.
3. Objeví-li se obrazovka **Země**, pomocí dálkového ovladače vyberte zemi.
 Některé aplikace jsou k dispozici pouze v určitých zemích.
4. Objeví se obrazovka **Vyloučení odpovědnosti**. Vyberte možnost **Souhlasím**.
 Zobrazení jednotlivých obrazovek může chvíli trvat.
5. Objeví se obrazovka **Ochr. os. údajů**. Vyberte možnost **Souhlasím**.
 Zobrazí se automaticky otevírané okno Aktualizace. Vyberte možnost **OK**.
6. Objeví se obrazovka **Aktualizace služby** a proběhne instalace několika služeb a aplikací. Po dokončení obrazovka zmizí. Stažené aplikace a služby se zobrazí na obrazovce služby **Smart Hub**. Může to chvíli trvat.
 Služba **Smart Hub** může být v průběhu procesu instalace krátkodobě ukončena.
 Po instalaci se může objevit několik obrazovek. Můžete je zavřít nebo počkat, až se samy zavřou.
7. Aplikaci spustíte jejím výběrem pomocí dálkového ovladače.

Pokročilé funkce

Používání klávesnic

V mnoha aplikacích služby Smart Hub se zobrazuje číselná klávesnice nebo klávesnice **QWERTY**, takže můžete zadávat názvy účtů, hesla a jiné údaje. Ve většině aplikací lze přepínat mezi číselnou klávesnicí a klávesnicí **QWERTY** výběrem tlačítka **B**.

Použití klávesnice Numeric

Pokud je zobrazena klávesnice, je možné pomocí dálkového ovladače zadávat malá nebo velká písmena, čísla, interpunkci a symboly.

znaky lze zadávat dvěma způsoby: v režimu ABC a v režimu XT9.

Postup 1: Použití klávesnice typu ABC.

1. Předpokládáme, že chcete zadat text „105Chang“.
2. Trojím stisknutím tlačítka **TTX/MIX** na dálkovém ovladači přepněte režim vstupu z malých písmen na čísla.
3. Stiskněte tlačítka **1**, **0** a **5** v číselném pořadí.
4. Trojím stisknutím tlačítka **TTX/MIX** na dálkovém ovladači přepněte režim vstupu z čísel na velká písmena.
5. Trojím stisknutím tlačítka **2** na dálkovém ovladači zadejte písmeno C.
6. Stejným způsobem pomocí dálkového ovladače zadejte zbytek textu „Chang“. Po dokončení vyberte možnost **OK**.

Postup 2: Použití klávesnice typu XT9.

Chcete-li přepnout na režim XT9, postupujte podle následujících kroků:

A. Když je zobrazená číselná klávesnice, otevřete pomocí dálkového ovladače nabídku **Nástroje**.

B. V nabídce **Nástroje** vyberte možnost **Zadávání textu XT9**.

C. Vyberte možnost **Zapnuto** a pak možnost **OK**.

1. Předpokládáme, že chcete zadat text „105Chang“.
2. Trojím stisknutím tlačítka **TTX/MIX** na dálkovém ovladači přepněte režim vstupu z malých písmen na čísla.
3. Stiskněte tlačítka **1**, **0** a **5** v číselném pořadí.
4. Trojím stisknutím tlačítka **TTX/MIX** na dálkovém ovladači přepněte režim vstupu z čísel na první velké písmeno.
5. Stiskněte tlačítka v následujícím pořadí: **2**, **4**, **2**, **6**, **4**. V horní části obrazovky se zobrazí tenké okno se seznamem slov, která lze zadat.

Pokročilé funkce

Použití klávesnice QWERTY

Obrazovku klávesnice můžete používat v několika aplikacích služby [Smart Hub](#) podobně jako běžnou klávesnici.

Používání barevných a funkčních tlačítek s klávesnicí QWERTY

-  **Odstranit vše**

Odstraní všechny zadané znaky.

-  **Numeric / QWERTY**

Přepíná režim klávesnice mezi režimy [Numeric](#) a [QWERTY](#).



Je-li klávesnice nastavena na režim [QWERTY](#), můžete zadávat znaky pomocí klávesnice USB nebo Bluetooth připojené k výrobku.

-  **Space**

Můžete zadat mezeru.

-  **Nastavení**

Slouží k zobrazení nabídky možností.

[jazyk vstupu](#): Výběr jazyka vstupu.

[Zadávání textu XT9](#): Zapne nebo vypne funkci XT9. Je k dispozici jak na numerické klávesnici, tak v režimu QWERTY, pokud k výběru a zadávání znaků používáte dálkový ovladač nebo myš.

-  **Zadat**

Zadá vybraný znak.

-  **Zpět**

Návrat do předchozí nabídky.

-  **Před.strana**

Zobrazení předchozí sady symbolů nebo ikon.



Funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li obrazovka s klávesnicí v režimu ikon (F).

-  **Další stránka**

Zobrazení další sady symbolů nebo ikon.



Funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li obrazovka s klávesnicí v režimu symbolů nebo ikon (F).

Pokročilé funkce

Vytvoření účtu

Chcete-li si zřídit vlastní, jedinečnou konfiguraci služby Smart Hub, vytvořte si vlastní účet Samsung.

-  Jako ID je třeba použít e-mailovou adresu.
-  Zaregistrovat můžete až 10 uživatelských účtů.
-  Službu [Smart Hub](#) můžete používat i bez účtu.

Chcete-li vytvořit účet, postupujte takto:

1. Na obrazovce funkce [Smart Hub](#) pomocí dálkového ovladače vyberte možnost **A**. Objeví se obrazovka [Přihlásit](#).
2. Pomocí dálkového ovladače vyberte možnost [Vytvořit účet](#). Objeví se obrazovka [Vytvořit účet](#).
3. Vyberte možnost [Účet Samsung](#). Objeví se přístupová obrazovka s klávesnicí.
4. Pomocí klávesnice zadejte vaši e-mailovou adresu. Tato adresa slouží jako vaše ID.
5. Po dokončení vyberte možnost [OK](#). Znovu se objeví obrazovka [Přihlásit](#).
6. Vyberte možnost [Heslo](#). Objeví se obrazovka [Heslo](#) s klávesnicí.
7. Pomocí klávesnice zadejte heslo. Heslo může tvořit libovolná kombinace písmen, čísel a symbolů.
 -  Stiskem tlačítka **A** na dálkovém ovladači zobrazíte nebo skryjete heslo v průběhu jeho zadávání.
8. Po dokončení vyberte možnost [OK](#).
9. Vyberte možnost [Potvrdit heslo](#). Znovu se objeví obrazovka [Heslo](#) s klávesnicí.
10. Opakujte kroky 7 a 8
11. Po dokončení vyberte možnost [Vytvořit účet](#). Zobrazí se potvrzovací okno.
12. Vyberte možnost [OK](#). Zobrazí se okno Pokračovat v registraci ID služby.
13. Vyberte možnost [OK](#).
 -  Nemáte-li vytvořené účty poskytovatele nebo v tuto chvíli nechcete zaregistrovat stávající účty, vyberte [Zrušit](#). Okno můžete také ignorovat, přibližně po minutě se automaticky zavře.
14. Objeví se okno [Spojit s ostatními účty](#).
 -  Máte-li vytvořené účty u některého z poskytovatelů v seznamu, můžete účet poskytovatele a heslo účtu poskytovatele přiřadit k vašemu účtu Samsung. Registrace vám usnadní přístup k webové stránce poskytovatele. Pokyny k registraci naleznete v kapitole „Konfigurace nastavení služby Smart Hub“ této příručky, krok 2 v části [Správa účtu](#) pod nabídkou [Nastavení](#). (strana 104)

Pokročilé funkce

Přizpůsobení domovské obrazovky

- **A** [Přihlásit](#) / [Odhlášení](#)

Chcete-li se přihlásit k účtu Samsung, postupujte podle následujících kroků:

1. Po zobrazení hlavní obrazovky služby [Smart Hub](#) na výrobku stiskněte tlačítko **A** na dálkovém ovladači. Objeví se obrazovka [Přihlásit](#).
2. Vyberte možnost  vedle pole pro zadání položky [Účet Samsung](#). Zobrazí se rozevírací seznam.
 -  Chcete-li název pro svůj [Účet Samsung](#) zadat ručně, vyberte pole pro zadání položky [Účet Samsung](#). Objeví se obrazovka s klávesnicí. Zadejte ručně svůj [Účet Samsung](#). Poté přejděte ke kroku 4.
3. Vyberte vaše ID ze seznamu. Znovu se objeví obrazovka [Přihlásit](#).
4. Vyberte možnost [Heslo](#). Objeví se okno [Heslo](#) s klávesnicí.
5. Pomocí dálkového ovladače zadejte heslo. Po dokončení vyberte možnost [OK](#).
-  Pokud chcete, aby služba [Smart Hub](#) zadávala vaše heslo automaticky, po zadání hesla vyberte [Zapamatovat heslo](#). Objeví se značka . Služba Smart Hub nyní bude vaše heslo zadávat automaticky, když zvolíte nebo zadáte své ID.
-  Chcete-li se do služby [Smart Hub](#) přihlásit automaticky při spuštění funkce [Smart Hub](#), vyberte možnost [Odstranit historii](#). Objeví se značka .
-  Pokud zapomenete heslo, můžete heslo k účtu Samsung resetovat. Pomocí dálkového ovladače vyberte možnost **B**. Zobrazí se automaticky otevírané okno se zprávou. Poté vyberte možnost [OK](#). Na svou e-mailovou adresu obdržíte návod na resetování hesla.

- **B** [Tapeta](#)

Umožňuje změnit obrázek na pozadí domovské obrazovky služby Smart Hub.

- **C** [Správce účtů](#)

Umožňuje vám registrovat vaše účty poskytovatele služby a mazat nebo deaktivovat účet Samsung. Další informace o funkci [Správce účtů](#) naleznete v části „Konfigurace nastavení služby Smart Hub“ této příručky.

-  K dispozici pouze tehdy, jste-li přihlášení do služby [Smart Hub](#).

Pokročilé funkce

Použití nabídky [Nástroje se službou Smart Hub](#)

 V závislosti na ikonách a složkách zobrazených na obrazovce služby [Smart Hub](#) se některé z následujících uvedených funkcí nemusí zobrazit.

- [Přihlásit / Odhlášení](#)

Přihlášení do účtu Samsung nebo odhlášení z účtu Samsung.

- [Tapeta](#)

Umožňuje změnit obrázek na pozadí domovské obrazovky služby Smart Hub.

- [Přes.](#)

Funkce [Přes.](#) umožňuje měnit umístění obrazovky aplikace nebo složky.

Chcete-li použít funkci [Přes.](#), postupujte takto:

1. Vyberte ikonu aplikace nebo složku a pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku [Nástroje](#).
2. Vyberte možnost [Přes.](#). Objeví se obrazovka pro změnu umístění.
3. Přesuňte ikonu pomocí dálkového ovladače. Jakmile se bude ikona nacházet na požadovaném místě, vyberte ji. Ikona aplikace se přesune na nové místo.

- [Přes. do složky](#)

Funkce [Přes. do složky](#) umožňuje přesunutí aplikace do složky.

Chcete-li použít funkci [Přes. do složky](#), postupujte takto:

1. Vyberte aplikaci a pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku [Nástroje](#).
2. Vyberte možnost [Přes. do složky](#). Zobrazí se okno [Přes. do složky](#).
3. Pomocí dálkového ovladače vyberte složku. Zobrazí se zpráva o dokončení přesunu. Vyberte možnost OK. Obrazovka se zprávou zmizí. Aplikace byla přesunuta do složky.

 Pokud vyberete aplikaci ve složce, můžete pomocí příkazu [Přes. do složky](#) aplikaci přesunout na obrazovku služby [Smart Hub](#).

Spuštění aplikace ve složce

1. Na obrazovce služby [Smart Hub](#) vyberte složku. Složka se otevře.
2. Vyberte aplikaci, kterou chcete spustit. Služba aplikace se spustí.

- [Odstranit](#)

Funkce [Odstranit](#) umožňuje odstranění aplikace ze služby [Smart Hub](#).

Chcete-li použít funkci [Odstranit](#), postupujte takto:

1. Vyberte aplikaci a pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku [Nástroje](#).
2. Vyberte možnost [Odstranit](#). Zobrazí se zpráva [Chcete vybrané položky odstranit?](#).
3. Vyberte možnost [OK](#). Aplikace je odstraněna.

Pokročilé funkce

- **Nová složka**

Funkce **Nová složka** umožňuje vytvářet a pojmenovávat nové složky. Aplikace můžete přesunout do složek, které jste vytvořili.

Chcete-li použít funkci Nová složka, postupujte takto:

1. Pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku **Nástroje**.
2. Vyberte možnost **Nová složka**. Objeví se automaticky otevírané okno **Nová složka** a obrazovka s klávesnicí.
3. Pomocí klávesnice a dálkového ovladače zadejte název složky.
4. Po dokončení vyberte možnost **OK**. Obrazovka **Nová složka** se zavře, a **Nová složka** se objeví na obrazovce služby **Smart Hub**.

- **Přejm. složku**

Funkce **Přejm. složku** umožňuje přejmenovávat složky.

Chcete-li použít funkci Přejm. složku, postupujte takto:

1. Vyberte složku a pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku **Nástroje**.
2. Vyberte možnost **Přejm. složku**. Objeví se okno **Přejm. složku** a obrazovka s klávesnicí.
3. Pomocí dálkového ovladače zadejte nový název.
4. Po dokončení vyberte možnost **OK**. Okno **Přejm. složku** se zavře a pod složkou se objeví nový název.

- **Zamknout**

Funkce **Zamknout** umožňuje uzamknout některé aplikace služby **Smart Hub**, takže je bude možné spustit až po zadání hesla.

 V závislosti na aplikaci nemusí být tato funkce k dispozici.

Pokročilé funkce

Chcete-li použít funkci Zamknout, postupujte takto:

1. Vyberte aplikaci a pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku [Nástroje](#).
2. Vyberte možnost [Zamknout](#). Objeví se okno Zabezpečení.
3. Zadejte heslo.
4. Objeví se obrazovka s potvrzující zprávou. Vyberte možnost [OK](#). Obrazovka se zprávou zmizí a nalevo od aplikace se objeví symbol zámku.

- [Odemknout](#)

 V závislosti na aplikaci nemusí být tato funkce k dispozici.

Chcete-li použít funkci Odemknout, postupujte takto:

1. Vyberte zamknutou aplikaci a pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku [Nástroje](#).
2. Vyberte možnost [Odemknout](#). Objeví se okno Zabezpečení.
3. Zadejte heslo.
4. Objeví se obrazovka s potvrzující zprávou. Vyberte možnost [OK](#). Obrazovka se zprávou se zavře a symbol zámku nalevo od aplikace zmizí.

- [Informace](#)

Lze zobrazit podrobné informace o vybrané aplikaci.

 V závislosti na aplikaci můžete aplikaci na obrazovce [Podrobnosti](#) také zamknout nebo odemknout.

Pokročilé funkce

Konfigurace služby Smart Hub pomocí nabídky Nastavení

Nabídka [Nastavení](#) umožňuje přístup k funkcím [Správce účtů](#), [Správce služeb](#), [Obnovit](#) a [O službě Smart Hub](#). Abyste mohli tyto tři funkce použít, musíte být přihlášení k účtu Samsung služby [Účet Smart Hub](#).

Chcete-li otevřít nabídku Nastavení a vybrat položku, postupujte takto:

1. Pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku [Nástroje](#).
 2. Vyberte možnost [Nastavení](#). Objeví se okno [Nastavení](#).
 3. Pomocí dálkového ovladače vyberte položku nabídky.
- [Odstranit data o procházení](#)

Nabídka [Odstranit data o procházení](#) obsahuje funkce, díky kterým můžete registrovat účty poskytovatele služby a mazat nebo deaktivovat váš účet Samsung.

Obnovit nast.: Máte-li vytvořené účty u některého z poskytovatelů uvedených v seznamu funkce [Obnovit nast.](#), můžete účet poskytovatele a heslo účtu poskytovatele přiřadit k vašemu účtu Samsung. Pokud účet přiřadíte, budete se moci k němu snadno přihlašovat prostřednictvím služby Smart Hub, aniž byste museli zadávat název účtu nebo heslo.

 Před registrací účtu poskytovatele je třeba nainstalovat příslušnou aplikaci do služby [Smart Hub](#).

Chcete-li použít funkci Obnovit nast., postupujte takto:

1. V nabídce [Odstranit data o procházení](#) vyberte možnost [Obnovit nast.](#). Objeví se okno [Obnovit nast.](#).
 2. Vyberte aplikaci, kterou chcete přiřadit k vašemu účtu Samsung.
 3. V automaticky otevřeném okně vyberte možnost [Registr.](#).
 4. Na obrazovce pro zadání nazvané Spojit s ostatními účty zadejte pomocí dálkového ovladače ID a heslo vašeho účtu. Po dokončení vyberte možnost [OK](#).
-  Jedná se o ID a heslo, které běžně používáte pro přístup k vašemu účtu u této aplikace.
5. Pokud jste ID a heslo zadali správně, objeví se zpráva Registrace byla dokončena..
 6. Chcete-li přidat další službu aplikace, opakováním kroků 2 až 4 přiřadíte další službu aplikace.
 7. Po dokončení vyberte možnost [OK](#).

Odebrat ze seznamu účtů TV: Zruší všechny aktuálně zaregistrované účty služeb, které se zobrazují na obrazovce Spojit s ostatními účty.

Deaktivovat účet: Deaktivuje váš [Účet Samsung](#) a zcela jej odstraní (včetně všech nastavení účtu) ze služby [Smart Hub](#).

Pokročilé funkce

- **Správce služeb**

Autom. indikátor: Umožňuje nastavit aktivaci aplikace **Autom. indikátor** při zapnutí výrobku.

 Aplikace Ticker poskytuje užitečné zprávy, informace o počasí a o cenách akcií. Než budete moci zapnout funkci **Autom. indikátor**, je třeba stáhnout aplikaci Ticker do služby **Smart Hub**.

 V závislosti na zemi může být aplikace Ticker vybavena různými službami nebo nemusí být podporována.

Nastavení nabízeného oznamování: Je-li aktivováno, při vzniku události v aplikaci nainstalované ve službě **Smart Hub** zobrazí funkce Nabízené oznamování zprávu s upozorněním. Zpráva s upozorněním se zobrazí na výrobku, kde si budete moci prohlédnout podrobnosti události i při sledování televize.

- **Obnovit**

Funkce **Obnovit** inicializuje všechny stažené aplikace, smaže všechny uživatelské účty a nastavení z výrobku a obnoví výchozí tovární nastavení služby **Smart Hub**. Poté bude služba **Smart Hub** restartována s nastavením jako při prvním spuštění.

Váš účet však na serveru služby Smart Hub zůstane. K účtu se přihlásíte zadáním vašeho ID a hesla na obrazovce **Přihlásit**.

Chcete-li použít funkci Obnovit, postupujte takto:

1. V nabídce **Nastavení** vyberte možnost **Obnovit**. Objeví se obrazovka **Obnovit**.
2. Pomocí dálkového ovladače zadejte bezpečnostní kód PIN.
3. Po chvíli se služba **Smart Hub** automaticky resetuje. Obrazovka může na chvíli zčernat, a poté se služba **Smart Hub** znovu zobrazí. Po chvíli bude zahájen inicializační proces.
4. Pro dokončení procesu inicializace přejděte ke kroku 2 v části „Při prvním spuštění služby **Smart Hub** postupujte takto:“ této příručky. (strana 96)

- **Autom. výběr**

Nabídka **Autom. výběr** obsahuje funkce pro zobrazení informací o službě Smart Hub.

Detail: Uvádí informace o položkách **Verze Smart Hub**, **Využití paměti**, a **Jedinečné ID**.

Smluvní podmínky služby: Zobrazí **Smluvní podmínky služby**.

Pokročilé funkce

Používání funkce Samsung Apps

Samsung Apps

 → [Samsung Apps](#)

Služba Samsung Apps představuje obchod, kde můžete stahovat aplikace určené k použití v televizorech a audiovizuálních zařízeních Samsung. Uživatelé mohou pomocí stažených aplikací používat nejrůznější obsah, například videa, hudbu, fotografie, hry, užitečné informace atd.

Pravidelně jsou přidávány nové aplikace.

Používání barevných tlačítek a tlačítek funkcí v nabídce Samsung Apps

- **A** [Přihlásit / Odhlášení](#)

Přihlášení do účtu Samsung nebo odhlášení z účtu Samsung.

- **B** [Filtrovat podle ceny](#)

Přepínání zobrazení mezi [Všechny](#), [Placené](#) a [Zdarma](#).

- **C** [Třídění](#)

Seřazení aplikací podle kategorií [Doporučeno](#), [Jméno](#), [Datum](#) nebo [Režim použití](#).

 Seřadit můžete všechny kategorie kromě [Nejoblíbenější](#).

- **D** [Rež. zob.](#)

Stiskem tlačítka **D** na dálkovém ovladači můžete přepínat [Rež. zob.](#) mezi základním režimem a režimem miniatur.

- [Předch.](#)

Přesun na předchozí stránku.

- [Další](#)

Přesun na další stránku.

- [Nástroje](#)

Zobrazení nabídky možností.

- [Zpět](#)

Přesun do předchozí nabídky.

Pokročilé funkce

Používání nabídky Samsung Apps podle kategorie

K dispozici jsou následující kategorie:

- **Nejoblíbenější**

Zobrazí nejpobulárnější aplikace mezi uživateli.

- **Videa**

Zahrnuje aplikace obsahující videa, například filmy, televizní pořady a krátká videa.

- **Hry**

Zahrnuje různé herní aplikace, například sudoku nebo šachy.

- **Sport**

Zahrnuje aplikace obsahující sportovní obsah, například výsledky utkání, obrázky a krátká videa.

- **Životní styl**

Zahrnuje aplikace obsahující mediální služby zabývající se životním stylem, například hudbu, nástroje pro správu osobních fotografií a sociální sítě, např. Facebook a Twitter.

- **Informace**

Zahrnuje aplikace obsahující informace, například zprávy, informace z finančního trhu, burzovní informace, počasí atd.

- **Vzdělávání**

Zahrnuje aplikace obsahující informace vzdělávacího charakteru, například knihy, slovníky, službu VOD (Video on Demand) obsah pro děti atd.

- **Moje App**

Funkce **Moje App** nabízí informace o stavu hotovosti na účtu App a informace o zakoupených aplikacích nebo aplikacích již nainstalovaných ve výrobku.

👉 Můžete si zakoupit hotovost App cash, kterou můžete použít pro nákup aplikací prostřednictvím stránky tv.samsungapps.com.

👉 Funkce **Stažené aplik.** zobrazuje seznam bezplatných aplikací nainstalovaných ve výrobku.

- **Nápověda**

Pokud máte otázky týkající se nabídky **Samsung Apps**, prohlédněte si nejprve tuto část.

Pokročilé funkce

Chcete-li vyhledat aplikaci v Samsung Apps, postupujte takto:

1. Na obrazovce [Samsung Apps](#) vyberte možnost [Hledat v Samsung Apps](#). Zobrazí se možnost [Hledat](#) a klávesnice.
2. Pomocí dálkového ovladače zadejte klíčové slovo, které chcete vyhledat.
3. Jakmile budete hotovi, vyberte možnost [OK](#) v dolní části klávesnice.
4. Vyčkejte na zobrazení obrazovky s výsledky hledání. Až se v nabídce Samsung Apps zobrazí výsledky hledání, budete moci vybrat požadovanou aplikaci na obrazovce s výsledky.
 -  Dané klíčové slovo můžete najít v historii hledání, pokud jste ho vyhledávali už v minulosti.
 -  Je-li k výrobku připojena klávesnice nebo myš, můžete pomocí myši vybrat pole Hledat v Samsung Apps a zadat klíčové slovo pomocí klávesnice.

Pokročilé funkce

Hledat

 → [Hledat](#)

(V závislosti na zemi nemusí být tato funkce podporována.)

Umožňuje snadné vyhledání a přístup k obsahu z různých zdrojů (například prostřednictvím aplikací nebo funkcí [Your Video](#), [AllShare Play](#))

1. Ve službě [Smart Hub](#) vyberte možnost [Hledat](#) v horní části obrazovky nebo stiskněte tlačítko Search (Hledat) na dálkovém ovladači.
2. Chcete-li hledaný výraz zadat přímo, vyberte pole Zadejte hled. kl. slovo. Objeví se obrazovka s klávesnicí. Pomocí dálkového ovladače zadejte hledaný výraz.

 Chcete-li hledat podle kategorie, pomocí dálkového ovladače vyberte kategorii uvedenou pod polem.

Používání funkce Hledat podle kategorie

- [Your Video](#)

Přizpůsobte si sledování filmů díky službě doporučování videa Video On Demand (VOD) s možností přizpůsobení.

- [Nejvyhledáv.](#)

Umožňuje vyhledávat výběrem slova ze seznamu klíčových slov. V seznamu klíčových slov se zobrazují slova, která často používáte pro hledání.

- [Nejl. aplikace](#)

Umožňuje vyhledávat aplikace a služby ze seznamu aplikací. V seznamu se zobrazují aplikace, které uživatelé často stahují.

- [Historie hledání](#)

V seznamu historie hledání můžete najít klíčová slova vyhledávaná v minulosti.

Používání barevných tlačítek a tlačítek funkcí v nabídce Hledat

- [Obnovit](#)

Obnovení funkce [Hledat](#).

- [Nástroje](#)

Umožňuje nastavit obecné parametry funkce [Hledat](#) nebo odstranit historii hledání.

- [Zpět](#)

Návrat do předchozí nabídky.

Pokročilé funkce

Použití nabídky Nástroje se službou Hledat

- [Obecné](#)

[Doporučování klíčových slov](#): Zapnutí nebo vypnutí funkce doporučování klíčových slov.

[Rozsah hledání](#): Nastavení rozsahu hledání. Výchozím nastavením jsou všechny aplikace.

Chcete-li omezit oblast hledání, postupujte podle následujících kroků:

1. Na obrazovce [Hledat](#) pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku [Nástroje](#).
2. Vyberte možnost [Obecné](#).
3. Vyberte aplikaci v [Rozsah hledání](#). V zaškrťovacím políčku zmizí značka ✓.
4. Po dokončení stiskněte tlačítko [RETURN](#) .

- [Historie hledání](#)

Klíčová slova v historii hledání můžete odstranit. Výběrem [Odstranit vše](#) odstraníte celou historii hledání.

Pokročilé funkce

Your Video

 → [Your Video](#)

(V závislosti na zemi nemusí být tato funkce podporována.)

Použitím této služby ze služby Smart Hub můžete získat doporučení k videím a vyhledávat filmy od více poskytovatelů. Můžete rovněž přehrávat nebo nakupovat filmy. Chcete-li přehrávat nebo nakupovat filmy, musíte mít ve službě Smart Hub nainstalovanou aplikaci příslušného dodavatele. V závislosti na dodavateli může být vyžadován rovněž účet u dodavatele.

Používání karty Your Video Hledat

1. Na obrazovce [Smart Hub](#) vyberte možnost [Your Video](#).
2. Pokud ke službě [Your Video](#) přistupujete poprvé, zobrazí se upozornění týkající se ochrany soukromí. Přečtěte si upozornění a poté vyberte možnost [Souhlasím](#).
3. Jakmile se objeví obrazovka [Your Video](#), zobrazí se na ní seznam doporučených filmů, přičemž nabídka Doporučeno v horní části obrazovky bude zvýrazněna. Přesuňte zvýraznění z horní části obrazovky dolů na první film a poté procházením filmů směrem doprava zobrazte všechny filmy v seznamu.
4. Chcete-li zobrazit další seznamy filmů, přesuňte zvýraznění zpět do horní části obrazovky. Kromě nabídky [Doporučeno](#) můžete vybrat také možnosti [Nové vydání](#), [20 nej. filmů](#), [20 nej. TV pořadů](#) a [Od přátel](#).
5. Chcete-li vybrat film, zvýrazněte jej a stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači. Objeví se obrazovka Data vybraného filmu. Na této obrazovce můžete sledovat položky [Základní informace](#), [Režisér/Obsaz.](#), [Fotografie](#), [Ceny](#) a [Související filmy](#).
6. Chcete-li film shlédnout, vyberte možnost [Sledovat](#). Zobrazí se seznam online dodavatelů, kteří uvedený film nabízejí k zapůjčení nebo ke koupi. Zapůjčením se obvykle rozumí přehrávání filmu po určitý počet hodin nebo dní.
 -  Chcete-li přejít na webové stránky dodavatele, musíte mít ve službě [Smart Hub](#) nainstalovanou aplikaci příslušného dodavatele. Chcete-li nainstalovat aplikace, otevřete nabídku Samsung Apps na hlavní obrazovce služby [Smart Hub](#).
7. Můžete vyhledat konkrétní film. Chcete-li vyhledávat, pomocí dálkového ovladače vyberte tlačítko . Objeví se okno pro zadání vyhledávání a obrazovka s klávesnicí.
8. Zadejte název filmu do pole pro vyhledávání. Během zadávání znaků zobrazí funkce vyhledávání návrhy níže. Můžete pokračovat v zadávání znaků nebo, pokud se film objeví, přesunout zvýraznění dolů a vybrat jej. Objeví se obrazovka Data vybraného filmu (viz kroky 5 a 6).
 -  Jestliže provádíte zadání na klávesnici, můžete stisknout tlačítko Enter nebo přesunout zvýraznění dolů pomocí klávesy se šipkou.

Pokročilé funkce

Používání tlačítek funkcí a barevných tlačítek na kartě Hledat

-  [Přihlásit / Odhlášení](#)

Přihlášení k účtu Smart Hub nebo odhlášení z účtu Smart Hub.

-  [Hledat](#)

Vyhledávání filmů nebo videí (kroky 7 a 8).

-  [Moje stránka](#)

Zobrazení záložek a [Libí se/Sdílim](#) (máte-li zaregistrovaný účet Facebook nebo Twitter u služby Smart Hub) v nabídce Moje video a možnost nastavit některé možnosti [Předvolby](#).

-  [Zpět](#)

Návrat do předchozí nabídky.

Používání tlačítek funkcí a barevných tlačítek na stránce Data filmu

-  [Přihlásit / Odhlášení](#)

Přihlášení nebo odhlášení od vašeho účtu služby Smart Hub.

-  [Záložka / Odst. záložku](#)

Označení filmu nebo videa záložkou nebo odebrání záložky. Při označování záložkou se záložka zobrazí na levé straně obrazovky. Filmy nebo videa označené záložkou jsou uvedeny v seznamu Moje stránka.

-  [Hledat](#)

Vyhledávání filmů nebo videí (kroky 7 a 8).

-  [Doma](#)

Přechod na domovskou obrazovku Moje video.

-  [Moje stránka](#)

Zobrazení záložek a [Libí se/Sdílim](#) (máte-li zaregistrovaný účet Facebook nebo Twitter u služby Smart Hub) v nabídce Moje video a možnost nastavit některé možnosti [Předvolby](#).

-  [Zpět](#)

Návrat na předchozí stránku nebo do předchozí nabídky.

Pokročilé funkce

Používání karty Your Video Žánr

Při spuštění funkce **Your Video** obrazovka **Your Video** zobrazí kartu **Hledat**. Můžete také zobrazit kartu **Žánry**, kde se filmy a videa setřídí podle žánrů.

1. Na kartě **Hledat** nabídky **Your Video** přesuňte zvýraznění do dolní části obrazovky a vyberte možnost **Žánry**. Objeví se karta **Žánry**.
2. Na kartě **Žánry** vyberte možnost **Filmy** nebo **TV pořad** na levé straně obrazovky.
3. Na pravé straně obrazovky vyberte žánr (Action/adventur (Akční/dobrodružné), Animated (Animované) apod.). Ve službě **Your Video** se zobrazí obrazovka **Genre Movie (Žánrový film)** nebo **TV Show List (Seznam televizních pořadů)** obsahující filmy nebo televizní pořady spadající do vybraného žánru.
4. Zvýrazněte film nebo televizní pořad a poté jej vyberte. Objeví se obrazovka **Data vybraného filmu** nebo **televizního pořadu**.

Používání tlačítek funkcí a barevných tlačítek na obrazovce Genre Movie (Žánrový film) nebo TV Show List (Seznam televizních pořadů)

- **A** Přihlásit / Odhlášení

Přihlášení nebo odhlášení od vašeho účtu služby Smart Hub.

- **B** Žánry

Opětovné zobrazení karty **Žánry**.

- **C** Hledat

Vyhledávání filmů nebo videí.

- **D** Třídění

Seřazení filmů nebo videí podle položek **Hodnocení**, **Rok** nebo **Titul**.

- **Moje stránka**

Zobrazení záložek a **Libí se/Sdílim** (máte-li zaregistrovaný účet Facebook nebo Twitter u služby Smart Hub) v nabídce **Moje video** a možnost nastavit některé možnosti **Předvolby**.

- **Zpět**

Návrat na předchozí stránku nebo do předchozí nabídky.

Pokročilé funkce

Používání funkce Moje stránka

Nabídka [Moje stránka](#) zobrazuje záložky a [Líbí se/Sdílim](#) (máte-li zaregistrovaný účet Facebook nebo Twitter u služby Smart Hub) v nabídce Moje video a možnost nastavit některé možnosti [Předvolby](#). Když se v dolní části obrazovky zobrazí ikona [Moje stránka](#), vyberte nebo stiskněte možnost  [Nástroje](#). Nabídka [Moje stránka](#) zobrazí vaše filmy nebo videa označené záložkou. Můžete vybrat film nebo video označené záložkou, přistupovat k položkám [Líbí se/Sdílim](#) a také zobrazit nebo měnit své [Předvolby](#).

Používání funkčních a barevných tlačítek na obrazovce [Moje video](#)

[Přihlásit](#) / [Odhlášení](#)

Přihlášení nebo odhlášení od vašeho účtu služby Smart Hub.

[Hledat](#)

Vyhledávání filmů nebo videí.

[Doma](#)

Přechod na domovskou obrazovku Moje video.

[Zpět](#)

Návrat na předchozí stránku nebo do předchozí nabídky.

Pokročilé funkce

Family Story

 → [Family Story](#)

Funkce [Family Story](#) vám umožňuje sdílet fotografie, zprávy a události s vaší rodinou.

- [Create Group](#)

Pokud mezi členy rodiny spouštíte funkci [Family Story](#) poprvé, budete moci vytvořit skupinu a přizvat členy.

- [Pozvat členy](#)

Po vytvoření skupiny budete moci přizvat členy vaší rodiny, se kterými chcete sdílet rodinné fotografie a události.

- [Připojit ke skupině](#)

Pokud jste k této službě byli přizváni členem vaší rodiny, vyberte možnost [Připojit ke skupině](#) a můžete začít službu [Family Story](#) využívat.

Chcete-li vytvořit skupinu rodiny, postupujte takto:

1. Na obrazovce [Smart Hub](#) vyberte možnost [Family Story](#). Objeví se obrazovka [Family Story](#).
2. Vyberte možnost [Create Group](#). Objeví se obrazovka [Create Group](#).
3. Vyberte možnost [Souhlasím](#). Pro použití funkce [Family Story](#) je třeba nejprve odsouhlasit podmínky používání.
4. Pomocí dálkového ovladače zadejte [Název skupiny](#), [Vaše jméno](#) a [Vaše telefonní číslo](#).
 -  Chcete-li přidat obrázek skupiny, zaškrtněte políčko obrázku. (K výrobku musí být prostřednictvím USB připojeno externí zařízení obsahující fotografie.)
 -  * Pole označená hvězdičkou jsou povinná.
5. Po dokončení vyberte možnost [Hotovo](#). Vytváření skupiny je dokončeno.
 -  Chcete-li do vaší skupiny přizvat členy, vyberte možnost [Pozvat členy](#). Chcete-li přejít do vaší skupiny [Family Story](#), vyberte možnost [Jít na Family Story](#).

Pokročilé funkce

Chcete-li pozvat členy do služby Family Story, postupujte takto:

1. V úvodní nabídce [Family Story](#) pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku [Nástroje](#) a poté vyberte možnost [Členové skupiny](#). Objeví se obrazovka [Členové skupiny](#).
2. Vyberte možnost [Pozvat členy](#). Objeví se obrazovka Pozvat členy do vaší skupiny Family Story.
3. Vyberte možnost [Sem zadejte jméno..](#) Objeví se obrazovka s klávesnicí.
4. Pomocí dálkového ovladače zadejte jméno člena. Po dokončení vyberte možnost [Hotovo](#).
5. Vyberte možnost [Telefonní číslo nebo ID účtu Samsung](#). Znovu se objeví obrazovka s klávesnicí.
6. Pomocí dálkového ovladače zadejte telefonní číslo nebo ID účtu Samsung člena. Po dokončení vyberte možnost [Hotovo](#).
7. Po dokončení vyberte možnost [Hotovo](#).
 Chcete-li přidat další členy, vyberte možnost [Přidat člena](#) a opakujte kroky 3 a 7.
8. Přizvání nového člena bylo dokončeno.
9. V případě přizvání na základě telefonního čísla bude vygenerován 4místný kód pozvánky, který je třeba členovi sdělit. V případě přizvání na základě účtu Samsung bude člen na pozvánku upozorněn e-mailem. Pro dokončení vyberte možnost [OK](#).

Chcete-li se připojit ke skupině pomocí přijatého kódu pozvánky, postupujte takto:

1. Spustíte funkci [Family Story](#) a přijmíte podmínky používání.
2. Zobrazí se zpráva s dotazem na typ pozvánky. Pokud jste byli přizváni prostřednictvím telefonního čísla, vyberte [Zvací kód](#). Pokud jste byli přizváni prostřednictvím účtu Samsung, vyberte možnost [Účet Samsung](#).
3. Připojujete-li se na základě účtu [Účet Samsung](#), zobrazí se seznam pozvánek skupin vaší rodiny. Pro připojení vyberte [Přijmout](#). Nechcete-li se připojit ke skupině, výběrem možnosti [Zakázat](#) přizvání odmítnete.
4. Připojujete-li se na základě [Zvací kód](#), nejprve pomocí dálkového ovladače zadejte své telefonní číslo. Po dokončení vyberte možnost [Hotovo](#). Poté se zobrazí pozvánky skupin vaší rodiny. Pro připojení vyberte [Přijmout](#). Nechcete-li se připojit ke skupině, výběrem možnosti [Zakázat](#) přizvání odmítnete. Zadejte 4místný kód pozvánky, který vám byl zaslán členem rodiny, a pro dokončení vyberte možnost [Zakázat](#).
5. Vyberte možnost [OK](#). Připojování ke skupině vaší rodiny bylo dokončeno.

Pokročilé funkce

Vytvoření alba

Můžete odeslat snímky ze zařízení USB a vytvořit album snímků, které mohou ostatní členové skupiny zobrazovat a přidávat do něj snímky.

Chcete-li vytvořit album snímků, postupujte podle následujících kroků:

1. Připojte k výrobku zařízení USB obsahující snímky určené k odeslání do alba snímků.
2. Přihlaste se ke svému účtu Smart Hub a poté spusťte aplikaci [Family Story](#).
3. Pomocí dálkového ovladače vyberte možnost „vytvořit album“ na levé straně obrazovky aplikace Family Story nebo vyberte možnost  [Vytvořit](#). Objeví se obrazovka [Vytvořit](#).
4. Vyberte možnost [Přidat](#) na kartě [Album](#). Objeví se obrazovka File Browser (Prohlížeč souborů).
5. Zvýrazněte a vyberte zařízení USB. Zařízení se otevře a zobrazí se složky nebo soubory snímků.
6. Jestliže se zobrazí soubory snímků, zvýrazněte a vyberte jednotlivé soubory, které chcete odeslat. U každého vybraného souboru se zobrazí zaškrtnutí.
7. Jestliže se zobrazí složky, zvýrazněte a vyberte složku obsahující snímky, které chcete odeslat. Poté vyberte jednotlivé soubory, které chcete odeslat. U každého vybraného souboru se zobrazí zaškrtnutí.
 -  Chcete-li vybrat všechny zobrazené snímky, můžete napravo vybrat tlačítko [Vybrat vše](#).
8. Jakmile budete hotovi, zvýrazněte a vyberte tlačítko [OK](#) na pravé straně. Obrazovka [Vytvořit](#) se objeví znovu a na ní některé nebo všechny fotografie, které chcete odeslat.
 -  Chcete-li odstranit fotografie z fronty k odeslání, vyberte možnost  [Nástroje](#). V nabídce [Nástroje](#) vyberte možnost [Odstranit fotografie](#). Vyberte jednotlivé fotografie nebo možnost [Odstranit vše](#). Jakmile budete hotovi, vyberte tlačítko [Odstranit](#) v dolní části obrazovky. Zobrazí se automaticky otevírané okno s dotazem, zda se mají fotografie skutečně odstranit. Vyberte možnost [Ano](#).
9. Zvýrazněte a vyberte tlačítko [Hotovo](#) v dolní části obrazovky. Fotografie se odešlou a poté se zobrazí obrazovka [Příběh dne](#) s fotografiemi.
10. Vyberte možnost  [Zpět](#). Objeví se obrazovka [Hlavní příběh](#) (Main Family Story) (Hlavní příběh), kde jsou zobrazeny fotografie.
 -  Na obrazovce [Hlavní příběh](#) běží průběžná prezentace fotografií, které jste odeslali. Jsou zde zobrazeny také některé fotografie na „polici“, které jsou vidět pod oblastí prezentace.

Odstranění snímku

Chcete-li odstranit snímek, postupujte podle následujících kroků:

1. Na obrazovce [Hlavní příběh](#) zvýrazněte a vyberte pruh fotografií vlevo dole. Objeví se obrazovka [Příběh dne](#).
2. Zvýrazněte a vyberte fotografii, kterou chcete odstranit.
3. Vyberte možnost  [Nástroje](#).
4. V nabídce [Nástroje](#) vyberte možnost [Odstranit](#). Zobrazí se zpráva s dotazem, zda se má fotografie skutečně odstranit.
5. Vyberte možnost [OK](#). Snímek je odstraněn.

Pokročilé funkce

Úprava snímku

Funkce Upravit umožňuje přidat ke snímku poznámku nebo přidat snímek k události.

Chcete-li upravit snímek, postupujte podle následujících kroků:

1. Na obrazovce [Hlavní příběh](#) zvýrazněte a vyberte pruh fotografií vlevo dole. Objeví se obrazovka [Příběh dne](#).
2. Zvýrazněte a vyberte fotografii, kterou chcete upravit.
3. Vyberte možnost  [Nástroje](#).
4. V nabídce [Nástroje](#) vyberte možnost [Upravit](#). Objeví se obrazovka [Upravit](#).
5. Chcete-li přidat poznámku, zvýrazněte a vyberte pole „enter Memo“ (Zadat poznámku). Objeví se obrazovka pro zadání poznámky a klávesnice.
6. Chcete-li přidat snímek k události, zvýrazněte a vyberte možnost [Najít událost](#). Objeví se obrazovka [Seznam událostí](#). Pomocí tlačítek se šipkou doleva a doprava můžete změnit měsíc. Pomocí tlačítek se šipkou nahoru a dolů můžete vybrat událost. Jakmile budete hotovi, stiskněte tlačítko .
7. Až přidáte poznámku nebo snímek k události, zvýrazněte a vyberte možnost [Hotovo](#) v dolní části obrazovky.

Vytvoření poznámky

Můžete vytvořit poznámku, která se zobrazí všem členům skupiny.

Chcete-li vytvořit poznámku, postupujte podle následujících kroků:

1. Přihlaste se ke svému účtu Smart Hub a poté spusťte aplikaci [Family Story](#).
2. Pomocí dálkového ovladače zvýrazněte ikonu „vytvořit poznámku“ na pravé straně obrazovky aplikace Family Story nebo vyberte možnost . Objeví se obrazovka [Vytvořit](#).
3. Na kartě Memo (Poznámka) zvýrazněte a vyberte oblast „enter Memo“ (Zadat poznámku). Objeví se obrazovka pro zadání poznámky a klávesnice.
4. Pomocí dálkového ovladače zvýrazněte a vyberte písmena. Je-li k výrobku připojena klávesnice USB nebo Bluetooth, můžete zadat písmena pomocí klávesnice.
5. Po dokončení vyberte na obrazovce s klávesnicí možnost [OK](#) a stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači. Pokud používáte hardwarovou klávesnici, stiskněte klávesu Enter na klávesnici. Znovu se objeví obrazovka [Vytvořit](#) se zobrazenou poznámkou.
 Chcete-li poznámku upravit, znovu zvýrazněte a vyberte pole „enter Memo“ (Zadat poznámku). Znovu se objeví obrazovka pro zadání poznámky a klávesnice.
6. Zvýrazněte a vyberte tlačítko [Hotovo](#) v dolní části obrazovky. Objeví se obrazovka [Příběh dne](#) se zobrazenou poznámkou.
7. Výběrem možnosti  [Zpět](#) přejdete zpět na hlavní obrazovku aplikace [Family Story](#).

Pokročilé funkce

Odstranění poznámky

Chcete-li odstranit poznámku, postupujte podle následujících kroků:

1. Na obrazovce [Hlavní příběh](#) vyberte poznámky na pravé straně obrazovky. Objeví se obrazovka [Příběh dne](#).
2. Zvýrazněte a vyberte poznámku, kterou chcete odstranit.
3. Vyberte možnost  [Nástroje](#).
4. V nabídce [Nástroje](#) vyberte možnost [Odstranit](#). Zobrazí se zpráva s dotazem, zda se má poznámka skutečně odstranit.
5. Vyberte možnost [OK](#). Poznámka je odstraněna.

Úprava poznámky

Chcete-li upravit poznámku, postupujte podle následujících kroků:

1. Na obrazovce [Hlavní příběh](#) vyberte poznámky na pravé straně obrazovky. Objeví se obrazovka [Příběh dne](#).
2. Zvýrazněte a vyberte poznámku, kterou chcete upravit.
3. Vyberte možnost  [Nástroje](#).
4. V nabídce [Nástroje](#) vyberte možnost [Upravit](#). Objeví se obrazovka [Upravit](#).
5. Vyberte pole [Upravit](#). Objeví se obrazovka poznámky a klávesnice. Upravte poznámku a po dokončení stiskněte tlačítko .
6. Znovu se objeví obrazovka [Upravit](#). Zvýrazněte a vyberte možnost [Hotovo](#) v dolní části obrazovky.

Pokročilé funkce

Vytvoření události

Můžete vytvořit záznam události, například narozeninové oslavy nebo svatby, doplněný snímky, které se zobrazí všem členům skupiny. Můžete vytvořit i záznam budoucí události.

Chcete-li vytvořit událost, postupujte podle následujících kroků:

1. Připojte k televizoru zařízení USB obsahující snímky události, které chcete odeslat do aplikace [Family Story](#).
2. Přihlaste se ke svému účtu služby [Smart Hub](#) a poté spusťte funkci [Family Story](#).
3. Pomocí dálkového ovladače zvýrazněte ikonu „vytvořit událost“ na pravé straně obrazovky aplikace Family Story nebo vyberte možnost . Objeví se obrazovka [Vytvořit](#).
4. Na kartě [Událost](#) zvýrazněte a vyberte pole [Název události](#). Objeví se obrazovka [Název události](#) a klávesnice.
5. Pomocí dálkového ovladače zvýrazněte a vyberte písmena. Je-li k výrobku připojena klávesnice USB nebo Bluetooth, můžete zadat písmena pomocí klávesnice.
6. Po dokončení vyberte na obrazovce s klávesnicí možnost [OK](#) a stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači. Pokud používáte hardwarovou klávesnici, stiskněte klávesu ENTER na klávesnici.
7. Pomocí dálkového ovladače vyberte možnost [Hotovo](#) na obrazovce [Název události](#). Znovu se objeví karta [Událost](#).
8. Pomocí dálkového ovladače vyberte pole „zadejte popis“. Objeví se obrazovka [Zadejte popis](#) a klávesnice.
9. Zadejte popis události stejným způsobem, jakým jste zadali položku [Název události](#) v kroku 5. Po dokončení zavřete obrazovku [Zadejte popis](#) stejným způsobem, jako jste zavřeli obrazovku [Název události](#) v krocích 6 a 7.
10. Vyberte pole [Od](#). Objeví se obrazovka [Nastavení času](#). Pomocí tlačítek se šipkou nahoru a dolů na dálkovém ovladači můžete změnit hodnoty v jednotlivých polích. Pomocí tlačítek se šipkou doleva a doprava můžete přecházet z jednoho pole do druhého. Jakmile budete hotovi, stiskněte tlačítko .
11. Vyberte pole [Do](#). Objeví se obrazovka [Nastavení času](#). Čas [Do](#) nastavte stejným způsobem, jako jste nastavili čas [Od](#) v kroku 10.
12. Chcete-li definovat [Typ události](#), zvýrazněte a vyberte tlačítko [Změnit](#). Otevře se seznam [Typ události](#).
13. Pomocí tlačítek se šipkou nahoru a dolů na dálkovém ovladači můžete vybrat typ události. Po dokončení stiskněte tlačítko . Znovu se objeví karta [Událost](#).

Pokročilé funkce

14. Chcete-li přidat fotografie, vyberte tlačítko **Přidat**. Objeví se obrazovka File Browser (Prohlížeč souborů).
15. Zvýrazněte a vyberte zařízení USB. Zařízení se otevře a zobrazí se složky nebo soubory snímků.
16. Jestliže se zobrazí soubory snímků, zvýrazněte a vyberte jednotlivé soubory, které chcete odeslat. U každého vybraného souboru se zobrazí zaškrtnutí.
17. Jestliže se zobrazí složky, zvýrazněte a vyberte složku obsahující snímky, které chcete odeslat. Poté vyberte jednotlivé soubory, které chcete odeslat. U každého vybraného souboru se zobrazí zaškrtnutí.
-  Chcete-li vybrat všechny zobrazené snímky, můžete napravo vybrat tlačítko **Vybrat vše**.
18. Jakmile budete hotovi, zvýrazněte a vyberte tlačítko **OK** na pravé straně. Karta **Událost** se objeví znovu a na ní některé nebo všechny fotografie, které chcete odeslat.
 Chcete-li odstranit fotografii z fronty k odeslání, vyberte možnost  **Nástroje**. V nabídce **Nástroje** vyberte možnost **Odstranit fotografie**. Vyberte jednotlivé fotografie nebo možnost **Odstranit vše**. Jakmile budete hotovi, vyberte tlačítko **Odstranit** v dolní části obrazovky. Zobrazí se automaticky otevírané okno s dotazem, zda se mají fotografie skutečně odstranit. Vyberte možnost Ano.
19. Jakmile zadáte všechny informace a vyberete všechny fotografie, vyberte tlačítko **Hotovo** v dolní části karty **Událost**. Aplikace Family Story odešle vybrané fotografie a poté zobrazí obrazovku **Příběh dne**.
20. Výběrem možnosti  **Zpět** přejdete zpět na hlavní obrazovku aplikace Family Story.

Odstranění události

Chcete-li odstranit událost, postupujte podle následujících kroků:

1. Na obrazovce **Hlavní příběh** vyberte události na pravé straně obrazovky. Objeví se obrazovka **Příběh dne**.
2. Zvýrazněte a vyberte událost, kterou chcete odstranit.
3. Vyberte možnost  **Nástroje**.
4. V nabídce **Nástroje** vyberte možnost **Odstranit**. Zobrazí se zpráva s dotazem, zda se má událost skutečně odstranit.
5. Vyberte možnost **OK**. Poznámka je odstraněna.

Pokročilé funkce

Úprava události

Chcete-li upravit událost, postupujte podle následujících kroků:

1. Na obrazovce [Hlavní příběh](#) vyberte události na pravé straně obrazovky. Objeví se obrazovka [Příběh dne](#).
2. Zvýrazněte a vyberte událost, kterou chcete upravit.
3. Vyberte možnost  [Nástroje](#).
4. V nabídce [Nástroje](#) vyberte možnost [Upravit](#). Objeví se obrazovka [Upravit](#).
5. Upravte prvky události stejným způsobem, jakým jste je předtím zadávali.
6. Chcete-li odebrat fotografii, zvýrazněte ji a vyberte možnost  [Nástroje](#).
7. V nabídce [Nástroje](#) vyberte možnost [Odpojit fotografie](#).
8. Jednotlivé fotografie můžete zvýraznit a vybrat nebo můžete zvýraznit a vybrat možnost [Vybrat vše](#).
9. Zvýrazněte a vyberte možnost [Odstranit](#). Zobrazí se zpráva s dotazem, zda se mají fotografie skutečně odstranit. Vyberte možnost [Ano](#).
10. Jakmile budete hotovi s úpravami, zvýrazněte a vyberte tlačítko [Hotovo](#) v dolní části stránky.

Funkce na (hlavní) obrazovce Hlavní příběh

Na obrazovce [Hlavní příběh](#) můžete spustit prezentaci, zobrazit jednotlivé snímky, poznámky a události.

Spuštění funkce Prezentace

1. Na obrazovce [Hlavní příběh](#) vyberte velkou oblast Prezentace. Toto je část obrazovky, kde se zobrazují neustále se měnící snímky. Spustí se prezentace. Dočasně se zobrazí ovládací prvky prezentace, které posléze zmizí.
2. Chcete-li prezentaci zastavit nebo spustit a znovu zobrazit ovládací prvky, stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači.
3. Chcete-li zobrazit jednotlivé snímky, zastavte prezentaci a stiskněte tlačítko se šipkou doleva nebo doprava na dálkovém ovladači.
4. Chcete-li změnit rychlost prezentace, stiskněte tlačítko  nebo .
5. Chcete-li prezentaci ukončit, vyberte možnost  [Zpět](#).

Pokročilé funkce

Zobrazení jednotlivých snímků

1. Na obrazovce [Hlavní příběh](#) vyberte pruh fotografií vpravo dole. Objeví se obrazovka [Příběh dne](#) se zobrazením jednotlivých fotografií.
2. Zvýrazněte a vyberte fotografii. Zobrazí se tato jednotlivá fotografie.
 - Chcete-li k fotografii přidat komentář, zvýrazněte a vyberte tlačítko [Přidat komentář](#) nebo vyberte možnost **B** Přidat komentář. Objeví se obrazovka [Komentář](#) a klávesnice.
 - Chcete-li zobrazit prezentaci zahrnující snímek, snímek zvýrazněte a vyberte jej. Začne prezentace.
 - Chcete-li sledovat prezentaci společně s dalším členem své skupiny, vyberte možnost **C** Sledovat společně. Tato funkce umožňuje vám a dalšímu členovi vaší skupiny sledovat na svých výrobcích stejnou prezentaci, i kdybyste byli vzdáleni tisíc kilometrů.

Zobrazení jednotlivých poznámek

1. Na obrazovce [Hlavní příběh](#) vyberte poznámky zobrazené napravo. Objeví se obrazovka [Příběh dne](#) se zobrazením jednotlivých poznámek.
2. Zvýrazněte a vyberte poznámku. Zobrazí se tato jednotlivá poznámka.
 - Chcete-li k poznámce přidat komentář, vyberte tlačítko [Přidat komentář](#) nebo vyberte možnost **B** Přidat komentář. Objeví se obrazovka [Komentář](#) a klávesnice.

Zobrazení jednotlivých událostí

1. Na obrazovce [Hlavní příběh](#) vyberte události zobrazené napravo. Objeví se obrazovka [Příběh dne](#) se zobrazením jednotlivých událostí.
2. Zvýrazněte a vyberte událost. Zobrazí se tato jednotlivá událost.
 - Chcete-li k události přidat komentář, vyberte tlačítko [Přidat komentář](#) nebo vyberte možnost **B** Přidat komentář. Objeví se obrazovka [Komentář](#) a klávesnice.
 - Chcete-li zobrazit prezentaci snímků uložených v události, zvýrazněte a vyberte snímky vlevo dole na obrazovce. Začne prezentace.

Pokročilé funkce

Používání funkcí nabídky Nástroje

Na většině obrazovek aplikace Family Story se zobrazuje nabídka [Nástroje](#). V této části je uveden seznam všech funkcí nabídky [Nástroje](#) po jednotlivých obrazovkách.

Funkce nabídky Nástroje na obrazovce Hlavní příběh

[Členové skupiny](#): Uvádí seznam aktuálních členů skupiny a aktuálních potenciálních členů s pozvánkami.

[Moje skupiny](#): Uvádí seznam skupin, jichž jste členy. Umožňuje také přístup k vašim skupinám.

[Nastavení](#): Umožňuje upravovat informace o vašem profilu a nastavit, zda vaše skupina povolí nový obsah, nové členy, nové pozvánky, a zda bude vydávat připomínky událostí.

[Odhlášení](#): Odhlásí vás z funkce [Family Story](#) a z účtu služby Smart Hub. Slouží k návratu na obrazovku [Smart Hub](#).

[Vytvořit](#): Slouží k přechodu na obrazovku [Vytvořit](#), kde můžete vytvořit fotoalbum, poznámku nebo záznam události.

[Aktualizace](#): Informuje o případných aktualizacích aplikace Family Story a umožňuje jejich stažení a instalaci.

Funkce nabídky Nástroje na obrazovce Příběh dne

[Filtr](#): Umožňuje vybrat zobrazení na obrazovce [Příběh dne](#) podle kategorií: Vše, Album, Poznámka, Událost.

[Zobrazit podle člena](#): Umožňuje zobrazit položky (alba, poznámky, události) podle členů.

Zbývající funkce ([Členové skupiny](#), [Moje skupiny](#), [Nastavení](#), [Odhlášení](#) a [Aktualizace](#)) jsou stejné jako funkce na obrazovce [Hlavní příběh](#).

Další funkce na obrazovce Příběh dne

Obrazovka [Příběh dne](#) nabízí také funkci datového filtru v dolní části obrazovky.

[Datum vytvoření](#) / [Datum uložení](#). Položky na obrazovce [Příběh dne](#) můžete třídit podle parametrů [Datum vytvoření](#) nebo [Datum uložení](#) tak, že vyberete posuvník [Datum vytvoření](#) / [Datum uložení](#).

Můžete také rychle přejít k měsíci, kdy se odehrály nebo byly odeslány určité položky: vyberte zvýrazněné číslo na liště s čísly měsíců. Můžete také vybrat rok a poté měsíc. Pokud vyberete měsíc, aplikace [Family Story](#) zobrazí položky, jež se odehrály nebo byly odeslány v daném měsíci.

Pokročilé funkce

Fitness



Aplikace Fitness poskytovaná v rámci služby [Smart Hub](#) umožňuje sledovat a spravovat program cvičení fitness, který si vytvoříte.

 Abyste mohli použít funkci [Fitness](#), je třeba se přihlásit ke službě Smart Hub.

Před zahájením cvičení si přečtěte tyto poznámky...

 Před zahájením cvičení se rozcvičte nebo protáhněte.

 Okamžitě přestaňte cvičit, pokud cítíte bolest, nevolnost, vyčerpání nebo dušnost.

Vytvořit profil

Při prvním spuštění aplikace [Fitness](#) je třeba si vytvořit vlastní profil. Na obrazovce aplikace [Fitness](#) vyberte možnost [Vytvořit profil](#). Zobrazí se automaticky otevírané okno se zprávou. Vyberte možnost [Vytvořit profil](#). Objeví se obrazovka Personal Trainer/Create Profile (Osobní trenér/Vytvořit profil).

1. Chcete-li přejít k dalšímu kroku, stiskněte tlačítko se šipkou doprava. Zobrazí se automaticky otevírané okno [Jméno](#).
2. Vyberte možnost [Rodné jméno](#). Objeví se obrazovka Uživ. jméno a klávesnice. Zadejte své jméno. Jakmile budete hotovi, vyberte možnost [OK](#).
3. Vyberte možnost [Příjmení](#). Znovu se objeví obrazovka Uživ. jméno a klávesnice. Zadejte své příjmení. Jakmile budete hotovi, vyberte možnost [OK](#).
4. Stiskněte tlačítko se šipkou doprava na dálkovém ovladači. Zobrazí se automaticky otevírané okno [Pohlaví](#).
5. Zvýrazněte a vyberte své pohlaví. Až vyberete pohlaví, vedle vybrané možnosti se zobrazí černá tečka.
6. Držte stisknuté tlačítko se šipkou doprava na dálkovém ovladači, dokud se nezobrazí automaticky otevírané okno [Datum](#).
7. Pomocí dálkového ovladače zadejte vaše datum narození. Bude použito pro přizpůsobení některých parametrů.
8. Stiskněte tlačítko se šipkou doprava na dálkovém ovladači. Zobrazí se automaticky otevírané okno [Units](#).
9. Vyberte vámi upřednostňované jednotky. Zvolené jednotky budou použity v celé aplikaci Fitness. Znovu se přesuňte doprava. Zobrazí se automaticky otevírané okno [Výška](#).
10. Zadejte svou výšku. Bude použita pro vypočítání vašeho indexu tělesné hmotnosti (BMI). Znovu se přesuňte doprava. Zobrazí se automaticky otevírané okno [Hmotnost](#).
11. Zadejte svou hmotnost. Bude použita pro vypočítání vašeho indexu tělesné hmotnosti (BMI). Znovu se přesuňte doprava. Aplikace vypočítá váš index BMI.
12. Vytváření vašeho profilu je dokončeno. Na výrobku se zobrazí informace o vašem profilu a index BMI. Chcete-li spustit aplikaci [Fitness](#), vyberte možnost [Užijte si Kondici](#).

Pokročilé funkce

Použití aplikace Fitness s kategoriemi

- **Cvičení**

Poskytuje informace o cíli vašeho cvičení, aktuálním stavu a doporučeném obsahu.

- **Průběh**

Poskytuje informace o vašem základním tělesném profilu, průběhu cvičení, plnění vašich cílů apod.

- **Upravit**

Umožňuje vám změnit nebo upravit cíle fitness cvičení.


Výběr cvičebních programů

V aplikaci Fitness se zobrazuje řada videí a programů se cvičeními, která můžete využít k dosažení svých cílů fitness cvičení. Každé z těchto videí a programů je nutné stáhnout ze Samsung Apps. Součástí skupiny bezplatných videí se cvičeními jsou videa označená zkratkou VOD (Video on Demand neboli video na vyžádání). Doporučujeme vám, abyste je stáhli jako první.

Chcete-li stáhnout program nebo video VOD, postupujte podle následujících kroků:

1. Na obrazovce aplikace **Fitness** zvýrazněte a vyberte program. Zobrazí se zpráva s dotazem, zda chcete přejít na Samsung Apps.
2. Vyberte možnost **Ano**. Objeví se obrazovka Samsung Apps.
 -  Může to několik minut trvat.
3. Pokud stahujete program nebo video VOD poprvé, budete přesměrováni na stažení aplikace VOD video, která umožňuje stahovat a přehrávat všechny videa VOD se cvičeními.
4. Stáhněte aplikaci VOD video podle pokynů uvedených na obrazovce.
5. Po stažení videoaplikace několikrát stiskněte tlačítko **RETURN**  a vraťte se na obrazovku aplikace Fitness.
6. Nyní můžete vybrat a přehrát libovolné video VOD.

 Během přehrávání těchto videí si aplikace Fitness poznamená, které video používáte, a vypočítá podle něho množství spálených kalorií.



Aplikace Smart Hub Kids přináší aplikaci pro rychlé spuštění a doporučený seznam aplikací a obsahu určeného pro děti nebo pro vzdělávání, které si vaše děti mohou snadno a rychle spustit. K dispozici jsou také nástroje pro správu, které umožňují sledovat, co mohou děti zhlédnout a jak dlouho se mohou dívat.

Použití aplikace Kids s kategoriemi

• Hřiště

Zobrazí doporučený obsah a aplikace. Vyberete-li aplikaci nebo obsah, výrobek jej okamžitě spustí.

 Do seznamu můžete přidat až 40 doporučených položek. Viz možnost „[Můj výběr](#)“ v této části.

 Seznam obsahu je možné upravovat. Podrobnější informace naleznete v části „[Můj výběr](#)“ této příručky.

 Většinu obsahu je nutné stáhnout ze Samsung Apps. Chcete-li stahovat obsah, postupujte podle pokynů na obrazovce. Po dokončení stahování opakovaným stisknutím tlačítka **RETURN** znovu zobrazte aplikaci Kids. Zvýrazněte obsah nebo aplikaci a poté ji vyberte.

• Kniha samolepek

Zobrazí Knihu samolepek, které obdržely vaše děti. Knihu je také možné sdílet s vaší skupinou [Family Story](#).

Vaše děti mohou samolepky získávat těmito způsoby:

- **Od uživatele (rodiče):** Samolepku můžete věnovat pomocí funkce [Věnovat samolepky](#) v nabídce [Rodiče](#).
- **Automaticky:** Aplikace Kids věnuje samolepky při sledování obsahu.

Vytvoření knihy Kniha samolepek

1. Chcete-li vytvořit novou knihu [Kniha samolepek](#), vyberte možnost [Kniha samolepek](#) v horní části obrazovky a poté možnost [Vytvořit novou knihu samolepek](#) v dolní části obrazovky. Objeví se obrazovka [Vytvořit novou knihu samolepek](#).
 2. Pomocí dálkového ovladače zadejte název Knihy samolepek. Po dokončení vyberte možnost [Další](#).
 3. Vyberte barvu Knihy samolepek. Po dokončení vyberte možnost [Další](#).
 4. Zkontrolujte vytvořenou Knihu samolepek. Chcete-li změnit název, vyberte možnost [Upravit](#). Chcete-li změnit barvu, vyberte možnost [Zpět](#).
 5. Po dokončení vyberte možnost [Hotovo](#). Nová Kniha samolepek je vytvořena.
-  Můžete vytvářet další nové knihy samolepek. Maximální počet knih je 10.
-  Přijaté samolepky si můžete prohlédnout po zvýraznění a výběru možnosti [Získat nové samolepky](#). Možnost New Sticker (Nová samolepka) zobrazuje pouze deset nových typů samolepek současně.

Pokročilé funkce

- [Proch. vše](#)

Zobrazí seznam aplikací pro děti, aplikací souvisejících se vzděláváním a seznam veškerého obsahu.

-  Po výběru aplikace nebo obsahu (pokud aplikace nebo obsah nebyly již v minulosti nainstalovány do výrobku) se na výrobku zobrazí příslušná obrazovka stahování v rámci obrazovky [Samsung Apps](#).

Chcete-li použít funkci Proch. vše, postupujte podle následujících kroků:

1. Na obrazovce [Proch. vše](#) vyberte znak. Obsah pro daný znak se zobrazí vpravo.
2. Vyberte požadovaný druh obsahu.

[Videa](#): Zobrazí video obsah s odpovídajícím znakem.

[Hry](#): Zobrazí herní obsah s odpovídajícím znakem.

[Příběhy](#): Zobrazí obsah e-knih s odpovídajícím znakem.

3. Objeví se obrazovka s podrobnými informacemi o zvoleném obsahu. Obsah můžete přehrát, sdílet s vaší skupinou [Family Story](#), přidat jej do nabídky [Můj výběr](#) nebo jej ohodnotit.

-  Pokud jste obsah již zakoupili, můžete jej přehrát. Pokud jste obsah dosud nezakoupili, můžete jej stáhnout do [Samsung Apps](#).

- [Rodiče](#)

Umožňuje vám upravovat nabídku [Hřiště](#), dávat samolepky vašim dětem, kontrolovat dobu používání a nastavovat upozornění na dobu sledování.

[Můj výběr](#)

Můžete přidávat nebo odstraňovat obsah v aplikaci [Hřiště](#). V aplikaci [Hřiště](#) se zobrazuje pouze přidáný obsah.

Chcete-li přidat nebo odstranit obsah v nabídce Hřiště, postupujte podle následujících kroků:

1. Na obrazovce [Rodiče](#) vyberte možnost [Můj výběr](#). Objeví se obrazovka [Můj výběr](#).

-  [Můj výběr](#) zahrnuje obsah přidáný prostřednictvím obrazovky [Proch. vše](#).

2. V seznamu vyberte obsah, který chcete přidat nebo odstranit. Zobrazí se automaticky otevírané okno se zprávou.
3. Vyberte možnost [Ano](#).
4. Vybraný obsah je přidán nebo odstraněn.

[Věnovat samolepky](#)

Pokud vaše děti byly dnes hodné, můžete jim věnovat samolepku.

Pokročilé funkce

Chcete-li vašim dětem věnovat samolepku, postupujte takto:

1. Na obrazovce [Rodiče](#) vyberte možnost [Věnovat samolepky](#). Objeví se obrazovka [Věnovat samolepky](#).
2. Vyberte samolepku, kterou chcete věnovat. Zobrazí se automaticky otevírané okno se zprávou.
3. Vyberte možnost [Ano](#).
4. Vyberte Knihu samolepek, do níž chcete dát samolepku. Poté vyberte možnost [Darovat](#).
 Chcete-li si Knihu samolepek prohlédnout, vyberte možnost [Zkontrolovat](#). Samolepky si můžete prohlédnout ve vybrané Knize samolepek.
5. Samolepka je vložena do vybrané Knihy samolepek.

Historie

Umožňuje zkontrolovat dobu používání aplikace vašimi dětmi prostřednictvím grafu. Umožňuje rovněž zkontrolovat, jak dlouho děti používaly jednotlivá videa nebo položku obsahu. Pomocí dálkového ovladače změníte datum nebo název obsahu.

Nastavit alarm

Umožňuje nastavit dobu, jak dlouho se děti mohou dívat. Po vypršení této doby se zobrazí okno s upozorněním.

Chcete-li nastavit dobu, jak dlouho se děti mohou dívat, postupujte podle následujících kroků:

1. Na obrazovce [Rodiče](#) vyberte možnost [Nastavit alarm](#). Objeví se obrazovka [Nastavit alarm](#).
2. Vyberte možnost [Časovač](#).
3. Vyberte dobu. Upozornění je nastaveno.

Pokročilé funkce

Web Browser

 → [Web Browser](#)

(V závislosti na zemi nemusí být tato funkce podporována.)

Pomocí této funkce, poskytované službou [Smart Hub](#), můžete na svém výrobku prohlížet obsah sítě internet.

1. Na obrazovce [Smart Hub](#) vyberte možnost [Web Browser](#). Objeví se obrazovka [Web Browser](#).
2. Surfuje po internetu podobně jako na počítači.

Používání barevných tlačítek a tlačítek funkcí v nabídce Web Browser

- [Ovládací panel](#)

Zobrazí nebo skryje ovládací panel v horní části obrazovky.

- [Směrové proch.](#) / [Proch. s ukazatelem](#)

Umožňuje přepínat režim kurzoru mezi možnostmi [Směrové proch.](#) a [Proch. s ukazatelem](#). V režimu [Proch. s ukazatelem](#) se k výběru položek na obrazovce používá ukazatel stejným způsobem, jako se používá ukazatel myši u počítače. V režimu [Směrové proch.](#) přesouváte stisknutím směrových tlačítek na dálkovém ovladači modrý obdélník na obrazovce z jednoho odkazu na druhý. Režim [Proch. s ukazatelem](#) funguje nejlépe v případě, že je k výrobku připojena myš. Režim [Směrové proch.](#) funguje pouze při prohlížení pomocí dálkového ovladače.

 Pokud vyberete režim [Proch. s ukazatelem](#), nelze použít dálkový ovladač k výběru položek v nabídce [Nástroje](#).

 V režimu [Proch. s ukazatelem](#) můžete ukazatel přesouvat stisknutím tlačítek se šipkami na dálkovém ovladači.

- [PIP](#)

Zapne nebo vypne režim [PIP](#). Je-li režim [PIP](#) zapnutý, budete moci sledovat televizi a zároveň používat aplikaci [Web Browser](#).

- [Nástroje](#)

Zobrazí nabídku [Nástroje](#).

[Ovládací panel](#): Zobrazí nebo skryje ovládací panel v horní části obrazovky.

[Směrové proch.](#) / [Proch. s ukazatelem](#): Umožňuje přepínat kurzor mezi režimy [Směrové proch.](#) a [Proch. s ukazatelem](#).

[PIP](#): Zapne nebo vypne režim [PIP](#).

[Nastavení PIP](#): Umožňuje vybrat, kde se na obrazovce zobrazí okno funkce PIP a ze kterého zvukového zdroje bude výrobek hrát: zvuk z hlavní obrazovky (prohlížeč) nebo zvuk z vedlejší obrazovky (okno funkce PIP).

[Přidat do záložek](#): Přidá aktuální stránku do seznamu [Záložky](#).

[Zapnout tažení](#) / [Vypnout tažení](#): Umožňuje se pohybovat libovolným směrem na aktuální webové stránce. Chcete-li přesunout webovou stránku, vyberte ji a poté přesuňte požadovaným směrem pomocí dálkového ovladače.

 Funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li kurzor nastaven do režimu [Režim ukazatele](#).

- [Nahoru/dolů](#)

Umožňuje posun stránky nahoru nebo dolů.

- [Zpět](#)

Ukončí aplikaci [Web Browser](#).

Pokročilé funkce

Použití ovládacího panelu s aplikací Web Browser

V aplikaci [Web Browser](#) se v horní části obrazovky zobrazuje několik ikon, které nabízejí mnoho praktických funkcí. Tyto ikony slouží k snadnému ovládání aplikace [Web Browser](#). Následuje popis těchto ikon, počínaje ikonou zcela vlevo.

- [Zpět](#)

Přechod na předchozí webovou stránku

 Pokud předchozí webová stránka neexistuje, nebude tato ikona fungovat.

- [Vpřed](#)

Přechod na další webovou stránku.

 Pokud další webová stránka neexistuje, nebude tato ikona fungovat

- [Obnovit](#) / [Zastavit](#)

Obnovení aktuální stránky nebo zastavení načítání aktuální stránky.

- [Domovská str.](#)

Přechod na stránku, která je nastavena jako domovská.

- [Zvětšený obraz](#)

Umožňuje zvolit úroveň zvětšení z možností [50%](#), [75%](#), [100%](#), [125%](#), [150%](#), [200%](#), [300%](#) a [Na obrazovku](#).

- [Záložky](#)

Zobrazí obrazovku seznamu [Záložky](#). Jako záložku můžete nastavit aktuální stránku nebo ze seznamu záložek vybrat oblíbenou stránku, kterou chcete otevřít. Stránky můžete také seřadit podle hodnot [Datum](#), [Jméno](#) nebo [Počet návštěv](#). Chcete-li stránky seřadit, vyberte [Třídění](#). Výběrem možnosti [Zadejte URL](#) můžete zadat novou adresu URL přímo pomocí dálkového ovladače nebo myši a označit ji záložkou.

Po zvýraznění záložkou se vpravo zobrazí tlačítko [Možnost](#). V okně [Možnost](#) můžete vybranou stránku upravit nebo ji odstranit ze seznamu záložek.

Použití nabídky Nástroje v nabídce Záložka

- [Odstranit vše](#)

Odstraní všechny seznamy záložek.

- [Přidat do záložek](#)

Označí aktuální stránku záložkou.

- [Import záložek](#)

Umožňuje importovat soubor záložek uložený v jiném zařízení, například počítači.

- [Export záložek](#)

Umožňuje exportovat soubor záložek z výrobku do jiného zařízení připojeného k výrobku.

Pokročilé funkce

- **Historie**

Zobrazí obrazovku seznamu **Historie**. V seznamu **Historie** můžete vybrat webovou stránku, kterou chcete otevřít. Stránky můžete také seřadit podle hodnot **Datum**, **Jméno** nebo **Počet návštěv**. Chcete-li stránky seřadit, vyberte možnost **Třídění**. Výběrem možnosti **Zadejte URL** můžete zadat novou adresu URL přímo pomocí dálkového ovladače nebo myši. Po zvýraznění stránky se vpravo zobrazí tlačítko **Možnost**. V okně **Možnost** můžete vybranou stránku odstranit ze seznamu historie nebo ji přidat do seznamu záložek.

 Chcete-li odstranit všechny položky v seznamech historie, otevřete nabídku **Nástroje** a vyberte možnost **Odstranit vše**.

- **Pole adresy URL**

Slouží pro zobrazení adresy URL aktuální stránky. Po vybrání pole URL se zobrazí okno pro zadání adresy URL. Pomocí dálkového ovladače můžete přímo zadat novou adresu URL.

- **Seznam oken**

Slouží k zobrazení seznamu nebo obrázků otevřených oken (**Seznam oken**). Ze seznamu můžete otevřít nové okno (pomocí funkce **Otevřít nové okno**), můžete vybrat a otevřít okno v seznamu, vybrat a zavřít okno v seznamu nebo zavřít všechna okna. Výběrem možnosti **Zadejte URL** můžete zadat novou adresu URL přímo pomocí dálkového ovladače nebo myši. Kliknutím na tlačítko Text/Image (Text/Obrázek) v pravé horní části obrazovky můžete v Seznamu oken přepínat mezi textovým popisem otevřených oken a obrázky otevřených oken.

Použití nabídky **Nástroje** v nabídce **Seznam oken**

- **Otevřít nové okno**

Otevře nové okno webového prohlížeče. V novém okně prohlížeče se automaticky zobrazí domovská stránka.

- **Zavřít všechna okna**

Zavře všechna aktuálně otevřená okna v seznamu **Seznam oken**. Po zavření všech oken se na výrobku automaticky zobrazí nové okno webového prohlížeče. V novém okně prohlížeče se automaticky zobrazí domovská stránka.

- **Hledat**

Slouží k vyhledávání na internetu. Po vybrání pole **Hledat** se objeví obrazovka **Hledat**.

Chcete-li na internetu vyhledat klíčové slovo, postupujte takto:

1. Na obrazovce **Hledat** vyberte vyhledávací službu.
2. Vyberte možnost **Zadejte hled. kl. slovo..** Objeví se obrazovka s klávesnicí.
3. Pomocí dálkového ovladače nebo myši zadejte požadované klíčové slovo. Výrobek vyhledá klíčové slovo prostřednictvím vybrané vyhledávací služby.

- **Sdílet**

Sdílení aktuální webové stránky s vaší skupinou **Family Story**.

- **Možnosti**

Umožňuje konfiguraci nastavení aplikace **Web Browser**.

Pokročilé funkce

Konfigurace aplikace Web Browser pomocí nabídky Možnosti

Přesuňte kurzor do horní části obrazovky a vyberte ikonu [Možnosti](#).

- [Nást. pro čtení](#)

Usnadňuje čtení textu na stránce zvětšením hlavního textu. Funkce [Nást. pro čtení](#) není k dispozici u všech stránek.

- [Schválené servery](#)

Umožňuje omezit přístup vašich dětí k nevhodným webovým stránkám. Tato funkce povoluje přístup pouze k zaregistrovaným stránkám.

 Při každém otevření funkce [Schválené servery](#) se objeví obrazovka pro zadání kódu PIN.

[Schválené servery](#): Zapne nebo vypne funkci [Schválené servery](#).

[Obnovit heslo pro Schválené servery.](#): Změní heslo funkce [Schválené servery](#).

[Přidat akt. str.](#): Umožňuje přidání aktuálně zobrazené stránky do seznamu Schválené servery.

[Správa schválených serverů](#): Umožňuje zadat adresy URL pro přidání nebo odstranění ze seznamu Schválené servery.

 Pokud funkci [Schválené servery](#) zapnete a do seznamu Schválené servery nepřidáte žádné stránky, nebude možné otevřít žádnou internetovou stránku.

- [Soukromé procházení zap.](#) / [Soukromé procházení vyp.](#)

Zapnutí nebo vypnutí režimu Soukromí. Pokud je zapnut režim Soukromí, prohlížeč neuchovává informace o navštívených stránkách. Chcete-li zapnout režim Soukromí, vyberte možnost [Ano](#).

Je-li režim Soukromí spuštěný, v horní části obrazovky před adresou URL se zobrazí ikona „Stop“. Chcete-li režim Soukromí vypnout, znovu jej vyberte, je-li zapnutý.

- [Nastavení PIP](#)

Umožňuje vám nakonfigurovat funkci [PIP](#).

[Pozice PIP](#): Výběr umístění vloženého obrazu funkce PIP.

[Zvuk](#): Výběr zdroje zvuku (hlavní nebo vedlejší), který uslyšíte, je-li funkce PIP zapnutá.

Pokročilé funkce

- **Nast. webového prohlížeče**

Umožňuje konfiguraci možností aplikace **Web Browser**.

Nast. jako dom. str.: Umožňuje nastavení domovské stránky.

- **Nejnavštěvovanější:** Nastavení nejčastěji navštěvované stránky jako domovské.
- **Akt. stránka:** Nastavení aktuální stránky jako domovské.
- **Záložky:** Nastavení adresy URL záložek jako domovské stránky.
- **Zadejte URL:** Umožňuje zadat adresu URL stránky, kterou chcete nastavit jako domovskou. Klávesnice funguje podobně jako klávesnice mobilního telefonu.

Nastavení blokování oken: Zapne nebo vypne funkci **Blokování oken**.

Nast. blok. reklam: Umožňuje zapnout blokování reklam a vybrat adresy URL stránek, na kterých se mají blokovat reklamy.

- **Blokování reklam:** Zapne nebo vypne funkci **Blokování reklam**.
- **Blokovat akt. str.:** Přidá aktuální stránku do seznamu blokováných.
- **Správa blok. serverů:** Zadáním adresy URL můžete přidat webovou stránku, u které chcete blokovat reklamy, nebo odstranit stránku ze seznamu.

Obecné: Umožňuje odstranění vašich osobních údajů.

- **Odstranit historii:** Odstraní historii navštívených stránek.
- **Odstranit data o procházení:** Odstraní údaje přístupu k internetu, například soubory cookie.
- **Obnovit nast.:** Obnoví všechna nastavení webového prohlížeče na výchozí hodnoty.
- **Skrýt nabídku:** Zapne nebo vypne automatické skrývání ovládacího panelu. Pokud vyberete možnost „zapnuto“, ovládací panel nahoře bude skrytý a zobrazí se pouze v případě, že přesunete ukazatel do horní části obrazovky.

Kódování: Umožňuje nastavit kódování webových stránek na automatický výběr nebo ruční nastavení.

- **Autom. výběr:** Zapne nebo vypne automatické kódování webových stránek. Prohlížeč automaticky vybírá vhodný formát kódování webových stránek.
- **Nastavení:** Umožňuje vybrat formát kódování ručně ze seznamu. Formát se použije u všech stránek.

Ukazatel: Umožňuje nastavení rychlosti pohybu kurzoru (režim kurzoru musí být nastaven na **Režim ukazatele**).

- **Rychlost ukaz.:** Výběr rychlosti pohybu kurzoru.

Informace o prohlížeči: Zobrazuje informace o verzi a autorských právech pro funkci **Web Browser**.

Pokročilé funkce

[Právní prohlášení]

Z důvodu rozdílných funkcí výrobků, které obsahují službu Smart Hub – Content Service společnosti Samsung, a také kvůli omezením v dostupnosti obsahu nemusí být některé funkce, aplikace a služby pro všechna zařízení nebo ve všech oblastech dostupné.

Některé funkce služby Smart Hub mohou dále vyžadovat dodatečné periferie nebo členské poplatky, které je třeba hradit zvlášť. Další informace o konkrétních zařízeních a dostupnosti obsahu naleznete na webové stránce <http://www.samsung.com>. Služby a dostupnost obsahu prostřednictvím služby Smart Hub se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Pokročilé funkce

AllShare Play

 → [AllShare Play](#)

Ve výrobku můžete zobrazit nebo přehrávat soubory fotografií, hudební soubory nebo filmy uložené na velkokapacitním paměťovém zařízení USB (MSC), v počítači nebo v zařízení DLNA (například v mobilním telefonu).

-  Chcete-li zobrazit obsah zařízení USB, je nutné zařízení připojit k portu USB na výrobku.
-  Chcete-li použít pevný disk USB, doporučujeme použít pevný USB vybavený napájecím adaptérem.
-  Chcete-li přehrát obsah počítače nebo mobilního telefonu kompatibilního se sítí DLNA, musí být počítač a výrobek připojeny k síti. Je rovněž nutné do počítače stáhnout a nainstalovat počítačový software služby AllShare. Aby bylo možné přehrávat obsah zařízení kompatibilního se sítí DLNA, je také nutné mít k dispozici bezdrátovou síť.

Připojení zařízení USB

1. Zapněte výrobek.
 2. Připojte zařízení USB obsahující soubory s fotografiemi, hudebními soubory nebo filmy k portu USB na výrobku.
 3. Jakmile je zařízení USB připojeno k výrobku, zobrazí se okno [Připojené zařízení](#). Vyberte požadovanou kategorii pro přehrávání z možností [Videa](#), [Fotografie](#) a [Hudba](#).
-  V případě, že je připojeno pouze jedno zařízení USB, může výrobek automaticky zobrazit soubory uložené v tomto zařízení.

Odpojení zařízení USB

Postup 1: Použití tlačítka SOURCE .

1. Stiskněte tlačítko [SOURCE !\[\]\(42044ac14ea08aa6f57fc167b74e591e_img.jpg\).](#)
2. Vyberte požadované zařízení USB a pak stiskněte tlačítko [TOOLS !\[\]\(a6aa4922bec8638354940161bfc29fc5_img.jpg\).](#) Zobrazí se nabídka [Nástroje](#).
3. Vyberte možnost [Bezpečné odebrání USB](#) a pak počkejte, než bude vybrané zařízení USB odpojeno. Nyní můžete zařízení USB odpojit od výrobku.

Postup 2: Použití domovské obrazovky softwaru AllShare Play.

1. Přejděte na domovskou obrazovku softwaru [AllShare Play](#). ( → [AllShare Play](#))
 2. Vyberte kteroukoli kategorii kromě [Seznam](#) a pak stiskněte tlačítko .
 3. Vyberte požadované zařízení USB a pak stiskněte tlačítko [TOOLS !\[\]\(7bb5b488b2a604c90286900c6afddb7f_img.jpg\).](#) Zobrazí se nabídka [Nástroje](#).
 4. Vyberte možnost [Bezpečné odebrání USB](#) a pak počkejte, než bude vybrané zařízení USB odpojeno. Nyní můžete zařízení USB odpojit od výrobku.
-  Chcete-li od výrobku odpojit zařízení USB, doporučujeme používat funkci [Bezpečné odebrání USB](#).

Pokročilé funkce

Před použitím služby AllShare Play se zařízením USB si prostudujte tyto informace.

Omezení a upozornění

- Před připojením zařízení k výrobku zálohujte soubory, abyste zabránili jejich poškození nebo ztrátě dat. Společnost SAMSUNG nenese žádnou odpovědnost za poškození datových souborů nebo za ztrátu dat.
- Připojte pevný disk USB k vyhrazenému konektoru USB (HDD 5 V, 1 A).
- Neodpojujte zařízení USB, když výrobek načítá jejich obsah.
- Při použití prodlužovacího kabelu USB nemusí být zařízení USB rozpoznáno nebo nemusí být přečteny soubory v zařízení.
- Pokud není zařízení USB připojené k výrobku rozpoznáno, jsou poškozeny soubory v zařízení, nebo se nepřehraje soubor ze seznamu, připojte zařízení USB k počítači a naformátujte jej. Poté znovu zkopírujte soubory do zařízení a zkuste přehrávání spustit znovu.
- Pokud je soubor odstraněn z počítače při spuštění služby [Smart Hub](#) nadále nalézán, odstraňte soubor trvale pomocí funkce „Vypřázdňit koš“ v počítači.
- Pokud počítač není schopen vytvořit funkční databázi uložených souborů v zařízení USB, protože v zařízení USB není žádné volné místo, pravděpodobně nebudete moci zobrazit žádné nově přidáné soubory, i když jste tyto soubory uložili do zařízení USB.

Podporovaná zařízení

- Určité typy zvukových zařízení a digitálních fotoaparátů USB nemusejí být s tímto výrobkem kompatibilní.
- Software [AllShare Play](#) podporuje pouze velkokapacitní paměťová zařízení USB (MSC – Mass Storage Class). Velkokapacitní paměťové zařízení je zařízení BOT (Bulk-Only Transport). Příklady velkokapacitních paměťových zařízení: jednotky USB Flash, čtečky karet Flash a pevné disky USB (rozbočovače USB podporovány nejsou). Zařízení je třeba připojit přímo k portu USB výrobku.
- Podporovány jsou pouze pevné disky USB s kapacitou maximálně 3 TB.
- Pokud jsou připojena více než 2 zařízení PTP (Picture Transfer Protocol), je možné současně používat pouze jedno.
- Pokud jsou připojena více než dvě velkokapacitní paměťová zařízení, nemusí být některé z nich rozpoznáno.
- Zařízení USB s vysokou spotřebou (více než 500 mA nebo 5 V) nemusí být podporováno.
- Pokud během doby stanovené pod položkou [Doba autom. ochrany](#) není k výrobku připojen žádný vstup, spustí se spořič obrazovky.
- U některých externích jednotek pevných disků může být při připojení k výrobku automaticky aktivován režim úspory energie.

Pokročilé funkce

Systém souborů a formáty

- S nelicencovanými multimediálními soubory nemusí funkce USB fungovat správně.
- Protokol MTP (Media Transfer Protocol) není podporován.
- Jsou podporovány systémy souborů FAT16, FAT32 a NTFS.
- Služba [AllShare Play](#) podporuje pouze sekvenční formát jpeg. Nepodporuje progresivní formát jpeg.
- Čím je vyšší rozlišení obrázku, tím déle bude trvat zobrazení obrázku na obrazovce.
- Maximální podporované rozlišení souborů JPEG je 15 360 × 8 640 pixelů.
- Pokud je soubor poškozen nebo výrobek formát souboru nepodporuje, zobrazí se zpráva [Nepodporovaný formát souboru..](#)
- Pokud jsou soubory seřazeny podle možnosti [Složky](#), výrobek je schopen v každé složce zobrazit názvy až 1000 souborů.
- Pokud přesáhne počet souborů a složek uložených na úložném zařízení USB přibližně 8 000, nemusí se některé soubory či složky zobrazit a některé složky nemusí být možné otevřít.
- Výrobek nedokáže přehrát soubory typu MP3 chráněné technologií DRM, které byly staženy z placené stránky. Technologie DRM (Digital Rights Management – Správa digitálních práv) je technologie podporující vytváření, šíření a správu digitálního obsahu jednotným a komplexním způsobem, který zahrnuje ochranu práv a zájmů poskytovatelů obsahu, ochranu proti nelegálnímu kopírování obsahu a také správu fakturování a dohod.
- Přestože je soubor, který chcete přehrát, kódovaný v podporovaném formátu, může se zobrazit chybová zpráva z důvodu problému subkontejneru nebo profilu.

Připojení k počítači prostřednictvím sítě

V softwaru [AllShare Play](#) lze prostřednictvím síťového připojení prohlížet fotografie, poslouchat hudbu a sledovat videa uložená ve vašem počítači.

-  Další informace o způsobu konfigurace výrobku a jeho připojení k síti najdete v části „Nastavení sítě“ v této příručce.
-  Chcete-li zobrazit obsah počítače, musí být počítač připojen k výrobku a také k síti LAN. Je rovněž nutné do počítače stáhnout a nainstalovat počítačový software [AllShare Play](#).
-  Doporučujeme, abyste výrobek i počítač umístili do stejné podsítě. Adresy IP mají čtyři části oddělené tečkami (111.222.333.444). Pokud se výrobek i počítač nacházejí ve stejné podsíti, první 3 části adresy IP výrobku a adresy IP počítače (111.222.333) jsou stejné a rozdílná bude pouze poslední část (adresa hostitele).

Pokročilé funkce

Při přehrávání médií z počítače prostřednictvím sítě nejsou podporovány následující funkce služby [AllShare Play](#):

- 📁 Funkce [Hudební kulisa](#) a [Nastavení hudební kulisy](#).
- 📁 Seřazení souborů podle preferencí ve složkách [Fotografie](#), [Hudba](#) a [Videa](#).
 - Funkce ⏮ (REW) nebo ⏭ (FF) při přehrávání filmu.
- 📁 Technologie DivX DRM není podporována.
- 📁 Bránu firewall v počítači nastavte tak, aby byl počítačový software AllShare Play povoleným programem.
- 📁 Při použití služby [AllShare Play](#) prostřednictvím síťového připojení (v závislosti na internetovém serveru):
 - Metoda třídění se může lišit.
 - Funkce [Hledat scénu](#) nemusí být podporována.
 - Nemusí být podporována funkce [Pokrač.](#), která slouží k obnovení přehrávání videa.
 - Funkce [Pokrač.](#) nepodporuje více uživatelů. (Do paměti se uloží pouze bod, kde přehrávání zastavil poslední uživatel.)
 - Funkce vyhledávání nemusí v závislosti na obsahu fungovat.
- 📁 Při přehrávání videa ve službě [AllShare Play](#) přes síť může docházet k zasekávání.

Pokročilé funkce

Seznam (ve službě AllShare Play)

 → AllShare Play → Seznam

Tato funkce slouží k snadnému a rychlému přístupu k obsahu.

- **Poslední přehr.**

Zobrazí seznam naposledy přehrávaných souborů videa, fotografií nebo hudebních souborů. Pokud chcete některý soubor přehrát znovu, použijte tuto kategorii.

-  Pokud chcete přehrát soubor v seznamu **Poslední přehr.** a zařízení USB není připojené, případně není soubor nalezen, zobrazí se zpráva „**Hledaný soubor nebyl nalezen.**“.
-  V seznamu **Poslední přehr.** může být uvedeno až 48 souborů. Soubory jsou uspořádány tak, aby se naposledy přehrávané soubory nacházely na prvních místech seznamu.
-  **Poslední přehr.** soubory uložené v mobilním telefonu se nemusí přehrát.

- **Novinky**

Zobrazí seznam nově uložených souborů videa, fotografií nebo hudebních souborů uložených v zařízení USB nebo v počítači. Pokud chcete přehrát některý nově aktualizovaný soubor, použijte tuto kategorii.

- **Výběr**

Zobrazí soubory Výběr uložené v zařízení USB nebo v počítači. Chcete-li přehrát výběr, vyberte jej. Zvolený výběr se ihned začne přehrávat.

-  Můžete vytvořit až 12 výběrů.
-  V jednom výběru může být až 100 souborů.
-  Do jednoho výběru můžete přidávat pouze soubory stejného typu. Do výběru obsahujícího hudbu můžete například přidávat pouze hudební soubory.

Pokročilé funkce

Vytvoření seznamu Výběr

1. Na hlavní obrazovce softwaru [AllShare Play](#) vyberte na levé straně obrazovky možnost [Videa](#), [Fotografie](#) nebo [Hudba](#).
2. Na pravé straně obrazovky zvýrazněte a vyberte zařízení obsahující soubory, které chcete zařadit do seznamu Výběr. Software [AllShare Play](#) zobrazí složky nebo soubory v zařízení.
3. Jestliže software [AllShare Play](#) zobrazuje složky, vyberte složku obsahující požadované soubory. Pokud se zobrazují jen soubory, přejděte ke kroku 4.
4. Zvýrazněte soubor a pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku [Nástroje](#).
5. Zvýrazněte a vyberte možnost [Přid. do výběru](#).
6. Zvýrazněte a vyberte soubor, který chcete přidat. V zaškrtnutém políčku se zobrazí značka .
7. Chcete-li vybrat další soubory, opakujte krok 6.
 -  Chcete-li vybrat všechny soubory v seznamu, vyberte možnost [Vybrat vše](#). Výběr zrušíte opakovaným výběrem souboru.
8. Po dokončení vyberte možnost [Přidat](#). Objeví se obrazovka [Přid. do výběru](#).
9. Vyberte možnost [Nový](#). Objeví se obrazovka [Vytvořte nový seznam..](#)
10. Pomocí dálkového ovladače zadejte název seznamu Výběr nebo přijměte výchozí název.
11. Po dokončení vyberte možnost [Hotovo](#). Vytvoří se nový seznam Výběr. Zobrazí se automaticky otevírané okno Přidáno.
12. Vyberte možnost [Přehrát](#) pro okamžité přehrávání nebo možnost [OK](#) pro pozdější přehrávání.

Pokročilé funkce

Chcete-li do seznamu Výběr přidat soubory, postupujte podle následujících kroků:

1. Na hlavní obrazovce softwaru [AllShare Play](#) vyberte na levé straně obrazovky možnost [Videa](#), [Fotografie](#) nebo [Hudba](#).
 Je nutné vybrat typ obsahu, který je již uveden v seznamu. Chcete-li například přidávat soubory do hudebního seznamu Výběr, je nutné vybrat možnost Hudba.
2. Na pravé straně obrazovky zvýrazněte a vyberte zařízení obsahující soubory, které chcete zařadit do seznamu Výběr. Software [AllShare Play](#) zobrazí složky nebo soubory v zařízení.
3. Jestliže software [AllShare Play](#) zobrazuje složky, vyberte složku obsahující požadované soubory. Pokud se zobrazují jen soubory, přejděte ke kroku 4.
4. Zvýrazněte soubor a pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku [Nástroje](#).
5. Zvýrazněte a vyberte možnost [Přid. do výběru](#).
6. Zvýrazněte a vyberte soubor, který chcete přidat. V zaškrtnávacím políčku se zobrazí značka .
7. Chcete-li vybrat další soubory, opakujte krok 6.
 Chcete-li vybrat všechny soubory v seznamu, vyberte možnost [Vybrat vše](#). Výběr zrušíte opakovaným výběrem souboru.
8. Po dokončení vyberte možnost [Přidat](#). Objeví se obrazovka [Přid. do výběru](#).
9. Zvýrazněte a vyberte seznam Výběr, do něhož chcete přidat soubory. Zobrazí se automaticky otevřené okno Přidáno.
10. Vyberte možnost [Přehrát](#) pro okamžité přehrávání nebo možnost [OK](#) pro pozdější přehrávání.

Chcete-li odstranit jeden nebo více souborů z Výběru, postupujte podle následujících kroků:

1. Na hlavní obrazovce [AllShare Play](#) vyberte možnost [Seznam](#).
2. V oblasti seznamu Výběr v dolní části obrazovky zvýrazněte seznam Výběr, který chcete upravit.
3. Pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku [Nástroje](#) a vyberte možnost [Změnit výběr](#). Objeví se obrazovka [Změnit výběr](#).
4. Vyberte soubor, který chcete odstranit. V zaškrtnávacím políčku se zobrazí značka .
5. Chcete-li vybrat další soubory, opakujte krok 5.
 Chcete-li vybrat všechny soubory v seznamu, vyberte možnost [Vybrat vše](#). Výběr zrušíte opakovaným výběrem souboru.
6. Po dokončení vyberte možnost [Odebrat](#). Zobrazí se automaticky otevřené okno se zprávou.
7. Vyberte možnost [Ano](#). Vybrané soubory se odeberou ze seznamu Výběr.

Pokročilé funkce

Videa (ve službě AllShare Play)

 → AllShare Play → Videa

Můžete přehrát soubory videa uložené v zařízení USB nebo v počítači.

 Další informace o formátech titulků a kodeků naleznete v části „Podporované formáty titulků a souborů AllShare Play“ v kapitole Další informace.

Přehrávání videa

1. Na obrazovce AllShare Play vyberte možnost Videa.
2. Zvýrazněte a vyberte zařízení, které chcete přehrát.
3. Pokud software AllShare Play zobrazí složky, vyberte složku obsahující požadovaný soubor a poté přejděte ke kroku 4. Pokud software AllShare Play zobrazí pouze soubory, přejděte přímo ke kroku 4.
4. Zvýrazněte a vyberte požadovaný soubor videa na obrazovce seznamu souborů.

 Pokud přerušíte přehrávání videa, bude je možné přehrát později od okamžiku, kde bylo zastaveno.

 Název souboru se zobrazí v horní části obrazovky spolu s dobou přehrávání videa.

 Pokud nejsou informace o čase videa známy, doba přehrávání a ukazatel průběhu se nezobrazí.

Tlačítka, chcete-li přehrávat Video

- 

Pokaždé, když pomocí dálkového ovladače vyberete funkci  nebo , rychlost přehrávání se změní následujícím způsobem. ( 1 /  2 /  3 /  1 /  2 /  3)

- 

Přeskočí z aktuální pozice dopředu nebo dozadu.

- 

Pozastaví scénu.

- Možnost pohybu Pomalu: V režimu pozastavení vyberte funkci . Pokaždé, když pomocí dálkového ovladače vyberete funkci , rychlost přehrávání se sníží v tomto pořadí:  1/8 /  1/4 /  1/2. Rychlost přehrávání se zobrazuje v levém horním rohu.
- Režim Krok: V režimu pozastavení vyberte funkci . Pokaždé, když pomocí dálkového ovladače vyberete funkci , zobrazí se nový záběr.

 Chcete-li se vrátit k přehrávání normální rychlostí, pomocí dálkového ovladače vyberte funkci .

 Výrobek v režimu Krok ani v režimu Pomalu nepřehrává zvuk.

 Režim Pomalu a režim Krok fungují pouze ve směru dopředu.

Pokročilé funkce

Použití nabídky **Nástroje** v nabídce **Videa**

- Na obrazovce se seznamem souborů můžete použít tyto možnosti:
 - **Zobrazit**
Seznam souborů můžete seřadit podle jednoho ze čtyř kritérií řazení.
 - **Výběrové přehr.**
Slouží k výběru jednoho nebo více souborů, které chcete ihned přehrát.
 - **Odeslat**
Umožňuje odeslat videosoubory pomocí účtu aplikace **Family Story** nebo do jiných zařízení.
 Chcete-li tuto funkci použít, je třeba se přihlásit ke službě **Smart Hub**.
 - **Přihlásit / Odhlášení**
K účtu Samsung se můžete přihlásit nebo se z něj odhlásit.
 - **Přid. do výběru**
Umožňuje vytvářet seznamy Výběr. Pokud vytváříte seznamy Výběr, můžete snadno a rychle přehrát řadu videí, která chcete sledovat.
 - **Přejít na výběr**
Slouží k návratu na obrazovku Výběr.
 - **Informace**
Zobrazuje podrobné informace o vybraném souboru.
- Během přehrávání můžete použít následující možnosti nabídky **Nástroje**:
 - **Jít na Seznam videa**
Zastavení videa a přesun na obrazovku seznamu souborů.
 - **Přehrát od začátku**
Můžete znovu od začátku spustit přehrávání souboru videa.
 - **Hledat scénu**
K zobrazení nebo spuštění filmu od vámi požadované scény lze během přehrávání použít funkci **Hledat scénu**.
 Jsou-li indexové informace poškozené nebo soubor nepodporuje indexování, nebudete moci funkci **Hledat scénu** použít.
 - **Hledání názvu**
Můžete prohledávat video pomocí tlačítek se šipkou doleva a doprava nebo pomocí dálkového ovladače přímo zadat dobu přehrávání.
 - **Hledání času**
Umožňuje prohledávat video nebo pomocí dálkového ovladače přímo zadat dobu přehrávání.
 - **Režim Opakování**
Je možné opakovaně přehrát jeden soubor s filmem nebo všechny soubory uvedené na obrazovce Výběr.
 - **Velikost obrazu**
Velikost obrazu lze nastavit podle vašich preferencí.

Pokročilé funkce

- [Režim obrazu](#)

Slouží k změně možnosti [Režim obrazu](#).

- [Zvukový režim](#)

Můžete změnit nastavení [Zvukový režim](#).

- [Jazyk zvuku](#)

Zvuk videa můžete poslouchat v jednom z podporovaných jazyků. Tato funkce je aktivní pouze tehdy, přehráváte-li soubory datového proudu podporující více zvukových formátů.

- [Titulky](#)

Umožňuje zobrazení jazykových titulků. Pokud soubor s titulky obsahuje více jazyků, můžete zvolit příslušný jazyk.

- [Nastavení titulků](#)

Zobrazí funkci [Nastavení titulků](#). Slouží k volbě možností titulků, jako je například barva a průhlednost.

- [Informace](#)

Zobrazuje podrobné informace o vybraném souboru.

 Funkce, které jsou v daném okamžiku dostupné v nabídce [Nástroje](#), závisejí na vlastnostech přehrávaného videa. U všech videí nemusí být zaručeně k dispozici všechny funkce.

Použití funkce Zobrazit s videosoubory

 Při použití funkce [AllShare Play](#) ve službách [Family Story](#), Facebook nebo Picasa namísto zařízení USB nebude funkce [Zobrazit](#) podporována.

1. Chcete-li seřadit soubory v seznámech souborů, pomocí dálkového ovladače vyberte možnost . Objeví se obrazovka [Zobrazit](#).

2. Vyberte kritéria třídění.

- [Složky](#)

Seřadí složky v zařízení v abecedním pořadí. Chcete-li zobrazit názvy a miniatury souborů, vyberte složku.

- [Titul](#)

Seřadí a zobrazí soubory podle názvu v pořadí Symbol / Číslo / Alphabet (Abeceda) / Special order (Speciální pořadí).

- [Nejnov. datum](#)

Seřadí a zobrazí soubory podle nejnovějšího data vytvoření.

- [Nejst. datum](#)

Seřadí a zobrazí soubory podle nejstaršího data vytvoření.

Pokročilé funkce

Odeslání souborů videa

Umožňuje odeslat soubory videa pomocí nabídky [Family Story](#) nebo je odeslat do jiných zařízení.

 Chcete-li možnost [Odeslat](#) použít, musíte být přihlášení ke službě [Smart Hub](#).

Příklad: Odesílání prostřednictvím aplikace Family Story

1. Označte soubor, otevřete pomocí dálkového ovladače nabídku [Nástroje](#) a vyberte možnost [Odeslat](#).
2. Vyberte videosoubor, který chcete odeslat. V zaškrťovacím políčku vlevo se zobrazí značka .
3. Chcete-li vybrat další videa, opakujte krok 2.
 Chcete-li vybrat všechny soubory v seznamu, vyberte možnost [Vybrat vše](#). Výběr zrušíte opakovaným výběrem souboru.
4. Po dokončení vyberte možnost [Odeslat](#). Objeví se obrazovka [Odeslat](#).
5. Zvolte cílové zařízení, kam se má soubor odeslat.
6. Vyberte skupinu rodiny, s níž chcete sdílet. Zobrazí se automaticky otevírané okno.
7. Zadejte zprávu, která se odešle vybrané skupině rodiny.
 Jakmile se zobrazí obrazovka s klávesnicí [QWERTY](#), můžete použít klávesnici připojenou k výrobku a napsat zprávu.
8. Po dokončení vyberte možnost [Odeslat](#).

Pokročilé funkce

Fotografie (ve službě AllShare Play)

 → AllShare Play → Fotografie

Zobrazení položek Fotog. (nebo prezentace)

-  Další informace o podporovaných formátech obrázků viz „Podporované formáty titulků a souborů softwaru AllShare Play“ v části Další informace.
- 1. Na obrazovce AllShare Play vyberte možnost Fotografie.
- 2. Na pravé straně obrazovky zvýrazněte a vyberte zařízení obsahující fotografie, které chcete zobrazit.
- 3. Jestliže software AllShare Play zobrazí složky, vyberte složku obsahující požadované fotografie a poté přejděte ke kroku
- 4. Jestliže software AllShare Play zobrazí miniatury fotografií, přejděte přímo ke kroku 4.
- 5. Chcete-li spustit prezentaci, pomocí dálkového ovladače vyberte funkci ►.
-  Chcete-li zobrazit další fotografii ručně, stiskněte tlačítko ◀ nebo ►.
-  Během přehrávání prezentace budou jeden po druhém zobrazeny všechny soubory v seznamu souborů. Přehrávání začne od vybraného souboru.
-  Jsou-li ve stejném zařízení uloženy také hudební soubory, můžete v průběhu prohlížení souboru fotografií nebo při sledování prezentace přidat hudbu na pozadí.
-  Pokud vyberete nesprávnou hudbu na pozadí, nelze ji změnit, dokud nebude načítání hudby na pozadí (BGM) u konce.

Tlačítka pro ovládání přehrávání fotografií

- ◀ / ▶
Rychlost prezentace se mění následovně (Pomalů, Normální, Rychle). Rychlost se zobrazuje v pravé horní části obrazovky.
- ◀, ▶
Přesun na předchozí nebo další fotografii.
- ■
Návrat na obrazovku seznamu souborů.
- ►
Spustí prezentaci
- ||
Pozastaví prezentaci.

Pokročilé funkce

Použití nabídky **Nástroje** v nabídce **Fotografie**

- Chcete-li používat nabídku **Nástroje** s fotografiemi, je nutné nejprve zvýraznit soubor s fotografií na obrazovce se seznamem souborů. Až zvýrazníte fotografii na obrazovce se seznamem souborů, můžete použít tyto možnosti nabídky **Nástroje**:
 - **Zobrazit**
Seznam souborů můžete seřadit podle jednoho ze čtyř kritérií řazení.
 - **Výběrové přehr.**
Slouží k výběru jednoho nebo více souborů, které chcete ihned přehrát.
 - **Odeslat**
Umožňuje odeslat fotografie pomocí účtu aplikace **Family Story** nebo aplikace určené pro fotografie.
 Chcete-li použít funkci Odeslat, je třeba se přihlásit ke službě **Smart Hub**.
 - **Přihlásit / Odhlášení**
Můžete se přihlásit k účtu služby **Smart Hub** nebo se z něj odhlásit.
 - **Přid. do výběru**
Umožňuje vytvářet seznamy Výběr. Když vytvoříte seznamy Výběr, můžete snadno a rychle přehrávat série fotografií.
 - **Přejít na výběr**
Slouží k návratu na obrazovku Výběr.
 - **Informace**
Zobrazuje podrobné informace o vybraném souboru.
- Při přehrávání souboru s fotografií můžete použít následující možnosti:
 - **Jít na Seznam fotog.**
Přesun na obrazovku seznamu souborů.
 - **Spustit prezentaci / Ukončit prezentaci**
Případně můžete pomocí dálkového ovladače vybrat funkci ► a spustit prezentaci nebo || a prezentaci zastavit.
 - **Rychlost prezent.**
Podle potřeby můžete během prezentace zvolit její rychlost. Případně můžete pomocí dálkového ovladače vybrat funkci ◀ nebo ▶.
 - **Efekt prezentace**
Můžete nastavit různé efekty prezentace.
 - **Zapnout hudební kulisu / Vypnout hudební kulisu**
Umožňuje zapnout nebo vypnout hudbu na pozadí.

Pokročilé funkce

- [Nastavení hudební kulisy](#)

Při prohlížení souboru s fotografií nebo při sledování prezentace můžete nastavit a vybrat hudbu, která se má přehrávat na pozadí.

- [Režim obrazu](#)

Můžete změnit nastavení [Režim obrazu](#).

- [Zvukový režim](#)

Můžete změnit nastavení [Zvukový režim](#).

 Funkce je k dispozici pouze tehdy, když je aktivována hudba na pozadí.

- [Zvětšený obraz](#)

V režimu zobrazení na celou obrazovku můžete zvětšovat obrázky.

- [Otočit](#)

Umožňuje otáčet obrázky.

- [Informace](#)

Zobrazuje podrobné informace o vybraném souboru.

Použití funkce Zobrazit se soubory fotografií

 Při použití funkce [AllShare Play](#) ve službách [Family Story](#), Facebook nebo Picasa namísto zařízení USB nebude funkce [Zobrazit](#) podporována.

1. Chcete-li seřadit soubory v seznamech souborů, pomocí dálkového ovladače vyberte možnost . Objeví se obrazovka [Zobrazit](#).

2. Vyberte kritéria třídění.

- [Složky](#)

Seřadí složky v zařízení v abecedním pořadí. Chcete-li zobrazit názvy a miniatury souborů, vyberte složku.

- [Titul](#)

Seřadí a zobrazí soubory podle názvu v pořadí Symbol / Číslo / Alphabet (Abeceda) / Special order (Speciální pořadí).

- [Nejnov. datum](#)

Seřadí a zobrazí soubory podle nejnovějšího data vytvoření.

- [Nejst. datum](#)

Seřadí a zobrazí soubory podle nejstaršího data vytvoření.

- [Měsíčně](#)

Seřadí a zobrazí soubory fotografií podle měsíce.

Pokročilé funkce

Odesílání fotografií

Umožňuje odeslat fotografie pomocí účtu aplikace [Family Story](#) nebo do jiných zařízení.

 Chcete-li použít funkci Odeslat, je třeba se přihlásit ke službě [Smart Hub](#).

1. Chcete-li například provést odeslání pomocí nabídky [Family Story](#).
2. Chcete-li seřadit soubory fotografií v seznamu souborů, zvýrazněte soubor, pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku [Nástroje](#) a poté vyberte možnost [Odeslat](#).
3. Vyberte soubor s fotografií, který chcete odeslat. V zaškrtnávacím políčku vlevo se zobrazí značka .
4. Chcete-li vybrat další skladby, opakujte krok 3.
 Chcete-li vybrat všechny soubory v seznamu, vyberte možnost [Vybrat vše](#). Výběr zrušíte opakovaným výběrem souboru.
5. Po dokončení vyberte možnost [Odeslat](#). Objeví se obrazovka [Odeslat](#).
6. Zvolte cílové zařízení, kam se má soubor odeslat.
7. Vyberte skupinu rodiny, s níž chcete sdílet. Zobrazí se automaticky otevírané okno.
8. Zadejte zprávu, která se odešle vybrané skupině rodiny.
 Na obrazovce s klávesnicí [QWERTY](#) můžete k zadání zprávy použít klávesnici připojenou k výrobku.
9. Po dokončení vyberte možnost [Odeslat](#).

Pokročilé funkce

Hudba (ve službě AllShare Play)

 → AllShare Play → Hudba

Jak přehrávat s funkcí Hudba

-  Další informace o podporovaných formátech hudebních souborů viz „Podporované formáty titulků a souborů softwaru AllShare Play“ v části Další informace.
1. Na obrazovce AllShare Play vyberte stisknutím tlačítka se šipkou možnost [Hudba](#).
 2. Vyberte zařízení obsahující soubory, jež chcete přehrávat.
 3. Pokud software AllShare Play zobrazí složky, vyberte složku obsahující požadovaný soubor a poté přejděte ke kroku 4. Pokud software AllShare zobrazí pouze soubory, přejděte přímo ke kroku 4.
 4. Vyberte požadovaný hudební soubor v seznamu souborů nebo pomocí dálkového ovladače vyberte funkci .
-  Pro přechod na předchozí stránku vyberte pomocí dálkového ovladače možnost . Pro přechod na další stránku vyberte pomocí dálkového ovladače možnost .
-  Během přehrávání hudby můžete pomocí dálkového ovladače hudební soubor posunout rychle dopředu nebo dozadu výběrem funkce  nebo .
-  Zní-li zvuk při přehrávání souborů MP3 neobvykle, upravte nastavení možnosti [Ekvalizér](#) v nabídce [Zvuk](#). (Přemodulovaný soubor MP3 může způsobit problém se zvukem.)

Tlačítka, chcete-li přehrávat Hudba

Během přehrávání můžete používat další funkce uvedené vpravo dole na obrazovce.

- [Přehrát / Pozast.](#)

Můžete spustit nebo pozastavit hudební soubor. Případně můžete pomocí dálkového ovladače vybrat funkci  nebo .

- [Režim Opakování](#)

Můžete opakovaně přehrávat jeden nebo všechny hudební soubory zobrazené v seznamu souborů.

- [Náhodné přehr.](#)

Hudební soubory lze přehrávat postupně nebo náhodně.

- [Zvukový režim](#)

Můžete změnit nastavení [Zvukový režim](#).

Pokročilé funkce

Použití nabídky Nástroje v nabídce Hudba

- Chcete-li používat nabídku [Nástroje](#) se soubory [Hudba](#), je nutné nejprve zvýraznit hudební soubor na obrazovce se seznamem souborů. Až zvýrazníte hudební soubor na obrazovce se seznamem souborů, můžete použít tyto možnosti nabídky Nástroje:

- [Zobrazit](#)

Seznam souborů můžete seřadit podle jednoho ze čtyř kritérií řazení.

- [Výběrové přehr.](#)

Slouží k výběru jednoho nebo více souborů, které chcete ihned přehrát.

- [Přejít na výběr](#)

Slouží k návratu na obrazovku Výběr.

- [Informace](#)

Zobrazuje podrobné informace o vybraném souboru.

Použití funkce Výběrové přehr. s hudebními soubory

1. Zvýrazněte hudební soubor v seznamu souborů.
2. Pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku [Nástroje](#) a vyberte možnost [Výběrové přehr.](#).
3. Vyberte stopu, kterou chcete přidat. V zaškrtačím políčku se zobrazí značka .
4. Chcete-li vybrat další skladby, opakujte krok 3.
 Chcete-li vybrat všechny soubory v seznamu, vyberte možnost [Vybrat vše](#). Výběr zrušíte opakovaným výběrem souboru.
5. Vyberte možnost [Přehrát](#). Vybrané hudební soubory se přehrají.

Pokročilé funkce

Použití funkce **Zobrazit se soubory Hudba**

 Při použití funkce [AllShare Play](#) ve službách [Family Story](#), Facebook nebo Picasa namísto zařízení USB nebude funkce [Zobrazit](#) podporována.

1. Chcete-li seřadit soubory v seznamech souborů, pomocí dálkového ovladače vyberte možnost . Objeví se obrazovka [Zobrazit](#).

2. Vyberte požadovaná kritéria řazení.

- [Složky](#)

Seřadí složky v zařízení v abecedním pořadí. Chcete-li zobrazit názvy a miniatury souborů, vyberte složku.

- [Titul](#)

Seřadí a zobrazí soubory podle názvu v pořadí Symbol / Číslo / Abeceda / Speciální pořadí.

- [Interpret](#)

Seřadí hudební soubory podle interpreta v abecedním pořadí.

- [Album](#)

Seřadí hudební soubory podle alba v abecedním pořadí.

- [Žánr](#)

Seřadí hudební soubory podle žánru.

Pokročilé funkce

Nahrany TV program (ve službě AllShare Play)

 → [AllShare Play](#) → [Nahrany TV program](#)

Chcete-li použít funkci nahrávání nebo [Timeshift](#), musí být připojené zařízení USB k dispozici pro záznam. Pro použití pevného disku USB se doporučuje funkce Formátování zařízení.

-  Zařízení během formátování neodpojujte, dokud formátování neproběhne. Pokud zařízení zformátujete, budou odstraněny všechny soubory.
-  Před formátováním zařízení pro použití s výrobkem zálohujte soubory, abyste zabránili jejich poškození nebo ztrátě dat. Společnost SAMSUNG nenesе žádnou odpovědnost za poškození datových souborů nebo za ztrátu dat.

Záznam aktuálně vysílaného programu

Tato funkce umožňuje nahrávat aktuálně vysílaný program.

Před použitím této funkce nejdříve nastavte aktuální čas.

1. Chcete-li nahrát vysílaný program, pomocí dálkového ovladače vyberte možnost . Objeví se automaticky otevírané okno.
 -  Doporučujeme použití pevného disku USB s alespoň 5 400 ot./min, ovšem pevný disk USB typu RAID není podporován.
 -  Na paměťové zařízení USB nelze nahrávat, dokud není proveden [Test výkonu zařízení](#).
 -  Systémy souborů výstupu osobního videorekordéru (PVR) a aplikace fotoaparátu (videokamery) se liší. Proto není možné ukládat výstup obou typů na stejné zařízení USB. Záznam s pomocí zařízení PVR a aplikace fotoaparátu (videokamery) musíte provést prostřednictvím různých konektorů USB.
2. Výběrem možnosti [Délka](#) nastavte dobu nahrávání. Poté vyberte možnost [OK](#).

Přehrávání programu Nahrany TV program

1. Na obrazovce [AllShare Play](#) vyberte možnost [Nahrany TV program](#).
 2. Zvýrazněte a vyberte zařízení, které chcete přehrát.
 3. Vyberte požadovaný soubor s nahaným televizním programem v seznamu souborů.
 -  Pro přechod na předchozí stránku vyberte pomocí dálkového ovladače možnost . Pro přechod na další stránku vyberte možnost .
 4. Vyberte možnost .
- Vybraný soubor se zobrazí nahoře spolu se svou dobou přehrávání.

Pokročilé funkce

Použití tlačítka ovládání přehrávání u funkce Nahraný TV program

- ◀, ▶

Pokaždé, když pomocí dálkového ovladače vyberete funkci ◀ nebo ▶, rychlost přehrávání se změní následujícím způsobem. (◀ 1 / ◀ 2 / ◀ 3 / ◀ 4 / ◀ 5 / ◀ 6 / ◀ 7 / ▶ 1 / ▶ 2 / ▶ 3 / ▶ 4 / ▶ 5 / ▶ 6 / ▶ 7)

- ◀, ▶

Přeskočí z aktuální pozice dopředu nebo dozadu.

- Tlačítko II

Pozastaví scénu.

- Možnost pohybu Pomalu: V režimu pozastavení vyberte pomocí dálkového ovladače funkci ▶. Pokaždé, když pomocí dálkového ovladače vyberete funkci ▶, rychlost přehrávání se sníží v tomto pořadí: ▶1/8 / ▶1/4 / ▶1/2. Rychlost přehrávání se zobrazuje v levém horním rohu.
- Režim Krok: V režimu pozastavení vyberte pomocí dálkového ovladače funkci II. Pokaždé, když vyberete funkci II, zobrazí se nový snímek.
 - 🔍 Chcete-li se vrátit k přehrávání normální rychlosti, pomocí dálkového ovladače vyberte funkci ▶.
 - 🔍 Výrobek v režimu Krok ani v režimu Pomalu nepřehrává zvuk.
 - 🔍 Režim Pomalu a režim Krok fungují pouze ve směru dopředu.

Použití nabídky Nástroje se službou Nahraný TV program

- Na obrazovce se seznamem souborů můžete použít tyto možnosti:

- [Přehr.skup.](#)

Přehraje obsah vybraných skupin.

- [Zobrazit](#)

Seznam souborů můžete seřadit podle jednoho ze čtyř kritérií řazení.

- [Výběrové přehr.](#)

Slouží k výběru jednoho nebo více souborů, které chcete ihned přehrát.

- [Odstranit](#)

Odstraní soubor ze seznamu.

- [Přid. do výběru](#)

Umožňuje vytvářet seznamy Výběr. Pokud vytváříte seznamy Výběr, můžete snadno a rychle přehrát řadu videí, která chcete sledovat.

- [Přejít na výběr](#)

Slouží k návratu na obrazovku Výběr.

Pokročilé funkce

- [Zamknout/Odemknout](#)
Aktivuje nebo deaktivuje zámek.
- [Správa zařízení](#)
V zařízení lze skenovat a formátovat.
- Následující funkce jsou k dispozici pouze pro vybranou položku obsahu.
 - [Přejmenovat](#)
Změna názvu obsahu.
 - [Informace](#)
Zobrazuje podrobné informace o vybraném souboru.
- Během přehrávání můžete použít následující možnosti nabídky Nástroje:
 - [Jít na Seznam nahrávek](#)
Zastavení videa a přesun na obrazovku seznamu souborů.
 - [Přehrát od začátku](#)
Můžete znovu od začátku spustit přehrávání souboru videa.
 - [Hledání názvu](#)
Můžete prohledávat video pomocí tlačítek se šipkou doleva a doprava nebo pomocí dálkového ovladače přímo zadat dobu přehrávání.
 - [Hledání času](#)
Umožňuje prohledávat video nebo pomocí dálkového ovladače přímo zadat dobu přehrávání.
 - [Režim Opakování](#)
Je možné opakovaně přehrát jeden soubor s filmem nebo všechny soubory uvedené na obrazovce Výběr.
 - [Velikost obrazu](#)
Umožňuje nastavit velikost obrazu podle vašich preferencí.
 - [Režim obrazu](#)
Můžete změnit nastavení [Režim obrazu](#).
 - [Zvukový režim](#)
Můžete změnit nastavení [Zvukový režim](#).
 - [Informace](#)
Zobrazuje podrobné informace o vybraném souboru.

Pokročilé funkce

Timeshift

Používání funkce Timeshift

Pokud jste zmeškali živé vysílání, můžete se díky této funkci podívat na záznam.

1. Chcete-li nahrát vysílaný program, pomocí dálkového ovladače vyberte možnost ► a spusťte funkci [Timeshift](#).
2. Pokud chcete funkci [Timeshift](#) zastavit, pomocí dálkového ovladače vyberte možnost ■.
 - 🔧 Režim [Timeshift](#) může být spuštěn maximálně 90 minut.
 - 🔧 Funkce [Timeshift](#) není podporována u analogových kanálů.
 - 🔧 Funkce [Timeshift](#) nelze použít s kanály uzamčenými pomocí funkce [Zámek kanálů](#).

Před použitím funkce Timeshift a nahrávání...

Nahraná videa jsou chráněna technologií DRM (správa digitálních práv) a není je možné přehrávat v počítači nebo na jiných výrobcích. Upozorňujeme, že po výměně základní desky již nebude možné používat soubory uložené ve výrobku.

POZNÁMKA

- Doporučujeme použití pevného disku USB s alespoň 5 400 ot./min, ovšem pevný disk USB typu RAID není podporován.
- Dostupnost funkcí nahrávání a funkce [Timeshift](#) se může lišit v závislosti na kvalitě obrazu a volném místě na pevném disku.
- Nelze použít paměťovou jednotku USB Flash.
- Pokud je funkce [Timeshift](#) vytížena na maximum, není dostupná funkce pozastavení.
- Pokud probíhá nahrávání zároveň prostřednictvím funkce PVR (osobního rekordéru videa) a zařízení podporujícího funkci HDMI-CEC, bude mít přednost nahrávání prostřednictvím funkce PVR.
- Pokud zařízení USB nesplnilo [Test výkonu zařízení](#), musíte funkce [Formát. zařízení](#) a [Test výkonu zařízení](#) spustit pro zařízení USB znovu. Pak teprve budete moci nahrávat prostřednictvím funkce [Programy](#) nebo [Kanál](#).
- Funkce [Timeshift](#) lze použít pouze u paměťového zařízení USB, u kterého byl dokončen [Test výkonu zařízení](#).
- Pokud budete chtít spustit funkci nahrávání nebo [Timeshift](#) na zařízení, u kterého nebyl dokončen [Test výkonu zařízení](#), funkce se nespustí.
- Pokud je jakákoli funkce, která vypíná výrobek ([Časovač vypnutí](#), [Čas vypnutí](#) apod.), nastavena na dobu zasahující do nahrávání, bude výrobek vypnut, jakmile bude nahrávání dokončeno.

Pokročilé funkce

- Zařízení USB vyžaduje pro provoz funkce **Timeshift** alespoň 1,5 GB volného místa.
- Funkce **Plán nahrávání** vyžaduje 100 MB volného místa v zařízení USB.
- Pokud volné místo v zařízení USB poklesne během používání funkce **Plán nahrávání** pod úroveň 50 MB, funkce **Plán nahrávání** se automaticky ukončí.
- Jsou-li spuštěny funkce **Plán nahrávání** i **Timeshift** zároveň a volné místo v zařízení USB poklesne pod úroveň 500 MB, bude automaticky ukončena pouze funkce **Plán nahrávání**.
- Funkce **Timeshift** bude nadále aktivní, i když dojde k přepnutí digitálního kanálu. Uživatelé navíc mohou sledovat dříve vysílané programy s využitím uložených dat funkce **Timeshift**.
- Pokud je výrobek v režimu, ve kterém není funkce **Timeshift** podporovaná (např. pokud spustíte aplikaci, změníte vstupní signál nebo přepnete analogový kanál), data funkce **Timeshift** se neuloží.
- Je-li výrobek v režimu, ve kterém není funkce **Timeshift** podporovaná (např. pokud spustíte aplikaci, změníte vstupní signál nebo přepnete analogový kanál), a funkce **Timeshift** je spuštěná, bude automaticky ukončena bez zobrazení dalších zpráv.
- Pokud uživatel naladí digitální kanál, pozastavená funkce **Timeshift** bude automaticky pokračovat.

Pokročilé funkce

Používání funkce DLNA

 → [AllShare Play](#)

Lze přehrávat mediální obsah, například video, fotografie a hudbu, uložený v mobilních telefonech nebo v jiných zařízeních (například v osobním počítači), přičemž se tato zařízení ovládají z výrobku prostřednictvím sítě.

Další informace naleznete na stránkách www.samsung.com nebo kontaktováním centra telefonické podpory společnosti Samsung. Mobilní zařízení mohou vyžadovat instalaci dalšího softwaru. Informace naleznete v uživatelských příručkách k jednotlivým zařízením.

-  Pokud připojíte výrobek Samsung k serveru DLNA jiné značky než Samsung, může při přehrávání videa docházet k problémům s kompatibilitou.
-  Pokud připojíte výrobek Samsung k síti prostřednictvím softwaru AllShare Play, můžete použít tyto originální funkce společnosti Samsung:
 - Přehrávání různých formátů videa (DivX, MP4, 3GP, AVI, ASF, MKV atd.)
 - Funkce miniatur videa
 - Funkce záložek (pro pokračování v přehrávání videa)
 - Automatické kapitoly (navigace mezi scénami)
 - Správa digitálního obsahu
 - Kompatibilita s různými formáty titulků (SRT, SMI, SUB, TXT, TTX)
 - Vyhledávání podle názvů souborů
 - A mnoho dalších
-  Chcete-li naplno využívat originální funkce DLNA Samsung, doporučujeme používat software AllShare Play dodávaný společně s výrobkem.

Nastavení AllShare

Menu → Síť → [Nastavení AllShare](#)

Zobrazí seznam mobilních telefonů nebo připojených zařízení, která jsou nastavena u tohoto výrobku pro použití funkce [Nastavení AllShare](#).

-  Funkce [Nastavení AllShare](#) je dostupná ve všech zařízeních podporujících funkci DLNA DMC.
 - **Povoleno / Zakázáno:** Povolí / blokuje zařízení.
 - **Odstranit:** Odstraní zařízení ze seznamu.
-  Tato funkce pouze odstraní název zařízení ze seznamu. Pokud je odstraněné zařízení zapnuto nebo se pokusí spojit s výrobkem, může se v seznamu opět objevit.

Pokročilé funkce

Chcete-li přehrát mediální obsah zařízení připojených pomocí funkce DLNA, postupujte podle následujících kroků:

1. Na obrazovce [AllShare Play](#) vyberte typ obsahu, který chcete přehrávat: [Videa](#), [Fotografie](#), [Hudba](#).
2. Na pravé straně obrazovky vyberte možnost [DLNA](#). Výrobek zobrazí seznam zařízení připojených pomocí funkce DLNA.
3. Vyberte zařízení. Software [AllShare Play](#) zobrazí dostupné soubory nebo složky v zařízení.
4. Vyberte soubor v seznamu souborů. Vybraný soubor se přehraje.

Přehrávání mediálního obsahu uloženého v zařízeních DLNA


1. Připojte mobilní telefon nebo jiné zařízení podporující software [AllShare Play](#).
2. Přehrajte mediální obsah zařízení. V dolní části výrobku se zobrazí automaticky otevírané okno.
3. Chcete-li přijmout připojené zařízení, vyberte možnost [Povolit](#). Nyní lze mediální obsah zařízení přehrát ve výrobku.
 -  Povolená zařízení naleznete pod položkou [Nastavení AllShare](#).
 -  Zobrazí se okno s připomenutím, které uživatele informuje o tom, že ve výrobku bude zobrazen mediální obsah (video, fotografie, hudba) odeslaný z mobilního telefonu. Obsah je přehrán automaticky 3 sekundy po zobrazení okna s připomenutím.
 - Pokud během zobrazení okna s připomenutím toto okno zavřete dálkovým ovladačem, mediální obsah se nepřehraje.
 -  Při prvním přístupu zařízení k výrobku prostřednictvím funkce médií se zobrazí automaticky otevírané okno s varováním. Vyberte možnost [Povolit](#). Tím telefonu povolíte volný přístup k výrobku a použití funkce [Média](#) k přehrávání obsahu.
 -  Chcete-li vypnout přenos mediálního obsahu z mobilního telefonu, nastavte stav zařízení na hodnotu [Zakázáno](#) v nabídce [Nastavení AllShare](#).
 -  V závislosti na rozlišení a formátu nemusí být obsah ve výrobku přehrán.
 -  Funkce některých tlačítek nemusí být v závislosti na typu mediálního obsahu k dispozici.
 -  Pomocí mobilního zařízení můžete ovládat přehrávání médií. Informace naleznete v uživatelských příručkách k jednotlivým zařízením.

Pokročilé funkce

Používání funkce MHL

Pokud k výrobku připojíte mobilní zařízení, které podporuje funkci MHL (Mobile High-Definition Link), můžete si v televizoru vychutnat videa, fotografie a hudební soubory.

✎ Chcete-li použít funkci MHL, je třeba připojit mobilní zařízení s certifikací MHL. Kontrolu certifikace MHL svého mobilního zařízení můžete provést na webových stránkách výrobce zařízení. Seznam zařízení certifikovaných pro funkci MHL naleznete na oficiálních webových stránkách konsorcia MHL (<http://www.mhlconsortium.org>).

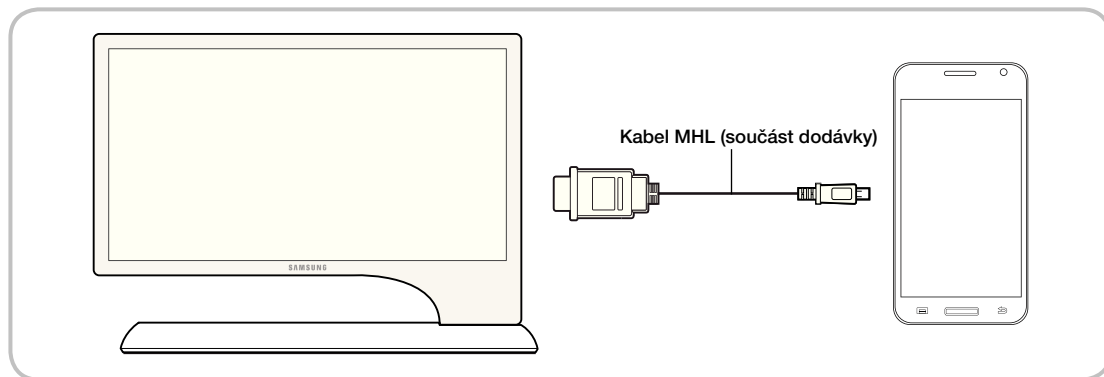

Chcete-li použít funkci MHL, postupujte podle následujících kroků:

1. Pomocí speciálního kabelu MHL propojte konektor USB mobilního zařízení a konektor **HDMI IN 2 (MHL/ARC)** výrobku.

✎ Můžete také připojit adaptér HDTV.

2. Pomocí dálkového ovladače vyberte možnost **Zdroj**. Objeví se obrazovka **Zdroj**.

3. Vyberte možnost **HDMI2**.

4. Přehrajte soubor.

✎ Chcete-li používat funkci MHL, je nutné provést aktualizaci softwaru na nejnovější verzi.

✎ Chcete-li použít kabel MHL, funkci MHL podporuje pouze konektor **HDMI IN 2 (MHL/ARC)** výrobku.

✎ Tento produkt je oficiálně certifikován pro použití s funkcí MHL. Pokud narazíte při používání funkce MHL na problém, obraťte se na výrobce mobilního zařízení.

✎ Některá mobilní zařízení (produkty) nemusejí tuto funkci podporovat. Závisí to na výkonu nebo funkci zařízení.

✎ Vizuální kvalita se může jevit jako snížená, protože obrazovka výrobku je širší než obrazovka mobilního zařízení.

✎ Použijete-li speciální kabel MHL, můžete připojené mobilní zařízení nabíjet i v případě, že je výrobek v pohotovostním režimu.

✎ Dálkový ovladač výrobku podporuje následující funkce:

▲ / ▼ / ◀ / ▶ (navigace v nabídkách)

◀◀ (REW), ▶▶ (FF), □ (výběr)

▶ (přehrát), || (pozastavit), ■ (zastavit)

→ (přesun do předchozí nabídky)

✎ Podrobné informace o odstraňování problémů s funkcí MHL najdete v kapitole „Odstraňování problémů“ (Další informace → Odstraňování problémů → Připojení MHL) v této příručce (strana 165).

Pokročilé funkce

Anynet+ (HDMI-CEC)

Menu → Systém → Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ je funkce umožňující ovládat všechna připojená zařízení Samsung podporující technologii Anynet+ pomocí dálkového ovladače televizoru Samsung. Systém Anynet+ lze používat pouze se zařízeními Samsung vybavenými funkcí Anynet+. Chcete-li zjistit, zda je vaše zařízení Samsung touto funkcí vybaveno, zkontrolujte, zda je označeno logem Anynet+.

-  Zařízení Anynet+ můžete ovládat pouze dálkovým ovladačem výrobku, nikoli tlačítky na výrobku.
-  Za určitých podmínek nemusí být dálkový ovladač výrobku funkční. Pokud k tomu dojde, vyberte znovu zařízení Anynet+.
-  Funkce Anynet+ nefungují s výrobky jiných výrobců.
-  Informace o postupu při připojování externích zařízení Anynet+ naleznete v uživatelské příručce zařízení. Zařízení Anynet+ musíte připojit pomocí kabelu HDMI. Některé kabely HDMI nemusí funkce Anynet+ podporovat.
-  Systém Anynet+ je funkční, pokud je AV zařízení podporující systém Anynet+ v pohotovostním stavu nebo zapnuté.
-  Anynet+ podporuje celkově až 12 zařízení AV. Mějte na paměti, že můžete připojit až 3 zařízení stejného typu.
-  Je ale možné připojit pouze jeden systém domácího kina Anynet+. Chcete-li použít domácí kino Anynet+, připojte domácí kino k výrobku pomocí kabelu HDMI. Poté:
 - Chcete-li poslouchat zvuk pouze z předního, levého a pravého reproduktoru a subwooferu domácího kina, připojte digitální optický kabel k portu **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** na výrobku a ke vstupu digitálního audia Digital Audio Input na systému domácího kina.
 - Chcete-li poslouchat 5.1 kanálový zvuk, připojte kabely HDMI k přehrávači DVD Anynet+, satelitnímu přijímači apod. Propojte konektor **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** přehrávače DVD, satelitního přijímače apod. (tedy zařízení Anynet+ 1 nebo 2) přímo s domácím kinem, nikoli s výrobkem.

Pokročilé funkce

Nabídka Anynet+ (HDMI-CEC)

Nabídka Anynet+ se mění v závislosti na typu a stavu zařízení Anynet+ připojených k výrobku.

- **Zobrazení TV**

Změna režimu Anynet+ na režim televizního vysílání.

- **Seznam zařízení**

Zobrazuje seznam zařízení Anynet+.

- (název_zařízení) **Menu**

Zobrazí nabídku připojeného zařízení. Pokud je například připojen přehrávač DVD, zobrazí se nabídka disku přehrávače DVD.

- (název_zařízení) **Nástroje**

Zobrazí nabídku **Nástroje** připojeného zařízení. Pokud je například připojen přehrávač DVD, zobrazí se nabídka **Nástroje** přehrávače DVD.

 V závislosti na zařízení nemusí být tato nabídka k dispozici.

- (název_zařízení) **Menu názvů**

Zobrazí titulní nabídku disku v připojeném zařízení. Pokud je například připojen přehrávač DVD, zobrazí se titulní nabídka filmu v přehrávači DVD.

 V závislosti na zařízení nemusí být tato nabídka k dispozici.

- **Přijímač**

Zvuk je přehráván prostřednictvím přijímače.

Nastavení funkce Anynet+ (HDMI-CEC)

- **Anynet+ (HDMI-CEC)**

Chcete-li používat funkci Anynet+, je nutné nastavit položku **Anynet+ (HDMI-CEC)** na hodnotu **Zapnuto**.

 Jestliže je funkce **Anynet+ (HDMI-CEC)** zakázána, jsou všechny operace související se systémem Anynet+ deaktivovány.

- **Automatické vypnutí**

Nastaví automatické vypnutí zařízení Anynet+, pokud dojde k vypnutí výrobku.

 Je-li funkce **Automatické vypnutí** nastavena na hodnotu **Ano**, zapnutá externí zařízení se budou vypínat společně s výrobkem.

 Tato funkce nemusí v závislosti na zařízení fungovat.

- **Přijímač**

Zvuk můžete místo z reproduktoru výrobku poslouchat prostřednictvím přijímače (například domácího kina).

Pokročilé funkce

Přepínání mezi zařízeními Anynet+

1. Pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku [Nástroje](#) a vyberte možnost [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#).
2. Vyberte možnost [Seznam zařízení](#). Objeví se obrazovka [Seznam zařízení](#).
 - 🔑 Pokud nemůžete najít požadované zařízení, výběrem možnosti [Obnovit](#) aktualizujete seznam.
3. Vyberte zařízení a poté vyčkejte, než dojde k přepnutí na vybrané zařízení.
 - 🔑 Nabídka [Seznam zařízení](#) je dostupná pouze v případě, že je funkce [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) nastavena na hodnotu [Zapnuto](#) v nabídce [Systém](#).
 - 🔑 Přepínání na zvolené zařízení může trvat až 2 minuty. Probíhající operaci přepínání nelze zrušit.
 - 🔑 Pokud jste vybrali zařízení Anynet+ pomocí funkce [Zdroj](#), nelze funkci Anynet+ používat. Přepněte systém na zařízení Anynet+ pomocí funkce [Seznam zařízení](#).

Poslech prostřednictvím funkce Přijímač

Zvuk můžete místo z reproduktoru výrobku poslouchat prostřednictvím přijímače (například domácího kina). Chcete-li poslouchat zvuk prostřednictvím přijímače, přejděte na obrazovku [Přijímač](#) ([Systém](#) → [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) → [Přijímač](#)). Poté vyberte možnost [Přijímač](#) a nastavte ji na hodnotu [Zapnuto](#).

- 🔑 Pokud váš přijímač podporuje pouze zvuk, pravděpodobně se v seznamu zařízení nezobrazí.
- 🔑 Přijímač bude fungovat v případě, že jste správně připojili optický vstup přijímače k portu **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** na výrobku.
- 🔑 Pokud je přijímač (např. domácí kino) nastaven na hodnotu [Zapnuto](#), uslyšíte zvuk prostřednictvím propojení k optickému konektoru výrobku. Jestliže se na výrobku zobrazuje signál DTV (z antény), bude výrobek do přijímače domácího kina posílat 5.1kanálový zvuk. Je-li zdrojem digitální komponenta, například přehrávač DVD, která je připojena k výrobku prostřednictvím konektoru HDMI, bude možné na přijímači poslouchat pouze 2kanálový zvuk.

Používání funkce ARC

Můžete poslouchat zvuk výrobku prostřednictvím přijímače připojeného pomocí kabelu HDMI, aniž byste připojili zvláštní optický kabel. Chcete-li poslouchat zvuk prostřednictvím přijímače pomocí funkce ARC, přejděte na obrazovku [Přijímač](#) ([Systém](#) → [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) → [Přijímač](#)). Poté vyberte možnost [Přijímač](#) a nastavte ji na hodnotu [Zapnuto](#).

- 🔑 Chcete-li používat funkci ARC, musí být k portu **HDMI IN 2 (MHL/ARC)** připojen přijímač podporující funkce HDMI-CEC a ARC.
- 🔑 Chcete-li funkci ARC vypnout, nastavte možnost [Přijímač](#) na hodnotu [Vypnuto](#). Přestože výrobek vysílá signál ARC trvale, bude zablokován příjem signálu přijímačem.

Další informace

Odstraňování potíží

Zdá-li se vám, že výrobek není v pořádku, nejprve se pokuste nalézt řešení v tomto seznamu problémů a řešení. Pokud žádná z rad pro odstraňování potíží nepomůže, navštivte webové stránky www.samsung.com.

Potíže	Řešení a vysvětlení
Blikání a ztmavnutí	Pokud televizor Samsung občas bliká nebo u něj dochází ke ztmavení displeje, může to být způsobeno úspornými funkcemi (například funkce Úspora energie), které je potřeba vypnout. Nabídku nastavení úsporných funkcí si vyvoláte z dálkového ovladače pomocí následujícího postupu. • Úspora energie: Menu → Systém → Eko řešení → Úspora energie
Komponentní připojení/ Barva obrazu	Pokud zjistíte, že obrazu televizoru Samsung má nesprávnou barvu nebo je černobílý, jako první spustíte funkci Autom. diagn., která pomůže odhalit případné problémy se zařízením. • Autom. diagn.: Menu → Podpora → Autom. diagn. → Test obrazu Pokud při testu obrazu nebude zjištěn žádný problém, zkontrolujte následující: • Správné propojení zařízení. Například že vstup AV na televizoru je propojen s výstupem AV zdroje obrazu. • Řádné zapojení konektorů. Pokud například používáte k připojení obrazového signálu komponentní kabel, ujistěte se že konektory Pb, Pr a Y u televizoru i zdroje signálu jsou řádně zapojeny (modrý konektor Pb zdroje signálu je připojen k modrému konektoru Pb televizoru, červený konektor Pr k červenému konektoru Pr atd.).
Jas obrazu	Pokud zjistíte, že váš televizor Samsung zobrazuje barvy správně, ale obraz je příliš tmavý nebo jasný, pokuste se upravit některé z následujících nastavení v nabídce Obraz: • Podsvícení, Kontrast, Jas, Ostrost, Barvy, Odstín (Z/Č) atd. V hlavní nabídce otevřete nabídku „Obraz“ a upravte příslušná nastavení.
Nechtěné vypínání	Pokud se výrobek Samsung sám od sebe vypíná, může se jednat o problém s nastavením funkce časovače nebo úsporné funkce Úsp. r. bez sign.. Nejprve se ujistěte, že není zapnuta funkce Časovač vypnutí. Časovač vypnutí výrobek automaticky vypne po uplynutí určité doby. • Časovač vypnutí: Menu → Systém → Čas → Časovač vypnutí Pokud funkce Časovač vypnutí není aktivní, může být zapnuta funkce Úsp. r. bez sign. nebo Autom. vypnutí. • Úsp. r. bez sign.: Menu → Systém → Eko řešení → Úsp. r. bez sign. • Autom. vypnutí: Menu → Systém → Eko řešení → Autom. vypnutí

Další informace

Potíže	Řešení a vysvětlení
Potíže se zapínáním	Před zapnutím vyhledejte červený indikátor v levém nebo pravém dolním rohu výrobku. Stiskněte vypínač na výrobku nebo na dálkovém ovladači. Před zapnutím by měl indikátor by měl přibližně 5x zablikat. Pokud u televizoru Samsung zjistíte problém se zapínáním, předtím, než se obrátíte na servisní středisko, zkontrolujte několik věcí. • Pokud výrobek používáte jako monitor a po stisknutí vypínače indikátor napájení pouze několikrát blikne, nachází se připojený počítač v režimu spánku. Stiskněte klávesu na klávesnici nebo pohněte myší, aby se počítač probudil z režimu spánku. Potom zkuste výrobek zapnout. Pokud zkontrolujete, že problém není v napájecím kabelu, dálkovém ovladači nebo počítači, může se jednat o problém s obrazovým kabelem. Pokud používáte externí settopbox kabelové nebo satelitní televize, může se televizor jevit jako vypnutý, protože na výstupu settopboxu není žádný signál. Výstup signálu ze settopboxu kabelové nebo satelitní televize zkontrolujete stisknutím tlačítka GUIDE nebo INFO. Pokud se zobrazí informační obrazovka příslušné funkce, je problém způsoben settopboxem.
Nelze najít kanál	Znovu spusťte funkci Nastavení (nabídka Menu → Systém → Nastavení) nebo spusťte funkci Automatické ladění. (nabídka Menu → Kanál → Automatické ladění).

Další informace

Potíže	Řešení a vysvětlení
Připojení k počítači	
Zobrazí se zpráva Nepodporovaný režim..	Nastavte výstupní rozlišení počítače tak, aby odpovídalo rozlišení, které podporuje výrobek.
V seznamu zdrojů se vždy zobrazuje položka „PC“ (i v případě, že počítač není připojen).	Tento stav je normální. Položka „PC“ se v seznamu zdrojů zobrazuje vždy, a to i v případě, že počítač není připojen.
Videosignál je v pořádku, ale chybí zvuk.	Pokud používáte připojení HDMI, zkontrolujte nastavení výstupu zvuku v počítači.
Obraz	Provedením funkce Test obrazu nejprve ověřte, zda výrobek správně zobrazuje zkušební obraz (nabídka Menu → Podpora → Autom. diagn. → Test obrazu). Pokud se zkušební obraz zobrazí správně, může být špatná kvalita obrazu způsobena zdrojem nebo signálem.
Obraz na televizoru nevypadá tak dobře jako v prodejně.	Televizory v obchodu jsou nalaďeny na digitální kanály ve vysokém rozlišení (HD). Pokud máte analogové kabelové připojení nebo settopbox, proveďte upgrade na digitální settopbox. Pro získání obrazu v kvalitě HD (vysoké rozlišení) použijte kabely HDMI nebo Component.  Řada stanic vysílajících v kvalitě HD vysílá obsah převzorkovaný z kvality SD (Standard Definition). Snažte se sledovat kanály, které vysílají v plnohodnotném formátu HD. • Odběratelé služeb kabelové nebo satelitní televize: Vyzkoušejte z nabídky kanálů ty stanice, které vysílají v kvalitě HD. • Anténní připojení (kabelové připojení nebo anténa): Proveďte funkci Automatické ladění a poté zkuste zvolit stanice vysílající v kvalitě HD. Upravte výstupní rozlišení obrazu settopboxu kabelové nebo satelitní televize na 1080i nebo 720p.
Obraz je zkreslený: chyby makrobloků, malé bloky, body, pixelizace	Kompresce obrazového obsahu může způsobit zkreslení obrazu, zejména u rychle se pohybujících obrazů, jako jsou sportovní přenosy a akční filmy. Zkreslení obrazu může být způsobeno nízkou úrovní nebo špatnou kvalitou signálu. Nejedná se o chybu výrobku. Pokud používáte v blízkosti výrobku mobilní telefony (ve vzdálenosti do 1 metru), může u analogového i digitálního televizního vysílání docházet k rušení obrazu.
Barvy jsou nesprávné nebo chybí.	Pokud používáte komponentní připojení, zkontrolujte, zda jsou jednotlivé kabely připojeny ke správným konektorům. Nesprávná nebo uvolněná připojení mohou způsobit problémy s barvami nebo prázdnou obrazovku.
Barvy jsou vybledlé nebo obraz není dost jasný.	Upravte nastavení v nabídce Obraz televizoru (nabídka Režim obrazu / Barvy / Jas / Ostrost). Upravte nastavení možnosti Úspora energie v nabídce televizoru (nabídka Menu → Systém → Eko řešení → Úspora energie). Zkuste obnovit nastavení obrazu na výchozí hodnoty (nabídka Menu → Obraz → Obnovení obrazu).

Další informace

Potíže	Řešení a vysvětlení
Na okraji obrazovky je tečkovaná čára.	Pokud je Velikost obrazu nastavena na možnost Přízp. obrazovce , změňte ji na 16:9 . Změňte rozlišení settopboxu kabelové nebo satelitní televize.
Obraz je černobílý.	Pokud používáte kompozitní vstup AV, připojte videokabel (žlutý) k zelenému konektoru komponentního vstupu na televizoru.
Obraz se po změně kanálu zastaví nebo je zkreslený či se zpožďuje.	Je-li televizor připojen k přijímači kabelové televize, zkuste přijímač resetovat. (Odpojte a znovu připojte kabel pro napájení střídavým proudem a počkejte, dokud se přijímač kabelové televize neresetuje. Může to trvat až 20 minut.) Nastavte výstupní rozlišení přijímače kabelové televize na hodnotu 1080i nebo 720p.
Zvuk	Provedením funkce Test zvuku nejprve ověřte, zda televizor správně přehrává zvuk. (nabídka Menu → Podpora → Autom. diagn. → Test zvuku). Pokud je zvuk v pořádku, může být problém se zvukem způsoben zdrojem nebo signálem.
Z televizoru nevychází zvuk nebo je zvuk při maximální hlasitosti příliš tichý.	Zkontrolujte nastavení hlasitosti zařízení (settopbox kabelové nebo satelitní televize, přehrávač DVD, Blu-ray atd.) připojeného k televizoru.
Obraz je kvalitní, ale není slyšet zvuk.	Nastavte možnost Volba reproduktoru na hodnotu TV reproduktor v nabídce Zvuk . Pokud používáte externí zařízení, zkontrolujte nastavení výstupu zvuku tohoto zařízení. (Například může být potřeba změnit nastavení výstupu zvuku settopboxu kabelové televize na HDMI, pokud je připojen k televizoru pomocí kabelu HDMI.) Používáte-li převodní kabel z DVI na HDMI, je nutný samostatný audiokabel. Pokud je výrobek vybaven konektorem pro sluchátka, zkontrolujte, zda ke konektoru není něco připojeno. Restartujte připojené zařízení tak, že odpojte a znovu připojíte jeho napájecí kabel.
Z reproduktorů vychází nepříjemný hluk.	Zkontrolujte zapojení kabelů. Zkontrolujte, zda není videokabel připojen do vstupu audia. V případě připojení k anténě nebo připojce kabelové televize zkontrolujte sílu signálu. Nízká úroveň signálu může způsobovat zkreslení zvuku. Proveďte funkci Test zvuku . (Menu → Podpora → Autom. diagn. → Test zvuku)
Anténní připojení (ke kabelové připojce nebo anténě)	
Televizor nepřijímá všechny kanály.	Zkontrolujte, zda je koaxiální kabel pevně připojen. Pokuste se pomocí Nastavení přidat dostupné kanály do seznamu kanálů. Přejděte do nabídky Menu → Systém → Nastavení a počkejte, dokud se všechny dostupné kanály neuloží. Ověřte, zda je anténa správně umístěna.
Obraz je zkreslený: chyby makrobloků, malé bloky, body, pixelizace.	Kompresa obrazového obsahu může způsobit zkreslení obrazu, zejména u rychle se pohybujících obrazů, jako jsou sportovní přenosy a akční filmy. Slabý signál může způsobit zkreslení obrazu. Nejedná se o chybu výrobku.

Další informace

Potíže	Řešení a vysvětlení
Připojení k síti	
Připojení k bezdrátové síti se nezdařilo.	Zkontrolujte, zda je výrobek připojen k bezdrátovému zařízení pro sdílení připojení (směrovač).
Upgrade softwaru prostřednictvím sítě byl neúspěšný.	Ověřte síťové připojení pomocí funkce Stav sítě v nabídce Síť . Pokud máte nejnovější verzi softwaru, upgrade softwaru neproběhne.
Jiné	
Při připojení komponentního kabelu se na obrazovce posouvají fialovo zelené pruhy a z reproduktorů televizoru se ozývá bzučení.	Odpojte od settopboxu kabel pro levý a pravý kanál zvuku. Pokud bzučení ustane, znamená to problém s uzemněním settopboxu. Zaměňte komponentní videokabel za kabel HDMI.
Obraz nevyplňuje celou obrazovku.	Při zobrazení obsahu stanic vysílajících obsah v kvalitě HD převzorkovaný z kvality SD (4:3) se na obou stranách obrazovky zobrazují černé pruhy. Při vysílání filmů s jiným poměrem stran, než je poměr stran televizoru, se zobrazují černé pruhy v horní a dolní části obrazovky. Upravte velikost obrazu na celou obrazovku v nastavení externího zařízení a v nastavení televizoru.
Zobrazí se zpráva Nepodporovaný režim..	Zkontrolujte podporované rozlišení televizoru a podle něj upravte výstupní rozlišení externího zařízení. Informace o nastavení rozlišení naleznete v této příručce.
Z výrobku je cítit zápach plastu.	Tento zápach je normální a časem vyprchá.
Funkce Informace o signálu není k dispozici v nabídce Autom. diagn..	Tato funkce je dostupná pouze při příjmu digitálních kanálů pomocí anténního připojení koaxiálním kabelem.
Výrobek je nakloněný na stranu.	Sejměte základnu stojanu z výrobku a znovu ji připevněte.
Nabídka kanálů je šedá (nedostupná).	Nabídka Kanál je dostupná pouze v případě, že je výrobek nastaven na režim TV.
Nastavení se po 30 minutách nebo po každém vypnutí televizoru ztratí.	Pokud je televizor nastaven na režim Prodejna , obnoví se každých 30 minut výchozí nastavení pro zvuk a obraz. Přepněte nastavení z režimu Prodejna na režim Domácnost pomocí funkce Nastavení . Pomocí dálkového ovladače vyberte možnost TV v nabídce Zdroj a poté přejděte do nabídky Menu → Systém → Nastavení .

Další informace

Potíže	Řešení a vysvětlení
Občas se ztrácí zvuk nebo obraz.	Zkontrolujte kabelová připojení a kabely znovu připojte. Ztráta zvuku nebo obrazu může být způsobena použitím příliš neohebných nebo silných kabelů. Ujistěte se, zda jsou kabely dostatečně ohebné pro dlouhodobé použití. Při montáži televizoru na stěnu doporučujeme použít kabely s pravouhlymi konektory.
Při pohledu na zblízka na okraj rámečku televizoru jsou vidět malé částečky.	Jde o konstrukční prvek produktu, nejedná se o závadu.
Nabídka PIP není dostupná.	Funkce PIP je k dispozici pouze při použití vstupu HDMI nebo Komponent.
Je zobrazena obrazovka POP (interní reklamní pruh televizoru).	Vyberte možnost Domácnost v režimu Nastavení. Podrobnosti naleznete v rámci funkce Nastavení. - Na webu www.samsung.com naleznete video s řešením tohoto problému. - Některé funkce a obrázky zobrazené v této příručce jsou dostupné pouze u určitých modelů. - Aby byl zajištěn optimální výkon výrobku, proveďte prostřednictvím zařízení USB upgrade na nejnovější firmware na webu Samsung (samsung.com → Podpora → Manuály a soubory ke stažení).
Výrobek se nezapne.	Ujistěte se, že napájecí kabel výrobku je řádně připojen k výrobku a elektrické zásuvce. Ujistěte se, že je elektrická zásuvka funkční. Stisknutím tlačítka  na výrobku ověřte, zda není problém způsoben dálkovým ovladačem. Pokud se výrobek zapne, přejděte níže do části „Dálkový ovladač nefunguje“.
Žádný obraz / video.	Zkontrolujte připojení kabelů. Odpojte a znovu připojte všechny kabely připojené k výrobku a externím zařízením. Zapojte obrazové výstupy externích zařízení (settopbox, přehrávač DVD nebo Blu-ray apod.) tak, aby odpovídaly vstupním konektorům televizoru. Je-li například externího zařízení nastaveno na výstup HDMI, měl by být tento výstup připojen ke vstupu HDMI televizoru. Zkontrolujte, zda jsou připojená zařízení zapnutá. Ujistěte se, že jste zvolili správný zdroj vstupu. Restartujte připojené zařízení tak, že odpojíte a znovu připojíte jeho napájecí kabel.
Dálkový ovladač nefunguje.	Vyměňte baterie v dálkovém ovladači. Ujistěte se, že baterie jsou instalovány se správnou polaritou (+/-). Vyčistěte sklíčko vysílací diody na dálkovém ovladači. Zkuste namířit dálkový ovladač přímo na výrobek ze vzdálenosti 1,5 až 1,8 m.
Dálkový ovladač settopboxu nevypne či nezapne televizor nebo neumožňuje nastavit jeho hlasitost.	Naprogramujte dálkový ovladač settopboxu tak, aby umožnil ovládání televizoru. Kód televizoru SAMSUNG naleznete v příručce settopboxu.

Další informace

Potíže	Řešení a vysvětlení
Připojení Intel® WiDi	
Nelze navázat spojení funkcí WiDi.	Doporučujeme, abyste používali notebook ve vzdálenosti maximálně 3 m od výrobku. V prostředí, kde se vyskytuje více směrovačů (například v kanceláři), může dojít k selhání připojení nebo k deformacím na obrazovce. Protože funkce WiDi slouží ke streamování v reálném čase, můžete se v případě elektrického rušení setkat s rušeným signálem. Proveďte, zda nedochází k elektrickému rušení v okolí výrobku, a přemístěte výrobek co nejdále od takového místa, například od vysílače, mikrovlnné trouby nebo od prostředí generujícího elektromagnetické vlnění.
Funkce WiDi se po úvodním spuštění nezobrazuje v nabídce Zdroj.	Ověření bezdrátového připojení externího nebo interního modulu Wi-Fi trvá přibližně 20 sekund. Chvilu vyčkejte. Pokud problém přetrvává, pak je způsoben vadným bezdrátovým modulem nebo nesprávným zapojením kabelů mezi moduly.
Pravidelně se objevuje obrazovka s rušeným obrazem.	Výrobek pravděpodobně ovlivňují okolní rádiové signály. Neumísťujte mezi výrobek a počítač nebo notebook žádné předměty, které mohou způsobit elektrické rušení. – Pokud se výrobek nachází příliš blízko notebooku, může dojít ke snížení kvality výkonu funkce WiDi. Doporučujeme udržovat mezi nimi doporučenou vzdálenost. – Mikrovlnná trouba a vysavač mohou způsobit elektrické rušení signálu WiDi. Při používání funkce WiDi tedy tato zařízení vypněte. – Vysílač, mikrovlnná trouba nebo jiná zařízení generující elektromagnetické vlnění mohou způsobit rušení na obrazovce. Udržujte výrobek co nejdále od těchto zařízení.
Je možné aktualizovat ovladače v režimu WiDi?	Pokud provedete aktualizaci nebo odstranění bezdrátového ovladače nebo ovladače grafického adaptéru během používání funkce WiDi k bezdrátovému připojení výrobku a notebooku, dojde k odpojení adaptéru WiDi a k selhání systému. Než provedete aktualizaci ovladače, odeberte připojení WiDi.
Je-li adaptér odpojen, nebude k dispozici zvukový výstup programu.	Ukončete program a upravte hlasitost notebooku ručně.
Pokud jste změnili nastavení bezdrátové sítě LAN pro funkci WiDi, může dojít k dočasnému rušení nebo odpojení adaptéru.	Neměňte nastavení bezdrátové sítě LAN v režimu WiDi.

Další informace

Potíže	Řešení a vysvětlení
Pokud se výrobek nachází příliš daleko od notebooku, dojde k odpovídajícímu snížení kvality přehrávání výrobku.	Doporučujeme udržovat mezi nimi ideální vzdálenost.
Jak lze používat funkci rozšířeného obrazu v režimu WiDi?	Pokud televizor podporuje obraz formátu 1080p HD, ale notebook toto rozlišení nepodporuje, je možné obraz v režimu 1080p HD přesto v televizoru přehrávat. Chcete-li v režimu WiDi využít funkci rozšířeného obrazu (1080p HD), postupujte takto: 1. Vyberte možnost Rozšířit pomocí kombinace klávesy Windows + P. Tím dojde k přepnutí do režimu rozšířené pracovní plochy. 2. V režimu rozšířené pracovní plochy změňte rozlišení na hodnotu 1920 x 1080. 3. Přesuňte přehrávač videa na obrazovku rozšířené pracovní plochy. 4. Než začnete přehrávat zdroj videa v rozlišení 1080p, maximalizujte velikost obrazovky přehrávače videa.
Kurzor myši se v režimu WiDi pohybuje pomalu.	Protože v režimu WiDi je signál zpracováván s prodlevou 0,3 sekundy, můžete se setkat s pomalejší odezvou klávesnice a myši. V režimu vyžadujícím rychlejší odezvu (například v počítačové hře) použijte spíše pevné připojení, například režim PC/HDMI, a nikoli režim WiDi.
Chci změnit velikost obrazovky WiDi.	V režimu WiDi je podporována pouze původní velikost zdroje videa.
Jak lze získat ovladač WiDi?	Informace vám poskytne výrobce notebooku. Ovladač stažený z domovské stránky společnosti Intel® nemusí fungovat správně. Další informace o specifikacích, nejnovějších ovladačích a dalších souvisejících nástrojích vám poskytne výrobce notebooku.
Při změně rozlišení obrazovky dochází k dočasnému rušení na obrazovce.	Pokud změňte rozlišení obrazovky v režimu WiDi, může dojít k dočasnému rušení na obrazovce.
Z notebooku nelze pomocí programu WiDi změnit velikost obrazu na televizoru.	Nabídka pro změnu velikosti v programu WiDi se aktivuje pouze při použití externího adaptéru WiDi. Výrobek není s adaptérem kompatibilní.
Jsou vyhledány dostupné adaptéry WiDi v notebooku, ale nelze navázat spojení.	Funkci WiDi může výrazně ovlivňovat prostředí s rádiovou komunikací. Proto se občas můžete setkat se selháním připojení. Opakujte pokus po chvíli znovu.
Video v rozlišení Full HD (1920 x 1080) zobrazuje rozmazané znaky.	V režimu WiDi se video přirozeně zobrazuje v menším rozlišení. Chcete-li zlepšit ostrost, obraťte se na výrobce notebooku a vyžádejte si nejnovější ovladače.

Další informace

Potíže	Řešení a vysvětlení
Připojení MHL	
Jak lze změnit velikost obrazu v režimu MHL?	Při připojení MHL je podporován pouze režim zobrazení Přízp. obrazovce .
Nabíjení při připojení MHL je pomalé.	Monitor poskytuje nabíjecí proud pouze 500 mA (MHL 1.1). Pokud je mobilní zařízení zapnuto, je jeho nabíjení delší kvůli vybití baterie. Kvůli rychlejšímu nabití se proto doporučuje před nabíjením mobilní zařízení vypnout.
U okraje obrazovky se zobrazuje prázdné místo.	Přestože monitor zobrazuje celý obraz, některá mobilní zařízení mohou přenášet zmenšený obraz a následkem toho se na obrazovce zobrazovat prázdné místo. Problém není způsoben monitorem, ale nižším rozlišením obrazového výstupu mobilního zařízení. (K tomuto problému dochází u zařízení HCT).
Při přehrávání souboru videa stisknutí tlačítek ►, ■, ◀, ▶ na dálkovém ovladači nemá vliv na ovládání mobilního zařízení.	Některá mobilní zařízení nepodporují dálkové ovládání. Pokud monitor neumožňuje ovládání mobilního zařízení, nejedná se o problém monitoru. Některé aplikace a hry rovněž nepodporují funkci dálkového ovládání. Rovněž se nejedná o chybu monitoru.
Anynet+ (HDMI-CEC)	
Systém Anynet+ není funkční.	Zkontrolujte, zda se jedná o zařízení Anynet+. Systém Anynet+ podporuje pouze zařízení Anynet+. Je možné připojit pouze jeden přijímač (domácí kino). Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zařízení Anynet+ správně připojen. Zkontrolujte připojení video/audio/HDMI kabelu zařízení Anynet+. Zkontrolujte, zda je funkce Anynet+ (HDMI-CEC) nastavena na hodnotu Zapnuto v nabídce nastavení funkce Anynet+. Zkontrolujte, zda je dálkový ovladač televizoru v režimu TV. Ověřte, zda je dálkový ovladač kompatibilní s funkcí Anynet+. Systém Anynet+ za určitých podmínek nefunguje. (Prohledávání kanálů, používání služby Smart Hub nebo Nastavení atd.) Pokud jste odpojili a znovu připojili kabel HDMI, vyhledejte znovu zařízení nebo vypněte a znovu zapněte televizor.
Chci spustit systém Anynet+.	Zkontrolujte, zda je zařízení Anynet+ správně připojeno k výrobku a zda je funkce Anynet+ (HDMI-CEC) nastavena na hodnotu Zapnuto. (Systém → Anynet+ (HDMI-CEC)) Pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku Nástroje a vyberte možnost Anynet+ (HDMI-CEC). Poté vyberte požadovanou podnabídku.
Chci přestat používat systém Anynet+.	V nabídce Anynet+ vyberte možnost Zobrazení TV. Pomocí dálkového ovladače přejděte na obrazovku Zdroj a vyberte zařízení, které nepodporuje funkci Anynet+.
Na obrazovce se zobrazí zpráva Připojování k zařízení Anynet+.	Dálkový ovladač nelze použít při konfiguraci systému Anynet+ nebo při přepínání do režimu zobrazení. Po dokončení konfigurace Anynet+ televizorem nebo po ukončení přepnutí na Anynet+ můžete použít dálkový ovladač.

Další informace

Potíže	Řešení a vysvětlení
Zařízení Anynet+ nepřehrává.	Funkci přehrávání nelze použít, pokud probíhá funkce Nastavení .
Připojené zařízení není zobrazeno.	Zkontrolujte, zda zařízení podporuje nebo nepodporuje funkce systému Anynet+. Zkontrolujte, zda je nebo není kabel HDMI řádně připojen. Zkontrolujte, zda je funkce Anynet+ (HDMI-CEC) nastavena na hodnotu Zapnuto. (Systém → Anynet+ (HDMI-CEC)) Vyhledejte znovu zařízení Anynet+. Funkce Anynet+ vyžaduje připojení HDMI. Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k výrobku kabelem HDMI. Některé kabely HDMI nemusí funkce Anynet+ podporovat. Pokud je připojení přerušeno v důsledku výpadku proudu nebo odpojení kabelu HDMI, opakujte vyhledávání zařízení.
Zvuk není přehráván prostřednictvím přijímače AV.	Propojte výrobek a přijímač AV optickým kabelem. Funkce ARC umožňuje digitální výstup zvuku pomocí portu HDMI IN 2 (MHL / ARC) a lze ji používat pouze v případě, že je televizor připojen k přijímači AV podporujícímu funkci ARC.
AllShare Play	
Tento soubor se nemusí přehrát správně.	Zpráva se může zobrazit v případě, že má obsah vysokou přenosovou rychlost. Ve většině případů půjde obsah přehrát, ale může docházet k chybám v přehrávání.
Smart Hub	
Obsah některých aplikací je pouze v angličtině. Jak lze změnit jazyk?	Jazyk obsahu aplikace se může lišit od jazyka uživatelského rozhraní aplikace. Možnost změny jazyka závisí na poskytovateli služeb.
Některé služby aplikací nefungují.	Ověřte u poskytovatele služeb. Přejděte na web s nápovědou, kde získáte informace o poskytovateli služeb aplikací.
Dojde-li k chybě sítě, k dispozici zůstane pouze nabídka nastavení.	Pokud nefunguje síťové připojení, může dojít k omezení služeb. Všechny funkce s výjimkou nabídky nastavení jsou závislé na funkčním připojení k internetu.  Na webu www.samsung.com naleznete video s řešením tohoto problému.

 Některé funkce a obrázky zobrazené v této příručce jsou dostupné pouze u určitých modelů.

 Aby byl zajištěn optimální výkon výrobku, proveďte prostřednictvím zařízení USB upgrade na nejnovější firmware na webu Samsung (samsung.com → Podpora → Manuály a soubory ke stažení).

Další informace

Web Browser

1. Chcete-li otevřít [Web Browser](#), vyberte možnost [Web Browser](#) ve službě [Smart Hub](#). [Web Browser](#) se může v závislosti na počítači zobrazovat různě.
2. [Web Browser](#) není kompatibilní s aplikacemi Java.
3. Při pokusu o stažení souboru jej není možné uložit a objevuje se chybová zpráva.
4. Přístup k některým webovým stránkám nebo webovým prohlížečům provozovaným určitými společnostmi může být blokován.
5. Přehrávání videa ve formátu Flash může být omezeno.
6. Elektronické obchody pro nákup výrobků on-line nejsou podporovány.
7. Procházení webové stránky, která umožňuje procházení pouze její části (nikoli celé stránky), může způsobit poškozené znaky.
8. ActiveX není podporováno.
9. Některé možnosti nejsou v režimu [Směrové proch.](#) dostupné. (Chcete-li získat k těmto možnostem přístup, přepněte na režim [Proch. s ukazatelem](#).)
10. Některé texty se mohou zobrazovat poškozené, protože počet podporovaných fontů je omezen.
11. Odezva na příkaz dálkového ovladače nebo obrazovky může být dočasně opožděná, pokud se webová stránka právě načítá.
12. V některých operačních systémech může načítání webové stránky trvat dlouho nebo se zcela zastavit.
13. Kopírování a vkládání není podporováno.
14. Při psaní e-mailů nebo odesílání zpráv nemusejí být některé funkce podporovány (například změna velikosti či barvy).
15. Počet záložek a protokolů, které lze uložit, je omezený.
16. Maximální počet zároveň otevřených oken se může lišit v závislosti na stavu procházení nebo na modelu výrobku.
17. Rychlost procházení webu závisí na stavu sítě.
18. Funkce PIP se automaticky vypne, pokud začnete v prohlížeči přehrávat video. Video se po přerušení funkce PIP nemusí začít přehrávat a může být nutné aktualizovat stránku.
19. Webový prohlížeč přehrává pouze zvukové soubory formátu MP3.
20. Funkce importu a exportu záložek je kompatibilní pouze se soubory záložek v určitém formátu. (Kompatibilní formát: Netscape-bookmarkfile- 1)
21. Při importu nebo exportu záložky nebude strom složek zahrnut.
22. Při importu souboru záložky z televizoru do počítače bude soubor záložky uložen do složky „Samsung SmartTV Bookmark“.
23. Pokud v nabídce není nastaven čas ([Systém](#) → [Čas](#) → [Hodiny](#)), informace o historii se nemusí uložit.
24. Historie navštívených webových stránek je uložena chronologicky a při navštěvování nových stránek budou ze seznamu odstraňovány nejstarší položky.
25. V závislosti na podporovaném kodeku videa/zvuku se nemusí během přehrávání formátu Flash zobrazovat obraz nebo přehrávat zvuk.

Titulky

Externí

- MPEG-4 časovaný text (.txt)
- SAMI (.smi)
- SubRip (.srt)
- SubViewer (.sub)
- Micro DVD (.sub nebo .txt)
- SubStation Alpha (.ssa)
- Advanced SubStation Alpha (.ass)
- Powerdivx (.psb)

Interní

- **Xsub**
Kontejner: AVI
- **SubStation Alpha**
Kontejner: MKV
- **Advanced SubStation Alpha**
Kontejner: MKV
- **SubRip**
Kontejner: MKV
- **MPEG-4 časovaný text**
Kontejner: MP4

Podporovaná rozlišení snímků

Přípona souboru	Typ	Rozlišení
*.jpg	JPG	15360 × 8640
*.png	PNG	1920 × 1080
*.bmp	BMP	1920 × 1080
*.mpo	MPO	15360 × 8640

Další informace

Podporované formáty hudebních souborů

Přípona souboru	Typ	Kodek	Poznámky
*.mp3	MP3	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac *.3ga	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Funkce Hledat (Přejít) není podporována. Podporuje až 2kanalový zvuk
*.ogg	OGG	Vorbis	Podporuje až 2kanalový zvuk
*.wma	WMA	WMA	WMA 10 Pro podporuje až 5.1kanalový zvuk. Bezztrátový formát zvuku WMA není podporován.

Videokodek

Přípona souboru	Kontejner	Videokodek	Rozlišení	Obnovovací kmitočet (snímky/sekundu)	Přenosová rychlost (Mb/s)	Audiokodek
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.m2ts *.mts *.webm *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP VRO VOB PS TS WebM	DIVX 3.11/4.x/5.x/6.1	1920 × 1080	6 – 30	30	AC3 LPCM ADMPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG (MP3) DTS Core Vorbis
MPEG4 SP/ASP						
H.264 BP/MP/HP						
Motion JPEG		640 × 480	8			
Windows Media Video v9		1920 × 1080	30			
MPEG2						
MPEG1						
VP8						
VP6		640 × 480	4			

Další informace

Jiná omezení

-  Obsah videa se nepřehraje, nebo se nepřehraje správně, pokud je v obsahu nebo kontejneru chyba.
-  Zvuk nebo video nemusí fungovat, pokud má obsah standardní přenosovou rychlost / obnovovací kmitočet vyšší, než je kompatibilní počet snímků za sekundu uvedený v tabulce výše.
-  Pokud se vyskytne chyba u indexové tabulky, není podporována funkce Hledat (Přejít).
-  Při přehrávání videa pomocí síťového připojení může docházet k přerušování obrazu.
-  Zobrazení nabídky může trvat déle, jestliže je přenosová rychlost videa vyšší než 10 Mb/s.
-  Některá zařízení USB nebo zařízení digitálních fotoaparátů nemusí být kompatibilní s přehrávačem.

Dekodér videa

- Podporuje až H.264, úroveň 4.1.
- Formáty H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 a AVCHD nejsou podporovány.
- Pro všechny videokodeky kromě MVC, VP8, VP6:
 - Nižší než 1280 × 720: max. 60 snímků
 - Vyšší než 1280 × 720: max. 30 snímků
 - GMC není podporováno.
- Podporuje pouze SVAF „Nahoře a dole“ a „Vedle sebe“.
- Podporuje pouze specifikaci BD MVC.

Dekodér zvuku

- WMA 9, 10 Pro podporuje až 5.1kanalový zvuk a profil M2 (s výjimkou režimu LBR u M0).
- Bezztrátový formát zvuku WMA není podporován.
- Je-li Vorbis pouze v kontejneru Webm, je podporován až 2kanalový zvuk.


Další informace

Funkce teletextu u analogových kanálů

Na stránce rejstříku teletextu jsou uvedeny informace, jak službu používat. Aby se informace teletextu zobrazovaly správně, musí být příjem kanálu stabilní. V opačném případě mohou určité informace chybět nebo se nemusí zobrazovat některé stránky.


🔧 Stránky teletextu můžete změnit stisknutím číselných tlačítek na dálkovém ovladači.

- 1 (teletext zapnutý/zobrazení teletextu i vysílaného obrazu/teletext vypnutý): Aktivuje režim teletextu pro aktuální kanál. Pokud tlačítko stisknete dvakrát, bude se teletext překrývat s právě vysílaným obrazem. Dalším stisknutím tlačítka teletext ukončíte.
- 2 (uložení): Uloží stránky teletextu.
- 3 (velikost): Zobrazí teletext v dvojnásobné velikosti v horní polovině obrazovky. Opětovným stisknutím text přesunete do dolní poloviny obrazovky. Pro normální zobrazení stiskněte znovu.
- 4 (podržet): Podrží zobrazení na aktuální stránce pro případ, že by automaticky následovalo několik vedlejších stránek. Tuto funkci zrušíte opětovným stisknutím tlačítka.
- 5 Barevná tlačítka (červené, zelené, žluté, modré): Pokud vysílající společnost používá systém FASTEXT, jsou jednotlivá témata na stránce teletextu barevně odlišena a lze je vybrat stisknutím barevných tlačítek. Stiskněte barvu odpovídající vaší volbě tématu. Zobrazí se nová barevně odlišená stránka. Stejným způsobem lze vybírat položky. Chcete-li zobrazit předchozí nebo další stránku, stiskněte odpovídající barevné tlačítko.
- 6 (režim): Výběr režimu Teletextu (LIST / FLOF). Při stisknutí v režimu LIST přepne režim do režimu uložení seznamu. V režimu uložení seznamu můžete uložit stránku teletextu do seznamu pomocí tlačítka 8 (uložit).
- 7 (podstránka): Zobrazí dostupnou podstránku.

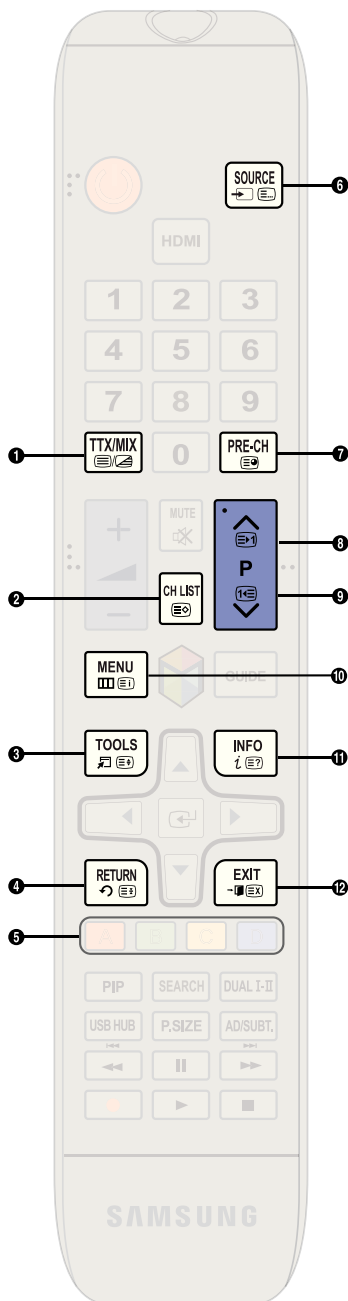

- 8 (následující stránka): Zobrazí další stránku teletextu.
- 9 (předcházející stránka): Zobrazí předchozí stránku teletextu.
- 10 6 (rejstřík): Zobrazení stránky rejstříku (obsahu) kdykoli v průběhu sledování teletextu.
- 11 5 (skrytý obsah): Zobrazení skrytého textu (například odpovědi na kvízy). Opětovným stisknutím přepnete do normálního zobrazení obrazovky.
- 12 (zrušit): Zmenší zobrazení teletextu tak, aby se překrývalo s aktuálním vysíláním.

Typická stránka teletextu

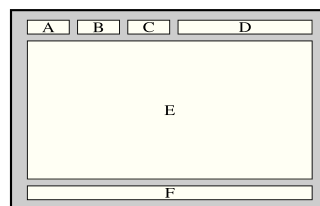


Část	Obsah
A	Číslo vybrané stránky.
B	Označení vysílajícího kanálu.
C	Číslo aktuální stránky nebo indikace hledání.
D	Datum a čas.
E	Text.
F	Informace o stavu. Informace FASTEXT.

Další informace

Nastavení náklonu výrobku

Barva a tvar jednotlivých částí se mohou lišit od obrázků. Specifikace se mohou bez oznámení změnit v zájmu zlepšení kvality.

- Můžete nastavit náklon výrobku.
- Přidržte spodní část výrobku a opatrně nastavte náklon.

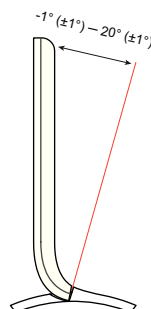


Zámek Kensington proti krádeži

Zámek Kensington je zařízení, které slouží k fyzickému zabezpečení výrobku umístěného na veřejném místě.

Kabel zámku Kensington je třeba omotat okolo velkého nepohyblivého předmětu a zámek je nutno uchytit do otvoru Kensington na zadní straně výrobku.

Vzhled a způsob uzamknutí se mohou lišit od ilustrace v závislosti na výrobci. Další informace o správném použití si ověřte v příručce dodané se zámkem Kensington. Společnost Samsung zámek Kensington nedodává.

- 🔍 Vyhledejte ikonu „“ na zadní straně výrobku. Otvor pro zámek Kensington je umístěn pod ikonou „“.

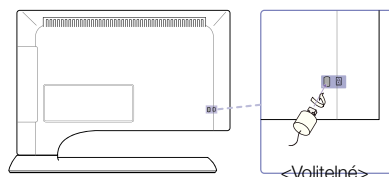

K uzamknutí výrobku postupujte podle následujících kroků:

1. Obtočte kabel zámku Kensington kolem velkého, pevně stojícího předmětu, například stolu nebo židle.
2. Protáhněte konec kabelu s připojeným zámkem skrz oko na konci kabelu zámku Kensington.
3. Vložte uzamykací zařízení do otvoru zámku Kensington na výrobku.
4. Uzamkněte zámek.

🔍 Toto jsou obecné pokyny. Přesné pokyny naleznete v uživatelské příručce dodané s uzamykacím zařízením.

🔍 Uzamykací zařízení je třeba zakoupit samostatně.

🔍 Umístění otvoru pro zámek Kensington se může lišit podle modelu výrobku.


Další informace

Připojení ke slotu COMMON INTERFACE (slot karty pro sledování televizních programů)

Používání karty „CI nebo CI+ CARD“

Chcete-li sledovat placené kanály, musí být vložena karta „CI nebo CI+ CARD“.

- Pokud nevložíte kartu „CI nebo CI+ CARD“, zobrazí některé kanály zprávu „Zakódovaný signál“.
- Přibližně za 2 až 3 minuty se zobrazí přiřazovací údaje obsahující telefonní číslo, ID karty „CI nebo CI+ CARD“, ID hostitele a další informace. Pokud se objeví chybová zpráva, obraťte se na svého poskytovatele služeb.
- Po dokončení konfigurace informací o kanálech se zobrazí zpráva „Aktualizace dokončena“, která značí, že seznam kanálů je nyní aktualizován.

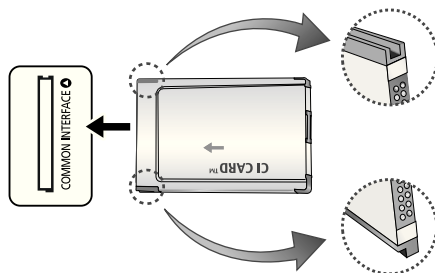


POZNÁMKA

- Kartu „CI nebo CI+ CARD“ získáte od místního poskytovatele kabelových služeb.
- Kartu „CI nebo CI+ CARD“ opatrně vytáhněte rukama, protože v případě pádu by mohlo dojít k jejímu poškození.
- Kartu „CI nebo CI+ CARD“ vložte ve směru na ní vyznačeném.
- Umístění slotu rozhraní **COMMON INTERFACE** se může lišit podle modelu.
- Karta „CI nebo CI+ CARD“ není v některých zemích a oblastech podporována. Informace vám poskytne autorizovaný prodejce.
- V případě jakýchkoli potíží kontaktujte poskytovatele služby.
- Vložte kartu „CI nebo CI+ CARD“, která podporuje aktuální nastavení antény. Obraz na obrazovce bude zkreslený nebo se nebude zobrazovat vůbec.

Další informace

Upevnění kabelů

Použijte držák kabelů ke skrytí kabelů za stojanem.

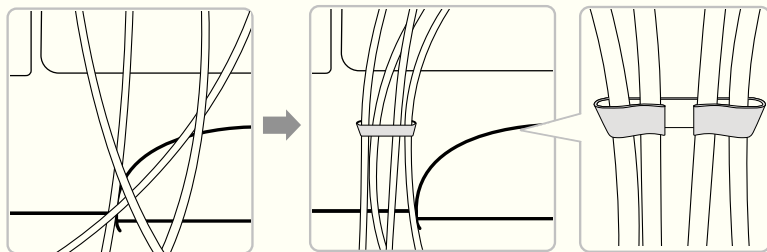


Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění za účelem zlepšení výkonu výrobku.


Skladování a údržba

Pokud se na obrazovce výrobku nacházela nálepka, mohou po jejím odstranění zůstat nečistoty. Před sledováním výrobku jej očistěte.

Při čištění může dojít k poškrábání povrchu a obrazovky výrobku. Při otírání povrchu a obrazovky postupujte opatrně a používejte dodaný hadřík či jinou jemnou tkaninu, která nepůsobí škrábance.

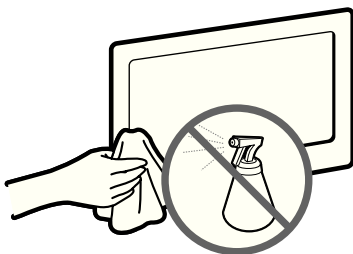

Nestříkejte vodu přímo na výrobek. Kapalina, která vnikne do výrobku, může způsobit nefunkčnost, požár nebo úraz elektrickým proudem.

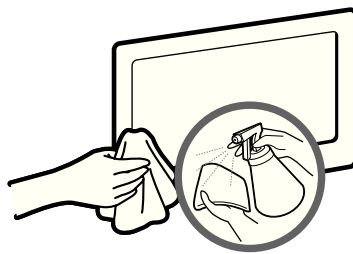

Výrobek čistěte měkkým hadříkem lehce navlhčeným vodou. Nepoužívejte hořlavé kapaliny (např. benzen, ředidla) ani čisticí prostředky.



TheatreSound HD, SRS and  symbol are trademarks of SRS Labs, Inc. TheatreSound HD technology is incorporated under licence from SRS Lab, Inc.



Výroba probíhá na základě licence společnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.



Manufactured under licence under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS 2.0+Digital Out is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content. DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under licence.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Licenční upozornění k softwaru Open Source

V případě použití softwaru Open Source jsou v nabídce výrobku k dispozici licence Open Source.

Licenční upozornění k softwaru Open Source je dostupné pouze v angličtině.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)

Toto označení na výrobku, na příslušenství a v tištěných materiálech znamená, že by se tento výrobek a jeho elektronická příslušenství (např. nabíječka, sluchátka či kabel USB) na konci životnosti neměly likvidovat společně s jiným domovním odpadem. Oddělením od jiných druhů odpadu a zodpovědnou recyklací podpoříte trvale udržitelné opakované využití materiálních zdrojů, zabráníte znečištění životního prostředí nebo poškození zdraví způsobenému neřízenou likvidací odpadu. Domácí uživatelé by měli kontaktovat buď maloobchodního prodejce, u kterého tento výrobek zakoupili, nebo úřad místní správy a vyžádat si informace o tom, kam a jak mohou tyto jednotky dopravit za účelem recyklace bezpečné pro životní prostředí. Firemní uživatelé by se měli obrátit na svého dodavatele a zkontrolovat podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronická příslušenství by neměla být slučována s jiným hospodářským odpadem.



Správná likvidace baterií v tomto výrobku

(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií.)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úroveň stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí. Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

Další informace

Specifikace

Údaje týkající se prostředí	Provoz	Teplota: 10°C ~ 40°C Vlhkost: 10 % – 80 %, bez kondenzace	
	Skladování	Teplota: -20°C ~ 45°C Vlhkost: 5 % – 95 %, bez kondenzace	
Naklopení		-1° (±1°) ~ 20° (±1°)	
Televizní systém		Analogový: B/G, D/K, L, I (v závislosti na výběru země) Digitální: DVB-T/DVB-C	
Systém barev/video		Analogový: PAL, SECAM, NTSC-4.43, NTSC-3.58, PAL60 Digitální: MPEG-2 MP@ML, MPEG-4, H.264/AVC MP@L3, MP@L4.0, HP@L4.0	
Systém zvuku		BG, DK, L, NICAM, MPEG1, DD, DD+, HEAAC	
HDMI IN		Video: 1080 24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p Zvuk: 2kanálový lineární PCM 32 / 44,1 / 48 kHz, 16/20/24 bitů.	
Název modelu		T24B750	T27B750
Velikost obrazovky (úhlopříčka)		24 palců (61 cm)	27 palců (68 cm)
Rozlišení displeje		1920x1080 při 60 Hz	1920x1080 při 60 Hz
Zvuk (Výstup)		7W × 2	7W × 2
Rozměry (Š × V × H)	Se stojanem	570,0 x 435,0 x 204,0 mm	636,0 x 474,0 x 204,0 mm
	Výrobek	570,0 x 341,0 x 33,0 mm	636,0 x 380,0 x 31,0 mm
Hmotnost	Se stojanem	6,3 kg	6,6 kg
	Výrobek	3,9 kg	4,2 kg

- Provedení a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.
- Údaje o napájení a spotřebě energie naleznete na štítku umístěném na výrobku.
- V závislosti na oblasti nemusí být dostupné některé modely.
- Pokud výrobek neobsahuje mechanický vypínač umožňující úplné vypnutí, bude jeho spotřeba nulová pouze po odpojení napájecího kabelu.
- Funkce DPM (Display Power Management) nefunguje ve spojení s portem **HDMI IN 1 (DVI)**.

Další informace

Rejstřík

Č

Čas	79
Čas vypnutí	80
Čas zapnutí	80
Časovač vypnutí	79
Černá HDMI	60

Š

Šumový filtr MPEG	60
-------------------	----

Ú

Úsp. r. bez sign.	81
Úspora energie	81

A

AllShare Play	136
Anténa	50
Anynet+ (HDMI-CEC)	89
Autom. diagn.	90
Autom. vypnutí	81
Automatická hlasitost	40, 65
Automatické ladění	50
Automatické nastavení bezdrátové sítě	72
Automatické nastavení pevné sítě	69

B

Barva	55
BD Wise	88
Browse all (Procházet vše)	128

C

Chcete-li vyhledat aplikaci v Samsung Apps	108
Chcete-li vytvořit skupinu rodiny	115

D

DivX® Video On Demand	89
Dynam. kontrast	58

E

Eko řešení	81
------------	----

F

Family Story	115
Filmový režim	60
Filtr dig. šumu	60
Fitness	125
Formát audio	39, 63
Fotografie (v softwaru AllShare Play)	147

G

Gamma	58
-------	----

H

Hledat	109
Hříště	127
Hudba (v softwaru AllShare Play)	151

I

Informace o signálu	90
---------------------	----

J

Jas	55, 57
Jazyk menu	21
Jemné ladění	53

K

Kanál	41
Kids	127
Kniha samolepek	127
Kolorim. prostor	58
Konfigurace nastavení služby Smart Hub	104
Kontaktovat společnost Samsung	94
Kontrast	55, 57

L

Logo při zapn.	88
----------------	----

M

Možnosti klávesnice	84
Možnosti reprodukce zvuku	63

N

Nastavení funkce Anynet+ (HDMI-CEC)	163
Nastavení myši	85
Nastavení obrazovky	56, 58
Nastavení reproduktorů	40, 65
Nastavení sítě WPS(PBC)	74
Název zařízení	78
Nová složka	102
Nový software	93

O

Obecné	88
Obnovení obrazu	60, 62
Obnovit zvuk	40, 65
Obraz – možnosti	60, 62
Odemk.	103
Odstín (Z/Č)	55
Odstranění kanálu	44
Odstranit	101
Odstraňování potíží	165
Ostrost	55, 57
Osvětl. dle pohybu	59

Další informace

P

PIP	83
Pletové odstíny	58
Podporovaná rozlišení snímků	176
Podporované formáty hudebních souborů	177
Podporované formáty titulků a souborů AllShare Play	176
Podsvícení	55, 57
Pohotovostní režim	93
Pokročilá nastavení	37, 58, 60
Pouze režim RGB	58
Použití číselné klávesnice	97
Použití funkce Plán sledování	47
Použití funkce Plán sledování v seznamu kanálů	49
Použití klávesnice QWERTY	98
Použití nabídky	
Nástroje se soubory videí	144
Používání funkce ARC	164
Používání nabídky	
Nástroje s hudebními soubory	152
Používání nabídky	
Nástroje se soubory fotografií	148
Pozvání členů	116
Preferovaný jazyk	86
Přejm. složku	102
Přes USB	92
Přes. do složky	101
Přesunut	101
Přihlášení/odhlášení	100
Připojení k bezdrátové síti	67
Připojení k pevné síti	66
Připojení se ke skupině	116
Průhlednost menu	88
První spuštění služby Smart Hub	96

R

Režim hry	88
Režim obrazu	54, 56
Rodiče	128
Ruční nastavení bezdrátové sítě	73
Ruční nastavení pevné sítě	70

S

Samsung Apps	106
Samsung MagicAngle	33
Seznam (v softwaru AllShare Play)	140
Seznam kanálů	48
Smart Hub	95
Soft AP	77
Software Update (Aktualizace softwaru)	91
Správce plánů	16, 47
Správce služeb	105
Správce účtů	100
Správce zař.	84
SRS TruDialog	62, 64
SRS TruSurround HD	62, 64

T

Tapeta	101
Teplota barev	60
Test obrazu	90
Test zvuku	90
Tón černé	58
Tóny tlačítek	88
TV hodnocení	82

V

Velikost obrazu	35
Věnovat samolepky	128
Videa (v softwaru AllShare Play)	143
Videokodek	177
Volba reproduktoru	40, 65
Vrácení výrobku na původní hodnoty	91
Výstup SPDIF	64
Vytvoření seznamu Výběr	141
Vytvoření účtu	99
Vytvoření vašeho profilu	125
Vyv. bílé v 10 b.	58
Vyvážení bílé	58
Vzdálená správa	94

W

Webový prohlížeč	130
Wi-Fi Direct	76

Y

Your Video	111
------------	-----

Z

Zábava	33
Zabezpečení	82
Zámek	102
Zámek dle hod. prog.	82
Zámek Kensington proti krádeži	180
Zámek panelu	88
Změna kódu PIN	82
Zpoždění zvuku	64
Zvukový efekt	62, 64
Zvukový režim	61, 63

Číselný

Vyv. bílé v 10 b.	58
-------------------	----

Kontaktujte společnost Samsung prostřednictvím služby SAMSUNG WORLDWIDE

Pokud máte dotazy nebo připomínky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti SAMSUNG.

Země	Středisko péče o zákazníky ☎	Webová stránka
ALBANIA	42 27 5755	-
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	-
BULGARIA	07001 33 11	www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786) Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864 0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus Mobilfunknetzen max. 0,42 €/Min.)	www.samsung.com
CYPRUS	From landline : 8009 4000	www.samsung.com
GREECE	From landline : 80111-SAMSUNG(7267864) From landline & mobile : (+30) 210 6897691	www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
KOSOVO	+381 0113216899	-
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	-
MONTENEGRO	020 405 888	-
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG (172678) +48 22 607-93-33	www.samsung.com
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	www.samsung.com
ROMANIA	From landline : 08010-SAMSUNG (7267864) From landline & mobile : (+40) 21 206 01 10	www.samsung.com
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr(French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com