

1.	Důležité bezpečnostní instrukce.....	2
2.	Vlastnosti a funkce	6
3.	Popis přístroje.....	7
4.	Základní ovládání	8
4.1.	Zapnutí/vypnutí přístroje.....	8
4.2.	Úspora energie a režim zámku.....	8
4.3.	Dobíjení	8
4.4.	Instalace aplikace	9
4.5.	Zobrazení ikon na hlavní ploše.....	9
4.6.	Změna vstupu.....	9
4.7.	Problémy s načítáním.....	9
4.8.	Text.....	10
5.	Nastavení systému	11
6.	Připojení	13
6.1.	Připojení k počítači a přenos souborů	13
6.2.	HDMI připojení.....	13
7.	Technické specifikace.....	14

1. Důležité bezpečnostní instrukce

Pokud chcete výrobek správně používat, přečtěte si pozorně tento návod k použití a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. Pokud budete přístroj předávat (prodávat) další osobě, předejte společně s přístrojem i veškerou dokumentaci, včetně tohoto návodu.

Z důvodu nepřetržitého vývoje přístroje nemusí návod plně odpovídat aktuální verzi vašeho přístroje. Vyhrazuje si právo na změny, které nemusí být předem oznámeny.

Doporučujeme zálohovat si důležitá data. Výrobce ani distributor neodpovídají za takovou ztrátu dat.



Symbol upozorňuje, že uvnitř tohoto přístroje se nachází nebezpečné napětí, které představuje riziko úrazu elektrickým proudem.



Symbol upozorňuje na důležité provozní a servisní pokyny v dokumentaci doprovázející přístroj.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Přečtěte si tento návod. Řiďte se tímto návodem a instrukcemi v něm uvedenými.
- Dbejte všech varování.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Používejte pouze doplňky a příslušenství uvedené výrobcem.
- Na přístroj se nesmí umístit otevřený plamen, např. hořící svíčka.
- Používejte přístroj v mírném klimatickém pásmu.
- Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroje uvedených v tomto návodu.
- Chraňte přístroj před údery, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkem a prachem.
- Před vaším souhlasem s používáním přístroje dětmi musí být děti způsobem odpovídajícím jejich věku poučeny o správném a bezpečném používání přehrávače.

Instalace, ovládání

- Přístroj instalujte podle pokynů v návodu.
- Okolo přístroje ponechte na všech stranách volný prostor, nutný pro správnou cirkulaci vzduchu. Teplo vznikající při provozu je tím odváděno. Zakrytím větracích otvorů skříňky přístroje hrozí riziko přehřátí a poškození přístroje. Je třeba zajistit, aby nebylo bráněno odvětrávání zakrytím větracích otvorů např. novinami, ubrusem, závěsem, atd. Dodržujte instrukce o instalaci zvedené v návodu.

- Neinstalujte přístroj na přímém slunci nebo blízko zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplo. Vysokými teplotami je výrazně zkracována životnost elektronických dílů přístroje. Nepoužívejte a neoponechávejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.
- Přístroj nesmí být vystaven kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na něj stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte přístroj před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou, neoponechávejte a neinstalujte přístroj mimo místnosti. Přístroj nepoužívejte venku. Nedodržením těchto pokynů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Nesnažte se obejít bezpečnostní funkci polarizované vidlice. Pokud vidlici nelze zapojit do vaší zásuvky, obraťte se na elektrikáře, aby zastaralou zásuvku vyměnil.
- Před zapojením přístroje do síťové zásuvky se nejprve ujistěte, že napětí ve vaší síťové zásuvce odpovídá napětí na typovém štítku přístroje nebo jeho napájecího adaptéru.
- Dbejte, aby se po síťovém nebo napájecím kabelu nešlapalo ani nebyl stlačen, zvláště v blízkosti vidlice, zásuvky a bodu, kde vychází z přístroje nebo adaptéru. Síťová vidlice (adaptér) se používá jako odpojovací zařízení a musí být snadno dostupná.
- Pamatujte na to, abyste před odpojením síťového kabelu při napájení přístroj vždy nejprve odpojili vidlice (adaptér) ze síťové zásuvky.
- Vytáhněte přístroj ze zásuvky během bouřek, nebo pokud jej nepoužíváte delší dobu.
- Vyvarujte se přenesení přístroje z chladného do teplého prostředí nebo naopak popř. při používání přístroje ve velmi vlhkém prostředí. Na některých dílech uvnitř skříňky přístroje může zkondenzovat vzdušná vlhkost a přístroj se tak může stát dočasně nefunkčním. V takové případě nechte přístroj na teplém a dobře větraném místě a vyčkejte 1–2 hodiny v klidu, až se vlhkost odpaří a přístroj bude možné normálně používat. Pozor zejména při prvním použití přehrávače bezprostředně po jeho nákupu v chladném ročním období.
- Pro nabití akumulátorového bloku integrovaného do přístroje umístěte přístroj na dobře větrané místo, v dostatečné vzdálenosti od vznětlivých materiálů.
- Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroj uvedených v tomto návodu.
- Chraňte přístroj před údery, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkem a prachem.

Servis a údržba

- Pro zabránění rizikům úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru nevyjímejte přístroj ze skříňky – uvnitř skříňky nejsou díly, které by mohl opravit nebo seřídit jeho uživatel bez odpovídajícího vybavení a kvalifikace. Bude-li přístroj vyžadovat seřízení nebo opravu kontaktujte odborný servis.
- V případě výskytu jakýchkoliv neobvyklých jevů během používání přístroje, jako je např. výskyt charakteristického zápachu pálení se izolace nebo dokonce dýmu, přístroj neprodleně vypněte, od přístroje odpojte používaný zdroj jeho napájení a s dalším používáním přístroje vyčkejte na výsledek jeho kontroly pracovníky odborného servisu.
- Přenechejte veškerý servis kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokud byl přístroj jakýmkoliv způsobem poškozen, například v případě poškození síťového kabelu, polítlí přístroje tekutinou, vniknutí cizích předmětů dovnitř přístroje, vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti, pokud přístroj nefunguje běžným způsobem nebo došlo k jeho pádu.
- Před čištěním, přenesením, vyjmutím disku z přístroje a jinou údržbou odpojte vidlici (adaptér) ze síťové zásuvky.
- Přístroj čistěte pouze suchou tkaninou.
- K čištění nepoužívejte benzín, ředidlo nebo jiná rozpouštědla ani nepoužívejte brusné čisticí prostředky, drátěnky nebo houbičky s drátěnkami.

Poznámky k USB konektoru:

Paměťové zařízení USB je třeba do přístroje zapojit přímo. Nepoužívejte prodlužovací USB kabel, aby nedošlo k selhání přenosu dat a jeho rušení. Elektrostatické výboje mohou způsobit nefunkčnost přístroje. V takovém případě musí uživatel přístroj restartovat.

Před užíváním paměťového zařízení USB vyzkoušejte jeho funkci komunikace s přístrojem a rychlost čtení a zápisu dat.

Pro dosažení maximální rychlosti čtení doporučujeme zachovávat diskový prostor defragmentovaný. Použijte souborový systém FAT32, jeden oddíl, bez ochrany. Pokud není zápis a čtení paměťového zařízení plynulé, může docházet k nežádoucím jevům, jako jsou výpadky části obrazu (kostičkování) nebo celých snímků, poruchy ve zvuku, v krajním případě až zastavení operace. Neočekávané chování připojeného paměťového zařízení popř. přítomnost virů a jiných škodlivých softwarů může způsobit až zastavení funkce přístroje s nutností je restartovat.

USB konektor je standardního typu a nedokáže napájet USB zařízení s vysokým odběrem (např. pevné disky HDD). Použijte zařízení s vlastním napájením a napájejte je z jejich vlastních napáječů.

Přístroj byl konstruován s ohledem na maximální kompatibilitu s paměťovými zařízeními. Vzhledem k rozmanitosti zařízení na trhu nelze zaručit kompatibilitu s každým USB zařízením. V případě potíží zkuste paměťové zařízení naformátovat přímo v přístroji. Pokud potíže přetrvávají, použijte jiné paměťové zařízení.

Z důvodu široké nabídky MicroSD karet/USB zařízení na trhu nelze zajistit kompatibilitu přístroje se všemi typy MicroSD karet/USB zařízeními.

Výrobní číslo přístroje


Výrobní číslo přístroje je jedinečným údajem jednoznačně identifikujícím váš přístroj. Výrobní číslo vašeho přístroje si prosím poznamenejte níže spolu s dalšími údaji důležitými pro jednoznačnou identifikaci vašeho přístroje.

Výrobní číslo: _____

Datum nákupu: _____

2. Vlastnosti a funkce

- 8palcový dotekový displej s rozlišením 1024x768 pixelů
- Dotyková obrazovka
- CPU: procesor A8
- RAM: DDR3 1GB (možnost zrychlení u 3D her a 3D filmů)
- Přístup k internetu. Podpora Wi-Fi (IEEE802.11), můžete tak využít služeb internetu kdekoli a kdykoli.
- Fotoaparát (vpředu) 0,3 megapixelů
- Podpora HDMI (TV výstup) (podpora 1080p)
- Podpora funkce OTG přes USB
- Senzor gravitace (G - senzor)
- Podpora Micro SDHC karet s kapacitou až do 32 GB
- Zabudovaný reproduktor a mikrofon
- Napájecí adaptér: 5 V 2A =
- Android 4.0 ICS
- Internetový vyhledávač Google
- Funkce elektronické čtečky knih
- Přehrávání v HD kvalitě (1080p)
- Podpora volání přes internet
- Podpora audio: MP3, WMA, AAC, WAV, apod.
- Podpora video: AVI, RM / RMVB, FLV, MPEG4, apod.
- Prohlížení snímků; podpora JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF, apod.

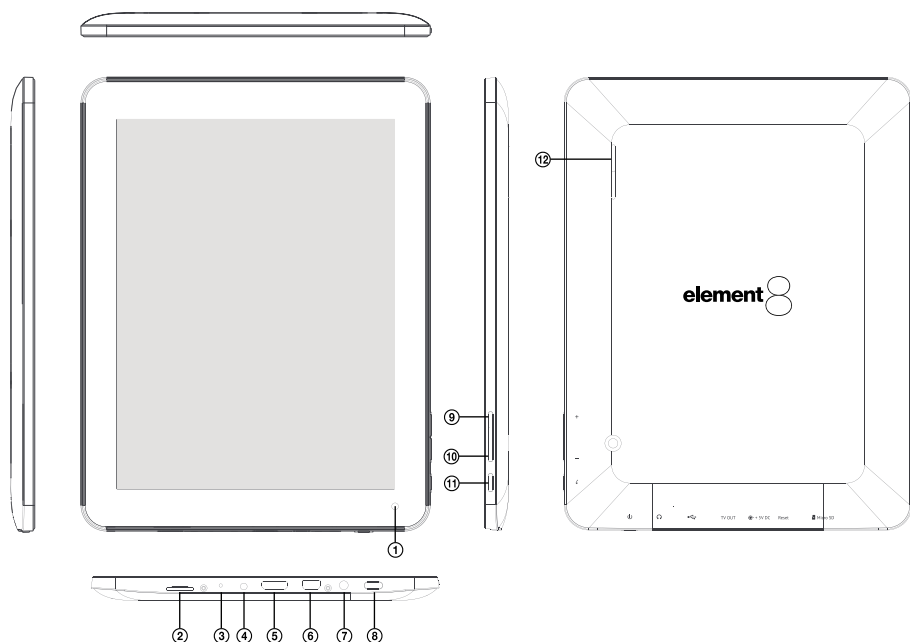

- ① Fotoaparát (vpředu)
- ② Slot pro MicroSD kartu
- ③ Tlačítko RESET
- ④ DC jack
- ⑤ TV-OUT (výstup TV)
- ⑥ USB port
- ⑦ Zdířka pro připojení sluchátek
- ⑧ Hlavní vypínač
- ⑨ Tlačítko pro zvýšení hlasitosti
- ⑩ Tlačítko pro snížení hlasitosti
- ⑪ Tlačítko ESC
- ⑫ Reproduktor

4. Základní ovládání

4.1. Zapnutí/vypnutí přístroje

Zapnutí přístroje: Ve vypnutém stavu stiskněte dlouze hlavní vypínač pro zapnutí přístroje. Zapnutí přístroj může určitý okamžik trvat, proto vyčkejte, až se přístroj zapne. Jedná se o normální jev.

Po zapnutí přístroje se na displeji zobrazí ikony a ovládací panel na pravé straně.

Vypnutí přístroje: Během používání stiskněte dlouze hlavní vypínač pro vypnutí přístroje.

Poznámka:

Pokud je již akumulátorový blok zcela vybitý, zazní varovný signál. Připojte napájecí adaptér pro zaházení nabíjení, přístroj se automaticky vypne. Pokud se přístroj nezapne, zkontrolujte stav akumulátorového bloku.

Poznámka:

Pokud obraz zamrzne nebo se přístroj najednou zastaví, stiskněte tlačítko RESET na straně přístroje, popř. stiskněte a podržte hlavní vypínač po dobu asi 7 sekund.

Problémy s načítáním

I přes ukončení aplikací mohou některé aplikace zůstat aktivní v pozadí, čímž zpomalují provoz a načítání nových souborů a aplikací. Ukončete takové programy nebo aplikace v pokročilém správci souborů (File Manager).

4.2. Úspora energie a režim zámku

Stiskněte krátce hlavní vypínač pro zapnutí / vypnutí obrazovky (aktivace / deaktivace pohotovostního režimu).

Po deaktivaci pohotovostního systému, táhněte symbolem zámku k odemčení displeje.

4.3. Dobíjení

Doba nabíjení akumulátorového bloku je 8 – 12 hodiny, zvláště při prvním nabití.

K dobíjení přístroje používejte pouze dodaný adaptér. Napájecí konektor vložte do DC zdířky v přístroji a vidlici adaptéru zapojte do síťové zásuvky. Přístroj bude nabíjen. Během procesu dobíjení bude světelná kontrolka dobíjení svítit. Jakmile je ikona dobíjení plná, je akumulátorový blok dobýtý.

Upozornění:

Dodržujte následující instrukce na ochranu lithiové baterie.

- Nenabíjejte při příliš extrémních teplotách nebo na přímém slunci.
- Není třeba čekat, až se akumulátorový blok zcela vybije. Můžete dobíjet, i pokud není akumulátorový blok zcela vybitý.
- Během procesu dobíjení může dojít k zahřívání dobíjecího adaptéru i přístroje. Jedná se o normální jev.

4.4. Instalace aplikace

Metoda 1:

Spustíte internet.

Vyberte „Market“ (Trh) a vyberte příslušnou instalaci.

Dále pokračujte podle nabízených kroků.

Metoda 2:

Pomocí počítače vyhledejte aplikaci, kterou chcete instalovat do vašeho přístroje.

Stáhněte si aplikaci do počítače.

Připojte přístroj s počítačem.

Pomocí metody kopírovat & vložit instalujte aplikaci (.apk). Poté odpojte přístroj od počítače. Ve správci souborů naleznete soubor s příponou .apk, který jste vložili do přístroje.

Klepnutím na soubor spustíte instalaci a postupujte podle informací na displeji.

Poznámka:

Stahování souborů je povoleno pouze osobám starších 18 let, popř. osobám mladších 18 let s hmotnou odpovědností. Pokud výše uvedené podmínky nejsou splněny, je třeba požádat zákonného zástupce o stáhnutí takového souboru.

Výrobce ani dovozce nejsou odpovědní za škody na majetku, hmotném i nehmotném, způsobené při nelegálním nebo neoprávněném nakládání koncového uživatele.

4.5. Zobrazení ikon na hlavní ploše

Na hlavní ploše dlouze stiskněte libovolné prázdné místo a zobrazí se dialogové okno. Ikony – Stiskněte a podržte ikonu vybrané aplikace a táhnutím ji přesuňte na hlavní plochu.

Miniatury - Stiskněte a podržte miniaturu vybrané aplikace a táhnutím ji přesuňte na hlavní plochu.

Tapeta – Stiskněte dlouze hlavní plochu a vyberte Wallpapers (Tapety). Zde zvolte jednu z kategorií tapet. Po výběru tapety zvolte „Set wallpaper“ (Nastavit tapetu).

4.6. Změna vstupu

Pokud byl přístroj instalován s více vstupy, stiskněte dlouze ikonu nastavení klávesnice a zobrazí se dialogové okno.

Vyberte instalovanou klávesnici. Poté se klávesnice zobrazí s vybraným jazykem.

4.7. Problémy s načítáním

I přes ukončení aplikací mohou některé aplikace zůstat aktivní v pozadí, čímž zpomalují provoz a načítání nových souborů a aplikací. Ukončete takové programy nebo aplikace v pokročilém správci souborů (Advanced Task Manager).

4.8. Text

Pokud vstoupíte do aplikace nebo programu editace textu, zobrazí se klávesnice. Vyberte z následujících možností:

- Klávesnice Android
- Klávesnice Google Pinyin IME

V závislosti na nastavení náhledu přístroje se zobrazí Android klávesnice, když vložíte slovo.

- 1) Na základní obrazovce vyberte **MENU** a poté klikněte na nastavení.
- 2) Klepnutím vyberte jazyk & vstup.
- 3) V menu jazyk & vstup se zobrazí instalace IME
- 4) Vyberte příslušné IME.

5. Nastavení systému

Na základní ploše klepněte na ikonu nastavení systému (Setting).

Bezdrátové připojení a síťová připojení (Wireless & Networks)

Zvolte síť, ke které se chcete připojit.

Wi-Fi – zapnutí / vypnutí funkce Wi-Fi

Nastavení Wi-Fi – klepnutí spustí automatické vyhledávání dostupných Wi-Fi sítí.

Zvuk (Sound)

Nastavte vhodný zvuk.

Displej (Display)

Vyberte a nastavte příslušnou hodnotu a nastavení.

Paměť (Storage)

Zkontrolujte stav paměti přístroje a microSD karty.

Klepnutím na „Unmount SD card“ (Vymout SD kartu) budete moci bezpečně vyjmout kartu.

Poznámka:

Pro vyhledání souborů vyberte v hlavní, menu „File Manager“ (Správce souborů).

V horní části obrazovky klepněte na ikonu  pro zobrazení souborů v přístroji.

Klepnutím na ikonu  zobrazíte soubory na microSD kartě. Klepnutím na ikonu  zobrazíte soubory na externím zařízení.

Baterie (Battery)

Zobrazuje stav baterie.

Správa aplikací (Apps)

Zobrazuje stažené i právě probíhající aplikace.

Downloaded (Stažené aplikace) – zobrazuje seznam všech instalovaných aplikací.

Opakovaným stisknutím dané aplikace ji budete moci změnit.

Vyberte „Uninstall“ (odinstalovat) pro odinstalování aplikace.

Running Services (Právě probíhající) – zobrazuje seznam právě spouštěných aplikací nebo programů.

E-mail a jeho synchronizace s přístrojem (Account&sync)

Zesynchronizujte přístroj s Vaším e-mailovým účtem tak, aby maily přicházely automaticky do přístroje po připojení k Wi-Fi.

Lokační služba (Location services)

Vaše aplikace budou moci využívat data ze zdrojů, jako jsou Wi-Fi sítě nebo telefonní sítě po uvedení lokace.

Zámek (Security)

Screen lock (Zámek obrazovky) – Zabraňuje náhodnému nebo nepovolenému ovládání obrazovky, které je chráněno heslem.

Make password visible (Zobrazení hesla) – Zobrazení hesla, jak ho píšete.

Unknown sources (Neznámé zdroje) – Možnost instalace aplikací z netržních zdrojů. Poté klepněte na OK.

Jazyk a vstupy (Language & input)

Language (Jazyk) – Vyberte příslušný jazyk.

Keyboard & input method (Klávesnice & vstup) – Změňte klávesnici a její nastavení.

Pokud potřebujete změnit jazyk klávesnice, stiskněte příslušnou klávesnici a vyberte její nastavení. Poté vyberte příslušný jazyk.

Datum a čas (Date & time)

Nastavte datum a čas.

Možnosti vývoje (Developer options)

Nastavte možnosti pro vývoj aplikací.

O přístroji (About tablet)

Zobrazí se status, informace atd.

6. Připojení

6.1. Připojení k počítači a přenos souborů

Prostřednictvím USB kabelu propojte přístroj s počítačem. Na horní liště zobrazte informační lištu. Vyberte „USB connect“ (Připojení k USB) a klepněte na „Turn on USB storage“ (Zapněte USB). USB zařízení se načte a zobrazí na počítači. Nyní budete moci zařízení používat.

Po dokončení odpojte USB zařízení prostřednictvím „Turn off USB storage“ (Odpojte USB zařízení).

Poznámka:

Pokud používáte externí hard disk, používejte takový s vlastním napájením.

6.2. HDMI připojení

Zapněte přístroj i televizor. Propojte přístroj s televizorem pomocí HDMI kabelu.

Poznámka:

Během tohoto připojení bude obrazovka přístroje prázdná.

7. Technické specifikace

Operační systém		Android 4.0ICS
CPU		Procesor A8
SDRAM		DDR3 1GB (možnost zrychlení u 3D her a 3D filmů)
Displej		8"palcový dotykový displej s rozlišením 1024 x 768 pixelů
Dotyková obrazovka		Ano, 5bodový displej
Zabudovaná paměť		8GB
Připojení	Audio	3,5ø
	USB	1 x 2.0 vysokorychlostní micro USB port, podpora USB
	Síťové	5 V, 2A
	HDMI	Ano
	MicroSD	MicroSD karta
	OTG	Stejně jako USB
	Tlačítka	Hlavní vypínač, VOL +/-, Zpět
Reproduktory		20 Hz – 20kHz, N/S: >90%
G-senzor		Ano
Fotoaparát		0,3 megapixelů (vpředu)
Wi-Fi		802,11 b/g/n
Zabudovaný 3G		Via USB port
Baterie		3,7V Li-polymer
Napájení		5V / 2A síťový adaptér
Rozměry		200 x 145 x 10,5 mm

Výše uvedená data se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazuje si právo na jejich změnu.

