SENCOR®

ELEMENT SMART DONGLE

USER'S GUIDE
NÁVOD K OBSLUZE
NÁVOD NA OBSLUHU
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
INSTRUKCJA OBSŁUGI

EN CZ SK HU PL

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ


- Přečtěte si tento návod. Řiďte se tímto návodem a instrukcemi v něm uvedenými.
- Dbejte všech varování.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Používejte pouze doplňky a příslušenství uvedené výrobcem.
- Na přístroj se nesmí umístit otevřený plamen, např. hořící svíčka.
- Používejte přístroj v mírném klimatickém pásmu.
- Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroje uvedených v tomto návodu.
- Chraňte přístroj před údery, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkem a prachem.
- Před vaším souhlasem s používáním přístroje dětmi musí být děti způsobem odpovídajícím jejich věku poučeny o správném a bezpečném používání přístroje.
- Přístroj instalujte podle pokynů v návodu.
- Okolo přístroje ponechte na všech stranách volný prostor, nutný pro správnou cirkulaci vzduchu. Teplo vznikající při provozu je tím odváděno. Zakrytím větracích otvorů skříňky přístroje hrozí riziko přehřátí a poškození přístroje. Je třeba zajistit, aby nebylo bráněno odvětrávání zakrytím větracích otvorů např. novinami, ubrusem, závěsem, atd. Dodržujte instrukce o instalaci zvedené v návodu.
- Neinstalujte přístroj na přímém slunci nebo blízko zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplo. Vysokými teplotami je výrazně zkracována životnost elektronických dílů přístroje. Nepoužívejte a neponechávejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.
- Přístroj nesmí být vystaven kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na něj stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte přístroj před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou, neponechávejte a neinstalujte přístroj mimo místnosti. Přístroj nepoužívejte venku. Nedodržením těchto pokynů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Přenechejte veškerý servis kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokud byl přístroj jakýmkoliv způsobem poškozen, například v případě poškození síťového kabelu, polití přístroje tekutinou, vniknutí cizích předmětů dovnitř přístroje, vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti, pokud přístroj nefunguje běžným způsobem nebo došlo k jeho pádu.
- Přístroj čistěte pouze suchou tkaninou.
- K čištění nepoužívejte benzín, ředidlo nebo jiná rozpouštědla ani nepoužívejte brusné čisticí prostředky, drátěnky nebo houbičky s drátěnkami.

1. Příslušenství
Element Smart Dongle
Napájecí kabel
Napájecí adaptér
Lomený HDMI konektor


2. Popis přístroje



Levý bok

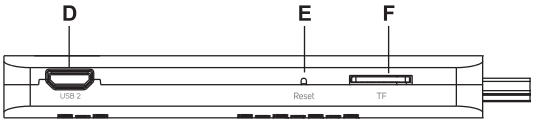


Pravý bok



Spodní strana

A: Konektor HDMI – připojení do vstupu HDMI na HDTV
B: Napájecí konektor 5 Vss / 500 mA až 1 A
C: Port USB – přehrávání filmů, obrázků a hudby z USB flashdisku nebo externího disku, připojení ovladače
D: Port USB OTG – připojení hostitelského počítače kabelem USB; kopírování dat ze zařízení při použití zařízení Element Smart Dongle jako flashdisk
E: Tlačítko výchozího nastavení – při připojení napájení zařízení Element Smart Dongle stiskněte toto tlačítko na 1 sekundu, poté ho uvolněte.
F: Slot paměťové karty – přehrávání médií z karty micro SD
G: Indikátor – svítí po připojení napájení k zařízení Element Smart Dongle

3. POTŘEBNÁ ZAŘÍZENÍ

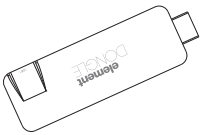


Element Smart Dongle




HDTV



Napájecí kabel

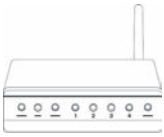

Router

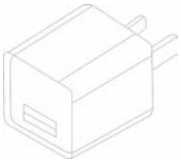


Napájecí adaptér (1 A)

Poznámky: Router musí přenášet bezdrátový signál.

4.1. Připojení HDMI


Připojte zařízení Element Smart Dongle ke vstupu HDMI na vašem televizoru. Pokud je konektor na televizoru ve stísněném prostoru, použijte dodaný lomený konektor HDMI pro bezpečné připojení adaptéru Smart TV ke vstupu televizoru.

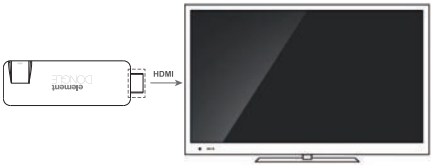

4.2. Připojení napájení

Použijte napájecí kabel USB pro připojení k televizoru nebo adaptéru, menší konektor propojte s portem USB na zařízení, větší konektor s portem USB na televizoru.

Poznámka:
Napájení z USB portu televizoru by mělo postačit na základní běžnou činnost adaptéru Smart TV. Záleží na velikosti proudu, který dokáže televizor na USB portu poskytnout. Pokud připojíte k adaptéru Smart TV další zařízení (klávesnice, myš, paměť, rozbočovač, bezdrátová zařízení) potřeba napájení pravděpodobně převýší možnosti TV a je třeba adaptér Smart TV napájet z dodaného napájecího adaptéru. Adaptér Smart TV ani napájecí adaptér nejsou přizpůsobeny pro napájení pevných disků. Pokud chcete připojit pevný disk, použijte takový, který má vlastní napájení.

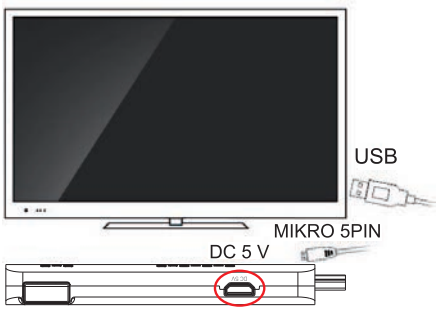

4.3. Výběr režimu vstupu

Nastavte televizor do příslušného režimu stiskem tlačítka „režim vstupu“ na dálkovém ovladači.

Poznámka:
Řiďte se rovněž instrukcemi v návodu k použití vašeho televioru.

4.4. Připojení ovladače

Připojte USB přijímač ovladače k portu USB na zařízení Element Smart Dongle – více informací dále v návodu.

4.5. Připojení Wi-Fi

Po dokončení výše uvedeného postupu se na obrazovce zobrazí rozhraní zařízení Element Smart Dongle; vyberte „Setting“ (Nastavení), v nastavení Network (Síť) zvolte „WiFi“ a zařízení Element Smart Dongle se připojí k vaší bezdrátové síti. Budete potřebovat technické parametry vaší sítě (zejména zabezpečení), aby váš router připojení ověřil a adaptér Smart TV připojil.

Po dokončení připojení se vraťte do rozhraní zařízení Element Smart Dongle. Poté můžete váš televizor používat jako běžný počítač.

5. TECHNICKÉ ÚDAJE

Čipová sada	ARM Cortex A8 1,2 GHz
OS	Android 4.0
RAM	1 GB DDR3
NAND Flash	4 GB NAND Flash
Napájení	5 V / 700 mA až 1 A
Porty	
Video	HDMI 1.4
Audio	HDMI
Síťový port	Wi-Fi (10/150 Mbit/s)
Slot paměťové karty	TF, Micro SD
Port USB	port USB 2.0, port Micro USB
Video	
Kodeky videa	HD MPEG1/2/4, H.264, HD AVC/VC-1, RM/RMVB, Xvid/DivX 4/5/6, RealVideo 8/9/10, VP6
Formáty videa	ts/m2ts/tp/trp/mkv/mp4/mov/avi/rm/rmvb/wmv/vob/asf/flv/dat/ mpg/mpeg
Podpora kódování H.264	Až 40 Mbit/s
Rozlišení videa	1080p
Formáty zvuku	MP3/WMA/WAV/OGG/FLAC/MKA
Formáty titulků	SRT/SMI/SSA/ASS, podpora nastavení barvy, velikosti a polohy textu
Formáty obrázků	JPG/JPEG/BMP/GIF/PNG, podpora kvalitního dekódování obrázků
Funkce	
Jazyk	angličtina, němčina, čeština, francouzština, španělština, portugalština, ruština atd.
Souborový systém	FAT32/NTFS
TV norma	NTSC/PAL
Aplikace místní sítě	streaming médií / procházení sítě
Internetové aplikace	podpora Flash 10.3, HTML5 / Video online / počasí
Videohovory	podpora videohovorů, např. QQ, Skype

Úvod
Bezdrátový ovladač je ovladač, který dokáže zastoupit současně funkci klasické klávesnice a myši, pokud jemně přejedete prsty po touchpadu. Ovládání pro vás bude pohodlné a praktické. Oproti jiným běžným klávesnicím a myším není nutné při obsluze tuto klávesnici položit na rovný podklad. Umožňuje vám snadno ovládat počítač, televizi či herní konzol, když ležíte nebo stojíte.




Funkce „3 v 1“
Multifunkční bezdrátový ovladač typu „3 v 1“ nabízí funkce dálkového ovladače, počítačové klávesnice a počítačové myši.

1. Funkce dálkového ovladače



2. Funkce počítačové klávesnice

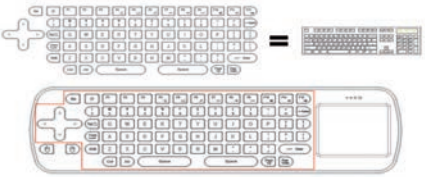

3. Funkce počítačové myši



Vlastnosti
1. Provedení se standardními bateriemi AAA lze používat ve všech zemích po celém světě bez nevýhod, které přináší použití integrované lithiové baterie (vysoká hmotnost, snadné unavení paží, omezený počet nabíjecích cyklů, krátká výdrž, dlouhá doba nabíjení, obtížné nalezení nabíjecího místa v případě nutnosti nabití).
2. Provedení tlačítek snižující odpor tlačítek s uhlíkovou vrstvou a zlepšující citlivost dálkového ovladače.
3. Bezdrátový ovladač obsahuje prostor pro uschování USB přijímače a zcela tak eliminuje možnost jeho ztracení.
4. Standardní provedení klávesnice umožňuje provádět zadání kdykoli. Žádná běžná bezdrátová klávesnice a myš se jí nevyrovná.
5. Mechanismus přizpůsobený lidské obsluze zajišťuje výjimečně komfortní a pohodlné ovládání.
6. Pokročilá technologie úspory energie výrazně zlepšuje výdrž baterie. Po 2 minutách bez používání přejde do klidového režimu. Odběr v klidovém režimu je pouze 10 μA, v práci můžete pokračovat po stisknutí libovolného tlačítka.
7. Instalace typu „plug and play“, není nutný ovladač. Je kompatibilní s rozhraními USB 1.1 a USB 2.0.
8. Snadné připojení bez kabelů. Stačí jen vložit baterie, připojit USB přijímač k rozhraní USB na zařízení a můžete klávesnici a myš používat.
9. Podporuje systémy Windows XP / Windows Vista / Windows 7; Android 2.2 / 2.3 / 2.4 / 4.0 / 5.0.

10. Lze použít pro počítače, projektory, televizory Smart TV v obývacím pokoji, HDTV, tablety se systémem Android, přehrávače HD médií se systémem Android, přehrávače Google Smart TV.

Funkce tlačítek



A. Funkce zkratkových tlačítek (následující funkce se použijí na přehrávačích médií se systémem Android)

Tlačítko	Funkce
ESC	Návrat zpět nebo ukončení
Vypínač	Tlačítko uspání počítače, stiskem přepnete do příslušného režimu
F4	Otevření domovské stránky ve výchozím webovém prohlížeči
F5	Otevření e-mailové aplikace
F6	Otevření výchozího přehrávače médií, např. Cool Dog, TT Player atd.
F7	Přehrávání předchozího média ve výchozím přehrávači médií
F8	Spuštění nebo zastavení přehrávání ve výchozím přehrávači médií
F9	Přehrávání následujícího média ve výchozím přehrávači médií
F10	Vypnutí zvuku
F11	Zvýšení hlasitosti
F12	Snížení hlasitosti

B. Funkce dalších kláves jsou stejné jako u standardních klávesnic.

Inicializace nastavení

Pokud kurzor tzv. „ujíždí“ a nedá se ovládat, proveďte inicializaci nastavení myši.

1. Položte zařízení na stůl, stiskněte postupně klávesu se šipkou nahoru, klávesu se šipkou dolů a klávesu Enter; ostatní klávesy při stisku další klávesy neuvolňujte. Když tyto tři klávesy podržíte jednu sekundu, indikátor myši začne blikat.




2. Poté klávesy uvolněte a současně připojte USB přijímač do portu USB na zařízení; spustí se inicializační kód myši. Indikátor začne trvale svítit, což znamená, že nastavení inicializace myši proběhlo úspěšně.



Funkce kláves

1. Směrová tlačítka: stejná funkce jako u kurzorových kláves standardní klávesnice.

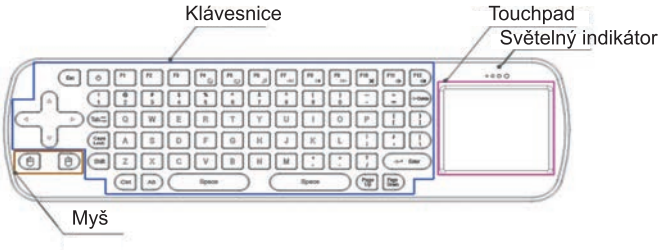

2. Levé tlačítko myši: stejná funkce jako levé tlačítko standardní myši.
3. Pravé tlačítko myši: stejná funkce jako pravé tlačítko standardní myši.

Instalace a připojení


1. Otevřete zadní kryt ovladače, vložte tři nové baterie AAA (přesvědčte se, že je dodržena správná polarita) a zadní kryt znovu uzavřete.




2. Připojte USB přijímač k rozhraní USB počítače nebo přehrávače médií se systémem Android.

Použití

1. Použití myši:
   Držte ovladač oběma rukama, směrová tlačítka a levé a pravé tlačítko myši ovládejte levou rukou a touchpad ovládejte pravým palcem. Poté můžete volně pohybovat kurzorem prostřednictvím ovládání pohybu kurzoru myši.

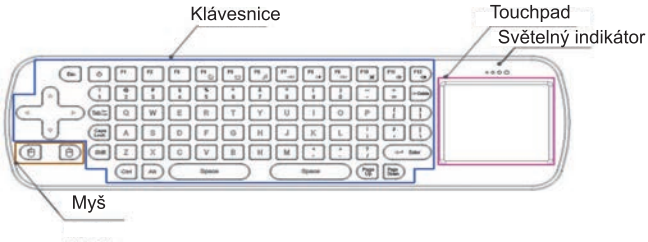

2. Použití bezdrátové klávesnice:
   Po přemístění kurzoru na určené místo můžete použít obě ruce a tlačítky zadávat znaky.

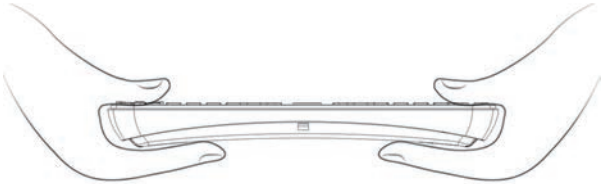

Pokyny k stavům indikátoru:

1. Pokud indikátor na ovladači bliká, znamená to, že připojení selhalo.
2. Trvalý svit indikuje správné připojení a možnost použití.
3. Při stisku jakéhokoli tlačítka indikátor jednou blikne.

Technické údaje produktu

Technické údaje

Technické údaje hardwaru	
Přenos na rádiové frekvenci	2,4 GHz
Napájení	baterie AAA 1,5 V
Životnost tlačítek	1 500 000 stisknutí
Hlavní součásti	dálkový ovladač a USB přijímač
Pracovní odběr USB přijímače (A)	přibl. 21,5 mA
Pracovní odběr dálkového ovladače (A)	přibl. 20 mA
Vlastnosti	
Režim přenosu signálu	2,4 GHz
Rozvržení klávesnice	Americká standardní klávesnice QWERTY (lze upravit dle požadavků zákazníka)
Podporované operační systémy	Windows XP / Vista / 7 / MAC / Linux / Android 2.2 / 2.3 / 4.0 / 5.0
Doba přechodu myši do úsporného režimu	2 minuty

POKYNY PRO SPRÁVNOU LIKVIDACI VÝROBKU

Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CE Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Copyright © 2013, Fast ČR, a.s.