Dětská bezdrátová digitální chůvička

Návod k obsluze

CZ



SENCOR

SBM 1600

Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného typu. Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k obsluze. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální obal včetně vnitřního balicího materiálu, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte přístroj zpět do originální krabice od výrobce, zajistíte si tak maximální ochranu výrobku při případném transportu (např. stěhování nebo odeslání do servisního střediska).

Tento přístroj pro rádiový provoz smí být provozován v souladu s Všeobecným oprávněním č. VO-R/8/08.2005-23.

Revision 09/2011

Dětská bezdrátová digitální chůvička

SBM 1600

OBSAH

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 3
SEZNAM DODÁVANÝCH POLOŽEK 4
POPIS VÝROBKU 4
INSTALACE 5
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 14
LIKVIDACE POUŽITÝCH BATERIÍ 14
TECHNICKÉ ÚDAJE 15
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ 16
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM 16

Revision 09/2011

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

1) Výrobek pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dříve, než najdete všechny součásti výrobku.
2) Tato dětská chůvička je navržena jako pomůcka a nesmí být používána jako plnohodnotná náhrada za řádný dozor odpovědné dospělé osoby.
3) Zajistěte, aby byla dětská jednotka a kabel adaptéru vždy mimo dosah dítěte (alespoň ve vzdálenosti 1 m).
4) Nikdy nepokládejte dětskou jednotku do postýlky dítěte nebo do dětské ohrádky.
5) Na výrobku je zakázáno provádět konstrukční změny, připojovat k němu přídavné vf zesilovače anebo ziskové antény.
6) Tento výrobek není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo osoby s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo podány instrukce zahrnující použití tohoto výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
7) Nikdy nepoužívejte příslušenství, které není dodáváno s tímto výrobkem nebo pro něj není určeno.
8) V žádném případě neopravujte výrobek sami a neprovádějte na něm žádné úpravy - nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Veškeré opravy a seřízení tohoto výrobku svěřte odborné firmě/servisu. Zásahem do výrobku během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.
9) Výrobek používejte a uchovávejte mimo dosah hořlavých a těkavých látek.
10) Výrobek nevystavujte extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, nadměrné vlhkosti a neumísťujte jej do nadměrně prašného prostředí.
11) Výrobek neumísťujte do blízkosti topných těles, otevřeného ohně a jiných spotřebičů nebo zařízení, která jsou zdroji tepla.
12) Výrobek je určen pro použití v domácnostech. Nepoužívejte jej v průmyslovém prostředí nebo venku!
13) Nepoužívejte výrobek k jiným účelům, než pro které je určen.
14) Před připojením výrobku k síťové zásuvce se ujistěte, že napětí uvedené na štítku výrobku odpovídá napětí ve vaší zásuvce.
15) Nepokládejte síťový kabel adaptéru v blízkosti horkých ploch, nebo přes ostré předměty. Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty, kabel umístěte tak, aby se po něm nešlapalo a aby se o něj nezakopávalo. Dbejte na to, aby se síťový kabel nedotýkal horkého povrchu.
16) Pokud je síťový kabel adaptéru poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisu nebo podobně kvalifikované osobě, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Výrobek s poškozeným síťovým kabelem nebo vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat.
17) Nevytahujte zástrčku přívodu adaptéru z el. zásuvky tahem za kabel.
18) Výrobek nikdy nepoužívejte v blízkosti vany, umyvadla nebo jiných nádob s napuštěnou vodou.
19) Výrobek nepostřikujte vodou ani jinou tekutinou. Do výrobku nelijte vodu ani jiné tekutiny. Výrobek neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
20) Pokud výrobek právě nepoužíváte nebo nebudete používat, vypněte jej, případně vytáhněte adaptér z el. zásuvky. Před čištěním postupujte stejným způsobem.
21) Pokud nebudete výrobek delší dobu používat, vyjměte z něj baterie. V opačném případě může dojít k jejich vytečení dovnitř výrobku a jeho nenávratnému poškození.
22) Pro připojení výrobku k síťové zásuvce používejte pouze typ adaptéru dodávaný s tímto výrobkem.
23) Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím spotřebiče a jeho příslušenství (poranění, popálení, opaření, požár, znehodnocení potravin atp.).

Revision 09/2011

Dětská bezdrátová digitální chůvička

SBM 1600

SEZNAM DODÁVANÝCH POLOŽEK


- Dětská jednotka
- Síťový napájecí adaptér dětské jednotky
- Rodičovská jednotka
- Síťový napájecí adaptér rodičovské jednotky
- 2 x dobíjecí baterie AAA pro rodičovskou jednotku
- Nabíječka rodičovské jednotky
- Spona na opasek pro rodičovskou jednotku
- Návod k obsluze
- Záruční list


Co budete ještě potřebovat


4 x nedobíjecí baterie AA (doporučujeme alkalické) pro dětskou jednotku (nejsou součástí dodávky).

POPIS VÝROBKU

Rodičovská jednotka

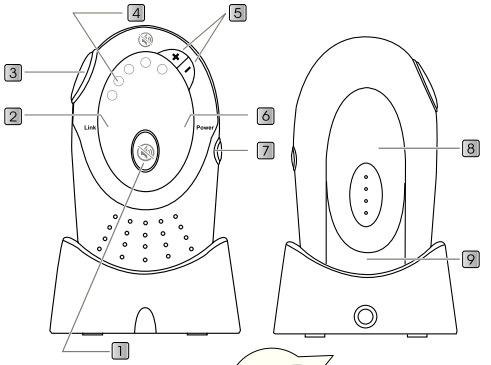

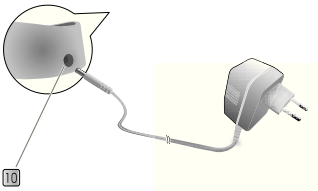

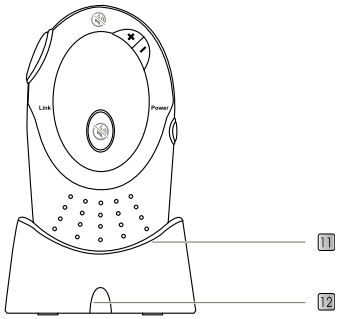

① Tlačítko MUTE
② LED indikátor spojení
③ Tlačítko Talk Back pro zpětnou komunikaci
④ Indikátor úrovně hlasitosti
⑤ Ovládání hlasitosti ⊕ ⊖
⑥ LED indikátor napájení/vybité baterie
⑦ Vypínač napájení (ON/OFF - Zapnuto/ Vypnuto)
⑧ Spona na opasek
⑨ Prostor pro baterie
⑩ Konektor napájecího adaptéru pro nabíječku
⑪ Nabíječka rodičovské jednotky
⑫ Indikátor nabíjení


Revision 09/2011


Dětská bezdrátová digitální chůvička


SBM 1600

Dětská jednotka

① LED indikátor spojení
② Noční osvětlení
③ Vypínač nočního osvětlení (ON/OFF - Zapnuto/Vypnuto)
④ Ovládání hlasitosti ⊕ ⊖
⑤ LED indikátor napájení/vybité baterie
⑥ Vypínač napájení (ON/OFF - Zapnuto/Vypnuto)
⑦ Konektor napájecího adaptéru
⑧ Zámek krytu prostoru pro baterie
⑨ Prostor pro baterie

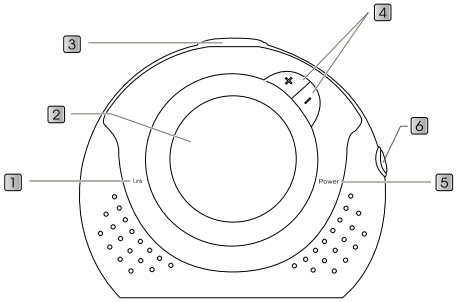

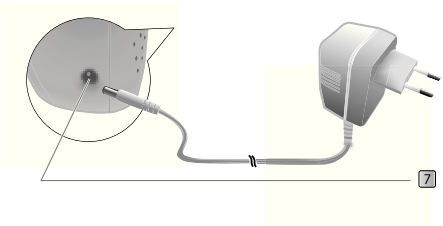

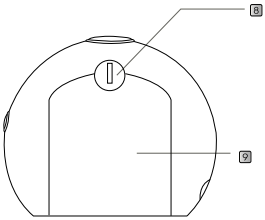


Revision 09/2011

Dětská bezdrátová digitální chůvička


SBM 1600

NASTAVENÍ

1. Zapněte dětskou jednotku

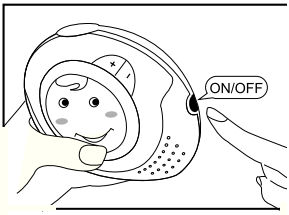


Dětská jednotka používá buď 4 alkalické baterie AA nebo střídavý proud ze sítě v domácnosti.

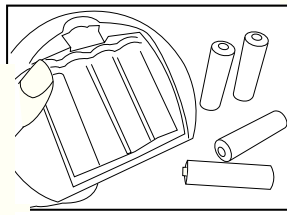


PROVOZ ZE SÍTĚ


1. Připojte síťový napájecí kabel do zdířky na boku dětské jednotky.

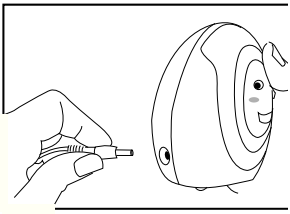

2. Druhý konec připojte k elektrické zásuvce.

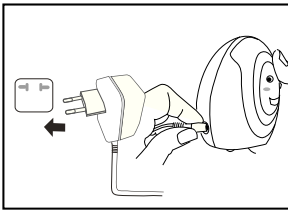

3. Po provedení síťového připojení se rozsvítí zeleně LED indikátor napájení (Power).

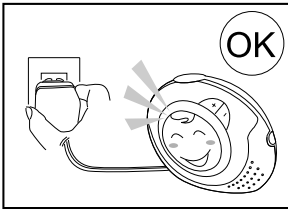


Upozornění:
Používejte pouze dodávaný síťový napájecí adaptér. Použitím nesprávného adaptéru můžete dětskou jednotku nenávratně poškodit.


Revision 09/2011

PROVOZ NA BATERIE


Dětskou jednotku lze napájet rovněž z baterií, aby ji bylo možno používat v místech vzdálených od síťové zásuvky nebo během výpadku napájení.

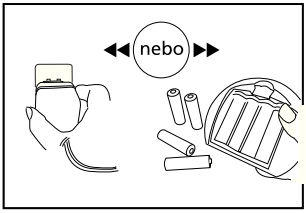

1. Odstraňte kryt prostoru pro baterie a vložte do prostoru pro baterie na dětské jednotce 4 x alkalické baterie AA; pak vraťte kryt prostoru pro baterie na své místo.

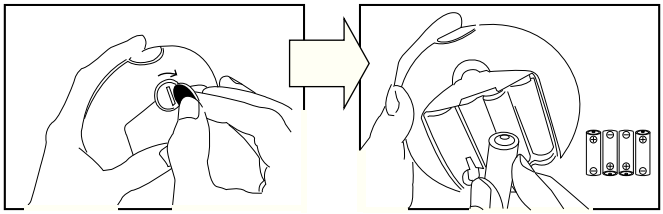

2. Rozsvítí se zelený LED indikátor napájení (Power).

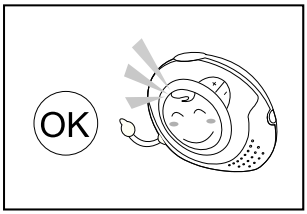

Upozornění:
- Doporučujeme používat 4 x alkalické baterie typu AA.
- Dětská jednotka bude napájena z baterií pouze tehdy, když bude odpojeno síťové napájení.
- Vybité baterie: LED indikátor napájení na dětské jednotce bliká a LED indikátor spojení na rodičovské jednotce bliká červeně.
- Před odpojením síťového napájení nebo vyjmutím baterií prosím dětskou jednotku vypněte.

2. Nastavte rodičovskou jednotku

2.1 Zdroj energie


Rodičovská jednotka používá 2x dobíjecí baterie AAA.



2 x dobíjecí baterie AAA
pro rodičovskou jednotku.

PROVOZ NA BATERIE

1. Odstraňte kryt prostoru pro baterie a vložte do prostoru pro baterie na rodičovské jednotce 2 x dobíjecí baterie AAA; pak vraťte kryt prostoru pro baterie na své místo - viz obrázek.

   Vždy byste měli zajistit, aby byly v rodičovské jednotce vloženy baterie.




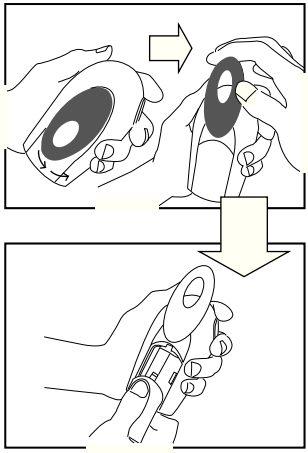


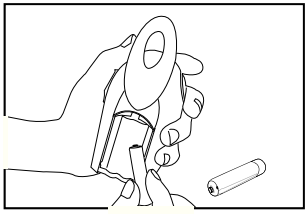

Upozornění:
Nikdy v rodičovské jednotce nepoužívejte nedobíjecí baterie. Používejte pouze 2 x dobíjecí baterie AAA doporučeného typu – při použití jakéhokoliv jiného typu může dojít k trvalému poškození jednotky.



Revision 09/2011

2. Připojte nabíječku pro rodičovskou jednotku do síťové napájecí zásuvky.

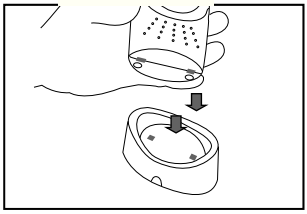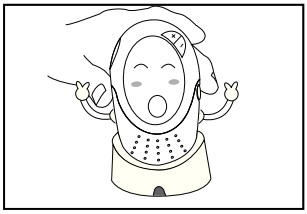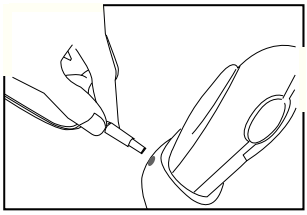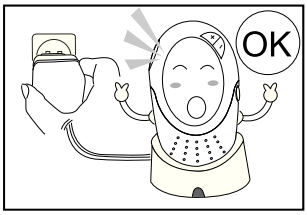Upozornění:
Používejte pouze dodávaný síťový napájecí adaptér. Použitím nesprávného adaptéru můžete nabíječku nenávratně poškodit.

3. Zasuňte rodičovskou jednotku do nabíječky - indikátor nabíječky se rozsvítí červeně, a to i tehdy, když není rodičovská jednotka umístěná v nabíječce.


4. V případě vybitých baterií bude LED indikátor napájení na rodičovské jednotce zeleně blikat. Po zahájení nabíjení uslyšíte dvojité pípnutí a indikátor začne blikat oranžově. Po plném nabití indikátor zhasne.

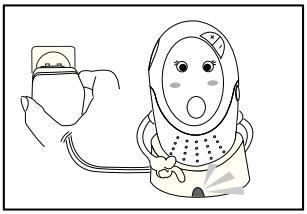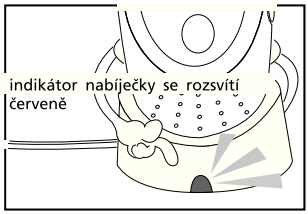Upozornění:
- Před prvním použitím této dětské chůvičky nabíjejte rodičovskou jednotku po dobu alespoň 8 hodin.
- Pokud nesvítí indikátor nabíječky, musíte vložit nebo vyměnit baterie.
- Pokud nastane některá z následujících situací, je nutné nabíjení nebo výměna baterií:
  – LED indikátor napájení se nerozsvítí.
  – Vybité baterie: LED indikátor napájení bliká.
- Když je rodičovská jednotka v nabíječce, lze ji stále používat.
- Před vyjmutím baterií prosím rodičovskou jednotku vypněte.

Revision 09/2011

1.2 Spona na opasek


Pro zvýšení pohodlí můžete připevnit sponu na opasek.

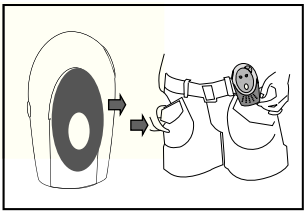


3. Zkontrolujte spojení

Když jsou obě jednotky zapnuty, rozsvítí se zelené indikátory spojení na obou jednotkách. Pokud dojde kdykoliv k přerušení spojení mezi jednotkami, budou indikátory spojení na obou jednotkách svítit červeně. U rodičovské jednotky rovněž uslyšíte varovný signál, který upozorňuje na výpadek komunikace mezi jednotkami. Pokud tato situace nastane, zkontrolujte, zda je u dětské jednotky připojeno síťové napájení a zda je dětská jednotka zapnutá.

Zkontrolujte rovněž, zda jsou jednotky ve vzájemném dosahu.

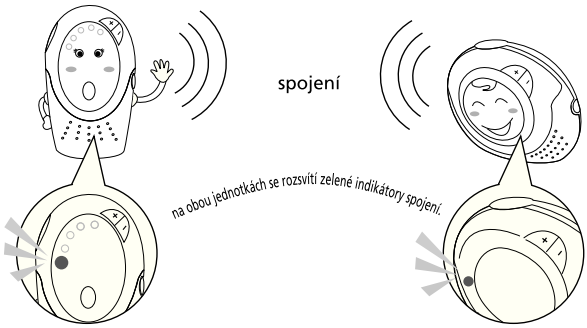

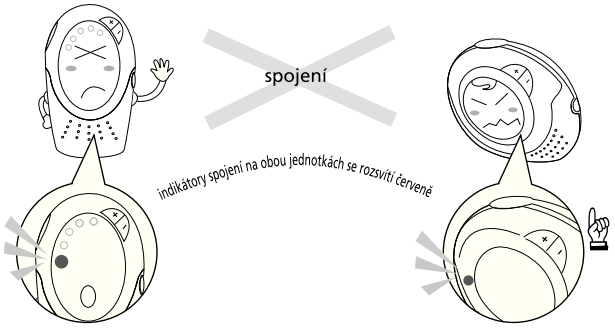


Upozornění:
Pokud dojde k výpadku napájení, zůstanou po obnovení dodávky elektrické energie veškerá nastavení nezměněna.


Revision 09/2011

POUŽÍVÁNÍ DĚTSKÉ CHŮVIČKY

Umístěte obě jednotky do stejné místnosti, abyste otestovali spojení. Zajistěte, aby byla dětská jednotka ve vzdálenosti alespoň 1 m od rodičovské jednotky.

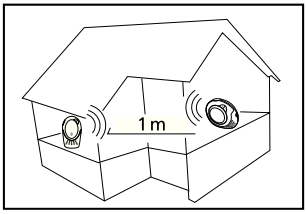


Poznámka:
Pokud postavíte rodičovskou a dětskou jednotku příliš blízko k sobě, uslyšíte zvuk s vysokým tónem - nemusíte se tím znepokojovat, přístroj funguje správně. Jednotky jsou navrženy tak, aby byly umístěny v určité vzdálenosti od sebe, např. v jiných místnostech. V takovém případě umístěte jednotky dále od sebe.

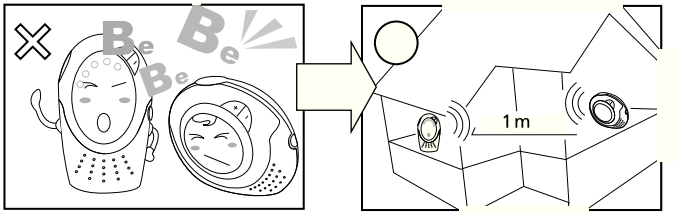


1. Nastavení hlasitosti

Na rodičovské nebo dětské jednotce:

- Na každé jednotce je k dispozici 5 úrovní hlasitosti.
- Stiskněte tlačítko ⊕ pro zvýšení hlasitosti nebo tlačítko ⊖ pro snížení hlasitosti. Změna nastavení hlasitosti na dětské jednotce ovlivňuje hlasitost při použití funkce Talk Back (Zpětná komunikace).

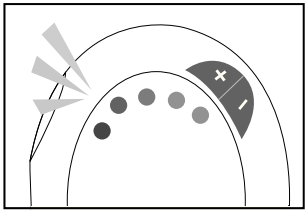

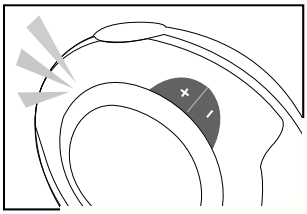


Revision 09/2011


2. Režim ztlumení zvuku (Mute) a nastavení úrovně citlivosti mikrofonu

Při nastavování úrovně citlivosti postupujte následovně:

- Stiskněte tlačítko **Mute** na rodičovské jednotce a pak během 3 sekund stiskněte tlačítko ⊕ nebo ⊖ pro volbu požadované úrovně citlivosti – 1 pro nízkou citlivost (Low) až 5 pro vysokou citlivost (High) (výchozí nastavení úrovně je 3).


Poznámka 1: Pokud stisknete a podržíte tlačítko ⊕ nebo ⊖, bude se úroveň citlivosti měnit automaticky.
Poznámka 2: Při přepnutí do režimu ztlumení zvuku (Mute) by se měl rozsvítit LED indikátor úrovně 4.
Poznámka 3: Pro návrat do normálního režimu stiskněte znovu tlačítko Mute.

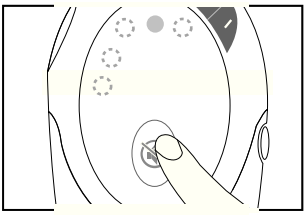


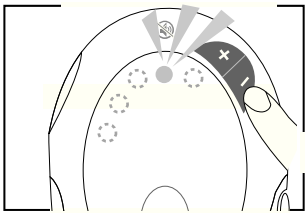

3. Funkce Talk Back (Zpětná komunikace)

Funkci Talk Back (Zpětná komunikace) můžete použít pro utěšení a uklidnění vašeho dítěte.

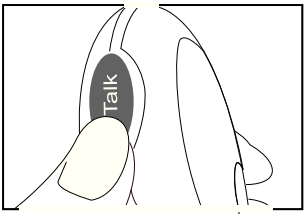

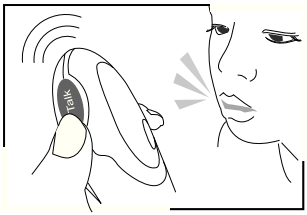



- Chcete-li promlouvat k vašemu dítěti, stiskněte a podržte tlačítko Talk na rodičovské jednotce.
- Chcete-li znovu slyšet své dítě, uvolněte stisk tlačítka Talk.

Revision 09/2011

4. Noční osvětlení

Noční osvětlení poskytuje vašemu dítěti jemné a uklidňující světlo, které vám umožňuje dítě zkontrolovat, aniž byste museli zapnout hlavní osvětlení místnosti.

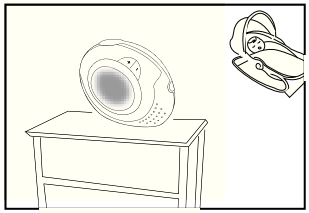

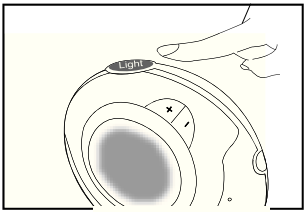


- Stiskněte tlačítko **Light** na dětské jednotce. Dalším stiskem můžete tuto funkci vypnout.

5. Indikace zvukové úrovně

Indikátory zvukové úrovně jsou zelené a červené indikátory umístěné v horní části rodičovské jednotky, které svítí podle úrovně zvuku v místnosti dítěte.

K dispozici je 8 zvukových úrovní:
- Úroveň 0: 0 zelených indikátorů
- Úroveň 1: 1 zelený indikátor
- Úroveň 2: 2 zelené indikátory
- Úroveň 3: 3 zelené indikátory
- Úroveň 4: 4 zelené indikátory
- Úroveň 5: 5 zelených indikátorů
- Úroveň 6: 5 zelených indikátorů a 1 červený indikátor
- Úroveň 7: 5 zelených indikátorů a 2 červené indikátory

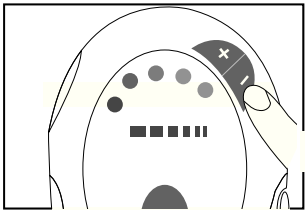

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Indikátory napájení (Power) se nerozsvítí:
- Pokud používáte síťové napájecí adaptéry, zkontrolujte, zda jsou připojeny k síti a zapnuty.
- Pokud používáte baterie, zkontrolujte, zda jsou správně vloženy a zda nejsou vybity.

Indikátor spojení (Link) nesvítí:
- Zkontrolujte, zda jsou dětská jednotka i rodičovská jednotka zapnuty.
- Pokud používáte baterie, zkontrolujte, zda jsou správně vloženy a zda nejsou vybity.

Indikátor spojení (Link) svítí červeně:
- Spojení mezi vašimi jednotkami je přerušeno. Uslyšíte rovněž varovný signál, který vás upozorňuje na přerušení komunikace mezi jednotkami. Pokud tato situace nastane, zkontrolujte, zda je správně připojeno síťové napájení (nebo baterie) a zda jsou jednotky ve vzájemném dosahu.

Rodičovská jednotka zůstává němá nebo velmi tichá:
- Hlasitost může být nastavena na příliš nízkou hodnotu.
- Možná bylo stisknuto tlačítko MUTE.

Ozývá se zvuk s vysokým tónem:
- Jednotky jsou příliš blízko u sebe, nebo je hlasitost nastavena na příliš vysokou hodnotu.
- Přesuňte rodičovskou jednotku do větší vzdálenosti od dětské jednotky (alespoň 1 m).
- Snižte hlasitost na rodičovské jednotce.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Upozornění:
Před čištěním vždy odpojte tento výrobek od zdroje energie.
Pro čištění vnějších částí přístroje používejte jemný hadřík navlhčený ve vlažné vodě. Nepoužívejte drsné čistící prostředky, ředidla, nebo rozpouštědla, jinak by mohlo dojít k poškození povrchu přístroje.

LIKVIDACE POUŽITÝCH BATERIÍ

Součástí příslušenství tohoto výrobku je alkalické baterie. Použité baterie nepatří do domovního odpadu.
Odložte je na sběrná místa určená k odkládání použitých baterií.

Revision 09/2011

TECHNICKÉ ÚDAJE

Dětská jednotka

Kmitočtové pásmo	1,88 - 1,9 GHz
Přenosový výkon	22 dbm
Účinný dosah v prostoru bez překážek	400 m
Maximální provozní doba na baterie	15 hodin
Citlivost detekce zvuku	61 - 73 dB (+/- 3 dB)
Odběr proudu (max.)	80 mA
Zdroj energie	6V 400 mA adaptér nebo 4x AA baterie
Rozměry (šířka × hloubka × výška)	109 x 50 x 92 mm
Hmotnost	135 g

Rodičovská jednotka

Kmitočtové pásmo	1,88 - 1,9 GHz
Přenosový výkon	22 dbm
Účinný dosah v prostoru bez překážek	400 m
Maximální provozní doba na baterie	8 hodin
Citlivost příjmu	61 - 73 dB (+/- 3 dB)
Odběr proudu (max.)	70 mA
Zdroj energie	6V 400 mA adaptér nebo 2x AAA nabíjecí baterie
Rozměry (šířka × hloubka × výška)	62 x 40 x 108 mm
Hmotnost	90 g

Adaptér

AC	230 V/50 Hz
DC	6 V/400 mA
Třída ochrany (vzhledem k ochraně před úrazem elektrickým proudem)	II

Změna textu a technických parametrů vyhrazena.

Tento výrobek odpovídá ustanovením směrnice č. 1999/5/ES. Prohlášení o shodě k tomuto výrobku naleznete na webové stránce www.sencor.cz.

Revision 09/2011

Dětská bezdrátová digitální chůvička

SBM 1600

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CE Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Revision 09/2011