
# Bezdrátová dětská chůva

Návod k použití

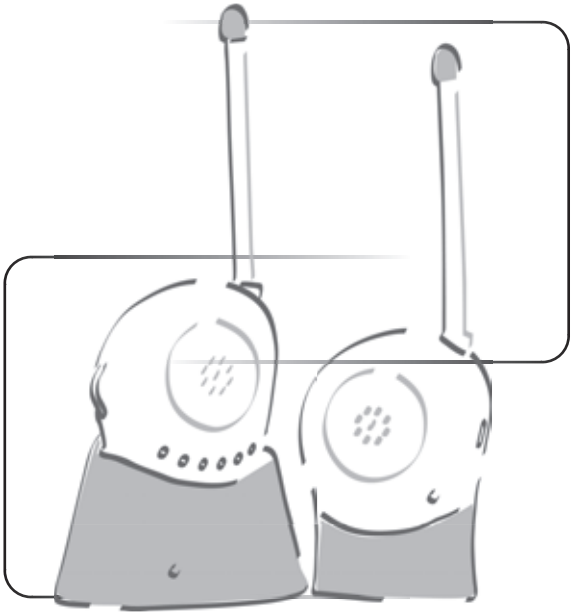

SENCOR®

SBM 8816

## Důležité bezpečnostní pokyny

Před použitím tohoto přístroje si nejprve přečtěte celý návod a pak jej uschovejte k případnému pozdějšímu nahlédnutí.

Tento přístroj představuje pouze pomocníka, který nemůže zcela nahradit základní rodičovskou péči.

Tento přístroj pro rádiový provoz smí být provozován v souladu s Všeobecným oprávněním
č. VO-R/10/08.2005-24.

# Bezdrátová dětská chůva

SBM 8816

- Přístroj nevystavujte dešti či vlhkému prostředí.
- Přístroj nepoužívejte ve vaně, v blízkosti umyvadla, kuchyňského dřezu, v prádelně či v blízkosti plaveckého bazénu.
- Přístroj nerozebírejte, jinak se vystavujete riziku ztráty záručních plnění, zasažení elektrickým proudem.
- Tento přístroj smí být provozován pouze se síťovými adaptéry dodávanými s tímto přístrojem jako příslušenství.
- Nepokoušejte se přístroj opravovat sami. Opravu přístroje přenechte kvalifikovanému personálu.
- Dbejte na to, aby byla dětská/rodičovská jednotka (vč. napájecích kabelů) vždy umístěna mimo dosah dítěte.
- Dětskou jednotku (vysílač) nikdy neinstalujte přímo na dětskou ohrádku nebo do dětské postýlky.
- Systém rádiového přenosu signálu není nikdy stoprocentně zajištěn proti případnému rušení, které mohou vyvolat jiné blízké rádiové vysílací systémy.
- Jednotlivé části přístroje čistěte pouze navlhčeným hadříkem.
- Než připojíte přístroj k síti el. napětí, přesvědčte se, že síťové napětí uvedené na zástrčkách adaptérů odpovídá napětí ve vaší el. síti.
- Dbejte na to, abyste nevystavili přístroj vysokým teplotám nebo nadměrnému světelnému toku.
- Po vybalení přístroje z krabice, zkontrolujte obsah balení a ujistěte se, že je kompletní.
- Vysílač je schopen zachytit zvuk o normální hladině do vzdálenosti 3 metrů.
- Jestliže nebudete používat přístroj delší dobu, vyjměte z vysílače baterie a ujistěte se, že je přijímač vypnutý.
- Pro lepší rozsah rádiového přenosu doporučujeme u vysílače použití AC adaptéru.
- K zajištění kvalitního přenosu vždy umísťujte vysílač i přijímač do svislé polohy.
- Je-li přijímač umístěn příliš blízko vysílače, ozve se pronikavý zvuk (zpětná vazba). K zamezení tohoto nežádoucího efektu umístěte přijímač dále od vysílače nebo snižte hlasitost přijímače.
- Jestliže je přijímač příliš daleko od vysílače, dojde k přerušení přenosu. To znamená, že oba přístroje jsou z dosahu. Jednoduše přemístěte přijímač blíže k vysílači.
- Rozsah přenosu dětské bezdrátové chůvy je různý v závislosti na překážkách, terénu mezi vysílačem a přijímačem.
- Tento přístroj by neměl být používán k odposlechu soukromých hovorů. Takové zneužití může být kvalifikováno jako porušení zákona.
- Na přístroji je zakázané provádět konstrukční změny, připojovat k přístroji přídavné vf zesilovače anebo ziskové antény.


## Základní vlastnosti

Jak vysílač, tak i přijímač je zcela přenosný.
Zdroj napájení je duální – k napájení mohou být použity AC adaptéry nebo baterie, v případě přijímače vestavěné akumulátory. Vestavěné akumulátory přijímače se dobíjí pomocí adaptéru, který je součástí příslušenství.
Max. provozní dosah je až 100 metrů (ve volném prostoru).
Vysílač je nepřetržitě aktivován, je-li přepínač režimů v pozici `Con`.
Je-li přepínač režimů v `Auto` pozici, vysílač se zapne pouze při detekci zvuku a přijímač zůstane „němý", dokud nedojde k přenosu zvuku. Tento režim šetří baterie ve vysílači a pomáhá redukovat statický a okolní šum.
Vysílač je vybaven velmi citlivým mikrofonem.
Indikátory zvukové hladiny se při příjmu zvuku rozsvítí a umožňují tedy rodičům „vidět" zvuk, který dítě vydává.
Jednotky jsou vybaveny bezpečnými ohebnými anténami.
Oba přístroje jsou vybaveny indikátorem zapnutí/vypnutí.
Obě jednotky jsou vybaveny praktickými sponami na opasek.
K zamezení okolního rušení lze přepínat mezi 2 kanály.


## Popis přístroje

Součástí balení je:
1. dětská jednotka (vysílač)
2. rodičovská jednotka (přijímač) + dobíjecí základna
3. 2 x síťový adaptér
4. uživatelská příručka

**Vysílač**

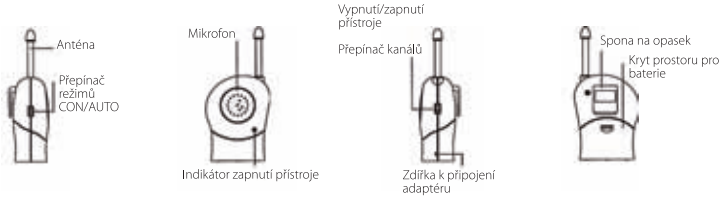


**Přijímač**

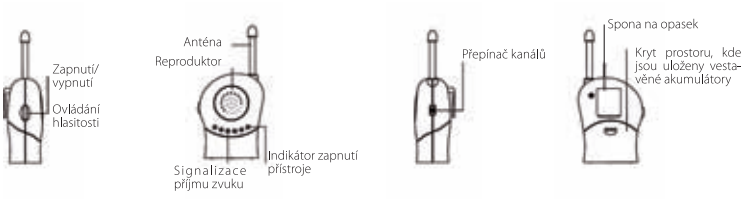


**Dobíjecí základna**




## Provoz přístroje

**1. Zdroj energie**

**a) Baterie**

**Vysílač**
Otevřete prostor pro baterie vysílače a vložte do něj 3 nové alkalické baterie typu AAA tak, aby byla dodržena správná polarita a uzavřete kryt prostoru pro baterie. Ujistěte se, že je kryt prostoru pro baterie náležitě uzavřen.

**Přijímač**

Přijímač je vybaven vestavěnými dobíjecími bateriemi. Před prvním použitím nabíjejte přijímač alespoň po dobu 10 hodin.

**Poznámka:** Nikdy nekombinujte staré baterie s novými. Baterie nesmí být vhazovány do ohně nebo kompostovány. Vybité baterie odkládejte na sběrná místa k tomu určená. Nevhazujte je do běžného domovního odpadu.

b) Použití AC adaptéru

Připojte adaptér k dětské jednotce (vysílač)/ rodičovské jednotce (dobíjecí základna přijímače). Adaptéry připojte ke standardní zásuvce střídavého elektrického proudu. Před připojením/odpojením adaptéru k/ze síťové zásuvky doporučujeme jednotky vypnout (přepnout do pozice OFF).

**Upozornění:** Používejte pouze AC adaptéry dodávané s tímto přístrojem.

Rodičovskou jednotku (přijímač) vložte do dobíjecí základny. Je-li napájecí adaptér správně připojen, na přístroji se rozsvítí červený LED indikátor "CHARGE" oznamující, že se přístroj dobíjí. Přijímač může být v provozu i v případě, že se právě dobíjí.

K prodloužení životnosti vestavěných dobíjecích článků je nechte jednou za čas zcela vybít a pak znovu plně dobít.

2. Zapnutí/vypnutí a výběr kanálu
Vysílač zapněte posunutím přepínače kanálů do pozice CH.1 (kanál 1) nebo CH.2 (kanál 2).
Na přístroji se rozsvítí červený indikátor zapnutí. Chcete-li vysílač vypnout, posuňte přepínač do pozice OFF (vypnuto).
Na přijímači zvolte stejný kanál jako na vysílači CH.1 (kanál 1) nebo CH.2 (kanál 2). Ovladačem hlasitosti nastavíte požadovanou zvukovou hladinu. Otáčením ovladače hlasitosti ve směru označení LOW hlasitost snížíte, směrem k označení HIGH hlasitost přijímaného zvuku zvyšujete. Je-li přístroj zapnutý, indikátor zapnutí přístroje bude svítit červeně. Chcete-li přijímač vypnout, otočte ovladačem hlasitosti do pozice OFF (vypnuto). Přepnutí do pozice OFF je signalizováno slyšitelným cvaknutím.

3. Instalace
Umístěte vysílač do vzdálenosti přibližně 1,5 metrů (ne více než 3 metry) od dětské postýlky. Ujistěte se, že je mikrofon nasměrován k dětské postýlce a není zakryt, jinak by nemuselo dojít k přenosu zvuku.

4. Výběr nepřetržitého nebo zvukem aktivovaného přenosu
(Tato funkce nemusí být přístupná v některých zemích z důvodu telekomunikačních omezení.)
Posuňte přepínač režimu do pozice `Con` nebo `Auto`. V pozici `Con` je vysílač v chodu nepřetržitě. V `Auto` pozici, která je vhodná k úspoře baterie, se vysílač zapne pouze při detekci zvuku. Doporučujeme používat nepřetržitý režim přenosu.

5. Zkouška
Před použitím tohoto přístroje je velmi důležité provést jeho zkoušku. Přístroj je třeba také vyzkoušet v případě, že nebyl dlouhou dobu používán.
Otestovat jej můžete tak, že do blízkosti vysílače umístíte např. rádio.... Nyní by měl být v přijímači slyšet jeho zvuk. Zelené indikátory ukazují intenzitu přijímaného zvuku. Přemístěte přijímač tam, kde jej chcete používat a upravte hlasitost pomocí regulátoru hlasitosti na požadovanou úroveň.

## Řešení problémů

Máte-li s vysílačem nebo přijímačem potíže, zkontrolujte nejprve následující:

* Jsou-li obě jednotky zapnuty.
* Zdali jsou obě jednotky správně zapojeny do elektrické sítě pomocí AC adaptéru, jsou-li ve vysílači nové baterie nebo je-li přijímač zcela dobit.

| Problém | Příčina | Řešení |
|---|---|---|
| Neozývá se žádný zvuk (obě jednotky jsou zapnuty) | Není správně připojen AC adaptér<br>Vybité baterie | Zapojte správně AC adaptér<br>Vyměňte baterie ve vysílači<br>Dobijte přijímač |
| Indikátor zapnutí svítí tlumeně | Vybité baterie<br><br>Není správně připojen AC adaptér | Vyměňte baterie ve vysílači<br>Dobijte přijímač<br>Zapojte správně AC adaptér |
| Přenos je slabý | Slabé baterie<br><br>Jednotky jsou z dosahu příjmu | Vyměňte baterie ve vysílači<br>Dobijte přijímač<br>Přemístěte přijímač blíže k vysílači |
| Rušení přenosu | Přenos může být rušen elektrickými spotřebiči jako jsou mixery, motory...<br>Obě jednotky jsou umístěny z dosahu přenosu | Odstraňte spotřebiče způsobující rušení<br>Přepněte na jiný kanál<br><br>Přemístěte přijímač blíže k vysílači |
| Snížený rozsah přenosu | Jednotka je umístěna blízko kovové konstrukce<br>Anténa je něčím zakryta<br>Jednotka není ve svislé pozici<br>Slabé baterie | Zkuste přemístit jednotku na jiné místo<br><br>Odkryjte anténu<br><br>Umístěte jednotku do svislé polohy<br>Vyměňte baterie ve vysílači<br>Dobijte přijímač |
| Pronikavý zvuk | Přijímač je příliš blízko vysílače<br>Je nastavena příliš vysoká hlasitost | Přemístěte přijímač dále od vysílače<br>Snižte hlasitost |

# Bezdrátová dětská chůva

SBM 8816

## Péče a údržba

- Přístroj nevystavujte dešti nebo nadměrné vlhkosti.
- Přístroj nepoužívejte a neuchovávejte v prašném či znečištěném prostředí.
- Přístroj neuchovávejte v horkém prostředí. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektronického zařízení a deformovat plastové části.
- Přístroj neuchovávejte v extrémně chladném prostředí.
- Nepokoušejte se přístroj opravovat, ani nijak upravovat. Neprofesionální zacházení jej může poškodit.
- Vyvarujte se upuštění přístroje na zem a hrubému zacházení, které může vést k jeho poškození či zničení vnitřních obvodů.
- Pro čištění přístroje nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, rozpouštědla či silné detergenty. Používejte měkkou textilii lehce navlhčenou ve slabém mýdlovém roztoku.
- Pokud přístroj nefunguje správně, navštivte autorizovaný servis, kde vám jeho personál poradí, popřípadě přístroj opraví.
- Tento přístroj používejte výhradně s adaptéry dodávanými jako příslušenství.

## Technické údaje

**Frekvenční pásma:**

Kanál 1 - 40.665MHz
Kanál 2 - 40.695MHz

Max. výkon: 10 mW (ERP)
Provozní vzdálenost: až 100 metrů (v otevřeném prostoru)

**Dětská jednotka - vysílač**
Napájení: 9V DC, 200 mA (adaptér) nebo 3 x AAA baterie (LR03)

**Rodičovská jednotka – přijímač**
Napájení: 9V DC, 200 mA (adaptér) nebo vestavěné akumulátory

CE Zařízení lze provozovat v následujících zemích EU:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| AUT | BEL | CZE | CYP | DNK |
| EST | FIN | FRA | DEU | GRC |
| HUN | IRL | I | LVA | LTU |
| LUX | MLT | NLD | POL | PRT |
| SVK | SVN | ESP | SWE | GBR |

Tento výrobek odpovídá ustanovením směrnice č. 1999/5/ES. Prohlášení o shodě k tomuto výrobku naleznete na webové stránce www.sencor.cz .

## Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

## Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení

Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho předáním na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V zemích evropské unie a jiných evropských zemích existují samostatné sběrné systémy pro shromažďování použitých elektrických a elektronických výrobků. Zajištěním jejich správné likvidace pomůžete prevenci vzniku potenciálních rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, která by mohla vzniknout nesprávným zacházením s odpady. Recyklace odpadových materiálů napomáhá udržení přírodních zdrojů - z uvedeného důvodu nelikvidujte prosím vaše stará elektrická a elektronická zařízení s domovním odpadem. Pro získání podrobných informací k recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím pracovníka ochrany životního prostředí místního (městského nebo obvodního) úřadu, pracovníky sběrného dvora nebo zaměstnance prodejny, ve které jste výrobek zakoupili.