SENCOR®

# SDV 8806T


DVD\DVB-T COMBO PLAYER

KOMBINOVANÝ PŘEHRÁVAČ
DVD\PŘIJÍMAČ DVB-T

KOMBINOVANÝ PREHRÁVAČ
DVD\PRIJÍMAČ DVB-T

DVD

USER'S MANUAL
PŘÍRUČKA UŽIVATELE
PRÍRUČKA UŽÍVATEĽA

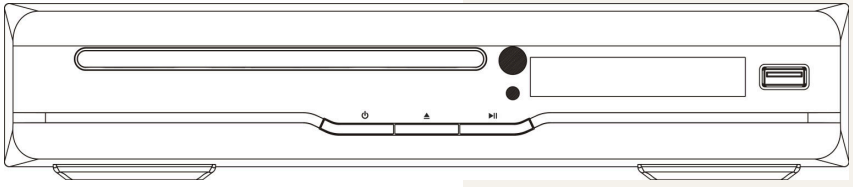

EN CZ SK

Pokud chcete výrobek správně používat, přečtěte si pozorně tento návod k použití a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí.

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Přečtěte si tento návod.
2. Řiďte se tímto návodem.
3. Dbejte všech varování.
4. Dodržujte všechny pokyny.
5. Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
6. Přístroj čistěte pouze suchou tkaninou.
7. Neblokujte větrací otvory, instalaci proveďte dle návodu.
8. Neinstalujte přístroj blízko zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplo.
9. Nesnažte se obejít bezpečnostní funkci polarizované zástrčky. Pokud zástrčku nelze zapojit do vaší zásuvky, obraťte se na elektrikáře, aby zastaralou zásuvku vyměnil.
10. Dbejte, aby se po síťovém kabelu nešlapalo ani nebyl stlačen, zvláště v blízkosti zástrčky, zásuvky a bodu, kde vychází z přístroje.
11. Používejte pouze doplňky a příslušenství uvedené výrobcem.
12. Vytáhněte přístroj ze zásuvky během bouřek, nebo pokud jej nepoužíváte delší dobu.
13. Přenechejte veškerý servis kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokud byl přístroj jakýmkoliv způsobem poškozen, například v případě poškození síťového kabelu, polití přístroje tekutinou, vniknutí cizích předmětů dovnitř přístroje, vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti, pokud přístroj nefunguje běžným způsobem nebo došlo k jeho pádu.
14. Síťová zástrčka se používá jako odpojovací zařízení a musí být snadno dostupná.
15. Je třeba zajistit, aby nebylo bráněno odvětrávání zakrytím větracích otvorů např. novinami, ubrusem, závěsem, atd.
16. Na přístroj nestavte zdroje otevřeného ohně, např. zapálené svíčky.
17. Je třeba věnovat pozornost aspektům dopadu likvidace baterií na životní prostředí.
18. Používejte přístroj v mírném klimatickém pásmu.
19. Přístroj nesmí být vystaven kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na něj stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy.

**UPOZORNĚNÍ:** Z důvodu zamezení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti.

**UPOZORNĚNÍ:** Baterie se nesmí vystavovat nadměrnému teplu, například slunečnímu svitu, ohni a podobně.





Symbol upozorňuje, že uvnitř tohoto přístroje se nachází nebezpečné napětí, které představuje riziko úrazu elektrickým proudem.



Symbol upozorňuje na důležité provozní a servisní pokyny v dokumentaci doprovázející přístroj.



Tento symbol označuje, že přístroj má dvojitou izolaci mezi nebezpečným napětím ze sítě a částmi dostupnými pro uživatele. V případě servisu používejte pouze identické náhradní díly.

Paměťové zařízení USB je třeba do přístroje zapojit přímo.
Nepoužívejte prodlužovací USB kabel, aby nedošlo k selhání přenosu dat a jeho rušení.

Elektrostatické výboje mohou způsobit nefunkčnost přístroje.
V takovém případě musí uživatel přístroj restartovat.

Poznámky k USB konektoru:

Přístroj dokáže z USB zařízení přehrát obdobné typy a formáty souborů, jako z disku.

Před užíváním USB paměťového zařízení jeho funkci vyzkoušejte na schopnost komunikace s přístrojem a rychlost čtení/zápisu dat.

Mějte na paměti, že čtení dat přes externí konektor může být pomalejší než z vnitřního disku a soubory s vysokým datovým tokem nemusí být přehrávány plynule.

Pro dosažení maximální rychlosti čtení a zápisu doporučujeme zachovávat diskový prostor defragmentovaný, použijte souborový systém FAT32, jeden oddíl, bez ochrany. Pamatujte, že rychlost zápisu paměťových zařízení může být významně nižší než rychlost čtení. Pokud není čtení/zápis paměťového zařízení plynulý, může docházet k nežádoucím jevům, jako jsou výpadky částí obrazu (kostičkování) nebo celých snímků, poruchy ve zvuku, v krajním případě až zastavení operace čtení/zápis.

Neočekávané chování připojeného paměťového zařízení popř. přítomnost virů a jiných škodlivých softwarů může způsobit až zastavení funkce přístroje s nutností je restartovat.

USB konektor je standardního typu a nedokáže napájet USB zařízení s vysokým odběrem (např. pevné disky HDD). Použijte zařízení s vlastním napájením a napájejte je z jejich vlastních napáječů.

Přístroj byl konstruován s ohledem na maximální kompatibilitu s paměťovými zařízeními. Vzhledem k rozmanitosti zařízení na trhu nelze zaručit kompatibilitu s každým USB zařízením. V případě potíží zkuste paměťové zařízení naformátovat přímo v přístroji. Pokud potíže přetrvávají, použijte jiné paměťové zařízení.


Přístroj byl zkoušen při použití paměťových zařízení Kingston.

## OBSAH

Znázornění čelního a zadního panelu ..... 1
Připojení k televizoru ..... 2
Dálkový ovladač ..... 3
Systém menu nastavení - část DVD ..... 4
Přehrávání MP3 ..... 7
Přehrávání obrazových CD Kodak ..... 7
Systém menu nastavení - část DVB ..... 8
Řešení problémů ..... 12
Technické specifikace ..... 13


## ZNÁZORNĚNÍ ČELNÍHO A ZADNÍHO PANELU

### Čelní panel

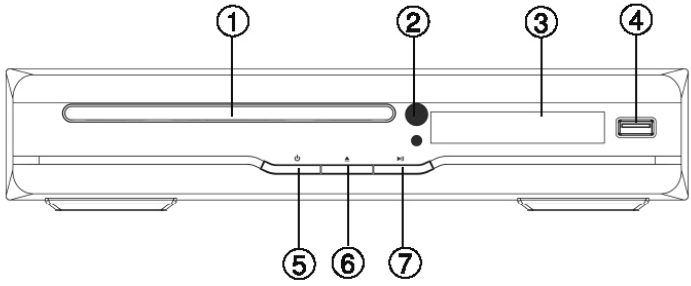



1. TALÍŘ DISKU
2. SENZOR DÁLK. OVLÁDÁNÍ
3. LED DISPLEJ
4. KONEKTOR USB
5. POHOTOVOSTNÍ ŘEŽIM
6. TLAČÍTKO OTEVŘÍT/ZAVŘÍT
7. TLAČÍTKO PŘEHRÁVÁNÍ/PAUZA

### Zadní panel

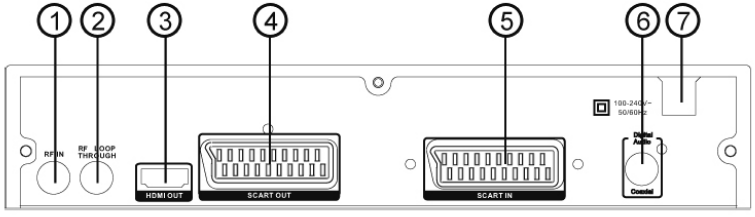



1. VSTUP RF
2. SMYČKA RF
3. VÝSTUP HDMI
4. VÝSTUP SCART
5. VSTUP SCART
6. KOAXIÁLNÍ VÝSTUP
7. SÍŤOVÝ KABEL

## PŘIPOJENÍ K TELEVIZORU

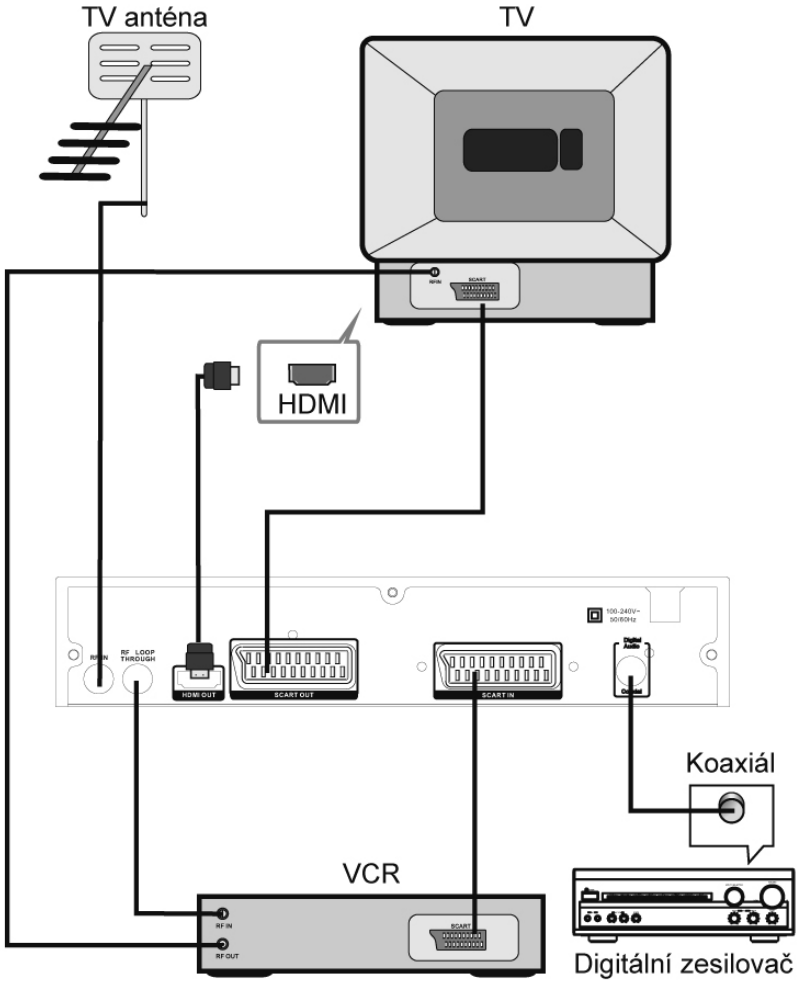

## DÁLKOVÝ OVLADAČ

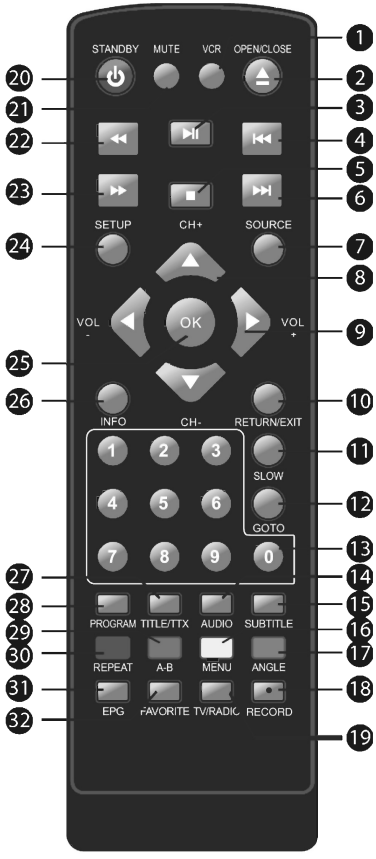


1) VCR
2) OTEVŘÍT/ZAVŘÍT
3) PŘEHRÁVÁNÍ/PAUZA
4) PŘEDCHOZÍ
5) STOP
6) NÁSLEDUJÍCÍ
7) ZDROJ
8) K+/K-
9) HLASITOST +/-
10) NÁVRAT/VÝSTUP
11) POMALU
12) PŘEJÍT NA
13) NUMERICKÁ tlačítka
14) AUDIO
15) TITULKY
16) MENU
17) ÚHEL
18) NAHRÁVÁNÍ
19) TV/RÁDIO
20) POHOTOVOSTNÍ ŘEŽIM
21) ZTLUMIT
22) PŘEVÍJENÍ ZPĚT
23) PŘEVÍJENÍ VPŘED
24) NASTAVENÍ
25) OK
26) INFO
27) TITUL/TTX
28) PROGRAM
29) A-B
30) OPAKOVAT
31) EPG
32) OBLÍBENÉ

**Poznámka:**

1. V tomto návodu se používají šipky „⇦“ „⇨“ „⇧“ „⇩“ jako znázornění směrových tlačítek dálkového ovladače.
2. Pokud chcete použít některou funkci dálkového ovládání, musíte nejprve zapnout DVD přehrávač hlavním vypínačem.
3. Některá z tlačítek mají více funkcí. Funkci před lomítkem lze používat v režimu DVD, funkci za lomítkem v režimu DVB.
4. Za obsah, informace a časové údaje včetně přesnosti u teletextu, elektronického programového průvodce EPG a dalších služeb, jako jsou audio stopy a titulky, odpovídá vysílatel. Přístroj nezobrazuje krátké popisy, ale zobrazuje rozšířené popisy pořadů v EPG.

## SYSTÉM MENU NASTAVENÍ - ČÁST DVD

**POZNÁMKA:**
V nastavení DVD a nastavení systému:
Pokud stisknete **SETUP** v nastavení DVD a v nastavení systému při přehrávání disku, nemusí být některé možnosti platné.

**VŠEOBECNÉ KROKY V MENU NASTAVENÍ**
V režimu DVD stiskněte tlačítko **STOP** a poté stiskněte tlačítko **SETUP**.
Objeví hlavní menu nastavení.






**A. Nastavení DVD - nastavení jazyka**
Tlačítky **DOLEVA/DOPRAVA** přejděte a vstupte do nastavení DVD. Na obrazovce se objeví možnost Nastavení DVD - Nastavení jazyka.

1. **MENU**
   Označte možnost MENU a pomocí tlačítka **OK** a tlačítek **NAHORU/DOLŮ** zvolte požadovaný jazyk menu. Potvrďte tlačítkem **OK**. Pokud je na přehrávaném disku zvolený jazyk k dispozici, menu se zobrazí v tomto jazyce.
   **Poznámka:** Pokud není vámi požadovaný jazyk k dispozici, bude se přehrávat výchozí jazyk disku.
2. **AUDIO**
   Označte možnost AUDIO a pomocí tlačítka **OK** a tlačítek **NAHORU/DOLŮ** zvolte požadovaný jazyk pro audio. Potvrďte tlačítkem **OK**. Pokud je na přehrávaném disku zvolený jazyk k dispozici, bude zvuk v tomto jazyce.
3. **TITULKY**
   Označte možnost TITULKY a pomocí tlačítka **OK** a tlačítek **NAHORU/DOLŮ** zvolte požadovaný jazyk pro titulky. Potvrďte tlačítkem **OK**. Pokud je na přehrávaném disku zvolený jazyk k dispozici, titulky se zobrazí v tomto jazyce.




**B. Nastavení DVD - audio nastavení**
Tlačítky **NAHORU/DOLŮ** označte na obrazovce možnost Audio nastavení.

1. **DIGITÁLNÍ VÝSTUP**
   K dispozici jsou tři režimy: SPDIF/RAW, SPDIF/PCM a VYPNUTO.
2. **MÍCHÁNÍ (DOWNMIX)**
   K dispozici jsou dva režimy, a to LO/RO a LT/RT.

## C. Nastavení DVD - uživatelské nastavení



Tlačítky **NAHORU/DOLŮ** označte na obrazovce možnost Uživatelské nastavení.

1. **RODIČOVSKÁ KONTROLA**
   Rodičovská kontrola má osm úrovní: Pro děti, Přístupný, Doporučen doprovod rodičů, Některé scény mohou být nevhodné pro děti do 13 let, Mládež do 17 let musí mít doprovod rodičů, Některé scény mohou být nevhodné pro děti do 17 let, Přístupné od 17 let, Pro dospělé. Disky první úrovně jsou přístupné bez rozdílu věku a disky osmé úrovně jsou jen pro dospělé. Pokud chcete změnit nastavení rodičovské kontroly, zadejte kontrolní položku věku uživatele a poté vložte čtyřmístné číselné heslo. Výchozím heslem je 6666 (pokud používáte tento přehrávač poprvé, vložte toto heslo). Pokud bude vstupní kód potvrzen, objeví se menu nastavení úrovně. Pomocí kurzoru zvolte úroveň a tlačítkem **OK** ji potvrďte a uložte do paměti.
2. **ZNAČKA ÚHLU**
   U této položky jsou k dispozici dvě volby, a to Zapnuto a Vypnuto. Pokud se při zapnutém režimu přehrává disk, který obsahuje záběr natočený z více úhlů, můžete pomocí tlačítka **ANGLE** na dálkovém ovladači přepínat mezi různými úhly sledování scény.

## D. Nastavení DVD - Ukončit

Tlačítky **NAHORU/DOLŮ** označte na obrazovce možnost UKONČIT. V nastavení DVD - Ukončit se volbou možnosti Ukončit vrátíte do hlavního nastavení DVD.

1. **DVD režim nastavení systému**
   Po stisknutí tlačítka **SETUP** se na obrazovce objeví hlavní menu nastavení DVD. Poté pomocí tlačítek **NAHORU/DOLŮ** označte možnost nastavení systému.

## E. Menu nastavení systému - nastavení jazyka



Pomocí tlačítek **NAHORU/DOLŮ** se můžete pohybovat v nastavení systému a volbu potvrdit tlačítkem **OK**.
Na obrazovce objeví Menu nastavení systému - Možnosti nastavení jazyka. V menu nastavení systému - nastavení jazyka můžete nastavit možnost zobrazení na obrazovce OSD.

1. **JAZYK ZOBRAZENÍ NA OBRAZOVCE OSD**
   Označte možnost JAZYK OSD a pomocí směrových tlačítek zvolte požadovaný jazyk OSD. Potvrďte tlačítkem ENTER a OSD se zobrazí ve zvoleném jazyce.
2. **KÓDOVÁNÍ**
   Označte možnost KÓDOVÁNÍ a tlačítky OK a NAHORU/DOLŮ zvolte podporovaný jazyk titulků při přehrávání médií ve formátu MPEG-4.

## F. Menu nastavení systému - nastavení zobrazení



Směrovým tlačítkem DOLŮ označte na obrazovce možnost Nastavení.

1. **TV STANDARD**
   Podle barevného systému vašeho televizoru můžete zvolit TV standard.
2. **TYP ZOBRAZENÍ**
   Podle typu zobrazení můžete volit mezi 4:3PS, 4:3LB nebo 16:9.
3. **VIDEO VÝSTUP**
   Podle výstupního konektoru televizoru můžete volit mezi CVBS a RGB.
4. **ROZLIŠENÍ HDMI**
   Můžete volit mezi 480i, 480p, 576i, 576p, atd.

## G. Menu nastavení systému - Preference



Pomocí tlačítek **NAHORU/DOLŮ** označte na obrazovce možnost Preference.

1. **ZMĚNA PIN**
   Výchozím heslem je 6666.
2. **VÝCHOZÍ TYP**
   V možnostech Výchozího typu můžete volit mezi REŽIM DVD, REŽIM DVB, REŽIM USB, REŽIM volby uživatele a REŽIM typu poslední činnosti.
   **Poznámka:** Pokud ve výchozím typu zvolíte REŽIM DVB, vstoupí přístroj při dalším zapnutím přímo do režimu DVB bez opětovného zobrazení seznamu zdrojů.
3. **AUTOMATICKÉ PŘEPNUTÍ DO POHOTOVOSTNÍHO STAVU**
   Můžete zvolit zapnuto. Systém se přepne do pohotovostního režimu po 3 hodinách nečinnosti.
4. **VÝCHOZÍ**
   Možností výchozího nastavení je OBNOVIT nastavení z výroby, čímž bude PŘEHRÁVAČ pracovat ve výchozím nastavení z výroby.
5. **INFORMACE O SYSTÉMU**
   Informace o systému zahrnují model, hardware, software a datum.

## PŘEHRÁVÁNÍ MP3

Pokud je vložen disk s MP3, zobrazí se následující obrazovka:
Pomocí tlačítek **NAHORU/DOLŮ** zvolte soubor v okamžiku, kdy se v okně objeví kurzor.
Soubor vybraný kurzorem přehrajete stisknutím SELECT.
Pomocí tlačítek **DOLEVA/DOPRAVA** můžete přepínat mezi oknem adresáře a oknem souboru.



**Poznámka:** Přehrávač nebude správně fungovat, jestliže:
1. Disk je silně poškrábaný, poškozený nebo znečištěný.
2. Disk není finalizovaný.
3. Přehrávač nepodporuje nahrávací formát.

## PŘEHRÁVÁNÍ OBRAZOVÝCH CD KODAK

- U obrázků můžete pro prezentaci nastavit přechodový režim.
- Přehrávání zastavíte stisknutím tlačítka **PAUSE**.
- Pomocí tlačítek ⏮ nebo ⏭ si můžete prohlédnout předchozí nebo následující obrázek.
- Pokračování prezentace spustíte tlačítkem **PLAY**.
- Stisknutím tlačítka **STOP** se vrátíte do hlavního menu.

### OTÁČENÍ OBRÁZKŮ

- Pomocí SMĚROVÝCH tlačítek (⬆ , ⬇ , ⬅ , ➡) můžete obrázkem libovolně otáčet.

## SYSTÉM MENU NASTAVENÍ - ČÁST DVB

1. **PRVNÍ INSTALACE**
   Po správném provedení všech připojení zapněte televizor. Ujistěte se, že je přijímač připojen k síti a tlačítkem **POWER** jej zapněte. Poté přepněte tlačítkem **SOURCE** na příjem DVB. Tlačítko **SOURCE** se používá na přepínání mezi režimy DVD, DVB a USB.
   Pokud používáte přijímač poprvé, zobrazí se menu První instalace a provede vás prvním nastavením. Nastavení dokončete pomocí dálkového ovladače.

A. V menu **První instalace** zvolte **ANO** a pokračujte stisknutím tlačítka **OK** na dálkovém ovladači.




B. Zadejte své regionální nastavení včetně Země, Jazyka a Časové zóny.
Pokračujte stisknutím tlačítka **NEXT**.




C. Automatické vyhledání kanálů spustíte volbou **Ano**.




D. Vyčkejte na dokončení vyhledání. Chcete-li vyhledávání zastavit, stiskněte tlačítko **EXIT**.
Do té doby nalezené kanály se uloží.



E. Po dokončení se automaticky uloží všechny aktivní kanály.
Začne se přehrávat poslední nalezený kanál.

**2. Režim DVB hlavního menu**

Po stisknutí tlačítka **SETUP** se na obrazovce objeví hlavní menu nastavení DVB.
Poté pomocí tlačítek **DOLEVA/DOPRAVA** označte možnost DVB menu.
- Tlačítky **NAHORU/DOLŮ** se pohybujte po menu DVB a tlačítkem ENTER vstupte do možnost DVB menu - Seznam programů. Na obrazovce se objeví možnost Seznamu programů.




**1. TV PROGRAM**

Tlačítkem **DOPRAVA** označte možnost TV program. Poté stisknutím tlačítka **OK** vstupte do možností TV programu, které se objeví na obrazovce.
Všechny aktivní kanály se zobrazí v Seznamu programů
Zvolte kanál a stiskněte tlačítko **DOPRAVA**. Zobrazí se menu pro editaci, které vám umožní vytvořit si vlastní skupinu oblíbených kanálů, uzamykat kanály, přesunovat je nebo mazat.




**2. HUDEBNÍ PROGRAM**

Tlačítky NAHORU/DOLŮ označte Hudební program. Poté stiskněte tlačítko OK pro vstup do možností hudebního programu, který se zobrazí na obrazovce.

**Poznámka:** Možnosti Hudebního programu jsou stejné jako u TV programu.

**3. TŘÍDĚNÍ**

Tlačítky NAHORU/DOLŮ označte možnosti Třídění. Můžete vybírat mezi tříděním kanálů podle názvu, servisního ID a čísla kanálu.

Tlačítky **NAHORU/DOLŮ** se přesuňte na DVB menu – možnost Vyhledávání programů, která se objeví na obrazovce.
V DVB menu – Vyhledávání programů můžete nastavit možnosti Automatické vyhledávání nebo manuální vyhledávání.

1. **Automatické vyhledávání**
   Zvolte možnosti automatického vyhledávání. Tato operace je stejná jako u První instalace.
2. **Manuální vyhledávání**
   Pokud po automatickém vyhledávání některé kanály chybí nebo chcete přidat nově vysílané kanály, můžete pro nalezení požadovaných kanálů použít funkci Manuální vyhledávání. Pokud chcete manuálně vyhledat požadovaný kanál, musíte znát jeho parametry, například číslo kanálu. Po nalezení kanálu se kanál přidá do aktuálního seznamu kanálů.








A. Vstupte do menu Manuálního vyhledávání přes Hlavní menu > Vyhledávání programů > Manuální vyhledávání.
B. V poli Číslo kanálu specifikujte příslušné číslo kanálu pomocí tlačítek NAHORU/DOLŮ. Zadejte svou volbu, hodnota frekvenci a pásma se podle toho změní.
C. Volbou OK spustíte manuální vyhledávání.
D. Pokud není nalezen žádný signál, objeví se zpráva oznamující, že není signál. Jinak se nalezený kanál uloží a přidá k aktuálnímu seznamu kanálů.

1. **Země**
   V možnostech Země můžete volit mezi zeměmi, například Anglie, Německo, Itálie, Francie, Španělsko, atd..
2. **Jazyk**
   Tlačítky NAHORU/DOLŮ označte možnosti Jazyka. Poté stisknutím tlačítka ENTER vstupte do nastavení jazyka.
   1. a 2. audio: Tato možnost umožňuje vybrat první a druhou volbu jazyka pro audio. Pokud není ve vysílaném programu k dispozici žádný z vámi vybraných jazyků, použije se hlavní jazyk programu.
   Titulky: Umožňuje zvolit jazyk pro titulky. Pokud není ve vysílaném programu k dispozici žádný z vámi vybraných jazyků, použije se hlavní jazyk programu. Ukončit: Do nastavení systému se vrátíte volbou možnosti Ukončit.
3. **Použití GMT:**
   Umožňuje aktivovat používání Greenwichského hlavního času (GMT). Pokud znáte zónu GMT vaší polohy, nastavte používání GMT na ZAPNUTO a zvolte příslušnou časovou zónu.
   Chcete-li raději nastavit čas manuálně, nastavte používání GMT na VYPNUTO a poté manuálně nastavte datum a čas.
4. **Časová zóna**
   Zvolte příslušnou časovou zónu tak, aby se správně zobrazil místní čas. Jak EPG, tak i programování systému potřebují správné nastavení časové zóny.

**5. Programování systému**

Tlačítky NAHORU/DOLŮ označte možnosti Programování systému a poté stisknutím tlačítka OK vstupte do nastavení Programování systému.

Tato funkce umožňuje přijímači automaticky se zapnout a naladit na předem určený kanál na předem určený časový úsek. Lze naprogramovat až 10 úkolů.

a. V programovací tabulce zvolte pomocí tlačítek NAHORU/DOLŮ úkol a pomocí tlačítek DOPRAVA/DOLEVA přepněte mezi Neaktivní a Aktivní.

b. Tlačítkem OK vstupte na stránku podrobností.

c. Dle požadavků proveďte následující nastavení. Pomocí tlačítek NAHORU/DOLŮ se pohybujte mezi položkami nastavení, pomocí tlačítek DOPRAVA/DOLEVA přepínejte mezi dostupnými volbami a číselnými tlačítky zadejte číselné hodnoty.

**Režim:** Můžete úkol opakovat zadáním frekvence opakování, a to Jednou, Denně nebo Týdně. Nebo můžete úkol zrušit volbou Stop.

**Čas spuštění a ukončení:** Zadejte čas počátku a konce, kdy se přijímač automaticky zapne a vypne.

**Typ kanálu:** Zvolte požadovaný TV nebo rozhlasový kanál.

**Číslo kanálu:** Zvolte kanál, který se má v naprogramovaném čase přehrávat.

d. Po dokončení nastavení změny uložte tlačítkem SETUP nebo EXIT.

**6. Nastavení videorekordéru**

1. Nahrávací preference: Uživatel může změnit režim nahrávání jedním tlačítkem a délku přednastavené doby nahrávání.
2. Nahrávací zařízení:
   V tomto menu: Uživatel může změnit rozdělení zařízení USB, prohlížet informace o zařízení USB a formátovat oddíly USB.

   **POZNÁMKA:** MĚJTE PROSÍM NA PAMĚTI, ŽE FORMÁTOVACÍ OPERACE VYMAŽE VŠECHNY SOUBORY V AKTUÁLNÍÍM ODDÍLE, PROTO PŘED FORMÁTOVÁNÍM SOUBORY ZÁLOHUJTE.
3. Moje nahrávka
   Stiskněte tlačítko SOURCE a zvolte položky Moje nahrávání.
   V tomto menu může uživatel sledovat a mazat seznam nahraných programů na zařízení USB.

Poznámka:

1. Formát USB podporuje pouze FAT32, nikoliv NTFS.
2. Počáteční doba náhrávání může trvat několik sekund. Vyčkejte.

## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud narazíte na problém s tímto přijímačem nebo jeho instalací, nejprve si pozorně přečtěte příslušné části tohoto návodu k použití a tuto část Řešení problémů.

| Problém | Možná příčina | Co dělat |
|---|---|---|
| Pohotovostní kontrolka nesvítí | Síťový kabel je odpojen | Zkontrolujte síťový kabel |
| | Hlavní pojistka je spálená | Zkontrolujte pojistku |
| Nenalezen signál | Anténa je odpojená<br>Anténa je poškozená | Zkontrolujte kabel antény<br>Zkontrolujte anténu |
| | Jste mimo dosah digitálního signálu | Ověřte u prodejce |
| Není zvuk | Přístroj je přepnut na kanál digitálního teletextu | Naladťe jiný kanál |
| V obraze se objevují mozaikové části nebo obraz zamrzá | Anténa je možná nekompatibilní | Zkontrolujte anténu |
| Oznámení o zakódovaném kanále | Kanál je zakódovaný | Zvolte jiný kanál |
| Zapomenutý kód uzamčení kanálu | | Zrušte zámek kanálů opětovným naladěním všech kanálů |
| Dálkový ovladač je bez odezvy | Přijímač je vypnutý | Zapojte a zapněte přijímač |
| | Dálkový ovladač není správně namířen | Namiřte dálkový ovladač na čelní panel |
| | Před čelním panelem je překážka | Odstraňte překážky |
| | Baterie dálkového ovladače jsou vloženy nesprávně | Zkontrolujte polaritu baterií |
| | Baterie dálkového ovladače jsou vybité | Vyměňte baterie dálkového ovladače |
| Po přesunutí přijímače do jiné místnosti není možné najít digitální příjem | Signál antény možná prochází přes distribuční systém, který může redukovat digitální signál, který nyní přijímač přijímá | Zkuste přímý signál z antény |
| Zobrazuje je se BAD DISC (Špatný disk) | Ujistěte se, že disk není zkřivený, poškozený nebo zdeformovaný<br>Ujistěte se, že disk není silně znečištěn nebo poškozen<br>Ujistěte se, že formát disku je kompatibilní s přehrávačem<br>Zkontrolujte, zda se nepokoušíte přehrát softwarové CD. Pokud ano, restartujte přehrávač | |
| Zobrazuje se NO DISC (Žádný disk) | Ujistěte se, že na talíři je vložen disk<br>Ujistěte se, že disk není vložen obráceně<br>Ujistěte se, že disk není zdeformovaný, znečištěný nebo poškrábaný | |

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

| Položka | Specifikace | |
|---|---|---|
| **Tuner** | Kmitočtový rozsah | VHF: 174MHz to 230MHz<br>UHF: 470MHz to 862MHz |
| | Vstupní impedance | 75 ohmů nesymetricky |
| | Vstupní úroveň signálu | -78 až -25 DBM |
| | Šířka pásma | 7/8 MHz |
| **Demodulace** | Demodulátor | COFDM |
| | Modulace OFDM | 2K, 8K FFT, SFN and MFN |
| | Přenášené pakety | 2K/8K |
| | Ochranný interval | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 |
| **Konektory** | Vstup RF | IEC 169-2 samičí konektor |
| | Smyčka antény RF | IEC 165-2 samčí konektor |
| | SCART televizoru | Kompozitní video (CVBS),<br>RGB, audio L/R |
| | SCART videorekordéru | Kompozitní video, audio L/P |
| | KOAXIÁLNÍ | RCA, pro digitální zvukový<br>výstup SPDIF |
| | Výstupní port | HDMI |
| **Napájení** | Vstup | 100 - 240V ~ 50/60Hz |
| | Příkon | 15 W max. |
| **Displej** | Modul dekodéru | PAL, NTSC |
| | Rozlišení | 720 x 576 (PAL);<br>720 x 480 (NTSC) |
| | Poměr stran | 4:3 (Letterbox, Pan & Scan),<br>16 :9 |
| **Dekódování** | Video | MPEG2 Transport MP@ML |
| | Audio | MPEG2 audio vrstva I a II |
| **Ostatní** | Vyhovuje normě | ETSI EN 300 744 DVB-T |
| | Zvukový režim | Pravý, levý, stereo |

**Změna technické specifikace výrobku vyhrazena výrobcem.**

## Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.



## Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

## Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

## Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CE Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.