


SENCOR®

SFP 5870

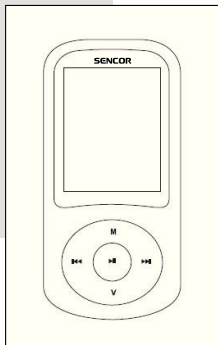

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

MP3/MP4 PŘEHRÁVAČ

CZ



Tento multimediální přehrávač nové generace podporuje soubory ve formátech MP1, MP2, MP3, WMA, WMV, ASF nebo WAV. Špičkový výkon tohoto elegantního přehrávače zaručuje spolehlivou reprodukci vysoce kvalitního zvuku.

PŘEHLED

- **Elegantní design**
Jedinečné provedení, které padne přesně do ruky.
- **Podpora několika souborových formátů**
Tento přehrávač rozpozná audio i video formáty MP1, MP2, MP3, WMA, WMV, ASF, WAV a AMV.
- **FM stereo rádio**
Můžete uložit až 40 kanálů (20 kanálů v každém pásmu) pomocí automatického nebo ručního ladění.
- **E-dokumenty**
Můžete stáhnout textové soubory do přehrávače a kdykoliv je zobrazit.
- **USB paměť bez ovladačů**
Spravujte své soubory na USB paměti bez nutnosti instalovat jakýkoliv software nebo ovladače (Win 2000 a novější).
- **Funkce záznamníku/opakování**
Můžete uložit hlasový záznam ve formátu WAV nebo ACT. K dispozici jsou rovněž funkce opakování/porovnání.
- **Ekvalizér**
Normální, rock, pop, klasická hudba, jemná hudba, jazz, basy.
- **Režimy přehrávání**
Normální přehrávání, opakování jednoho souboru, přehrávání složky, opakování složky, opakování všech souborů, náhodné přehrávání, zobrazení textu skladeb.

- **Časové vypnutí**

Přehrávač nabízí pro vaše větší pohodlí režim spánku a režim úspory baterie!

- **Plně dynamická nabídka**

Dynamická nabídka s textovými pokyny zaručuje snadné ovládání.

PROHLÁŠENÍ

Děkujeme vám, že jste si vybrali náš výrobek. Pečlivě si prosím přečtěte tento návod k obsluze.

Funkce a výkon podléhají změnám bez předchozího upozornění.


OBSAH

Přehled.....	1
Prohlášení.....	2
Popis přehrávače.....	5
Vnější vzhled a tlačítka	5
Displej.....	6
Úroveň baterie.....	6
Základní funkce.....	7
Zobrazení nabídky	7
Procházení	7
Nastavení hlasitosti	11
Zapnutí/vypnutí	11
Přehrávání a zastavení	11
Spuštění/zastavení záznamu.....	11
Popis tlačítek.....	12
Funkce tlačítek	12
Ovládání tlačítek	12
Přehrávání hudby.....	13
Jednoduchý postup.....	13
Režim ekvalizéru.....	13
Současné zobrazení textu skladeb	14
Hlasový záznamník.....	15
Záznam v „Režimu záznamníku“	15
Výběr typu záznamu	16
Přehrávání zaznamenaných souborů.....	17
Používání FM rádia	18
Nastavení	19
Zobrazení nastavení	19
„Systémový čas“	20
„Nastavení LCD“	21
„Jazyk“	21
„Napájení“	22
„USB připojení“	22
„Informace o paměti“	22


„Formátování“	22
„Verze firmwaru“	22
„Aktualizace“	22
„Obnovení výchozího nastavení“	23
Přehrávání videa	23
Čtení dokumentů.....	24
Procházení obrázků.....	25
Použití USB disku	25
Další nastavení	27
Výběr jiné složky	27
Vymazání souborů.....	28
Režim přehrávání.....	31
Režim opakování.....	32
Opakování A-B.....	32
Režim Karaoke.....	32
Funkce porovnání.....	33
Počet opakování.....	34
Interval opakování	34
Řešení problémů.....	35
Technické údaje	36

POPIS PŘEHRÁVAČE

Vnější vzhled a tlačítka

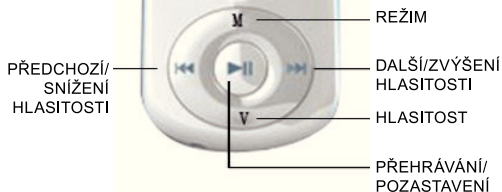

Displej

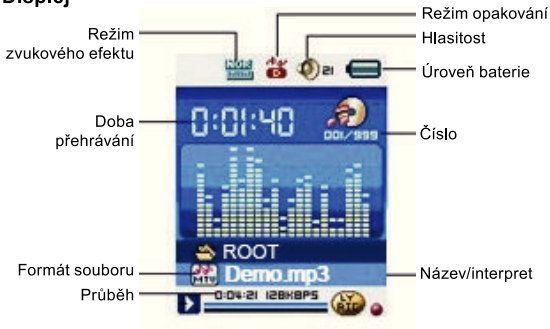

Úroveň baterie

Kapacita baterie se zobrazuje v 9 úrovních.

- ☒ Baterie je plně nabitá (napětí 3,8 V). Postupem času se kapacita baterie snižuje.
- ☐ Pokud je baterie téměř vybitá, bude indikátor prázdný. V takovém případě je třeba baterii nabít.

Upozornění

- Před nabíjením zapněte prosím přehrávač. Přehrávač nelze nabíjet, pokud je vypnutý.
- Pokud nebudete přehrávač používat, vypněte jej prosím.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Zobrazení nabídky**
Stisknutím tlačítka **Režim** zobrazte nabídku.
- **Procházení**
Procházení hudby, nabídek
Rychlý posun vpřed/vzad při přehrávání hudby
Seznam funkcí nabídky
Přístup k různým funkcím z hlavní nabídky.
Hlavní nabídka: (Pro zobrazení podržte tlačítko **Režim**.)




Hudba



Film



Záznam

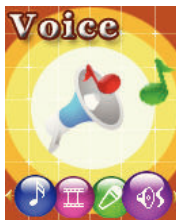

Hlas




FM rádio



Fotografie



Nastavení

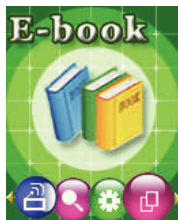


E-kniha




Hra

Přehrávání videa:

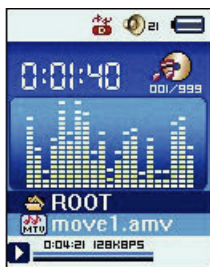


Režim hudby:

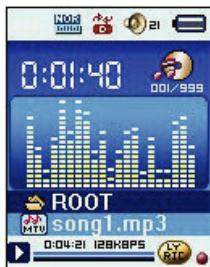

Režim záznamníku:



Hlasový záznam:

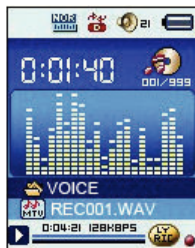

Režim FM:



Režim fotografií:


C : ROOT

- 01 DSC0014. JPG
- 02 DSC0015. JPG
- 03 DSC0016. JPG


Režim nastavení:



Režim E-knihy:

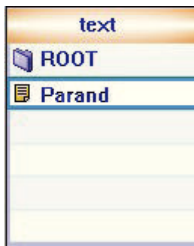

Režim USB (připojení k PC):

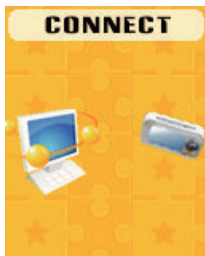

- **Nastavení hlasitosti**

Stiskněte tlačítko **V** a potom stisknutím tlačítka **DALŠÍ** zvýšte hlasitost nebo stisknutím tlačítka **PŘEDCHOZÍ** snižte hlasitost.

- **Zapnutí/vypnutí**

Pokud je přehrávač vypnutý, nastavte vypínač do zapnuté polohy nebo podržte stisknuté tlačítko **PŘEHRÁVÁNÍ/POZASTAVENÍ** pro zapnutí.

Pokud je přehrávač zapnutý, nastavte vypínač do vypnuté polohy nebo podržte stisknuté tlačítko **PŘEHRÁVÁNÍ/POZASTAVENÍ** pro vypnutí.

- **Přehrávání a pozastavení**

V režimu hudby stiskněte tlačítko **PŘEHRÁVÁNÍ/POZASTAVENÍ** pro přehrávání hudby.

Během přehrávání hudby stiskněte tlačítko **PŘEHRÁVÁNÍ/POZASTAVENÍ** pro pozastavení přehrávání a podržte pro zastavení přehrávání.

- **Spuštění/zastavení záznamu**

V režimu záznamu stiskněte tlačítko **PŘEHRÁVÁNÍ/POZASTAVENÍ** pro zastavení.

POPIS TLAČÍTEK

Funkce tlačítek

PŘEHRÁVÁNÍ/POZASTAVENÍ: zapnutí/vypnutí, přehrávání, pozastavení, zastavení

REŽIM: zobrazení hlavní nabídky nebo opuštění aktuální nabídky

DALŠÍ: další, posun vpřed, zvýšení hlasitosti

PŘEDCHOZÍ: předchozí, posun vzad, snížení hlasitosti

USB: USB konektor

Sluchátka: standardní konektor pro sluchátka

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ: vypínač napájení

Ovládání tlačítek

Tlačítka lze ovládat 4 způsoby: stisknutí, stisknutí a podržení, stlačení, podržení. **Pokud není uvedeno jinak, jedná se při ovládání vždy o stisknutí.**

Stisknutí: stisknutí tlačítka - operace je provedena ihned.

Stisknutí a podržení: Stisknutí tlačítka a podržení aspoň na 1,2 s - operace je provedena pouze jednou.

Stlačení: stlačení tlačítka - operace je provedena po uvolnění.


Podržení: operace probíhá během držení tlačítka (např. rychlý posun vpřed nebo vzad).

PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY

Jednoduchý postup

1. Připojte sluchátka do příslušného konektoru.
2. Zapněte přehrávač, aktivujte režim hudby a stisknutím tlačítka **PŘEHRÁVÁNÍ/POZASTAVENÍ** spustíte přehrávání hudby.
3. Vyberte skladbu:
PŘEDCHOZÍ: předchozí skladba
DALŠÍ: další skladba
4. U AMV souborů se spustí přehrávání videa.

Režim ekvalizéru

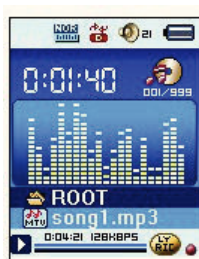

1. Během přehrávání hudby
2. Stisknutím tlačítka **Režim** zobrazte nabídku přehrávání.
3. Stisknutím tlačítka **Další** vyberte režim ekvalizéru.
4. Stisknutím tlačítka **Režim** zobrazte nabídku „režimu ekvalizéru“.
Vyberte ekvalizér.
5. Jednotlivé režimy ekvalizéru (EQ):
Standardní
Rock
Pop
Klasická hudba

Jemná hudba
Jazz
DBB

Stisknutím tlačítka **Další** vyberte ekvalizér a potvrďte stisknutím tlačítka **Režim**.

Současné zobrazení textu skladeb

Přehrávač podporuje soubory s textem skladby, které mají příponu *.LRC, a umožňuje současné zobrazení tohoto textu.

Jak používat soubory s textem?

Ujistěte se, že má soubor s textem stejný název jako hudební soubor.

Například:


Hudební soubor: Journey.mp3

Soubor s textem: Journey.lrc

Jak zjistit, zda je text k dispozici?

Pokud je k dispozici odpovídající text, zobrazí se indikátor u červeného symbolu  v dolní části obrazovky zeleně.

1. Pokud je k dispozici odpovídající text:

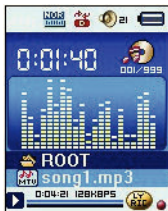

2. Stiskněte a podržte tlačítko **Režim** pro aktivaci zobrazení textu.
3. Zobrazí se text.
4. Stiskněte tlačítko **Režim** pro návrat do režimu hudby.

HLASOVÝ ZÁZNAM

Před provedením záznamu se ujistěte, že má baterie dostatečnou kapacitu.

Do každé složky lze uložit až 99 hlasových souborů.

Záznam v „Režimu záznamníku“

1. Zobrazte hlavní nabídku:
2. Stisknutím tlačítka **Další** vyberte režim záznamníku.
3. Stisknutím tlačítka **Režim** aktivujte režim záznamníku.
Zobrazí se níže uvedená obrazovka:



4. Stisknutím tlačítka **Přehrávání** spusťte záznam.

Upozornění

- Hlas bude zaznamenán do aktuálně nastavené složky.
- Pokud se zobrazí zpráva „Paměť je plná“, znamená to, že není k dispozici žádné volné místo pro ukládání zaznamenaných souborů. Uvolněte místo vymazáním jiných souborů.
- Pokud se zobrazí zpráva „Složka je plná“, znamená to, že je ve složce uloženo 99 zaznamenaných souborů. Vyberte prosím jinou složku.
- Při zpracovávání záznamu reaguje přehrávač pouze na funkce **Přehrát** a **A-B**.

Výběr typu záznamu


1. Při zastavení záznamu
2. Stisknutím tlačítka **Režim** zobrazte nabídku záznamu.
3. Stisknutím tlačítka **Další** vyberte položku „Typ záznamu“ a potvrďte stisknutím tlačítka **Režim**.

Dlouhý záznam	Soubor wav, přehrávání řízeno hlasem - při absenci zvuku pozastaveno
Vysoká kvalita	Soubor wav, vysoká kvalita

4. Stisknutím tlačítka **Další** vyberte vhodný typ a potvrďte stisknutím tlačítka **Režim**.
5. Stisknutím tlačítka **Přehrávání** spustíte záznam.

Přehrávání zaznamenaných souborů


1. Zobrazte hlavní nabídku.
2. Stisknutím tlačítka **Další** vyberte režim „**Hlas**“.
3. Stisknutím tlačítka **Režim** zobrazte obrazovku přehrávání.

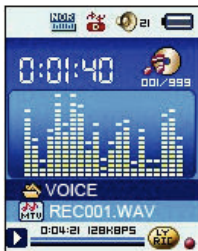

4. Stisknutím tlačítka **Přehrávání** spusťte přehrávání souboru.
5. Vyberte požadovaný hlasový soubor.
PŘEDCHOZÍ: výběr předchozího souboru
DALŠÍ: výběr dalšího souboru

POUŽÍVÁNÍ FM RÁDIA

1. Zobrazte hlavní nabídku.
2. Stisknutím tlačítka **Další** vyberte „Režim FM“.
3. Potvrďte stisknutím tlačítka **Režim**.

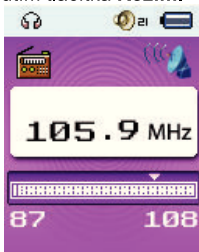

4. Automatické ladění
Podržte tlačítko **Předchozí/Další** asi 2 sekundy pro spuštění vyhledávání kanálů s krokem 100 kHz nahoru nebo dolů. Pro zastavení ladění stiskněte tlačítko **Předchozí/Další**.
5. Ruční ladění
Stiskněte tlačítko **Předchozí**: dolů s krokem 100 kHz
Stiskněte tlačítko **Další**: nahoru s krokem 100 kHz
6. Uložte aktuální kanál.
Stisknutím tlačítka **Režim** zobrazte nabídku FM rádia.
Dalším stisknutím tlačítka **Režim** uložte kanál.
7. Poslech uloženého kanálu:
Stisknutím tlačítka **Přehrávání** můžete vybrat uložený kanál.
8. Nastavení hlasitosti
Stiskněte tlačítko V a potom tlačítko Další: zvýšení hlasitosti
Stiskněte tlačítko V a potom tlačítko Předchozí: snížení hlasitosti

Upozornění

- V každém pásmu „normální pásmo“ a „japonské pásmo“ lze uložit 20 kanálů.

NASTAVENÍ

Zobrazení nastavení

Zde můžete provést různá systémová nastavení. Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na verzi firmwaru.

1. Zobrazte hlavní nabídku.
2. Stisknutím tlačítka **Další** vyberte nabídku „Nastavení“.
3. Potvrďte stisknutím tlačítka **Režim**.



Přehled položek nabídky:

(Systémový čas)	Nastavení systémového data a času
(Nastavení LCD)	Nastavení spořiče displeje
(Jazyk)	Výběr požadovaného jazyka
(Napájení)	Nastavení času vypnutí a režimu spánku v minutách
(USB připojení)	Výběr možnosti MSC připojení/ Normální/Pouze šifrovaný/Pouze karta

(Informace o paměti)	Kontrola kapacity paměti a stavu využití
(Formátování)	Formátování disku
(Verze firmwaru)	Verze firmwaru přehrávače
(Aktualizace firmwaru)	Aktualizace firmwaru přehrávače
(Obnovení továrního nastavení)	Obnovení nastavení systému na výchozí tovární hodnoty
(Ukončení)	Ukončení nabídky nastavení

Seznam jednotlivých položek:


„Systémový čas“

1. Vyberte položku „Systémový čas“ v nabídce nastavení.



2. Stisknutím tlačítka **Režim** zobrazte obrazovku „Systémový čas“.

Systémový čas:

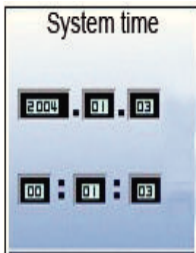

3. Stiskněte tlačítko **V**, označte rok/měsíc/den a stisknutím tlačítka **Další** nebo **Předchozí** proveďte nastavení.
4. Stiskněte tlačítko **V**, označte hodiny/minuty/sekundy a stisknutím tlačítka **Další** nebo **Předchozí** proveďte nastavení.
5. Po nastavení stiskněte tlačítko **Režim** pro ukončení.

„Nastavení LCD“

1. Stisknutím tlačítka **Režim** vstupte do této položky pro nastavení spoříče obrazovky.
2. Proveďte výběr stisknutím tlačítka **Další** (nebo tlačítka **Předchozí**).
3. Po nastavení stiskněte tlačítko **Režim** pro ukončení.

„Jazyk“

Tento přehrávač nabízí 5 jazyků displeje: angličtinu, češtinu, polštinu, slovenštinu a maďarštinu

1. Stisknutím tlačítka **Režim** zobrazte obrazovku „Jazyk“.
2. Stisknutím tlačítek **Další/Předchozí** proveďte nastavení.
3. Po nastavení stiskněte tlačítko **Režim** pro ukončení.

„Napájení“

- Můžete nastavit „čas vypnutí“ v sekundách, po jehož uplynutí při zastavení přehrávání a nečinnosti se přehrávač automaticky vypne. Pokud je čas nastaven na 0, je tato funkce neplatná.
- Můžete nastavit čas „režimu spánku“ v minutách, po jehož uplynutí se přehrávač automaticky vypne bez ohledu na aktuální stav. Tento režim je určen pro poslech hudby před spaním.
- Nastavení režimu spánku je platné po nastavení pouze jednou. V případě dalšího použití je třeba jej nastavit znovu.

„USB připojení“

Položka „USB připojení“ obsahuje níže uvedené možnosti.

MSC připojení: PC může zobrazit externí připojený disk

Normální: PC zobrazí pouze interní disk

Pouze šifrovaný: PC zobrazí pouze šifrovaný disk

Pouze karta: PC zobrazí pouze TF kartu

„Informace o paměti“

Můžete zkontrolovat celkovou kapacitu paměti a její procentuální využití.

„Formátování“

Můžete naformátovat disk a vymazat všechna data z disku.

„Verze firmwaru“

Můžete zjistit verzi firmwaru přehrávače.

„Aktualizace firmwaru“

Můžete provést aktualizaci firmwaru přehrávače.

„Obnovení výchozího nastavení“

Obnovení nastavení systému na výchozí tovární hodnoty.

Tipy:


Stisknutím tlačítka Přehrávání můžete rychle ukončit aktuální nabídku. Funkce je platná u všech položek nabídky.

PŘEHRÁVÁNÍ VIDEO

1. Zobrazte hlavní nabídku a stisknutím tlačítka **Další** vyberte režim „FILM“ (dostupný pouze u souborů AMV):



2. Potvrďte stisknutím tlačítka **REŽIM**.

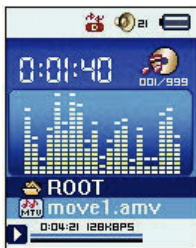

3. Stisknutím tlačítka **PŘEHRÁVÁNÍ** spustíte přehrávání.



ČTENÍ DOKUMENTŮ

1. V hlavní nabídce vyberte stisknutím tlačítek **Další/ Předchozí** režim E-kniha.
2. Stisknutím tlačítka **Režim** vstupte do příslušné nabídky.



3. Stisknutím tlačítka **Další** nebo **Předchozí** vyberte požadovaný dokument a stisknutím tlačítka **Přehrávání** jej zobrazte.

Poznámka:

V režimu „ručního přehrávání“ je třeba posouvat text pomocí tlačítek Další nebo Předchozí. V režimu „automatického přehrávání“ se text může posouvat automaticky.

PROCHÁZENÍ OBRÁZKŮ

Tato funkce je dostupná pouze pro formát JPEG.

1. V hlavní nabídce vyberte stisknutím tlačítek **Další/**
Předchozí režim FOTOGRAFIE.

C : ROOT

01 DSC0014.JPG

02 DSC0015.JPG


03 DSC0016.JPG

2. Stisknutím tlačítka **Režim** vstupte do příslušné nabídky.
3. Stisknutím tlačítka **Další** nebo **Předchozí** vyberte požadovanou fotografii a stisknutím tlačítka **Přehrávání** ji zobrazte.


POUŽITÍ USB DISKU

- Přehrávač rovněž představuje standardní USB disk. Je podporován operačními systémy Windows 98 (vyžadovány ovladače), Windows 2K nebo novější (nejsou vyžadovány ovladače), Mac OS 10.3, Red hat Linux 8.0 nebo novější.
- Přehrávač podporuje napájení přes USB a při připojení k počítači jej lze používat bez baterie. Pro aktivaci stiskněte v „režimu čekání“ tlačítko **Režim** pro návrat do hlavní nabídky a vyberte požadovanou operaci.
- Tento přehrávač podporuje režim spánku.
- Při připojení k počítači pracuje přehrávač ve třech následujících režimech:


1. Čekání

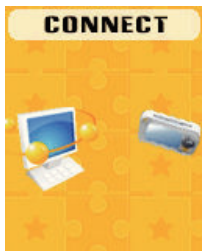

2. Stahování

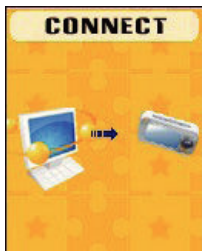

3. Nahrávání

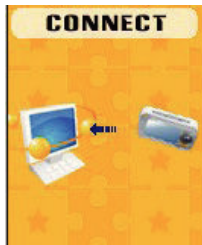

DALŠÍ NASTAVENÍ

Výběr jiné složky (při zastavení přehrávání)

Soubory můžete uspořádat do různých složek, které lze snadno spravovat (složky je třeba vytvořit na počítači). Přehrávač rozpozná 9 úrovní podsložek.


1. Při zastavení přehrávání



2. Stisknutím tlačítka **Režim** zobrazíte nabídku režimu zastavení přehrávání.



3. Stisknutím tlačítka **Režim** zobrazte obrazovku pro výběr složek.

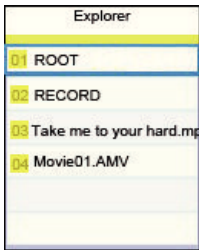

4. Stisknutím tlačítka **Další** nebo **Předchozí** vyberte složku.
5. Stisknutím tlačítka **Režim** vstupte do vybrané složky.

Uvědomte si prosím: Složky můžete nastavit nezávisle v režimech Hudba/Záznamník/Přehrávání.

Vymazání souboru (při zastavení přehrávání)

Můžete vymazat příslušné soubory/kanály v režimech Hudba/Přehrávání/FM rádio.


1. Při zastavení přehrávání (neplatí pro režim FM rádia)




2. Stisknutím tlačítka **Režim** zobrazte nabídku režimu zastavení přehrávání.




3. Stisknutím tlačítka **Další** nebo **Předchozí** vyberte položku „Vymazat soubor“ nebo „Vymazat vše“.

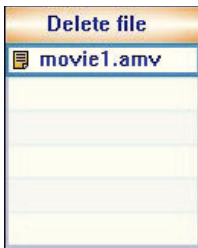

4. Stisknutím tlačítka **Režim** zobrazte obrazovku pro vymazání souborů.

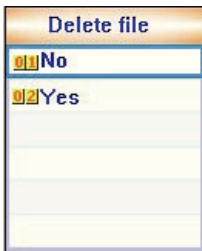

5. Stisknutím tlačítka **Režim** potvrďte vymazání.

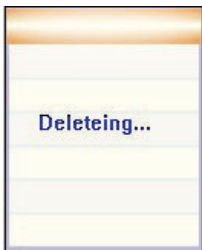

Při výběru možnosti „Vymazat vše“ budou vymazány všechny soubory v aktuální složce aktuálního režimu. Např. při výběru možnosti „Vymazat vše“ v režimu hudby budou vymazány všechny hudební soubory. Zaznamenané soubory nebudou ovlivněny. V režimu FM budou vymazány všechny uložené kanály.

Upozornění

Po vymazání souborů na počítači proveďte bezpečné odebrání přehrávače a odpojení USB kabelu. V opačném případě by nemusely být některé soubory vymazány správně.

Režim přehrávání (nabídka přehrávání)

Při přehrávání hudby nebo zaznamenaných souborů si můžete vybrat různé režimy přehrávání (např. opakování, náhodné přehrávání).

První položkou v nabídce přehrávání je „Režim přehrávání“.

- OPAKOVÁNÍ

 (Normální)	Přehrávání hudebních souborů v příslušném pořadí až do dosažení posledního souboru ve složce
 (Opakování jednoho souboru)	Opakování jednoho hudebního souboru
 (Složka) Přehrávání všech hudebních souborů ve složce	
 (Opakování složky)	Opakování všech hudebních souborů ve složce
 (Opakování všech souborů)	Opakování všech hudebních souborů

- NÁHODNÉ PŘEHRÁVÁNÍ

 (Náhodné přehrávání)	Přehrávání hudebních souborů ve složce v náhodném pořadí
---	--

- UKÁZKA

 (Ukázka)	Přehrávání 10s ukázek jednotlivých hudebních souborů
---	--

Režim opakování (nabídka přehrávání)

Tento režim aktivujete stisknutím tlačítka **A-B** nebo výběrem v nabídce přehrávání:

Opakování A-B

1. V režimu přehrávání nebo záznamníku
2. Stisknutím tlačítka **Režim** zobrazíte nabídku přehrávání.
3. Stisknutím tlačítka **Další** vyberte položku „Režim opakování“.
4. Stisknutím tlačítka **Režim** aktivujte režim „Opakování“.
Režim opakování: Bude blikat symbol  představující počáteční bod A.
5. Stisknutím tlačítka **Další** vyberte bod „A“.
Bude blikat symbol  představující koncový bod B.
6. Stisknutím tlačítka **Další** vyberte bod B.
Symbol  zůstane svítit a spustí se opakované přehrávání úseku A-B. Stisknutím tlačítka **Předchozí** během přehrávání můžete obnovit bod A.

Režim Karaoke (není k dispozici v režimu přehrávání)

1. Opakování A-B



2. Stisknutím tlačítka **Další** aktivujete režim Karaoke.



3. Symbol opakování  bude nahrazen symbolem Karaoke . Spustí se záznam hlasu v rámci opakovaného úseku A-B. 4. Po dosažení koncového bodu se obnoví přehrávání hudebního souboru a symbol bude nahrazen symbolem „“. Stisknutím tlačítka **Další** aktivujete funkci porovnání.

Upozornění

Stisknutím tlačítka **Předchozí** se obnoví funkce Opakování A-B.

Funkce porovnání (není k dispozici v režimu přehrávání)

1. Při aktivaci funkce porovnání se zobrazí symbol opakování „“. Bude přehrán originální zvuk.
2. Po dokončení přehrávání originálního zvuku bude symbol opakování nahrazen symbolem „“. Bude přehrán zaznamenaný hlas.

Upozornění

Stiskněte tlačítko **Předchozí** pro návrat do režimu „Karaoke“. Stiskněte tlačítko **Režim** pro ukončení režimu opakování.

Počet opakování (nabídka přehrávání)

Nastavení počtu opakování.

Můžete určit počet opakování úseku A-B, než bude přehrávání ukončeno.

Interval opakování (nabídka přehrávání)

Nastavení prodlevy opakování.

Prodleva opakování určuje dobu mezi jednotlivými opakováními (v sekundách).

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Zařízení není napájeno	Zkontrolujte, zda je baterie vložena správně. Ujistěte se, že je přehrávač zapnutý.
Není slyšet žádný zvuk	Ujistěte se, že není hlasitost nastavena na 0 a že jsou sluchátka správně připojena. Ujistěte se, že jsou sluchátka čistá. Poškozené soubory MP3 mohou obsahovat šum a nemusí je být možné přehrát.
Zobrazují se podivné znaky	Ujistěte se, že jste vybrali správný jazyk.
Přijem FM vysílání je špatný	Změňte umístění přehrávače a sluchátek. Vypněte zařízení nacházející se v blízkosti. Sluchátka lze používat jako anténu.
Nelze stahovat hudbu	Zkontrolujte USB kabel a ujistěte se, že je přehrávač správně připojen k počítači. Zkontrolujte, zda je ovladač nainstalován správně. Ujistěte se, že je k dispozici dostatek volné paměti.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry	84,5 x 42,5 x 10 mm	
Hmotnost	25 g	
Obrazovka	1,8 CSTN (160*128)	
Připojení k PC	Vysokorychlostní USB 1.1 (čtení 1 000 kB, zápis 800 kB)	
Paměť	8 GB	
Výdrž baterie	Max. 10 hodin v režimu přehrávání	
Hlasový záznamník	Vzorkovací frekvence	8 kHz
	Formát	WAV (32 kb/s), ACT (8 kb/s)
	Čas	35 hodin (ACT, 128 MB flash)
MP3/WMA/ WMV/ASF	Max. výkon	(L) 10 mW + (R) 10 mW (32 ohmů)
	Datový tok MP3	8 kb/s – 320 kb/s
	Datový tok WMA/ WMV/ASF	5 kb/s – 384 kb/s
	Frekvenční rozsah	20 Hz až 20 kHz
	Poměr signál - šum	85 dB
	Zkreslení	
FM rádio	Max. počet uložených kanálů	20 + 20
	Max. výkon	(L) 10 mW + (R) 10 mW (32 ohmů)
	Poměr signál - šum	45 dB

Podporované hudební formáty	MP1, MP2, MP3, WMA, WMV, ASF, WAV
Provozní teplota	-5 °C až 40 °C
5 jazyků displeje	Angličtina, čeština, polština, slovenština a maďarština
Podporované systémy	Windows 98/SE/ME/2K/XP/Mac OS 10/ Linux 2.4.2

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

SENCOR®

CZ Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

Záruka se nevztahuje zejména na:

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

Gestor servisu v ČR:

FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120

FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295

Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na www.sencor.cz.