SENCOR®

SHR 7000T

FULL HD MEDIA PLAYER WITH DVB-T

FULL HD MEDIÁLNÍ PŘEHRÁVAČ S DVB-T

FULL HD MEDIÁLNY PREHRÁVAČ S DVB-T

FULL HD MÉDIALEJÁTSZÓ DVB-T VEVŐVEL

ODTWARZACZ MULTIMEDIALNY FULL HD Z DVB-T

FULL HD-МЕДИАПЛЕЕР С ЦИФРОВЫМ ТЮНЕРОМ DVB-T

„FULL HD“ MEDIJOS LEISTUVAS SU DVB-T



USER’S MANUAL
NÁVOD K OBSLUZE
NÁVOD NA OBSLUHU
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
NAUDOTOJO VADOVAS

EN CZ SK HU PL RU LT

Obsah

Důležité bezpečnostní podmínky **2**

1. Popis přístroje **7**

2. Dálkový ovladač **8**

3. Začínáme – HDTV (DVB-T) **9**

4. PVR – Záznam a přehrávání záznamu TV programu **13**

5. HD mediální přehrávač – Filmy, hudba a snímky **14**

5.1 Film 14
5.2 Hudba 14
5.3 Snímek 15
5.4 PVR 15

6. Nastavení **17**

6.1 Nastavení obrazu 17
6.2 Nastavení systému 17
6.3 Nastavení USB/CARD 17
6.4 Nastavení času 18

7. Technické specifikace **19**

Děkujeme za zakoupení našeho přístroje!

Abyste mohli přístroj snadno obsluhovat a plně si vychutnávat potěšení, které Vám poskytne, každá z jeho funkcí je v tomto návodu podrobně popsána. Přečtěte si proto pozorně všechny uvedené informace.

Důležité bezpečnostní podmínky

Pokud chcete výrobek správně používat, přečtěte si pozorně tento návod k použití a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. Pokud budete přístroj předávat (prodávat) další osobě, předejte společně s přístrojem i veškerou dokumentaci, včetně tohoto návodu.

	CAUTION **RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN**	
Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje, že uvnitř tohoto přístroje se nachází nebezpečné napětí, které představuje riziko úrazu elektrickým proudem.	Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem nesnímejte kryt (nebo zadní stranu). Uvnitř se nenacházejí součásti, jejichž opravu by mohl provádět uživatel. Servisní zásahy svěřte autorizovanému servisnímu středisku.	Symbol vykřičníku v rovnoramenném trojúhelníku upozorňuje na důležité provozní a servisní pokyny v dokumentaci doprovázející přístroj.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Přečtěte si tento návod. Řiďte se tímto návodem a instrukcemi v něm uvedenými.
- Dbejte všech varování.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Používejte pouze doplňky a příslušenství uvedené výrobcem.
- Na přístroj se nesmí umístit otevřený plamen, např. hořící svíčka.
- Používejte přístroj v mírném klimatickém pásmu.
- Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroje uvedených v tomto návodu.
- Chraňte přístroj před údery, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkem a prachem.
- Před vaším souhlasem s používáním přístroje dětmi musí být děti způsobem odpovídajícím jejich věku poučeny o správném a bezpečném používání přístroje.

Instalace, ovládání

- Přístroj instalujte podle pokynů v návodu.
- Okolo přístroje ponechte na všech stranách volný prostor, nutný pro správnou cirkulaci vzduchu. Teplo vznikající při provozu je tím odváděno. Zakrytím větracích otvorů skříňky přístroje hrozí riziko přehřátí a poškození přístroje. Je třeba zajistit, aby nebylo bráněno odvětrávání zakrytím větracích otvorů např. novinami, ubrusem, závěsem, atd. Dodržujte instrukce o instalaci zvedené v návodu.

Důležité bezpečnostní podmínky

- Neinstalujte přístroj na přímém slunci nebo blízko zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplo. Vysokými teplotami je výrazně zkracována životnost elektronických dílů přístroje. Nepoužívejte a neponechávejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.
- Přístroj nesmí být vystaven kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na něj stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte přístroj před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou, neponechávejte a neinstalujte přístroj mimo místnosti. Přístroj nepoužívejte venku. Nedodržením těchto pokynů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Nesnažte se obejít bezpečnostní funkci polarizované vidlice. Pokud vidlici nelze zapojit do vaší zásuvky, obraťte se na elektrikáře, aby zastaralou zásuvku vyměnil.
- Před zapojením přístroje do síťové zásuvky se nejprve ujistěte, že napětí ve vaší síťové zásuvce odpovídá napětí na typovém štítku přístroje nebo jeho napájecího adaptéru.
- Dbejte, aby se po síťovém nebo napájecím kabelu nešlapalo ani nebyl stlačen, zvláště v blízkosti vidlice, zásuvky a bodu, kde vychází z přístroje nebo adaptéru. Síťová vidlice (adaptér) se používá jako odpojovací zařízení a musí být snadno dostupná.
- Pamatujte na to, abyste před odpojením síťového kabelu při napájení přístroj vždy nejprve odpojili vidlice (adaptér) ze síťové zásuvky.
- Vytáhněte přístroj ze zásuvky během bouřek, nebo pokud jej nepoužíváte delší dobu.
- Vyvarujte se přenesení přístroje z chladného do teplého prostředí nebo naopak popř. při používání přístroje ve velmi vlhkém prostředí. Na některých dílech uvnitř skříňky přístroje může zkondenzovat vzdušná vlhkost a přístroj se tak může stát dočasně nefunkčním. V takové případě nechte přístroj na teplém a dobře větraném místě a vyčkejte 1–2 hodiny v klidu, až se vlhkost odpaří a přístroj bude možné normálně používat. Pozor zejména při prvním použití přehrávače bezprostředně po jeho nákupu v chladném ročním období.
- Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroj uvedených v tomto návodu.
- Chraňte přístroj před údery, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkem a prachem.

Důležité bezpečnostní podmínky

Servis a údržba

- Pro zabránění rizikům úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru nevyjímejte přístroj ze skříňky – uvnitř skříňky nejsou díly, které by mohl opravit nebo seřídit jeho uživatel bez odpovídajícího vybavení a kvalifikace. Bude-li přístroj vyžadovat seřízení nebo opravu kontaktujte odborný servis.
- V případě výskytu jakýchkoliv neobvyklých jevů během používání přístroje, jako je např. výskyt charakteristického zápachu pálící se izolace nebo dokonce dýmu, přístroj neprodleně vypněte, od přístroje odpojte používaný zdroj jeho napájení a s dalším používáním přístroje vyčkejte na výsledek jeho kontroly pracovníky odborného servisu.
- Přenechejte veškerý servis kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokud byl přístroj jakýmkoliv způsobem poškozen, například v případě poškození síťového kabelu, polití přístroje tekutinou, vniknutí cizích předmětů dovnitř přístroje, vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti, pokud přístroj nefunguje běžným způsobem nebo došlo k jeho pádu.
- Před čištěním, přenesením, vyjmutím disku z přístroje a jinou údržbou odpojte vidlici (adaptér) ze síťové zásuvky.
- Přístroj čistěte pouze suchou tkaninou.
- K čištění nepoužívejte benzín, ředidlo nebo jiná rozpouštědla ani nepoužívejte brusné čisticí prostředky, drátěnky nebo houbičky s drátěnkami.

Dálkový ovladač a baterie

- Nevystavujte dálkový ovladač ani baterie přímému slunci nebo zdrojům tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplo. Nepoužívejte a neponechávejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.
- Dálkový ovladač ani baterie nesmí být vystaveny kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na ně stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou. Nepoužívejte venku. Nedodržením těchto pokynů hrozí riziko poškození dálkového ovladače nebo baterií.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Je třeba věnovat pozornost aspektům dopadu likvidace baterií na životní prostředí.
- Nesprávné použití baterií může způsobit unik elektrolytu a korozi. Aby dálkový ovladač fungoval správně, postupujte podle níže uvedených pokynů:
  - Nevkládejte baterie v nesprávném směru.
  - Baterie nenabíjejte, nezahřívejte, neotvírejte ani nezkratujte.
  - Nevhazujte baterie do ohně.
  - Nenechávejte vybité baterie v dálkovém ovladači.

- Nekombinujte různé typy baterií nebo staré a nové baterie.
- Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie, abyste zabránili možnému poškození následkem vytečení baterií.
- Pokud dálkový ovladač nefunguje správně nebo se sníží jeho provozní dosah, vyměňte všechny baterie za nové.
- Dojde-li k úniku elektrolytu z baterií, ovladač dejte vyčistit do autorizovaného servisu.

Upozornění: Z důvodu zamezení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti.

Upozornění: Baterie se nesmí vystavovat nadměrnému teplu, například slunečnímu svitu, ohni a podobně.

Z důvodu široké nabídky SD/MMC/MS karet/USB zařízení na trhu nelze zajistit kompatibilitu přístroje se všemi typy SD/MMC/MS karet/USB zařízeními.

Poznámky k USB konektoru:

Paměťové zařízení USB je třeba do přístroje zapojit přímo. Nepoužívejte prodlužovací USB kabel, aby nedošlo k selhání přenosu dat a jeho rušení. Elektrostatické výboje mohou způsobit nefunkčnost přístroje. V takovém případě musí uživatel přístroj restartovat.

Před užíváním paměťového zařízení USB vyzkoušejte jeho funkci komunikace s přístrojem a rychlost čtení a zápisu dat.

Pro dosažení maximální rychlosti čtení doporučujeme zachovávat diskový prostor defragmentovaný. Použijte souborový systém FAT32, jeden oddíl, bez ochrany. Pokud není zápis a čtení paměťového zařízení plynulé, může docházet k nežádoucím jevům, jako jsou výpadky části obrazu (kostičkování) nebo celých snímků, poruchy ve zvuku, v krajním případě až zastavení operace. Neočekávané chování připojeného paměťového zařízení popř. přítomnost virů a jiných škodlivých softwarů může způsobit až zastavení funkce přístroje s nutností je restartovat.

USB konektor je standardního typu a nedokáže napájet USB zařízení s vysokým odběrem (např. pevné disky HDD). Použijte zařízení s vlastním napájením a napájejte je z jejich vlastních napáječů.

Přístroj byl konstruován s ohledem na maximální kompatibilitu s paměťovými zařízeními. Vzhledem k rozmanitosti zařízení na trhu nelze zaručit kompatibilitu s každým USB zařízením. V případě potíží zkuste paměťové zařízení naformátovat přímo v přístroji. Pokud potíže přetrvávají, použijte jiné paměťové zařízení.

Výrobní číslo přístroje


Výrobní číslo přístroje je jedinečným údajem jednoznačně identifikujícím váš přístroj.


Výrobní číslo vašeho přístroje si prosím poznamenejte níže spolu s dalšími údaji důležitými pro jednoznačnou identifikaci vašeho přístroje.

Výrobní číslo: _____

Datum nákupu: _____

1. Popis přístroje

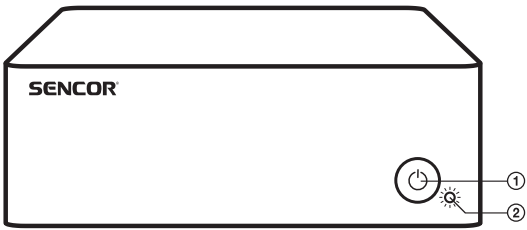

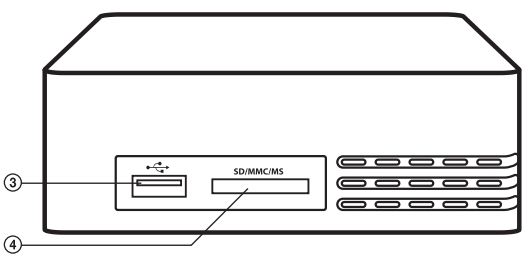

1. Hlavní vypínač
2. Světelná kontrolka zapnutí
3. Zdířka pro připojení USB
4. Slot pro vložení SD/MMS/MS karet

2. Dálkový ovladač



Tlačítko POWER	Zapnutí / Vypnutí přístroje
Tlačítko TV/RADIO	Přepínání mezi příjmem televizoru nebo rádia
Tlačítko LIST	Seznam TV kanálů
Tlačítko MUTE	Zapnutí / vypnutí zvuku
Tlačítko AUDIO	Režim zvuku (pokud je dostupný)
Tlačítko SUBTITLE	Zapnutí / Vypnutí titulků (pokud jsou k dispozici)
Tlačítko TTX	Teletext
Tlačítko FAV	Zobrazení seznamu oblíbených kanálů
Tlačítka A/B/C/D	Speciální funkční tlačítka
Tlačítko MENU	Vstup do hlavní nabídky
Tlačítko EXIT	Výstup z nabídky
Tlačítko ▲ / CH+	Směrové tlačítko / přepnutí kanálu směrem nahoru
Tlačítko ▼ / CH-	Směrové tlačítko / přepnutí kanálu směrem dolů
Tlačítka ◀ / V-	Směrové tlačítko / snížení hlasitosti
Tlačítko ▶ / V+	Směrové tlačítko / zvýšení hlasitosti
Tlačítko OK	Potvrzení
Tlačítko EPG	Elektronický průvodce programů v režimu TV
Tlačítko INFO	Zobrazení informací o TV kanálu v režimu TV; zobrazení informací o souborech v režimech Snímek, Film, PVR
Tlačítko REC	Záznam
Tlačítko ■	Zastavení přehrávání; přepínání mezi režimy TV a rádio
Tlačítko ▶II	Přehrávání / Pauza; funkce TimeShift (časový posun) v režimu TV
Tlačítko ◀◀	Rychlé přetočení vzad
Tlačítko ▶▶	Rychlé přetočení vpřed
Tlačítko PVR	Přehrání nahraných souborů
Tlačítka 1-9,0	Číselná tlačítka pro výběr kanálů
Tlačítka PREV/ NEXT	Pro přeskok na předchozí / následující stopu

3. Začínáme – HDTV (DVB-T)



Jeden konec propojovacího kabelu vložte do zdířky DC 5V na přístroji a druhý konec do napájecího adaptéru.

Poznámka:
Používejte pouze propojovací kabel dodávaný společně s přístrojem.

Napájecí adaptér zapojte do síťové zásuvky.

Stiskněte tlačítko pro zapnutí přístroje. Zobrazí se hlavní nabídka. Je k dispozici 6 funkcí: **HD TV**, **MOVIE** (Film), **MUSIC** (Hudba), **PHOTO** (Snímek), **PVR** a **SETUP** (Nastavení). Vyberte příslušnou funkci pomocí směrových tlačítek a potvrďte tlačítkem **OK**.

Pokud jste zapnuli přístroj poprvé a vybrali jste funkci HD TV a potvrdili jste tlačítkem **OK**, zobrazí se průvodce instalací.

Poznámka:
- Ujistěte se, že v místě instalace je k dispozici DVB-T vysílání.
- Před hledáním kanálů připojte anténu nebo SCART kabel. V opačném případě přístroj nemusí vyhledat žádné DTV kanály.
- Pro lepší příjem DVB-T signálu, umístěte anténu v dostatečné vzdálenosti od tohoto přístroje. Položte anténu na kovový povrch ne elektronických zařízení.

Pomocí směrových tlačítek vyberte nastavení, které si přejete změnit a potvrďte tlačítkem **OK**.

3. Začínáme – HDTV (DVB-T)



- Vyberte příslušný jazky pro OSD v poli „OSD“. Návod předpokládá výběr angličtiny.
- Vyberte zemi instalace v poli **Country** (Země). Tlačítky ◄ nebo ► vyberte příslušnou zemi (pro Anglii vyberte „Anglii“). Stiskněte tlačítko ▼ a vyberte menu **Channel search** (Hledání kanálů).
- Pokud chcete přijímat DVB-T kanály, stiskněte tlačítko **OK** nebo ► v poli **Channel search** (Hledání kanálů), spustí se automatické hledání DVB-T kanálů v zemi instalace. Tlačítkem **MENU** přeskočíte a uložíte.
- V opačném případě stiskněte tlačítko **EXIT** pro návrat do hlavní nabídky.

V režimu TV použijte dálkový ovladač pro provedení následujících funkcí:

Tlačítko	**Funkce**
⏻	Zapnutí / Vypnutí
🔇	Okamžité ztlumení zvuku / Obnova původní hlasitosti
REC	Záznam TV programu
▶II	Přehrávání / Pauza; Funkce TimeShift (časový posun) v režimu TV
TV/RADIO	Přepínání mezi příjmem TV a rádia
FAV	Funkce oblíbených programů
CH- / CH+	Přepínání mezi kanály dolů / nahoru
V- / V+	Snížení / Zvýšení hlasitosti
MENU	Zobrazení hlavní nabídky
Exit	Výstup



Poznámka:

- Pokud nebyly nalezeny žádné DVB-T kanály nebo chcete kanály znovu vyhledat, vstupte do hlavní nabídky a proveďte následující kroky:
  a. V režimu TV stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači pro vstup do hlavní nabídky TV.
  b. V hlavní nabídce vyberte podnabídku **SETUP** (nastavení) a potvrďte tlačítkem **OK**. Stiskněte tlačítko ◄ nebo ►.

Tlačítky ▲ / ▼ vyberte příslušnou funkci a tlačítkem **OK** nebo ► výběr potvrďte. Stiskněte tlačítko **EXIT** pro návrat do vyšší nabídky.

➲ Automatické hledání	Stiskněte tlačítko **OK** nebo ► pro spuštění automatického hledání TV kanálů ve vybrané zemi v nabídce **COUNTRY** (Země).
➲ Ruční hledání	Stiskněte tlačítko **OK** nebo ► pro výběr ručního hledání. • Volby proveďte číslicovými tlačítky nebo vyberte položku **Channel** (Kanál) nebo použijte tlačítka ◄ nebo ► v poli **Frequency Channel** (Frekvence kanálu). Rozsah seznamu kanálů je 5 až 70. • Pokud vyberete 5, poté se automaticky zobrazí příslušné informace o frekvenci (MHz), datech, šířce pásma a kvalitě signálu. Stiskněte tlačítko **OK** pro spuštění hledání DTV kanálu nebo stiskněte tlačítko **EXIT** pro výstup z nabídky.
➲ Země	Vyberte zemi, ve které je přístroj používán, v poli **Country** (Země).
➲ Úprava kanálu	Vložte heslo pro vstup do tabulky úpravy kanálu. **Heslo z výroby je 000000**. Můžete přeskládat sekvence kanálů, přeskočit kanál, zamknout kanál, vymazat kanál, označit kanál jako oblíbený nebo vymazat všechny kanály.

➲ EPG	Vstup do elektronického průvodce programů
➲ Třídit	Vyberte způsob třídění kanálů.
➲ LCN	Zapnutí / Vypnutí funkce LCN (Logické číslování kanálů).

4. PVR – Záznam a přehrávání záznamu TV programu

Poznámka:
Ujistěte se, že jste k přístroji před započetím nahrávání připojili přenosný HDD přes USB rozhraní.

V režimu TV stiskněte tlačítko PVR pro spuštění záznamu TV programu.

Stiskněte tlačítko **STOP** pro otevření nabídky, stiskněte tlačítko **OK** pro ukončení nahrávání.

Poznámka:
Pro zhlédnutí pořízeného záznamu stiskněte tlačítko **MENU** pro otevření hlavní nabídky. Vyberte podnabídku **PVR** směrovými tlačítky a stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení. Naleznete zde všechny nahrané záznamy. Vyberte příslušný záznam směrovými tlačítky a tlačítkem **OK** nebo **PLAY / PAUSE** spustíte záznam (viz instrukce dále v návodu).

5. HD mediální přehrávač – Filmy, hudba a snímky

Vložte paměťovou kartu nebo USB zařízení do přístroje pro přehrání souborů na nich uložených.

5.1 Film

Vyberte tuto funkci pro přehrání video souborů.

Použijte dálkový ovladač pro ovládání přístroje:

Tlačítko	Funkce
⏻	Zapnutí / Vypnutí
🔇	Okamžité ztlumení zvuku / Obnova původní hlasitosti
▶II	Přehrávání / Pauza
■	Ukončení přehrávání
▲ / ▼	Směrová tlačítka nahoru / dolů
PREV/ NEXT	Výběr předchozího / následujícího video souboru
◀◀ / ▶▶	Rychlé přetáčení vzad / vpřed
INFO	Zobrazení informací o vybraném video souboru
OK	Potvrzení, přehrávání vybraného video souboru
V- / V+	Snížení / Zvýšení hlasitosti
MENU	Zobrazení hlavní nabídky
Exit	Výstup
Modré tlačítko	Přehrávání videa v náhledu nebo při plné obrazovce

5.2 Hudba

Vyberte tuto funkci pro přehrávání hudebních souborů.
Použijte dálkový ovladač pro ovládání přístroje:

Poznámka:
Můžete si prohlížet pořízení snímky s hudebním doprovodem, pokud oba soubory jsou uloženy na vloženém zařízení a formáty souborů jsou podporovány. Vyberte příslušnou skladbu a stiskněte tlačítko **OK** nebo ▶II pro zahájení přehrávání. Poté stiskněte tlačítko **MENU** nebo **EXIT** pro vstup do hlavní nabídky. Vyberte funkci **PHOTO** a vyberte snímek. Stiskněte tlačítko ▶II pro spuštění přetáčení obrázků s hudebním doprovodem.

Tlačítko	Funkce
⏻	Zapnutí / Vypnutí
🔇	Okamžité ztlumení zvuku / Obnova původní hlasitosti
▶II	Přehrávání / Pauza
■	Ukončení přehrávání
▲ / ▼	Směrová tlačítka nahoru / dolů

Tlačítko	Funkce
⏮ / ⏭	Předchozí / následující skladba
◀◀ / ▶▶	Rychlé přetáčení vzad / vpřed
OK	Potvrzení, přehrávání vybrané skladby
V- / V+	Snížení / Zvýšení hlasitosti
MENU	Zobrazení hlavní nabídky
Exit	Výstup

5.3 Snímek

Vyberte tuto funkci pro přehrávání snímků.
Použijte dálkový ovladač pro ovládání přístroje:

Tlačítko	Funkce
⏻	Zapnutí / Vypnutí
⏯	Přehrávání (Slideshow) / Pauza
■	Ukončení přehrávání
▲ / ▼	Směrová tlačítka nahoru / dolů
PREV/NEXT	Předchozí / následující snímek
◀◀ / ▶▶	Rychlé přetáčení vzad / vpřed
INFO	Zobrazení informací o vybraném snímku
OK	Potvrzení, přehrávání vybraného snímku
MENU	Zobrazení hlavní nabídky
Exit	Výstup
Modré tlačítko	Rychlý výběr snímku ve slideshow
Červené tlačítko	Přiblížení snímku
Zelené tlačítko	Otočení snímku proti směru chodu hodinových ručiček
Žluté tlačítko	Otočení snímku po směru chodu hodinových ručiček

5.4 PVR

Použijte dálkový ovladač pro ovládání přístroje:

Tlačítko	Funkce
⏻	Zapnutí / Vypnutí
🔇	Okamžité ztlumení zvuku / Obnova původní hlasitosti
⏯	Přehrávání / Pauza
■	Ukončení přehrávání
▲ / ▼	Směrová tlačítka nahoru / dolů
PREV/NEXT	Předchozí / následující soubor
◀◀ / ▶▶	Rychlé přetáčení vzad / vpřed

5. HD mediální přehrávač – Filmy, hudba a snímky

Tlačítko	Funkce
INFO	Zobrazení informací o vybraném záznamu
OK	Potvrzení, přehrávání vybraného záznamu
V- / V+	Snížení / zvýšení hlasitosti
MENU	Zobrazení hlavní nabídky
Exit	Výstup
MODRÉ tlačítko	Přehrávání videa v náhledu nebo při plné obrazovce
Titulky	Přejmenujte vybraný soubor v seznamu PVR souborů. Vyberte titulky pro přehrávání souboru na plné obrazovce.
Žluté tlačítko	Vymazání vybraného souboru

6. Nastavení

- Můžete změnit nebo upravit hodnoty nastavení. Tlačítky ◄ nebo ► vyberte nastavení, které chcete změnit, a stiskněte tlačítko **OK** nebo ▼ pro otevření podnabídky.
- Stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení a tlačítkem **EXIT** uložíte a nastavené hodnoty a opustíte nabídku.

6.1 Nastavení obrazu

➲ Poměr stran	Změňte poměr stran displeje přístroje.
➲ Rozlišení	Změňte rozlišení displeje
➲ TV formát	Vyberte TV formát: NTSC, PAL.
➲ Video výstup	Vyberte video výstup z režimů **RGB** nebo **CVBS**.

6.2 Nastavení systému

➲ Jazyk OSD	Vyberte příslušný jazyk OSD.
➲ Titulky / jazyk audio	Vyberte nebo vypněte titulky / jazyk audio.
➲ Rodičovský dohled	Vložte platné heslo pro vstup do nabídky rodičovského dohledu. Vypněte nebo nastavte jinou úroveň mezi 4–10 lety. **Heslo z výroby je 000000.**
➲ Nastavení hesla	Zde můžete změnit heslo. **Heslo z výroby je 000000.**
➲ Obnova továrního nastavení	Vložte platné heslo pro vstup do podnabídky. Pokud si přejete obnovit původní nastavení z továrny, vyberte volbu **OK** a stiskněte tlačítko **OK**. V opačném případě vyberte **Exit** pro opuštění nabídky.
➲ Informace	Zobrazení informací o přístroji.
➲ Digitální audio	3 možnosti: Off (vypnuto), PCM, RAW

6. Nastavení

6.3 Nastavení USB/CARD

➲ Snímky	Pro změnu nastavení přetáčení snímků (slideshow). **Doba přetáčení:** nastavte časový interval přetáčení snímků. **Režim přetáčení:** nastavte efekt přetáčení snímků. **Poměr stran:** nastavte poměr stran přehrávaný snímků.
➲ Film	**Specifikace titulků:** nastavte font titulků: **Normal** (normální), **Big** (veliké) a **Small** (malé). **Pozadí titulků:** nastavte barevné pozadí titulků: **Transparent** (průhledné), **Gray** (šedivé), **Yellow Green** (žlutozelené), **White** (bílé) a **Black** (černé). **Barva titulků:** nastavte barvu titulků: **Red** (červené), **Blue** (modré), **Green** (zelené), **White** (bílé) a **Black** (černé).
➲ PVR	**Záznamové zařízení:** vyberte místo pro uložení záznamu. **Formát:** vyberte formát uloženého média.

6.4 Nastavení času

➲ Časový posun	Vyberte funkci časového posunu: **Auto** (automatický), **Manual** (ruční).
➲ Časová zóna	Pokud vyberte časový posun **Manual** (ruční), vyberte časovou zónu, ve které se přístroj používá.
➲ Země / region	Pokud vyberte časový posun **Auto**, zobrazí se nabídka nastavení země / regionu.

7. Technické specifikace

Model	SHR 7000T
Formát modulace	QPSK, 16-QAM, 64-QAM
Šíře pásma	6, 7 nebo 8 MHz
Vstupní frekvence	VHF 170-230 MHz, UHF 470-862 MHz
Režim přenosu	2k nebo 8k FFT
Podporované formáty videa	H.264, AVI, MKV, TS, TP, TRP, M2TS, MPG, MP4, MOV, VOB, DAT, XviD, DivX
Podporované formáty snímků	JPG, BMP, PNG
Podporované formáty audio	MP3, WMA, AAC
Podporované formáty titulků	SRT, SUB, ASS, SSA, SMI, MPL2
Možnosti připojení	USB SD/MMC HDMI 1.3 SCART AV Digitální audio výstup COAX Vstup/výstup antény
Napájecí adaptér	100 – 240 V ~ / 5 V, 2 A
Rozměry	130 × 130 × 43 mm (d × š × v)
Hmotnost	322 g

Pokyny pro správnou likvidaci výrobku

Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CE Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.