


# **SENCOR®**

**BAREVNÁ LED TELEVIZE**

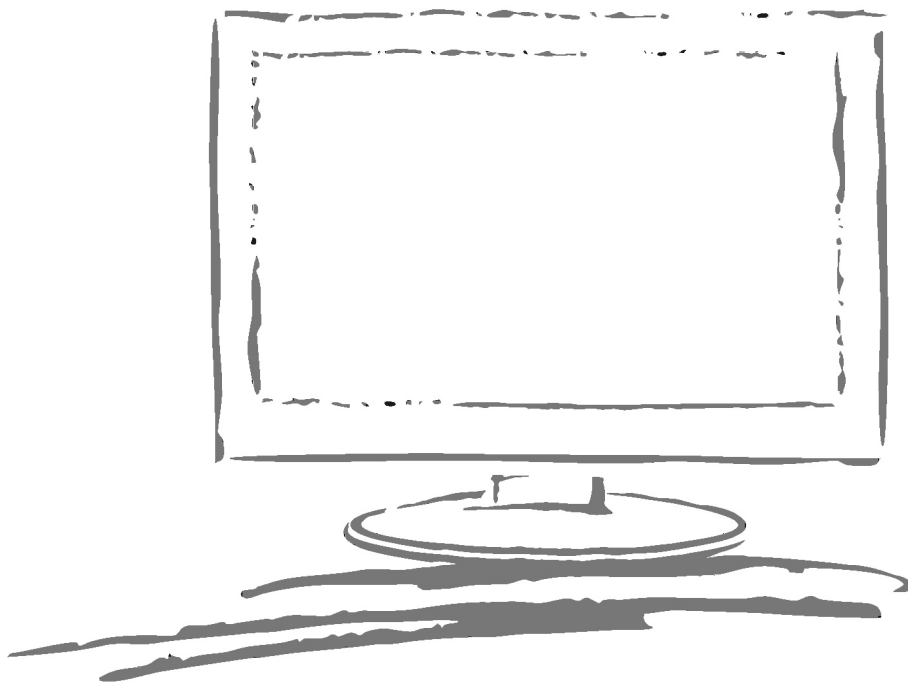

**SLE2401T**

**UŽIVATELSKÝ MANUÁL (CZ)**

**PŘED POUŽITÍM POZORNĚ PŘEČTĚTE**

# DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



Tento symbol označuje nebezpečné napětí uvnitř výrobku, které představuje riziko zasažení elektrickým proudem nebo zranění osob.



Tento symbol označuje důležité pokyny související s výrobkem.


Prosím přečtěte pozorně tento manuál před použitím tohoto výrobku.

- Před připojením kabelu AC zdroje do zásuvky DC adaptéru se ujistěte, že napětí používané LED televizorem odpovídá místní elektrické síti. Pokud si nejste jistí vašim elektrickým zdrojem, zeptejte se vaší místní energetické společnosti.
- Nikdy nevkládejte cokoli kovového do otvorů displeje z tekutých krystalů LED TV/monitoru, v takovém případě může vzniknout nebezpečí zasažení elektrickým proudem.
- Aby jste se vyhnuli zasažení elektrickým proudem, nikdy se nedotýkejte vnitřních částí LED TV/monitoru a adaptéru. Otevírat skříň TV/monitoru/adaptéru smí pouze kvalifikovaný technik.
- Nikdy nepoužívejte váš LED TV/monitor/adaptér pokud byl poškozen přívodní zdrojový kabel. Na přívodním kabelu nenechávejte ležet žádné věci a udržujte ho mimo místa, kde by o něj lidé mohli zakopnout.
- Ujistěte se, že držíte za zástrčku, ne za kabel, když odpojíte adaptér od elektrické zásuvky.
- Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.
- Baterie nesmí být vystaveny nadměrné teplotě, jako je slunce, oheň, a podobné.
- Zajistěte minimální vzdálenost 5 cm kolem zařízení pro dostatečnou ventilaci.
- Zajistěte, aby nebyla ventilace ucpána překrytím ventilačních průduchů předměty jako jsou noviny, záclony atd.
- Neumisťujte zdroje otevřeného plamene, jako jsou zapálené svíčky na zařízení.
- Berte v potaz otázky životního prostředí při likvidaci baterií.
- Používejte zařízení pouze v mírném klimatu (ne v tropickém klimatu).
- Síťová zástrčka musí zůstat vždy dostupná.

# DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Otvory v LED TV/monitoru/adaptéru jsou určeny pro větrání. Aby jste předešli přehřívání, nesmí být tyto otvory ucpány ani překryty. Také se vyhněte používání LED TV/monitoru na posteli, pohovce, příkrývkách, nebo jiných měkkých površích. Při takovém používání mohou být zablokovány větrací otvory ve spodní části skříně. Pokud vložíte LED TV/monitor do knihovny, nebo jiného uzavřeného prostoru, ujistěte se, že je zabezpečeno dostatečné větrání.
- Nevystavujte LED TV/monitor extrémním teplotním podmínkám nebo extrémním vlhkostním podmínkám.
- Přístroj nesmí být vystaven kapání a stříkání a žádné předměty naplněné tekutinami jako jsou vázy nesmí být na přístroji umístěny.
- Neumísťujte LED TV/monitor na nestabilní podložku, stůl, trojnožku, konzoli, podstavec, nebo na zem, kde by mohl spadnout. Pokud je upuštěn, udeřen, nebo poškrábán, může se přístroj poškodit. Nečistěte přední část pomocí látek ketonového typu (např. aceton), ethylalkohol, toluen, ethylacid, methyl, nebo chlór - tyto mohou poškodit panel.
- Umístěte váš DC adaptér poblíž lehce přístupné AC zásuvky.
- Pokud váš LED TV/monitor nefunguje správně, zvláště pokud se objeví neobvyklé zvuky, nebo pachy vycházející z přístroje, okamžitě ho odpojte a kontaktujte autorizovaného prodejce nebo servisní středisko.
- Vysoká teplota může způsobit problémy. Nepoužívejte váš LED TV/monitor na přímém slunci a udržujte ho v dostatečné vzdálenosti od topení, pecí, krbů a jiných zdrojů tepla.
- Odpojte DC adaptér, pokud by docházelo k jeho opuštění nepoužívaného nebo na delší dobu.
- Pro snížení rizika požáru, zasažení proudem nebo nežádoucích rušících vlivů používejte pouze doporučené příslušenství.
- Pokud je LED TV/monitor poškozen, nepokoušejte se ho opravit sami. Kontaktujte kvalifikovaného servisního technika.
- Odpojte váš DC adaptér od AC zásuvky před jakoukoliv údržbou.
- Ujistěte se, že servisní technik používá autorizované náhradní díly nebo jejich ekvivalenty. Neoriginální díly mohou způsobit požár, zasažení elektrickým proudem nebo jiná rizika.
- Následně po každé údržbě nebo opravě se ujistěte, že servisní technik provedl bezpečnostní kontrolu pro ověření, že váš TFT-LED TV/monitor je v bezpečném, užívání schopném stavu.
- Přístroj třídy ochrany I musí být připojen k MAINS zásuvce s ochranným zemnicím kolíkem.

# MONTÁŽ TV STOJANU

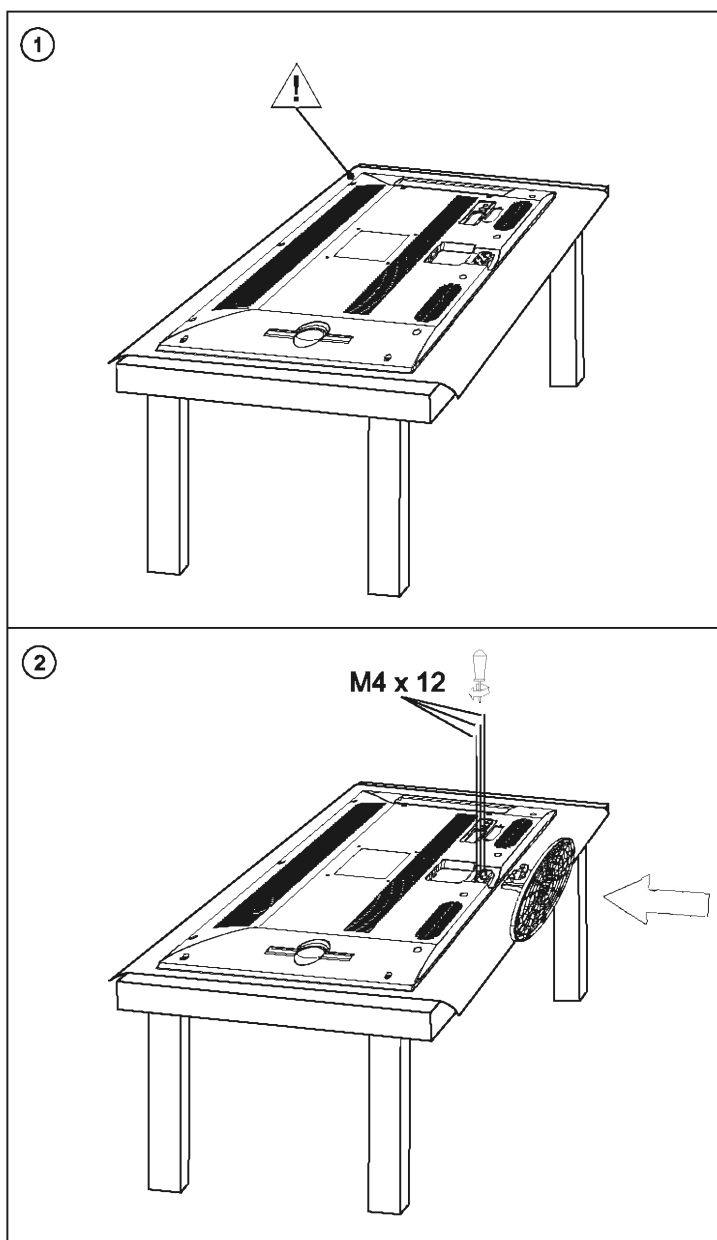

**UPOZORNĚNÍ:** Při montáži TV stojanu, položte TV obrazovkou dolů na měkkou podložku, aby nedošlo k poškození povrchu přístroje.

# OBSAH

## FUNKCE TLAČÍTEK PANELU

|                   |   |
|-------------------|---|
| Čelní Panel ..... | 1 |
|-------------------|---|

## VNĚJŠÍ VYBAVENÍ

|                   |   |
|-------------------|---|
| Boční Panel ..... | 2 |
|-------------------|---|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Schéma Zapojení ..... | 2 |
|-----------------------|---|

|                   |   |
|-------------------|---|
| Zadní Panel ..... | 3 |
|-------------------|---|

## DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Tlačítka Dálkového Ovládání ..... | 4 |
|-----------------------------------|---|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Instalace Baterií ..... | 6 |
|-------------------------|---|

## ZAČÍNÁME

|               |   |
|---------------|---|
| Zapnutí ..... | 7 |
|---------------|---|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Výběr Zdroje Vstupu ..... | 7 |
|---------------------------|---|

## NABÍDKA NASTAVENÍ DIGITÁLNÍ TELEVIZE

|             |   |
|-------------|---|
| Kanál ..... | 8 |
|-------------|---|

|             |    |
|-------------|----|
| Obráz ..... | 10 |
|-------------|----|

|            |    |
|------------|----|
| Zvuk ..... | 11 |
|------------|----|

|           |    |
|-----------|----|
| Čas ..... | 11 |
|-----------|----|

|                |    |
|----------------|----|
| Možnosti ..... | 14 |
|----------------|----|

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Systém Souborů Pvr ..... | 15 |
|--------------------------|----|

|             |    |
|-------------|----|
| Zámek ..... | 18 |
|-------------|----|

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Elektronický Programový Průvodce (EPG) ..... | 20 |
|----------------------------------------------|----|

|                 |    |
|-----------------|----|
| Informace ..... | 20 |
|-----------------|----|

## NABÍDKA NASTAVENÍ ANALOGOVÉ TELEVIZE

|             |    |
|-------------|----|
| Kanál ..... | 21 |
|-------------|----|

|             |    |
|-------------|----|
| Obráz ..... | 23 |
|-------------|----|

|            |    |
|------------|----|
| Zvuk ..... | 23 |
|------------|----|

|           |    |
|-----------|----|
| Čas ..... | 24 |
|-----------|----|

|                |    |
|----------------|----|
| Možnosti ..... | 24 |
|----------------|----|

|             |    |
|-------------|----|
| Zámek ..... | 24 |
|-------------|----|

|                       |    |
|-----------------------|----|
| FUNKCE TELETEXT ..... | 25 |
|-----------------------|----|

## NASTAVENÍ MENU SCART/AV/COMPONENT/HDMI/USB

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Nastavení Video Nabídky ..... | 26 |
|-------------------------------|----|

## NASTAVENÍ MENU PC

|             |    |
|-------------|----|
| Kanál ..... | 27 |
|-------------|----|

|             |    |
|-------------|----|
| Obráz ..... | 28 |
|-------------|----|

|            |    |
|------------|----|
| Zvuk ..... | 29 |
|------------|----|

|                |    |
|----------------|----|
| Možnosti ..... | 29 |
|----------------|----|

|           |    |
|-----------|----|
| Čas ..... | 29 |
|-----------|----|

|             |    |
|-------------|----|
| Zámek ..... | 29 |
|-------------|----|

# OBSAH

## **USB ZAŘÍZENÍ**

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Krátký Úvod .....                        | 30 |
| Formát Přehrávaných Usb Multimédií ..... | 31 |
| Menu Foto .....                          | 32 |
| Menu Hudba .....                         | 34 |
| Menu Film .....                          | 35 |
| Menu Text .....                          | 37 |

## **ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ**


|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| ZOBRAZENÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ .....        | 38        |
| ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ ZVUKU A TELEVIZE ..... | 38        |
| <b>SPECIFIKACE.....</b>                | <b>39</b> |

# FUNKCE TLAČÍTEK PANELU

## ČELNÍ PANEL

1. IR senzor

2. Indikátor (svítí červeně v pohotovostním režimu a zeleně při normálním provozu).

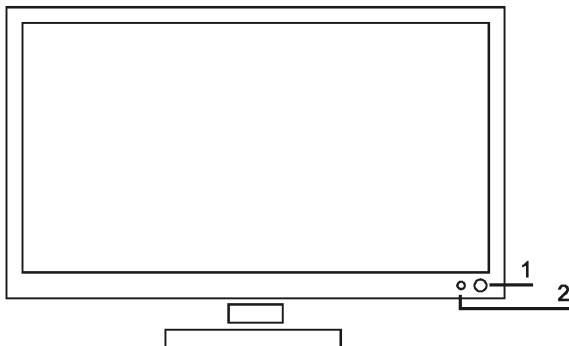

## PANEL S OVLÁDACÍMI TLAČÍTKY

| 1      | 2    | 3   | 4   | 5    | 6    | 7     |
|--------|------|-----|-----|------|------|-------|
| SOURCE | MENU | CH- | CH+ | VOL- | VOL+ | ⏻ ● ● |

1. Volba vstupního zdroje

2. Vstup do nabídky nebo její opuštění

3. Předešlé číslo kanálu

4. Další číslo kanálu


5. Snížení hlasitosti

6. Zvýšení hlasitosti

7. Přepínač mezi pohotovostním režimem a zapnutím


# VNĚJŠÍ VYBAVENÍ

## BOČNÍ PANEL

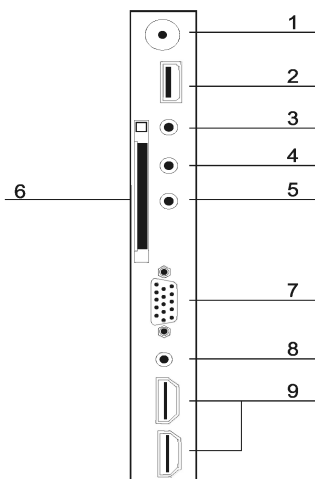

1. Vstup TV signálu
2. USB konektor
3. Zvukový výstup na sluchátka
4. Vstup AV (pravý/levý/video)
5. Vstup Y/Pb/Pr
6. CI konektor
7. PC VGA vstup
8. PC audio vstup
9. HDMI vstup

## SCHEMA ZAPOJENÍ

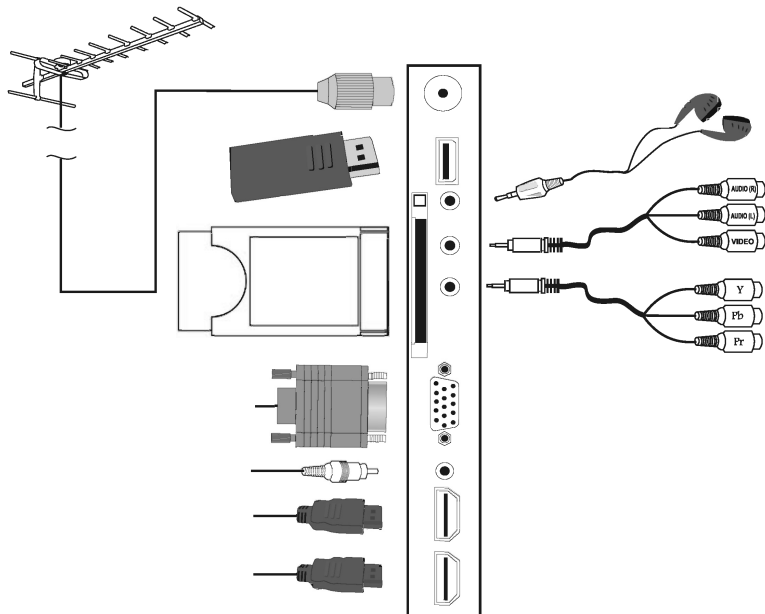


### POZNÁMKA

Měli byste připojit všechny nezbytné kabely PŘED zapojením napájecího kabelu.

# VNĚJŠÍ VYBAVENÍ

## ZADNÍ PANEL

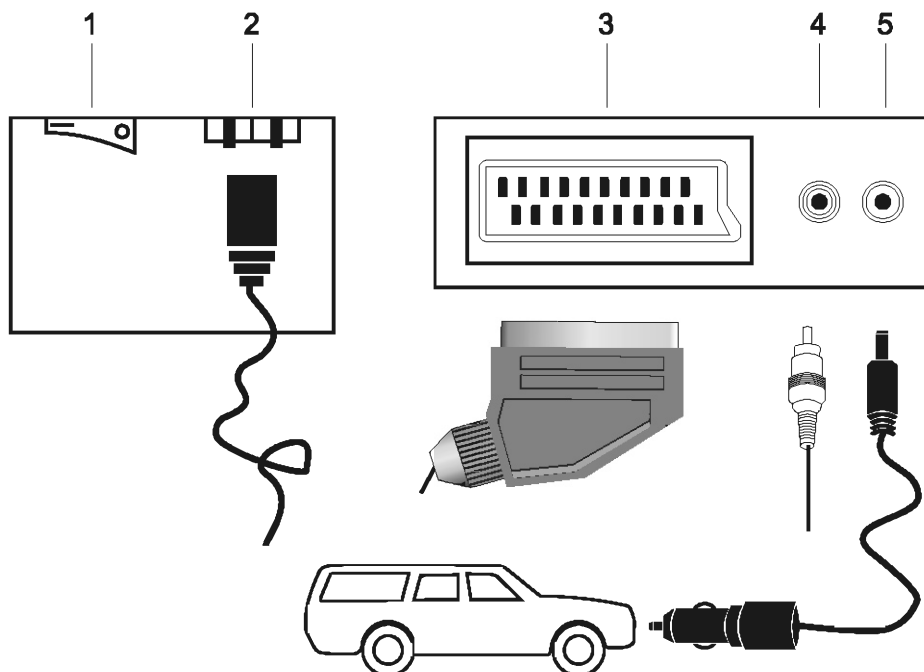

1. Hlavní vypínač

2. Napájení AC

3. Konektor pro SCART


4. SPDIF výstup

5. Vstup napájení 12 V DC

(určeno pro napájení TV použitím energie automobilové baterie nebo externího napájecího adaptéru 12 V DC)

# DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

## TLAČÍTKA DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

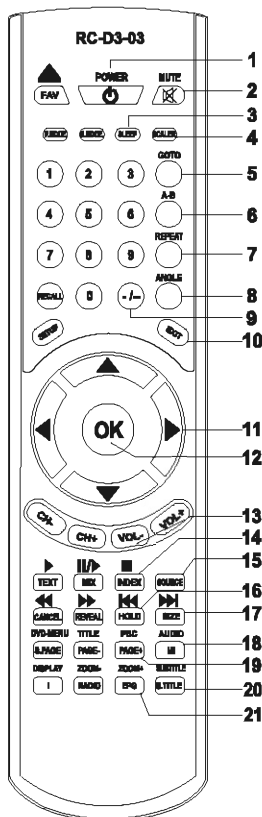

### 18. ZVUK/ I/II

Pro změnu jazyka audio a zvukové stopy, platí v režimu TV a DVD. Pro přepnutí zvukového kanálu v kanálu NICAM/A2 nebo monoTV (platí u analogové TV).

### 19. PBC/STRANA+

Pro nastavení PBCon/vyp v režimu DVD / prohlížení následující strany teletextu v režimu analogové TV. Pro zvětšení obrazu v režimu USB.

### 20. TITULKY

Pro výběr jazyka titulků nebo přepnutí na režim zobrazení JPEG, platí v režimu DVD a digitální TV.

### 21. ZVĚTŠENÍ+/EPG

Pro zvětšení obrazu, platné v režimu DVD / pro zobrazení programového průvodce, platné v režimu digitální TV.

### 1. POWER

Pro přepínání mezi režimem standby a režimem zapnuto.

### 2. MUTE

Přepínač ztlumení zvuku.

### 3. SLEEP

Pro nastavení časovače vypnutí.

### 4. SCALER

Pro přepínání video formátu "Auto", "16:9" 4:3, ZOOM1, ZOOM2 (neplatí u VGA)

### 5. GOTO/ČERVENÉ

Pro přehrávání od určitého časového okamžiku (platí v režimu DVD) / výběr stránky v režimu teletextu analogové TV.

### 6. A-B/ZELENÉ

Pro přehrávání úseku (platí v režimu DVD) / výběr stránky v režimu teletextu analogové TV.

### 7. REPEAT/ŽLUTÉ

Pro opakování přehrávání (platí v režimu DVD, USB) / výběr stránky v režimu teletextu analogové TV.

### 8. ANGLE/MODRÉ

Pro změnu úhlu kamery v režimu DVD při přehrávání disku/výběr stránky v režimu teletextu analogové TV.

### 9. Tlačítko DVOUMÍSTNÉHO čísla

Pro přepínání mezi jedno a dvomístným číslem platným v DVD.

### 10. EXIT

Pro odchod nebo návrat do předchozího menu.

### 11. Kurzor vlevo/vpravo (nastavení menu)

Pro pohyb vlevo/vpravo nebo nastavení vybrané položky v menu.

### 12. Tlačítko OK

Pro potvrzení voleb.

### 13. VOL+/-

Pro zvýšení nebo snížení úrovně hlasitosti.

### 14. INDEX/ ■

Pro zobrazení teletextu v režimu TV (neplatí pro MHEG5). Pro zobrazení hlavní stránky obsahu při prohlížení teletextu v režimu analogové TV/pro zastavení přehrávání platné v režimu DVD a USB.

### 15. SOURCE

Pro výběr vstupního zdroje.

### 16. HOLD/ ⇐⇐

Pro zastavení teletextu na aktuální stránce v režimu analogové TV / pro výběr předchozí kapitoly nebo stopy, platí v režimu DVD a USB.

### 17. SIZE/ ⇨⇨

Pro zvětšení strany teletextu v režimu analogové TV / pro výběr následující kapitoly nebo stopy v režimu DVD a USB.

# DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

## TLAČÍTKA DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

### 22. EJECT/FAV

Vsunutí/vysunutí disku v režimu DVD / přepnutí na seznam oblíbených, platí v režimu digitální TV.

### 23. S-MODE

Pro výběr režimů zvukových polí: Hudba, Film, Zprávy a Uživatelský.

### 24. P-MODE

Pro výběr režimu obrazu: Standardní, Dynamický, Měkký a Uživatelský (neplatí v režimu VGA).

### 25. Číselné tlačítko

Pro výběr čísla programu.

### 26. RECALL

Pro přepínání mezi předchozím programem a aktuálním programem v analogové a digitální TV.

### 27. SETUP

Pro zobrazení menu nastavení, různé v různých režimech zdroje.

### 28. Kurzor NAHORU/DOLŮ

Pro výběr nahoru/dolů v menu.

### 29. CH+/-

Pro zvýšení nebo snížení čísla programu, platí v režimu analogové a digitální TV.

### 30. MIX/ II/▶

Pro zobrazení analogové TV a teletextu současně / pozastavení přehrávání / krokované přehrávání v režimu pauzy, platí v režimu DVD a USB.

### 31. TEXT/▶

Pro povolení nebo zakázání funkce teletextu nebo MHEG5 / pro přehrávání, platí v režimu DVD a USB.

### 32. REVEAL/▶▶

Pro zobrazení skryté teletextové informace v analogové TV / pro rychlé přehrávání DVD vpřed, platí v režimu DVD a USB.

### 33. CANCEL/◀◀

Pro zrušení teletextu v analogové TV / pro rychlé přehrávání zpět, platí v režimu DVD a USB.

### 34. MENU DVD/S.PAGE

Pro vstup do menu DVD, platí v režimu DVD / pro přechod na podstranu teletextu, platí v režimu analogové TV.

### 35. TITLE/PAGE-


Pro vstup do menu DVD, platí v režimu DVD / prohlížení předchozí strany teletextu v režimu analogové TV. / Pro zmenšení obrazu v režimu USB.

### 36. DISPLAY

Pro zobrazení času stopy v režimu DVD / zobrazení informace v režimu digitální TV

### 37. RADIO/ZOOM-


Pro přepnutí mezi režimy TV a rádia, platí v režimu digitální TV / pro zmenšení obrazu, platí v režimu DVD.

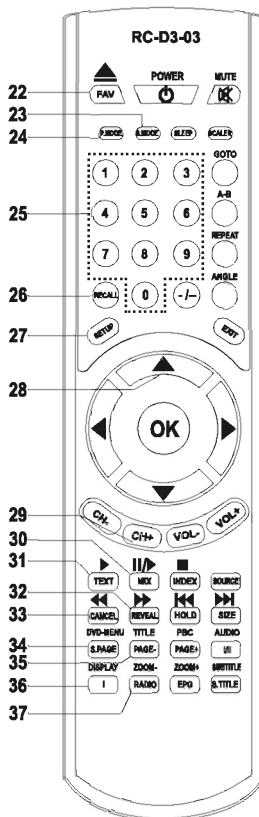

# DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

## INSTALACE BATERIÍ

Odstraňte kryt baterií. Vložte dvě baterie SUM-4(AAA) odpovídajícími polaritami +/- baterií ke značkám +/- uvnitř bateriového prostoru, jak je znázorněno:

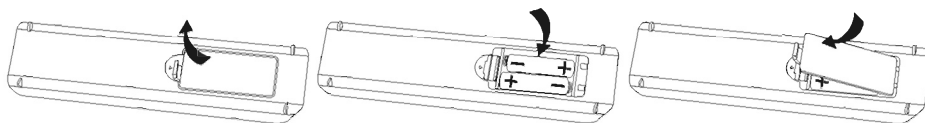

### ŽIVOTNOST BATERIÍ

- Normálně mohou být baterie používány jeden rok.
- Pokud dálkové ovládání nefunguje, přestože je poblíž senzoru na televizoru, použijte, prosím, nové baterie.
- Použijte, prosím, baterie SUM-4(AAA).

### **i** POZNÁMKY

- Nepoužívejte nabíjecí baterie.
- Nenabíjejte, nezkratujte, nerozebírejte a nezahřívejte baterie, nebo je nevhazujte do ohně.
- Vyvarujte se pádu, nebo nárazu dálkového ovládače, které může způsobit poškození, nebo funkční vadu.
- Nepoužívejte současně starou a novou baterii.
- Pokud dálkový ovládač nepoužíváte dlouhou dobu, prosím, vyjměte baterie, vyhnete se tím vylití elektrolytu. Před výměnou nových baterií, prosím, očistěte dálkový ovladač od elektrolytu.
- Pokud dojde k zasažení těla elektrolytem, očistěte jej, prosím, vodou.

### **VAROVÁNÍ:**

Prosím umístěte baterie na místo nepřístupné dětem. Pokud by došlo ke spolknutí, prosím, kontaktujte ihned lékaře.

# ZAČÍNÁME

## ZAPNUTÍ

Jakmile byl přístroj umístěn/přípevněn na vhodné místo, na stůl nebo na stěnu, a byly zapojeny veškeré nezbytné kabely, včetně napájecího kabelu, proveďte následující: Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko **[POWER]** k zapnutí napájení televize, její LED indikátor bude zelený. Nyní si můžete užít mnoho funkcí vašeho nového televizoru.

## VÝBĚR ZDROJE VSTUPU

Zdroj vstupu můžete vybrat pomocí nabídky zdrojů. Stisknutím tlačítka **[SOURCE]** se zobrazí tato nabídka:

| Zdroj                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| DTV                                                                                       |
| ATV                                                                                       |
| SCART                                                                                     |
| Component                                                                                 |
| PC-RGB                                                                                    |
| HDMI1                                                                                     |
| HDMI2                                                                                     |
| AV                                                                                        |
| USB                                                                                       |
|                                                                                           |
|                                                                                           |
|                                                                                           |
|  Výběr |

Aktuální položka je zvýrazněna. Stisknutím tlačítka **[▲/▼]** na dálkovém ovládání pro výběr vašeho požadavku. Stiskněte tlačítko **[OK]** pro potvrzení vaší volby.

# NABÍDKA NASTAVENÍ DIGITÁLNÍ TELEVIZE

**MĚJTE PROSÍM NA PAMĚTI, ŽE JSOU-LI NĚKTERÉ POLOŽKY NEAKTIVNÍ/NEDOSTUPNÉ (VYSTÍNOVANÉ ŠEDĚ V MENU OSD), NENÍ O NICH V TÉTO KAPITOLE POJEDNÁVÁNO. TYTO POLOŽKY JSOU PODROBNĚ POPSÁNY V JINÝCH KAPITOLÁCH.**


V režimu DTV stiskněte tlačítko **[SETUP]** na dálkovém ovládání.

Stisknutím tlačítka **[◀/▶]** na dálkovém ovládání můžete vybrat sekce menu LED (sekce menu jsou "KANÁL", "OBRAZ", "ZVUK", "ČAS", "MOŽNOSTI", "ZÁMEK").

Stiskněte tlačítko **[▲/▼]** na dálkovém ovládání pro výběr položky v této sekci menu a poté stiskněte tlačítko **[◀/▶]** pro nastavení hodnoty parametru. Stiskněte tlačítko **[EXIT]** nebo **[SETUP]** pro odchod z přehledu menu.

## KANÁL

Vyberte sekci **KANÁL** pro nastavení kanálů DTV. Můžete vybrat Automatické ladění, Ruční ladění DTV, Ruční ladění ATV (popsané v NASTAVENÍ MENU ATV), Editaci programu, Informace o signálu, Informace CI, Třídění LCN a Aktualizaci softwaru (USB)

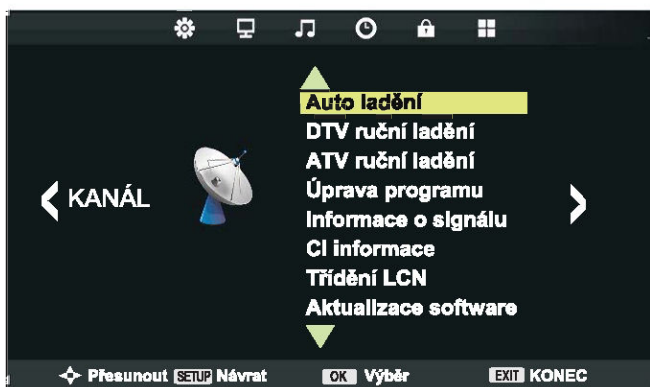

Položka Automatického ladění umožňuje automatické upravení nastavení kanálu.

Vyberte položku Automatické ladění, stiskněte tlačítko **[OK]** pro vstup do menu výběru typu ladění.

Stiskněte tlačítko **[◀/▶/▲/▼]** pro výběr vaší země.

| Typ ladění   |            | DTV+ATV |
|--------------|------------|---------|
| Austrálie    | Bulharsko  | Dánsko  |
| Rakousko     | Chorvatsko | Finsko  |
| Belgie       | České      | Francie |
| SETUP Návrat |            |         |

Stiskněte tlačítko **[OK]** pro zahájení automatického vyhledávání.

## NABÍDKA NASTAVENÍ DIGITÁLNÍ TELEVIZE

Vyberte položku **Ruční ladění**, stiskněte tlačítko [◀/▶] pro výběr čísla kanálu a stiskněte **[OK]** pro zahájení vyhledávání.

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Ladění kanálu                                   |             |
| ATV                                             | : 0 Program |
| DTV                                             | : 0 Program |
| Rádio                                           | : 0 Program |
| Data                                            | : 0 Program |
| <div> <div>0 %...</div> <div>(DTV)</div> </div> |             |

Položka Editace programu umožňuje přejít do podmenu pro Vymazání, Přejmenování, Přesun, Přeskočení a přidání do seznamu oblíbených.


The screenshot shows a TV menu titled "Úprava programu" (Program Edit) in white text on a dark grey background. Below the title, there are two main sections. The first section displays "17 Digital" in large white text, with "DTV" in smaller white text to its right, enclosed in a white rectangular box. Below this, there are several empty rows, each consisting of a dark grey rectangular area on the left and a lighter grey rectangular area on the right. At the bottom of the screen, there is a navigation bar with four colored circular icons and their corresponding text labels: a pink circle for "Smazat" (Delete), a green circle for "Přejmenovat" (Rename), a yellow circle for "Přesunout" (Move), and a blue circle for "Přeskočit" (Skip). Below these icons, there are four white rectangular buttons with black text: "OK", "FAV", "OBL", and "SETUP". To the right of the "SETUP" button is the text "Návrat" (Return).

Položka Informace o signálu umožňuje získat informace a číslu kanálu, kvalitu a sílu signálu.

|                     |
|---------------------|
| Informace o signálu |
| Kanál 255           |
| Sít' ...            |
| Modulace QPSK       |
| Kvalita 0           |
| Síla 91             |

## NABÍDKA NASTAVENÍ DIGITÁLNÍ TELEVIZE

Položka Informace CI umožňuje získat informaci o podmíněném přístupu, je-li vložen modul CI.

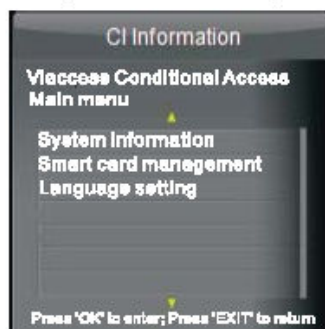

Položku třídění LCN lze zapnout a vypnout.

Aktualizace softwaru (USB) umožňuje aktualizovat vstup USB přes vstup USB.

### OBRAZ

Vyberte sekci OBRAZ pro nastavení parametrů obrazu. Můžete vybrat Režim obrazu, Teplota barvy, Poměr stran, Snížení šumu a Obrazovka.



Položku režimu obrazu lze měnit na Uživatelský, Dynamický, Standardní a Měkký.

Pro režim uživatele můžete nastavit Kontrast, Jas, Barvu, Ostrost a Odstín.

Položku režimu Teploty barvy lze měnit na Uživatelskou, Studenou, Střední a Teplou.


Položku režimu poměru stran lze měnit mezi Auto, 4:3, 16:9, Zoom1 a Zoom2.

Režimy položky Snížení šumu: Vypnuto, Nízký, Střední, Vysoký a Standardní.

# NABÍDKA NASTAVENÍ DIGITÁLNÍ TELEVIZE

## ZVUK

Vyberte sekci ZVUK pro nastavení parametrů zvuku. Můžete vybrat Režim zvuku, Vyvážení, Zvuk Surround, Přepínač AD a REŽIM SPDIF.

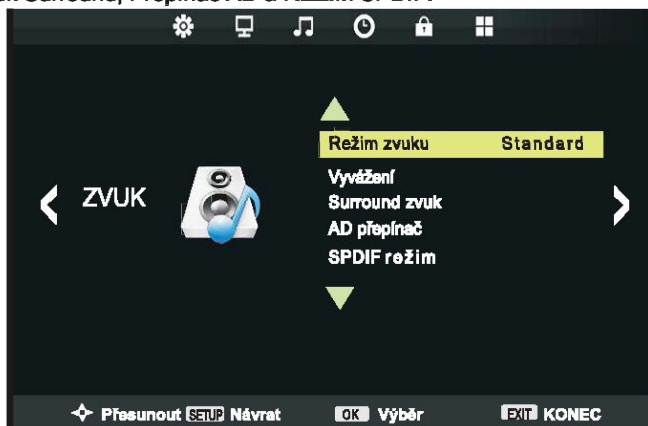

Položku režimu zvuku lze měnit na Uživatelský, Standardní, Hudba, Film a Sporty. Můžete nastavit ekvalizér 120Hz, 500Hz, 1,5kHz, 5kHz a 10kHz, pro položku uživatelského režimu vyvážení lze nastavit vyvážení zvuku L a P od -50 do +50. Výchozí hodnota je 0. Položku Zvuku Surround lze měnit na Vypnuto a Surround. Položku přepínače AD lze měnit na Zapnuto a Vypnuto, položku režimu SPDIF lze měnit na PCM nebo Auto.

## ČAS

Vyberte sekci ČAS pro výběr Hodin, Času vypnutí, Času zapnutí, Časovače vypnutí, Automatického přechodu do režimu standby a Časová zóna.



# NABÍDKA NASTAVENÍ DIGITÁLNÍ TELEVIZE

V podmenu hodin můžete nastavit datum, měsíc, rok, hodinu a minuty.

|                            |
|----------------------------|
| <b>Hodiny</b>              |
| Datum 01                   |
| Měsíc 01                   |
| Rok 1980                   |
| Hodina 00                  |
| Minuta 03                  |
|                            |
| <b>SETUP</b> <b>Návrat</b> |

Podmenu času vypnutí lze měnit mezi Vypnuto, Jednou, Každý den, Po-Pá, Po-So, So-Ne a Neděle. V tomto podmenu můžete nastavit hodinu a minuty.

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Čas vypnutí</b>         | <b>Vyp</b> |
| Hodina 00                  |            |
| Minuta 00                  |            |
|                            |            |
|                            |            |
|                            |            |
| <b>SETUP</b> <b>Návrat</b> |            |

Podmenu času zapnutí lze měnit mezi Vypnuto, Jednou, Každý den, Po-Pá, Po-So, So-Ne a Neděle. V tomto podmenu můžete nastavit hodinu, minuty, vstupní zdroj, kanál a hlasitost.

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Čas zapnutí</b>         | <b>Vyp</b> |
| Hodina 12                  |            |
| Minuta 00                  |            |
| Kanál 0                    |            |
|                            |            |
| Hlasitost 30               |            |
| <b>SETUP</b> <b>Návrat</b> |            |

## NABÍDKA NASTAVENÍ DIGITÁLNÍ TELEVIZE

Položka časovače vypnutí umožňuje nastavit časovač vypnutí (Vypnuto, 10 min., 20 min., 30 min., 60 min., 90 min., 120 min., 180 min. a 240 min.

|                              |
|------------------------------|
| ▲                            |
| <b>Časovač spánku</b>        |
| Vyp                          |
| 10 min                       |
| 20 min                       |
| 30 min                       |
| 60 min                       |
| 90 min                       |
| ▼ <b>SETUP</b> <b>Návrat</b> |

Položka automatického přechodu do režimu standby umožňuje nastavit funkci automatického přechodu na standby (Vypnuto, 3 hodiny, 4 hodiny a 5 hodin).

Standardní hodnota auto pohotovostního režimu je 4 hodiny - TV se automaticky přepne do pohotovostního režimu poté, co nebyl aktivně používán po dobu 4 hodin.

|                              |
|------------------------------|
| ▲                            |
| <b>Auto Standby</b>          |
| Vyp                          |
| 3 Hod                        |
| 4 Hod                        |
| 5 Hod                        |
|                              |
|                              |
| ▼ <b>SETUP</b> <b>Návrat</b> |

Položka časové zóny umožňuje nastavit lokální časovou zónu.

|                              |              |                    |
|------------------------------|--------------|--------------------|
| ▲ <b>Časová zóna</b>         |              |                    |
| Kodaň GMT+1                  | Madrid GMT+1 | Praha GMT+1        |
| ◀ Lublaň GMT+1               | Oslo GMT+1   | Bratislava GMT+1 ▶ |
| Lucemburk GMT+1              | Paříž GMT+1  | Bern GMT+1         |
| ▼ <b>SETUP</b> <b>Návrat</b> |              |                    |

# NABÍDKA NASTAVENÍ DIGITÁLNÍ TELEVIZE

## MOŽNOSTI

Vyberte sekci **MOŽNOSTI** pro výběr Jazyka OSD, Jazyka zvuku, Jazyka titulků, Zhoršeného sluchu, Země, Systému souborů PVR, Obnovení továrních nastavení, Animace OSD, Času OSD.



Položka jazyka OSD umožňuje nastavit jazyk OSD.

| Jazyk OSD    |          |          |
|--------------|----------|----------|
| Česky        | English  | Français |
| Dansk        | Espanol  | Hrvatski |
| Deutsch      | Ελληνικά | Italiano |
| SETUP Návrat |          |          |

Položka jazyků zvuku umožňuje vybrat jazyk prvního a druhého mluveného slova programu (dostupné pouze v režimu DTV, podporuje-li poskytovatel programu vícejazyčnou funkci).

| Jazyk pro zvuk |          | První    |
|----------------|----------|----------|
| Česky          | English  | Français |
| Dansk          | Espanol  | Hrvatski |
| Deutsch        | Ελληνικά | Italiano |
| SETUP Návrat   |          |          |

# NABÍDKA NASTAVENÍ DIGITÁLNÍ TELEVIZE

Položka jazyka titulků umožňuje výběr jazyk prvního a druhého jazyka titulků u programu.

| Jazyk pro titulky |          | První    |
|-------------------|----------|----------|
| Česky             | English  | Français |
| Dansk             | Espanol  | Hrvatski |
| Deutsch           | Ελληνικά | Italiano |
| SETUP Návrat      |          |          |

Položka Země umožňuje vybrat zemi uživatele.

| Země         |          |         |
|--------------|----------|---------|
| Australie    | Bulgarie | Denmark |
| Austria      | Croatia  | Finland |
| Belgium      | Czech    | France  |
| SETUP Návrat |          |         |

## SYSTEM SOUBORŮ PVR

### FUNKCE TLAČÍTEK PVR DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ



#### Tlačítko ZÁZNAM PVR: GOTO/ČERVENÝ

Záznam programu. Pro PVR nahrávání stiskněte a podržte po dobu 3 s.

#### Tlačítko seznam PVR nahrávek: ANGLE/MODRÉ

Pro zobrazení seznamu nahrávek stiskněte a podržte po dobu 3s.

#### Tlačítko PŘEHRAVÁNÍ PVR: TEXT/▶

Přehrávání nahraných programů v režimu Média.

#### Tlačítko PŘETÁČENÍ PVR: CANCEL/◀◀

Přetáčení vysokou rychlostí. Každým stisknutím tlačítka se zvýší rychlost přetáčení.

#### Tlačítko ZRYCHLENÉ PŘEHRAVÁNÍ VPŘED PVR: REVEAL/▶▶

Přehrávání vpřed vysokou rychlostí. Každým stisknutím tlačítka se zvýší rychlost přehrávání vpřed.

#### Tlačítko PAUZA PVR nebo TLAČÍTKO TSR PVR: MIX/▶||

Pozastavení přehrávání nahraného programu nebo spuštění programu TSR.

#### Tlačítko OPAKOVÁNÍ ÚSEKU PVR: A-B/ZELENÉ

Pro výběr úseku opakování nahraného programu.

# NABÍDKA NASTAVENÍ DIGITÁLNÍ TELEVIZE

## FUNKCE PVR

Obraz přicházející do vaší vlastní osobní knihovny televizních programů, filmů a sportů, které můžete sledovat, kdykoliv se vám to hodí. To je TV pro váš časový rozvrh.

Pozastavení živé televize!

Přetočte a přehrajte si programy tak, abyste neztratili nic.

Nahrajte si vaše oblíbené programy a shlédněte je, kolikrát chcete.

## Popis menu systému souborů PVR

Vložte zařízení USB do USB portu. Stiskněte **[SETUP]**, vyberte **MOŽNOSTI**, řádek **Systém souborů PVR**.



**Vybrat disk:** výběr disku jako disku systému souborů PVR.

**Ověřte PVR soub. systém:** kontrola formátu souborů disku.

**Disk USB:** zobrazení stavu aktivace disku USB, aktivací je příznak "PASS". Není vybrán, zvoleno automaticky.

**Formát:** formátování disku USB, vytvoření formátu systému souborů PVR na disku USB.

**Velikost pro Timeshift :** Zobrazení kapacity TSR. Není vybrán, zvoleno automaticky.

**Rychlost:** rychlost četby a přehrávání. Není vybrán, zvoleno automaticky.

**Limit záznamu zdarma:** doba trvání největšího záznamu, jednotkou je hodina.

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Vybrat disk             | C:     |
| Ověřte PVR soub. systém | Start  |
| USB Disc                | OK     |
| Formát                  | OK     |
| Velikost pro Timeshift  | All    |
| Rychlost                | 682 KB |
| Limit záznamu zdarma    | 6Hr    |
| SETUP Návrat            |        |

## Nahrávání

### POZNÁMKA

Před začátkem nahrávání proveďte kroky popsané v části **Popis systému PVR souborů**.

# NABÍDKA NASTAVENÍ DIGITÁLNÍ TELEVIZE

Stiskněte tlačítko **[GOTO/ČERVENÉ]** a držte 3 s - začne nahrávání. Pro zastavení použijte tlačítko **[■]** na Dálkovém ovladači nebo vyberte **[Stop]** na příkazovém řádku. Příkazový řádek zobrazíte stisknutím tlačítka **[OK]** na dálkovém ovladači během nahrávání nebo prohlížení záznamu.



## Prohlížení nahrávek

Seznam nahrávek zobrazíte stisknutím tlačítka **[ANGLE/MODRÉ]** a jeho podržením 3 s. Tlačítky **[▲ ▼]** vyhledejte požadovanou nahrávku a potvrďte tlačítkem **[OK]**. Tlačítkem **[GOTO/ČERVENÉ]** nahrávku smažete, tlačítkem **[A-B/ZELENÉ]** zobrazíte informaci o nahrávce.

Prohlížení v USB módu: přes **[SOURCE]** menu přepnete do USB modu, vyberte **FILM >** požadovaný disk **> MST PVR >** požadovanou nahrávku. Tlačítko **[▶]** přehraje nahrávku, **[OK]** - prohlížení nahrávky, **[Vymazat]** - smazání nahrávky. Stisknutím tl. **[OK]** během přehrávání nahrávky zobrazíte příkazový řádek.

## Funkce příkazového řádku

V příkazovém řádku se nachází následující funkce: **Pozastavení, Rychlý posun vzad, Rychlý posun vpřed, Přešli., Další, Zastavení, Opakování** (Opakovat vše > Opakovat žádný > Opakovat 1), **Nastavení A/B, Seznam nahrávek, Info., Pomalu vpřed, Krokovaně dopředu, Přejít na čas, Zvětšit, Stranový poměr** (Automaticky > Zvětšení 1 > Zvětšení 2 > 16:9 > 4:3), **Přesouvání pohled.**

## Záznam časového posunu (TSR)

Tlačítko **[▶ II]** zastaví posun. Tlačítko **[▶/TEXT]** umožní prohlédnutí záznamu. Tlačítkem **[OK]** zobrazíte příkazový řádek. Stisknutím tlačítka **[■]** zastavíte TSR a vrátíte se do normálního módu.

## Ovládání PVR přes EPG menu

Tlačítkem **[EPG]** na dálkovém ovladači zobrazíte EPG menu. Tlačítkem **[GOTO/ČERVENÉ]** přepnete do nahrávacího módu.



Nastavte program, začátek a konec, následně stiskněte **[OK]**. Můžete zvolit opakování v dolním řádku: **Režim Auto > Režim jednou > Režim každý den > Režim každý týden.**

Funkce PVR přes EPG menu se spustí i v případě, že TV je v Pohotovostní režim.

# NABÍDKA NASTAVENÍ DIGITÁLNÍ TELEVIZE

## Upozornění týkající se PVR

Kapacita disku USB nejméně 1 GB; délku záznamu určuje kapacita disku. Pro multimedialní a PVR aplikaci se doporučují vysokorychlostní zařízení USB se systémem souborů Hi Speed FS.

Přenosný HDD nebo vysokorychlostní paměťové zařízení USB se doporučují pro lepší výkon v aplikaci PVR a časového posunu.

Formátování vymaže veškerý obsah, věnujte pozornost zálohování důležitých dat. Je-li disk USB zavirovaný, funkce formátování může selhat. Funkce PVR funguje pouze na dalším portu DTV.

Máte-li více oddílů nebo např. přenosný pevný disk, můžete přejít do menu systému souborů PVR a vybrat odpovídající písmeno jednotky PVR.

Menu systému souborů PVR rekordéru je omezeno jednorázovým vypálením nejdelšího. Poté dojde k automatickému vypnutí. Nastavení maximální doby nahrávání 24 hodin.


Formáty signálu pro video formát DTV (streamy TS). Funkce PVR je dostupná pouze v případě zdroje DTV. Soubory PVR budou přehrány v režimu USB pouze tehdy, je-li velikost souboru větší než 5 Mb. Zařízení USB musí být kompatibilní s USB 2.0 HS.

Položka obnovení továrních nastavení umožní resetovat všechny hodnoty na výchozí. Animace OSD umožňuje nebo zakazuje efekty potlačení nebo vysunutí položek a menu OSD. Položka Čas OSD umožňuje nastavit čas OSD na obrazovce (15 s, 30 s a 60 s).



## ZÁMEK

Vyberte sekci ZÁMEK Uzamčení systému, Nastavení hesla, Blokování programu a Rodičovský dozor.

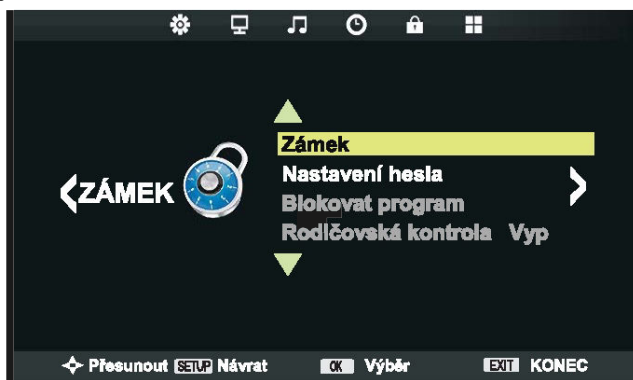

# NABÍDKA NASTAVENÍ DIGITÁLNÍ TELEVIZE

Můžete zamknout vybraný program nebo klávesnici, nastavit rodičovský dozor, je-li Uzamčení systému nastaveno jako zapnuté. Chcete-li změnit Uzamčení systému, musíte nejprve zadat výchozí heslo: 0000.



Chcete-li změnit výchozí heslo, musíte vybrat položku Nastavení hesla.



Položka Blokování programu umožňuje zablokovat přístup k nechtěným programům.



Položka rodičovský dozor umožňuje nastavit pro programy věkový limit.





# NABÍDKA NASTAVENÍ ANALOGOVÉ TELEVIZE

**MĚJTE PROSÍM NA PAMĚTI, ŽE JSOU-LI NĚKTERÉ POLOŽKY NEAKTIVNÍ/NEDOSTUPNÉ (VYSTÍNOVANÉ ŠEDĚ V MENU OSD), NENÍ O NICH V TÉTO KAPITOLE POJEDNÁVÁNO. TYTO POLOŽKY JSOU PODROBNĚ POPSÁNY V JINÝCH KAPITOLÁCH.**

Tento výrobek může uložit až 100 programů kanálů. Váš oblíbený kanál můžete vybrat stisknutím [CH+/-] nebo číselných tlačítek a můžete vyhledat a uložit všechny kanály v ručním nebo automatickém režimu. V režimu ATV stiskněte tlačítko [SETUP] na dálkovém ovládání.


Stisknutím tlačítka [◀/▶] na dálkovém ovládání můžete vybrat sekce menu LED (sekce menu jsou "KANÁL", "OBRAZ", "ZVUK", "ČAS", "MOŽNOSTI", "ZÁMEK").

Stiskněte tlačítko [▲/▼] nebo [OK] pro vstup do této sekce menu.

Stiskněte [▲/▼] nebo [OK] na dálkovém ovládání pro výběr položky v této sekci menu a poté stiskněte tlačítko [◀/▶] pro nastavení hodnoty parametru. Stiskněte tlačítko [SETUP] pro návrat do hlavního menu nebo [EXIT] pro odchod z přehledů menu.

## KANÁL

Vyberte sekci KANÁL pro nastavení kanálů ATV. Můžete vybrat Automatické ladění, Ruční ladění ATV, Editaci programu, Třídění LCN a Aktualizaci softwaru (USB).

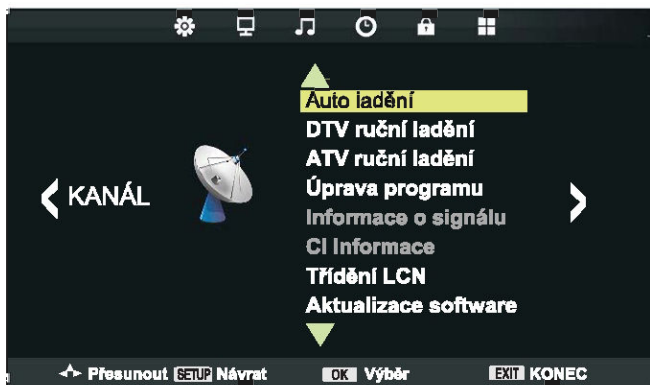

Položka automatického ladění umožňuje automatické upravení nastavení kanálu.

Vyberte položku Automatické ladění, stiskněte tlačítko [▶] nebo [OK] pro vstup do menu výběru typu ladění/země.

Stiskněte tlačítko [◀/▶] pro výběr typu ladění DTV, DTV+ATV a ATV.

| Typ ladění   |            | ATV     |
|--------------|------------|---------|
| Austrálie    | Bulharsko  | Dánsko  |
| Rakousko     | Chorvatsko | Finsko  |
| Belgie       | České      | Francie |
| SETUP Návrat |            |         |

## NABÍDKA NASTAVENÍ ANALOGOVÉ TELEVIZE

Stiskněte tlačítko [▼] pro vstup do menu země. Stiskněte tlačítko [▲/▼, ◀/▶] pro výběr země a tlačítko [OK] pro zahájení automatického vyhledávání.

|                            |
|----------------------------|
| Ladění kanálu              |
| ATV : 0 Program            |
| DTV : 0 Program            |
| Rádio : 0 Program          |
| Data : 0 Program           |
| 0 %...<br>■■■■■■■■■■■(DTV) |

**Vyberte položku Ruční ladění ATV, stiskněte tlačítko [◀/▶] pro výběr menu ručního ladění ATV.**

**ATV** ruční ladění

◀ - Uložit do 1 + ▶

**Systém BG**

**Aktuální kanál 1**

**Vyhledat**

**Jemné doladění**

Frekvence 477.55 Mhz

● Uložit **Setup** Návrat

Můžete vybrat Uložit do, Zvukový systém, Aktuální kanál, Vyhledat, Jemné ladění.

**Položka Uložit do** umožňuje vybrat číslo kanálu pro uložení programu.

**Položka Aktuální kanál umožňuje vybrat číslo kanálu.**

**Položka Zvukový systém umožňuje vybrat zvukový systém DK\*, "I", L, BG.**

Položka jemné ladění umožňuje přesně nastavit frekvenci kanálu pro vylepšení zvukového a obrazového efektu (nebo nastavení frekvence kanálu přímo číselnými tlačítky).

**Položka Vyhledat umožňuje nastavit TV kanál.**

Položka editace programu umožňuje přejít do podmenu Vymazat, Přejmenovat, Přesunout, Přeskočit a přidání do seznamu oblíbených.

**Položku třídění LCN lze zapnout a vypnout.**

**Aktualizace softwaru (USB) umožňuje aktualizovat vstup USB přes vstup USB.**

Úprava programu

17 Digital ATV

Smazat Přejmenovat Přesunout Přeskočit

OK OK FAV OBL SETUP Návrat

# NABÍDKA NASTAVENÍ ANALOGOVÉ TELEVIZE

## OBRAZ

Vyberte sekci OBRAZ pro nastavení parametrů obrazu. Můžete vybrat položku Režim obrazu, Teplota barvy, Poměr stran, Snížení šumu a nastavit Kontrast, Jas, Barvu, Ostrost, Odstín.




Položku Režim obrazu lze měnit na Uživatelský, Dynamický, Standardní a Měkký. Položku režimu Teplota barvy lze měnit na Normální, Studenou a teplou, Uživatelskou. Položku režimu Poměr stran lze měnit mezi Auto, 4:3, 16:9, Zoom1 a Zoom2. Režimy položky Snížení šumu: Vypnuto, Nízký, Střední, Vysoký a Standardní.

Pro režim Uživatelský můžete nastavit Kontrast, Jas, Barvu, Ostrost a Odstín.

## ZVUK

Vyberte sekci ZVUK pro nastavení parametrů zvuku. Můžete vybrat Režim zvuku, Vyvážení, Zvuk Surround, Režim SPDIF.

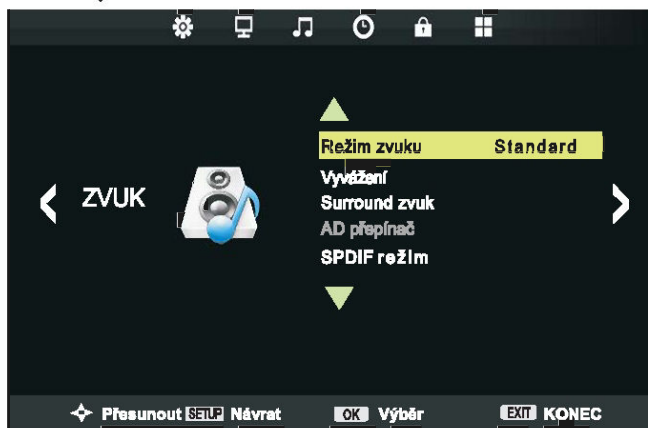


Položku Režimu zvuku lze měnit na Uživatelský, Standardní, Hudba, Film a Sporty. Položku Vyvážení lze nastavit od -50 do +50 pro vyvážení zvuku L a P. Výchozí hodnota je 0. Položku Zvuk Surround lze měnit na Vypnuto a Surround. Položku Režim SPDIF lze měnit na vypnuto, PCM nebo Auto.

# NABÍDKA NASTAVENÍ ANALOGOVÉ TELEVIZE

## ČAS

Menu času je popsané v sekci Čas "NASTAVENÍ DTV". Nahlédněte prosím do ní pro podrobné pokyny.

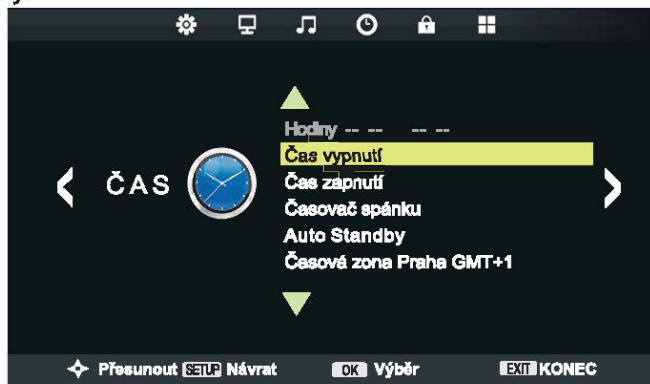

## MOŽNOSTI

Vyberte sekci MOŽNOSTI pro výběr Jazyka OSD, Obnovení továrních nastavení, Animace OSD, Času OSD, Modré obrazovky.



O položkách Jazyk OSD, Obnovení továrních nastavení, Animace OSD, Času OSD je pojednáváno v sekci MOŽNOSTI DTV a jsou zcela stejné pro ATV. Nahlédněte prosím do příručky DTV pro podrobné pokyny týkající se těchto položek. Položku Modrá obrazovka lze zapnout a vypnout.

## ZÁMEK

Menu Zámek a jeho položky jsou probírány a sekci MOŽNOSTI DTV a jsou zcela stejné pro ATV. Nahlédněte prosím do příručky DTV pro podrobné pokyny týkající se těchto položek.

# FUNKCE TELETEXT

Většina TV stanic poskytuje bezplatné informace teletextu, včetně posledních novinek, informací o počasí, TV program a informace na burze atd. Pouze vložíte požadovanou teletextovou stranu podle obsahu teletextu.

## ZOBRAZENÍ TELETEXTU

Vyberte kanál se signálem teletextu;

Stiskněte tlačítko **[TEXT]**;

Vyberte odpovídající stranu pomocí barevných tlačítek na dálkovém ovládači;

Stiskněte **[TEXT]** znovu a zobrazí se TV obrazovka.

## VÝBĚR STRANY

Můžete vložit 3místné čísla pro vstup na požadovanou stranu pomocí číselných tlačítek.

Pokud je vložené číslo neplatné, musíte vložit správně 3místné číslo znovu, jakmile ukončíte vkládání digitálních čísel.

Můžete přetáčet strany vpřed nebo vzad pomocí tlačítka **[CH+/-]** nebo **[▲/▼]**.

## SMÍŠENÝ REŽIM

Tato funkce vám umožní sledovat TV a teletext současně.

Když se zobrazí určitá strana teletextu, stiskněte znovu tlačítko **[TEXT]**, na obrazovce se současně zobrazí informace o TV a teletextu.

Stiskněte znovu tlačítko **[TEXT]** a zobrazí se pouze obrazovka TV.

## ZÁMEK

Můžete stisknout tlačítko **[HOLD]** pro uzamknutí strany teletextu. Pro zrušení uzamknutí stiskněte toto tlačítko znovu.

## INDEX

Stisknutím tlačítka **[INDEX]** pro zobrazení obsahové strany.

Vložte konkrétní teletextovou stranu pomocí číselných tlačítek.

## PŘÍBLÍŽENÍ V TELETEXTU

Pokud se zobrazí teletextová strana, můžete dvojnásobně přiblížit zobrazení této strany;

Stiskněte tlačítko **[SIZE]** pro přiblížení horní poloviny teletextové strany;

Stiskněte tlačítko **[SIZE]** znovu pro přechod do spodní části teletextové strany;

Stiskněte toto tlačítko ještě jednou pro návrat do originálního zobrazení.

## REŽIM ZOBRAZENÍ

Stiskněte tlačítko **[REVEAL]** pro zobrazení skrytých teletextových informací. Stiskněte toto tlačítko znovu pro zrušení.

## BAREVNÁ TLAČÍTKA (ČERVENÉ, ZELENÉ, ŽLUTÉ, MODRÉ)

Vyberte odpovídající teletextovou stranu pomocí barevných tlačítek.

# NASTAVENÍ MENU SCART/AV/COMPONENT/HDMI/USB

## NASTAVENÍ VIDEO NABÍDKY

Nastavení menu režimů **SCART/AV/COMPONENT/HDMI/USB** je stejné jako režimu TV kromě sekce KANÁL. Podrobnosti můžete nalézt na předcházejících stranách.

### POZNÁMKA

Nevstupuje-li v DTV, ATV, SCART/AV/COMPONENT/HDMI žádný signál, zobrazí se následující obrazovka.



NENÍ SIGNAL

Přístroj se přepne automaticky do pohotovostního režimu, pokud není žádný vstupní signál déle než 15 minut.

# NASTAVENÍ MENU PC

**MĚJTE PROSÍM NA PAMĚTI, ŽE JSOU-LI NĚKTERÉ POLOŽKY NEAKTIVNÍ/NEDOSTUPNÉ (VYSTÍNOVANÉ ŠEDĚ V MENU OSD), NENÍ O NICH V TÉTO KAPITOLE POJEDNÁVÁNO. TYTO POLOŽKY JSOU PODROBNĚ POPSÁNY V JINÝCH KAPITOLÁCH.**

Režim VGA podporuje až 1920X1080 při 60Hz, tento přístroj můžete použít jako monitor multimediálního PC. Pracuje-li tento přístroj v režimu PC, lze provést následující nastavení. Stiskněte tlačítko **[SETUP]** na dálkovém ovládání.


Stisknutím tlačítka [**◀/▶**] na dálkovém ovládání můžete vybrat sekce menu LED (sekce menu jsou "KANÁL", "OBRAZ", "ZVUK", "ČAS", "MOŽNOSTI", "ZÁMEK"). Stiskněte tlačítko [**▲/▼**] nebo [**OK**] pro vstup do této sekce menu.

Stiskněte [**▲/▼**] nebo [**OK**] na dálkovém ovládání pro výběr položky v této sekci menu a poté stiskněte tlačítko [**◀/▶**] pro nastavení hodnoty parametru. Stiskněte tlačítko **[SETUP]** pro návrat do hlavního menu nebo **[EXIT]** pro odchod z přehledu menu.

NENÍ SIGNAL

## KANÁL


Vyberte sekci KANÁL pro nastavení kanálů PC. K dispozici je pouze Aktualizace softwaru (USB), o které se píše v příručce Nastavení DTV.

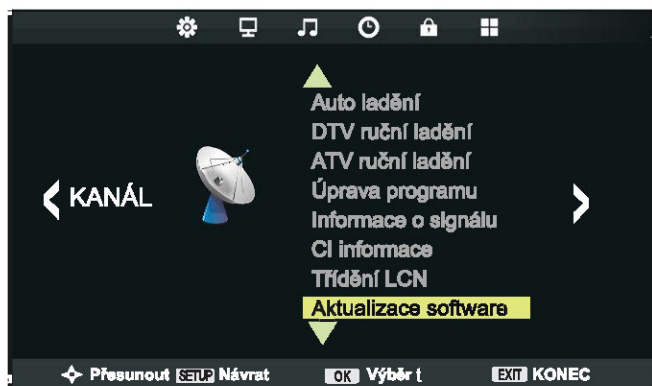

# NASTAVENÍ MENU PC

## OBRAZ

Vyberte sekci OBRAZ pro nastavení parametrů obrazu. Můžete vybrat Režim obrazu, Teplota barvy, Poměr stran, Obrazovka.

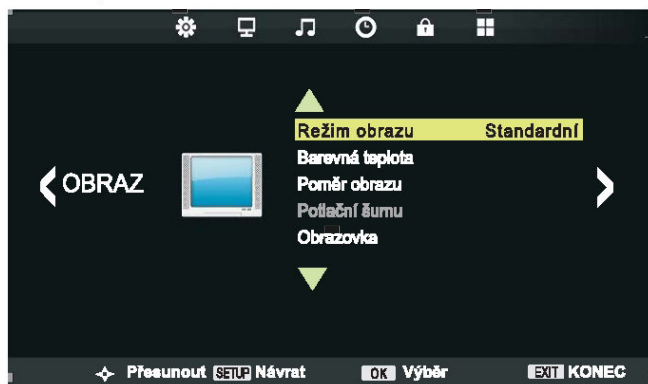

O položkách režimu Režim obrazu, Teplota barvy a Poměr stran je pojednáváno v příručce Nastavení DTV. Nahlédněte prosím do ní pro podrobné pokyny.

Položka Obrazovka se používá pro nastavení parametrů obrazovky PC (k dispozici pouze při vstupu signálu PC-RGB). Můžete vybrat Automatické nastavení, Horizontální polohu, Vertikální polohu, Velikost a Fázi.



### POZNÁMKA

Při přechodu PC do režimu standby se zobrazí následující obrazovka. Tento přístroj přejde do režimu spánku, není-li po dobu 5-20 minut detekován žádný vstup signálu (v závislosti na výběru v menu ČAS). Můžete jej znovu aktivovat aktivací vašeho PC nebo stisknutím tlačítka [POWER] na dálkovém ovládání.

# NASTAVENÍ MENU PC

## ZVUK

Vyberte sekci ZVUK pro nastavení parametrů zvuku. Můžete vybrat Režim zvuku, Vyvážení, Zvuk Surround, Režim SPDIF.

O položkách režimu Režim zvuku, Zvuk Surround a SPDIF je pojednáváno v příručce Nastavení DTV. Nahlédněte prosím do ní pro podrobné pokyny.



## MOŽNOSTI

Vyberte sekci MOŽNOSTI pro výběr Jazyka OSD, Země, Obnovení továrních nastavení, Animace OSD, Času OSD.

O položkách Jazyk OSD, Země, Obnovení továrních nastavení, Animace OSD, Času OSD je pojednáváno v příručce Nastavení DTV. Nahlédněte prosím do ní pro podrobné pokyny.

## ČAS

Menu času je popsáno v sekci Čas "NASTAVENÍ DTV". Nahlédněte prosím do ní pro podrobné pokyny.

## ZÁMEK

Vyberte sekci ZÁMEK Uzamčení systému, Nastavení hesla, Blokování programu a Blokovací klávesa. Menu Zámek je popsáno v sekci Čas "NASTAVENÍ DTV". Nahlédněte prosím do ní pro podrobné pokyny.

# USB ZAŘÍZENÍ

## KRÁTKÝ ÚVOD

Toto zařízení má rozhraní USB 2.0, můžete tedy z USB zařízení přehrávat hudbu, filmy nebo obrázkové soubory.

USB znamená Universal Serial Bus. Většina USB zařízení na trhu jsou USB 1.1 nebo USB2.0. Zde uvádíme některé typy USB 1.1 zařízení:

Monitorové komunikační zařízení, zvuková zařízení, Human Input Device (HID), velkokapacitní paměti, většina flashových pamětí, USB HDD atd. jsou velkokapacitní paměťová zařízení. Velkokapacitní paměťová zařízení umožňují 2 typy přenosu:

1. Přenos USB 1.1 Mass Storage Class Control/Bulk/Interrupt (CBI)
2. USB1.1 Mass Storage Class Bulk-Only Transport. Tento přístroj podporuje pouze USB1.1 Mass Storage Class Bulk-Only Transport, nejsme si jisti, zda mohou být podporována jiná zařízení USB! Zjistěte si tedy prosím vlastnosti zařízení USB před jejich použitím.

### **Poznámky:**

1. Tento přístroj podporuje formáty MP3, MPEG1, MPEG2, AVI, JPEG a BMP.
2. Tento přístroj podporuje formáty FAT16, FAT32 a NTFS.
3. MTP (Media Transfer Protocol) není podporováno.
4. Přístroj připojte přímo do USB portu na vašem televizoru. Pokud používáte prodlužovací kabel, může dojít k problému s kompatibilitou.
5. Před připojením zařízení k televizoru si soubory zálohujte, abyste předešli poškození nebo ztrátě dat. Výrobce není zodpovědný za ztrátu nebo poškození dat.
6. Během načítání USB zařízení neodpojujte.
7. Pokud chcete změnit režim přehrávání, musíte nejprve odejít z aktuálně přehrávaného režimu stisknutím tlačítka [EXIT].
8. Čím vyšší je rozlišení obrázku, tím déle trvá jeho zobrazení na obrazovce.
9. U nepodporovaných nebo poškozených souborů se zobrazí hlášení „Nepodporovaný formát“.

# USB ZAŘÍZENÍ

## FORMÁT PŘEHRÁVANÝCH USB MULTIMÉDIÍ

| Média | Přípona souboru | Kodek            |               |
|-------|-----------------|------------------|---------------|
|       |                 | Video            | Audio         |
| FILM  | .avi            | Xvid             | MP3, WMA, AAC |
|       | .mpg            | MPEG-1, MPEG-2   |               |
|       | .dat            | MPEG-1           |               |
|       | .vob            | MPEG-2           |               |
| HUDBA | .mp3            | --               | MP3           |
|       | .wma            | --               | WMA           |
|       | .m4a/.aac       | --               | AAC           |
| FOTO  | .jpg/.jpeg      | Progresivní JPEG |               |
|       |                 | Základní JPEG    |               |
|       | .bmp            | BMP              |               |
|       | .png            | Neprokládaný     |               |
|       |                 | Prokládaný       |               |

### POZNÁMKA:

Před vstupem do menu MÉDIA připojte zařízení USB, poté stiskněte tlačítko **[SOURCE]** pro nastavení vstupního zdroje USB.


Stiskněte tlačítko **[▲/▼]** pro výběr USB v menu Zdroj, poté stiskněte tlačítko **[OK]** pro zadání.

Stiskněte tlačítko **[◀/▶]** pro výběr možnosti, kterou chcete v hlavním menu MÉDIA nastavit, poté stiskněte tlačítko OK pro zadání.

# USB ZAŘÍZENÍ

## MENU FOTO

Stiskněte tlačítko [◀/▶] pro výběr FOTO v hlavním menu, poté stiskněte tlačítko [OK] pro zadání. Stiskněte tlačítko [EXIT] pro návrat zpět do předchozího menu.

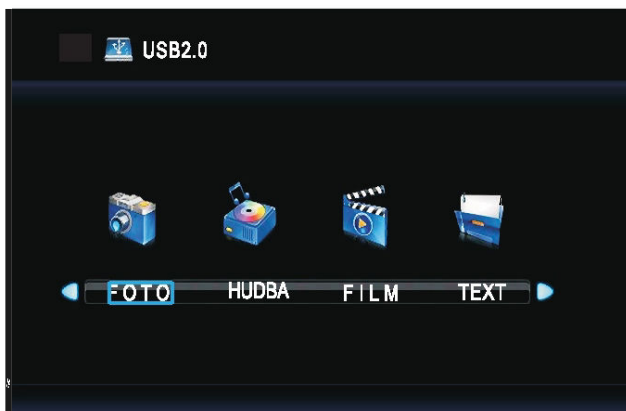

Stiskněte tlačítko [◀/▶] pro výběr disku, který chcete prohlížet, poté stiskněte tlačítko [OK] pro zadání. Stiskněte tlačítko [◀/▶] pro návrat zpět do předchozího menu.




## USB ZAŘÍZENÍ

Stiskněte tlačítko [◀/▶] pro výběr souboru, který chcete prohlížet, v menu výběru souboru, poté stiskněte tlačítko Hrát [▶] pro zobrazení obrázku.

Při zvýraznění vybraného souboru se vpravo zobrazí informace o souboru a uprostřed náhled obrázku.



Stiskněte tlačítko Hrát [▶] pro přehrání vybraného souboru. Stiskněte tlačítko OK pro zobrazení menu v dolní části.

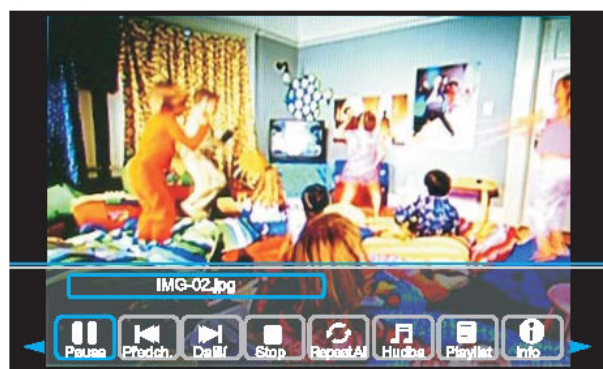

Stiskněte tlačítko [◀/▶] pro výběr menu ve spodní části, do kterého chcete vstoupit, poté stiskněte tlačítko [OK] pro zadání.

Stiskněte tlačítko [EXIT] pro návrat zpět do předchozího menu.


Stiskněte tlačítko [◀/▶] pro výběr složky souborů, kterou chcete v menu výběru souboru vyhledat, poté stiskněte tlačítko [OK] pro vstup do podmenu. Stiskněte tlačítko [◀/▶] pro výběr souboru, který chcete v menu výběru souboru vymazat a poté stiskněte červené tlačítko na dálkovém ovládání pro jejich vymazání.

# USB ZAŘÍZENÍ

## MENU HUDBA

Stiskněte tlačítko [◀/▶] pro výběr HUDBA v hlavním menu, poté stiskněte tlačítko [OK] pro zadání.

Stiskněte tlačítko [EXIT] pro návrat zpět do předchozího menu.

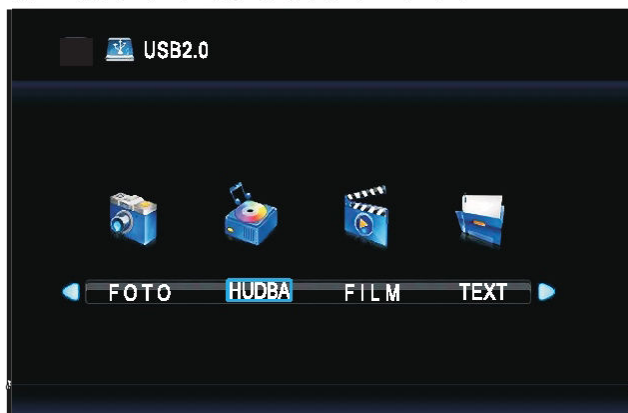

Stiskněte tlačítko [◀/▶] pro výběr disku, který chcete prohlížet, poté stiskněte tlačítko [OK] pro zadání.

Stiskněte tlačítko [◀/▶] pro návrat zpět do předchozího menu.




Stiskněte tlačítko [◀/▶] pro výběr souboru, který chcete prohlížet, v menu výběru souboru, poté stiskněte tlačítko [OK] pro jeho přidání do seznamu stop.

Stiskněte tlačítko Hrat [▶] pro spuštění přehrávání hudby.

## USB ZAŘÍZENÍ

Stiskněte tlačítko [◀/▶] pro výběr menu ve spodní části, do kterého chcete vstoupit, poté stiskněte tlačítko [OK] pro zadání.


Stiskněte tlačítko [EXIT] pro návrat zpět do předchozího menu.

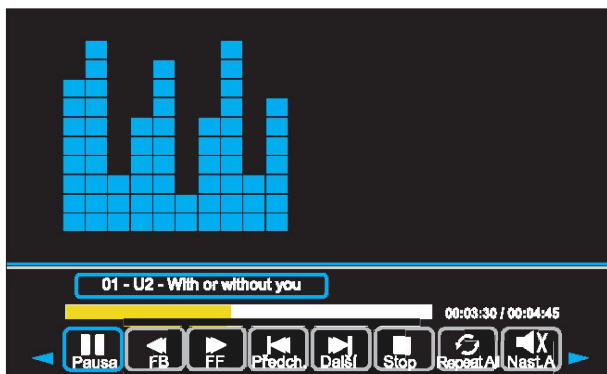

### MENU FILM

Stiskněte tlačítko [◀/▶] pro výběr FILM v hlavním menu, poté stiskněte tlačítko [OK] pro zadání.

Stiskněte tlačítko [EXIT] pro návrat zpět do předchozího menu.

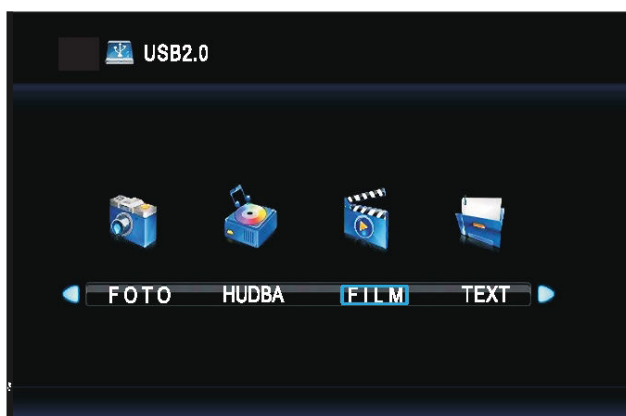

Stiskněte tlačítko [◀/▶] pro výběr disku, který chcete prohlížet, poté stiskněte tlačítko [OK] pro zadání.

Stiskněte tlačítko [◀/▶] pro návrat zpět do předchozího menu.


Při zvýraznění vybrané možnosti se vpravo zobrazí informace o souboru a náhled filmu uprostřed.

## USB ZAŘÍZENÍ



Stiskněte tlačítko **Hrát** [▶] pro přehrání vybraného filmu.

Stiskněte tlačítko **[OK]** pro zobrazení menu v dolní části.

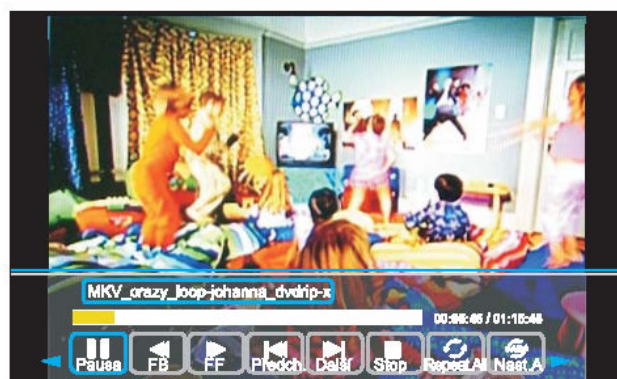


Stiskněte tlačítko [◀/▶] pro výběr menu ve spodní části, do kterého chcete vstoupit, poté stiskněte tlačítko **[OK]** pro zadání.

Stiskněte tlačítko **[EXIT]** pro návrat zpět do předchozího menu.

# USB ZAŘÍZENÍ

## MENU TEXT

Stiskněte tlačítko [◀/▶] pro výběr [TEXT] v hlavním menu, poté stiskněte tlačítko [OK] pro zadání. Stiskněte tlačítko [EXIT] pro návrat zpět do předchozího menu.

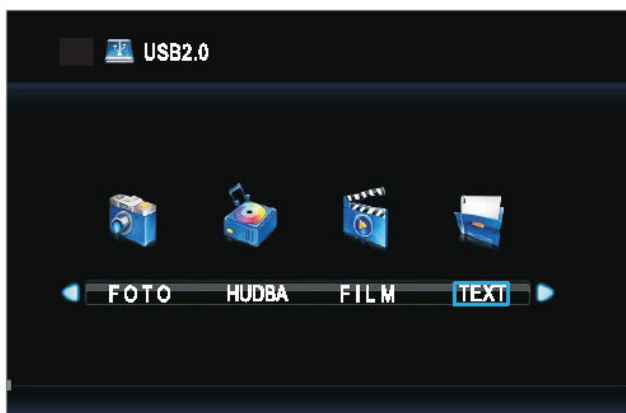

Stiskněte tlačítko [◀/▶] pro výběr disku, který chcete prohlížet, poté stiskněte tlačítko [OK] pro zadání.

Stiskněte tlačítko [◀/▶] pro návrat zpět do předchozího menu.

Při zvýraznění vybrané možnosti se vpravo zobrazí informace o souboru a uprostřed náhled textu.



Stiskněte tlačítko Hrat [▶] pro zobrazení vybraného textu.

Stiskněte tlačítko [OK] pro zobrazení menu v dolní části.

Stiskněte tlačítko [◀/▶] pro výběr menu ve spodní části, do kterého chcete vstoupit, poté stiskněte tlačítko [OK] pro zadání.

Stiskněte tlačítko [EXIT] pro návrat zpět do předchozího menu.

# ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Prosím zkontrolujte příčiny problémů podle následující tabulky předtím, než kontaktujete servis.

## ZOBRAZENÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

| Příznak                                     | Příčina a řešení                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Černá obrazovka, nesvítí kontrolka napájení | ◆ Zkontrolujte připojení napájecího kabelu a jestli je přístroj zapnutý                                                                                                      |
|                                             | ◆ Zkontrolujte, zdali je vstupní kabel signálu správně připojen<br>◆ Zkontrolujte, jestli je zapnuto vstupní zařízení                                                        |
| Obraz bliká, je nestabilní                  | ◆ Zkontrolujte, jestli je signál vstupního zařízení kompatibilní se specifikacemi přístroje                                                                                  |
|                                             | ◆ Zkontrolujte režim výstupu počítače: ovládací panely - zobrazení - nastavení<br>◆ Pokud nastavení nesouhlasí se specifikací přístroje, změňte, prosím, nastavení zobrazení |
|                                             | ◆ Horizontální zobrazovací frekvence: 30KHz ~ 75KHz<br>◆ Vertikální zobrazovací frekvence: 50 Hz ~ 75Hz                                                                      |

## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ ZVUKU A TELEVIZE

| Příznak                    | Příčina a řešení                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nelze zapnout              | • Prosím ujistěte se, jestli je správně připojen napájecí kabel                                                                                                                                                                                                |
| Nejde zvuk                 | • Prosím ujistěte se, že je správně připojen audio kabel                                                                                                                                                                                                       |
|                            | • Zkontrolujte hlasitost                                                                                                                                                                                                                                       |
|                            | • Ujistěte se, že není nic připojeno do konektoru sluchátek                                                                                                                                                                                                    |
| Příliš nízká hlasitost     | • Zkontrolujte hlasitost                                                                                                                                                                                                                                       |
|                            | • Pokud je hlasitost stále příliš nízká, i přes nastavení hlasitosti na maximum, prosím, zkontrolujte správné nastavení vstupního zařízení                                                                                                                     |
| Obraz zrní                 | • Poškozená vstupní anténa, nebo špatně připojená                                                                                                                                                                                                              |
| Nefunguje dálkové ovládání | • Zkontrolujte, jestli nejsou vybité baterie v dálkovém ovladači<br>• Jestli jsou baterie správně připojené<br>• Jestli nejsou nějaké překážky mezi dálkovým ovládáním a přijímacím senzorem přístroje<br>• Zkontrolujte, jestli je přístupný přijímací senzor |

# SPECIFIKACE

|                        |                                                                                                |                                                                                                                                             |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ◆ LED obrazovka        | Velikost<br>Typ                                                                                | 23,6" : 60 cm<br>TFT color                                                                                                                  |
| ◆ Frekvence            | Hor zobrazovací frekvence<br>Ver zobrazovací frekvence<br>Barva zobrazení                      | 30 KHz - 80 KHz<br>50 Hz - 75 Hz<br>16.7M (color)                                                                                           |
| ◆ Režim zobrazení      | Doporučený režim<br>Max režim                                                                  | 1920 x 1080                                                                                                                                 |
| Životnost panelu       | Hodiny                                                                                         | 50 000                                                                                                                                      |
| Vstupní signál         | Synchronní signál<br><br>Video signál                                                          | H/V rozdělení, TTL pozitivní/negativní ;<br>H/V složený, TTL pozitivní/negativní<br>Zelená synchronní, 0.3Vp_p, negativní<br>0.7 Vp_p@75ohm |
| TV/Video               | Sytém obrazu<br>Audio systém<br>Video forma                                                    | PAL/SECAM/NTSC(ve video režimu)<br>DK/I/BG/L<br>CVBS, RGB, S-VIDEO , VGA                                                                    |
| Napájení               | Z AC zdroje<br>Z DC zdroje (automobil)                                                         | ~ 100V-240V (50 /60 Hz)<br>== 12V/2,7 A                                                                                                     |
| Provozní podmínky      | Provozní teplota<br>Provozní vlhkost<br>Skladovací teplota<br>Skladovací vlhkost               | 5°C ~ 35°C<br>10%~80%<br>-20°C ~ 45 °C<br>5%~95%                                                                                            |
| Přehrávání médií (USB) | Formát souboru                                                                                 | MP3, MPEG1, MPEG2, AVI, JPEG a BMP                                                                                                          |
| Audio parametry        | Audio vstup<br><br>Frekvenční odezva                                                           | ø3.5 jack(L,R),0.5±0.3Vrms<br>TV signál: 100 Hz~12 KHz(-3dB)<br>AV: 100 Hz~15 KHz (-3dB)                                                    |
| Digitální TV           | Vstupní konektor<br>Frekvenční rozsah (VHF/UHF)<br>Kanálový rozsah(VHF/UHF)<br>Digitální tuner | IEC typ, IEC 169-2, samice<br>174MHz ~ 858MHz<br>7 & 8 Mhz<br>DVB-T MPEG2                                                                   |

Pozn.: položky se symbolem " ◆ " jsou spojené s LED obrazovkou. Změny specifikace a designu jsou vyhrazeny.

### Opatření při zobrazení statického obrazu; červené/modré/zelené/černé body na obrazovce

#### Statický obraz může trvale poškodit zobrazovací část televizoru

- Neponechávejte statický obraz na LED panelu více než 2 hodiny, protože by mohlo dojít k poškození panelu. Toto poškození je známo jako „vypálení obrazovky“.
- Podobné poškození LED panelu může být způsobeno statickým umístěním loga televizní stanice.
- Sledování televize ve formátech 4:3, 14:9 nebo podobných (formáty nepokrývající celou plochu zobrazovače) po dlouhou dobu může zanechat stopy na pravém nebo levém okraji, případně ve středu obrazu způsobené rozdíly ve vyzařování světla. Podobné poškození může nastat i při přehrávání DVD nebo hraní her.
- Zobrazení statického obrazu z videoher nebo počítače po delší dobu může způsobit částečný efekt „přetvářející obraz“. Pro předání tohoto efektu snižte jas a kontrast při zobrazení statického obrazu.



Na poškození zobrazovače z výše uvedených důvodů se nevztahuje záruka!

#### Na obrazovce se mohou objevit červené/modré/zelené/černé body

- Toto je charakteristická vlastnost zobrazovačů z tekutých krystalů a neukazuje to na žádný problém. LED zobrazovače jsou vyrobeny za použití vysoce přesné technologie tak, aby Vám poskytly jemné detaily obrazu. Čas od času se na obrazovce může objevit několik neaktivních bodů jako stálý bod červené, modré, zelené nebo černé barvy (až do 0,001% celkového počtu bodů zobrazovače). Toto nijak neovlivňuje vlastnosti a výkonost Vašeho televizoru.



### Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

### Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

#### Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrické a elektronické zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

#### Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii


Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhražujeme si právo na jejich změnu.



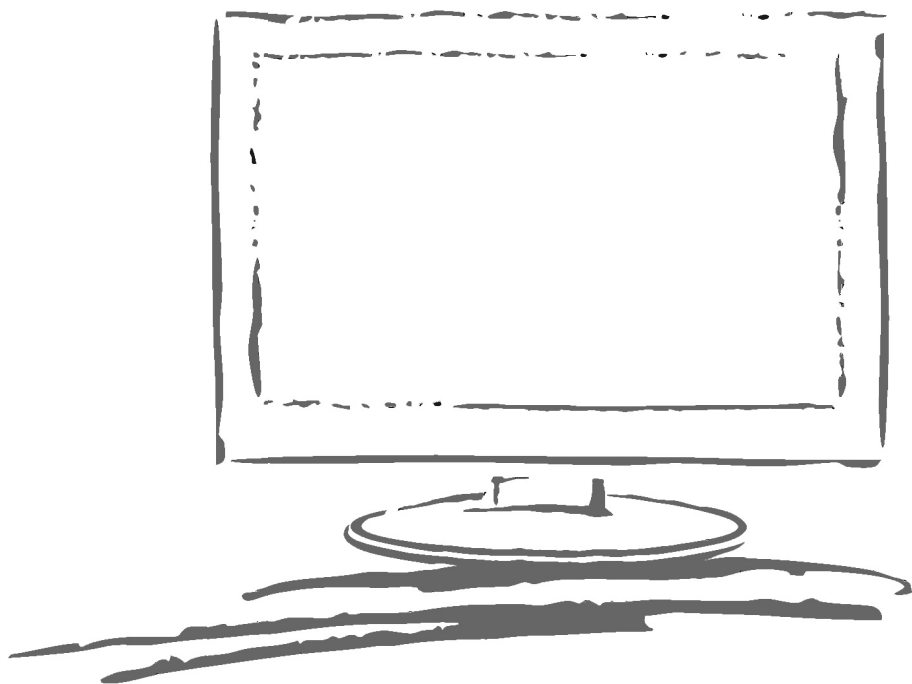

8T10001034/ 242