


SENCOR®

SLE 1951M4 SE

SLE 22F51M4 SE

SLE 2452M4 SE

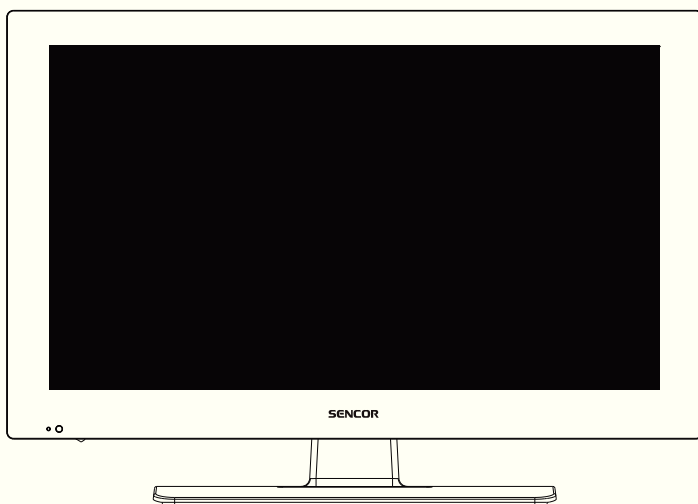

LED televizor Návod k použití

Před uvedením televizoru do provozu si pozorně přečtěte tento návod. Uchovejte ho pro pozdější potřebu. Poznamenejte si číslo modelu a výrobní číslo televizoru. Podívejte se na štítek na zadním krytu a předejte údaje zde uvedené svému prodejci v případě, že budete potřebovat servisní služby.

Důležitá bezpečnostní opatření	3
1. Popis přístroje	10
2. Dálkový ovladač	11
3. Zapojení a nastavení	13
4. Výběr vstupního zdroje	15
5. Prvotní nastavení	16
6. Ovládání menu	17
6.1 Nabídka Picture (Obraz)	17
6.2 Nabídka Audio (Zvuk)	19
6.3 Nabídka Channel (Kanál)	21
6.4 Nabídka Lock (Zámek)	25
6.5 Nabídka Setup (Nastavení)	26
7. USB ovládání	32
7.1 Photo (Snímky)	32
7.2 Music (Hudba)	32
7.3 Movie (Film)	33
7.4 Text (Text)	33
8. Průvodce řešením potíží	34
9. Technické specifikace	36

Důležitá bezpečnostní opatření

Pokud chcete výrobek správně používat, přečtěte si pozorně tento návod k použití a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. Pokud budete přístroj předávat (prodávat) další osobě, předejte společně s přístrojem i veškerou dokumentaci, včetně tohoto návodu.

	Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje, že uvnitř tohoto přístroje se nachází nebezpečné napětí, které představuje riziko úrazu elektrickým proudem.
	Symbol vykřičníku v rovnoramenném trojúhelníku upozorňuje na důležité provozní a servisní pokyny v dokumentaci doprovázející přístroj.
Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem nesnímejte kryt (nebo zadní stranu). Uvnitř se nenacházejí součásti, jejichž opravu by mohl provádět uživatel. Servisní zásahy svěťte autorizovanému servisnímu středisku.	

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod. Řiďte se tímto návodem a instrukcemi v něm uvedenými.
- Dbejte všech varování.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Používejte pouze doplňky a příslušenství uvedené výrobcem.
- **NA PŘÍSTROJ SE NESMÍ UMÍSTIT OTEVŘENÝ PLAMEN, NAPŘ. HOŘÍCÍ SVÍČKA. NEPOKLÁDEJTE NA PŘÍSTROJ NEBO DO JEHO BLÍZKOSTI HORKÉ PŘEDMĚTY NEBO OBJEKTY S OTEVŘENÝM OHNĚM, NAPŘ. SVÍCE NEBO NOČNÍ LAMPY. VYSOKÁ TEPLOTA MŮŽE ROZTAVIT PLASTOVÉ DÍLY A ZPŮSOBIT POŽÁR.**
- Používejte přístroj v mírném klimatickém pásmu.
- Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroje uvedených v tomto návodu.
- Chraňte přístroj před údery, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkem a prachem.
- Před vaším souhlasem s používáním přístroje dětmi musí být děti způsobem odpovídajícím jejich věku poučeny o správném a bezpečném používání přehrávače.
- Pokud je přístroj vybaven zdílkou pro připojení sluchátek, nepoužívejte sluchátka nastavená na extrémní hlasitost. Hrozí poškození nebo ztráta sluchu.

Instalace, ovládání

- Přístroj instalujte podle pokynů v návodu.
- Okolo přístroje ponechte na všech stranách volný prostor, nutný pro správnou cirkulaci vzduchu. Teplo vznikající při provozu je tím odváděno. Zakrytím větracích otvorů skříňky přístroje hrozí riziko přehřátí a poškození přístroje. Je třeba zajistit, aby nebylo bráněno odvětrávání zakrytím větracích otvorů např. novinami, ubrusem, závěsem, atd. Dodržujte instrukce o instalaci zvedené v návodu.
- Tento přístroj by neměl být umístován do uzavřeného prostoru, jako je knihovna nebo regál, nebude-li poskytnuto řádné větrání nebo dodržovány pokyny výrobce.
- Nikdy nevkládejte žádné předměty do větracích nebo jiných otvorů, jelikož by se mohly dotknout bodů s nebezpečným napětím nebo zkratovat části, které by mohly zapříčinit požár nebo úraz elektrickým proudem. Nikdy nelijte do přístroje žádnou tekutinu.
- Neinstalujte přístroj na přímém slunci nebo blízko zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplo. Vysokými teplotami je výrazně zkracována životnost elektronických dílů přístroje. Nepoužívejte a neponěchávejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.

Důležitá bezpečnostní opatření

- Přístroj nesmí být vystaven kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na něj stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte přístroj před zmoknutím, postříkáním nebo polítm jakoukoliv kapalinou, neponechávejte a neinstalujte přístroj mimo místnosti. Přístroj nepoužívejte venku. Nedodržením těchto pokynů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Zacházejte opatrně se skleněnými panely a kryt přístroje. Sklo obrazovky se při nárazu může rozbít a způsobit vážná poranění.
- Dbejte, aby se po síťovém nebo napájecím kabelu nešlapalo ani nebyl stlačen, zvláště v blízkosti vidlice, zásuvky a bodu, kde vychází z přístroje nebo adaptéru. Síťová vidlice (adaptér) se používá jako odpojovací zařízení a musí být snadno dostupná.
- Nikdy nepoužívejte přístroj s poškozeným síťovým kabelem nebo vidlicí. Pokud je síťový kabel nebo vidlice poškozeny, vypněte přístroj, odpojte od zdroje napětí a kontaktujte autorizované servisní středisko. Poškozený síťový kabel nebo vidlici může vyměnit pouze odborný personál. V žádném případě se nepokoušejte síťový kabel nebo vidlici vyměňovat sami.
- Nesnažte se obejít bezpečnostní funkci polarizované vidlice. Pokud vidlici nelze zapojit do vaší zásuvky, obraťte se na elektrikáře, aby zastaralou zásuvku vyměnil.
- Před zapojením přístroje do síťové zásuvky se nejprve ujistěte, že napětí ve vaší síťové zásuvce odpovídá napětí na typovém štítku přístroje nebo jeho napájecího adaptéru. Pokud si nejste jisti typem zdroje energie v domácnosti, obraťte se na vašeho prodejce nebo místní společnost dodávky energie.
- Před zapnutím přístroje zkontrolujte, že všechny síťová připojení jsou provedena řádně a v souladu s pokyny výrobce. Před zapojením nebo změnou zapojení přístroj vypněte a odpojte od sítě.
- Pamatujte na to, abyste před odpojením síťového kabelu při napájení přístroj vždy nejprve odpojili vidlice (adaptér) ze síťové zásuvky.
- Zapojte vidlici přívodního kabelu do samostatné síťové zásuvky. Nepřetěžujte zásuvky ve zdi prodlužovacími kabely nebo sjednocenými zásuvkami. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.
- Při odpojování držte přívodní kabel za zástrčku, nikoliv za kabel.
- Vytáhněte přístroj ze zásuvky během bouřek, nebo pokud jej nepoužíváte delší dobu.
- Vyvarujte se přenesení přístroje z chladného do teplého prostředí nebo naopak popř. při používání přístroje ve velmi vlhkém prostředí. Na některých dílech uvnitř skříňky přístroje může zkondenzovat vzdušná vlhkost a přístroj se tak může stát dočasně nefunkčním. V takové případě nechte přístroj na teplém a dobře větraném místě a vyčkejte 1–2 hodiny v klidu, až se vlhkost odpaří a přístroj bude možné normálně používat. Pozor zejména při prvním použití přehrávače bezprostředně po jeho nákupu v chladném ročním období.
- Nestavte přístroj na nestabilní vozík, podstavec, stojan, konzolu nebo stůl. Přístroj může spadnout a způsobit vážné zranění dětem nebo dospělým osobám nebo vážně poškodit přístroj a jiné objekty. Používejte přístroj pouze s vozíkem, stojanem, podstavcem nebo stolem stanoveným výrobcem nebo prodaný s přístrojem. Jakákoliv monet přístroj by měla být prováděna podle instrukcí výrobce a mělo by být použito montážní příslušenství doporučené výrobcem.
- O přístroj se neopírejte, nenaklánějte se přes něj ani ho nepoužívejte jako schody. Chraňte jej před prudkými pohyby. Zajistěte, aby si s přístrojem nehrály děti.



Během přemísťování při použití vozíku buďte opatrní. Rychlá zastavení, nadměrná síla a nerovné povrchy mohou způsobit převrhnutí vozíku s přístrojem.

- Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroj uvedených v tomto návodu.
- Chraňte přístroj před údery, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkem a prachem.
- Nevystavujte přístroj extrémním teplotním nebo vlhkostním podmínkám.

Poznámka:

Pokud je přístroj napájen prostřednictvím adaptéru, použijte pouze dodávaný adaptér a napájecí kabel střídavého proudu dodaný s přístrojem. Nepoužívejte vadné zásuvky. Ujistěte se, že zástrčka je řádně zasunuta do zásuvky. Pokud je zástrčka volná, může obloukem způsobit požár. Ohledně výměny zásuvky se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře.

Poznámka:

Přístroj zapojte pouze k řádně uzemněné zásuvce s ochranným zemnicím kolíkem.

Poznámka:

Pokud budete přístroj instalovat na zeď nebo ke stropu řiďte se instrukcemi výrobce a instrukcemi uvedenými v návodu použití daného zařízení.

Servis a údržba

- Pro zabránění rizikům úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru nevyjímejte přístroj ze skříňky – uvnitř skříňky nejsou díly, které by mohl opravit nebo seřídit jeho uživatel bez odpovídajícího vybavení a kvalifikace. Bude-li přístroj vyžadovat seřízení nebo opravu kontaktujte odborný servis.
- V případě výskytu jakýchkoliv neobvyklých jevů během používání přístroje, jako je např. výskyt charakteristického zápachu pálící se izolace nebo dokonce dýmu, přístroj neprodleně vypněte, od přístroje odpojte používaný zdroj jeho napájení a s dalším používáním přístroje vyčkejte na výsledek jeho kontroly pracovníky odborného servisu.
- Přenechejte veškerý servis kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokud byl přístroj jakýmkoliv způsobem poškozen, například v případě poškození síťového kabelu, polítí přístroje tekutinou, vniknutí cizích předmětů dovnitř přístroje, vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti, pokud přístroj nefunguje běžným způsobem nebo došlo k jeho pádu.
- V případě opravy nebo výměny součásti přístroje se ujistěte, že servisní technik použil náhradní součásti určené výrobcem nebo aby náhradní součásti měly stejné vlastnosti jako originální. Neautorizované náhrady mohou způsobit vznik požáru, nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo jiná nebezpečí.
- Před čištěním, přenesením nebo jinou údržbou odpojte vidlici (adaptér) ze síťové zásuvky.
- Přístroj čistěte pouze suchou tkaninou.
- K čištění nepoužívejte benzín, ředidlo nebo jiná rozpouštědla ani nepoužívejte brusné čisticí prostředky, drátěnky nebo houbičky s drátěnkami.

Poznámka:

Přístroj neodhazujte do běžného domovního odpadu. Při likvidaci dodržujte místní zákony a předpisy.

Dálkový ovladač a baterie

- Nevystavujte dálkový ovladač ani baterie přímému slunci nebo zdrojům tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplo. Nepoužívejte a neponechávejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.
- Dbejte, aby senzor nebyl vystaven silnému zdroji světla (např. slunečnímu) nebo světla fluorescenčních trubic, které mohou snížit účinnost a spolehlivost dálkového ovládání.
- Dálkový ovladač ani baterie nesmí být vystaveny kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na ně stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou. Nepoužívejte venku. Nedodržením těchto pokynů hrozí riziko poškození dálkového ovladače nebo baterií.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Je třeba věnovat pozornost aspektům dopadu likvidace baterií na životní prostředí.
- Nesprávné použití baterií může způsobit unik elektrolytu a korozi. Aby dálkový ovladač fungoval správně, postupujte podle níže uvedených pokynů:

Důležitá bezpečnostní opatření

- Nevkládejte baterie v nesprávném směru.
- Baterie nenabíjejte, nezahřívejte, neotvírejte ani nezkratujte.
- Nevhazujte baterie do ohně.
- Nenechávejte vybité baterie v dálkovém ovladači.
- Nekombinujte různé typy baterií nebo staré a nové baterie.
- Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie, abyste zabránili možnému poškození následkem vytečení baterií.
- Pokud dálkový ovladač nefunguje správně nebo se sníží jeho provozní dosah, vyměňte všechny baterie za nové.
- Dojde-li k úniku elektrolytu z baterií, ovladač dejte vyčistit do autorizovaného servisu.

Upozornění: Z důvodu zamezení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti.

Upozornění: Baterie se nesmí vystavovat nadměrnému teple, například slunečnímu svitu, ohni a podobně.

DVD přehrávač

Tento přístroj je vybaven se zabudovaným DVD přehrávačem.

Abyste nebyli přímo vystaveni laserovému záření, je otvor pro disky zpravidla umístěn z bezpečnostních důvodů po straně přístroje. V žádném případě se nesnažte otvor pro disky jakýmkoliv způsobem upravovat nebo měnit. Při vkládání disku do mechaniky ani při přehrávání disku se nedívejte do otvoru pro disky. Mohlo by dojít k vyzařování viditelného laserového záření. Nedívejte se do laserovým paprsků.

UPOZORNĚNÍ:

Tento přístroj se zabudovaným DVD přehrávačem je laserovým výrobkem třídy 1. Při použití ovládacích prvků nebo postupů, které nejsou uvedeny v tomto návodu, může dojít k zasažení osob nebezpečným zářením, jelikož je laserový paprsek používán v tomto přístroji škodlivý lidskému zraku. Nepokoušejte se rozebírat skříňku přístroje. Veškeré opravy přenechejte kvalifikovanému personálu servisního střediska.

VAROVÁNÍ:

Zásah do přístroje a provedení jeho úpravy nebo modifikace, které nejsou s výslovným souhlasem výrobce ani jeho autorizovaným zástupcem, může vést ke ztrátě plnění záruky, odebrání přístroje, poškození majetku a v neposlední řadě k vážnému poškození zdraví osob.

Skládování a manipulace s disky

Manipulace s disky



- Používejte disky s pravidelným tvarem. Pokud je použit nepravidelný disk (disk se zvláštním tvarem), tento přehrávač může být poškozen.
- Nedotýkejte se povrchu disku bez potisku, který je nosičem záznamu. Při přenášení disku držte disk za jeho hrany, popř. za hrany a středový otvor disku.
- Nelepte na disk papírky nebo lepicí pásku.
- Pokud přehrávač dlouhou dobu nepoužíváte, vyjměte z něj disk a uložte jej do obalu.
- Dejte pozor, abyste na disku nezanechali otisky prstů nebo škrábance.


Poznámky:

- Nepište na potištěnou stranu kuličkovým perem nebo tužkou. Pro označení disku použijte speciální pro tento účel vyráběný fix s měkkým plstěným hrotem.

Důležitá bezpečnostní opatření

- Nepoužívejte ochranu nebo obaly odolné proti poškrábání.
- Nepoužívejte disky potíštěné pomocí tiskáren na štítky dostupných na trhu.
- Nevkládejte zvlněné nebo prasklé disky.

Čištění disku



- Otisky prstů a prach ovlivňují kvalitu obrazu při přehrávání záznamu z disku. Před použitím otřete disk od středu k vnějšku pomocí čistého hadříku, neuvolňujícím vlákna.
- Nepoužívejte žádná rozpouštědla, jako ředidlo, benzol (benzen), běžné čisticí prostředky nebo antistatické spreje.

Skladování disků

- Dejte pozor, abyste disk nepoškodili, protože data na discích jsou silně citlivá na okolní prostředí.
- Neukládejte disky na přímém slunci nebo v blízkosti zdrojů tepla. Neponechávejte disky v uzavřených motorových vozidlech zaparkovaných na přímém slunci. Hrozí riziko deformace disků.
- Uchovávejte na chladném a větraném místě.
- Skladujte ve svislé poloze.
- Uchovávejte v čistém ochranném obalu.
- Pokud přehrávač náhle přemístíte z chladného místa do tepla, může se na součástech a čočce vytvořit kondenzace a způsobit nenormální přehrávání disku. Pokud k tomu dojde, nepřipojujte napájecí šňůru k elektrické zásuvce a čekejte 2 hodiny. Poté vložte disk a zkuste přehrávání spustit znovu.

Podporované formáty disků

Systém podporuje následující formáty disků:

- DVD; DVD +/-R; DVD +/-RW
- CD; CD +/-R; CD +/- RW
- VCD; CDG



Tento údaj informuje uživatele o tom, že přehrávač umožňuje přehrávání DVD-RW se záznamy ve formátu VR (Video Recording).

Poznámky:

1. V závislosti na použitém záznamovém médiu, metodě záznamu (PC programu použitého pro pořízení disku) a jeho finalizace je možné, že některé CD-R popř. DVD+/-RW/R nebude tímto přehrávačem možné přehrávat.
2. Na žádnou stranu disku (strana s potiskem nebo strana se záznamem) nelepte jakékoli nálepky či štítky.
3. Nepoužívejte přehrávač pro přehrávání jiných než kulatých disků – při přehrávání disků nepravidelných tvarů hrozí riziko poškození disku anebo přehrávače.
4. Některé operace přehrávání disků DVD a Video CD mohou být záměrně naprogramovány výrobcí softwaru. Tento přístroj přehrává disky DVD a Video CD podle obsahu disku vytvořeného výrobcem softwaru, a proto některé funkce pro přehrávání nemusí být k dispozici, nebo naopak mohou být některé funkce navíc.

Vyrobeno podle licence Dolby Laboratories, Inc., „Dolby“, „Pro Logic“ a ikona dvojitého D jsou zapsanými obchodními známkami firmy Dolby Laboratories, Inc.

Kód regionu



Tento přehrávač je určen pro přehrávání DVD video označených kódem regionu 2 nebo ALL (takto označené disky lze přehrávat všemi přehrávači DVD). Kód regionu disku naleznete na jeho etiketě nebo obalu, kód regionu přehrávače je uveden na jeho zadní resp. spodní straně. Po vložení DVD s jiným než výše uvedeným kódem regionu do přehrávače bude na obrazovce zobrazeno hlášení Check region Code a přehrávání DVD bude přehrávačem odmítnuto.

Tento výrobek je opatřen technologií na ochranu proti kopírování, která je chráněna patenty USA a dalšími právy na ochranu duševního vlastnictví společnosti ROVI. Zpětné inženýrství a demontáž jsou zakázány.

SENCOR® Dodatek k návodu na obsluhu LCD TV

Opatření při zobrazení statického obrazu; červené/modré/zelené/černé body na obrazovce

Statický obraz může trvale poškodit zobrazovací část televizoru

- Neponechávejte statický obraz na LCD panelu více než 2 hodiny, protože by mohlo dojít k poškození panelu. Toto poškození je známo jako „vypálení obrazovky“.
- Podobné poškození LCD panelu může být způsobeno statickým umístěním loga televizní stanice.
- Sledování televize ve formátech 4:3, 16:9 nebo podobných (formáty nepokrývající celou plochu zobrazovače) po dlouhou dobu může zanechat stopy na pravém nebo levém okraji, případně ve středu obrazu způsobené rozdíly ve vyzařování světla. Podobné poškození může nastat i při přehrávání DVD nebo hraní her.
- Zobrazení statického obrazu z videoher nebo počítače po delší dobu může způsobit částečný efekt „přetrvávající obraz“. Pro předejití tohoto efektu snižte jas a kontrast při zobrazení statického obrazu.



Na poškození zobrazovače z výše uvedených důvodů se nevztahuje záruka!

Na obrazovce se mohou objevit červené/modré/zelené/černé body

- Toto je charakteristická vlastnost zobrazovačů z tekutých krystalů a neukazuje to na žádný problém. LCD zobrazovače jsou vyrobeny za použití vysoce přesné technologie tak, aby Vám poskytl jemné detaily obrazu. Čas od času se na obrazovce může objevit několik neaktivních bodů jako stálý bod červené, modré, zelené nebo černé barvy (až do 0,001 % celkového počtu bodů zobrazovače). Toto nijak neovlivňuje vlastnosti a výkonnost Vašeho televizoru.

Poznámky k USB konektoru:

Paměťové zařízení USB je třeba do přístroje zapojit přímo. Nepoužívejte prodlužovací USB kabel, aby nedošlo k selhání přenosu dat a jeho rušení. Elektrostatické výboje mohou způsobit nefunkčnost přístroje. V takovém případě musí uživatel přístroj restartovat.

Před užíváním paměťového zařízení USB vyzkoušejte jeho funkci komunikace s přístrojem a rychlost čtení a zápisu dat.

Pro dosažení maximální rychlosti čtení doporučujeme zachovávat diskový prostor defragmentovaný. Použijte souborový systém FAT32, jeden oddíl, bez ochrany. Pokud není zápis a čtení paměťového zařízení plynulé, může docházet k nežádoucím jevům, jako jsou výpadky části obrazu (kostičkování) nebo celých snímků, poruchy ve zvuku, v krajním případě až zastavení operace. Neočekávané chování připojeného paměťového zařízení popř. přítomnost virů a jiných škodlivých softwarů může způsobit až zastavení funkce přístroje s nutností je restartovat.

USB konektor je standardního typu a nedokáže napájet USB zařízení s vysokým odběrem (např. pevné disky HDD). Použijte zařízení s vlastním napájením a napájejte je z jejich vlastních napáječů.

Přístroj byl konstruován s ohledem na maximální kompatibilitu s paměťovými zařízeními. Vzhledem k rozmanitosti zařízení na trhu nelze zaručit kompatibilitu s každým USB zařízením. V případě potíží zkuste paměťové zařízení naformátovat přímo v přístroji. Pokud potíže přetrvávají, použijte jiné paměťové zařízení.

Z důvodu široké nabídky USB zařízení na trhu nelze zajistit kompatibilitu přístroje se všemi typy USB zařízeními.

Výrobní číslo přístroje


Výrobní číslo přístroje je jedinečným údajem jednoznačně identifikujícím váš přístroj.

Výrobní číslo vašeho přístroje si prosím poznamenejte níže spolu s dalšími údaji důležitými pro jednoznačnou identifikaci vašeho přístroje.

Výrobní číslo: _____

Datum nákupu: _____

1. Popis přístroje

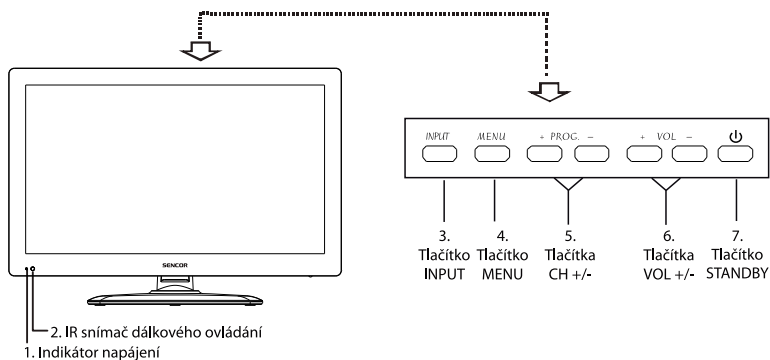

1. Indikátor napájení

Modrá: Normální zapnutý stav. Červená: Pohotovostní režim.

2. IR snímač dálkového ovládání

Nasměrujte dálkový ovladač na tento senzor.

3. Tlačítko INPUT

Stiskem vyberte požadovaný vstup.

4. Tlačítko MENU

V TV režimu vyvolá na obrazovku hlavní menu LCD televizoru.

5. Tlačítka VOL +/-

Stiskem zvýšte/snižte hlasitost.


6. Tlačítka CH +/-

Stiskem přepínáte mezi jednotlivými kanály.

7. Tlačítko STANDBY

Zapne televizor z pohotovostního režimu.

2. Dálkový ovladač

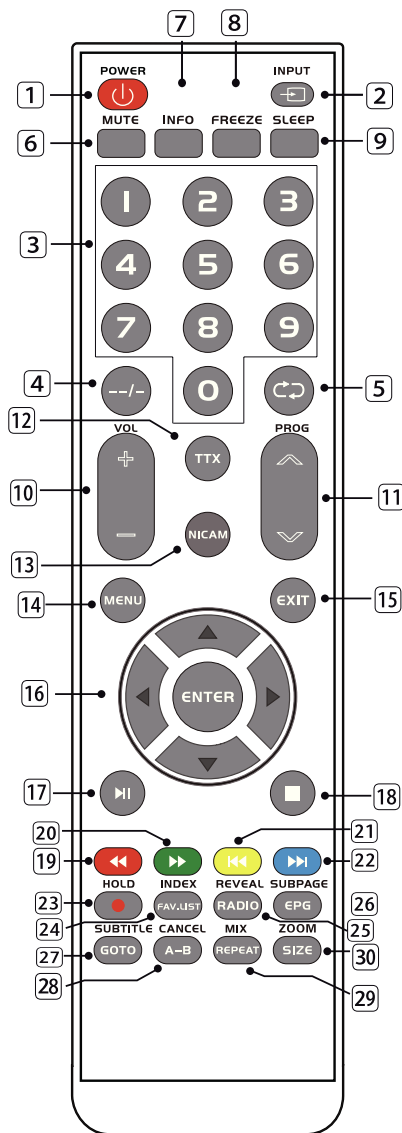

1. Tlačítko POWER

Zapne televizor z pohotovostního režimu.

2. Tlačítko INPUT

Stiskem vyberte požadovaný vstup.

3. Číslíková tlačítka 0-9

Stiskem 0-9 vyberte přímo TV kanál při sledování TV. V režimu teletextu zadejte číslo stránky atd.

4. Tlačítko --/--

Stiskem zobrazte zdroj a informace o kanálech.

5. Tlačítko ↺

Návrat na dříve sledovaný program.

6. Tlačítko MUTE

Stiskem ztlumte zvuk. Zvuk obnovíte opětovným stiskem nebo stiskem VOL +.

7. Tlačítko INFO

Stiskem zobrazíte různé informace o programu v závislosti na provozovateli kanálu.

8. Tlačítko FREEZE (zmrazit)

Zastavení obrazu

9. Tlačítko SLEEP

Nastavení času automatického vypnutí televizoru.

10. Tlačítko VOL+/-

Stiskem zvýšte/snižte hlasitost.

11. Tlačítko PROG+/-

Stiskem přepínáte mezi jednotlivými kanály.

12. Tlačítko TTX

Zapnutí nebo vypnutí teletextu.

13. Tlačítko NICAM

Vstup nebo výstup NICAM.

14. Tlačítko MENU

V TV režimu vyvolá na obrazovku hlavní menu LCD televizoru.

15. Tlačítko EXIT

Funkce odchodu z nabídky nebo zobrazení.

16. Tlačítko ▲/▼/◀/▶/ENTER

Umožňuje navigaci v menu na obrazovce a nastavení televizoru podle vašich preferencí.

17. Tlačítko ►II

Reprodukce/pauza nebo započítí časově posunutého nahrávání.

18. Tlačítko ■

Ukončit přehrávání a návrat do seznamu.

19. Tlačítko ◀◀

V režimu MEDIA: rychlé přetáčení zpět

20. Tlačítko ►►

V režimu MEDIA: rychlé přetáčení vpřed

21. Tlačítko ◀◀

V režimu MEDIA: přeskok na předchozí stopu

22. Tlačítko ►►|

V režimu MEDIA: přeskok na následující stopu

23. Tlačítko HOLD/●

Tlačítko HOLD: podržení současného zobrazení

V režimu MEDIA: Stiskem spustíte nahrávání.

24. Tlačítko INDEX/FAV.LIST

Tlačítko INDEX: vyvolejte stránku obsahu teletextu.

V režimu MEDIA tlačítko FAV.LIST: Stiskem v TV režimu zobrazte/vypnete nabídku FAV. Stiskem v režimu teletextu zobrazte kombinaci textu a obrazu.

25. Tlačítko REVEAL/RADIO

Tlačítko REVEAL: Stiskněte REVEAL pro zobrazení nebo vypnutí skrytých informací teletextu (závisí na vysílání).

Tlačítko RADIO: Stiskem vyberte režim TV nebo RADIO.

26. Tlačítko EPG/ SUBPAGE

Tlačítko EPG: Stiskem zobrazte/vypněte elektronického průvodce programy.

Tlačítko SUBPAGE: Stiskněte SUBPAGE pro přístup na podstránky teletextu.

27. Tlačítko SUBTITLE/GOTO

Tlačítko SUBTITLE: zobrazení funkce titulků

Tlačítko GOTO: přechod na vybranou stránku

28. Tlačítko CANCEL/A-B

Tlačítko CANCEL: funkce zrušení v režimu grafiky

Tlačítko A-B: výběr opakovaného přehrávání označeného segmentu

29. Tlačítko MIX/REPEAT

Tlačítko MIX: režim míchání obrazu a písma

Tlačítko REPEAT: režimu opakovaného přehrávání

30. Tlačítko ZOOM/SIZE

Tlačítko ZOOM: přiblížení / oddálení obrazu


Tlačítko SIZE: Stiskem SIZE změníte velikost zobrazení v režimu MEDIA.

Poznámka:

Vyjměte baterie, pokud budete přístroj ukládat nebo ho nebudete delší dobu používat.

- Pro obsluhu přístroje ovladačem nasměrujte ovladač na přístroj a potom stiskněte tlačítko pro jeho požadovanou funkci. Účinný dosah ovladače je do cca 5 metrů při odchylce max. +/- 30° od kolmého směru k senzoru přijímače dálkového ovládání na přední straně přístroje. Snižováním kapacity baterií se účinný dosah ovladače postupně zkracuje. V okamžiku použití ovladače nesmí být v prostoru mezi ovladačem a přístrojem pevné překážky.
- Při běžném používání ovladače je životnost baterií v ovladači cca 1 rok. Po významném zkrácení účinného dosahu ovladače nebo při problémech s obsluhou přístroje ovladačem vyměňte v ovladači obě baterie. Pokud nebudete ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj obě baterie – zabráníte tak event. poškození ovladače jejich případným vytečením.
- Zabraňte dopadu silného světla (např. slunečního svitu nebo světla silných fluorescenčních/úsporných zdrojů), které může snížit účinnost a spolehlivost infračerveného dálkového ovládání.

3. Zapojení a nastavení

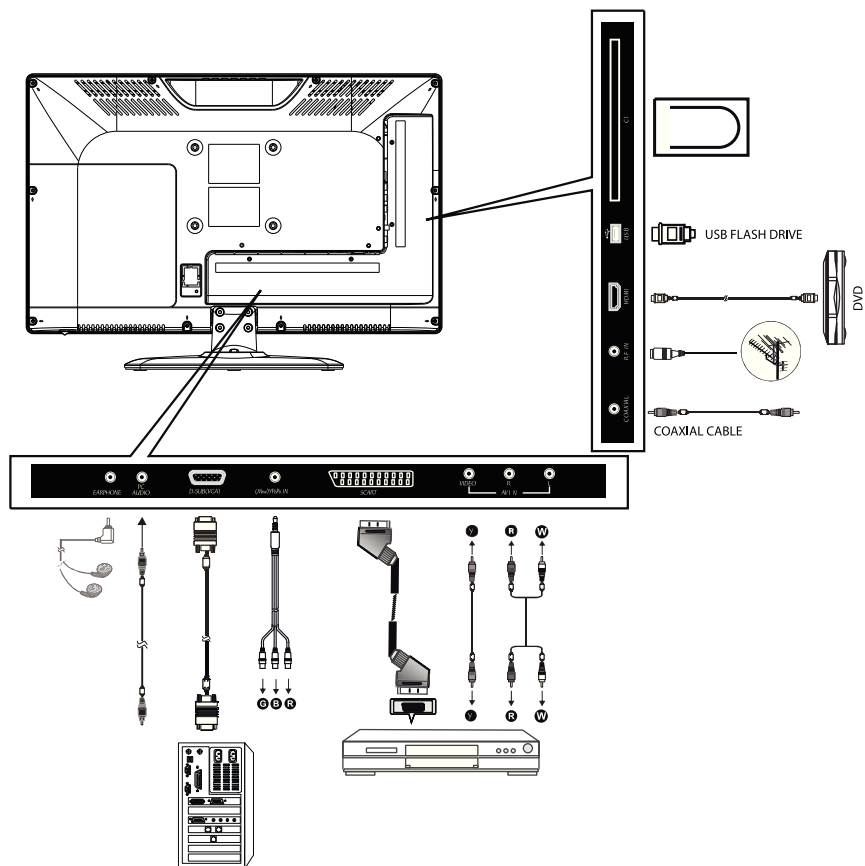

- Y** Video vstup (žlutá – AV)
- R** Audio pravý (červená – AV)
- W** Audio levý (bílá – AV)
- G** Komponentní vstup Y (zelená – Component)
- B** Komponentní vstup Pb (modré – Component)
- R** Komponentní vstup Pr (červená – Component)

Instalace kabelu

Před instalací a používáním si prosím pečlivě přečtete celý návod k použití.

1. Vyjměte TV z obalu a položte ji na rovný a pevný povrchu.

Poznámka:

Před zapojováním nebo odpojováním TV, počítače nebo jiných zařízení je třeba se ujistit, že je přívodní kabel odpojen. Při odpojování napájecích nebo signálových kabelů uchopte kabel za koncovku, nikdy netahejte za samotné kabely.

2. IEC konektor antény lze propojit s VF vstupem televizoru.
3. AV výstupní konektor DVD lze pomocí AV kabelu propojit s AV vstupem televizoru.
4. Jeden konec VGA kabelu připojte k VGA portu počítače, druhý konec VGA kabelu zapojte do VGA portu televizoru a na obou koncích utáhněte šroubky po směru hodinových ručiček.

Poznámka:

Při připojování 15pólového VGA konektoru nepoužívejte nadměrnou sílu, aby nedošlo k poškození jednotlivých pinů.

5. Jeden konec HDMI kabelu připojte k HDMI přístroji, druhý konec HDMI kabelu připojte k TV.

Poznámka:

Při připojování HDMI kabelu dbejte na správnou orientaci a nepoužívejte přílišnou sílu, aby nedošlo k poškození jednotlivých pinů.

6. Ujistěte se, že jsou všechny AV kabely správně zapojeny do odpovídajících portů.
7. K těmto konektorům připojte vstupní nebo výstupní SCART konektor externího přístroje.
8. Přívodní kabel zapojte do síťové zásuvky s napětím 110 – 240 V~.

Poznámka:

Rozsah povoleného napájecího napětí této TV je 110 – 240V~ 50/60 Hz. Nepřipojujte TV k napájení mimo tento rozsah.

Při zapojování a odpojování napájecího kabelu držte vidlici za izolovanou část, nedotýkejte se přímo kovových částí vidlice.


4. Výběr vstupního zdroje

Stiskněte tlačítko **INPUT** pro zobrazení seznamu vstupních zdrojů.

Tlačítka ▲/▼ nebo **INPUT** vyberte požadovaný vstupní zdroj.

Stiskněte tlačítko **ENTER** pro potvrzení vstupního zdroje.

Stiskněte tlačítko **EXIT** pro výstup z menu.

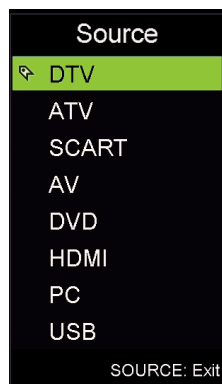

5. Prvotní nastavení

Anténním kabelem propojte televizor (RF-IN vstup) s anténní zásuvkou.

OSD Language (Jazyk OSD)

Tlačítka ◀/▶ vyberte jazyk pro menu a zprávy.

Mode Setting (Nastavení režimu)

Tlačítka ◀/▶ vyberte režim.

Country (Země)


Tlačítka ◀/▶ vyberte zemi instalace.

Antenna Type (Typ antény)

Tlačítka ◀/▶ vyberte typ antény.

Auto Scan (Automatické hledání)



Tlačítka ◀/▶ vyberte režimu: DTV + ATV, DTV nebo ATV.

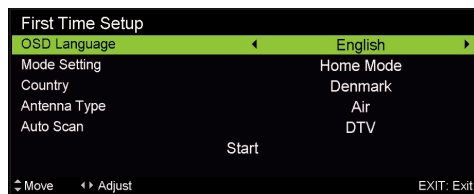

Auto Tuning Status (Stav automatického ladění)

První ladění je digitální. Pro vynechání digitálního ladění stiskněte tlačítko **MENU**.

Druhé ladění je analogové. Pro vynechání analogového ladění stiskněte tlačítko **MENU**.

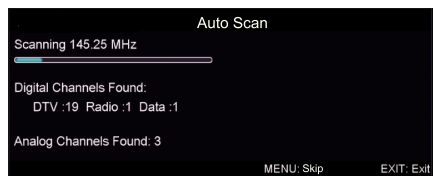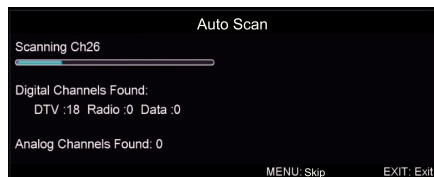


6. Ovládání menu

6.1 Nabídka Picture (Obraz)

Stiskem **MENU** zobrazte hlavní menu.

Tlačítky ◀/▶ vyberte **Picture (Obraz)** a vstupte do menu tlačítkem **ENTER/▼**.

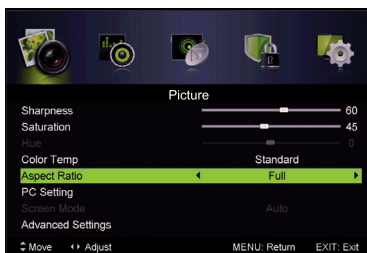

1. Stiskem ▲/▼ vyberte požadovanou položku, kterou chcete upravit.
2. Tlačítkem **ENTER/◀/▶** proveďte nastavení.
3. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko **MENU** pro uložení a návrat na předchozí menu.

Picture Mode (Režim obrazu)

Tlačítky ▲/▼ vyberte položku Picture Mode (Režim obrazu) a tlačítky ◀/▶ vyberte režim. V nabídce jsou následující režimy: **Standard (Standardní)**, **Movie (Film)**, **User (Uživatelský)**, **Vivid (Živý)**.

Brightness (Jas) / Contrast (Kontrast) / Sharpness (Ostrost) / Saturation (Sytost) / Hue (Odstín)

Tlačítky ▲/▼ vyberte možnost a tlačítky ◀/▶ proveďte nastavení.

Brightness (Jas) Nastavte jas celého obrazu.

Contrast (Kontrast) Nastavte kontrast obrazu, nicméně stín obrazu zůstává konstantní.

Sharpness (Ostrost) Nastavte ostrost detailů obrazu.

Saturation (Sytost) Nastavte sytost barev.

Hue (Odstín) Nastavte odstín barev přenesených v režimu NTSC.

Color Temp (Teplota barev)

Slouží ke změně barevného spektra obrazu.

Tlačítky ▲/▼ vyberte položku **Color Temp (Teplota barev)** a tlačítky ◀/▶ změňte nastavení. V nabídce jsou následující režimy: **Standard (Standardní)** / **Cool (Studený)** / **Warm (Teplý)**.

Standard (Standardní) Výsledkem je živý obraz.

Cool (Studený) Výsledkem je zlehka namodralý odstín obrazu.

Warm (Teplý) Výsledkem je načervenalý odstín obrazu.

Aspect Ratio (Poměr stran)

Tlačítky ▲/▼ vyberte **Aspect Ratio (Poměr stran)** a tlačítky ◀/▶ vyberte příslušný poměr stran.

Auto (Automaticky) Automatické nastavení poměru stran v závislosti na velikosti TV a vysílaném programu.


Full / 4:3 / Zoom 1 / Zoom 2 Vyberte v závislosti na doporučeném formátu.

PC Setting (Nastavení PC)

Stiskněte tlačítko **INPUT** a vyberte **PC Setting (Nastavení PC)**.

Stiskněte tlačítko **MENU** pro vstup do hlavního menu a poté tlačítky ◀/▶ vyberte **Picture (Obraz)**.

Stiskněte tlačítko **ENTER/▼** pro vstup do menu a tlačítkem ▼ vyberte **PC Setting (Nastavení PC)**.

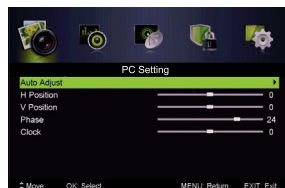

Tlačítky ▲/▼ vyberte položku a tlačítka ◀/▶ provedte nastavení.

Auto Adjust (Automatické nastavení) Stiskněte tlačítko **MENU/▶** pro nastavení automatické optimální pozice obrazu.

H Position (H pozice) Nastavte horizontální pozici obrazu.

V Position (V pozice) Nastavte vertikální pozici obrazu.

Phase (Fáze) Minimalizuje horizontální zkreslení.

Clock (Hodiny) Minimalizuje vertikální pruhy obrazu.


Screen Mode (Režim obrazovky)

Tlačítka ▲/▼ vyberte režim **HDMI**, poté tlačítka ◀/▶ vyberte **Auto (Automatický)**, **Video (Video)** nebo **PC (počítač)**. Tyto možnosti jsou dostupné pouze v režimu **HDMI**.

Advanced Settings (Pokročilé nastavení)

Provedte pokročilé nastavení pro jemné doladění obrazu.

Tlačítka ▲/▼ vyberte **Advanced Settings (Pokročilé nastavení)** a tlačítkem **ENTER / ▶** vstupte do podmenu.

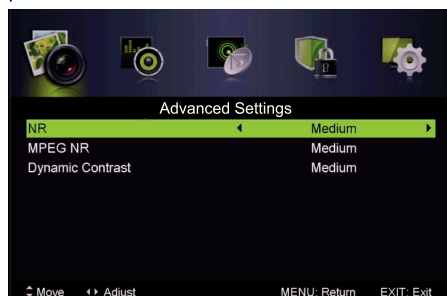

NR (Redukce šumu)

Nastavte možnost redukce šumu obrazu. Tlačítka ▲/▼ vyberte možnost NR a tlačítka ◀/▶ vyberte režim.

Off (Vypnuto) Redukce šumu bude vypnuta.

Week (Týden) Detekce a redukce nízkého šumu obrazu.

Medium (Střední) Detekce a redukce středního šumu obrazu.

Strong (Vysoký) Detekce a redukce zvýšeného šumu obrazu.

Mpeg NR

Nastavte možnost redukce MPEG šumu obrazu. Tlačítka ▲/▼ vyberte možnost NR a tlačítka ◀/▶ vyberte režim.

Off (Vypnuto) Redukce šumu bude vypnuta.

Week (Týden) Detekce a redukce nízkého MPEG šumu obrazu.

Medium (Střední) Detekce a redukce středního MPEG šumu obrazu.

Strong (Vysoký) Detekce a redukce zvýšeného MPEG šumu obrazu.



Dynamic Contrast (Dynamický kontrast)

Automatické nastavení detailů a jasu obrazu. Tlačítka ▲/▼ vyberte možnost **Dynamic Contrast (Dynamický kontrast)** a tlačítka ◀/▶ vyberte požadovaný režim. Dostupné jsou tyto možnosti: **Off (Vypnuto)**, **Week (Týden)**, **Medium (Střední)**, **Strong (Vysoký)**.

6.2 Nabídka Audio (Zvuk)

Stiskem **MENU** zobrazíte hlavní menu.

Tlačítky **◀/▶** vyberte **Audio (Zvuk)** a vstupte do menu tlačítkem **ENTER/▼**.

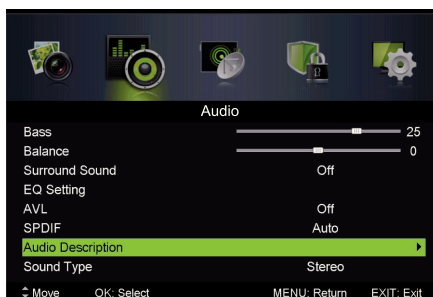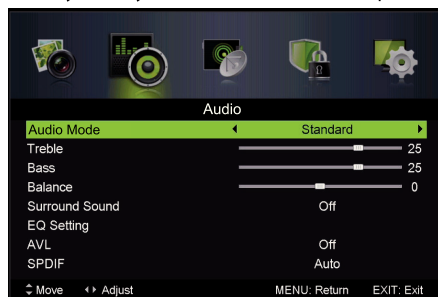

1. Stiskem **▲/▼** vyberte požadovanou položku, kterou chcete upravit.
2. Tlačítkem **ENTER/◀/▶** proveďte nastavení.
3. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko **MENU** pro uložení a návrat na předchozí menu.

Sound Mode (Režim zvuku)

Tlačítka **▲/▼** vyberte **Sound Mode (Režim zvuku)** a tlačítka **◀/▶** vyberte režim zvuku. Dostupné jsou tyto možnosti: **Music (Hudba)**, **Personal (Osobní)**, **Movie (Film)**.

Treble (Výšky) / Bass (Basy) / Balance (Vyvážení)

Tlačítka **▲/▼** vyberte položku a tlačítka **◀/▶** proveďte nastavení.

Treble (Výšky) Nastavte výšky zvuku. Zvýšení nebo snížení vysokých tónů.

Bass (Basy) Nastavte basy zvuku. Zvýšení nebo snížení nízkých (hlubokých) tónů.

Balance (Vyvážení) Nastavte vyvážení levého a pravého reproduktoru pro požadovaný poslech.


Surround Sound (Prostorový zvuk)

Tlačítka **▲/▼** vyberte **Surround Sound (Prostorový zvuk)** a tlačítka **◀/▶** vyberte **On (Zapnuto)** nebo **Off (Vypnuto)**.

EQ Setting (Nastavení ekvalizéru)

Můžete si vybrat až ze 7 pásem ekvalizéru.

Tlačítka **▲/▼** vyberte **EQ Setting (Nastavení ekvalizéru)** a tlačítkem **ENTER/▶** vstupte do podmenu.

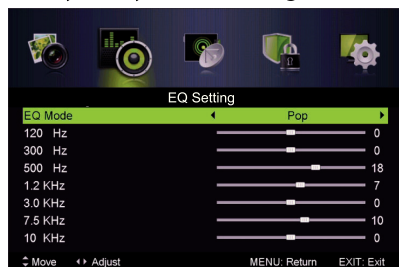

EQ Mode (Režim ekvalizéru)

Tlačítka **▲/▼** vyberte **EQ Mode (Režim ekvalizéru)** a tlačítka **◀/▶** vyberte režim. Dostupné jsou tyto možnosti: **Off (Vypnuto)**, **Rock (Rocková hudba)**, **Pop (Popová hudba)**, **Jazz (Jazzová hudba)**, **User (Uživatelský)**.

AVL (Automatické ovládání hlasitosti)


Nastavte funkci automatického ovládání hlasitosti. Tlačítka ▲/▼ vyberte **AVL** a poté tlačítka ◀/▶ vyberte **On (Zapnuto)** nebo **Off (Vypnuto)**.

SPDIF

Tlačítka ▲/▼ vyberte **SPDIF** a poté tlačítka ◀/▶ vyberte **Off (Vypnuto)** / **Auto (Automatický)** / **PCM**.

Audio Description (Popis zvuku)

Tlačítka ▲/▼ vyberte **Audio Description (Popis zvuku)** a poté tlačítkem **ENTER/▶** vstupte do podmenu.

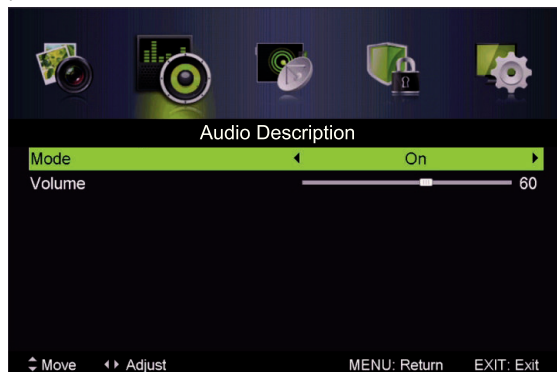**Mode (Režim)**

Tlačítka ▲/▼ vyberte **Mode (Režim)** a poté tlačítka ◀/▶ nastavte **On (Zapnuto)** nebo **Off (Vypnuto)**. Pokud je režim zapnut, můžete být hlasitost nastavit uživatelem.


Sound Type (Typ zvuku)

Tlačítka ▲/▼ vyberte **Sound Type (Typ zvuku)** a poté tlačítka ◀/▶ vyberte režim. Dostupné jsou tyto možnosti: **Stereo** / **Dual I**, **Dual II**, **Mixed (mixovaný)**.

6.3 Nabídka Channel (Kanál)

Stiskem **MENU** zobrazte hlavní menu.

Tlačítka ◀/▶ vyberte **Channel (Kanál)** a vstupte do menu tlačítkem **ENTER/▼**.

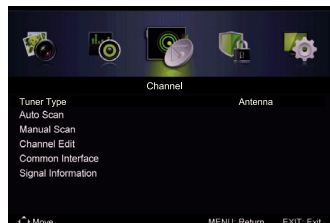

1. Stiskem ▲/▼ vyberte požadovanou položku, kterou chcete upravit.
2. Tlačítkem **ENTER** vstupte do podmenu.
3. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko **MENU** pro uložení a návrat na předchozí menu.


Tuner Type (Typ tuneru)

Tlačítka ▲/▼ vyberte **Tuner Type (Typ tuneru)** a tlačítka ◀/▶ vyberte **Antenna (Anténa)** nebo **Cable (Kabel)**.


Auto Scan (Automatické hledání)

Tlačítka ▲/▼ vyberte **Auto Scan (Automatické hledání)** a poté tlačítkem **ENTER/▶** vstupte do podmenu.

Typ tuneru Anténa

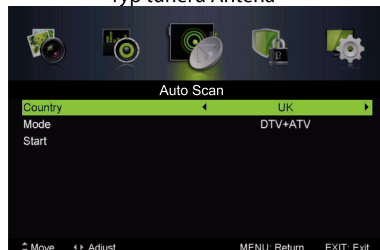

Typ tuneru Kabel

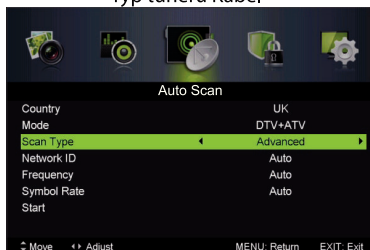

Country (Země)

Tlačítka ◀/▶ vyberte zemi.

Mode (Režim)

Tlačítka ◀/▶ vyberte režim.

Scan Type (Typ hledání)

Tlačítka ◀/▶ vyberte typ hledání: **Advanced (Pokročilý)**, **Quick (Rychlý)**, **Full (Plný)**.

Network ID (ID sítě)

Tlačítka ◀/▶ vyberte typ ID sítě: **Auto** (Automatická) nebo vložte číselnou hodnotu.

Frequency (Frekvence)

Tlačítka ◀/▶ vyberte frekvenci: **Auto** (Automatická) nebo vložte číselnou hodnotu.

Symbol Rate (Poměr symbolů)


Tlačítka ◀/▶ vyberte poměr symbolů: **Auto** (Automatická) nebo vložte číselnou hodnotu.

Start

Stiskněte tlačítko **ENTER/▶** pro spuštění automatického hledání. Televizor nejprve vyhledá digitální kanály a poté analogové. Před spuštěním automatického hledání je třeba provést výběr antény. Špatné nastavení antény může způsobit nenalezení žádných kanálů. Číslo nalezených kanálů neobsahuje kódované kanály.

Manual Scan (Ruční hledání)


Tlačítka ▲/▼ vyberte **Manual Scan (Ruční hledání)** a poté tlačítkem **ENTER / ►** vstupte do pomenu.

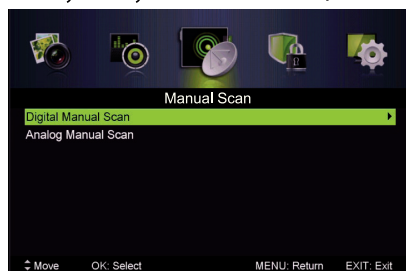


Digital Manual Scan (Digitální ruční hledání)

Tlačítka ▲/▼ vyberte **Digital Manual Scan (Digitální ruční hledání)** a poté tlačítkem **ENTER/►** vstupte do podmenu.

Typ tuneru Anténa

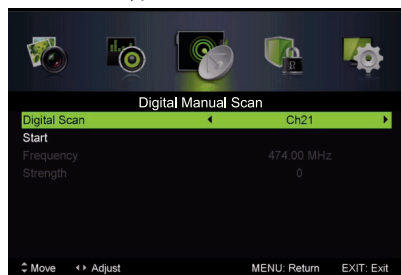

Typ tuneru Kabel

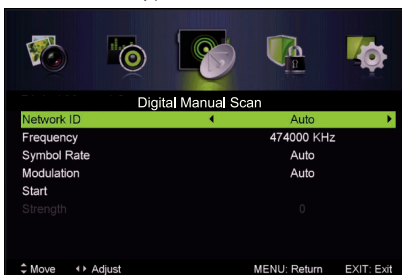

Network ID (ID sítě)

Tlačítka ◀/► vyberte typ ID sítě: **Auto** (Automatická) nebo vložte číselnou hodnotu.

Frequency (Frekvence)

Tlačítka ◀/► vyberte frekvenci: **Auto** (Automatická) nebo vložte číselnou hodnotu.

Symbol Rate (Poměr symbolů)

Tlačítka ◀/► vyberte poměr symbolů: **Auto** (Automatická) nebo vložte číselnou hodnotu.

Modulation (Modulace)

Tlačítka ◀/► vyberte typ modulace: **Auto (Automatická)**, **16QAM**, **32QAM**, **64QAM**, **128QAM**, **256QAM**.


Start

Stiskněte tlačítko **ENTER/►** pro spuštění automatického hledání.

Analog Manual Scan (Analogový ruční hledání)

Tlačítka ▲/▼ vyberte **Analog Manual Scan (Analogový ruční hledání)** a poté tlačítkem **ENTER / ►** vstupte do podmenu.

Ovládání menu

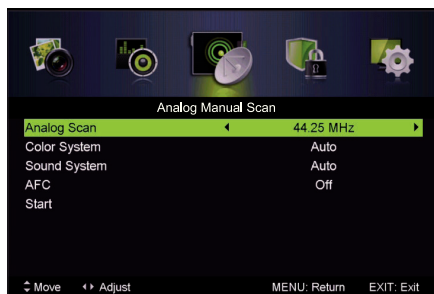

Analog Scan (Analogové hledání)

Tlačítka ◀/▶ vyberte **Analog Scan (Analogové hledání)**.

Color system (Systém barev)

Tlačítka ◀/▶ vyberte systém barev: **Auto (Automatický)**, **PAL** nebo **SECAM**.

Sound System (Systém zvuku)

Tlačítka ◀/▶ vyberte systém zvuku: **Auto (Automatický)**, **DK**, **BG**, **I** nebo **L**.

Modulation (Modulace)

Tlačítka ◀/▶ vyberte typ modulace: **Auto (Automatická)**, **16QAM**, **32QAM**, **64QAM**, **128QAM**, **256QAM**.

AFC (Automatické jemné ladění)

Tlačítka ◀/▶ vyberte **On (Zapnuto)** nebo **Off (Vypnuto)**.


Start

Stiskněte tlačítko **ENTER/▶** pro spuštění hledání.



Channel Edit (Úprava kanálů)

Tlačítka ▲/▼ vyberte položku **Channel Edit (Úprava kanálů)** a tlačítkem **ENTER / ►** vstupte do podmenu.

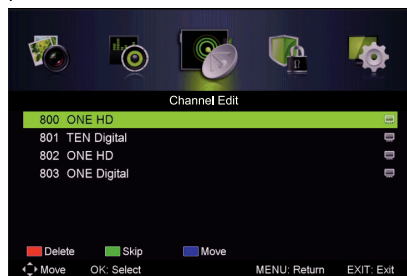

   Barevná tlačítka slouží jako tlačítkové zkratky pro programování kanálů.

Nejprve tlačítka ▲/▼ zvýrazněte kanál, který chcete vymazat, přesunout nebo přeskočit a poté:

- **Červeným** tlačítkem kanál vymažete.
- **Zeleným** tlačítkem nastavíte funkci přeskočení kanálu.
- **Modrým** tlačítkem označíte kanál na přesunutí. Poté tlačítka ▲/▼ vyberte pozici, kam chcete kanál přesunout.


Common Interface (CI rozhraní)

Tlačítka ▲/▼ vyberte **Common Interface (CI rozhraní)** a tlačítkem **ENTER** vstupte do podmenu. Režim je dostupný, pokud je vložena CI karta v režimu DTV.



Signal Information (Informace o signálu)



Tlačítka ▲/▼ vyberte **Signal Information (Informace o signálu)** a tlačítkem **ENTER** vstupte do podmenu pro zobrazení detailních informací o signálu. Tato funkce je dostupná pouze v režimu DTV.

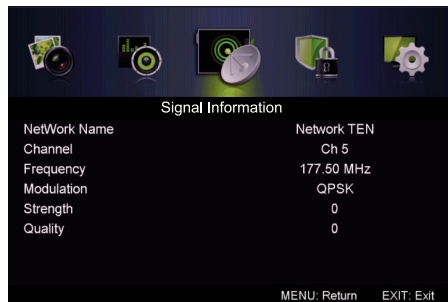

6.4 Nabídka Lock (Zámek)

Stiskem **MENU** zobrazte hlavní menu.

Tlačítky ◀/▶ vyberte **Lock System (Zámek)** a vstupte do menu tlačítkem **ENTER/▼**.

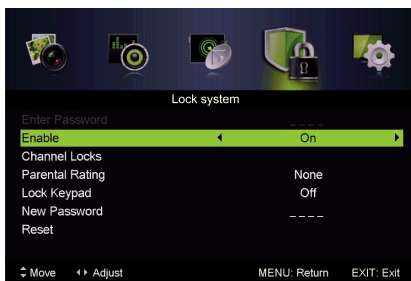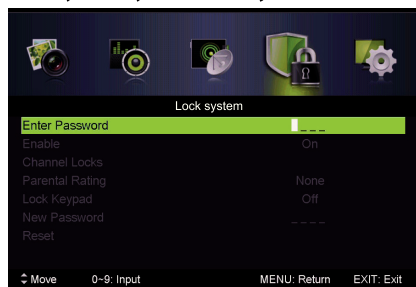

1. Stiskem ▲/▼ vyberte požadovanou položku, kterou chcete upravit.
2. Tlačítkem **ENTER/◀/▶** vstupte do podmenu.
3. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko **MENU** pro uložení a návrat na předchozí menu. Heslo z výroby je 0000. Pokud heslo, které jste si nastavili, zapomenete, kontaktujte autorizované servisní středisko.


Enable (Umožnit)

Tlačítka ▲/▼ vyberte **Enable (Umožnit)** a poté tlačítka ◀/▶ nastavte **On (Zapnuto)** nebo **Off (Vypnuto)**.

Podmenu **Channel Locks (Zámky kanálů)**, **Parental Rating (Rodičovské nastavení)** a **Lock Keypad (Zamčená klávesnice)** jsou dostupné, pouze pokud je funkce **Enable (Umožnit)** zapnuta (On).

Channel Locks (Zámky kanálů)

Tlačítka ▲/▼ vyberte **Channel Locks (Zámky kanálů)** a tlačítkem **ENTER / ▶** vstupte do podmenu.

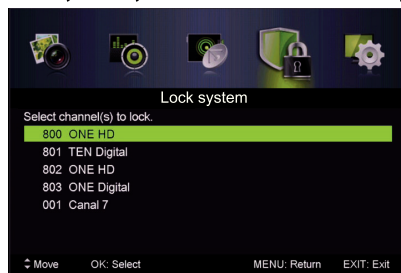

Parental Rating (Rodičovské nastavení)

Tlačítka ▲/▼ vyberte **Parental Rating (Rodičovské nastavení)** a tlačítka ◀/▶ nastavte příslušnou hodnotu.

Lock Keypad (Zamčená klávesnice)

Slouží k zablokování tlačítek, abyste zabránili nežádoucímu použití nebo nastavení, např. malými dětmi.

Tlačítka ▲/▼ vyberte **Lock Keypad (Zamčená klávesnice)** a poté tlačítka ◀/▶ vyberte **On (Zapnuto)** nebo **Off (Vypnuto)**.

New Password (Nové heslo)

Tlačítka ▲/▼ vyberte **New Password (Nové heslo)** a poté vložte 4místné číslo. Heslo je třeba vložit dvakrát.



Reset

Tlačítka ▲/▼ vyberte **Reset** a poté tlačítkem **ENTER/▶** vstupte do menu automatického hledání.

6.5 Nabídka Setup (Nastavení)

Stiskem **MENU** zobrazíte hlavní menu.

Tlačítka ◀▶ vyberte **Setup (Nastavení)** a vstupte do menu tlačítkem **ENTER/▼**.

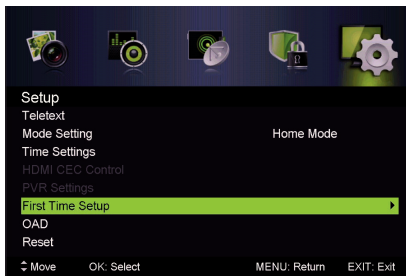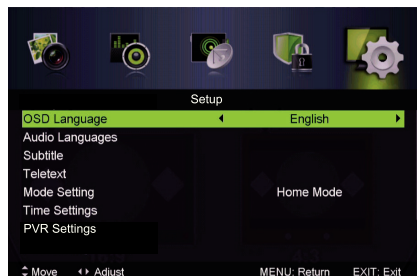



1. Stiskem ▲/▼ vyberte požadovanou položku, kterou chcete upravit.
2. Tlačítkem **ENTER/◀▶** vstupte do podmenu.
3. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko **MENU** pro uložení a návrat na předchozí menu.

OSD Language (Jazyk OSD)

Tlačítka ▲/▼ vyberte **OSD Language (Jazyk OSD)** a tlačítka ◀▶ provedte nastavení.

Audio Languages (Jazyky audio)

Tlačítka ▲/▼ vyberte **Audio Languages (Jazyky audio)** a poté tlačítkem **ENTER** vstupte do podmenu. Tlačítka ▲/▼/◀▶ vyberte první (Audio Primary Language) a druhý (Audio Secondary Language) jazyk audio.

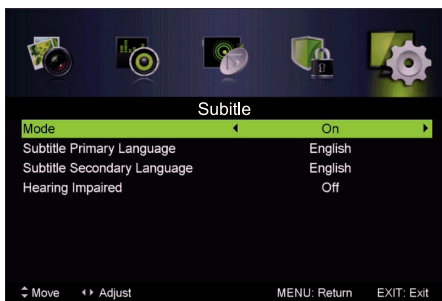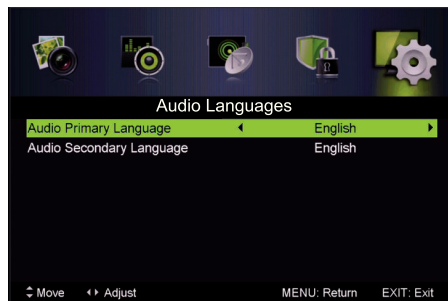

Subtitle (Titulky)

Tlačítka ▲/▼ vyberte **Subtitle (Titulky)** a poté tlačítkem **ENTER** vstupte do podmenu.

Mode (Režim)

Tlačítkem ▲/▼ vyberte **Mode (Režim)** a tlačítka ◀▶ vyberte **On (Zapnuto)** nebo **Off (Vypnuto)**.

Tlačítka ▲/▼/◀▶ vyberte první (Subtitle Primary Language) a druhý (Subtitle Secondary Language) jazyk titulků.



Hearing Impaired (Titulky pro neslyšící)

Tlačítka ▲/▼ vyberte **Hearing Impaired (Titulky pro neslyšící)** a poté tlačítka ◀▶ vyberte **On (Zapnuto)** nebo **Off (Vypnuto)**.

Teletext

Teletext je dostupný pouze v režimu DVT nebo ATV.

Tlačítka ▲/▼ vyberte **Teletext** a tlačítkem **ENTER/►** vstupte do podmenu.

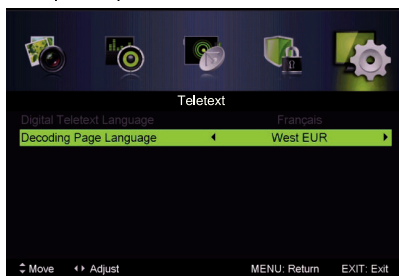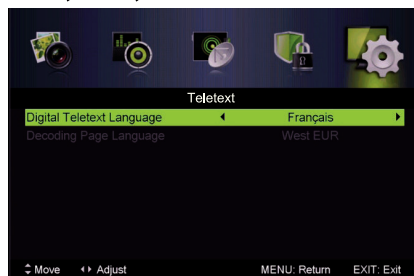


V režimu DTV tlačítka ◀/► vyberte **Digital Teletext Language (Digitální jazyk teletextu)**.

V režimu ATV tlačítka ◀/► vyberte **Decoding Page Language (Dekódovací stránku jazyka)**.


Mode Setting (Nastavení režimu)

Tlačítka ▲/▼ vyberte **Mode Setting (Nastavení režimu)**.

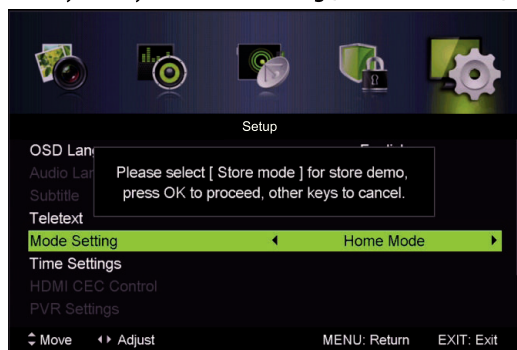

Time Setting (Nastavení času)

Tlačítka ▲/▼ vyberte **Time Setting (Nastavení času)** a tlačítkem **ENTER/►** vstupte do podmenu.

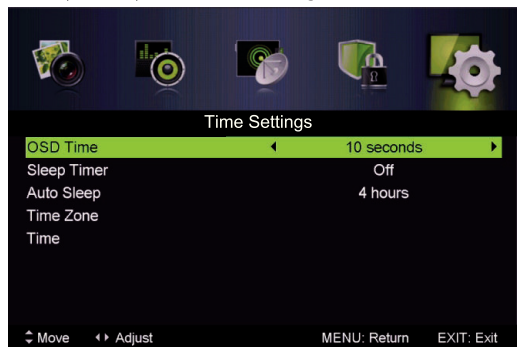

OSD Time (Doba zobrazení OSD)

Tlačítka ▲/▼ vyberte **OSD Time (Doba zobrazení OSD)** a tlačítka ◀/▶ nastavte hodnotu. Dostupné jsou tyto možnosti: **Off (Vypnuto)**, **10 sekund**, **20 sekund**, **30 sekund**, **60 sekund**.

Sleep Timer (Časovač vypnutí)

Nastavte dobu časovače, po které se televizor automaticky vypne.

Tlačítka ▲/▼ vyberte **Sleep Timer (Časovač vypnutí)** a tlačítka ◀/▶ nastavte hodnotu. Dostupné jsou tyto možnosti: **Off (Vypnuto)**, **5 minut**, **15 minut**, **30 minut**, **60 minut**, **90 minut**, **120 minut**, **240 minut**.


Auto Sleep (Automatické vypnutí)

Tlačítka ▲/▼ vyberte **Auto Sleep (Automatické vypnutí)** a tlačítka ◀/▶ nastavte hodnotu **Off (Vypnuto)**, **3 hodiny**, **4 hodiny** nebo **5 hodin**.

Time Zone (Časové pásmo)


Nastavte časové pásmo, ve kterém se nacházíte.

Tlačítka ▲/▼ vyberte **Time Zone (Časové pásmo)** a poté tlačítkem **ENTER/▶** vstupte do podmenu.

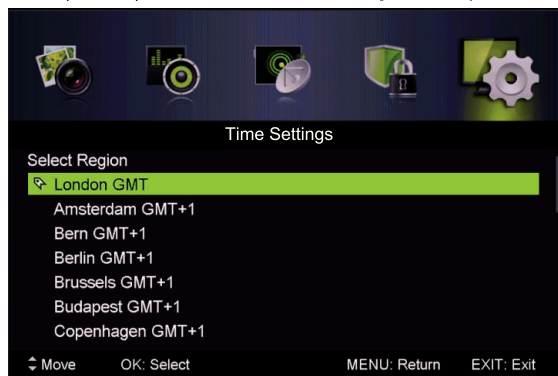

Time (Čas)

Tlačítka ▲/▼ vyberte **Time (Čas)** a tlačítkem **ENTER/▶** vstupte do podmenu.

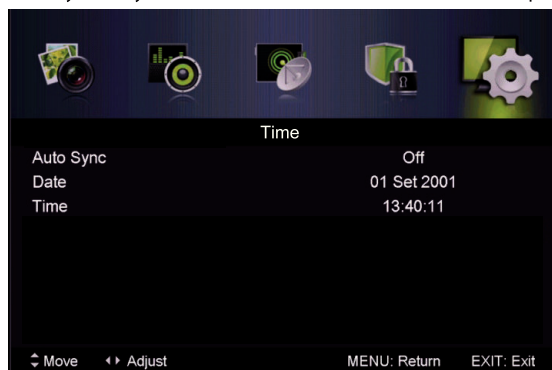

Nastavte **Auto Sync (Automatická synchronizace)** na **Off (Vypnuto)**, **On/Off Timer (Časovač vypnutí/zapnutí)** na **On (Zapnuto)** a poté můžete nastavit čas ručně.

Poznámka:

V případě výpadku proudu budou hodiny resetovány a bude třeba provést nové nastavení.

Ovládání menu

PVR Setting (Nastavení PVR)

Tlačítka ▲/▼ vyberte **PVR Setting (Nastavení PVR)** a tlačítkem **ENTER** vstupte do podmenu. Systém zkontroluje, zda je připojeno USB zařízení.




First Time Setup (Prvotní nastavení)

Tlačítka ▲/▼ vyberte **First Time Setup (Prvotní nastavení)** a tlačítkem **ENTER** vstupte do podmenu.


OAD

Tlačítka ▲/▼ vyberte **OAD** a tlačítkem **ENTER** vstupte do podmenu.

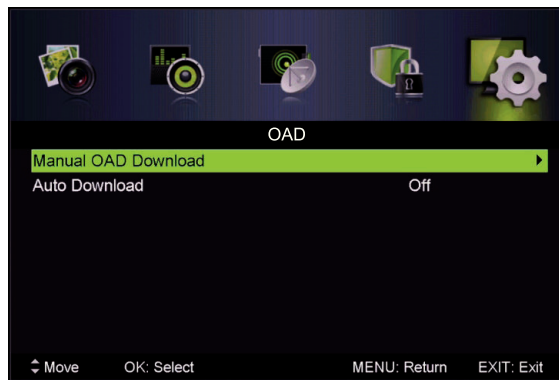

Manual OAD Download (Ruční stahování OAD)

Tlačítka ▲/▼ vyberte **Manual OAD Download (Ruční stahování OAD)** a tlačítkem **ENTER** vstupte do podmenu.

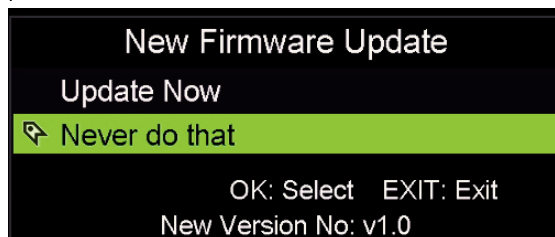


Auto Download (Automatické stahování)

Tlačítka ▲/▼ vyberte **Auto Download (Automatické stahování)** a tlačítka ◀/▶ vyberte **On (Zapnuto)** nebo **Off (Vypnuto)**.

Reset (Resetování)

Tlačítka ▲/▼ vyberte **Reset (Resetování)** a tlačítkem **ENTER** vstupte do podmenu.

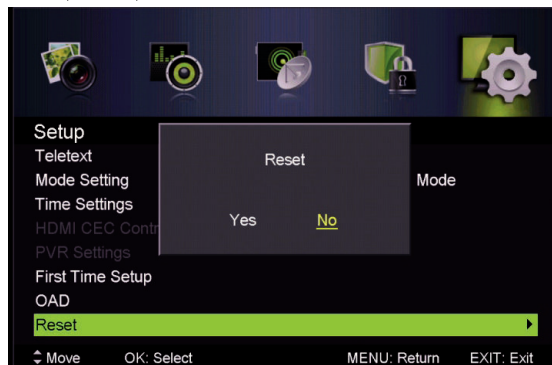

Budete vyzváni k potvrzení provedení funkce resetování. Vyberte **Yes (Ano)** pro provedení.

Menu EPG

Stiskněte tlačítko **EPG** na dálkovém ovladači pro vstup do menu EPG.



Poznámka:

Informace v menu EPG závisí na provozovateli daného kanálu.


ATV / SCART / HDMI / AV / YPbPr / PC

1. **PC Setting (Nastavení PC)** v menu **Picture (Obraz)** je dostupný pouze v režimu **PC Input (PC vstup)**. **Screen Mode (Režim obrazovky)** v menu **Picture (Obraz)** a **HDMI CEC Control (HDMI CEC)** v menu **Setup (Nastavení)** jsou dostupné pouze v režimu **HDMI Input (HDMI vstup)**.
2. **Audio Description (Popis audio)** a **Sound Type (Typ zvuku)** nejsou platné v menu **Audio (Zvuk)**.
3. Režimy **SCART**, **HDMI**, **AV**, **YPbPr**, **PC** nepodporují menu **Channel (Kanál)**.
4. **Parental Rating (Rodičovské nastavení)** a **Channel Locks (Zámky kanálů)** v menu **Lock (Zámek)** nejsou dostupné pro režimy **SCART**, **HDMI**, **AV**, **YPbPr**. **Parental Rating (Rodičovské nastavení)** není dostupné pro režim **ATV**. Režim **PC** nepodporuje menu **Lock (Zámek)**.
5. **Audio Language (Jazyk audio)**, **Subtitle (Titulky)** a **PVR Setting (Nastavení PVR)** v menu **Setup (Nastavení)** nejsou dostupné pro režimy **SCART**, **AV**, **PC**. **Audio Language (Jazyk audio)**, **Subtitle (Titulky)**, **Teletext** a **PVR Setting (Nastavení PVR)** v menu **Setup (Nastavení)** nejsou dostupné pro režimy **HDMI**, **YPbPr**.

7. USB ovládání

Před vstupem do menu **USB** je třeba nejprve vložit USB zařízení, poté stiskněte tlačítko **INPUT** a vyberte vstupní zdroj **USB**.

Tlačítky ◀/▶ vyberte **USB** jako vstupní zdroj a stiskněte tlačítko **ENTER** pro vstup do podmenu.

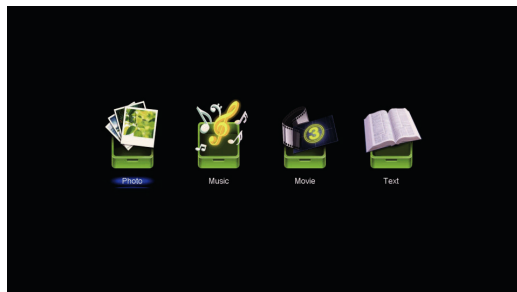


Tlačítky ◀/▶ vyberte požadovanou položku a stiskněte tlačítko **ENTER** pro vstup do podmenu.

7.1 Photo (Snímky)

Tlačítky ◀/▶ vyberte **Photo (Snímky)** z hlavní nabídky a tlačítkem **ENTER** vstupte do podmenu.

Tlačítky ◀/▶ vyberte drive disk a tlačítkem **ENTER** vstup do menu disku.

Tlačítky ◀/▶ vyberte možnost návratu do předchozího menu.

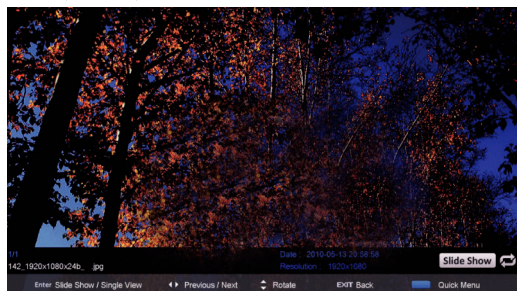


7.2 Music (Hudba)

Tlačítky ◀/▶ vyberte **Music (Hudba)** z hlavní nabídky a tlačítkem **ENTER** vstupte do podmenu.

Tlačítky ▲/▼ vyberte drive disk a tlačítkem **ENTER** vstup do menu disku.

Tlačítky ▲/▼ vyberte možnost návratu do předchozího menu.

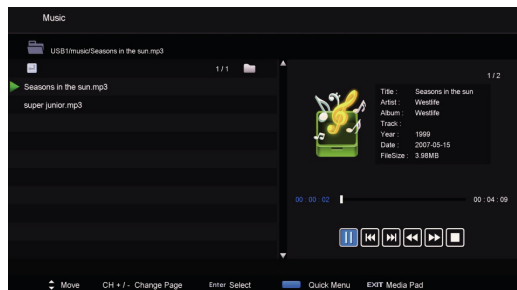

Po zvýraznění vybrané volby se vpravo zobrazí informace o souboru.

7.3 Movie (Film)

Tlačítka ◀▶ vyberte **Movie (Film)** z hlavní nabídky a tlačítkem **ENTER** vstupte do podmenu.

Tlačítka ▲▼ vyberte drive disk a tlačítkem **ENTER** vstup do menu disku.

Tlačítka ▲▼ vyberte možnost návratu do předchozího menu.




7.4 Text (Text)


Tlačítka ◀▶ vyberte **Text (Text)** z hlavní nabídky a tlačítkem **ENTER** vstupte do podmenu.

Tlačítka ▲▼ vyberte drive disk a tlačítkem **ENTER** vstup do menu disku.

Tlačítka ◀▶ vyberte možnost návratu do předchozího menu.

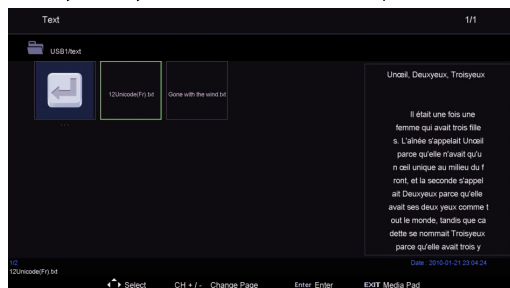

Po zvýraznění vybrané volby se vpravo zobrazí informace o souboru.

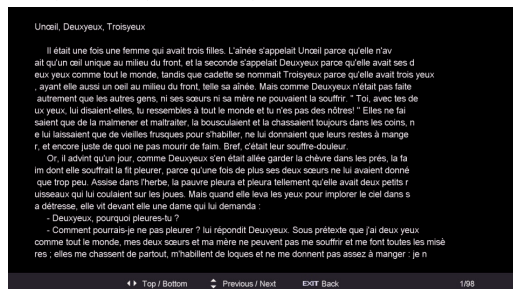

8. Průvodce řešením potíží

Řešení potíží

Dříve než se obrátíte na servis, proveďte následující jednoduché kontroly. Pokud potíže přetrvávají, odpojte TV a zavolejte servis.

POTÍŽ	MOŽNÉ ŘEŠENÍ
Žádný obraz a zvuk	- Zkontrolujte, zda je přívodní kabel zapojen do zásuvky ve zdi. - Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko POWER na čelním panelu TV přijímače. - Zkontrolujte nastavení jasu a kontrastu.
Normální obraz, ale žádný zvuk.	- Zkontrolujte hlasitost. - Není ztlumen zvuk? Stiskněte tlačítko MUTE. - Zkuste jiný kanál, problém může být na straně vysílání. - Jsou správně zapojeny audio kabely?
Nefunkční dálkový ovladač.	- Zkontrolujte, zda mezi televizorem a dálkovým ovladačem není nějaká překážka. - Jsou správně vloženy baterie? - Je správně nastaven režim ovládání: TV, VCR atd.? - Vložte nové baterie.
TV se náhle vypne.	- Není nastaven časový spínač? - Zkontrolujte nastavení napájení. Přerušeno napájení. - Je zapnuta funkce automatického vypínání a naladěna stanice nevysílá žádný signál, případně nebyl delší dobu použit dálkový ovladač.
Po zapnutí se obraz objevuje pomalu.	- To je normální, během procesu inicializace přístroje je obraz vypnutý. Pokud se obraz neobjeví po pěti minutách, obraťte se na své servisní středisko.
Žádné nebo špatné barvy nebo špatný obraz	- Nastavte barvy v menu voleb. - Zachovejte dostatečnou vzdálenost mezi televizorem a videorekordérem. - Zkuste jiný kanál, problém může být na straně vysílání. - Jsou správně zapojeny video kabely? - Aktivujte některou z funkcí pro obnovení jasu obrazu.
Horizontální/vertikální pruh nebo roztřesený obraz.	- Zkontrolujte, zda nedochází k lokálnímu rušení, například od ostatních elektrických spotřebičů.
Špatný příjem některých kanálů	- Problémy stanice nebo kabelové televize. Naladte jinou stanici nebo frekvenci stejné stanice. - Signál stanice je slabý nebo rušený, přesměrujte nebo nechte překontrolovat anténu. (Špatná anténa je nejčastější příčinou potíží s příjmem). - Zjistěte zdroj případných interferencí.
Čary nebo pruhy v obraze	- Zkontrolujte anténu (změňte nasměrování antény).
Žádný výstup z jednoho z reproduktorů	- Nastavte vyvážení v menu voleb.

Poznámka:

Problém ve VGA režimu (pouze pro VGA režim).

Průvodce řešením potíží

POTÍŽ	MOŽNÉ ŘEŠENÍ
Signál je mimo rozsah.	- Nastavte rozlišení, horizontální frekvenci nebo vertikální frekvenci. - Zkontrolujte, zda není uvolněný signálový kabel. - Zkontrolujte vstupní zdroj.
Vertikální pruh nebo pás na pozadí a horizontální šum a nesprávná poloha obrazu.	- Spustíte automatické nastavení nebo upravte časování, fázi nebo horizontální/vertikální polohu.
Nestálé barvy nebo jednobarevný obraz.	- Zkontrolujte signálový kabel. - Přeinstalujte video kartu v PC.

Údržba

Vhodnou údržbou lze zabránit předčasnému stárnutí přístroje. Pravidelné a pečlivé čištění může prodloužit životnost vašeho televizoru. Před čištěním nezapomeňte vypnout napájení a odpojit přírodní kabel.

Čištění obrazovky

1. Navlhčete měkký hadřík do roztoku vlažné vody a změkčovadla nebo saponátu na nádobí. Hadřík vyždímejte, dokud není skoro suchý, a poté jím otřete obrazovku.
2. Dbejte, aby na obrazovce nezůstala žádná voda, před zapnutím nechejte přístroj dokonale oschnout.

Čištění skříně

Nečistotu a prach otřete suchým a měkkým hadříkem. Nepoužívejte vlhký hadřík.

V případě dlouhodobé nepřítomnosti



Pokud nebudete TV delší dobu používat (například o dovolené), je dobré odpojit kabel a chránit tak přístroj před možným poškozením bleskem nebo přepětím v síti.

Technické specifikace

9. Technické specifikace

Model		SLE 1951M4	SLE 22F51M4	SLE 2452M4
Velikost obrazovky		47 cm (18,5") (max.)	55 cm (21,5") (max.)	60 cm (23,6") (max.)
Rozlišení obrazovky		1366 × 768	1920 × 1080	1366 × 768
Výstup zvuku		2 × 2 W		
Napájení		110 – 240 V ~ 50/60 Hz		
TV systém		TV PAL: I, B/G, D/K SECAM: D/K, B/G, L		
Frekvence		TV 46,25 MHz – 855,25 MHz		
Video výstup		NTSC 3,58/NTSC 4,43, PAL, SECAM		
Spotřeba		30 W	35 W	41 W
Spotřeba v pohotovostním režimu		≤ 0,5 W		
Anténní vstup		75 ohmů, nevyrovnaný		
Napájení dálkového ovladače		3 V (2 × AAA baterie)		
DVB-T	Frekvenční rozsah	VHF (174 MHz – 230 MHz)		
		UHF (474 MHz – 862 MHz)		
	Vstupní impedance	75 Ohmů		
	Pásmo kanálů	7 MHz/8 MHz		
		Modulace	DVB-T	QPSK, 16QAM, 64QAM
	DVB-C		(16,32,64,128,256)QAM	
	Video systém	MPEG-2 MP při ML		
	Systém zvuku	MPEG-1 vrstva 1/2, MPEG-2 vrstva 2		
Rozměry (d × š × v)	TV se stojanem	466 × 161 × 348	531 × 161 × 379	577 × 165 × 404
	TV bez stojanu	466 × 49 × 304	531 × 45 × 332	577 × 46 × 359
Hmotnost (čistá hmotnost)	TV se stojanem	4 kg	4,8 kg	5,5 kg
	TV bez stojanu	3 kg	3,8 kg	4,5 kg
Provozní teplota		0 – 40 °C		
Příslušenství		Návod k použití Dálkový ovladač Příslušenství pro montáž (volitelné)		

Technické specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazuje se právo na jejich změnu.

