

SENCOR®

Let's live!



LED televizor

SLE 24F55M4

NÁVOD K OBSLUZE

CZ



PŘED UVEDENÍM TELEVIZORU DO PROVOZU SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD. UCHOVEJTE HO PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. POZNAMENEJTE SI ČÍSLO MODELU A VÝROBNÍ ČÍSLO TELEVIZORU. PODÍVEJTE SE NA ŠTÍTEK NA ZADNÍM KRYTU A PŘEDEJTE ÚDAJE ZDE UVEDENÉ SVÉMU PRODEJCI V PŘÍPADĚ, ŽE BUDETE POTŘEBOVAT SERVISNÍ SLUŽBY.

Obsah

Důležité bezpečnostní instrukce	3
1. Úvod.....	8
1.1. Montáž podstavce.....	8
1.2. Instalace na stěnu.....	8
2. Popis přístroje.....	9
3. Dálkový ovladač.....	11
4. Připojení externích zařízení.....	14
4.1. PC připojení.....	14
4.2. Připojení antény.....	15
4.3. Připojení AV zařízení	16
5. Základní ovládání.....	17
5.1. Zapnutí a vypnutí televizoru.....	17
5.2. Instalace.....	17
5.3. Menu CHANNEL (KANÁL)	19
5.4. Menu PICTURE (OBRAZ)	24
5.5. Menu AUDIO (ZVUK).....	25
5.6. Menu CLOCK (ČAS).....	25
5.7. Menu SETUP (INSTALACE).....	26

5.8. Menu LOCK (Zámek).....	27
5.9. Menu EPG (Elektronický průvodce programy)	28
5.10. PVR File System (PVR systém záznamu) (pouze pro DTV).....	30
5.11. Time Shift (Časový posun)	32
6. USB přehrávač.....	34
6.1. PHOTO (FOTO)	34
6.2. MUSIC (Hudba)	35
6.3. MOVIE (FILM)	35
6.4. TEXT	36
7. Hotelový mód.....	37
8. Technické údaje	38

Důležité bezpečnostní instrukce

Pokud chcete výrobek správně používat, přečtěte si pozorně tento návod k použití a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. Pokud budete přístroj předávat (prodávat) další osobě, předejte společně s přístrojem i veškerou dokumentaci, včetně tohoto návodu.



Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje, že uvnitř tohoto přístroje se nachází nebezpečné napětí, které představuje riziko úrazu elektrickým proudem.

Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem nesnímejte kryt (nebo zadní stranu). Uvnitř se nenacházejí součásti, jejichž opravu by mohl provádět uživatel. Servisní zásahy svěřte autorizovanému servisnímu středisku.



Symbol vykřičníku v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje na důležité provozní a servisní pokyny v dokumentaci doprovázející přístroj.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Přečtěte si tento návod. Řiďte se tímto návodem a instrukcemi v něm uvedenými.
- Dbejte všech varování.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Používejte pouze doplňky a příslušenství uvedené výrobcem.
- Na přístroj se nesmí umístit otevřený plamen, např. hořící svíčka.
- Používejte přístroj v mírném klimatickém pásmu.
- Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroje uvedených v tomto návodu.
- Chraňte přístroj před úderem, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkem a prachem.
- Před vaším souhlasem s používáním přístroje dětmi musí být děti způsobem odpovídajícím jejich věku poučeny o správném a bezpečném používání přehrávače.

Instalace, ovládání

- Přístroj instalujte podle pokynů v návodu.
- Okolo přístroje ponechte na všech stranách volný prostor, nutný pro správnou cirkulaci vzduchu. Teplo vznikající při provozu je tím odváděno. Zakrytím větracích otvorů skříňky přístroje hrozí riziko přehřátí a poškození přístroje. Je třeba zajistit, aby nebylo bráněno odvětrávání zakrytím větracích otvorů např. novinami, ubrusem, závěsem, atd. Dodržujte instrukce o instalaci uvedené v návodu.

- Neinstalujte přístroj na přímém slunci nebo blízko zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplo. Vysokými teplotami je výrazně zkracována životnost elektronických dílů přístroje. Nepoužívejte a neponechávejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.
- Přístroj nesmí být vystaven kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na něj stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte přístroj před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou, neponechávejte a neinstalujte přístroj mimo místnosti. Přístroj nepoužívejte venku. Nedodržením těchto pokynů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Nesnažte se obejít bezpečnostní funkci polarizované vidlice. Pokud vidlici nelze zapojit do vaší zásuvky, obraťte se na elektrikáře, aby zastaralou zásuvku vyměnil.
- Před zapojením přístroje do síťové zásuvky se nejprve ujistěte, že napětí ve vaší síťové zásuvce odpovídá napětí na typovém štítku přístroje nebo jeho napájecího adaptéru.
- Dbejte, aby se po síťovém nebo napájecím kabelu nešlapalo ani nebyl stlačen, zvláště v blízkosti vidlice, zásuvky a bodu, kde vychází z přístroje nebo adaptéru. Síťová vidlice (adaptér) se používá jako odpojovací zařízení a musí být snadno dostupná.
- Pamatujte na to, abyste před odpojením síťového kabelu při napájení přístroj vždy nejprve odpojili vidlice (adaptér) ze síťové zásuvky.
- Vytáhněte přístroj ze zásuvky během bouřek, nebo pokud jej nepoužíváte delší dobu.
- Vyvarujte se přenesení přístroje z chladného do teplého prostředí nebo naopak, popř. při používání přístroje ve velmi vlhkém prostředí. Na některých dílech uvnitř skříňky přístroje může z kondenzovat vzdušná vlhkost a přístroj se tak může stát dočasně nefunkčním. V takové případě nechte přístroj na teplém a dobře větraném místě a vyčkejte 1–2 hodiny v klidu, až se vlhkost odpaří a přístroj bude možné normálně používat. Pozor zejména při prvním použití přehrávače bezprostředně po jeho nákupu v chladném ročním období.
- Pro nabití akumulátorového bloku integrovaného do přístroje (pokud je jím přístroj vybaven) umístěte přístroj na dobře větrané místo, v dostatečné vzdálenosti od vznětlivých materiálů.
- Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroj uvedených v tomto návodu.
- Chraňte přístroj před úderu, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkem a prachem.

Servis a údržba

- Pro zabránění rizikům úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru nevyjímejte přístroj ze skříňky – uvnitř skříňky nejsou díly, které by mohl opravit nebo seřídit jeho uživatel bez odpovídajícího vybavení a kvalifikace. Bude-li přístroj vyžadovat seřízení nebo opravu kontaktujte odborný servis.

- V případě výskytu jakýchkoliv neobvyklých jevů během používání přístroje, jako je např. výskyt charakteristického zápachu pálící se izolace nebo dokonce dýmu, přístroj neprodleně vypněte, od přístroje odpojte používaný zdroj jeho napájení a s dalším používáním přístroje vyčkejte na výsledek jeho kontroly pracovníky odborného servisu.
- Přenechejte veškerý servis kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokud byl přístroj jakýmkoliv způsobem poškozen, například v případě poškození síťového kabelu, polití přístroje tekutinou, vniknutí cizích předmětů dovnitř přístroje, vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti, pokud přístroj nefunguje běžným způsobem nebo došlo k jeho pádu.
- Před čištěním, přenesením, vyjmutím disku z přístroje a jinou údržbou odpojte vidlici (adaptér) ze síťové zásuvky.
- Přístroj čistěte pouze suchou tkaninou.
- K čištění nepoužívejte benzín, ředidlo nebo jiná rozpouštědla ani nepoužívejte brusné čisticí prostředky, drátěnky nebo houbičky s drátěnkami.

Dálkový ovladač a baterie

- Nevystavujte dálkový ovladač ani baterie přímému slunci nebo zdrojům tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplo. Nepoužívejte a neoponechávejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.
- Dálkový ovladač ani baterie nesmí být vystaveny kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na ně stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou. Nepoužívejte venku. Nedodržením těchto pokynů hrozí riziko poškození dálkového ovladače nebo baterií.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Je třeba věnovat pozornost aspektům dopadu likvidace baterií na životní prostředí.
- Nevystavujte dálkový ovladač vysokému tlaku. Nepokládejte na dálkové ovladač těžké předměty.
- Nesprávné použití baterií může způsobit unik elektrolytu a korozi. Aby dálkový ovladač fungoval správně, postupujte podle níže uvedených pokynů:
- Nevkládejte baterie v nesprávném směru.
- Baterie nenabíjejte, nezahřívejte, neotvírejte ani nezkratujte.
- Nevhazujte baterie do ohně.
- Nenechávejte vybité baterie v dálkovém ovladači.
- Nekombinujte různé typy baterií nebo staré a nové baterie.
- Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie, abyste zabránili možnému poškození následkem vytečení baterií.
- Pokud dálkový ovladač nefunguje správně nebo se snížil jeho provozní dosah, vyměňte všechny baterie za nové.
- Dojde-li k úniku elektrolytu z baterií, ovladač dejte vyčistit do autorizovaného servisu.

**UPOZORNĚNÍ**

Z důvodu zamezení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti.

**UPOZORNĚNÍ**

Baterie se nesmí vystavovat nadměrnému teple, například slunečnímu svitu, ohni a podobně.

Příloha k návodu k obsluze o LCD obrazovce

SENCOR®

Upozornění při zobrazování statických snímků, červené/modré/zelené/černé body na obrazovce.

Zobrazování statického obrazu může způsobit trvalé poškození LCD panelu.

- Nezobrazujte statický obraz na LCD panelu po dobu delší než 2 hodiny, jelikož může dojít k zachování obrazu na obrazovce. Toto zachování obrazu se nazývá „vypálení obrazovky“. Abyste předešli takovému zachování obrazu, snižte úroveň jasu a kontrastu na obrazovce při sledování statického obrazu.
- Podobný efekt „vypálení obrazu“ se může objevit na LCD panelu z důvodu trvalého zobrazování loga televizního kanálu.
- Sledování obrazu ve formátech 4:3, 16:9 nebo podobných režimech, které nepokrývají celou obrazovku po dlouhou dobu, může zanechat stopy zobrazení na levé, pravé straně nebo ve středu obrazovky, způsobené odlišnou úrovní světla na obrazovce. Přehrávání DVD nebo obrazu z herní konzoly může na obrazovce způsobit podobný efekt.
- Zobrazování statického obrazu videoher a z počítače po delší dobu může způsobovat částečné zbytky obrazu. Abyste zabránili tomuto efektu, snižte jas a kontrast při zobrazování statických snímků.



Na poškození způsobená výše uvedenými důvody se nevztahuje záruka!

Na obrazovce se mohou objevovat červené, modré, zelené a černé body.

- To je charakteristické pro tekuté krystaly a neznamená to problém. Panely tekutých krystalů jsou vyráběny velmi přesnou technologií přinášející jemné obrazové detaily. Příležitostně se mohou na obrazovce objevit neaktivní pixely, které se projeví jako pevné červené, zelené, modré nebo černé body (maximálně 0,001 % z celkového počtu pixelů). Vezměte na vědomí, že to neovlivňuje výkon LCD obrazovky.

Poznámky k USB konektoru:

- Paměťové zařízení USB je třeba do přístroje zapojit přímo. Nepoužívejte prodlužovací USB kabel, aby nedošlo k selhání přenosu dat a jeho rušení. Elektrostatické výboje mohou způsobit nefunkčnost přístroje. V takovém případě musí uživatel přístroj restartovat.
- Před užíváním paměťového zařízení USB vyzkoušejte jeho funkci komunikace s přístrojem a rychlost čtení a zápisu dat.
- Pro dosažení maximální rychlosti čtení doporučujeme zachovávat diskový prostor defragmentovaný. Použijte souborový systém FAT32, jeden oddíl, bez ochrany. Pokud není zápis a čtení paměťového zařízení plynulé, může docházet k nežádoucím jevům, jako jsou výpadky části obrazu (kostičkování) nebo celých snímků, poruchy ve zvuku, v krajním případě až zastavení operace. Neočekávané chování připojeného paměťového zařízení popř. přítomnost virů a jiných škodlivých softwarů může způsobit až zastavení funkce přístroje s nutností je restartovat.
- USB konektor je standardního typu a nedokáže napájet USB zařízení s vysokým odběrem (např. pevné disky HDD). Použijte zařízení s vlastním napájením a napájejte je z jejich vlastních napáječů.
- Přístroj byl konstruován s ohledem na maximální kompatibilitu s paměťovými zařízeními. Vzhledem k rozmanitosti zařízení na trhu nelze zaručit kompatibilitu s každým USB zařízením. V případě potíží zkuste paměťové zařízení naformátovat přímo v přístroji. Pokud potíže přetrvávají, použijte jiné paměťové zařízení.

Z důvodu široké nabídky SD/MMC/MS karet/USB zařízení na trhu nelze zajistit kompatibilitu přístroje se všemi typy SD/MMC/MS karet/USB zařízeními.

Výrobní číslo přístroje

Výrobní číslo přístroje je jedinečným údajem jednoznačně identifikujícím váš přístroj. Výrobní číslo vašeho přístroje si prosím poznamenejte níže spolu s dalšími údaji důležitými pro jednoznačnou identifikaci vašeho přístroje.

Výrobní číslo: _____

Datum nákupu: _____


1. Úvod

Děkujeme vám za zakoupení našeho televizoru.

Před instalací a nastavováním televizoru vám doporučujeme přečíst si celý návod – obsahuje důležité informace pro optimální a bezpečné využití všech jeho vlastností a funkcí. Návod uložte pro případ jeho další potřeby.

1.1. Montáž podstavce

TV položte obrazovkou dolů na rovný povrch. Jako podložku použijte měkkou tkaninu, např. deku nebo utěrku. Stojan nohy připevněte k dolní části televizoru (viz obrázek níže). Podstavec nasadte na nohu a zajistěte šrouby (součástí dodávky).

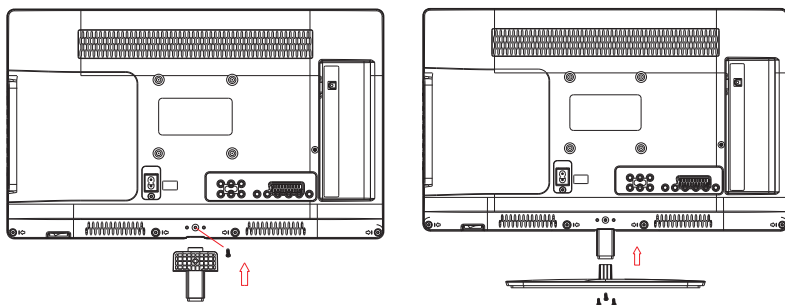

VAROVÁNÍ:

Nesprávnou manipulací, taháním nebo šplháním po televizoru můžete způsobit jeho pád a následné poškození majetku a zranění. Proto zajistěte, aby si děti s televizorem nehrály, po něm nešplhaly ani nijak nevyužívaly ke hře. V opačném případě může dojít poškození televizoru, majetku či zranění. Dodržujte také všechny bezpečnostní upozornění a instrukce uvedené v tomto návodu.


1.2. Instalace na stěnu

Váš televizor je možné instalovat na stěnu pomocí držáku. **Držák není součástí balení.** Pro připevnění televizoru na stěnu se řiďte instrukcemi dodanými s držákem.


2. Popis přístroje

Pohled z předu

1. Senzor dálkového ovládání.
2. LED indikátor:
MODRÁ ●: ZAPNUTO.
ČERVENÁ: POHOTOVOSTNÍ REŽIM.
3. Boční ovládací tlačítka

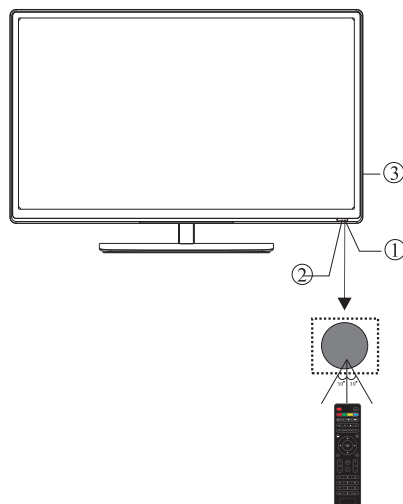


Boční panel

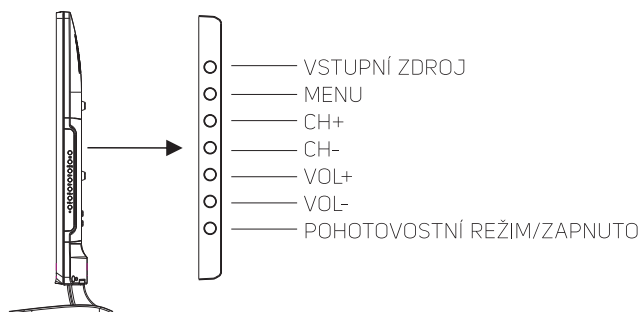

1. **Tlačítko SOURCE:** Zobrazení tabulky vstupních zdrojů, opakovaný stisk tabulku zdrojů vypne. V tabulce se pohybujete tlačítky CH+ a CH-, tlačítky VOL- nebo VOL+ provedete výběr požadovaného zdroje.
2. **Tlačítko MENU:** Zobrazuje/vypíná hlavní menu. V zobrazeném podmenu přechází o úroveň výše.
3. **CH+/CH-:** V TV režimu přepínáte mezi kanály stisknutím CH+ nebo CH-. V MENU stisknutím CH+ nebo CH- volíte položky nahoru/dolů.
4. **VOL+/VOL-:** Nastavení hlasitosti. V menu tlačítky VOL+ nebo VOL- nastavte/ vyberte hodnotu dané položky.
5. **Pohotovostní režim:** Stisknutím tohoto tlačítka zapnete televizor z pohotovostního režimu. Opětovným stisknutím televizor přepnete do pohotovostního režimu.

Zadní panel a možná připojení

Seznam koncovek (zleva doprava): YPbPr vstup, VIDEO, AUDIO vstup, SPDIF výstup, SCART.

**Poznámka:**

Koncovky VIDEO a YPbPr sdílí jeden audio kanál.

Postranní panel a možná připojení


Seznam koncovek (zdola nahoru):

USB, HDMI2, HDMI1, HEADPHONE, CI, PC AUDIO, VGA, RF (anténní vstup).

**Poznámka:**

Když HDMI port získává signál DVI, audio signál přijímá audio kanál z PC. Připojte konektor sluchátek do jacku na přístroji. Reprodukory budou ztlumeny.

3. Dálkový ovladač

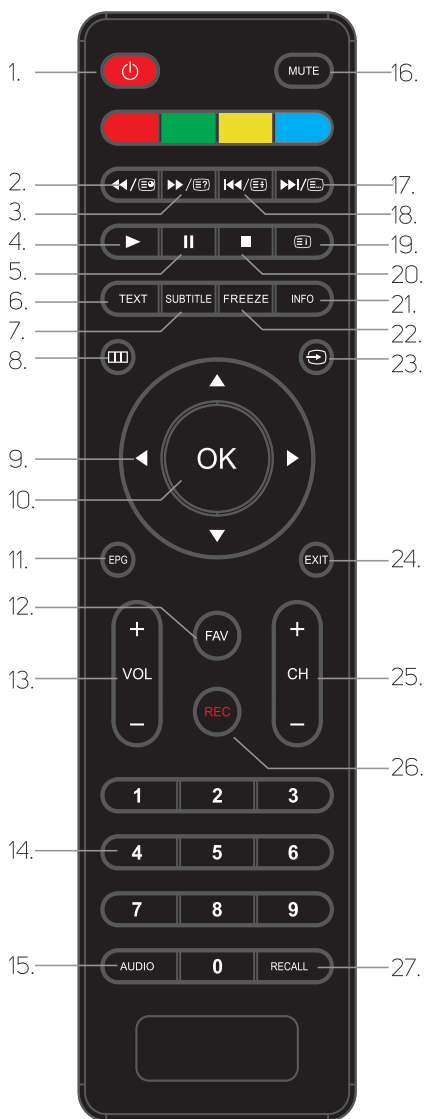

- Tlačítko POWER:** pro zapnutí televizoru / přepnutí do pohotovostního režimu.
- ◀◀/◻/▶▶:** v režimu USB slouží pro posun vzad; v režimu teletext slouží jako tlačítko podstránky.
- ▶▶/◻/▶▶:** v režimu USB slouží pro posun vpřed; v režimu teletext slouží jako tlačítko zobrazení skrytého textu.
- Tlačítko ▶: v režimu USB slouží pro spuštění přehrávání nebo pokračování v pozastaveném přehrávání.
- II: v režimu USB slouží pro pozastavení přehrávání.
- Tlačítko TEXT:** pro zapnutí teletextu / změna způsobu zobrazení teletextu/ vypnutí teletextu.
- Tlačítko SUBTITLE:** pro zobrazení menu titulků na obrazovce v režimu DTV.
- ◻◻◻: pro zobrazení OSD menu.
- SMĚROVÁ TLAČÍTKA:** pro pohyb v menu a seznamech.
- Tlačítko OK:** pro potvrzení výběru v nabídce.
- Tlačítko EPG:** pro zobrazení elektronického průvodce programů na obrazovce v režimu DTV.
- Tlačítko FAV:** pro zobrazení seznamu oblíbených kanálů v režimu TV nebo DTV.
- Tlačítko VOL+/-:** pro nastavení hlasitosti.
- ČÍSELNÁ TLAČÍTKA:** pro přímý výběr kanálu.
- Tlačítko AUDIO:** pro výběr dostupného audio jazyka TV kanálů.
- Tlačítko MUTE:** pro okamžité vypnutí zvuku a obnovu původní hlasitosti opětovným stisknutím.
- ▶▶/◻/▶▶:** v režimu USB slouží pro přeskok dopředu; v režimu teletext slouží jako tlačítko seznamu.

18. : v režimu USB slouží pro přeskok dozadu; v režimu teletext slouží k podržení automaticky obnovované stránky.
19. : v režimu teletext slouží jako tlačítko index. V režimu DTV s aktivní USB pamětí zobrazí nastavení USB a seznam nahrávek.
20. : pro zastavení přehrávání v režimu USB.
21. **Tlačítko INFO**: pro zobrazení informací o kanálu a pořadu.
22. **Tlačítko FREEZE**: pro pozastavení (zamrznutí obrazu).
23. : pro zobrazení a výběr dostupného video zdroje.
24. **EXIT**: pro návrat do předchozího menu nebo výstup menu.
25. **CH+/CH-**: Přepnutí na další nebo předchozí kanál.
26. **REC**: pro spuštění záznamu TV programu v režimu DTV.
27. **RECALL**: režim DTV: VYVOLAT: pro přepnutí na poslední sledovaný kanál.

Příjem teletextu

Teletext je televizní informační systém určitých kanálů, který lze číst jako noviny. Nabízí také titulky pro diváky se sluchovými potížemi nebo diváky, kteří neznají jazyk vysílání. Obsah, obsluhu a rychlost obnovy určuje vysílatel. Pro obecnou obsluhu teletextu slouží tato tlačítka:

Stiskněte:	Stane se:
TEXT	Určeno k otevření a zavření teletextových režimů. Zobrazí se souhrn se seznamem položek, které lze otevřít. Každá položka má odpovídající 3místné číslo stránky.
VÝBĚR STRÁNKY 	Zadejte číslo požadované stránky pomocí tlačítek 0 až 9 a nahoru/dolů. Příklad: strana 120, zadejte 120. Číslo se zobrazí vlevo nahoře, rozeběhne se počítadlo a potom se zobrazí stránka. Pokud chcete zobrazit jinou stránku, postup zopakujte. Pokud počítadlo pokračuje ve vyhledávání, znamená to, že daná stránka není vysílána. Zvolte jiné číslo.
PŘÍMÝ PŘÍSTUP K POLOŽKÁM 	Barvy odpovídají barvám uvedeným ve spodní části obrazovky. 4 barevná tlačítka jsou určena k otevření položek nebo odpovídajících stránek. Pokud položka nebo stránka ještě není dostupná, barevná plocha bliká.
	Tímto se vrátíte na stránku obsahu (obvykle str. 100).
	Některé stránky obsahují podstránky, které se následně zobrazují automaticky. Toto tlačítko je určeno k zastavení nebo obnovení zobrazení podstránek. Indikace se zobrazí vlevo nahoře.
	Zmrazení stránky.
	Určeno k zobrazení skrytých informací (řešení hádanek).
	Uživatel si může nastavit čtyři oblíbené stránky, které budou přímo spojené se čtyřmi barevnými tlačítky. Pokud je aktivovaný seznam, nelze používat TOP ani FLOP navigaci pomocí barevných tlačítek. Číslo oblíbených stránek jsou pro každý kanál uložena a vyvolávána do/z paměti softwaru systému.

Vložení baterií do dálkového ovladače

1 Otevřete kryt bateriového prostoru na baterie na zadní straně.
2 Vložte dvě baterie AAA, dbejte na zachování správné polaritty. Nepoužívejte zároveň staré nebo použité baterie s novými.
3 Uzavřete kryt.

Umístěte ovladač proti čidlu dálkového ovladače na bezdrátovém televizoru a používejte ho na vzdálenost do 8 metrů. Účinný dosah zkracuje prudké světlo, fluorescenční osvětlení a slabé baterie.

Použité baterie odevzdejte do sběru – mohou poškodit životní prostředí.

Poznámka:

- Jedna sada baterií vydrží při normálním používání 1 rok.
- Pokud nebudete dálkový ovladač používat delší dobu, vyjměte baterie, aby nedošlo k jejich vytečení a poškození ovladače.
- Nepoužívejte staré a nové baterie zároveň.
- Baterie (balení baterií nebo vložené baterie) nesmí být vystaveny nadměrnému horku, např. slunečnímu záření, ohni apod.


4. Připojení externích zařízení

4.1. PC připojení

Ujistěte se, že jsou televizor i PC vypnuty a síťové zástrčky jsou vytaženy ze zásuvky.

1. Zapojte VGA a audio kabely.
2. Zapojte přívodní kabel do síťové zásuvky.
3. Zapněte televizor a vstupní zdroj přepněte do PC režimu.
4. Zapněte počítač.


Tento postup je velmi důležitý.

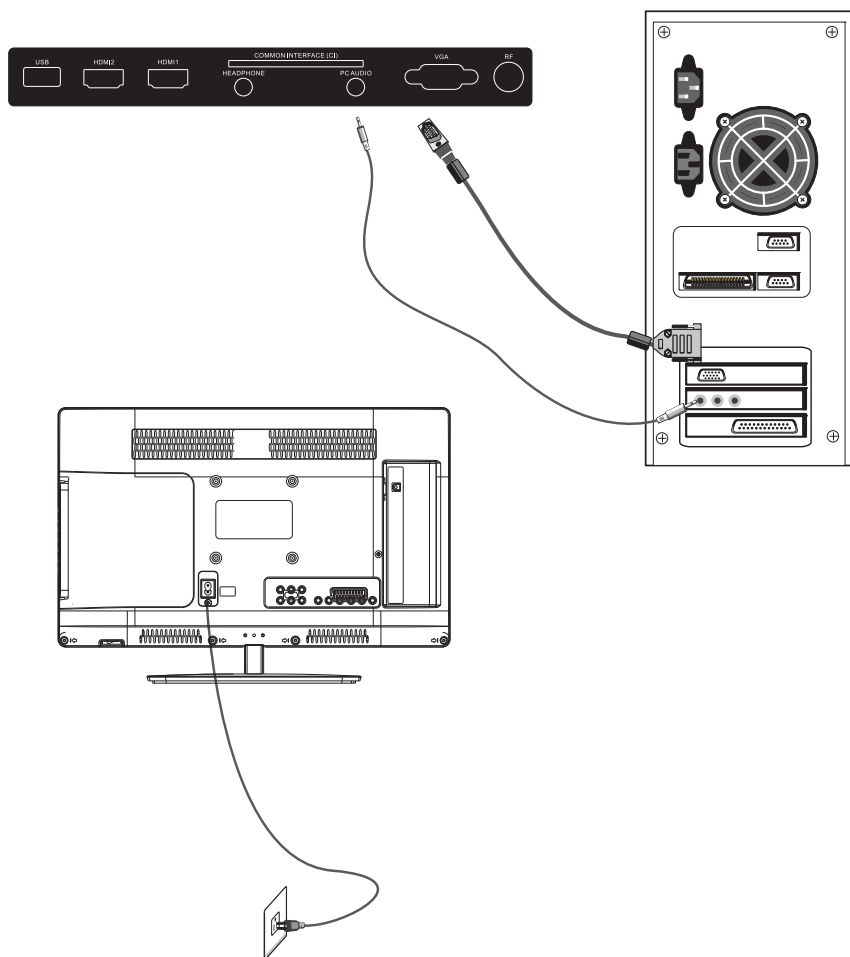

PŘEDVOLBY

	ROZLIŠENÍ	V. frekvence (Hz)	H. frekvence (kHz)
1	800x600	60	37,88
2	640x480	60	31,47
3	1024x768	60	48,36
4	1280x1024	60	63,98
5	1366x768	60	47,7
6	1920x1080	60	66,64

4.2. Připojení antény

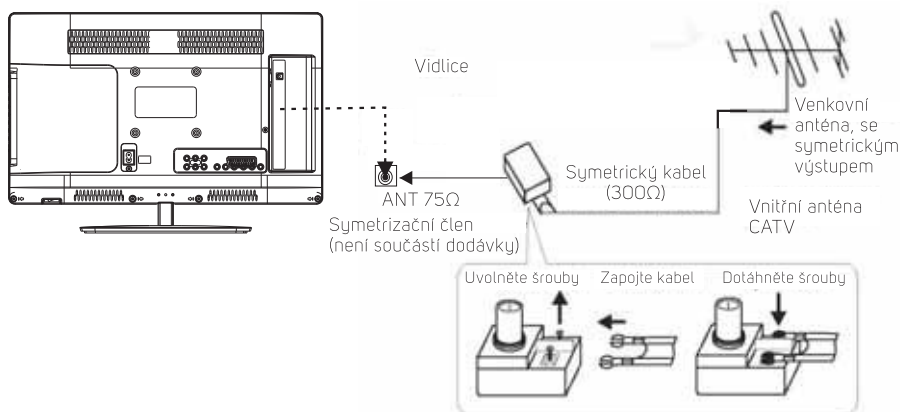
**Poznámka:**

Anténní připojení: IEC (samice).
Vstupní impedance: 75Ω nesymetricky.

4.3. Připojení AV zařízení

Váš televizor je vybaven jedním AV vstupem, jedním YPbPr vstupem a jedním SCART vstupem pro připojení VCR, DVD nebo jiného video zařízení. Řiďte se také instrukcemi v návodu k použití připojovaného zařízení.

Vstupní koncovky na zadním panelu TV můžete použít následovně.

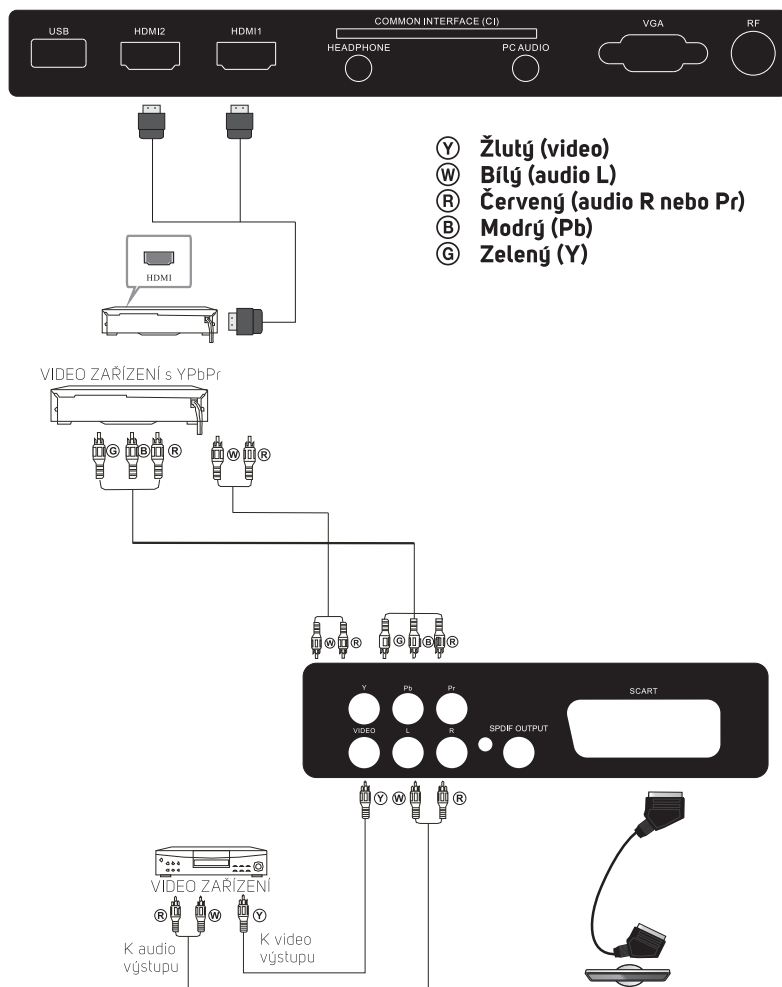

Můžete připojit následující zařízení: VCR, multimediální přehrávač, DVD, kamera, video hry nebo stereo systém etc.

YPbPr podporuje tyto formáty: 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i.

5. Základní ovládání


5.1. Zapnutí a vypnutí televizoru

Jak zapnout a vypnout televizor

1. Zapojte vidlici napájecího kabelu do zásuvky.
2. Pro zapnutí televizoru stiskněte tlačítko **POWER** na ovladači nebo tlačítko **STANDBY** na televizoru.
3. Na obrazovce se zobrazí normální obraz po cca 15 sekundách. V případě nepřítomnosti vstupního signálu se na obrazovce zobrazí nápis „Žádný signál“.
4. Pokud potřebujete televizor dočasně vypnout, stiskněte tlačítko **POWER** na dálkovém ovladači nebo tlačítko **STANDBY** na panelu LCD televizoru a televizor se přepne do pohotovostního režimu.
5. Pokud chcete televizor vypnout úplně, měli byste vypnout vypínače napájení nebo vytáhnout napájecí kabel ze síťové zásuvky.
6. Po vypnutí televizoru byste měli s opětovným zapnutím vyčkat nejméně 5 sekund.

5.2. Instalace


Pokud zapnete televizor poprvé nebo po obnově továrního nastavení, se na obrazovce zobrazí menu prvotního nastavení.

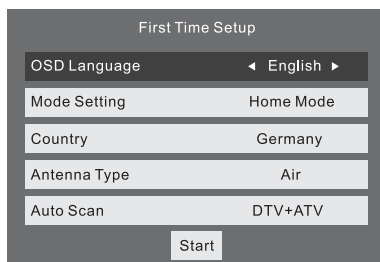

Tlačítka ▲▼ vyberte položku a tlačítka ◀▶ změníte nastavení. Vyberte požadovaný jazyk, domácí režim nebo režim obchod.

DOMÁCÍ režim nebo režim obchod

1. Domácí režim je běžný, energii šetřící režim. Doporučujeme vybrat domácí režim a je nastaven již z továrny.
2. Režim obchod je režim určen pro výstavku televizoru, např. na prodejně, výstavě nebo při prezentaci. V režimu obchod je obraz jasnější oproti domácímu režimu.
3. Mezi jednotlivými režimy je možné přepínat.

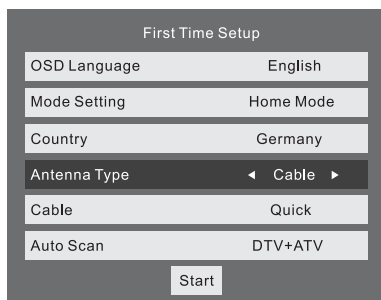

Tlačítka ◀▶ vyberte mezi **AIR** (anténa) / **Cable** (kabel), tj. mezi DVB-T/DVB-C.

Poznámka:

Mezi DVB-T a DVB-C nelze přepínat během provozu, ale buď při prvotní instalaci, nebo při automatickém hledání, které vymaže předchozí seznam kanálů. Pokud vyberete DVB-C, vyberte buď „Plné“, nebo „Rychlé“ vyhledávání. Můžete také vybrat režim automatického hledání. Platí pouze pro DTV+ATV, DTV, nebo ATV.

Hledání kanálů se spustí. Proces hledání může určitou dobu trvat. Na displeji se zobrazí proces ladění a počet nalezených kanálů.

Pokud chcete přeskočit hledání DTV kanálů, stiskněte tlačítko MENU pro přerušení hledání. Přeskočíte přímo na hledání ATV kanálů.

Jakmile je hledání dokončeno, budou kanály uspořádány vzestupně. Pokud potřebujete přeskočit určité kanály, upravit pořádek kanálů nebo je přejmenovat, vyberte menu **Programme Edit** (Úprava kanálu) v menu Kanál.


Poznámka:

DTV	Digitální TV
ATV	Analogová TV


5.3. Menu CHANNEL (KANÁL)

5.3.1. Auto Tuning (Automatické hledání) (DVB-T)

1. Stiskněte tlačítko **MENU** a poté tlačítka **▼▲** vyberte položku **CHANNEL (KANÁL)** a vstupte do menu tlačítkem **OK** nebo doprava.
2. Tlačítka **▼▲** vyberte položku **Auto Scan (Automatické hledání)** a stiskněte tlačítko **OK**.

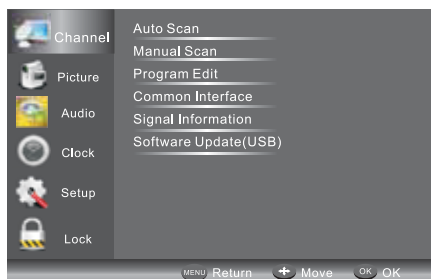

3. Tlačítka **◀▶** vyberte **Antenna Type (Typ antény)** a dále **Air (anténa)**, což znamená DVB-T.

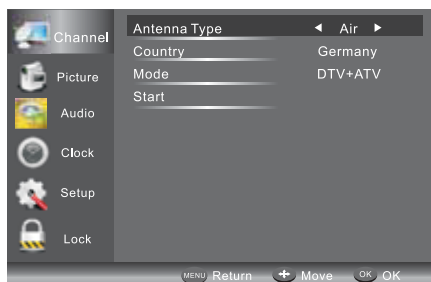


4. V menu **Country (Země)** tlačítka **◀▶** vyberte zemi instalace.
5. V menu **Mode (Režim)** tlačítka **◀▶** vyberte režim TV: ATV / DTV / DTV + ATV. Tlačítkem **▼** vyberte Start pro spuštění hledání.
6. Hledání kanálů se spustí. Proces hledání může určitou dobu trvat. Na displeji se zobrazí proces ladění a počet nalezených kanálů.
7. Pokud chcete přeskočit hledání DTV kanálů, stiskněte tlačítko **MENU** pro přerušení hledání. Přeskočíte přímo na hledání ATV kanálů. Pokud chcete přeskočit hledání ATV kanálů, opakujte výše uvedený krok. Dialogové okno upozornění na instalaci kanálů se zobrazí při příštím zapnutí TV, pokud nebyl nalezen žádný kanál.

8. Jakmile je hledání dokončeno, budou kanály uspořádány vzestupně. Pokud potřebujete přeskočit určité kanály, upravit pořadí kanálů nebo je přejmenovat, vyberte menu **Programme Edit (Úprava kanálu)** v menu Kanál.




5.3.2. Auto Tuning (Automatické hledání) (DVB-C)

1. Stiskněte tlačítko **MENU** a poté tlačítka **▼▲** vyberte položku **CHANNEL (KANÁL)** a vstupte do menu tlačítkem **OK** nebo doprava.
2. Tlačítka **▼▲** vyberte **Auto Tuning (Automatické hledání)** a poté stiskněte tlačítko **OK**, vyberte **Antenna Type (Typ antény)** a dále **Cable (Kabel)**, což znamená DVB-C.

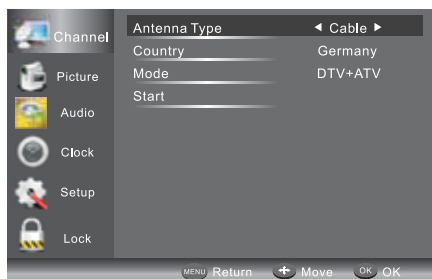

3. Tlačítkem **▼** a poté tlačítka **◀▶** vyberte **Country (Země)**, kde je TV instalována.
4. V menu **Mode (Režim)** tlačítka **◀▶** vyberte ATV / DTV / DTV + ATV.
5. Vyberte **Start** pro vstup do menu (viz obrázek níže) a vyberte režim.

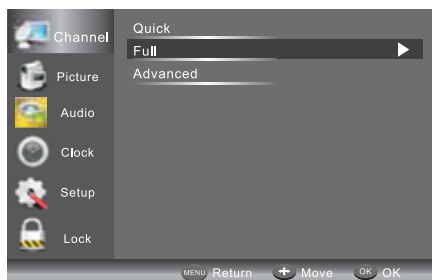

6. Hledání kanálů se spustí. Proces hledání může určitou dobu trvat. Na displeji se zobrazí proces ladění a počet nalezených kanálů.
7. Pokud chcete přeskočit hledání DTV kanálů, stiskněte tlačítko **MENU** pro přerušení hledání. Přeskočíte přímo na hledání ATV kanálů. Pokud chcete přeskočit hledání ATV kanálů, opakujte výše uvedený krok. Dialogové okno upozornění na instalaci kanálů se zobrazí při příštím zapnutí TV, pokud nebyl nalezen žádný kanál.
8. Jakmile je hledání dokončeno, budou kanály uspořádány vzestupně. Pokud potřebujete přeskočit určité kanály, upravit pořadí kanálů nebo je přejmenovat, vyberte menu **Programme Edit (Úprava kanálu)** v menu Kanál.

Poznámky:

Volba typu antény (anténa/kabel) určuje i způsob pozdějšího ručního ladění. Pokud je typ ladění DTV+ATV, lze naladit všechny kanály pro ATV, DTV a rádio současně.

Po automatickém ladění budou odstraněny všechny uložené kanály.

Po automatickém naladění se obrazovka přepne na první DTV program.

5.3.3. DTV Manual Tuning (Ruční DTV hledání) (DVB-T)


1. Stiskněte tlačítko **MENU** a poté tlačítky **▼▲** vyberte položku **CHANNEL (KANÁL)** a vstupte do menu tlačítkem **OK**.
2. Tlačítky **▼▲** vyberte **DTV Manual Tuning (Ruční DTV hledání)** a poté stiskněte tlačítko **OK**. Pokud bylo vybráno v automatickém hledání **Air (anténa)**, vstoupíte do menu ručního DVB-T hledání.



3. Vstoupíte do menu ručního DTV hledání. Tlačítky **◀▶** vyberte požadovaný UHF kanál nebo stiskněte tlačítko **OK** a poté vložte číslo kanálu. Vyberte start pro spuštění hledání kanálu. Když je signál naladěn, obraz a síla signálu se zobrazí na obrazovce.
4. Stiskněte tlačítko **MENU** pro návrat do hlavního menu.
5. Stiskněte tlačítko **EXIT** pro výstup z menu.

5.3.4. DTV Manual Tuning (Ruční DTV hledání) (DVB-C)


1. Stiskněte tlačítko **MENU** a poté tlačítky **▼▲** vyberte položku **CHANNEL (KANÁL)** a vstupte do menu tlačítkem **OK**. Pokud bylo vybráno v automatickém hledání **Cable (kabel)**, vstoupíte do menu ručního DVB-C hledání.

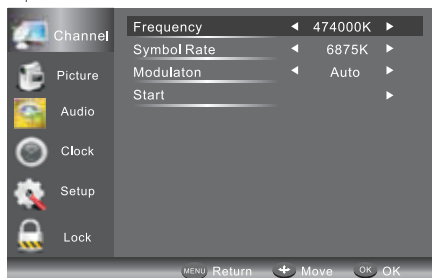

2. Vstoupíte do menu ručního DVB-C hledání. Tlačítky **▼▲** vyberte frekvenci / symbol (QAM typ), stiskněte tlačítko **OK** pro vložení frekvence a sobolové rychlosti, tlačítky **◀▶** změňte QAM typ, stiskněte Start pro spuštění hledání kanálu. Když je signál naladěn, obraz a síla signálu se zobrazí na obrazovce.
3. Stiskněte tlačítko **MENU** pro návrat do hlavního menu.
4. Stiskněte tlačítko **EXIT** pro výstup z menu.

5.3.5. ATV Manual tuning (Ruční ATV ladění)

Můžete změnit zvukový systém, abyste vyhledali kanály analogové TV a jemně je doladili, potom vámi vybrané kanály uložíte.

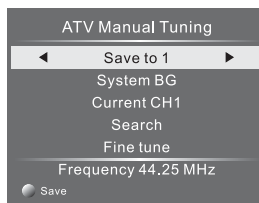

Poznámka:

Po ručním ladění uložte kanály stisknutím červeného tlačítka teletextu. Pokud je již hledaný kanál uložen, bude stisknutím červeného tlačítka teletextu tento kanálu přepsán.

5.3.6. Program edit (Úprava programů)

V menu kanál tlačítky ▲ nebo ▼ vyberte **Program Edit (Úprava programů)**. Podmenu otevřete stisknutím tlačítka **OK**. Poté vyberte kanál, který chcete upravit.

Programme Edit		
001 The HITS	DTV	
002 TMF	DTV	
003 UKTV Br'tIdeas	DTV	
004 f th	DTV	
005 Ideal World	DTV	
006 Colourbars 100	DTV	
001 Kiss	Radio	
002 Smash Hits!	Radio	
003 Kerrang!	Radio	
☐ Delete	☐ Skip	
☐ Move	☐ Rename	FAV Favorite

Smazat: Stiskněte **červené** tlačítko pro smazání vybraného kanálu.

Přeskočit: Stiskněte **žluté** tlačítko pro výběr funkce přeskočení a ikona přeskočení se zobrazí vedle kanálu. Při procházení kanálů budou takto označené kanály automaticky přeskakovány.

Přesunout: Stiskněte **zelené** tlačítko zvýraznění kanálu, který chcete přesunout v seznamu. Ikona přesunu se zobrazí u kanálu. Tlačítka ▼ / ▲ vyberte novou pozici a pro potvrzení stiskněte zelené tlačítko.

Přejmenovat: (Pouze pro ATV) Stiskněte **modré** tlačítko pro přejmenování kanálu. Číselnými tlačítky vložte nový název a stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení (níže uvedený obrázek zobrazuje pozici písmen).

1	2 abc	3 def
4 ghi	5 jkl	6 mno
7 pqrs	8 tuv	9 wxyz

Oblíbené: Stiskněte tlačítko **FAV** (namísto barevných tlačítek) pro zařazení kanálu do seznamu oblíbených. (Pokud chcete zobrazit seznam oblíbených kanálů, je třeba vystoupit ze stávajícího menu a poté stisknout tlačítko **FAV**.)

5.3.7. CI rozhraní

Toto menu může zobrazit informace o vloženém modulu podmíněného přístupu do obecného rozhraní CI.

5.3.8. Signal Information (Informace o signálu) (pouze DTV)

Tlačítka ▼/▲ vyberte položku Signal Information (Informace o signálu) v menu kanál. Poté stiskněte tlačítko **OK** pro zobrazení dostupných informací o aktuálním kanálu.

5.3.9. Software Updated (Aktualizace softwaru) (USB)

Tlačítky ▼/▲ vyberte položku Software Update (Aktualizace softwaru) v menu kanál. Poté stiskněte tlačítko **OK** pro spuštění aktualizace softwaru z USB. Postupujte podle instrukcí zobrazených na obrazovce.

Poznámka:

Doporučujeme provést obnovu továrního nastavení (více dále v návodu v kapitole menu nastavení), abyste se ujistili, že aktualizace byla provedena správně.




UPOZORNĚNÍ

Pro aktualizaci software použijte výhradně software dodaný a schválený výrobcem a podle jeho postupu. V opačném případě může nastat závažná porucha, která není kryta zárukou.

5.4. Menu PICTURE (OBRAZ)

Druhou položkou MENU je **PICTURE (obraz)**. K dispozici jsou předvolby Standard, Měkký, Živý, Eko a Uživatelský, u nějž můžete upravit obraz - kontrast, jas apod. Tlačítky ▼▲ vyberte položku, tlačítky ◀▶ nastavte hodnotu podle individuálního vkusu.

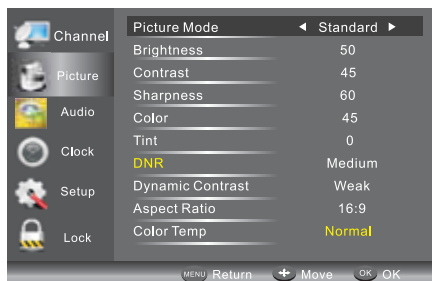

Poznámka:

Pro vlastní nastavení jsou k dispozici tři barevné teploty: normal (normální), warm (teplá), cool (studená).

Nastavení DNR upravuje dynamické potlačení obrazového šumu.

Dynamický kontrast upravuje poměr světlých a tmavých tónů ve scéně.


Poměr stran obrazu lze nastavit na 16:9, 4:3 a automatické rozpoznání (podle informací uvnitř vysílání).

Nastavení PC je k dispozici pouze pro PC režim, lze nastavit horizontální a vertikální umístění, velikost a fázi.

5.5. Menu AUDIO (ZVUK)

Třetí položkou MENU je **AUDIO (Zvuk)**. Zde můžete zvolit mezi zvukovými režimy Standard, Hudba, Kino a Uživatel, u kterého můžete upravit výšky a basy. Další zvukové efekty: vyvážení, automatická hlasitost, prostorový zvuk (simulace), SPDIF (zapnutí digitálního výstupu) zvolte podle svých potřeb. Položka **Zvukový popis** je účinná u speciálně vysílaných pořadů s doprovodným komentářem (sledujte informace vysílatele o pořadech), k dispozici je zapnutí této funkce a nastavení hlasitosti komentáře oproti hlavnímu zvukovému doprovodu.

Tlačítka ▼▲ vyberte položku, tlačítka ◀▶ nastavte hodnotu.

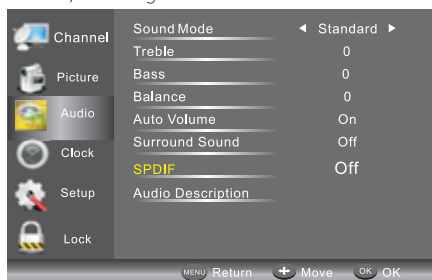

Poznámka:

Auto volume (automatická hlasitost): k dispozici pouze, pokud je hlasitost vstupního signálu příliš vysoká nebo je zvuk rušený.

5.6. Menu CLOCK (ČAS)

Čtvrtou položkou menu je **CLOCK (Čas)**. Zde můžete nastavit časovač usínání (po každém vypnutí se tento časovač vynuluje), vypnutí/zapnutí přístroje, automatické vypnutí (bez příkazu uživatele, k šetření energie), časové pásmo. Tlačítka ▼▲ vyberte položku a upravte stisknutím tlačítka OK.



Poznámka:

Datum a čas se čte z digitálního vysílání a nelze jej uživatelsky nastavit. Jeho přesnost stejně jako přechod na letní čas určuje operátor vysílání. Vnitřní hodiny přístroje se nastavují podle přijatých časových informací.

5.6.1. Automatické vypnutí (Auto Sleep)

Pokud po 15 minutách nebude zaznamenán žádný signál, televizor se automaticky přepne do režimu automatického vypnutí, pokud je tato funkce aktivní. Čas bude automaticky nastaven, jakmile vyberete režim DTV.

5.7. Menu SETUP (INSTALACE)

Pátou položkou MENU je **SETUP (Instalace)**. Zde můžete nastavit jazyk menu, jazyk zvuku (prvotní a druhotný), jazyk titulků (prvotní a druhotný). Prvotní a druhotný jazyk je vždy porovnáván s aktuálním vysíláním a použije se, pokud je ve vysílání dostupný. Položka PVR systém je vysvětlena dále v návodu.

Doba časového posunu: pro nastavení maximální doby záznamu časového posunu, pokud je na připojeném USB disku dostatečné místo pro jeho provedení (konkrétní velikost závisí na zvoleném vysílání).




Automatický standby (4 hod)

Pokud po 4 hodiny od zapnutí televizoru nebyla provedena žádná akce, např. změna kanálu nebo změna hlasitosti, TV spustí automatické odpočítávání pro automatický standby. Zobrazí se dialogové okno na obrazovce.

Po 150 sekundách se televizor automaticky přepne do pohotovostního režimu.

Pro zrušení odpočítávání stiskněte libovolné tlačítko.

Pro zrušení automatického odpočítávání: zvolte Vypnuto v této položce.

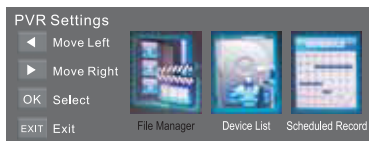

Režim nastavení: pro výběr domácího režimu nebo režimu obchod.

HDMI CEC: pro zapnutí / vypnutí CEC funkce, kterou musí podporovat připojený zdroj (např. DVD přehrávač).

Doba OSD: Tlačítkem ◀ nebo ▶ nastavte dobu zobrazení OSD menu na obrazovce. Při volbě Vypnuto se ukončení OSD zobrazení provádí ručně.

Poznámka: nastavení doby OSD nemá vliv na krátké informace (tl. INFO), které se zobrazují po pevnou dobu cca 5 sec.

Obnova továrního nastavení


Tlačítkem ▼ nebo ▲ vyberte položku Restore Factory Default (Obnova továrního nastavení) a tlačítkem OK vstupte do menu prvotního nastavení. Po potvrzení budou všechna osobní nastavení smazána.

Poznámka:

Obnovením výrobního nastavení smažete všechny kanály a heslo.

5.8. Menu LOCK (Zámek)

Šestou položkou menu je **LOCK (Zámek)**. Pro první vstup použijte tovární heslo 6666. Zde můžete uzamknout systém, nastavit heslo, blokovat program nebo nastavit rodičovský zámek. Jakmile systém zamknete (zámek je aktivován), nelze vyhledávat žádné kanály ani měnit žádné programy.

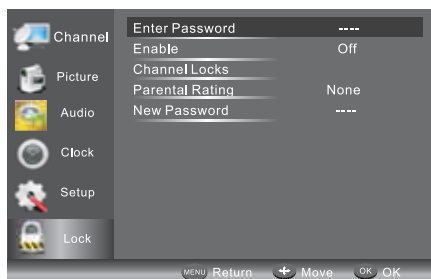

Výchozí heslo je 6666. Pokud heslo zapomenete, můžete použít nouzové heslo: 9527.

Zámek kanálu: Tlačítka ▼ ▲ zvolte kanál, který chcete zablokovat, a stiskněte tlačítko OK pro potvrzení. Pokud chcete program odblokovat, otevřete hlavní menu, zadejte heslo, vyberte kanál a potom opět stiskněte tlačítko OK.

Rodičovská kontrola: Tlačítka ◀ ▶ nastavte ohodnocení, pod kterým nebude možné sledovat určité nevhodné pořady bez znalosti hesla. Věkový limit je přiřazen vysílatelem k danému pořadu. Většina pořadů informací o limitu neobsahuje a nastavení rodičovské kontroly tedy jejich sledování neomezí.

5.9. Menu EPG (Elektronický průvodce programy)

Menu EPG (Elektronický průvodce programy) poskytuje detailní informaci o vysílaném programu. Stiskněte tlačítko **EPG** a zobrazí se menu s informacemi o právě sledovaném pořadu na zvoleném programu a dalších programech. Rovněž budete moci zobrazit informace o TV programu na dalších 7 dní. Pro zobrazení dalších dní tlačítka ▲ / ▼ zvýrazníte datum a pro zobrazení dne stiskněte tlačítko ◀ nebo ▶. Tlačítka přepínají mezi dostupnými daty.

[illegible]

PROGRAM GUIDE	
◀	001 Nine Digital ▶
01:00-02:00	NINE MORNING NEWS
02:00-03:00	THE ELLEN DEGENERES S...
03:00-04:00	THE VIEW
04:00-05:00	DAYS OF OUR LIVES
05:00-05:30	ENTERTAINMENT TONIGHT
05:30-06:00	MAGICAL TALES
06:00-06:30	THE SHAK
06:30-07:00	NINE AFTERNOON NEWS
● Record	● Information ● Service ● Reminder

Poznámka:

Množství a aktuálnost informací záleží na vysílati. Správné údaje o začátcích pořadů navíc záleží i na správném nastavení časového pásma. Informace několika programů jsou vysílány společně pro programy uvnitř tzv. multiplexu (obvykle 4-6 programů), pro načtení informací z dalšího multiplexu zvolte některý z programů z tohoto multiplexu. Informace jsou vysílány v balíčcích, stále dokola. Vyčkejte na úplné načtení všech informací, obvykle 1-4 minuty (určuje vysílatel).

5.9.1. Plán EPG

Pro zobrazení následujících pořadů po právě sledovaném stiskněte **žluté** tlačítko (TV program). Pro zobrazení dalších programů tlačítky **▲** / **▼** zvýrazněte program a pro zobrazení dne stiskněte tlačítko **◀** nebo **▶**. Pro výstup z EPG stiskněte tlačítko **EPG** nebo **EXIT**.

Stiskněte tlačítko znovu pro návrat.

Poznámka:

V menu **EPG** v dolní části obrazovky se nachází ovládání menu EPG.

5.9.2. Záznam

V menu EPG stiskněte **červené** tlačítko a vyberte program, který chcete nahrát. Vstoupíte do menu plánovaného záznamu pro nastavení nahrávání. (Více informací v části PVR systém.) Vyberte opakování záznamu: jednou, denně nebo týdně. Systém vám nabídne začátek a konec záznamu podle informací z EPG. Pokud chcete, můžete časy upravit ručně, z číselné klávesnice. Systém kontroluje správnost časů a nedovolí špatné zadání. Plán záznamu uložíte a aktivujete stiskem **OK**. Zobrazí se seznam uložených plánů včetně právě aktivovaného.

Stiskněte **červené** tlačítko pro zobrazení seznamu naplánovaných záznamů.

V seznamu můžete rovněž naplánované záznamy rušit.

Minutu před plánovaným záznamem se zobrazí informační okno s odpočtem. V závěru odpočtu se přepne na cílový program. Po spuštění záznamu se na chvíli zobrazí informační okno, které se nahradí malou ikonou REC.

Poznámka:

Ujistěte se před spuštěním nahrávání, že jste k televizoru připojili HDD nebo USB zařízení, které jste předtím ověřili na funkčnost. Více v části PVR Systém.


Pokud jste nastavili časový záznam na dobu, kdy je TV ve stavu připravenosti Standby, TV se automaticky zapne pro záznam, jakmile doba spuštění nastane a automaticky se vypne, jakmile program skončí.

Během časového záznamu budou obraz i hlasitost potlačeny (nezobrazí se obraz).

Nicméně můžete TV zapnout. Stiskněte tlačítko STANDBY pro zapnutí televizoru.

5.9.3. Upomínka (Modré tlačítko)

V menu EPG stiskněte **modré** tlačítko pro vstup do režimu upomínky na začátek pořadu. Zobrazí se menu upomínek a tlačítka ◀ / ▶ vyberte detaily upomínky vybraného programu. Vyberte opakování upomínky: jednou, denně nebo týdně. Pokud chcete, můžete upravit čas připomínky oproti času nabídnutému z informace EPG. Systém kontroluje správnost času a nedovolí špatné zadání. Připomínku uložíte a aktivujete stiskem **OK**. Zobrazí se plán uložených připomínek včetně právě aktivované.

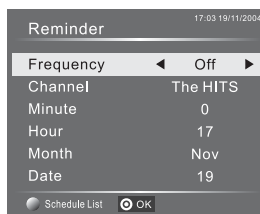

Stiskněte **červené** tlačítko pro zobrazení seznamu naplánovaných upomínek.

V seznamu můžete rovněž upomínky mazat.


Jakmile nastane čas aktivní připomínky, zobrazí se okno s informací o přepnutí na připomínaný program. Přepnutí můžete zamezit, pokud zvolíte **Ne**. Volbou **Ano** přepnete na daný program okamžitě.

5.9.4. INFO (Zelené tlačítko)


Při zobrazení Plánu EPG stiskněte zelené tlačítko pro zobrazení rozšířeného popisu vybraného pořadu. Pokud má popis více stran, přesuňte se mezi nimi tlačítky ◀ / ▶.

5.10. PVR File System (PVR systém záznamu) (pouze pro DTV)


Stiskněte tlačítko **MENU** pro vstup do seznamu podmenu. Tlačítky ▼ / ▲ vyberte **PVR File System (PVR systém)** a poté stiskněte tlačítko **OK** pro vstup do podmenu; zde tlačítky ◀ / ▶ vyberte požadovanou volbu.

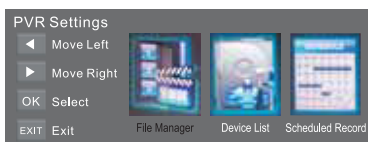


Správce souborů: Pro zobrazení všech nahraných programů. Tlačítky ▲ / ▼ vyberte určitý záznam, jeho náhled uvidíte v okně vlevo. Stiskněte **modré tlačítko** pro zobrazení na celé obrazovce.

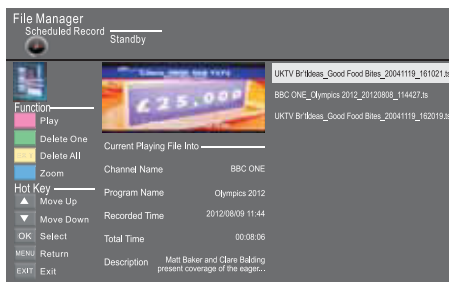


Seznam zařízení: zobrazuje USB zařízení připojené k TV v případě, že je TV otestovala a je vhodné pro záznam. Před prvním použitím vyberte zobrazené zařízení a stiskněte **červené** tlačítko pro naformátování USB zařízení.

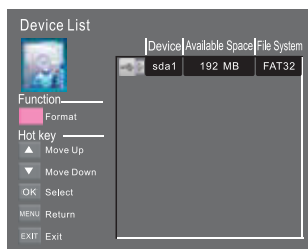

Plánovaný záznam: Zde můžete nastavit seznam plánovaných záznamů. Můžete zadávat nové plánované záznamy (stiskem **OK**), upravovat stávající (stiskem **OK**) a rovněž mazat plánované záznamy, které jste již nastavili.

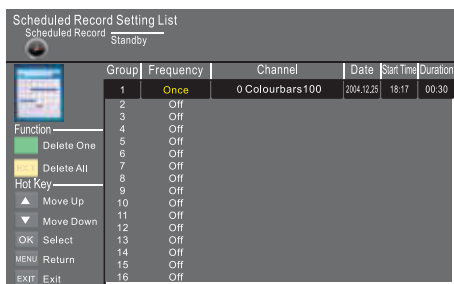


Po vstupu do menu můžete nastavit četnost opakování: jednou, denně, týdně, o víkendech nebo vypnuto.

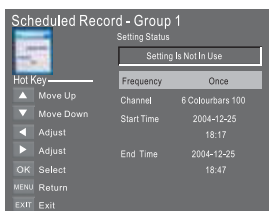

Záznam programu:

Pro záznam právě sledovaného programu stiskněte tlačítko **REC** a **červená** ikona záznamu se zobrazí na obrazovce. Doba záznamu a dostupný zbývající čas záznamu se zobrazí v informačním okně, které po chvíli zmizí.



Pro nové zobrazení informačního okna záznamu stiskněte **červené** tlačítko znovu. Pro zastavení nahrávání stiskněte tlačítko **Stop**. Následně potvrďte záměr zastavení záznamu volbou Ano a stiskem **OK**. Nahrané programy můžete rovněž zobrazit v menu multimediálního přehrávače / film.

Přehrávání záznamu:

Záznam bude uložen do adresáře v připojeném USB zařízení.

Můžete soubor přehrát v PVR systému záznamu - správce souborů.

1. Velikost USB zařízení je od 128 MB do 500 GB, ale doporučujeme používat zařízení od 2 GB do 500 GB.
2. Pokud je přenosová rychlost USB paměti příliš nízká, může být záznam doprovázen poruchami (pixelizace obrazu, axelech). Může to být způsobeno připojením USB zařízení přes kabel namísto přímého zapojení do TV. Připojte USB paměť přímo, kvalitním a krátkým kabelem.
3. Přes všechnu snahu o maximální kompatibilitu se zařízeními na trhu, ne všechna USB zařízení jsou kompatibilní.

Poznámka:

Ujistěte se, že je připojované USB zařízení vhodné pro záznam. Pokud připojené zařízení není kompatibilní, budete vyzváni k jeho naformátování. Vstupte do režimu PVR systému záznamu a vyberte seznam zařízení pro formátování zařízení.

Během nahrávání je dostupná pouze funkce stop.

Funkce záznamu nebude aktivní, pokud se bude jednat o CI+ kanál.

5.11. Time Shift (Časový posun)

Stiskněte tlačítko **II** pro pozastavení sledovaného programu a aktivaci funkce časového posunu. Po aktivaci se zobrazí následující menu. Toto menu automaticky zmizí po několika sekundách.



Vyberte možnost ► a stiskněte tlačítko **OK** pro obnovu přehrávání a bílá ikona přehrávání se zobrazí v pravé části obrazovky, která indikuje, že funkce časového posunu byla aktivována.

Jakmile menu zmizí, stiskněte tlačítko ► a menu se znovu zobrazí. Pro ukončení záznamu stiskněte tlačítko **STOP** a pak potvrďte záměr volbou Ano.

Poznámka:

Ujistěte se, že je připojované USB zařízení vhodné pro záznam. Pokud připojené zařízení není kompatibilní, budete vyzváni k jeho naformátování. V menu nastavení vstupte do menu PVR - seznam zařízení pro formátování připojeného zařízení.

Všechny funkce (přehrávání, přetáčení vpřed a vzad, pauza a stop) v menu jsou aktivní, pokud je ovládací menu zobrazeno.

Funkce záznamu nebude aktivní, pokud se bude jednat o CI+ kanál.

Přehrávání záznamů:

Zaznamenané programy se uloží na USB zařízení ve formátu *.ts formát „Time Shift“. Jiné TV, PC, laptopy, DVD i jiná zařízení nemusí podporovat formát *.ts, tudíž nebude možné je na jiném zařízení přehrát. „.ts“ je používaný formát vysílání HD TV. „.ts“ formát je možné přehrát na PC nebo laptopu po nahrání příslušného softwaru. Více informací o takovém softwaru naleznete na internetu nebo v obchodech specializovaných na IT technologii.


**UPOZORNĚNÍ**

Výrobce, dovozce ani prodejce nenesou odpovědnost za veškerá poškození zařízení v důsledku nesprávné instalace softwaru. Koncový uživatel přebírá veškerou zodpovědnost za instalovaný software.

6. USB přehrávač


Stiskněte tlačítko zdroje a v seznamu zvolte USB, USB menu otevřete stisknutím tlačítka **OK**.

Ujistěte se, že je USB zařízení zapojené do zdířky. Můžete si vybrat ze čtyř typů médií: photo (fotografie), music (hudba), movie (film) a text. Vyberte typ média stisknutím ◀▶, potom otevřete menu výběru disku stisknutím tlačítka **OK**.

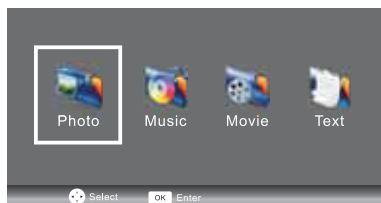

Tlačítky ▲/▼ vyberte disk a adresář, stiskněte tlačítko **OK** pro vstup do seznamu souborů disku. Stiskněte červené tlačítko pro návrat zpět do menu výběru typu média (Media Pad).

Soubor vyberte pomocí tlačítek ◀▶ nebo ▼▲, následně se zobrazí náhled. Stisknutím tlačítka ▶ média přehrajete na celé obrazovce. Při přehrávání filmu, stiskněte tlačítko ▼ pro zobrazení ovládací lišty.

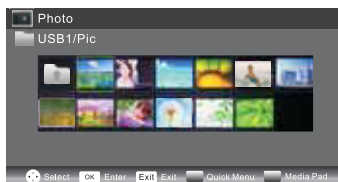

6.1. PHOTO (FOTO)


Základní funkce

Při přehrávání fotek stiskněte tlačítko ▼ a v dolní části se zobrazí informační lišta.

Play/Pause (Přehrávání / Pauza)	Stiskněte tlačítko Play/Pause pro spuštění přehrávání nebo pozastavení přehrávání.
Prev. (Předcházející)	Stiskněte tlačítko doleva pro zobrazení předchozí fotky.
Next (Další)	Stiskněte tlačítko doprava pro zobrazení další fotky.
Stop	Stiskněte tlačítko stop pro ukončení přehrávání a návrat do předchozího menu.
Rotate (Otočit)	Tlačítky nahoru / dolů otáčejte fotku.
Quick menu (Rychlé menu)	Stiskněte modré tlačítko pro vstup do rychlého menu a zde nastavte dobu zobrazení, opakování, efekt přetáčení a hudební doprovod (je třeba vybrat jako první).

6.2. MUSIC (Hudba)

Při přehrávání hudby stiskněte tlačítko ► pro zobrazení ovládací lišty.

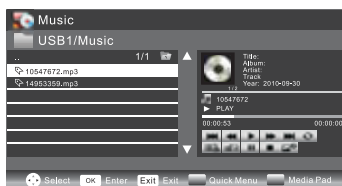

Základní funkce

	Rychlý posun vzad: Tlačítky doleva / doprava vyberte tuto funkci a tlačítkem OK spustíte rychlýposun vzad. Tlačítkem play přepnete na normální přehrávání.
	Rychlý posun vpřed: Tlačítky doleva / doprava vyberte tuto funkci a tlačítkem OK spustíte rychlýposun vpřed. Tlačítkem play přepnete na normální přehrávání.
	Hudební doprovod: Tlačítky doleva / doprava vyberte tuto funkci a tlačítkem OK zapnete / vypnete funkci hudby v pozadí.

Další funkce jsou podobné jako ovládání menu FOTO, viz předchozí část návodu.

6.3. MOVIE (FILM)

Ovládání je podobné jako ovládání menu FOTO. Viz předchozí část návodu FOTO. Při přehrávání filmů stiskněte tlačítko ▼ a v dolní části se zobrazí prvky ovládání a informační lišta. **Základní funkce**

	Opakované přehrávání úseku A - B: Tlačítky doleva / doprava vyberte tuto funkce a tlačítkem OK nastavte body A a B. Film se bude opakovaně přehrávat mezi body A a B.
	Přiblížení: Tlačítky doleva / doprava vyberte tuto funkci a tlačítkem OK přiblížíte obraz. (Pokud je soubor větší než 1920 x 1080, nebude tato funkce dostupná.)
	Zmenšení: Tlačítky doleva / doprava vyberte tuto funkci a tlačítkem OK oddálíte obraz. (Pokud je soubor větší než 1920 x 1080, nebude tato funkce dostupná.)
	Výběr času: Tlačítky doleva / doprava vyberte tuto funkci a tlačítkem OK zapnete / vypnete funkci čas přehrávání.

6.4. TEXT

Tlačítka ▲/▼ vyberte předchozí / následující stranu, vložením číslo stránky a stisknutím tlačítka OK přeskočíte na danou stránku.

Seznam podporovaných formátů USB zařízení:


Foto	.jpg
Hudba	.mp3
Video	.avi ,.mp4
Text	.txt

7. Hotelový mód

Stiskněte tlačítko MENU+147000 pro vstup do hotelového módu.

Pro omezení běžného použití na hotelový provoz zapněte Hotelový režim=Zap a Zámek kanálu=Zap. Proveďte další omezení podle svých potřeb.

Po ukončení nastavení proveďte aktivaci obecného zámku TV v Menu/Zámek/Zadejte heslo/Aktivovat=Zapnuto

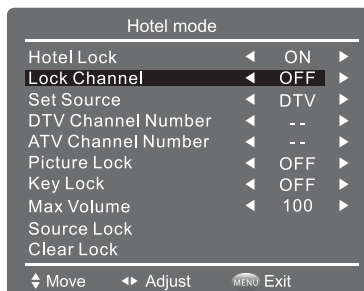

Lock Channel (Zámek kanálu): Jakmile je kanál zablokován, nebude možné jej sledovat. Nebude možné zobrazit menu kanál pro hledání kanálů, editaci kanálů a zobrazení informací o kanálu.

Set Source (Nastavení zdroje): Stiskněte tlačítko ◀ nebo ▶. Stisknutím zvolíte požadovaný zdroj. Vybraný vstupní zdroj bude uložen a po opětovném zapnutí televizoru bude automaticky zvolen.

DTV/ATV Channel Number (Číslo kanálu DTV/ATV): Jak v režimu DTV, tak v režimu ATV můžete vybrat kanál, který bude sloužit jako výchozí kanál po zapnutí TV. Stiskněte tlačítko ◀ nebo ▶. Tlačítka slouží pro výběr čísla kanálů a bude nastaven jako výchozí kanál a po zapnutí televizoru se automaticky zobrazí.

Picture Lock (Zámek obrazu): Jakmile je zámek obrazu aktivován, nebude možné provádět nastavení obrazu.

Key Lock (Zámek tlačítek): Pokud bude zámek tlačítek aktivní, všechna tlačítka vyjma tlačítka STANDBY na straně televizoru nebudou aktivní.

Max Volume (Maximální hlasitost): Tato možnost umožňuje nastavit maximální hlasitost televizoru.

Source Lock (Zámek zdroje): Tato možnost umožňuje zamknout vstupní zdroje, aby nebylo možné zdroj změnit. Pro nastavení zámku zdroje stiskněte tlačítko OK v menu hotelový mód a vstupte do podmenu. Poté směrovými tlačítky vyberte vstupní zdroj, který chcete zablokovat. Tlačítkem **OK** zapínáte / vypínáte funkci zámku zvýrazněného kanálu. Pokud je funkce zapnuta, nebude možné změnit vstupní zdroj.

Poznámky:

Nebude možné zamknout právě používaný vstupní zdroj. Je třeba změnit vstupní zdroj a poté můžete vybraný zdroj zamknout.

Když je zdroj nastaven jako otevřený zdroj, nebudete moci ho zamknout.

Clear Lock (Odstranit zámek): Tato možnost slouží k vymazání nastavených zámků. Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení.

8. Technické údaje

Model	SLE 24F55M4
Úhlopříčka	24"
Spotřeba	40 W
Spotřeba v pohotovostním režimu	≤0.3W
Jmenovité napětí	100-240 V~
Dálkový ovladač	Ano
Montáž na stěnu VESA	100 x100
Rozměry se stojanem (Š × V × H)	567x170x391 mm
Rozměry bez stojanu (Š × V × H)	567x42x344 mm
Rozměry balení (Š × V × H)	650x135x440 mm
Hmotnost netto se stojanem	3,75 kg
Hmotnost netto bez stojanu	3,5 kg
Připojení	
RF IN	1
AV vstup	1
SCART	1
Komponentní YPbPr	1
VGA (D-Sub 15 pin)	1
HDMI	2
SPDIF	1
USB	1
Podporované formáty USB	JPEG, MPEG, AVI, MP3
CI slot	1
Další funkce	
Rozlišení WXGA	1920x1080
Jas (cd/m2)	1000
Poměr stran	16:9
Dynamický kontrast	500 000 : 1
Doba odezvy (ms)	5 ms
Počet barev	16M
Nastavení teploty barev	Studená / Teplá / Normální
Pozorovací úhel	H:°170,V:°160°
Zabudovaný tuner	ATV/DVB-T/C
Video systém	PAL

Audio systém	I/BG/DK
Stereo zvuk	NICAM
Výstup zvuku	SPDIF / Reproduktor
PVR záznam na USB	Ano
Korekce zvuku	Ne
Progresivní scan	Ano
Funkce časového posunu (Timeshift)	Ano
EPG	Ano
Teletext	Ano
Teletextové stránky	1000
Hřebenový filtr	3D
OSD menu	EN, CZ, SK, HU, PL
Zoom	4:3 16:9 / Auto
Redukce šumu	Ano (Slabý/Silný/Střední/Vypnuto)
Časovač vypnutí / zapnutí / spánku	Ano
Titulky	Ano
Audio jazyk	Ano
Seznam kanálů	Ano
Seznam oblíbených	Ano
Zmrazení obrazu	Ano
Rádio	Ano
Zámek	Ano
Rodičovský zámek	Ano
Hotelový mód	Ano

Poznámky:

1. Vzhledem k tomu, že s televizory mohou být používány různé obrazovky, je bez předchozího oznámení možná změna hmotností televizorů uváděná v návodu.
2. Změny designu bez předchozího oznámení.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.



LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

SENCOR®

CZ Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamací) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

Záruka se nevztahuje zejména na:

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

Gestor servisu v ČR:

FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120

FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295

Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na **www.sencor.cz**.

