

# Sendvičovač

Návod k obsluze

CZ



**SENCOR®**

SSM 4200SS / SSM 4204RD

Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

## OBSAH

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY .....                               | 3  |
| POPIS SENDVIČOVAČE .....                                         | 6  |
| PŘED PRVNÍM POUŽITÍM .....                                       | 7  |
| POUŽITÍ SENDVIČOVAČE .....                                       | 7  |
| ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA .....                                           | 8  |
| SKLADOVÁNÍ .....                                                 | 8  |
| TECHNICKÉ ÚDAJE .....                                            | 8  |
| TIPY PRO PŘÍPRAVU CHUTNÝCH SENDVIČŮ .....                        | 9  |
| RECEPTY .....                                                    | 9  |
| POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM .....           | 10 |
| LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ ..... | 10 |

## **DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

**Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění smějí provádět děti starší 8 let a musí být pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.**

### **Upozornění:**

**Tento spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.**

**Upozornění: Horký povrch**

Pokud je spotřebič v činnosti, teplota přístupných povrchů může být vyšší. Nedotýkejte se zahřátého povrchu. Mohlo by dojít k popálení pokožky. K otevření a zavření dvířek trouby používejte madlo. Při manipulaci se zahřátým nádobím nebo příslušenstvím (plech na pečení, grilovací rošt nebo jehla) používejte kuchyňskou chňapku.

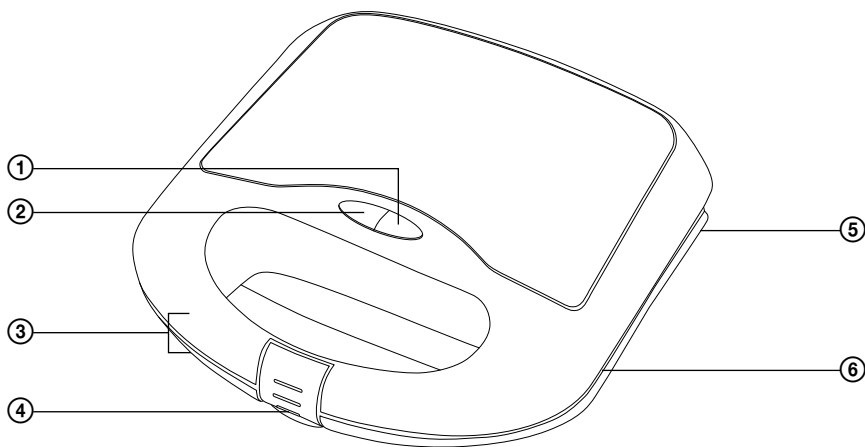
## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje nominální napětí uvedené na štítku spotřebiče s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.
- Spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Nepoužívejte jej pro komerční účely.
- Nepoužívejte spotřebič v průmyslovém prostředí nebo venku.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový vaříč a jiné zdroje tepla nebo do jejich blízkosti.
- Spotřebič neumísťujte na okraj pracovní plochy nebo na nestabilní povrchy. Spotřebič musí být vždy umístěn na rovném, suchém a stabilním povrchu.
- Po připojení spotřebiče k zásuvce el. napětí dochází k zahřívání pečicích ploch a vnějšího pláště spotřebiče. Nedotýkejte se zahřátého povrchu. Pro přiklopení nebo odklopení horní pečicí desky použijte tepelně izolovanou rukojeť a pro vyjmutí sendviče použijte dřevěnou nebo žáruvzdornou plastovou obracečku.
- Při provozu nechte okolo spotřebiče dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu. Na zahřátý povrch spotřebiče neodkládejte žádné předměty.
- Spotřebič vždy odpojte od síťové zásuvky, pokud ho necháváte bez dozoru nebo pokud ho nebudete používat a před čištěním.
- Před přemístěním, čištěním nebo uskladněním nechte spotřebič vychladnout.
- Po každém použití vyčistěte pečicí desky, viz kapitola Čištění a údržba.
- Abyste zabránili případnému úrazu elektrickým proudem, neomývejte spotřebič pod tekoucí vodou ani jej neponořujte do vody nebo jiné kapaliny.
- Dbejte na to, aby se síťový kabel nedostal do kontaktu s vodou nebo vlhkostí nebo se zahřátým povrchem.
- Neodpojujte spotřebič od síťové zásuvky tahem za síťový kabel. Mohlo by dojít k poškození síťového kabelu nebo síťové zásuvky. Kabel odpojujte od zásuvky tahem za vidlici síťového kabelu.
- Pokud je síťový kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisu. Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem nebo vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat.
- Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte spotřebič sami ani ho nijak neupravujte. Veškeré opravy tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahech do spotřebiče během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.

# Sendvičovač

SSM 4200SS / SSM 4204RD

## POPIS SENDVIČOVAČE

**A**

- ① Zelená kontrolka  
Signalizuje zahřívání pečících desek
- ② Červená kontrolka  
Signalizuje připojení k zásuvce el. napětí
- ③ Tepelně izolované rukojeti
- ④ Zámek  
Pro snadné zajištění a odjištění rukojetí
- ⑤ Držák pro navinutí síťového kabelu (ve spodní části spotřebiče)
- ⑥ Pečící desky opatřené speciální nepřilnavou povrchovou úpravou

## PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- 1) Sendvičovač vyjměte z obalového materiálu.
- 2) Pečicí plochy otřete mírně navlhčeným hadříkem nebo houbičkou a poté je vytřete dosucha kuchyňským papírem nebo suchým hadříkem.
- 3) Sendvičovač připojte k zásuvce el. napětí a nechte jej spuštěný alespoň 5–7 minut naprázdno, aby se zbavil případného zápachu.



### Poznámka:

Při prvním uvedení sendvičovače do provozu se může objevit slabý kouř. Tento jev je způsoben zahřátím vnitřních komponent a za okamžik zmizí.

## POUŽITÍ SENDVIČOVAČE

- 1) Pečicí desky ⑥ potřete trochou másla nebo jedlého oleje.
- 2) Sendvičovač připojte k zásuvce el. napětí. Obě kontrolky na horním panelu se rozsvítí. Červená kontrolka ② signalizuje připojení ke zdroji el. energie. Zelená kontrolka ① signalizuje zahřívání pečicích desek.
- 3) Sendvičovač zavřete, aby se pečicí desky rychleji zahřály.
- 4) Než se desky zahřejí, připravte si sendviče. Na jeden sendvič potřebujete dva plátky toastového chleba a náplň. Náplň vkládejte přesně mezi plátky toastového chleba. Příliš velké množství náplně může způsobit, že nebude možné sendvičovač zavřít. V takovém případě je třeba část náplně odebrat. Nepokoušejte se sendvičovač zavřít násilím, jinak může dojít k jeho poškození.



### Tip:

Vyzkoušejte některý z níže uvedených receptů.

- 5) Jakmile se pečicí desky zahřejí na provozní teplotu, zelená kontrolka ① zhasne.



### Poznámka:

Kontrolka zahřívání pečicích desek se střídavě rozsvěcí a zhasíná. Tím je signalizováno udržování provozní teploty pečicích desek.

- Otevřete sendvičovač a na spodní pečicí desku položte jeden nebo dva sendviče. Pomocí rukojeti ③ přiklopte a přitiskněte horní pečicí desku ke spodní desce. Rukojeti ③ zajistěte zámkem ④.
- 6) Asi po 2 až 3 minutách odjistěte zámek ④, odklopte horní desku a sendviče buď vyjměte, nebo v případě potřeby dobu zapékání prodlužte. K vyjmutí sendvičů použijte dřevěnou nebo žáruvzdornou plastovou obracečku. Nepoužívejte nůž nebo vidličku ani jiné kovové předměty. Mohlo by dojít k poškození nepřilnavého povrchu.



### Poznámka:

Doba zapékání závisí na druhu chleba, náplně a vaší chuti.

- 7) Před zapečením dalších sendvičů sendvičovač zavřete a vyčkejte, až zhasne zelená kontrolka ①.
- 8) Po ukončení používání odpojte sendvičovač od zásuvky el. napětí.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním odpojte sendvičovač od zásuvky el. napětí a nechte jej zchladnout.
- Nepřílnavý povrch pečicích desek vyčistěte po každém použití. Zabráňte tím vrstvení připečených zbytků potravin. K čištění použijte mírně navlhčenou, měkkou textilii. Pokud na deskách zůstaly připečené zbytky potravin, pokapejte je roztokem vody a neutrálního kuchyňského saponátu. Po aplikaci saponátu otřete desky čistou, navlhčenou textilií.


**Tip:**

Pečicí desky se vám budou lépe čistit, pokud budou vlažné.

- Vnější plášť sendvičovače otřete mírně navlhčenou, měkkou textilií a poté vytřete dosucha.
- Sendvičovač neoplachujte pod tekoucí vodou ani jej neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
- K čištění nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, benzín nebo ředidla.

## SKLADOVÁNÍ

- Jsou-li pečicí desky vychladlé, přiklopte horní desku a zámkem zajistěte rukojeti. Síťový kabel oviňte kolem držáku ve spodní části sendvičovače.
- Sendvičovač uložte na suché, čisté místo mimo dosah dětí.


**Tip:**

Uložením sendvičovače do svislé polohy šetříte místo ve vaší kuchyni.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Jmenovitý rozsah napětí..... | 220–240 V |
| Jmenovitý kmitočet.....      | 50/60 Hz  |
| Jmenovitý příkon.....        | 700 W     |

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

## TIPY PRO PŘÍPRAVU CHUTNÝCH SENDVIČŮ

- Jako základ náplně sendvičů můžete použít maso, ryby, sýry, uzeniny, plátky vařených vajec nebo ovoce a zeleninu, jako například banány, jablka, ananas, rajčata, okurky, cibuli nebo houby. Nepoužívejte příliš velké množství náplně, aby nevytékala na pečicí plochy.
- Náplň můžete dochutit kořením, bylinkami, hořčicí nebo rajským protlakem.
- Aby sendviče získaly zlatavou barvu, před zapékáním lehce potřete toastový chléb máslem.

## RECEPTY

### **Sendvič se šunkou, sýrem a ananasem (2 ks)**

*4 plátky toastového chleba*

*2 plátky sýra*

*4 plátky šunky*

*2 plátky ananasu*

Nechte předehřát pečicí desky. Mezi dva plátky toastového chleba vložte plátek sýra, plátek ananasu a dva plátky šunky. Stejným způsobem připravte druhý sendvič. Zapečení trvá zhruba 2 až 3 minuty.

### **Sendvič s rajčaty a sýrem (2 ks)**

*4 plátky toastového chleba*

*1 střední rajče nakrájené na plátky*

*2 lžíce strouhaného sýra*

*mletá sladká paprika na dochucení*

Nechte předehřát pečicí desky. Mezi dva plátky toastového chleba vložte několik plátků rajčete a posypte je strouhaným sýrem. Náplň dochuťte mletou paprikou a stejným způsobem připravte druhý sendvič. Zapečení trvá zhruba 2 až 3 minuty.

### **Sendvič s čokoládovým krémem a banány (2 ks)**

*4 plátky toastového chleba*

*1/2 banánu nakrájeného na tenké plátky*

*čokoládový krém (arašidová nugeta)*

Nechte předehřát pečicí desky. Dva plátky toastového chleba lehce potřete čokoládovým krémem, pokladte několika tenkými plátky banánu a přiklopte k sobě. Stejným způsobem připravte druhý sendvič. Zapečení trvá zhruba 2 až 3 minuty.

*Dobrou chuť!*

## POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

## LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

### Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

### Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.