


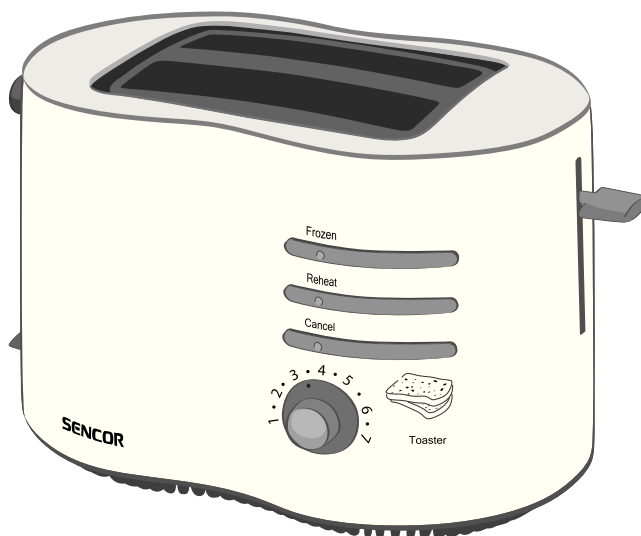

SENCOR®

STS 2605

Před zapnutím spotřebiče se, prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Používejte spotřebič pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE


- Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo osoby s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo podány instrukce zahrnující použití tohoto spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se technické údaje uvedené na štítku spotřebiče shodují s elektrickým napětím zásuvky, ke které chcete spotřebič připojit.
- Spotřebič připojujte k uzemněné zásuvce.
- Při používání elektrických spotřebičů je nutné dodržovat základní bezpečnostní opatření včetně následujících:
- Abyste zabránili případnému úrazu elektrickým proudem, neponořujte žádnou část tohoto spotřebiče do vody nebo jiné tekutiny.
- Pokud je spotřebič v provozu, nenechávejte jej bez dohledu.
- Spotřebič používejte vždy na suché, rovné ploše.
- Nepoužívejte tento spotřebič venku.
- Spotřebič odpojte od síťové zásuvky po každém použití a před každým čištěním.
- Nepoužívejte spotřebič, je-li poškozen jeho síťový kabel nebo zástrčka, nefunguje-li správně, byl-li upuštěn na zem, poškozen, nebo jestliže byl ponořen do vody. V případě jakéhokoli poškození spotřebič nerozebírejte, ale zašlete jej do nejbližšího servisního střediska.
- V zájmu bezpečnosti byste měli provádět pravidelně důkladné kontroly síťového kabelu, abyste se ujistili, že není poškozen. Pokud zjistíte, že je síťový kabel nebo jeho zástrčka byt jen nepatrně poškozena, měli byste spotřebič zaslat do nejbližšího servisního střediska.
- Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo pultu, aby se nedotýkal horkých ploch. Před ovinutím kabelu ve spodní části spotřebiče nebo čištěním nechte spotřebič vychladnout.
- Dbejte na to, abyste se nedotkli horkých částí. Před uskladněním nechte spotřebič zcela vychladnout.
- Neodkládejte spotřebič na horkou plynovou troubu nebo elektrický vařič, do jejich blízkosti nebo tam, kde by mohl přijít do kontaktu se zahřátou pečicí nebo mikrovlnou troubou.
- Při čištění tohoto spotřebiče nepoužívejte drsné, brusné materiály, leptavé čisticí prostředky nebo přípravky na čištění sporáku.
- Dbejte na to, aby byl spotřebič umístěn tam, kde je dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu nad spotřebičem a po všech jeho stranách. Varování! Chléb se může vznítit, nepoužívejte proto spotřebič v blízkosti hořlavého materiálu, jako jsou záclony, utěrky na nádobí, dřevěné povrchy, nebo pod ním. Je třeba věnovat zvýšenou POZORNOST tam, kde může horko způsobit potíže - doporučujeme použít tepelnou izolační podložku.
- **TENTO SPOTŘEBIČ JE URČEN POUZE K POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI. NEPOUŽÍVEJTE JEJ K JINÝM ÚČELŮM, NEŽ PRO KTERÉ JE URČEN.**
- Nepoužívejte opékač topinek bez zasunuté přihrádky na drobký, která by měla být pravidelně čištěna. Dbejte na to, aby se v ní drobký nehromadil.
- Tento opékač topinek je určen pouze pro opékání pečiva. Další ingredience by mohly být příčinou vzniku požáru nebo zranění. Nepoužívejte tento spotřebič pro opékání potravin obsahujících cukr, marmeládu nebo zavařeniny.

Varování!!

Nikdy se nesnažte vyjmout zablokovaný toast, housku nebo jiné pečivo nožem či jiným kovovým předmětem, mohlo by dojít k poškození spotřebiče nebo úrazu elektrickým proudem. Dojde-li k zablokování toastu, vytáhnete síťový kabel ze zásuvky, nechte spotřebič vychladnout a opatrně vyjměte zablokovaný toast.

POPIS SPOTŘEBIČE

1. Ovladač výsuvného nastávce na rozpékání pečiva
2. Otvory pro vložení toastů
3. FROZEN – tlačítko rozmrazování
4. REHEAT – tlačítko opakovaného ohřevu
5. CANCEL – tlačítko okamžitého přerušení činnosti
6. Ovládací páčka s funkcí „High Lift“ pro snadnější vyjmutí menších kousků chleba, bagelů apod.
7. Elektronický ovladač intenzity opečení pečiva
8. Příhrádka na drobky

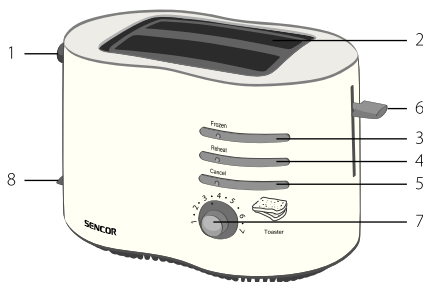

OBSLUHA SPOTŘEBIČE

1. Připojte síťový kabel k zásuvce s odpovídajícím elektrickým napětím.
2. Do otvorů opékače topinek vložte max. 2 krajíce chleba, muffiny nebo rozkrojený bagel či žemli.

Varování!

V žádném případě nepokládejte chléb/pečivo přímo na otvory pro opékání pečiva. Zabraňujete tak cirkulaci vzduchu nad spotřebičem a může dojít k jeho poškození. Na poškození vzniklá nesprávným používáním spotřebiče se nevztahují záruční plnění.

3. Nastavte požadovaný stupeň opečení v rozmezí 1 - 7 (1 - minimum, 7 - maximum).

Před prvním použitím musí být opékač topinek spuštěn minimálně třikrát naprázdno při max. pečící době, aby se zbavil případného zápachu.

Používáte-li opékač topinek poprvé, doporučujeme nastavit hodnotu 3. Později můžete zvolit jinou hodnotu podle druhu chleba a vaší chuti.

4. Stlačením páčky směrem dolů spotřebič zapnete. Jestliže není síťový kabel připojen k zásuvce, páčka se neukotví ve spodní poloze.
5. Opékač topinek se vypne, jakmile je dosažen nastavený stupeň opečení a automaticky vysune vložené pečivo. Proces opékání může být kdykoliv přerušen stisknutím tlačítka CANCEL pro přerušení činnosti.
6. OVLÁDACÍ PÁČKA S FUNKCÍ „HIGH LIFT“: PRO VYJMUTÍ MENŠÍCH KOUSKŮ, JAKO JSOU NAPŘ. LÍVANCE NEBO MUFFINY, POUŽIJTE TUTO PÁČKU. PÁČKU LZE ZDVIHNOUT CCA 2 CM NAD VÝCHOZÍ POLOHU.

Opékání mraženého chleba

Vložte mražený chléb do otvorů opékače topinek a nastavte požadovaný stupeň opečení. Stlaďte páčku směrem dolů, až se ukotví ve spodní poloze a stiskněte tlačítko FROZEN pro opékání mraženého pečiva. LED kontrolka umístěná na tomto tlačítku se rozsvítí.

Opětovný ohřev topinky

Tento opékač topinek vám umožňuje topinku opětovně ohřát bez jejího dalšího opékání. Vložte topinku do otvoru, stlaďte páčku směrem dolů, dokud se neukotví ve spodní poloze a stiskněte tlačítko REHEAT pro opakovaný ohřev. LED kontrolka umístěná na tomto tlačítku se rozsvítí.

V případě, že se chléb nebo pečivo v opékači topinek vzpříčí, odpojte síťový kabel od zásuvky, nechte přístroj vychladnout a opatrně vyjměte chléb (pečivo) tak, abyste přístroj nepoškodili.

Nástavec na rozpékání pečiva

Pro zdvih nástavce na rozpékání pečiva otočte ovladačem proti směru hodinových ručiček.

Na nástavec položte pečivo, které chcete rozpéct. Nastavte stupeň opečení 1 a stlačte páčku směrem dolů, až se ukotví ve spodní poloze. Po dosažení nastaveného stupně opečení se proces opékání automaticky ukončí. Není-li pečivo dostatečně rozpečené, opakujte proces opékání.

Pro uložení nástavce do původní polohy, otočte ovladačem ve směru hodinových ručiček.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Před čištěním spotřebiče vždy nejdříve odpojte síťový kabel od zásuvky a nechte jej zcela vychladnout.

K odstranění drobků z opékače topinek vysuňte z jeho spodní části přihrádku na drobky, vyprázdněte ji a znovu zasuňte na své místo.

Přihrádka na drobky by měla být čistěna pravidelně. Dbejte na to, aby se v ní drobky neshromažďovaly ve větším množství, mohlo by dojít k jejich vzplanutí.

Otřete vnější plastové části opékače topinek lehce navlhčeným hadříkem a vyleštěte je jemným suchým hadříkem.

Nepoužívejte brusné materiály. Neponořujte spotřebič do vody.

Pro odstranění drobků z vnitřního prostoru, otočte spotřebič dnem vzhůru a vytřete z něj zbytky pečiva nad odpadkovým košem.

TECHNICKÁ DATA

220–240 V ~ 50/60 Hz, 730–870 W

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazuje si právo na jejich změnu.