

SENCOR[®]

SWS 2 TS

PŘÍRUČKA UŽIVATELE

BEZDRÁTOVÝ SENZOR


CZ

BEZDRÁTOVÝ SENZOR SWS 2 TS

Před uvedením senzoru do provozu si pečlivě přečtěte tento návod.

Bezdrátový venkovní senzor je určen k určování počasí co by meteorologická stanice SWS 250.

Hlavní funkce bezdrátového senzoru

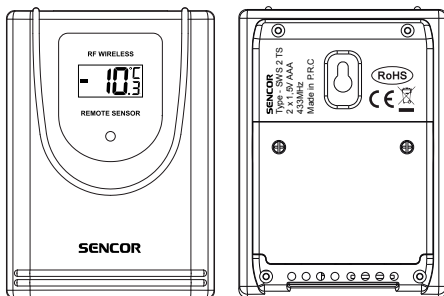

A. Indikátor LED

Blikne jednou, pokud senzor vysílá

B. Prostor pro baterie

Napájeno 2 ks 1,5V baterie typu AAA

C. Tlačítko výběru kanálu

Před vložením baterií zvolte číslo kanálu (1-3)

D. Tlačítko TX

Po stisknutí odešle bezdrátový senzor RF signál do hlavní jednotky.

Uvedení do provozu

**Abyste dosáhli co nejlepších výsledků,
postupujte následovně:**

NASTAVENÍ BEZDRÁTOVÉHO TEPLoměRU:

- Při první instalaci vždy nejprve zapnete hlavní jednotku a pak dálkový senzor. Nastavte kanál 1 pro první dálkový senzor. Nastavte kanál 2 a kanál 3 pro druhý a třetí senzor.
- Stiskněte tlačítko CHANNEL na hlavní jednotce a podržte jej tak dlouho, dokud neuslyšíte pípnutí signalizující start vyhledávání dálkového senzoru.
- Stiskněte tlačítko Tx na zadní straně dálkového senzoru pro vysílání VF signálu.
- Po navázání VF spojení se na hlavní jednotce zobrazí příslušná teplota a vlhkost vybraného kanálu.

Rozsah přenosu čidla je ovlivňován vzdáleností a použitými stavebními materiály. Proto zkuste senzor umístit různě. Bezdrátový senzor je navržen tak, aby odolal změnám počasí. Nicméně ho přesto nestavte na přímé slunce, déšť nebo sníh.

Místo pro instalaci senzoru

- Kryt vnějšího senzoru není vodotěsný. Pokud je tento senzor umístěn venku, musí být nainstalován na takové místo, kde nebude vystaven přímo působení deště nebo sněhu.
- Nikdy neinstalujte tento senzor na kovové základny a předměty a neumísťujte jej do kovových krytů.
- Pokud je to možné, umístěte senzor na severní stranu domu, aby nebylo měření teploty zkresleno slunečním světlem.

Instalace baterií

Pomocí malého šroubováku uvolněte šrouby na dvířkách prostoru pro baterie a vložte 2 baterie typu AAA v souladu s vyznačenou polaritou. Vraťte kryt na své místo a dotáhněte šrouby poté, co je dokončena níže uvedená procedura nastavení VF.

Problémy s přenosem

Signály z dálkových ovladačů ostatních domácích spotřebičů, jako je bezdrátový zvonek, bezpečnostní alarm, okenní žaluzie a garážová vrata, může rušit přenos bezdrátového čidla a způsobovat ztrátu zobrazených dat. Pokud by rušení z těchto zdrojů bylo patrné, stanice nebude zobrazovat data správně. Problémům s přenosem se můžete vyhnout zvolením odpovídajícího kanálu.

Přenos signálu je ovlivňován vzdáleností elektrických domácích spotřebičů, jako je mikrovlnná trouba, chladnička, televizor, počítač, monitor apod. Přístroj byste neměli instalovat na kovový předmět nebo do jeho blízkého okolí.

Údržba

Bezdrátový senzor je navržen tak, aby dlouhá léta bezpečně fungoval. Je nutné dodržovat následující pokyny:

1. Senzor nepokládejte do vody ani jiných tekutin
2. Nepoužívejte pro čištění senzoru abrazivní ani žíravé čisticí prostředky. Mohly by způsobit poškrábání nebo odpojení elektrických obvodů.
3. K čištění povrchu senzoru používejte vlhkou utěrku
4. Bezdrátový senzor nevystavujte nárazům nebo třesu, prachu, vysoké vlhkosti ani teplotě. Mohlo by dojít ke snížení funkčnosti senzoru nebo jeho poškození, případně deformaci vnějšího krytu.
5. Nesnažte se manipulovat s vnitřními spoji senzoru. Tím by došlo k porušení záručních podmínek, případně k vážnému poškození senzoru.
6. Vždy používejte baterie uvedené v návodu. Nepoužívejte staré baterie, které by mohly vytéct.
7. Před použitím přístroje si přečtěte návod k použití

Technické údaje

Provozní teplota: -20°C až $+60^{\circ}\text{C}$

Přesnost měření:

a) 0°C až $+40^{\circ}\text{C}$: $\pm 1^{\circ}\text{C}$

b) $+40^{\circ}\text{C}$ až $+50^{\circ}\text{C}$: $\pm 1,5^{\circ}\text{C}$

c) $+50^{\circ}\text{C}$ až $+60^{\circ}\text{C}$: $\pm 2^{\circ}\text{C}$

d) -20°C až 0°C : $\pm 2^{\circ}\text{C}$

Přenosová frekvence: 433 MHz

Rozsah přenosu: max. 30 m v otevřeném prostoru bez překážek

Napájení: 2 ks 1,5V baterií typu AAA (Nejsou součástí dodávky)

Velikost senzoru: 90,8 x 65 x 32,3 mm

Hmotnost: 75 g

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRO-NICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Společnost Fast ČR, a. s. tímto prohlašuje, že tento SWS 2 TS je v souladu s hlavními požadavky a dalšími důležitými ustanoveními Směrnice 1995/5/EC. Prohlášení o shodě je součástí návodu nebo ho naleznete na webových stránkách www.sencor.eu.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

