


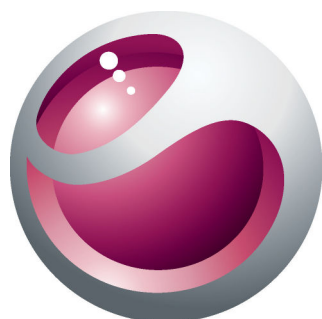

XPERIA™

X8

Rozšířená uživatelská příručka

Sony Ericsson
make.believe

Obsah

Uživatelská podpora.....	6
Důležité informace.....	7
Začínáme.....	8
Uvedení do provozu.....	8
Zapnutí a vypnutí telefonu.....	9
Zámek obrazovky.....	9
Průvodce nastavením.....	9
Seznámení s telefonem.....	11
Přehled telefonu.....	11
Baterie.....	11
Použití hardwarových tlačítek.....	13
Použití dotykového displeje.....	14
Domovská obrazovka.....	16
Správa aplikací.....	17
Stavový řádek.....	21
Panel Upozornění.....	22
LED oznámení.....	23
Zadávaní textu.....	23
Karta SIM.....	24
Paměť.....	25
Stereofonní přenosná souprava handsfree.....	25
Nastavení hlasitosti.....	26
Přehled nastavení telefonu.....	26
Nastavení Internetu a zpráv.....	29
Datový provoz.....	30
Nastavení sítě.....	31
Telefonování.....	32
Tísňová volání.....	32
Práce s hovory.....	32
Hlasová schránka.....	33
Více hovorů.....	33
Konferenční hovory.....	34
Nastavení volání.....	34
Telefonní seznam	36
Přidání kontaktů do telefonu.....	36
Správa kontaktů.....	37
Komunikace s kontakty.....	40
Oblíbené položky	40
Sdílení kontaktů.....	41

Zprávy.....	42
Použití textových a multimediálních zpráv.....	42
Možnosti zpráv SMS a MMS.....	43
E-mail.....	44
Použití e-mailu.....	44
Použití e-mailových účtů.....	46
Gmail™ a další služby Google	46
Google Talk™	48
Sony Ericsson Timescape™.....	49
Hlavní zobrazení aplikace Timescape™.....	49
Widget Timescape™.....	49
Použití aplikace Timescape™.....	50
Nastavení aplikace Timescape™.....	51
Aplikace Android Market™.....	53
Možnosti placení.....	53
Stahování z webu Android Market™.....	53
Služba PlayNow™.....	55
Před stažením aplikací a obsahu.....	55
Zaregistrování účtu PlayNow™.....	55
Možnosti placení.....	55
Stahování dat pomocí služby PlayNow™.....	56
Organizace času.....	57
Kalendář.....	57
Zobrazení měsíce v kalendáři.....	58
Připomenutí v kalendáři.....	58
Synchronizace kalendáře.....	59
Poznámky.....	59
Budík.....	59
Synchronizace.....	61
Sony Ericsson Sync.....	61
Synchronizační služba Google Sync™.....	62
Synchronizace se serverem Microsoft® Exchange Server pomocí aplikace RoadSync™.....	63
Připojení k bezdrátovým sítím.....	64
Wi-Fi™.....	64
Sítě VPN.....	66
Webový prohlížeč.....	67
Panel nástrojů.....	67
Prohlížení webu.....	67
Navigace na webových stránkách.....	68
Správa webových stránek.....	68

Správa záložek.....	68
Správa textu a obrázků.....	69
Více oken.....	69
Stahování dat z webu.....	70
Nastavení prohlížeče.....	70
Připojení telefonu k počítači.....	71
Přenos a manipulace s obsahem pomocí kabelu USB.....	71
PC Companion.....	71
Media Go™	72
Bezdrátová technologie Bluetooth™.....	73
Název telefonu.....	73
Párování s jiným zařízením Bluetooth™.....	73
Odesílání a přijímání položek pomocí technologie Bluetooth™.....	74
Zálohování a obnovování.....	76
Typy zálohovatelného obsahu.....	76
Hudba.....	78
Kopírování mediálních souborů na paměťovou kartu.....	78
Použití hudebního přehrávače.....	78
Kanály podcast.....	81
Technologie TrackID™.....	82
Rádio FM.....	83
Rádio FM – přehled.....	83
Přepínání rozhlasových stanic.....	83
Použití oblíbených kanálů rádia.....	83
Nové hledání rozhlasových stanic.....	84
Přepínání mezi reproduktorem a sadou handsfree.....	84
Videoklipy	85
Kopírování mediálních souborů na paměťovou kartu.....	78
Použití videopřehrávače.....	85
YouTube™.....	86
Fotografování a nahrávání videoklipů.....	87
Hledáček a ovládací prvky fotoaparátu.....	87
Použití fotoaparátu.....	88
Použití videokamery.....	90
Fotoalbum.....	91
Sdílení fotografií a videoklipů.....	92
Služby určení polohy.....	93
Použití technologie GPS.....	93
Google Maps™.....	93
Plánovač trasy.....	94

Zamykání a ochrana telefonu.....	95
Číslo IMEI.....	95
Ochrana karty SIM.....	95
Gesto pro odemknutí obrazovky.....	96
Aktualizace telefonu.....	97
Bezdrátová aktualizace telefonu.....	97
Aktualizace telefonu pomocí kabelu USB.....	97
Odstraňování potíží.....	98
Telefon nefunguje podle očekávání.....	98
Resetování telefonu.....	98
Telefon nelze nabíjet.....	98
Když začnu telefon nabíjet, nezobrazí se ikona nabíjení baterie.....	98
Slabý výkon baterie.....	98
Nelze přenášet obsah mezi telefonem a počítačem pomocí kabelu USB.....	98
Nelze používat služby na Internetu.....	99
Chybové zprávy.....	99
Právní informace.....	100
Rejstřík.....	101

Uživatelská podpora

Přístup k podpoře uživatelů získáte přímo v telefonu prostřednictvím aplikace podpory. Můžete například otevřít uživatelskou příručku s pokyny, jak používat telefon. Informace týkající se odstraňování potíží a další nápovědu získáte také v zóně podpory, kterou poskytuje společnost Sony Ericsson, a v našich kontaktních centrech.

- **Funkce aplikace podpory:**
 - Uživatelská příručka v telefonu – čtení a hledání v rozšířené uživatelské příručce
 - Program optimalizace telefonu – zdokonalení výkonu baterie a softwaru a možností připojení
 - Individuální vzdělávání – čtení tipů a triků, informace o novinkách a videa s návody
 - Podpora e-mailem – odesílání e-mailů týmu podpory
 - Aktualizace softwaru – stahování nejnovějšího softwaru
 - **Zóna podpory** – navštivte s použitím počítače web www.sonyericsson.com/support a naučte se co nejlépe využít svého telefonu.
 - **Odstraňování potíží** – na konci našich uživatelských příruček a v zóně podpory jsou uvedeny běžné problémy a chybové zprávy.
 - **Informační linka** – pokud se nepodaří problém vyřešit žádným jiným způsobem. Příslušné číslo je uvedeno v dodaném letáku s *důležitými informacemi*.
- ! Rozšířená uživatelská příručka je k dispozici také na webu www.sonyericsson.com/support.

Použití aplikace podpory

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka listujte horizontálním seznamem widgetů a ťukněte na položku **Podpora** .
- 2 Vyhledejte požadovanou položku podpory a ťukněte na ni.

Důležité informace


Před použitím mobilního telefonu si přečtěte leták *Důležité informace*.

- ! Některé služby a funkce zmíněné v této uživatelské příručce nejsou podporovány ve všech zemích nebo regionech všemi sítěmi a poskytovateli služeb ve všech oblastech. Tato informace se bez omezení týká mezinárodního čísla tísňového volání v sítích GSM 112. Chcete-li zjistit, zda je určitá služba nebo funkce k dispozici nebo zda jejich použití vyžaduje zvláštní přístup nebo poplatky, kontaktujte svého mobilního operátora nebo poskytovatele služeb.

Začínáme


Uvedení do provozu

Odstranění krytu baterie

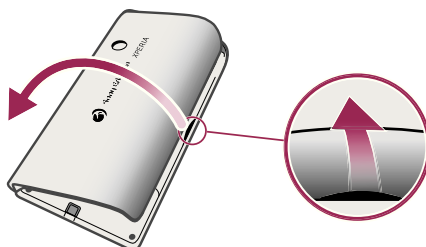


- Špičkou prstu nebo tenkým předmětem pevně zatlačte do otvoru na boční straně telefonu mezi telefonem a krytem baterie. Potom pomalu zvedněte kryt.
- ! Nepoužívejte ostré objekty, které by mohly poškodit součásti telefonu.

Vložení karty SIM a paměťové karty

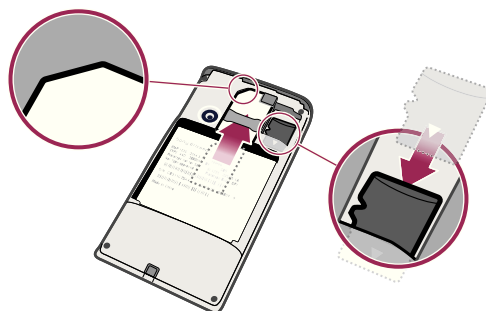


- Odstraňte kryt baterie a vložte kartu SIM a paměťovou kartu do odpovídajících čteček.

Vložení baterie a připojení krytu

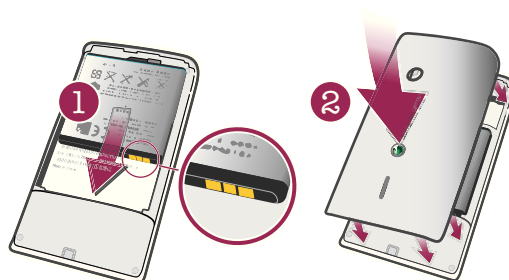

- 1 Vložte baterii konektory směrem k sobě.
- 2 Umístěte kryt zpět na zadní stranu telefonu tak, aby byl otvor objektivu fotoaparátu zarovnaný s objektivem fotoaparátu.
- 3 Opatrně zatlačte na všechny okraje krytu baterie, abyste měli jistotu, že je zavřený na obou stranách.

Vyjmutí paměťové karty

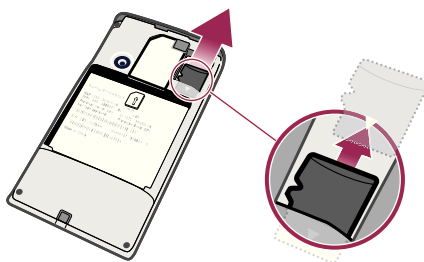

- Odstraňte kryt baterie a zatlačte na okraj paměťové karty a vysuňte ji směrem ven. Uvolněte ji a vyjměte.

Zapnutí a vypnutí telefonu

Zapnutí telefonu

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko v horní části telefonu.
 - 2 Pokud obrazovka ztmavne, stiskněte krátce tlačítko nebo a obrazovku tak aktivujte.
 - 3 Obrazovku odemkněte přetažením ikony zámku přes obrazovku.
 - 4 Jste-li vyzváni, zadejte kód PIN karty SIM a vyberte položku **OK**.
 - 5 Při prvním spuštění postupujte podle pokynů v průvodci nastavením.
- 💡 Kód PIN vaší karty SIM vám dodá operátor sítě, ale máte možnost ho později změnit v nabídce **Nastavení**. Chcete-li opravit chybu při zadávání kódu PIN karty SIM, stiskněte tlačítko .

Vypnutí telefonu

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko , dokud se neotevře nabídka možností.
- 2 V nabídce možností ťukněte na volbu **Vypnout**.
- 3 Ťukněte na položku **OK**.

Zámek obrazovky

Když je váš telefon zapnutý a je po nějakou dobu v nečinnosti, obrazovka ztmavne, aby se šetřila baterie, a automaticky se zamkne. Tento zámek brání provedení nechtěných akcí na dotykové obrazovce, když ji nepoužíváte.

Aktivace obrazovky

- Krátce stiskněte tlačítko nebo .

Odemčení obrazovky

- 1 Stisknutím tlačítka aktivujete obrazovku.
- 2 Přetáhněte ikonu podél zámku obrazovky na druhou stranu.

Ruční zamknutí obrazovky

- Pokud je obrazovka aktivní, krátce stiskněte tlačítko .

Průvodce nastavením

Při prvním zapnutí telefonu vám průvodce nastavením vysvětlí základní telefonní funkce a pomůže zadat základní nastavení. Nastavte si telefon, aby fungoval tak, jak potřebujete. Importujte staré kontakty, vyberte jazyk telefonu, optimalizujte nastavení připojení k bezdrátové síti a nastavte další možnosti.

V průvodci nastavením získáte následující informace:

- Základní nastavení telefonu, jako je jazyk, Internet, datum a čas
- Nastavení Wi-Fi® – zrychlení připojení a snížení nákladů na přenos dat
- Nastavení aplikace – pomáhá s nastavením emailu, účtů online služeb a přenosem kontaktů

Také si můžete přečíst informace v příslušných kapitolách v uživatelské příručce k telefonu, která je k dispozici také na webu www.sonyericsson.com/support, kde naleznete další nápovědu k následujícím tématům:

- Informace o tlačítkách na telefonu
- Zadávání textu
- Wi-Fi®
- Sony Ericsson Sync



! Než bude možné importovat kontakty přes synchronizační účet, je nutné nejprve nastavit synchronizační účet a zálohovat na něj staré kontakty. Pokud nechcete uložit stávající kontakty na paměťovou kartu nebo synchronizovat kartu SIM, měli byste kontakty z paměťové karty nebo karty SIM importovat před tím, než nastavíte synchronizační účet, do nového telefonu.

💡 Budete-li chtít, můžete některé kroky vynechat a získat přístup k průvodci nastavením později s použitím podoken aplikací nebo změnit nastavení v nabídce **Nastavení**.


Seznámení s telefonem

Přehled telefonu

- 1 3,5 mm konektor náhlavní soupravy
- 2 Tlačítko napájení/Zámek obrazovky
- 3 Konektor pro připojení nabíječky/kabelu USB
- 4 Čidlo vzdálenosti
- 5 Reprodukter sluchátka
- 6 Indikátor upozornění LED (stav baterie)
- 7 Světelné čidlo
- 8 Dotykový displej
- 9 Tlačítko hlavní nabídky
- 10 Tlačítko Domovská obrazovka
- 11 Tlačítko Zpět
- 12 Objektiv fotoaparátu
- 13 Tlačítko ovládání hlasitosti
- 14 Tlačítko fotoaparátu
- 15 Reprodukter
- 16 Držák řemínku

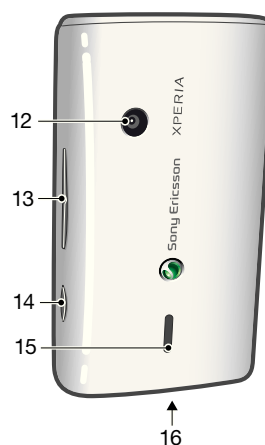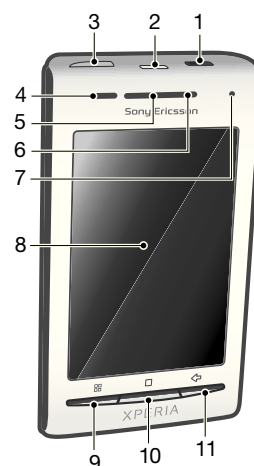

Připojení držáku k držáku řemínku

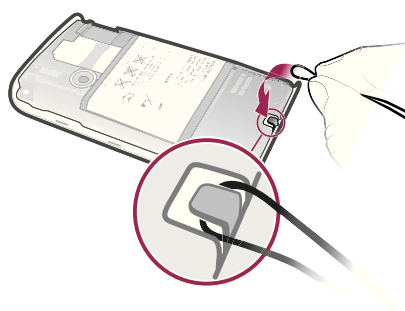

- 1 Odstraňte kryt.
- 2 Omotejte řemínek okolo držáku.
- 3 Připojte kryt.

Baterie

S telefonem Android™ budete připojeni a budete mít aktuální informace, kdekoli se nacházíte. To má vliv na životnost baterie telefonu. Dále naleznete tipy, jak prodloužit životnost baterie a zůstat připojení a mít aktuální informace.

Výkonnost baterie

- ! Doba výdrže v pohotovostním režimu je doba, po kterou může baterie napájet váš telefon, když nevoláte, ani nepřijímáte hovory. Čím delší dobu se telefon nachází v pohotovostním režimu, tím déle baterie vydrží.

Následující tipy vám pomohou zlepšit výkonnost baterie:

- Telefon často nabíjejte.
 - Při stahování dat z Internetu se spotřebovává energie. Když nepoužíváte Internet, vypněte veškerá datová připojení tak, že ze stavového řádku zakážete možnost **Přenos dat**.
 - Nastavte synchronizační aplikace v telefonu (používané k synchronizaci e-mailů, kalendáře a kontaktů) na ruční synchronizaci. Můžete také využívat automatickou synchronizaci, ale zvětšit intervaly.
 - V nabídce využití baterie v telefonu zjistíte, které aplikace spotřebovávají nejvíc energie. Vaše baterie spotřebovává víc energie, když používáte aplikace pro přehrávání datového toku hudby a videa, například YouTube™. Některé aplikace Android Market™ také spotřebovávají víc energie. Použití takových aplikací omezte, pokud je baterie málo nabitá.
 - Zvyšte interval mezi aktualizacemi nebo nastavte interval u aplikací Facebook™ a Twitter™ na ruční aktualizace.
 - Pokud nepotřebujete funkce GPS, Bluetooth™ a Wi-Fi®, vypněte je. Chcete-li je snadno zapínat a vypínat, přidejte na svou obrazovku Domovská obrazovka widget Ovládací prvek napájení. Síť 3G není třeba vypínat.
 - Snižte úroveň jasu obrazovky.
 - Pokud se nacházíte v oblasti bez pokrytí sítě, vypněte počítač nebo použijte režim **Režim Letadlo**. V opačném případě bude telefon opakovaně vyhledávat síť, které jsou k dispozici, což povede k vyšší spotřebě energie.
 - K poslechu hudby použijte zařízení sady handsfree. Spotřebuje se tak méně energie baterie než při poslechu přes reproduktory telefonu.
 - Rozšířenou uživatelskou příručku naleznete na webu www.sonyericsson.com/support nebo v aplikaci Sony Ericsson **Podpora**  v telefonu. Zde je k dispozici také video s informacemi o tom, jak maximalizovat výkon baterie.
- ! Snížení úrovně jasu obrazovky a povolení funkcí Bluetooth™ a Wi-Fi®, i když je nepoužíváte, má malý vliv na výdrž baterie.

Vypnutí všech datových připojení

- 1 Z obrazovky Domovská obrazovka přetáhněte stavový řádek směrem dolů a otevřete tak panel Upozornění.
- 2 Ťukněte na položku **Přenos dat** a zrušením zaškrtnutí políčka Datový provoz vypněte všechna datová připojení.

💡 Datová připojení jsou aktivní, pokud se zobrazí na stavovém řádku ikona **Přenos dat** .

Přístup k nabídce využití baterie

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** a ťukněte na ni > **Info o telefonu** > **Využití baterie**. Zobrazíte tak informace o tom, které nainstalované aplikace spotřebovávají nejvíc energie baterie.

Přidání widgetu Datový provoz na obrazovku Plocha

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na položku **Uspořádat widgety** > **Přidat widget**.
- 3 Vyberte widget **Přenos dat**. Všechna datová připojení nyní můžete zapnout a vypnout snadněji.


Přidání widgetu Ovládací prvek napájení na obrazovku Plocha

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na položku **Uspořádat widgety** > **Přidat widget**.
- 3 Vyberte widget **Ovládací prvek napájení**. Nyní můžete zapínat a vypínat Wi-Fi™, Bluetooth a GPS mnohem snadněji.

Nabíjení baterie

Baterie je při koupi telefonu částečně nabitá. Po připojení telefonu ke zdroji napájení může trvat několik minut, než se ikona baterie zobrazí na obrazovce. Telefon lze používat i během nabíjení.

- ! Baterie se po úplném nabití bude chvíli vybíjet a potom se po určité době začne znovu nabíjet. Slouží to k zachování životnosti baterie a v důsledku toho se může zobrazovat stav nabití pod 100 %.

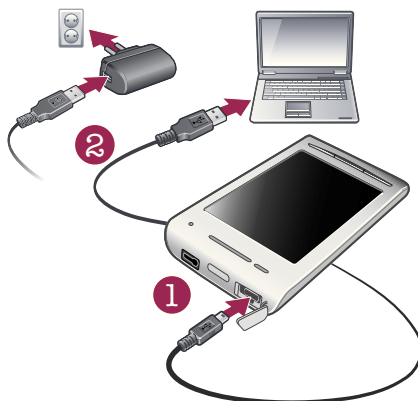

Nabíjení telefonu pomocí síťového adaptéru

- Pomocí kabelu USB a síťového adaptéru připojte telefon k elektrické zásuvce.

Nabíjení telefonu pomocí počítače

- 1 Pomocí kabelu USB, který je součástí sady telefonu, připojte telefon k portu USB na počítači.
- 2 Ťukněte na položku **Nabíjení telefonu**.


Indikátor LED baterie – stav

Zelená	Baterie je plně nabitá.
Blikající červená	Kapacita baterie je nízká
Oranžová	Baterie se nabíjí. Kapacita baterie se nachází mezi nízkou a plnou

Kontrola stavu baterie

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Info o telefonu** > **Stav** a ťukněte na ni.

Použití hardwarových tlačítek

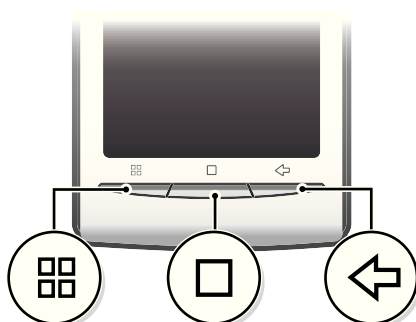

	Nabídka	Slouží k otevření seznamu položek dostupných na aktuální obrazovce nebo v aktuální aplikaci
	Domovská obrazovka	- Slouží k přechodu na obrazovku Domovská obrazovka nebo na panely aplikací z libovolné aplikace či obrazovky - Slouží k otevření okna naposled použitých aplikací
	Zpět	- Slouží k přechodu zpět na předchozí obrazovku - Zavírá číselnou klávesnici na obrazovce, dialogové okno, nabídku položek nebo panel Oznámení.

Použití dotykového displeje

Když je váš telefon zapnutý a je po nějakou dobu v nečinnosti, obrazovka ztmavne, aby se šetřila baterie, a automaticky se zamkne. Tento zámek brání provedení nechtěných akcí na dotykové obrazovce, když ji nepoužíváte. Máte také možnost nastavit osobní zámky, které ochrání vaše předplacené položky a zajistí, že k obsahu telefonu budete mít přístup jen vy.

- ! Telefon je vybaven displejem s vodivým povrchem. Vlhkost na povrchu obrazovky může znemožnit její správnou činnost.

Otevření nebo zvýraznění položky

- Klepněte na položku.

Výběr či zrušení výběru možností

- Ťukněte na příslušné zaškrtačací políčko nebo v některých případech do pravé části seznamu možností. Volbu tak vyberete nebo její výběr zrušíte.

	Zaškrtnuté políčko
	Nezaškrtnuté políčko
	Zaškrtnutá položka seznamu
	Nezaškrtnutá položka seznamu

Posun

- Pokud je tato možnost k dispozici, posunete obrazovku přetažením.

Přiblížení a oddálení zobrazení

Existují dva způsoby přiblížení a oddálení zobrazení. Volba způsobu přiblížení a oddálení závisí na používané aplikaci. K přiblížení a oddálení zobrazení ve webovém prohlížeči například slouží možnosti  a , v albu fotoaparátu lze zobrazení přiblížit či oddálit tak, že se dotknete, podržíte a přetáhnete požadovaný snímek.

Použití lupy


- Přiblížení nebo oddálení zobrazení lze v případech, kde je to možné, provést pomocí možností  nebo .
- Dotknutím se, podržením a přetažením směrem nahoru nebo dolů můžete zobrazení přiblížit či oddálit.
- ! Zobrazení ikon lupy bude možná nutné vyvolat přetažením prstem po obrazovce (libovolným směrem).

Posouvání

Můžete posouvat nahoru a dolů, na některých webových stránkách můžete posouvat také do stran.


- ! Přetažením a švihnutím neaktivujete žádný ovládací prvek na obrazovce.

Přesouvání zobrazení

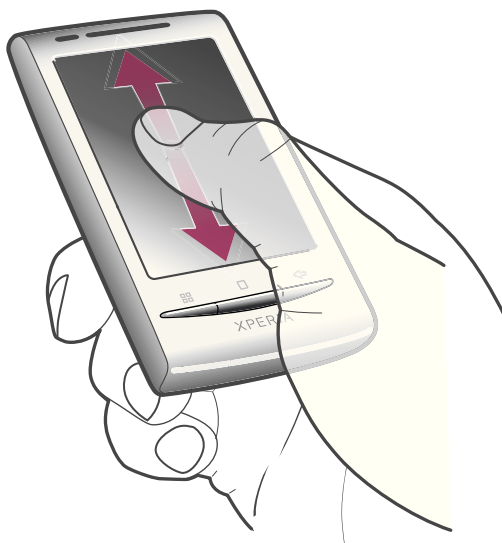

- Pro přesouvání táhněte prstem na obrazovce nahoru nebo dolů.


Listování

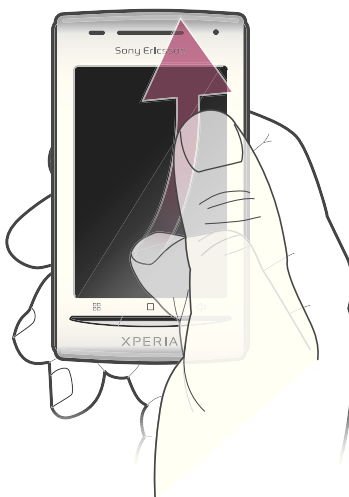

- Chcete-li se přesouvat rychleji, listujte prstem směrem nahoru nebo dolů na obrazovce. Můžete počkat, až se přesouvání zastaví, nebo ho můžete okamžitě zastavit ťuknutím na obrazovku.

Seznamy

Pomocí ikony rejstříku lze procházet seznamy řazené podle abecedy.

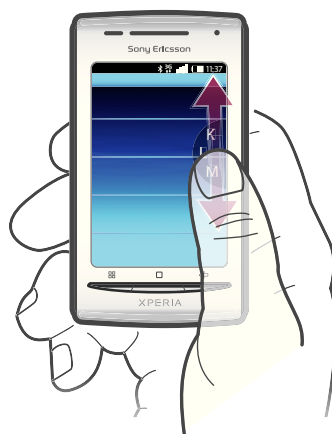

Použití ikony indexu

- 1 V libovolném abecedním seznamu listování nahoru nebo dolů zobrazte ikonu ☰.
- 2 Dotknutím se, podržením a přetažením ikony ☰ nahoru nebo dolů můžete přejít na požadované písmeno v indexu.

Čidla

Telefon je vybaven světelným čidlem a čidlem vzdálenosti. Světelné čidlo rozpoznává úroveň okolního jasu a upravuje odpovídajícím způsobem jas obrazovky. Čidlo vzdálenosti vypne dotykovou obrazovku, když se jí dotkne vaše tvář. Je tak zajištěno, abyste v průběhu hovoru nemohli nechtěně aktivovat funkce telefonu.

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka je výchozí místo telefonu. Obrazovku Domovská obrazovka můžete přizpůsobit přidáním widgetů nebo změnou tapety a aplikací v rozích.

Pokud přidáte více než jeden widget, bude obrazovka Domovská obrazovka větší, než je šířka displeje. Rohy na obrazovce Domovská obrazovka slouží k rychlému přístupu k aplikacím nebo záložkám. Do rohů lze přidat libovolnou aplikaci nebo záložku.

- ! Při přechodu na obrazovku Domovská obrazovka mohou některé aplikace dále běžet na pozadí. Pokud nechcete, aby aplikace běžely na pozadí, měli byste před přechodem na obrazovku Domovská obrazovka všechny spuštěné aplikace ukončit.
- ! Widget je součástí aplikace na obrazovce Domovská obrazovka. Zobrazuje důležité informace o konkrétní aplikaci. Například widget Sony Ericsson Timescape™ zobrazuje příchozí zprávy a widget Média umožňuje přímo zahájit přehrávání hudby.



Zobrazení rozšířené obrazovky Plocha

- Přetáhněte prstem do stran obrazovky.

Přidání widgetů na obrazovku Domovská obrazovka

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na položku **Uspořádat widgety** > **Přidat widget**.
- 3 Ze seznamu vyberte požadovaný widget.
- 4 Stisknutím tlačítka  ukončete režim úprav.

💡 Také můžete přejít přímo do režimu úprav tak, že stisknete widget a několik sekund ho podržíte.

Odstranění widgetu z obrazovky Plocha

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na položku **Uspořádat widgety**.
- 3 Prolistujte vodorovně obrazovku a ťukněte na widget, který chcete odstranit.
- 4 Ťukněte na položku .
- 5 Ťukněte na položku **Ano**.
- 6 Stisknutím tlačítka  ukončete režim úprav.

💡 Také můžete přejít přímo do režimu úprav tak, že stisknete widget a několik sekund ho podržíte.

Změna uspořádání rohů na obrazovce Plocha

! Ikony v rozích obrazovky Plocha jsou skutečné aplikace, nikoli zkratky k těmto aplikacím.

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na položku **Uspořádat ikony**.
- 3 Dotkněte se položky v jednom z podoken aplikace a podržte ji. Potom ji táhněte do jednoho z rohů. Také můžete položky mezi různými podokny aplikací a libovolnými rohy vyměňovat.
- 4 Stisknutím tlačítka  ukončete režim úprav.

💡 Stisknutím a podržením ikony příslušného rohu můžete přejít přímo do režimu úprav.

💡 Také máte možnost přidat jako položky rohů oblíbené záložky. Ty můžete také přetáhnout pryč z rohů do podoken aplikací.

Tapety

Domovská obrazovka se rozjasní, když použijete animovanou tapetu. Stáhnout například živé tapety, které se mění s postupující dobou dne, si můžete na webu Android Market™ a z jiných zdrojů.


Přidání tapety

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na položku **Tapeta** a vyberte tapetu.

Správa aplikací

Podokna aplikací

Získejte přístup k aplikacím v telefonu z podoken aplikací. Podokno aplikace je obrazovka obsahující ikony, což jsou zkratky k různým aplikacím. Tato podokna přesahují běžnou šířku obrazovky a může tedy být nutné je procházet listováním doleva nebo doprava, abyste našli, co hledáte. Telefon umožňuje vytvářet nová podokna a uspořádávat je podle vlastních představ.

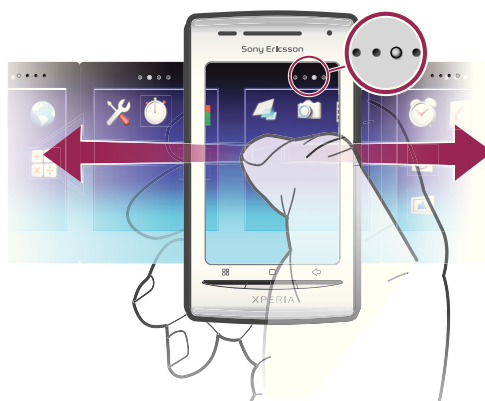

Ukazuje, ve kterém podokně aplikací se nacházíte.

Procházení podoken aplikací

- V podokně aplikací listujte směrem doprava či doleva.

Vytvoření nového podokna aplikací

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka stiskněte tlačítko
- 2 Ťukněte na volbu **Uspořádat ikony**.
- 3 Dotkněte se a podržte položku v posledním podokně, dokud telefon nezavibruje a potom položku přetáhněte doprava.
- 4 Stisknutím tlačítka ukončíte režim úprav.

Posunutí aplikace

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka stiskněte tlačítko
- 2 Ťukněte na položku **Uspořádat ikony**.
- 3 Dotkněte se příslušné položky a podržte ji, dokud telefon nezavibruje. Potom položku přetáhněte do jednoho z rohů nebo do jiného podokna aplikace.
- 4 Stisknutím tlačítka ukončete režim úprav.



Stisknutím a podržením libovolné ikony aplikace můžete přejít přímo do režimu úprav.



Položky v podoknech aplikací nejsou zkratky k aplikacím, ale skutečné aplikace. Když přesouváte aplikaci z podoken aplikací do rohů obrazovky a naopak, přesouvá se skutečná aplikace, nikoli zkratka. Aplikace nemají zkratky.

Odstranění podokna aplikací

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka stiskněte tlačítko
- 2 Ťukněte na volbu **Uspořádat ikony**.
- 3 Dotkněte se a podržte jednotlivé položky, dokud telefon nezavibruje, a potom je postupně přetáhněte do levého podokna, dokud nevyprázdníte pravé podokno.
- 4 Stisknutím tlačítka ukončíte režim úprav.



Před přesunutím položek do levého podokna se ujistěte, že je v něm dostatek místa.

Přehled aplikací

	Budík	Nastavení budíku
	Album	Zobrazení obrázků a fotografií
	Prohlížeč	Procházení webu a stahování nových programů a souborů
	Kalkulačka	Provádění základních výpočtů
	Kalendář	Sledování událostí

	Fotoaparát	Pořizování fotografií a nahrávání videoklipů
	Kontakty	Evidence přátel a kolegů
		Evidenci množství dat, které telefon odesílá a přijímá
	Dataviz® RoadSync	Mějte k dispozici firemní e-mail, kalendář a kontakty (pokud jsou na serveru Microsoft® Exchange server).
	Telefon	Uskutečňování a příjem hovorů, přepínání mezi hovory, nastavování konferenčních hovorů a zobrazení seznamu volání
	E-mail	Odesílání a příjem e-mailů
	Rádio FM	Poslech rádia v telefonu
	Gmail™	E-mailová aplikace s podporou služby Gmail™
	Talk	Online chat
	Market	Chcete-li si stáhnout zdarma dostupné a placené aplikace do telefonu, použijte službu Android Market™.
	Zprávy	Odesílání a přijímání zpráv SMS a MMS
	Přehrávač hudby	Přehrávání hudby a seznamy skladeb
	Poznámky	Psaní poznámek
	TrackID™	Služby rozpoznávání hudby
	Video	Prohlížení videoklipů uložených v telefonu
	PlayNow™	Stahování různého zajímavého obsahu do telefonu
	YouTube	Sdílení a prohlížení videoklipů z celého světa
	Mapy	Zobrazení aktuální polohy, nalezení dalších umístění a výpočet tras
	Časovač	Odpočítávání času
	Nastavení	Přizpůsobení nastavení telefonu vlastním požadavkům
	Stopky	Evidence času
	Sony Ericsson Sync	Synchronizace kontaktů, kalendáře a dalších položek
	Timescape™	Evidence veškeré denní komunikace
	Touchnote	Odesílání vytištěných pohlednic rodině a přátelům
	Podpora	Získání dalších informací o používání telefonu

! Některé aplikace nejsou podporovány všemi sítěmi nebo poskytovateli služeb ve všech oblastech.

💡 Stažené aplikace se zobrazí v podoknech aplikací.

Okno naposledy použitých aplikací


V tomto okně si můžete zobrazit a spouštět naposledy použité aplikace.

Otevření okna naposledy použitých aplikací

- V libovolné aplikaci stiskněte a podržte tlačítko .

Nabídka aplikací

Při použití aplikace můžete kdykoli otevřít nabídku stisknutím tlačítka  na telefonu. Vzhled nabídky se bude lišit v závislosti na použité aplikaci.

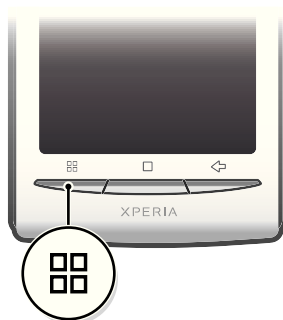

Otevření nabídky v aplikaci

- Během používání aplikace stiskněte tlačítko .
- ! Nabídky nejsou k dispozici ve všech aplikacích.

Vymazání dat aplikací

V některých případech můžete potřebovat vymazat data aplikace. K této situaci může dojít například při zaplnění paměti pro aplikaci nebo v případě, že chcete vymazat vysoká skóre u hry. Možná také chcete v některých aplikacích vymazat příchozí e-maily a zprávy SMS a MMS.

Vymazání veškeré vyrovnávací paměti aplikace

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
 - 2 Najděte položku **Nastavení** a ťukněte na ni.
 - 3 Ťukněte na položku **Aplikace > Správa aplikací**.
 - 4 Ťukněte na požadovanou aplikaci.
 - 5 Ťukněte na položku **Vymazat mezipaměť**.
- ! Vyrovnávací paměť některých aplikací nelze vymazat.

Odstranění nainstalované aplikace

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
 - 2 Najděte položku **Nastavení** a ťukněte na ni.
 - 3 Ťukněte na položku **Aplikace > Správa aplikací**.
 - 4 Ťukněte na požadovanou aplikaci.
 - 5 Ťukněte na položku **Odinstalovat**.
- ! Některé předinstalované aplikace nelze odstranit.

Oprávnění

Některé aplikace potřebují pro správnou funkci přístup k určitým součástem telefonu. Například navigační aplikace potřebují oprávnění k odesílání a příjmu datového provozu a přístup k údajům o poloze. Některé aplikace mohou zneužít oprávnění ke krádeži nebo odstranění dat, resp. k oznámení vaší polohy. Ujistěte se proto, že instalujete a vybavujete oprávněními pouze aplikace, kterým věříte.

Zobrazení oprávnění aplikace

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Najděte položku **Nastavení** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na položku **Aplikace > Správa aplikací**.
- 4 Ťukněte na požadovanou aplikaci.
- 5 Přesuňte se dolů a zobrazte položku **Oprávnění**.

Instalování aplikací z neznámých zdrojů


Instalování aplikací neznámého nebo nespolehlivého původu může vést k poškození telefonu. Telefon je ve výchozím stavu nastaven tak, aby těmto instalacím zabránil. Nastavení telefonu však můžete změnit a povolit instalace z neznámých zdrojů.

Povolení instalace aplikací z neznámých zdrojů

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Aplikace** a Źukněte na ni.
- 3 Označte zaškrťávací pole **Neznámé zdroje**.

Stavový řádek

Stavový řádek v horní části displeje zobrazuje informace o stavu telefonu a upozornění. Ikony upozornění se zobrazují na levé straně stavového řádku. Ikony stavu telefonu se zobrazují na pravé straně. Ze stavového řádku můžete otevřít panel upozornění.

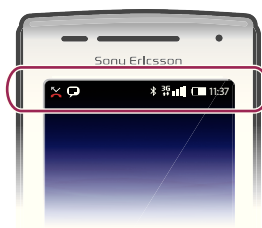

Stavové ikony telefonu

Na obrazovce se mohou zobrazit následující stavové ikony:

	Síla signálu
	Žádný signál
	Roaming
	Pokrytí GPRS je k dispozici
	Pokrytí EDGE je k dispozici.
	Pokrytí 3G je k dispozici.
	Odesílání a stahování dat pomocí GPRS
	Odesílání a stahování dat prostřednictvím technologie EDGE
	Odesílání a stahování dat pomocí 3G
	Stav baterie
	Baterie se nabíjí
	GPS je aktivní
	Je aktivován režim Letadlo.
	Náhlavní souprava je připojena.
	Funkce Bluetooth je aktivována
	Připojeno k jinému zařízení Bluetooth
	Karta SIM je zamčena.
	Mikrofon je vypnutý.

	Hlasitý odposlech je zapnutý.
	Reproduktor telefonu je vypnutý.
	Režim vibrací
	Je nastaven budík
	Je zapnuté oznamování datového provozu

Ikony oznámení


Na obrazovce se mohou objevit následující ikony oznámení:

	Nová e-mailová zpráva
	Nová zpráva SMS nebo zpráva MMS
	Problém s doručení zprávy SMS nebo zprávy MMS
	Nová zpráva chatu
	Nová hlasová zpráva
	Nadcházející událost v kalendáři
	Přehrávání skladby
	Problém s přihlášením nebo synchronizací
	Paměťová karta je plná
	Připojení Wi-Fi™ je povolené a bezdrátové sítě jsou k dispozici
	Telefon je připojen k počítači prostřednictvím kabelu USB
	Chybová zpráva
	Zmeškaný hovor
	Podržený hovor
	Je zapnuto přesměrování hovorů
	Stahování dat
	Odesílání dat
	Další (nezobrazená) oznámení

Panel Upozornění

Na panelu Upozornění jsou zobrazeny v podrobném pohledu ikony upozornění. Upozornění na zprávy, připomenutí nebo události můžete otevírat přímo z panelu Upozornění. Také zde můžete otevřít spuštěné aplikace, například hudební přehrávač nebo rádio.

Otevření panelu Upozornění

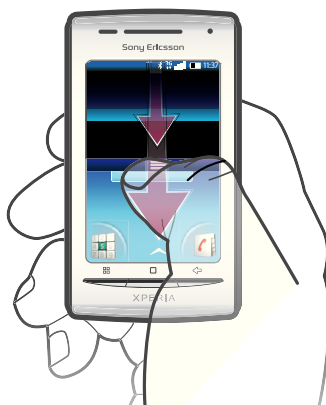

- Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.

Zavření panelu Upozornění

- Stiskněte tlačítko .
- Přetáhněte panel Upozornění směrem nahoru.

Otevření spuštěné aplikace z panelu Upozornění

- Chcete-li otevřít běžící aplikaci, ťukněte na panelu Upozornění na ikonu této aplikace.

Vymazání panelu Oznámení

- V zobrazení panelu oznámení klepněte na možnost **Vymazat**.

LED oznámení

Indikátor upozornění (indikátor LED) je umístěn v horní části telefonu. Poskytuje informace o stavu telefonu a o nevyřízených upozorněních. Pokud zeleně bliká, čeká na vás zpráva nebo máte nepřijatý hovor.

- ! Pokud je nízká úroveň baterie telefonu, nejsou pomocí indikátoru LED indikována upozornění na čekající položky.

Zadávání textu

Použití klávesnice

Spustíte-li aplikaci nebo vyberete-li pole vyžadující text nebo čísla, zobrazí se klávesnice.

Zobrazení klávesnice na obrazovce pro zadávání textu

- Ťukněte na pole pro textové položky.

Skrytí klávesnice

- Během zadávání textu ťukněte na ikonu .

Použití klávesnice v režimu na šířku

- Během zadávání textu otočte telefon na stranu.
- 💡 Aby klávesnice podporovala tuto funkci, musí používaná aplikace podporovat režim zobrazení na šířku, a v nastavení orientace obrazovky musí být aktivovaný automatický režim.

Zadání textu

- Chcete-li zadat znak viditelný na klávesnici, ťukněte na tento znak.
- Chcete-li zadat variantu písmena, dotkněte se a podržte standardní znak na klávesnici. Zobrazí se seznam položek, které jsou k dispozici. Z tohoto seznamu vyberte požadovanou položku. Chcete-li zadat například znak „é“, dotkněte se znaku „e“ a podržte jej tak dlouho, až se zobrazí seznam. Z tohoto seznamu vyberte znak „é“.

Přepínání mezi velkými a malými písmeny

- Než zadáte písmeno, přepněte ťuknutím na volbu  na psaní velkým písmenem  nebo naopak.

Zapnutí funkce Caps Lock

- Než začnete psát slovo, opakovaně ťukněte na položku  nebo , dokud se nezobrazí .

Zadání čísel nebo symbolů

- Během zadávání textu ťukněte na ikonu . Zobrazí se klávesnice s čísly a symboly.

Vložení smajlíku

- 1 Během zadávání textu se dotkněte ikony  a podržte ji.
- 2 Vyberte smajlík.

Mazání znaků

- Ťuknutím umístíte kurzor za znak, který chcete smazat, a ťukněte na položku .

Úprava textu

- 1 Při zadávání textu se dotkněte a podržte textové pole, dokud se nezobrazí nabídka **Úpravy textu**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Nastavení klávesnice

Klávesnice umožňuje výběr různých nastavení, jako je jazyk písma a automatické dokončování slov.

Přístup k nastavením klávesnice

- Během zadávání textu ťukněte na ikonu . Vyberete-li více než jeden jazyk písma, dotkněte se namísto toho ikony  a podržte ji.

Změna jazyka písma

- 1 Během zadávání textu ťukněte na ikonu  nebo se dotkněte ikony  a podržte ji.
- 2 Ťukněte na položku **Jazyky psaní**.
- 3 Vyberte jazyky, které chcete používat pro psaní. Po dokončení se opakovaným stisknutím tlačítka  vrátíte k zadávání textu.
- 4 Pokud jste vybrali více než jeden jazyk pro vstup textu, můžete ťuknutím na ikonu  přepínat mezi vybranými jazyky písma.

Změna nastavení rychlého zadávání textu

- 1 Během zadávání textu ťukněte na ikonu  nebo se dotkněte ikony  a podržte ji.
- 2 Ťukněte na položku **Rychlé nastavení textu**.
- 3 Vyberte požadovaná nastavení.

Karta SIM

Karta SIM (Subscriber Identity Module – identifikační modul předplatitele), kterou jste obdrželi od mobilního operátora, obsahuje informace o vašem předplatném. Před vkládáním nebo vyjímáním karty SIM vždy vypněte telefon a odpojte nabíječku.

PIN

K aktivaci služeb a funkcí v telefonu můžete potřebovat kód PIN (Personal Identification Number – osobní identifikační číslo). Každá zadaná číslice kódu PIN bude zobrazena jako hvězdička (*). To neplatí, začíná-li kód PIN stejnými číslicemi jako tísňové číslo, například číslo 112 nebo 911. Tísňové číslo je během zadávání viditelné a lze jej vytočit bez zadání kódu PIN.

Paměť

Obsah je možné ukládat na paměťovou kartu a do paměti telefonu. Hudba, videoklipy a fotografie jsou uloženy na paměťové kartě, zatímco aplikace, kontakty a zprávy jsou uloženy v paměti telefonu.

Paměťová karta

- ! Paměťovou kartu můžete být nutné zakoupit samostatně.

Telefon podporuje paměťové karty microSD™, které slouží k ukládání mediálního obsahu. Tento typ karty lze také použít jako přenosnou paměťovou kartu s dalšími kompatibilními zařízeními.

- ! Bez paměťové karty nemůžete používat fotoaparát ani přehrávat nebo stahovat hudební soubory a videoklipy.

Formátování paměťové karty

Paměťovou kartu v telefonu lze formátovat například kvůli uvolnění paměti.

- ! Veškerý obsah na paměťové kartě bude ztracen. Před formátováním paměťové karty si musíte zálohovat vše, co potřebujete zachovat. Obsah, který chcete zálohovat, můžete zkopírovat do počítače. Další informace naleznete v kapitole *Připojení telefonu k počítači* na stránce 71.

Formátování paměťové karty

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte  směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položky a Źukněte na ně: **Nastavení** > **Nastavení karty SD a paměti telefonu** > **Odpojit kartu SD**.
- 3 Po odpojení paměťové karty Źukněte na položky **Formátovat kartu SD** > **Odstranit vše**.

Stereofonní přenosná souprava handsfree



Používání soupravy handsfree

- 1 Připojte přenosnou soupravu handsfree.
 - 2 Chcete-li přijmout hovor, stiskněte tlačítko pro uskutečnění hovoru. Posloucháte-li hudbu, dojde při příjmu hovoru k jejímu přehrávání; po ukončení hovoru se přehrávání hudby opět obnoví.
 - 3 Chcete-li ukončit hovor, stiskněte tlačítko pro uskutečnění hovoru.
- ! Pokud není přenosná souprava handsfree součástí telefonu, je možné ji zakoupit samostatně.

Nastavení hlasitosti

Je možné upravovat hlasitost vyzvánění pro telefonní hovory a upozornění a zároveň pro přehrávání hudby a videa.

Nastavení hlasitosti vyzvánění pomocí tlačítka pro ovládání hlasitosti

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.

Nastavení hlasitosti přehrávání médií tlačítkem hlasitosti

- Při přehrávání hudby nebo videa stiskněte tlačítko pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Nastavení tichého a vibračního režimu telefonu

- 1 Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti a ztlumte telefon až na minimum. Telefon, i když je potichu, má nastavený režim vibrace. Na stavovém řádku se zobrazí ikona .
- 2 Dalším stisknutím tlačítka ovládání hlasitosti vypnete vibrační režim. Na stavovém řádku se zobrazí ikona .

Přehled nastavení telefonu

Telefon můžete nastavit tak, aby vyhovoval vašim požadavkům. Můžete nastavit například položky **Datum a čas**, **Bezdrátová připojení a sítě** a **Účty a synchronizace**.

Přístup k nastavením telefonu

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Ťukněte na položku **Nastavení**.

Přístup k průvodci nastavením

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Ťukněte na položku **Průvodce nastavením**.

Čas a datum

Můžete změnit čas a datum telefonu.

Ruční nastavení data

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Datum a čas** a ťukněte na ni.
- 3 Pokud je označeno zaškrtačkové pole **Automaticky**, zrušte jeho označení.
- 4 Ťukněte na položku **Nastavení data**.
- 5 Ťuknutím na položku **+** nebo **-** nastavte datum.
- 6 Ťukněte na položku **Nastavit**.

Ruční nastavení času

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
 - 2 Najděte položku **Nastavení** > **Datum a čas** a ťukněte na ni.
 - 3 Pokud je označeno zaškrtačací pole **Automaticky**, zrušte jeho označení.
 - 4 Ťukněte na položku **Nastavení času**.
 - 5 Ťuknutím na položky **+** a **–** nastavte hodinu a minutu.
 - 6 Ťuknutím na položku **AM** změňte formát času na **PM** a naopak.
 - 7 Ťukněte na položku **Nastavit**.
- ! Chcete-li použít položky **AM** a **PM**, zrušte označení pole **Použít 24hodinový formát**.

Nastavení časového pásma

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Datum a čas** a ťukněte na ni.
- 3 Pokud je označeno zaškrtačací pole **Automaticky**, zrušte jeho označení.
- 4 Ťukněte na položku **Volba časového pásma**.
- 5 Vyberte požadovanou možnost.

Nastavení hodinového formátu

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte  směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení** > **Datum a čas** > **Použít 24hodinový formát**.
- 3 Zaškrtnutím políčka můžete přepínat mezi 12hodinovým a 24hodinovým formátem.

Nastavení formátu data

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte  směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení** > **Datum a čas** > **Formát data**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Nastavení vyzvánění

Nastavení vyzváněcího tónu telefonu

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
 - 2 Najděte položku **Nastavení** > **Obraz a zvuk** > **Vyzváněcí tón telefonu** a ťukněte na ni.
 - 3 Vyberte vyzváněcí tón.
- 💡 Pokud je telefon v režimu **Tichý režim**, zrušte před nastavením vyzvánění označení zaškrtačacího políčka **Tichý režim**.

Povolení zvuku kláves

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Obraz a zvuk** a ťukněte na ni.
- 3 Vyberte možnost **Dotyky jsou provázeny zvuky** nebo **Výběr se zvuky**.

Výběr vyzváněcího tónu upozornění

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Obraz a zvuk** > **Tón oznámení** a ťukněte na ni.
- 3 Vyberte vyzvánění a ťukněte na položku **OK**.

Nastavení vibračního upozornění

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Obraz a zvuk** a ťukněte na ni.
- 3 Označte zaškrtačací pole **Vibrace telefonu**.

Nastavení obrazovky

Nastavení jasů obrazovky

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Obraz a zvuk** > **Jas** a ťukněte na ni.
- 3 Chcete-li snížit jas obrazovky, přetáhněte posuvník doleva. Chcete-li zvýšit jas obrazovky, přetáhněte posuvník doprava.
- 4 Ťukněte na položku **OK**.

Nastavení obrazovky, aby vibrovala

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Obraz a zvuk** > **Hmatová odezva** a ťukněte na ni. V některých aplikacích obrazovka vibruje, pokud na ni ťuknete.

Nastavení doby nečinnosti před vypnutím obrazovky

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Obraz a zvuk** > **Interval vypnutí obrazovky** a ťukněte na ni.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

-  Chcete-li obrazovku rychle vypnout, stiskněte krátce tlačítko napájení .

Ponechání zapnuté obrazovky během nabíjení telefonu

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Aplikace** > **Vývoj** a ťukněte na ni.
- 3 Označte pole **Nevypínat obrazovku**.

Orientace

Nastavení automatické orientace obrazovky

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Obraz a zvuk** a ťukněte na ni.
- 3 Označte pole **Orientace**.

-  Pokud jste nenastavili automatickou orientaci obrazovky, zůstane obrazovka telefonu orientovaná na výšku.

Jazyk telefonu

Zde můžete vybrat jazyk, který má telefon používat.

Změna jazyka telefonu

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Jazyk a klávesnice** > **Národní prostředí** a ťukněte na ni.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

-  Jestliže jste vybrali nesprávný jazyk a nemůžete přečíst text nabídek, postupujte podle nápovědy na webu www.sonyericsson.com/support.

Režim Letadlo

V režimu Letadlo neprovádí telefon žádné rádiové přenosy. Nebudete moci zapnout zařízení Bluetooth™ ani Wi-Fi™.

Zapnutí režimu Letadlo

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Bezdrátová připojení a síť** a ťukněte na ni.
- 3 Označte zaškrtačací pole **Režim Letadlo**.

💡 Režim Letadlo můžete také zapnout stisknutím a podržením tlačítka .

Nastavení Internetu a zpráv

Chcete-li odesílat zprávy SMS a MMS a přistupovat k Internetu, musíte mít mobilní datové připojení 2G/3G a provedená správná nastavení. Tato nastavení můžete získat pomocí tří různých způsobů:

- U většiny mobilních sítí a operátorů jsou nastavení Internetu a zpráv předinstalována v telefonu. Ihned můžete začít používat Internet a odesílat zprávy.
- V některých případech budete mít možnost stáhnout nastavení Internetu a zpráv při prvním zapnutí telefonu. Tato nastavení lze rovněž stáhnout později prostřednictvím nabídky **Nastavení**.
- Nastavení Internetu a sítě v telefonu můžete kdykoli ručně přidat a změnit. Podrobné informace o vašem nastavení Internetu a zpráv vám sdělí operátor vaší sítě.

Stažení nastavení Internetu a zpráv

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Sony Ericsson** > **Nastavení stahování** a ťukněte na ni.

Zobrazení názvu aktuálního přístupového bodu

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Bezdrátová připojení a síť** > **Mobilní síť** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na položku **Názvy přístupových bodů**.

! Pokud existuje několik dostupných připojení, je aktivní síťové připojení označeno napravo označeným tlačítkem.

Ruční konfigurace nastavení Internetu

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Najděte položky **Nastavení** > **Bezdrátová připojení a síť** > **Mobilní síť** > **Názvy přístupových bodů** a ťukněte na ně.
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Ťukněte na volbu **Nový APN** .
- 5 Ťukněte na položku **Jméno** a zadejte název síťového profilu, který chcete vytvořit.
- 6 Ťukněte na položku **Název přístupového bodu (APN)** a zadejte název přístupového bodu.
- 7 Po ťuknutí zadejte veškeré další informace, které vyžaduje váš mobilní operátor.
- 8 Stiskněte tlačítko  a ťukněte na položku **Uložit** .

💡 Podrobné informace o nastavení sítě vám poskytne mobilní operátor.

Obnovení výchozích nastavení Internetu

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Bezdrátová připojení a síť** > **Mobilní síť** > **Názvy přístupových bodů**.
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Ťukněte na volbu **Obnovit výchozí** .

Datový provoz

Použití Sledování dat pro evidenci datového provozu

Pro evidenci množství dat, které telefon odesílá a přijímá, použijte aplikaci Sledování dat. Tato aplikace eviduje přibližný datový provoz na sítích 2G/3G od předvoleného dne zahájení. Získané hodnoty jsou jednou za měsíc vynulovány. Je-li den zahájení sledování dat nastaven například na 15. je 15. den v každém měsíci provedeno vynulování čítače datového provozu. Při prvním spuštění aplikace Sledování dat je den zahájení sledování dat nastaven na 1.

Aplikaci Sledování dat můžete nastavit tak, aby vás upozornila v případě, že množství přenesených dat dosáhne určitého limitu. Limity lze nastavit samostatně pro odeslaná data, přijatá data a kompletní data.

💡 Aplikaci Sledování dat lze aktivovat rovněž jako widget na obrazovce Domovská obrazovka.

! Data odeslaná a přijatá prostřednictvím připojení Wi-Fi™ a Bluetooth™ nejsou evidována.

Nastavení dne pro vynulování Sledování dat

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Najděte položku a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na číslo označující den spuštění.
- 4 Přesuňte se nahoru nebo dolů a ťukněte na požadovaný den vynulování.

Nastavení upozornění pro Sledování dat

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Najděte položku a ťukněte na ni.
- 3 V závislosti na tom, jaký typ upozornění chcete nastavit, ťukněte na ikonu zvonku vedle položky , nebo .
- 4 Ťukněte na číslo, které chcete změnit.
- 5 Přesuňte se nahoru nebo dolů a ťukněte na požadovanou hodnotu.
- 6 Po dokončení ťukněte na položku .

Vymazání upozornění Sledování dat

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Najděte položku a ťukněte na ni.
- 3 V závislosti na tom, jaký typ upozornění chcete odebrat, ťukněte na ikonu zvonku vedle položky , nebo .
- 4 Ťukněte na položku . Limit pro upozornění se vynuluje a upozorňování se deaktivuje.

Vypnutí datového provozu

Abyste zamezili nechtěnému stahování dat prostřednictvím sítí 2G nebo 3G a synchronizacím, můžete v telefonu zakázat veškerá datová připojení. Potřebujete-li podrobné informace o vašem předplatném a cenách datového provozu, kontaktujte operátora vaší sítě.

💡 Pokud jsou datové přenosy vypnuty, můžete stále používat připojení prostřednictvím sítí Wi-Fi™ a bezdrátové technologie Bluetooth™. Můžete také odesílat a přijímat multimediální zprávy.

Vypnutí veškerého datového provozu

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě > Mobilní sítě** a ťukněte na ni.
- 3 Zrušte označení zaškrtnutí pole **Přenos dat**.

Datové služby při roamingu

V závislosti na mobilním operátorovi může být možné používat mobilní datové připojení 2G/3G mimo domovskou síť (roaming). V takovém případě mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace získáte u operátora své sítě.

- ! Aplikace mohou v domovské síti občas používat připojení k Internetu bez jakéhokoliv upozornění – například při posílání požadavků na vyhledávání a synchronizaci. Na datový roaming se mohou vztahovat další poplatky. Informace vám poskytne poskytovatel služeb.

Aktivace datového roamingu

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
 - 2 Najděte položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a síť > Mobilní síť** a ťukněte na ni.
 - 3 Označte zaškrtnutí pole **Datové služby při roamingu**.
- ! Nelze aktivovat datový roaming, když je vypnutý přenos dat.

Nastavení sítě

Telefon v závislosti na dostupnosti sítí automaticky přepíná mezi sítěmi. Některé síťové operátory umožňují přepínat síť ručně – například pokud cestujete do ciziny a chcete použít konkrétní síť.

Pro úsporu baterie můžete limitovat použití telefonu pouze na síť GSM. Stahování a odesílání dat se však zpomalí. Chystáte-li se stahovat nebo odesílat velká množství dat, doporučujeme vám nastavit jiný režim sítě nebo se připojit k Internetu prostřednictvím sítě Wi-Fi™.

Výhradní použití sítě GSM

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a síť > Mobilní síť** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na položku **Režim sítě**.
- 4 Vyberte položku **Pouze GSM**.

Ruční výběr jiné sítě

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Najděte položky **Nastavení > Bezdrátová připojení a síť > Mobilní síť > Síťové operátory** a ťukněte na ně.
- 3 Ťukněte na položku **Režim hledání**.
- 4 Když se zobrazí okno místní nabídky, ťukněte na volbu **Vybrat ručně**.
- 5 Vyberte síť.

- ! Pokud síť vyberete ručně, nebude telefon vyhledávat další síť, a to ani v případě, kdy se dostanete mimo dosah ručně vybrané sítě.

Aktivace automatické volby sítě

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Najděte položky **Nastavení > Bezdrátová připojení a síť > Mobilní síť > Síťové operátory** a ťukněte na ně.
- 3 Ťukněte na položku **Režim hledání**.
- 4 Ťukněte na položku **Automatická volba**.

Telefonování

Tísňová volání

Tento telefon podporuje mezinárodní čísla tísňového volání, např. 112 a 911. Tato čísla lze běžně použít pro tísňová volání v libovolné zemi, a to s vloženou kartou SIM nebo bez ní, pokud je telefon v dosahu sítě.

Tísňové volání

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na ikonu .
 - 2 Zadejte telefonní číslo tísňového volání a ťukněte na volbu . Chcete-li číslo vymazat, ťukněte na volbu .
- 💡 Tísňové volání je možné bez vložené karty SIM.

Tísňové volání se zamknutou kartou SIM

- 1 Ťukněte na volbu **Tísňové volání**.
- 2 Zadejte telefonní číslo tísňového volání a ťukněte na volbu . Chcete-li číslo vymazat, ťukněte na volbu .

Práce s hovory

Hovor

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Pokud je zobrazen seznam volání, otevřete ťuknutím na ikonu  obrazovku vytáčení.
- 3 Zadejte číslo příjemce a ťukněte na volbu . Chcete-li číslo vymazat, ťukněte na volbu .

Ukončení hovoru

- Ťukněte na volbu .

Mezinárodní hovor

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Dotkněte se a podržte stisknuté tlačítko **0**, dokud se nezobrazí znaménko +.
- 3 Zadejte směrové číslo země, směrové číslo oblasti (bez úvodní nuly) a telefonní číslo. Potom ťukněte na volbu .

Přijetí hovoru



- Přetáhněte ikonou  doprava napříč obrazovkou.

Odmítnutí hovoru

- Přetáhněte ikonou  doleva napříč obrazovkou.

Vypnutí vyzváněcího tónu u přichozího hovoru

- Při příjmu hovoru ťukněte na volbu .

Změna hlasitosti reproduktoru sluchátka během hovoru

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.

Zapnutí reproduktoru během hovoru

- Ťukněte na volbu .

Vypnutí mikrofonu během hovoru

- Ťkněte na volbu .

Zadání čísel během hovoru

- 1 Během hovoru ťkněte na položku . Zobrazí se klávesnice.
- 2 Zadejte čísla.

Poslední hovory

V seznamu volání můžete zobrazit zmeškané  a přijaté  hovory a volaná čísla .

Zobrazení zmeškaných hovorů

- 1 Pokud máte zmeškaný hovor, ve stavovém řádku se zobrazí ikona . Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 Ťkněte na oznámení zmeškaných hovorů, abyste je otevřeli ve výpisu hovorů.

Vytočení čísla ze seznamu volání

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťkněte na ikonu .
- 2 Pokud je zobrazena obrazovka vytáčení, otevřete zobrazení seznamu volání ťknutím na ikonu .
- 3 Ťkněte na číslo, které chcete vytočit.

Přidání čísla ze seznamu volání mezi vaše kontakty

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťkněte na položku .
- 2 Pokud je zobrazena obrazovka vytáčení, otevřete seznam volání ťknutím na ikonu .
- 3 Ťkněte na ikonu  vedle čísla, které chcete přidat.
- 4 Ťknutím na existující kontakt přidejte k danému kontaktu číslo, nebo ťkněte na položku  a zadejte nový kontakt.
- 5 Upravte podrobnosti kontaktu a ťkněte na položku **Uložit**.

Hlasová schránka

Je-li součástí vašeho předplatného záznamová služba (hlasová schránka), může vám volající zanechat hlasovou zprávu v případě, že nemůžete hovor přijmout. Číslo hlasové schránky je obvykle uloženo na kartě SIM. Pokud tomu tak není, získáte číslo hlasové schránky od poskytovatele služeb. Potom můžete číslo zadat ručně.

Zadání čísla hlasové schránky

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Nastavení hlasové schránky** a ťkněte na ni.
- 3 Zadejte číslo hlasové schránky.
- 4 Ťkněte na položku **OK**.

Volání hlasové schránky

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťkněte na ikonu .
- 2 Dotkněte se a podržte **1**.

Více hovorů

Jestliže máte aktivovanou funkci čekajícího hovoru, můžete současně přijmout více hovorů. Pokud je tato funkce aktivována, uslyšíte při dalším přichozím hovoru pípnutí.

Aktivace a deaktivace signalizace čekajícího hovoru

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Další nastavení** a ťukněte na ni.
- 3 Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci čekajících hovorů, ťukněte na položku **Další hovor na lince**.

Odmítnutí druhého hovoru

- Jestliže během hovoru uslyšíte opakované pípnutí, ťukněte na položku **Obsazeno**.

Přijetí druhého hovoru a ukončení probíhajícího hovoru

- Jestliže během hovoru uslyšíte opakované pípnutí, ťukněte na položku **Nahradit**.

Přijetí druhého hovoru a přidržení probíhajícího hovoru

- Jestliže během hovoru uslyšíte opakované pípnutí, ťukněte na položku **Přijmout**.

Další hovor

- 1 Během probíhajícího hovoru ťukněte na volbu .
- 2 Zadejte číslo příjemce a ťukněte na volbu .
- 3 Pokud příjemce odpoví, bude první hovor podržen.

- 💡 Stejný postup platí pro další hovory.

Přepínání mezi více hovory

- Chcete-li přepnout na jiný hovor a aktuální hovor podržet, ťukněte na požadované číslo nebo kontakt.

Ukončení probíhajícího hovoru a návrat k dalšímu podrženému hovoru

- Ťukněte na volbu .

Konferenční hovory

Při konferenčním hovoru nebo hovoru s více účastníky můžete hovořit se dvěma nebo více osobami najednou.

Uskutečnění konferenčního hovoru

- 1 Během probíhajícího hovoru ťukněte na volbu .
- 2 Zadejte číslo druhého účastníka a ťukněte na volbu .
- 3 Pokud druhý účastník odpoví, bude první hovor podržen.
- 4 Ťukněte na položku .

- 💡 Chcete-li přidat další účastníky, opakujte kroky 1 až 4.

Ukončení konferenčního hovoru

- Během hovoru ťukněte na položku .

Nastavení volání

Přesměrování hovorů

Hovory lze přesměrovat, například na jiný telefon nebo záznamovou službu.

Přesměrování hovorů

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Přesměrování hovorů** a ťukněte na ni.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.
- 4 Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, a ťukněte na položku **Povolit**.

Vypnutí přesměrování hovorů

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Nastavení hovorů > Přesměrování hovorů** a ťukněte na ni.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.
- 4 Ťukněte na položku **Vypnout**.

Zobrazení nebo skrytí vašeho telefonního čísla

Můžete zvolit, zda se má na zařízeních osob, jimž voláte, zobrazovat vaše telefonní číslo.

Zobrazení nebo skrytí telefonního čísla

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Nastavení hovorů > Další nastavení > ID volajícího**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Číslo pevného vytáčení

Jestliže jste od svého poskytovatele služeb obdrželi kód PIN2, můžete použít seznam čísel pevného vytáčení k omezení odchozích a příchozích hovorů.

Zapnutí a vypnutí funkce pevného vytáčení

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte  směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Nastavení hovorů > Povolená telefonní čísla**.
- 3 Ťukněte na volbu **Aktivovat pevné vytáčení** nebo **Deaktivovat pevné vytáčení**.
- 4 Zadejte kód PIN2 a ťukněte na položku **OK**.

Přístup k seznamu povolených příjemců hovorů

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte  směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Nastavení hovorů > Povolená telefonní čísla > Čísla pro pevné vytáčení**.

Textový telefon (TTY)

Textový telefon (TTY) je telekomunikační zařízení pro osoby se sluchovým nebo řečovým postižením, které umožňuje přenos textové komunikace při běžném telefonickém hovoru do jiného telefonu. Používáte-li textový telefon, můžete ve svém telefonu povolit komunikaci s tímto zařízením.

Zapnutí režimu TTY

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte  směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Nastavení hovorů > Režim TTY**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Telefonní seznam

V aplikaci **Telefonní seznam** můžete zadat informace o osobních kontaktech, například telefonní čísla a e-mailové adresy. Při prohlížení kontaktu získáte rychlý přístup ke všem možnostem komunikace s daným kontaktem.

- 💡 Pokud jste telefon nastavili k použití s účtem synchronizační služby, můžete kontakty telefonu synchronizovat s kontakty účtu. Pokud vytvoříte či importujete kontakty, budete vyzváni, abyste vybrali, zda chcete synchronizovat nově vytvořené či importované kontakty s účtem nebo zda je chcete jen používat v telefonu (**Kontakt v telefonu**). Další informace naleznete v části *Synchronizace* na straně 61.

Zobrazení kontaktů

- Na obrazovce Domovská obrazovka otevřete ťuknutím na ikonu  aplikaci

Telefonní seznam.

- 💡 Pokud jste telefon nenastavili na synchronizaci s webovou službou nebo importovanými kontakty SIM, můžete tak učinit při prvním otevření aplikace **Telefonní seznam**. Pokud si přejete použít kontakty, které jste importovali z karty SIM nebo paměťové karty se synchronizační službou, je třeba nastavit synchronizaci se službou před tím, než importujete kontakty z karty SIM nebo paměťové karty.

Přidání kontaktů do telefonu

- ! Pokud chcete přenést kontakty ze starého do nového telefonu pomocí kteréhokoli ze způsobů popsaných níže, měli byste si nejprve přečíst informace v uživatelské příručce k starému telefonu. Nezapomeňte také, že je nutné nejprve zálohovat staré kontakty a teprve potom je importovat do nového telefonu. Můžete to provést tak, že budete synchronizovat staré kontakty v telefonu se synchronizačním účtem nebo exportovat kontakty na kartu SIM nebo na paměťovou kartu.

Stávající kontaktní informace můžete do telefonu zadat několika způsoby:

- Můžete použít synchronizační službu, jako je Sony Ericsson Sync nebo Google Sync™. Takto můžete kontakty spravovat přímo v telefonu i prostřednictvím počítače.
- Import kontaktů z karty SIM. Vzhledem k tomu, že paměť karty SIM je omezená, nemusí být touto metodou přeneseny z jednoho telefonu do jiného všechny informace. Některé telefony také nemusí podporovat funkci exportu kontaktů na kartu SIM.
- Import kontaktů z paměťové karty. Vzhledem k tomu, že některé telefony nepodporují import či export kontaktů na paměťovou kartu a z této karty, nemusí být tato metoda přenosu kontaktů z jednoho telefonu do druhého vždy možná.
- K přenosu kontaktů z jednoho telefonu do druhého můžete použít připojení Bluetooth™. Oba telefony musí být zapnuté. V některých telefonech funguje technologie Bluetooth™, jenom když je vložena karta SIM.
- Kontakty můžete odeslat prostřednictvím služeb přenosu zpráv, jako jsou SMS, MMS nebo e-mail. Některé telefony odesílání kontaktů prostřednictvím služeb přenosu zpráv nemusí podporovat.

Synchronizace kontaktů telefonu se synchronizačním účtem

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položku **Účty a synchronizace**.
- 3 Pokud chcete nastavit synchronizační účet, ťukněte na volbu **Přidat účet** a postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud chcete provádět synchronizaci prostřednictvím účtu, který je již nastaven, ťukněte na příslušný název účtu.

Import kontaktů z karty SIM

- 1 Vložte kartu SIM obsahující kontakty, které chcete importovat, a spustěte telefon.
- 2 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položky **Import/export > Import knt. z karty SIM**.
- 4 Ťukněte na položku **OK**.

Import kontaktů z paměťové karty

- 1 Vložte paměťovou kartu a spusťte telefon.
- 2 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položku **Import/export > Importovat z paměť. karty.**
- 4 Vyberte některou možnost a ťukněte na volbu **OK**.

Přijímání dat kontaktů odeslaných prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth™

- 1 Je třeba mít zapnutou funkci Bluetooth™ a telefon nastavit jako viditelný. V opačném případě nebudete moci přijímat data z jiných zařízení.
- 2 Když se zobrazí výzva, abyste povolili připojení Bluetooth™ mezi vaším telefonem a zařízením odesílajícím kontaktní data, ťukněte na volbu **OK**.
- 3 Po zobrazení výzvy k uložení kontaktních dat, ťukněte na volbu **OK**.

Příjem kontaktů odeslaných prostřednictvím textových služeb

- 1 Když obdržíte novou textovou zprávu, multimediální zprávu nebo e-mailovou zprávu, otevřete ji.
- 2 Přijatá data kontaktu se zobrazí jako příloha s-vizitkou vCard. Abyste mohli uložit data kontaktu, otevřete nabídku ťuknutím nebo dotknutím se a podržením souboru vCard.

Správa kontaktů

Vytvářejte, upravujte a synchronizujte kontakty v několika snadných krocích. Vyberte si zobrazení pouze těch kontaktů, které si přejete použít v telefonu. Pokud synchronizujete kontakty s více než jedním účtem, můžete v telefonu sloučit kontakty, abyste zamezili tvorbě duplicitních položek.

- ! Některé synchronizační služby, například některé sociální sítě, neumožňují upravovat podrobnosti kontaktů.


Výběr kontaktů pro zobrazení

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položku **Kontakty k zobrazení.**
- 3 V zobrazeném seznamu označte a zrušte označení u požadovaných možností. Pokud jste kontakty synchronizovali s účtem, zobrazí se tento účet v seznamu. Ťuknutím na účet můžete rozbalit seznam dalších možností. Po dokončení ťukněte na položku **OK**.

Přidání kontaktu

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na položku .
 - 3 Pokud jste synchronizovali kontakty s účtem, vyberte, jestli chcete tento kontakt používat s účtem nebo jestli jej chcete používat pouze v telefonu.
 - 4 Ťukněte na položku **Jméno**, zadejte jméno a ťukněte na položku **Další**.
 - 5 Zadejte telefonní číslo a ťukněte na položku **Hotovo**.
 - 6 Chcete-li přidat další pole informací, jako je například e-mailová adresa nebo jiné telefonní číslo, ťukněte na položku **Přidat další** a vyberte požadovaný typ adresy.
 - 7 Chcete-li ke kontaktu přidat obrázek, ťukněte na položku  a vyberte obrázek nebo pořídte fotografii.
 - 8 Chcete-li vybrat vyzvánění pro kontakty, přesuňte se dolů, ťukněte na položku **Přidat další** > **Vyzvánění**, vyberte vyzvánění a ťukněte na položku **Hotovo**.
 - 9 Po dokončení se přesuňte nahoru a ťukněte na položku **Uložit**.
- 💡 Typ telefonního čísla je vybrán automaticky po zadání čísla. Chcete-li změnit telefonní číslo, můžete ťuknout na pole typu telefonního čísla – například můžete změnit **Mobil** na **Domů**.
- 💡 Pokud přidáte znaménko plus a směrové číslo země před telefonní číslo kontaktu, můžete toto číslo používat při uskutečňování hovorů z jiných zemí.

Obrazovka s detaily kontaktů

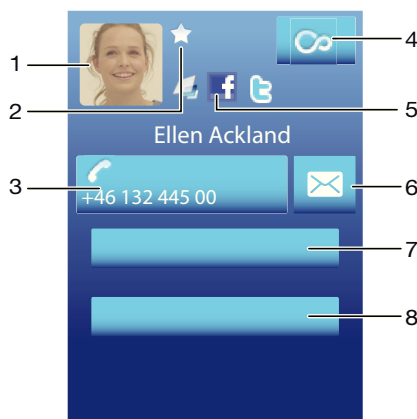

- | | |
|---|--|
| 1 | Obrázek kontaktu |
| 2 | Označuje kontakt jako oblíbenou položku. |
| 3 | Telefonní číslo kontaktu |
| 4 | Tlačítko Infinite pro přístup k veškeré komunikaci se zobrazeným kontaktem v aplikaci Timescape™ |
| 5 | Označuje webovou službu, ke které je kontakt připojený. |
| 6 | Odeslání zprávy SMS nebo MMS kontaktu |
| 7 | Úpravy kontaktních informací |
| 8 | Odeslání podrobností kontaktu a volba způsobu přenosu |

Úprava kontaktu

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete upravit.
- 3 Přejděte dolů a ťukněte na položku **Upravit**.
- 4 Upravte požadované údaje. Po dokončení se přesuňte nahoru a ťukněte na položku **Uložit**.

Odstranění kontaktu

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete odstranit.
- 3 Posuňte se dolů a ťukněte na volbu **Upravit**.
- 4 Posuňte se dolů a ťukněte na položku **Odstranit kontakt** > **Odstr.**

Odstranění všech kontaktů

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte  směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Nastavení**.
- 3 Ťukněte na volbu **Aplikace** > **Správa aplikací**.
- 4 Ťukněte na volbu **Úložiště kontaktů**.
- 5 Ťukněte na volbu **Vymazat data**.

Export kontaktů na kartu SIM

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položky **Import/export** > **Export. na kartu SIM**.
 - 3 Ťukněte na položku **OK**.
- ! Exportujete-li kontakty na kartu SIM, je omezen počet a typ informací, které lze přenést pro každý kontakt. Tento limit je dán omezenou velikostí paměti na kartě SIM.

Export všech kontaktů na paměťovou kartu

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položky **Import/export** > **Exportovat na paměťovou kartu**.
- 3 Ťukněte na položku **OK**.

Zamezení vzniku duplicitních položek v telefonním seznamu

Když synchronizujete kontakty s novým účtem nebo importujete informace o kontaktech jiným způsobem, mohou se vám v telefonním seznamu vyskytnout duplicitní položky. V takovém případě můžete takové duplicitní položky sloučit a vytvořit jedinou položku. Omylem sloučené položky lze později zase oddělit.

Slučování kontaktů

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, který si přejete sloučit s jiným kontaktem a poté ťukněte na volbu **Upravit**.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položku **Sloučit kontakty**.
- 4 Vyberte kontakt, se kterým si přejete kontakt sloučit ze seznamu návrhů, nebo ťukněte na volbu **Všechny kontakty** a vyberte kontakt ze seznamu všech kontaktů.
- 5 Ťukněte na položku **OK**.

Oddělení připojených kontaktů

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Dotkněte se kontaktu, který chcete upravit, podržte ho a poté ťukněte na položku **Upravit kontakt**.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položku **Oddělit**.
- 4 Ťukněte na položku **OK**.

Komunikace s kontakty

Vyhledání kontaktu

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na volbu **Hledat**.
- 3 Zadejte první písmena jména kontaktu, který chcete vyhledat.
- 4 Aplikace zobrazí seznam nabídek. Pokud se zobrazí více nabídek, zobrazte ťuknutím na šipku dolů celý seznam nabídek.
- 5 Posuňte se na požadovaný kontakt a ťukněte na něj.

Volání kontaktu

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na příslušný kontakt.
- 3 Ťukněte na požadované telefonní číslo kontaktu.

Odeslání zprávy SMS nebo MMS kontaktu

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na příslušný kontakt.
- 3 Ťukněte na volbu  vedle požadovaného telefonního čísla kontaktu.
- 4 Upravte zprávu a ťukněte na volbu **Odeslat**.

! Zprávy SMS a MMS lze odesílat pouze na mobilní telefonní čísla.

Odeslání e-mailové zprávy kontaktu

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na příslušný kontakt.
- 3 Ťukněte na e-mailovou adresu kontaktu.
- 4 Upravte zprávu a ťukněte na položku **Odeslat**.

Zobrazení veškeré komunikace s kontaktem v aplikaci Timescape

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na kontakt, pro který chcete zobrazit komunikaci.
- 3 Ťukněte na volbu . Pokud jste ještě nepoužívali aplikaci Timescape, ťukněte na volbu **Pokračovat**.
- 4 V aplikaci Timescape se zobrazí všechny zmeškané hovory, zprávy SMS a MMS a aktualizace služeb Facebook a Twitter od daného kontaktu.

Oblíbené položky

Kontakt, ke kterému chcete mít rychlý přístup, si můžete označit jako oblíbenou položku. V režimu zobrazení oblíbených položek je kontakt představován vlastním obrázkem. Pokud některý z vašich oblíbených kontaktů neobsahuje obrázek, je mu přiřazen výchozí obrázek.

Označení kontaktu jako oblíbené položky nebo zrušení tohoto označení

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete přidat do oblíbených položek nebo z nich odebrat.
- 3 Ťukněte na volby **Upravit > Oblíbené > Uložit**.

Přístup k oblíbeným kontaktům

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na kartu . Oblíbené položky se zobrazí jako miniatury.

Přidání obrázku ke kontaktu

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na ikonu .
 - 2 Ťukněte na kontakt, ke kterému chcete přidat obrázek.
 - 3 Posuňte se dolů a ťukněte na volbu **Upravit**.
 - 4 Ťukněte na volbu .
 - 5 Chcete-li vybrat obrázek z alba fotoaparátu, ťukněte na položku **Fotografie** a vyberte požadovanou fotografii. Jestliže chcete pořídit fotografii fotoaparátem, ťukněte na položku **Pořídit novou fotografii** a poříďte snímek.
 - 6 Pomocí rámečku ořízněte fotografii a ťukněte na položku **Uložit**.
 - 7 Posuňte se nahoru a ťukněte na položku **Uložit**.
- 💡 Ke kontaktu můžete přidat také obrázek ze složky **Album**.

Sdílení kontaktů

Odeslání kontaktu

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete odeslat, a poté ťukněte na položku **Odeslat kontakt**.
- 3 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odeslání všech kontaktů

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položku **Odeslat všechny kont..**
- 3 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Zprávy

Použití textových a multimediálních zpráv

Zprávy SMS lze odesílat a přijímat v telefonu pomocí služby SMS (Short Message Service). Pokud vaše předplatné zahrnuje zprávy MMS (Multimedia Messaging Service), můžete odesílat a přijímat také zprávy obsahující mediální soubory, například obrázky a videoklipy. Jedna zpráva SMS může obsahovat až 160 znaků. Pokud zadáte víc než 160 znaků, budou všechny jednotlivé zprávy propojeny a odeslány společně. Poplatek je účtován samostatně za každou z odeslaných zpráv obsahujících 160 znaků. Zobrazené zprávy jsou uvedeny jako konverzace, což znamená, že všechny zprávy odeslané určité osobě a od této osoby přijaté jsou seskupeny společně.

- ! Chcete-li posílat zprávy MMS, musíte mít v telefonu správné nastavení těchto zpráv. Další informace naleznete v části *Nastavení Internetu a zpráv* na straně 29.

Vytvoření a odeslání zprávy

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na položku **Nová zpráva**.
 - 3 Ťukněte na položku **Psát zprávu**, zadejte text zprávy a ťukněte na položku **Další**.
 - 4 Pokud chcete přidat příjemce, je třeba vybrat kontakt či ručně zadat celé telefonní číslo do textového pole a ťuknout na volbu **Hotovo**.
 - 5 Pokud chcete přidat soubor médií, ťukněte na volbu  a vyberte požadovanou možnost.
 - 6 Pokud chcete před odesláním zprávy přidat nebo odebrat příjemce, stiskněte tlačítko . Chcete-li přidat příjemce, ťukněte na položku **Přidat příjemce**. Jestliže chcete příjemce odebrat, ťukněte na položku **Upravit příjemce** a na položku  vedle pole příjemce. Po dokončení ťukněte na položku **Hotovo**.
 - 7 Chcete-li odeslat zprávu, ťukněte na položku **Odeslat**.
- 💡 Ukončíte-li zprávu bez odeslání, uloží se jako koncept. Vlákno konverzace bude označeno slovem **Koncept**.

Čtení zprávy o přijetí

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na požadovanou konverzaci.
 - 3 Pokud nebyla zpráva dosud stažena, ťukněte na zprávu a potom na volbu **Stáhnout zprávu**.
- 💡 Pokud obdržíte zprávu SMS nebo MMS, zobrazí se na stavovém řádku ikona . Abyste si mohli zprávu přečíst, můžete také přetáhnout stavový řádek směrem dolů a když je stavový řádek otevřený, ťuknout na zprávu o přijetí.

Odpověď na zprávu

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na požadovanou konverzaci.
- 3 Zadejte odpověď a ťukněte na položku **Odeslat**.

Předání zprávy

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na požadovanou konverzaci.
- 3 Dotkněte se zprávy, kterou chcete předat dál, podržte ji a následně ťukněte na položku **Předat zprávu**.
- 4 Vyberte příjemce ze seznamu nebo ťuknutím na volbu **Nová konverzace** přidejte příjemce, který se nenachází na seznamu.
- 5 Upravte zprávu a ťukněte na položku **Odeslat**.

Odstranění zprávy

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na požadovanou konverzaci.
- 3 Dotkněte se zprávy, kterou chcete vymazat, podržte ji a ťukněte na volbu **Odstranit zprávu** > **Ano**.

Odstranění konverzací

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položku **Odstranit více**.
- 3 Zaškrtněte políčka u konverzací, které chcete odstranit, a poté ťukněte na položku **Odstr.**

Uložení čísla odesílatele ke kontaktu

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na konverzaci.
- 3 Ťukněte na číslo odesílatele v horní části obrazovky.
- 4 Ťukněte na položku .
- 5 Vyberte existující kontakt, nebo vytvořte nový kontakt ťuknutím na volbu **Nový kontakt**.
- 6 Upravte informace o kontaktu a ťukněte na položku **Uložit**.

Volání odesílateli zprávy

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na konverzaci.
- 3 Ťukněte na příjemce v horní části obrazovky.
- 4 Pokud je příjemce uložen v kontaktech, ťukněte na telefonní číslo, na které chcete volat. Pokud není příjemce uložen v kontaktech, ťukněte na možnost .

Uložení souboru obsaženého v přijaté zprávě

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na požadovanou konverzaci.
- 3 Pokud nebyla zpráva dosud stažena, ťukněte na zprávu a potom na volbu **Stáhnout zprávu**.
- 4 Dotkněte se souboru, který chcete uložit, a podržte ho, potom zvolte požadovanou možnost.

Možnosti zpráv SMS a MMS

Změna nastavení upozornění u zpráv

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položku **Nastavení**.
- 3 V případě potřeby ťukněte na možnost **Tón při oznámení** a vyberte zvuk upozornění.
- 4 V případě potřeby ťukněte na možnost **Vibrace při oznámení** a zaškrtnutím ji aktivujete.

Změna nastavení doručení pro odchozí zprávy

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položku **Nastavení**.
- 3 Ťuknutím na volbu **Doručenka** aktivujete nebo deaktivujete doručení.
- ! Po doručení zprávy příjemci se ve zprávě zobrazí .

Zobrazení zpráv uložených na kartě SIM

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položky **Nastavení** > **Zprávy na kartě SIM**.

E-mail

Telefon lze využívat k odesílání a přijímání e-mailů prostřednictvím běžného e-mailového účtu.

- 💡 Můžete nastavit synchronizaci se serverem Microsoft® Exchange Server za pomoci aplikace Dataviz® RoadSync™ v telefonu. Potom můžete používat aplikaci **RoadSync Mail** v telefonu v kombinaci s e-mailovým účtem na serveru Microsoft® Exchange Server. Další informace naleznete na webové stránce www.dataviz.com.

Nastavení e-mailového účtu v telefonu

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka táhněte ikonu  směrem nahoru.
 - 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
 - 3 Zadejte e-mailovou adresu a heslo a ťukněte na volbu **Pokračovat**.
 - 4 Pokud nelze automaticky stáhnout nastavení e-mailového účtu, můžete nastavení dokončit ručně.
- ! Jestliže je třeba zadat nastavení ručně, obraťte se na poskytovatele e-mailových služeb, aby vám poskytl správné údaje pro nastavení e-mailového účtu. Potřebujete například vědět, zda je typ vašeho serveru POP3 nebo IMAP.
 - 💡 Jestliže chcete nastavit více než jeden e-mailový účet, přečtěte si informace v tématu *Přidání dalšího e-mailového účtu v telefonu* na straně 46.

Použití e-mailu

Vytvoření a odeslání e-mailové zprávy

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka táhněte ikonu  směrem nahoru.
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Pokud používáte několik e-mailových účtů, ťukněte na účet, ze kterého chcete odeslat zprávu.
- 4 Ťukněte na položku **Napsat novou**.
- 5 Ťukněte na položku **Komu:**, zadejte adresu příjemce a potom ťukněte na položku **Hotovo**. Zopakováním tohoto kroku můžete přidat další příjemce nebo můžete ťuknutím na možnost  příjemce odstranit.
- 6 Ťukněte na možnost **Předmět**, zadejte předmět e-mailu a ťukněte na možnost **Hotovo**.
- 7 Ťukněte na položku **Psát e-mail**, zadejte text zprávy a ťukněte na položku **Hotovo**.
- 8 Jestliže chcete připojit soubor, ťukněte na položku . Ťukněte na typ souboru, který chcete připojit, v seznamu souborů, který se zobrazí.
- 9 Ťukněte na položku **Odeslat**.

Příjem a čtení e-mailových zpráv

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka táhněte ikonu  směrem nahoru.
 - 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
 - 3 Pokud používáte několik e-mailových účtů, ťukněte na účet, u kterého chcete zkontrolovat nové zprávy a poté ťukněte na volbu **Přijaté zprávy**.
 - 4 Pokud chcete stáhnout nové zprávy, ťukněte na volbu .
 - 5 Ťukněte na zprávu, kterou chcete přečíst.
- 💡 Pokud stisknete během prohlížení seznamu e-mailových účtů v kroku 3 tlačítko , budou aktualizovány přijaté zprávy ve všech e-mailových účtech.

Zobrazení přílohy e-mailové zprávy

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka táhněte ikonu  směrem nahoru.
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Najděte požadovanou zprávu a ťukněte na ni.
- 4 V případě potřeby ťukněte na přílohu, kterou chcete stáhnout. Přílohu ťuknutím otevřete.

 Jestliže chcete upravit přílohu obrázku, ťukněte na ikonu v levém rohu a vyberte možnost.

Uložení e-mailové adresy odesílatele do kontaktů

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Najděte požadovanou zprávu a ťukněte na ni.
- 4 Ťukněte do pole odesílatele v horní části obrazovky.
- 5 Ťukněte na požadovanou e-mailovou adresu v části **Od:** a potom ťukněte na položku **Uložit kontakt**.
- 6 Vyberte existující kontakt, nebo vytvořte nový kontakt ťuknutím na volbu **Nový kontakt**.
- 7 Upravte informace o kontaktu a ťukněte na položku **Uložit**.

Odpověď na e-mailovou zprávu

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Najděte zprávu, na kterou chcete odpovědět a ťukněte na ni.
- 4 Posuňte se ve zprávě dolů a ťukněte na volbu **Odpovědět** nebo, pokud má zpráva více příjemců, na volbu **Odpovědět všem**.
- 5 Ťukněte do pole zprávy, zadejte text zprávy a ťukněte na volbu **Hotovo**.
- 6 Ťukněte na položku **Odeslat**.

Předání e-mailové zprávy

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Najděte zprávu, kterou chcete přeposlat a ťukněte na ni.
- 4 Posuňte zprávu dolů a ťukněte na položku **Předat**.
- 5 Ťukněte na položku **Komu:**, zadejte adresu příjemce a ťukněte na položku **Hotovo**.
- 6 Ťukněte do pole zprávy, zadejte text zprávy a ťukněte na volbu **Hotovo**.
- 7 Ťukněte na položku **Odeslat**.

Odstranění e-mailových zpráv

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Najděte a ťukněte na složku, která obsahuje zprávy, které chcete odstranit.
- 4 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položku **Odstranit více**.
- 5 Zaškrtněte políčka u zpráv, které chcete odstranit, potom ťukněte na položku **Odstr..**

Změna intervalu pro kontrolu e-mailů

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka táhněte ikonu  směrem nahoru.
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Pokud máte nastavených více e-mailů, ťukněte na účet, který chcete přizpůsobit.
- 4 Stiskněte klávesu , ťukněte na možnosti **Nastavení účtu** > **Četnost kon. e-mailu** a vyberte požadovanou možnost.

Změna velikosti složky přijatých zpráv u e-mailového účtu v telefonu

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka táhněte ikonu  směrem nahoru.
 - 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
 - 3 Pokud máte několik e-mailových účtů, ťukněte na účet, který chcete upravit.
 - 4 Stiskněte klávesu , ťukněte na možnosti **Nastavení účtu** > **Velikost slož. Přijaté zprávy** a vyberte požadovanou možnost.
- ! Počet zpráv, které se mohou zobrazit ve složce přijatých zpráv v telefonu, je omezený. Zobrazí se jen nejnovější přijaté zprávy.

Použití e-mailových účtů

Přidání dalšího e-mailového účtu v telefonu

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka táhněte ikonu  směrem nahoru.
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko , a potom ťukněte na položku **Přidat účet**.
- 4 Zadejte e-mailovou adresu a heslo a ťukněte na volbu **Pokračovat**.
- 5 Pokud nelze automaticky stáhnout nastavení e-mailového účtu, bude nutné nastavení dokončit ručně.

Nastavení e-mailového účtu jako výchozího

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka táhněte ikonu  směrem nahoru.
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na účet, který chcete nastavit jako výchozí pro psaní a odesílání e-mailů.
- 4 Stiskněte tlačítko , a potom ťukněte na položku **Nastavení účtu**.
- 5 Označte zaškrtnutím pole **Výchozí účet**.

💡 Jestliže máte jen jeden e-mailový účet, je to automaticky výchozí účet.

Odebrání e-mailového účtu z telefonu

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka táhněte ikonu  směrem nahoru.
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Pokud máte několik e-mailových účtů, ťukněte na účet, který chcete odstranit.
- 4 Stiskněte tlačítko , a potom ťukněte na položku **Nastavení účtu**.
- 5 Stiskněte tlačítko , a potom ťukněte na položku **Odstranit účet** > **OK**.

Gmail™ a další služby Google

Pokud máte účet Google™, můžete ke čtení, psaní a organizaci e-mailových zpráv použít aplikaci Gmail™ v telefonu. Po nastavení účtu Google™ tak, aby fungoval ve vašem telefonu, můžete také chatovat s přáteli s využitím aplikace Google Talk™, synchronizovat aplikaci kalendáře v telefonu s aplikací Google Calendar™ a stahovat aplikace a hry z webu Android Market™.

Nastavení účtu Google™ v telefonu

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Najděte položky **Nastavení** > **Účty a synchronizace** > **Přidat účet** > **Google™** a ťukněte na ně.
- 3 Podle pokynů v průvodci registrací si vytvořte účet Google™ nebo se přihlaste k existujícímu účtu.
- 4 Nyní můžete v telefonu začít používat služby Gmail™, Google Talk™ a Google Calendar™.

💡 Účet Google™ můžete také vytvořit nebo nastavit v průvodci nastavením při první spuštění telefonu. Účet Google™ můžete také vytvořit na webu www.google.com/accounts prostřednictvím webového prohlížeče v počítači.

Otevření Gmail™ aplikace

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Najděte položku a ťukněte na ni. **Gmail™**.

Google Talk™

S přáteli, kteří využívají službu rychlého zasílání zpráv Google Talk™, můžete chatovat s využitím aplikace Google Talk™ v telefonu.

Spuštění služby Google Talk™

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Najděte položku **Talk** a Źukněte na ni.

Odpověď na chatovou zprávu pomocí služby Talk

- 1 Pokud vás někdo kontaktuje prostřednictvím služby **Talk**, zobrazí se na stavovém řádku ikona .
- 2 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů, klepněte na zprávu a můžete začít chatovat.

Sony Ericsson Timescape™

Aplikace Sony Ericsson Timescape™ mění způsob, jak spolupracujete s ostatními, protože shromažďuje veškerou komunikaci v jednom zobrazení. Každá událost – aktualizace na sítích Facebook a Twitter, zprávy SMS a MMS, zmeškané hovory – to vše se zobrazuje ve formě dlaždic v chronologickém toku na obrazovce. Před zobrazením celého obsahu vidíte jen drobný náhled události. Veškerou komunikaci s určitým kontaktem můžete filtrovat také podle typu události.

- ! Některé služby a funkce zmíněné v této kapitole nemusí být podporovány ve všech zemích či oblastech, respektive všemi sítěmi nebo poskytovateli služeb ve všech oblastech.

Spuštění aplikace Timescape™

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
 - 2 Najděte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
 - 3 Při prvním spuštění aplikace Timescape můžete ťuknout na položku **Přihlásit se** a přihlásit se ke svému účtu **Facebook** či **Twitter**. Prostřednictvím aplikace Timescape pak můžete stahovat aktualizace služeb **Facebook** a **Twitter**. Pokud se nechcete přihlásit, ťukněte na položku **Přeskočit**.
- 💡 Pokud jste při prvním nastavení telefonu již přihlášení ke službě Facebook, Twitter nebo jiné online službě, nezobrazí se při spuštění aplikace Timescape™ úvodní obrazovka a nezobrazí se výzva k přihlášení.
 - 💡 Pokud nejste přihlášení a ťuknete na volbu **Přeskočit**, můžete se vždy přihlásit z obrazovky Plocha ťuknutím na položky **Nastavení > Sony Ericsson > Nastavení Timescape™ > Služby**.

Hlavní zobrazení aplikace Timescape™



- | | |
|---|--|
| 1 | Ikona filtru |
| 2 | Ikona aktualizace stavů |
| 3 | Ikona kontaktu |
| 4 | Ikona Aktualizovat (zobrazena, pouze pokud jste přihlášení k účtu webové služby) |
| 5 | Panely aplikace Timescape™ (v chronologickém pořadí) |
| 6 | Ikona obsahu panelu (zobrazí obsah, který aktuálně prohlížíte) |

Widget Timescape™

Pro rychlý přístup lze widget Timescape™ přidat na obrazovku Domovská obrazovka. Viz *Domovská obrazovka* na stránce 16.

Použití aplikace Timescape™

Procházení panelů v aplikaci Timescape™

- Dotkněte se a podržte panel, a potom jej přetáhněte nahoru nebo dolů.

Ikony panelů

Následující ikony na panelu označují typy událostí. Při zobrazení náhledu panelu můžete ťuknout na ikonu nebo panel a zobrazit tak související obsah.

	Zmeškaný hovor
	Textová nebo multimediální zpráva
	Aktualizace z kontaktů služby Twitter
	Aktualizace z kontaktů služby Facebook

Přihlášení ke službě Facebook™ nebo Twitter™ prostřednictvím aplikace Timescape™

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
 - 2 Najděte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
 - 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položky **Nastavení > Služby**.
 - 4 Ťukněte na službu, ke které se chcete přihlásit.
 - 5 Zadejte informace pro přihlášení.
-  Pokud jste přihlášení k webové službě, můžete aktualizovat svůj stav nebo si zobrazit aktualizace z webové služby v aplikaci Timescape™.

Aktualizace stavu služeb Facebook™ nebo Twitter™ pomocí aplikace Timescape™

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka táhněte ikonu  směrem nahoru.
- 2 Najděte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na položku .
- 4 Ťukněte na položku **Vybrat služby**.
- 5 Ťukněte na službu, jejíž stav chcete aktualizovat. Pokud nejste ke službě přihlášení, budete muset zadat přihlašovací detaily. Po výběru požadované služby ťukněte na volbu **Hotovo**.
- 6 Ťukněte na položku **Upravit stav**, zadejte nový stav a ťukněte na položku **Odeslat**.

Odhlášení od služby Facebook™ nebo Twitter™ prostřednictvím aplikace Timescape™

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Najděte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položky **Nastavení > Služby**.
- 4 Ťukněte na službu, od které se chcete odhlásit, a potom na položku **Odhlásit**.

Zobrazení události v aplikaci Timescape™

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka táhněte ikonu  směrem nahoru.
- 2 Najděte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
- 3 Přesuňte zobrazení na panel požadované události.

Volání zmeškaného hovoru z aplikace Timescape™

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Najděte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
- 3 Přesuňte se na dlaždici představující zmeškaný hovor a potom na ni ťukněte.
- 4 V seznamu hovorů ťukněte na požadované číslo.

Odpověď na zprávu SMS nebo MMS v aplikaci Timescape™

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte  směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Timescape™**.
- 3 Posuňte se k panelu zprávy SMS nebo MMS a znovu na panel ťukněte.
- 4 Upravte zprávu a ťukněte na volbu **Odeslat**.

Přidání čísla z panelu Timescape ke kontaktu

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Najděte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
- 3 Posuňte se na panel obsahující číslo, které chcete ke kontaktu přidat.
- 4 Ťukněte na položku .
- 5 Vyberte kontakt, k němuž chcete přidat číslo, nebo ťuknutím na položku **Vytvořit nový kontakt** vytvořte nový kontakt.
- 6 Upravte podrobnosti kontaktu a ťukněte na položku **Uložit**.

Propojení kontaktu webové služby s kontaktem v telefonu pomocí aplikace Timescape™

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Najděte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
- 3 Přesuňte se na dlaždici odpovídající aktualizaci z kontaktu webové služby.
- 4 Ťukněte na položku  a potom na položku **OK**.
- 5 Ťukněte na kontakt v telefonu, který chcete propojit s kontaktem webové služby, a potom ťukněte na položku **OK**.

Obnovení hlavního zobrazení aplikace Timescape™

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka táhněte ikonu  směrem nahoru.
- 2 Najděte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na položku .

 Při aktualizaci hlavního zobrazení se telefon připojí k Internetu a provede aktualizaci informací z e-mailu a účtů webových služeb, které jste propojili s aplikací Timescape™.

Filtrování událostí zobrazených v aplikaci Timescape™

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte  směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Timescape™**.
- 3 V levém horním rohu ťukněte na ikonu filtru panelů.
- 4 Vyberte typy událostí, které chcete zobrazit. Můžete filtrovat webové služby, **Zprávy** a **Zmeškané hovory** nebo zobrazit celou komunikaci s kontaktem.

Zobrazení veškeré komunikace s kontaktem

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte  směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Timescape™**.
- 3 Posuňte se na panel kontaktu, který chcete zobrazit.
- 4 Ťukněte na volbu .
- 5 Ťukněte na jméno kontaktu.

 Veškerou komunikaci s kontaktem můžete zobrazit, pouze pokud je kontakt uložen ve složce **Kontakty**.

Nastavení aplikace Timescape™

Přístup k nastavení aplikace Timescape™

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Najděte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položku **Nastavení**.

Změna událostí zobrazených v aplikaci Timescape™

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Najděte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položky **Nastavení > Vybrat obsah**.
- 4 Ťuknutím označte požadovaná zaškrtnávací pole a potom ťukněte na položku **Hotovo**. Jestliže nejste přihlášení k webové službě, kterou chcete vybrat, ťukněte na tuto službu a zadejte informace pro přihlášení.

Vymazání obsahu aplikace Timescape™

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Najděte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položky **Nastavení > Vymazat obsah**.
- 4 Ťukněte na obsah, který chcete vymazat, a potom ťukněte na položku **OK**.

Plánování aktualizací obsahu webové služby v aplikaci Timescape™

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Najděte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položky **Nastavení > Naplánovat aktualizace**.
- 4 Ťukněte na požadovanou položku. Vyberete-li položku **Ručně**, nebudou se provádět automatické aktualizace.

Aplikace Android Market™

Otevřete aplikaci Android Market™ a vstupte do světa aplikací a her. Tyto aplikace a hry lze procházet podle nejčastěji stahovaných položek a dalších kategorií. Aplikaci nebo hru můžete rovněž ohodnotit a odeslat vaši odezvu na ni.

Chcete-li používat službu Android Market™, musíte mít účet Google™. Další informace naleznete v části *Nastavení účtu Google™ v telefonu* na straně 46.

- ! Služba Android Market™ nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo regionech.

Spuštění aplikace Android Market™

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Najděte položku **Market** a ťukněte na ni.

Možnosti placení

Pokud si stáhnete placené aplikace z webu Android Market™, bude váš nákup zpracován pomocí služby Google Checkout™. V některých případech si můžete prostřednictvím služby Android Market™ stáhnout zdarma dostupné zkušební verze aplikací. Budete-li však chtít tyto aplikace dále používat, musíte si stáhnout a zaplatit plné verze aplikací prostřednictvím webových stránek jejich výrobců.

- **Google Checkout™** – Google Checkout je online služba pro zpracování plateb. Tato služba nabízí například informace o historii vašich nákupů a chrání vás před zneužitím kreditní karty tím, že dodavateli neposkytne celé její číslo. K přihlášení k službě Google Checkout z telefonu můžete použít e-mailový účet Google. Pokud nemáte účet Google Checkout, můžete si zaregistrovat nový účet ze svého telefonu. Platbu lze uskutečnit prostřednictvím kreditní karty, debetní karty nebo dárkové karty. Někteří dodavatelé přijímají rovněž platby prostřednictvím vašeho vyúčtování za telefon.

- ! Je možné, že nákup aplikací prostřednictvím služby Android Market™ nebude k dispozici ve všech zemích či oblastech.

Stahování z webu Android Market™

Z webu Android Market™ lze stáhnout všechny možné aplikace, včetně těch poskytovaných zdarma. Pokud zaplatíte za aplikaci prostřednictvím služby Google Checkout, bude tato aplikace vázaná na váš účet Google a budete ji moci bez omezení opakovaně instalovat do libovolných zařízení.

Před stahováním aplikací

Než zahájíte stahování z webu Android Market™, přesvědčte se, že máte fungující připojení k Internetu.

Je třeba mít také na paměti, že můžete platit poplatky za přenos dat, když stahujete obsah do svého telefonu. Další informace získáte od operátora.

Stažení zdarma dostupných aplikací

- 1 Na webu Android Market™ vyhledejte procházením kategorií nebo pomocí funkce hledání položku, kterou chcete stáhnout.
- 2 Ťuknutím na položku zobrazíte podrobnosti.
- 3 Ťukněte na položku **Instalovat**.
- 4 Pokud aplikace, kterou chcete stáhnout, vyžaduje přístup k vašim datům v telefonu nebo řízení jakýchkoli funkcí ve vašem telefonu, zobrazí se další obrazovka s informacemi, ke kterým položkám může mít aplikace přístup. Informace na této obrazovce si pečlivě přečtěte, protože může dojít k tomu, že budou funkce ve vašem telefonu významně ovlivněny, pokud budete pokračovat. Pokud souhlasíte, ťukněte na položku **OK**, chcete-li zrušit stahování, ťukněte na položku **Zrušit**.

Stažení placených aplikací

- 1 Na webu Android Market™ vyhledejte procházením kategorií nebo pomocí funkce hledání položku, kterou chcete stáhnout.
- 2 Ťuknutím na položku zobrazíte podrobnosti.
- 3 Ťukněte na položku **Koupit**.
- 4 Zadejte své uživatelské jméno a heslo pro přihlášení ke službě Google Checkout. Můžete použít svůj e-mailový účet Google nebo si vytvořit nový účet služeb Google Checkout.
- 5 Jakmile jste přihlášení, dokončete nákup podle pokynů v telefonu.

Otevření stažených aplikací

- 1 Na webu Android Market™ stiskněte tlačítko  a ťukněte na položku **Stahování**.
- 2 Ťukněte na staženou aplikaci.

 Ke staženým aplikacím máte přístup rovněž z panelů aplikací.

Služba PlayNow™

Služba PlayNow™ umožňuje stahovat aplikace, hry a hudbu. Služba PlayNow™ nabízí stahování bezplatného i placeného obsahu. Položky můžete stahovat prostřednictvím telefonu nebo počítače.

💡 Služba PlayNow™ není dostupná ve všech zemích.

Před stažením aplikací a obsahu

Dříve než začnete stahovat data, se ujistěte, že máte k dispozici připojení k Internetu. Stahování obsahu, jako je hudba, vyzvánění nebo schémata, může vyžadovat vložení paměťové karty do telefonu.

! Stáhnete-li si obsah do telefonu, může vám být účtován poplatek za množství dat přenesených do telefonu. Informace o rychlostech přenosu dat ve vaší zemi vám poskytne váš operátor.

Spuštění aplikace PlayNow™

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Najděte položku  a ťukněte na ni.

Zaregistrování účtu PlayNow™

Pomocí služby PlayNow™ si můžete stahovat obsah bez předchozího zaregistrování účtu, registrace vám však poskytne určité výhody. Budete moci platit pomocí kreditní karty a kontrolovat historii svých nákupů a stahování. Všechnu hudbu si rovněž budete moci stáhnout dvakrát – jednou pro mobilní telefon a jednou ve vysoce kvalitním formátu MP3 pro počítač. Zaregistrováním budete moci využívat kupóny.

Zaregistrování účtu PlayNow™

- 1 Ťukněte na položku  a potom stiskněte tlačítko .
- 2 V nabídce ťukněte na položky **Přihlásit se** > **Registrovat se**.
- 3 Zadejte osobní údaje a ťukněte na položku **Registrovat se**.

Možnosti placení

Existují dva způsoby placení aplikací a obsahu zakoupených pomocí služby PlayNow™:

- **Kreditní karta** – Platba kreditní kartou. Abyste mohli uskutečnit platbu kreditní kartou, musíte být přihlášení ke svému účtu PlayNow™. Platíte-li kreditní kartou, je účtovaná cena nižší než při platbě prostřednictvím platební SMS. Všechny vaše osobní údaje jsou přeneseny v zabezpečeném stavu prostřednictvím šifrování SSL (Secure Socket Layer). Po ověření vaší platby je automaticky spuštěno stahování dat.
 - **Platební zpráva SMS** – Platba pomocí platební SMS (v případě, že se nacházíte ve své domovské zemi). Zaplacení obsahu prostřednictvím platební SMS nevyžaduje registraci uživatele. Zakoupené položky se automaticky stáhnou do telefonu.
- ! Oba způsoby placení nejsou vždy dostupné ve všech zemích, resp. u všech mobilních operátorů.

Kupóny

Kupóny jsou kódy pro přístup k obsahu, například hudbě, aplikacím a hrám, které jsou nabízeny v rámci nějaké kampaně.

Možnost využití kupónů je k dispozici, pokud se zaregistrujete ve službě PlayNow. Od svého mobilního operátora získáte další informace o nabídkách kupónů a jejich kódech v rámci konkrétní kampaně.

! Kupóny a kampaně nejsou dostupné ve všech zemích nebo ve všech sítích. Možnost kupónů i nadále uvidíte v telefonu a to i tehdy, když není služba kupónů ve vaší zemi k dispozici.

Uplatnění kuponu

- 1 Na obrazovce **PlayNow™** stiskněte .
- 2 Ťukněte na položku **Poukaz**.
- 3 Zadejte kód kupónu.
- 4 Ťukněte na položku **Uplatnit kupón**.

! Kuponu nejsou nabízeny ve všech zemích nebo v rámci všech sítí.

Stahování dat pomocí služby PlayNow™

Pomocí služby PlayNow™ můžete stahovat obsah jak z telefonu, tak i z počítače. Volit můžete mezi množstvím aplikací, her a hudebních souborů.

Stažení položky z telefonu

- 1 Otevřete službu PlayNow™ a najděte procházením kategorií nebo pomocí funkce hledání položku, kterou chcete stáhnout.
- 2 Ťuknutím na položku zobrazíte podrobnosti.
- 3 Vyberte zakoupení položky pomocí kreditní karty nebo platební SMS. Položka se začne automaticky stahovat.

Přístup ke stažené položce

- 1 Ve službě PlayNow™ stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položku **Stahování**.
- 2 Ťukněte na staženou položku.

Organizace času

Kalendář

Telefon obsahuje kalendář pro správu časového plánu. Pokud máte zřízen účet Sony Ericsson nebo Google™, můžete také synchronizovat kalendář telefonu se svým webovým kalendářem. Další informace viz část *Synchronizace* na straně 61.

- 💡 Můžete nastavit synchronizaci se serverem Microsoft® Exchange Server za pomoci aplikace Dataviz® RoadSync™ v telefonu. Potom můžete používat aplikaci **RoadSync kalendář** v telefonu v kombinaci s kalendářem na serveru Microsoft® Exchange Server. Další informace naleznete na webové stránce www.dataviz.com.

Spuštění aplikace Kalendář

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
 - 2 Najděte položku **Kalendář** a ťukněte na ni.
- 💡 Když otevřete poprvé aplikaci **Kalendář**, otevře se v zobrazení měsíce.

Vytvoření události v kalendáři

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
 - 2 Najděte položku **Kalendář** a ťukněte na ni.
 - 3 Ťukněte na položku .
 - 4 Ťukněte na položku **Předmět**, zadejte předmět a ťukněte na položku **Hotovo**.
 - 5 Ťukněte na položku **Čas**. Ťukněte do číselného pole, posuňte se nahoru nebo dolů a vyberte požadovanou hodinu či minutu. Ťukněte na položku **Hotovo**.
 - 6 Ťukněte na položku **Datum**. Ťukněte do číselného pole, posuňte se nahoru nebo dolů a vyberte požadované datum. Ťukněte na položku **Hotovo**.
 - 7 Jestliže synchronizujete kalendář v telefonu s více kalendáři, ťukněte na položku **Kalendář**, ťukněte na požadovaný kalendář schůzky a ťukněte na položku **Hotovo**.
 - 8 Ťukněte na položku **Připomenutí**. Ťukněte do číselného pole, posuňte se nahoru nebo dolů a vyberte číslo. Ťukněte na položku **Hotovo**.
 - 9 Jestliže chcete zadat takové podrobnosti, ťukněte na položku **Místo** a **Popis**.
 - 10 Chcete-li nastavit opakovanou schůzku, ťukněte na položku **Opakování**, označte požadovanou možnost a ťukněte na položku **Hotovo**.
 - 11 Ťukněte na položku **Uložit**.
- 💡 Jakmile se přiblíží čas schůzky, telefon přehraje krátký zvuk, aby vám ji připomněl. Na stavovém řádku se také zobrazí ikona .

Zobrazení události v kalendáři

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Najděte položku **Kalendář** a ťukněte na ni.
- 3 Přejděte na příslušný den a potom ťukněte na požadovanou událost.


Úprava události v kalendáři

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Najděte položku **Kalendář** a ťukněte na ni.
- 3 Přejděte na příslušný den a potom ťukněte na požadovanou událost.
- 4 Ťukněte na položku **Upravit**, upravte informace a ťukněte na položku **Uložit**.

Odstranění události z kalendáře

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte  směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Kalendář**.
- 3 Přejděte na příslušný den a potom ťukněte na požadovanou událost.
- 4 Ťukněte na volbu **Upravit**.
- 5 Posuňte se dolů a v dolní části obrazovky ťukněte na položku **Odstranit událost**.

Zobrazení měsíce v kalendáři

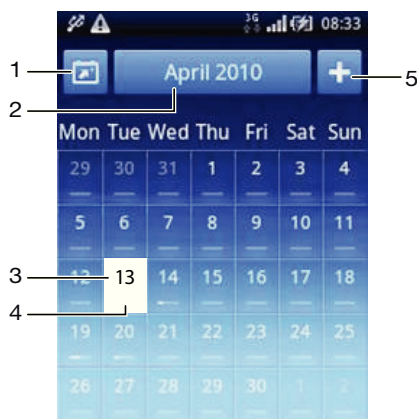

- 1 Zobrazení aktuálního měsíce (k dispozici pouze tehdy, když máte zobrazený jiný než současný měsíc)
- 2 Vyberte měsíc
- 3 Aktuální den
- 4 Indikátor schůzek. Souvislý bílý pruh ukazuje na schůzky v průběhu celého dne
- 5 Přidání události

Přepínání mezi zobrazením dne a měsíce

- 1 Chcete-li přepnout ze zobrazení měsíce na zobrazení dne, ťukněte na požadovaný den.
- 2 Chcete-li přepnout ze zobrazení dne na zobrazení měsíce, stiskněte tlačítko

Zobrazení dalších dnů a měsíců

- V zobrazení měsíce a dne můžete listováním doleva zobrazit předchozí den či měsíce a listováním doprava další den nebo měsíc.
- 💡 V zobrazení měsíce můžete také ťuknout na výběr měsíce v horní části obrazovky a měsíc změnit.

Připomenutí v kalendáři

Zobrazení připomenutí události

- Když se na stavovém řádku zobrazí ikona připomenutí , přetáhněte stavový řádek směrem dolů a poté ťukněte na připomenutí události.

Skrytí připomenutí události

- 1 Když se na stavovém řádku zobrazí ikona připomenutí , přetáhněte stavový řádek směrem dolů. Otevře se panel upozornění.
- 2 Ťukněte na požadovanou událost.
- 3 Stiskněte tlačítko .

Zakázání připomenutí události

- 1 Když se na stavovém řádku zobrazí ikona připomenutí , přetáhněte stavový řádek směrem dolů. Otevře se panel upozornění.
- 2 Ťukněte na požadovanou událost.
- 3 Ťukněte na položku **Upravit**.
- 4 Přesuňte se dolů a ťukněte na položku **Připomenutí**.
- 5 Ťukněte na volby **(Bez připomenutí) > Hotovo > Uložit**.

Synchronizace kalendáře

Pokud máte zřízen účet Sony Ericsson nebo Google™, můžete také synchronizovat kalendář telefonu se svým webovým kalendářem. Viz **Synchronizace** na stránce 61.

- 💡 Pokud synchronizujete aplikaci Google Calendar™ a máte přístup k více sdíleným kalendářům v aplikaci Google Calendar™, zobrazí se všechny schůzky ze všech sdílených kalendářů v zobrazení kalendáře ve vašem telefonu.

Poznámky

Aplikaci Poznámky lze použít k psaní krátkých zpráv a seznamů. Také si zde můžete k poznámkám, které zadáte, nastavit připomenutí.

Přidání poznámky

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Najděte položku **Poznámky** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na položku **Přid. pozn.**, zadejte text a ťukněte na položku .
- 4 Chcete-li nastavit připomenutí, ťukněte na možnost . Pokud chcete změnit číslo, ťukněte na něj a potom se posuňte na požadované číslo a ťukněte na něj. Po dokončení ťukněte na položku **Hotovo**.
- 5 Chcete-li zobrazit poznámku na obrazovce Plocha, ťukněte na položku .
- 6 Po dokončení stiskněte .

Zobrazení a úprava poznámky

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Najděte položku **Poznámky** a ťukněte na ni.
- 3 Přesuňte se na poznámku, kterou chcete upravit, a ťukněte na ni.
- 4 Znovu ťukněte na poznámku a upravte příslušný text.
- 5 Ťukněte na položku .
- 6 Po dokončení stiskněte .

Zobrazení připomenutí poznámky

- Když se na stavovém řádku zobrazí ikona připomenutí , přetáhněte stavový řádek směrem dolů a poté ťukněte na připomenutí poznámky.

Odstranění poznámky

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Najděte položku **Poznámky** a ťukněte na ni.
- 3 Projděte poznámky a ťukněte na poznámku, kterou chcete odstranit.
- 4 Ťukněte na položku  a potom na položku **Odstr.**

Budík

Telefon lze používat jako budík. Jako upozornění budíku je možné použít libovolný zvuk telefonu. Upozornění budíku budete slyšet i tehdy, když bude v telefonu nastaven tichý režim.

Spuštění aplikace budíku

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte  směrem nahoru.
- 2 Najděte a stiskněte volbu **Budík**.

Nastavení nového budíku

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Najděte položku **Budík** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na položku **Přidat nový**.
- 4 Nastavte čas a ťukněte na položku **Hotovo**.

Úprava stávajícího budíku

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
 - 2 Najděte položku **Budík** a ťukněte na ni.
 - 3 Chcete-li upravit čas, ťukněte na něj, posuňte posuvník nahoru nebo dolů a ťukněte na požadovaný čas.
 - 4 Používáte-li 12hodinový formát, ťukněte na položku **am** nebo **pm** a vyberte volbu.
 - 5 Ťukněte na položku **Hotovo**.
-  Obecné nastavení času v telefonu určuje, zda se pro budík zobrazí 12 nebo 24hodinový formát.

Deaktivace budíku

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte  směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Budík**.
- 3 Přetáhněte tlačítko posuvníku doleva, až se ikona budíku zobrazí šedě. Nyní je budík deaktivován.

Aktivace stávajícího budíku

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte  směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Budík**.
- 3 Přetáhněte tlačítko posuvníku doprava a budík tak zapněte.

Odstranění budíku

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte  směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Budík**.
- 3 Ťukněte na požadovaný budík.
- 4 Ťukněte na volbu **Odstr..**

Nastavení upozornění budíku

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte  směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Budík**.
- 3 Ťukněte na požadovaný budík.
- 4 Ťukněte na volbu **Upozornění budíku**.
- 5 Vyberte požadovanou možnost.
- 6 Ťukněte na volbu **Hotovo**.

Nastavení opakovaného buzení

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte  směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Budík**.
- 3 Ťukněte na požadovaný budík.
- 4 Ťukněte na volbu **Opakování**.
- 5 Zaškrtněte políčky u požadovaných dnů a potom ťukněte na volbu **Hotovo**.

Zadání názvu buzení

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte  směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Budík**.
- 3 Ťukněte na požadovaný budík.
- 4 Ťukněte na volbu **Text budíku** a do textového pole zadejte požadovaný text.
- 5 Ťukněte na volbu **Hotovo**.

Vypnutí nebo odložení zvonícího budíku

- Když budík zvoní, přetažením posuvníku doprava jej vypněte, nebo odložte zvonění ťuknutím na volbu **Odložit**.

Synchronizace

Synchronizace informací mezi telefonem a počítačem je snadným a praktickým prostředkem umožňujícím sdílení stejných kontaktů, zpráv a událostí kalendáře v obou zařízeních. Můžete použít aplikace v telefonu k synchronizaci různých informací:

- Aplikace Sony Ericsson Sync – umožňuje synchronizovat kontakty v telefonu s webovou stránkou s přizpůsobeným obsahem Sony Ericsson. Kontakty jsou bezpečně uloženy na jednom místě a můžete je používat v několika telefonech.
- Google Sync™ – synchronizace telefonu se službami Gmail™, Google Calendar™ a kontakty Google™.
- RoadSync™ – synchronizace telefonu s korporátními e-maily Microsoft® Exchange, kontakty a kalendářem, abyste je měli neustále s sebou.

Sony Ericsson Sync

Aplikace Sony Ericsson Sync umožňuje synchronizovat kontakty v telefonu s webovou stránkou s přizpůsobeným obsahem Sony Ericsson na adrese www.sonyericsson.com/user.

Na této stránce můžete bezpečně ukládat a používat kontakty v jediném místě. Prostřednictvím aplikace Sony Ericsson Sync můžete kontakty synchronizovat s několika telefony nebo novým telefonem. Aby bylo možné používat webovou stránku, je vyžadován účet Sony Ericsson. Další informace naleznete v části **Nastavení účtu Sony Ericsson v telefonu** na straně 61.

Nastavení účtu Sony Ericsson v telefonu

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Ťukněte na položku **Nastavení > Účty a synchronizace**.
- 3 Ťukněte na položku **Přidat účet > Sony Ericsson Sync**.
- 4 Podle pokynů v průvodci registrací si vytvořte účet Sony Ericsson nebo se přihlaste k existujícímu účtu.
- 5 Ťukněte na volbu **Interval synchronizace** a vyberte, jak často chcete, aby byl telefon automaticky synchronizován.
- 6 Ťukněte na položku **Hotovo**.
- 7 Ťukněte na účet Sony Ericsson Sync, který jste nově vytvořili a označte zaškrtačací políčka položek, které si přejete synchronizovat.

Ruční synchronizace pomocí aplikace Sony Ericsson Sync

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Ťukněte na položku **Nastavení > Účty a synchronizace**.
- 3 Ťukněte na položku **Sony Ericsson Sync**.
- 4 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položku **Synchronizovat nyní**.

Úprava účtu Sony Ericsson

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Ťukněte na položku **Nastavení > Účty a synchronizace**.
- 3 Ťukněte na položku **Sony Ericsson Sync**.
- 4 Označte nebo zrušte označení zaškrtačacích políček položek, které chcete synchronizovat.
- 5 Pokud si přejete změnit nastavení účtu, ťukněte na položku **Nastavení účtu**, upravte požadované informace a ťukněte na položku **Hotovo**.

Nastavení intervalu synchronizace

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Ťukněte na položku **Nastavení > Účty a synchronizace**.
- 3 Ťukněte na položku **Sony Ericsson Sync**.
- 4 Ťukněte na položku **Nastavení účtu**.
- 5 Ťukněte na položku **Interval synchronizace** a vyberte interval, který vám vyhovuje.

Odebrání účtu Sony Ericsson z telefonu

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
 - 2 Ťukněte na položku **Nastavení > Účty a synchronizace**.
 - 3 Ťukněte na položku **Sony Ericsson Sync**.
 - 4 Ťukněte na položku **Odebrat účet**.
 - 5 Potvrďte dalším kliknutím na položku **Odebrat účet**.
- ! Účet je odstraněn z telefonu, ale stále existuje na serveru Sony Ericsson. Můžete jej použít k přihlášení k webové stránce Sony Ericsson na adrese www.sonyericsson.com/user.

Synchronizační služba Google Sync™

Prostřednictvím synchronizačních služeb Google Sync™ můžete telefon synchronizovat se službami Gmail™, Google Calendar™ a Google™ kontakty.

- ! Chcete-li synchronizovat účet Google™, je třeba jej v telefonu nastavit. Další informace naleznete v části *Nastavení účtu Google™ v telefonu pro synchronizaci* na straně 62.

Nastavení účtu Google™ v telefonu pro synchronizaci

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
 - 2 Ťukněte na položku **Nastavení > Účty a synchronizace**.
 - 3 Ťukněte na položku **Přidat účet > Google™**.
 - 4 Podle pokynů v průvodci registrací si vytvořte účet Google™ nebo se přihlaste k existujícímu účtu.
 - 5 Pokud chcete telefon synchronizovat automaticky s účtem Google™, musí být zvolena položka **Automatická synchronizace**.
 - 6 Ťukněte na nově vytvořený účet Google™ a označte zaškrtnutím políčka položek, které chcete synchronizovat.
- ! Položky, které lze synchronizovat, jsou závislé na tom, které služby Google™ máte v telefonu aktivní.

Ruční synchronizace prostřednictvím účtu Google™

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Ťukněte na položku **Nastavení > Účty a synchronizace**.
- 3 Ťukněte na účet Google™, který chcete synchronizovat.
- 4 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položku **Synchronizovat nyní**.

Změna nastavení synchronizace služby Google™

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Ťukněte na položku **Nastavení > Účty a synchronizace**.
- 3 Ťukněte na účet služby Google™, který si přejete upravit.
- 4 Označte nebo zrušte označení zaškrtnutím políček položek, které chcete synchronizovat.

Odstranění účtu Google™ z telefonu

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
 - 2 Ťukněte na položku **Nastavení > Účty a synchronizace**.
 - 3 Ťukněte na účet Google™, který si přejete odebrat ze seznamu účtů.
 - 4 Ťukněte na položku **Odebrat účet**.
 - 5 Potvrďte dalším kliknutím na položku **Odebrat účet**.
- ! Můžete odebrat všechny účty Google™ ze seznamu účtů, kromě prvního. Pokud si přejete odebrat první účet, musíte provést kompletní obnovení telefonu. Další informace naleznete v části *Resetování telefonu* na straně 98.

Synchronizace se serverem Microsoft® Exchange Server pomocí aplikace RoadSync™

Pro synchronizaci obsahu telefonu se serverem Microsoft® Exchange Server můžete použít aplikaci RoadSync™ v telefonu. Tímto způsobem můžete přistupovat ke všem firemním e-mailům, událostem kalendáře a kontaktům přímo ze svého telefonu.

Jakmile nastavíte službu, budou vaše e-maily, události kalendáře a kontakty bezdrátově synchronizovány s aplikacemi RoadSync™ v telefonu. Poté lze nastavit automatické stahování nových e-mailů do telefonu. Rovněž lze nastavit plán automatických synchronizací pro hodiny ve špičce a mimo špičku.

Další informace o aplikaci RoadSync™ naleznete na webové stránce www.dataviz.com.

Nastavení synchronizace RoadSync™

! Informace o správném nastavení účtu vám poskytne administrátor vašeho serveru Microsoft® Exchange Server.

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Najděte položku **RoadSync** a ťukněte na ni.
- 3 Podle pokynů na obrazovce nastavte synchronizaci serveru Microsoft® Exchange Server.
- 4 Jakmile zadáte svá nastavení účtu, můžete změnit předvolby účtu. Po dokončení stiskněte tlačítko  a ťukněte na položku **Hotovo**.

Čtení e-mailů v aplikaci Roadsync

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Najděte položku **RoadSync > E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Chcete-li si přečíst zprávu, ťukněte na ni.

Zobrazení událostí kalendáře v aplikaci RoadSync Calendar

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Najděte položku **RoadSync > Kalendář** a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Vyberte, jestli budete chtít zobrazovat agendu, aktuální den, aktuální týden nebo aktuální měsíc.

Ruční synchronizace aplikace RoadSync Mail

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Najděte položku **RoadSync > E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Ťukněte na položku **Synchronizace**.

Změna plánu synchronizace pro aplikace RoadSync™

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Najděte položku **RoadSync > Nastavení > Plán synchronizace** a ťukněte na ni.
- 3 Ťuknutím změňte všechna požadovaná nastavení.
- 4 Po dokončení ťukněte na položku **Nastavit**.

Připojení k bezdrátovým sítím

Pomocí technologie Wi-Fi™ můžete z telefonu přistupovat bezdrátově k Internetu. Tímto způsobem si můžete prohlížet web a získat přístup k levnějším voláním a datovým přenosům.

Pokud vaše společnost nebo organizace využívá virtuální privátní síť (VPN), můžete se připojit k této síti s pomocí telefonu. Můžete tak například získat přístup k intranetům a dalším interním službám vaší společnosti.

Wi-Fi™

Pomocí technologie Wi-Fi™ můžete z telefonu přistupovat bezdrátově k Internetu. Pro získání přístupu k Internetu pomocí připojení Wi-Fi™ musíte nejprve vyhledat dostupnou síť Wi-Fi™ a připojit se k ní. Síla signálu sítě Wi-Fi™ může být odlišná v závislosti na umístění telefonu. Síla signálu se může zvýšit při přemístění telefonu blíže k přístupovému bodu sítě Wi-Fi™.

Zapnutí zařízení Wi-Fi™

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Bezdrátová připojení a síť** a ťukněte na ni.
- 3 Označte zaškrťovací pole **WiFi**. Telefon nyní vyhledá sítě Wi-Fi™, které jsou k dispozici.

! Povolení zařízení Wi-Fi™ může trvat několik sekund.

Připojení k síti Wi-Fi™

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
 - 2 Najděte položku **Nastavení** > **Bezdrátová připojení a síť** > **Nastavení WiFi** a ťukněte na ni.
 - 3 Dostupné sítě Wi-Fi™ se zobrazují v položce **Sítě WiFi**. Dostupné sítě mohou být otevřené nebo zabezpečené. Otevřené sítě jsou označeny ikonou  a zabezpečené sítě jsou označeny ikonou  vedle názvu sítě Wi-Fi™.
 - 4 Ťukněte na síť Wi-Fi™ a připojte se k ní. Pokoušíte-li se připojit k zabezpečené síti Wi-Fi™, jste požádáni o zadání hesla. Po uskutečnění připojení se na stavovém řádku zobrazí ikona .
- ! Telefon si pamatuje síť Wi-Fi™, ke kterým jste se připojili. Dostanete-li se příště do dosahu dříve používané sítě Wi-Fi™, telefon se k této síti automaticky připojí.
- 💡 Otevřené sítě Wi-Fi™ na některých místech vyžadují před získáním přístupu k síti přihlášení k webové stránce. Více informací vám poskytne správce příslušné sítě Wi-Fi™.

Připojení k další síti Wi-Fi™

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Bezdrátová připojení a síť** > **Nastavení WiFi** a ťukněte na ni. V části **Sítě WiFi** se zobrazí rozpoznané sítě Wi-Fi™.
- 3 Ťukněte na další síť Wi-Fi™ a připojte se k ní.

Stav sítě Wi-Fi™

Jste-li připojeni k síti Wi-Fi™, resp. je-li ve vaší blízkosti k dispozici síť Wi-Fi™, můžete si zobrazit stav těchto sítí Wi-Fi™. Rovněž můžete telefonu povolit, aby oznamoval rozpoznání otevřených sítí Wi-Fi™.

Povolení oznamování sítí Wi-Fi™

- 1 Ujistěte se, že je zapnuté zařízení Wi-Fi™.
- 2 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 3 Najděte položku **Nastavení** > **Bezdrátová připojení a síť** > **Nastavení WiFi** a ťukněte na ni.
- 4 Označte zaškrťovací pole **Oznamování sítě**.

Ruční vyhledávání sítě Wi-Fi™

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a síť > Nastavení WiFi** a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Ťukněte na položku **Vyhledávání** . Telefon vyhledává síť Wi-Fi™ a zobrazuje je v části **Sítě WiFi**.
- 5 Chcete-li se připojit k síti Wi-Fi™, ťukněte na síť v seznamu.

Pokročilá nastavení Wi-Fi™

Dříve než ručně přidáte síť Wi-Fi™, musíte zapnout zařízení Wi-Fi™ v telefonu.

Ruční přidání sítě Wi-Fi™

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
 - 2 Najděte položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a síť > Nastavení WiFi** a ťukněte na ni.
 - 3 Ťukněte na položku **Přidat síť Wi-Fi**.
 - 4 Zadejte **Identifikátor SSID sítě** sítě.
 - 5 Ťukněte na pole **Zabezpečení** a vyberte typ zabezpečení.
 - 6 Jste-li vyzváni, zadejte heslo.
 - 7 Ťukněte na položku **Uložit**.
- ! Kontaktujte správce sítě Wi-Fi™, který vám poskytne **Identifikátor SSID sítě** a **Heslo bezdrátové sítě**.

Zobrazení podrobných údajů o připojené síti Wi-Fi™

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a síť > Nastavení WiFi** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na síť Wi-Fi™, ke které jste připojeni. Zobrazí se podrobné údaje o síti.

Zásady používání sítě Wi-Fi™ v režimu spánku

Přidáním zásad používání sítě Wi-Fi™ v režimu spánku můžete zakázat funkci zařízení Wi-Fi™ v telefonu v okamžiku vypnutí obrazovky telefonu. Tímto způsobem maximalizujete výkonnost baterie telefonu. Telefon můžete nastavit rovněž tak, aby nikdy nevypínal zařízení Wi-Fi™, resp. aby nevypínal zařízení Wi-Fi™ v době nabíjení telefonu.

- ! Nejste-li připojeni k síti Wi-Fi™, používá telefon pro připojení k Internetu mobilní datové připojení 2G/3G (pokud máte v telefonu nastaveno a povoleno mobilní datové připojení).

Ruční přidání zásad pro používání sítě Wi-Fi™ v režimu spánku

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a síť > Nastavení WiFi** a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Ťukněte na položku **Pokročilé** .
- 5 Ťukněte na položku **Zásady používání sítě Wi-Fi v režimu spánku**.
- 6 Vyberte položku **Zásady používání sítě Wi-Fi v režimu spánku**, kterou chcete použít.

Použití statické adresy IP

Telefon lze nastavit tak, aby se připojoval k síti Wi-Fi™ pomocí statické adresy IP.

Nastavení statické adresy IP

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě > Nastavení WiFi** a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Ťukněte na položku **Pokročilé** .
- 5 Označte zaškrtačací pole **Použít statickou adresu IP**.
- 6 Ťukněte a zadejte údaje potřebné pro síť Wi-Fi™:
 - **Adresa IP**
 - **Brána**
 - **Maska sítě**
 - **Server DNS 1**
 - **Server DNS 2**
- 7 Stiskněte tlačítko  a ťukněte na položku **Uložit** .

Sítě VPN

Telefon můžete použít pro připojení k sítím VPN, které vám povolí vnější přístup ke zdrojům uvnitř zabezpečených místních sítí. Připojení VPN jsou obvykle využívány velkými společnostmi a vzdělávacími institucemi pro uživatele, kteří potřebují přístup k firemním intranetům a dalším interním službám v době, kdy se nacházejí mimo interní síť – například během cestování.

Připojení pomocí VPN lze v závislosti na síti uskutečnit mnoha různými způsoby. Některé sítě mohou vyžadovat přenesení a nainstalování certifikátu zabezpečení v telefonu. Další informace o přenášení obsahu do telefonu viz část *Připojení telefonu k počítači* na straně 71. Podrobné informace o uskutečnění připojení k síti VPN získáte u správce sítě vaší společnosti nebo organizace.

Přidání VPN

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě > Nastavení sítě VPN** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na položku **Přidat síť VPN**.
- 4 Vyberte typ sítě VPN, kterou chcete přidat.
- 5 Zadejte nastavení sítě VPN.
- 6 Stiskněte tlačítko  a ťukněte na položku **Uložit**.

Připojení k síti VPN

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě > Nastavení sítě VPN** a ťukněte na ni.
- 3 V seznamu dostupných sítí ťukněte na síť VPN, ke které se chcete připojit.
- 4 Zadejte požadované informace.
- 5 Ťukněte na položku **Připojit**.

Odpojení od VPN

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 Ťuknutím na oznámení připojení VPN vypnete připojení.

Webový prohlížeč

Prohlížejte webové stránky a navigujte na ně pomocí webového prohlížeče, přidávejte stránky jako záložky a vytvářejte zkratky k těmto stránkám z podoken aplikací. Máte možnost otevřít několik oken prohlížeče současně a při navigaci na webové stránce použít funkci lupy.

Otevření webového prohlížeče

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Najděte položku **Prohlížeč**  a ťukněte na ni.

Panel nástrojů

Panel nástrojů usnadňuje procházení:

	Otevření nového okna prohlížeče
	Přidání, otevření nebo úprava záložky. Zobrazení nejčastěji navštěvovaných webových stránek nebo otevření webových stránek z historie prohlížeče
	Zobrazení otevřených oken
	Obnovení aktuální webové stránky. Tato položka je viditelná pouze v režimu zobrazení na šířku
	Přejít na další stránku v historii prohlížení
	Otevření nabídky pro zobrazení více položek

Otevření panelu nástrojů

- V prohlížeči stiskněte tlačítko .

Prohlížení webu

Panel adresy a vyhledávání

Prostřednictvím panelu adresy a vyhledávání procházejte web:



- 1 Ukazatel stahování aktuální webové stránky
- 2 Zadáním vyhledávaného slova vyhledáte webovou stránku nebo zadáním adresy webové stránky načtete webovou stránku
- 3 Zrušit stahování aktuální webové stránky

-  Po dokončení stahování webové stránky ji můžete přidat do záložek ťuknutím na ikonu záložky  vedle panelu adresy a vyhledávání.

Přechod na webovou stránku

- 1 Ťuknutím do pole vyhledávání a adresy aktivujte klávesnici.
- 2 Zadejte webovou adresu.
- 3 Ťukněte na položku **Přejít**.

Vyhledání webové stránky

- 1 Ťuknutím do pole vyhledávání a adresy aktivujte klávesnici.
- 2 Zadejte hledané slovo.
- 3 Ťukněte na položku **Přejít**.

Ukončení webového prohlížeče

- Při procházení stiskněte tlačítko .
- 💡 Při příštím otevření bude vzhled prohlížeče naprosto totožný jako předtím. To znamená, že bude obsahovat stejný počet oken a úrovní umístění a přiblížení.

Navigace na webových stránkách

Výběr odkazu

- Odkaz na webové stránce vyberete tak, že na něj ťuknete. Vybraný odkaz se oranžově zvýrazní a po uvolnění prstu se načte webová stránka.
- 💡 Pokud vyberete odkaz omylem, můžete ještě před uvolněním prstu zrušit jeho výběr přetažením prstu pryč z odkazu (tak, aby zmizelo zvýraznění odkazu).

Přechod na předcházející stránku při prohlížení

- Stiskněte tlačítko .

Přiblížení nebo oddálení webové stránky

- 1 Táhněte prstem na obrazovce libovolným směrem a aktivujte ovládací prvky lupy na webové stránce.
 - 2 Oddálit můžete ťuknutím na ikonu  a přiblížit můžete ťuknutím na ikonu .
- 💡 Ťukněte dvakrát na kterékoli místo na webové stránce, pokud si ji přejete rychle přiblížit či oddálit.

Opětovné načtení aktuální webové stránky

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na volbu **Obnovit**

Správa webových stránek

Vytvoření zkratky na aktuální webovou stránku

- 1 Během prohlížení webové stránky stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na položku **Více > Přidat odkaz na plochu**.
- 3 Chcete-li, upravte předem definovaný název zkratky.
- 4 Ťuknutím na volbu **Přidat** přidejte zkratku do podoken aplikací.

Sdílení zkratky na aktuální webovou stránku

- 1 Při procházení stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na položku **Více > Sdílet stránku**.
- 3 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Správa záložek

Záložky umožňují rychlý přístup k oblíbeným a často navštěvovaným webovým stránkám. V závislosti na mobilním operátorovi mohou být v telefonu některé záložky předem nainstalovány.

Označení webové stránky záložkou

- 1 Při prohlížení webové stránky stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na položku **Záložky > Přidat**.
- 3 Pokud je potřeba, můžete upravit název a webovou adresu.
- 4 Po dokončení ťukněte na volbu **OK**.



Můžete také rychle přidat webovou stránku do záložek ťuknutím na ikonu  vpravo od pole vyhledávání a adres.

Otevření záložky

- 1 Na obrazovce **Prohlížeč** stiskněte .
- 2 Ťukněte na položku **Záložky**.
- 3 Klepněte na záložku, kterou chcete otevřít.

Úprava záložky

- 1 Na obrazovce **Prohlížeč** stiskněte .
- 2 Ťukněte na položku **Záložky**.
- 3 Otevřete nabídku ťuknutím na záložku a podržením prstu na ní.
- 4 Ťukněte na položku **Upravit záložku**.
- 5 Podle potřeby upravte název a webovou adresu.
- 6 Ťukněte na položku **OK**.

Odstranění záložky

- 1 Na obrazovce **Prohlížeč** stiskněte .
- 2 Ťukněte na položku **Záložky**.
- 3 Otevřete nabídku ťuknutím na záložku a podržením prstu na ní.
- 4 Ťuknutím na položku **Smazat záložku** odstraníte vybranou záložku.

Označení dříve navštívené webové stránky záložkou

- 1 Na obrazovce **Prohlížeč** stiskněte .
- 2 Ťukněte na položku **Záložky**.
- 3 Pokud chcete zobrazit seznam dříve navštívených webových stránek, ťukněte na záložku **Historie** nebo na záložku **Často navštěvované**.
- 4 Ťukněte na ikonu  vpravo od webové stránky, kterou chcete přidat do záložek.

Správa textu a obrázků

Hledání textu na webové stránce

- 1 Při prohlížení webové stránky stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na volby **Více > Vyhledat na stránce**.
- 3 Zadejte hledané slovo a stiskněte **Hotovo**.
- 4 Shodné znaky budou zvýrazněny zeleně. Klepnutím na šipku doleva nebo doprava přejděte na předchozí nebo další shodnou položku.
- 5 Klepnutím na volbu  zavřete řádek hledání.

Uložení snímku

- 1 Ťukněte a podržte prst na požadovaném snímku, dokud se nezobrazí nabídka.
- 2 Ťukněte na položku **Uložit obrázek**.

Více oken

V prohlížeči může být současně spuštěno až osm různých oken. Můžete se například přihlásit k aplikaci webové pošty v jednom okně a číst si dnešní zprávy v dalším. Snadno můžete přepínat z jednoho okna do druhého.

Otevření nového okna prohlížeče

- 1 Na obrazovce **Prohlížeč** stiskněte .
- 2 Ťukněte na položku **Nové okno**.

Otevření odkazu v novém okně prohlížeče

- 1 Ťukněte a podržte prst na odkazu, dokud se nezobrazí nabídka.
- 2 Ťukněte na položku **Otevřít v novém okně**.

Přepínání mezi okny prohlížeče

- 1 Na obrazovce **Prohlížeč** stiskněte .
- 2 Zobrazte seznam všech otevřených oken ťuknutím na volbu **Okna**.
- 3 Ťukněte do okna, do kterého chcete přepnout.

Stahování dat z webu

Aplikace a obsah můžete stahovat rovněž při prohlížení webu s pomocí webového prohlížeče v telefonu. Obvykle je třeba se dotknout odkazu pro stažení požadovaného souboru a stahování se poté automaticky spustí.

Zobrazení stažených souborů

- 1 Na obrazovce **Prohlížeč** stiskněte .
- 2 Ťukněte na položku **Více > Stahování**.

Zrušení probíhajícího stahování

- 1 Na obrazovce **Prohlížeč** stiskněte .
- 2 Ťukněte na položku **Více > Stahování**.
- 3 Vyvolejte nabídku ťuknutím a podržením prstu na stahovaném souboru.
- 4 Ťukněte na položku **Zrušit stahování**.

Nastavení prohlížeče

Změna nastavení prohlížeče

- 1 Na obrazovce **Prohlížeč** stiskněte .
- 2 Ťukněte na položku **Více > Nastavení**.

Automatické přizpůsobení webových stránek

Možnost automatického přizpůsobení usnadňuje čtení velkých webových stránek s textem a obrázky jako nové stránky. Pokud například s povolenou funkcí automatického přizpůsobení přiblížíte či oddálíte webovou stránku, text je automaticky přizpůsoben novému rozměru obrazovky. Pokud je funkce automatického přizpůsobení zakázána může být třeba k přečtení celé věty rolovat do strany.

Automatické přizpůsobení webových stránek

- 1 Na obrazovce **Prohlížeč** stiskněte .
- 2 Ťukněte na možnosti **Více > Nastavení > Automaticky přizpůsobit stránky**.

Připojení telefonu k počítači

Po připojení telefonu k počítači můžete přenášet a zpracovávat soubory, jako jsou například obrázky a hudba. Je možné, že si nebudete moci vyměňovat některé materiály chráněné autorským právem.

Svůj telefon můžete připojit k počítači pomocí kabelu USB nebo pomocí bezdrátové technologie Bluetooth™. Po připojení telefonu k počítači pomocí kabelu USB budete moci nainstalovat do počítače a používat aplikaci PC Companion. S aplikací PC Companion získáte přístup k dalším aplikacím pro přenos a organizaci mediálních souborů, aktualizaci telefonu a dalším možnostem.

Přenos a manipulace s obsahem pomocí kabelu USB

Chcete-li spravovat soubory v telefonu, můžete telefon propojit s počítačem pomocí kabelu USB. V průzkumníkově souborů v počítači pak můžete přetahovat soubory z počítače do telefonu a naopak. Použijte v počítači aplikaci Media Go™ při přenosu hudby, videoklipů a obrázků nebo jiných mediálních souborů, abyste se ujistili, že budou přizpůsobeny a přeneseny na telefon správným a pohodlným způsobem.

- ! Používáte-li v telefonu aplikaci, která využívá paměťovou kartu, bude možná třeba danou aplikaci ukončit, abyste získali přístup k paměťové kartě.

Přetahování obsahu mezi telefonem a počítačem

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
 - 2 **Telefon:** Ťukněte na položku **Připojit telefon**.
 - 3 **Počítač:** Na ploše otevřete Průzkumníka Windows a počkejte, dokud se paměťová karta telefonu nezobrazí v Průzkumníkově Windows jako externí disk.
 - 4 **Počítač:** Přetáhněte požadované soubory mezi telefonem a počítačem.
- ! Telefon nemůže získat přístup k paměťové kartě, pokud je ke kartě aktivní přístup z počítače. Některé aplikace v telefonu, jako je například fotoaparát, nemusí být v této době přístupné.
- 💡 Výše uvedený způsob přenosu funguje s většinou zařízení a operačních systémů, které podporují rozhraní velkokapacitního přenosu USB.

Bezpečné odpojení kabelu USB

- ! Kabel USB neodpojujte, když přenášíte obsah, mohlo by dojít k porušení obsahu.
- 1 **Počítač:** Ujistěte se, že hardware bezpečně odebrán.
 - 2 Odpojte kabel USB.
- ! Pokyny v počítači se mohou lišit v závislosti na operačním systému. Další informace si přečtěte v dokumentaci k operačnímu systému počítače.

PC Companion

Aplikace PC Companion umožňuje připojit se a používat další funkce a služby spojené s telefonem, například aplikaci Media Go, k přenosu hudby, videa a obrázků. Můžete také aktualizovat svůj telefon a získat nejnovější software, který je k dispozici.

Aplikaci PC Companion lze používat pouze v následujících operačních systémech:

- Microsoft® Windows 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 nebo vyšší

Propojte telefon a počítač pomocí kabelu USB, abyste mohli nainstalovat a používat aplikaci PC Companion.

Instalace softwaru PC Companion

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Ťukněte na volbu **Instalovat PC Companion**.
- 3 **Počítač:** Aplikace PC Companion se v počítači automaticky spustí po několika sekundách. Při instalaci aplikace PC Companion postupujte podle pokynů na obrazovce.

Použití aplikace PC Companion

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
 - 2 **Telefon:** Ťukněte na položku **Připojit telefon**.
 - 3 **Počítač:** Aplikace PC Companion se v počítači automaticky spustí po několika sekundách.
- ! Nedojde-li k automatickému spuštění aplikace PC Companion, můžete ji spustit prostřednictvím nabídky Start v počítači.

Media Go™

Počítačová aplikace Media Go™ usnadňuje přenos a správu mediálního obsahu v telefonu a v počítači. Nainstalujte aplikaci Media Go™ z aplikace PC Companion. Další informace naleznete v tématu *PC Companion* na stránce 71.

Aplikaci Media Go™ lze používat pouze v následujících operačních systémech:

- Microsoft® Windows 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 nebo vyšší

Aby bylo možné přenášet soubory mezi aplikací Media Go™ a telefonem, je třeba nejdříve připojit telefon k počítači kabelem USB. Také je nutné povolit připojení telefonu k počítači. Další informace naleznete v tématu *Přetahování obsahu mezi telefonem a počítačem* na stránce 71.

- 💡 Informace o použití aplikace Media Go™ naleznete v části Nápověda v hlavní nabídce aplikace Media Go™.

Přenášení obsahu pomocí aplikace Media Go™

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
 - 2 Ťukněte na volbu **Připojit telefon**.
 - 3 **Počítač:** V aplikaci PC Companion klepnutím spustíte aplikaci Media Go™. Pokud spouštíte aplikaci Media Go™ poprvé, může se stát, že ji bude třeba nejprve nainstalovat, než budete moci přejít k dalšímu kroku.
 - 4 Pomocí aplikace Media Go™ lze přesouvat soubory mezi telefonem a počítačem.
- ! Aplikaci Media Go™ lze stáhnout na adrese www.sonyericsson.com/support.

Bezdrátová technologie Bluetooth™

Zapněte funkci Bluetooth™ v telefonu a vytvořte bezdrátová připojení k dalším zařízením kompatibilním s technologií Bluetooth™, jako jsou počítače, soupravy handsfree a telefony. Připojení Bluetooth™ pracují nejlépe na vzdálenost do 10 m při přímé viditelnosti zařízení neomezené překážkami. V některých případech budete muset provést ruční párování telefonu s dalšími zařízeními Bluetooth™. Chcete-li, aby ostatní zařízení s technologií Bluetooth™ rozpoznala telefon, nezapomeňte ho nastavit tak, aby byl pro tato zařízení vyhledatelný. Volitelně můžete odesílat soubory na další zařízení pomocí e-mailu nebo je přenášet do počítače pomocí připojení kabelem USB.

! Interoperabilita a kompatibilita zařízení Bluetooth® jsou různé.

Zapnutí funkce Bluetooth™ a nastavení telefonu, aby byl viditelný

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Bezdrátová připojení a sítě** a ťukněte na ni.
- 3 Zaškrtněte políčko **Bluetooth**. Na stavovém řádku se zobrazí ikona .
- 4 Ťukněte na položku **Nastavení Bluetooth**.
- 5 Označte zaškrtačkové pole **Viditelné**. Telefon nyní bude 120 sekund viditelný pro ostatní zařízení.

Název telefonu

Telefon lze pojmenovat. Tento název se zobrazí ostatním zařízením, je-li telefon po zapnutí funkce Bluetooth™ nastaven jako viditelný.

Zadání názvu telefonu

- 1 Ujistěte se, že je zapnutá funkce Bluetooth™.
- 2 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 3 Najděte položky **Nastavení** > **Bezdrátová připojení a sítě** > **Nastavení Bluetooth** > **Název zařízení** a ťukněte na ně.
- 4 Zadejte zvolený název telefonu.
- 5 Ťukněte na položku **OK**.

Párování s jiným zařízením Bluetooth™

Během párování telefonu s jiným zařízením můžete například telefon připojit k soupravě Bluetooth™ handsfree nebo soupravě Bluetooth™ do automobilu a tato zařízení pak používat k telefonování.

Jakmile spárujete telefon se zařízením Bluetooth™, bude si telefon toto párování pamatovat. Při párování telefonu se zařízením Bluetooth™ bude možná třeba zadat přístupový kód. Telefon automaticky vyzkouší obecný přístupový kód 0000. Pokud tento kód nefunguje, nahlédněte do dokumentace zařízení Bluetooth™ do části týkající se přístupového kódu zařízení. Při příštím připojení spárovaného zařízení Bluetooth™ již není třeba přístupový kód znovu zadávat.

Některá zařízení Bluetooth™, například náhlavní soupravy Bluetooth™, vyžadují spárování a připojení k druhému zařízení.

Telefon můžete párovat s několika zařízeními Bluetooth™, ale v jediném okamžiku můžete být připojeni pouze k jednomu profilu Bluetooth™.

Spárování telefonu s jiným zařízením Bluetooth™

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
 - 2 Najděte položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě > Nastavení Bluetooth** a ťukněte na ni.
 - 3 Ťukněte na položku **Vyhledat zařízení**. Nalezená zařízení Bluetooth™ budou uvedena v seznamu **Zařízení Bluetooth**.
 - 4 Vyberte zařízení Bluetooth™, které chcete spárovat s telefonem.
 - 5 Pokud se zobrazí výzva, abyste zadali přístupový kód, zadejte jej.
 - 6 Telefon a zařízení Bluetooth™ jsou nyní spárovány. Některá zařízení lze začít používat až po připojení. Stav párování a připojení je zobrazen pod názvem zařízení Bluetooth™ v seznamu **Zařízení Bluetooth**.
- ! Zařízení, které chcete spárovat s telefonem, musí mít aktivovanou funkci Bluetooth™ a zapnutou viditelnost Bluetooth™.

Připojení telefonu k jinému zařízení Bluetooth™

- ! Některá zařízení Bluetooth™, například většina náhlavních souprav Bluetooth™, vyžadují před úspěšným připojením spárování a poté připojení k jinému zařízení Bluetooth™.
- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
 - 2 Najděte položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě > Nastavení Bluetooth** a ťukněte na ni.
 - 3 V seznamu **Zařízení Bluetooth** se dotkněte položky označující zařízení Bluetooth™, které chcete připojit k telefonu, a tuto položku podržte.
 - 4 Ťukněte na položku **Připojit**.

Odpojení zařízení Bluetooth™

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
 - 2 Najděte položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě > Nastavení Bluetooth** a ťukněte na ni.
 - 3 V seznamu **Zařízení Bluetooth** se dotkněte a podržte název připojeného zařízení Bluetooth.
 - 4 Ťukněte na položku **Odpojit**.
- ! I když zařízení Bluetooth™ odpojíte, zůstane i nadále spárováno s telefonem. Chcete-li zrušit spárování, je třeba ťuknout na položku **Odpojit a zrušit párování**.

Zrušení spárování zařízení Bluetooth™

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě > Nastavení Bluetooth** a ťukněte na ni.
- 3 V seznamu **Zařízení Bluetooth** se dotkněte a podržte název připojeného zařízení Bluetooth™.
- 4 Ťukněte na položku **Zrušit párování**.

Odesílání a přijímání položek pomocí technologie Bluetooth™

Sdílejte položky s dalšími zařízeními kompatibilními s bezdrátovou technologií Bluetooth™, jako jsou telefony nebo počítače. Prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth™ můžete odesílat a přijímat několik druhů položek, jako jsou například:

- Fotografie a videa
- Hudba a další zvukové soubory
- Kontakty
- Webové stránky

Odeslání položek prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth™

- 1 **Příjem ze zařízení:** Ujistěte se, že zařízení, na které chcete odeslat položku má aktivní funkci bezdrátové technologie Bluetooth™ a že je v rozpoznatelném režimu.
- 2 Otevřete v telefonu aplikaci obsahující položku, kterou chcete odeslat a přejděte k této položce.
- 3 V závislosti na aplikaci a na položce, kterou chcete odeslat, může být třeba například dotknutí se a podržení položky nebo stisknutí tlačítka . Mohou existovat i jiné způsoby, jak odeslat položku.
- 4 Vyberte z nabídky možnost sdílet nebo odeslat.
- 5 V zobrazené nabídce vyberte volbu **Bluetooth**.
- 6 Pokud jste k tomu vyzváni, zapněte bezdrátovou technologii Bluetooth™.
- 7 V nabídce **Zařízení Bluetooth**, ťukněte na název cílového zařízení.
- 8 **Příjem ze zařízení:** Pokud jste vyzváni, přijměte připojení.
- 9 Jste-li vyzváni, zadejte stejný přístupový kód na obou zařízeních, nebo potvrďte nabízený přístupový kód.
- 10 **Příjem ze zařízení:** Potvrďte příchozí položku.

Přijímání položek prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth™

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
 - 2 Najděte položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě** a ťukněte na ni.
 - 3 Zaškrtněte políčko **Bluetooth**. Na stavovém řádku se zobrazí ikona .
 - 4 Ťukněte na položku **Nastavení Bluetooth**.
 - 5 Označte zaškrtačkové pole **Viditelné**. Telefon nyní bude 120 sekund viditelný pro ostatní zařízení.
 - 6 **Odesílání do zařízení:** Odešlete jednu či více položek do telefonu prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth™.
 - 7 Jste-li vyzváni, zadejte stejný přístupový kód na obou zařízeních, nebo potvrďte nabízený přístupový kód.
 - 8 Jakmile budete upozorněni na příchozí soubor do telefonu, přetáhněte stavový řádek směrem dolů a ťukněte na upozornění, aby byl přenos souboru potvrzen.
 - 9 Spusťte přenos souboru ťuknutím na volbu **Přijmout**.
 - 10 Pokud si přejete zobrazit ukazatel postupu přenosu, přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
 - 11 Pokud si přejete ihned otevřít přijatou položku, přetáhněte stavový řádek směrem dolů a poté ťukněte na příslušné oznámení.
- ! Aby bylo možné přijímat položky prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth™, musí být v telefonu vložena paměťová karta.

Zálohování a obnovování

Pomocí aplikace Zálohování a obnovení můžete zálohovat obsah telefonu na paměťovou kartu. Vytvořené zálohy lze použít v případě ztráty nebo vymazání dat k obnovení obsahu a některých nastavení telefonu.

- ! Pokud je ve vašem telefonu používána aplikace Android verze 1.6, musíte před aktualizací na vyšší verzi zálohovat svá data.

Typy zálohovatelného obsahu

Pomocí aplikace Záloha a obnovení lze zálohovat následující typy dat:

- **Záložky**
 - **Seznam volání**
 - **Kontakty**
 - **Aplikace služby Market**
 - **Zprávy MMS**
 - **Nastavení systému** (například budíky, hlasitost vyzvánění)
 - **Zprávy SMS**
- ! Hudební soubory a fotografie nebo videoklipy pořízené fotoaparátem jsou automaticky ukládány na paměťovou kartu a není třeba je zálohovat.
 - ! Při obnovení aplikací Market vám mohou být účtovány poplatky za další přenos dat.

Ruční zálohování obsahu telefonu

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka táhněte ikonu  směrem nahoru.
- 2 Najděte položku **Záloha a obnovení** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na položku **Zálohovat**.
- 4 Chcete-li vytvořit nový soubor zálohy, ťukněte na položku **Přidat nový**, zadejte název záložního souboru a ťukněte na položku **Pokračovat**. Chcete-li nahradit obsah předchozího souboru zálohy, ťukněte na požadovaný soubor zálohy a potom ťukněte na položku **Nahradit**.
- 5 Zaškrtněte políčka obsahu, který chcete zálohovat, a ťukněte na položku **Pokračovat**.

Naplánování automatického zálohování obsahu telefonu

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka táhněte ikonu  směrem nahoru.
 - 2 Najděte položku **Záloha a obnovení** a ťukněte na ni.
 - 3 Ťukněte na položku **Plán**.
 - 4 Vyberte požadovanou frekvenci a dobu zahájení zálohování a ťukněte na položku **Pokračovat**.
 - 5 Zaškrtněte políčka obsahu, který chcete zálohovat, a ťukněte na položku **Pokračovat**.
- ! Při každém automatickém vytvoření plánovaného souboru zálohy dojde k přepsání předchozí verze souboru zálohy.

Zakázání plánovaného zálohování obsahu telefonu.

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka táhněte ikonu  směrem nahoru.
- 2 Najděte položku **Záloha a obnovení** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na volby **Plán > Nikdy > Pokračovat**.

Obnovení obsahu telefonu

- ! Nezapomeňte, že veškeré změny, které provedete u dat a nastavení po vytvoření zálohy, budou během procesu obnovení smazány.

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka táhněte ikonu  směrem nahoru.
- 2 Najděte položku **Záloha a obnovení** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na položku **Obnovit**.
- 4 Ťukněte na soubor zálohy, pomocí kterého chcete provést obnovení.
- 5 Označte zaškrtačací políčka obsahu, který chcete obnovit, a ťukněte na položku **Pokračovat**.

! Aby bylo možné dokončit proces obnovení, je možné, že budete muset restartovat telefon.

Odstranění souboru zálohy z paměťové karty

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka táhněte ikonu  směrem nahoru.
- 2 Najděte položku **Záloha a obnovení** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na položku **Zálohovat**.
- 4 Dotkněte se souboru zálohy, který chcete vymazat, podržte jej a ťukněte na položku **Odstranit**.

Hudba

Využijte na maximum váš přehrávač hudby. Poslouchejte hudbu, zvukové knihy a kanály podcast nebo použijte nekonečné tlačítko  a prozkoumejte více mediálního obsahu o interpretovi, kterého právě posloucháte.

- 💡 K přenosu obsahu na paměťovou kartu a z paměťové karty v telefonu si nainstalujte do počítače aplikaci Media Go™. Aplikaci Media Go™ lze stáhnout z webové stránky www.sonyericsson.com/support. Další informace naleznete v části *Připojení telefonu k počítači* na straně 71.

Kopírování mediálních souborů na paměťovou kartu

Zkopírujte si veškerý oblíbený mediální obsah z počítače do telefonu a začněte plně využívat funkce zábavy ve vašem telefonu. Přenos hudby, fotografií, videoklipů a dalších souborů je snadný. Stačí jen připojit telefon k počítači pomocí kabelu USB a použít jeden z následujících způsobů:

- Použijte správce souborů například Průzkumníka Windows. Další informace naleznete v části *Přetahování obsahu mezi telefonem a počítačem* na straně 71
- Použijte počítačovou aplikaci Media Go™. Další informace naleznete v části *Media Go™* na straně 72

Další obecné informace o připojení telefonu a přenosu souborů naleznete v části *Připojení telefonu k počítači* na straně 71.

Použití hudebního přehrávače

Přehrávání zvukových souborů

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku . Pokud se na obrazovce Domovská obrazovka nezobrazí ikona , přetáhněte ikonu  směrem nahoru a potom vyhledejte položku **Přehrávač hudby**  a ťukněte na ni.
- 2 Ťukněte na volbu .
- 3 Po ťuknutí na ikonu  můžete procházet hudební obsah podle interpreta. Po ťuknutí na položku  můžete použít seznam skladeb. Po ťuknutí na ikonu  můžete procházet zvukový obsah podle skladeb.
- 4 Posuňte se nahoru nebo dolů a vyhledejte skladbu.
- 5 Ťuknutím na skladbu zahájíte její přehrávání.

Hudební přehrávač – přehled



- 1 Procházení hudby na paměťové kartě
- 2 Tlačítko Infinite: Vyhledá související informace online.
- 3 Obal alba (pokud je k dispozici)
- 4 Přejít k předchozí skladbě v aktuálním seznamu přehrávaných skladeb nebo posunutí vzad
- 5 Tlačítko Přehrát/Pozastavit
- 6 Ukazatel průběhu: Rychlé posouvání vpřed nebo vzad tažením nebo ťuknutím
- 7 Zbývající doba aktuální skladby
- 8 Přejít k další skladbě v aktuálním seznamu přehrávaných skladeb nebo posunutí vpřed
- 9 Zobrazení aktuálního seznamu přehrávaných skladeb

Procházení zvukového obsahu

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na ikonu . Pokud se na obrazovce Domovská obrazovka nezobrazí ikona , přetáhněte ikonu směrem nahoru a potom vyhledejte položku **Přehrávač hudby** a ťukněte na ni.
- 2 Ťukněte na volbu .
- 3 Po ťuknutí na ikonu můžete procházet hudební obsah podle interpreta. Po ťuknutí na položku můžete použít seznam skladeb. Po ťuknutí na ikonu můžete procházet zvukový obsah podle skladeb.
- 4 Posuňte se nahoru nebo dolů a vyhledejte skladbu.

Změna skladeb

- V přehrávači klepněte na tlačítko nebo .

Pozastavení skladby

- V přehrávači hudby ťukněte na položku .

Rychlé posouvání hudby vpřed a vzad

- V hudebním přehrávači se dotkněte a podržte ikonu nebo .
- 💡 Můžete také přetáhnout značku indikátoru průběhu doprava nebo doleva.

Nastavení hlasitosti zvuku

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

Zobrazení fronty přehrávání

- V přehrávači hudby ťukněte na položku .

Poslech hudebního přehrávače současně s používáním dalších aplikací

- 1 Chcete-li odejít z hudebního přehrávače, stiskněte klávesu nebo .
- 2 Když hudební přehrávač hraje na pozadí, můžete spustit a používat další aplikace.
- 💡 Chcete-li získat přístup k nejčastěji používaným aplikacím, můžete také stisknout a podržet stisknuté tlačítko .

Návrat do hudebního přehrávače spuštěného na pozadí

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a otevřete panel Upozornění.
- 2 Ťuknutím na název skladby otevřete hudební přehrávač.
- 💡 Pokud jste v poslední době použili hudební přehrávač, můžete stisknout a podržet tlačítko a ťuknutím na volbu **Přehrávač hudby** přehrávač otevřít.

Odstranění skladby

- 1 Stiskněte a podržte název skladby během procházení skladeb v knihovně přehrávače hudby.
 - 2 Ťukněte na položku **Odstr.**
- 💡 Tímto způsobem lze také odstranit alba či seznamy skladeb.

Současné odstranění jedné či více skladeb

- 1 V přehrávači hudby ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko .
- 3 Ťukněte na položku **Odstranit více**.
- 4 Ťukněte na jednu či více skladeb, které chcete odstranit.
- 5 Ťukněte na položku **Odstr.**

Sdílení skladby

- 1 Stiskněte a podržte název skladby během procházení skladeb v knihovně přehrávače hudby.
 - 2 Ťukněte na položku **Odeslat**.
 - 3 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 💡 Tímto způsobem lze také sdílet alba či seznamy skladeb.

- ! Položky chráněné autorskými právy možná nebudete moci kopírovat, posílat nebo přenášet.

Současné sdílení jedné či více skladeb

- 1 Při procházení skladeb v knihovně přehrávače hudby stiskněte tlačítko .
 - 2 Ťukněte na položku **Odeslat několik**.
 - 3 Ťukněte na jednu či více skladeb, které chcete sdílet.
 - 4 Ťukněte na položku **Odeslat**.
 - 5 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- ! Položky chráněné autorskými právy možná nebudete moci kopírovat, posílat nebo přenášet.

Přehrávání hudby v náhodném pořadí

Skladby v seznamech skladeb můžete přehrávat v náhodném pořadí. Seznam skladeb si můžete vytvořit sami, nebo se může jednat o album.

Přehrávání skladeb v náhodném pořadí

- 1 V přehrávači hudby ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na volbu  a přejděte do alba nebo ťukněte na volbu  a procházením vyhledejte seznam skladeb.
- 3 Ťuknutím na příslušný název otevřete album nebo seznam skladeb.
- 4 Ťukněte na volbu .

Seznamy skladeb

Hudební přehrávač automaticky vytváří inteligentní seznamy skladeb na kartě seznamů skladeb  v knihovně zvukových souborů. Hudební přehrávač také v knihovně zvukových souborů vytvoří seznam skladeb (nazývaný **Nejoblíbenější skladby**) nejčastěji přehrávaných skladeb podle interpretů. Aplikaci Media Go™ můžete využít ke správě knihovny hudebního obsahu a k vytváření seznamů skladeb v počítači. Další informace naleznete v tématu *Připojení telefonu k počítači* na stránce 71.

- ! Seznamy skladeb, které sami vytvoříte, je třeba zkopírovat na paměťovou kartu v telefonu. Po připojení telefonu k počítači kabelem USB se paměťová karta zobrazí v aplikaci Media Go™.

Přehrávání inteligentních seznamů skladeb

- 1 V přehrávači hudby ťukněte na položku .
- 2 ťukněte na volbu .
- 3 V části **Inteligentní seznamy skladeb** ťukněte na seznam skladeb.
- 4 ťuknutím na skladbu zahájíte její přehrávání.

Přehrávání nejčastěji hraných skladeb interpreta

- 1 V přehrávači hudby ťukněte na položku .
- 2 ťukněte na volbu  a potom na interpreta.
- 3 ťukněte na volbu **Nejoblíbenější skladby**. Zobrazí se až deset skladeb příslušného interpreta.
- 4 ťuknutím na skladbu zahájíte její přehrávání.

Přehrávání vlastních seznamů skladeb

- 1 V přehrávači hudby ťukněte na položku .
- 2 ťukněte na volbu .
- 3 V části **Moje seznamy skladeb** ťukněte na seznam skladeb.
- 4 ťuknutím na skladbu zahájíte její přehrávání.

Kopírování seznamů skladeb na paměťovou kartu

- 1 **Počítač:** V počítači spusťte aplikaci Media Go™.
- 2 **Telefon:** Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB. Jste-li požádáni o nainstalování aplikace PC Companion, stiskněte tlačítko . Aplikaci PC Companion lze nastavit později, pomůže vám se správou nastavení telefonu pomocí počítače.
- 3 **Telefon:** Přetáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na položku **USB připojeno > Připojit**.
- 4 **Počítač:** V aplikaci Media Go™ vyhledejte paměťovou kartu.
- 5 **Počítač:** Přetažením a upuštěním zkopírujete existující seznamy skladeb z počítače na paměťovou kartu v telefonu.

Prohlížení souvisejícího hudebního obsahu

Když používáte hudební přehrávač, můžete ťuknutím na tlačítko  vyhledat a procházet online mediální obsah související s interpretem, kterého posloucháte.

Hledání obsahu souvisejícího se zvukovými soubory

- 1 V přehrávači hudby ťukněte na položku .
- 2 Listováním doleva nebo doprava zobrazíte výsledky dostupných služeb online (závisí na operátorovi).
- 3 Stisknutím tlačítka  se vrátíte k hudebnímu přehrávači.

Kanály podcast

Kanály podcast jsou tvořeny mediálním obsahem, například rádiovými programy, k jejichž odběru se můžete přihlásit prostřednictvím webových kanálů (RSS). Pomocí funkce kanálu podcast v aplikaci Media Go™ můžete takový obsah stáhnout do počítače. Potom můžete prostřednictvím aplikace Media Go™ v počítači kanál podcast zkopírovat na paměťovou kartu v telefonu. Pokud do telefonu nainstalujete čtečku RSS, můžete také začít odebírat obsah webu, který obsahuje zvukové kanály. Další informace naleznete v tématu *Připojení telefonu k počítači* na stránce 71.

Přehrávání kanálů podcast v telefonu

- 1 Soubory, které jste stáhli prostřednictvím zvukových kanálů podcast, například rádio programy, naleznete v knihovně zvukových souborů hudebního přehrávače. V přehrávači hudby ťukněte na položku .
- 2 ťukněte na volbu  nebo .
- 3 Posuňte se nahoru nebo dolů a vyhledejte titul.
- 4 ťuknutím na titul zahájíte jeho přehrávání.

Technologie TrackID™

Služba pro rozpoznávání hudby TrackID™ se používá pro identifikaci hudební skladby hrající ve vašem okolí. Stačí jen nahrát krátký úryvek skladby a během několika sekund získáte informace o jejím interpretovi, názvu a albu. Skladby identifikované službou TrackID™ lze rovněž zakoupit. Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, používejte technologii TrackID™ v tichém prostředí. Máte-li s touto aplikací problémy, přečtěte si část *Nelze používat služby na Internetu* na straně 99.

- ! Aplikace a služba TrackID™ nejsou podporovány ve všech zemích a regionech nebo všemi sítěmi či poskytovateli služeb ve všech oblastech.

Spuštění aplikace TrackID™

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte  směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **TrackID™** .

Vyhledání informací o skladbě

- 1 Je-li otevřena aplikace **TrackID™**, ťukněte na položku **Nahrát**.
- 2 Natočte telefon směrem ke zdroji hudby. Výsledky se zobrazí na obrazovce výsledků.

Použití výsledků technologie TrackID™

Informace o skladbě se zobrazí, pokud je skladba po vyhledání nebo v seznamu historie rozpoznána. Pokud technologie TrackID™ skladbu rozpozná, můžete si ji zakoupit, označit ji jako oblíbenou položku, doporučit ji nebo vyhledat obsah s ní související ve službě YouTube™.

Zakoupení skladby pomocí technologie TrackID™

- 1 Klepněte na jedno z tlačítek na obrazovce s informacemi o skladbě a kupte, doporučte nebo si skladbu přehrajte na webu YouTube™.
 - 2 Chcete-li otevřít obrazovku s informacemi o skladbě ze seznamu historie, klepněte na skladbu. Chcete-li otevřít obrazovku s informacemi o skladbě z libovolné tabulky, ťukněte na možnost **Žebříčky**.
- 💡 Zobrazený seznam a tabulka budou nastaveny podle vaší oblasti. Chcete-li vidět nejčastěji hledané položky podle osob v jiných zemích, ťukněte na možnost .
- Některé zde uváděné služby a funkce nemusí být podporovány ve všech zemích/oblastech, resp. všemi sítěmi a/nebo poskytovateli služeb ve všech oblastech.


Rádio FM

Můžete si prohlížet a poslouchat stanice rádia FM a ukládat je jako oblíbené položky. Rádio můžete poslouchat prostřednictvím přenosné soupravy handsfree nebo sluchátek, resp. prostřednictvím reproduktoru v telefonu. Souprava handsfree nebo sluchátka musí být připojeny, protože fungují u rádia FM jako anténa. Když spustíte rádio FM, automaticky se zobrazí stanice, které jsou k dispozici. Pokud jsou u stanice k dispozici informace RDS, zobrazí se po několika sekundách poslechu.

Spuštění rádia FM

- 1 Připojte k telefonu přenosnou sadu handsfree nebo sluchátka.
 - 2 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte  směrem nahoru.
 - 3 Najděte následující položku a Źukněte na ni: **Rádio FM** . Při posouvání v rámci frekvenčního pásma se zobrazují dostupné kanály.
- ! Přenosná souprava handsfree nebo sluchátka musí být připojeny, protože fungují jako anténa.

Rádio FM – přehled

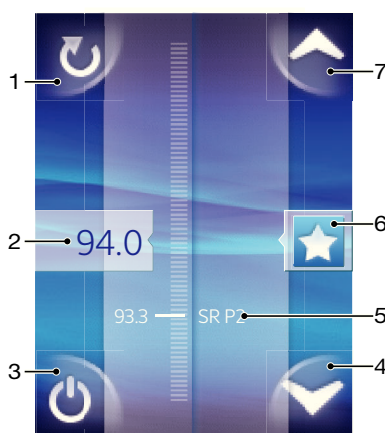

- | | |
|---|--|
| 1 | Vyhledávání nových stanic |
| 2 | Naladěná frekvence |
| 3 | Tlačítko pro zapnutí a vypnutí rádia |
| 4 | Přesunutí dolů k další oblíbené položce (k dispozici, pokud byly uloženy oblíbené položky) |
| 5 | Informace RDS (systém rádiového přenosu dat) – není k dispozici ve všech zemích/oblastech |
| 6 | Přiřazení stanice jako oblíbené položky nebo zrušení tohoto přiřazení |
| 7 | Přesunutí nahoru k další oblíbené položce (k dispozici, pokud byly uloženy oblíbené položky) |

Přepínání rozhlasových stanic

Přepínat rozhlasové stanice v rámci frekvenčního pásma lze takto:

- Listováním nahoru a dolů
- Přetažením
- Źuknutím na stanici nebo v případě, že jsou k dispozici informace RDS (identifikace stanice), Źuknutím na tyto informace

Použití oblíbených kanálů rádia

Nejčastěji poslouchané kanály rádia můžete uložit jako oblíbené položky. Použitím oblíbených položek se můžete rychle vrátit k požadovanému kanálu rádia.

Uložení kanálu do oblíbených položek

- 1 Když je rádio spuštěné, přejděte na kanál, který chcete uložit do oblíbených položek.
- 2 Ťukněte na volbu .

Odebrání kanálu z oblíbených položek

- 1 Když je rádio spuštěné, přejděte na kanál, který chcete odebrat z oblíbených položek.
- 2 Ťukněte na volbu .

Přepínání mezi oblíbenými rozhlasovými stanicemi

- Pokud je otevřené rádio, ťukněte na položku  nebo .
- ! Chcete-li se přesouvat mezi oblíbenými položkami, je třeba, abyste jako oblíbené uložili minimálně dvě rozhlasové stanice.

Nové hledání rozhlasových stanic

Jestliže jste se přesunuli do nového místa nebo se v současném místě zlepšil příjem, můžete spustit nové hledání rozhlasových stanic.

- ! Toto nové hledání nebude mít vliv na žádné uložené oblíbené položky.

Spuštění nového hledání kanálů

- Když je spuštěné rádio, ťukněte na volbu . Rádio prohledá celé frekvenční pásmo a zobrazí všechny dostupné kanály.

Přepínání mezi reproduktorem a sadou handsfree

Rádio můžete poslouchat prostřednictvím přenosné sady handsfree či sluchátek, nebo prostřednictvím reproduktoru v telefonu.

Přepínání mezi reproduktorem a soupravou handsfree

- 1 Když je spuštěné rádio, stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na volbu **Přehrát v reproduktoru**.
- 3 Chcete-li zvuk přehrávat znovu prostřednictvím přenosné soupravy handsfree nebo sluchátek, stiskněte tlačítko  a ťukněte na volbu **Přehrát v soupravě HF**.

Videoklipy

Procházejte a prohlížejte pomocí videopřehrávače oblíbená videa, včetně videoklipů přenášejících jako datové toky. V albu fotoaparátu se také nachází video, kde je uložený materiál, který jste sami zaznamenali pomocí fotoaparátu v telefonu. Videoklipy přenášející jako datové toky lze spustit ťuknutím na odkaz na aktivní webové stránce ve webovém prohlížeči. Videoklipy přenášející jako datové toky lze také prohlížet v aplikaci YouTube™.

Kopírování mediálních souborů na paměťovou kartu

Zkopírujte si veškerý oblíbený mediální obsah z počítače do telefonu a začněte plně využívat funkce zábavy ve vašem telefonu. Přenos hudby, fotografií, videoklipů a dalších souborů je snadný. Stačí jen připojit telefon k počítači pomocí kabelu USB a použít jeden z následujících způsobů:

- Použijte správce souborů například Průzkumníka Windows. Další informace naleznete v části *Přetahování obsahu mezi telefonem a počítačem* na straně 71
- Použijte počítačovou aplikaci Media Go™. Další informace naleznete v části *Media Go™* na straně 72

Další obecné informace o připojení telefonu a přenosu souborů naleznete v části *Připojení telefonu k počítači* na straně 71.

Použití videopřehrávače

Procházení videoklipů

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte  směrem nahoru.
 - 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Video** .
 - 3 Posunutím nahoru nebo dolů můžete procházet videoklipy.
- ! Videoklipy pořízené fotoaparátem se nacházejí ve složce **Album** .

Přehrávání videoklipu

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte  směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Video** .
- 3 Posunutím nahoru nebo dolů procházejte videoklipy.
- 4 Ťuknutím na videoklip zahájíte jeho přehrávání. Ovládací prvky po několika sekundách zmizí. Znovu je zobrazíte ťuknutím na obrazovku.

Pozastavení videoklipu

- 1 Když hraje videoklip, zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
- 2 Ťukněte na volbu .

Rychlé posouvání videa vpřed nebo vzad

- Přetáhněte indikátor průběhu doprava nebo doleva.

Ukončení videopřehrávače

- Stiskněte tlačítko  nebo .

Obnovení přehrávání videoklipu

- 1 Pokud jste v poslední době použili videopřehrávač, stiskněte a podržte tlačítko .
- 2 Ťukněte na volbu **Video** .
- 3 Vyhledejte videoklip a ťukněte na něj. Videoklip se znovu spustí od místa, kde jste jej zastavili.

Nastavení hlasitosti videa

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

Odstranění videa

- 1 Stiskněte a podržte název videa během procházení skladeb v knihovně přehrávače videa.
- 2 Ťukněte na položku **Odstr.**

Současné odstranění jednoho či více videí

- 1 Při procházení videoklipů v knihovně videopřehrávače stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na položku **Odstranit více**.
- 3 Ťukněte na jeden či více videoklipů, které chcete odstranit.
- 4 Ťukněte na položku **Odstr.**

Sdílení videa

- 1 Stiskněte a podržte název videa během procházení skladeb v knihovně přehrávače videa.
 - 2 Ťukněte na položku **Odeslat**.
 - 3 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- ! Položky chráněné autorskými právy možná nebudete moci kopírovat, posílat nebo přenášet.

Současné sdílení jednoho či více videí

- 1 Při procházení videoklipů v knihovně videopřehrávače stiskněte tlačítko .
 - 2 Ťukněte na položku **Odeslat několik**.
 - 3 Ťukněte na jeden či více videoklipů, které chcete sdílet.
 - 4 Ťukněte na položku **Odeslat**.
 - 5 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- ! Položky chráněné autorskými právy možná nebudete moci kopírovat, posílat nebo přenášet.

YouTube™

Videoklipy můžete v telefonu sledovat pomocí aplikace YouTube™. Můžete vyhledávat videoklipy nebo odesílat své vlastní videoklipy.

- ! Aplikace a služba YouTube™ nejsou podporovány ve všech zemích a regionech nebo všemi sítěmi či poskytovateli služeb ve všech oblastech.


Zobrazení obsahu přenášeného jako datový tok v aplikaci YouTube™

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte  směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položku a Ťukněte na ni: **YouTube** .
- 3 Stisknutím tlačítka  zobrazte nabídku, kde můžete hledat videoklipy, spravovat svůj účet a odesílat vlastní videoklipy.

Fotografování a nahrávání videoklipů

Fotografování a záznam videoklipů můžete zahájit jednoduchým stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu. Zdokonalte svoje šance na pořízení lepšího snímku: Použijte před pořízením fotografie funkci Scény. Zaznamenané snímky sdílejte s přáteli nebo své fotografie a videoklipy odešlete do webové služby. V hledáčku můžete zobrazit album, které obsahuje všechny fotografie a videoklipy pořízené pomocí fotoaparátu.

Hledáček a ovládací prvky fotoaparátu

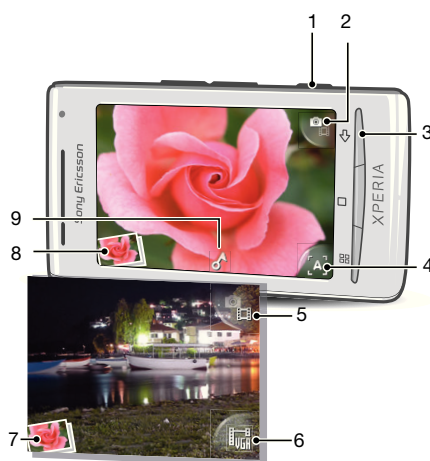

- | | |
|---|---|
| 1 | Tlačítko spouště fotoaparátu: Aktivuje fotoaparát/pořizuje fotografie/nahrává videoklipy |
| 2 | Přepíná na videokameru (u fotoaparátu) |
| 3 | Slouží k přechodu o krok zpět nebo k ukončení režimu fotoaparátu |
| 4 | Slouží k výběru scény (u fotoaparátu) |
| 5 | Přepíná na fotoaparát (u videokamery) |
| 6 | Slouží k výběru formátu videoklipu (u videokamery). |
| 7 | Slouží k zobrazení fotografií a videoklipů (u videokamery) |
| 8 | Slouží k zobrazení fotografií a videoklipů (u fotoaparátu) |
| 9 | Ikona zeměpisných souřadnic: Označuje, zda je funkce zeměpisných souřadnic jen zapnutá nebo zda již bylo zjištěno vaše umístění. Není-li zobrazena žádná ikona, jsou zeměpisné souřadnice vypnuté |

Aktivace fotoaparátu

- Stiskněte tlačítko fotoaparátu.

Přepínání mezi fotoaparátem a videokamerou

- V hledáčku fotoaparátu ťukněte na volbu  nebo .

Zavření fotoaparátu

- Stiskněte tlačítko .

Použití fotoaparátu

Pořízení fotografie

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Pokud není vybrán fotoaparát, ťukněte na položku .
- 3 Natočte fotoaparát směrem k objektu a stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu. Fotografie se automaticky uloží na paměťovou kartu. Fotografie se zobrazí v režimu prohlížení.
- 4 Stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu pro návrat k hledáčku a pořízení další fotografie.

Prohlížení dříve pořízených fotografií

- 1 V levé dolní části hledáčku fotoaparátu ťukněte na miniatury fotografií.
- 2 Fotografie a videoklipy můžete procházet listováním doleva nebo doprava. Videoklipy jsou označeny ikonou .

Odstranění fotografie

- 1 Pokud při prohlížení fotografie nejsou zobrazeny žádné ovládací prvky, ťukněte na obrazovku.
- 2 Ťukněte na volbu .

Sdílení fotografií

- 1 Pokud při prohlížení fotografie nejsou zobrazeny žádné ovládací prvky, ťukněte na obrazovku.
- 2 Ťukněte na volbu .
- 3 Vyberte některý z dostupných způsobů přenosu.

Přidání zeměpisné polohy k fotografiím

Pokud chcete při pořizování fotografií přidat přibližné zeměpisné umístění (zeměpisné souřadnice), zapněte funkci zeměpisných souřadnic. Zeměpisná poloha je určena pomocí bezdrátových sítí (mobilní sítě nebo sítě Wi-Fi®) nebo pomocí technologie GPS. Když se v hledáčku zobrazí , je zapnuta funkce zeměpisných souřadnic, ale zeměpisná poloha nebyla zjištěna. Když se zobrazí , funkce zeměpisných souřadnic je zapnutá a zeměpisná poloha je k dispozici, takže je možné u fotografie uvést zeměpisné souřadnice. Nezobrazuje-li se žádný z těchto dvou symbolů, je funkce zeměpisných souřadnic vypnutá.

Zapnutí a vypnutí zeměpisných souřadnic

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Najděte položky **Nastavení** > **Sony Ericsson** > **Fotoaparát** > **Zeměpisné souřadnice** a ťukněte na ně.
- 3 Ťuknutím na příslušné zaškrťovací pole zapnete nebo vypnete zeměpisné souřadnice.

- ! Chcete-li používat zeměpisné souřadnice, musíte povolit funkce vyhledávání polohy v položce **Nastavení**. Informace o povolení funkcí vyhledávání polohy pro zařízení GPS a bezdrátové sítě naleznete v části *Služby určení polohy* na straně 93.

Zobrazení fotografií na mapě

Jsou-li k fotografii přidány zeměpisné souřadnice, můžete ji zobrazit na mapě. Můžete ukázat přátelům a rodině, kde jste byli, nebo můžete příště snáze nalézt cestu na dané místo.

- ! Chcete-li zobrazit fotografii pořízenou fotoaparátem na mapě, musíte před pořízením fotografií zapnout v nastavení fotoaparátu funkci zeměpisných souřadnic. Musíte také povolit funkce vyhledávání polohy v položce **Nastavení**.

Zobrazení fotografií na mapě

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Najděte položku **Zeměpisné souřadnice** a ťukněte na ni.
- 3 Tažením mapy v libovolném směru vyhledejte fotografie.
- 4 Ťuknutím na položku  přiblížíte zobrazení.
- 5 Ťuknutím na miniatury zobrazíte fotografie. Je-li ve stejném místě k dispozici více fotografií, jsou seskupeny pod jednou miniaturou.
- 6 Chcete-li zavřít skupinu fotografií, ťukněte na položku .
- 7 Chcete-li fotografii zobrazit ve větším formátu, ťukněte na ni.

Přepnutí mezi zobrazením mapy a satelitního snímku

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Najděte položku **Zeměpisné souřadnice** a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Ťukněte na položku **Režim mapy** a vyberte požadovanou možnost.

Vylepšení fotografií pomocí scén

Před pořízením fotografie můžete nastavit fotoaparát pro běžné situace s použitím předem naprogramovaných scén. Funkce Scény automaticky určí řadu nastavení vhodných pro vybranou scénu, aby byla zajištěna nejlepší možná kvalita fotografie.

Nastavení scén



Automat.

Fotoaparát použije nastavení, která vyhovují většině podmínek.



Šero

Tuto možnost použijte při pořizování fotografií krajiny v noci nebo při fotografování ve špatně osvětlených prostředích. Vzhledem k delším expozicím je třeba fotoaparát pevně držet nebo umístit na stabilní plochu.



Pláž/sníh

Hodí se pro velmi jasná prostředí, kde chcete předejít podexponování fotografií.



Sport

Hodí se pro fotografie rychle se pohybujících objektů. Krátká expozice minimalizuje rozmazání pohybu.

Výběr scén

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Pokud není vybrán fotoaparát, ťukněte na položku .
- 3 V pravém dolním rohu hledáčku ťukněte na tlačítko aktivní scény, například .
- 4 Ťukněte na požadovanou scénu a poříďte fotografii.

Tipy pro používání fotoaparátu

Pravidlo třetin

Neumísťujte fotografovaný objekt doprostřed snímku. Lepšího výsledku dosáhnete, pokud jej umístíte na třetinu.

Držte pevně

Budete-li fotoaparát držet pevně, vyhnete se rozmazaným fotografiím. Svou ruku můžete zklidnit, pokud ji opřete o pevný předmět.

Jděte blíž

Přiblížíte-li se co nejblíže k fotografovanému objektu, můžete objektem vyplnit celou oblast hledáčku.

Uvažujte o pestrosti

Promyslete si různé úhly a přesuňte se k fotografovanému objektu. Vyfotografujte některé snímky na výšku. Zkoušejte různé pozice.

Použijte prosté pozadí

Na prostém pozadí fotografovaný objekt lépe vynikne.

Udržujte objektiv čistý

Mobilní telefony se používají v nejrůznějším počasí, na nejrůznějších místech, lidé je nosí po kapsách a v taškách. V důsledku toho se objektiv fotoaparátu zašpiní a pokryje otisky prstů. Očistěte objektiv jemným hadříkem.

Použití videokamery

Nahrávání videoklipu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Pokud není vybrána videokamera, ťukněte na volbu .
- 3 Stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu začněte nahrávat.
- 4 Stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu ukončete nahrávání. Videoklip se zobrazí v režimu prohlížení.
- 5 Chcete-li zobrazit videoklip, ťukněte na volbu .
- 6 Když budete chtít nahrát další videoklip, stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu.

Prohlížení dříve zaznamenaných videoklipů

- 1 V levé dolní části hledáčku fotoaparátu ťukněte na miniatury.
- 2 Fotografie a videoklipy můžete procházet listováním doleva nebo doprava. Videoklipy jsou označeny ikonou .

Nahrání videoklipu vhodného pro zprávy MMS

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Pokud není vybrána videokamera, ťukněte na položku .
- 3 Ťukněte na ikonu formátu videa v pravém dolním rohu hledáčku.
- 4 Ťukněte na položku **Pro MMS** .
- 5 Stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu začněte nahrávat. Doba nahrávání tohoto formátu videa je omezená a nastavená tak, aby vyhovovala odesílání ve zprávách MMS. Limit doby nahrávání můžete sledovat na indikátoru průběhu v horní části hledáčku.

Fotoalbum

Album vám umožní najít všechny fotografie a videoklipy, které jste zaznamenali pomocí fotoaparátu v telefonu. Zde můžete sdílet svůj oblíbený obsah s přáteli a uložit fotografie jako tapety a obrázky kontaktů. K přenosu fotografií a videoklipů na paměťovou kartu a z paměťové karty v telefonu lze použít počítačovou aplikaci Media Go™. Další informace naleznete v části **Media Go™** na straně 72.

Prohlížení fotografií a videoklipů

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
 - 2 Najděte položku **Album**  a ťukněte na ni.
 - 3 Přesunutím nahoru nebo dolů můžete procházet své fotografie a videoklipy. Fotografie a videoklipy se zobrazují v chronologickém pořadí. Videoklipy jsou označeny ikonou .
- ! Videoklipy, které jste nepořídili pomocí fotoaparátu, budou uloženy ve složce **Video** .

Prohlížení fotografií

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Najděte položku **Album**  a ťukněte na ni.
- 3 Přesunutím nahoru nebo dolů můžete procházet své fotografie a videoklipy. Videoklipy jsou označeny ikonou .
- 4 Chcete-li zobrazit fotografii ve větším rozměru, ťukněte na miniaturu.
- 5 V prohlížeči fotografií listujte doleva pro zobrazení další fotografie nebo videoklipu. Pro zobrazení předchozí fotografie nebo videoklipu listujte doprava.

Zobrazení ovládacích prvků prohlížeče fotografií

- V prohlížeči fotografií klepněte na obrazovku.

Přiblížení a oddálení fotografie

- 1 Zobrazujete-li fotografie v prohlížeči, dotkněte se oblasti na obrazovce a podržte ji, dokud se nezobrazí symboly zvětšení.
 - 2 Tažením nahoru fotografii přibližujete, tažením dolů fotografii oddalujete.
- 💡 Přiblížení a oddálení fotografie můžete provést rovněž dvojitým ťuknutím. Potom můžete tažením fotografie zobrazovat její různé části.

Přehrávání videoklipů nahraných s použitím fotoaparátu

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Najděte položku **Album**  a ťukněte na ni.
- 3 Přesouváním nahoru nebo dolů můžete procházet uložené videoklipy a fotografie. Videoklipy jsou označeny ikonou .
- 4 Chcete-li přehrát videoklip, ťukněte na jeho miniaturu.
- 5 Ťukněte na položku .
- 6 V prohlížeči listujte doleva pro zobrazení dalšího videoklipu nebo fotografie. Pro zobrazení předchozího videoklipu nebo fotografie listujte doprava.

Odstranění fotografií a videoklipů

- 1 Při procházení fotografií a videoklipů v části **Album**  stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na volbu **Odstranit více**.
- 3 Ťukněte na jednu či více fotografií nebo videoklipů, které chcete odstranit.
- 4 Ťukněte na volbu **Odstr.**

Použití fotografie jako obrázku kontaktu

- 1 Při prohlížení fotografií v prohlížeči fotografií zobrazíte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
- 2 Ťukněte na položku .
- 3 Ťukněte na položku **Obrázek kontaktu**.
- 4 Je-li třeba, změňte velikost fotografie.
- 5 Ťukněte na položku **Uložit**.
- 6 Ťukněte na kontakt, který chcete přiřadit k fotografii.

Oříznutí fotografie

- 1 Jakmile se zobrazí rámeček oříznutí, dotkněte se a podržte okraj rámečku. Tím jej nastavíte. Když se zobrazí šipka oříznutí, přetáhněte ji směrem dovnitř ke středu rámečku oříznutí nebo ven ze středu a změňte tak jeho velikost.
- 2 Chcete-li posunout rámeček oříznutí do jiné oblasti fotografie, dotkněte se a podržte stisknutý bod uvnitř rámečku a potom ho přetáhněte do požadované pozice.
- 3 Chcete-li oříznutou fotografii uložit, ťukněte na položku **Uložit**.

Použití fotografie jako tapety

- 1 Při prohlížení fotografií v prohlížeči fotografií zobrazíte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
- 2 Ťukněte na položku .
- 3 Ťukněte na položku **Tapeta**.
- 4 Je-li třeba, změňte velikost fotografie.
- 5 Ťukněte na položku **Uložit**.

Sdílení fotografií a videoklipů

Fotografie a videoklipy, které jste pořídili fotoaparátem, můžete odeslat prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth™, e-mailu, prostřednictvím zprávy MMS (Multimedia Messaging Service) nebo je odeslat do webové služby, jako je Picasa™ či YouTube™.

- ! Aplikace a služba YouTube™ nejsou podporovány ve všech zemích a regionech nebo všemi sítěmi či poskytovateli služeb ve všech oblastech.

Sdílení fotografií a videoklipů

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Najděte položku **Album**  a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na miniaturu fotografie nebo videoklipu.
- 4 V případě potřeby zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
- 5 Ťukněte na položku .
- 6 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Nahrání fotografie do webového alba

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Najděte položku **Album**  a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na miniaturu fotografie.
- 4 V případě potřeby zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
- 5 Ťukněte na položku .
- 6 Vyberte službu pro sdílení fotografií a postupujte podle pokynů na obrazovce.


Služby určení polohy

Informace o zeměpisné poloze lze určit pomocí bezdrátových sítí nebo technologie GPS. Technologie bezdrátových sítí určuje polohu rychle, ale s proměnlivou správností. Při použití technologie GPS může určení polohy trvat trochu déle, bude však zjištěna přesná poloha. Při hledání polohy je možné zapnout obě tyto technologie a využívat je současně.

Použití technologie GPS

Telefon je vybaven přijímačem GPS, který k určení aktuální polohy využívá signály ze satelitů. Některé funkce služby GPS využívají Internet. Mohou být účtovány poplatky za přenos dat.

Pokud k nalezení polohy používáte služby využívající přijímač GPS, zajistěte ničím nerušený výhled na oblohu. Pokud přijímač GPS nedokáže po několika minutách nalézt vaše umístění, přemístěte se jinam. Chcete-li zlepšit vyhledávání, stůjte bez hnutí a nezakrývejte anténu GPS. Poloha antény GPS je znázorněna na obrázku níže. Při prvním použití přijímače GPS může nalezení polohy trvat až 10 minut.

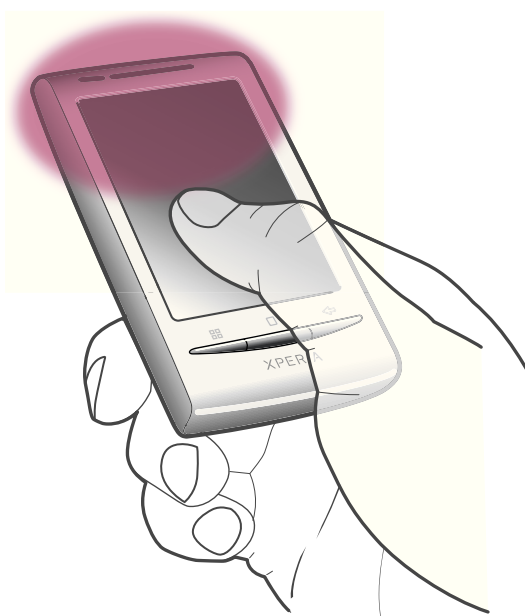

💡 Pokud některé funkce systému GPS nefungují, přečtěte si část *Nelze používat služby na Internetu* na straně 99.

! Společnost Sony Ericsson nezaručuje přesnost služeb určení polohy (včetně například navigačních služeb).

Zapnutí přijímače GPS

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Ťukněte na položku **Nastavení > Poloha a zabezpečení**.
- 3 Označte zaškrtačkové pole **Použít satelity GPS**.

Použití bezdrátových sítí pro vyhledání vaší pozice

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Ťukněte na položku **Nastavení > Poloha a zabezpečení**.
- 3 Označte zaškrtačkové pole **Zaměření přes bezdrátové sítě**.

Google Maps™

Aplikace Google Maps™ umožňuje zobrazit aktuální polohu, vyhledat další umístění a spočítat trasy. Spustíte-li aplikaci Google Maps™, zobrazí se s využitím informací

z mobilních sítí ve vaší blízkosti vaše přibližná poloha. Jakmile přijímač GPS najde přesnější polohu, zobrazení polohy se aktualizuje.

- ! Dříve než se pokusíte stanovit svoji polohu, ověřte, že jsou povolena nastavení polohy.
- 💡 Nezmění-li se při natočení telefonu do strany automaticky orientace obrazovky, můžete ji změnit v nastaveních displeje telefonu.

Použití služby Google Maps™

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
 - 2 Najděte položku **Mapy** a Źukněte na ni.
- 💡 Aplikace Google Maps™ nemusí být dostupná na každém trhu, ani v každé zemi a regionu.

Plánovač trasy

Aplikace Wisepilot™ vám poskytne postupné hlasové informace o tom, jak se dostat na určité místo. Pomůže vám také při správě cest a sdílení tras a míst s přáteli prostřednictvím zpráv SMS a aplikace Twitter™ nebo Facebook™.

Před cestou si můžete stáhnout mapy a uložit si je na paměťovou kartu. Můžete se tak vyhnout poplatkům za roaming, když cestujete mimo dosah své sítě.

- ! Společnost Sony Ericsson nezaručuje přesnost žádných směrových služeb, včetně aplikace Wisepilot™. Aplikace Wisepilot také nemusí být k dispozici na všech trzích. Další informace, včetně uživatelské příručky k aplikaci Wisepilot, získáte na webu www.sonyericsson.wisepilot.com.

Spuštění aplikace Wisepilot™

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Najděte položku **Wisepilot** a Źukněte na ni.

Zamykání a ochrana telefonu

Číslo IMEI

Každý telefon má své unikátní číslo IMEI (International Mobile Equipment Identity). Toto číslo si poznamenejte. Dojde-li ke krádeži vašeho telefonu, může mu mobilní operátor pomocí čísla IMEI zastavit přístup k síti ve vaší zemi.

Zobrazení čísla IMEI



- Číslo IMEI je uvedeno pod baterií.

Zobrazení čísla IMEI v telefonu

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte  směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení** > **Info o telefonu** > **Stav**.
- 3 Posuňte se na položku **IMEI** a zobrazte tak číslo **IMEI**.

Ochrana karty SIM

Zámek karty SIM chrání pouze vaše předplatné. S novou kartou SIM bude váš telefon i nadále fungovat. Pokud je zámek karty SIM v poloze zapnuto, musíte zadat kód PIN (Personal Identity Number – osobní identifikační číslo). Pokud zadáte PIN nesprávně vícerorát, než je maximální povolený počet pokusů, karta SIM se zablokuje. Potom musíte zadat kód PUK (Personal Unblocking Key – osobní odblokovací kód) a nový PIN. Kódy PIN, PIN2 a PUK získáte od mobilního operátora.

Povolení zámku kódu PIN karty SIM

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte  směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení** > **Poloha a zabezpečení** > **Nastavení zámku karty SIM** > **Zamykat kartu SIM**.
- 3 Zadejte kód PIN karty SIM a ťukněte na položku **OK**.

Změna kódu PIN karty SIM

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Najděte položky **Nastavení** > **Poloha a zabezpečení** > **Nastavení zámku karty SIM** > **Změnit kód PIN karty SIM** a ťukněte na ně.
- 3 Zadejte starý kód PIN karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.
- 4 Zadejte nový kód PIN karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.
- 5 Zadejte znovu nový kód PIN karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.

Změna kódu PIN2 karty SIM

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Najděte položky **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Povolená telefonní čísla** > **Změna kódu PIN2** a ťukněte na ně.
- 3 Zadejte starý kód PIN2 karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.
- 4 Zadejte nový kód PIN2 karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.
- 5 Potvrďte nový kód PIN2 a ťukněte na volbu **OK**.

Odblokování zamčené karty SIM

- 1 Pokud se zobrazí zpráva **Karta SIM je uzamknuta**. Zadejte kód PUK poskytnutý operátorem., zadejte kód PUK a ťukněte na položku **OK**.
- 2 Zadejte nový kód PIN a ťukněte na položku **OK**.
- 3 Znovu zadejte nový kód PIN a ťukněte na položku **OK**.

Gesto pro odemknutí obrazovky

Data v telefonu můžete zabezpečit pomocí gesta pro odemknutí obrazovky, které budete umět nakreslit pouze vy. Telefon si toto gesto uloží a při spuštění telefonu nebo aktivaci obrazovky si vyžádá jeho nakreslení.

- ! Je velice důležité, abyste si gesto pro odemknutí obrazovky zapamatovali. Pokud jej zapomenete, nebude možné obnovit důležitá data, jako jsou kontakty a zprávy. Další informace získáte u zákaznické podpory společnosti Sony Ericsson.

Vytvoření gesta pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Poloha a zabezpečení > Nastavení bezpečnostního gesta** a ťukněte na ni.
- 3 Postupujte podle pokynů v telefonu. Budete požádáni o výběr bezpečnostní otázky, která se použije pro odemknutí telefonu v případě, že zapomenete gesto pro odemknutí obrazovky.

Odemknutí obrazovky pomocí schématu odemknutí obrazovky

- 1 Stisknutím tlačítka  nebo  aktivujte telefon.
- 2 Táhněte prstem podél zobrazené dráhy a nakreslete vlastní obrazec pro odemčení obrazovky.

Změna gesta pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Poloha a zabezpečení > Změna bezpečnostního gesta** a ťukněte na ni.
- 3 Postupujte podle pokynů v telefonu.

Zakázání gesta pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Poloha a zabezpečení** a ťukněte na ni.
- 3 Zrušte označení zaškrtnutí pole **Požadovat gesto**.
- 4 Nakreslete své gesto pro zamknutí obrazovky.

Aktualizace telefonu

Software telefonu můžete aktualizovat na nejnovější verze pro dosažení optimální výkonnosti a získání nejnovějších vylepšení. Aktualizace lze stáhnout bezdrátově přímo z telefonu pomocí Internetu s využitím mobilního datového připojení 2G/3G nebo síťového připojení Wi-Fi®. Po připojení telefonu k počítači pomocí kabelu USB lze aktualizace stáhnout rovněž z počítače prostřednictvím aplikace PC Companion.

- ! Pokud pro připojení k Internetu z telefonu používáte mobilní datové připojení 2G/3G, mohou vám být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace získáte u operátora své sítě.
- ! Než spustíte aktualizaci telefonu, nezapomeňte provést zálohování a uložení všech dat v telefonu.

Bezdrátová aktualizace telefonu

Bezdrátové stažení aktualizací softwaru

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu .
 - 2 Najděte položku **Nastavení** > **Info o telefonu** > **Aktualizace softwaru** a ťukněte na ni.
 - 3 Ťukněte na položku **Aktualizovat nyní**. Podle pokynů na obrazovce aktualizujte telefon.
-  Pokud chcete, aby telefon automaticky zobrazoval informace o aktualizacích softwaru, vyberte možnost **Automatické hledání**.

Aktualizace telefonu pomocí kabelu USB

Telefon můžete aktualizovat pomocí kabelu USB a aplikace PC Companion. Aplikace PC Companion je k dispozici po propojení telefonu s počítačem pomocí kabelu USB. Další informace o spuštění aplikace PC Companion naleznete v tématu *PC Companion* na stránce 71.

Stažení aktualizací softwaru pomocí kabelu USB

-  Během aktualizace telefonu neodpojujte kabel USB, protože by mohlo dojít k poškození obsahu. Po dokončení se ujistěte, že je hardware bezpečně odebrán z počítače.
- ! Dříve než vykonáte níže uvedené pokyny, musíte nainstalovat do počítače aplikaci PC Companion. Pro nainstalování aplikace PC Companion připojte telefon pomocí kabelu USB k počítači a postupujte podle pokynů na obrazovce telefonu.
- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB. Pokud jste právě nainstalovali aplikaci PC Companion, zkontrolujte, že jste odpojili telefon od počítače. Telefon připojte znovu k počítači a poté zkuste stáhnout aktualizace softwaru.
 - 2 Ťukněte na položku **Připojit telefon**.
 - 3 **Počítač:** Počkejte několik sekund, než se aplikace PC Companion spustí. Nedojde-li k automatickému spuštění aplikace PC Companion, můžete ji spustit prostřednictvím nabídky Start v počítači.
 - 4 Klepněte na položky **Oblast podpory** > **Aktualizace softwaru** a podle pokynů na obrazovce aktualizujte telefon.
- ! Při použití aplikace PC Companion také obdržíte upozornění v případech, kdy bude k dispozici aktualizace softwaru vašeho telefonu.

Odstraňování potíží

Telefon nefunguje podle očekávání

Pokud máte s telefonem problémy, zkontrolujte nejprve tyto tipy:

- Restartujte telefon.
- Vyjměte a znovu vložte baterii a kartu SIM. Potom telefon restartujte.
- Aktualizujte telefon. Aktualizování telefonu zaručí jeho optimální výkonnost a poskytne nejnovější vylepšení. Další informace naleznete v části **Aktualizace telefonu** na straně 97.
- Obnovte nastavení telefonu.



Při obnovování nastavení telefonu buďte trpěliví. Restartování telefonu během procesu obnovy může vést k poškození telefonu.

Vynucené ukončení aplikace

- Jestliže se zobrazí okno se zprávou, že aplikace neodpovídá, ťukněte na položku **Ukončit aplikaci**.



Pokud nechcete aplikaci ukončit vynuceně, můžete ťuknout na položku **Počkat a počkat**, až aplikace odpoví.

Resetování telefonu

Můžete obnovit původní nastavení telefonu s odstraněním všech osobních dat a stažených aplikací nebo bez něj. Telefon lze obnovit do stavu v jakém byl, než jste ho poprvé zapnuli. Před obnovou si však nezapomeňte zálohovat důležitá data uložená v telefonu.

Obnovení dat telefonu

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka přetáhněte směrem nahoru ikonu
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Ochrana osobních údajů** a ťukněte na ni.
- 3 Ťuknutím na volbu **Obnovení nastavení** obnovíte výchozí hodnoty aplikací, jako je e-mail, aniž byste změnili svá osobní data a účty.
- 4 Ťuknutím na volbu **Obnovení továrních dat** > **Resetovat telefon** > **Odstranit vše** vymažete z telefonu veškerá osobní data, včetně účtu Google™ a stažených aplikací.

Telefon nelze nabíjet

Není řádně připojena nabíječka nebo je špatně zapojena baterie. Vyjměte baterii a očistěte konektory.

Když začnu telefon nabíjet, nezobrazí se ikona nabíjení baterie

Ikona baterie se může na obrazovce objevit až po několika minutách.

Slabý výkon baterie

S pomocí našich inteligentních tipů můžete zajistit lepší výkon baterie. Další informace naleznete v části **Výkonnost baterie** na straně 12.

Nelze přenášet obsah mezi telefonem a počítačem pomocí kabelu USB

Nebyl řádně nainstalován software nebo ovladače USB. Podrobné pokyny pro instalaci a řešení potíží naleznete v příslušných částech na webu www.sonyericsson.com/support.

Nelze používat služby na Internetu

Ujistěte se, že vaše předplatné zahrnuje stahování dat a že jsou nastavení Internetu v telefonu správná. Další informace o povolení datového provozu, datovém roamingu a stažení nastavení Internetu viz část **Nastavení Internetu a zpráv** na straně 29. Další informace o nastavení vašeho předplatného vám poskytne operátor vaší sítě.

Chybové zprávy

Chybí pokrytí sítě

- Telefon je v režimu Letadlo. Režim Letadlo musíte vypnout.
- Telefon nepřijímá žádný síťový signál nebo je přijímaný signál příliš slabý. Obraťte se na mobilního operátora s dotazem na pokrytí sítě v daném místě.
- Karta SIM nefunguje správně. Vložte svou kartu SIM do jiného telefonu. Pokud funguje, je příčinou problému pravděpodobně telefon. V takovém případě se obraťte na nejbližší servisní středisko společnosti Sony Ericsson.

Pouze tísňová volání

Jste v dosahu sítě, nemůžete ji však používat. V nouzových případech však někteří mobilní operátoři umožňují volat mezinárodní nouzové číslo 112. Další informace naleznete v části **Tísňová volání** na stránce 32.

Karta SIM je zablokována.

Zadali jste kód PIN nesprávně třikrát po sobě. Chcete-li telefon odblokovat, je třeba zadat kód PUK, který jste obdrželi od operátora.

Karta SIM je zablokována pomocí kódu PUK.

Zadali jste kód PUK (Personal Unblocking Key – osobní odblokovací klíč) nesprávně desetkrát po sobě. Obraťte se na poskytovatele služeb.

Právní informace

Sony Ericsson E15i/E15a

Tuto uživatelskou příručku vydala společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB nebo její místní dceřiná společnost bez jakékoli záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu tiskových chyb, nepřesností v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a vybavení může společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB provést kdykoli bez předchozího upozornění. Takové změny však budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky.

Všechna práva vyhrazena.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

Číslo uveřejnění: 1245-9569.2

Tento mobilní telefon je vybaven funkcemi umožňujícími stahovat, ukládat a předávat dodatečný obsah, například vyzvánění. Použití takového obsahu může být omezeno nebo zakázáno právy třetích stran, mezi která patří mimo jiné omezení vyplývající ze zákonů o ochraně autorských práv. Za dodatečný obsah stažený do vašeho telefonu nebo předaný dál nesete plnou zodpovědnost vy, nikoli společnost Sony Ericsson. Před použitím dodatečného obsahu prosím ověřte, že obsah je řádně licencován nebo jinak povolen pro dané použití. Společnost Sony Ericsson nezaručuje přesnost, spolehlivost ani kvalitu žádného dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany. Společnost Sony Ericsson nebude za žádných okolností odpovědná za nevhodné použití dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany.

Tato Uživatelská příručka může odkazovat na služby nebo aplikace poskytované třetími stranami. Použití takových programů či služeb může vyžadovat samostatnou registraci u třetí strany a může podléhat dalším podmínkám použití. U aplikací, k nimž je třeba se připojovat na webu třetí strany nebo jeho prostřednictvím, si nejprve prostudujte podmínky použití daného webu a příslušné zásady ochrany osobních údajů. Společnost Sony Ericsson neposkytuje záruku ani nezaručuje dostupnost či výkon jakéhokoli webu či služby nabízených třetími stranami.

Informace vyžadované předpisy, jako je označení CE, můžete vidět po vyjmutí baterie.

Všechny názvy produktů a společností zde uvedené jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky jednotlivých vlastníků. Všechna další zde výslovně neuvedená práva jsou vyhrazena. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných majitelů.

Všechny obrázky jsou určeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému telefonu.

Tento výrobek je chráněn určitými právy na duševní vlastnictví společnosti Microsoft. Použití nebo šíření této technologie mimo tento výrobek bez licence společnosti Microsoft je zakázáno.

Vlastníci obsahu chrání své duševní vlastnictví včetně autorských práv pomocí technologie WMDRM (Windows Media digital rights management). Tento přístroj přistupuje k obsahu chráněnému systémem WMDRM pomocí softwaru WMDRM. Pokud software WMDRM obsah neochrání, mohou vlastníci obsahu požádat společnost Microsoft o zrušení oprávnění softwaru pracovat při přehrávání nebo kopírování chráněného obsahu s technologií WMDRM. Zrušení neovlivňuje chráněný obsah. Stažením licencí k chráněnému obsahu vyjadřujete souhlas s tím, že společnost Microsoft může k licencím přidat seznam odvolaných položek. Vlastníci obsahu mohou vyžadovat, abyste pro přístup k jejich obsahu software WMDRM aktualizovali. Když aktualizaci odmítnete, nebudete moci přistupovat k obsahu vyžadujícímu aktualizaci.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle licencí MPEG-4 visual a AVC patent portfolio k osobnímu a nekomerčnímu využití spotřebitelem ke (i) kódování videa podle vizuálního standardu MPEG-4 („video MPEG-4“) nebo standardu AVC („video AVC“) a k (ii) dekódování videa MPEG-4 nebo AVC zakódovaného spotřebitelem při osobních a nekomerčních činnostech nebo získaného od poskytovatele vlastního licencí společnosti MPEG LA k poskytování videa MPEG-4 a AVC. Licence není udělena k jiným způsobům užití a nezahrnuje je. Další informace, včetně informací týkajících se reklamního, interního a komerčního používání můžete získat od společnosti MPEG LA, L.L.C. Licencí k technologii dekódování zvuku MPEG Layer-3 poskytly společnosti Fraunhofer IIS a Thomson.

Licenční smlouva pro koncového uživatele softwaru Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Omezení: Tento software obsahuje důvěrné autorské informace společnosti Sun. Společnost Sun a její licenční partneři vlastní všechny kopie softwaru. Zákazník nesmí měnit, dekompileovat, převádět ze strojového kódu, dešifrovat ani jinak zpětně analyzovat tento software. Tento software nesmí být půjčován, předáván ani dále licencován jako celek ani jako část.

Rejstřík

A		
aktualizace		
stav	50	
aktualizace telefonu	97	
album		
pro fotografie a videoklipy	91	
Android Market	53	
animovaná tapeta	17	
aplikace		
přehled	18	
správa	17	
B		
baterie	13	
kryt	8	
odebrat	8	
Bezdrátová technologie Bluetooth™	73	
budík	59	
C		
caps lock	23	
Č		
čas	26	
čísla tísňového volání	32	
D		
datový provoz	30	
datum		
formát	26	
Domovská obrazovka	16	
E		
e-mail	44	
více než jeden účet	46	
export kontaktů na kartu SIM	39	
F		
Facebook™	49	
aktualizace stavu	50	
přihlášení k	50	
filmy	85	
fotoaparát	87, 88	
album	91	
hledáček	87	
nahrávání videoklipů	90	
pořízení fotografií	88	
prohlížení fotografií	88	
prohlížení videoklipů	90	
scény	89	
tlačítka	87	
video	90	
zavření	87	
zeměpisné souřadnice	88	
fotografie	88, 91, 92	
fotografování pomocí scén	89	
nahrání do webového alba	92	
odstranění	91	
oříznutí	92	
pořízení	88	
pořizování	87	
použití jako obrázek kontaktu	92	
použití jako tapety	92	
prohlížení	88, 91	
přiblížení a oddálení v prohlížeči	91	
přidání ke kontaktu	41	
přidání zeměpisné polohy	88	
sdílení	88, 92	
zobrazení na mapě	88	
G		
Gmail™	46	
Google Maps™	93	
Google Talk™	48	
GPS	93	
H		
handsfree		
používání	26	
hardwarová tlačítka	13	
hlasitost		
nastavení videa	85	
tlačítko	26	
hlasová schránka	33	
hledáček	87	
hledání		
informace o skladbách	82	
hovory	32, 35	
čekající	34	
nastavení	34	
nouze	32	
protokol	33	
přesměrování	34	
více	33	
zmeškané	33	
hudba	25, 78, 83	
hledání souvisejícího obsahu	81	
kanály podcast	78, 81	
moje seznamy skladeb	81	
nastavení hlasitosti	79	
odstranění	80	
používání soupravy handsfree	26	
pozastavení skladby	79	
procházení	79	
přehled přehrávače	78	
přehrávání	78	
přehrávání v náhodném pořadí	80	
sdílení	80	
související mediální obsah	81	
tlačítko infinite	81	
změna skladeb	79	
zvukové knihy	78	
hudební přehrávač	78, 79	
inteligentní seznamy skladeb	81	
kanály podcast	81	
minimalizace	79	
nejoblíbenější skladby	81	
odstranění skladeb	80	
použití na pozadí	79	
seznamy skladeb	80	
tlačítko infinite	81	
vlastní seznamy skladeb	81	
CH		
chat	48	
I		
import kontaktů na kartě SIM	36	
inteligentní seznamy skladeb		
přehrávání	81	
Internet		
kontrola datového provozu	30	
nastavení	29	
webový prohlížeč	67	
J		
jas	28	

jazyk	28	odstraňování potíží	98
písmo	24	ochrana dat	96
K		okno naposledy použitých aplikací	19
kalendář	57	orientace	28
synchronizace	59	ořiznutí	
vytvoření události	57	fotografie	92
kanály podcast	81	osobní údaje	36
přehrávání	81	ovládání podsvícení displeje	28
karta SIM	95	P	
export kontaktů na	39	panely	49, 50
importování kontaktů z	36	pevné vytáčení	35
vlození	8	PIN	25, 95
klávesnice	23	plánovač trasy	94
nastavení	24	pozastavení skladby	79
konferenční hovory	34	prohlížení	
kontakty	36	fotografie	88
export na kartu SIM	39	videoklipy nahrané s použitím fotoaparátu	90
import kontaktů na kartě SIM	36	<i>procházení - viz webový prohlížeč</i>	9
oblíbené položky	40	průvodce nastavením	9
obrázek	41, 92	předvolby	
odesílání	41	odebrání kanálů rádia jako	84
propojení s kontakty webové služby	51	uložení kanálů rádia jako	84
sdílení	41	přehled	
sloučení kontaktních informací	39	hudební přehrávač	78
M		přehrávání	
mail Viz e-mail		hudba	78
Media Go™	72	videoklipy nahrané s použitím fotoaparátu	91
metoda vstupu	23	přenášení jako datového toku	
MMS		pomocí služby YouTube™	86
nahrávání videoklipů vhodných pro	90	přepínání	
nastavení	29	fotoaparáty	87
N		přiblížení a oddálení	
nabíjení	13	fotografie v prohlížeči	91
náhodné přehrávání hudby	80	přijímání položek pomocí technologie Bluetooth™	74
nahrávání videoklipů	90	připojení USB	71
nákup		PUK	95
hudba	82	R	
napájení	9	rádio	83
nastavení	9	hledání kanálů	84
hovor	34	oblíbené	84
Internet	29	oblíbené položky	84
MMS	29	poslech z reproduktoru	84
Timescape™	51	procházení	83
zprávy	29	přehled	83
nastavení hlasitosti	79	přepínání stanic	83
nastavení účtu Google™	46	spuštění	83
navigace	14	výběr stanice	83
nejoblíbenější skladby		rádio FM	
přehrávání	81	oblíbené	84
O		oblíbené položky	84
oblíbené		resetování	98
odebrání kanálů rádia jako	84	rychlé zaslání zpráv	48
uložení kanálů rádia jako	84	Ř	
oblíbené položky		řízení času	57
přesun mezi oblíbenými položkami v rádiu	84	S	
obnovování obsahu	76	scény	
obrazovka	28	nastavení	89
schéma zámku	95	ve fotoaparátu	89
zámek	95	sdílení	
odesílání	88, 92	fotografie	88
fotografie a videoklipy	92	fotografie a videoklipy	92
kontakty	41	hudba	80
odesílání položek pomocí technologie Bluetooth™	74	videoklipy	86
odstranění		seznamy skladeb	
buzení	59	inteligentní (automaticky generované)	81
skladby	80	kopírování na paměťovou kartu	81
videoklipy	86	nejoblíbenější skladby	81
widgety	16		

přehrávání vlastních	81	sledování na webu služby YouTube™	86
vytváření	80	zachyceno fotoaparátem	91
sledování dat	30	videopřehrávač	
služby sdílení fotografií		pozastavení videoklipu	85
odeslání do	92	procházení videoklipů	85, 91
služby určení polohy	93	přehrávání videoklipů	85
sociální sítě	49	ukončení	85
sociální webové služby		volání	25
propojení kontaktu	51	vyhledávání	
Sony Ericsson Sync	61	hudba s pomocí technologie TrackID™	82
SOS Viz čísla tísňového volání		vypnutí	9
souprava handsfree	25	vyzvánění	59
stahování		W	
nastavení Internetu	29	webový prohlížeč	67
stavový řádek	21	nastavení	70
symbols	23	panel nástrojů	67
synchronizace	61	správa záložek	68
Google Sync™	62	Wi-Fi™	64
Microsoft® Exchange Server	63	widget	
Sony Ericsson Sync	61	Timescape™	49
Synchronizace serveru Microsoft® Exchange		Wisepilot™	94
Server	63	Y	
Synchronizační služba Google Sync™	62	YouTube™	86
T		Z	
tapeta		zadáání textu	23
použití fotografie jako	92	zadáání textu	23
technologie TrackID™	82	zálohování obsahu	76
použití výsledků	82	zamknutí	
spuštění	82	aktivace obrazovky	9
vyhledávání informací o skladbách	82	zámek obrazovky	9
zakoupení skladby	82	zamknutí obrazovky	9
telefon		zámky	
aktualizace	97	gesto	96
baterie	12	gesto pro odemknutí obrazovky	96
výkon	12	zapnutí	9
telefonie Viz hovory		záznamová služba	33
telefonní seznam	36	zeměpisné souřadnice	88
tichý režim	26	u fotografií	88
Timescape™	49	změna skladeb	79
ikony panelů	50	zprávy	
nastavení	51	nastavení	29
přehled obrazovky	49	v aplikaci Timescape™	49
widget	49	zvuk	
tlačítko infinite	81	kanály podcast	81
hudba	81	nastavení hlasitosti	79
Twitter™	49	přehrávání	78
aktualizace stavu	50	přehrávání hudby v náhodném pořadí	80
přihlášení k	50	zvukové knihy	78
U			
události			
kalendář	57		
upozornění			
panel	22		
vyzvánění	27		
V			
vibrace	27, 59		
videokamera	87, 90		
videoklipy	85, 92		
nahrávání	87, 90		
nahrávání pro MMS	90		
nastavení hlasitosti	85		
odesílání	86		
odstranění	86, 91		
pozastavení	85		
prohlížení	90		
procházení	85, 91		
přehrávání	85, 91		
rychlé posouvání vpřed a vzad	85		
sdílení	86, 92		