NÁVOD K POUŽITÍ

	Strana
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE	17
RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	17
VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ	18
PRVNÍ POUŽITÍ	19
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ	19
OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NEPOUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE	19
VÝPADEK ELEKTRICKÉHO PROUDU	19
PROVOZ CHLADICÍHO A MRAZICÍHO ODDÍLU	19
CHLADICÍ ODDÍL	20
MRAZICÍ ODDÍL	20
JAK ODMRAZOVAT MRAZNIČKU	20
JAK UCHOVÁVAT POTRAVINY	21
JAK ODSTRANIT PORUCHU	21
SERVIS	21

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE

- Spotřebič, který jste zakoupili, je určen výhradně k použití v domácnosti.

Chcete-li váš spotřebič využívat co nejlépe, přečtěte si pozorně návod k použití, ve kterém najdete popis spotřebiče a užitečné rady. Návod si uschovejte pro další použití.

1. Po vybalení spotřebiče se přesvědčte, zda není poškozený a zda dveře dokonale přiléhají. Případná poškození je třeba nahlásit prodejci do 24 hodin od dodání spotřebiče.
2. Doporučujeme Vám, abyste se zapojením spotřebiče počkali nejméně dvě hodiny, aby chladící okruh mohl dokonale fungovat.
3. Instalaci a elektrické připojení spotřebiče smí provádět pouze kvalifikovaný odborník podle pokynů výrobce a v souladu s platnými místními bezpečnostními předpisy.
4. Před použitím vnitřek spotřebiče vymyjte.

RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

1. Obal
Obal je ze 100 % recyklovatelného materiálu a je označen recyklačním znakem. Při likvidaci se řiďte místními předpisy pro odstraňování odpadu. Obalové materiály (plastové sáčky, polystyrén apod.) mohou být pro děti nebezpečné, proto je třeba odstranit obalový materiál z jejich dosahu.

2. Likvidace
Spotřebič byl vyroben z recyklovatelného materiálu. Tento spotřebič je označený v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o likvidaci elektrického a elektronického zařízení (WEEE). Zajištěním správné likvidace tohoto spotřebiče pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by nevhodnou likvidací tohoto spotřebiče mohlo dojít.

Symbol  na výrobku nebo k němu přiložených dokladech udává, že tento spotřebič nesmí být likvidován spolu s domácím odpadem, ale je ho nutné odevzdat do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.
Jestliže už nechcete spotřebič používat, znehodnoťte ho odříznutím elektrického přívodního kabelu a odstraňte police a dveře, aby se děti nemohly zavřít uvnitř.
Při likvidaci spotřebiče se řiďte místními předpisy pro odstraňování odpadu a odevzdejte ho do příslušného sběrného dvora; nenechávejte ho bez dozoru ani jen na několik dní, protože pro děti představuje možný zdroj nebezpečí.
Další informace o likvidaci, rekuperaci a recyklaci tohoto spotřebiče získáte na příslušném místním úřadě, v podniku pro sběr domácího odpadu nebo v obchodě, kde jste spotřebič zakoupili.

Informace:
Tento spotřebič neobsahuje CFC. Chladicí okruh obsahuje R134a (HFC) ani R600a (HC) (viz typový štítek uvnitř spotřebiče).
Pro majitele spotřebičů obsahujících isobutan (R600a): isobutan je přírodní plyn bez škodlivých účinků na životní prostředí, ale je hořlavý. Je tedy nutné se přesvědčit, že nedošlo k poškození trubek chladicího okruhu.
Tento spotřebič může obsahovat fluorované skleníkové plyny, na které se vztahuje Kjótský protokol; chladicí plyn je obsažen v hermeticky uzavřeném systému.
Chladicí plyn: R134a má potenciál globálního oteplování (GWP) 1300.

Prohlášení o souladu s předpisy
- Tento spotřebič je určen k uchovávání potravin a byl vyroben v souladu s předpisem (ES) č. 1935/2004.

CE

- Tento spotřebič byl navržen, zkonstruován a prodán v souladu s:
  - bezpečnostními cíli směrnice “Nízké napětí" 2006/95/ES (která nahrazuje 73/23/EHS a následná znění);
  - požadavky na ochranu směrnice “EMC" 2004/108/ES.

Elektrické zabezpečení spotřebiče je zajištěno pouze v případě správného připojení k účinnému uzemňovacímu zařízení odpovídajícímu předpisům.



VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

INSTALACE

- Ke stěhování a instalaci spotřebiče jsou nutné minimálně dvě osoby.
- Při přemísťování dejte pozor, abyste nepoškodili podlahy (např. parkety).
- Během instalace se přesvědčte, zda chladnička nepoškodila přívodní kabel.
- Přesvědčte se, zda chladnička nestojí v blízkosti tepelného zdroje.
- Nad spotřebičem a po jeho stranách ponechte vždy volný prostor k zajištění správného větrání a dodržujte pokyny k instalaci.
- Větrací otvory spotřebiče musí vždy zůstat volné.
- Nepoškozujte okruh chladicí kapaliny.
- Pro připojení k vodovodní síti použijte hadici, která je součástí vybavení nového spotřebiče, a nepoužívejte hadici od starého spotřebiče.
- Spotřebič umístěte na suchém a dobře větraném místě. Spotřebič je určen k provozu v prostředích, ve kterých je teplota v následujícím rozmezí podle klimatické třídy uvedené na štítku s údaji: při dlouhodobém ponechání spotřebiče v nižší nebo vyšší teplotě nemůže spotřebič správně fungovat.

Klimatická třída	T. prostř. (°C)	T. prostř. (°F)
SN	od 10 do 32	od 50 do 90
N	od 16 do 32	od 61 do 90
ST	od 16 do 38	od 61 do 100
T	od 16 do 43	od 61 do 110

- Zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku odpovídá napětí ve vašem bytě.
- Nepoužívejte jednoduché adaptéry ani rozdvojky, či prodlužovací šňůry.
- Pro připojení k vodovodní síti použijte hadici, která je součástí vybavení nového spotřebiče, a nepoužívejte hadici od starého spotřebiče.
- Výměnu nebo opravu napájecího kabelu smějí provádět pouze odborně vyškolení pracovníci.
- Odpojení od elektrické sítě musí být možné buď vytažením zástrčky ze zásuvky, nebo pomocí dvoupólového síťového vypínače umístěného před zásuvkou.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- V blízkosti chladničky ani jiných elektrických spotřebičů nepoužívejte benzín, plyn nebo hořlavé kapaliny. Uvolněné páry mohou způsobit požár nebo výbuch.
- Neurychlujte odmrazování mechanickými nástroji nebo jinými postupy, než doporučuje výrobce.
- V oddílech spotřebiče nepoužívejte elektrické přístroje, které nejsou doporučené výrobcem, ani je do nich neukládejte.
- Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, ani osoby bez patřičných znalostí o spotřebiči a zkušeností s jeho používáním, s výjimkou situace, kdy na tyto osoby dohlíží, nebo jim radí jiná osoba odpovědná za jejich bezpečnost.
- Nedovolte dětem, aby si hrály nebo se schovávaly v chladničce, mohly by se udusit nebo zůstat uvnitř jako v pasti.
- Je-li váš model vybaven mrazicími akumulátory, nepolykejte kapalinu (netoxickou), která je v nich obsažena.
- Nejezte ledové kostky nebo ledová lízátka ihned po vyjmutí z mrazničky, mohly by vám způsobit omrzliny v ústech.

POUŽITÍ

- Před každou údržbou nebo čištěním spotřebiče vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky nebo odpojte přístroj od elektrické sítě.
- Všechny spotřebiče vybavené výrobníky ledu a dávkovači vody musí být připojené k vodovodní síti, která dodává výlučně pitnou vodu (s tlakem vodovodní sítě mezi 1,7 a 8,1 bar (25 a 117 PSI). Výrobníky ledu a/nebo dávkovače vody, které nejsou přímo připojené k vodovodní síti, je nutné plnit výhradně pitnou vodou.
- Chladicí oddíl používejte pouze k uchovávání čerstvých potravin a mrazicí oddíl pouze k uchovávání zmrazených potravin, zmrazování čerstvých potravin a k výrobě ledových kostek.
- Do mrazničky nedávejte skleněné nádoby s tekutinami, protože by mohly prasknout.

Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost v případě nedodržení výše uvedených doporučení a bezpečnostních opatření.

PRVNÍ POUŽITÍ

Připojte spotřebič k přívodu elektrické energie. Ideální teploty pro uchovávání potravin byly již nastaveny výrobcem (3-5/MED).
Poznámka: Po zapnutí je nutné počkat 2-3 hodiny, než spotřebič dosáhne vhodné teploty k uchovávání normálního množství potravin.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ



Spotřebič čistěte pravidelně hadříkem namočeným v roztoku vlažné vody a neutrálního čisticího prostředku určeného pro čištění vnitřních prostor chladničky. Nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky. K zajištění stálého a pravidelného odtoku rozmrazené vody čistěte pravidelně nástrojem dodaným ve vybavení (viz obrázek) odpadní otvor umístěný na zadní stěně chladničky v blízkosti zásuvky na ovoce a zeleninu.
Před každou údržbou nebo čištěním spotřebiče vytáhněte zástrčku ze zásuvky, nebo spotřebič odpojte od elektrické sítě.

OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NEPOUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE

Odpojte spotřebič od elektrické sítě, vyprázdněte ho, odmrazte a vyčistěte. Nechte pootevřené dveře spotřebiče, aby vzduch uvnitř prostorů mohl cirkulovat. Tímto způsobem se zabrání tvorbě plísně a vzniku nepříjemných pachů.

VÝPADEK ELEKTRICKÉHO PROUDU


Nechte zavřené dveře spotřebiče. Potraviny tak zůstanou chladné po co nejdelší dobu. Nezmrazujte znovu ani jen částečně rozmrazené potraviny, ale spotřebujte je do 24 hodin.

PROVOZ CHLADICÍHO A MRAZICÍHO ODDÍLU

• Je-li váš spotřebič vybaven uvnitř chladicího oddílu krabicí termostatu a případně vnějším panelem, regulace teploty obou oddílů se provádí otáčením ovladače termostatu, jak je znázorněno na obrázku 1. Nastavením ovladače termostatu na ● se vypne celý spotřebič.
• Je-li váš spotřebič vybaven kromě vnitřní krabice termostatu i vnějším ovládacím panelem s ovladačem, pak se regulace teplot chladicího a mrazicího oddílu provádí nezávisle; otáčením ovladače vnitřní krabice termostatu se seřizuje teplota v chladicím oddílu (viz obrázek 1) a prostřednictvím vnějšího ovládacího panelu se seřizuje teplota v mrazicím oddílu (viz příručku se stručným návodem). Chladicí a mrazicí oddíl lze vypnout nezávisle nastavením příslušných ovladačů na ● .
Poznámka: Vnitřní teploty obou oddílů může ovlivnit okolní teplota, četnost otevírání dveří a umístění spotřebiče. Při nastavování termostatu musíte brát tyto skutečnosti v úvahu.

A. Ovladač termostatu
B. Tlačítko osvětlení
C. Referenční zářez polohy termostatu
D. Žárovka (viz pokyny uvedené blízko u žárovky)

Termostat na **1/MIN: nízká intenzita chlazení**
Termostat na **3-5/MED: normální intenzita chlazení**
Termostat na **7/MAX: maximální intenzita chlazení**
Termostat na ● **: chlazení a osvětlení vypnuto**
Chcete-li vyjmout žárovku, vyšroubujte ji proti směru pohybu hodinových ručiček, jak je znázorněno na obrázku 1.

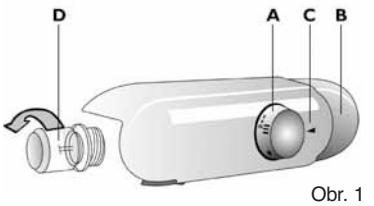

Obr. 1

CHLADICÍ ODDÍL

Odmrazování chladicího oddílu je zcela automatické.
Pravidelné tvoření vodních kapek na vnitřní stěně chladicího oddílu znamená, že právě probíhá automatické odmrazování. Voda z odmrazování automaticky stéká do odtokového kanálku, kterým je odváděna do nádoby, odkud se vypařuje.

Ventilátor (je-li k dispozici)
Chod ventilátoru je automatický. Ventilátor umožňuje rovnoměrnou distribuci teplot uvnitř chladicího oddílu a tím pádem lepší uchování potravin a snížení přebytečné vlhkosti. Nezakrývejte zónu nasávání. Ventilátor je v chodu pouze tehdy, když je v provozu motor.

Upozornění: nemyjte příslušenství chladničky v myčce nádobí.

MRAZICÍ ODDÍL


Tento spotřebič je chladnička s ✻* mrazicím oddílem. Mohou se v něm uchovávat zmrazené potraviny po dobu uvedenou na obale a zmrazovat čerstvé potraviny, avšak při jejich umísťování musíte dávat pozor na to, aby nepřišly do přímého styku s potravinami již zmrazenými. Množství čerstvých potravin, které lze zmrazit během 24 hodin, je uvedeno na typovém štítku. Nezmrazujte znovu ani jen částečně rozmrazené potraviny, ale spotřebujte je do 24 hodin. Podrobnější informace ohledně zmrazování čerstvých potravin získáte konzultací příručky se stručným návodem.**

Vyjmutí zásuvek (v závislosti na modelu)
Vytáhněte zásuvky až na doraz, lehce je nadzdvihněte a vyjměte.
Poznámka: Mrazicí oddíl lze používat i bez horních zásuvek, aby se tak obdržela větší kapacita skladování. Aby však byla zajištěna správná činnost mrazicího oddílu, je nutné nechat na svém místě spodní zásuvku. Po uložení potravin na mřížky si ověřte, zda dveře mrazicího oddílu správně přiléhají.

Výroba kostek ledu (je-li k dispozici)
Naplňte příslušnou nádobu ze 2/3 vodou a postavte ji do mrazicího oddílu.
K vyjmutí nádobky nepoužívejte v žádném případě špičaté nebo ostré předměty.

JAK ODMRAZOVAT MRAZNIČKU

Doporučujeme, abyste odmrazovali mrazničku jednou nebo dvakrát za rok, nebo tehdy, když se utvoří silná vrstva námrazy (o tloušťce 3 mm).
To, že se tvoří námraza, je normální jev. Množství a rychlost její tvorby záleží na podmínkách prostředí a četnosti otvírání dveří.
Abyste mohli provést odmrazení, vypněte v závislosti na modelu buďmrazicí oddíl nebo celý spotřebič a vyjměte všechny potraviny.
Nechte otevřené dveře, aby dokonale proběhl proces tání.
Pouze u spotřebičů znázorněných na obr. 2 vyjměte odtokový kanálek na vodu z odmrazování a pod odtok umístěte misku.
Po ukončení odmrazování nasaďte odtokový kanálek na své původní místo.
Vyčistěte vnitřek mrazničky. Opláchněte a pečlivě osušte. Zapněte znovu mrazicí oddíl nebo celý spotřebič a vložte potraviny nazpět do mrazničky.

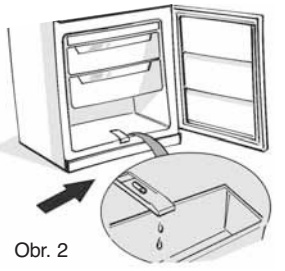
Obr. 2

JAK UCHOVÁVAT POTRAVINY

Potraviny zabalte tak, aby do nich nemohla pronikat voda, vlhkost nebo kondenzace; tímto zůsobem zabráníte přenosu pachů a vůní z jednoho místa v chladničce na druhé a umožníte lepší uchování zmrazených potravin. Do mrazničky nikdy nevkládejte teplá jídla. Zmrazováním vychlazených jídel ušetříte elektrickou energii a prodloužíte životnost spotřebiče.

JAK ODSTRANIT PORUCHU

1. Spotřebič nefunguje.
- Nebyl přerušen proud?
- Je zástrčka správně zasunutá do zásuvky?
- Je dvoupólový vypínač zapnutý?
- Fungují správně ochranná zařízení elektrického systému v bytě?
- Není poškozený přívodní kabel?
- Není termostat v poloze● (Stop)?

2. Teplota uvnitř oddílů není dostatečně nízká.
- Zavírají se dveře správně?
- Není spotřebič umístěn blízko zdroje tepla?
- Je termostat ve správné poloze?
- Nebrání něco cirkulaci vzduchu větracími otvory?

3. Teplota uvnitř chladicího oddílu je příliš nízká.
- Je termostat ve správné poloze?

4. Na dně chladicího oddílu je voda.
- Není ucpán odvod rozmrazené vody? (viz "Údržba a čištění")

5. Vnitřní osvětlení nefunguje.
Zkontrolujte nejdříve bod 1 a potom:
- Odpojte spotřebič od elektrické sítě. Abyste mohli zkontrolovat žárovku, nahlédněte do kapitoly "Provoz chladicího a mrazicího oddílu".
- Zkontrolujte žárovku a je-li to nutné, vyměňte ji za novou (viz pokyny uvedené blízko u žárovky).

6. Červená kontrolka na ovládacím panelu mrazničky zůstane rozsvícená / zapne se zvukový poplach (v závislosti na modelu)
- Uběhla jenom krátká doba, kdy jste vložili do mrazničky velké množství čerstvých potravin?
- Dveře mrazničky se dobře nezavírají? (konzultujte též příručku se stručným návodem)

Poznámky:
- **Jestliže čelní okraje chladničky jsou na dotek teplé, není to závada, ale dochází k tomu záměrně, aby se zabránilo tvorbě kondenzace.**
- **Bublání a šumění v chladicím okruhu neznamená závadu, je normální.**

SERVIS

Než se spojíte se servisem:
Znovu zapněte spotřebič a přesvědčte se, zda porucha trvá. Je-li tomu tak, spotřebič opět vypněte a zkoušku po hodině opakujte.
Jestliže jste provedli všechny kontroly uvedené v kapitole "Jak odstranit poruchu", znovu zapnuli spotřebič, přesto však spotřebič nepracuje správně a problém přetrvává, zavolejte do servisu. Vysvětlete jasně problém a sdělte:
- typ poruchy,
- model,
- typ a výrobní číslo spotřebiče (uvedené na typovém štítku),
- servisní číslo (číslo za slovem SERVICE na typovém štítku umístěném uvnitř spotřebiče).

SERVICE 0000 000 00000

Poznámka:
Změna otevírání dveří provedená servisní službou se nepovažuje za opravu splňující podmínky záruky.