# OBSAH


**URČENÉ POUŽITÍ**

**PŘED POUŽITÍM PRAČKY**

**VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ**

**POPIS PRAČKY**

**DVÍŘKA**

**PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM**

**PŘÍPRAVA PRÁDLA**

**PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY**

**VYPOUŠTĚNÍ ZBYLÉ VODY/
VYJMUTÍ FILTRU**

**PÉČE A ÚDRŽBA**

**JAK ODSTRANIT PORUCHU**

**SERVIS**

**PŘÍSLUŠENSTVÍ**

**PŘEPRAVA/MANIPULACE**

# URČENÉ POUŽITÍ

Tato pračka je určena výhradně k praní prádla vhodného pro praní v pračce v množství, které je v domácnosti obvyklé.

- Při používání pračky dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu k použití, návodu k instalaci a tabulce programů.
- Návod k použití, tabulku programů i návod k instalaci si dobře uschovejte; pokud budete pračku předávat jiné osobě, dejte jí také tento návod k použití, tabulku programů a návod k instalaci.

# PŘED POUŽITÍM PRAČKY

**1. Rozbalení a kontrola**

- Po vybalení se přesvědčte, zda není pračka poškozená. V případě pochybností pračku nepoužívejte. Zavolejte do servisu nebo svému prodejci.
- Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén, apod.) uschovejte mimo dosah dětí, mohl by pro ně být nebezpečný.
- Pokud byl spotřebič před dodáním v chladu, nechte ho před použitím několik hodin stát při pokojové teplotě.

**2. Odstranění přepravních šroubů**

- Pračka je vybavena ochrannými přepravními šrouby, které chrání vnitřek pračky před poškozením při dopravě. Před použitím pračky musí být přepravní šrouby bezpodmínečně odstraněny.
- Po odstranění šroubů zakryjte otvory 4 přiloženými krytkami z plastu.

**3. Instalace pračky**

- Z kontrolního panelu odstraňte ochrannou fólii (je-li u modelu).
- Při přemisťování nikdy spotřebič nedržte za pracovní desku.
- Postavte ho na pevnou a rovnou podlahu, nejlépe do rohu místnosti.
- Přesvědčte se, zda všechny nožičky stojí stabilně na zemi a pomocí vodováhy zkontrolujte, zda je spotřebič dokonale vyrovnaný.
- V případě dřevěných nebo tzv. “plovoucích podlah” (např. některé parketové nebo laminátové podlahy) umístěte spotřebič na překližku o rozměrech 60 x 60 cm s nejméně 3 cm tloušťkou, a překližku připevněte k podlaze.
- Zkontrolujte, zda nejsou větrací otvory v podstavci pračky (je-li u daného modelu) zakryté kobercem nebo jiným předmětem.

**4. Přívod vody**

- Přívodní hadici připojte v souladu s místními platnými předpisy vodárenského podniku.
- Přívod vody: Pouze studená voda (pokud nejsou v tabulce programů jiné informace)
- Vodovodní kohout: hadicová přípojka se závitem 3/4”
- Tlak vody (hydrodynamický tlak): 100-1000 kPa (1-10 bar).
- Pro připojení pračky k rozvodu vody používejte pouze nové hadice. Již použité hadice se nesmí znovu použít a je třeba je zlikvidovat.

**5. Vypouštění**

- Vypouštěcí hadici připojte k sifonu nebo ji zavěste pomocí přiloženého oblouku ve tvaru “U” přes okraj umyvadla.
- Jestliže je pračka připojena k vestavěnému vypouštěcímu systému, přesvědčte se, zda je vybaven odvzdušňovačem, který brání současnému plnění a vypouštění vody (sifonový efekt).

**6. Připojení k elektrické síti**

- Připojení k síti musí provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s pokyny výrobce a běžnými platnými bezpečnostními předpisy.
- Údaje o napětí, příkonu a elektrickém jištění jsou uvedeny na vnitřní straně dvířek.
- Spotřebič může být připojen k síti výlučně zásuvkou s uzemněním podle platných předpisů. Pračka musí být podle zákona uzemněna. Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za poškození zdraví osob nebo zvířat a za škody na majetku, k nimž došlo v důsledku nedodržení výše uvedených pokynů.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo sdružené zásuvky.
- Před každou údržbou odpojte pračku od přívodu elektrické energie.
- Po instalaci musí být vždy zajištěn přístup k připojení do sítě přes zásuvku nebo k dvojpólovému vypínači přívodu proudu.
- Pokud byla pračka při převozu poškozena, nezapínejte ji. Zavolejte do servisu.
- Výměnu elektrického kabelu smí provádět pouze poprodejní servis.
- Spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti a k předepsanému účelu.

**Minimální rozměry pro vestavbu:**

| | |
|---|---|
| Šířka: | 600 mm |
| Výška: | 850 mm |
| Hloubka: | 600 mm |

# VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

**1. Bezpečnostní pokyny**

- Pračka je určena pouze k používání ve vnitřních prostorách.
- V blízkosti spotřebiče neskladujte hořlavé látky.
- Na děti je třeba dohlédnout, aby si se spotřebičem nehrály.
- Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud je nesledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim nedávají příslušné pokyny k použití spotřebiče.
- Pokud chcete umístit na pračku sušičku, vyžádejte si nejdříve souhlas servisu nebo prodejce. Umístění sušičky na pračku je dovoleno pouze tehdy, je-li sušička připevněna k pračce pomocí příslušné spojovací instalační soupravy, která je k dispozici v servisu nebo u specializovaného prodejce.
- Jestliže pračku nepoužíváte, nenechávejte ji připojenou k síti.
- Pokud neperete, kohoutek zavřete.
- Dříve než se pustíte do čištění nebo údržby, pračku vypněte nebo ji odpojte od sítě
- Nikdy neotvírejte dvířka násilím, ani je nepoužívejte jako stupínek.
- Je-li to nutné, je možné přívodní kabel vyměnit za stejný, který získáte v servisu. Přívodní kabel smí vyměňovat pouze kvalifikovaný elektrikář.

**2. Obal**

- Balicí materiál je zcela recyklovatelný a je označen recyklačním symbolem . Při likvidaci obalového materiálu se řiďte místními předpisy.

**3. Likvidace obalu a staré pračky**

- Pračka je vyrobena z recyklovatelných materiálů. Pračku je nutné zlikvidovat v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Před likvidací odstraňte všechny zbytky pracího prášku a odřízněte přívodní kabel, aby pračku nebylo možné znovu používat.
- Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o likvidaci elektrického a elektronického zařízení (WEEE). Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku.

Symbol na výrobku nebo na dokumentech přiložených k výrobku udává, že tento spotřebič nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Při jeho likvidaci se řiďte místními předpisy pro odstraňování odpadu.
Podrobnější informace o zpracování, rekuperaci a recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

**4. Úspora energie**


Spotřeba vody u této pračky je optimalizována; u některých programů proto nevidíte při provozu spotřebiče skleněným okénkem vodu.

- Nejlepších výsledků v úspoře energie, vody, pracího prostředku a času dosáhnete, budete-li prát maximální doporučené množství prádla.
- Nepřekračujte výrobcem doporučené dávky uvedené na obalu pracího prostředku.
- Eko kulička - speciální systém v odtoku - zabraňuje úniku pracího prášku z bubnu a tím do životního prostředí.
- Předpírku (je-li u daného modelu) používejte pouze pro velmi špinavé prádlo! Šetřete pracím prostředkem, časem, vodou a spotřebou energie tím, že nebudete používat předpírku pro lehce až normálně zašpiněné prádlo.
- Skvrny ošetřete ještě před praním pomocí odstraňovače skvrn nebo namočte zaschlé skvrny do vody, abyste nemuseli zvolit program s vyšší teplotou .
- Šetřete energii používáním pracího programu 60° C místo 95° C nebo pracího programu 40° C místo 60° C.
- Čas i energii můžete také ušetřit volbou vyšší rychlosti odstředění ke snížení množství vody v prádle, pokud pak chcete prádlo sušit v bubnové sušičce.

**5. Prohlášení o souladu s předpisy EU**

- Tento spotřebič je v souladu se směrnicemi ES: Směrnice pro nízké napětí 2006/95/ES Směrnice pro elektromagnetickou slučitelnost 2004/108/ES

# POPIS PRAČKY

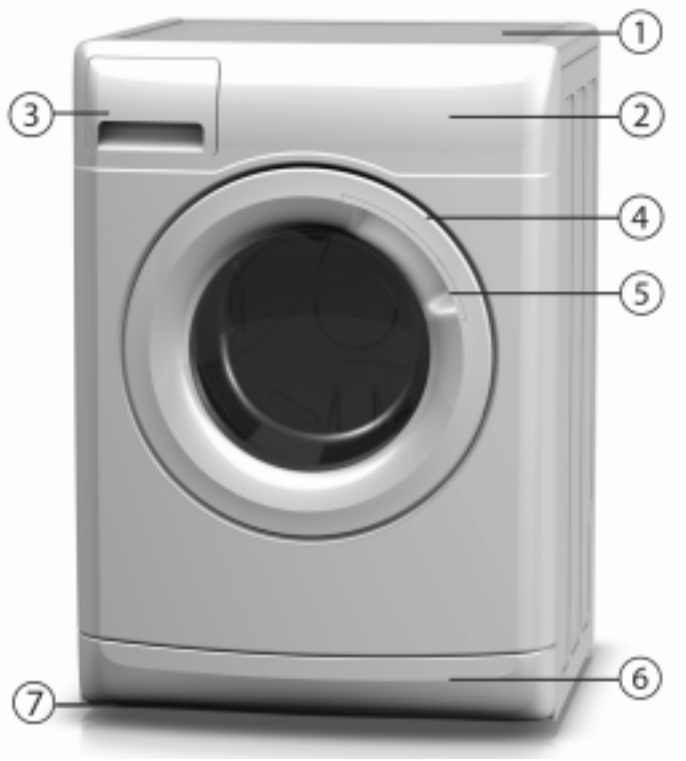


1. Pracovní deska
2. Ovládací panel
3. Dávkovač pracího prostředku
4. Servisní štítek (uvnitř dvířek)
5. Dvířka
6. Přístup k čerpadlu / filtru v podstavci (a nouzové hadičce, je-li u modelu)
7. Seřiditelné nožičky

# DVÍŘKA

Chcete-li otevřít dvířka, uchopte držadlo a zatáhněte za dvířka. Dvířka zavřete tak, že je lehce zatlačíte, až západka slyšitelně zapadne.

# PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM

Doporučujeme provést krátký prací cyklus bez prádla, aby se odstranily zbytky vody, které mohly zůstat v pračce po jejím testování ve výrobě.

1. Otevřete vodovodní kohoutek.
2. Zavřete dvířka.
3. Do hlavní komory dávkovače pracího prostředku přidejte prací prostředek (asi 30 ml).
4. Zvolte krátký program a spusťte ho (viz samostatná “Tabulka programů”).

# PŘÍPRAVA PRÁDLA

**1. Prádlo roztřiďte podle...**

- **Druhu látky / symbolu údržby na visačce**
  Bavlna, smíšená vlákna, snadná údržba/ syntetické materiály, vlna, ruční praní.
- **Barvy**
  Barevné kusy oddělte od bílých. Nové barevné kusy perte zvlášť.
- **Rozměry**
  Perte dohromady prádlo různých rozměrů, zvýšíte tak prací účinek a prádlo se v bubnu lépe rozloží.
- **Jemné**
  Malé kousky (např. nylonové punčochy, pásky apod.) nebo prádlo s háčky (např. podprsenky) perte ve speciálních sáčcích nebo v povlaku se zipem. Vždy ze záclon odstraňte kroužky nebo záclony s kroužky perte v bavlněném sáčku.

**2. Vyprázdněte kapsy**
Mince, zavírací špendlíky nebo podobné předměty mohou poškodit prádlo stejně jako buben pračky i nádrž.

**3. Uzávěry**
Zatáhněte zipy a zapněte knoflíky nebo háčky; volné pásky a tkanice je třeba svázat.

**Čištění skvrn**

- Skvrny od krve, mléka, vajec a jiných organických látek se většinou odstraní během programu ve fázi působení enzymů.
- K odstranění skvrn od červeného vína, kávy, čaje, trávy, ovoce apod. je nutné přidat odstraňovač skvrn do komory II pro hlavní praní dávkovače na prací prostředky.
- Zvlášť odolné skvrny je třeba ošetřit již před praním čističem skvrn.

**Barvení a bělení**

- Používejte pouze barviva a bělidla vhodná pro pračky.
- Řiďte se pokyny výrobce.
- Na plastových nebo gumových částech pračky mohou barviva nebo bělidla zanechat skvrny.

**Vkládání prádla**

**1.** Otevřete dveře.
**2.** Prádlo vkládejte do bubnu postupně jedno po druhém, pračku nepřeplňujte. Dodržujte množství prádla uvedená v tabulce programů.
**Poznámka :** přetěžování pračky má za následek špatné prací výsledky a zmačkané prádlo.
**3.** Zavřete dvířka.

# PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY

**Prací prostředky a přísady uchovávejte na bezpečném a suchém místě mimo dosah dětí!**

**Volba pracího prostředku závisí na:**

- Druhu látky (bavlna, snadná údržba/syntetické materiály, vlna).
  **Poznámka :** používejte pouze speciální prostředky na praní vlny a oděvů z mikrovláken (např. sportovních oděvů nebo plavek).
- Barvě
- Prací teplotě.
- Stupni a typu znečištění

**Poznámky:**

- Bělavé zbytky pracího prostředku na tmavých tkaninách jsou způsobeny nerozpustnými složkami použitými v bezfosfátových pracích práškách. Tyto skvrny snadno oprášíte, nebo okartáčujete, nebo používejte tekuté prací prostředky.
- Používejte pouze prací prostředky určené do automatických praček pro domácnosti.
- Používáte-li prostředky k odstraňování vodního kamene, barviva nebo bělidla pro předpírku (je-li u daného modelu), přesvědčte se, zda jsou vhodné pro domácí automatické pračky. Prostředky k odstraňování vodního kamene mohou pračku poškodit.
- Nepoužívejte žádná rozpouštědla (např. terpentýn, benzín). V pračce neperte látky, které byly ošetřeny rozpouštědly nebo hořlavými tekutinami.
- Nepoužívejte tekutý prací prostředek pro hlavní praní, jestliže jste zvolili funkci “Předpírka” (pokud je k dispozici).
- Nepoužívejte tekutý prací prostředek, jestliže zapnete funkci “Odložený start”.

**Dávkování**

Dodržujte výrobcem doporučené dávky na obalu pracích prostředků. Závisí na:

- stupni a typu znečištění.
- množství prádla
  plná náplň: řiďte se pokyny výrobce k dávkování;
  poloviční náplň: 3/4 dávky pro plnou náplň;
  Minimální náplň (asi 1 kg):
  1/2 dávky pro plnou náplň;
- tvrdosti vody v místě bydliště (stupeň tvrdosti zjistíte u místního vodárenského podniku). Měkká voda potřebuje ve srovnání s tvrdou vodou menší množství pracího prostředku (viz tabulka tvrdosti vody v návodu k použití).

**Poznámky:**

Příliš mnoho pracího prostředku může způsobit nadbytečné množství pěny, které snižuje účinnost praní.
Zjistí-li pračka nadbytečné množství pěny, může zablokovat odstřeďování, nebo prodloužit délku programu a zvýšit spotřebu vody.
Příliš malé množství pracího prostředku má zase za následek zašedlé prádlo a na bubnu, hadicích a topném tělese se tvoří vápenité usazeniny.

**Použití pracích prostředků a přísad**
Zásuvka na prací prostředek má tři komory (obr. "**A**").

**Komora pro předpírku** I

- Prací prostředek pro předpírku

**Komora pro hlavní praní** II

- Prací prostředek pro hlavní praní
- Čisticí prostředek na skvrny
- Změkčovač vody

**Komora na změkčovadlo**

- Avivážní prostředek
- Tekutý škrob

Přísady dávejte pouze ke značce "MAX".

**Použití chlorového bělidla**

- Vyperte prádlo požadovaným programem (Bavlna, Syntetické), do komory na ZMĚKČOVADLO přidejte vhodné množství chlorového bělidla (násypku pracího prostředku pečlivě zavřete).
- Okamžitě po ukončení programu spusťte program "Máchání a odstřeďování", abyste odstranili případný pach bělidla; chcete-li, můžete přidat aviváž.
  Nikdy nedávejte chlorové bělidlo a aviváž do komory na změkčovadlo současně.


**Použití škrobu**


- Zvolte program "Máchání a odstřeďování" a snižte počet otáček na asi 800 ot/min.
- Zapněte program, vysuňte dávkovač pracího prostředku tak, aby byly vidět asi 3 cm komory na změkčovadlo.
- Když do dávkovače pracího prostředku natéká voda, nalijte připravený škrobový roztok do komory na změkčovadlo.


**Jak umístit přepážku do komory na hlavní praní pro práškový nebo tekutý prací prostředek**


Pro použití s **práškovým pracím prostředkem**: umístěte přepážku do vyšší polohy.
Zvedněte přepážku, až se může horní část sklopit. Háčky přepážky umístěte na horní zadní vodicí kolejničky a lehkým stlačením dolů přepážku upevněte (obr. "**C**").
Jestliže byl oddělovač správně instalován, mezi oddělovačem a spodkem komory pro hlavní praní musí zůstat mezera (obr. "**B**" a "**C**").

Pro použití s **tekutým pracím prostředkem**: umístěte přepážku do dolní polohy. Přepážku v komoře upevněte pomocí předních vodicích kolejniček.
Umístěte přepážku tak, aby se dotýkala spodku komory pro hlavní praní II (obr. "**D**").

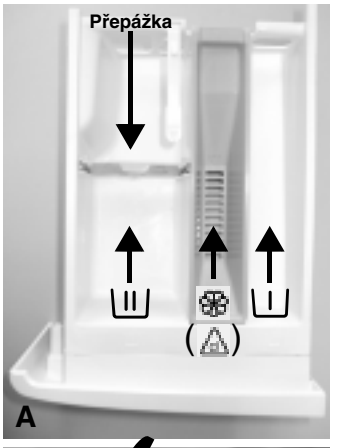
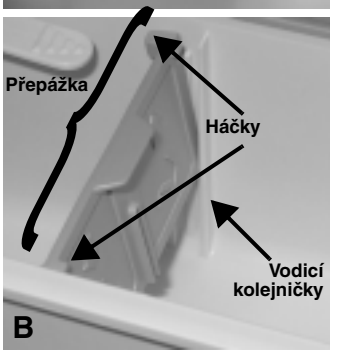
# VYPOUŠTĚNÍ ZBYLÉ VODY/ VYJMUTÍ FILTRU

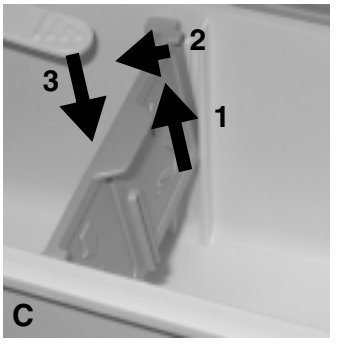Doporučujeme pravidelně filtr kontrolovat a čistit, nejméně dvakrát až třikrát ročně.

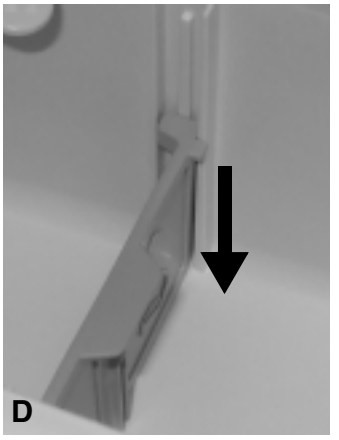**Především:**

- Jestliže pračka správně nevypouští vodu nebo neodstřeďuje.
- Jestliže svítí ukazatel “Vyčistit čerpadlo”: **DŮLEŽITÉ: před vypouštěním pračky si ověřte, zda voda už vychladla. Jestliže je u pračky nouzová hadička, vypusťte vodu podle pokynů dále na stránce.**

**1.** Spotřebič vypněte a zástrčku vytáhněte ze zásuvky.
**2.** Stiskněte čepy vlevo a vpravo na podstavci k jeho uvolnění a odstraňte ho (viz obrázek “**A**”).
**3.** Pod filtr vpravo postavte širokou plochou nádobu.
**4.** Otevřete filtr, ale úplně ho nevytahujte. Pomalu otáčejte filtrem proti směru hodinových ručiček (obr. “**B**”), až voda začne vytékat.
**5.** Počkejte, až vyteče všechna voda.
**6.** Teprve teď filtr úplně vyšroubujte a vytáhněte.
**7.** Opatrně pračku nakloňte směrem dopředu, aby voda mohla úplně vytéct.
**8.** Vyčistěte filtr a jeho komoru.
**9.** Přesvědčete se, že se rotor čerpadla v komoře filtru volně pohybuje.
**10.** Zasuňte filtr zpět a zašroubujte ho ve směru hodinových ručiček až na doraz.
**11.** Do násypky na prací prostředky nalijte asi 1 litr vody, abyste znovu aktivovali systém “Eko”. Zkontrolujte, zda je filtr správně a pevně umístěný.
**12.** Opět nasaďte podstavec.
**13.** Pračku opět zapojte.


Pračka je nyní opět připravena k provozu.

**Pro modely s nouzovou hadičkou:**

Odstraňte podstavec podle výše uvedeného popisu; k vypuštění vody:

- Vytáhněte nouzovou hadičku z podstavce pračky.
- Postavte nádobu k nouzové hadičce tak, aby k ní hadička dosáhla.
- Sejměte z hadičky uzávěr, aby voda mohla vytéct do nádoby.
- Vyčistěte filtr výše uvedeným způsobem.
- Uzávěr nasaďte zpět a zasuňte hadičku zpět do podstavce spotřebiče.

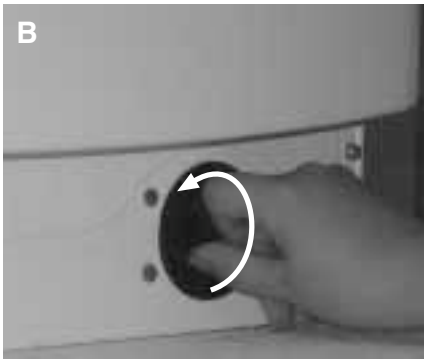

# PÉČE A ÚDRŽBA

**Vnější plochy a ovládací panel**
- Omývejte je měkkým vlhkým hadříkem.
- Můžete použít i neutrální čisticí prostředek (neabrazivní).
- Osušte měkkým hadříkem.

**Vnitřek pračky**
- Po každém praní nechte dveře nějakou dobu otevřené, dokud vnitřek pračky nevyschne.
- Jestliže nikdy nebo jen zřídka perete při 95 °C, doporučujeme příležitostně spustit některý z programů při 95 °C, bez prádla a s menším množstvím pracího prostředku, aby se vnitřek pračky vyčistil.

**Těsnění dvířek**
- Po každém praní osušte těsnění dvířek savým bavlněným hadříkem; před zavřením dvířek u prázdné pračky zkontrolujte, zda je těsnění dvířek zcela suché.
- Těsnění dvířek pravidelně kontrolujte.

**Filtr**
- Filtr pravidelně kontrolujte a čistěte ho nejméně dvakrát až třikrát ročně, (viz “Vypouštění zbylé vody/Vyjmutí filtru”).


**Přívodní hadice**
- Pravidelně kontrolujte, zda přívodní hadice nepuchří nebo nepraská.
- Pravidelně kontrolujte a čistěte sítkový filtr v přívodní hadici (viz “Čištění sítkového filtru v přívodní hadici/přívodních hadicích”).

**K čištění spotřebiče nepoužívejte hořlavé tekuté prostředky.**

**Dávkovač pracího prostředku**
**Zásuvku a násypku na prací prostředek pravidelně kontrolujte a čistěte je nejméně třikrát nebo čtyřikrát ročně tak, abyste zabránili usazení pracího prostředku.**

Čištění zásuvky dávkovače:

1. Stiskněte uvolňovací páčku v komoře pro hlavní praní dolů a vytáhněte zásuvku na prací prostředek z jejího umístění (viz šipku směrem dolů).
2. Vyjměte mřížku krytu z komory na změkčovadlo. Vytažením nahoru vyjměte z komory na hlavní praní přepážku (viz šipky nahoru).
3. Všechny části omyjte pod tekoucí vodou.
4. Vyčistěte komoru na prací prostředek vlhkým hadříkem.
5. Přepážku i mřížku vraťte zpět do zásuvky na prací prostředek a zásuvku zasaďte zpět do komory na prací prostředek.

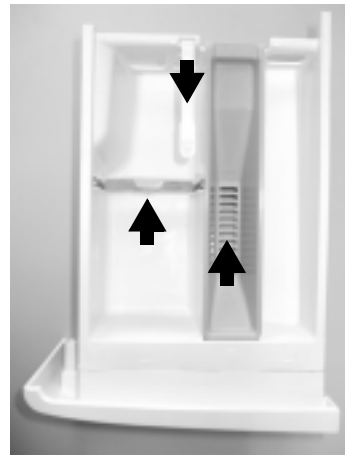

**Přívodní hadice**

Pokud je přívodní hadice poškozená, vyměňte ji za novou stejného typu, získáte ji v servisu nebo u svého prodejce. Jestliže je přívodní hadice vybavena průhledným obalem (obr. "**C**"), pravidelně kontrolujte barvu průhledného obalu. Jakmile se barva obalu zbarví na intenzivní červenou, znamená to, že hadice někde prosakuje a je nutné vyměnit. Novou hadici dostanete v servisu nebo u specializovaného prodejce.

**Čištění sítkového filtru v přívodní hadici/přívodních hadicích**

1. Zavřete kohout a odšroubujte přívodní hadici na kohoutu.
2. Vyčistěte vnitřní sítkový filtr a přívodní hadici přišroubujte opět ke kohoutu.
3. Přívodní hadici pak odšroubujte od zadní části pračky.
4. Kleštěmi vyjměte sítkový filtr z přívodu k pračce a vyčistěte ho.
5. Vraťte sítkový filtr na místo a přívodní hadici opět přišroubujte.
6. Otevřete vodovodní kohout a zkontrolujte vodotěsnost spojení.









# JAK ODSTRANIT PORUCHU

Pračka je vybavena různými automatickými bezpečnostními funkcemi. Poruchy tak mohou být zjištěny včas a bezpečnostní systém může vhodně zareagovat. Většinou jde o malé poruchy, které odstraníte během několika minut.

| Problém | Příčiny, řešení, tipy |
|---|---|
| **Pračka nezačala prát, kontrolky nesvítí.** | • Zástrčka není řádně zasunuta do síťové zásuvky.<br>• Zásuvka nebo pojistka nefunguje správně (vyzkoušejte je např. stolní lampou či jiným podobným zařízením).<br>• Nestiskli jste tlačítko "Zap/Vyp" (pokud je u modelu k dispozici). |
| **Pračka se nespustí, přestože jste stiskli tlačítko "Start/Pauza".** | • Dvířka nejsou správně zavřená (viz též "Dětská pojistka").<br>• Zapnuli jste funkci "Dětská pojistka"/"Zablokování tlačítek" (pokud je u modelu). K odemknutí tlačítek stiskněte současně dvě tlačítka se symbolem klíče a podržte je na dobu nejméně 3 vteřin. Symbol klíče na displeji zmizí a program může být spuštěn. |
| **Pračka se zastavila během programu a kontrolka "Start/Pauza" bliká.** | • Je zapnutá funkce "Zastavení máchání" tlačítka rychlosti odstředění a symbol "Zastavení máchání" na ukazateli průběhu programu svítí. Stiskem tlačítka **"Start/Pauza"** spusťte program vypouštění.<br>• Program byl změněn - zvolte opět požadovaný program a stiskněte tlačítko **"Start/Pauza"**.<br>• Program byl přerušen, došlo k otevření dvířek - zavřete dvířka a restartujte program stisknutím tlačítka **"Start/Pauza"**.<br>• Bezpečnostní systém pračky byl aktivován (viz " Význam červených kontrolek" v tabulce programů).<br>• Vodovodní kohout není otevřený nebo je přívodní hadice ohnutá, nebo zanesená (svítí kontrolka "Vodovodní kohout zavřený"). |
| **Po praní zůstávají v násypce zbytky pracích prostředků a/nebo přísad.** | • Přepážka v komoře pro hlavní praní není správně instalovaná, nebo není upravená pro použití práškového nebo tekutého pracího prostředku (viz "Prací prostředky a přísady").<br>• Nedostatečné množství vody; sítkové filtry v přívodní hadici mohou být zanesené (viz "Péče a údržba"). |
| **Pračka při odstřeďování vibruje.** | • Nebyly odstraněny přepravní šrouby; **před použitím pračky musí být přepravní šrouby bezpodmínečně odstraněny.**<br>• Pračka není dokonale vyrovnaná, nebo všechny čtyři nožičky nestojí pevně na zemi (viz samostatný "Návod k instalaci"). |
| **Závěrečné odstředění je nedostatečné.** | Spotřebič je vybaven systémem ke zjišťování nerovnováhy a korekčním systémem. Jestliže dáte do pračky jednotlivé těžké kusy (např. koupací plášť), může tento systém automaticky snížit rychlost odstředění, nebo je-li nevyváženost při spuštění odstřeďování příliš velká, dokonce odstřeďovací cyklus úplně přerušit, aby pračku chránil.<br>• Těžké kusy zabraňují odstřeďování; přidejte menší kousky prádla a znovu spusťte odstřeďovací cyklus.<br>• Pračka nespustí odstřeďování také při nadbytečném množství pěny; zvolte a spusťte program "Máchání a odstřeďování". Nepoužívejte nadměrné množství pracího prostředku (viz " Prací prostředky a přísady").<br>• Tlačítko "Nastavení odstředění" bylo nastaveno na nízkou rychlost odstředění. |
| **Zbytky pracího prášku na vypraném prádle.** | Bělavé zbytky pracího prostředku na tmavých tkaninách jsou způsobeny nerozpustnými složkami použitými v bezfosfátových pracích práškách.<br>- nedávejte příliš pracího prostředku<br>- použijte tekutý prací prostředek<br>- zvolte "Intenzivní máchání", je-li to možné<br>- oprašte tkaninu |
| **Doba programu uvedená na displeji se během praní prodlužuje/zkracuje (pouze u praček s displejem, který ukazuje zbytkový čas).** | Normální jev, kdy se pračka přizpůsobuje okolnostem, které mohou mít vliv na délku pracího programu, např.: nadměrná tvorba pěny, nevyváženost při vložení těžkých kusů prádla, prodloužená doba ohřevu při snížené teplotě přiváděné vody.<br>Pračka vezme při výpočtu délky programu tyto skutečnosti v úvahu a délku programu případně upraví. **Na některých displejích se během takto upravené doby objeví animace.** |

**Význam červených kontrolek**

| Červená kontrolka svítí | Ukazatel na velkém displeji (je-li u daného modelu) | Význam<br>Příčiny<br>Řešení |
|---|---|---|
| "Vodovodní kohoutek zavřený"  |  --- | Pračka má nedostatečný nebo žádný přívod vody. Kontrolka **"Start/Pauza"** bliká.<br>Zkontrolujte, zda:<br>• Je vodovodní kohout zcela otevřený a tlak přívodu vody je dostatečný.<br>• Hadice není někde přehnutá.<br>• Sítkový filtr v přívodní hadici není zanesený (viz "Péče a údržba").<br>• Není voda v přívodní hadici zamrzlá.<br>• Kontrolní okénko bezpečnostního ventilu přívodní hadice je červené (pokud je u pračky přívodní hadice jako na obrázku **"B"** - viz předchozí část "Péče a údržba"); nahraďte přívodní hadici novou, získáte ji v servisu nebo u svého prodejce.<br>Po odstranění problému stiskněte tlačítko **"Start/ Pauza"** k restartování programu. Jestliže se závada znovu objeví, zavolejte do servisu (viz další část). |
| "Vyčistit čerpadlo"  |  --- | Voda se neodčerpala. Pračka se zastavila v příslušné části programu; vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zkontrolujte, zda:<br>• Není vypouštěcí hadice nikde přehnutá, nebo není hadice jinak zablokovaná.<br>• Není čerpadlo nebo filtr zanesené (viz část "Vypouštění zbylé vody/Vyjmutí filtru"); **před vypouštěním pračky si ověřte, zda voda už vychladla).**<br>• Voda ve vypouštěcí hadici nezamrzla.<br>Po odstranění problému stiskněte tlačítko "Reset" na alespoň 3 vteřiny; poté restartujte požadovaný program. Jestliže se závada znovu objeví, zavolejte do servisu (viz další část). |

| Červená kontrolka svítí | Ukazatel na displeji | Význam<br>Příčiny<br>Řešení |
|---|---|---|
| “Servis” | od “F02” do “F35” (kromě “F24”) | “Porucha elektrického systému”<br>Stiskněte tlačítko “Reset” na nejméně 3 vteřiny. |
| | od “F40” do “F43” | “Porucha elektrického systému”<br>Zkontrolujte, zda je vodovodní kohout otevřený.<br>Jestliže ano:<br>• Vypněte pračku otočením programového voliče do polohy “Zap/Vyp”; potom otočte programovým voličem opět na prací program. Jestliže porucha stále trvá:<br>• Stiskněte tlačítko “Reset” na nejméně 3 vteřiny. |
| | “F24” | “Hladina vody příliš vysoká” (po zrušení programu nebo špatném kroku). Vypněte pračku otočením programového voliče do polohy “Zap/Vyp”. Otočte programovým voličem opět na prací program, krátce stiskněte tlačítko “Reset/Vypouštění” a do 15 vteřin stiskněte **“Start/Pauza”** ke spuštění programu “Vypouštění”. |
| | “F02” nebo “FA” | “Porucha akvastopu”<br>Programovým voličem otočte do polohy “Vyp/Zap”, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a zavřete přívod vody. Opatrně pračku nakloňte směrem dopředu, aby nahromaděná voda mohla vytéct z jejího spodku. Potom:<br>• Pračku opět zapojte.<br>• Otevřete vodovodní kohout (jestliže voda začne okamžitě natékat do pračky, i když pračka není zapnutá, jde o poruchu; zavřete přívod vody a zavolejte do servisního střediska).<br>• Znovu zvolte požadovaný program a spusťte ho. |
| | “Fod” | “Příliš mnoho pěny”<br>Přílišné množství pěny přerušilo prací program.<br>• Zvolte a spusťte program “Máchání a odstřeďování”.<br>• Potom znovu zvolte požadovaný program a spusťte ho, použijte méně pracího prostředku.<br><br>**Projevuje-li se porucha i po provedení výše uvedených úkonů, vypněte spotřebič a zavřete přívod vody a zavolejte do nejbližšího servisního střediska (viz příští část).** |

# SERVIS

**Než se obrátíte na servis:**

1. Pokuste se problém vyřešit sami (viz “Jak odstranit poruchu”).
2. Znovu spusťte program, zda se závada opět projeví.
3. Jestliže pračka stále nefunguje správně, zavolejte do naše servisu.

**Uveďte:**

- Druh poruchy.
- Model pračky
- Servisní kód (číslo za slovem SERVICE).

SERVICE 0000 000 00000



**Servisní štítek se nachází uvnitř dvířek.**

- Svoji úplnou adresu.
- Telefonní číslo i s předvolbou.
  Telefonní čísla a adresy servisů jsou uvedeny na záručním listu. Můžete se také obrátit na prodejce, u kterého jste pračku zakoupili.

# PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro některé modely můžete zakoupit prostřednictvím servisu nebo u specializovaného prodejce:

- **Zásuvku podstavce**, kterou můžete instalovat pod pračku. Podstavec pračku zvýší, a tím umožní pohodlnější vkládání a vyjímání prádla, bez zbytečného ohýbání ke dvířkům pračky. Navíc vám poskytne velký úložný prostor.
- **Spojovací sadu s policí** , pomocí které můžete sušičku připevnit na pračku k úspoře místa a pohodlnějšímu vkládání a vytahování prádla ze sušičky.

# PŘEPRAVA/MANIPULACE

**Nikdy nezvedejte pračku při přepravě za pracovní desku.**

1. Vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky.
2. Zavřete vodovodní kohoutek.
3. Zkontrolujte, zda jsou dvířka a dávkovač na prací prostředek úplně zavřené.
4. Odpojte přívodní a odpadní hadici.
5. Vypusťte zbytky vody z hadic a z pračky (viz “Vypouštění zbylé vody/Vyjmutí filtru”).
6. Nasaďte přepravní šrouby (povinné).