CZ

TABULKA PROGRAMŮ


A. Kontrolka “Otevřená dvířka”

Pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které včas zjistí a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, např.:

B. Kontrolka “Servis”

C. Kontrolka “Zavřený přívod vody”

D. Kontrolka “Čištění čerpadla”

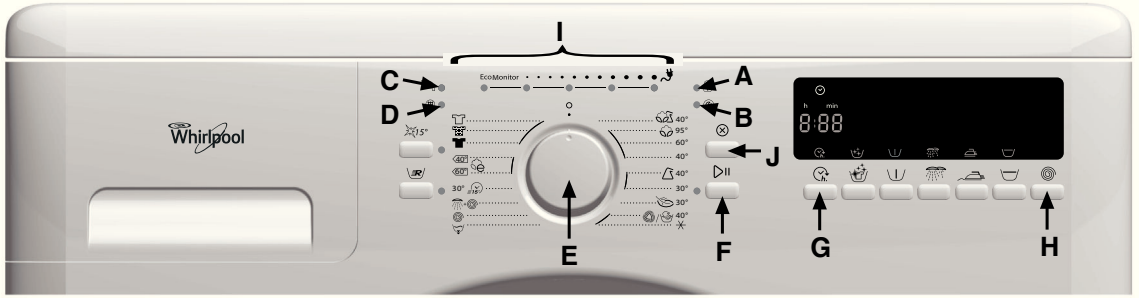

E. Volič programu

F. Tlačítko “Start/Pauza”

G. Tlačítko „Ukončení cyklu“

H. Volič rychlosti odstředění

I. Eco monitor

J. Tlačítko “Reset”

Akustická hladina hluku :

Praní -		59 dB(A) / 1 pW
Odstředění	- 1400 ot/min.	77 dB(A) / 1 pW
	- 1200 ot/min.	75 dB(A) / 1 pW
	- 1000 ot/min.	74 dB(A) / 1 pW

Program		Teplota	Visačka s péči	Max. náplň kg	Druh prádla / Poznámky *- Při výběru teploty dodržujte prosím doporučení výrobce na visačce prádla*	Prací prostředky a přísady: Před-pírka	Hlavní praní	Změkčo-vadlo	Volitelné funkce: Barvy 15˚	Rapid	Clean+	Před-pírka	Intenziv. máchání	Snadné žehlení	Stop máchání	Odstře-dění	Ukonče-ní cyklu	Max rychlost odstře-dění ot/min
	Směs	*40˚C*	60 40 60 40	4.0	**Lehce až normálně zašpinené oděvy z bavlny, lnu, umelých vláken a jejich směsí.** Účinný jednohodinový program. Dejte pozor, abyste dohromady prali jen prádlo podobných barev.	–	Ano	❊	❊	–	–	–	❊	❊	❊	❊	❊	max.
Tkaniny	**Bavlna**	*40-60-95˚C*	95 60 40	6.0	**Normálně až velmi zašpiněné ručníky, spodní prádlo, ubrusy a prostírání, košile a pod. z bavlny a lnu.**	❊	Ano	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	max.
Tkaniny	**Syntetika**	*30-40˚C*	60 40 30	3.0	**Normálně zašpinené blůzy, košile, pracovní oděvy atd. z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon) nebo směsí s bavlnou.**	❊	Ano	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	max.
Tkaniny	**Jemné**	*30˚C*	40 30	1.5	**Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně a blůzy.**	❊	Ano	❊	❊	–	–	❊	–	–	❊	❊	❊	1000 1)
Tkaniny	**Vlna/ Ruční praní**	*studená-40˚C*		1.0	**Vlněné oděvy, označené štítkem společnosti Woolmark a s označením možnosti praní v pračce, jakož i textilie vyrobené z hedvábí (respektujte prosím štítek se symbolem ošetřování!), len, vlna a viskóza označené štítkem ručního praní.**	–	Ano	❊	❊	–	–	–	–	–	❊	❊	❊	1000 1)
Barvy	**Bílé**	*40˚C*	60 40	6.0	**Normálně až velmi zašpiněné a odolné bavlněné oděvy.** Šetrete energií výběrem nižší teploty praní a přidáním bělidla na bázi kyslíku k pracímu prostředku.	–	Ano	❊	❊	–	❊	–	❊	❊	❊	❊	❊	max.
Barvy	**Světlé barvy**	*40˚C*	60 40 30	4.0	**Bílé a pastelově světlé oděvy z jemných látek.** Mírný prací program, aby prádlo nezešedlo ani nezežloutlo. Použijte účinný prací prostředek, podle potřeby také odstraňovače skvrn nebo bělidla na bázi kyslíku. Nepoužívejte tekutý prací prostředek.	❊	Ano	❊	❊	–	❊	❊	–	–	❊	❊	❊	1000 1)
Barvy	**Tmavé**	*40˚C*	40 40	4.0	**Černé a tmavé odevy z bavlny, bavlněných směsí a polyesteru.** Speciální program, při kterém barvy nevyblednou a nevzniknou odbarvená místa. S tímto programem doporučujeme používat tekutý prací prostředek pro tmavé oděvy.	❊	Ano	❊	❊	❊	–	❊	❊	–	❊	❊	❊	1000 1)
Eko	**Bavlna**	*40-60˚C*	60 40	6.0	**Běžně znečištěné bavlněné prádlo.** Při teplotách 40˚a 60˚C standardní program bavlna a nejvýhodnější program pokud jde o kombinovanou spotřebu vody a energie k praní bavlněného prádla.. -Referenční program pro energetický štítek pračky.	–	Ano	❊	❊	–	–	–	❊	–	❊	❊	❊	max.
Eko	**Rychlý 15’**	*30˚C*	30 30	3.0	**Krátce nošené vrchní oblečení z bavlny, umělých vláken a směsí s bavlnou.** Osvěžovací program. Použijte nejnižší doporučené množství pracího prostředku.	–	Ano	❊	❊	–	–	–	–	–	❊	❊	❊	max.
	Máchání + odstředění	–	–	6.0	**Program pro máchání a intenzivní odstředění.** Stejné jako poslední máchání a závěrečné odstředění u programu „Bavlna“.	–	–	❊	–	–	–	–	❊	–	❊	❊	❊	max.
	Odstředění	–	–	6.0	**Intenzivní odstřeďovací program.** Stejný odstřeďovací cyklus jako u programu “Bavlna”.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	❊	❊	max.
	Čerpání	–	–	–	**Pouze vypouštění - bez odstředění**. Jiný způsob ukončení programu po “Stop máchání”.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	❊	–

❊: volitelné / Ano : nutná dávka pracího prostředku
1) U těchto programů je kvůli ochraně prádla rychlost odstředění omezena.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 300 00032

6th sense - **senzorová technologie přizpůsobí množství vody, energie a trvání programu velikosti náplně prádla.**

Whirlpool

ÚDAJE O SPOTŘEBE

Příkon ve vypnutém stavu 0,16 W / v nevypnutém stavu 0,16 W.

Program	Teplota (˚C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie bez "Rapid" (kWh)	Přibl. délka programu (hod : min) ⏲	
					bez "Rapid"	s "Rapid"
Směs	40	4.0	47	0.50	1:00	-
Bavlna	95	6.0	60**	1.90	2:30	-
Bavlna	60	6.0	46	0.83	2:20	1:35
Bavlna	40	6.0	54	0.45	2:05	1:15
Syntetika	60	3.0	46**	0.90	1:35	1:10
Syntetika	40	3.0	42	0.50	1:20	0:55
Jemné	30	1.5	60	0.36	0:46	-
Vlna/Ruční praní	40	1.0	47	0.55	0:40	-
Bílé	40	6.0	54	0.50	2:20	-
Světlé barvy	40	4.0	60	0.42	1:20	-
Tmavé	40	4.0	40	0.54	1:40	1:15
⏲ Bavlna ▭*	60	6.0	45	0.70	4:00	-
⏲ Bavlna ▭*	60	3.0	33	0.49	2:30 ***	-
⏲ Bavlna ▭*	40	3.0	33	0.47	2:30 ***	-
Rychlý 15´	30	3.0	20	0.11	0:15	-

Údaje o spotřebě byly naměřeny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. V závislosti na konkrétním tlaku dodávané vody a teplotě se mohou údaje v jednotlivých domácnostech lišit. Údaje o spotřebě se zakládají na teplotě vody přibližně 15 ˚C přiváděné přes ventil studené, případně teplé vody (pokud je k dispozici). Pokud má vaše pračka ventil na teplou vodu, připojení tohoto ventilu na přívod teplé vody sníží spotřebu energie zkrácením doby ohřívání v závislosti na individuální teplotě přiváděné teplé vody. Spotřeba vody a energie se týká standardního nastavení programů, s teplotami a náplněmi uvedenými v tabulce; volba dalších možností nebo změna rychlosti odstřeďování změní i údaje o spotřebě.

⏲ Trvání programu může být od výše uvedených hodnot rozdílné, protože závisí na skutečně aplikovaných pracovních podmínkách (viz „Průvodce vyhledáváním poruch ve Vašem Návodě k používání).

* Referenční programy pro Energetický štítek. Z důvodu úspory energie se může aktuální teplota vody lišit od deklarované teploty cyklu.

** Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracího programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

*** Automatická úprava délky programu po zjištení množství prádla.

VLOŽENÍ PRÁDLA, PŘIDÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU A VOLBA PROGRAMU

Vložte prádlo, zavřete dveře a volič programu natočte na požadovaný program; kontrolka „**Start/Pauza**" bude blikat.
Rychlost odstřeďování, která se zobrazuje na displeji, lze změnit stisknutím tlačítka "Odstřeďování".
Pokud nespustíte program po jeho výběru, pračka se po přibližně čtvrthodině automaticky vypne. Chcete-li pračku opět zapnout, pootočte programovým voličem na "Vyp/O", a potom opět na požadovaný program.

VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE

Jestliže není možné kombinovat program a další funkci nebo funkce, kontrolky automaticky zhasnou. Nevhodné kombinace funkcí se automaticky vymažou.

Tlačítko "Barvy 15˚"
- Šetří energii k ohřevu vody, přičemž zachovává dobré výsledky praní.
- Při praní barevného prádla zachovává barvy.
- Doporučuje se pro mírně znečištěné prádlo beze skvrn
- Ujistěte se, že váš prací prostředek je vhodný pro teploty studeného praní (15 nebo 20 ˚C).
- Nejde použít pro bavlnu 95 ˚C.

Tlačítko "Rapid"
- Umožňuje rychlejší praní zkrácením trvání programu.
- Doporučuje se pouze pro lehce znečištěné prádlo.
- Nejde použít pro bavlnu 95 ˚C.

Tlačítko "Clean+"
- Zvolte tuto volbu, jestliže používáte předpírání pomocí prostředků na odstraňování skvrn (prášek, například „Vanish") - dojde k optimalizaci účinnosti předpíracího prostředku pro dosažení lepších výsledků při praní a odstraňování skvrn.
- Používejte při maximální náplni pračky.
- Přidejte příslušné množství předpíracího prostředku pro odstranění skvrn (prášek) do hlavní přihrádky spolu s pracím prostředkem, který používáte (při této volbě používejte pouze práškový prací prostředek). Dodržujte dávkování doporučené výrobcem.
- Muže prodloužit program až o 15 minut.
- Vhodné pro použití odstraňovačů skvrn a bělidel na bázi kyslíku. **Nesmějí se používat bělidla na bázi chlóru a perborátů!**

Tlačítko "Předpírka"
- Ke zvolenému pracímu programu přidává cyklus předpírky; program se prodlouží přibližně o 15 minut.
- Doporučuje se pro velmi znečištěné prádlo (např. pískem nebo hrubou nečistotou).
- Jestliže jste zvolili funkci "Předpírka", nepoužívejte tekutý prací prostředek pro hlavní praní.

Tlačítko "Intenzivní máchání"
- Máchací cyklus je delší a probíhá s větším množstvím vody
- Intenzivní máchání je obzvlášt vhodné pro místa s velmi měkkou vodou, pro dětské prádlo nebo pro alergiky.

Tlačítko "Snadné žehlení"
- Snižuje krčivost pomocí zvýšení množství vody a jemných otáček.

Tlačítko "Stop máchání"
- Prádlo zůstane bez závěrečného odstředění v poslední máchací vodě, takže se nezmačká a nezmění barvu.
- Tato funkce je vhodná v případě, že chcete odložit odstřeďování na pozdější dobu, nebo si přejete vodu pouze odčerpat.
- Program se zastaví na "Stop máchání" v okamžiku, kdy na dispeji bliká kontrolka "Stop máchání"; kontrolka tlačítka "**Start/Pauza**" bliká také.

Jak ukončit funkci "Stop máchání":
- Stiskněte tlačítko **"Start/Pauza"**; program automaticky skončí závěrečným odstřeďovacím cyklem určeným pro příslušný program.
- Jestliže nechcete prádlo odstřeďovat, otočte programovým voličem na program "Vypouštění" a stiskněte ještě jednou tlačítko **"Start/Pauza"**.


Tlačítko "Odstředění"
- U každého programu je automaticky nastavená rychlost odstředění.
- Chcete-li nastavit jinou rychlost odstředění, stiskněte tlačítko.
- Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na "0", závěrečné odstředění se zruší, ale průběžné odstředění během máchání zůstává. Voda se pouze vypustí.

NASTAVENÍ UKONČENÍ CYKLU

Touto funkcí můžete odložit ukončení programu na později: zatlačte tlačítko, abyste zvolili čas, kdy se má program ukončit. Tato funkce umožní, abyste prádlo měli vypráno v konkrétní čas a abyste například mohli využít výhodnější noční sazby energie. Jestliže zapnete funkci „Ukončení cyklu", nepoužívejte tekutý prací prostředek.
- Čas „Ukončení cyklu" je možno zvolit v hodinách (od 1 po 24). Po zatlačení tlačítka se zobrazí nejkratší možný čas; podržením zatlačeného tlačítka se zobrazí všechny časy nastavení. Stláčením tlačítka až po zobrazení hodnoty „0:00" se zruší možnosti nastavení.
- Zvolíte-li si požadovaný čas ukončení cyklu, zatlačte „**Start/Pauza**" – nastavený čas začne plynout.
- Během plynutí tohoto času můžete upravovat nastavení programu (volit anebo rušit možnosti, změnit rychlost odstřeďování atd.). Prodlouží-li úpravy dobu trvání programu tak, že je delší než původně nastavený čas ukončení cyklu, program se okamžitě spustí.
- Někdy se program může ukončit před nastaveným časem ukončení cyklu (na př. při malém množství prádla).
  V tomto případě bude pračka prádlo pravidelně provětrávat, dokud neuplyne zvolený čas ukončení cyklu. Během provětrávání se na displeji zobrazí symbol. Provětrávání je možno kdykoliv zastavit stisknutím tlačítka anebo otočením voliče programu; symbol se zruší a displej signalizuje zablokování dvířek na cca. 1 minutu.

ECO MONITOR

Funkce „Eco monitor" poskytuje hrubé informace o spotřebě energie při nastavených programech, jež jste si vybrali. Zvolíte-li jakýkoliv program, zapne se funkce „Eco monitor".



Ukazatel na levé straně ukazuje, že funkce „Eco monitor" je aktivní. Čtyři ukazatele, které se při něm nacházejí, ukazují úroveň spotřeby: čím menší spotřebu energie předpovídá váš nastavený program, tím méně se ukazatele rozsvítí. Závisí to od vybraného programu, teploty a možnosti, jakož i od množství praného prádla. Z toho důvodu se může předpovídaná úroveň spotřeby energie přizpůsobit množství praného prádla.

KONTROLKA "OTEVŘENÁ DVÍŘKA"

Pred spuštěním a na konci programu signalizuje svítící kontrolka, že dvířka lze otevřít. Během průběhu programu jsou dvířka zablokovaná a v žádném případe se nesmí otvírat silou. Potřebujete-li dvířka nutně otevřít během probíhajícího programu, řidte se pokyny ve "Zrušení probíhajícího programu před koncem".

SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Otevřete vodovodní kohoutek a stiskněte tlačítko "**Start/Pauza**". Rozsvítí se kontrolka tlačítka "**Start/Pauza**".
Při snímání velikosti náplně prádla nebo při aktualizaci délky programu, na displeji se objeví animace.

INDIKACE ZÁVAD

V případe poruchy nebo špatného chodu pračky si přečtěte část "Jak odstranit poruchu" v návodu k použití.

"**Zavřený vodovodní kohout**": žádny, anebo nedostatečný přívod vody

"**Servis**": porucha anebo nefunkčnost elektrického prvku

"**Vyčistit čerpadlo**": zbytková voda se neodčerpala.

Na displeji bliká rychlost odstřeďování: nevyváženost prádla během odstřeďování.

KONEC PROGRAMU

Rozsvítí se kontrolka "Otevřená dvířka" a na displeji se zobrazí "End" (Ukončení). Po přibližně čtvrthodině se pračka z důvodu šetření energie zcela vypne.
1. Voličem programů otočte do polohy "Vyp/O".
2. Zavřete vodní kohoutek.
3. Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.
4. Nechte dvířka otevřená, aby buben mohl vyschnout.

ZMĚNA PROGRAMU A/NEBO FUNKCÍ PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

1. Program přerušte tlačítkem **"Start/Pauza"**. Kontrolka bliká.
2. Zvolte nový program, teplotu, funkce a popřípade i jinou rychlost odstředění.
3. Stiskněte tlačítko **"Start/Pauza"**.
   Nový program začne v okamžiku praní, ve kterém byl předcházející program přerušen. K tomuto programu nepřidávejte prací prostředek.

ZRUŠENÍ (RESET) PROBÍHAJÍCÍHO PROGRAMU PŘED KONCEM

Tlačítkem "**Reset**" zrušíte program před jeho ukončením.
- Stiskněte a podržte tlačítko "**Reset**" na několik vteřin; na displeji se objeví animace. Voda se vypustí; než budete moci otevřít dvířka, může to chvíli trvat.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 300 00032

URČENÉ POUŽITÍ

Tato pračka je určena výhradně k praní prádla vhodného pro praní v pračce v množství, které je v domácnosti obvyklé.

- Při používání pračky dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu k použití a tabulce programů.
- Návod k použití i tabulku programů si dobře uschovejte; pokud budete pračku předávat jiné osobě, dejte jí také tento návod k použití i tabulku programů.

BEZPEČNOST A ZÁKLADNÍ UPOZORNĚNÍ

1. Bezpečnostní pokyny

- Pračka je určena pouze k používání ve vnitřních prostorách.
- V blízkosti pračky neskladujte hořlavé látky.
- Nedovolte dětem, aby si s pračkou hrály, nebo aby lezly do bubnu.
- Tuto pračku nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud je nesledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim ne-dávají příslušné pokyny k použití spotřebiče.
- Neprovozujte pračku při teplotách pod 5˚C.
- Pro volně stojíci modely: pokud chcete umístit na pračku sušičku, vyžádejte si nejdříve souhlas servisu nebo prodejce. Umístění sušičky na pračku je dovoleno pouze tehdy, je-li sušička připevněna k pračce pomocí příslušné spojovací instalační soupravy, která je k dispozici v servisu nebo u specializovaného prodejce.
- Jestliže pračku nepoužíváte, nenechávejte ji připojenou k síti.
- Pokud neperete, zavřete ventil přívodu vody.
- Dříve než se pustíte do čištění nebo údržby, pračku vypněte nebo ji odpojte od sítě
- Nikdy neotvírejte dvířka násilím, ani je nepoužívejte jako stupínek.
- Je-li to nutné, je možné přívodní kabel vyměnit za stejný, který získáte v servisu. Přívodní kabel smí vyměňovat pouze kvalifikovaný elektrikář nebo pracovník servisu.
- Jestli je Vaše pračka vestavěný model:
  - nemanipulujte ji pokud je zabudovaná v lince
  - nesmíte odstránit horní kryt.

2. Obal

- Balicí materiál je zcela recyklovatelný a je označen recyklačním symbolem ♺. Při likvidaci obalového materiálu se řiďte místními předpisy.

3. Likvidace obalu a staré pračky

- Pračka je vyrobena z recyklovatelných materiálů. Pračku je nutné zlikvidovat v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Před likvidací odstraňte všechny zbytky pracího prášku a odřízněte přívodní kabel, aby pračku nebylo možné znovu používat.
- Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o likvidaci elektrického a elektronického zařízení (WEEE). Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku.

Symbol  na výrobku nebo na dokumentech přiložených k výrobku udává, že tento spotřebič nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Při jeho likvidaci se řiďte místními předpisy pro odstraňování odpadu. Podrobnější informace o zpracování, rekuperaci a recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

4. Mráz

Neinstalujte pračku v místnosti, kde může mrznout. Pokud musíte, ujistěte se, že z pračky je vyčerpána veškerá voda.

- Odpojte přívodní hadici z vodovodního ventilu a nechte z ní vytéct veškerou vodu.
- Odpojte vypouštěcí hadici ze sifonu anebo z umyvadla a nechte z ní vytéct veškerou vodu.
- Vypusťte zbylou vodu z pračky podle pokynů v kapitole “Vypouštění zbylé vody”; pro volně stojíci modely: za pomoci druhé osoby nakloňte dopředu pračku, aby mohla vytéct všechna voda.

5. Prohlášení o souladu s předpisy EU

- Tento spotřebič je v souladu se směrnicemi ES: Směrnice pro nízké napětí 2006/95/ES Směrnice pro elektromagnetickou slučitelnost 2004/108/ES.

Výrobce není zodpovědný za jakékoliv poškození prádla zapříčiněné nevhodným nebo nesprávným dodržováním instrukcí k ošetřování prádla, které jsou uvedeny na jeho visačkách.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY

1. Rozbalení a kontrola
- Po vybalení se přesvědčte, zda není pračka poškozená. V případě pochybností pračku nepoužívejte. Zavolejte do servisu nebo svému prodejci.
- Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén, a pod.) uschovejte mimo dosah dětí, mohl by pro ně být nebezpečný.
- Pokud byla pračka před dodáním v chladu, nechte ji před použitím několik hodin stát při pokojové teplotě.

2. Odstranění přepravních šroubů
- Pračka je vybavená ochrannými přepravními šrouby, které chrání vnitřek pračky před poškozením při dopravě. Před použitím pračky musí být přepravní šrouby bezpodmínečně odstraněny.
- Po odstranění šroubů zakryjte otvory 4 přiloženými krytkami z plastu.

3. Instalace pračky
- Z kontrolního panelu odstraňte ochrannou fólii (je-li u modelu).
- Při přemist'ování nikdy nedržte pračku za pracovní desku.
- Postavte ji na pevnou a rovnou podlahu, nejlépe do rohu místnosti.
- Přesvědčte se, zda všechny nožičky stojí stabilně na zemi a pomocí vodováhy zkontrolujte, zda je pračka v dokonalé rovině.
- V případě dřevěných nebo plovoucích podlah (jako jsou určité druhy parket nebo laminátové podlahy) umístěte pračku na překližkovou desku s rozměry minimálně 60 x 60 cm a tloušťkou minimálně 3 cm, která je přišroubovaná k podlaze.
- Zkontrolujte, zda nejsou větrací otvory v podstavci pračky (je-li u daného modelu) zakryté kobercem nebo jiným předmětem.


4. Přívod vody
- Přívodní hadici připojte na dodávku pitné vody v souladu s místními platnými předpisy vodárenského podniku.
- Modely s jednim přívodem vody: studená voda
- Modely se dvěma přívody vody: studená a teplá voda, nebo jenom studená voda (viz kapitola “Pokyny k instalaci”).
- Vodovodní kohoutek: hadicová přípojka se závitem 3/4”
- Tlak vody (hydrodynamický tlak): 100-1000 kPa (1-10 bar).
- Pro připojení pračky k rozvodu vody používejte pouze nové hadice. Již použité hadice se nesmí znovu použít a je třeba je zlikvidovat.
- Pro modely s připojením na teplou vodu: teplota přiváděné vody nesmí překročit 60˚C.

5. Vypouštění
- Vypouštěcí hadici pevně připojte k sifonu anebo na jiný odtok kanalizace.
- Jestliže je pračka připojena k vestavěnému vypouštěcímu systému, přesvědčte se, zda je vybaven odvzdušňovačem, který brání současnému plnění a vypouštění vody (sifonový efekt).

6. Připojení k elektrické síti
- Připojení k síti musí provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s pokyny výrobce a běžnými platnými bezpečnostními předpisy.
- Údaje o napětí, příkonu a elektrickém jištění jsou uvedeny na vnitřní straně dvířek.
- Pračka může být připojená k síti výlučně zásuvkou s uzemněním podle platných předpisů. Pračka musí být podle zákona uzemněna. Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za poškození zdraví osob nebo zvířat a za škody na majetku, k nimž došlo v důsledku nedodržení výše uvedených pokynů.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo sdružené zásuvky.
- Po instalaci musí být vždy zajištěn přístup k připojení do sítě přes zásuvku nebo k dvojpólovému vypínači přívodu proudu.
- Pokud byla pračka při převozu poškozena, nezapínejte ji. Zavolejte do servisu.
- Výměnu elektrického kabelu smí provádět pouze poprodejní servis.
- Při používání proudového chrániče, používejte pouze typ s označením .

POPIS PRAČKY

V závislosti od modelu

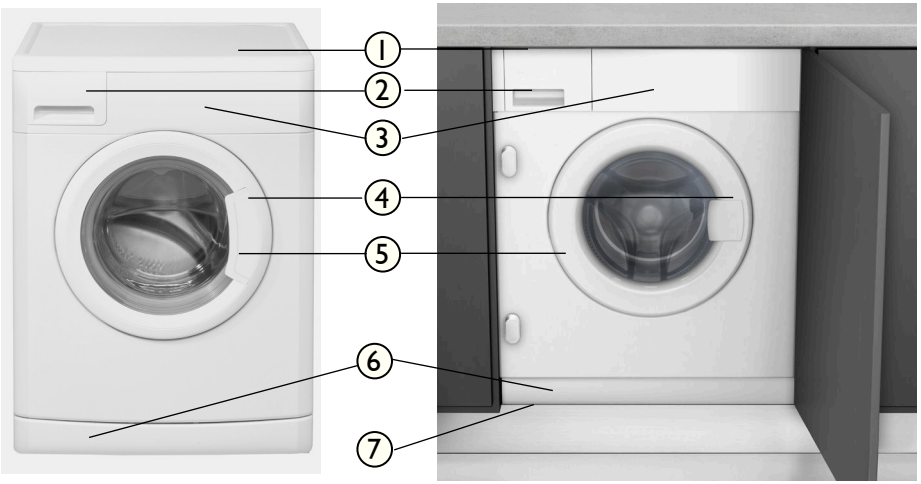

1. Pracovní deska (pro volně stojíci modely)/ Horní kryt (pro vestavěné modely)
2. Násypka pracího prostředku
3. Ovládací panel
4. Servisní štítek (uvnitř dvířek)
5. Dvířka
6. Přístup k čerpadlu a nouzové vypouštěcí hadičce (pokud je u modelu k dispozici) je za podstavcem
7. Seřiditelné nožičky

DVÍŘKA

Dvířka pračky otevřete zatažením rukojeti dvířek směrem k sobě.
Dvířka zavřete tak, že je lehce zatlačíte, až západka slyšitelně zapadne.

PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM

Doporučujeme provést krátký prací cyklus bez prádla, aby se odstranily zbytky vody, které mohly zůstat v pračce po jejím testování ve výrobě.

1. Otevřete vodovodní kohoutek.
2. Zavřete dvířka.
3. Nasypte malé množství pracího prostředku (maximálně 1/3 množství které výrobce doporučuje pro málo zašpiněné prádlo) do komory pro hlavní praní II, do zásuvky na prací prostředky
4. Nastavte a zapněte program “Syntetika 60˚C (viz osobitně dodávaná “Tabulka programů”).

PŘÍPRAVA PRÁDLA

1. Prádlo roztřiďte podle...

- **Druhu látky / symbolu údržby na visačce**
  Bavlna, smíšená vlákna, snadná údržba/ syntetické materiály, vlna, ruční praní.
- **Barvy**
  Barevné kusy oddělte od bílých.
  Nové barevné kusy perte zvlášť.
- **Rozměry**
  Perte dohromady prádlo různých rozměrů, zvýšíte tak prací účinek a prádlo se v bubnu lépe rozloží.
- **Jemné**
  Malé kousky (např. nylonové punčochy, pásky a pod.) nebo prádlo s háčky (např. podprsenky) perte ve speciálních sáčcích nebo v povlaku se zipem. Vždy ze záclon odstraňte kroužky nebo záclony s kroužky perte v bavlněném sáčku.

2. Vyprázdněte kapsy
Mince, zavírací špendlíky nebo podobné předměty mohou poškodit prádlo stejně jako buben pračky i nádrž.

3. Uzávěry
Zatáhněte zipy a zapněte knoflíky nebo háčky; volné pásky a tkanice je třeba svázat.

Čištění skvrn

- Skvrny od krve, mléka, vajec a jiných organických látek se většinou odstraní během programu ve fázi působení enzymů.
- K odstranění skvrn od červeného vína, kávy, čaje, trávy, ovoce apod. je nutné přidat odstraňovač skvrn do komory pro hlavní praní II dávkovače na prací prostředky.
- Zvlášť odolné skvrny je třeba ošetřit již před praním čističem skvrn.

Barvení a bělení

- Používejte pouze barviva a bělidla vhodná pro pračky.
- Řiďte se pokyny výrobce.
- Na plastových nebo gumových částech pračky mohou barviva nebo bělidla zanechat skvrny.

Vkládání prádla

1. Otevřete dveře.
2. Prádlo vkládejte do bubnu postupně jedno po druhém, pračku nepřeplňujte. Dodržujte množství prádla uvedená v tabulce programů **(**přetěžování pračky má za následek špatné prací výsledky a zmačkané prádlo).
3. Zavřete dvířka. Dejte pozor, aby žádné prádlo neuvízlo mezi dvířkami a těsněním dvířek.

PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY

⚠ **Prací prostředky a přísady uchovávejte na bezpečném a suchém místě mimo dosah dětí.**

⚠ **Nepoužívejte žádná rozpouštědla (např. terpentýn, benzín); v pračce neperte látky, které byly ošetřeny rozpouštědly nebo hořlavými tekutinami.**

Používejte pouze prací prostředky určené do automatických praček pro domácnosti. Dodržujte doporučení uvedená na štítcích prádla.

Druh pracího prostředku závisí na:

- druhu látky;
- barvě;
- prací teplotě;
- stupni a typu znečištění.

Druh prádla	Druh pracího prosředku
Bílé hrubší prádlo (studená - 95 ˚C):	vysoce účinný prací prostředek s bělidlem
Bílé jemné prádlo (studená - 40 ˚C):	jemné prací prostředky s bělidlem, případně s opticky zjasňujícím prostředkem
Světlé/pastelové odstíny barvy (studená - 60 ˚C):	prací prostředky s bělidlem, případně s opticky zjasňujícím prostředkem
Intenzivní barvy (studená - 60 ˚C):	prací prostředky pro barevné prádlo bez bělidla/opticky zjasňujícího prostředku
Černé/tmavé barvy (studená - 60 ˚C):	speciální prací prostředky pro černé/tmavé prádlo

Pro prádlo vyžadující speciální zacházení (např. vlna nebo mikrovlákno) doporučujeme použít speciální prací prostředky, přísady nebo namáčecí prostředky dostupné na trhu.
Podrobnější informace naleznete na internetové stránce **www.cleanright.eu**.

Nepoužívejte tekutý prací prostředek pro hlavní praní, jestliže jste zvolili funkci "Předpírka" Nepoužívejte tekuté prací prostředky, pokud jste zvolili Odložený start/Ukončení cyklu (v závislosti na modelu).

Dávkování

Dodržujte výrobcem doporučené dávky na obalu pracích prostředků. Závisí to na:

- stupni a druhu znečištění prádla
- množství prádla
  - plná náplň: řiďte se pokyny výrobce k dávkování pracích prostředků;
  - poloviční náplň: 3/4 dávky pro plnou náplň;
  - minimální náplň (asi 1 kg): 1/2 dávky pro plnou náplň;

  Není-li na obalu pracího prostředku uvedené určité množství prádla, výrobci pracích prostředků obvykle doporučují: 4,5 kg prádla pri použití koncentrovaného pracího prostředku a 2,5 kg prádla pro jemný prací prostředek
- tvrdosti vody v místě bydliště (stupeň tvrdosti zjistíte u místního vodárenského podniku). Měkká voda potřebuje ve srovnání s tvrdou vodou menší množství pracího prostředku.

Upozornění:

Příliš mnoho pracího prostředku může způsobit nadbytečné množství pěny, které snižuje účinnost praní. Zjistí-li pračka nadbytečné množství pěny, může zablokovat odstřeďování, anebo prodloužit dobu pracího cyklu a zvýšit spotřebu vody (viz poznámka o příliš velkém množství pěny v kapitole “Jak odstránit poruchu”).
Příliš malé množství pracího prostředku má zase za následek zašedlé prádlo a na bubnu, hadicích a topném tělese se tvoří vápenité usazeniny.

Použití pracích prostředků a přísad
Zásuvka násypky na prací prostředek má tři komory (obr. **“A”**).

Komora pro předpírku I
- Prací prostředek pro předpírku


Komora pro hlavní praní II
- Prací prostředek pro hlavní praní
- Čisticí prostředek na skvrny
- Změkčovač vody

Komora na změkčovadlo
- Avivážní prostředek
- Tekutý škrob

Přísady dávejte pouze ke značce “**MAX**”.
Chcete-li použít tekutý prací prostředek, **zásuvku násypky zavřete ihned po jejím naplnění prostředkem.**

Použití chlorového bělidla Cl
- Vyperte prádlo požadovaným programem (Bavlna, Syntetické), do komory na ZMĚKČOVADLO přidejte vhodné množství chlorového bělidla (násypku pracího prostředku pečlivě zavřete).
- Okamžitě po ukončení programu spusťte program “Máchání a odstřeďování”, abyste odstranili případný pach bělidla; chcete-li, můžete přidat aviváž.
  Nikdy nedávejte chlorové bělidlo a aviváž do komory na změkčovadlo současně.
- Při používání bělících prostředků na bázi oxygenů dodržujte doporučení jejich výrobce.

Použití škrobu
- Zvolte program “Máchání a odstřeďování” a snižte počet otáček na asi 800 ot/min.
- Zapněte program, vysuňte zásuvku násypky na prací prostředek tak, aby byly vidět asi 3 cm komory na změkčovadlo.
- Když do násypky pracího prostředku natéká voda, nalijte připravený škrobový roztok do komory na změkčovadlo.

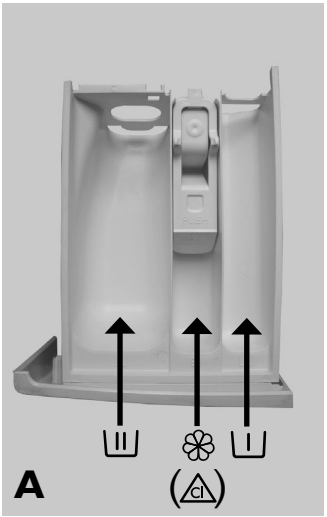

VYPOUŠTĚNÍ ZBYLÉ VODY/ ČIŠTĚNÍ FILTRU

Doporučujeme pravidelně filtr kontrolovat a čistit, nejméně dvakrát až třikrát ročně, **především:**

- Pokud se rozsvítí kontrolka "Vyčistěte čerpadlo" (⊞).
- Jestliže pračka správně nevypouští vodu nebo neodstřeďuje.

Jestliže je pračka umístěná v místnosti, kde může mrznout, musíte vypustit veškerou zbylou vodu, aby se zabránilo poškození spotřebiče.

DŮLEŽITÉ: před vypouštěním pračky si ověřte, zda voda už vychladla.

1. Spotřebič vypněte a zástrčku vytáhněte ze zásuvky.
2. Odstraňte sokl (v závislosti na modelu):
   - Zatlačte západky (pokud jsou u modelu k dispozici) na pravé a levé straně soklu, k jeho uvolnění a odstraňte ho (obr. **A**).
   - Odstraňte sokl použitím sifónu zásuvky násypky na dávkování pracího prostředku: zatlačte rukou na jedné straně soklu směrem dolů, poté zasuňte nos sifónu do mezery mezi soklem a přední stěnou pračky a sokl vypáčte (obr. "**B**").
   - Pro vestavěné modely: odstraňte sokl z kuchyňské linky.
3. V blízkosti pračky umístěte sběrnou nádobu.
4. - Jestliže vaše pračka má nouzovou vypouštěcí hadičku: uvolněte hadičku ze spony, anebo ji vytáhněte z pračky (v závislosti na modelu).
   Jestliže vaše pračka nemá nouzovou vypouštěcí hadičku: pod filtr postavte širokou plochou nádobu (obr. **D**), ignorujte kroky **5** - **8** a pokračujte krokem **9**.
5. Podržte konec nouzové hadičky nad zběrnou nádobou a sejměte z hadičky uzávěr (obr. **C**).
6. Počkejte až nevyteče všechna voda, potom uzávěr nasaďte zpět (obr. **E**).
7. Upevněte hadičku do spony, alebo ji zasuňte zpět do pračky (v závislosti na modelu).
8. Na podlahu, před filtr, položte nasákavý hadr (např. ručník).
9. Pomalu otáčejte filtrem proti směru hodinových ručiček (obr. **F**); počkejte, až vyteče všechna voda, teprve teď filtr úplně vyšroubujte a vytáhněte.
10. Jenom pro vyčerpání zbylé vody (volně stojíci modely): opatrně pračku nakloňte směrem dopředu (zde je nutná pomoc druhé osoby), aby voda mohla úplně vytéct.
11. Jenom pro čistění filtru: vyčistěte filtr a jeho komoru; přesvědčete se, že se rotor čerpadla se v komoře volně pohybuje.
12. Zasuňte filtr zpět a zašroubujte ho ve směru hodinových ručiček až na doraz.
13. Do násypky na prací prostředky nalijte asi 1 litr vody, abyste znovu aktivovali systém Eko.
    Zkontrolujte, zda je filtr správně a pevně umístěný.
14. Znovu nainstalujte sokl (obr. **G**); jestli je to potřebné, nakloňte pračku směrem dozadu (za nutné pomoci druhé osoby).
    Pro vestavěné modely: nainstalujte spět sokl na kuchyňskou linku.
15. Pračku opět zapojte. Nyní je opět připravena k provozu.












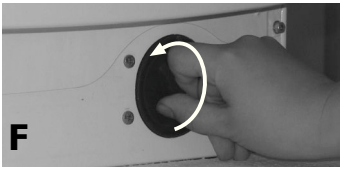



PÉČE A ÚDRŽBA

Vnější plochy a ovládací panel
- Umýjte je měkkým a vlhkým hadříkem. Vysušte je suchým hadříkem.

Vnitřek pračky
- Po každém praní nechte dveře nějakou dobu otevřené, dokud vnitřek pračky nevyschne.
- Jestliže nikdy nebo jen zřídka perete při 95 ˚C, doporučujeme příležitostně spustit některý z programů při 95 ˚C, bez prádla a s menším množstvím pracího prostředku, aby se vnitřek pračky vyčistil.

Těsnění dvířek
- Po každém praní osušte těsnění dvířek bavlněným hadříkem; před zavřením dvířek prázdné pračky zkontrolujte, zda je těsnění zcela suché.
- Těsnění dvířek pravidelně kontrolujte.

Filtr
- Filtr pravidelně kontrolujte a čistěte ho dvakrát až třikrát ročně, (viz “Vypouštění zbylé vody/ Čištění filtru”.

Nepoužívejte čisticí prostředky s obsahem rozpouštědla, prášek na drhnutí, sklo nebo univerzální čisticí prostředky a hořlavé kapaliny. Mohou poškodit plastové povrchy nebo jiné části.

Čištění zásuvky na prací prostředek:


1. Vytáhněte zásuvku násypky nadoraz. Zatlačte prstem na místo, kde je sifón označen značkou „PUSH” (obr. „**A**”). Tím zásuvku uvolníte a můžete ji vytáhnout celou.


2. Vyberte sifón z komory na změkčovadlo zatažením směrem vzhůru (obr. „**B**”).

3. Opláchněte všechny části pod proudem vody.

4. Zásuvku vyčistěte vlhkým hadříkem.

5. Založte sifón zpět do přihrádky na aviváž zatlačením dolů až nadoraz; poté zasuňte zásuvku zpět do násypky na dávkování pracích prostředků.

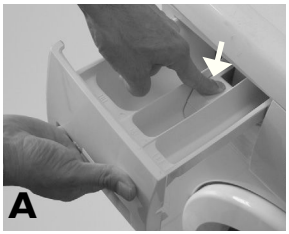

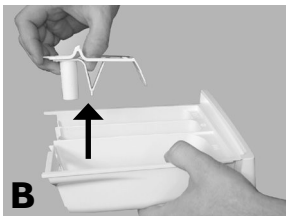

Přívodní hadice (obr. C, D nebo E - v závislosti na modelu)


Pravidelně kontrolujte přívodovou hadici, zda není zalomena a nemá trhliny, a je-li to potřeba, vyměňte ji za novou hadici stejného typu.

Přívodová hadice na obrázku “**D**” je vybavená bezpečnostním ventilem na ochranu pračky před nekontrolovaným přívodem vody. Je-li okénko bezpečnostního ventilu červené, znamená to, že bezpečnostní funkce hadice pro zastavení vody byla aktivována a hadici je nutné vyměnit. Pro získání nové přívodové hadice kontaktujte náš poprodejní servis nebo svého specializovaného prodejce.
Pro odšroubování přívodové hadice podle obr. “**D**” musíte uvolňovací poistku zatlačit směrem dolů.

Pokud má vaše přívodová hadice průsvitnou povrchovou vrstvu (obr. “**E**”), pravidelně kontrolujte její barvu. Pokud barva průsvitného povrchu hadice ztmavla, je to znakem toho, že na hadici je trhlina a hadice by měla být vyměněna. Zavolejte servisní středisko nebo odborného technika, aby vám hadici vyměnili

Čištění sítkového filtru v přívodní hadici/ přívodních hadicích

1. Zavřete vodovodní kohout a uvolněte přívodní hadici z kohoutku.
2. Vyčistěte vnitřní sítkový filtr a přívodní hadici přišroubujte opět ke kohoutku.
3. Přívodní hadici pak odšroubujte od zadní části pračky.
4. Kleštěmi vyjměte sítkový filtr z přívodu k pračce a vyčistěte ho.
5. Vrat’te sítkový filtr na místo a přívodní hadici opět přišroubujte.
6. Otevřete vodovodní kohoutek a zkontrolujte vodotěsnost spojení.

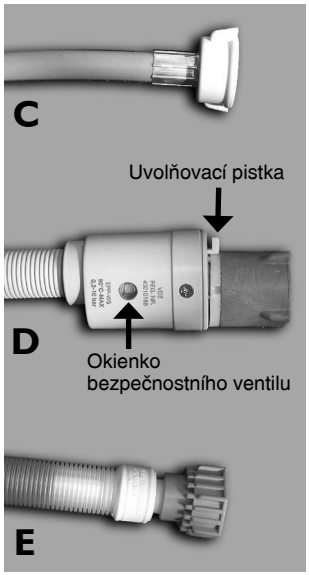

JAK ODSTRANIT PORUCHU

Pračka je vybavena různými automatickými bezpečnostními funkcemi. Poruchy tak mohou být zjištěny včas a bezpečnostní systém může vhodně zareagovat. Většinou jde o malé poruchy, které odstraníte během několika minut.

Problém	Příčiny - Řešení - Tipy
Pračka nezačala prát, indikace nesvítí.	• Zástrčka není řádně zasunuta do síťové zásuvky. • Zásuvka nebo pojistka nefunguje správně (vyzkoušejte je např. stolní lampou či jiným podobným zařízením).
Pračka se nespustí, přestože jste stiskli tlačítko "Start (Pauza)".	• Dvířka nejsou správně zavřená. • Zapnuli jste funkci "Dětská pojistka"/"Zablokování tlačítek" (pokud je u modelu). K odemknutí tlačítek stiskněte současně dvě tlačítka označené symbolem klíče a podržte je na dobu nejméně 3 vteřin. Symbol klíče na displeji zmizí a program může být spuštěn.
Pračka se zastavila během programu a indikace "Start (Pauza)" bliká.	• Je zapnutá funkce "Zastavení máchání". Stisknete tlačítko **"Start(Pauza)"** ke startu programu "Vypouštění" (pokud je k dispozici) nebo stlačte tlačítko "Reset/Vypouštění" na dobu nejméně 3 vteřin. • Program byl změněn - zvolte opět požadovaný program a stiskněte tlačítko **"Start (Pauza)"**. • Program byl přerušen, došlo k otevření dvířek - zavřete dvířka a restartujte program stisknutím tlačítka **"Start (Pauza)"**. • Bezpečnostní systém pračky byl aktivován (viz "Indikace závad" v tabulce programů). • Vodovodní kohoutek není otevřený nebo je přívodní hadice ohnutá, nebo zanesená (bliká indikace "Vodovodní kohoutek zavřený").
Po praní zůstávají v násypce zbytky pracích prostředků a/nebo přísad.	• Nedostatečné množství vody; Sítkové filtry v přívodní hadici mohou být zanesené (viz "Péče a údržba").
Pračka při odstřeďování vibruje	• Nebyly odstraněny přepravní šrouby; **před použitím pračky musí být přepravní šrouby bezpodmínečně odstraněny.** • Pračka není dokonale vyrovnaná, nebo všechny čtyři nožičky nestojí pevně na zemi (viz samostatný "Návod k instalaci").
Závěrečné odstředění je nedostatečné	• Nevyvážení během roztáčení spustilo ochranu pračky proti poškození v průběhu fáze odstřeďování (viz "Nevyvážení během odstřeďování). • Těžké kusy zabraňují odstřeďování; přidejte menší kousky prádla a znovu spusťte odstřeďovací cyklus. • Pračka nespustí odstřeďování také při nadbytečném množství pěny; zvolte a spusťte program "Máchání a odstřeďování". Nepoužívejte nadměrné množství pracího prostředku (viz "Prací prostředky a přísady"). • Tlačítkem "Odstředění" byla nastavená nízka rychlost odstředění.
Nevyvážení během odsřeďování" **Bliká kontrolka "Odstřeďování/ Odčerpání vody") na indikátoru postupu programu, nebo bliká zobrazení rychlosti na displeji, nebo bliká indikátor rychlosti odstřeďování po skončení programu (v závislosti na modelu). Prádlo je stále velmi mokré.**	Nevyvážení náplně prádla během odstřeďování spustilo ochranu pračky proti poškození v průběhu fáze odstřeďování. Z tohoto důvodu je prádlo stále velmi mokré. Příčinou nevyvážení může být: malá náplň prádla (která obsahuje pouze několik velkých nebo savých kusů prádla, např. ručníků) nebo velké/těžké kusy prádla. • Podle možnosti nevkládejte malé množství prádla. • Při praní velkých nebo těžkých kusů prádla doporučujeme přidat ještě prádlo jiné velikosti. Pokud chcete odstředit mokré prádlo, přidejte prádlo různých velikostí a následně zvolte a spusťte program "Máchání a Odstřeďování"
Pračka je v klidu po dobu několika minut v uprostřed programu; zdá se, že program nebude pokračovat	Normální funkce pračky pro optimalizaci fázy máchání. Jedním z důvodů pro toto přerušení, může být použití nadměrného množství pracího prostředku; pračka automaticky přeruší program, aby se množství pěny snížilo. Toto přerušení se může několikrát opakovat, dokud se hladina pěny nesníží a prací cyklus může pokračovat. Pokud přepěňování přetrvává, kontrolka "Servis" se rozsvítí a na displeji se zobrazí "F18" nebo "Fod" - viz pokyny týkající se indikace "Servis" na dalších stránkach

Problém	Příčiny - Řešení - Tipy
Zbytky pracího prášku na vypraném prádle	Bělavé zbytky pracího prostředku na tmavých tkaninách jsou způsobeny nerozpustnými složkami použitými v bezfosfátových pracích prostředcích. Nedávejte příliš pracího prostředku; použijte tekutý prací prostředek; zvolte “Intenzivní máchání”, je-li to možné, vykartáčujte tkaniny.
Doba programu je značně delší nebo kratší než je doba uvedená v tabulce programů, nebo na displeji (pokud je u modelu k dispozici)	Normální funkce pračky přizpůsobit se okolnostem, které mohou mít vliv na dobu trvání programu, např.: přílišné množství pěny, nevyváženost při vložení těžkých kusů prádla, prodloužená doba ohřevu při snížené teplotě přiváděné vody atd... Kromě toho snímací system pračky přizpůsobí délku pracího programu danému množství prádla. V závislosti na těchto faktorech, doba trvání je přepočítána v průběhu programu a aktualizována podle potřeby. **Na displeji (je-li k dispozici) se během upravy doby objeví animace.** Pro malé množství prádla může být časový údaj v tabulce programů sníženy až na 50%.

Popis indikace závad

Indikace závady bliká	Význam - Příčiny - Řešení
“Vodovodní kohoutek zavřený” 	Pračka má nedostatečný nebo žádný přívod vody. Indikace “**Start(Pauza)**” bliká. Zkontrolujte, zda: • Je vodovodní kohoutek zcela otevřený a tlak přívodu vody je dostatečný. • Hadice není někde přehnutá. • Sítkový filtr v přívodní hadici není zanesený (viz “Péče a údržba”). • Není voda v přívodní hadici zamrzlá. • Kontrolní okénko bezpečnostního ventilu přívodní hadice je červené (pokud je u pračky přívodní hadice jako na obrázku **“D”** - viz předchozí část “Péče a údržba”); nahraďte přívodní hadici novou, získáte ji v servisu nebo u svého prodejce. Po odstranění problému stiskněte tlačítko **“Start (Pauza)”** k restartování programu. Jestliže se závada znovu objeví, zavolejte do servisu (viz další část).
“Vyčistěte čerpadlo”	Voda se neodčerpala. Pračka se zastavila v příslušné části programu; vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zkontrolujte, zda: • Není vypouštěcí hadice nikde přehnutá, nebo není hadice jinak zablokovaná. • Není čerpadlo nebo filtr zanesené (viz část “Vypouštění zbylé vody/ Čištění filtru”); **před vypouštěním pračky si ověřte, zda voda už vychladla**). • Voda ve vypouštěcí hadici nezamrzla. Po odstranění problému stiskněte tlačítko “Reset” na alespoň 3 vteřiny; poté restartujte požadovaný program. Jestliže se závada znovu objeví, zavolejte do servisu (viz další část).

Indikace závady svítí	Ukazatel na displeji (je-li k dispozici)	Význam - Příčiny - Řešení
“Servis” 	od “F03” do “F43” (kromě “F18” a “F24”)	“Porucha elektrického systému” Stiskněte tlačítko “Reset” na nejméně 3 vteřiny.
	“F24”	Porucha see může objevit v případě použití velmi nasákavého prádla, nebo pokud jste použili příliš mnoho prádla pro program určený pouze pro malé zatížení. **Nepřetěžujte pračku!** Stisknete tlačítko “Reset” nejméně na 3 vteřiny pro zastavení programu. Vyberte a spusťte program “Máchání a odstřeďování” pro správne ukončení přerušeného pracího programu.
	“F02” nebo “FA”	“Porucha akvastopu” Otočte voličem programů na “Off/O “, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zavřete přívod vody. Nakloňte pračku opatrně dopředu (za nutné pomoci druhé osoby), co umožní shromážděné vodě v sběrné nádobě, na spodku pračky, vytéct. Potom: • Pračku opět zapojte do elektrické sítě. • Otevřete přívod vody (jestliže voda začne okamžitě natékat do pračky, i když pračka není zapnutá, jde o poruchu. Zavřete přívod vody a zavolejte do servisního střediska). • Znovu zvolte požadovaný program a spusťte ho.
	“F18” nebo “Fod”	“Příliš mnoho pěny” Přílišné množství pěny přerušilo prací program. Pokud jste zvolili funkci “Doporučené dávkování” (je-li je u modelu k dispozici); zkontrolujte, jestli dávkované množství pracích prostředků stanoveno pro jednotlivé skupiny programů, odpovída doporučenému množství použitých pracích prostředků (podrobnosti viz samostatný návod pro “Doporučené dávkování“). • Zvolte a spusťte program “Máchání a odstřeďování”. • Potom znovu zvolte požadovaný program a spusťte ho, použijte méně pracího prostředku. Viz také bod “Pračka je v klidu ....” na první stránce kapitoly “Jak odstránit poruchu”.

Projevuje-li se porucha i po provedení výše uvedených úkonů, vypněte spotřebič a zavřete přívod vody a zavolejte do nejbližšího servisního střediska (viz další kapitola).

ZBYTKOVÁ VLHKOST PRÁDLA PO ODSTŘEDĚNÍ

Míra zbytkové vlhkosti prádla po odstředění závisí zejména na typu textilu, zvoleném programu a rychlosti odstřeďování.
Nejnižší zbytkovou vlhkost lze dosáhnout výběrem pracího programu, na který odkazuje energetický štítek, s maximální rychlostí odstřeďování. Tento program je vyznačen v samostatné tabulce programů jako “Referenční program pro energetický štítek”. Níže je uveden přehled zbytkové vlhkosti (v %) vztahující se k různým třídám účinnosti odstřeďování - sušení:

Třída účinnosti odstřeďování - sušení	Obsah zbytkové vlhkosti v%
A (= nejúčinnější)	méně než 45
B	45 nebo více, ale méně než 54
C	54 nebo více, ale méně než 63
D	63 nebo více, ale méně než 72
E	72 nebo více, ale méně než 81

UŠETŘETE ENERGII A POMOZTE CHRÁNIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- Najlepšie využitie energie, vody, pracieho prostriedku a času dosiahnete využívaním programov s maximálou náplňou.
- Šetrite energiu použitím programu prania s teplotou 60˚ C namiesto 95˚ C alebo 40˚ C namiesto 60˚ C
- Ošetrite škvrny odstraňovačom škvŕn alebo namočte bielizeň so škvrnami pred praním do vody, aby sa znížila nutnosť použitia vysokej teploty prania.
- Funkciu “Predpranie” používajte iba pre veľmi špinavú bielizeň! Ak “Predpranie” vynecháte pre mierne alebo bežne znečistenú bielizeň, ušetríte prací prostriedok, vodu a energiu.
- Neprekračujte odporúčané dávkovanie uvedené na obale pracieho prostriedku.
- Šetrite energiu a čas nastavením vysokej rýchlosti odstreďovania, aby ste znížili obsah vody v bielizni pred použitím bubnovej sušičky

VYSVĚTLENÍ ENERGETICKÉHO OZNAČENÍ

(jenom pro pračky s energetickym štítkem podle Směrnice 2010/30/EU)
Energetické označení obsahuje informace o výkonnosti a spotřebě vaší pračky:
Tlusté černé šipky označují třídu energetické účinnosti (A +++ = nejúčinnější / D = nejméně účinná)

kWh/annum Spotreba energie za rok


Trieda odstreďovacej účinnosti
(A = nejefektívnější /
G = nejmeně efektivni)


L/annum
Spotřeba vody za rok


dB
Hladina hluku při praní



kg
Maximální náplň prádla


dB
Hladina hluku při odstřeďování

SERVIS

Než se obrátíte na servis:

1. Pokuste se problém vyřešit sami (viz “Jak odstranit poruchu”).
2. Znovu spusťte program, zda se závada opět projeví.
3. Jestliže pračka stále nefunguje správně, zavolejte do naše servisu.

Uveďte:

- Druh poruchy.
- Model pračky
- Servisní kód (číslo za slovem SERVICE).

SERVICE 0000 000 00000

Servisní štítek se nachází uvnitř dvířek.

- Svoji úplnou adresu.
- Telefonní číslo i s předvolbou.
  Telefonní čísla a adresy servisů jsou uvedeny na záručním listu. Můžete se také obrátit na prodejce, u kterého jste pračku zakoupili.

Výrobce:

Whirlpool Europe s.r.l.
Viale Guido Borghi 27
21025 Comerio (VA)
Italy

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro některé volně stojíci modely můžete zakoupit prostřednictvím servisu nebo u specializovaného prodejce:

- **Zásuvku podstavce**, kterou můžete instalovat pod pračku. Podstavec pračku zvýší, a tím umožní pohodlnější vkládání a vyjímání prádla, bez zbytečného ohýbání ke dvířkám pračky. Navíc vám poskytne velký úložný prostor.
- **Stohovací soupravu,** pomocí které můžete upevniť sušičku prádla na pračku.
- **Stohovací polici**, pomocí které může sušička prádla upevněna v horní části pračky ušetřit prostor a usnadnit tak nakládání a vykládání sušičky v této vysoké poloze.
- **Soupravu krycí desky**, která umožňuje například zabudování pračky pod nepřerušenou pracovní desku kuchynské linky. Zjistěte si v servisu nebo u specializovaného prodejce, jestli je možné vaši pračku do linky zabudovat.

PŘEPRAVA / MANIPULACE

Nikdy nezvedejte pračku při přepravě za pracovní desku (jestli je u modelu k dispozici).

1. Vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky.
2. Zavřete vodovodní kohoutek.
3. Zkontrolujte, zda jsou dvířka a dávkovač na prací prostředek úplně zavřené.
4. Odpojte přívodní a odpadní hadici.
5. Odstraňte zbytky vody z hadic a z pračky (viz “Vypouštění zbylé vody/Čištění filtru”).
6. Nasaďte přepravní šrouby (povinné).

POKYNY K INSTALACI

Obrázky jsou na obálce tohoto Návodu k použití.
Pro vestavěné modely: viď. zvláště dodávané "Pokyny k instalaci".

Hluk, nadměrné vibrace a únik vody mohou být způsobeny nesprávnou instalaci pračky.
Pro volně stojíci model: NIKDY s pračkou nemanipulujte za horní desku!

ODSTRAŇTE PŘEPRAVNÍ ŠROUBY! (obr.1)

Důležité:
- **Neodstraněné přepravní šrouby poškodí spotřebič!**
- **Přepravní šrouby si uschovejte pro případ, že byste spotřebič někdy stěhovali; v tomto případě přepravní šrouby namontujte v opačném pořadí.**

1. Uvolněte šrouby všech 4 transportních svorníků asi o 35 mm, použijte 13 mm klíč (obr. **2a**).
2. Zatlačte šroub uvnitř pračky do dorazové polohy (min. 20 mm) (obr. **2b**).
3. Vytáhněte z otvorů pryžové kroužky (nevytahujte šrouby!). Nyní lze odebrat celý transportní svorník (obr. **2c**).
4. Zatlačte plastové krytky, které byly dodány s vaší pračkou, na otvory, abyste je uzavřeli (obr. **2d**).

SEŘÍZENÍ NOŽIČEK

Spotřebič lze instalovat pouze na pevnou a rovnou plochu (podle potřeby použijte vodováhu). V případě, že pračka bude stát na dřevěné nebo plovoucí podlaze, rozložte její váhu tím, že ji postavíte na překližkovou desku o rozměrech 60 x 60 cm a tloušťce minimálně 3 cm, připevněnou k podlaze.
Je-li podlaha nerovná, seřiďte 4 vyrovnávací nožičky tak, aby pračka stála rovně; nevkládejte pod nožičky dřívka apod.
Odšroubujte nožičky pračky rukou, 2-3 otáčkami proti směru otáčení hodinových ručiček a potom uvolněte pojistnou matici za pomoci 12 mm klíče (obr. **3**, **4**). Pračku mímě nadzvedněte a otáčením seřiďte výšku nožičky (obr. **4**).
Důležité: matici utáhněte proti směru hodinových ručiček směrem ke skříni pračky (obr. **5**, **6**).

PŘIPOJENÍ PŘÍVODNÍ HADICE

V případě, že ještě není nainstalována napouštěcí hadice vody, našroubujte rukou ohnutý konec napouštěcí hadice na ventil na zadní straně pračky (obr. **7**, **8**). Rukou našroubujte rovný konec napouštěcí hadice na kohoutek, přičemž utáhnete matici.

Upozornění:
- Hadice nesmí být nikde přehnutá!
- Pračka se nesmí připojit ke směšovacímu kohoutku ohřívače vody, který není pod tlakem.
- Zkontrolujte vodotěsnost připojení pračky úplným otevřením vodovodního kohoutku.
- Jestliže je hadice přífiš krátká, nahraďte ji tlakovou hadicí dostatečné délky (min 1000 kPa, schválený typ EN 50084). Potřebujete-li delší hadici omezení vody, kontaktujte náš útvar služeb zákazníkům nebo svého prodejce.
- Pravidelně kontrolujte, zda přívodní hadice nepuchří nebo nepraská a v případě potřeby ji vyměňte.
- Pračku je možné připojit i bez zpětného ventilu.

PŘIPOJENÍ VYPOUŠTĚCÍ HADICE

1. V případě, že je vypouštěcí hadice nainstalována tak, jak je uvedeno na obrázku **9**: Odsvorkujte ji z držáků, které jsou označeny šipkami.
2. V případě, že je vypouštěcí hadice umístěná v horní části pračky: (obr. **10**): Uvolněte ji z obou držáků ve směru šipek (podle modelu).
3. Vypouštěcí hadici pevně připojte k sifonu anebo na jiný odtok kanalizace.

- Dbejte na to, aby vypouštěcí hadice nebyla nikde přehnutá.
- Hadici připevněte tak, aby nemohla spadnout.
- Malá umyvadla na mytí rukou nejsou vhodná.
- Chcete-li hadici prodloužit, použijte hadici stejného typu a spoje zajistěte svorkami.
- Výška sifonu – připojení výpustné hadice musí být minimálně 60 cm a maximálně 125 cm.
- Max. celková délka výpustné hadice: 2,50 m (v tomto případě je maximální výška pro upevnění 90 cm).

PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI



- Použijte uzemněnou zásuvku.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo sdružené zásuvky.
- Elektrický kabel smí vyměňovat pouze kvalifikovaný elektrikář.
- Připojení k síti musí být provedeno v souladu s platnými předpisy.