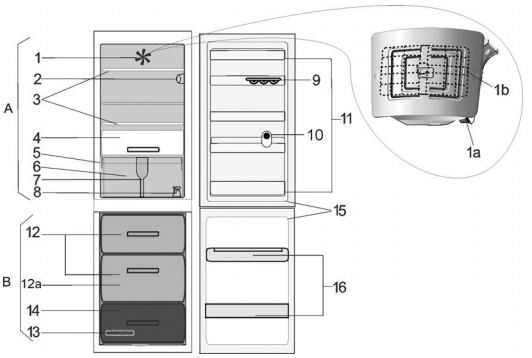


A. Chladicí oddíl

1. Filtr ve ventilátoru
1a. tlačítko ventilátoru
1b. kryt ventilátoru
2. Termostat / osvětlení
3. Police / prostor na police
4. Chladicí oddíl (nejvhodnější pro maso a ryby)
5. Výrobní štítek s obchodním názvem
6. Zásuvka na čerstvé ovoce a zeleninu
7. Přepážka zásuvky na ovoce a zeleninu
8. Sada ke změně otevírání dvířek
9. Zásobník na vejce
10. Přepážka
11. Dveřní přihrádky

B. Mrazicí oddíl

12. Skladovací zóny pro zmrazené potraviny (koš nebo dvířka)
12 a "Ekologický zelený" koš (jen u modelů s funkcí EKO GREEN)
13. Nádobka na ledové kostky a/nebo akumulátor chladu
14. Dolní koš (mrazicí zóna)
15. Těsnění dvířek
16. Dveřní přihrádky mrazničky na pizzu nebo jiné mražené potraviny s krátkou skladovací dobou (skladovací prostor 2**)

Antibakteriální ochrana (podle modelu):

- Antibakteriální filtr ve ventilátoru (1)
- Antibakteriální přísady v zásuvce na ovoce a zeleninu (6)
- Těsnění dvířek jsou vyrobena z materiálů, které brání množení bakterií (15).


Použití mrazničky:

- Mrazicí oddíl lze použít bez košů/víka (s výjimkou dolního koše) a tím zvětšit úložný prostor pro velké potraviny. Potraviny se pak pokládají rovnou na mřížky.
  Po vložení potravin zkontrolujte, zda jste správně zavřeli dveře mrazicího oddílu.

Poznámky:

- **Počet a druh doplňků** se může lišit podle modelu.
- V případě výpadku proudu pomůže akumulátor chladu udržet delší dobu optimální skladovací teplotu.
- Všechny police a dveřní přihrádky jsou vyjímatelné.
- Vnitřní teploty spotřebiče jsou ovlivňovány teplotou v místnosti, frekvencí otevírání dvířek i umístěním spotřebiče. Při nastavení teploty musíte brát tyto faktory v úvahu.
- Příslušenství spotřebiče není vhodné pro mytí v myčce nádobí.

ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE




Na horní stranu kondenzátoru na zadní straně spotřebiče nasaďte rozpěrky (pokud jsou součástí balení). Po zapojení do sítě se spotřebič automaticky spustí.
Po spuštění spotřebiče počkejte nejméně 4-6 hodin, a teprve pak do něj vložte potraviny.

Poznámka:


- Jestliže vložíte do chladničky potraviny dříve, než úplně vychladne, potraviny by se mohly zkazit.

PODLOŽKA NA POLICE (podle modelu)

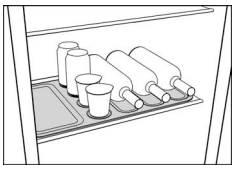


Podložka na police umožňuje lepší využití prostoru na polici a nabízí měkký podklad pro uložení těžkých potravin na polici. Prohlubně podložky lze využít k uložení lahví (ve vodorovné poloze). Chcete-li podložku odstranit (např. k čištění nebo přemístění na jinou polici), je nutné nejprve odstranit polici, na které je položená. Podložku můžete mýt v myčce.

SÍŤOVÁ POLICE (podle modelu)

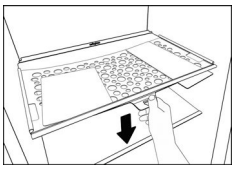

Síťová police je vlastně síťka, do které můžete uložit potraviny přímo pod skleněnou polici a využít tak maximálně prostor. Chcete-li do síťové police něco uložit, nebo z ní něco vyjmout, stáhněte ji dolů (pomocí úchytu vpředu) a vložte nebo vyndejte potraviny.
Síťová police je pružná: nepřetěžujte ji ale objemnými nebo těžkými potravinami. Maximální povolená váha: 2 kg.
Chcete-li síťku odstranit (např. k čištění nebo přemístění pod jinou polici) je nutné nejprve odstranit skleněnou polici, pod kterou je položená. Síťovou polici můžete mýt v myčce.

Funkce ECO GREEN (podle modelu)




Tato funkce umožňuje optimální skladování potravin
při nejnižší možné spotřebě energie (asi o 5-10 % méně v porovnání s normálním nastavením), pokud je ve spotřebiči menší množství potravin.
Nejlepší podmínky skladování potravin se zapnutou funkcí ECO jsou v oddílech ECO:
- 2 ekologické zelené police v chladničce (se zeleným okrajem)
- 1 ekologický zelený koš v mrazicím oddíle
Chcete-li zvolit tuto funkci, nastavte na ovladači regulátoru symbol ECO.

VENTILÁTOR S TLAČÍTKEM (podle modelu)
Ventilátor umožňuje lepší rozptyl teploty uvnitř chladicího oddílu, a tím zajišťuje lepší podmínky uchování potravin.
Z výroby je ventilátor nastaven na AKTIVNÍ.
Doporučujeme nechat ventilátor zapnutý, když je teplota okolního vzduchu vyšší než 27 ÷ 28 °C, nebo když jsou na skleněných policích vodní kapky či za přílišné vlhkosti.

Poznámka
Přívod vzduchu nezakrývejte potravinami.
Jestliže chcete šetřit energií, a přitom zajistit správný výkon chladničky při okolní teplotě do 18 °C, raději ventilátor vypněte.
Chcete-li ventilátor vypnout, stiskněte tlačítko (**1a**).
Jestliže je spotřebič vybavený ventilátorem, může v něm být antibakteriální filtr.
Filtr vyjměte z krabice (v zásuvce na ovoce a zeleninu - bod **6**) a zasuňte ho do krytu ventilátoru (bod **1b**).
Postup výměny je přiložen k filtru.

OVLÁDACÍ PANEL CHLADICÍHO/MRAZICÍHO ODDÍLU

A. Ovladač termostatu
B. Tlačítko osvětlení
C. Ukazatel nastavení termostatu
D. Žárovka




Nastavení termostatu určuje teplotu v obou oddílech.

Termostat na **1/MIN: nízká intenzita chlazení**
Termostat nastavený mezi **1/MIN a 7/MAX: intenzitu chlazení můžete nastavit podle svého přání.**
Termostat na **7/MAX: maximální intenzita chlazení.**
Nejlepších výsledků dosáhnete při nastavení do polohy 3-5/MED.
Termostat na **• : chlazení a osvětlení vypnuto.**
Termostat nastavený na **ECO GREEN: funkce ECO je zapnutá.**

JAK POSTUPOVAT PŘI ZMRAZOVÁNÍ ČERSTVÝCH POTRAVIN
Čerstvé potraviny, které chcete zmrazit, vložte do dolního koše. Tyto potraviny se nesmí dotýkat již zmrazených potravin. Chcete-li zmrazovat množství potravin uvedené na typovém štítku, otočte těsně před vložením čerstvých potravin termostatem do trochu teplejší polohy (u číselníku například z polohy 4 zpět do polohy 3,5).
Po 24 hodinách budou potraviny zmrazené. Ovladač termostatu vraťte do původní polohy před zmrazováním.

VÝMĚNA ŽÁROVKY
Než začnete vyměňovat žárovku, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
Žárovku vytáhnete otočením doleva jako na obrázku.
Zkontrolujte žárovku. Je-li to třeba, vyšroubujte poškozenou žárovku a nahraďte ji za klasickou žárovku (se stejnými parametry jako měla původní žárovka), nebo za LED žárovku stejného typu, kterou koupíte pouze v poprodejním servisním středisku nebo u autorizovaných prodejců.


ČIŠTĚNÍ
Spotřebič pravidelně čistěte hadříkem namočeným v roztoku teplé vody a s trochou jemného čisticího prostředku určeného pro čištění vnitřních prostor chladničky.
Nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivními částicemi ani žádné nástroje.
Pravidelně čistěte přiloženým nástrojem vnitřek odtokového otvoru, který je umístěný na zadní stěně spotřebiče u zásuvky na ovoce a zeleninu; zajistíte tak stálý a pravidelný odtok rozmrazené vody.



Před každou údržbou nebo čištěním vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky, nebo spotřebič odpojte od elektrické sítě.

ODMRAZOVÁNÍ CHLADICÍHO ODDÍLU
Odmrazování chladicího oddílu je zcela automatické.
Tvoření kapek vody na zadní stěně chladicího oddílu znamená, že právě probíhá automatické odmrazování. Voda z odmrazování automaticky stéká do odpadního kanálku a shromažďuje se v nádobě, odkud se vypařuje.

ODMRAZOVÁNÍ MRAZICÍHO ODDÍLU
Mrazničku odmrazujte jednou nebo dvakrát ročně, nebo když vrstva ledu na stěnách dosáhne tloušťky 3 mm.
Vznik námrazy je normální jev.
Její množství a rychlost usazování závisí na okolním prostředí a četnosti otvírání dvířek mrazničky.
Chcete-li oddíl odmrazit, vypněte celý spotřebič a vyjměte všechny potraviny.

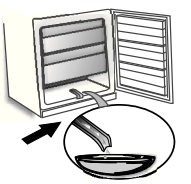

Dveře mrazničky nechte otevřené, aby námraza mohla roztát.
Vytáhněte odpadní kanálek na rozmrazenou vodu a pod odvod umístěte misku (viz obrázek).
Po skončení odmrazování zasuňte odtok rozmrazené vody zpět na místo.
Vymyjte vnitřek mrazničky. Důkladně opláchněte a osušte.
Zapněte opět mrazicí oddíl nebo celý spotřebič a vložte dovnitř potraviny.

Printed in Poland 12/11
5019 637 01099/A