

MORA

- CZ** PLYNOVÉ SPORÁKY
- SK** PLYNOVÉ SPORÁKY
- PL** KUCHNIE GAZOWE

1410, 1411, 1415

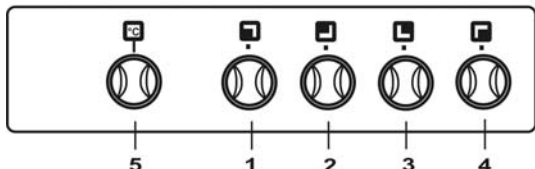
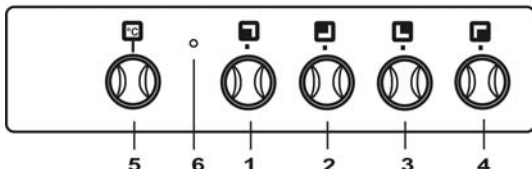


CZ	SK	PL
NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ	NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU	INSTRUKCJA OBSLUGI I KONSERWACJI
Vážený zákazníku, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady plynových sporáků. Je naším přáním, aby Vám náš výrobek dobře sloužil. Doporučujeme Vám prostudovat tento návod a výrobek obsluhovat podle pokynů.	Vážený zákazníku, zakúpili ste si výrobok z nášho nového radu plynových sporákov. Doporučujeme Vám preštudovať si tento návod a výrobok obsluhovať podľa pokynov, ktoré sú v ňom uvedené.	Szanowni użytkownicy, zakupili Państwo produkt z naszej nowej serii kuchni gazowych. Naszym życzeniem jest, by produkt nasz dobrze Państwu służył. Podczas jego użytkowania należy przestrzegać określonych reguł. W Państwa interesie leży zatem dokładne przestudiowanie niniejszej instrukcji i użytkowanie wyrobu zgodnie z zawartymi w niej wskazówkami.
DŮLEŽITÉ INFORMACE, ZÁVAZNÉ POKYNY A DOPORUČENÍ	DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE, POKYNY A DOPORUČENIA	WAŻNE INFORMACJE, WSKAZÓWKI I ZALECENIA
• Tento spotřebič není připojen na zařízení pro odvědnění spalin. Spotřebič musí být instalován a připojen podle platných montážních předpisů. Zvláštní pozornost je třeba věnovat příslušným požadavkům ustanovení na větrání místnosti. • Zkontrolujte, zda údaje o druhu plynu jsou v souladu s druhem plynu Vaší rozvodné plynové sítě. Nastavení spotřebiče na druh plynu je uvedeno na typovém štítku. • Výrobek je zkompletován a seřízen na zemní plyn G 20 (20 mbar). • Instalaci, veškeré opravy, seřízení, úpravy, zásahy do spotřebiče a případnou přestavbu sporáku na jiný druh plynu smí provádět pouze osoby k této činnosti oprávněné. • Provedení instalace sporáku a případnou přestavbu sporáku na jiný druh plynu si nechte potvrdit v záručním listu. Bez tohoto potvrzení nelze uplatňovat nárok na záruční opravu. • Sporák se nesmí používat k jinému účelu než výhradně pro tepelnou úpravu pokrmů. V případě užití spotřebiče k jinému účelu, vzniká riziko životu nebezpečného zvýšení koncentrace spalin. Zároveň může dojít k poruše funkce sporáku jeho nadměrným tepelným zatěžováním. Na závady vzniklé nesprávným používáním sporáku se nevztahuje záruka.	• Tento spotrebič nie je pripojený k zariadeniu pre odvod spalin. Spotrebič musí byť inštalovaný a pripojený podľa platných montážnych predpisov. Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať príslušným požiadavkám stanoveným pre vetranie miestnosti. • Skontrolujte, či údaje o druhu plynu sú v súlade s druhom plynu Vašej rozvodnej plynovej siete. Nastavenie spotrebiča na druh plynu je uvedené na typovom štítku. • Výrobok je skompletizovaný a nastavený na zemný plyn G 20 (20 mbar). • Inštaláciu, akékoľvek opravy, nastavenia, úpravy, zásahy do spotrebiča a prípadnú prestavbu sporáka na iný druh plynu môžu vykonávať len osoby na túto činnosť oprávnené (viď Záručný list). • Inštaláciu sporáka a prípadnú prestavbu sporáka na iný druh plynu si nechajte potvrdiť v záručnom liste. Bez tohoto potvrdenia nie je možné si uplatniť nárok na záručnú opravu. • Sporák sa nesmie používať na iný účel, výhradne len na tepelnú úpravu jedál. V prípade použitia spotrebiča na iný účel (napr. na vykurovanie miestnosti) vzniká riziko životu nebezpečného zvýšenia koncentrácie spalin. Zároveň môže dôjsť k poruche funkcie sporáka jeho nadmerným tepelným zaťažovaním. Na závady, vzniknuté nesprávnym používaním sporáka, sa záruka nevzťahuje.	• Produkt nie jest podłączony do urządzenia odprowadzania spalin. Produkt musi być zainstalowany i podłączony zgodnie z obowiązującymi przepisami montażowymi. Szczególną uwagę należy poświecić wymaganiom dotyczącym wentylacji pomieszczeń. • Proszę sprawdzić, czy dane o rodzaju gazu, podane na tabliczce znamionowej, zgodnie są z rodzajem gazu w Państwa sieci gazowej. • Produkt skompletowano i wyregulowano do poboru gazu ziemnego G 20 (2 kPa). • Instalacji, wszelkich napraw, regulacji oraz ewentualnego dostosowania kuchni do innego rodzaju gazu może dokonywać tylko firma posiadająca uprawnienia specjalistyczne do tego rodzaju prac, oraz autoryzację firmy MORA. • Zainstalowanie kuchni oraz ewentualne dostosowanie kuchni do innego rodzaju gazu powinno zostać potwierdzone przez wpis do karty gwarancyjnej. Bez takiego wpisu nie można wnosić o naprawę gwarancyjną. • W przypadku kuchni na gaz ziemny zaleca się dołączyć do przyłącza gazu regulator ciśnienia gazu. • Nie wolno w dolnej przestrzeni kuchni przechowywać jakichkolwiek materiałów łatwopalnych. • Kuchnia może być wykorzystywana tylko do

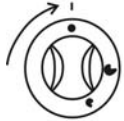
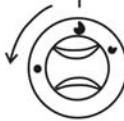
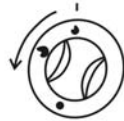
- Doporučujeme Vám obrátiť sa jednou za dva roky na oprávnenou opravárenskou firmu se žádostí o překontrolování funkce sporáku a provedení odborné údržby. Tim předejdete případným poruchám a prodloužíte životnost sporáku.
- Při zjištění zápachu plynu uzavřete kohout přívodu plynu před spotřebičem. Spotřebič je možno používat až po zjištění příčiny úniku plynu, jejím odstranění (firmou k této činnosti odborně způsobilou a oprávněnou) a vyvětrání místnosti.
- Při používání varného spotřebiče na plyná paliva se vytváří teplo a vlhko v místnosti, kde je instalován. Zajistěte dostatečné větrání v místnosti: udržujte otvory pro přirozené větrání otevřené nebo instalujte mechanické provětrávací zařízení (odsavač par s mechanickým odsáváním). Intenzivní a dlouhodobý provoz spotřebiče může vyžadovat dodatečné větrání, například otevření okna, nebo účinnější větrání, například zvýšením výkonu mechanického ventilátoru, existuje-li.
- Pro spotřebič je nutné zajistit min. přísun vzduchu 2 m³/hod. na každý kW příkonu.
- Zkoušení těsnosti spotřebiče nebo vyhledávání místa úniku plynu otevřeným ohněm je zakázáno.
- Při zjištění závady na plynové části spotřebiče neopravujte tuto sami, ale odstavte spotřebič mimo provoz a o opravu požádejte oprávněnou osobu.
- Při nepřítomnosti obsluhy delším než 3 dny uzavřete kohout přívodu plynu před spotřebičem. Pokud je spotřebič mimo provoz déle než 3 měsíce, doporučujeme přezkoušet všechny uživatelské funkce spotřebiče.
- Spotřebič nesmí být umístěn na podstavci.
- Při změně prostředí, pro které je spotřebič určen, kdy by mohlo vzniknout přechodné nebezpečí požáru nebo výbuchu (například při lepení linolea, PVC, při práci s nátěrovými hmotami a podobně) musí být spotřebič, včas před vznikem nebezpečí, vyřazen z provozu.
- Není přípustné dávat do spodního odkládacího prostoru jakékoli hořlavé látky.
- Upozorňujeme, že na sporák a do vzdálenosti menší než je jeho bezpečná vzdálenost, nesmějí být kladeny předměty z hořlavých hmot (nejmenší

- Doporučujeme Vám obrátiť sa raz za dva roky na oprávnenú servisnú firmu so žiadosťou o prekontrolovanie funkcií sporáka a vykonanie odbornej údržby. Predídete tým prípadným poruchám a predĺžite životnosť sporáka (viď záručný list).
- Pri zistení zápachu plynu uzavrite kohút prívodu plynu pred spotrebičom. Spotrebič je možné používať až po zistení príčiny úniku plynu, jej odstránení (firmou na túto činnosť odborne spôsobilou a oprávnenou) a po vyvetraní miestnosti.
- Pri používaní varného spotrebiča na plyné palivá sa v miestnosti, kde je spotrebič inštalovaný, vytvára teplo a vlhko. Zaisťte dostatočné vetranie v miestnosti: udržiavajte otvory pre prirodzené vetranie otvorené alebo inštalujte mechanické vetracie zariadenie (odsávač pár s mechanickým odsávaním). Intenzívna a dlhodobá prevádzka spotrebiča môže vyžadovať dodatočné vetranie, napríklad otvorené okno alebo účinnejšie vetranie (napríklad zvýšením výkonu ventilátora), ak existuje.
- Pre spotrebič je nutné zaisťiť min. prísun vzduchu 2 m³/hod. na každý kW príkonu.
- Skúšanie tesnosti spotrebiča alebo vyhľadávanie miesta úniku plynu otvoreným ohňom je zakázané.
- Pri zistení závady na plynovej časti spotrebiča neopravujte túto závalu sami, ale uzavrite kohút prívodu plynu pred sporákom a o opravu požiadajte oprávnenú servisnú firmu (viď záručný list).
- Pri neprítomnosti obsluhy sporáka dlhšej ako 3 dni uzavrite kohút prívodu plynu pred spotrebičom. Pokiaľ je spotrebič mimo prevádzky dlhšie ako 3 mesiace, doporučujeme Vám po jeho opätovnom zapojení preskúšať všetky užívateľské funkcie.
- Pri zmene prostredia, pre ktoré je spotrebič určený, kde by mohlo vzniknúť prechodné nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu (napríklad pri lepení linolea, PVC, pri práci s náterovými hmotami a podobne) musí byť spotrebič, včas pred vznikom nebezpečenstva, vyradený z prevádzky.
- Spotrebič nesmie byť umiestnený na podstavci
- Upozorňujeme, že na sporák a do vzdialenosti

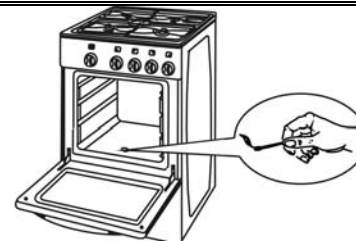
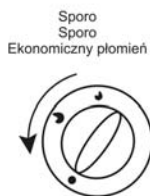
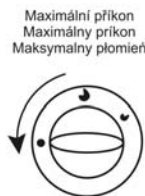
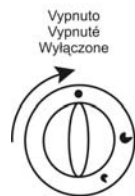
- obróbki cieplnej artykuťów spożywczych. Nie wolno jej używać do ogrzewania pomieszczeń, ponieważ istnieje ryzyko wzrostu stężenia spalin, zagrażające życiu. Zarazem może dojść do uszkodzenia podstawowej funkcji kuchni pod wpływem zbyt dużego obciążenia cieplnego. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych na skutek nieprawidłowego użytkowania.
- Zaleca się, by raz na dwa lata zlecić pracownikom uprawnionej firmy serwisowej dokonanie przeglądu technicznego wraz z przeprowadzeniem konserwacji urządzenia. Zapobiegnie to występowaniu usterek w pracy urządzenia i przedłuży jego żywotność.
- W przypadku wystąpienia charakterystycznego zapachu ulatniającego się gazu, należy natychmiast odciąć dopływ gazu (zaworem odcinającym znajdującym się przed urządzeniem). Urządzenie można ponownie użytkować dopiero po stwierdzeniu i usunięciu przyczyny nieszczelności (przez firmę, posiadającą odpowiednie uprawnienia) oraz po dokładnym przewietrzeniu pomieszczenia, w którym znajduje się kuchnia.
- Przy użytkowaniu urządzenia do gotowania na gaz wytwarza się ciepło i wilgotność w pomieszczeniu, gdzie urządzenie zainstalowano. Intensywne i długotrwałe użytkowanie urządzenia może wymagać dodatkowego wietrzenia, np. poprzez otwarcie okien.
- Należy zapewnić dostęp powietrza do urządzenia, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami.
- Zabrania się sprawdzania szczelności urządzenia lub lokalizacji ulatniania się gazu przy pomocy otwartego ognia.
- W przypadku stwierdzenia uszkodzenia części gazowej urządzenia zabrania się dokonywania napraw samodzielnie, urządzenie należy odłączyć i zwrócić się o pomoc do punktu naprawczego.
- W przypadku przerwy dłuższej niż 3 dni w użytkowaniu kuchni należy zamknąć zawór główny instalacji gazowej. Po przerwie dłuższej niż 3 miesiące zaleca się sprawdzenie wszelkich funkcji użytkowych urządzenia.
- Po przerwie dłuższej niż 3 miesiące zaleca się

vzdálenost spotrebiče od hořlavých hmot ve směru hlavního sálání je 750 mm a v ostatních směrech 100 mm). • Příslušenství, na kterém se projeví jeho opotřebováním nebo manipulací poškození povrchové úpravy, případně jiné defekty, nepoužívejte. • Výrobce nedoporučuje používání jakýchkoli doplňkových zařízení pro zabránění uhasnutí plamene vařidlových hořáků případně zvýšení jejich účinnosti. • Spotřebič nesmí být přenášen za vařidlovou desku. • Za případné nedodržení závažných pokynů a doporučení, uvedených v tomto návodu, neodpovídá výrobce za případnou způsobenou škodu. • K čištění spotřebiče nepoužívejte parní čistič. • Sporák může být přistaven pouze k zadní stěně z nehořlavého materiálu.	menšej ako je jeho bezpečná vzdialenosť, nemôžu byť kladené predmety z horľavých hmôt (najmenšia vzdialenosť spotrebiča od horľavých hmôt v smere hlavného sáľania je 750 mm a v ostatných smeroch 100 mm). • Do spodného odkladacieho priestoru sa nesmú odkladať žiadne horľavé látky. • Príslušenstvo, na ktorom sa prejaví poškodenie povrchovej úpravy jeho opotrebovaním alebo manipuláciou, prípadne iné defekty, nepoužívajte. • Spotrebič nesmie byť umiestnený na podstavci. • Výrobca neodporúča používanie akýchkoľvek doplnkových zariadení, ktoré by zabraňovali zhasnutiu plameňa varných horákov, prípadne takých, ktoré by zvyšovali ich účinnosť. • Sporák nesmie byť pri prenášaní uchopený za varnú platňu. • K čisteniu sporáka nepoužívajte parný čistič. • Za prípadné škody spôsobené nedodržaním závažných pokynov a doporučení, uvedených v tomto návode, výrobca nezodpovedá. • Sporák môže byť umiestnený iba pri stene z nehořlavého materiálu.	sprawdzenie wszelkich funkcji użytkowych urządzenia. • W razie znacznych zmian w otoczeniu (środoowisku) kuchni, które mogłyby spowodować niebezpieczeństwo pożaru albo wybuchu (np. klejenie płytek PCV, linoleum, przy pracy z lakierami itp.), należy wcześniej (przed rozpoczęciem prac) wyłączyć kuchnię z eksploatacji. • Do czyszczenia kuchni nie wolno używać oczyszczaczy parowych. • Na powierzchni kuchni ani w odległości mniejszej niż wynosi odległość bezpieczna nie mogą znajdować się przedmioty z materiałów palnych (najmniejsza odległość urządzenia od materiałów palnych w kierunku głównego promieniowania wynosi 750 mm, w innych kierunkach 10 mm). • Kuchnia nie może być umieszczona na podstawkach. • W przypadku niedotrzymania wskazówek i zaleceń podanych w niniejszej instrukcji producent nie ponosi odpowiedzialności za powstanie ewentualnych szkód. • Kuchnia bez nakrywy może być zamontowana jedynie przy ścianie wykonanej z niepalnych materiałów.
POZNÁMKA Výrobce si vyhradzuje právo drobných změn návodu, vyplývajících z inovačních nebo technologických změn výrobku.	POZNÁMKA Výrobca si vyhradzuje právo drobných zmien v návode, vyplývajúcich z inovačných alebo technologických zmien výrobku, ktoré nemajú vplyv na funkciu výrobku.	UWAGA Producent zastrzega sobie prawo dokonania drobnych zmian niniejszej instrukcji wynikających z innowacji lub technologicznego rozwoju produktu.
OVLÁDACÍ PRVKY SPORÁKU	OVLÁDACIE PRVKY SPORÁKA	ELEMENT STERUJĄCE KUCHNI
 MORA 1410, MORA 1411	 MORA 1415	

- Ovládací knoflík levého předního hořáku - Ovládací knoflík levého zadního hořáku - Ovládací knoflík pravého zadního hořáku - Ovládací knoflík pravého předního hořáku - Ovládací knoflík kohoutu pečicí trouby - Spínač vysokonapětového zapalování	- Ovládací gombík ľavého predného horáka - Ovládací gombík ľavého zadného horáka - Ovládací gombík pravého zadného horáka - Ovládací gombík pravého predného horáka - Ovládací gombík kohúta rúry na pečenie - Spínač vysokonapätového zapalovača	- Pokręto lewego przedniego palnika - Pokręto lewego tylnego palnika - Pokręto prawego tylnego palnika - Pokręto prawego przedniego palnika - Pokręto kurka regulacyjnego piekarnika - Włącznik zapalacza wysokonapięciowego.
POKYNY PRO PRVNÍ POUŽITÍ SPORÁKU	POKYNY PRE PRVÉ POUŽITIE SPORÁKA	PIERWSZE UŻYTKOWANIE KUCHNI
- Před použitím je nutno ze sporáku odstranit všechny obalový materiál včetně ochranných lepicích pásek. - Různé části a komponenty sporáku a obalu jsou recyklovatelné. Nakládejte s nimi dle platných předpisů a národních vyhlášek. - Při prvním spuštění trouby knoflíkem termostatu trouby nastavte maximální teplotu a troubu se zavřenými dvířky ponechte v činnosti 30 minut. Zajistěte řádné větrání místnosti. Tímto procesem dojde k odstranění konzervace a pachů trouby před prvním pečením. - Ujistěte se, že napájecí šňůry jiných spotřebičů nemohou přijít do kontaktu s vařidlovou deskou, dvířky trouby nebo jinými horkými částmi sporáku. - Výrobce nenese odpovědnost za zranění osob nebo škody vzniklé nesprávným nebo nevhodným používáním spotřebiče.	- Pred použitím je nutné zo sporáku odstrániť celý obalový materiál aj ochranné lepicí pásky. - Rôzne časti a komponenty sporáka a obalu sú recyklovateľné. Narábajte s nimi podľa platných právnych predpisov. - Pred prvým pečením nastavte gombíkom termostatu maximálnu teplotu a rúru so zavretými dvierkami nechajte v činnosti 30 minút. Zabezpečte riadne vetranie miestnosti. Týmto procesom dôjde k odstráneniu konzervácie a pachov rúry pred prvým pečením. - Uistite sa, že šnúry na napojenie iných spotrebičov nemôžu prísť do kontaktu s varnou platňou, dvierkami rúry alebo inými časťami sporáka. - Výrobca nenesie zodpovednosť za zranenia osôb alebo za škody, ktoré vzniknú nesprávnym alebo nevhodným používaním spotrebiča.	- Przed pierwszym włączeniem kuchni należy usunąć całość opakowania. - Różne części - komponenty kuchni i opakowań - można przeznaczyć do recyklingu. Należy stosować się do obowiązujących przepisów w tym względzie. - Pokręto termostatu należy ustawić na temperaturę maksymalną i pozostawić piekarnik z zamkniętymi drzwiczkami na czas 30 minut. Należy zapewnić odpowiednie wentrowanie pomieszczenia. W taki sposób zostaną usunięte materiały konserwujące i wszelkie zapachy przed pierwszym użytkowaniem piekarnika. - Należy się upewnić, czy kable innych urządzeń nie dotyczą płyty podpalnikowej, drzwiczek piekarnika lub innych części kuchni. - Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie ciała lub szkody materialne powstałe w wyniku nieprawidłowego posługiwania się urządzeniem.
OBSLUHA SPORÁKU	OBSLUHA SPORÁKA	UŻYTKOWANIE KUCHNI
UPOZORNĚNÍ - Sporák mohou obsluhovat v souladu s tímto návodem pouze dospělé osoby. - Není přípustné, aby v místnosti, kde je sporák instalován, byly ponechány děti bez dozoru. - Plynový sporák je spotřebič, jehož provoz vyžaduje neustálý dozor. - Nazavírejte příklop pokud jsou vařidlové hořáky nebo trouba v provozu. - Pečící plech do drážek smí být zatížen hmotností max. 3 kg. - Rošt s umístěným pečícím plechem nebo pekáčem smí být zatížen hmotností max. 7 kg. - Pečící plechy a pekáče nejsou určeny pro dlouhodobé	UPOZORNENIE - Sporák môžu obsluhovať v súlade s týmto návodom iba dospelé osoby. Nie je prípustné, aby v miestnosti, kde je sporák inštalovaný, boli ponechané deti bez dozoru. - Plynový sporák je spotrebič, ktorého prevádzka vyžaduje neustály dozor. - Plech na pečenie umiestnený v drážkach môže byť zaťažovaný hmotnosťou max. 3 kg. Rošt s umiestneným pekáčom alebo plechom na pečenie môže byť zaťažovaný hmotnosťou max. 7 kg. - Plechy na pečenie a pekáče nie sú určené na dlhodobé skladovanie potravín (dlhšie ako 48 hodín). Pre dlhšie skladovanie pokrm premiesnite do vhodnej	UWAGA - Kuchnię mogą użytkować - zgodnie z niniejszą instrukcją - wyłącznie osoby dorosłe. W pomieszczeniu, gdzie znajduje się kuchnia, nie wolno pozostawiać dzieci bez opieki. - Użytkowanie kuchni gazowej wymaga nieustającego nadzoru. - Nie należy opuszczać klapy, gdy palniki płoną. - Obciążenie blachy do pieczenia wsuwanej do rowków piekarnika może wynosić maksymalnie 3 kg. Obciążenie ruszta wraz z brytfanną lub z blachą do pieczenia może wynosić maksymalnie 7 kg. - Blacha do pieczenia i brytfanna nie są

skladování potravin (déle než 48 hod.). Pro delší skladování, pokr přemístěte do vhodné nádoby.	nádoby.	przeznaczone do długotrwałego przechowywania żywności (dłużej niż 48 godzin). Przy dłuższym przechowywaniu żywności, należy ją przenieść do odpowiedniego naczynia.
VAŘIDLOVÁ DESKA ZAPÁLENÍ HOŘÁKŮ Lehce zatlačte na knoflík a otáčejte doleva až do polohy „MAXIMÁLNÍ PŘÍKON“ a zapalte plyn zápalkou nebo jiným zapalovačem.	OBSLUHA VARNEJ PLATNE ZAPÁLENIE HOŘÁKOV Lahko zatlačte na gombík, otáčajte nim až do polohy „MAXIMÁLNY PŘÍKON“ a zapalte plyn zápalkou alebo zapalovačom na plyn.	OBSŁUGA PŁYTY NAWIERZCHNIOWEJ ZAPALENIE PALNIKÓW Lekko wcisnąć pokrętło i obracać nim, aż do pozycji „MAKSYMALNY PŁOMIENI“, podpalić gaz zapalką lub zapalniczką.
ZAPÁLENÍ HOŘÁKŮ VYSOKONAPĚTOVÝM ZAPALOVÁNÍM (MORA 1415) Lehce zatlačte na knoflík a otáčejte doleva až do polohy „maximální příkon“. Druhou rukou stiskněte spínač vysokonapětového zapalování nebo u sporáku vybavených spínačem vysokonapětového zapalování přímo na ovládacím kohoutu zatlačte knoflík na doraz k ovládacímu panelu a přidržte, dokud jiskra nezapálí hořák.	ZAPÁLENIE HOŘÁKOV VYSOKONAPĚTOVÝM ZAPALOVÁNÍM (MORA 1415) Zľahka zatlačte gombík a otáčajte ním vľavo až do polohy „maximálny príkon“. Druhou rukou stisnite spínač vysokonapätového zapalovania, pri sporákoch, ktoré sú vybavené spínačom vysokonapätového zapalovania priamo na ovládacom kohúte zatlačte gombík na doraz k ovládaciemu panelu a otáčajte ním do polohy „maximálny príkon“ a pridržte, pokiaľ iskra nezapáli hořák.	ZAPALENIE PALNIKÓW PRZY POMOCY ZAPALACZA WYSOKONAPIĘCIOWEGO (MORA 1415) Lekko wcisnąć pokrętło i obracać nim w lewo aż do pozycji „Maksymalny płomień“. Drugą ręką nacisnąć przycisk zapalacza wysokonapięciowego i przytrzymywać tak długo aż iskra zapali gaz.
ZHASNUTÍ VAŘIDLOVÝCH HOŘÁKŮ Otočte příslušným knoflíkem do polohy „VYPNUTO“. Zkontrolujete, zda plamen zhasne.	ZHASNUTIE VARNÝCH HOŘÁKOV Otočte príslušným gombíkom do polohy „VYPNUTÉ“. Skontrolujete, či plameň zhasne.	WYŁĄCZENIE PALNIKÓW NAWIERZCHNIOWYCH Należy przekręcić odpowiednie pokrętło na pozycję - „WYŁĄCZONE“. Proszę sprawdzić, czy ogień zgasł.
 Vypnuto Vypnuté Wyłączone  Maximální příkon Maksimálny plomieň  Sporo Ekonomiczny plomień  		
VAŘENÍ • K vaření používejte nižší a širší nádoby. • Dbejte na to, aby plameny hořáků zahřívaly dno nádoby a nepřesahovaly jeho okraj. • Sporák je opatřen hořáky s různou velikostí. • Pro dokonalé (ekonomické) využití plynu použijte tyto doporučené průměry nádob: - malý hořák od Ø 130 do Ø 160 mm, - střední hořák od Ø 160 do Ø 220 mm, - velký hořák od Ø 220 do Ø 280 mm. • Příkon (velikost plamene) hořáku je možno regulovat kohoutem v rozmezí poloh „MAXIMÁLNÍ	VARENIE • Na varenie používajte nižšie a širšie nádoby. • Dbajte na to, aby plamene hořákov zahřívali dno nádoby a nepřesahovali jeho okraj. • Sporák je vybavený hořáky s různou velikostí. • Pre dokonalé (ekonomické) využitie plynu používajte tieto doporučené priemery nádob: - na malý hořák od Ø 130 do Ø 160 mm, - na středný hořák od Ø 160 do Ø 220 mm, - na veľký hořák od Ø 220 do Ø 280 mm. • Příkon (velikost plameňa) hořáků je možno regulovat kohoutom v rozmezí poloh „MAXIMÁLNÝ	GOTOWANIE • Do gotowania należy używać naczyń niskich i szerokich. • Należy uważać, by płomień palącego się gazu ogrzewały tylko dno naczyń i nie przechodziły poza jego krawędzie. • Kuchnia wyposażona jest w palniki różnej wielkości. • Dla efektywnego (ekonomicznego) wykorzystania gazu należy używać naczyń z zalecanymi średnicami: - mały palnik Ø dna od 130 do 160 mm, - średni palnik Ø dna od 160 do 220 mm,

PŘÍKON" a „SPORO“. - Pro dosažení polohy „SPORO“ je třeba knoflík nastavit až do levé krajní polohy. - Po uvedení pokrmu do varu snižte příkon na hodnotu, která ještě postačí k udržení varu.	PŘÍKON" a „SPORO“. - Pre dosiahnutie polohy „SPORO“ je potrebné gombík nastaviť až do ľavej krajnej polohy. - Po uvedení jedla do varu znížte príkon na hodnotu, ktorá ešte postačí k udržaniu jedla vo vare.	- duży palnik Ø dna od 220 do 280 mm, - Moc palnika (wielkość płomienia) można regulować pokrętem w zakresie pozycji od "PŁOMIEN MAKSYMALNY", do "PŁOMIEN EKONOMICZNY". By osiągnąć pozycję "PŁOMIEN EKONOMICZNY" należy pokręcić ustawić w lewej skrajnej pozycji (maksymalnie w lewo). - Po doprowadzeniu potrawy do wrzenia należy obniżyć moc palnika tak, by wystarczyła do utrzymania posiłku w stanie gotowania.
UPOZORNĚNÍ: - Před otevřením příklopu vařidlové desky musí být všechny případné rozlité kapaliny odstraněny s povrchu příklopu. - Nezavírejte příklop vařidlové desky, pokud jsou hořáky teplé!	UPOZORNENIE: - Pred otvorením príklopu varnej platne musia byť všetky prípadné rozliate kvapaliny z povrchu príklopu odstránené. - Nezatvárajte príklop varnej platne, pokiaľ sú horáky ešte zahriate.	UWAGA: - Przed podniesieniem nakrywy należy z jej powierzchni zetrzeć wszystkie rozlane płyny, które mogą się tam znajdować. - Nie wolno zamykać nakrywy, jeżeli palniki są gorące.
OBSLUHA PEČÍCÍ TROUBY Prívod plynu k troubovému hořáku je ovládan kohoutem s termoelektrickou pojistkou plamene. Příkon troubového hořáku a tím i teplotu prostoru pečící trouby je možno regulovat nastavením knoflíku termostatu do polohy „MAXIMÁLNÍ PŘÍKON" a „SPORO“.	OBSLUHA RÚRY NA PEČENIE Prívod plynu k horáku v rúre je ovládaný termostatom s termoelektrickou poistkou plameňa. Príkón horákov, a tým aj teplotu v rúre, je možné regulovať nastavením gombíka do polohy „MAXIMÁLNY PŘÍKON" a „SPORO“.	UŻYTKOWANIE PIEKARNIKA Dopływ gazu do palnika piekarnika jest regulowany termostatem z zabezpieczeniem termoelektromagnetycznym. Moc palnika a tym samym temperaturę w piekarniku można regulować ustawieniem pokręćła między położeniami "PŁOMIEN MAKSYMALNY" a "PŁOMIEN EKONOMICZNY".
ZAPÁLENÍ TROUBOVÉHO HOŘÁKU - Otevřete dvířka pečící trouby. - Nastavte knoflík termostatu do polohy „MAXIMÁLNÍ PŘÍKON" a zatlačte ho směrem k panelu do mezní polohy. - Současně přidržte hořící zápalku u otvoru ve dně trouby. - Po zapálení hořáku přidržte knoflík zatlačený do mezní polohy k panelu ještě po dobu do 5 sekund, dokud se nenahřeje čidlo pojistky plamene. - Uvolněte knoflík a zkontrolujte, zda hořák hoří. Pokud hořák zhasne po uvolnění knoflíku, zopakujte celý postup zapalování. - Pak nastavte knoflík na požadovanou polohu.	ZAPÁLENIE HORÁKA V RÚRE - Otvorte dvierka rúry. - Nastavte gombík termostatu rúry do polohy „MAXIMÁLNY PŘÍKON" a zatlačte ho smerom k panelu do medznej polohy. - Súčasne pridržte horiacu zápalku pri otvore na dne rúry. - Po zapálení horákov pridržte gombík zatlačený do medznej polohy k panelu ešte 5 sekúnd, kým sa nenahreje termočlánok - poistky plameňa. - Uvoľnite gombík a skontrolujte, či horák horí. Pokiaľ horák po uvoľnení gombíka zhasne, zopakujte celý postup zapalovania. - Potom nastavte gombík do požadovanej polohy.	ZAPALENIE PALNIKA PIEKARNIKA - Należy otworzyć drzwiczki piekarnika. - Pokręćło piekarnika należy przekręcić w położenie "PŁOMIEN MAKSYMALNY", a następnie delikatnie wcisnąć je w kierunku do kuchni. - Trzymając pokręćło wcisnięte należy przy- sunąć zapaloną za- palkę do otworu w dnie piekarnika. - Po zapaleniu palnika należy przytrzymać wcisnięte pokręćło jeszcze przez 5 sekund - do momentu nagrzania się czujnika zabezpieczenia termoelektromagnetycznego. - Po zwolnieniu pokręćła należy sprawdzić czy palnik pali się - jeśli nie - należy powtórzyć opisane powyżej czynności.
DŮLEŽITÉ Jestliže hořák po 10 sekundách nehoří, otevřete dvířka trouby a před dalšími pokusy počkejte 1 minutu.	DŮLEŽITÉ Ak horák po 10 sekundách nehorí, otvorte dvierka rúry a pred ďalším pokusom počkajte 1 minútu.	UWAGA: Jeżeli nie uda się zapalić palnika do 10 sek., otworzyć drzwiczki piekarnika i odczekać ok. 1 min. zanim zaczniemy dalsze próby.



PEČENÍ POKRMŮ

- Před vložením kynutých pokrmů je nutno troubu po dobu 10-15 min. předehřát.
- Knoflík trouby je nastaven do polohy "MAXIMÁLNÍ PŘÍKON".
- Po předehřátí trouby vložte do trouby pokrm.
- Pekač nebo pečicí plech s pokrmem položte na drátěný rošt, zasunutý nejlépe do druhé drážky od spodu v bočních stěnách pečicí trouby.
- Knoflík troubového hořáku ponechte v poloze „MAXIMÁLNÍ PŘÍKON“ po dobu, která závisí od druhu a hmotnosti pečiva.
- Potom knoflík nastavte do polohy „SPORO“, při které pečení dokončete.
- Pro orientaci uvádíme, že buchty jsou správně upečené za 25 až 30 min., vianočka za 45 min. a linecké těsto asi za 12 až 18 min.
- Uvedené doby jsou pouze orientační a je nutné si je pro individuální způsob pečení vyzkoušet.
- Dvířka trouby v průběhu pečení pokud možno neotvírejte. Narušujete tím tepelný režim pečicí trouby, prodlužujete dobu pečení a pokrm se může připalovat.
- Pokud zjistíte značné rozdíly mezi nastavenou teplotou a teplotou v troubě, obraťte se na odborný servis.

PEČENIE JEDÁL

- Pred vložením kynutých jedál je nutné rúru predhriať v trvaní 10 - 15 min.
- Ovládací gombík rúry je nastavený do polohy "MAXIMÁLNÝ PŘÍKON".
- Po predhriatí vložte do rúry jedlo.
- Pekač alebo plech na pečenie s jedlom položte na drôtený rošt, zasunutý najlepšie do druhej drážky odspodu v bočných stenách rúry na pečenie.
- Gombík horáka rúry nechajte v polohe "MAXIMÁLNÝ PŘÍKON" v trvaní, ktorá závisí od druhu a hmotnosti pečeného jedla.
- Potom gombík nastavte do polohy "SPORO", pri ktorej pečenie dokončíte.
- Pre orientáciu uvádzame, že buchty sú správne upečené za 25 až 30 min, vianočka za 45 min a linecké těsto asi za 12 až 18 min.
- Uvedené doby sú iba orientačné a je nutné si ich pre individuálny spôsob pečenia vyskúšať.
- Dvierka rúry počas pečenia, pokiaľ je to možné neotvárajte. Narúšate tým tepelný režim rúry, predlžujete dobu pečenia a pokrm sa môže pripalovať.
- Pokiaľ zistíte značné rozdiely medzi nastavenou teplotou a teplotou v rúre, obráťte sa na servisnú firmu.

PIECZENIE

- Przed włożeniem do piekarnika drożdżowych ciast, należy go uprzednio rozgrzać przez okres 10 - 15 minut przy pokrętle ustawionym na "PŁOMIEN MAKSYMALNY".
- Po nagraniu piekarnika można włożyć do niego potrawę.
- Blachę lub brytfannę z przygotowaną potrawą należy włożyć na ruszt - wsunięty w drugi (zalecany) od dołu poziom.
- Pokrętkę piekarnika należy pozostawić w pozycji "PŁOMIEN MAKSYMALNY" przez okres właściwy dla danej potrawy.
- W trakcie pieczenia temperaturę w piekarniku można ograniczać w zależności od potrzeb, aż do ustawienia pokrętki w pozycji "PŁOMIEN EKONOMICZNY".
- Czas pieczenia dla poszczególnych potraw należy określić doświadczalnie.
- Dla orientacji podajemy, że drożdżówki są gotowe po ok. 25 - 30 min. pieczenia, ciasto drożdżowe po 45 min. i kruche ciasto w ciągu 12 - 18 minut.
- Drzwiczki piekarnika w trakcie pieczenia powinny zostać zamknięte.
- Otwieranie piekarnika podczas pieczenia może naruszyć režim ciepły piekarnika, wydłużyć czas pieczenia lub spowodować przypalanie się potrawy.
- Przy stwierdzeniu znaczących różnic między nastawioną temperaturą a rzeczywistą temperaturą w piekarniku należy zgłosić się do serwisu.

DOPORUČENÍ.

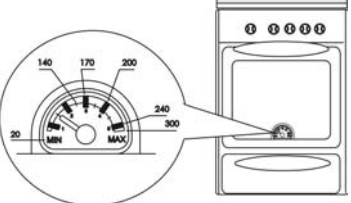
Při pečení vysokého pečiva (např. buchty) Vám doporučujeme pekač s buchty vložit na hliníkový pečicí plech a obojí položit na rošt zasunutý do druhé drážky od spodu trouby.

DOPORUČENIE.

Pri pečení vysokého pečiva (napr. buchiet) Vám doporučujeme pekač s buchty položiť na hliníkový plech na pečenie a oboje položiť na rošt zasunutý do druhej drážky odspodu rúry.

ZALECENIE.

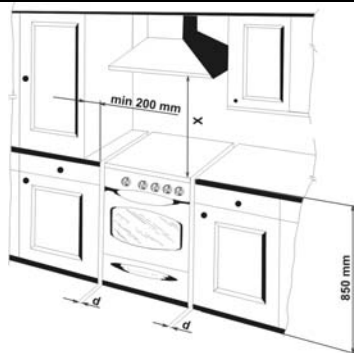
Przy pieczeniu wyrastających ciast (np. drożdżówek) radzimy brytfannę z drożdżówkami włożyć na aluminiową blachę i razem położyć je na ruszt wsunięty do drugiego rowka od dołu piekarnika.

INDIKÁTOR TEPLOTY MORA 1411, 1415 Sporák je vybaven indikátorem teploty pečící trouby. Teplota ve středu trouby (ve °C) odpovídá poloze ukazatele indikátoru. Teploty naměřené indikátorem jsou pouze informativní.	INDIKÁTOR TEPLOTY MORA 1411, MORA 1415 Sporák je vybavený indikátorem teploty rúry na pečenie. Teplota v strede rúry (v °C) zodpovedá polohe ukazovateľa indikátora. Teploty namerané indikátorom sú iba informatívne.	WSKAŹNIK TEMPERATURY MORA 1411, MORA 1415 Kuchnia jest wyposażona we wskaźnik temperatury piekarnika. Temperaturze wewnątrz piekarnika (w °C) odpowiada oznaczenie proggu ciepła na termometrze. Wartość wskazywanej temperatury jest przybliżona (orientacyjna).
		
ÚDRŽBA A ČISTĚNÍ SPORÁKU	ÚDRŽBA A ČISTENIE SPORAKA	CZYSZCZENIE I KONSERWACJA KUCHNI
Než přikročíte k čištění sporáku, odpojte přírodní šňůru spotřebiče ze zásuvky a nastavte všechny plynové kohouty a termostat do polohy „VYPNUTO“.	Kým prikočíte k čisteniu sporáka, odpojte kábel zo zásuvky a nastavte plynové kohúty aj termostat do polohy „VYPNUTÉ“.	Przed przystąpieniem do czyszczenia kuchni należy odłączyć ją od zasilania elektrycznego a pokręta palników gazowych oraz termostatu ustawić w pozycji „WYŁĄCZONE”.
POVRCH SPORÁKU • Povrch sporáku čistěte vlhkou houbou se saponátem. • Mastné skvrny odstraníte teplou vodou a speciálním čistícím prostředkem na smalt. • Nikdy nečistěte smaltované povrchy brusnými (abrazivními) prostředky, které způsobí neodstranitelné poškození smaltu.	POVRCH SPORÁKA • Povrch sporáka čistite vlhkou hubou so saponátom. • Mastné škvrny odstráňte teplou vodou a špeciálnym čistiacim prostriedkom na smalt. • Nikdy nečistite smaltované povrchy abrazívnymi prostriedkami, môžu spôsobiť neodstrániteľné poškodenie povrchu spotrebiča.	POWIERZCHNIE EMALIOWANE • Czyścić wilgotną szmatką z dodatkiem detergentu. • Tłuste plamy usunąć ciepłą wodą i specjalnym środkiem do czyszczenia emaliowanych powierzchni. • Nie należy stosować środków ściernych, które mogłyby uszkodzić emaliowane powierzchnie.
VAŘIDLOVÁ DESKA • Vyjmete mřížky a omyjte je samostatně, nebo je vložte do myčky nádobí. Po umytí je umístěte zpět do proulu vařidlové desky. • Hořáky (víčko, rozdělovač) vyjměte z vařidlové desky pohybem vzhůru a nechte je odmočit po dobu 10 minut v teplé vodě se saponátem. • Po umytí je pečlivě osušte a zkontrolujte, že všechny zářezy hořáku jsou čisté. Hořák vraťte zpět do hořákové misky.	VARNA PLATŇA • Vyberte mriežky a umyte ich samostatne, alebo ich vložte do umývačky riadu. • Po umytí ich umiestnite späť do prelisu varnej platne. • Horáky (viečko, rozdeľovač) vyberte z varnej platne pohybom hore a nechajte ich odmočiť v trvaní 10 minút v teplej vode so saponátom. • Po umytí ich dôkladne osušte a skontrolujte, či všetky zářezy horákov sú čisté. Horáky vráťte späť do horákovkej misky.	PŁYTA PODPALNIKOWA • Zdjąć kratki i umyć je lub włożyć do zmywarki, po umyciu umieścić je z powrotem w zagłębieniach płyty podpalnikowej. • Elementy palników - kołpak i pierścieni stabilizujący zdjąć i moczyć je przez 10 minut w ciepłej wodzie z detergentem. • Następnie wysuszyć i sprawdzić, czy wszystkie wycięcia palnika są czyste. Umieścić z powrotem na płycie.

UPOZORNĚNÍ. Rozdělovače jsou vyráběny z hliníkové slitiny a nedoporučujeme jejich čištění v myčce.	UPOZORNENIE. Rozdělovače sú vyrábané z hliníkovej zliatiny a nedoporučujeme ich čistenie v umývačke riadu.	UWAGA. Mycie stabilizatorów płomienia w zmywarce jest niewskazane, gdyż wykonane są one z aluminium.
TROUBA • Stěny trouby čistěte vlhkou houbou se saponátem. • Jsou-li na stěně připečené zbytky, použijte speciální čističí prostředek na smalt. • Po čištění troubu pečlivě osušte. • Troubu čistěte pouze když je studená. • Nikdy nepoužívejte brusné (abrazivní) prostředky, které poškrábou smaltovaný povrch. • Příslušenství trouby umyjte houbou pomocí saponátu nebo použijte myčku nádobí (rošt, pekáč atd.), popřípadě použijte vhodný čističí prostředek na odstranění hrubých nečistot nebo připálenin.	RÚRA • Steny rúry čistite vlhkou hubkou so saponátom. • Ak sú na stene pripečené zbytky, použite špeciálny čistiaci prostriedok na smalt. • Po čistení rúru dôkladne osušte. • Rúru čistite iba vtedy, keď je studená. • Nikdy nepoužívajte abrazívne prostriedky, ktoré môžu poškrábať smaltovaný povrch. • Príslušenstvo rúry umyte hubkou pomocou saponátu alebo použite umývačku riadu (rošt, pekáč, atd.), prípadne použite vhodný čistiaci prostriedok na odstránenie hrubých nečistôt alebo pripálenín.	PIEKARNIK • Wewnętrzne ściany piekarnika należy myć wilgotną gąbką z detergentem, resztki przypalonych potraw usuwać przy pomocy specjalnego środka do czyszczenia emaliowanych powierzchni. • Następnie piekarnik dokładnie wytrzeć. • Piekarnik można czyścić tylko wtedy, kiedy jest zupełnie zimny. • Nie stosować środków ściernych, które mogłyby uszkodzić emaliowane powierzchnie.
VYJMUTÍ DŇA TROUBY Otevřete troubová dvířka. • Posuňte dno trouby směrem k zadní stěně trouby, nadzvedněte dno v přední části trouby a vysuňte ho směrem dopředu. • Při zpětné montáži dodržujte opačný postup.	VYBRATIE DŇA RÚRY Dodržujte nasledujúci postup: • otvorte, prípadne vyberte dverka rúry zo závesu, • posuňte dno rúry smerom k zadnej stene rúry, nadvihnite dno v prednej časti rúry a vysuňte ho smerom dopredu. • Pri spätnej montáži dodržujte opačný postup.	WYJĘCIE DŇA PIEKARNIKA Sposób postępowania: • otworzyć ewentualnie wyjąć drzwi piekarnika z zawiasów, • przesunąć dno piekarnika w kierunku tylnej ściany piekarnika, podnieść przednią część dna i wysunąć w kierunku do siebie. • Montując dno z powrotem należy postępować w odwrotnej kolejności.
VÝMĚNA BATERIE (MORA 1415) • Vytáhněte zásuvku ve spodní části sporáku • V přední části odkládacího prostoru sporáku se nachází držák, v němž je umístěna baterie 1,5 V • Vyměňte baterii • Výrobce doporučuje použít alkalickou baterii typ R6 nebo AA (mezinárodní značka)	VÝMENA BATÉRIE (MORA 1415) • Vytáhnite zásuvku v spodnej časti sporáka • V prednej časti odkládacieho priestoru sporáka sa nachádza držiak, v ktorom je uložená batéria 1,5 V • Vymeňte batériu • Výrobca doporučuje použiť alkalickú batériu typ R6 alebo AA (medzinárodná značka).	WYMIANA BATERII (MORA 1415) • Otworzyj schowek w dolnej części kuchni • W przedniej części schowka znajduje się uchwyt w którym zamontowana jest bateria 1,5 V • Wymień baterię • Producent zaleca używać baterie alkaliczne typu R6 lub AA (oznaczenie międzynarodowe).

REKLAMACE	REKLAMÁCIA	REKLAMACJE
Vyskytne-li se v záruční době na sporáku závada, neopravujte ji sami. Reklamaci uplatňujte v prodejně, ve které jste sporák zakoupili, u značkového servisu nebo u servisních gescí, uvedených v Záručních podmínkách. Při podávání reklamace se řiďte textem Záručního listu a Záručních podmínek. Bez předložení řádně vyplněného Záručního listu je reklamaace neplatná.	Ak sa vyskytne v záručnej dobe na sporáku závada, neopravujte ju sami. Reklamáciu spotrebiča si môžete uplatniť v predajni, kde ste sporák zakúpili, u najbližšej servisnej gescie, uvedenej v Záručných podmienkach, prípadne u servisného technika, ktorý spotrebič uviedol do prevádzky. Pri reklamácii je potrebné predložiť doklad o kúpe spotrebiča a riadne vyplnený a potvrdený Záručný list list od spotrebiča. Pri podávaní reklamácie sa riadte textom Záručného listu a Záručných podmienok. Bez predloženia riadne vyplneného Záručného listu je reklamácia neplatná.	Jeśli w okresie gwarancyjnym wystąpi usterka w działaniu kuchni, nie należy jej usuwać samodzielnie. Reklamację należy zgłaszać w autoryzowanych punktach obsługi serwisowej (lista stanowi załącznik karty gwarancyjnej) lub w firmowym serwisie MORA POLSKA (tel. 061-855-29-17). Zgłaszając reklamację, należy kierować się tekstem karty gwarancyjnej. Bez okazania prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej reklamacji nie uwzględnia się. Przed zgłoszeniem reklamacji prosimy przeczytać uważnie instrukcję. Czyszczenie i konserwacja kuchni nie podlegają gwarancji.
ZPŮSOBY VYUŽITÍ A LIKVIDACE OBALŮ	SPÔSOBY VYUŽITIA A LIKVIDÁCIE OBALOV	SPOSODY WYKORZYSTANIA I UTYLIZACJI OPAKOWAŃ
 MORA MORAVIA, s.r.o. se zapojila do integrovaného systému sběru komunálního odpadu ve spolupráci s firmou EKO-KOM, a. s. Sběr obalů uložených na sběrných místech ve Vaší obci zaručuje jejich recyklaci.	Vnitřní lepenka, baliací papier - predaj zberným surovinám, - do zberných kontajnerov na zberný papier. - iné využitie Drevené podstavce - na miesto určené obcou na ukladanie odpadu, - iné využitie. Obalová fólia a PE vrecia - do zberných kontajnerov na plasty.	Karton, papier pakunkowy - oddanie do punktów skupu surowców wtórnych , - wrzucenie do pojemników na papier. Folia i torebki foliowe, części plastikowe - wrzucenie do pojemników na plastyk.
LIKVIDACE SPOTŘEBIČE PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI	LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI	LIKWIDACJA URZĄDZENIA PO ZAKOŃCZENIU UŻYTKOWANIA
		
Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.	Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2002/96/EG o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklovanie použitých zariadení.	Urządzenie to oznaczono zgodnie z europejską wytyczną 2002/96/EG o zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Wytyczna ta określa ramy obowiązującego w całej Unii Europejskiej odbioru i wtórnego wykorzystania starych urządzeń.

PŘEDPIS PRO INSTALACI A SEŘÍZENÍ	PREDPIS PRE INŠTALÁCIU A NASTAVENIE	INSTRUKCJA INSTALACJI I REGULACJI
Instalaci je nutno provést v souladu s platnými národními normami a předpisy. Instalaci sporáku smí provádět pouze oprávněná osoba k této činnosti odborně způsobilá. Oprávněná osoba je povinna ustavit sporák tak, aby vafidlová deska byla ve vodorovné poloze, připojit jej k rozvodu plynu a překontrolovat jeho funkce. Instalace sporáku musí být potvrzena v záručním listu. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě podle zákona 22/1997 Sb. ve znění zák. 71/2000 Sb. a dalších souvisejících předpisů.	Inštaláciu je nutné previesť v súlade s platnými normami a predpismi. Spustenie spotrebiča do prevádzky môže vykonávať iba servisná firma k tomu oprávnená, ktorá má uzavretú zmluvu s dovozcom sporákov. Inštaláciu a spustenie spotrebiča do prevádzky potvrdí svojím podpisom a pečiatkou zmluvný servisný partner v záručnom liste. Oprávnená osoba je povinný postaviť sporák tak, aby varná platňa bola vo vodorovnej polohe, pripojiť ho k rozvodu plynu a prekontrolovať jeho funkcie. Inštalácia sporáka musí byť potvrdená v záručnom liste.	Instalację urządzenia może dokonać tylko firma posiadająca wymagane uprawnienia. Instalacja musi być wykonana zgodnie z polskimi przepisami budowlanymi (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 z 15.06.2002r. poz.690) oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie w Polsce normami i przepisami.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Při jakémkoliv manipulaci se sporákem mimo běžné použití je nutno uzavřít kohout v přívodu plynu před spotřebičem.	DŮLEŽITÉ UPOZORNENIE Pri akejkolvek manipulácii so sporákom, okrem bežného použitia, je nutné uzatvoriť kohút prívodu plynu pred spotrebičom.	WAŻNE OSTRZEŻENIE Podczas jakiegokolwiek manipulowania kuchnią (prócz zwykłego użytkowania) należy zamknąć dopływ gazu przy pomocy zaworu odcinającego oraz odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
Při instalaci spotřebiče je nutné z hlediska funkce spotřebiče, provést především úkony: • zkouška těsnosti plynových spojů, • kontrola funkce plynových hořáků a jejich seřízení (primární vzduch troubového a grilovacího hořáku, sporo příkon, čidla termoelektrických pojistek, VNZ), • předvedení všech funkcí spotřebiče zákazníkovi a seznámení s obsluhou a údržbou spotřebiče.	Z hlediska funkce spotřebiča je pri inštalácii nutné vykonať predovšetkým tieto úkony: • skúšku tesnosti plynových spojov, • kontrolu funkcie plynových horákov a ich nastavenia (primárny vzduch, sporo príkon, čidlá termoelektrických poistiek), • predviesť všetky funkcie spotrebiča zákazníkovi a oboznámiť ho s jeho obsluhou a údržbou.	Podczas sprawdzania funkcji urządzenia należy wykonać następujące czynności: • Sprawdzenie czy rodzaj gazu w sieci gazowej są zgodne z danymi na tabliczce znamionowej, • sprawdzenie szczelności połączeń gazowych, • sprawdzenie funkcji palników gazowych i ich regulacja (powietrze pierwotne palnika piekarnika, PŁOMIEN EKONOMICZNY, czujniki zabezpieczenia termoelektromagnetycznego), • zademonstrowanie wszystkich funkcji kuchni klientowi i zapoznanie go z użytkowaniem i konserwacją kuchni.
UMÍSTĚNÍ SPORÁKU	UMIESTNENIE SPORÁKA	UMIESZCZENIE KUCHNI
Spotřebič je určený k umístění do kuchyňské linky. Sporák může být umístěn v prostředí dle ČSN 33 2000-3 se specifikací dle ČSN 32 2000-5-51 (v prostorách normálních) a dle TPG 70401 v místnosti s minimálním prostorem 20 m³. V menším prostoru (min. 15 m³) nutno zajistit odvětrávací zařízení. Sporák lze z hlediska tepelné odolnosti postavit na jakoukoli podlahu (podložku). Sporák nesmí být umístěn na podstavci. Pro bezpečné vzdálenosti stěn a nábytku od sporáku platí ČSN 06 1008.	Spotrebič je možné umiestniť voľne alebo vstavať medzi dva kusy nábytku. Sporák môže byť umiestnený v prostredí podľa STN 33 2000-3 so špecifikáciou podľa STN 32 2000-5-51 (v priestoroch normálnych) v miestnosti s minimálnym priestorom 20 m³. V menšom priestore (min. 15 m³) je nutné zaistiť vetracie zariadenie. Sporák je možné z hľadiska tepelnej odolnosti postaviť na akúkoľvek podlahu (podložku). Sporák nesmie byť umiestnený na podstavci.	Kuchnia może być wbudowana w segment meblowy z zachowaniem możliwości dostępu do bocznych ścian, w pomieszczeniach o normalnym środowisku, o minimalnej kubaturze zgodnej w/w przepisami oraz o minimalnej wysokości stropu 2,2 m. Pomieszczenie to musi spełniać warunki wentylacji (zapewniającej wymianę powietrza) określone w Polskiej Norm. Odnosnie bezpiecznej odległości kuchni od ścian i mebli i ochrony ścian obowiązują przepisy Polskich Norm.



- „X” - minimálna vzdialenosť 750 mm, ďalej podľa
doporučenia výrobcu odsávačov
„X” - minimálna vzdialenosť 750 mm, ďalej podľa
doporučenia výrobcu odsávačov
„X” - minimálna odleglosť 750 mm (ľub zgodnie z
zaleceniami producentów okapów).

Stupeň horľavosti Stupeň horľavosti Stopień palności	B	C ₁	C ₂	C ₃
d (mm)	3	5	10	20

1. Przy ustawieniu kuchni obok ścian o stopniu palności B - niełatwopalne, C₁ - trudnopalne, C₂ - średniopalne, C₃ - łatwopalne należy utrzymać bezpieczną odległość od urządzenia zgodnie z tabelą
2. W przypadku ścian niepalnych można kuchnię przysunąć do samej ściany (stopień palności A).
3. Do ścian o stopniu palności B, C₁, C₂, C₃ można kuchnię dosunąć pod warunkiem zabezpieczenia ścian mebli materiałem odpornym na działanie wysokich temperatur (np. folią Al.) min. 100°C.

PŘIPOJENÍ SPORÁKU

NA PŘÍVOD PLYNU

Sporák musí být připojen k přívodu plynu oprávněnou osobou. Připojení se provádí podle ČSN EN 1775 a ČSN 38 6462.
Přívod plynu lze ke sporáku připojit z pravé strany (při pohledu zepředu). Na potrubí přívodu plynu před sporákem je nutno na přístupném místě instalovat uzavírací kohout. Pokud je sporák připojen na propan-butanovou láhev do hmotnosti náplně 10 kg, doporučujeme umístění této láhve uvnitř kuchyně dle ČSN 38 6460 v bezpečné vzdálenosti od zdroje tepla, aby povrchová teplota láhve nepřekročila 40°C.

PRİPOJENİE SPORÁKA

NA PŘÍVOD PLYNU

Sporák musí být připojený k přívodu plynu oprávněnou osobou. Přívod plynu je možné k sporáku připojit z pravé strany. Připojení je nutné vykonat v súlade s platnými národnými normami a predpismi STN EN 1775, STN 38 6460. Na potrubí prívodu plynu pred sporákom je nutné na prístupnom mieste instalovať uzatvárací kohút.
Pokiaľ je sporák pripojený k propán-butanovej fľaši do hmotnosti náplne 10 kg, doporučujeme umiestnenie tejto fľaše vo vnútri kuchyne podľa STN 38 6460 v bezpečnej vzdálenosti od zdroja tepla, aby povrchová teplota fľaše neprekročila 40°C.

PRZYŁĄCZENIE KUCHNI

DO INSTALACJI GAZOWEJ

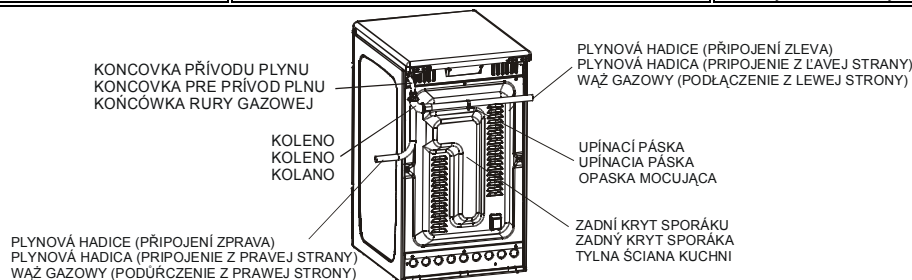
Przyłączenia kuchni do instalacji gazowej może dokonać jedynie firma posiadająca stosowne do tego celu uprawnienia. Gaz należy doprowadzić do kuchni z prawej strony w sposób określony w przytoczonych powyżej przepisach (rozdział INSTRUKCJA INSTALACJI I REGULACJI). Na przyłączach doprowadzających gaz należy zainstalować w dostępnym miejscu zawór odcinający.
Kuchnię można przyłączyć do instalacji gazowej również poprzez metalowy przewód elastyczny DN15 posiadający stosowny certyfikat bezpieczeństwa B. Zalecamy stosowanie metalowego przewodu elastycznego o długości 1500 mm.
Każdy metalowy przewód elastyczny wyposażony jest w instrukcję użytkownika określającą sposób montażu, dopuszczalne temperatury pracy, okresy kontroli, dopuszczalny okres eksploatacji. Warunki te muszą być bezwzględnie przestrzegane.

UPOZORNĚNÍ Při manipulaci s plynovým vedením sporáku (např. připojování k rozvodu plynu, plynové pružné hadici), použijte vždy klíč k přidržení koncovky plynového vedení sporáku, aby nedošlo k deformaci.	UPOZORNENIE Pri manipulácii s plynovým vedením sporáka (napr. pripájanie k rozvodu plynu, plynovej pružnej hadici), použijte vždy kľúč na pridržanie koncovky plynového vedenia sporáka, aby nedošlo k jeho deformácii.	OSTRZEŻENIE W przypadku podłączenia kuchni z lewej strony (patrząc od przodu) niezbędne jest, aby metalowy przewód elastyczny został w sposób pewny uchwycony przy pomocy opaski mocującej na tylnej ścianie kuchni (patrz rys.XI). Opaska mocująca wchodzi w skład wyposażenia kuchni.
PŘIPOJENÍ NA ROZVOD ZEMNÍHO PLYNU G 20 Připojení musí být provedeno v souladu s platnými národními normami a předpisy. Při vyšším tlaku v rozvodní síti doporučujeme zařadit do přívodu plynu regulátor tlaku plynu. PŘIPOJENÍ NA ROZVOD PROPAN-BUTANU G 30 Na koncovku plynového vedení sporáku G 1/2" je nutno namontovat adaptér pro připojení hadice propan-butanu. PŘIPOJENÍ SPORÁKU POMOCÍ HADICE Z hlediska bezpečnosti musí být použita pouze hadice odpovídající Zák. č. 22/97 Sb. Doporučujeme hadici délky 1500 mm. Každá hadice je opatřena návodem, který obsahuje způsob připojení, povolené oteplení, kontroly a životnost hadice apod. Tyto pokyny je nutno bezpodmínečně dodržovat. Tepeľná odolnosť plynové hadice musí byť minimálne 100° C.	PRIPOJENIE NA ROZVOD ZEMNÉHO PLYNU G 20 Pripojenie musí byť vykonané v súlade s platnými štátnymi normami a predpismi. Pri tlaku nad 20 mbar doporučujeme namontovať do prívodu plynu regulátor tlaku plynu. PRIPOJENIE NA ROZVOD PROPÁN-BUTÁNU G 30 Na koncovku plynového vedenia sporáka G 1/2" je nutné namontovať adaptér pre pripojenie hadice propán-butánu. Pripojenie je nutné vykonať v súlade s platnými štátnymi normami a predpismi. PRIPOJENIE SPORÁKA POMOCOU HADICE Z hľadiska bezpečnosti musí byť použitá iba hadica zodpovedajúca zák. 246/1995. Doporučujeme hadicu dĺžky 1500 mm. Každá hadica obsahuje návod o spôsobe pripojenia, povolené oteplenie, kontroly, životnosť hadice a podobne. Hadica podlieha pravidelným odborným prehliadkam v zmysle vyhlášky 718/2002 Z.z., vyhlášky SÚBP č.86/1978Z.z. a Zák. č.70/1998Z.z. Tieto pokyny je nutné bezpodmienečne dodržiavať. Tepeľná odolnosť plynovej hadice – minimálne 100° C.	PRZYŁĄCZENIE KUCHNI DO INSTALACJI GAZU PROPAN-BUTAN Przyłączenie kuchni do instalacji gazu propan-butan musi być wyposażone w reduktor gazu, który posiada właściwe parametry oraz Certyfikat Bezpieczeństwa B. Przewód elastyczny łączący kuchnię zreduktorem (osadzonym na butli), również musi posiadać Certyfikat Bezpieczeństwa B. Przewód ten należy okresowo wymieniać - przed upływem daty przydatności określonej przez producenta. Obie końcówki przewodu muszą być zabezpieczone przed spadaniem - poprzez opaski zaciskowe. Przewód ten musi być odporny na działanie gazów, olejów i posiadać wytrzymałość co najmniej 300 kPa. Jego długość nie może przekraczać 3 m. Kuchnię można połączyć z przewodem elastycznym jedynie poprzez rurkę stalową o długości co najmniej 0,5 m. Do zasilania kuchni może być stosowany gaz płynny (propan-butan) w butlach pod warunkiem instalowania w jednym mieszkaniu lub lokalu użytkowym nie więcej niż dwóch butli przyłączonych do urządzeń gazowych o zawartości gazu do 11 kg każda. W takim przypadku należy spełnić następujące warunki: • butle umieszczać w odległości co najmniej 1,5m od urządzeń promieniujących ciepło (grzejniki, piece i.t.p.), • butli nie umieszczać w pobliżu urządzeń powodujących iskrzenie, • butle instalować w pozycji pionowej oraz zabezpieczać przed uderzeniem, przewróceniem • temperatura pomieszczeń w których instaluje się Butle, nie może przekraczać 35°C. Odporność cieplna przewodu elastycznego – minimalna 100° C.

V případě připojení sporáku z levé strany (při pohledu zepředu) je bezpodmínečně nutno plynovou hadici pevně upnout upínací páskou „nacvaknutou“ do otvoru v zadním krytu. Upínací páska je součástí příslušenství spotřebiče.

V prípade pripojenia sporáku z ľavej strany (pri pohľade spredu) je bezpodmienečne nutné plynovú hadicu pevne upnúť upínacou páskou nastrčenou do otvoru v zadnom kryte. Upínacia páska je súčasťou príslušenstva spotrebiča.

Podczas manipulowania przewodami gazowymi kuchni (np. przy przylączaniu do sieci gazowej lub do węża elastycznego) należy zawsze stosować klucz do przytrzymywania końcówek przewodów gazowych kuchni tak, by przewody nie zostały zdeformowane. Kuchnia posiada króciec przyłączeniowy do instalacji gazowej zakończony gwintem cylindrycznym G 1/2". Gwint ten musi być uszczelniony uszczelką !.



Při instalaci sporáku dbejte toho, aby se elektrická přírodní šňůra nedotýkala horkých částí sporáku (komínek trouby na zadní straně sporáku a spodní část varidlové desky). Působením tepla by mohlo dojít k poškození izolace šňůry.

Při instalácii sporáka dbejte na to, aby sa elektrická prírodná šnúra nedotýkala horúcich častí sporáka (odvod tepla z rúry na zadnej strane sporáka a spondej častí varného platne). Posobením tepla by mohlo dojsť k poškodeniu izolácie šnúry.

Podczas instalowania kuchni należy zadbać, aby przewód przyłączeniowy nie pozostał w kontakcie z nagrzewającymi się elementami kuchni (kominek piekarnika, płyta podpalnikowa itp.). Kontakt z gazowymi elementami kuchni mógłby doprowadzić do uszkodzenia przewodu.

SEŘÍZENÍ VAŘIDLOVÝCH HOŘÁKU

NASTAVENIE VARNÝCH HORÁKOV

REGULACJA PALNIKÓW NAWIERZCHNIOWYCH

Před seřizováním odpojte sporák od elektrické sítě vytazením vidlice ze zásuvky. Minimální příkon plynu je správný, když vnitřní kužel plamene dosahuje výšky od 3 do 4 mm. V opačném případě, po odstranění knoflíku kohoutu, zašroubováním nebo odšroubováním šroubu C se zmenšuje nebo zvětšuje plamen. Regulace musí být provedena v poloze kohoutu na minimum. Pro nastavení spora příkonu na PB zašroubujte šroub C do koncové polohy.

Pri nastavovaní odpojte sporák od elektrického siete vytiahnutím vidlice zo zásuvky. Minimálny príkon plynu je správny, keď vnútorný kužeľ plameňa dosahuje výšku od 3 do 4 mm. V opačnom prípade, po odstránení gombíka kohúta, zaskrutkovaním alebo odskrutkovaním skrutky C sa zmenšuje alebo zväčšuje plameň. Regulácia musí byť vykonaná v polohe kohúta na minime. Pre nastavenie sporo príkonu na propán-bután zaskrutkujte skrutku C do koncové polohy.

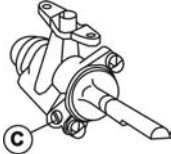
Przed rozpoczęciem regulacji odłączyć kuchnię od sieci elektrycznej. PŁOMIENIA EKONOMICZNY” ustawiony jest prawidłowo, gdy wewnętrzny stożek płomienia osiąga wysokość od 3 do 4 mm.

W innym przypadku, po usunięciu pokrętki zaworu, dokręcaniem lub odkręcaniem śruby C zmniejszamy lub zwiększamy płomień.

Regulacja powinna być przeprowadzona przy ustawieniu pokrętki na symbol graficzny płomienia oszczędnościowego. Dla ustawienia PŁOMIENIA EKONOMICZNEGO dla gazu propan - butan należy śrubę C wkręcić do oporu.

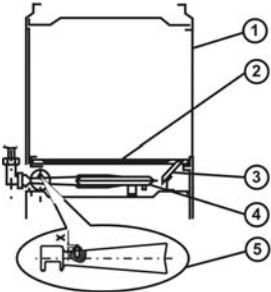
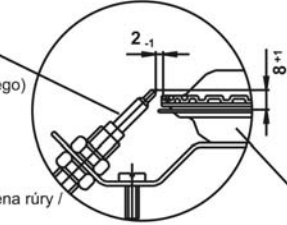
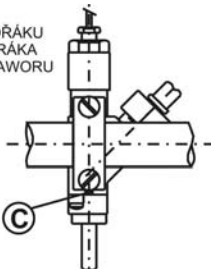
Trysky, nastavení					
Hořák	Malý	Střední	Velký	Troubový MORA 1410	Troubový MORA 1411 MORA 1415
Příkon [kW]	1,0	1,75	2,70	3,0	2,70
Zemní plyn (G 20) přetlak 20 mbar					
Průměr trysky (mm)	0,72 X	0,95 Z	1,10 Y	1,25	1,17
Nastavení X (mm)	-	-	-	2	3
Propan-butan (G 30) přetlak 30 mbar					
Průměr trysky (mm)	0,50	0,65	0,81	0,82	0,76
Nastavení X (mm)	-	-	-	5	6

Trysky, nastavení					
Horák	Malý	Střední	Velký	Rúrový MORA 1410	Rúrový MORA 1411 MORA 1415
Příkon [kW]	1,0	1,75	2,70	3,0	2,70
Zemný plyn (G 20) přetlak 20 mbar					
Priemer trysky (mm)	0,72 X	0,95 Z	1,10 Y	1,25	1,17
Nastavení X (mm)	-	-	-	2	3
Propán-bután (G 30) přetlak 30 mbar					
Priemer trysky (mm)	0,50	0,65	0,81	0,82	0,76
Nastavení X (mm)	-	-	-	5	6



KOHOUT HOŘÁKU
KOHÚT HORÁKA
POKRĘTŁO ZAWORU

Dyzce, ustawienia					
Palnik	Malý	Średni	Duży	Pekarnika MORA 1410	Pekarnika MORA 1411 MORA 1415
Pobór mocy [kW]	1,00	1,75	2,70	3,0	2,70
G 20 ciśnienie 2 kPa					
Średnica dyszy (mm)	0,72X	0,95Z	1,10Y	1,25	1,17
Ustawienie X (mm)	-	-	-	2	3
GZ 410 ciśnienie 2 kPa					
Średnica dyszy (mm)	0,78F1	1,00Y	1,30F3	1,40	1,30
Ustawienie X (mm)	-	-	-	3	1
GZ 350 ciśnienie 1,3 kPa					
Średnica dyszy (mm)	0,95Y	1,23Y	1,48H9	1,75	1,60
Ustawienie X (mm)	-	-	-	1	0
G30 (propan-butan) ciśnienie 3,6 kPa					
Średnica dyszy (mm)	0,47	0,62	0,76	0,80	0,75
Ustawienie X (mm)	-	-	-	4	3

SEŘÍZENÍ TROUBOVÉHO HOŘÁKU	NASTAVENÍ HORÁKA RÚRY	REGULACJA PALNIKA PEKARNIKA
	 Čidlo pojistky plamene Čidlo poistky plameňa Termoelement (czujnik zabezpieczenia termoelektromagnetycznego) 1. Přední stěna trouby / Predná stena rúry / Przednia ścianka piekarnika 2. Výsuvné dno trouby / Výsuvné dno rúry / Dno piekarnika 3. Zapalovací trubička / Zapalovací trubička / Rurka zapalająca 4. Troubový hořák / Horák rúry / Palnik piekarnika 5. Regulační šroub přísavného vzduchu / Regulačná skrutka nasávaného vzduchu / Śruba regulująca zasysane powietrze	 KOHOÚT HOŘÁKU KOHÚT HORÁKA POKRĘTŁO ZAWORU Troubový hořák Horák rúry Palnik piekarnika C
SEŘÍZENÍ MNOŽSTVÍ PRÍSÁVANÉHO VZDUCHU Otevřením dvířek trouby, případně jejich vyjmutím ze závěsů a vyjmutím dna trouby se získá přístup k regulačnímu šroubu přísavného vzduchu. Vyšroubováním šroubu se množství přísavného vzduchu zvětšuje, zašroubováním se zmenšuje. Hodnotu „X“ nastavte dle tabulky. Po nastavení zkontrolujte vzhled plamene. Plamen hořáku má mít ostře ohraničené modré jádro. Hoří-li plamen matným jádrem a nad hořákem splývá, je to příznak nedostatku přísavného vzduchu. Hoří-li plamen krátce s průhledným jádrem, je přísávané množství vzduchu velké.	NASTAVENIE MNOŽSTVA PRÍSÁVANÉHO VZDUCHU Otvorením dvierok rúry, případne ich vybratím zo závesov a vybratím dna rúry sa získa prístup k regulačnej skrutke přísavného vzduchu. Odskrutkovaním skrutky sa množstvo nasávaného vzduchu zväčšuje, zaskrutkovaním sa zmenšuje. Hodnotu „X“ nastavte podľa tabuľky. Po nastavení skontrolujte vzhľad plameňa. Plameň horáka má mať ostro ohraničené modré jadro. Ak horí plameň matným jadrom a nad horákom splýva, je to príznak nedostatku přísavného vzduchu. Ak horí plameň krátko, s priehľadným jadrom, je nasávané množstvo vzduchu veľké.	REGULACJA IŁOŚCI ZASYSANEGO POWIETRZA Dzięki otwarciu ewentualnie zdjęciu z zawiasów drzwi oraz wyjęciu dna piekarnika uzyskamy dostęp do śruby regulującej ilość zasysanego powietrza. Wykręcając śrubę regulującą zwiększamy ilość zasysanego powietrza, wkręcając zmniejszamy ilość zasysanego powietrza. Wartość „X” należy ustawić zgodnie z tabelą. Po ustawieniu należy sprawdzić wygląd płomienia. Płomień palnika powinien mieć wyraźnie zaznaczone niebieskie jądro. Jeżeli płomień ma jądro matowe i zlewa się nad palnikiem, jest to oznaką niedostatecznej ilości zasysanego powietrza. Jeżeli płomień jest krótki z przezroczystym jądrem, ilość zasysanego powietrza jest zbyt duża.
SEŘÍZENÍ „SPORO“ PŘÍKONU Tato operace se provádí následujícím způsobem: • Odejměte na panelu ovládací knoflík kohoutu trouby. • Zašroubujte na doraz šroub C při nastavení na propan-butan. • Odšroubujte šroub C o 1/2 až 3/4 otáčky při	NASTAVENIE „SPORO“ PŘÍKONU Táto operácia sa vykonáva nasledujúcim spôsobom (môžu ju vykonávať len osoby na to oprávnené): • Odoberte na paneli ovládací gombík kohúta rúry. • Zaskrutkujte na doraz skrutku C pri nastavení na propan-bután. • Odskrutkujte skrutku C o 1/2 až 3/4 otáčky pri	REGULACJA MOCY PŁOMIENIA EKONOMICZNEGO Sposób postępowania: • Zdjąć pokrętło kurka regulacyjnego z panelu sterowniczego. • Wkręcić śrubę C do oporu, a następnie (tylko dla gazu ziemnego) wykręcać ją o 1/2 do 3/4 obrotu.

nastavení pro zemní plyn. • Zapalte hořák trouby. • Zavřete dvířka trouby. • Nastavte knoflík kohoutu na „MAXIMÁLNÍ PŘÍKON“ a nechte asi 15 min vyhřát. • Potom přestavte knoflík na „SPORO“ a šroubem C proveďte konečné nastavení plamene. • Otáčejte směrem doprava, abyste zmenšili délku plamene nebo směrem doleva pro zvětšení délky plamene. Správné nastavení je při délce plamene 3 do 4mm, při kterém bude teplota ve středu pečící trouby max. 160° C. Při vadné funkci pojistky je třeba překontrolovat vzdálenosti čidla pojistky vzhledem k troubovému hořáku.	nastavení na zemní plyn. • Zapálte hořák rúry a zatvorte dvierka. • Nastavte gombík kohúta na "MAXIMÁLNY PRÍKON" a nechajte asi 15 minút vyhriať. • Potom prestavte gombík na "SPORO" a skrutkou C vykonajte konečné nastavenie plameňa. • Otáčaním vpravo dĺžku plameňa môžete zmenšiť, otáčaním vľavo zväčšiť. • Správne nastavenie je pri dĺžke plameňa od 3 do 4mm, pri ktorom bude teplota v strede rúry max. 160° C. Pri zlej funkcii poistky je potrebné prekontrolovať vzdialenosti termočlánku poistky vzhľadom k horáku rúry.	• Zapalić palnik piekarnika. • Zamknąć drzwi piekarnika. • Ustawić pokrętkę do pozycji "PŁOMIEŃ MAKSYMALNY" i pozostawić do nagrzania na ok. 15 minut. • Potem przestawić pokrętkę na pozycję "PŁOMIEŃ EKONOMICZNY" i przy pomocy śruby C wyregulować ostatecznie płomień minimalny. • Obracanie śruby w prawo zmniejsza płomień, w lewo zwiększa płomień. Prawidłowo ustawiony płomień ma wysokość ok. 3 - 4mm przy maksymalnej temperaturze 160°C w środku piekarnika. Przy nieprawidłowym funkcjonowaniu zabezpieczenia przeciwwyplywowego gazu należy sprawdzić odległość termoelementu od palnika piekarnika.
PŘESTAVBA SPORÁKU NA JINÝ DRUH PLYNU	PRESTAVBA SPORÁKA NA INÝ DRUH PLYNU	PRZESTAWIENIE KUCHNI NA INNY RODZAJ GAZU
Přestavbu sporáku na jiný druh plynu, než na který byl vyroben, smí provádět pouze oprávněná osoba. Přestavbovou sadu trysek na PB lze dokoupit ve značkových prodejnách a servisech, případně u smluvních gescí. Při přestavbě je nutno provést: • výměnu trysek všech hořáků, • seřízení, eventuálně výměna regulátoru tlaku plynu, pokud je na přívodním potrubí instalován, • seřízení množství přísávaného vzduchu u troubového a grilovacího hořáku, • seřízení „SPORO“ příkonů vařidlových hořáků a troubového hořáku, • původní štítek nastavení nahradit novým štítkem nastavení dodaným s tryskami, • potvrdit přestavbu v záručním listě.	Přestavbu sporáka na iný druh plynu, ako na ktorý bol vyrobený, môže vykonať iba oprávnená osoba. Prestavbovú sadu je možné dokúpiť v značkových predajniach a servisoch, prípadne v zmluvných gescií. Pri prestavbe treba urobiť: • výmenu trysiek všetkých horákov, • nastavení množstva nasávaného vzduchu horáka rúry a grilovacieho horáka, • nastavenie "SPORO" príkonu, • nastavenie, eventuálne výmenu regulátora tlaku plynu, pokiaľ je na prívodnom potrubí nainštalovaný • pôvodný štítk nastavenia nahradit novým štítkom nastavenia dodaným s tryskami • potvrdiť prestavbu v záručnom liste.	Przestawienie kuchni na inny rodzaj gazu, niż ten, do którego była fabrycznie dostosowana, może przeprowadzić tylko pracownik firmy uprawnionej przez producenta (wykaz firm stanowi załącznik do karty gwarancyjnej). Przy przestawieniu należy dokonać: • wymiany dysz wszystkich palników • regulacji ilości zasysanego powietrza palnika piekarnika, • regulacji ilości zasysanego powietrza palnika opiekacza, • regulacji PŁOMIENIA EKONOMICZNEGO, • regulacji, ewentualnie wymiany regulatora ciśnienia gazu, o ile jest zainstalowany na przyłączach, • wymiany tabliczki oryginalnej i zastąpienia jej nową tabliczką dostarczoną wraz z dyszami, • potwierdzenia przestawienia kuchni w karcie gwarancyjnej.
VÝŠKOVÁ STAVITELNOST SPORÁKU	NASTAVENIE VÝŠKY SPORÁKA	REGULACJA WYSOKOŚCI KUCHNI
Ustavení sporáku tak, aby vařidlová deska byla ve vodorovné poloze, případně úpravu jeho výšky, lze provést pomocí 4 stavěcích šroubů, které jsou součástí příslušenství spotřebiče.	Postavenie sporáka tak, aby bola varná platňa vo vodorovnej polohe, prípadne úpravu jeho výšky, lze možné vykonať pomocou 4 skrutiek, ktoré sú súčasťou príslušenstva spotrebiča.	Ustawienie kuchni w poziomie, ewentualnie dostosowanie jej wysokości można przeprowadzić przy pomocy 4 śrub regulacyjnych. • przechylić kuchnię na bok

• nakloňte sporák na boční hranu • našroubujte plastové šrouby zespodu do předního a zadního otvoru přičky na jedné straně • sporák nakloňte na opačnou stranu a šrouby našroubujte do otvorů na druhé straně sporáku • srovnání sporáku a další regulaci provádějte pomocí šroubováku z odkládacího prostoru sporáku.	• Nakloňte sporák na bočnú hranu • naskrutkujte plastové skrutky do predného a zadného otvoru priečky na jednej strane • sporák nakloňte na opačnú stranu a skrutky naskrutkujte do otvorov na druhej strane sporáka • umiestnite sporák a ďalšiu reguláciu vykonávajte pomocou skrutkovača z odkládacieho priestoru sporáka.	• wkręcić plastikowe śruby regulacyjne w przedni i tylny otwór listwy poprzecznej po jednej stronie kuchni • przechylić kuchnię na przeciwny bok i wkręcić śruby regulacyjne w otwory po drugiej stronie kuchni • ustawić kuchnię poziomo i śrubokrętem dokonać regulacji wysokości obracaniem sześcioboku śruby regulacyjnej.
POZNÁMKA: Montáž výškové staviteľnosti (šroubů) není podmínkou pokud výška a ustavení spotřebiče vyhovuje bez plastových šroubů.	POZNÁMKA: Montáž skrutiek na nastavenie výšky sporáka nie je podmienkou, pokiaľ výška a nastavenie spotrebiča vyhovuje bez plastových skrutiek.	UWAGA: Regulacja wysokości przy pomocy śrub nie jest konieczna, jeżeli pierwotna wysokość jest odpowiednia.
UPOZORNĚNÍ: Výrobce si vyhrazuje právo drobných změn návodu, vyplývajících z inovačních nebo technologických změn výrobku, které nemají vliv na funkci výrobku.	UPOZORNENIE: Výrobca si vyhradzuje právo drobných zmien v návode, vyplývajúcich z inovačných alebo technologických zmien výrobku, ktoré nemajú vplyv na funkciu výrobku.	UWAGA: Producent zastrzega sobie prawo dokonania drobnych zmian niniejszej instrukcji wynikających z innowacji lub technologicznego rozwoju produktu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ	PRÍSLUŠENSTVO	RODZAJ WYPOSAŻENIA	1410	1411 1415
Rošt trouby (ks.)	Rošt rúry (ks.)	Ruszt (szt.)	1	1
Pekáč (ks)	Pekáč	Brytfanna	-	1
Upínací páska (ks.)	Upínačka páska (ks.)	Opaska mocująca (szt.)	1	1
Sada šroubů výškové stavitelnosti	Sada skrutek na nastavenie výšky	Zestaw śrub do regulacji wysokości	-	1
Sporáky jsou vybaveny příslušenstvím dle provedení a typu. Další díly příslušenství (rošt, pečící plechy, pekáče, sadu šroubů pro výškovou stavitelnost) je možno dokoupit ve značkových prodejnách a servisech.	Sporáky sú vybavené príslušenstvom podľa vyhotovenia a typu. Ďalšie diely príslušenstva je možné dokúpiť v značkových predajniach a servisoch.	Wyposażenie kuchni zależy od jej typu. Dodatkowo części wyposażenia (ruszt, blacha do pieczenia, brytfanna, śruby do regulacji wysokości) można zamówić w placówce serwisowej.		



MORA MORAVIA, s.r.o., prohlašuje, že veškeré pečící příslušenství, které je určeno ke krátkodobému styku s potravinami, za podmínek obvyklého nebo výrobcem stanoveného používání, vyhovuje požadavkům Zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky MZd. č. 38/2001 Sb. z hlediska jeho zdravotní nezávadnosti.

TECHNICKÉ ÚDAJE	TECHNICKÉ ÚDAJE	DANE TECHNICZNE			
Typ spotřebiče	Typ spotrebiča	Typ kuchni	1410	1411	1415
Rozměry - Výška / šířka / hloubka	Rozmery - Výška / šířka / hĺbka	Wymiary – Wysokość / szerokość / głębokość	850 / 500 / 605		
Příkon vařidlových hořáků	Příkon varných horákov	Moc palników			
Levý přední (malý)	Ľavý predný (malý)	Lewy przedni (mały)	1,00 kW		
Levý zadní (střední)	Ľavý zadný (stredný)	Lewy tylny (średni)	1,75 kW		
Pravý zadní (velký)	Pravý zadný (veľký)	Prawy tylny (duży)	2,70 kW		
Pravý přední (střední)	Pravý predný (stredný)	Prawy przedni (średni)	1,75 kW		
Příkon troubového hořáku	Příkon horáka v rúre	Moc piekarnika	3,00 kW	2,70 kW	2,70 kW
Celkový příkon - plyn	Celkový príkon - plyn	Moc całkowita - gaz	10,2 kW	9,90 kW	9,90 kW
Min. / Max teplota v troubě	Min. / Max teplota v rúre	Min. / Max temperatura w piekarniku	155 / 330°C	150 / 305 °C	150 / 305 °C
Elektrické napětí	Elektrické napätie	Napięcie elektryczne	-	-	1,5
Nastaveno na plyn	Nastavené na plyn	Przystosowano do gazu	G 20 – 20 mbar		
Připojení na plynové vedení	Pripojenie na plynové vedenie	Przyłączenie do sieci gazowej	ISO 228-1/ G ½		
Kategorie spotřebiče (CZ)	Kategória spotrebiča (SK)		II 2H3B/P		
		Kategoria spotrebiča (PL)	II 2ELwLs3B/P		



GORENJE spol. s r.o.
Obchodní skupina MORA

Pobočná 1
141 00 PRAHA 4
ČESKÁ REPUBLIKA

Telefon: 244 104 513
Fax: 261 217 887
Internet: www.mora.cz
E-mail: prodej@mora.cz
Bezplatná infolinka: 800 105 505

GORENJE SLOVAKIA, s.r.o.

Polianky 5a
841 01 BRATISLAVA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Telefón:	E-mail:
+421-2-692 039 54	servis@gorenje.sk
+421-2-692 039 39	obchod@gorenje.sk
Fax:	gorenje@gorenje.sk
+421-2-692 039 93	Internet: www.gorenje.com

MORA POLSKA Sp.z o.o.

Ul.Gen.T.Kutrzeby 14
61-719 POZNAŃ
POLSKA

Telefax: 061 855 2747
Telefon: 061 855 2350