

**GT-I5500**

# Uživatelská příručka



# Používání této příručky

Děkujeme, že jste si pořídili mobilní telefon značky Samsung. Díky výjimečné technologii a vysokým standardům společnosti Samsung tento přístroj uspokojí vaše nároky na vysokou kvalitu mobilní komunikace a zábavu.

Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho přístroje.

## Nejdříve si přečtěte tyto informace

- Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte bezpečnostní upozornění a tuto příručku; dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání přístroje.
- Popisky v této příručce vycházejí z výchozího nastavení vašeho přístroje.
- Obrázky a snímky použité v této uživatelské příručce se od vzhladu konkrétního produktu mohou lišit.

- Obsah této uživatelské příručky se může od konkrétního produktu či softwaru poskytnutého operátorem či jiným poskytovatelem služeb lišit, a může být měněn bez předchozího upozornění. Poslední verzi uživatelské příručky naleznete na webových stránkách [www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com).
- Dostupné funkce a doplňkové služby se mohou s ohledem na typ přístroje, použitý software nebo poskytovatele služeb lišit.
- Použitý formát a způsob dodání této uživatelské příručky vychází z operačního systému Google Android a může se s ohledem na použitý operační systém konkrétního uživatele lišit.
- Aplikace a jejich funkce se mohou lišit s ohledem na zemi, oblast a použitým hardwaru. Společnost Samsung nezodpovídá za funkční problémy způsobené aplikacemi jiných společností.
- Společnost Samsung nezodpovídá za funkční problémy nebo nekompatibilitu způsobenou úpravami nastavení registru uživatelem.
- Na webových stránkách [www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com) si můžete aktualizovat software vašeho mobilního přístroje.

- Zvuky, tapety a obrázky obsažené v tomto zařízení mohou být na základě licence mezi společnostmi Samsung a jejich příslušnými vlastníky používány pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Společnost Samsung není za takováto porušení autorských práv uživatelem zodpovědná.
- Příručku uchovejte pro pozdější využití.

## Instruktažní ikony

Nejdříve se seznámte s ikonami použitými v této příručce:



**Upozornění** – situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



**Výstraha** – situace, které by mohly způsobit poškození přístroje nebo jiného zařízení



**Poznámka** – poznámky, rady nebo dodatečné informace



**Viz** - stránky se souvisejícími informacemi; například:  
▶ str. 12 (znamená „viz strana 12“)



**Následující krok** - pořadí možností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli určitou akci; například:  
Vyberte **Zprávy** → **Nová zpráva** (znamená nejprve vyberte **Zprávy**, poté **Nová zpráva**)



**Hranaté závorky** – tlačítka přístroje; například:  
[  ] (znamená Vypínací tlačítko/Tlačítko ukončení)

## Autorská práva

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Tato uživatelská příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.

Žádná část této uživatelské příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopíí, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.

## Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
- Loga Android, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, a Google Talk™ jsou ochranné známky společnosti Google, Inc.

- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Oracle a Java jsou registrované ochranné známky Oracle a/ nebo jeho poboček. Ostatní jména mohou být ochranné známky jejich náležitých vlastníků.
- **SRS** WOW HD je obchodní známkou společnosti SRS Labs, Inc. WOW HD technologie spadá pod licenci společnosti SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.



# Obsah

## Sestavení ..... 8

Vybalení .....	8
Vložení karty SIM nebo USIM a baterie .....	8
Nabíjení baterie .....	10
Vložení paměťové karty (volitelné) .....	12
Připevnění popruhu (volitelné) .....	14

## Úvodní informace ..... 15

Zapnutí a vypnutí telefonu .....	15
Seznámení s přístrojem .....	15
Používání dotykového displeje .....	19
Zamknutí nebo odemknutí dotykového displeje a tlačítek .....	20
Seznámení se základní obrazovkou .....	21

Otevírání aplikací .....	22
Přizpůsobení telefonu .....	23
Zadávání textu .....	26
Stahování aplikací z trhu Android Market .....	29
Stahování souborů z webu .....	30
Synchronizace dat .....	31

## Komunikace ..... 33

Volání .....	33
Zprávy .....	36
Google Mail .....	38
E-mail .....	39
Talk .....	40
Social Hub .....	41

## Zábava ..... 42

Fotoaparát ..... 42

Galerie ..... 49

Hudba ..... 51

FM rádio ..... 53

## Osobní informace ..... 56

Kontakty ..... 56

Kalendář ..... 59

Poznámky ..... 60

## Web ..... 61

Internet ..... 61

Samsung Apps ..... 63

Layar ..... 63

Mapy ..... 63

Hledat ..... 67

YouTube ..... 67

Zprávy a počasí ..... 68

Trh ..... 69

## Konektivita ..... 70

Bluetooth ..... 70

Wi-Fi ..... 72

AllShare ..... 73

Sdílení internetového připojení přes USB a  
přenosný hotspot ..... 74

Připojení k počítači ..... 75

VNP připojení ..... 76

## Nástroje ..... 79

Hodiny .....	79
Kalkulačka .....	80
Moje soubory .....	80
Správce úloh .....	80
Hledání hlasem .....	81
funkce Napsat a odeslat .....	81

## Nastavení ..... 82

Otevření menu nastavení .....	82
Bezdrátová připojení a sítě .....	82
Nastavení hovorů .....	83
Zvuk .....	84
Zobrazení .....	85
Poloha a zabezpečení .....	85
Aplikace .....	86

Účty a synchronizace .....	87
Ochrana osobních údajů .....	87
Karta SD a paměť telefonu .....	87
Vyhledávání .....	88
Jazyk a klávesnice .....	88
Hlasový vstup a výstup .....	90
Uspřádání .....	90
Datum a čas .....	90
Info o telefonu .....	91

## Řešení problémů ..... 92

## Bezpečnostní upozornění ..... 97

## Rejstřík ..... 107

# Sestavení

## Vybalení

Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:

- Mobilní telefon
- Baterie
- Cestovní adaptér (nabíječka)
- Uživatelská příručka



Používejte pouze software schválený společností Samsung. Pirátský nebo nelegální software může způsobit poškození nebo poruchy, na které se nevztahuje záruka výrobce.




- Součásti dodávané s telefonem se mohou lišit v závislosti na softwaru a příslušenství dostupném ve vaší oblasti nebo nabízeném poskytovatelem služeb.
- Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung.
- Pro váš telefon se nejlépe hodí příslušenství dodané společně s ním.
- Jiné příslušenství, než to dodané s přístrojem, s ním nemusí být kompatibilní.

## Vložení karty SIM nebo USIM a baterie

Když si předplatíte službu u poskytovatele mobilních služeb, obdržíte kartu SIM (Subscriber Identity Module), ve které budou načteny podrobnosti o předplatném, například kód PIN a volitelné služby. Chcete-li používat služby v sítích UMTS a HSDPA, můžete zakoupit kartu USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Vložení karty SIM nebo USIM a baterie:

- 1 Pokud je přístroj zapnutý, stiskněte a podržte [**☰**] a výběrem **Vypnout** jej vypněte.
- 2 Sundejte zadní kryt.

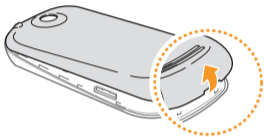


 Při sundávání zadního krytu si dejte pozor na nehty.

3 Vložte kartu SIM nebo USIM.




- Vložte kartu SIM nebo USIM do přístroje tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.
- Bez vložení karty SIM nebo USIM můžete používat funkce přístroje nevyužívající připojení k síti a některá menu.

4 Vložte baterii.



5 Vraťte zpět zadní kryt.

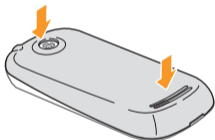

## Nabíjení baterie

Před prvním použitím telefonu musíte nabít baterii.

Baterii telefonu můžete nabít buď pomocí přiloženého cestovního adaptéru nebo připojením telefonu k počítači pomocí datového kabelu.




Používejte pouze nabíječky a kabely schválené společností Samsung. Neschválené nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození telefonu.



Když poklesne napětí baterie, telefon vydá varovný tón a zobrazí zprávu informující o nízkém napětí baterie. Ikona baterie  bude prázdná a bude blikat. Pokud napětí baterie klesne příliš, telefon se automaticky vypne. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte baterii.

## › Nabíjení pomocí cestovního adaptéru

- 1 Otevřete kryt multifunkčního konektoru na boku přístroje.
- 2 Zapojte malý konec cestovního adaptéru do multifunkčního konektoru.

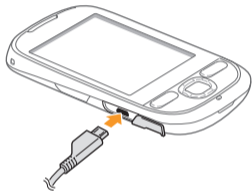

! Nesprávné připojení cestovního adaptéru může způsobit vážné poškození telefonu. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.

- 3 Zapojte velký konec cestovního adaptéru do elektrické zásuvky.




- Během nabíjení můžete telefon používat, ale jeho nabití může trvat delší dobu.
  - Během nabíjení může dojít k zahřátí telefonu. Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon přístroje.
  - Pokud se telefon nenabíjí správně, obraťte se na servisní středisko Samsung.
- 4 Až bude baterie zcela nabitá (ikona baterie se již nepohybuje), odpojte cestovní adaptér od přístroje a poté z elektrické zásuvky.



Nevyndávejte baterii před odpojením cestovního adaptéru. Mohlo by dojít k poškození telefonu.

## › Nabíjení pomocí datového kabelu

Nejprve se ujistěte, že je počítač zapnutý.

- 1 Otevřete kryt multifunkčního konektoru na boku přístroje.
  - 2 Jednu koncovku (mikro USB) datového kabelu PC zapojte do multifunkčního konektoru.
  - 3 Druhou koncovku datového kabelu zapojte do USB portu v počítači.
-  V závislosti na typu použitého datového kabelu může chvíli trvat, než nabíjení začne.
- 4 Až bude baterie zcela nabitá (ikona baterie se již nepohybuje), odpojte datový kabel od telefonu a poté z počítače.

## Vložení paměťové karty (volitelné)

Abyste mohli ukládat dodatečné multimediální soubory, musíte vložit paměťovou kartu. Ve zařízení podporuje karty microSD™ nebo microSDHC™ s kapacitou maximálně 32 GB (závisí na výrobci a typu paměťové karty).



Společnost Samsung používá schválené průmyslové standardy pro paměťové karty. I přesto nemusí být některé značky kompatibilní s vaším telefonem. Používání nekompatibilní paměťové karty může způsobit poškození telefonu nebo paměťové karty, a poškodit data uložená na kartě.



- Váš telefon podporuje pouze paměťové karty se strukturou souborů typu FAT. Pokud vložíte kartu s jinou strukturou souborů, telefon váš požádá o přeformátování paměťové karty.
- Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.
- Jakmile vložíte paměťovou kartu do přístroje, soubory na paměťové kartě se zobrazí ve složce /sdcard.


- 1 Sundejte zadní kryt.
- 2 Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.



- 3 Zatlačte paměťovou kartu do slotu, dokud se nezajistí na místě.
- 4 Vraťte zpět zadní kryt.

## › Vyjmutí paměťové karty

Abyste mohli paměťovou kartu bezpečně vyjmout, nejprve ji odpojte.

- 1 V základním režimu vyberte  → **Nastavení** → **Karta SD a paměť telefonu** → **Odpojit kartu SD** → **OK**.
- 2 Sundejte zadní kryt.
- 3 Mírně na kartu zatlačte, dokud se z telefonu neuvolní.
- 4 Vytáhněte paměťovou kartu ze slotu.
- 5 Vyjměte paměťovou kartu.
- 6 Vraťte zpět zadní kryt.




Nevyndávejte kartu, když telefon přenáší informace nebo k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty či telefonu.

## › Formátování paměťové karty

Po naformátování paměťové karty v počítači nemusí být karta kompatibilní s telefonem. Formátujte paměťovou kartu pouze v přístroji.

1 V základním režimu vyberte  → **Nastavení** → **Karta SD a paměť telefonu** → **Odpojit kartu SD** → **Formátovat kartu SD**.

2 Vyberte **Formátovat kartu SD** → **Odstranit vše**.

 Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v telefonu. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou činností uživatele.

## Přípevnění popruhu (volitelné)

- 1 Sundejte zadní kryt.
- 2 Protáhněte popruh přes otvor a zahákněte jej za malý výstupek.















- 3 Vraťte zpět zadní kryt.





## › Tlačítka









Tlačítka	Funkce
 Menu/Domů	Stiskněte [  ] a otevřete seznam voleb, které jsou dostupné na aktuální obrazovce; stiskněte [  ] pro návrat do pohotovostní obrazovky; Stiskněte a podržte [  ], poté otevřete seznam naposledy spuštěných aplikací.
 Čtyřsměrové navigační tlačítka	Procházení aplikacemi nebo volbami menu.
 Potvrdit	Potvrzení vašeho zadání.
 Zpět/Google Search	Na předešlou obrazovku se vrátíte stisknutím [  ]; Vyhledávání v Googlu spustíte stisknutím [  ].












Tlačítko	Funkce
 Volat	Vytočení nebo příjem hovoru; v pohotovostním režimu vyvoláním posledních volaných čísel, čísel zmeškaných hovorů nebo čísel přijatých hovorů.
 Zapínání	Zapnutí telefonu (stisknutí a podržení); ukončení hovoru; otevření rychlých menu (stisknutí a podržení); zamknutí dotykového displeje.
 Hlasitost	Nastavení hlasitosti přístroje.










## › Ikony indikátoru








Ikony zobrazené na displeji se mohou lišit v závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb.

Ikona	Definice
	Sdílení internetového připojení přes USB nebo je aktivován aktivní bod
	Síla signálu
	Připojeno k síti GPRS
	Připojeno k síti EDGE
	Připojeno k síti UMTS
	Připojeno k síti HSDPA
	Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
	K dispozici jsou další stavové ikony (zobrazíte je klepnutím na ikonu)

Ikona	Definice
	Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat opatrně
	Upozornění na událost
	FM rádio je zapnuté na pozadí
	Probíhá volání
	Je podržen hovor
	Přesměrování hovorů je aktivní
	Zmeškaný hovor
	Hlasitý odposlech je aktivní
	Probíhá přehrávání hudby
	Připojen k počítači
	Nahrávání dat

Ikona	Definice
	Stahování dat
	GPS je aktivní
	Synchronizováno s webem
	Bluetooth je aktivní
	Jsou připojena sluchátka Bluetooth
	Aktivováno WLAN
	Nová textová nebo multimediální zpráva
	Nová e-mailová zpráva
	Nová hlasová zpráva
	Tichý režim je aktivní
	Aktivován režim Letadlo

Ikona	Definice
	Vibrační režim aktivován
	Žádná karta SIM ani USIM
	Žádný signál
	Stav baterie
	Budík je aktivní
10:00	Aktuální čas

## Používání dotykového displeje

Pomocí dotykového displeje přístroje lze jednoduše vybírat položky a aktivovat funkce. Seznamte se se základními úkony pro používání dotykového displeje.



- Abyste zabránili poškrábání dotykového displeje, nepoužívejte ostré nástroje.
- Zabraňte styku dotykového displeje s ostatními elektrickými zařízeními. Elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu displeje.
- Zabraňte styku dotykového displeje s vodou. Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu displeje.



- Aby bylo používání dotykového displeje co nejefektivnější, před použitím telefonu z displeje odstraňte ochrannou fólii.
- Dotykový displej obsahuje vrstvu, která je schopna detekovat drobný elektrický náboj vydávaný lidským tělem. Chcete-li dosáhnout nejlepší odezvy, klepejte na dotykový displej konečky prstů. Dotykový displej nereaguje na doteky ostrými předměty, jako je např. jehla nebo pero.

Dotykový displej můžete ovládat pomocí následujících akcí:

- Klepnutí: Jedním klepnutím prstu vyberete menu či možnost, nebo spustíte aplikaci.
- Klepnutí a podržení: Klepnutím na položku a podržením déle než 2 sekundy zobrazíte seznam voleb.
- Přesunutí: Klepnutím a tažením prstu nahoru, dolů, doleva nebo doprava můžete listovat položkami seznamu.
- Táhnout a pustit: Klepněte a podržte prst na položce, a tažením prstu položku přeneste.

- Dvojitě klepnutí: Při prohlížení fotografií nebo webových stránek dvojitým rychlým klepnutím prstem můžete přibližovat nebo oddalovat náhled.



- Telefon dotykový displej po určité době vypne, pokud ho nebudete používat. Displej zapnete stiskem jakéhokoliv tlačítka.
- Také můžete nastavit dobu podsvícení. Ze seznamu aplikací vyberte **Nastavení** → **Zobrazení** → **Interval vypnutí obrazovky**.

## Zamknutí nebo odemknutí dotykového displeje a tlačítek

Dotykový displej a tlačítka je možné zamknout, abyste zabránili nechtěné aktivaci funkcí telefonu.

Zamknout je můžete stisknutím [].

Dotykový displej odemknete zapnutím obrazovky. Obrazovku zapnete stisknutím jakékoli klávesy a přetažením  doprava.


## Seznámení se základní obrazovkou

Na telefonu V základním režimu je zobrazena základní obrazovka. Z pohotovostní obrazovky si můžete zobrazit stav přístroje a otevírat aplikace.

Základní obrazovka obsahuje několik panelů. Přepínat mezi nimi můžete přechodem doleva nebo doprava. Na pohotovostní obrazovku je možné přidávat nové panely. ► str. 22

### › Přidávání položek na základní obrazovku

Základní obrazovku si můžete přizpůsobit přidáním zkratk k aplikacím nebo položkám v aplikacích, nástrojům nebo složkám. Přidání položky na základní obrazovku:

- 1 V základním režimu stisknete [Přidat.
- 2 Vyberte kategorii položky → položka:
  - **Nástroje Samsung/Nástroje:** Přidání nástrojů, např. různých hodin, fotografií, oblíbených kontaktů a online služeb.
  - **Zkratky:** Přidání zkratk k položkám, například aplikacím, záložkám nebo kontaktům.

- **Složky:** Vytvoření nové složky nebo přidání složek pro vaše kontakty.
- **Pozadí:** Nastavení obrázku na pozadí.




Dostupné položky se mohou lišit v závislosti na aktuálním režimu základní obrazovky.

### › Přesun položek na základní obrazovce

- 1 Chcete-li přesunout položku, klepněte na ni a podržte.
- 2 Položka se zvýrazní - nyní ji můžete přetáhnout na požadované místo.

### › Odstranění položek ze základní obrazovky

- 1 Chcete-li položku odstranit, klepněte na ni a podržte. V oblasti aplikací se zobrazí ikona , která označuje, že oblast aplikací v dolní části pohotovostní obrazovky se změnila na koš.
- 2 Přetáhněte položku do koše.
- 3 Poté, co položka a koš zčervenají, položku uvolněte.

## ➤ Používání panelu zkratk

V základním režimu nebo při používání aplikace klepnutím do oblasti ikon indikátoru a tažením prstu dolů otevřete panel zkratk. Můžete si prohlédnout síťové informace a seznam upozornění. Seznam skryjete tažením jeho dolní části nahoru.

Ze zobrazení panelu zkratk můžete využít následující možnosti:

- **Wi-Fi:** Aktivace nebo deaktivace funkce připojení k síti WLAN.  
▶ str. 72
- **Bluetooth:** Aktivace nebo deaktivace bezdrátové funkce Bluetooth. ▶ str. 70
- **Zvuk:** Aktivace nebo deaktivace tichého režimu.
- **Automat. otočení:** Aktivace nebo deaktivace automatického otáčení.

## ➤ Přidávání a odstraňování panelů z pohotovostní obrazovky

Na základní obrazovku můžete přidávat a odstraňovat z ní panely a uspořádat si tak nástroje podle vašich potřeb.

- 1 V základním režimu stiskněte [] → **Upravit**.
- 2 Výběrem přidáte nový panel; výběrem panel odstraníte.
- 3 Stisknutím [] se vrátíte do pohotovostní obrazovky.

## Otevírání aplikací

Otevírání aplikací přístroje,

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací výběrem .
- 2 Přejděte vlevo nebo pravo do jiné obrazovky aplikací.
- 3 Vyberte aplikaci.
  - Abyste mohli používat aplikace společnosti Google, je třeba mít zřízen účet Google. Pokud nemáte účet u společnosti Google, zaregistrujte se.
  - Pokud klepnete na aplikaci a podržíte ji, přidá se na pohotovostní obrazovku.
- 4 Stiskněte [] pro návrat do předešlé obrazovky; stiskněte [] pro návrat do pohotovostní obrazovky.



Telefon obsahuje vnitřní pohybový senzor, který detekuje směr jeho natočení. Pokud telefon při používání některých funkcí natočíte, jeho rozhraní se automaticky přepne do zobrazení na šířku. Pokud nechcete, aby telefon při natočení měnil orientaci zobrazení, vyberte **Nastavení** → **Zobrazení** → **Automatické otočení obrazovky**.

## › Organizace aplikací

Aplikace můžete v seznamu aplikací reorganizovat změnou jejich pořadí nebo jejich seskupením do kategorií tak, aby vyhovovaly vašim potřebám.

- 1 V seznamu aplikací stiskněte [**☰**] → **Upravit**.
- 2 Klepněte na aplikaci a podržte ji.
- 3 Přetáhněte aplikaci do požadovaného místa.  
Ikonu aplikace můžete přesunout na jinou obrazovku hlavního menu.
- 4 Stiskněte [**↩**] a uložte pořadí aplikací.

## › Otevírání naposledy otevřených aplikací

- 1 Stiskněte a podržte [**🏠**], abyste otevřeli naposledy otevřený seznam aplikací.
- 2 Vyberte aplikaci, kterou chcete otevřít.

## › Přizpůsobení telefonu

Používání telefonu může být efektivnější, když si jej upravíte podle svých potřeb.

## › Nastavení aktuálního času a data

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Datum a čas**.
- 2 Nastavte datum a čas a jiné možnosti.

## › Zapnutí nebo vypnutí zvuku při doteku




V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Zvuk** → **Výběr se zvuky**.

## › Nastavení hlasitosti vyzvánění

Stiskem tlačítka hlasitosti nahoru nebo dolů nastavte hlasitost vyzvánění.

## › Přepnutí do tichého režimu


Chcete-li telefon ztlumit nebo ztlumení zrušit, proveďte jednu z následujících možností:

- V základním režimu stiskněte [] → **Klávesnice** nebo vyberte [], poté klepněte a podržte #.
- Otevřete panel zkratk v horní části obrazovky a vyberte **Zvuk**.
- V základním režimu stiskněte a podržte [] a vyberte **Tichý režim**.

## › Změna vyzvánění

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Zvuk** → **Vyzváněcí tón telefonu**.
- 2 Vyberte vyzvánění ze seznamu a vyberte **OK**.

## › Výběr pozadí na základní obrazovku

- 1 V základním režimu stiskněte [] → **Pozadí** → možnost.
- 2 Vyberte obrázek.
- 3 Vyberte **Uložit, nastavit pozadí** nebo **Nastavit tapetu**.



Společnost Samsung nenes zodpovědnost za způsob použití výchozích obrázků a pozadí nahraných v telefonu.

## › Aktivace animací při přepínání oken

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Zobrazení** → **Animace**.
- 2 Ze seznamu vyberte volbu.

## › Nastavení jasu displeje

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Zobrazení** → **Jas**.
- 2 Tažením posuvníku nastavte úroveň jasu.

3 Stiskněte **OK**.



Vyšší úroveň jasu displeje ovlivňuje spotřebu telefonu.

## › Nastavení zámku displeje

Zamknutím dotykového displeje pomocí znaku pro odemknutí nebo hesla zabráníte neautorizovaným osobám, aby použili váš telefon bez dovolení.



- Jakmile nastavíte zámek displeje, přístroj bude vyžadovat kód pro odemknutí při každém zapínání a při odemykání dotykového displeje.
- Pokud znak zapomenete, můžete telefon nechat odemknout v servisním středisku Samsung.
- Společnost Samsung není odpovědná za ztrátu hesel či soukromých informací, ani za jiné škody způsobené nelegálním softwarem.

## Nastavení znaku pro odemknutí

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Poloha a zabezpečení** → **Nastavit zámek obrazovky** → **Gesto**.

2 Prohlédněte si pokyny na obrazovce a vzorové znaky a vyberte **Další** (chcete-li).

3 Nakreslete znak tažením prstu a propojením alespoň 4 bodů.

4 Vyberte **Pokračovat**.

5 Pro potvrzení nakreslete vzor znovu.

6 Vyberte **Potvrdit**.

## Nastavení PIN kódu pro odemknutí

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Poloha a zabezpečení** → **Nastavit zámek obrazovky** → **PIN**.

2 Zadejte nový kód PIN (číselný) a vyberte **Pokračovat**.

3 Zadejte znovu kód PIN a vyberte **OK**.

## Nastavení hesla pro odemknutí

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Poloha a zabezpečení** → **Nastavit zámek obrazovky** → **Heslo**.

2 Zadejte nové heslo (alfanumerické) a vyberte **OK**.

3 Zadejte znovu heslo a vyberte **OK**.

## › Zamknutí karty SIM nebo USIM

Telefon můžete zamknout aktivací hesla PIN dodaného s kartou SIM nebo USIM.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Poloha a zabezpečení** → **Nastavení zámku karty SIM** → **Zamykat kartu SIM**.

2 Zadejte kód PIN a vyberte **OK**.

Jakmile je zamknutí kódem PIN aktivní, je třeba při každém zapínání telefonu zadat kód PIN.



- Pokud několikrát za sebou zadáte nesprávný kód PIN, vaše karta SIM nebo USIM se zablokuje. Kartu SIM nebo USIM odblokujete zadáním kódu PUK.
- Pokud svoji kartu SIM nebo USIM zablokujete zadáním nesprávného kódu PUK, lze ji odblokovat odesláním vašemu poskytovateli služeb.

## Zadávání textu

Text můžete zadávat výběrem znaků na virtuální klávesnici nebo ručním psaním na displej.

## › Změna typu klávesnice

Typ klávesnice můžete podle potřeby měnit. Klepněte na pole pro zadávání textu a podržte jej, poté vyberte **Metoda zadávání dat** → typ klávesnice (Swype nebo Klávesnice Samsung).


## › Zadávání textu pomocí klávesnice Samsung

1 vyberte  → způsob zadávání textu.

Možnost	Funkce
Qwerty Klávesnice	Zadávání znaků pomocí klávesnice QWERTY.
3x4 Klávesnice	Zadávání znaků pomocí klávesnice.
Pole pro psaní rukou 1	Pište do správného sloupce pole pro zadávání.
Pole pro psaní rukou 2	Psaní do polí pro zadávání textu.
Psaní rukou na celé obrazovce	Psaní kdekoli na displeji.

2 Zadejte text výběrem alfanumerických tlačítek nebo psaním na obrazovku.


Můžete také použít následující tlačítka:



Číslo	Funkce
1	Přepínání na režim ABC nebo T9 ; Pokud bod u T9 zezelená, režim T9 je aktivní.
2	Změna velikosti písmen.
3	Vymazání zadaných písmen.
4	Nový řádek.
5	Přepínání mezi číselným režimem/režimem symbolů a režimem ABC.

Číslo	Funkce
6	Změna způsobu zadávání textu; otevření nastavení klávesnice (klepnutím a podržením).
7	Vložení mezery; vložení tečky (dvojitým klepnutím).




- Chcete-li skrýt klávesnici Samsung, stiskněte [↵].
- Změnu nastavení klávesnice provedete klepnutím a podržením .

## › Zadávání textu pomocí klávesnice Swype

- 1 Změňte režim zadávání textu.
- 2 Vyberte první znak slova a táhněte prstem k druhému znaku, aniž byste prst sundali z displeje.
- 3 U druhého znaku se na chvíli zastavte, a pak pokračujte k dalšímu znaku.

4 Takto pokračujte, dokud nebude slovo dokončeno.

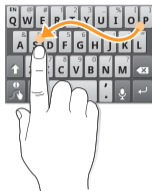


5 U posledního znaku sundejte prst z displeje. Slovo se vloží do pole pro zadávání textu.

6 Opakování kroků 2-5 napište požadovaný text.  
Další znaky můžete zadat jejich klepnutím a podržením.

Můžete také použít následující tlačítka:



Číslo	Funkce
1	Změna velikosti písmen.
2	Přístup k dotykové obrazovce Swype; otevření informací nápovědy (klepnutí a podržení).
3	Přepínání mezi režimem symbolů a režimem ABC/číselným režimem.
4	Vymazání zadaných písmen.
5	Nový řádek.

Číslo	Funkce
6	Zadání textu hlasem; tato ikonka je dostupná pouze v případě, že je aktivní funkce pro zadávání hlasem.  Tato funkce nemusí být dostupná v závislosti na vybraném jazyce zadávání.
7	Vložení mezery.



- Chcete-li klávesnici Swype skrýt, stiskněte [↵].
- Chcete-li zobrazit informace nápovědy pro používání klávesnice Swype, vyberte .

## › Zkopírování a vložení textu

Při vkládání textu můžete použít funkci kopírovat a vložit a text použít v jiných aplikacích.

- 1 Klepněte na pole pro zadání textu a podržte.
- 2 Vyberte **Označit text** ze seznamu voleb.

- 3 Táhněte prstem přes text, který chcete zvýraznit.
- 4 Klepněte a podržte zvýrazněný text.
- 5 Výběrem **Kopírovat** nebo **Vyjmout** zkopírujete a vložíte nebo vyjmete a vložíte text do schránky.
- 6 V jiné aplikaci klepněte na pole pro zadání textu a podržte.
- 7 Výběrem **Vložit** vložíte text ze schránky do textového pole.

## Stahování aplikací z trhu Android Market

Jelikož je váš přístroj založen na platformě Android, jeho funkce lze rozšířit instalací dalších aplikací. Trh Android Market představuje pohodlný a rychlý způsob pořizování her a aplikací pro mobilní telefony.



- Tato funkce nemusí být k dispozici (v závislosti na vaší oblasti).
- Některé aplikace, které využívají funkci Automatické ostření fotoaparátu nelze použít.

## › Vyhledání aplikací

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Market**.
- 2 Po zobrazení podmínek vyberte **Přijmout**.
- 3 Stiskněte [☰] → **Hledat**.
- 4 Zadejte slovo aplikace a vyberte **Přejít**.
- 5 Vyberte aplikaci, kterou chcete otevřít.

## › Instalace aplikace

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Market**.
- 2 Vyberte kategorii položek → položka.
- 3 Vyberte **Instalovat** (u položek zadarmo) nebo **Koupit** → **OK**.  
Pokud vyberete **Instalovat**, položka se začne automaticky stahovat.  
Pokud vyberete **Koupit**, je třeba zadat údaje vaší kreditní karty. Postupujte podle zobrazených pokynů.

## › Odinstalování aplikace

- 1 Z domovské obrazovky trhu Android stiskněte [☰] → **Mé aplikace**.
- 2 Vyberte položku, kterou chcete odstranit.
- 3 Vyberte **Odinstalovat** → **OK**.

## Stahování souborů z webu

Když stáhnete soubor nebo aplikaci z webu, telefon je uloží na paměťovou kartu. Chcete-li zkontrolovat podporované formáty souborů, přejděte na „Podporované formáty souborů“.



Soubory stažené z webu mohou obsahovat viry, které mohou poškodit váš telefon. Abyste riziko snížili, stahujte soubory pouze z důvěryhodných zdrojů.



Některé mediální soubory mohou využívat systém Digital Rights Management k ochraně autorských práv. Tato ochrana může zabraňovat stažení, kopírování, upravování nebo přenášení některých souborů.

Stažení souborů z webu:

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Internet**.
- 2 Vyhledejte soubor nebo aplikaci a stáhněte ji.

Chcete-li nainstalovat aplikaci staženou z jiných webových stránek než z trhu Android, je třeba vybrat **Nastavení** → **Aplikace** → **Neznámé zdroje**.

## Synchronizace dat

Data (zprávy Google, kalendář nebo kontakty) můžete synchronizovat s různými webovými servery, můžete je zálohovat nebo obnovovat.

Po dokončení synchronizace telefon zůstane připojen k webu. Pokud dojde ke změnám na webu, proběhne automatická synchronizace a aktualizované informace se objeví v přístroji, postup probíhá i obráceně.



Tato funkce nemusí být k dispozici (v závislosti na vaší oblasti).

## › Nastavení účtu na serveru

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Účty a synchronizace**.
- 2 Vyberte **Přidat účet** → typ účtu.
- 3 Proveďte nastavení podle zobrazených pokynů.  
U online služeb komunit, například Facebook nebo MySpace, zadejte své uživatelské jméno a heslo a vyberte **Přihlásit**.

## › Aktivace automatické synchronizace


Pokud přidáváte nebo upravujete jakékoli aplikace (Google Mail, Kalendář a Kontakty) na webové stránce, aktualizované informace se zobrazí na přístroji, postup probíhá i obráceně.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Účty a synchronizace**.
- 2 Vyberte **Automatická synchronizace** → účet.
- 3 Vyberte aplikace, které chcete synchronizovat.

Budete-li chtít aplikaci vyřadit z automatické synchronizace, odškrtněte políčko vedle požadované aplikace.

## › Ruční synchronizace dat

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Účty a synchronizace**.
- 2 Vyberte účet.
- 3 Stiskněte [☰] → **Synchronizovat nyní**. Telefon zahájí synchronizaci vybraných dat.

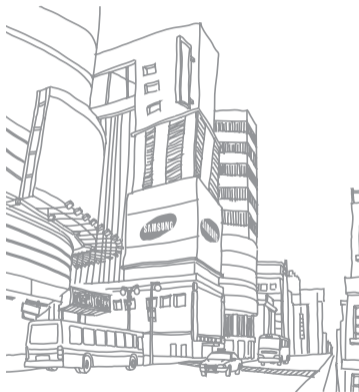

# Komunikace




## Volání


Naučte se používat funkce volání, např. vytáčení a přijímání hovorů, využívat dostupné možnosti během hovoru, nebo si přizpůsobit a používat různé funkce volání.

### › Vytočení nebo příjem hovoru

Pro vytáčení, přijímání, ukončování nebo odmítání hovorů můžete použít tlačítka nebo dotykový displej.

#### Volání

- 1 V základním režimu stiskněte [] → **Klávesnice** nebo vyberte [, zadejte kód oblasti a telefonní číslo.
- 2 Výběrem [] hovor vytočíte.

- 3 Hovor ukončíte stisknutím [] → **Ukončit** nebo [].



Čísla, která často voláte, ukládejte do kontaktů. ► str. 56

#### Přijem hovoru

- 1 Když telefon zvoní, stiskněte [].






Vyzvánění můžete ztlumit stiskem tlačítka hlasitosti.

- 2 Hovor ukončíte stisknutím [] → **Ukončit** nebo [].

#### Odmítnutí hovoru

Když telefon zvoní, stiskněte []. Volající uslyší obsazený tón.

#### Volání na mezinárodní číslo

- 1 V základním režimu stiskněte [] → **Klávesnice** nebo vyberte [, klepněte a podržte **0**, abyste mohli vložit znak +.
- 2 Zadejte celé číslo, na které chcete volat (kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo), a pak výběrem [] číslo vytočíte.

## › Používání sluchátek

Po připojení dodaných sluchátek handsfree k přístroji můžete pomocí nich přijímat a ovládat hovory:

- Pokud chcete přijmout hovor, stiskněte tlačítko sluchátek.
- Chcete-li hovor odmítnout, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.
- Chcete-li během volání hovor podržet nebo vyvolat podržený hovor, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.
- Pokud chcete ukončit hovor, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.



Dodaná sluchátka jsou určena pouze pro váš přístroj a nemusí být kompatibilní s ostatními telefony a MP3 přehrávači.

## › Používání možností během hovoru



V průběhu hovoru můžete použít následující možnosti:

- Hlasitost můžete nastavit stisknutím tlačítka pro zvýšení a snížení hlasitosti.
- Chcete-li aktivovat funkci hlasitého odposlechu, stiskněte [≡] → **Hlasitě**.




V hlučném prostředí můžete mít při používání funkce hlasitý odposlech potíže slyšet osobu, se kterou mluvíte. Lépe budete slyšet při použití telefonu v normálním režimu.

- Chcete-li vypnout mikrofon, aby vás druhá strana nemohla slyšet, stiskněte [≡] → **Ztlumit**.
- Chcete-li slyšet a hovořit s druhou osobou pomocí sluchátek, stiskněte [≡] → **Bluetooth**.
- Chcete-li hovor podržet nebo vyvolat podržený hovor, stiskněte [≡] → **Přidržet**.
- Chcete-li vytočit druhý hovor, stiskněte [≡] → **Přidat hovor** a vytočte nové číslo. Pokud chcete tuto funkci používat, je třeba si předplatit službu čekající hovor.
- Pokud chcete přijmout druhý hovor, zatímco zní tón čekajícího hovoru, stiskněte [≡] → **Držet aktuální hovor a přijmout** a podržíte první hovor. Také můžete stisknout [≡] → **Ukončit aktuální hovor a přijmout** a ukončíte první hovor. Pokud chcete tuto funkci používat, je třeba si předplatit službu čekající hovor.
- Chcete-li přepínat mezi dvěma hovory, stiskněte [≡] → **Přepnout hovory**.

- Podržený hovor ukončíte stisknutím [] → **Přepnout** → **Ukončit**.
- Chcete-li uskutečnit konferenční hovor, vytočte nebo přijměte druhý hovor a po spojení s druhou osobou vyberte [] → **Sloučit**. Opakujte postup, pokud chcete přidat další osoby. Pokud chcete tuto funkci používat, je třeba si předplatit službu konferenční hovor.

## › Zobrazení a vytáčení čísel zmeškaných hovorů

Pokud máte zmeškané hovory, přístroj zobrazí ikonu zmeškaných volání .

Otevřete panel kratek a vyberte zmeškané volání. Vyberte hovor ze záznamu hovorů a pro vytáčení stiskněte [].

## › Používání dalších funkcí

Můžete také využívat různé další funkce volání, např. režim Čísel pevné volby (FDN), přesměrování hovorů nebo čekání.

## Používání režimu čísel pevné volby (FDN)

V režimu FDN telefon omezí vytáčení odchozích hovorů pouze na hovory uložené v seznamu FDN. Aktivace režimu FDN:

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Nastavení hovorů** → **Povolená telefonní čísla** → **Zapnout funkci Povolená telefonní**.
- 2 Zadejte kód PIN2 dodaný s vaší kartou SIM nebo USIM a vyberte **OK**.
- 3 Vyberte **Seznam povolených telefonních čísel** a přidejte kontakty, které chcete použít v režimu čísel pevné volby.

## Nastavení přesměrování hovorů

Přesměrování hovorů je síťová funkce, která přesměrovává příchozí hovory na vámi určené číslo. Tuto funkci lze aktivovat pro různé podmínky, při kterých nejste schopni přijímat hovory, např. když právě hovoříte nebo jste mimo dosah sítě.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Nastavení hovorů** → **Přesměrování hovorů**.
- 2 Ze seznamu vyberte volbu.

- 3 Vyberte kontakt nebo zadejte číslo, na které mají být hovory přesměrovány.  
Vaše nastavení se odešle na síť.

### Nastavení čekajícího hovoru

Čekající hovor je síťová funkce, která vás upozorní na příchozí hovor, když máte jiný hovor.

V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte

**Nastavení** → **Nastavení hovorů** → **Další nastavení** → **Další hovor na lince**. Vaše nastavení se odešlou síti.

### › Zobrazení záznamů hovorů

Záznamy o vašich hovorech si můžete zobrazit a filtrovat podle jejich typu.

- 1 V základním režimu stiskněte [] nebo vyberte  → **Hovory**.

- 2 Vybráním záznamu zobrazíte podrobnosti.

 Ze protokolu hovorů můžete vytočit číslo, odeslat zprávu na číslo nebo přidat číslo do kontaktů.


## Zprávy

Naučte se vytvářet a odesílat textové (SMS), multimediální (MMS) nebo emailové zprávy, zobrazovat a spravovat odeslané nebo přijaté zprávy.



Pokud se nacházíte mimo svoji domovskou síť, odesílání nebo přijímání zpráv může být dodatečně zpoplatněno. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

### › Odeslání textové zprávy

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Zprávy** → **Nová zpráva**.
- 2 Zadejte jméno nebo číslo příjemce.
- 3 Vyberte **Sem zadejte zprávu** a zadejte text zprávy.  
Chcete-li vložit emotikony, stiskněte [] → **Vložit smajlíka**.
- 4 Zprávu odešlete výběrem **Odesl**.

## › Odeslání multimediální zprávy

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Zprávy** → **Nová zpráva**.
- 2 Zadejte jméno nebo číslo příjemce.
- 3 Vyberte **Sem zadejte zprávu** a zadejte text zprávy.  
Chcete-li vložit emotikony, stiskněte [☺] → **Vložit smajlíka**.
- 4 Stiskněte [☺] → **Připojit** → možnost, a přidejte položku.  
Soubor můžete vybrat ze seznamu nebo pořídit novou fotografii, nahrát video či zvuk.
- 5 Stiskněte [☺] → **Přidat předmět** a přidejte předmět zprávy.
- 6 Zprávu odešlete výběrem **Odesl MMS**.

## › Zobrazení textové nebo multimediální zprávy

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Zprávy**.  
Zprávy jsou seskupeny do vláken podle kontaktu, podobně jako u aplikace messenger.



- 2 Vyberte kontakt.
- 3 U multimediálních zpráv vyberte přílohu (s obrázkovým souborem) nebo vyberte  a přílohu zobrazte.

V zobrazení emailů máte k dispozici následující možnosti:

- Chcete-li přeposlat zprávu dalším lidem, klepněte na ni, podržte ji a vyberte **Předat**.
- Zprávu ochráníte před smazáním klepnutím a podržením zprávy, poté výběrem **Zamknout zprávu**.

## › Poslech zpráv hlasové pošty


Pokud jste nastavili přesměrování zmeškaných hovorů na server hlasové pošty když nepřijímáte hovory, volající zde může zanechat hlasovou zprávu. Otevření schránky hlasové pošty a poslech hlasových zpráv:

- 1 V základním režimu stiskněte [☎] → **Klávesnice** nebo vyberte , poté klepněte a podržte **1**.
- 2 Řiďte se pokyny ze serveru hlasové pošty.  
 Pro přístup na server hlasové pošty je třeba nejprve uložit jeho číslo. Číslo vám poskytne poskytovatel služeb.

## Google Mail

Nové emaily na serveru Google Mail™ si můžete stahovat do vaší schránky. Po spuštění této aplikace se zobrazí schránka přijatých zpráv. Na liště názvů se zobrazí celkový počet nepřečtených zpráv; nepřečtené zprávy budou psány tučně. Pokud zprávu pojmenujete, její název se zobrazí v barevném obdélníku u zprávy.

### › Odeslání e-mailu



- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Google Mail**.
- 2 Stiskněte [≡] → **Nová**.
- 3 Do pole příjemce zadejte jméno nebo adresu.
- 4 Zadejte předmět a text emailu.
- 5 Chcete-li připojit soubor s obrázkem, stiskněte [≡] → **Připojit** → soubor.
- 6 Email odešlete výběrem .

### › Čtení e-mailů

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Google Mail**.
- 2 Vyberte email ze seznamu vláken.

V zobrazení emailů máte k dispozici následující možnosti:

- Zprávu označíte za nepřečtenou stisknutím [≡] → **Označit jako nepřečtené**.
- Návrat zpět k vláknům zpráv provedete stisknutím [≡] → **Doruč. pošta**.
- Zprávu můžete ignorovat stiskem [≡] → **Další** → **Ignorovat**.
- Pokud chcete zprávu nahlásit jako spam, stiskněte [≡] → **Více** → **Oznámit spam**.
- Chcete-li zobrazit přílohu, vyberte **Náhled**. Chcete-li ji uložit na paměťovou kartu, vyberte **Stáhnout**.
- Chcete-li na zprávu odpovědět, vyberte ↩.
- Chcete-li odpovědět všem příjemcům e-mailu, vyberte ◀ → **Odp. všem**.
- Chcete-li přeposlat zprávu dalším lidem, vyberte ◀ → **Přeposlat**.

- Hvězdu ke zprávě přidáte výběrem .
- Chcete-li email archivovat, vyberte **Archiv**.
- Chcete-li email odstranit, vyberte **Smazat**.
- Na další nebo předešlou zprávu přejdete výběrem  nebo .

## › Uspořádání emailů podle označení

E-maily si můžete uspořádat jejich označením, přidáním hvězdiček, pomocí kterých označíte důležité e-maily nebo uložením zpráv. Emaily pak můžete filtrovat podle označení.

### Přidání označení k emailu

- 1 Ze schránky doručených emailů klepněte na email a podržte.
- 2 Vyberte **Změnit štítky**.
- 3 Zvolte označení, které chcete přidat, a vyberte **OK**.


### Přidání hvězdičky k emailu

- 1 Ze schránky doručených emailů klepněte na email a podržte.
- 2 Vyberte **Přidat hvězdičku**. Ikona hvězdičky vedle emailu se aktivuje.

## E-mail

Naučte se odesílat a zobrazovat emaily vašeho osobního nebo firemního emailového účtu.


### › Nastavení emailového účtu

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **E-mail**.
  - 2 Zadejte e-mailovou adresu a heslo, poté vyberte **Další** nebo **Ruční nast.**
  - 3 Postupujte podle zobrazených pokynů.
-  Po dokončení se emaily stáhnou do telefonu. Pokud jste vytvořili více než dva účty, můžete mezi nimi přepínat; stiskněte [≡] → **Účty** a vyberte účet, ze kterého chcete přijímat zprávy.

### › Odeslání e-mailu

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **E-mail** → emailový účet.
- 2 Stiskněte [≡] → **Vytvořit**.

- 3 Do pole příjemce zadejte jméno nebo adresu.
- 4 Vyberte pole Kopie/Skrytá a přidejte další příjemce.
- 5 Předmět můžete zadat do pole předmětu.
- 6 Vyberte pole pro zadávání textu a zadejte text emailu.
- 7 Vyberte **Připojit** a připojte soubor.  
Soubor můžete vybrat ze seznamu, nebo pořídit fotografii, video či zvukový klip.
- 8 Email odešlete výběrem **Odeslat**.

 Pokud nejste připojeni k internetu nebo jste v oblasti bez signálu, email se uloží do seznamu vláken, dokud nebude připojení k dispozici.


## › Zobrazení emailu

Po otevření emailového účtu můžete prohlížet dříve stažené emaily v režimu offline nebo se připojit k emailovému serveru a přečíst si nové zprávy. Po stažení emailů je můžete prohlížet v režimu offline.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **E-mail** → emailový účet.


- 2 Stiskem [≡] → **Obnovit** aktualizujete složku s emaily.
- 3 Vyberte email ze seznamu vláken.

V zobrazení emailů máte k dispozici následující možnosti:

- Chcete-li na zprávu odpovědět, stiskněte [≡] → **Odpovědět**.
- Chcete-li přeposlat email dalším lidem, stiskněte [≡] → **Předat**.
- Chcete-li zprávu odstranit, stiskněte [≡] → **Odstranit**.
- Abyste přesunuli zprávu do jiné složky, stiskněte [≡] → **Přesunout do složky**.
- Obrázky ze zprávy nahrajete stisknutím [≡] → **Zobrazit obr.**
- Přílohu zobrazíte výběrem položky přílohy. Abyste ji uložili na paměťovou kartu, vyberte .

## Talk

Pomocí služby Google Talk™ se můžete bavit s rodinou nebo přáteli.

 Tato funkce nemusí být k dispozici (v závislosti na vaší oblasti).

## › Přidání osob do seznamu přátel

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Talk**.  
V seznamu přátel snadno zobrazíte všechny vaše kontakty Google Talk.
- 2 Stiskněte [☰] → **Přidat přítele**.
- 3 E-mailovou adresu zadejte do pole pro hledání.  
Pokud chcete adresu vybrat ze seznamu kontaktů, zadejte jméno a vyberte kontakt ze seznamu hledání.
- 4 Vyberte **Poslat pozvánku** a začněte konverzovat.

## › Zahájení chatu

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Talk**.
- 2 Vyberte osobu ze seznamu přátel. Otevře se obrazovka chatu.

- 3 Zadejte text zprávy a vyberte **Poslat**.  
Chcete-li vložit emotikony, stiskněte [☰] → **Více** → **Vložit emotikon**.
- 4 Chcete-li přepínat mezi aktivními chaty, stiskněte [☰] → **Přepnout chaty**.
- 5 Chcete-li chat ukončit, stiskněte [☰] → **Ukončit chat**.

## Social Hub

Naučte se otvírat Social Hub™, integrovanou komunikační aplikaci pro e-mail, zprávy, rychlé zprávy, kontakty a údaje kalendáře. Bližší informace naleznete na stránkách <http://socialhub.samsungmobile.com>.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Social Hub**.
- 2 Nyní můžete pracovat s aplikací Social Hub.

# Zábava

## Fotoaparát

Naučte se pořizovat a prohlížet fotografie a videa. Fotografie můžete pořizovat v maximálním rozlišení 1600 x 1200 pixelů (2 megapixelů) a videa v maximálním rozlišení 320 x 240 pixelů.

Před použitím fotoaparátu je třeba vložit paměťovou kartu.

### › Fotografování

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Fotoaparát**.
- 2 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.



- Rozhraní fotoaparátu se zobrazuje pouze při držení na šířku.
- Klepnutím na displej skryjete nebo zobrazíte ikony v hledáčku.
- Fotoaparát se po určité době nečinnosti automaticky vypne.
- Kapacita paměti, kterou fotografie zabere, se může lišit s ohledem na místo a podmínky fotografování.

- 3 Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.



Číslo	Funkce
1	Kontrola stavu a nastavení fotoaparátu. <ul style="list-style-type: none"> <li> : Rozlišení</li> <li> : Typ měření expozice</li> <li> : Počet fotografií, které lze pořídit (v závislosti na dostupné paměti)</li> <li> : Úložiště</li> </ul>
2	Změna režimu focení.
3	Nastavení použití režimu Noční snímek.
4	Úprava jasů; výběrem + jas zvýšíte nebo – snížíte.
5	Změna nastavení fotoaparátu.
6	Přepnutí na videokameru.
7	Pořízení fotografie.
8	Zobrazení naposledy pořízené fotografie.

4 Stiskem tlačítka hlasitosti přiblížíte nebo oddálíte náhled.



5 Stisknutím tlačítka Potvrdit nebo výběrem pořídíte fotografii.  
Fotografie se automaticky uloží.

Po dokončení pořizování výběrem pořízené fotografie zobrazíte.

- Další fotografie zobrazíte přechodem vlevo nebo vpravo.
- Přiblížit nebo oddálit náhled můžete výběrem nebo . Přiblížit nebo oddálit náhled můžete také poklepáním na obrazovku.
- Chcete-li odeslat fotografii ostatním, vyberte **Sdílet**.
- Chcete-li fotografii nastavit jako pozadí nebo přiřadit jako obrázek ID volajícího ke kontaktu, vyberte **Nastavit jako**.
- Fotografie můžete odstranit výběrem **Odstranit**.



## › Pořízení řady snímků

Pokud chcete, můžete snadno pořizovat řady fotografií pohybujících se objektů. Tato funkce je užitečná, když chcete fotografovat děti při hře nebo sportovní utkání.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Fotoaparát**.
- 2 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.
- 3 Vyberte  → **Nepřetržitý**.
- 4 Proveďte požadované úpravy.
- 5 Stiskněte tlačítko Potvrdit a podržte jej nebo klepněte a podržte . Fotoaparát bude nepřetržitě pořizovat fotografie dokud nepustíte tlačítko fotoaparátu.



## › Pořízení panoramatické fotografie

Pomocí režimu panoráma můžete pořizovat široké panoramatické fotografie. Tento režim je vhodný pro fotografování krajinek.



- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Fotoaparát**.
- 2 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.
- 3 Vyberte  → **Panoráma**.
- 4 Proveďte požadované úpravy.
- 5 Stisknutím tlačítka Potvrdit nebo  pořídíte první fotografii.
- 6 Pomalu pohybujte telefonem v libovolném směru a srovnejte zelený rámeček s hledáčkem.  
Po jeho srovnání fotoaparát automaticky pořídí další fotografii.
- 7 Dokončete panoramatický snímek opakováním kroku 6.

## › Fotoграфování v režimu úsměv

Fotoaparát je schopen rozeznat tváře osob a pomůže vám pořídit fotografie jejich usmívajících se tváří.


- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Fotoaparát**.
- 2 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.
- 3 Vyberte  → **Úsměv**.
- 4 Proveďte požadované úpravy.
- 5 Stiskněte tlačítko Potvrdit nebo vyberte .
- 6 Namiřte objektiv fotoaparátu na osobu.  
Telefon rozpozná lidi v záběru a rozpozná jejich úsměv. Když se osoba usměje, telefon automaticky pořídí fotografii.

## › Úprava nastavení fotoaparátu

Před pořízením fotografie vyberte  → . Zobrazí se následující volby:


Možnost	Funkce
Samospoušť	Výběr délky prodlevy před pořízením fotografie.
Rozlišení	Změna rozlišení.
Vyvážení bílé	Úprava vyvážení barev s ohledem na světelné podmínky.
Efekty	Použití speciálního efektu, například negativu, hnědého nebo černobílého odstínu.
ISO	Nastavení citlivosti snímače fotoaparátu.
Měření	Výběr typu měření expozice.
Kvalita obrázku	Nastavení úrovně kvality vašich fotografií.

Před pořízením fotografie vyberte  → . Zobrazí se následující nastavení:


Nastavení	Funkce
Pokyny	Zobrazení pokynů na obrazovce náhledu.
Kontrola	Nastavení pro zobrazení právě pořízeného snímku.
GPS	<p>Nastavení fotoaparátu, aby do fotografií zahrnul údaje o poloze.</p> <p> • Chcete-li zlepšit příjem GPS signálů, snažte se nefotografovat na místech, kde může být signál stíněn, například mezi budovami, v nízko položených oblastech či za špatného počasí.</p> <p>• Můžete také upravit nastavení připojení GPS, abyste zlepšili příjem GPS. ► str. 85</p>

Nastavení	Funkce
Zvuk spouště	Nastavení zvuku spouště při pořízení fotografie.
Vynulovat	Vyresetování možností fotografování a menu.

## › Pořízení videa

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Fotoaparát**.
- 2 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.
- 3 Výběrem  přejdete do režimu videokamery.


- 4 Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.

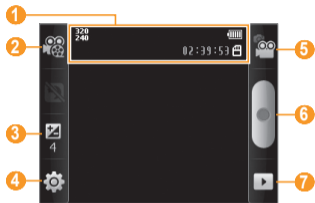

Číslo	Funkce
1	Kontrola stavu a nastavení videokamery. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 320:240: Rozlišení</li> <li>• 02:39:53: Max. délka videa, které lze pořídit (v závislosti na dostupné paměti)</li> <li>• [Battery icon]: Úložiště</li> </ul>

Číslo	Funkce
2	Změna režimu nahrávání (pokud chcete video přiložit k multimediální zprávě nebo uložit normálně).
3	Úprava jasů; výběrem + jas zvýšíte nebo – snížíte.
4	Změna nastavení videokamery.
5	Přepnutí na fotoaparát.
6	Nahrávání videozáznamu.
7	Zobrazení naposledy pořízeného videa.

- 5 Stiskem tlačítka hlasitosti přiblížte nebo oddalte náhled.
- 6 Stisknutím tlačítka Potvrdit nebo výběrem ● zahájíte nahrávání.
- 7 Výběrem ■ nahrávání zastavíte. Video se automaticky uloží.

 Fotoaparát možná nebude správně nahrávat videa na paměťovou kartu s nízkou přenosovou rychlostí.

Po pořízení videí je můžete zobrazit vybráním .

- Další videa zobrazíte přechodem vlevo nebo vpravo.
- Chcete-li video přehrát, vyberte **Přehrát**.
- Chcete-li video odstranit, vyberte **Odstranit**.
- Chcete-li odeslat video ostatním, vyberte **Sdíle**.

## › Úprava nastavení videokamery

Před pořízením videa vyberte  → . Zobrazí se následující volby:

Možnost	Funkce
Samospoušť	Výběr délky prodlevy před spuštěním nahrávání videa.
Rozlišení	Změna rozlišení.
Vyvážení bílé	Úprava vyvážení barev s ohledem na světelné podmínky.

Možnost	Funkce
Efekty	Použití speciálního efektu, například negativu, hnědého nebo černobílého odstínu.
Kvalita videa	Nastavení úrovně kvality vašich videí.

Před pořízením videa vyberte  → . Zobrazí se následující nastavení:

Nastavení	Funkce
Pokyny	Zobrazení pokynů na obrazovce náhledu.
Nahrávání zvuku	Zapnutí nebo vypnutí zvuku.
Kontrola	Nastavení pro zobrazení právě pořízeného videa.
Vynulovat	Vyresetování možností fotografování a menu.

## Galerie

Naučte se prohlížet fotografie a přehrávat videa uložená v paměti přístroje a na paměťové kartě.



### Podporované formáty souborů

Typ	Formát
Obrázek	Přípona: bmp, gif, jpg, png
Video	<ul style="list-style-type: none"><li>• Přípona: 3gp, mp4</li><li>• Kodek: MPEG4, H.263, H.264</li></ul>





- Některé formáty souborů nejsou podporovány (v závislosti na softwaru telefonu).
- Pokud velikost souboru překročí velikost dostupné paměti, může při otevírání souboru dojít k chybě.

### Zobrazení fotografie


- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Galerie**.
- 2 Vyberte složku.
- 3 Chcete-li změnit režim zobrazení, vyberte  nebo  v pravém horním rohu obrazovky.  
Chcete-li zobrazit fotografie nebo videa pořizená v určitý den, klepněte na šipky na kartě níže nebo táhněte kartu doleva nebo doprava.
- 4 Vyberte fotografii (bez ikony), kterou chcete zobrazit.

Při prohlížení fotografie jsou k dispozici následující možnosti:

- Další fotografie zobrazíte přechodem vlevo nebo vpravo.
- Přiblížit nebo oddálit náhled můžete výběrem  nebo . Přiblížit nebo oddálit náhled můžete také poklepáním na obrazovku.
- Chcete-li spustit prezentaci fotografií a videí, vyberte **Prezentace**. Prezentaci zastavíte klepnutím na displej.

## › Přehrávání videozáznamu

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Galerie**.
- 2 Vyberte složku → video (s ikonou ▶), které chcete přehrát.
- 3 Pokud si přejete zobrazit video na šířku displeje, otočte přístroj doleva.
- 4 Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

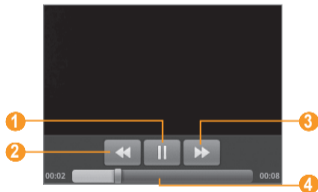

Číslo	Funkce
1	Pozastavení přehrávání; výběrem ▶ přehrávání obnovíte.
2	Přesun zpět v souboru.
3	Přesun vpřed v souboru.
4	Posunutí na určitý úsek souboru tažením posuvníku.

## › Sdílení obrázků a videí

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Galerie**.
- 2 Vyberte složku a stiskněte [≡].
- 3 Vyberte obrázky nebo videa.
- 4 Vyberte **Sdílet** → možnost sdílení.
- 5 Odešlete soubor jako součást multimediální zprávy, e-mailu, přes Bluetooth nebo soubory odešlete do online alba nebo na stránku komunit.

## Hudba

Když jste na cestách, můžete díky hudebnímu přehrávači poslouchat vaši oblíbenou hudbu. Hudební přehrávač podporuje následující formáty: mp3, aac, ogg, amr, imy, wav, mid.

### › Uložení hudebních souborů do přístroje

Začněte přesunutím souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:


- Stažení z webu. ► str. 61
- Příjem přes Bluetooth. ► str. 71

### › Přehrávání hudby

Po přesunutí hudebních souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hudba**.
- 2 Vyberte hudební kategorii → hudební soubor.

3 Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

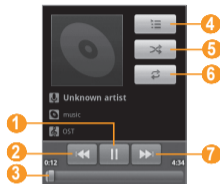

Číslo	Funkce
1	Pozastavení přehrávání; výběrem ► přehrávání obnovíte.
2	Opakované spuštění; Přejchod zpět; Vyhledávání zpět v souboru (klepnutím a podržením).
3	Posunutí na určitý úsek souboru tažením posuvníku.
4	Otevření seznamu skladeb.

Číslo	Funkce
5	Aktivace režimu náhodného přehrávání.
6	Změna režimu opakování (vypnuto, opakování souboru nebo opakování všech souborů).
7	Přechod vpřed; vyhledávání vpřed v souboru (klepnutí a podržení).



WOW HD™ výrazně vylepšuje kvalitu přehrávání zvuku a nabízí dynamický prostorový zvuk 3D s hlubokými, bohatými basy a maximální čistotou.

## › Vytvoření seznamu skladeb

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hudba**.
- 2 Vyberte kategorii → hudební soubor.
- 3 Stiskněte [≡] → **Přidat do seznamu stop** → **Nové**.

- 4 Zadejte název nového seznamu skladeb a vyberte **Uložit**.
- 5 Více hudebních souborů přidáte do přehrávaného seznamu přehráním souboru a stiskem [≡] → **Přidat do seznamu stop** → nový přehrávaný seznam.

## › Použití funkce party výběr (náhodné přehrávání skladeb podle zadaných kritérií)

Jakmile zapnete funkci party výběr, váš přístroj vybere a přehraje náhodně hudební soubory.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hudba**.
- 2 Vyberte kategorii → hudební soubor.
- 3 Stiskněte [≡] → **Náhodně - všechny**.
- 4 Funkci party výběr vypnete výběrem 🌐.

## › Nastavení hudebního přehrávače

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hudba**.
- 2 Vyberte kategorii → hudební soubor.

3 Stiskněte [☰] → **Nastavení**.

4 Upravte a přizpůsobte si nastavení hudebního přehrávače:

Možnost	Funkce
5.1 channel	Nastaví, zda aktivovat systém prostorového zvuku virtuálního kanálu 5.1 po připojení sluchátek.
Ekvalizér	Výběr výchozího typu ekvalizéru.

## FM rádio

Díky FM rádiu můžete poslouchat hudbu nebo zprávy. Aby bylo možné poslouchat FM rádio, je nutné připojit k telefonu dodaná sluchátka, která slouží jako rádiová anténa.


## › Poslech FM rádia

1 Připojte k telefonu dodaná sluchátka.

2 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **FM rádio**.

3 Vybráním **Yes** spustíte automatické ladění.

FM rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

 Při prvním zapnutí FM rádia se zobrazí výzva k provedení automatického ladění.

4 FM rádio můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:




Číslo	Funkce
1	Změna zvukového výstupu (sluchátka nebo reproduktor telefonu).
2	Vypnutí FM rádia; výběrem ► FM rádio zapnete.
3	Změna frekvence o 0,1 MHz.
4	Vyhledání dostupné rádiostanice.
5	Přidání aktuální rádiostanice do seznamu oblíbených.
6	Nastavení hlasitosti.

## › Automatické uložení rádiové stanice

- 1 Připojte k telefonu dodaná sluchátka.
- 2 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **FM rádio**.
- 3 Vyberte **Hledat** → možnost hledání.  
FM rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

## › Přidání rádiostanice do seznamu oblíbených


- 1 Připojte k telefonu dodaná sluchátka.
  - 2 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **FM rádio**.
  - 3 FM rádio zapnete výběrem ►.
  - 4 Přejděte na požadovanou rádiostanici.
  - 5 Výběrem + stanici přidáte do seznamu oblíbených.
-  Můžete přidat název rádiostanice nebo ji smazat; Klepněte na rádiovou stanici, podržte ji v seznamu oblíbených a vyberte **Odstranit** nebo **Přejmenovat**.

## › Úprava nastavení FM rádia

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **FM rádio**.
- 2 Stiskněte [☰] → **Nastavení**.

### 3 Upravte a přizpůsobte si nastavení FM rádia:

Možnost	Funkce
OBLAST	Výběr vaší oblasti.
Přehrávání na pozadí	Nastavení přehrávání FM rádia na pozadí během používání ostatních aplikací.
Zobrazit ID stanice	Nastavení zobrazování ID stanice na obrazovce FM rádia; ID stanice jsou k dispozici pouze u radiostanic, které tuto informaci poskytují.
Automatické vypnutí FM rádia	Nastavení vypnutí FM rádia po uplynutí stanovené doby.

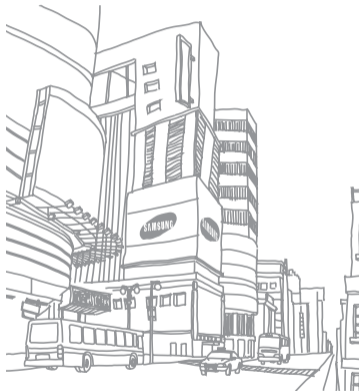



# Osobní informace




## Kontakty

Naučte se vytvářet a spravovat seznam vašich osobních nebo obchodních kontaktů uložených v paměti telefonu nebo na kartě SIM či USIM. Ke svým kontaktům si můžete ukládat jména, čísla mobilních a domácích telefonů, emailové adresy, narozeniny a další.



### › Vytvoření kontaktu

- 1 V základním režimu vyberte .
- 2 Vyberte .
- 3 Vyberte umístění v paměti.
- 4 Zadejte informace o kontaktu.
- 5 Vybráním **Uložit** přidáte kontakt do paměti.

Kontakt můžete také vytvořit z obrazovky volání.


- 1 V základním režimu stiskněte [] → **Klávesnice** nebo vyberte , a zadejte telefonní číslo.
- 2 Vyberte **Přidat do Kontaktů** → .
- 3 Vyberte umístění v paměti.
- 4 Zadejte informace o kontaktu.
- 5 Vybráním **Uložit** přidáte kontakt do paměti.

### › Nalezení kontaktu


- 1 V základním režimu vyberte .
- 2 Stiskněte [].
- 3 Zadejte několik písmen požadovaného jména.
- 4 Vyberte jméno kontaktu ze seznamu kontaktů.



Po nalezení kontaktu můžete provést toto:

- zavolat kontaktu výběrem čísla.
- odeslat zprávu výběrem **Zpráva**.
- odeslat e-mailovou zprávu výběrem e-mailové adresy.
- upravit informace kontaktu stisknutím [] → **Upravit**.


## › Nastavení čísla rychlé volby

- 1 V základním režimu vyberte .
- 2 Stiskněte [≡] → **Více** → **Rychlá volba**.
- 3 Vyberte číslo pozice → kontakt.



Toto číslo můžete rychle vytočit klepnutím a podržením pozice čísla na obrazovce vytáčení.

## › Vytvoření vaší vizitky


- 1 V základním režimu vyberte .
- 2 Stiskněte [≡] → **Můj profil**.
- 3 Zadejte své osobní údaje.
- 4 Vyberte **Uložit**.



Svou vizitku můžete odeslat přiložením ke zprávě nebo k e-mailu nebo ji můžete odeslat přes Bluetooth.


## › Načtení kontaktů z vašich účtů komunit

V případě zájmu si můžete zobrazit seznam účtů na webových stránkách komunit a vybrat účet, ze kterého přidáte kontakty do vašeho telefonu.

- 1 V základním režimu vyberte .
- 2 Stiskněte [≡] → **Získat přátele**.
- 3 Vyberte účet.

## › Vytvoření skupiny kontaktů

Vytvořením skupiny kontaktů můžete spravovat více kontaktů najednou a zasílat zprávy nebo e-maily celé skupině. Začněte vytvořením skupiny.

- 1 V základním režimu vyberte  → **Skupiny**.
- 2 Stiskněte [≡] → **Vytv.**
- 3 Zadejte název a vyberte vyzvánění pro skupinu.
- 4 Vyberte **Uložit**.

## › Kopírování kontaktů

Kontakty zkopírujete ze SIM nebo USIM karty do vašeho přístroje následovně:

- 1 V základním režimu vyberte .
- 2 Stiskněte [≡] → **Import/Export** → **Import ze SIM karty**.
- 3 Zvolte kontakty, které chcete kopírovat a vyberte **Import**.

Kontakty zkopírujete z vašeho přístroje na SIM nebo USIM kartu následovně

- 1 V základním režimu vyberte .
- 2 Stiskněte [≡] → **Import/Export** → **Export na SIM kartu**.
- 3 Zvolte kontakty, které chce kopírovat a vyberte **Export** → **Ano**.

## › Import nebo export kontaktů

Importování kontaktních souborů (ve formátu vcf) z paměťové karty na Vaše zařízení,

- 1 V základním režimu vyberte .
- 2 Stiskněte [≡] → **Import/Export** → **Import z SD karty**.

- 3 Vyberte možnost pro importování jednoho souboru kontaktu, více souborů kontaktů nebo všech souborů kontaktů a zvolte **OK**.


- 4 vyberte soubory kontaktů, které chcete importovat a zvolte **OK**.

Abyste provedli export kontaktů z vašeho přístroje na paměťovou kartu,

- 1 V základním režimu vyberte .
- 2 Stiskněte [≡] → **Import/Export** → **Export na SD kartu**.
- 3 Pro potvrzení vyberte **OK**.


## › Zobrazení protokolu komunikace

Podle potřeby si můžete zobrazit protokoly komunikace, například hovory, zprávy, emaily nebo vlákna sociálních sítí.

- 1 V základním režimu vyberte  → **Historie**.
- 2 Vyberte položku, kterou chcete zobrazit.

## › Zobrazení aktivit na sociálních sítích

Pokud chcete, můžete si zobrazit nedávné aktivity kontaktů na sociálních sítích, například Facebook, MySpace a Twitter.


- 1 V základním režimu vyberte  → **Aktivity**.
- 2 Vyberte položku, kterou chcete zobrazit.

## Kalendář

Naučte se vytvářet a spravovat denní, týdenní a měsíční události, a nastavovat upozornění, která vám připomenou důležité události.

 Abyste používali aplikaci kalendáře, potřebujete se přihlásit k účtu Google.


## › Vytvoření události

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kalendář**.
- 2 Stiskněte [] → **Více** → **Nová událost**.


- 3 Podle potřeby zadejte podrobnosti o události.
- 4 Vyberte **Hotovo**.

## › Zobrazení událostí

Změna zobrazení kalendáře:

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kalendář**.
- 2 Stiskněte [] a vyberte **Den**, **Týden** nebo **Měsíc**.

Zobrazení událostí pro určitý den:

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kalendář**.
- 2 Vyberte datum v kalendáři. V měsíčním zobrazení jsou dny s naplánovanými událostmi označeny modrou lištou. Chcete-li vybrat dnešní datum, stiskněte [] → **Dnes**.
- 3 Vybráním události zobrazíte podrobnosti.

## › Vypnutí upozornění na událost

Nastavíte-li pro událost v kalendáři upozornění, v určený čas se zobrazí ikona upozornění na událost.

- 1 Otevřete panel zkratk v horní části obrazovky.
- 2 Více podrobností o události zobrazíte výběrem připomínky.
- 3 Chcete-li odložit nebo zrušit připomínku, vyberte **Odložit vše** nebo **Zavřít vše**.

## Poznámky

Naučte se ukládat důležité informace pro pozdější využití.

### › Vytvoření poznámky

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Poznámky**.
- 2 Vyberte **Vytvořit pozn.** nebo stiskněte [≡] → **Vytvořit**.

- 3 Zadejte text poznámky.
- 4 Stiskem [↵] vyberte barvu pozadí.
- 5 Vyberte **Uložit**.

### › Prohlížení poznámek

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Poznámky**.
- 2 Vyberte poznámku, u které chcete zobrazit podrobnosti (v případě potřeby).



Poznámku můžete odeslat ostatním klepnutím a podržením poznámky a vybráním možnosti.

# Web

Provoz webových služeb vyžaduje datové připojení. Obratě se na svého mobilního operátora a vyberte nejvhodnější datovou kvótu.



Přístup k webu a stahování mediálního obsahu může být dodatečně zpoplatněno. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.


## Internet

Naučte se procházet a označovat své oblíbené webové stránky.



Dostupné ikony se mohou lišit v závislosti na vaší oblasti.



## Procházení webových stránek

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Internet**; zobrazí se určená domovská stránka.
- 2 Chcete-li navštívit webovou stránku, vyberte pole pro zadání adresy URL, zadejte webovou adresu (URL) stránky a vyberte .
- 3 Webové stránky můžete procházet pomocí následujících tlačítek:




Číslo	Funkce
1	Zadání webové adresy pro přístup na webovou stránku.
2	Otevření seznamu uložených záložek, často navštěvovaných stránek a historii stránek.

Při procházení webových stránek máte k dispozici následující možnosti:

- Pro přiblížení či oddálení dvakrát klepněte na obrazovku nebo přejeďte jakýmkoli směrem po displeji  či  a vyberte ikonu přiblížení.
- Chcete-li přejít na další stránku v historii, stiskněte [≡] → **Předat**.
- Chcete-li znovu načíst webovou stránku, stiskněte [≡] → **Obnovit**.

## ➤ Přidání oblíbených webových stránek do záložek

Často navštěvované webové stránky si můžete dát do záložek a otevírat je tak rychleji. Přidání záložky:

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Internet**.
- 2 Vyberte .
- 3 Stiskněte [≡] → **Zadat do záložek poslední zobrazenou stránku**.
- 4 Zadejte název stránky a webovou adresu (URL).
- 5 Stiskněte **OK**.

## ➤ Otevírání více stránek

V případě potřeby si můžete otevřít i několik stránek a přepínat mezi nimi.

- 1 Při prohlížení webové stránky stiskněte [≡] → **Nové okno**.
- 2 V novém okně otevřete další webovou stránku.
- 3 Stiskem [≡] → **Okna** → **Nové okno** můžete otevřít další webové stránky.
- 4 Chcete-li zobrazit aktivní okna, stiskněte [≡] → **Okna** a vyberte webovou stránku, kterou chcete zobrazit.

## Samsung Apps

Služba Samsung Apps vám umožní jednoduše stahovat velké množství aplikací přímo do přístroje. Díky záplavě her, noviněk, odkazů, sociálních sítí, navigace, aplikací týkajících se zdraví a dalším možnostem vám Samsung Apps poskytne okamžitý přístup k obrovskému množství mobilní zábavy.

Váš přístroj se stane chytřejším díky plně optimalizovaným aplikacím ze Samsung Apps. Prozkoumejte úžasné možnosti aplikací a učiňte svůj život s mobilem ještě lepším.



- Dostupnost funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Bližší informace naleznete na stránkách [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com).

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Samsung Apps**.
- 2 vyhledávejte a stahujte požadované aplikace.

## Layar

Aplikace Layar vám pomocí fotoaparátu v telefonu umožňuje procházet místa a získávat aktuální místní informace a mapy a sdílet je s ostatními.

V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Layar**.



Tato funkce nemusí být k dispozici (v závislosti na vaší oblasti).

## Mapy

Zde se dozvíte, jak používat službu Google Maps™ a pomocí ní určovat svoji polohu, v mapě online vyhledávat ulice, města nebo země a získávat informace o trasách.

Abyste dosáhli lepšího signálu GPS, nepoužívejte přístroj v těchto podmínkách:

- mezi budovami, v tunelech nebo v podzemních průchodech či uvnitř budov
- za špatného počasí
- v blízkosti pole vysokého napětí nebo elektromagnetického pole



Při používání funkcí GPS nesahejte na oblast vnitřní antény, ani ji nepřekrývejte rukama nebo jinými předměty.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

## ➤ Aktivace služeb určování polohy s použitím Google Maps



Musíte aktivovat služby určování polohy pro určení vlastní polohy a hledání na mapě.






- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Poloha a zabezpečení**.
- 2 Upravte následující nastavení pro aktivaci služeb určování polohy:

Možnost	Funkce
Zaměření přes bezdrátové sítě	Nastavení použití bezdrátové sítě WLAN anebo mobilních sítí pro určení vaší polohy.

Možnost	Funkce
Použit satelity GPS	Nastavení použití satelitu GPS pro určení vaší polohy.
Použit systém A-GPS	Nastavení zlepšení funkčnosti GPS stažením datového souboru z webového serveru GPS. Stahování datových souborů GPS může být dodatečně zpoplatněno.


## ➤ Hledání konkrétního místa

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Mapy**.
- 2 Výběrem **OK** zavřete úvodní okno (chcete-li).
- 3 Stiskněte [] → **Hledat** nebo [].

- 4 Zadejte klíčové slovo pro určení polohy a vyberte .
  - Přiblížit nebo oddálit náhled můžete výběrem  nebo .
  - Chcete-li přidat polohu na mapu, vyberte .
  - Aktuální polohu zobrazíte .

 Chcete-li přidat na polohu hvězdu, vyberte bublinu s názvem polohy → .

## › Získání trasy k určitému cíli

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Mapy**.
- 2 Stiskněte [≡] → **Trasa**.
- 3 Zadejte adresy výchozího místa a cílového místa.  
Chcete-li zadat adresu z vašeho seznamu kontaktů nebo ukázat polohu na mapě, vyberte  → **Kontakty** nebo **Místo na mapě**.

- 4 Vyberte způsob cestování (autem, autobusem nebo pěšky) a vyberte **Spustit**.
- 5 Výběrem trasy zobrazíte podrobnosti o ní (chcete-li).
- 6 Stiskněte [≡] → **Zobrazit na map**.
- 7 Po dokončení stiskněte [≡] → **Více** → **Vymazat mapu**.


## › Sdílení vaší polohy pomocí funkce Google Latitude


Naučte se sdílet vaši polohu s přáteli a zobrazovat polohu přátel pomocí funkce Google Latitude™.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Latitude**.  
Přístroj se automaticky připojí Latitude.
- 2 Stiskněte [≡] → **Přidání přátel** → **Vybrat z kontaktů** nebo **Přidat pomocí e-mailové adresy**.

- 3 Vyberte přátele, které chcete přidat, nebo zadejte e-mailovou adresu a vyberte **Přidat přátele** → **Ano**.  
Jakmile přítel přijme vaši pozvánku, bude moci sdílet polohu.
- 4 Stiskněte [☰] → **Zobrazit mapu**.  
Polohy vašich přátel jsou na mapě vyznačeny jejich fotkami.


### › Hledání okolních míst.

 Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Místa**.
- 2 Vyberte kategorii.  
Přístroj hledá místa v okolí vaší aktuální pozice, která odpovídají vámi zvolené kategorii.
- 3 Vybráním názvu místa zobrazíte podrobnosti.  
Abyste zobrazili místo na mapě, vyberte .

### › Navigovat do cíle

Naučte se používat navigační systém GPS k nalezení a zobrazení cíle pomocí hlasového navádění.

 Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Navigace**.
- 2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, vyberte **Přijmout**.
- 3 Zadejte cíl jedním z následujících způsobů:
  - **Vyslovit cíl:** Vyslovte cíl, například „Navigovat do cíle.“
  - **Napsat cíl:** Zadejte cíl pomocí virtuální klávesnice.
  - **Kontakty:** Vyberte cíl z adres vašich kontaktů.
  - **Místa s hvězdičkou:** Vyberte cíl ze seznamu míst s hvězdami.
- 4 Navigaci s hlasovým naváděním spustíte výběrem **Instalovat**.
- 5 Navigaci ukončíte stisknutím [☰] → **Ukončit navigaci**.

## Hledat

Můžete vyhledávat aplikace na vašem přístroji a určitá data na webu.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hledat**.
- 2 Zadejte písmeno nebo slovo hledaného údaje.
- 3 Vyberte název položky, kterou chcete otevřít.


## YouTube

Naučte se zobrazovat a sdílet videa pomocí YouTube.

### › Sledování videí


- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **YouTube**.
- 2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, vyberte **Přijmout**.
- 3 Vyberte video ze seznamu.

- 4 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.
- 5 Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

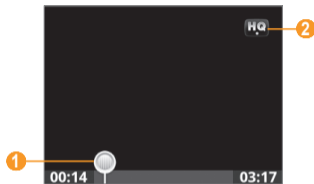

Číslo	Funkce
1	Posunutí na určitý úsek souboru tažením posuvníku.
2	Změna kvality zobrazení.


## › Nahrávání videí

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **YouTube**.
- 2 Stiskněte [≡] → **Nahrát** a vyberte video. Přejděte k bodu 8. Pokud chcete nahrát nová videa, vyberte , fotoaparát se zapne.
- 3 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.
- 4 Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
- 5 Stisknutím tlačítka Potvrdit nebo výběrem ● zahájíte nahrávání.
- 6 Výběrem ■ nahrávání zastavíte.
- 7 Nahraná videa uložíte výběrem **Uložit**.
- 8 Zadejte své uživatelské jméno a heslo a vyberte **Přihlásit se**.

## Zprávy a počasí

Naučte se zobrazovat informace o počasí, číst nejnovější zprávy a další novinové články.

### › Zobrazení informací počasí

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Zprávy a počasí**.
- 2 Vyberte **Weather** v horní části obrazovky. Váš přístroj vyhledá vaši aktuální polohu a zobrazí informace o počasí.  
 Můžete změnit polohu, aby se zobrazily informace o počasí jiné oblasti. Stiskněte [≡] → **Nastavení** → **Nastavení služby Weather** a odškrtněte políčko vedle **Použít mojí polohu**. Poté vyberte polohu v **Nastavit místo**.

## › Čtení novinových článků

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Zprávy a počasí**.
- 2 Vyberte novinové články v horní části obrazovky.
- 3 Vyberte článek, který chcete otevřít.


 Abyste přidali novinový článek, stiskněte [☰] → **Nastavení** → **Nastavení Zpráv** → **Vyberte témata zpráv**.

## Trh

Z trhu Android můžete stahovat hry, vyzvánění a ostatní aplikace.

 Tato funkce nemusí být k dispozici (v závislosti na vaší oblasti).

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Market**.
- 2 Vyhledejte soubor a stáhněte jej do telefonu. ► str. 29

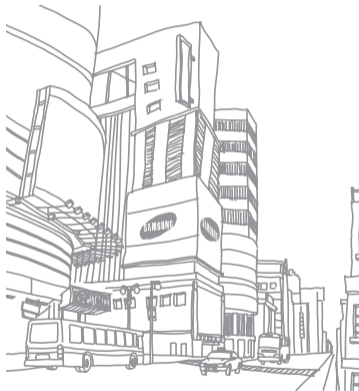

# Konektivita

## Bluetooth

Funkce Bluetooth představuje bezdrátovou přenosovou technologii komunikace krátkého dosahu, která umožňuje přenášet data na vzdálenost přibl. 10 metrů bez nutnosti fyzického připojení.

Pro přenos informací pomocí Bluetooth nemusí být zařízení blízko sebe. Pokud se zařízení nacházejí ve vzájemném dosahu, přenos informací může probíhat i když je každé v jiné místnosti.



- Společnost Samsung nenes zodpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých pomocí bezdrátové funkce Bluetooth.
- Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní dosah snížen.
- Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusí být s telefonem kompatibilní.

### › Zapnutí bezdrátové funkce Bluetooth

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátová připojení a sítě**.
- 2 vyberte **Nastavení Bluetooth** → **Bluetooth** a zapněte bezdrátovou funkci Bluetooth.

## › Nalezení jiných zařízení Bluetooth a spárování s nimi

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátová připojení a sítě** → **Nastavení Bluetooth** → **Hledat zařízení**.
- 2 Vyberte zařízení.
- 3 Zadejte kód PIN pro Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth druhého zařízení, pokud jej má, a vyberte **OK**. Nebo výběrem **Přijmout** srovnáte kódy PIN vašeho přístroje a druhého zařízení.

Až majitel druhého zařízení zadá stejný PIN nebo přijme připojení, spárování bude dokončeno. Pokud párování proběhne úspěšně, zařízení automaticky vyhledá dostupné služby.



Některá zařízení, zejména sluchátka nebo sady handsfree do automobilu, mají pevný kód PIN, například 0000. Pokud druhé zařízení vyžaduje kód PIN, je třeba ho zadat.

## › Odesílání dat pomocí funkce Bluetooth

- 1 Z příslušné aplikace nebo složky **Moje soubory** vyberte soubor nebo položku, např. kontakt, poznámku či mediální soubor.
- 2 Stiskněte [] → **Sdílet, Odeslat pomocí** nebo **Odeslat vizitku přes** → **Bluetooth**.
- 3 Vyhledejte a spárujte se zařízením Bluetooth.

## › Příjem dat pomocí funkce Bluetooth

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátová připojení a sítě** → **Nastavení Bluetooth** → **Viditelný**.  
Váš přístroj bude viditelný pro ostatní zařízení Bluetooth po dobu 120 sekund.
- 2 Po výzvě zadejte kód PIN pro Bluetooth a vyberte **OK** (je-li to nutné).
- 3 Výběrem **Přijmout** potvrďte, že chcete přijmout data ze zařízení (je-li to nutné).

Přijatá data jsou uložena ve složce bluetooth.

## Wi-Fi

Zde se dozvíte, jak používat funkce bezdrátové sítě přístroje pro aktivaci a připojení k místním bezdrátovým sítím (WLAN) kompatibilním se standardem IEEE 802.11 b/g.

K internetu a jiným síťovým zařízením se můžete připojit na kterémkoliv místě, kde je k dispozici přístupový bod nebo bezdrátové připojení.



Telefon využívá neharmonizovanou frekvenci a je určen k použití ve všech evropských zemích. Sítě WLAN mohou být v budovách provozovány bez omezení v celé Evropské unii, ale ve Francii nemohou být provozovány mimo budovy.

### › Aktivace funkce WLAN

V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátová připojení a sítě** → **Nastavení WiFi** → **WiFi**. Můžete také otevřít panel zkratk a vybrat **Wi-Fi**.



Aktivní bezdrátová síť WLAN spuštěná na pozadí vybíjí baterii. Kvůli úspoře baterie aktivujte bezdrátovou síť WLAN jen tehdy, když ji budete používat.

### › Vyhledání a připojení k bezdrátové síti WLAN

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátová připojení a sítě** → **Nastavení WiFi**.  
Zařízení automaticky vyhledá dostupné sítě WLAN.
- 2 Vyberte síť v části **Sítě WiFi**.
- 3 Zadejte heslo sítě a vyberte **HOT**. (v případě nutnosti).
- 4 Vyberte **Připojit**.

### › Přidání sítě WLAN ručně

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátová připojení a sítě** → **Nastavení WiFi** → **Přidat síť WiFi**.
- 2 Zadejte SSID sítě a vyberte typ zabezpečení.
- 3 Na základě vybraného typu zabezpečení upravte nastavení zabezpečení.
- 4 Vyberte **Uložit**.

## AllShare

Naučte se používat službu DLNA (Digital Living Network Alliance), která vám umožní sdílet mediální soubory mezi DLNA zařízeními u vás doma pomocí sítě WLAN.

Nejdříve musíte aktivovat funkci WLAN a vytvořit profil WLAN.

► str. 72

### › Úprava nastavení DLNA pro sdílení mediálních souborů

Chcete-li umožnit ostatním DLNA zařízením přístup k mediálním souborům ve vašem telefonu, je třeba aktivovat sdílení médií.


- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **AllShare**.
- 2 Vyberte **Nastavení**.
- 3 Nastavte funkci DLNA úpravou následujících nastavení:

Možnost	Funkce
Název mediálního serveru	Zadání názvu vašeho telefonu představujícího server médií.

Možnost	Funkce
Sdílet média	Zapnutí sdílení videí, obrázků nebo hudby s ostatními DLNA zařízeními.
Přístupový bod	Výběr profilu připojení pro DLNA.
Uložit z jiných zařízení	Nastavení povolení odesílání souborů ostatním zařízením.

### › Přehrávání vašich souborů pomocí jiného DLNA zařízení

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **AllShare**.
- 2 Vyberte **Přehrát soubor z telefonu v jiném přehrávači**.
- 3 Vyberte kategorii médií → soubor.
- 4 Vyberte **Přidat do přehrávaného**.

- 5 Vyberte přehrávač – ten, který přehraje mediální soubor. Vybraný přehrávač začne přehrávat soubor.
  - 6 Přehrávání můžete ovládat pomocí ikon v telefonu.
-  Přehrávání se může ukládat do vyrovnávací paměti, v závislosti na připojení k síti a připojeném serveru.

### › Přehrávání souborů z jednoho zařízení na jiném

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **AllShare**.
- 2 Vyberte **Přehrát soubor ze serveru v jiném přehrávači prostřednictvím telefonu**.  
Telefon automaticky vyhledá DLNA zařízení.
- 3 Vyberte zařízení představující server médií — to, které obsahuje mediální soubory.
- 4 Vyberte kategorii médií a soubor.
- 5 Vyberte **Přidat do přehrávaného**:

- 6 Vyberte přehrávač – ten, který přehraje mediální soubor. Vybraný přehrávač začne přehrávat soubor.
- 7 Přehrávání můžete ovládat pomocí ikon v telefonu.

## Sdílení internetového připojení přes USB a přenosný hotspot

Naučte se nastavovat vaše zařízení jako bezdrátový modem nebo bezdrátový přístupový bod pro počítač nebo pro jiné zařízení a sdílejte mobilní síťové připojení.

### › Sdílejte mobilní síťové připojení pomocí USB

- 1 Připojte telefon pomocí multifunkčního konektoru a volitelného datového kabelu k počítači.
- 2 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátová připojení a sítě** → **Tethering a přenosný hotspot**.

- 3 Vyberte **Sdílené datové připojení prostřednictvím portu USB** pro aktivaci funkce sdílení internetového připojení přes USB.

Váš přístroj sdílí mobilní síťové připojení s počítačem.

Sdílení síťového připojení zastavíte odškrtnutím políčka vedle **Sdílené datové připojení prostřednictvím portu USB**.



Tento způsob sdílení síťového připojení se může lišit v závislosti na operačním systému počítače.

## › Sdílejte mobilní síťové připojení pomocí WLAN

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátová připojení a sítě** → **Tethering a přenosný hotspot**.
- 2 Abyste aktivovali WLAN hotspot, vyberte **Přenosný hotspot Wi-Fi**.  
Váš přístroj vyhledá a připojí se k WLAN.
- 3 Z jiného zařízení vyhledejte název přístroje v seznamu dostupných připojení a připojte se k síti.  
Váš přístroj sdílí mobilní připojení s jiným zařízením.

## Připojení k počítači

Naučte se připojovat telefon k počítači pomocí volitelného datového kabelu v různých režimech připojení přes USB. Připojením zařízení k počítači můžete přenášet data přímo z vašeho zařízení a obráceně, jakož i využívat program Samsung Kies.

### › Připojení pomocí Samsung Kies

Ujistěte se, že aplikace Samsung Kies je nainstalována ve vašem počítači. Program si můžete stáhnout ze stránek společnosti Samsung ([www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com)).

- 1 Připojte telefon pomocí multifunkčního konektoru a volitelného datového kabelu k počítači.
- 2 Vyberte **KIES** → **OK**.
- 3 Spusťte Samsung Kies a kopírujte data nebo soubory.  
Další informace naleznete v nápovědě aplikace Samsung Kies.

## ➤ Připojení jako velkokapacitní paměťové zařízení

Telefon můžete připojit k počítači jako přenosný disk a procházet soubory. Pokud do telefonu vložíte paměťovou kartu, můžete také procházet soubory na paměťové kartě a používat tak telefon jako čtečku paměťových karet.



Adresář souboru paměťové karty se zobrazí jako přenosný disk, odděleně od interní paměti.

- 1 Chcete-li přenést soubory z nebo na paměťovou kartu, vložte kartu do telefonu.
- 2 Připojte telefon pomocí multifunkčního konektoru a volitelného datového kabelu k počítači.
- 3 Vyberte **Pouze USB** → **OK**.
- 4 Jakmile se připojí, vyberte **Zapnout úložiště USB**.
- 5 Otevřete složku a zobrazte soubory.

6 Zkopírujte soubory z počítače na paměťovou kartu.

7 Po dokončení vyberte **Vypnout úložiště USB**.



Chcete-li odpojit zařízení od počítače, klikněte na ikonu USB zařízení na panelu úloh Windows a klikněte na volbu pro bezpečné odebrání velkokapacitního paměťového zařízení. Poté odpojte datový kabel od počítače. Pokud budete postupovat jinak, hrozí vám ztráta dat uložených na paměťové kartě nebo poškození karty.

## VNP připojení

Můžete vytvořit virtuální soukromou síť (VPN) a bezpečně se k ní připojit pomocí veřejné sítě, např. internetu.




Váš přístroj by již měl být nakonfigurován pro přístup k internetu. Pokud se vyskytly potíže s přístupem na internet, je třeba upravit připojení. Pokud si nejste jisti zadáním informací o připojení, obraťte se na poskytovatele služeb.

## › Nastavení připojení VPN

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátová připojení a sítě** → **Nastavení sítě VPN** → **Přidat síť VPN**.

2 Vyberte typ VPN.

3 Přizpůsobte informace o připojení.


 Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na typu VPN.

Možnost	Funkce
Název sítě VPN	Zadání názvu serveru VPN.
Nastavit server sítě VPN	Zadání IP adresy serveru VPN.
Povolit možnost šifrování	Nastavení šifrování VPN serveru.
Nastavit předsdílený klíč IPsec	Zadání sdíleného klíče.

Možnost	Funkce
Povolit možnost Tajný klíč L2TP	Nastavení použití L2TP tajného hesla.
Nastavit tajný klíč L2TP	Zadání tajného hesla L2TP.
Nastavit certifikát uživatele	Výběr uživatelského certifikátu, který slouží serveru VPN k vaší identifikaci. Můžete importovat certifikát ze serveru VPN nebo si jej stáhnout z webu.
Nastavit certifikát CA	Výběr ověření certifikátu (CA), který používá server VPN k vaší identifikaci. Můžete importovat certifikát ze serveru VPN nebo si jej stáhnout z webu.
Domény vyhledávání DNS	Zadání adresy serveru doménových jmen (DNS).

## › Připojení k soukromé síti

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátová připojení a síť** → **Nastavení sítě VPN**.
- 2 Vyberte soukromou síť k připojení.
- 3 Zadejte uživatelské jméno a heslo a vyberte **Připojit**.

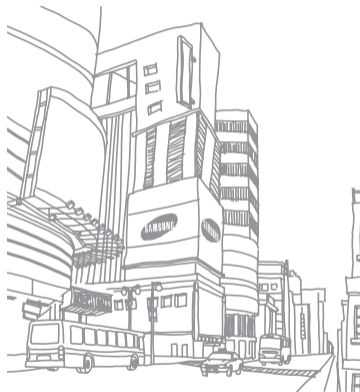





# Nástroje


## Hodiny

Naučte se používat zobrazování hodin na Pohotovostní obrazovce, nastavovat a kontrolovat upozornění důležitých událostí.

### › Použití zobrazení hodin

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hodiny**.
- 2 Zatímco se zobrazují hodiny, použijte následující funkce:
  - Budík nastavíte nebo odstraníte výběrem .
  - Galerii otevřete výběrem .
  - Hudební přehrávač spustíte výběrem .
  - Abyste se vrátili na pohotovostní obrazovku, vyberte .

### › Nastavení nového upozornění


- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hodiny**.
- 2 Stiskněte [] → **Přidat upozornění**.
- 3 Nastavte podrobnosti budíku.
- 4 Po skončení vyberte **Hotovo**.

### › Vypnutí upozornění

Když zvoní budík:


- Výběrem **Zavřít** budík zastavíte.
- Vyberte **Odložit**, aby se budík po určité době opakoval.

### › Odstranění upozornění

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hodiny**.
- 2 Stiskněte [] → **Budíky**.
- 3 Budík odstraníte klepnutím na něj a jeho podržením.
- 4 Vyberte **Smazat budík** → **OK**.

## Kalkulačka

Naučte se provádět matematické výpočty přímo ve vašem telefonu jako s běžnou příruční kalkulačkou.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kalkulačka**.
- 2 Základní matematické operace můžete provádět pomocí tlačítek, která odpovídají zobrazení kalkulačky.
- 3 Stiskněte [] → **Prokročilé funkce** a použijte vědeckou kalkulačku.

## Moje soubory

Naučte se rychle a jednoduše otevírat všechny vaše obrázky, videa, hudbu, zvukové klipy a ostatní typy souborů uložených na paměťové kartě.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Moje soubory**.
- 2 Vyberte složku → soubor.



O úroveň výš v adresáři souboru přejdete výběrem **Nahoru**.

V libovolné složce stiskněte []. Zobrazí se následující možnosti:

- Chcete-li odeslat soubor ostatním v multimediální zprávě, e-mailu nebo přes Bluetooth, vyberte **Sdílet**.
- Chcete-li vytvořit novou složku, vyberte **Vytvořit složku**.
- Chcete-li odstranit soubory nebo složky, vyberte **Odstranit**.
- Chcete-li změnit režim zobrazení, vyberte **Zobr. podle**.
- Chcete-li seřadit soubory nebo složky, vyberte **Seřadit podle**.
- Chcete-li společně se souborem používat další funkce, například přesouvání, kopírování nebo přejmenování, vyberte **Více**.

## Správce úloh

Pomocí správce úloh můžete zobrazovat aktuálně spuštěné aplikace, velikost balíku aplikací, paměťové údaje a sledovat paměť RAM.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Správce úloh**.

2 Použijte následující možnosti:

- **Aktivní aplikace:** Zobrazí seznam všech aktuálně spuštěných aplikací na vašem přístroji.
- **Balíček:** Zobrazí velikost balíčku nainstalovaných aplikací na přístroji.
- **Správce RAM:** Kontrola a správa paměti RAM přístroje.
- **Souhrn:** Zobrazí využitou a dostupnou paměť na vašem přístroji a paměťové kartě.
- **Náp.:** Zobrazí nápovědu k životnosti baterie.

## Hledání hlasem

Naučte se vyhledávat informace na webu hlasem.



Tato funkce nemusí být k dispozici (v závislosti na vaší oblasti).

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Voice Search**.
- 2 Vyslovte klíčové slovo do mikrofону.  
Telefon vyhledá informace a webové stránky podle klíčového slova.

## funkce Napsat a odeslat

Naučte se zadávat text a odesílat ho ve zprávě, nahrávat na webové stránky komunit nebo ukládat jako poznámku či událost kalendáře.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Napsat a odeslat**.
- 2 Zadejte text pomocí panelu pro vkládání textu.
- 3 Po dokončení vyberte jednu z možností pot polem pro zadávání textu.
  - Chcete-li text odeslat v textové zprávě, vyberte **Odeslat zprávu** nebo **Odeslat**.
  - Chcete-li text nahrát na webovou stránku komunit, vyberte **Aktualizovat stav**.
  - Chcete-li text uložit jako poznámku nebo událost kalendáře, vyberte **Uložit**.
- 4 Na základě vybrané možnosti odešlete zprávu, přihlašte se na stránku komunit a nahrajte text, nebo vytvořte poznámku či událost kalendáře.

# Nastavení

## Otevření menu nastavení

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení**.
- 2 Vyberte kategorii nastavení a vyberte možnost.

## Bezdrátová připojení a síť

V této části můžete měnit nastavení bezdrátových síťových připojení.

### › Režim V letadle

V tomto režimu budou všechny bezdrátové funkce telefonu vypnuté. Budete moci používat pouze služby nevyužívající připojení k síti.

### › Nastavení WiFi

- **WiFi:** Zapnutí nebo vypnutí síťové funkce WLAN. ► str. 72
- **Oznamování sítě:** Nastavení upozornění telefonu na dostupnou otevřenou síť.
- **Přidat síť WiFi:** Přidání sítě WLAN.

### › Nastavení Bluetooth

- **Bluetooth:** Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth. ► str. 70
- **Jméno zařízení:** Nastavení názvu Bluetooth vašeho telefonu.
- **Viditelný:** Nastavení viditelnosti telefonu pro ostatní zařízení Bluetooth.
- **Hledat zařízení:** Hledání dostupných zařízení Bluetooth.

### › Tethering a přenosný hotspot

- **Sdílené datové připojení prostřednictvím portu USB:** Aktivujte funkci sdílení internetového připojení přes USB, abyste mohli sdílet mobilní síťové připojení přístroje s počítačem pomocí USB. Po připojení k počítači je přístroj využíván jako bezdrátový modem počítače. ► str. 75

- **Přenosný hotspot Wi-Fi:** Aktivujte funkci přenosného WLAN hotspotu, abyste mohli sdílet mobilní síťové připojení přístroje s počítačem nebo dalšími zařízeními pomocí funkce WLAN.  
▶ str. 75
- **Nastavení přenosného hotspotu Wi-Fi:** Upravit síťová připojení pro WLAN hotspot.

## › Nastavení sítě VPN

Nastavení připojení serveru virtuální soukromé sítě (VPN).

▶ str. 76

## › Mobilní síť

- **Datové přenosy aktivovány:** Nastavte pro povolení sítě s přepínáním paketů pro služby sítě.
- **Datové služby při roamingu:** Nastavení připojení telefonu k jiné síti, když jste v zahraničí nebo není k dispozici domovská síť.
- **Názvy přístupových bodů:** Nastavení názvů přístupových bodů.

- **Používat pouze síť 2G:** Nastavení přístroje, aby se připojil pouze k síti 2G.
- **Síťoví operátoři:** Vyhledávání dostupných sítí a výběr sítě pro roaming.

## Nastavení hovorů

Upravte si nastavení funkcí volání:

### › Povolená telefonní čísla

- **Zapnout funkci Povolená telefonní čísla:** Aktivace nebo deaktivace režimu pevné volby (FDN) pro omezení volání na čísla v seznamu FDN. Pro aktivaci je třeba zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM a restartovat telefon.
- **Změna kódu PIN2:** Změna kódu PIN2, který chrání primární kód PIN.
- **Seznam povolených telefonních čísel:** Nastavení seznamu kontaktů pevné volby.

## › Služba hlasové schránky

Vyberte službu hlasové pošty od vašeho poskytovatele služeb. Pokud jste si stáhli příslušné aplikace, které schránku podporují, můžete také využít jiné služby hlasové schránky.

## › Nastavení hlasové schránky

Zadejte číslo pro přístup k hlasové schránce. Toto číslo si můžete opatřit od poskytovatele služeb.

## › Tóny DTMF

Nastavte krátké nebo dlouhé DTMF (tónové volby) tóny, které se mají odeslat pro přístup k telekomunikační službě, např. k bankovnímu účtu.

## › Přesměrování hovorů

Přesměrování příchozích hovorů na jiné telefonní číslo.

## › Další nastavení

- **ID volajícího:** Zobrazení ID volajícího druhé straně u odchozích hovorů.
- **Další hovor na lince:** Povolení upozornění na příchozí hovory během probíhajícího hovoru.

## Zvuk

Změna nastavení pro různé zvuky přístroje.

- **Tichý režim:** Aktivace tichého režimu, který ztlumí všechny zvuky kromě zvuků médií a upozornění.
- **Vibrace:** Nastavte tuto funkci, pokud chcete, aby přístroj při oznámení různých událostí vibroval.
- **Hlasitost:** Nastavení úrovně hlasitosti pro vyzvánění, hudbu a videa, upozornění, zvukový systém telefonu a vyzváněcí tóny oznámení.
- **Vyzváněcí tón telefonu:** Výběr vyzvánění pro příchozí hovory.
- **Tón upozornění:** Vyberte vyzvánění, které vás upozorní na různé události, např. na příchozí zprávy nebo zmeškané hovory.

- **Dotyky jsou provázeny zvuky:** Nastavení zvuků přístroje při dotyku tlačítek na obrazovce volání.
- **Výběr se zvuky:** Nastavení přístroje na zvukovou signalizaci, pokud vyberete aplikaci nebo možnost.
- **Zvuky uzamčení obrazovky:** Nastavení zvuku, který zazní při zamykání nebo odemykání dotykového displeje.
- **Hmatová odezva:** Nastavení vibrace přístroje, pokud se dotknete virtuálních tlačítek.

## Zobrazení

Změna nastavení pro displej.

- **Jas:** Nastavení jasu displeje.
- **Automatické otočení obrazovky:** Nastavení automatického otočení obsahu obrazovky po otočení telefonu.
- **Animace:** Nastavení zobrazování animací při přepínání oken.
- **Interval vypnutí obrazovky:** Nastavení prodlevy, než telefon vypne podsvícení displeje.

## Poloha a zabezpečení

V této části můžete měnit nastavení zabezpečení telefonu a karty SIM nebo USIM, a funkce GPS.

- **Zaměření přes bezdrátové sítě:** Nastavení používání bezdrátových sítí pro zjišťování pozice (pokud to podporuje příslušná aplikace).
- **Použití satelity GPS:** Aktivace funkce GPS pro zjišťování polohy (pokud to podporuje příslušná aplikace). Pomocí GPS si můžete prohlížet místa s vysokou úrovní přiblížení.
- **Použití systém A-GPS:** Nastavení zlepšení funkčnosti GPS stažením datového souboru z webového serveru GPS. Stahování datových souborů GPS může být dodatečně zpoplatněno.
- **Nastavit zámek obrazovky:** Nastavení bezpečnostního kódu pro odemknutí. Jakmile zadáte bezpečnostní kód, tato možnost se změní na **Změnit zámek obrazovky**.
  - **Žádné:** Deaktivace zámku displeje.
  - **Gesto:** Nastavení znaku pro odemknutí displeje.

- **PIN:** Nastavení PIN kódu (číselný) pro odemknutí displeje.
- **Heslo:** Nastavení hesla (alfanumerické) pro odemknutí displeje.
- **Nastavení zámku karty SIM:**
  - **Zámkat kartu SIM:** Aktivace nebo deaktivace funkce zamknutí kódem PIN - před použitím telefonu budete nuceni zadat kód PIN.
  - **Změnit kód PIN karty SIM:** Změna kódu PIN používaného k přístupu k datům na kartě SIM nebo USIM.
- **Zobrazování hesel:** Ve výchozím nastavení přístroj z bezpečnostních důvodů zobrazuje vaše hesla jako \*. Pokud chcete, můžete nastavit zobrazování hesel při jejich psaní.
- **Vyberte správce zařízení:** Zobrazení nainstalovaných správců přístroje. Můžete aktivovat správce přístroje pro použití nových zásad na vašem přístroji.
- **Použít zabezpečená pověření:** Používejte pouze certifikáty a osvědčení. Zajistíte tak bezpečné používání různých aplikací.
- **Instalace z karty SD:** Instalace šifrovaných certifikátů uložených na paměťové kartě.
- **Nastavit heslo:** Vytvoření a potvrzení hesla pro přístup k osvědčením.
- **Vymazat úložiště:** Odstranění veškerých osvědčení z přístroje a nastavení nového hesla.

## Aplikace

V této části můžete měnit nastavení pro správu nainstalovaných aplikací.

- **Neznámé zdroje:** Vyberte tuto volbu, pokud chcete stahovat aplikace z libovolných zdrojů. Pokud tuto volbu nevyberete, budete moci stahovat aplikace pouze z trhu Android.
- **Správa aplikací:** Zobrazení seznamu aplikací nainstalovaných v telefonu a ověření informací o nich.
- **Spuštěné služby:** Zobrazení používaných služeb; po otevření je můžete spravovat.
- **Vývoj:**
  - **Ladění USB:** Vyberte tuto volbu, chcete-li připojit telefon k počítači pomocí datového kabelu při vývoji aplikací.

- **Nevypínat obrazovku:** Nastavení přístroje, aby při nabíjení baterie ponechal displej zapnutý.
- **Povolit simulované polohy:** Umožnění odesílání údajů o fiktivní poloze a službách do Správce umístění za účelem testování při vývoji aplikací.
- **Samsung Apps:** Výběr síťového připojení (Wi-Fi nebo síť s přepínáním paketů) pro získávání oznámení o aktualizaci aplikací ze Samsung Apps.

## Účty a synchronizace

V této části můžete měnit nastavení funkce automatická synchronizace nebo spravovat synchronizaci účtů.

- **Data na pozadí:** Toto nastavení bude nyní využíváno během funkce automatická synchronizace. Automatická synchronizace se nyní spustí na pozadí bez otevírání synchronizace dat aplikací.
- **Automatická synchronizace:** Telefon nyní bude synchronizovat kontakty, kalendář a emaily automaticky.

## Ochrana osobních údajů

V této části můžete měnit nastavení pro správu vašich nastavení a dat.

- **Zálohovat moje data:** Zálohování nastavení přístroje na serveru Google.
- **Automatické obnovení:** Nastavení přístroje pro obnovení dat aplikací, které jste zálohovali při jejich instalaci.
- **Obnovení továrních dat:** Vyresetování vašich nastavení na jejich výchozí tovární hodnoty a smazání všech vašich dat.

## Karta SD a paměť telefonu

V této části můžete zjišťovat údaje o paměťových kartách a přístroji, formátovat externí nebo interní paměť.

## Vyhledávání

Změna nastavení služby Google Search.

- **Nastavení vyhledávání Google:**
  - **Zobrazovat návrhy webů:** Nastavení zobrazování návrhů během zadávání klíčových slov.
  - **Sdílet se společností Google:** Nastavení použití vaší aktuální polohy pro vyhledávání a další služby společnosti Google.
  - **Historie vyhledávání:** Nastavení zobrazování historie hledání vašeho účtu Google.
  - **Spravovat historii vyhledávání:** Správa historie hledání vašeho účtu Google.
- **Vyhledávatelné položky:** Výběr typu položek, které chcete zahrnout do hledání.
- **Vymazat zástupce:** Smazání informací z posledních hledání.

## Jazyk a klávesnice

V této části můžete měnit nastavení zadávání textu.

### › Vyberte jazyk

Vyberte jazyk, ve kterém budou zobrazena veškerá menu a aplikace, a kterým se bude psát ve všech textových editorech.

### › Swype

- **Jazyk:** Výběr jazyka při zadávání textu.



Některé jazyky nemusí být podporovány. Text v jiném jazyce můžete zadávat po přepnutí na požadovaný jazyk.

- **Predikce slov:** Nastavení předvídání slov podle písmen, které píšete, a zobrazování návrhů slov.
- **Zvukový signál:** Zapnutí nebo vypnutí zvuku klávesnice Swype.
- **Vibrace při stisku:** Nastavení vibrace telefonu, když se dotknete tlačítka.

- **Povolit tipy:** Aktivace indikátoru rychlé nápovědy.
- **Auto. vkládání mezer:** Nastavení automatického vkládání mezer mezi slova.
- **Auto. velká písmena:** Nastavení automatické změny prvního písmena na velké po ukončovacím interpunkčním znaménku, například tečky, otazníku nebo vykřičníku.
- **Ukázat celou stopu:** Nastavení délky zobrazení stopy tažení vašeho prstu na klávesnici.
- **Okno s výběrem slov:** Nastavení frekvence zobrazení seznamu slov.
- **Rychlost vs. přesnost:** Nastavení poměru rychlosti a přesnosti.
- **Nápověda:** Zobrazení nápovědy k používání klávesnice Swype.
- **Příklady:** Naučte se psát text rychleji pomocí klávesnice Swype.
- **Verze:** Zobrazení informací o verzi.

## › Klávesnice Samsung

- **Typy klávesnice:** Vyberte výchozí způsob zadávání textu, například pomocí klávesnice QWERTY, tradiční klávesnice nebo ručním psaní na displej.
- **Jazyk psaní:** Výběr jazyka při zadávání textu.
- **XT9:** Po aktivaci režimu XT9 budete moci zadávat text pomocí režimu prediktivního vkládání.
- **Pokročilá nastavení XT9:** Aktivace rozšířených funkcí režimu XT9, například automatického dokončování, opravování nebo nahrazování, a možnosti sestavení vlastního seznamu slov.
- **Přejíždění po klávesnici:** Zapnutí nebo vypnutí funkce přejíždění klávesnice pro další režim zadávání textu. Můžete přepínat mezi vkládacími režimy přechodem vlevo nebo vpravo na klávesnici.
- **Automatické psaní velkých písmen:** Nastavení automatické změny prvního písmena na velké po ukončovacím interpunkčním znaménku, například tečky, otazníku nebo vykřičníku.
- **Automaticky tečka:** nastavení přístroje na vložení tečky po dvojitým klepnutím na mezerník.

- **Nastavení psaní rukou:** Přizpůsobení nastavení pro režim Psaní rukou, např. rozpoznávací doby.
- **Kurz:** Naučte se zadávat text pomocí klávesnice Samsung.

## Hlasový vstup a výstup

Změna nastavení hlasového rozpoznávání a funkce převodu textu na řeč.

### › Nastavení převodu textu na řeč

- **Poslechnout příklad:** Poslech mluveného textu na ukázkou. Pro používání funkce převodu textu na řeč si nainstalujte hlasová data.
- **Vždy používat moje nastavení:** Po zapnutí této funkce bude přístroj vždy používat v aplikacích vámi specifikované nastavení.
- **Výchozí modul:** Nastavení syntézy řeči enginu, která se má použít v mluveném textu.
- **Nainstalovat hlasová data:** Stažení a instalace hlasových dat pro používání funkce převodu textu na řeč.
- **Rychlost řeči:** Výběr rychlosti mluvení při použití funkce převodu textu na řeč.

- **Jazyk:** Výběr jazyka funkce převodu textu na řeč.
- **Moduly:** Zobrazení enginů převodu textu na řeč stažených z trhu Android.

## Usnadnění

Změňte nastavení pro funkce usnadnění.

- **Usnadnění:** Aktivace stažené aplikace usnadnění, jako je Talkback nebo Kickback, které poskytují zvuk, melodii nebo vibrační odezvu.

## Datum a čas


V této části si můžete zobrazit a upravovat následující nastavení zobrazení času a data v telefonu:

- **Automaticky:** Automatická aktualizace času při cestování do jiných časových pásem.
- **Nastavení data:** Ruční nastavení data.
- **Volba časového pásma:** Nastavení domovského časového pásma.
- **Nastavení času:** Ruční nastavení času.

- **Použit 24hodinový formát:** Nastavení zobrazení času v 24hodinovém formátu.
- **Formát data:** Výběr formátu data.

## Info o telefonu

V této části si můžete zobrazit informace o přístroji, zkontrolovat jeho stav a naučit se, jak ho používat.

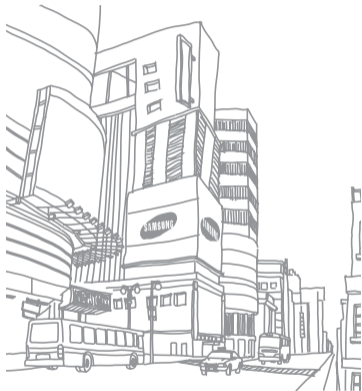

# Řešení problémů

**Když telefon zapnete, nebo při jeho používání, budete vyzváni k zadání jednoho z následujících kódů:**

Kód	Zkuste problém vyřešit takto:
Heslo	Když je aktivní funkce zámek telefonu, musíte zadat heslo, které jste pro telefon nastavili.
PIN	Při prvním použití telefonu, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí menu <b>Zámkat kartu SIM</b> .
PUK	Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.

Kód	Zkuste problém vyřešit takto:
PIN2	Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

## Na telefonu se zobrazí "Služba není dostupná" nebo "Chyba sítě"

- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.
- Bez předplatného nelze některé možnosti používat. Podrobnosti získáte od svého poskytovatele služeb.


## Dotykový displej reaguje pomalu nebo chybně

Pokud je telefon vybaven dotykovým displejem a dotykový displej nereaguje správně, postupujte takto:

- Odstraňte ochranné kryty z dotykového displeje. Ochranné kryty mohou bránit telefonu v rozpoznání pokynů a pro telefony s dotykovým displejem se nedoporučují.


- Dbejte na to, aby byly vaše ruce při používání dotykového displeje čisté a suché.
- Restartujte telefon, abyste odstranili dočasné chyby v softwaru.
- Ujistěte se, že v telefonu je nahrána nejnovější verze softwaru.
- Pokud je dotykový displej poškrábán nebo poškozen, odneste telefon do servisního střediska Samsung.

## Váš přístroj přestane reagovat nebo vykazuje vážné chyby

Pokud přístroj přestane reagovat nebo se zasekne, možná bude nutné ukončit všechny programy nebo resetovat přístroj. Pokud přístroj reaguje, ale zasekl se některý program, ukončete program pomocí správce úloh. Pokud váš přístroj zamrzl a nereaguje, stiskněte a podržte [  ] po dobu 8 – 10 sekund, dokud se přístroj nevypne a následně automaticky nezapne.

Pokud problém stále přetrvává, proveďte obnovu továrních dat.

- V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Ochrana osobních údajů** → **Obnovení továrních dat** → **Resetovat telefon** → **Odstranit vše**.

- Pokud je zařízení vypnuto, tiskněte tlačítko hlasitosti současně nahoru a dolů a poté stiskněte [  ]. Pokud se objeví vykřičník, stiskněte tlačítko Domů pro restart.

## Hovory jsou přerušovány

Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit spojení se sítí. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

## Odchozí hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko pro vytočení.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro volané telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

## Příchozí hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

## Druhá strana vás během hovoru neslyší

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že je mikrofon blízko vašich úst.
- Používáte-li sluchátka, zkontrolujte, zda jsou správně připojena.

## Špatná kvalita zvuku

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vnitřní anténu telefonu.
- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

## Při volání ze seznamu kontaktů se hovor nespojí

- Zkontrolujte, zda je v seznamu kontaktů uloženo správné číslo.
- V případě potřeby číslo zadejte a uložte znovu.
- Zkontrolujte, zda jste pro vytáčené telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

## Telefon vydává zvukový signál a ikona baterie bliká

Napětí baterie je nízké. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte nebo vyměňte baterii.

## Baterie se nenabíjí správně nebo se telefon vypíná

- Terminály baterie mohou být znečištěny. Otřete oba zlaté kontakty čistým, měkkým hadříkem a zkuste baterii nabít znovu.
- Pokud se již baterie nenabíjí úplně, řádně starou baterii zlikvidujte a vyměňte ji za novou (pokyny pro správnou likvidaci získáte od místních úřadů).

## Telefon je horký na dotek

Při používání aplikací náročných na energii nebo dlouhodobém používání aplikací může být telefon horký na dotek. Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon telefonu.

## Při spouštění fotoaparátu se objevují chybové zprávy

Mobilní telefon Samsung musí mít pro provoz aplikace fotoaparátu dostatek dostupné paměti a dostatečně nabitou baterii. Pokud se při spuštění fotoaparátu zobrazují chybové zprávy, postupujte takto:

- Nabijte baterii nebo ji vyměňte za plně nabitou.
- Uvolněte paměť přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů z telefonu.
- Restartujte telefon. Pokud máte s aplikací fotoaparátu potíže i po provedení těchto kroků, obraťte se na servisní středisko Samsung.

## Při spouštění FM rádia se objevují chybové zprávy

Aplikace FM rádio v mobilním telefonu Samsung používá kabel sluchátek jako anténu. Bez připojených sluchátek nemůže FM rádio přijímat rádiové stanice. Chcete-li použít FM rádio, nejdříve zkontrolujte, zda jsou správně připojena sluchátka. Poté vyhledejte a uložte dostupné rádiostanice.

Pokud FM rádio nefunguje ani po provedení těchto kroků, zkuste naladit požadovanou stanici jiným rádiovým přijímačem. Pokud je rádiová stanice na jiném přijímači slyšet, může být nutná oprava telefonu. Obraťte se na servisní středisko Samsung.

## Při otevírání hudebních souborů se objevují chybové zprávy

Některé hudební soubory nelze v mobilním telefonu Samsung přehrát, a to z různých důvodů. Pokud se při otevření hudebních souborů v telefonu zobrazují chybové zprávy, postupujte takto:

- Uvolněte paměť přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů z telefonu.

- Zkontrolujte, zda není hudební soubor chráněn systémem Digital Rights Management (DRM). Pokud je soubor chráněn systémem DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč pro přehrání souboru.
- Zkontrolujte, zda telefon podporuje typ souboru.


### Nelze nalézt jiné zařízení Bluetooth

- Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth v telefonu aktivní.
- Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth aktivní na zařízení, ke kterému se chcete připojit.
- Ujistěte se, že se telefon a druhé zařízení Bluetooth nacházejí v dostatečné blízkosti (maximálně 10 metrů).

Pokud pomocí těchto informací problém nevyřešíte, obraťte se na servisní středisko Samsung.

### Po propojení telefonu s počítačem se spojení nezdaří

- Zkontrolujte, zda je používaný datový kabel kompatibilní s telefonem.
- Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné a aktuální ovladače.

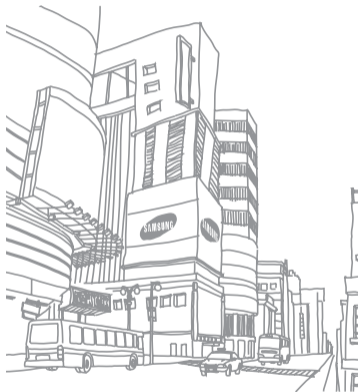

# Bezpečnostní upozornění

Chcete-li zabránit zranění vás nebo jiných osob, nebo poškození přístroje, před jeho použitím si přečtěte následující informace.

## Varování: Zabraňte úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu

**Nepoužívejte poškozené elektrické kabely či zástrčky, nebo uvolněné elektrické zásuvky**

**Nedotýkejte se napájecího kabelu mokřými rukama a neodpojte nabíječku tažením za kabel**

**Neohýbejte či jinak nepoškozujte napájecí kabel**

**Během nabíjení přístroj nepoužívejte a nedotýkejte se jej mokřými rukama**

**Nezkratujte nabíječku či baterii**

**Dávejte pozor, abyste nabíječku či baterii neupustili, a chránili ji před nárazy**

**Nabíjejte baterii pouze nabíječkami schválenými výrobcem**

**Nepoužívejte přístroj během bouřky**

Váš přístroj se může porouchat a může se zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem.

**Nemanipulujte s poškozenou či netěsnou Lithio-lontovou (Li-Ion) baterií**

Pokyny pro bezpečnou likvidaci Li-Ion baterií získáte v nejbližším autorizovaném servisním středisku.

**Při manipulaci a likvidaci baterií a nabíječek postupujte opatrně**

- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti Samsung určené přímo pro váš přístroj. Nekompatibilní baterie a nabíječky mohou způsobit vážná zranění nebo poškození přístroje.
- Nevhazujte baterie ani přístroje do ohně. Při likvidaci baterií a přístrojů se řiďte všemi místními předpisy.
- Nepokládejte baterie či přístroje na topná zařízení (například na mikrovlnné trouby, kamna či radiátory) ani do nich. Přehřáté baterie mohou explodovat.
- Nikdy baterii nerozbíjejte ani nepropichujte. Nevystavujte baterii vysokému tlaku. Ten by mohl vést k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

### **Chraňte přístroj, baterie a nabíječky před poškozením**

- Nevystavujte přístroj a baterie extrémně nízkým či vysokým teplotám.
- Extrémní teploty mohou způsobit deformaci přístroje, snížit kapacitu a životnost baterií či telefonu.
- Zabraňte kontaktu baterií s kovovými předměty. Mohlo by dojít k propojení kladného a záporného pólu baterie, což by mělo za následek dočasné nebo trvalé poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

### **Výstraha: Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění a předpisy při používání přístroje v oblastech s omezeními**

#### **V místech, na kterých je zakázáno používání telefonu, přístroj vypněte**

Řiďte se příslušnými předpisy, které omezují používání mobilního přístroje v určitých oblastech.

#### **Nepoužívejte přístroj v blízkosti jiných elektronických zařízení**

Většina elektronických zařízení vysílá signály na rádiové frekvenci. Přístroj může být jinými elektronickými zařízeními rušen.

#### **Nepoužívejte přístroj v blízkosti kardiostimulátoru**

- Pokud možno, přístroj používejte ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru - přístroj jej může rušit.
- Pokud přístroj potřebujete použít, udržujte jej ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru.
- Abyste minimalizovali případné rušení kardiostimulátoru, používejte přístroj na druhé straně těla, než se nachází kardiostimulátor.

#### **Nepoužívejte přístroj v nemocnici či v blízkosti lékařského zařízení, které by mohlo být rušeno rádiovými signály**

Pokud vy osobně používáte lékařská zařízení, obraťte se na výrobce příslušných zařízení a ujistěte se, zda je bezpečné zařízení používat v blízkosti přístroje, který vysílá rádiové signály.

#### **Pokud používáte naslouchátko, obraťte se na jeho výrobce ohledně informací o možném rušení rádiovými signály**

Některá naslouchátka mohou být rušena rádiovými signály vysílanými vaším přístrojem. Obráťte se na výrobce ohledně informací o bezpečném používání vašeho naslouchátka.

### **Ve výbušném prostředí přístroj vypínete**

- Ve výbušném prostředí nevyndávejte baterii a přístroj vypněte.
- Ve výbušném prostředí se vždy řiďte příslušnými nařízeními, pokyny a symboly.
- Nepoužívejte přístroj u benzinových čerpadel (u čerpacích stanic) ani v blízkosti paliv či chemikálií.
- Neukládejte ani nepřevážíte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako přístroj, jeho díly či příslušenství.

### **Pokud se nacházíte v letadle, přístroj vypněte**

Používání mobilního telefonu je v letadlech zakázané. Přístroj by mohl rušit elektronické navigační zařízení letadla.

### **V důsledku rádiových signálů vysílaných vašim přístrojem by mohlo dojít k poruše elektronických zařízení motorového vozidla.**

Elektronická zařízení vašeho automobilu by mohla v důsledku rádiových signálů vysílaných vašim telefonem přestat fungovat. Více informací získáte u výrobce příslušného zařízení.

## **Řiďte se všemi bezpečnostními výstrahami a nařízeními týkající se používání mobilních telefonů při řízení motorového vozidla**

Při řízení je vaší hlavní prioritou věnovat se ovládání vozidla. Pokud je to zakázáno zákonem, nikdy při řízení nepoužívejte mobilní telefon. S ohledem na bezpečnost svoji a ostatních se vždy řiďte zdravým rozumem a zapamatujte si následující doporučení:

- Používejte sadu handsfree.
- Seznamte se se svým telefonem a jeho funkcemi usnadnění, jako jsou např. rychlá či opakovaná volba. Tyto funkce vám pomohou snížit množství času potřebné pro vytočení nebo příjem hovoru.
- Umístěte telefon tak, abyste ho měli stále na dosah. Naučte se obsluhovat mobilní telefon, aniž byste spustili oči ze silnice. Pokud vám někdo volá v nevhodnou chvíli, využijte svou hlasovou schránku.
- Osobě, se kterou hovoříte, dejte vždy najevo, že právě řídíte. Netelefonujte za hustého provozu či nebezpečných povětrnostních podmínek. Déšť, plískanice, sníh, led, ale také silný provoz mohou být nebezpečné.
- Za jízdy si nedělejte poznámky ani nehledejte telefonní čísla. Pořizování poznámek nebo listování kontakty odvádí pozornost od vaší hlavní povinnosti - bezpečné jízdy.

- Volejte s rozumem a vždy vyhodnoťte dopravní situaci. Vyřizujte hovory, když právě stojíte, nebo než se zařadíte do provozu. Zkuste si naplánovat hovory na dobu, kdy bude váš automobil v klidu. Potřebujete-li volat během jízdy, navolte jen několik číslic, zkontrolujte provoz na silnici před sebou a ve zpětných zrcátkách, a potom pokračujte.
- Nezapojujte se do stresující nebo citově vypjaté konverzace; mohlo by to odvést vaši pozornost od řízení. Upozorněte osoby, s nimiž hovoříte, že právě řídíte automobil, a jestliže začne hovor odvádět vaši pozornost od provozu na silnici, ukončete jej.
- Použijte telefon, budete-li potřebovat volat o pomoc. Při požáru, dopravní nehodě nebo naléhavých zdravotních obtížích vytočte místní tísňové číslo.
- Používejte svůj mobilní telefon, abyste v případě nouze zavolali pomoc ostatním. Stanete-li se svědky dopravní nehody, zločinu nebo jiné nebezpečné situace, kdy budou v ohrožení lidské životy, zavolejte na místní tísňové číslo.
- V případě potřeby (pokud se nenacházíte v nouzové situaci) kontaktuje silniční službu nebo zavolejte speciální asistenční službu. Když uvidíte porouchané vozidlo, které není nebezpečné pro ostatní provoz, nefunkční dopravní signalizaci, menší dopravní nehodu, při níž nebyl nikdo zraněn, či odcizené vozidlo, volejte silniční asistenci nebo jiné speciální netísňové číslo.

## Řádná péče a používání vašeho mobilního telefonu

### Udržujte přístroj v suchu

- Vlhkost a všechny typy kapalin mohou způsobit poškození součástek přístroje nebo elektronických obvodů.
- Pokud dojde ke styku přístroje s vodou, vyjměte baterii a nezapínejte jej. Otřete přístroj hadříkem a odneste do servisního střediska.
- Kapaliny změni barvu štítku, který indikuje poškození vodou uvnitř telefonu. Dojde-li k poškození přístroje vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.

### Přístroj nepoužívejte ani neskladujte v prašném, znečištěném prostředí

Prach může způsobit poruchu přístroje.

### Přístroj nepokládejte na šikmé plochy

V případě pádu může dojít k poškození přístroje.

### Přístroj neuchovávejte na horkých či studených místech. Přístroj používejte při teplotách v rozmezí -20 °C až 50 °C

- Přístroj nenechávejte uvnitř vozidla - teploty zde mohou dosáhnout až 80 °C a mohlo by dojít k explozi přístroje.

- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu svitu po delší dobu (například na přístrojové desce automobilu).
- Baterii skladujte při teplotách v rozmezí 0 °C až 40 °C.

### **Přístroj neuchovávejte společně s kovovými předměty, jako jsou mince, klíče nebo šperky**

- Mohlo by to způsobit deformaci či poruchu přístroje.
- Pokud se póly baterie dostanou do kontaktu s kovovými předměty, mohlo by to způsobit požár.

### **Přístroj neuchovávejte v blízkosti magnetických polí**

- Mohlo by to způsobit poruchu přístroje nebo vybití baterie.
- Karty s magnetickými pruhy, jako jsou kreditní karty, telefonní karty, vkladní knížky či palubní lístky se mohou vlivem magnetických polí poškodit.
- Nepoužívejte pouzdra pro přenášení či příslušenství s magnetickým uzávěrem a chraňte přístroj před dlouhodobým vystavením magnetickému poli.

### **Přístroj neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkého vybavení kuchyně nebo vysokotlakých nádob**

- Mohlo by dojít k netěsnosti baterie.
- Přístroj by se mohl přehřát a způsobit požár.

### **Dávejte pozor, abyste přístroj neupustili, a chránili jej před nárazy**

- Mohlo by dojít k poškození displeje přístroje.
- Pokud dojde k ohnutí či deformaci přístroje, přístroj nebo jeho součásti mohou přestat fungovat.

### **V blízkosti očí lidí nebo zvířat nepoužívejte blesk**

Použití blesku v blízkosti očí by mohlo způsobit dočasnou ztrátu nebo poškození zraku.

### **Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky**

- Nenabíjejte baterie déle než týden, přílišné nabíjení může zkrátit životnost baterie.
- Nepoužívané baterie se časem vybíjejí a před použitím je nutné je znovu nabít.
- Není-li nabíječka používána, odpojte ji od napájení.
- Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

### **Používejte pouze baterie, nabíječky, příslušenství a spotřební materiál schválený výrobcem**

- Používání neznačkových baterií či nabíječek může zkrátit životnost přístroje nebo způsobit jeho poruchu.
- Společnost Samsung nezodpovídá za bezpečnost uživatele při používání příslušenství či spotřebního materiálu neschváleného společností Samsung.

### **Přístroj ani baterii neolizujte a nekousejte do ní**

- Mohlo by to způsobit poškození přístroje nebo výbuch.
- Pokud přístroj používají děti, ujistěte se, že jej používají správně.

### **V průběhu hovoru:**

- Držte přístroj rovně, stejně jako klasický telefon.
- Mluvte přímo do mikrofonu.
- Nedotýkejte se interní antény přístroje. Mohlo by to snížit kvalitu hovoru nebo způsobit, že přístroj bude vysílat silnější rádiový signál než obvykle.
- Držte telefon uvolněně, tiskněte tlačítka lehce, používejte speciální funkce, které snižují počet nutných stisknutí tlačítek (například šablony a prediktivní zadávání textu), a často odpočívajte.

### **Chraňte svůj sluch**



- Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může poškodit sluch.
- Vystavení hlasitým zvukům při řízení by mohlo odvést vaši pozornost a způsobit nehodu.
- Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte hlasitost a používejte pouze minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.

### **Při používání přístroje během chůze či jiného pohybu buďte opatrní**

Vždy berte ohled na svoje okolí a zabraňte tak zranění sebe či jiných osob.

### **Přístroj nenoste v zadní kapse nebo u pasu**

Při pádu byste se mohli zranit nebo poškodit přístroj.

### **Přístroj nerozebírejte, neupravujte a nepokoušejte se ho opravit**

- Jakékoliv změny či úpravy přístroje mohou mít za následek zrušení platnosti záruky výrobce. Chcete-li přístroj nechat opravit, odneste jej do servisního střediska Samsung.
- Nerozebírejte ani nepropichujte baterii, mohlo by to způsobit výbuch nebo požár.

### **Nenanášejte na přístroj barvu, ani na něj nelepte nálepky**

Barvy nebo nálepky mohou zablokovat pohyblivé díly a zabránit tak správné funkci přístroje. Pokud máte alergii na barvu nebo kovové části výrobku, může se objevit svědění, exém nebo otok na kůži. Pokud pozorujete tyto příznaky, přestaňte výrobek používat a obraťte se na lékaře.

### **Čištění přístroje:**

- Přístroj a nabíječku otírejte hadříkem nebo pogumovanou látkou.
- Póly baterie čistěte bavlněnou tkaninou nebo hadříkem.
- Nepoužívejte chemikálie ani rozpouštědla.

## **Nepoužívejte přístroj s prasklým nebo poškozeným displejem.**

O popraskané sklo nebo plast byste si mohli poranit ruku nebo obličej. Odneste přístroj do servisního střediska Samsung a nechte jej opravit.

## **Přístroj používejte pouze ke stanovenému účelu**

### **Pokud přístroj používáte na veřejnosti, neobtěžujte ostatní**

### **Nedovolte, aby přístroj používaly děti**

Nejedná se o hračku. Nedovolte, aby si s ním děti hrály - mohly by ublížit sobě nebo ostatním, přístroj poškodit, nebo zbytečnými hovory zvýšit vaše náklady.

### **Instalujte mobilní přístroje a vybavení opatrně**

- Zajistěte, aby byly mobilní přístroje a související vybavení ve vozidle pevně uchyceny.
- Neumísťujte přístroj ani vybavení do prostoru, do kterého může při aktivaci zasahovat airbag. Nesprávně nainstalované bezdrátové zařízení může způsobit vážné zranění při rychlém nafouknutí airbagu.

### **Tento přístroj může opravovat pouze kvalifikovaný personál**

Pokud bude přístroj opravován nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození přístroje a bude zrušena platnost záruky výrobce.

## **Zacházejte s kartami SIM a paměťovými kartami opatrně**

- Nevynávejte kartu, když přístroj přenáší informace nebo když k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty či přístroje.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a pólů prsty ani kovovými předměty. Pokud je karta znečištěná, otřete ji měkkým hadříkem.

## **Zajištění dostupnosti tísňových služeb**

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z vašeho přístroje možné vytáčet tísňová volání. Před cestou do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí si zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

## **Zálohujte důležitá data**

Společnost Samsung nenese odpovědnost za ztrátu dat.

## **Nešiřte materiál chráněný autorským právem**

Nešiřte materiál chráněný autorským právem, který jste nahráli dalším osobám bez souhlasu vlastníků obsahu. Tímto počínáním porušujete autorská práva. Výrobce není odpovědný za jakékoli právní otázky vzniklé nelegálním užíváním materiálu chráněného autorským právem.

## Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate)

Váš přístroj splňuje normy Evropské unie, které omezují vystavení lidí energii na rádiové frekvenci vysílané rádiovým a telekomunikačním zařízením. Tyto normy zabraňují prodeji mobilních přístrojů, které překračují maximální úroveň pro vystavení (známé jako specifická míra absorpce nebo SAR) o hodnotě 2 W/kg.

Během testování byla maximální zaznamenaná hodnota SAR pro tento model 0,645 W/kg. Při normálním použití bude skutečná hodnota SAR pravděpodobně mnohem nižší, protože přístroj vysílá jen takové množství energie, které je nutné k přenosu signálu na nejbližší základnovou stanicí. Automatickým vysíláním na nižší úrovni kdykoli je to možné přístroj omezuje celkovou míru vystavení energii na rádiové frekvenci.

Prohlášení o shodě na zadní straně této příručky dokládá splnění evropské směrnice o rádiovém zařízení a telekomunikačním koncovém zařízení (R&TTE) tímto přístrojem. Další informace o SAR a souvisejících normách EU naleznete na webových stránkách společnosti Samsung.

## Správná likvidace výrobku

(Elektrický a elektronický odpad)



(Platné v Evropské unii a dalších evropských zemích s děleným sběrem odpadu)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

## Správná likvidace baterií v tomto výrobku



(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené

symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úroveň stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

## Prohlášení

Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím stranám a jsou chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Tento obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro vaše osobní a nekomerční použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat způsobem, který není povolen majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb. Bez omezení platnosti výše uvedeného, pokud nemáte výslovné povolení od příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele služeb, nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí tohoto zařízení upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, odesílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet od nich odvozená díla, využívat je ani je žádným způsobem distribuovat.


„OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY "JAK JSOU". SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNĚ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL.

SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, DOČASNOST, ZÁKONNOST ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, AŽ UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘEČINU, ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ

JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA.”

Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny a společnost Samsung neprohlašuje ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosových zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení nebo pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou přístupné přes toto zařízení.

Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis související s obsahem a službami. Veškeré otázky a požadavky související s obsahem nebo službami by měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a služeb.

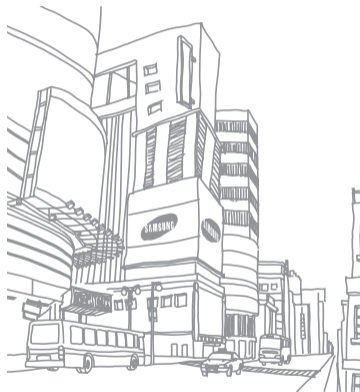

# Rejstřík

AllShare 73

baterie

nabíjení 10  
vlození 8

Bluetooth

aktivace 70  
hledání a párování s Bluetooth  
zařízeními 71  
odesílání dat 71  
příjem dat 71

budík

deaktivace 79  
vypnutí 79  
vytváření 79

čas a datum, nastavení 23

čekající hovor 36

DLNA

viz AllShare

dotykový displej

používání 19  
zamknutí 20  
znak pro odemknutí 25

email

nastavení účtů 39  
odesílání 39  
zobrazení 40

FM rádio

poslech 53  
uložení stanic 54

fotoaparát

pořizování fotografií 42  
pořizování videí 46

úprava nastavení 45

úprava nastavení videokamery 48

fotografie

fotografování v režimu úsměv 45  
pořízení panoramatické  
fotografie 44  
pořizování 42  
pořizování řady snímků 44  
zobrazení 49

funkce Napsat a odeslat 81

galerie

podporované formáty souborů 49  
prohlížení fotografií 49  
přehrávání videí 50  
sdílení obrázků a videí 50

Google Mail 38

- Google Maps 63
- Google Search 67
- Google Talk 40
- hlasová pošta 37
- hlasové hovory
  - používání možností 34
  - přijímání 33
  - vytáčení 33
- hledání hlasem 81
- hodiny 79
- hudební přehrávač
  - přehrávání hudby 51
  - uložení souborů 51
  - vytvoření seznamu skladeb 52
- internet
  - viz webový prohlížeč
- jas, displej 24
- jazyk 88
- kalendář
  - vytváření událostí 59
  - zobrazení událostí 59
- kalkulačka 80
- Karta USIM
  - vložení 8
  - zamknutí 26
- kontakty
  - kopírování nebo přesouvání 58
  - nastavení čísla rychlé volby 57
  - vyhledání 56
  - vyhledávání kontaktů 56
  - vytváření 56
  - vytváření kontaktů 56
  - vytváření skupin 57
  - vytvoření vaší vizitky 57
- latitude 65
- Layar 63
- mapa
  - Google 63
- multimediální zprávy (MMS)
  - odesílání 37
  - zobrazení 37
- nastavení
  - aplikace 86
  - bezdrátová síť & sítě 82
  - datum & čas 90
  - displej 85
  - hlasový vstup & výstup 90
  - hledání 88
  - informace o poloze & zabezpečení 85
  - jazyk & klávesnice 88
  - nastavení hovorů 83
  - SD karta & paměť telefonu 87
  - soukromí: 87,93
  - účty & a synchronizace 87
  - usnadnění 90
  - zvuk 84

## obrazovka menu

- organizace aplikací 23
- otevírání 22

## paměťová karta

- formátování 14
- vložení 12
- vyjmutí 13

## poznámky

- vytváření 60
- zobrazení 60

## přehrávač videa 50

## přesměrování hovorů 35

## připojení

- Bluetooth 70
- DLNA 73
- počítač 75
- WLAN 72

## Připojení k počítači

- Samsung Kies 75
- velkokapacitní paměť 76

## přístupové kódy 92

## režim čísel pevné volby 35

## režim letadlo 15

## Samsung Apps 63

## Samsung Kies 75

## SIM karta

- vložení 8
- zamknutí 26

## social hub 41

## správce souborů 80

## správce úloh 80

## stahování

- aplikace 29
- soubory 30

## synchronizace

- s webovými účty 31

## telefon

- ikony indikátoru 17
- nastavení 82
- panel zkratk 22
- přizpůsobení 23
- rozvržení 15
- tlačítka 16
- zapnutí a vypnutí 15

## textové poznámky 60

## textové zprávy

- odesílání 36
- zobrazení 37

## tichý režim 24

## videa

- pořizování 46
- přehrávání 50

## volání

- čekající hovor 36
- konferenční 35
- mezinárodní čísla 33
- odmítnutí 33
- používání možností během hovoru 34
- používání sluchátek 34
- přesměrování 35
- přijímání 33
- vytáčení 33
- zobrazení zmeškaných hovorů 35

## VPN připojení

- připojení k 78
- vytváření 77

## vybalení 8

## vyzvánění 84

## webový prohlížeč

- procházení webových stránek 61
- přidávání záložek 62

## WLAN

- aktivace 72
- vyhledání a připojení k sítím 72

## YouTube

- nahrávání videí 68
- sledování videí 67

## zadávání textu 26

## základní obrazovka

- přidávání panelů 22
- přidávání položek 21

## zamknutí kódem PIN 26

## záznamy hovorů 36

## znak pro odemknutí 25

## zprávy

- nastavení e-mailového účtu 39
- odesílání textových zpráv 36
- odeslání emailu 39
- odeslání multimediální zprávy 37

## zprávy a počasí 68

## Prohlášení o shodě (R&TTE)

### My, společnost Samsung Electronics

prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že produkt

### Mobilní telefon pro síť GSM, WCDMA a Wi-Fi : GT-I5500

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty.

Bezpečnost	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Rádío	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.

Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Identifikační značka 0168

Technická dokumentace je uložena u:

Samsung Electronics QA Lab.

a lze ji zpřístupnit na vyžádání.  
(Zástupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2010.11.11

Joong-Hoon Choi / Vedoucí laboratoře

(místo a datum vydání)

(jméno a podpis oprávněné osoby)

\* To není adresa servisního střediska Samsung. Adresu a telefonní číslo servisního střediska Samsung najdete na záručním listu, nebo kontaktujte obchod, kde jste výrobek zakoupili.

Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho přístroje v závislosti na softwaru přístroje nebo poskytovateli služeb.

### Pro instalaci Kies (PC Synchronizace) Kies

1. Stáhněte poslední verzi Kies z webové stránky Samsung ([www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com)) a nainstalujte ji do Vašeho PC.
2. V základním režimu vyberte **Nastavení** → **Aplikace** → **Vývoj** → **Ladění USB**.
3. Připojte telefon k PC pomocí datového kabelu.
4. Vyberte **KIES** → **OK** (je-li to nutné).  
Více informací naleznete v nápovědě pro Kies.

