

SAMSUNG

GT-I9070P

Uživatelská příručka





www.sar-tick.com

Tento výrobek splňuje příslušné národní limity SAR o hodnotě 2,0 W/kg. Specifické maximální hodnoty SAR naleznete v části s informacemi o SAR v této příručce.

Při nošení produktu nebo jeho používání na těle použijte schválené příslušenství (například pouzdro) nebo udržujte vzdálenost 1,5 cm od těla, aby byly dodrženy požadavky vystavení radiofrekvenčnímu záření. Produkt může vysílat záření, i když právě netelefonujete.

Používání této příručky

Děkujeme, že jste si pořídili mobilní zařízení značky Samsung. Díky výjimečné technologii a vysokým standardům společnosti Samsung toto zařízení uspokojí vaše nároky na vysokou kvalitu mobilní komunikace a zábavu.

Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho zařízení.

Nejdříve si přečtěte tyto informace

- Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní upozornění a tuto příručku. Dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení.
- Popisky v této příručce vycházejí z výchozího nastavení vašeho zařízení.
- Obrázky a snímky použité v této uživatelské příručce se od zhledu konkrétního produktu mohou lišit.

- Obsah této uživatelské příručky se může od konkrétního produktu či softwaru poskytnutého operátorem či jiným poskytovatelem služeb lišit a může být měněn bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi uživatelské příručky naleznete na webových stránkách www.samsung.com.
- Dostupné funkce a doplňkové služby se mohou s ohledem na typ zařízení, použitý software nebo poskytovatele služeb lišit.
- Použitý formát a způsob dodání této uživatelské příručky vychází z operačního systému Google Android a může se s ohledem na použitý operační systém konkrétního uživatele lišit.
- Aplikace a jejich funkce se mohou lišit s ohledem na zemi, oblast a použitý hardware. Společnost Samsung nezodpovídá za funkční problémy způsobené aplikacemi jiných společností.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací.
- Na webových stránkách www.samsung.com můžete aktualizovat software vašeho mobilního zařízení.
- Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další obsah dodávaný k tomuto zařízení mohou být na základě licence mezi společnostmi Samsung a jejich příslušnými vlastníky používány pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Společnost Samsung není za takovátoto porušení autorských práv uživatelem zodpovědná.
- Příručku uchovejte pro pozdější využití.

Ikony v pokynech

Nejdříve se seznamte s ikonami použitými v této příručce:



Upozornění – situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



Výstraha – situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje



Poznámka – poznámky, rady nebo dodatečné informace

- ▶ **Viz** – stránky se souvisejícími informacemi; například:
 - ▶ str. 12 (znamená „viz str. 12“)
- **Následující krok** – pořadí možností nebo menu, které musíte vybrat, chcete-li provést určitou akci; například: V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **O telefonu** (znamená vybrat **Nastavení**, poté zvolit **O telefonu**)
- [] **Hranaté závorky** – tlačítka zařízení; například: [≡] (znamená tlačítko menu)

Autorská práva

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Tato uživatelská příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.

Žádná část této uživatelské příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
- Logo Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ a Google Talk™ jsou ochranné známky společnosti Google, Inc.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Oracle a Java jsou registrované ochranné známky společnosti Oracle nebo jejich poboček. Ostatní jména mohou být ochranné známky příslušných vlastníků.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.
- Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation.
- DivX®, DivX Certified® a související loga jsou ochranné známky společnosti Rovi Corporation nebo jejich dceřiných společností a jsou používány na základě licence.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.



O VIDEU DIVX

DivX® je digitální formát videa vytvořený společností DivX, LLC, dceřinou společností Rovi Corporation. Toto je oficiální zařízení DivX Certified®, které přehrává videa DivX. Chcete-li získat více informací a softwarové nástroje ke konverzi souborů do videí DivX, navštivte stránky www.divx.com.

DivX Certified® k přehrávání videa DivX® v maximálním rozlišení HD 720 pixelů, včetně prémiového obsahu

O SLUŽBĚ DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Aby mohlo toto zařízení s certifikací DivX Certified® přehrávat obsah DivX Video-on-Demand (VOD), musí být zaregistrováno u společnosti DivX. Registrační kód obdržíte po otevření části DivX VOD ve vašem menu nastavení. Více informací o dokončení registrace najdete na webu vod.divx.com.

Obsah

Sestavení	11
Vybalení	11
Vložení karty SIM nebo USIM a baterie	11
Nabíjení baterie	13
Vložení paměťové karty (volitelné)	16
Úvodní informace	19
Zapnutí a vypnutí zařízení	19
Seznámení se zařízením	20
Používání dotykového displeje	24
Zamknutí nebo odemknutí dotykového displeje a tlačítek	25
Seznámení se základní obrazovkou	26
Otevírání aplikací	28
Přizpůsobení zařízení	31
Zadávání textu	35
Stahování aplikací z trhu Android	40
Stahování souborů z webu	41
Synchronizace dat	41
Komunikace	43
Volání	43
Zprávy	50
Google Mail	52
E-mail	54
Talk	56
Social Hub	57

Zábava	58
Fotoaparát	58
Videoklipy	68
Galerie	69
Editor fotografií	72
Hudební přehrávač	73
Music Hub	76
FM rádio	76
Osobní informace	80
Kontakty	80
Kalendář	84
Úkoly	86
Poznámka	86
Diktafon	87
Web	89
Internet	89
Mapy	93
Latitude	94
Místa	95
Navigace	95
YouTube	96
Samsung Apps	97
Obchod Play	98
Zprávy a počasí	98
Konektivita	100
Bluetooth	100
Wi-Fi	102

Wi-Fi Direct	104
AllShare	105
Sdílení mobilní sítě	108
GPS	109
Připojení k počítači	110
Připojení VPN	112
Nástroje	115
Hodiny	115
Kalkulačka	118
Stažené položky	118
Vyhledávání	119
Kies air	119
Mini diář	120
Moje soubory	121
Polaris Office	122
SIM Toolkit	124
Správce úloh	124
Hlasové příkazy	125
Hlasové vyhledávání	125
Hlasitý hovor	126
Značky	126
Nastavení	129
Otevření menu Nastavení	129
Bezdrátové sítě	129
Volat	131
Zvuk	133
Displej	134
Úsporný režim	135

Informace o poloze a zabezpečení	136
Aplikace	137
Účty a synchronizace	138
Pohyb	138
Soukromí	139
Úložiště	139
Jazyk a klávesnice	139
Hlasový vstup a výstup	142
Usnadnění	144
Datum a čas	144
O telefonu	145
Řešení problémů	146
Bezpečnostní upozornění	152
Rejstřík	164

Sestavení

Vybalení

Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:

- Mobilní zařízení
- Baterie
- Uživatelská příručka



Používejte pouze software schválený společností Samsung. Pirátský nebo nelegální software může způsobit poškození nebo poruchy, na které se nevztahuje záruka výrobce.




- Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung.
- Pro toto zařízení se nejlépe hodí příslušenství dodané společně s ním.
- Jiné příslušenství než dodané se zařízením s ním nemusí být kompatibilní.


Vložení karty SIM nebo USIM a baterie

Když si předplatíte službu u poskytovatele mobilních služeb, obdržíte kartu SIM (Subscriber Identity Module), ve které budou načteny podrobnosti o předplatném, například kód PIN a volitelné služby. Chcete-li používat služby v sítích UMTS a HSDPA, můžete zakoupit kartu USIM (Universal Subscriber Identity Module).


Vložení karty SIM nebo USIM a baterie:

- 1 Pokud je zařízení zapnuto, vypněte je stisknutím a podržením vypínače a výběrem možnosti **Vypnutí** → **OK**.
- 2 Sundejte zadní kryt.

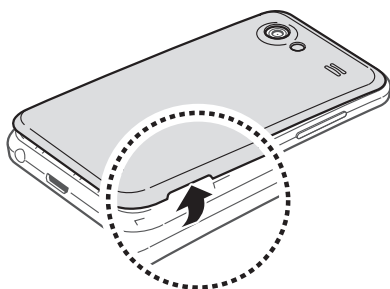


 Při sundávání zadního krytu si dejte pozor na nehty.


- 3 Vložte kartu SIM nebo USIM zlatými kontakty směrem dolů.

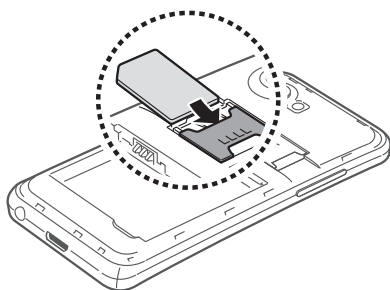

4 Vložte baterii.

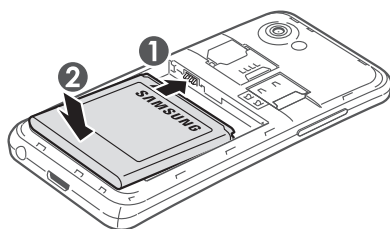

5 Vraťte zpět zadní kryt.

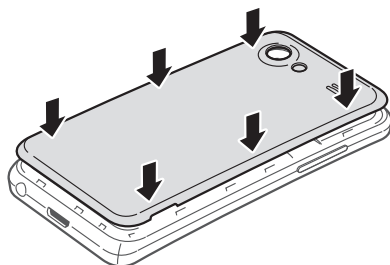

Nabíjení baterie


Před prvním použitím zařízení je třeba nabít baterii.

Baterii zařízení je možné nabíjet cestovním adaptérem nebo připojením zařízení k počítači pomocí kabelu USB.




Používejte pouze nabíječky a kabely schválené společností Samsung. Neschválené nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození zařízení.



- Když poklesne napětí baterie, zařízení vydá varovný tón a zobrazí zprávu informující o nízkém napětí baterie. Také ikona baterie  bude prázdná. Pokud napětí baterie klesne příliš, zařízení se automaticky vypne. Abyste mohli zařízení dále používat, nabijte baterii.
- Pokud je baterie zcela vybitá, není možné zařízení zapnout, a to ani v případě, že je zapojeno do cestovního adaptéru. Před tím, než zařízení zapnete, nechte vybitou baterii několik minut nabíjet.

› Nabíjení pomocí cestovního adaptéru

1 Zapojte malý konec cestovního adaptéru do multifunkčního konektoru.

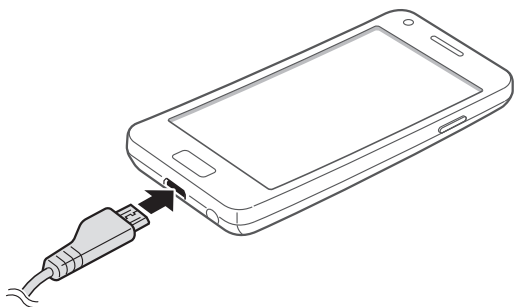

Nesprávné připojení cestovního adaptéru může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.

2 Zapojte velký konec cestovního adaptéru do elektrické zásuvky.



- Během nabíjení můžete zařízení používat, ale jeho nabití může trvat delší dobu.
- Během nabíjení zařízení může být dotykový displej nefunkční kvůli nestabilnímu napájení. Pokud se tak stane, odpojte cestovní adaptér ze zařízení.
- Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení.
- Pokud se zařízení nenabíjí správně, obraťte se na servisní středisko Samsung.

3 Po úplném nabití baterie nejprve odpojte cestovní adaptér ze zařízení, až poté ze zásuvky.



Nevyjímejte baterii před odpojením cestovního adaptéru. Mohlo by dojít k poškození zařízení.




Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte cestovní adaptér, tím ušetříte energii. Cestovní adaptér nemá vypínač, proto jej musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Pokud používáte cestovní adaptér, měl by zůstat v blízkosti elektrické zástrčky.

► Nabíjení pomocí kabelu USB



Nejprve se ujistěte, že je počítač zapnutý.

1 Jednu koncovku (mikro USB) kabelu USB zapojte do multifunkčního konektoru.


- 2 Druhou koncovku kabelu USB zapojte do portu USB v počítači.
 V závislosti na typu použitého kabelu USB může chvíli trvat, než nabíjení začne.
- 3 Po úplném nabití baterie nejprve odpojte kabel USB ze zařízení, až poté od počítače.

Vložení paměťové karty (volitelné)

Abyste mohli ukládat dodatečné multimediální soubory, je třeba vložit paměťovou kartu. Vaše zařízení podporuje karty microSD™ nebo microSDHC™ s kapacitou maximálně 32 GB (závisí na výrobci a typu paměťové karty).

-  Společnost Samsung používá schválené průmyslové standardy pro paměťové karty. I přesto nemusí být některé značky s tímto zařízením kompatibilní. Používání nekompatibilní paměťové karty může způsobit poškození zařízení nebo paměťové karty a poškodit data uložená na kartě.
- 
 - Toto zařízení podporuje pouze paměťové karty se strukturou souborů typu FAT. Pokud vložíte kartu s jinou strukturou souborů, zařízení vás vyzve k přeformátování paměťové karty.
 - Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.
 - Jakmile vložíte paměťovou kartu do zařízení, v interní paměti ve složce external_sd se zobrazí adresář souborů paměťové karty.

- 1 Sundejte zadní kryt.
- 2 Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

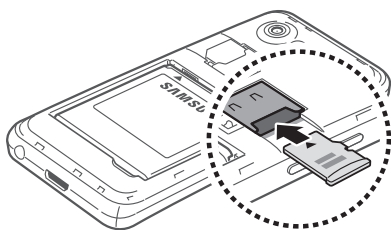

- 3 Zatlačte paměťovou kartu do slotu, dokud nezapadne na místo.
- 4 Vraťte zpět zadní kryt.

► Vyjmutí paměťové karty

Abyste mohli paměťovou kartu bezpečně vyjmout, nejprve ji odpojte.

- 1 V základním režimu vyberte **Aplikace** → **Nastavení** → **Úložiště** → **Odpojit SD kartu** → **OK**.
- 2 Sundejte zadní kryt.
- 3 Mírně na kartu zatlačte, dokud se ze zařízení neuvolní.
- 4 Vyjměte paměťovou kartu.
- 5 Vraťte zpět zadní kryt.

› Formátování paměťové karty

Po naformátování paměťové karty v počítači nemusí být karta se zařízením kompatibilní. Formátujte paměťovou kartu pouze v zařízení.

V základním režimu vyberte **Aplikace** → **Nastavení** → **Úložiště** → **Odpojit SD kartu** → **OK** → **Formátovat SD kartu** → **Formátovat kartu SD** → **Vymazat vše**.



Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou činností uživatele.

Úvodní informace

Zapnutí a vypnutí zařízení

Zařízení můžete zapnout stisknutím a podržením vypínače. Pokud zařízení zapínáte poprvé, nastavte je dle následujících zobrazených pokynů.



Vypnutí zařízení provedete stisknutím vypínače a jeho podržením, poté výběrem možnosti **Vypnutí** → **OK**.








- Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.
- Chcete-li používat pouze ty funkce zařízení, které nevyužívají připojení k síti, přepněte do režimu **Letadlo**. Stiskněte a podržte vypínač a vyberte **Režim Letadlo**.

Seznámení se zařízením

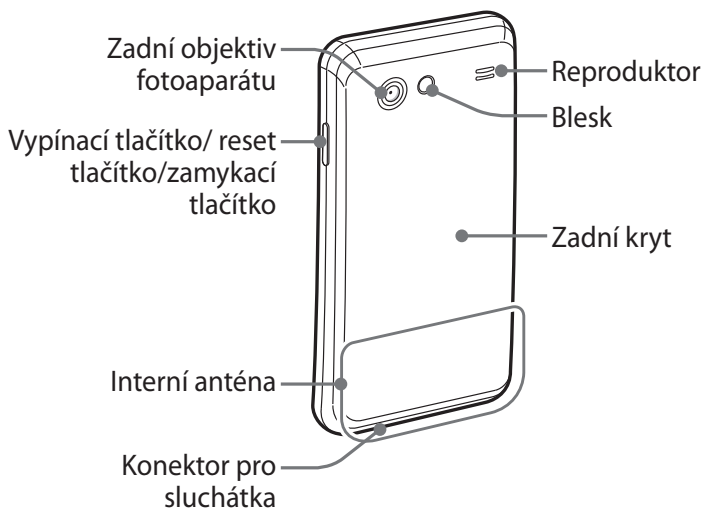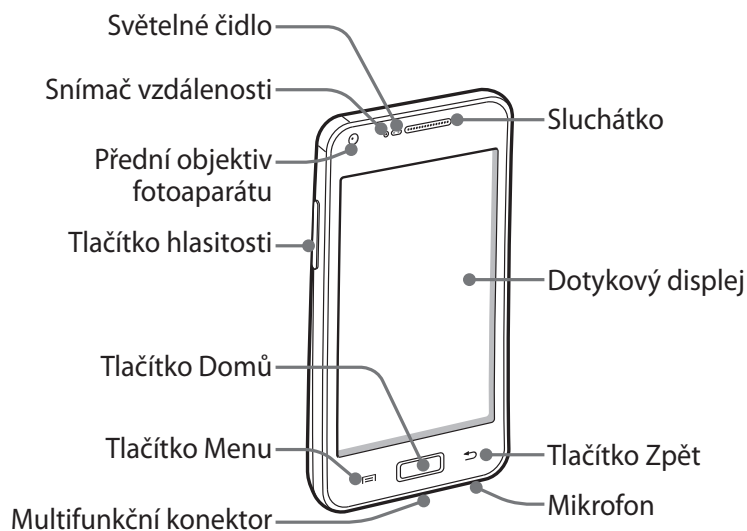› Rozvržení zařízení



› Tlačítka

Tlačítko	Funkce
 Vypínací tlačítko/ Reset ¹ / Zámek	Zapnutí zařízení (stiskněte a podržte); otevření rychlé nabídky (stiskněte a podržte); reset zařízení (stiskněte a podržte po dobu 8–10 sekund a poté uvolněním); zamknutí dotykové obrazovky.
 Menu	Otevření seznamu možností dostupných na aktuální obrazovce; v základním režimu otevření aplikace Google search (stiskněte a podržte); otevření vyhledávacího okna během používání některých aplikací (stiskněte a podržte).
 Domů	Návrat na základní obrazovku; otevření seznamu naposledy otevřených aplikací (stiskněte a podržte); spuštění hlasové aplikace (dvojnásobné stisknutí).
 Zpět	Návrat na předchozí obrazovku.
 Hlasitost	Nastavení hlasitosti zařízení.

1. Pokud má toto zařízení závažnou chybu, samo zavěšuje, případně zamrzá, bude obnova funkčnosti pravděpodobně vyžadovat reset.

› Ikony indikátoru



Ikony zobrazené na displeji se mohou lišit v závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb.

Ikona	Definice
	Žádný signál
	Síla signálu
	Připojeno k síti GPRS
	Připojeno k síti EDGE
	Připojeno k síti UMTS
	Dostupné otevřené přístupové body Wi-Fi
	Připojeno k přístupovému bodu sítě Wi-Fi
	Připojeno k síti Wi-Fi Direct
	Bluetooth je aktivní
	Jsou připojena sluchátka Bluetooth
	GPS je aktivní
	Probíhá volání
	Je podržen hovor
	Hlasitý odposlech je aktivní
	Zmeškaný hovor
	Synchronizováno s webem
	Nahrávání dat
	Stahování dat

Ikona	Definice
	Přesměrování hovorů je aktivní
	Připojen k počítači
	Aktivována funkce Sdílení internetového připojení přes USB
	Aktivováno sdílení připojení Wi-Fi
	Žádná karta SIM ani USIM
	Nová textová nebo multimediální zpráva
	Nová e-mailová zpráva
	Nová hlasová zpráva
	Budík je aktivní
	Upozornění na událost
	Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
	Tichý režim je aktivní
	Vibrační režim aktivován
	Režim Letadlo je aktivní
	Probíhá přehrávání hudby
	Přehrávání hudby je pozastaveno
	FM rádio je zapnuté na pozadí
	Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat opatrně
	Stav baterie
10:00	Aktuální čas

Používání dotykového displeje

Pomocí dotykového displeje zařízení lze jednoduše vybírat položky a aktivovat funkce. Seznamte se se základními úkony pro používání dotykového displeje.



- Abyste zabránili poškrábání dotykového displeje, nepoužívejte ostré nástroje.
- Zabraňte styku dotykového displeje s jinými elektrickými zařízeními. Elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu displeje.
- Zabraňte styku dotykového displeje s vodou. Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu displeje.



- Aby bylo používání dotykového displeje co nejefektivnější, před použitím zařízení odstraňte z displeje ochrannou fólii.
- Dotykový displej obsahuje vrstvu, která je schopna detekovat drobný elektrický náboj vydávaný lidským tělem. Chcete-li dosáhnout nejlepší odezvy, klepejte na dotykový displej konečky prstů. Dotykový displej nereaguje na doteky ostrými předměty, jako je například jehla nebo pero.

Dotykový displej můžete ovládat pomocí následujících akcí:

- Klepnutí: Jedním klepnutím prstu vyberete menu či možnost nebo spustíte aplikaci.
- Klepnutí a podržení: Klepnutím na položku a podržením déle než 2 sekundy zobrazíte seznam možností.
- Tažení: Klepnutím a tažením prstu nahoru, dolů, doleva nebo doprava můžete listovat položkami seznamu.
- Tažení a upuštění: Klepněte a podržte prst na položce a tažením prstu položku přeneste.
- Dvojitě klepnutí: Při prohlížení fotografií nebo webových stránek dvojitým rychlým klepnutím prstem můžete přibližovat nebo oddalovat náhled.



- Pokud určitou dobu nebudete dotykovou obrazovku používat, zařízení ji vypne. Obrazovku zapnete stisknutím vypínače nebo tlačítka Domů.
- Také můžete nastavit dobu podsvícení. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Displej** → **Časový limit displeje**.

Zamknutí nebo odemknutí dotykového displeje a tlačítek

Dotykový displej a tlačítka je možné zamknout, abyste zabránili nechtěné aktivaci funkcí zařízení.

Chcete-li je uzamknout, stiskněte vypínač. Odemknutí provedete zapnutím obrazovky stisknutím vypínače nebo tlačítka Domů, poté ťukněte prstem na okno.



Můžete aktivovat funkci zámku obrazovky, a zabránit tak ostatním v přístupu a využívání vašich osobních údajů a informací uložených v zařízení. ► str. 33

Seznámení se základní obrazovkou

Pokud je zařízení v základním režimu, zobrazí se základní obrazovka. Ze základní obrazovky můžete zobrazit ikony indikátoru, nástroje, zkratky k aplikacím a další položky.

Základní obrazovka obsahuje několik panelů. Přejděte vlevo nebo vpravo na panel základní obrazovky. Taktéž je možné zvolit bod v dolní části obrazovky a přesunout se tak přímo na odpovídající obrazovku.

› Přidávání položek na základní obrazovku

Základní obrazovku si můžete přizpůsobit přidáním zkratk k aplikacím nebo položkám v aplikacích, nástrojích nebo složkách. Přidání položky na základní obrazovku:

- 1 Stiskněte tlačítko [≡] → **Přidat** nebo klepněte do prázdné oblasti základní obrazovky a podržte.
- 2 Vyberte kategorii položky → položka:
 - **Nástroje:** Přidání nástrojů na základní obrazovku.
 - **Zástupci:** Přidání zkratk k položkám, například aplikacím, záložkám nebo kontaktům.
 - **Složky:** Vytvoření nové složky nebo přidání složek pro vaše kontakty.
 - **Pozadí:** Nastavení obrázku na pozadí.

› Přesun položek na základní obrazovce

- 1 Chcete-li položku přesunout, klepněte na ni a podržte.
- 2 Přetáhněte položku do požadovaného místa.

› Odstranění položek ze základní obrazovky

- 1 Chcete-li položku odstranit, klepněte na ni a podržte. Na spodní straně pohotovostní obrazovky se zobrazí koš.
- 2 Přetáhněte položku do koše.
- 3 Jakmile položka zčervená, uvolněte ji.

› Používání panelu oznámení

V základním režimu nebo při používání aplikace klepnutím do oblasti ikon indikátoru a tažením prstu dolů otevřete panel oznámení. Můžete aktivovat nebo deaktivovat funkce bezdrátového připojení a otevřít seznam oznámení, například o zprávách, hovorech, událostech nebo stavech zpracování. Panel skryjete přetažením jeho dolní části nahoru.

Z panelu oznámení můžete používat následující možnosti:




- **WiFi:** Aktivace nebo deaktivace funkce Wi-Fi. ► str. 103
- **Bluetooth:** Aktivace nebo deaktivace bezdrátové funkce Bluetooth. ► str. 100
- **GPS:** Aktivace nebo deaktivace funkce GPS.
- **Tichý režim:** Aktivace nebo deaktivace tichého nebo vibračního režimu.
- **Automat. otočení** Aktivace nebo deaktivace automatického otáčení.



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.

› Přidávání a odstraňování panelů ze základní obrazovky

Na základní obrazovku můžete přidávat panely a odstraňovat je z ní a uspořádat si tak nástroje podle vašich potřeb.

- 1 V základním režimu stiskněte tlačítko [] → **Upravit**.
Můžete také umístit dva prsty na obrazovku a jejich přiblížením přepnout do režimu Upravit.
- 2 Přidejte nebo odstraňte panely pomocí následujících funkcí:
 - Panel odstraníte klepnutím na miniaturu panelu a jejím podržením a následným přetažením do koše, který je umístěn na spodní straně obrazovky.
 - Nový panel přidáte výběrem možnosti .
 - Změnu pořadí panelů provedete klepnutím na miniaturu panelu a jejím podržením a následným přetažením do požadovaného umístění.
- 3 Po skončení stiskněte tlačítko [].

Otevírání aplikací

Otevření aplikací zařízení:

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací výběrem možnosti **Aplikace**.
- 2 Přejděte vlevo nebo vpravo do jiné obrazovky aplikací.
Taktéž je možné zvolit bod v dolní části obrazovky a přesunout se tak přímo na odpovídající obrazovku.

3 Vyberte aplikaci.



- Abyste mohli používat aplikace společnosti Google, je třeba mít zřízen účet Google. Pokud účet u společnosti Google nemáte, zaregistrujte se.
- Zkratku aplikace můžete vytvořit klepnutím a podržením ikony aplikace ze seznamu aplikací. Ikonu můžete přesunout na libovolné místo na základní obrazovce.

4 Stisknutím tlačítka [↩] se vrátíte na předchozí obrazovku; stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na základní obrazovku.



- Pokud zařízení otočíte v průběhu používání některé funkce, rozhraní se rovněž natočí. Aby se rozhraní nenatáčelo, otevřete panel oznámení a vyberte možnost **Automat. otočení**.
- Při používání zařízení můžete zachytit snímek obrazovky stisknutím a podržením tlačítka Domů a současně vypínače. Upravený obrázek bude uložen ve složce **Moje soubory** → **ScreenCapture**.

› Uspořádání aplikací

Aplikace můžete v seznamu aplikací přeuspořádat změnou jejich pořadí nebo jejich seskupením do kategorií tak, aby vyhovovaly vašim potřebám.

1 V seznamu aplikací stiskněte možnost [≡] → **Upravit** → **OK**.

2 Klepněte na aplikaci a podržte.

3 Přetáhněte ikonu aplikace na požadované místo.

Ikonu aplikace můžete přesunout na jinou obrazovku hlavního menu. Nejčastěji používané aplikace můžete také přesunout vedle položky **Domů**.

4 Stiskněte tlačítka [≡] → **Uložit**.

Přidání složky nebo panelu na obrazovku Menu:

- 1 V seznamu aplikací stiskněte tlačítko [☰] → **Upravit**.
- 2 Klepněte na aplikaci a podržte.
- 3 Přetáhněte ikonu aplikace na položku **Přidat složka** nebo **Přidat stránku** v dolní části obrazovky.
- 4 Další aplikace přidejte opakováním kroků 2–3.
- 5 Přetáhněte položku **Přidat složka** nebo **Přidat stránku** na obrazovku menu.
Nová složka nebo nový panel s aplikacemi je přidán na obrazovku menu.
- 6 Pokud jste přidali složku, zadejte její název a vyberte možnost **OK**.
- 7 Stiskněte tlačítko [☰] → **Uložit**.

Změna pořadí obrazovky hlavního menu:

- 1 Umístěte dva prsty na obrazovku do seznamu aplikací a přiblížte je.
- 2 Klepněte a podržte miniaturu obrazovky a přetáhněte ji na požadované místo.

▶ Otevírání naposledy otevřených aplikací

- 1 Stisknutím a podržením tlačítka Domů zobrazíte naposledy otevřené aplikace.
- 2 Vyberte aplikaci, kterou chcete otevřít.

› Používání správce úloh

Zařízení podporuje multitasking. Najednou může být spuštěno více aplikací. Při používání multitaskingu ale může docházet k zasekávání nebo problémům s pamětí a spotřeba energie může být vyšší. Abyste se těmto problémům vyhnuli, ukončete nepotřebné programy pomocí správce úloh.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Správce úloh** → **Aktivní aplikace**.
Zobrazí se seznam všech aktuálně spuštěných aplikací.
- 2 Aplikaci zavřete výběrem možnosti **Konec**.
Chcete-li zavřít všechny aktivní aplikace, vyberte možnost **Ukončit vše**.

Přizpůsobení zařízení

Používání zařízení může být efektivnější, když si je upravíte podle svých potřeb.

› Nastavení aktuálního času a data

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Datum a čas**.
- 2 Nastavte datum a čas a jiné možnosti.

› Zapnutí nebo vypnutí zvuku při doteku

V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Zvuk** → **Slyšitelný výběr**.

› Nastavení hlasitosti vyzvánění

Stisknutím tlačítka hlasitosti nahoru nebo dolů nastavte hlasitost vyzvánění.

› Přepnutí do tichého režimu

Chcete-li zařízení ztlumit nebo ztlumení zrušit, proveďte jeden z následujících postupů:

- V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Telefon** → **Klávesnice** a poté klepněte a podržte klávesu #.
- Otevřete panel oznámení v horní části obrazovky a vyberte možnost **Tichý režim**.
- Stiskněte vypínač a podržte jej. Poté vyberte možnost **Tichý režim**.



Zařízení můžete nastavit tak, aby vás v tichém režimu upozornil na různé události. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Zvuk** → **Vibrace** → **Vždy** nebo **Pouze v režimu Ticho**.


› Změna vyzvánění

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Zvuk** → **Vyzváněcí tón telefonu**.
- 2 Vyberte vyzvánění ze seznamu a vyberte možnost **OK**.

› Aktivace animací při přepínání oken

V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Displej** → **Animace** → **Některé animace** nebo **Všechny animace**.

› Výběr pozadí na základní obrazovku

- 1 V základním režimu stiskněte tlačítko [] → **Pozadí** → možnost.
- 2 Vyberte obrázek.
- 3 Vyberte možnost **Uložit** nebo **Nastavit pozadí**.



Společnost Samsung nenese zodpovědnost za způsob použití výchozích obrázků a pozadí nahraných v zařízení.

› Nastavení jasu displeje

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Displej** → **Jas**.
- 2 Zrušte zaškrtnutí políčka vedle možnosti **Automatický jas**.
- 3 Tažením posuvníku upravte úroveň jasu.
- 4 Stiskněte tlačítko **OK**.



Vyšší úroveň jasu displeje ovlivňuje spotřebu zařízení.

› Nastavení zámku displeje

Dotykovou obrazovku je možné uzamknout aktivováním funkce zámku displeje. Zařízení bude vyžadovat kód pro odemknutí pokaždé, když zařízení zapnete nebo když budete chtít dotykovou obrazovku odemknout.



- Pokud heslo zapomenete, můžete zařízení nechat resetovat v servisním středisku Samsung.
- Společnost Samsung není odpovědná za ztrátu bezpečnostních hesel či soukromých informací ani za jiné škody způsobené nelegálním softwarem.

Nastavení znaku pro odemknutí

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Informace o poloze a zabezpečení** → **Nastavit zámek displeje** → **Znak**.
- 2 Prohlédněte si pokyny na obrazovce a vzorové znaky a vyberte možnost **Další**.
- 3 Znak nakreslete tažením prstu tak, aby byly spojeny alespoň 4 body, poté vyberte možnost **Pokračovat**.
- 4 Opět nakreslete znak a vyberte možnost **Potvrdit**.

Nastavení kódu PIN pro odemknutí

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Informace o poloze a zabezpečení** → **Nastavit zámek displeje** → **PIN**.
- 2 Zadejte nový kód PIN (číselný) a vyberte možnost **Pokračovat**.
- 3 Zadejte znovu kód PIN a vyberte možnost **OK**.

Nastavení hesla pro odemknutí

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Informace o poloze a zabezpečení** → **Nastavit zámek displeje** → **Heslo**.
- 2 Zadejte nové heslo (alfanumerické) a vyberte možnost **Pokračovat**.
- 3 Zadejte znovu heslo a vyberte možnost **OK**.

› Zamknutí karty SIM nebo USIM

Zařízení můžete zamknout aktivací hesla PIN dodaného s kartou SIM nebo USIM.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Informace o poloze a zabezpečení** → **Nastavte zámek SIM karty** → **Zamknout SIM kartu**.
- 2 Zadejte kód PIN a vyberte možnost **OK**.

Jakmile je zamknutí kódem PIN aktivní, je třeba při každém zapínání zařízení zadat kód PIN.



- Pokud několikrát za sebou zadáte nesprávný kód PIN, vaše karta SIM nebo USIM se zablokuje. Kartu SIM nebo USIM odblokujete zadáním kódu PUK.
- Pokud svoji kartu SIM nebo USIM zablokujete zadáním nesprávného kódu PUK, lze ji odblokovat odesláním vašemu poskytovateli služeb.

› Aktivace funkce Najít moje mobilní zařízení


Když někdo do tohoto zařízení vloží novou kartu SIM nebo USIM, funkce Najít moje mobilní zařízení automaticky odešle kontaktní číslo určeným příjemcům, abyste měli možnost zařízení najít a získat je zpět.

Chcete-li tuto funkci použít, potřebujete účet Samsung, abyste mohli ovládat zařízení na dálku.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Informace o poloze a zabezpečení** → **Upoz. na změnu SIM karty**.
- 2 Vyberte možnost **Přihl.**, zadejte e-mailovou adresu a heslo vašeho účtu Samsung, poté zvolte možnost **Přihl.**
Účet Samsung vytvoříte výběrem možnosti **Vytv. nový účet**.
- 3 Vyberte možnost **Příjemci výstražné zprávy**.
- 4 Zadejte opět heslo účtu Samsung a zvolte možnost **Potvrdit**.
- 5 Zadejte telefonní číslo včetně kódu země (se znaménkem +).
- 6 Zadejte text zprávy, která se odešle příjemcům.
- 7 Vyberte možnost **Hotovo**.

Zadávání textu

Text můžete zadávat výběrem znaků na virtuální klávesnici nebo ručním psaním na displej.


 Některé jazyky nemusí být podporovány. Text v jiném jazyce můžete zadávat po přepnutí na požadovaný jazyk. ► str. 139


› Změna typu klávesnice

Typ klávesnice můžete podle potřeby měnit. Klepněte na pole pro zadávání textu a podržte, vyberte možnost **Způsob zadávání** → typ klávesnice (Samsung nebo Swype).

› Zadávání textu pomocí klávesnice Swype

- 1 Vyberte první znak slova a táhněte prstem ke druhému znaku, aniž byste prst sundali z displeje.
- 2 Takto pokračujte, dokud nebude slovo dokončeno.

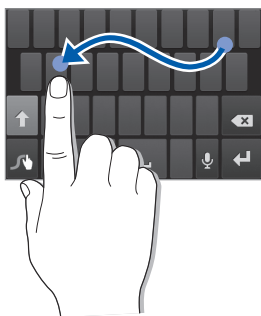



- 3 U posledního znaku sundejte prst z displeje.
- 4 Pokud se slovo zobrazí správně, vložte mezeru výběrem možnosti . Nezobrazí-li se správné slovo, vyberte jiné slovo ze zobrazeného seznamu.
- 5 Opakováním kroků 1–4 napište požadovaný text.



- Text lze zadat také klepáním na tlačítka.
- Klepnutím a podržením horní poloviny tlačítka lze zadat znaky. Pokud klepnete a podržíte tlačítko do doby, než se zobrazí seznam znaků, můžete zadat speciální znaky a symboly.

Můžete také použít následující tlačítka:

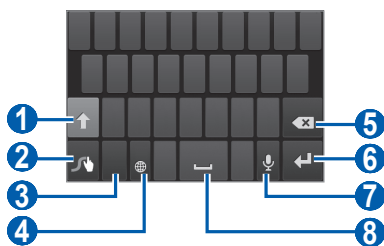

Číslo	Funkce
1	Změna velikosti písmen.
2	Otevření nastavení klávesnice (klepnutí a podržení).
3	Přepínání mezi číselným režimem/režimem symbolů a režimem ABC.
4	Změna jazyka zadávání.
5	Vymazání zadaných písmen.
6	Nový řádek.
7	Hlasové zadávání textu.  Tato funkce nemusí být dostupná v závislosti na vybraném jazyce zadávání.
8	Vložení mezery.


› Zadávání textu pomocí klávesnice Samsung


1 Vyberte tlačítko  → **Typy klávesnice na výšku** a zvolte způsob zadávání textu.

Můžete si vybrat jeden ze způsobů zadávání textu tlačítky (QWERTY nebo tradiční klávesnice) nebo pomocí ručního psaní.

2 Zadejte text výběrem alfanumerických tlačítek nebo psaním na obrazovku.



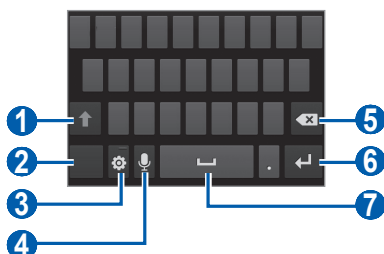

Můžete také použít následující tlačítka:



Číslo	Funkce
1	Změna velikosti písmen.
2	Přepínání mezi číselným režimem/režimem symbolů a režimem ABC.
3	Otevření nastavení klávesnice; změna typu klávesnice (klepnutí a podržení).
4	Zadání textu hlasem; tato ikona je dostupná pouze pokud aktivujete funkci hlasového zadávání pro klávesnici Samsung.  Tato funkce nemusí být dostupná v závislosti na vybraném jazyce zadávání.
5	Vymazání zadaných písmen.
6	Nový řádek.
7	Vložení mezery.

› Zkopírování a vložení textu

Při zadávání textu můžete použít funkci kopírování a vložení a text použít v jiných aplikacích.

- 1 Kurzor umístěte na text, který chcete zkopírovat.
- 2 Vyberte tlačítko .
- 3 Zvolte možnost **Vybrat slovo** nebo **Vybrat vše** a vyberte požadovaný text.
- 4 Přetažením možnosti  nebo  vyberte požadovaný text.
- 5 Výběrem možnosti **Kopírovat** text zkopírujte nebo výběrem možnosti **Vymout** text vyjměte a uložte do schránky.
- 6 Kurzor umístěte v jiné aplikaci na požadované místo, kam chcete text vložit.
- 7 Výběrem možnosti  → **Vložit** vložíte text ze schránky do textového pole.

Stahování aplikací z trhu Android

Jelikož je vaše zařízení založeno na platformě Android, jeho funkce lze rozšířit instalací dalších aplikací.

Trh Android Market představuje pohodlný a rychlý způsob pořizování her a aplikací pro mobilní zařízení.



- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Vaše zařízení uloží uživatelské soubory ze stažených aplikací do interní paměti.

› Instalace aplikace

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Obchod Play**.
- 2 Po zobrazení podmínek vyberte možnost **Přijmout**.
- 3 Vyhledejte soubor nebo aplikaci a stáhněte ji.

› Odinstalace aplikace

- 1 Na domovské obrazovce trhu Android Market stiskněte tlačítko [☰] → **Moje aplikace**.
- 2 Vyberte položku, kterou chcete odstranit.
- 3 Vyberte možnost **Odinstalovat** → **OK**.

Stahování souborů z webu

Když stáhnete soubor nebo aplikaci z webu, zařízení je uloží na paměťovou kartu.



Soubory stažené z webu mohou obsahovat viry, které mohou toto zařízení poškodit. Abyste riziko snížili, stahujte soubory pouze z důvěryhodných zdrojů.



Některé mediální soubory mohou k ochraně autorských práv využívat systém Digital Rights Management. Tato ochrana může zabránit stažení, kopírování, upravování nebo přenášení některých souborů.

Stažení souborů z webu:

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Internet**.
- 2 Vyhledejte soubor nebo aplikaci a stáhněte ji.

Chcete-li nainstalovat aplikaci staženou z jiných webových stránek než z trhu Android Market, je třeba vybrat položky **Nastavení** → **Aplikace** → **Neznámé zdroje** → **OK**.

Synchronizace dat

V případě potřeby můžete data synchronizovat s různými webovými servery, zálohovat je nebo obnovovat.

Po dokončení synchronizace zařízení zůstane připojeno k webu. Pokud dojde ke změnám na webu, proběhne automatická synchronizace a aktualizované informace se objeví v zařízení, a obráceně.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

› Nastavení účtu na serveru

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Účty a synchronizace**.
- 2 Vyberte možnost **Přidat účet** → typ účtu.
- 3 Provedte nastavení podle zobrazených pokynů.

› Aktivace automatické synchronizace

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Účty a synchronizace**.
- 2 Vyberte možnost **Automaticky synchronizovat**.
- 3 Vyberte účet.
- 4 Vyberte aplikace, které chcete synchronizovat.

Budete-li chtít aplikaci z automatické synchronizace vyřadit, zrušte zaškrtnutí políčka vedle požadované aplikace.

› Ruční synchronizace dat

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Účty a synchronizace**.
- 2 Vyberte účet.
- 3 Vyberte možnost **Synchronizovat**. Zařízení zahájí synchronizaci vybraných dat.

Komunikace

Volání

Naučte se používat funkce volání, například vytáčení a přijímání hovorů, využívat dostupné možnosti během hovoru nebo si přizpůsobit a používat různé funkce volání.



› Vytočení a přijetí hovoru

Pro vytáčení, přijímání, ukončování nebo odmítání hovorů můžete použít tlačítka nebo dotykový displej.



- Pokud zapnete snímač vzdálenosti, zařízení automaticky vypne a uzamkne dotykový displej, aby zamezilo náhodnému zadání, když držíte zařízení v blízkosti obličeje. ► str. 132
- Statická elektřina vydávána vaším tělem nebo oblečením může v průběhu hovoru zasáhnout snímač vzdálenosti.

Volání

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Telefon** → **Klávesnice** a zadejte kód oblasti a telefonní číslo.
- 2 Stisknutím tlačítka  hlasový hovor vytočte. Chcete-li vytočit videohovor, vyberte možnost .
- 3 Hovor ukončíte výběrem možnosti **Ukončit**.



- Čísla, která často voláte, si můžete uložit do kontaktů. ► str. 80
- Chcete-li rychle zobrazit záznamy hovorů, abyste mohli vytáčet poslední volaná čísla, vyberte možnost **Telefon** → **Protok**.

Příjem hovoru

1 Při příchozím hovoru přetáhněte položku  mimo velký kruh.



Vyzvánění můžete ztlumit stisknutím tlačítka hlasitosti.

2 Hovor ukončíte výběrem možnosti **Ukončit**.

Odmítnutí hovoru

Při příchozím hovoru přetáhněte položku  mimo velký kruh.


Pro odeslání zprávy při odmítnutém příchozím hovoru vyberte možnost **Odmítnout hovor se zprávou**.



Nejprve nastavte textovou zprávu, která bude odeslána volajícím. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Volat** → **Nastavit odmítnuté zprávy**.

Volání na mezinárodní číslo

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Telefon** → **Klávesnice** a klepnutím a podržením tlačítka **0** vložte znak +.

2 Zadejte celé číslo, na které chcete volat (kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo), a pak výběrem možnosti  číslo vytočíte.




› Používání sluchátek

Po připojení sluchátek k zařízení můžete pomocí sady handsfree přijímat a ovládat hovory:

- Pokud chcete hovor přijmout, stiskněte tlačítka sluchátek.
- Chcete-li hovor odmítnout, stiskněte a podržte tlačítka sluchátek.
- Chcete-li během volání hovor podržet nebo vyvolat podržený hovor, stiskněte a podržte tlačítka sluchátek.
- Pokud chcete ukončit hovor, stiskněte tlačítka sluchátek.



› Používání možností během hlasového hovoru

V průběhu hlasového hovoru můžete použít následující možnosti:

- Hlasitost můžete nastavit stisknutím tlačítka pro zvýšení a snížení hlasitosti.
- Chcete-li podržet hovor, vyberte možnost . Chcete-li vyvolat podržený hovor, vyberte možnost .
- Chcete-li vytočit druhý hovor, vyberte možnost **Př. hovor** a vytočte nové číslo.
- Chcete-li přijmout druhý hovor, přetáhněte položku  mimo velký kruh, jakmile uslyšíte tón čekajícího hovoru. Zařízení se zeptá, zda chcete první hovor ukončit nebo přidržet. Pokud chcete tuto funkci používat, je třeba si předplatit službu čekajícího hovoru.
- Obrazovku pro vytočení čísla otevřete výběrem možnosti **Klávesnice**.
- Chcete-li aktivovat funkci hlasitého odposlechu, vyberte možnost **Reprod**.



V hlučném prostředí můžete mít při používání funkce hlasitý odposlech potíže slyšet osobu, se kterou mluvíte. Lépe budete slyšet při použití telefonu v normálním režimu.

- Chcete-li vypnout mikrofon, aby vás druhá strana nemohla slyšet, vyberte možnost **Ztlumit**.
- Chcete-li slyšet a hovořit s druhou osobou pomocí sluchátek Bluetooth, vyberte možnost **Sluch**.
- Kontakty otevřete stisknutím tlačítka  → **Kontakty**.
- Poznámky přidáte stisknutím tlačítka  → **Poznámka**.
- Chcete-li přepínat mezi dvěma hovory, vyberte možnost **Přepnout**.
- Chcete-li uskutečnit konferenční hovor, vytočte nebo přijměte druhý hovor a po spojení s druhou osobou vyberte možnost **Sloučit**. Opakujte postup, pokud chcete přidat další osoby. Pokud chcete tuto funkci používat, je třeba si předplatit službu konferenčního hovoru.

› Používání možností během videohovoru

V průběhu videohovoru můžete použít následující možnosti:

- Chcete-li přepnout mezi předním a zadním objektivem, vyberte možnost **Přep. fotoap.**
- Chcete-li vypnout mikrofon, aby vás druhá strana nemohla slyšet, vyberte možnost **Ztlumit.**
- Pokud nechcete, aby druhá osoba viděla váš obrázek, stiskněte tlačítko [≡] → **Skrýt.**
- Pokud chcete, aby se druhé osobě zobrazoval jiný obrázek, stiskněte tlačítko [≡] → **Odchozí obrázek.**
- Obrazovku volání otevřete stisknutím tlačítka [≡] → **Klávesnice.**
- Chcete-li slyšet a hovořit s druhou osobou pomocí sluchátek Bluetooth, stiskněte tlačítko [≡] → **Přepnout na sluchátko.**
- Pokud chcete aktivovat funkci hlasitého odposlechu, stiskněte tlačítko [≡] → **Reproduktor zap./vyp.**
- Chcete-li použít obrázek jiné osoby, klepněte na obrázek jiné osoby a podržte jej. Můžete pořídit obrázek displeje nebo nahrát videohovor.

› Zobrazení a vytáčení čísel zmeškaných hovorů

Na displeji zařízení se zobrazují zmeškané hovory. Chcete-li vytočit číslo zmeškaného hovoru, otevřete panel oznámeními a vyberte zmeškaný hovor.

› Používání dalších funkcí

Můžete také využívat různé další funkce volání, například automatické odmítání, režim čísel pevné volby (FDN) nebo přesměrování či blokování hovorů.

Nastavení automatického odmítání

Chcete-li automaticky odmítat hovory z určitých čísel, použijte funkci automatické odmítání. Aktivace automatického odmítnutí a vytvoření seznamů automatického odmítnutí:

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte položku **Nastavení** → **Volat** → **Odmítnutí hovoru**.
- 2 Vyberte položku **Režim automatického odmítnutí** → možnost.

Možnosti	Funkce
Všechna čísla	Odmítnutí všech hovorů.
Autom. odmítaná čísla	Odmítnutí hovoru z telefonních čísel v seznamu automatického odmítnutí.

- 3 Vyberte možnost **Seznam automatického odmítnutí**.
- 4 Vyberte možnost **Přidat** a zadejte telefonní číslo.
- 5 Vyberte položku **Kritéria** → možnost (v případě potřeby).
- 6 Vyberte možnost **Uložit**.
- 7 Chcete-li přidat další čísla, opakujte kroky 4–6.

Používání režimu čísel pevné volby (FDN)

V režimu FDN zařízení omezí vytáčení odchozích hovorů pouze na hovory uložené v seznamu FDN. Aktivace režimu FDN:

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Volat** → **Další nastavení** → **Čísla pevné volby** → **Zapnout pevnou volbu**.
- 2 Zadejte kód PIN2, který jste obdrželi s kartou SIM nebo USIM, a vyberte možnost **OK**.
- 3 Vyberte možnost **Seznam čísel pevné volby** a přidejte kontakty, které chcete použít v režimu čísel pevné volby.

Nastavení přesměrování hovorů

Přesměrování hovorů je síťová funkce, která přesměrovává příchozí hovory na vámi určené číslo. Tuto funkci lze aktivovat pro různé podmínky, při kterých nejste schopni přijímat hovory, například když právě hovoříte nebo jste mimo dosah sítě.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Volat** → **Přesměrování hovorů** → typ hovoru.
- 2 Vyberte podmínku.
- 3 Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, a vyberte možnost **Povolit**.
Vaše nastavení se odešle na síť.

Nastavení blokování hovorů

Blokování hovorů je síťová funkce, pomocí které můžete omezit určité typy hovorů nebo zabránit ostatním volat z vašeho telefonu.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Volat** → **Další nastavení** → **Blokování hovorů** → typ hovoru.

- 2 Vyberte možnost blokování hovorů.
- 3 Zadejte heslo pro blokování hovorů a vyberte možnost **OK**.
Vaše nastavení se odešle na síť.

Nastavení čekajícího hovoru


Čekající hovor je síťová funkce, která vás upozorní na příchozí hovor, když máte jiný hovor. Tato funkce je dostupná pouze pro hlasové hovory.

V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Volat** → **Další nastavení** → **Čekající hovor**. Vaše nastavení se odešle na síť.


› Zobrazení záznamů hovorů

Záznamy o vašich hovorech si můžete zobrazit a filtrovat podle jejich typu.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Telefon** → **Protok**.
- 2 Stiskněte tlačítko [☰] → **Zobrazit podle** → způsob třídění záznamů hovorů.

 Z protokolů hovorů můžete rychlým tažením prstu po kontaktu doleva nebo doprava kontaktu zavolat nebo odeslat zprávu.

- 3 Výběrem záznamu zobrazíte podrobnosti.

 Ze zobrazení podrobností můžete vytočit číslo, odeslat zprávu na číslo nebo přidat číslo do kontaktů či seznamu automaticky odmítaných.



Zprávy

Naučte se vytvářet a odesílat textové (SMS) nebo multimediální (MMS) zprávy, zobrazovat a spravovat odeslané nebo přijaté zprávy.





Pokud se nacházíte mimo svoji domovskou síť, odesílání nebo přijímání zpráv může být dodatečně zpoplatněno. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

› Odeslání textové zprávy

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Zprávy**.
- 2 Vyberte tlačítko .
- 3 Přidejte příjemce zprávy.
 - Zadejte telefonní čísla ručně, oddělujte je středníkem nebo čárkou.
 - Vyberte telefonní čísla ze seznamu výběrem možnosti .
- 4 Vyberte položku **Klepn. zadejte zprávu** a zadejte text zprávy. Chcete-li vložit emotikony, stiskněte tlačítko [☺] → **Vložit smajlíka**.
- 5 Zprávu odešlete výběrem možnosti **Odesl.**


› Odeslání multimediální zprávy

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Zprávy**.
- 2 Vyberte tlačítko .

- 3 Přidejte příjemce zprávy.
 - Zadejte ručně telefonní čísla nebo e-mailové adresy, odděluje je středníkem nebo čárkou.
 - Vyberte telefonní čísla nebo e-mailové adresy ze seznamu nebo výběrem možnosti .



Pokud zadáte emailovou adresu, zařízení zprávu převede na MMS.

- 4 Stiskněte položky [≡] → **Přidat předmět** a zadejte předmět zprávy.
- 5 Vyberte položku **Klepn. zadejte zprávu** a zadejte text zprávy. Chcete-li vložit emotikony, stiskněte tlačítko [≡] → **Vložit smajlíka**.
- 6 Vyberte možnost  a přidejte položku. Soubor můžete vybrat ze seznamu nebo pořídit novou fotografii, nahrát video či zvuk.
- 7 Zprávu odešlete výběrem možnosti **Odesl.**

▶ Zobrazení textové nebo multimediální zprávy

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Zprávy**. Zprávy jsou seskupeny do vláken podle kontaktu, podobně jako u aplikace messenger.
- 2 Vyberte kontakt.
- 3 U zprávy MMS vyberete zprávu a zobrazíte podrobnosti.

› Poslech zpráv hlasové pošty

Pokud jste nastavili přesměrování zmeškaných hovorů na server hlasové pošty když nepřijímáte hovory, volající zde může zanechat hlasovou zprávu. Otevření schránky hlasové pošty a poslech hlasových zpráv:

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací, vyberte položky **Telefon** → **Klávesnice** a poté klepněte a podržte tlačítko **1**.

2 Řiďte se pokyny ze serveru hlasové pošty.



Pro přístup na server hlasové pošty je třeba nejprve uložit jeho číslo. Číslo vám poskytne poskytovatel služeb.

Google Mail

Nové e-maily na serveru Google Mail™ si můžete stahovat do vaší schránky. Po spuštění této aplikace se zobrazí schránka přijatých zpráv. Na liště názvů se zobrazí celkový počet nepřečtených zpráv a nepřečtené zprávy budou psány tučně.




- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Toto menu Google Mail může být pojmenováno jinak v závislosti na poskytovateli služeb.

› Odeslání e-mailu

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Google Mail**.







2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, vyberte možnost **OK**.

- 3 Stiskněte tlačítko [≡] → **Nová**.
- 4 Do pole příjemce zadejte jméno nebo adresu.
- 5 Zadejte předmět a text e-mailu.
- 6 Chcete-li připojit soubor s obrázkem, stiskněte tlačítko [≡] → **Připojit** → soubor.
- 7 Výběrem možnosti  zprávu odešlete.

› Čtení e-mailů

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Google Mail**.
- 2 Vyberte e-mailovou zprávu.

V zobrazení e-mailů máte k dispozici následující možnosti:

- Chcete-li na zprávu odpovědět, vyberte možnost .
- Chcete-li odpovědět všem příjemcům zprávy, vyberte možnost  → **Odp. všem**.
- Chcete-li přeposlat zprávu dalším lidem, vyberte položku  → **Přeposlat**.
- Hvězdu ke zprávě přidáte výběrem možnosti .
- Chcete-li zobrazit přílohu, vyberte možnost **Náhled**. Chcete-li ji uložit do telefonu, vyberte možnost **Stáhnout**.
- Chcete-li e-mail archivovat, vyberte možnost **Archiv**.
- Chcete-li e-mail odstranit, vyberte možnost **Smazat**.
- Na další nebo předešlou zprávu přejdete výběrem možnosti  nebo .

› Uspořádání e-mailů podle označení

E-maily můžete uspořádat označením zpráv. E-maily pak můžete filtrovat podle označení.

Přidání označení k e-mailu

- 1 Ze schránky doručených e-mailů klepněte na e-mail a podržte.
- 2 Vyberte možnost **Změnit štítky**.
- 3 Zvolte označení, které chcete přidat, a vyberte možnost **OK**.

Filtrování e-mailů

- 1 Z obrazovky doručených zpráv stiskněte tlačítko [☰] → **Přejít na štítky**.
- 2 Vyberte označení e-mailů, které chcete zobrazit.

E-mail





Naučte se odesílat a zobrazovat e-maily prostřednictvím vašeho osobního nebo firemního e-mailového účtu.

› Nastavení e-mailového účtu

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **E-mail**.
- 2 Zadejte e-mailovou adresu a heslo.
- 3 Vyberte možnost **Další** (u běžných e-mailových účtů, jako jsou Google Mail a Yahoo) nebo **Ruční nast.** (u ostatních společností e-mailových účtů).
- 4 Postupujte podle zobrazených pokynů.

Po dokončení nastavení e-mailového účtu se e-maily stáhnou do zařízení. Pokud jste vytvořili více než dva účty, je možné mezi jednotlivými e-mailovými účty přepínat. Vyberte název účtu nahoře vlevo na obrazovce a vyberte ten, ze kterého si přejete přijímat zprávy.

› Odeslání e-mailu









- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **E-mail**.
- 2 Vyberte tlačítko .
- 3 Přidejte příjemce zprávy.
 - Ručně vložte e-mailové adresy, oddělujte je středníkem.
 - Vyberte e-mailovou adresu ze seznamu výběrem možnosti .
 - Více příjemců přidáte stisknutím položky [≡] → **Přidat příjemce Kopie/Skrytá**.
- 4 Předmět můžete zadat do pole předmětu.
- 5 Vyberte pole pro zadávání textu a zadejte text e-mailu.
- 6 Výběrem možnosti **Připojit** připojte soubor.
 Nelze přiložit soubory chráněné systémem Digital Rights Management (DRM).
- 7 Zprávu odešlete výběrem možnosti **Odeslat**.
 Pokud nejste připojeni k internetu nebo jste v oblasti bez signálu, e-mail se uloží do seznamu vláken, dokud nebude připojení k dispozici.

› Zobrazení e-mailu

Po otevření e-mailového účtu můžete prohlížet dříve stažené e-maily v režimu offline nebo se připojit k e-mailovému serveru a přečíst si nové zprávy. Po stažení e-mailů je můžete prohlížet v režimu offline.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **E-mail** → e-mailový účet.
- 2 Stisknutím tlačítka [≡] → **Obnovit** aktualizujte seznam zpráv.
- 3 Vyberte e-mailovou zprávu.

V zobrazení e-mailů máte k dispozici následující možnosti:

- Na další nebo předešlou zprávu přejdete výběrem možnosti  nebo .
- Zprávu přesunete do jiné složky výběrem položky .
- Chcete-li zprávu vymazat, vyberte položku .
- Chcete-li na zprávu odpovědět, vyberte položku  → **Odpověď**.
- Chcete-li přeposlat zprávu dalším lidem, vyberte položku  → **Předat**.
- Přílohu můžete zobrazit volbou možnosti  vedle pole přílohy a výběrem souboru. Pro uložení do zařízení vyberte možnost .


Talk

Pomocí služby Google Talk™ se můžete bavit s rodinou nebo přáteli.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

► Přidání osob do seznamu přátel

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Talk**.
V seznamu přátel snadno zobrazíte všechny vaše kontakty Google Talk.
- 2 Stiskněte tlačítko  → **Přidat přítele**.
- 3 Zadejte e-mailovou adresu přítele a vyberte možnost **Poslat pozvánku**.

Jakmile přítel přijme pozvánku, přidá se do seznamu vašich přátel.

› Zahájení chatu

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Talk**.
- 2 Vyberte osobu ze seznamu přátel. Otevře se obrazovka chatu.
- 3 Zadejte text zprávy a vyberte možnost **Poslat**.
Chcete-li vložit emotikony, stiskněte tlačítko [☰] → **Další** → **Vložit emotikon**.
- 4 Chcete-li přepínat mezi aktivními chaty, stiskněte tlačítko [☰] → **Přepnout chaty**.
- 5 Chcete-li chat ukončit, stiskněte tlačítko [☰] → **Ukončit chat**.

Social Hub

Zde se dozvíte, jak využívat přístup k Social Hub™, integrované komunikační aplikaci pro Social Network Service (SNS), e-mail, zprávy, rychlé zprávy (IM), kontakty a údaje z kalendáře. Více informací najdete na webových stránkách socialhub.samsungapps.com.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Social Hub**.
- 2 Nyní můžete pracovat s aplikací Social Hub.

Zábava

Fotoaparát


Naučte se pořizovat a prohlížet fotografie a videa. Fotografie můžete pořizovat v maximálním rozlišení 2560 x 1920 pixelů (5 megapixelů) a videa v maximálním rozlišení 1280 x 720 pixelů.







- Fotoaparát se po určité době nečinnosti automaticky vypne.
- Kapacita paměti, kterou fotografie zabere, se může lišit s ohledem na místo a podmínky fotografování.

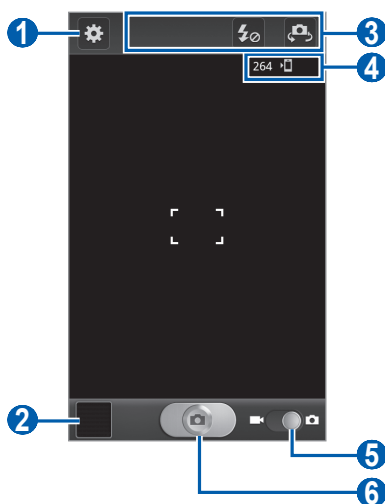› Fotografování

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a výběrem možnosti **Fotoaparát** zapnete fotoaparát.
- 2 Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.



Číslo	Funkce
1	Změna nastavení fotoaparátu.
2	Abyste si mohli prohlížet pořízené fotografie, otevřete prohlížeč obrázků.
3	<p>Použití zkratk fotoaparátu.</p> <ul style="list-style-type: none"> : Změna nastavení blesku. : Přepnutí mezi předním a zadním objektivem fotoaparátu. <p>Je možné odstraňovat nebo přidávat zkratky k nejčastěji používaným možnostem. ► str. 68</p>
4	<p>Kontrola stavu fotoaparátu.</p> <ul style="list-style-type: none">  264: Počet fotografií, které můžete pořídit (podle dostupné paměti); tato ikona se zobrazí, pouze když je počet menší než 300. : umístění výchozího úložiště
5	Přepnutí na videokameru.
6	Pořízení fotografie.

3 Na obrazovce s náhledem klepněte na místo, na které chcete zaostřit.

Rámeček ostření se přesune na místo, na které jste klepli, a při zaostření na objekt změní barvu na zelenou.

4 Výběrem možnosti  fotografii poříďte. Fotografie se automaticky uloží.




Po pořízení fotografií vyberte ikonu prohlížeče obrázků, abyste si mohli fotografie prohlédnout.

- Další fotografie zobrazíte přechodem vlevo nebo vpravo.
- Pro přiblížení nebo oddálení umístěte dva prsty na obrazovku a roztáhněte je (přitažením prstů zobrazení oddálíte) nebo dvakrát poklepejte na obrazovku.
- Chcete-li odeslat fotografii ostatním, vyberte možnost **Sdílet**.
- Fotografie můžete odstranit výběrem možnosti **Odstranit**.
- Chcete-li využít dalších funkcí pro práci s fotografiemi, vyberte možnost **Více** a použijte následující možnosti:
 - **Nastavit jako**: Nastavení fotografie jako pozadí nebo jako obrázku volajícího ke kontaktu.
 - **Přejmenovat**: Přejmenování souboru s fotografií.

► Pořizování fotografií s možnostmi přednastavenými pro různé scény



Váš fotoaparát obsahuje předdefinovaná nastavení pro různé scény. Můžete tak jednoduše zvolit správný režim odpovídající podmínkám snímání a fotografovaným objektům.

Například když fotíte v noci, vyberte noční režim, který používá prodlouženou dobu expozice.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a výběrem možnosti **Fotoaparát** zapněte fotoaparát.
- 2 Vyberte položku  → **Režim Krajina** → scéna.
- 3 Stiskněte tlačítko [].
- 4 Proveďte požadované úpravy.
- 5 Výběrem možnosti  fotografii pořídíte.



› Fotografování v režimu Autoportrét

Fotografie vlastní osoby můžete pohodlně pořídit pomocí předního objektivu.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a výběrem možnosti **Fotoaparát** zapnete fotoaparát.
- 2 Vyberte možnost  → **Autoportrét**.
- 3 Proveďte požadované úpravy.
- 4 Výběrem možnosti  fotografii poříďte.


› Fotografování v režimu Úsměv


Fotoaparát je schopen rozeznat tváře osob a pomůže vám pořídit fotografie jejich usmívajících se tváří.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a výběrem možnosti **Fotoaparát** zapnete fotoaparát.
- 2 Vyberte možnost  → **Režim fotografování** → **Úsměv**.
- 3 Proveďte požadované úpravy.
- 4 Namiřte objektiv fotoaparátu na osobu a vyberte možnost .
Zařízení rozpozná lidi v záběru a rozpozná jejich úsměv. Když se osoba usměje, zařízení automaticky pořídí fotografii.

› Pořízení panoramatické fotografie



Pomocí režimu panoráma můžete pořizovat široké panoramatické fotografie. Tento režim je vhodný pro fotografování krajinek.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a výběrem možnosti **Fotoaparát** zapnete fotoaparát.
- 2 Vyberte možnost  → **Režim fotografování** → **Panoráma**.

- 3 Proveďte požadované úpravy.
- 4 Výběrem možnosti  pořídíte první fotografii.
- 5 Pomalu pohybujte zařízením v libovolném směru a srovnajte zelený rámeček s hledáčkem.
Po jeho srovnání fotoaparát automaticky pořídí další fotografii.
- 6 Dokončete panoramatický snímek opakováním kroku 5.

› Pořízení akčního snímku

V tomto režimu můžete pořídít snímky pohyblivých objektů a potom je sloučit do jedné fotografie, která bude znázorňovat průběh akce.


- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a výběrem možnosti **Fotoaparát** zapnete fotoaparát.
- 2 Vyberte možnost  → **Režim fotografování** → **Akční snímek**.
- 3 Proveďte požadované úpravy.
- 4 Výběrem možnosti  pořídíte první fotografii.
- 5 Pohybem zařízení sledujte pohybující se objekt.
Další fotografie zařízení pořídí automaticky.
- 6 Sledujte objekt, dokud zařízení nepořídí všechny snímky nutné pro akční fotografii.

› Pořízení fotografie v režimu Komiks


Můžete pořídít fotografie s komiksovými efekty.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a výběrem možnosti **Fotoaparát** zapnete fotoaparát.
- 2 Vyberte možnost  → **Režim fotografování** → **Komiks**.
- 3 Proveďte požadované úpravy.
- 4 Výběrem možnosti  fotografii pořídíte.

› Úprava nastavení fotoaparátu


Před pořízením fotografie vyberte položku . Zobrazí se následující možnosti:

Možnosti	Funkce
Upravit zástupce	Odstranění nebo přidání zkratk k nejčastěji používaným možnostem.
Autoportrét	Přepnutí mezi předním a zadním objektivem fotoaparátu.
Blesk	Změna nastavení blesku; blesk můžete ručně zapnout nebo vypnout nebo nastavit fotoaparát k automatickému použití v případě potřeby.
Režim fotografování	Změna režimu fotografování.
Režim Krajina	Změna režimu scény.
Hodnota expozice	Nastavení hodnoty expozice.
Režim zaostření	Pořizujte fotografie zblízka nebo nastavte fotoaparát tak, aby zaostřoval na objekt.
Časovač	Výběr délky prodlevy před pořízením fotografie.
Efekty	Použití speciálního efektu, například hnědého nebo černobílého odstínu.
Rozlišení	Změna rozlišení.
Vyvážení bílé	Úprava vyvážení barev s ohledem na světelné podmínky.
ISO	Nastavení citlivosti snímače fotoaparátu.


Možnosti	Funkce
Měření	Výběr typu měření expozice.
Automatický kontrast	Automatická úprava kontrastu mezi fotografovaným objektem a pozadím.
Rozpoznání mrknutí	Nastavení upozornění fotoaparátu, když lidé zavřou oči.
Pokyny	Zobrazení vodících linek na obrazovce náhledu.
Kvalita obrázku	Nastavení úrovně kvality vašich fotografií.
Značka GPS	<p>Nastavení fotoaparátu, aby do fotografií zahrnul údaje o poloze.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Chcete-li zlepšit příjem GPS signálů, snažte se nefotografovat na místech, kde může být signál stíněn, například mezi budovami, v nízko položených oblastech či za špatného počasí. • Vaše poloha může být vidět na fotografiích, když je nahrajete na web. Chcete-li tomu zabránit, deaktivujte nastavení značky GPS.
Úložiště	Výběr paměťového umístění pro ukládání pořízených fotografií.
Vynulovat	Vyresetování možností fotografování a menu.

› Nahrávání videozáznamu

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a výběrem možnosti **Fotoaparát** zapnete fotoaparát.
- 2 Pro přepnutí na videokameru přetáhněte posuvník na videokameru.
- 3 Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.

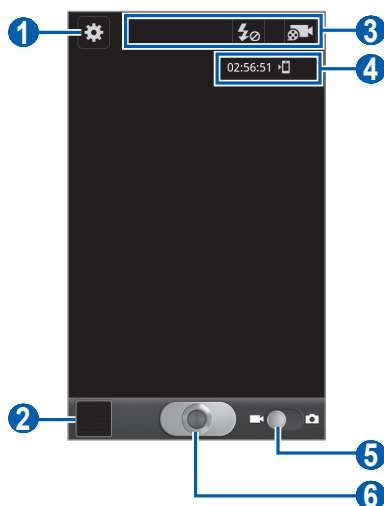


Číslo	Funkce
1	Změna nastavení videokamery.
2	Otevření prohlížeče obrázků pro zobrazení pořízených videí.
3	Použití zkratk videokamery. <ul style="list-style-type: none">• : Změna nastavení blesku.• : Změna režimu nahrávání nebo přepínání mezi předním a zadním objektivem fotoaparátu. Je možné odstraňovat nebo přidávat zkratky k nejčastěji používaným možnostem. ► str. 68


Číslo	Funkce
4	Kontrola stavu videokamery. <ul style="list-style-type: none"> • 02:56:51 : délka videa, které lze nahrát (v závislosti na dostupné paměti) •  : umístění výchozího úložiště
5	Přepnutí na fotoaparát.
6	Nahrávání videozáznamu.

4 Stisknutím tlačítka  spustíte nahrávání.


5 Stisknutím tlačítka  nahrávání zastavíte.
Video se automaticky uloží.

 Videokamera možná nebude správně nahrávat videa na paměťovou kartu s nízkou přenosovou rychlostí.

Po nahrání videí vyberte ikonku prohlížeče obrázků, abyste si je mohli prohlížet.

- Další videa zobrazíte přechodem vlevo nebo vpravo.
- Chcete-li video přehrát, vyberte možnost .
- Chcete-li odeslat video ostatním, vyberte možnost **Sdílet**.
- Chcete-li video odstranit, vyberte možnost **Odstranit**.
- Chcete-li využít další funkce pro práci s videem, vyberte možnost **Více** a použijte následující možnosti:
 - **Přehrát**: Přehrávání videozáznamu.
 - **Přejmenovat**: Přejmenování souboru s videem.




› Úprava nastavení videokamery

Před pořízením videa vyberte možnost . Zobrazí se následující možnosti:

Možnosti	Funkce
Upravit zástupce	Odstranění nebo přidání zkratk k nejčastěji používaným možnostem.
Blesk	Změna nastavení blesku; blesk můžete ručně zapnout nebo vypnout.
Režim nahrávání	Změna režimu nahrávání.
Hodnota expozice	Nastavení hodnoty expozice.
Časovač	Výběr délky prodlevy před spuštěním nahrávání videa.
Efekty	Použití speciálního efektu, například hnědého nebo černobílého odstínu.
Rozlišení	Změna rozlišení.
Vyvážení bílé	Úprava vyvážení barev s ohledem na světelné podmínky.
Kvalita videa	Nastavení úrovně kvality vašich videí.
Pokyny	Zobrazení vodících linek na obrazovce náhledu.
Úložiště	Výběr paměťového umístění pro ukládání nahraných videí.
Vynulovat	Obnovení nabídek a možností nahrávání.

› Úprava ikon zkratek

Je možné odstraňovat nebo přidávat zkratky k nejčastěji používaným možnostem.

- 1 Na obrazovce náhledu vyberte možnost  → **Upravit zástupce** nebo stiskněte tlačítko [Upravit zástupce.
- 2 Klepněte a podržte ikonu v seznamu možností a přetáhněte ji do oblasti zkratky.
Zkratku odstraní klepnutím a podržením ikony a poté jejím přetažením do seznamu možností.
- 3 Stisknutím tlačítka [

Videoklipy








Naučte se pomocí přehrávače videa přehrávat různé typy videosouborů. Přehrávač videí podporuje následující formáty: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (kodek: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®).



- Během přehrávání obsahu DivX Video-On-Demand nezamykejte displej zařízení. Při každém zamčení displeje během přehrávání obsahu DivX Video-On-Demand vám bude odečten jeden zaplacený kredit.
- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na softwaru zařízení.
- Pokud velikost souboru překročí velikost dostupné paměti, může při otevírání souboru dojít k chybě.
- Kvalita přehrávání závisí na obsahu.
- Některé soubory se nemusí přehrát správně, záleží na tom, jak jsou šifrovány.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Videoklipy**.
- 2 Vyberte video, které chcete přehrát.

3 Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících ikonek:

Ikona	Funkce
	Změna poměru stran zobrazení videa.
	Opakované spuštění; přechod zpět (poklepáním); vyhledávání zpět v souboru (klepnutí a podržení).
	Pozastavení přehrávání; výběrem možnosti  přehrávání obnovíte.
	Přechod vpřed; vyhledávání vpřed v souboru (klepnutí a podržení).
	Aktivace systému prostorového zvuku s kanály 5.1, když jsou připojena sluchátka.
	Nastavení hlasitosti.

Galerie

Zde se dozvíte, jak prohlížet fotografie a přehrávat videa uložená v paměti zařízení a na paměťové kartě.



► Podporované formáty souborů

Typ	Formát
Obrázek	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (kodek: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®)





- Během přehrávání obsahu DivX Video-On-Demand nezamykejte displej zařízení. Při každém zamčení displeje během přehrávání obsahu DivX Video-On-Demand vám bude odečten jeden zaplacený kredit.
- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na softwaru zařízení.
- Pokud velikost souboru překročí velikost dostupné paměti, může při otevírání souboru dojít k chybě.
- Kvalita přehrávání závisí na obsahu.
- Některé soubory se nemusí přehrát správně, záleží na tom, jak jsou šifrovány.

› Zobrazení fotografie

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Galerie**.
- 2 Vyberte složku.
- 3 Chcete-li změnit režim zobrazení, vyberte možnost  nebo  v pravém horním rohu obrazovky.
- 4 Vyberte fotografii (bez ikony), kterou chcete zobrazit.

Při prohlížení fotografie jsou k dispozici následující možnosti:

- Další fotografie zobrazíte přechodem vlevo nebo vpravo.
- Chcete-li fotografii přiblížit, poklepejte na obrazovku dvěma prsty a roztáhněte je (oddálení provedete přitažením prstů). Také můžete vybrat ikonu  nebo  nebo poklepat na obrazovku.




Pokud máte aktivované naklápěcí pohyby, můžete provést přiblížení nebo oddálení tím, že pomocí prstů klepnete a budete držet dva body a pak naklápět zařízením tam a zpět.

- Chcete-li odeslat fotografii ostatním, vyberte možnost **Odeslat přes**.
- Fotografie můžete odstranit výběrem možností **Odstranit** → **Potvrdit odstranění**.













- Chcete-li fotografii sdílet pomocí softwaru AllShare nebo prostřednictvím sociálních sítí, stiskněte možnosti [≡] → **Sdílet pomocí.**
- Chcete-li fotografii nastavit jako pozadí nebo přiřadit jako obrázek volajícího ke kontaktu, stiskněte tlačítko [≡] → **Nastavit jako.**
- Další funkce fotografií použijete stisknutím tlačítka [≡] → **Další** a použitím následujících možností:
 - **Kopírovat:** Kopírování souborů fotografií.
 - **Tisk:** Tisk pomocí připojení Wi-Fi nebo USB. Toto zařízení je kompatibilní pouze s některými tiskárnami Samsung.
 - **Upravit:** Upravení fotografií.
 - **Oříznout:** Oříznutí obrázku z fotografie.
 - **Pohyb:** Přístup k nastavení ovládní rozpoznávání pohybu na zařízení.
 - **Otočit doleva:** Otočení fotografie doleva.
 - **Otočit doprava:** Otočení fotografie doprava.
 - **Prezentace:** Spuštění prezentace ve vybrané složce.
 - **Přejmenovat:** Přejmenování souboru s fotografií.
 - **Detaily:** Zobrazení podrobností o fotografii.

▶ Přehrávání videozáznamu

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Galerie.**
- 2 Vyberte video (pomocí ikony ) k přehrávání.
- 3 Otočte zařízení do zobrazení na šířku.
- 4 Přehrávání můžete ovládat pomocí virtuálních tlačítek.
▶ str. 68

Editor fotografií

Fotografie můžete upravit a uplatnit mnoho různých efektů.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Editor fotografií**.
- 2 Vyberte možnost **Vyberte obrázek** → složka → obrázek. Novou fotografii pořídíte výběrem možnosti **Vyfotografovat obrázek**.
- 3 Vyberte možnosti  → **Nový výběr** → **OK**.
 - Chcete-li provést přidání nebo odebrání z ohraničení výběru, vyberte možnost  → **Přidat do výběru** nebo **Odebrat z výběru**.
 - Výběr otočíte pomocí možnosti  → **Obrátit výběr**.
 - Změnu velikosti výběru provedete výběrem možnosti .
 - Chcete-li obraz otočit nebo převrátit, vyberte možnost .
 - Chcete-li obraz oříznout, vyberte možnost .
 - Chcete-li vrátit nebo opakovat poslední akci, vyberte možnost  nebo .
- 4 Přetáhněte prsty přes požadovanou oblast výběru.
- 5 Vyberte možnost , chcete-li použít barevný efekt, nebo vyberte možnost , chcete-li použít efekt filtru. Další nástroje, například kopírování a distorze jediného obrázku, využijete výběrem možnosti .
- 6 Vyberte střídání efektů, která se mají uplatnit.
- 7 Upravte obrázek dle vlastního uvážení (v případě potřeby) a vyberte možnost **Hotovo**.
- 8 Po skončení stiskněte tlačítko  → **Uložit**.
- 9 Zadejte název a vyberte možnost **OK**.

Hudební přehrávač

Když jste na cestách, můžete díky hudebnímu přehrávači poslouchat vaši oblíbenou hudbu. Hudební přehrávač podporuje následující formáty: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.



- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na softwaru zařízení.
- Pokud velikost souboru překročí velikost dostupné paměti, může při otevírání souboru dojít k chybě.
- Kvalita přehrávání závisí na obsahu.
- Některé soubory se nemusí přehrát správně, záleží na tom, jak jsou šifrovány.

› Uložení hudebních souborů do zařízení

Začněte přesunutím souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:









- Stažení z webu. ► str. 89
- Stahování z počítače pomocí aplikace Samsung Kies. ► str. 110
- Příjem přes Bluetooth. ► str. 102
- Zkopírování souborů na paměťovou kartu. ► str. 111
- Synchronizace s aplikací Windows Media Player 11. ► str. 111

› Přehrávání hudby

Po přesunutí hudebních souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hudební přehrávač**.
- 2 Vyberte hudební kategorii.
- 3 Vyberte hudební soubor.

4 Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících ikonek:

Ikona	Funkce
	Nastavení hlasitosti.
	Aktivace systému prostorového zvuku s kanály 5.1, když jsou připojena sluchátka.
	Aktivace režimu náhodného přehrávání.
	Změna režimu opakování (vypnuto, opakování souboru nebo opakování všech souborů).
	Opakované spuštění; přechod zpět (poklepáním); vyhledávání zpět v souboru (klepnutí a podržení).
	Pozastavení přehrávání; výběrem možnosti  přehrávání obnovíte.
	Přechod vpřed; vyhledávání vpřed v souboru (klepnutí a podržení).



Pomocí sluchátek je možné ovládat přehrávač médií. V základním režimu stisknutím a podržením tlačítka sluchátek spustíte hudební přehrávač. Stisknutím tlačítka sluchátek přehrávání spustíte nebo pozastavíte.

► Vytvoření seznamu skladeb

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hudební přehrávač**.
- 2 Vyberte možnost **Seznamy skladeb**.
- 3 Stiskněte tlačítko [≡] → **Vytv**.
- 4 Zadejte název nového seznamu skladeb a vyberte možnost **Uložit**.
- 5 Vyberte možnost **Přidat hudbu**.

- 6 Vyberte soubory, které chcete zařadit, a vyberte možnost **Přidat**.

Během přehrávání můžete přidávat soubory do seznamu skladeb stisknutím možnosti [≡] → **Př. do sezn. skl.** → seznam skladeb.

› Přidání skladeb do rychlého seznamu

Do rychlého seznamu můžete přidávat skladby a ukládat je do seznamů skladeb. Během přehrávání stisknutím tlačítka [≡] → **Přidat do rych. seznamu** přidáte aktuální skladbu do rychlého seznamu.

Chcete-li přejít do rychlého seznamu, na hlavní obrazovce hudebního přehrávače vyberte možnost **Seznamy skladeb** → **Rychlý seznam**. Chcete-li rychlý seznam uložit jako seznam skladeb, stiskněte tlačítka [≡] → **Jako seznam skl.**

› Nastavení hudebního přehrávače

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hudební přehrávač**.
- 2 Stiskněte tlačítka [≡] → **Nastavení**.
- 3 Upravte a přizpůsobte si nastavení hudebního přehrávače:

Možnosti	Funkce
Ekvalizér	Výběr výchozího typu ekvalizéru.
Zvukové efekty	Výběr zvukového efektu.
Nabídka Hudba	Výběr hudebních kategorií, které se zobrazí v hudební knihovně.
Vizualizace	Zobrazení animované vizualizace během přehrávání.
Texty	Umožňuje zobrazení textu skladby během přehrávání. Hudební přehrávač podporuje pouze texty se značkou ID3v2.
Automatické vypnutí hudby	Nastavení vypnutí hudebního přehrávače po uplynutí stanovené doby.

Music Hub

Můžete přejít do online obchodu s hudbou a vyhledat či zakoupit vaše oblíbené skladby.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Music Hub**.
- 2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, zaškrtněte políčko vedle možnosti **Nezobrazovat 90 dní** a vyberte možnost **Potvrdit**.
- 3 Vyhledejte skladby a pusťte si ukázky vašich oblíbených skladeb nebo je zakupte.

FM rádio

Díky FM rádiu můžete poslouchat hudbu nebo zprávy. Aby bylo možné poslouchat FM rádio, je nutné připojit sluchátka, která slouží jako rádiová anténa.

› Poslech FM rádia

- 1 Připojte sluchátka k zařízení.
- 2 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **FM rádio**.

FM rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.



Při prvním spuštění FM rádia se spustí automatické ladění.

3 FM rádio můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:





Číslo	Funkce
1	Vypnutí nebo zapnutí FM rádia.
2	Vyhledání dostupné rádiostanice.
3	Přidání aktuální rádiostanice do seznamu oblíbených.
4	Nastavení hlasitosti.
5	Vyladění frekvence.

› Automatické uložení rádiové stanice

- 1 Připojte sluchátka k zařízení.
- 2 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **FM rádio**.
- 3 Stiskněte tlačítko [☰] → **Skenovat** → volba pro hledání. FM rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.


› Přidání rádiostanice do seznamu oblíbených

- 1 Připojte sluchátka k zařízení.
- 2 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **FM rádio**.
- 3 FM rádio zapnete výběrem možnosti .
- 4 Přejděte na požadovanou rádiostanici.
- 5 Výběrem možnosti  stanici přidáte do seznamu oblíbených.



Můžete přidat název rádiostanice nebo ji smazat; klepněte na rádiovou stanici, podržte ji v seznamu oblíbených a vyberte možnost **Odstranit** nebo **Přejmenovat**.

› Úprava nastavení FM rádia

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **FM rádio**.
- 2 Stiskněte tlačítko  → **Nastavení**.
- 3 Upravte a přizpůsobte si nastavení FM rádia:

Možnosti	Funkce
Přehrávání na pozadí	Nastavení přehrávání FM rádia na pozadí během používání ostatních aplikací. Pokud je tato funkce zapnuta, můžete ovládat FM rádio z panelu oznámení.
Zobrazit ID stanice	Nastavení zobrazování ID stanice na obrazovce FM rádia; ID stanice jsou k dispozici pouze u radiostanic, které tuto informaci poskytují.


Možnosti	Funkce
Alternativní frekvence	Nastavení automatického přeladění frekvence stanice FM rádia, jestliže je signál slabý.
Automatické vypnutí FM rádia	Nastavení vypnutí FM rádia po uplynutí stanovené doby.

Osobní informace

Kontakty

Naučte se vytvářet a spravovat seznam vašich osobních nebo obchodních kontaktů. Ke svým kontaktům si můžete ukládat jména, čísla mobilních a domácích telefonů, emailové adresy, narozeniny a další.

› Vytvoření kontaktu

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.
- 2 Vyberte tlačítko .
- 3 Vyberte umístění v paměti.
Vlastníte-li více než jeden účet, vyberte účet, ke kterému chcete kontakt přidat.
- 4 Zadejte informace o kontaktu.
- 5 Výběrem možnosti **Uložit** přidáte kontakt do paměti.






Kontakt můžete také vytvořit z obrazovky volání.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Telefon** → **Klávesnice**.
- 2 Zadejte telefonní číslo.
- 3 Vyberte možnost **Přidat do Kontaktů** → **Vytvořit kontakt**.
- 4 Vyberte umístění v paměti.
Vlastníte-li více než jeden účet, vyberte účet, ke kterému chcete kontakt přidat.
- 5 Zadejte informace o kontaktu.
- 6 Výběrem možnosti **Uložit** přidáte kontakt do paměti.

› Vyhledání kontaktu


- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.
- 2 Přejděte nahoru nebo dolů v seznamu kontaktů.
Je také možné přetáhnout prstem vpravo po indexu, chcete-li se rychle posunovat v seznamu.
- 3 Vyberte jméno kontaktu.

Jakmile naleznete kontakt, můžete používat následující možnosti:

- Chcete-li kontaktu zavolat, vyberte položku  nebo .
- Chcete-li odeslat zprávu, vyberte položku .
- E-mail odešlete výběrem možnosti .
- Informace o kontaktu upravíte stisknutím možnosti [≡] → **Upravit**.
- Kontakt nastavíte jako oblíbený výběrem možnosti .

› Nastavení čísla rychlé volby

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.
- 2 Stiskněte tlačítko [≡] → **Nastavení rychlých voleb**.
- 3 Vyberte číslo pozice → kontakt.
- 4 Vyberte telefonní číslo (je-li to nutné).

 Toto číslo můžete rychle vytočit klepnutím a podržením pozice čísla na obrazovce vytáčení.

› Vytvoření vizitky

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.
- 2 Stiskněte tlačítko [≡] → **Můj profil**.
- 3 Stiskněte položku [≡] → **Upravit**.

4 Zadejte své osobní údaje.

5 Vyberte možnost **Uložit**.



Svou vizitku můžete odeslat příložením ke zprávě či k e-mailu nebo ji můžete odeslat přes rozhraní Bluetooth.

› Načtení kontaktů z vašich účtů komunit

V případě zájmu si můžete zobrazit seznam účtů na webových stránkách komunit a vybrat účet, ze kterého přidáte kontakty do vašeho telefonu.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.

2 Stiskněte položku [☰] → **Další** → **Zobrazit přátele**.

3 Vyberte účet.

4 Vyberte kontakty a poté možnost **Přidat**.

Můžete přidávat komentáře ke zprávám vašich kontaktů a prohlížet si jejich sdílené fotografie. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty** → kontakt → **Aktivity** nebo **Média**.

› Vytvoření skupiny kontaktů

Vytvořením skupiny kontaktů můžete spravovat více kontaktů najednou a zasílat zprávy nebo e-maily celé skupině. Začněte vytvořením skupiny.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.

2 Přejedte doleva nebo doprava na možnost **Skupiny**.

3 Stiskněte tlačítko [☰] → **Vytvořit**.

4 Zadejte název a vyberte vyzvánění pro skupinu.

- 5 Vyberte možnost **Přidat člena**, zvolte kontakty, které chcete přidat do skupiny, a vyberte možnost **Přidat**.
- 6 Vyberte možnost **Uložit**.

› Kopírování kontaktů

Kontakty zkopírujete z karty SIM nebo USIM do vašeho zařízení následovně:

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.
- 2 Stiskněte tlačítko [≡] → **Další** → **Import/Export** → **Import ze SIM karty**.
- 3 Vyberte umístění v paměti.
Vlastníte-li více než jeden účet, vyberte účet, ke kterému chcete kontakt přidat.
- 4 Zvolte kontakty, které chcete kopírovat, a vyberte možnost **Import**.

Kontakty zkopírujete z vašeho zařízení na kartu SIM nebo USIM následovně:

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.
- 2 Stiskněte tlačítko [≡] → **Další** → **Import/Export** → **Export na SIM kartu**.
- 3 Zvolte kontakty, které chce kopírovat, a vyberte možnost **Export** → **Ano**.

› Import nebo export kontaktů

Importování souborů kontaktů (ve formátu vcf) z paměťové karty do zařízení:

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.
- 2 Stiskněte tlačítko [≡] → **Další** → **Import/Export** → **Import z SD karty**.

- 3 Vyberte umístění v paměti.
Vlastníte-li více než jeden účet, vyberte účet, ke kterému chcete kontakt přidat.
- 4 Vyberte možnost pro importování jednoho souboru kontaktu, více souborů kontaktů nebo všech souborů kontaktů a zvolte možnost **OK**.
- 5 Vyberte soubory kontaktů, které chcete importovat, a zvolte možnost **OK**.

Export kontaktů ze zařízení na paměťovou kartu:

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.
- 2 Stiskněte tlačítko [☰] → **Další** → **Import/Export** → **Export na SD kartu**.
- 3 Volbu potvrďte výběrem možnosti **OK**.

Kalendář

Naučte se vytvářet a spravovat denní, týdenní a měsíční události a nastavovat upozornění, která vám připomenou důležité události.

› Vytvoření události

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kalendář**.
- 2 Vyberte možnost **Klepnutím vytvořte událost** nebo stiskněte tlačítko [☰] → **Vytvořit**.
- 3 Pokud se zobrazí výstražné zprávy synchronizace kalendáře, zvolte možnost **OK**.
- 4 Podle potřeby zadejte podrobnosti o události.
- 5 Vyberte možnost **Uložit**.


› Zobrazení událostí

Změna zobrazení kalendáře:

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kalendář**.
- 2 V horní části kalendáře zvolte režim zobrazení.

Zobrazení událostí pro určitý den:

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kalendář**.
- 2 Vyberte datum v kalendáři. V měsíčním zobrazení jsou dny s naplánovanými událostmi označeny malým čtverečkem.
 - Chcete-li zobrazit určitý den ručním zadáním data, stiskněte tlačítko [≡] → **Jít na**, zadejte datum výběrem možnosti + nebo - a vyberte možnost **Nast.**
 - Dnešní datum vyberete stisknutím možnosti [≡] → **Dnes.**
- 3 Výběrem události zobrazíte podrobnosti.

 Událost můžete odeslat ostatním stisknutím tlačítka [≡] → **Odeslat přes** → možnost.

› Vypnutí upozornění na událost

Nastavíte-li pro událost v kalendáři upozornění, v určený čas se zobrazí ikona upozornění na událost.

- 1 Otevřete panel oznámení v horní části obrazovky.
- 2 Více podrobností o události zobrazíte výběrem připomínky.
- 3 Chcete-li připomínku odložit nebo zrušit, vyberte možnost **Odlož.** nebo **Konec.**

Úkoly

Zde se dozvíte, jak vytvářet seznam úkolů, nastavovat upozornění, která vám připomenou důležité úkoly, a určovat prioritu.

› Vytvoření úkolu

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Úkoly**.
- 2 Vyberte možnost **Vytvořit úkol** nebo stisknutím tlačítka [≡] → **Vytvořit** vytvořte úkol.
- 3 Zadejte podrobnosti o úkolu.
- 4 Vyberte možnost **Uložit**.

› Zobrazení úkolů

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Úkoly**.
- 2 Stiskněte tlačítka [≡] → **Seřadit podle** → způsob třídění úkolů.
- 3 Výběrem úkolu zobrazíte podrobnosti.
U dokončených úkolů, jejichž termín vypršel, můžete označením zaškrtačovacího políčka nastavit stav na dokončený.

Poznámka






Naučte se ukládat důležité informace pro pozdější využití.

› Vytvoření poznámky

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Poznámka**.
- 2 Pokud existují uložené poznámky, vyberte možnost **Vytvořit poznámku** nebo stisknutím tlačítka [≡] → **Vytv.** vytvořte poznámku.
- 3 Zadejte text poznámky a vyberte možnost **Uložit**.

› Prohlížení poznámek

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Poznámka**.
- 2 Stiskněte tlačítko [≡] → **Hledat** nebo stisknutím a podržením tlačítka [≡] vyhledejte poznámku (je-li třeba).
- 3 Výběrem poznámky zobrazíte podrobnosti.
Další funkce poznámek využijete výběrem možnosti ◀.

Možnosti	Funkce
	Úprava poznámky.
	Vymazání poznámky.
	Změna barvy poznámky.
	Uzamknutí poznámky.
	Tisk poznámky pomocí připojení Wi-Fi nebo USB. Toto zařízení je kompatibilní pouze s některými tiskárnami Samsung.



Poznámku můžete ostatním odeslat stisknutím tlačítka [≡] → **Odeslat** → možnost.

Diktafon

Zde se dozvíte, jak ovládat diktafon v zařízení.

› Nahrávání zvukových poznámek

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Diktafon**.
- 2 Výběrem možnosti **Nahrát** zahájíte nahrávání.
- 3 Mluvte do mikrofону.

- 4 Po skončení vyberte možnost **Stop**.
Poznámka se automaticky uloží.
- 5 Další hlasové poznámky nahrajete opětovným výběrem možnosti **Nahrát**.

› Přehrání hlasové poznámky

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Diktafon**.
- 2 Vyberte možnost **Sezn**.
- 3 Výběrem hlasové poznámky ji přehrajete.



Hlasovou poznámku můžete odeslat ostatním stisknutím tlačítka [≡] → **Sdílet** → možnost.

Web

Provoz webových služeb vyžaduje datové připojení. Obrátte se na svého mobilního operátora a vyberte nejvhodnější datovou kvótu.

Internet


Naučte se procházet a označovat své oblíbené webové stránky.



- Přístup k webu a stahování mediálního obsahu může být dodatečně zpoplatněno. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- Dostupné ikony se mohou lišit v závislosti na oblasti a poskytovateli služeb.

› Procházení webových stránek

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Internet**. Zobrazí se vybraná domovská stránka.

Chcete-li navštívit webovou stránku, vyberte pole pro zadání adresy URL, zadejte webovou adresu (URL) stránky a vyberte možnost .

2 Webové stránky můžete procházet pomocí následujících tlačítek:



Výše uvedená obrazovka se může lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

Číslo	Funkce
1	Zadání adresy pro přístup na webovou stránku.
2	Otevření seznamu uložených záložek, často navštěvovaných stránek a historie stránek.

Při procházení webových stránek máte k dispozici následující možnosti:

- Chcete-li webovou stránku přiblížit, poklepejte na obrazovku dvěma prsty a roztáhněte je (oddálení provedete přitažením prstů). Taktéž je možné poklepat dvakrát na obrazovku.



Pokud máte aktivované naklápěcí pohyby, můžete provést přiblížení nebo oddálení tím, že pomocí prstů klepnete a budete držet dva body a pak naklápět zařízením tam a zpět.


- Chcete-li otevřít nové okno, stiskněte tlačítko [≡] → **Nové okno.**
- Chcete-li zobrazit aktivní okna, stiskněte tlačítko [≡] → **Okna.** V případě potřeby si můžete otevřít i několik stránek a přepínat mezi nimi.
- Chcete-li upravit jas displeje, stiskněte položku [≡] → **Jas prohlížeče.** Tato funkce nemusí být k dispozici (v závislosti na vaší oblasti).
- Chcete-li znovu načíst aktuální webovou stránku, stiskněte tlačítko [≡] → **Obnovit.**
- Chcete-li přejít na další stránku v historii, stiskněte tlačítko [≡] → **Vpřed.**
- Chcete-li přidat aktuální webovou stránku do záložek, stiskněte tlačítko [≡] → **Další** → **Přidat záložku.**
- Chcete-li přidat zkratku na aktuální webovou stránku základní obrazovky, stiskněte tlačítko [≡] → **Další** → **Přidat zástupce dom. sítě.**
- Chcete-li najít text na webové stránce, stiskněte tlačítko [≡] → **Další** → **Najít na str.**
- Chcete-li zobrazit podrobnosti webové stránky, stiskněte tlačítko [≡] → **Další** → **Informace o stránce.**
- Chcete-li odeslat webovou adresu (URL) stránky ostatním, stiskněte tlačítko [≡] → **Další** → **Sdílet stránku.**

- Chcete-li zobrazit historii stahování, stiskněte tlačítko [≡] → **Další** → **Stahované položky**.
- Chcete-li upravit nastavení prohlížeče, stiskněte tlačítko [≡] → **Další** → **Nastavení**.
- Chcete-li vytisknout aktuální webovou stránku nebo obrazovku na tiskárně, stiskněte tlačítko [≡] → **Další** → **Tisk**. Vaše zařízení je kompatibilní pouze s tiskárnami Samsung.

› Vyhledávání informací hlasem




Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Internet**.
- 2 Vyberte pole pro zadání adresy URL.
- 3 Vyberte možnost  a vyslovte klíčové slovo do mikrofону. Zařízení vyhledá informace a webové stránky podle klíčového slova.

› Přidání oblíbených webových stránek do záložek

Pokud znáte webovou adresu stránky, můžete záložku přidat ručně. Přidání záložky:

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Internet**.
- 2 Vyberte možnost  → **Záložky**.
- 3 Vyberte možnost **Přidat** nebo stiskněte tlačítko [≡] → **Zadat do záložek poslední zobrazenou stránku**.
Chcete-li přidat prohlíženou webovou stránku do záložek, přejděte ke kroku 5.
- 4 Zadejte název stránky a webovou adresu (URL).
- 5 Vyberte možnost **OK**.

V seznamu záložek klepněte na záložku a podržte. Budete moci použít následující možnosti:

- Webovou stránku otevřete v novém okně výběrem možnosti **Otevřít**.
- Chcete-li webovou stránku otevřít v novém okně, vyberte možnost **Otevřít v novém okně**.
- Chcete-li upravit podrobnosti záložky, vyberte možnost **Upravit záložku**.
- Chcete-li přidat zástupce záložky na základní obrazovku, vyberte možnost **Přidat zástupce dom. sítě**.
- Chcete-li odeslat webovou adresu (URL) stránky ostatním, vyberte možnost **Sdílet odkaz**.
- Chcete-li zkopírovat webovou adresu (URL) stránky, vyberte možnost **Kop. URL odkazu**.
- Chcete-li odstranit záložku, vyberte možnost **Odstranit záložku**.
- Chcete-li webovou stránku nastavit jako domovskou stránku prohlížeče, vyberte možnost **Nastavit jako domovskou stránku**.

› Otevírání často navštěvovaných stránek nebo historie stránek

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Internet**.

2 Vyberte možnost  → **Nejnavštěvov.** nebo **Historie**.

3 Vyberte webovou stránku, kterou chcete navštívit.



Webovou stránku můžete přidat do seznamu záložek výběrem možnosti .

Mapy

Naučte se používat službu Google Maps™ a pomocí ní určovat svoji polohu, v mapě online vyhledávat ulice, města nebo země a získávat informace o trasách.








- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Chcete-li určit vlastní polohu nebo vyhledávat na mapě, je třeba aktivovat služby určování polohy. ► str. 110

› Hledání konkrétního místa

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Mapy**.
- 2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, vyberte možnost **OK**. Na mapě se zobrazí vaše aktuální poloha.
- 3 Stiskněte tlačítko [☰] → **Hledat**.
- 4 Zadejte klíčové slovo pro určení polohy a vyberte možnost . Chcete-li určit polohu hlasem, vyberte možnost .
- 5 Vyberte umístění, jehož podrobnosti chcete zobrazit.
 - Pokud si chcete prohlédnout seznam všech výsledků hledání, vyberte možnost .
 - Náhled můžete přiblížit nebo oddálit výběrem možnosti nebo .
 - Chcete-li přidat polohu na mapu, vyberte možnost .
 - Chcete-li zobrazit aktuální polohu, vyberte možnost .
 - Chcete-li přidat na polohu hvězdu, vyberte bublinu s názvem polohy → .



› Získání trasy k určitému cíli

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Mapy**.
- 2 Stiskněte tlačítko [☰] → **Trasa**.

- 3 Zadejte adresy výchozího místa a cílového místa.
Chcete-li zadat adresu ze seznamu kontaktů nebo ukázat polohu na mapě, vyberte položku  → **Kontakty, Místo na mapě** nebo **Moje místa**.
- 4 Vyberte způsob cestování (autem, autobusem nebo pěšky) a vyberte možnost **Najít spojení**.
Cesta bude vyznačena na mapě. V závislosti na zvoleném způsobu cestování se může zobrazit několik tras. Výběrem trasy zobrazíte podrobnosti o cestě a výběrem možnosti  zobrazíte trasu na mapě.
- 5 Výběrem možnosti  nebo  zobrazíte pouze jednu část trasy.
- 6 Po dokončení stiskněte tlačítko  → **Vymazat mapu**.

Latitude

Naučte se sdílet vaši polohu s přáteli a zobrazovat polohu přátel pomocí funkce Google Latitude™.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Latitude**.
Zařízení se automaticky připojí ke službě Latitude.
- 2 Vyberte možnost  → **Vybrat z kontaktů** nebo **Přidat pomocí e-mailové adresy**.
- 3 Vyberte přítele, kterého chcete přidat, nebo zadejte e-mailovou adresu a vyberte možnost **Přidat přítele**.
- 4 Vyberte možnost **Ano**.
Jakmile přítel vaši pozvánku přijme, budete moci sdílet polohu.
- 5 Stiskněte možnost  → **Zobrazení mapy**.
Polohy vašich přátel jsou na mapě vyznačeny jejich fotografiemi.

Místa

Zde se dozvíte, jak vyhledat místa kolem vás.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Místa**.
- 2 Vyberte kategorii.
Zařízení hledá místa v okolí vaší aktuální polohy, která odpovídají vámi zvolené kategorii.
- 3 Výběrem názvu místa zobrazíte podrobnosti.
- 4 V průběhu prohlížení informací použijte následující možnosti:
 - Chcete-li zobrazit místo na mapě, vyberte možnost **Mapa**.
 - Chcete-li zobrazit trasu k místu, vyberte možnost **Trasa**.
 - Pokud chcete zobrazit telefonní číslo místa, zvolte možnost **Zavolat**.

Navigace

Naučte se používat navigační systém GPS k nalezení a zobrazení cíle pomocí hlasového navádění.



- Mapy navigace, aktuální poloha a další údaje z navigace se mohou lišit od aktuálně zobrazených informací o poloze. Je třeba vždy brát ohled na podmínky vozovky, provozu a na další faktory, které mohou jízdu ovlivnit. Při jízdě je třeba dodržovat všechna bezpečnostní varování a dopravní předpisy.
- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Navigace**.
- 2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, vyberte možnost **Přijmout**.

- 3 Zadejte cíl jedním z následujících způsobů:
 - **Vyslovit cíl:** Vyslovte cíl, například „Navigovat do cíle“.
 - **Napsat cíl:** Zadejte cíl pomocí virtuální klávesnice.
 - **Kontakty:** Vyberte cíl z adres vašich kontaktů.
 - **Místa s hvězdičkou:** Vyberte cíl ze seznamu míst s hvězdami.

YouTube

Naučte se zobrazovat a sdílet videa pomocí serveru YouTube.




Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.




› Sledování videí

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **YouTube**.
- 2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, vyberte možnost **Přijmout**.
- 3 Vyberte video ze seznamu.
- 4 Otočte zařízení do zobrazení na šířku.
- 5 Přehrávání můžete ovládat pomocí ikon na obrazovce.

› Sdílení videí

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **YouTube**.
- 2 Vyberte video.
- 3 Vyberte tlačítko  → možnost.

› Nahrávání videí

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **YouTube**.
- 2 Stiskněte možnost [☰] → **Nahrát** a vyberte video. Přejděte k bodu 8.
Pokud chcete uložit nová videa, výběrem možnosti  zapnete fotoaparát.
- 3 Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
- 4 Vyberte možnost  spustíte nahrávání.
- 5 Vyberte možnost  nahrávání zastavíte.
- 6 Nahraná videa uložíte výběrem možnosti **Uložit**.
- 7 Vyberte účet Google, pokud je propojen se serverem YouTube. Nebo můžete vybrat možnost **Přidat účet** a založit si účet pro přihlášení k serveru YouTube.
- 8 Zadejte podrobnosti o uloženém videu a vyberte možnost **Nahrát**.

Samsung Apps

Služba Samsung Apps vám umožňuje jednoduše stahovat velké množství aplikací přímo do zařízení. Díky záplavě her, novinek, odkazů, sociálních sítí, navigace, aplikací týkajících se zdraví a dalším možnostem vám Samsung Apps poskytne okamžitý přístup k obrovskému množství mobilní zábavy.

Vaše zařízení se stane chytřejším díky plně optimalizovaným aplikacím ze Samsung Apps. Prozkoumejte úžasné možnosti aplikací a učiňte svůj mobilní život ještě lepším.



- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Bližší informace naleznete na stránkách www.samsungapps.com.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Samsung Apps**.
- 2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, přečtěte si podmínky a vyberte možnost **Přijmout**.
- 3 Vyhledávejte a stahujte požadované aplikace.

Obchod Play

Z trhu Android Market můžete stahovat hry, vyzvánění a další aplikace.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Obchod Play**.
- 2 Vyhledejte soubor a stáhněte jej do zařízení. ► str. 40

Zprávy a počasí

Naučte se zobrazovat informace o počasí, číst nejnovější zprávy a další novinové články.

› Zobrazení informací počasí

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Zprávy a počasí**.
- 2 Vyberte možnost **Weather** v horní části obrazovky. Zařízení vyhledá vaši aktuální polohu a zobrazí informace o počasí.



Můžete změnit polohu, aby se zobrazily informace o počasí jiné oblasti. Stiskněte tlačítko [☰] → **Nastavení** → **Nastavení počasí** a odškrtněte políčko vedle možnosti **Použít moji polohu**. Poté vyberte polohu v části **Nastavit místo**.

› Čtení novinových článků

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Zprávy a počasí**.
- 2 Nahoře na obrazovce přejedte doleva na novinové články.
- 3 Vyberte článek, který chcete otevřít.



Chcete-li přidat novinový článek, stiskněte tlačítko [☰] → **Nastavení** → **Nastavení zpráv** → **Vyberte témata zpráv**.

Konektivita

Bluetooth

Funkce Bluetooth představuje bezdrátovou přenosovou technologii komunikace krátkého dosahu, která umožňuje přenášet data na vzdálenost přibližně 10 metrů bez nutnosti fyzického připojení.

Pro přenos informací pomocí Bluetooth nemusí být zařízení blízko sebe. Pokud se zařízení nacházejí ve vzájemném dosahu, přenos informací může probíhat, i když je každé v jiné místnosti.




- Společnost Samsung nenese zodpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých pomocí bezdrátové funkce Bluetooth.
- Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní dosah snížen.
- Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusí být se zařízeními kompatibilní.

› Zapnutí bezdrátové funkce Bluetooth

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Bluetooth**.
- 2 Výběrem možnosti **Bluetooth** funkci Bluetooth zapnete.


› Vyhledání jiných zařízení Bluetooth a spárování s nimi

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Bluetooth** → **Hledat zařízení**.
- 2 Vyberte zařízení.
- 3 Zadejte kód PIN pro Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth druhého zařízení, pokud jej má, a vyberte možnost **OK**. Nebo výběrem možnosti **Přijmout** srovnajte kódy PIN vašeho zařízení a druhého přístroje.
Až majitel druhého zařízení zadá stejný PIN nebo přijme připojení, spárování bude dokončeno. Pokud párování proběhne úspěšně, zařízení automaticky vyhledá dostupné služby.

 Některá zařízení, zejména sluchátka nebo sady handsfree do automobilu, mají pevný kód PIN, například 0000. Pokud druhé zařízení vyžaduje kód PIN, je třeba ho zadat.

› Odesílání dat pomocí funkce Bluetooth

- 1 Z příslušné aplikace nebo složky **Moje soubory** vyberte soubor nebo položku, například kontakt, událost z kalendáře, poznámku či mediální soubor.
- 2 Vyberte možnost pro zaslání dat prostřednictvím Bluetooth.

 Způsob volby možnosti závisí na typu dat.

- 3 Vyhledejte a spárujte se zařízením Bluetooth.

› Příjem dat pomocí funkce Bluetooth


- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Bluetooth** → **Viditelný**.
Zařízení bude po určenou dobu viditelné pro ostatní zařízení s funkcí Bluetooth.
Dobu, po kterou bude zařízení viditelné pro ostatní zařízení s funkcí Bluetooth, lze nastavit výběrem možnosti **Časový limit viditelnosti**.
- 2 Po výzvě zadejte kód PIN pro Bluetooth a vyberte možnost **OK** (je-li to nutné).
- 3 Výběrem možnosti **Přijmout** potvrďte, že chcete data ze zařízení přijmout.

Přijatá data budou uložena do složky bluetooth. Pokud přijmete kontakt, bude automaticky uložen do kontaktů.

Wi-Fi

Zde se dozvíte, jak používat funkce bezdrátové sítě zařízení pro aktivaci a připojení k místním bezdrátovým sítím (WLAN) kompatibilním se standardem IEEE 802.11 b/g/n.

K internetu a jiným síťovým zařízením se můžete připojit na kterémkoliv místě, kde je k dispozici přístupový bod nebo bezdrátový aktivní bod.

-  Zařízení využívá neharmonizovanou frekvenci a je určeno k použití ve všech evropských zemích. Sítě WLAN mohou být v budovách provozovány bez omezení v celé Evropské unii, ale je zakázán jejich provoz mimo budovy.

› Aktivace funkce Wi-Fi

V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Wi-Fi** → **Wi-Fi**.



Funkce Wi-Fi spuštěná na pozadí vybijí baterii. Kvůli úspoře baterie aktivujte tuto funkci jen tehdy, když ji budete používat.

› Vyhledání přístupového bodu Wi-Fi a připojení k němu

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Wi-Fi**. Zařízení automaticky vyhledá dostupné přístupové body Wi-Fi.
- 2 Vyberte síť v části **Sítě Wi-Fi**.
- 3 Zadejte heslo sítě (je-li to nutné).
- 4 Vyberte možnost **Připojit**.

› Ruční přidání přístupového bodu Wi-Fi

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Wi-Fi** → **Přidat síť Wi-Fi**.
- 2 Zadejte SSID sítě a vyberte typ zabezpečení.
- 3 Na základě vybraného typu zabezpečení upravte nastavení zabezpečení.
- 4 Vyberte možnost **Uložit**.

› Připojení k přístupovému bodu Wi-Fi pomocí WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Pomocí WPS se lze připojit k zabezpečené síti.

Připojení k přístupovému bodu Wi-Fi tlačítkem WPS:

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Wi-Fi**.
- 2 Vyberte možnost **Připojení pomocí tlačítka WPS**.
- 3 Do 2 minut stiskněte tlačítko WPS na přístupovém bodě.

Připojení k přístupovému bodu Wi-Fi pomocí kódu PIN WPS:

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Wi-Fi**.
- 2 Vyberte síť označenou ikonou WPS a zvolte možnost **PIN kód WPS**.
- 3 Na přístupovém bodu zadejte kód PIN a stiskněte tlačítko Start.

Wi-Fi Direct

Zde se dozvíte, jak používat funkci Wi-Fi Direct pro připojení ke dvěma zařízeními přes síť Wi-Fi bez přístupového bodu.

› Připojení zařízení k jinému zařízení

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Wi-Fi Direct** → **OK**.
- 2 Vyberte možnost **OK** (je-li to třeba).
- 3 Vyberte položku **Wi-Fi Direct**.

- 4 Stiskněte tlačítko [≡] → **Hledat**.
- 5 Vyberte zařízení a poté možnost **Připojit**.
Až vlastník druhého zařízení potvrdí připojení, budou zařízení spojena.

› Odeslání dat přes rozhraní Wi-Fi

1 Vyberte soubor nebo položku, například poznámku, mediální soubor nebo webovou adresu v příslušné aplikaci nebo v části **Moje soubory**.

2 Vyberte možnost pro zaslání dat prostřednictvím Wi-Fi.



Způsob volby možnosti závisí na typu dat.

3 Vyhledejte a vyberte druhé zařízení.

› Příjem dat přes rozhraní Wi-Fi

Po vyzvání vyberte možnost **OK**, čímž potvrdíte, že chcete data přijmout. Přijatá data budou uložena do složky ShareViaWifi.

AllShare

Naučte se používat službu DLNA (Digital Living Network Alliance), která vám umožní sdílet mediální soubory mezi zařízeními DLNA u vás doma pomocí sítě Wi-Fi.

› Úprava nastavení DLNA pro sdílení mediálních souborů

Chcete-li umožnit ostatním zařízením DLNA přístup k mediálním souborům ve vašem zařízení, je třeba aktivovat sdílení médií.



Některé soubory nebude možné na zařízeních DLNA přehrát.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **AllShare**.
- 2 Stiskněte tlačítko [☰] → **Nastavení**.
- 3 Nastavte funkci DLNA úpravou následujících nastavení:

Možnosti	Funkce
Jméno zařízení	Zadání názvu vašeho telefonu představujícího server médií.
Sdílet video	Zapněte sdílení videa s dalším zařízením vybaveným DLNA.
Sdílet fotografie	Zapněte sdílení obrázků s dalším zařízením vybaveným DLNA.
Sdílet hudbu	Zapněte sdílení hudby s dalším zařízením vybaveným DLNA.
Uložit z jiných zařízení	Nastavení povolení odesílání souborů ostatním zařízením.
Výchozí paměť	Výběr výchozího umístění v paměti pro uložení stažených mediálních souborů.
Titulky	Nastavení pro zobrazení titulků.

› Přehrávání vašich souborů pomocí jiného DLNA zařízení

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **AllShare**.
- 2 Vyberte možnost **Toto zařízení**.
- 3 Vyberte kategorii médií a soubor.
- 4 Vyberte přehrávač, který přehraje mediální soubor. Vybraný přehrávač začne přehrávat soubor.
- 5 Přehrávání můžete ovládat pomocí ikon v zařízení.



Přehrávání se může ukládat do vyrovnávací paměti, v závislosti na připojení k síti a připojeném serveru.

› Přehrávání souborů z jednoho zařízení na jiném

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **AllShare**.
- 2 Vyberte možnost **Vzdálené zař.**
Zařízení automaticky vyhledá zařízení DLNA.
- 3 Vyberte zařízení představující server médií, které obsahuje mediální soubory.
- 4 Vyberte kategorii médií a soubor.
- 5 Vyberte přehrávač, který přehraje mediální soubor. Vybraný přehrávač začne přehrávat soubor.
- 6 Přehrávání můžete ovládat pomocí ikon v zařízení.

Sdílení mobilní sítě

Zde se dozvíte, jak nastavit toto zařízení jako bezdrátový modem nebo bezdrátový přístupový bod pro počítač nebo pro jiné zařízení a sdílet mobilní síťové připojení.

› Sdílení mobilní sítě zařízení pomocí rozhraní Wi-Fi

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Sdílení přip. a př. akt. bod.**
- 2 Vyberte možnost **Nast. přen. akt. bodu Wi-Fi** → **OK**.
- 3 Výběrem možnosti **Přenosný aktivní bod Wi-Fi** → **Ano** aktivujete funkci sdílení internetového připojení přes Wi-Fi.
- 4 Volbou možnosti **Konfig. přen. aktivní bod Wi-Fi** nakonfigurujete nastavení sítě na používání tohoto zařízení jakožto přístupového bodu:

Možnosti	Funkce
SSID sítě	Zobrazení a úprava názvu zařízení, který se zobrazí na externím zařízení.
Zabezpečení	Výběr typu zabezpečení.
Heslo	Zadáním hesla lze zabránit neoprávněnému přístupu k mobilní síti.

- 5 Po skončení vyberte možnost **Uložit**.
- 6 Z jiného zařízení vyhledejte název zařízení v seznamu dostupných připojení a připojte se k síti.
Vaše zařízení sdílí mobilní připojení s jiným zařízením.

› Sdílení mobilního síťového připojení zařízení pomocí rozhraní USB

- 1 Pomocí kabelu USB propojte multifunkční konektor zařízení s počítačem.
- 2 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Sdílení přip. a př. akt. bod.**
- 3 Výběrem možnosti **Sdílení internetového připojení přes USB** aktivujete funkci sdílení internetového připojení přes USB. Vaše zařízení sdílí mobilní síťové připojení s počítačem. Sdílení síťového připojení zastavíte zrušením zaškrtnutí políčka vedle možnosti **Sdílení internetového připojení přes USB.**



Tento způsob sdílení síťového připojení se může lišit v závislosti na operačním systému počítače.

GPS

Toto zařízení je vybaveno přijímačem se systémem Global positioning system (GPS). Zde se dozvíte, jak aktivovat služby určení polohy.

Abyste dosáhli lepšího signálu GPS, nepoužívejte zařízení v těchto podmínkách:

- mezi budovami, v tunelech nebo v podzemních průchodech či uvnitř budov,
- za špatného počasí,
- v blízkosti pole vysokého napětí nebo elektromagnetického pole,
- ve vozidle s fólií proti slunci.



Při používání funkcí GPS nesahejte na oblast vnitřní antény, ani ji nepřekrývejte rukama nebo jinými předměty.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

› Aktivace služeb určení polohy

Musíte aktivovat služby určení polohy, aby bylo možné získávat informace o poloze a vyhledávat na mapě.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Informace o poloze a zabezpečení**.
- 2 Upravte následující nastavení pro aktivaci služeb určování polohy:

Možnosti	Funkce
Použít bezdrátové sítě	Nastavení použití bezdrátové sítě Wi-Fi nebo mobilních sítí pro určení vaší polohy.
Použít satelity GPS	Nastavení použití satelitu GPS pro určení vaší polohy.
Použít pomoc senzorů	Použití senzorů pro zlepšení polohy chodců při stínění signálu GPS. Může existovat odchylka mezi odhadem senzoru a vaší aktuální pozicí.

Připojení k počítači

Zde se dozvíte, jak připojovat zařízení k počítači pomocí kabelu USB v režimu připojení USB. Připojením zařízení k počítači je možné synchronizovat soubory pomocí programu Windows Media Player, přenést data přímo do zařízení a z něj a využívat program Samsung Kies.

› Připojení pomocí programu Samsung Kies

Ujistěte se, že aplikace Samsung Kies nainstalována ve vašem počítači. Program si můžete stáhnout ze stránek společnosti Samsung (www.samsung.com/kies).

- 1 Pomocí kabelu USB propojte multifunkční konektor zařízení s počítačem.

- 2 Chcete-li spustit program Samsung Kies, klepněte na ikonu Samsung Kies v počítači.
- 3 Zkopírujte soubory z počítače do zařízení.
Další informace naleznete v nápovědě aplikace Samsung Kies.

► Synchronizace s programem Windows Media Player

Ujistěte se, že aplikace Windows Media Player je ve vašem počítači nainstalována.

- 1 Připojte multifunkční konektor na zařízení k počítači s nainstalovaným programem Windows Player pomocí kabelu USB.
Po připojení se v počítači zobrazí okno.
- 2 Spusťte aplikaci Windows Media Player a proveďte synchronizaci hudebních souborů.
- 3 Upravte nebo zadejte název zařízení v zobrazeném okně (v případě potřeby).
- 4 Vyberte a přetáhněte požadované hudební soubory do synchronizačního seznamu.
- 5 Spusťte synchronizaci.

► Připojení jako velkokapacitního paměťového zařízení

Zařízení můžete připojit k počítači jako přenosný disk a procházet soubory. Pokud do zařízení vložíte paměťovou kartu, můžete procházet adresáři souborů na paměťové kartě, a používat tak zařízení jako čtečku paměťových karet.



Adresář souborů paměťové karty se zobrazí jako přenosný disk, odděleně od interní paměti.

- 1 Chcete-li přenést soubory z paměťové karty nebo na ni, vložte kartu do zařízení.
- 2 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nástroje USB** → **Připojit paměť k počítači**.

- 3 Volbu potvrďte výběrem možnosti **OK** (je-li třeba).
- 4 Pomocí kabelu USB propojte multifunkční konektor zařízení s počítačem.
- 5 Po připojení vyberte možnost **Připojit úložiště USB**.
- 6 Volbu potvrďte výběrem možnosti **OK** (je-li třeba).
- 7 Otevřete složku a zobrazte soubory.
- 8 Zkopírujte soubory z počítače na paměťovou kartu.
- 9 Po dokončení vyberte možnost **Odpojit paměť od počítače**.



Chcete-li odpojit zařízení od počítače, klepněte na ikonu zařízení USB na panelu úloh Windows a poté na volbu pro bezpečné odebrání velkokapacitního paměťového zařízení. Poté odpojte kabel USB od počítače. Pokud budete postupovat jinak, hrozí vám ztráta dat uložených na paměťové kartě nebo poškození karty.

Připojení VPN

Můžete vytvořit virtuální soukromou síť (VPN) a bezpečně se k ní připojit pomocí veřejné sítě, například internetu.



Vaše zařízení by již mělo být nakonfigurováno pro přístup k internetu. Pokud došlo k potížím s přístupem k internetu, je třeba připojení upravit. Pokud si nejste jisti zadáním informací o připojení, obraťte se na poskytovatele služeb.

› Nastavení připojení VPN

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení VPN** → **Přidat síť VPN**.
- 2 Vyberte typ sítě VPN.
- 3 Přizpůsobte informace o připojení.



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na typu sítě VPN.

Možnosti	Funkce
Název sítě VPN	Zadání názvu serveru VPN.
Nastavit server VPN	Zadání IP adresy serveru VPN.
Povolit šifrování	Nastavení šifrování serveru VPN.
Nastavit sdílený klíč IPsec	Zadání sdíleného klíče.
Povolit Utajení L2TP	Nastavení použití tajného hesla L2TP.
Nastavit utajení L2TP	Zadání tajného hesla L2TP.
Nastavit uživatelský certifikát	Výběr uživatelského certifikátu, který slouží serveru VPN k vaší identifikaci. Certifikát můžete importovat ze serveru VPN nebo si jej stáhnout z webu.
Nastavit certifikát CA	Výběr ověření certifikátu (CA), který používá server VPN k vaší identifikaci. Certifikát můžete importovat ze serveru VPN nebo si jej stáhnout z webu.
Hledání domén DNS	Zadání adresy serveru doménových jmen (DNS).

- 4 Po skončení stiskněte tlačítko [F5] → **Uložit**.

› Připojení k soukromé síti

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení VPN**.
- 2 Vyberte soukromou síť k připojení.
- 3 Zadejte uživatelské jméno a heslo a vyberte možnost **Připojit**.

Nástroje

Hodiny



Naučte se nastavit a ovládat budíky a světové hodiny. Můžete použít také stopky a stolní hodiny.

› Nastavení nového upozornění

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hodiny** → **Upozornění**.
- 2 Vyberte možnost **Vytvořit upoz.** nebo stiskněte tlačítko [≡] → **Vytvořit**.
- 3 Nastavte podrobnosti upozornění.
Zaškrtněte políčko u možnosti **Intelligentní upozornění** a aktivujte tak simulované přirozené zvuky před hlavním upozorněním pomocí obrazovky upozornění.
- 4 Po skončení vyberte možnost **Uložit**.

› Vypnutí upozornění



Když budík zvoní:

- Budík zastavíte přetažením tlačítka  mimo velký kruh.
- Opakování budíku po určeném čase aktivujete přetažením tlačítka  mimo velký kruh.

› Odstranění upozornění

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hodiny** → **Upozornění**.
- 2 Stiskněte tlačítko [≡] → **Odstranit**.
- 3 Vyberte upozornění, která chcete odstranit.
- 4 Vyberte možnost **Odstranit**.


› Vytvoření světových hodin

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hodiny** → **Světový čas**.
 - 2 Vyberte možnost **Přidat město** nebo stiskněte tlačítko [≡] → **Přidat**.
 - 3 Zadejte jméno města nebo vyberte město ze seznamu. Chcete-li vybrat město v zobrazení světové mapy, vyberte možnost .
 - 4 Chcete-li přidat další hodiny, opakujte kroky 2 a 3.
-  Chcete-li v hodinách zohlednit letní čas, klepněte a podržte hodiny a vyberte možnost **Nastavení letního času**.

› Používání stopek



- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hodiny** → **Stopy**.
- 2 Výběrem možnosti **Start** stopky spustíte.
- 3 Výběrem možnosti **Kolo** zaznamenáte mezičasy.
- 4 Po skončení vyberte možnost **Zastavit**.
- 5 Výběrem možnosti **Vynulovat** vymažete zaznamenané časy.

› Používání časovače

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hodiny** → **Časovač**.
- 2 Nastavte dobu, kterou chcete odpočítávat.
- 3 Výběrem možnosti **Start** spustíte odpočítávání.
- 4 Jakmile časovač vyprší, přetáhněte tlačítko  mimo velký kruh.

› Použití stolních hodin

Stolní hodiny zobrazují aktuální čas, datum a počasí.


- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hodiny** → **Stolní hodiny**.
- 2 Volbou možnosti  nastavte základní hodiny.
- 3 Stiskněte tlačítko [] → **Nastavení**.
- 4 Změňte následující možnosti:

Možnosti	Funkce
Skrýt stavový panel	Nastavení, zda zobrazit stavovou lištu nahoře na obrazovce.
Pozadí	Volba obrázku na pozadí základních hodin.
Zobrazit Čas/ Kalendář	Nastavení zobrazení hodin nebo kalendáře.
AccuWeather	Nastavení zobrazení počasí ve vaší oblasti. Je možné taktéž nastavit stolní hodiny tak, aby se automaticky aktualizovaly, načetly nejnovější informace a vybraly jednotku teploty.
Jas	Nastavení jasu displeje.
Obnovit výchozí	Obnovení nastavení stolních hodin na výchozí hodnoty.


Kalkulačka

Naučte se provádět matematické výpočty přímo na tomto zařízení jako s běžnou příruční kalkulačkou.

› Provedení výpočtu

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kalkulačka**.
 - 2 Základní matematické operace můžete provádět pomocí tlačítek, která odpovídají zobrazení kalkulačky.
-  Otočte zařízení tak, abyste je drželi na šířku a mohli použít vědeckou kalkulačku. Pokud jste deaktivovali automatické přepínání orientace, stiskněte tlačítko [≡] → **Vědecká kalkulačka**.

› Zobrazení historie výpočtů

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kalkulačka**.
- 2 Proveďte výpočet.
- 3 Výběrem možnosti  zavřete klávesnici kalkulačky. Zobrazí se historie výpočtů.
- 4 Chcete-li historii vymazat, stiskněte tlačítko [≡] → **Smazat historii**.


Stážené položky

Zde se dozvíte, jak spravovat protokoly stažených souborů z webu.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Stážené položky**.
- 2 Vyberte složku pro stažené položky.
- 3 Stažený soubor otevřete výběrem záznamu z protokolu. Chcete-li soubor vymazat, zaškrtněte políčko a poté vyberte možnost **Odstranit**.

Vyhledávání


Můžete vyhledávat jak aplikace a data v zařízení, tak i určitá data na webu.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Vyhledávání**.
- 2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, nastavte, zda si přejete zobrazovat historii hledání účtu Google.
- 3 Zadejte písmeno nebo slovo dat, které chcete hledat. Pokud chcete vyhledat data hlasem, vyberte položku  a vyslovte do mikrofону zařízení klíčové slovo.
- 4 Vyberte název položky, kterou chcete otevřít.

Kies air

Aplikace Kies air umožňuje připojení tohoto zařízení k počítači přes síť Wi-Fi. Ve vyhledávací počítače můžete zobrazovat a ovládat mediální soubory, kontakty, zprávy a další data uložená v zařízení.

► Přizpůsobení nastavení aplikace Kies air

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kies air**.
- 2 Stiskněte tlačítko [] → **Nastavení**.
- 3 Změňte následující možnosti:

Možnosti	Funkce
Jméno zařízení	Zobrazení nebo úprava názvu zařízení.
Požadován přístup	Nastavení přijímání žádostí o povolení z jiných zařízení, zatímco je vaše zařízení připojeno k počítači.
Zapnout viditelnost	Nastavení zařízení, aby bylo viditelné pro počítač.

Možnosti	Funkce
Časový limit vypršel	Výběr časové prodlevy, po které zařízení ukončí připojení.
Zamknout obsah	Výběr typů dat, která se nesmí v prohlížeči počítače zobrazit.
Vynulovat nastavení	Obnovení výchozích továrních hodnot nastavení.

► Připojení počítače k zařízení přes síť Wi-Fi

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kies air** → **Start**.
- 2 Zadejte webovou adresu zobrazenou aplikací Kies air ve vyhledávací na počítači.
- 3 Stiskněte možnost **Povolit** (je-li třeba).
Po připojení uvidíte data zařízení ve webovém vyhledávací počítače.
- 4 Připojení ukončíte výběrem možnosti **Zastavit**.

Mini diář

Naučte se vytvářet fotografický deník.

► Vytvoření mini diáře

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte položku **Mini diář**.
- 2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, vyberte možnost **Ano**.
- 3 Pokud existuje uložený diář, vyberte možnost **Vytvořit diář** a vytvořte nový záznam.

- 4 Změňte dnešní datum a nastavte počasí (v případě potřeby).
- 5 Vyberte možnost **Klep. přidat fot.** a přidejte obrázek nebo snímek.
Krátký popis k připojené fotografii přidáte volbou možnosti **Přidat info o poloze.**
- 6 Vyberte možnost **Klepněte a přidejte text**, zadejte text a vyberte možnost **Hot.**
- 7 Vyberte možnost **Ulož.**

› Zobrazení mini diáře

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte položku **Mini diář.**
- 2 Vyberte diář.



Uložení mini diáře na webové stránky sociálních sítí provedete stisknutím tlačítka [≡] → **Další** → **Publikovat.**

Moje soubory

Naučte se rychle a jednoduše otevírat všechny vaše obrázky, videa, hudbu, zvukové klipy a ostatní typy souborů uložených v zařízení a na paměťové kartě.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Moje soubory.**
- 2 Vyberte složku.
 - O úroveň výš v adresáři souborů můžete přejít výběrem možnosti **Nahoru.**
 - Do domovského adresáře se vrátíte výběrem možnosti **Domů.**
- 3 Vyberte soubor k otevření.

Ve složce stiskněte tlačítko [≡]. Zobrazí se následující možnosti:


- Chcete-li odeslat soubor ostatním, vyberte možnost **Sdílet.**
- Chcete-li vytvořit novou složku, vyberte možnost **Vytvořit složku.**

- Chcete-li soubory nebo složky odstranit, vyberte možnost **Odstranit**.
- Chcete-li změnit režim zobrazení, vyberte možnost **Zobrazit jako**.
- Chcete-li soubory nebo složky seřadit, vyberte možnost **Seřadit podle**.
- Chcete-li se souborem použít další funkce, například přesouvání, kopírování nebo přejmenování, vyberte možnost **Další**.

Polaris Office

Zde se dozvíte, jak vytvořit a prohlížet dokumenty v aplikaci Polaris Office na tomto zařízení a paměťové kartě.

› Vytvoření dokumentu

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Polaris Office**.
- 2 Přečtěte si informace o registraci a vyberte možnost **Později** nebo **Registrovat**.
- 3 Vyberte položku  → typ dokumentu.
- 4 Vytvořte dokument.
- 5 Po skončení stiskněte tlačítko [≡] → **Uložit**.
- 6 Zadejte název dokumentu a vyberte umístění k uložení.
- 7 Vyberte možnost **Uložit**.

› Otevření dokumentu

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Polaris Office**.
- 2 Složku zvolte ve složce **Moje soubory** nebo **Naposledy používané dokumenty** → dokument.

- 3 Prohlížejte dokument dle vlastního přání.
- Chcete-li dokument přiblížit, poklepejte na obrazovku dvěma prsty a roztáhněte je (oddálení provedete přitažením prstů). Nebo stiskněte možnost [☰] → **Přiblížení** → možnost.
 - Chcete-li otevřít panel nástrojů a upravit dokument (soubor aplikace Word, prezentace nebo soubor aplikace Excel), stiskněte tlačítko [☰] → **Režim úprav**.
 - Chcete-li v dokumentu vyhledávat text, stiskněte tlačítko [☰] → **Najít**.
 - Záložku přidáte na aktuální stránku stisknutím tlačítka [☰] → **Knižní klip**.
 - Chcete-li velikost dokumentu přizpůsobit velikosti obrazovky, stiskněte tlačítko [☰] → **Přizpůsobení textu**.
 - Chcete-li přejít na konkrétní stránku, stiskněte tlačítko [☰] → **Další** → **Přejít na**.
 - Soubor odešlete ostatním stisknutím tlačítka [☰] → **Další** → **Poslat soubor**.
 - Chcete-li soubor vytisknout, stiskněte položku [☰] → **Další** → **Tisk**. Toto zařízení je kompatibilní pouze s některými tiskárnami Samsung.
 - Chcete-li text číst pomocí funkce převodu textu na řeč, stiskněte položku [☰] → **Další** → **Text na řeč**.
 - Nastavení zobrazení nebo správy dokumentů přizpůsobíte stisknutím tlačítka [☰] → **Další** → **Nastavení**.

➤ Správa dokumentů online

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Polaris Office**.
- 2 Zvolte možnost **Webové soubory** → služba.
- 3 Zadejte e-mailovou adresu a heslo. Otevřete účet, poté zvolte možnost **Přidat**.
- 4 Prohlížejte si a spravujte vaše dokumenty na serveru podle potřeby.

SIM Toolkit

Používání různých služeb nabízených poskytovatelem služeb. V závislosti na kartě USIM nebo SIM může být toto menu k dispozici, ale může se jmenovat jinak.

V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **SIM Toolkit**. Tato položka se může v závislosti na poskytovateli služeb jmenovat jinak.

Správce úloh

Pomocí Správce úloh můžete zobrazit aktuálně spuštěné aplikace a informace o paměti.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Správce úloh**.

2 Použijte následující možnosti:

- **Aktivní aplikace:** Zobrazí seznam všech aktuálně spuštěných aplikací ve vašem zařízení.
- **Staženo:** Zobrazení celkového množství paměti, které je využíváno aplikacemi nainstalovanými na tomto zařízení.
- **RAM:** Kontrola a správa paměti RAM zařízení.
- **Úložiště:** Zobrazí využitou a dostupnou paměť ve vašem zařízení a na paměťové kartě.
- **Náповěda:** Zobrazení náповědy k prodloužení životnosti baterie a ke správci RAM.

Hlasové příkazy

Vaše zařízení je vybaveno funkcí inteligentního hlasového příkazu, která převede hlasový příkaz na vykonání akce. Můžete tak jednoduše pomocí mluvení do zařízení vytočit číslo, odeslat zprávu, vyhledat místa nebo informace či dokončit další úkoly.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hlasové příkazy**.
- 2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, na následujících obrazovkách si přečtete zřeknutí se práv a informace nápovědy.
- 3 Vyberte možnost **Tap & Speak**.
- 4 Vyslovte příkaz do mikrofonu.

Hlasové vyhledávání

Naučte se používat hlasové příkazy pro vytáčení hovoru, posílání zpráv nebo zjišťování polohy a informací pomocí hlasu.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hlasové vyhledávání**.
- 2 Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé, nastavte, zda chcete použít vaši polohu a zda chcete aktivovat osobní rozpoznávání.
- 3 Stiskněte možnost **Mluvte** (je-li to třeba).
- 4 Vyslovte příkaz do mikrofonu.
- 5 Vyberte název položky.

Hlasitý hovor

Zde se dozvíte, jak používat hlasové příkazy funkce hlasového hovoru. Můžete vytočit číslo, odeslat zprávu, napsat poznámku nebo jednoduše dokončit další úkoly za chodu mluvením do zařízení.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte položku **Hlasitý hovor**.
- 2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, projděte si kurz k jejímu ovládání.
- 3 Vyberte možnost **Tap & Speak**.
- 4 Vyslovte příkaz do mikrofonu.
- 5 Vyberte název položky.

Značky

Vaše zařízení umožňuje čtení značek NFC (Near Field Communication), které obsahují informace o produktech, jako například webové adresy nebo servisní telefonní čísla. Funkce NFC je technologie vysokofrekvenčního bezdrátového připojení s krátkým dosahem, která zařízení umožňuje číst informace, pokud se nachází v blízkosti značky NFC.

-  Kryt baterie obsahuje integrovanou anténu NFC. S krytem baterie zacházejte opatrně, abyste anténu NFC nepoškodili.

› Aktivace nebo deaktivace funkce GPS

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě**.

2 Výběrem možnosti **NFC** funkci NFC aktivujte.

Chcete-li funkci NFC deaktivovat, zrušte zaškrtnutí políčka **NFC**.

› Čtení informací ze značky NFC

Po aktivaci funkce NFC bude zařízení moci číst informace o produktu, pokud se bude nacházet v blízkosti značky NFC.



Zařízení nebude značky NFC číst během hovorů nebo když bude zařízení přepnuto do uzamknutého režimu.

› Zobrazení značek NFC

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Značky**.

2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, vyberte možnost **Další** → **Zavřít**.

3 Výběrem možnosti **Značky** zobrazíte seznam všech značek. Chcete-li zobrazit seznam značek, které jste označili hvězdou, vyberte možnost **Oblíbený**.

4 Výběrem značky zobrazíte informace.

› Přidání vlastní značky

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Značky** → **Můj štítek** → **Přidat novou značku**.
- 2 Vyberte typ značky, kterou chcete napsat.
- 3 Zadejte informace o značce nebo vyberte kontakt a poté možnost **Uložit**.

› Zápis informací do značek NFC

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Značky** → **Můj štítek**.
- 2 Klepněte a podržte požadovanou značku v poli **Správa štítků**.
- 3 Vyberte možnost **Zapsat do značky**.
- 4 Přiblížte střed zadního krytu ke značce NFC.
Po dokončení zápisu se na displeji zařízení zobrazí oznámení.

› Nakupování pomocí funkce NFC

Aby bylo možné funkci NFC využívat k provádění plateb, je třeba se zaregistrovat ke službě mobilních plateb. Chcete-li se zaregistrovat nebo získat další informace o službě, obraťte se na poskytovatele služby.

- 1 Zařízení umístěte nad čtečku karet NFC na střed a lícem nahoru.
- 2 Na výzvu zadejte kód PIN a znovu přiblížte zařízení ke čtečce karet NFC (je-li třeba).

Nastavení

Otevření menu Nastavení

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení**.
- 2 Vyberte kategorii nastavení a vyberte možnost.

Bezdrátové sítě

V této části můžete měnit nastavení bezdrátových síťových připojení.

› Režim Letadlo

V tomto režimu budou všechny bezdrátové funkce zařízení vypnuty. Budete moci používat pouze služby, které nevyužívají připojení k síti.

› Nastavení Wi-Fi

- **Wi-Fi:** Zapnutí nebo vypnutí funkce Wi-Fi. ► str. 103
- **Oznámení sítě:** Nastavení upozornění zařízení na dostupnou otevřenou síť.
- **Připojení pomocí tlačítka WPS:** Připojení k přístupovému bodu sítě Wi-Fi pomocí tlačítka Wi-Fi Protected Setup (WPS).
- **Přidat síť Wi-Fi:** Ruční přidání přístupových bodů Wi-Fi.

› Nastavení Wi-Fi Direct

- **Wi-Fi Direct:** Aktivujte funkci Wi-Fi Direct pro připojení ke dvěma zařízeními přes síť Wi-Fi bez přístupového bodu. ► str. 104
- **Jméno zařízení:** Prohlížení nebo úprava názvu a hesla zařízení.
- **Stav:** Zobrazení stavu připojení.
- **Odpojit Wi-Fi Direct:** Odpojení připojeného zařízení.

› Kies prostřednictvím Wi-Fi

Připojte zařízení k programu Samsung Kies přes síť Wi-Fi.

› Nastavení Bluetooth

- **Bluetooth:** Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth. ► str. 100
- **Jméno zařízení:** Nastavení názvu Bluetooth pro vaše zařízení.
- **Viditelný:** Nastavení viditelnosti zařízení pro ostatní zařízení Bluetooth.
- **Časový limit viditelnosti:** Nastavení doby, po kterou je zařízení viditelné.
- **Hledat zařízení:** Hledání dostupných zařízení Bluetooth.

› Nástroje USB

Připojte zařízení k počítači jako velkokapacitní paměť. ► str. 111

› Sdílení příp. a př. akt. bod

- **Sdílení internetového připojení přes USB:** Aktivujte funkci sdílení internetového připojení přes rozhraní USB, chcete-li sdílet mobilní síťové připojení zařízení s počítačem pomocí rozhraní USB. Po připojení k počítači bude zařízení využíváno jako bezdrátový modem počítače. ► str. 109
- **Nast. přen. akt. bodu Wi-Fi:**
 - **Přenositelný aktivní bod Wi-Fi:** Aktivací funkce sdílení připojení Wi-Fi sdílejte připojení mobilní sítě zařízení s počítačem nebo dalším zařízením pomocí funkce Wi-Fi. ► str. 108
 - **Konfig. přen. aktivní bod Wi-Fi:** Nakonfigurujte síťová nastavení a použijte tak zařízení jako přístupový bod.
- **Nápověda:** Další informace o sdílení internetového připojení přes rozhraní USB a Wi-Fi.

› Nastavení VPN

Nastavení a připojení k virtuální soukromé síti (VPN). ► str. 112

› NFC

Aktivace nebo deaktivace funkce NFC. ► str. 127

› Mobilní síť

- **Použití datové pakety:** Nastavte pro povolení sítě s přepínáním paketů pro služby sítě.
- **Datový roaming:** Nastavení připojení zařízení k jiné síti, když jste v zahraničí nebo když není k dispozici domovská síť.
- **Názvy přístupových bodů:** Nastavení názvů přístupových bodů.
- **Režim sítě:** Výběr typu sítě.
- **Síťoví operátoři:** Vyhledávání dostupných sítí a výběr sítě pro roaming.

Volat

Úprava nastavení funkcí volání.

- **Odmítnutí hovoru:** Nastavení automatického odmítnutí hovorů z nastavených telefonních čísel. Do seznamu odmítnutí můžete přidávat telefonní čísla. ► str. 47
- **Nastavit odmítnuté zprávy:** Přidání nebo úprava zprávy, která bude odeslána odmítnutému volajícímu.
- **Upozornění na hovor:**
 - **Vibrace:** Nastavení vibrací zařízení při přijetí hovoru druhou osobou.
 - **Tóny stavu hovoru:** Aktivace nebo deaktivace tónu spojení hovoru, minutového oznámení nebo ukončení hovoru.
 - **Upozornění během hovoru:** Volba způsobu, jakým vás bude zařízení upozorňovat na události během hovoru.
- **Příjem/ukončování hovorů:**
 - **Příjem stisknutím tlačítka:** Nastavení zařízení tak, aby přijímal hovory stisknutím tlačítka Domů.
 - **Automatický příjem:** Nastavení na automatický příjem po určitém čase (k dispozici pouze po připojení sluchátek).
 - **Vypínačem ukončíte hovor:** Nastavení zařízení, aby ukončil hovor po stisknutí vypínače.

- **Zapnout čidlo přiblížení:** Nastavení na zapnutí čidla přiblížení v průběhu hovoru.
- **Přesměrování hovorů:** Přesměrování příchozích hovorů na jiné telefonní číslo.
- **Další nastavení:**
 - **ID volajícího:** Zobrazení ID volajícího druhé straně u odchozích hovorů.
 - **Blokování hovorů:** Blokování příchozích nebo odchozích hovorů.
 - **Čekající hovor:** Povolení upozornění na příchozí hovory během probíhajícího hovoru.
 - **Automaticky opakovat:** Aktivace automatického opakovaného vytočení hovoru, který nebyl spojen nebo byl přerušen.
 - **Číslo pevné volby:** Aktivace nebo deaktivace režimu pevné volby (FDN) pro omezení volání na čísla v seznamu FDN. Je třeba zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM a restartovat zařízení.
- **Obrázek při videohovoru:** Výběr obrázku, který se zobrazí ostatním.
- **Vlastní video u přijatého hovoru:** Nastavení zobrazování vašeho živého nebo předvoleného obrázku ostatním.
- **Použít možnosti při chybě během hovoru:** Nastavení, zda opakovat hlasový hovor při selhání spojení videohovoru.
- **Služba hlas. schránky:** Výběr vašeho poskytovatele služeb nebo určení jiného poskytovatele pro příjem hlasové pošty.
- **Hlasová schránka:** Zadání čísla pro přístup k hlasové poště. Toto číslo si můžete opatřit od poskytovatele služeb.

Zvuk


Změna nastavení pro různé zvuky zařízení.

- **Tichý režim:** Aktivace tichého režimu, který ztlumí všechny zvuky kromě zvuků médií a upozornění.
- **Vibrace:** Nastavte tuto funkci, pokud chcete, aby zařízení při oznámení různých událostí vibrovalo.
- **Hlasitost:** Nastavení úrovně hlasitosti pro vyzvánění, hudby a videa, zvukový systém zařízení a vyzváněcí tóny oznámení.
- **Intenzita vibrací:** Nastavení intenzity vibrací.
- **Vyzváněcí tón telefonu:** Výběr vyzvánění pro příchozí hovory.
- **Vyzváněcí tón oznámení:** Výběr vyzvánění pro upozornění na události, například příchozí zprávy, zmeškané hovory nebo budíky.
- **Slyšitelné tóny tlačítek:** Nastavení zvuků zařízení při dotyku tlačítek na obrazovce volání.
- **Slyšitelný výběr:** Nastavení zvuků zařízení při výběru aplikace nebo možnosti na dotykovém displeji.
- **Zvuky zamknutí displeje:** Nastavení zvuku, který zazní při zamykání nebo odemykání dotykového displeje.
- **Hmatová zpětná vazba:** Nastavení vibrace telefonu při dotyku tlačítek.

Displej

Změna nastavení pro displej.

- **Zobrazení na displeji:**
 - **Styl písma:** Změna typu písma zobrazovaného textu. Písma můžete stáhnout z trhu Android Market výběrem možnosti **Získat písma online**.
 - **Domovská obrazovka:**
 - Pozadí:** Výběr obrázku na pozadí základní obrazovky.
 - **Zamknout displej:**
 - Pozadí:** Výběr obrázku pro zobrazení po uzamknutí obrazovky.
 - Pozice hodin:** Výběr umístění hodin na uzamknuté obrazovce.
- **Jas:** Nastavení jasu displeje.
- **Automaticky otočit displej:** Nastavení automatického otočení obsahu obrazovky po otočení zařízení.
- **Animace:** Nastavení zobrazování animací při přepínání oken.
- **Časový limit displeje:** Nastavení prodlevy než zařízení vypne podsvícení displeje.
- **Doba osvětlení tlačítek:** Nastavení prodlevy podsvícení dotykových tlačítek.
- **Aut. nast. int. displeje:** Slouží k úspoře energie pomocí úpravy jasu displeje.
- **Horizontální kalibrace:** Kalibrace akcelerometru nastavením vodorovné osy zařízení, aby mohlo spolehlivě rozpoznat pohyb.

- **Kalibrace gyroskopu:** Kalibrace gyrokompasu tak, aby zařízení mohlo spolehlivě rozpoznat otočení.
- 
 - Během kalibrace umístěte zařízení na stabilní povrch. Kalibrace může selhat, pokud zařízení v průběhu kalibrace vibruje nebo se pohybuje.
 - Gyrokompas kalibrujte po naklápěcím nebo posuvném pohybu, případně poté, co se hry s povolenými pohyby zobrazují s posunem nebo se neúmyslně pohybují.

Úsporný režim

- **Vlastní úsporný režim:** Automatická aktivace úsporného režimu při nízkém stavu baterie.
- **Nastavení vlastního úsporného režimu:**
 - **Úsporný režim v:** Výběr úrovně napájení pro úsporný režim.
 - **Vypnout Wi-Fi:** Deaktivace funkce Wi-Fi, když telefon není připojen k přístupovému bodu sítě Wi-Fi.
 - **Vypnout Bluetooth:** Deaktivace funkce Bluetooth, když není používána.
 - **Vypnout GPS:** Deaktivace funkce GPS, když není používána.
 - **Vypnout synchronizaci:** Vypnutí synchronizace, když se zařízení nesynchronizuje s webovým serverem.
 - **Jas:** Aktivace nastavení jasu v úsporném režimu.
 - **Jas:** Nastavení jasu displeje.
 - **Časový limit displeje:** Nastavení prodlevy než zařízení vypne podsvícení displeje.
- **Informace o úsporném režimu:** Naučte se snižovat spotřebu baterie.

Informace o poloze a zabezpečení

V této části můžete měnit nastavení zabezpečení zařízení a karty SIM nebo USIM a funkce GPS.

- **Použít bezdrátové síť:** Nastavení použití bezdrátové sítě Wi-Fi nebo mobilních sítí pro určení vaší polohy.
- **Použít satelity GPS:** Nastavení použití satelitu GPS pro určení vaší polohy.
- **Použít pomoc senzorů:** Nastavení použití senzorů pro zlepšení polohy chodců při stínění signálu GPS. Může existovat odchylka mezi odhadem senzoru a vaší aktuální pozicí.
- **Nastavit zámek displeje:** Nastavení bezpečnostního kódu pro odemknutí. Jakmile zadáte bezpečnostní kód, tato možnost se změní na **Změnit zámek displeje**.
 - **Žádné:** Deaktivace zámku displeje.
 - **Znak:** Nastavení znaku pro odemknutí displeje.
 - **PIN:** Nastavení PIN kódu (číselný) pro odemknutí displeje.
 - **Heslo:** Nastavení hesla (alfanumerické) pro odemknutí displeje.
- **Vypnout režim ladění USB:** Nastavení deaktivace režimu ladění USB, když je obrazovka uzamknutá.
- **Nastavte zámek SIM karty:**
 - **Zamknout SIM kartu:** Aktivace nebo deaktivace funkce zamknutí kódem PIN – před použitím zařízení budete nuceni zadat kód PIN.
 - **Změnit PIN kód SIM karty:** Změna kódu PIN používaného k přístupu k datům na kartě SIM nebo USIM.
- **Upoz. na změnu SIM karty:** Aktivace nebo deaktivace funkce Najít moje mobilní zařízení, která vám pomůže v případě ztráty či krádeže zařízení nalézt. ► str. 35
- **Příjemci výstražné zprávy:** Přidání nebo úprava příjemců výstražné zprávy.
- **Dálkové ovládání:** Nastavení ovládání ztraceného zařízení dálkově přes web.

- **Viditelná hesla:** Ve výchozím nastavení telefon z bezpečnostních důvodů zobrazuje vaše hesla jako •. Pokud chcete, můžete nastavit zobrazování hesel při jejich psaní.
- **Vyberte správce zařízení:** Zobrazení nainstalovaných správců zařízení. Můžete aktivovat správce zařízení pro použití nových zásad na vašem zařízení.
- **Použít zabezpečené přihlašovací údaje:** Používejte pouze certifikáty a osvědčení. Zajistíte tak bezpečné používání různých aplikací.
- **Instalovat z paměti USB:** Nainstalujte šifrované certifikáty, které jsou uloženy v úložném zařízení USB.
- **Nastavit heslo:** Vytvoření a potvrzení hesla pro přístup k osvědčením.
- **Vymazat úložiště:** Odstranění veškerých osvědčení ze zařízení a nastavení nového hesla.

Aplikace

Změna nastavení pro správu nainstalovaných aplikací.

- **Neznámé zdroje:** Vyberte tuto volbu, pokud chcete stahovat aplikace z libovolných zdrojů. Pokud tuto volbu nevyberete, budete moci stahovat aplikace pouze z trhu Android Market.
- **Správa aplikací:** Zobrazení seznamu aplikací nainstalovaných v zařízení a ověření informací o nich.
- **Spuštěné služby:** Zobrazení používaných služeb a jejich správa.
- **Využití paměti:** Zobrazení volné paměti a paměti využívané aplikacemi.
- **Využití baterie:** Zobrazení množství zařízením spotřebované energie.

- **Rozvoj:**
 - **Ladění USB:** Vyberte tuto volbu, chcete-li připojit zařízení k počítači pomocí kabelu USB. Vztahuje se na vývoj aplikací.
 - **Povolit fiktivní polohy:** Umožnění odesílání údajů o fiktivní poloze a službách do správce umístění za účelem testování. Vztahuje se na vývoj aplikací.
- **Samsung Apps:** Výběr síťového připojení (Wi-Fi nebo síť s přepínáním paketů) pro získávání oznámení o nových aplikacích ze Samsung Apps.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

Účty a synchronizace

V této části můžete měnit nastavení funkce automatické synchronizace nebo spravovat synchronizaci účtů.

- **Data na pozadí:** Toto nastavení bude nyní využíváno během funkce automatické synchronizace. Automatická synchronizace se nyní spustí na pozadí, bez otevírání aplikací.
- **Automaticky synchronizovat:** Zařízení nyní bude synchronizovat kontakty, kalendář a e-maily automaticky.

Pohyb

Změňte nastavení, která ovládají rozpoznávání pohybu zařízení.

- **Aktivace pohybu:** Nastavení rozpoznání pohybu.
- **Obrácení:** Nastavte ztlumení příchozích hovorů, alarmů, hudby a FM rádia tak, že nastavíte zařízení lícem dolů.
- **Naklonění:** Nastavte přiblížení nebo oddálení při prohlížení obrázků v Galerii nebo při procházení webových stránek tak, že pomocí prstů klepnete a budete držet dva body a pak naklopíte zařízení tam a zpět.

- **Posouvání:** Nastavením této možnosti povolíte přesun položky na jinou stránku, když na ni klepnete, podržíte ji a posunete zařízení doleva nebo doprava.
- **Poklepání:** Umožňuje spustit rozpoznávání hlasu rychlým dvojnásobným klepnutím na zařízení, když používáte hlasovou aplikaci.
- **Kurz:** Zde se dozvíte, jak ovládat pohyb.

Soukromí

V této části můžete měnit nastavení pro správu vašich nastavení a dat.

- **Zálohovat moje data:** Nastavení zálohování nastavení a dat aplikací na server Google.
- **Automatické obnovení:** Nastavení obnovení nastavení a dat aplikací při opětovné instalaci aplikací na tomto zařízení.
- **Obnovit tovární data:** Obnovení výchozích továrních hodnot nastavení a odstranění všech vašich dat.

Úložiště

Zobrazení informací o paměti vašeho zařízení a paměťové kartě. Úložiště USB a paměťovou kartu můžete také naformátovat.

- ⓘ Formátováním paměťové karty se trvale vymažou všechna data na paměťové kartě.

Jazyk a klávesnice

V této části můžete měnit nastavení zadávání textu.

› Vybrat jazyk

Výběr jazyka, ve kterém se budou zobrazovat všechna menu a aplikace.

› Zvolte metodu zadávání

Zvolte výchozí typ klávesnice pro vkládání textu.

› Swype

- **Zvolit metodu zadávání:** Změna typu klávesnice.
- **Vkládání slov pomocí Swype:** Naučte se psát text pomocí klávesnice Swype.
- **Osobní slovník:** Nastavení vlastního slovníku. Slova ve slovníku se budou zobrazovat jako návrhy pro zadávání textu.
- **Předvolby:**
 - **Zvukový signál:** Nastavení upozornění, neexistují-li žádná alternativní slova pro zadání při dvojitým klepnutím na slovo.
 - **Vibrace při stisku:** Nastavení vibrace telefonu, když se dotknete tlačítka.
 - **Zobrazit tipy:** Nastavení, aby zařízení automaticky zobrazovalo nápovědu k právě prováděné činnosti, je-li k dispozici.
 - **Auto. vkládání mezer:** Nastavení automatického vkládání mezer mezi slova.
 - **Auto. velká písmena:** Nastavení automatické změny prvního písmena na velké po ukončovacím interpunkčním znaménku, například tečky, otazníku nebo vykřičníku.
 - **Ukázat celou stopu:** Nastavení zobrazení stopy vašeho tažení na klávesnici.
 - **Navrhování slov:** Nastavení předvídání slov podle písmen, která píšete a zobrazování návrhů slov.
 - **Rychlost vs. přesnost:** Nastavení poměru mezi rychlostí a přesností návrhů klávesnice Swype.
 - **Resetovat slovník Swype:** Odstranění vámi přidávaných slov ze slovníku.
 - **Verze:** Zobrazení informací o verzi.
- **Možnosti jazyka:** Výběr jazyků pro zadávání.

› Klávesnice Samsung

- **Typy klávesnice na výšku:** Vyberte výchozí způsob zadávání textu, například pomocí klávesnice QWERTY, tradiční klávesnice nebo ručním psaním na displej.
- **Jazyky zadávání:** Výběr jazyků pro zadávání.



Některé jazyky nemusí být podporovány. Text v jiném jazyce můžete zadávat po přepnutí na požadovaný jazyk.

- **XT9:** Aktivace režimu XT9 pro zadání textu pomocí režimu prediktivního zadávání.
- **Rozšířená nastavení XT9:** Aktivace rozšířených funkcí režimu XT9, například automatického dokončování, opravování nebo nahrazování a možnosti sestavení vlastního seznamu slov.
- **Přejíždění klávesnice:** Zapnutí nebo vypnutí funkce přejíždění klávesnice pro další režim zadávání textu. Mezi režimy zadávání můžete přepínat přechodem vlevo nebo vpravo na klávesnici.
- **Náhled znaků:** Umožňuje nastavit telefon, aby zobrazoval velký obrázek každého stisknutého znaku.
- **Automatické psaní velkých písmen:** Nastavení automatické změny prvního písmena na velké po ukončovacím interpunkčním znaménku, například tečky, otazníku nebo vykřičníku.
- **Nastavení psaní rukou:** Přizpůsobení doby rozpoznávání v režimu psaní rukou.
- **Hlasový vstup:** Aktivace funkce hlasového zadání pro zadání textu hlasem na klávesnici Samsung.
- **Automaticky tečka:** Nastavení zařízení na vložení tečky po dvojitým klepnutí na mezerník.
- **Kurz:** Naučte se zadávat text pomocí klávesnice Samsung.

Hlasový vstup a výstup

Změna nastavení hlasového rozpoznávání a funkce převodu textu na řeč.

› Rozpoznávání hlasu

Slouží k výběru modulu rozpoznávání hlasu.

› Nastavení rozpoznávání hlasu

U rozpoznávání hlasu Samsung používejte následující možnosti:

- **Language:** Výběr jazyka pro rozpoznávání hlasu.
- **Web search engine:** Výběr internetového vyhledávače.
- **Auto-dial:** Nastavení automatického vytočení čísla po správném výsledku rozpoznávání hlasem.
- **Use location:** Umožňuje nastavit, aby byly při vyhledávání hlasem využity informace o poloze.
- **Hide offensive words:** Skrytí nevhodných slov, které vaše zařízení rozpozná z výsledků hlasového hledání.
- **Auto-punctuation:** Umožňuje nastavit, aby se v případě potřeby automaticky vkládaly interpunkční znaky.
- **Listen over Bluetooth:** Umožňuje nastavit rozpoznávání hlasových příkazů, když jsou připojena sluchátka Bluetooth.
- **Voice talk unique ID:** Zobrazení jedinečného ID zařízení pro služby při problémech s hlasovou aplikací.
- **About:** Zobrazení informací o verzi.
- **Auto-start listening:** Nastavení, aby se po spuštění funkce hlasového příkazu automaticky spustilo rozpoznávání hlasu.
- **Voice command help:** Otevření nápovědy k používání funkce hlasového příkazu.

- **Social settings:** Změna nastavení pro přístup k webovým stránkám sociálních sítí.
- **Voice talk settings:** Změna nastavení pro použití hlasové aplikace.
- **Voice talk help:** Spuštění nápovědy k používání hlasové aplikace.

U rozpoznávání hlasu společností Google použijte následující volby:

- **Jazyk:** Výběr jazyka pro rozpoznávání hlasu.
- **Bezpečné vyhledávání:** Nastavení zařízení k filtrování explicitního textu anebo obrázků z výsledků hlasového hledání.
- **Blokovat nevhodná slova:** Skrytí nevhodných slov, které vaše zařízení rozpozná z výsledků hlasového hledání.

› Nastavení převodu textu na řeč

- **Poslechnout si příklad:** Poslech mluveného textu na ukázkou.
- **Režim Vozidlo:** Aktivací režimu Vozidlo se zařízení nastaví pro čtení obsahu nahlas.
- **Nastavení režimu Vozidlo:** Upřesní aplikace, které se budou používat v režimu Vozidlo.
- **Vždy použít moje nastavení:** Nastavte, aby se vámi určená rychlost řeči a nastavení jazyka uložila do aplikací.
- **Výchozí modul:** Nastavení syntézy řeči modulu, která se má použít v mluveném textu.
- **Instalovat hlasová data:** Stažení a instalace hlasových dat pro používání funkce převodu textu na řeč.
- **Rychlost mluvení:** Výběr rychlosti mluvení při použití funkce převodu textu na řeč.
- **Jazyk:** Výběr jazyka funkce převodu textu na řeč.
- **Moduly:** Zobrazení modulů převodu textu na řeč v zařízení.

Usnadnění

Usnadňující služby jsou funkce určené osobám s jistým tělesným handicapem. Otevřením a změnou následujících nastavení se zlepší ovladatelnost zařízení.

- **Usnadnění:** Aktivace stažené aplikace usnadnění, jako je Talkback nebo Kickback, které poskytují zvuk, melodii nebo vibrační odezvu.
- **Služby usnadnění:** Vyberte aplikaci usnadnění, kterou chcete používat.
- **Pomocné osvětlení:** Zapnutí nebo vypnutí pomocného světla.
- **Mono zvuk:** Povoluje monofonní zvuk při poslechu s jedním sluchátkem.
- **Příjem/ukončování hovorů:**
 - **Příjem stisknutím tlačítka:** Umožňuje nastavit zařízení, aby přijalo příchozí hovor po stisknutí tlačítka Domů.
 - **Automatický příjem:** Nastavení doby, po kterou má zařízení čekat, než příchozí hovor přijme.
 - **Vypínačem ukončíte hovor:** Nastavení zařízení, aby ukončil hovor po stisknutí vypínače.
- **Zástupce usnadnění:** Přidá zástupce nastavení usnadnění do rychlé nabídky, která se zobrazí po stisknutí a podržení vypínače.

Datum a čas

V této části můžete zobrazit a upravovat následující nastavení zobrazení času a data v zařízení:



Pokud se baterie zcela vybita nebo je vyjmuta ze zařízení, datum a čas se resetuje.

- **Automaticky:** Automatická aktualizace času při cestování do jiných časových pásem.

- **Nastavit datum:** Ruční nastavení data.
- **Vybrat časové pásmo:** Nastavení domovského časového pásma.
- **Nastavit čas:** Ruční nastavení času.
- **Použit 24hodinový formát:** Nastavení zobrazení času ve 24hodinovém formátu.
- **Vyberte formát data:** Výběr formátu data.

O telefonu

Zde najdete informace o zařízení, kontrole stavu zařízení a aktualizacích systému zařízení.

Řešení problémů

Když zařízení zapnete, nebo při jeho používání, budete vyzváni k zadání jednoho z následujících kódů:

Kód	Zkuste problém vyřešit takto:
Heslo	Když je aktivní funkce zámek zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro zařízení nastavili.
PIN	Při prvním použití zařízení, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí menu Zamknout SIM kartu .
PUK	Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
PIN2	Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Váš přístroj zobrazuje chybové zprávy sítě nebo služby

- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.
- Bez předplatného nelze některé možnosti používat. Podrobnosti získáte od svého poskytovatele služeb.

Dotykový displej reaguje pomalu nebo chybně

Pokud je zařízení vybaveno dotykovým displejem a dotykový displej nereaguje správně, postupujte takto:

- Odstraňte ochranné kryty z dotykového displeje. Ochranné kryty mohou bránit zařízení v rozpoznání pokynů a pro zařízení s dotykovým displejem se nedoporučují.
- Dbejte na to, aby byly vaše ruce při používání dotykového displeje čisté a suché.
- Restartujte zařízení, abyste odstranili dočasné chyby v softwaru.
- Ujistěte se, že v zařízení je nahrána nejnovější verze softwaru.
- Pokud je dotykový displej poškrábán nebo poškozen, odneste zařízení do servisního střediska Samsung.

Váš přístroj přestane reagovat nebo vykazuje vážné chyby

Pokud přístroj přestane reagovat nebo se zasekne, možná bude nutné ukončit všechny programy nebo resetovat přístroj. Pokud zařízení přestalo reagovat, stiskněte a podržte vypínač po dobu 8–10 sekund, dokud se přístroj nevypne a následně automaticky nezapne.

Pokud problém stále přetrvává, proveďte obnovení továrních dat. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Soukromí** → **Obnovit tovární data** → **Resetovat telefon** → **Vymazat vše**

Hovory jsou přerušovány

Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit spojení se sítí. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Odchozí hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko pro vytočení.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro volané telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Příchozí hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Druhá strana vás během hovoru neslyší

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že je mikrofon blízko vašich úst.
- Používáte-li sluchátka, zkontrolujte, zda jsou správně připojena.

Špatná kvalita zvuku

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vnitřní anténu zařízení.
- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Při volání ze seznamu kontaktů se hovor nespojí

- Zkontrolujte, zda je v seznamu kontaktů uloženo správné číslo.
- V případě potřeby číslo zadejte a uložte znovu.
- Zkontrolujte, zda jste pro vytáčené telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Zařízení vydává zvukový signál a ikona baterie bliká

Napětí baterie je nízké. Abyste mohli zařízení dále používat, nabijte nebo vyměňte baterii.

Baterie se nenabíjí správně nebo se zařízení vypíná

- Terminály baterie mohou být znečištěny. Otřete oba zlaté kontakty čistým, měkkým hadříkem a zkuste baterii nabít znovu.
- Pokud se již baterie nenabíjí úplně, řádně starou baterii zlikvidujte a vyměňte ji za novou (pokyny pro správnou likvidaci získáte od místních úřadů).

Zařízení je horké na dotek

Při používání aplikací náročných na energii nebo dlouhodobém používání aplikací může být zařízení horké na dotek. Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení.

Při spouštění fotoaparátu se objevují chybové zprávy

Mobilní zařízení Samsung musí mít pro provoz aplikace fotoaparátu dostatek dostupné paměti a dostatečně nabitou baterii. Pokud se při spuštění fotoaparátu zobrazují chybové zprávy, postupujte takto:

- Nabijte baterii nebo ji vyměňte za plně nabitou.
- Uvolněte paměť přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Restartujte zařízení. Pokud máte s aplikací fotoaparátu potíže i po provedení těchto kroků, obraťte se na servisní středisko Samsung.

Při spouštění FM rádia se objevují chybové zprávy

Aplikace FM rádio v mobilním zařízení Samsung používá kabel sluchátek jako anténu. Bez připojených sluchátek nemůže FM rádio přijímat rádiové stanice. Chcete-li použít FM rádio, nejdříve zkontrolujte, zda jsou správně připojena sluchátka. Poté vyhledejte a uložte dostupné rádiostanice.

Pokud FM rádio nefunguje ani po provedení těchto kroků, zkuste naladit požadovanou stanici jiným rádiovým přijímačem. Pokud je rádiová stanice na jiném přijímači slyšet, může být nutná oprava zařízení. Obratě se na servisní středisko Samsung.

Při otevírání hudebních souborů se objevují chybové zprávy

Některé hudební soubory nelze v mobilním zařízení Samsung přehrát, a to z různých důvodů. Pokud se při otevření hudebních souborů v zařízení zobrazují chybové zprávy, postupujte takto:

- Uvolněte paměť přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Zkontrolujte, zda není hudební soubor chráněn systémem Digital Rights Management (DRM). Pokud je soubor chráněn systémem DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč pro přehrání souboru.
- Zkontrolujte, zda zařízení podporuje typ souboru.

Nelze nalézt jiné zařízení Bluetooth

- Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth v zařízení aktivní.
- Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth aktivní na zařízení, ke kterému se chcete připojit.
- Ujistěte se, že se zařízení a druhé zařízení Bluetooth nacházejí v dostatečné blízkosti (maximálně 10 metrů).

Pokud pomocí těchto informací problém nevyřešíte, obraťte se na servisní středisko Samsung.

Po propojení zařízení s počítačem se spojení nezdaří

- Zajistěte aby byl Vámi používaný USB kabel kompatibilní s tímto zařízením.
- Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné a aktuální ovladače.

Bezpečnostní upozornění

Chcete-li zabránit zranění vás nebo jiných osob nebo poškození zařízení, před jeho použitím si přečtěte následující informace.

Varování: Zabraňte úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu

Nepoužívejte poškozené elektrické kabely či zástrčky nebo uvolněné elektrické zásuvky

Nedotýkejte se napájecího kabelu mokřými rukama a neodpojujte nabíječku tažením za kabel

Neohýbejte či jinak nepoškozujte napájecí kabel

Během nabíjení zařízení nepoužívejte a nedotýkejte se jej mokřými rukama

Nezkratujte nabíječku či baterii

Dávejte pozor, abyste nabíječku či baterii neupustili. Chraňte ji před nárazy

Nabíjejte baterii pouze nabíječkami schválenými výrobcem

Nepoužívejte zařízení během bouřky

Toto zařízení se může porouchat a může se zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem.

Nemanipulujte s poškozenou či netěsnou Lithio-Iontovou (Li-Ion) baterií

Pokyny pro bezpečnou likvidaci Li-Ion baterií získáte v nejbližším autorizovaném servisním středisku.

Při manipulaci a likvidaci baterií a nabíječek postupujte opatrně

- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti Samsung určené přímo pro toto zařízení. Nekompatibilní baterie a nabíječky mohou způsobit vážná zranění nebo poškození zařízení.
- Nevhazujte baterie ani zařízení do ohně. Při likvidaci baterií a zařízení se řiďte všemi místními předpisy.

- Nepokládejte baterie či zařízení na topná zařízení (například na mikrovlnné trouby, kamna či radiátory) ani do nich. Přehřáté baterie mohou explodovat.
- Nikdy baterii nerozbíjejte ani nepropichujte. Nevystavujte baterii vysokému tlaku. Ten by mohl vést k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

Chraňte zařízení, baterie a nabíječky před poškozením

- Nevystavujte zařízení a baterie extrémně nízkým či vysokým teplotám.
- Extrémní teploty mohou způsobit deformaci zařízení, snížit kapacitu a životnost baterií či zařízení.
- Zabraňte kontaktu baterií s kovovými předměty. Mohlo by dojít k propojení kladného a záporného pólu baterie, což by mělo za následek dočasné nebo trvalé poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

Výstraha: Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění a předpisy při používání zařízení v oblastech s omezeními

V místech, na kterých je zakázáno používání zařízení, jej vypněte

Řiďte se příslušnými předpisy, které omezují používání mobilního zařízení v určitých oblastech.

Nepoužívejte zařízení v blízkosti jiných elektronických zařízení

Většina elektronických zařízení vysílá signály na rádiové frekvenci. Zařízení může být jinými elektronickými zařízeními rušeno.

Nepoužívejte zařízení v blízkosti kardiostimulátoru

- Pokud možno, zařízení používejte ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru - zařízení jej může rušit.
- Pokud zařízení potřebujete použít, udržujte jej ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru.
- Abyste minimalizovali případné rušení kardiostimulátoru, používejte zařízení na druhé straně těla, než se nachází kardiostimulátor.

Nepoužívejte zařízení v nemocnici či v blízkosti lékařského zařízení, které by mohlo být rušeno rádiovými signály

Pokud vy osobně používáte lékařská zařízení, obraťte se na výrobce příslušných zařízení a ujistěte se, zda je bezpečné zařízení používat v blízkosti přístroje, který vysílá rádiové signály.

Pokud používáte naslouchátko, obraťte se na jeho výrobce ohledně informací o možném rušení rádiovými signály

Některá naslouchátka mohou být rušena rádiovými signály vysílanými těmito zařízeními. Obrat'te se na výrobce ohledně informací o bezpečném používání vašeho naslouchátka.

Ve výbušném prostředí zařízení vypínejte

- Ve výbušném prostředí nevyndávejte baterii a zařízení vypněte.
- Ve výbušném prostředí se vždy řiďte příslušnými nařízenými, pokyny a symboly.
- Nepoužívejte zařízení u benzínových čerpadel (u čerpacích stanic) ani v blízkosti paliv či chemikálií.
- Neukládejte ani nepřevázejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako zařízení, jeho díly či příslušenství.

Rozbušky, odpalovací oblasti

Nacházíte-li se v odpalovací oblasti či v oblasti označené pokyny vyzývajícími k vypnutí „obousměrných rádií“ a „elektronických zařízení“, vypněte svůj mobilní telefon či jiné bezdrátové zařízení, abyste předešli vzájemnému rušení s odpalovacími pracemi.

Pokud se nacházíte v letadle, zařízení vypněte

Používání mobilního zařízení je v letadlech zakázané. Zařízení by mohlo rušit elektronická navigační zařízení letadla.

V důsledku rádiových signálů vysílaných tímto zařízením by mohlo dojít k poruše elektronických přístrojů motorového vozidla

Elektronická zařízení vašeho automobilu by mohla v důsledku rádiových signálů vysílaných tímto zařízením přestat fungovat. Více informací získáte u výrobce příslušného zařízení.

Řiďte se všemi bezpečnostními výstrahami a nařízenými týkající se používání mobilních zařízení při řízení motorového vozidla

Při řízení je vaší hlavní prioritou věnovat se ovládání vozidla. Pokud je to zakázáno zákonem, nikdy při řízení nepoužívejte mobilní zařízení. S ohledem na bezpečnost svoji a ostatních se vždy řiďte zdravým rozumem a zapamatujte si následující doporučení:

- Používejte sadu handsfree.
- Seznamte se se tímto zařízením a jeho funkcemi usnadnění, jako jsou například rychlá či opakovaná volba. Tyto funkce vám pomohou snížit množství času potřebné pro vytočení nebo příjem hovoru.

- Umístěte zařízení tak, abyste jej měli stále na dosah. Naučte se obsluhovat mobilní zařízení, aniž byste spustili oči ze silnice. Pokud vám někdo volá v nevhodnou chvíli, využijte svou hlasovou schránku.
- Osobě, se kterou hovoříte, dejte vždy najevo, že právě řídíte. Netelefonujte za hustého provozu či nebezpečných povětrnostních podmínek. Déšť, plískanice, sníh, led, ale také silný provoz mohou být nebezpečné.
- Za jízdy si nedělejte poznámky ani nehledejte telefonní čísla. Pořizování poznámek nebo listování kontakty odvádí pozornost od vaší hlavní povinnosti - bezpečné jízdy.
- Volejte s rozumem a vždy vyhodnoťte dopravní situaci. Vyřizujte hovory, když právě stojíte, nebo než se zařadíte do provozu. Zkuste si naplánovat hovory na dobu, kdy bude váš automobil v klidu. Potřebujete-li volat během jízdy, navolte jen několik číslic, zkontrolujte provoz na silnici před sebou a ve zpětných zrcátkách, a potom pokračujte.
- Nezapojujte se do stresující nebo citově vypjaté konverzace; mohlo by to odvést vaši pozornost od řízení. Upozorněte osoby, s nimiž hovoříte, že právě řídíte automobil, a jestliže začne hovor odvádět vaši pozornost od provozu na silnici, ukončete jej.
- Použijte zařízení, budete-li potřebovat volat o pomoc. Při požáru, dopravní nehodě nebo naléhavých zdravotních obtížích vytočte místní tísňové číslo.
- Používejte toto mobilní zařízení, abyste v případě nouze zavolali pomoc ostatním. Stanete-li se svědky dopravní nehody, zločinu nebo jiné nebezpečné situace, kdy budou v ohrožení lidské životy, zavolejte na místní tísňové číslo.
- V případě potřeby (pokud se nenacházíte v nouzové situaci) kontaktuje silniční službu nebo zavolejte speciální asistenční službu. Když uvidíte porouchané vozidlo, které není nebezpečné pro ostatní provoz, nefunkční dopravní signalizaci, menší dopravní nehodu, při níž nebyl nikdo zraněn, či odcizené vozidlo, volejte silniční asistenci nebo jiné speciální tísňové číslo.

Řádná péče a používání tohoto mobilního zařízení

Udržujte zařízení v suchu

- Vlhkost a všechny typy kapalin mohou způsobit poškození součástek zařízení nebo elektronických obvodů.
- Zařízení nezapínejte, je-li mokré. Pokud je zařízení již zapnuté, vypněte jej a vyjměte okamžitě baterii (pokud se zařízení nevypíná či není možné vyjmout baterii, ponechte jej v tomto stavu). Poté jej ručníkem osušte a odevzdejte do servisního střediska.
- Kapaliny změni barvu štítku, který indikuje poškození vodou uvnitř zařízení. Dojde-li k poškození zařízení vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.

Zařízení nepoužívejte ani neskladujte v prašném, znečištěném prostředí

Prach může způsobit poruchu zařízení.

Zařízení nepokládejte na šikmé plochy

V případě pádu může dojít k poškození zařízení.

Zařízení neuchovávejte na horkých či studených místech. Zařízení používejte při teplotách v rozmezí -20 °C až 50 °C

- Zařízení nenechávejte uvnitř vozidla - teploty zde mohou dosáhnout až 80 °C a mohlo by dojít k explozi zařízení.
- Zařízení nevystavujte přímému slunečnímu svitu po delší dobu (například na přístrojové desce automobilu).
- Baterii skladujte při teplotách v rozmezí 0 °C až 40 °C.

Zařízení neuchovávejte společně s kovovými předměty, jako jsou mince, klíče nebo šperky

- Mohlo by to způsobit deformaci či poruchu zařízení.
- Pokud se póly baterie dostanou do kontaktu s kovovými předměty, mohlo by to způsobit požár.

Zařízení neuchovávejte v blízkosti magnetických polí

- Mohlo by to způsobit poruchu zařízení nebo vybití baterie.
- Karty s magnetickými pruhy, jako jsou kreditní karty, telefonní karty, vkladní knížky či palubní lístky se mohou vlivem magnetických polí poškodit.
- Nepoužívejte pouzdra pro přenášení či příslušenství s magnetickým uzávěrem a chraňte zařízení před dlouhodobým vystavením magnetickému poli.

Zařízení neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkého vybavení kuchyně nebo vysokotlakých nádob

- Mohlo by dojít k netěsnosti baterie.
- Zařízení by se mohlo přehřát a způsobit požár.

Dávejte pozor, abyste zařízení neupustili, a chránili jej před nárazy

- Mohlo by dojít k poškození displeje zařízení.
- Pokud dojde k ohnutí či deformaci zařízení, přístroj nebo jeho součásti mohou přestat fungovat.

Nepoužívejte toto zařízení nebo aplikaci po dobu přehřátí zařízení

Dlouhodobé vystavení pokožky přehřátému zařízení může vést k symptomům lehkého popálení, které se projevuje např. červenými skvrnami nebo zarudnutím.

Pokud přístroj disponuje bleskem fotoaparátu nebo světlem, nezapínejte jej v blízkosti očí osob či zvířat

Použití blesku v blízkosti očí by mohlo způsobit dočasnou ztrátu nebo poškození zraku.

Varování při vystavení se zábleskům

- Při používání zařízení ponechte některá světla v místnosti zapnutá, obrazovka by se neměla nacházet příliš blízko očí.
- Pokud jste v průběhu sledování videa nebo hraní flashových her po delší dobu vystaveni zábleskům, může dojít k záchvatu nebo ke ztrátě vědomí. Pokud pociťujete nevolnost, neprodleně přestaňte používat zařízení.

Snížení nebezpečí opakovaných poruch hybnosti

Pokud opakovaně provádíte určité pohyby, například tisknete tlačítka, kreslíte prsty znaky na dotykovou obrazovku nebo hrajete hry, můžete pociťovat občasnou bolest rukou, krku, ramen nebo jiných částí těla. Používáte-li zařízení po delší dobu, držte zařízení uvolněným stiskem, lehce tiskněte tlačítka a dělejte časté přestávky. Pokud potíže v průběhu použití nebo po něm stále přetrvávají, přestaňte přístroj používat a vyhledejte lékaře.

Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky

- Nenabíjejte baterie déle než týden, přílišné nabíjení může zkrátit životnost baterie.
- Nepoužívané baterie se časem vybíjejí a před použitím je nutné je znovu nabít.
- Není-li nabíječka používána, odpojte ji od napájení.
- Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

Používejte pouze baterie, nabíječky, příslušenství a spotřební materiál schválený výrobcem

- Používání značkových baterií či nabíječek může zkrátit životnost zařízení nebo způsobit jeho poruchu.
- Společnost Samsung nezodpovídá za bezpečnost uživatele při používání příslušenství či spotřebního materiálu neschváleného společností Samsung.

Zařízení ani baterii neolizujte a nekousejte do ní

- Mohlo by to způsobit poškození zařízení nebo výbuch.
- Pokud zařízení používají děti, ujistěte se, že je používají správně.

Nevkládejte zařízení nebo dodané příslušenství do očí, uší nebo úst

Takové jednání může způsobit udušení nebo vážné zranění.

V průběhu hovoru:

- Držte zařízení rovně, stejně jako klasický telefon.
- Mluvte přímo do mikrofону.
- S vnitřní anténou zařízení nemanipulujte. Mohlo by dojít ke snížení kvality hovorů nebo k pozměnění hodnot radiofrekvenční energie (RF) vysílané zařízením.

Při použití sluchátek chraňte sluch a uši



- Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může poškodit sluch.
- Vystavení hlasitým zvukům při řízení by mohlo odvést vaši pozornost a způsobit nehodu.
- Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte hlasitost a používejte pouze minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.
- V suchém prostředí se může ve sluchátkách tvořit statická elektřina. Z tohoto důvodu omezte používání sluchátek v suchém prostředí, případně se dotkněte před připojením sluchátek kovového předmětu, aby se statická elektřina vybila.

Při používání zařízení během chůze či jiného pohybu buďte opatrní

Vždy berte ohled na svoje okolí a zabraňte tak zranění sebe či jiných osob.

Zařízení nenoste v zadní kapse nebo u pasu

Při pádu byste se mohli zranit nebo poškodit zařízení.

Zařízení nerozebírejte, neupravujte a nepokoušejte se ho opravit

- Jakékoliv změny či úpravy přístroje mohou mít za následek zrušení platnosti záruky výrobce. Chcete-li zařízení nechat opravit, odнесите jej do servisního střediska Samsung.
- Nerozebírejte ani nepropichujte baterii, mohlo by to způsobit výbuch nebo požár.

Nenanášejte na zařízení barvu, ani na něj nelepte nálepky

Barvy nebo nálepky mohou zablokovat pohyblivé díly a zabránit tak správné funkci zařízení. Pokud máte alergii na barvu nebo kovové části výrobku, může se objevit svědění, exém nebo otok na kůži. Pokud pozorujete tyto příznaky, přestaňte výrobek používat a obraťte se na lékaře.

Čištění zařízení:

- Zařízení a nabíječku otírejte hadříkem nebo pogumovanou látkou.
- Póly baterie čistěte bavlněnou tkaninou nebo hadříkem.
- Nepoužívejte chemikálie ani rozpouštědla.

Nepoužívejte zařízení s prasklým nebo poškozeným displejem

O popraskané sklo nebo plast byste si mohli poranit ruku nebo obličej. Odneste zařízení do servisního střediska Samsung a nechte jej opravit.

Zařízení používejte pouze ke stanovenému účelu

Pokud zařízení používáte na veřejnosti, neobtěžujte ostatní

Nedovolte, aby zařízení používaly děti

Nejedná se o hračku. Nedovolte, aby si s ním děti hrály - mohly by ublížit sobě nebo ostatním, zařízení poškodit nebo zbytečnými hovory zvýšit vaše náklady.

Instalujte mobilní zařízení a vybavení opatrně

- Zajistěte, aby byla mobilní zařízení a související vybavení ve vozidle pevně uchycena.
- Neumísťujte zařízení ani vybavení do prostoru, do kterého může při aktivaci zasahovat airbag. Nesprávně nainstalované bezdrátové zařízení může způsobit vážné zranění při rychlém nafouknutí airbagu.

Toto zařízení může opravovat pouze kvalifikovaný personál

Pokud bude zařízení opravováno nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození zařízení a bude zrušena platnost záruky výrobce.

Zacházejte s kartami SIM a paměťovými kartami opatrně

- Nevynávejte kartu, když zařízení přenáší informace nebo když k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty či zařízení.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a pólů prsty ani kovovými předměty. Pokud je karta znečištěná, otřete ji měkkým hadříkem.

Zajištění dostupnosti tísňových služeb

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z tohoto zařízení možné vytáčet tísňová volání. Před cestou do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí si zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

Bezpečné uchovávání osobních údajů a důležitých dat

- Při používání zařízení nezapomínejte zálohovat důležitá data. Společnost Samsung neručí za ztrátu dat.
- Při likvidaci zařízení zálohujte všechna data, poté resetujte zařízení. Tímto způsobem zabráníte zneužití osobních údajů.
- Při stahování aplikací si pozorně přečtěte obrazovku oprávnění. Pozornost věnujte zejména aplikacím, které mají přístup k více funkcím nebo významnému množství osobních údajů.
- Pravidelně kontrolujte své účty z důvodu neoprávněného nebo podezřelého použití. Objevíte-li známku zneužití osobních informací, kontaktujte svého poskytovatele služeb za účelem odstranění nebo změny informací o účtu.
- V případě ztráty nebo odcizení zařízení změňte hesla ke svým účtům z důvodu ochrany svých osobních údajů.
- Vyhněte se používání aplikací z neznámých zdrojů a zabezpečete zařízení pomocí vzoru uzamčení obrazovky, hesla nebo kódu PIN.

Nešířte materiál chráněný autorským právem

Nešířte materiál chráněný autorským právem, který jste nahráli dalším osobám bez souhlasu vlastníků obsahu. Tímto počínáním porušujete autorská práva. Výrobce není odpovědný za jakékoli právní otázky vzniklé nelegálním užíváním materiálu chráněného autorským právem.

Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate)

TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ NORMY PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Vaše mobilní zařízení je rádiový vysílač a přijímač. Je zkonstruován tak, aby nepřekračoval limity vystavení rádiovým vlnám (radiofrekvence elektromagnetického pole) doporučené mezinárodními normami. Normy byly vyvinuty nezávislou vědeckou organizací (ICNIRP) a zahrnují podstatnou míru bezpečnosti. Jsou navrženy tak, aby zaručily bezpečnost všech osob bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

U norem o vystavení rádiovým vlnám se používá měrná jednotka s názvem Specific Absorption Rate neboli SAR. Limity SAR pro mobilní zařízení je 2,0 W/kg.

Testy SAR se provádějí pomocí standardizované provozní pozice se zařízením vysílajícím na nejvyšší certifikované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Nejvyšší hodnoty SAR podle norem ICNIRP u tohoto modelu zařízení jsou:

Maximální SAR u tohoto modelu za podmínek, ve kterých byly zaznamenány

Hlava SAR	0,431 W/kg
SAR při nošení na těle	0,674 W/kg

V průběhu používání jsou aktuální hodnoty SAR u tohoto zařízení obvykle znatelně nižší než jsou výše uváděné hodnoty. Je tomu tak proto, že za účelem výkonnosti systému a minimalizování interference sítě je provozní výkon vašeho mobilního zařízení při volání automaticky snížen, pokud není plný výkon pro hovor potřeba. Čím nižší je výstupní výkon zařízení, tím nižší jsou také jeho hodnoty SAR.

U tohoto zařízení byl proveden test specifické míry absorpce (SAR) při používání u těla, a to za použití se schváleným příslušenstvím nebo za použití na vzdálenost 1,5 cm od těla. Aby byly splněny normy vystavení rádiovému záření při používání u těla, zařízení musí být používáno se schváleným příslušenstvím nebo musí být drženo ve vzdálenosti alespoň 1,5 cm od těla. Pokud používáte neschválené příslušenství, ujistěte se, že neobsahuje žádné kovové součásti a že udržuje zařízení ve vzdálenosti alespoň 1,5 cm od těla.

Organizace, jako jsou například Světová zdravotnická organizace (World Health Organization) a Úřad pro potraviny a léčiva Spojených států (US Food and Drug Administration), doporučují lidem, kteří se vystavení rádiové frekvenci obávají a chtějí je snížit, aby používali příslušenství handsfree, které jim umožní používat bezdrátová zařízení dále od hlavy a těla, nebo aby zařízení používali kratší dobu. Další informace získáte tak, že na stránkách www.samsung.com/sar vyhledáte název zařízení a číslo jeho modelu.

Správná likvidace výrobku

(Elektrický a elektronický odpad)



(Platné v Evropské unii a dalších evropských zemích s děleným sběrem odpadu)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví

způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku



(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie

obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úroveň stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

Prohlášení

Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím stranám a jsou chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Tento obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro vaše osobní a nekomerční použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat způsobem, který není povolen majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb. Bez omezení platnosti výše uvedeného, pokud nemáte výslovné povolení od příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele služeb, nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí tohoto zařízení upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, odesílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet od nich odvozená díla, využívat je ani je žádným způsobem distribuovat.

„OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY "JAK JSOU". SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNĚ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, DOČASNOST, ZÁKONNOST ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, AŽ UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘEČINU, ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA.“

Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny a společnost Samsung neprohlašuje ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosových zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušování nebo pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou přístupné přes toto zařízení.

Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis související s obsahem a službami. Veškeré otázky a požadavky související s obsahem nebo službami by měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a služeb.

Rejstřík

- AllShare 106
- Automatické odmítání 47
- Baterie
 - Nabíjení 13
 - Vložení 11
- Blokování hovorů 48
- Bluetooth
 - Aktivace 100
 - Hledání a párování s Bluetooth zařízeními 101
 - Odesílání dat 101
 - Příjem dat 102
- Čas a datum, nastavení 31
- Čekající hovor 49
- DLNA
 - Viz AllShare
- Dotykový displej
 - Používání 24
 - Zamknutí 25
- Editor fotografií 72
- E-mail
 - Nastavení účtů 54
 - Odesílání 55
 - Zobrazení 55
- FM rádio
 - Poslech 76
 - Uložení stanic 77
- Fotoaparát
 - Pořizování fotografií 58
 - Pořizování videí 65
- Prizpůsobení videokamery 67
- Úprava nastavení 63
- Fotografie
 - Fotografování vlastní osoby 61
 - Fotografování v režimu Úsměv 61
 - Pořízení panoramatické fotografie 61
 - Pořízení snímku v režimu Komiks 62
 - Pořizování 58
 - Pořizování akčních snímků 62
 - Pořizování podle scény 60
 - Zobrazení 70
- Galerie
 - Formáty souborů 69
 - Prohlížení fotografií 70
 - Přehrávání videí 71
- Google Latitude 94
- Google Mail 52
- Google Maps 93
- Google Talk 56
- Hlasová pošta 52
- Hlasové hovory
 - Používání možností 45
 - Přijímání 44
 - Vytáčení 43

Hlasové poznámky

Nahrávání 87

Přehrávání 88

Hlasový příkaz 125

Hledání hlasem 125

Hudební přehrávač

Přehrávání hudby 73

Uložení souborů 73

Vytváření seznamů skladeb 74

Internet

Viz webový prohlížeč

Jas, displej 33

Jazyk displeje 139

Kalendář

Vytváření událostí 84

Zobrazení událostí 85

Kalkulačka 118

Karta SIM

Vložení 11

Zamknutí 34

Karta USIM

Vložení 11

Zamknutí 34

Kies air 119

Kontakty

Import nebo export 83

Kopírování 83

Nastavení čísla rychlé volby 81

Vyhledání 81

Vyhledávání kontaktů 81

Vytváření 80

Vytváření kontaktů 80

Vytváření skupin 82

Vytvoření vizitky 81

Mapa

Hledání míst 93

Hledání míst v okolí 95

Používání navigace 95

Sdílení polohy s přáteli 94

Získání trasy 93

Mini diář 120

Multimediální zprávy (MMS)

Odesílání 50

Zobrazení 51

Music Hub 76

Najít moje mobilní

zařízení 35

Nastavení

Aplikace 137

Bezdrátové sítě 129

Datum a čas 144

Displej 134

Hlasový vstup a výstup 142

Informace o poloze a

zabezpečení 136

Jazyk a klávesnice 139

O telefonu 145

Pohyb 138

Soukromí 139

Účty a synchronizace 138

Úložiště 139

Usnadnění 144

Úsporný režim 135

Volání 131

Zvuk 133

Videa

- Nahrávání 65
- Přehrávání 68, 71

Video hovory

- Používání možností 46
- Přijímání 44
- Vytáčení 43

Volání

- Blokování 48
- Čekající 49
- Konferenční 45
- Mezinárodní čísla 44
- Odmítnutí 44
- Používání možností během hovoru 45
- Používání sluchátek 44
- Přesměrování 48
- Přijímání 44
- Zobrazení zmeškaných hovorů 46

Vybalení 11

Vyhledávání Google 119

Webový prohlížeč

- Procházení webových stránek 89
- Přidávání záložek 91

Wi-Fi

- Aktivace 103
- Použití WPS 104
- Vyhledání a připojení k sítím 103

Windows Media Player 111

YouTube

- Nahrávání videí 97
- Sledování videí 96

Zadávání textu 35

Základní obrazovka

- Přidávání panelů 28
- Přidávání položek 26

Zamknutí kódem PIN 34

Zařízení

- Ikony indikátoru 22
- Nastavení 129
- Panel oznámení 27
- Přizpůsobení 31
- Rozvržení 20
- Tlačítka 21
- Zapnutí a vypnutí 19

Záznamy hovorů 49

Zprávy

- Nastavení e-mailového účtu 54
- Odesílání textových zpráv 50
- Odeslání e-mailu 55
- Odeslání multimediální zprávy 50
- Otevírání hlasové pošty 52

Prohlášení o shodě (R&TTE)

My, společnost

Samsung Electronics

prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že produkt

Mobilní telefon pro sítě GSM, WCDMA a BT/Wi-Fi : GT-I9070P

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty.

Bezpečnost	EN 60950-1 : 2006 + A1 : 2010
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006 EN 62209-2 : 2010 EN 62479 : 2010 EN 62311 : 2008
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-03 V1.4.1 (08-2002) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
Rádío	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 300 440-1 V1.6.1 (08-2010) EN 300 440-2 V1.4.1 (08-2010) EN 302 291-1 V1.1.1 (2005-07) EN 302 291-2 V1.1.1 (2005-07) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)

Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.

Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikační značka 0168



Technická dokumentace je uložena u:

Samsung Electronics QA Lab.

a lze ji zpřístupnit na vyžádání.
(Zástupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2012.02.27

(místo a datum vydání)

Joong-Hoon Choi / Vedoucí laboratoře

(jméno a podpis oprávněné osoby)

* To není adresa servisního střediska Samsung. Adresu a telefonní číslo servisního střediska Samsung najdete na záručním listu, nebo kontaktujte obchod, kde jste výrobek zakoupili.

Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho přístroje v závislosti na softwaru přístroje nebo poskytovateli služeb.

Pro instalaci Kies (PC Synchronizace) Kies

1. Stáhněte poslední verzi Kies z webové stránky Samsung (www.samsung.com/kies) a nainstalujte ji do Vašeho PC.
2. Zařízení připojte k počítači pomocí USB kabelu.
3. Program Samsung Kies spustíte dvojitým kliknutím na ikonu programu na počítači.
Více informací naleznete v nápovědě pro Kies.



Printed in Korea
GH68-37594A