

SAMSUNG

GT-I9100

Uživatelská příručka



Používání této příručky

Děkujeme, že jste si pořídili mobilní telefon značky Samsung. Díky výjimečné technologii a vysokým standardům společnosti Samsung tento přístroj uspokojí vaše nároky na vysokou kvalitu mobilní komunikace a zábavu.

Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho přístroje.

Nejdříve si přečtěte tyto informace

- Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte bezpečnostní upozornění a tuto příručku; dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání přístroje.
- Popisky v této příručce vycházejí z výchozího nastavení vašeho přístroje.
- Obrázky a snímky použité v této uživatelské příručce se od vzhledu konkrétního produktu mohou lišit.
- Obsah této uživatelské příručky se může od konkrétního produktu či softwaru poskytnutého operátorem či jiným poskytovatelem služeb lišit, a může být měněn bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi uživatelské příručky naleznete na webové stránce www.samsung.com.
- Dostupné funkce a doplňkové služby se mohou s ohledem na typ přístroje, použitý software nebo poskytovatele služeb lišit.
- Použitý formát a způsob dodání této uživatelské příručky vychází z operačního systému Google Android a může se s ohledem na použitý operační systém konkrétního uživatele lišit.
- Aplikace a jejich funkce se mohou lišit s ohledem na zemi, oblast a použitém hardwaru. Společnost Samsung nezodpovídá za funkční problémy způsobené aplikacemi jiných společností.
- Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací.

- Na webových stránkách www.samsung.com si můžete aktualizovat software vašeho mobilního přístroje.
- Zvuky, tapety a obrázky obsažené v tomto zařízení mohou být na základě licence mezi společnostmi Samsung a jejich příslušnými vlastníky používány pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Společnost Samsung není za takováto porušení autorských práv uživatelem zodpovědná.
- Příručku uchovejte pro pozdější využití.

Ikony v pokynech

Nejdříve se seznamte s ikonami použitými v této příručce:



Upozornění – situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



Výstraha – situace, které by mohly způsobit poškození přístroje nebo jiného zařízení



Poznámka – poznámky, rady nebo dodatečné informace

- ▶ **Viz** – stránky se souvisejícími informacemi; například:
 - ▶ str. 12 (znamená "viz str. 12")
- **Následující krok** – pořadí možností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli určitou akci; například:

V seznamu aplikací a vyberte položku **Nastavení** → **O zařízení** (znamená vybrat **Nastavení**, poté zvolit **O zařízení**)
- [] **Hranaté závorky** – tlačítka přístroje; například: [≡] (znamená tlačítko Menu)

Autorská práva

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Tato uživatelská příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.

Žádná část této uživatelské příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopíí, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
- Logo Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store a Google Talk™ jsou ochranné známky společnosti Google, Inc.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a Wi-Fi logo jsou registrované ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® a přidružená loga jsou ochrannými známkami společnosti Rovi Corporation a jejích dceřiných společností a jsou používány na základě licence.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.





C E 0168 !

O VIDEOU DIVX

DivX[®] je formát digitálního videa vytvořený společností DivX, LLC, která je dceřinou společností společnosti Rovi Corporation. Tento přístroj je oficiálně certifikovaným zařízením DivX Certified[®], které umožňuje přehrávání videa ve formátu DivX. Chcete-li získat další informace a softwarové nástroje pro převod vašich souborů do formátu DivX, navštivte stránky www.divx.com.

O SLUŽBĚ DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Aby mohl tento přístroj s certifikací DivX Certified[®] přehrávat obsah DivX Video-on-Demand (VOD), musí být zaregistrován u společnosti DivX. Registrační kód obdržíte po otevření části DivX VOD ve vašem menu nastavení. Pro více informací jak dokončit registraci, navštivte vod.divx.com.

DivX Certified[®] k přehrávání videa DivX[®] v maximálním rozlišení HD 720 pixelů, včetně prémiového obsahu.

Může přehrávat videa DivX[®] maximálně do HD 1080 pixelů.

Obsah

Sestavení	10
Vybalení	10
Vložení karty SIM nebo USIM a baterie	11
Nabíjení baterie	13
Vložte paměťovou kartu	17
Přípevnění popruhu	19
Úvodní informace	20
Zapnutí a vypnutí telefonu	20
Seznámení s přístrojem	21
Používání dotykového displeje	25
Zamknutí nebo odemknutí dotykového displeje a tlačítek	26
Seznámení s domovskou obrazovkou	27
Otevírání aplikací	30
Přizpůsobení telefonu	32
Zadávání textu	39
Stahování aplikací z Play Store	43
Stahování souborů z webu	44
Komunikace	45
Volání	45
Zprávy	55
Google Mail	57
E-mail	59
Talk	61
ChatON	62
Pokey	63
Google+	63

Zábava	64
Fotoaparát	64
Videopřehrávač	73
Galerie	75
Hudební přehrávač	78
Music Hub	82
FM rádio	83
Game Hub	86
Osobní informace	87
Kontakty	87
S plánovač	90
Poznámka	92
Záznamník	93
Web	95
Internet	95
Mapy	98
Místa	100
Navigace	100
Obchod Play	101
Play Books	102
Play Movies	102
Readers Hub	103
Samsung Apps	103
Hlasové vyhledávání	104
Video Hub	104
YouTube	104

Konektivita	106
Připojení USB	106
Bluetooth	108
Wi-Fi	110
Wi-Fi Direct	112
AllShare Play	113
Group Play	116
Sdílení mobilní sítě	117
GPS	119
VPN připojení	120
Nástroje	123
Kalkulačka	123
Hodiny	123
Stažené	126
Nápověda	127
Moje soubory	127
Google	128
SIM Toolkit	129
Hlasové příkazy	129
Hlasitý hovor	129
Minidiář	130
Nastavení	131
Otevření menu nastavení	131
Wi-Fi	131
Bluetooth	131
Použití dat	131
Další nastavení	132


Režim domovské obrazovky	134
Režim blokování	134
Zvuk	134
Zobrazit	135
Úložiště	136
Úsporný režim	136
Baterie	136
Správce aplikací	137
Služby pro zjišť. polohy	137
Zamknout displej	137
Zabezpečení	138
Jazyk a zadávání	140
Záloha a obnovení	145
Přidat účet	145
Pohyb	145
Příslušenství	146
Datum a čas	147
Usnadnění	147
Vývojářské možnosti	149
O zařízení	150
Řešení problémů	151
Bezpečnostní upozornění	157
Rejstřík	167


Sestavení

Vybalení

Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:

- Mobilní telefon
- Baterie
- držák karty microSIM¹
- Rychlý průvodce spuštěním

 Používejte pouze software schválený společností Samsung. Pirátský nebo nelegální software může způsobit poškození nebo poruchy, na které se nevztahuje záruka výrobce.

- 
- Součásti dodávané s telefonem se mohou lišit v závislosti na softwaru a příslušenství dostupném ve vaší oblasti nebo nabízeném poskytovatelem služeb.
 - Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung.
 - Pro váš telefon se nejlépe hodí příslušenství dodané společně s ním.
 - Jiné příslušenství, než to dodané s přístrojem, s ním nemusí být kompatibilní.


1. Držák karet microSIM vám umožňuje v zařízení používat kartu microSIM, což je menší verze standardní karty SIM. Toto příslušenství nemusí být k dispozici (v závislosti na vaší oblasti).

Vložení karty SIM nebo USIM a baterie

Když si předplatíte službu u poskytovatele mobilních služeb, obdržíte kartu SIM (Subscriber Identity Module), ve které budou načteny podrobnosti o předplatném, například kód PIN a volitelné služby. Chcete-li používat služby v sítích UMTS a HSDPA, můžete zakoupit kartu USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Vložení karty SIM nebo USIM a baterie:

- 1 Pokud je přístroj zapnutý, vypněte jej stisknutím a podržením vypínače a výběrem možnosti **Vypnutí** → **OK**.
- 2 Sundejte zadní kryt.

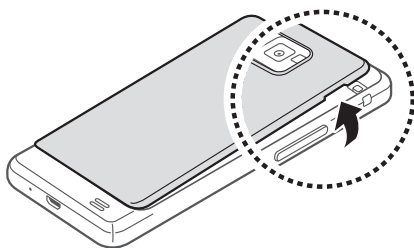


Při sundávání zadního krytu si dejte pozor na nehty.




Zadní kryt nadměrně neohýbejte ani nezakřivujte. Mohlo by dojít k poškození krytu.

3 Vložte SIM nebo USIM kartu zlatými kontakty směrem dolů.

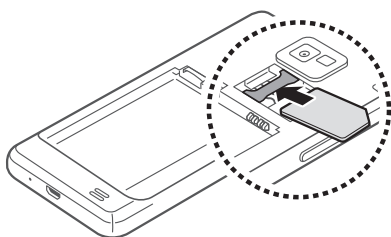


! Nevkládejte paměťovou kartu do slotu pro SIM kartu. Uvízne-li karta SIM ve slotu, odneste zařízení do servisního střediska Samsung, kde kartu vyjmou.

4 Vložte baterii.

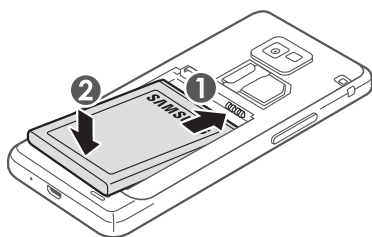

5 Vraťte zpět zadní kryt.

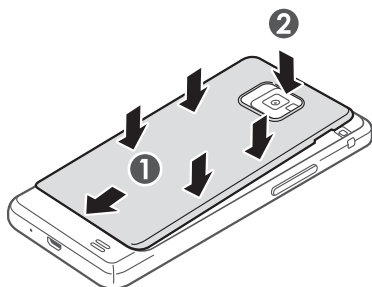


Nabíjení baterie

Baterii je třeba nabít před prvním použitím zařízení nebo pokud se po delší dobu nepoužívala. Baterii zařízení je možné nabíjet cestovním adaptérem nebo připojením zařízení k počítači pomocí kabelu USB.




Používejte pouze nabíječky a kabely schválené společností Samsung. Neschválené nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození telefonu.



- Když poklesne napětí baterie, telefon vydá varovný tón a zobrazí zprávu informující o nízkém napětí baterie. Také ikona baterie  bude prázdná. Pokud napětí baterie klesne příliš, telefon se automaticky vypne. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte baterii.
- Pokud je baterie zcela vybitá, není možné zapnout přístroj, a to ani v případě, že je zapojen do cestovního adaptéru. Před tím, než zapnete přístroj, nechte vybitou baterii nabíjet několik minut.
- Pokud používáte několik aplikací najednou, síťové aplikace nebo aplikace, které vyžadují připojení k jinému zařízení, vybijí se baterie rychle. Abyste zabránili odpojení od sítě nebo přerušení napájení během přenosu dat, vždy tyto aplikace používejte s plně nabitou baterií.

› Nabíjení pomocí cestovního adaptéru

- 1 Zapojte malý konec cestovního adaptéru do multifunkčního konektoru.

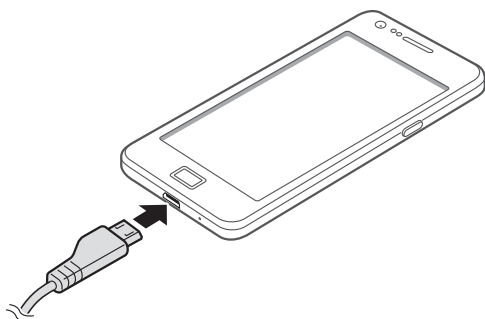

- !** Nesprávné připojení cestovního adaptéru může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.

- 2 Zapojte velký konec cestovního adaptéru do elektrické zásuvky.



- Během nabíjení můžete telefon používat, ale jeho nabití může trvat delší dobu.
- Zatímco se přístroj nabíjí, může být dotykový displej nefunkční kvůli nestabilnímu napájení. Pokud se tak stane, odpojte cestovní adaptér ze zařízení.
- Během nabíjení může dojít k zahřátí telefonu. Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení.
- Pokud se telefon nenabíjí správně, obraťte se na servisní středisko Samsung.

3 Až bude baterie zcela nabitá (ikona baterie se již nepohybuje), odpojte cestovní adaptér od přístroje a poté z elektrické zásuvky.

⚠ Nevynávejte baterii před odpojením cestovního adaptéru. Mohlo by dojít k poškození telefonu.

✍ Pokud zařízení nepoužíváte, odpojte cestovní adaptér. Tím ušetříte energii. Cestovní adaptér nemá vypínač, proto jej musíte odpojit od elektrické zásuvky, když jej nepoužíváte, abyste šetřili energii. Během nabíjení by zařízení mělo zůstat v blízkosti elektrické zásuvky.

Ikony nabíjení baterie

Pokud baterii nabíjíte při vypnutém zařízení, následující ikony popisují aktuální stav nabíjení baterie:




Nabíjení



Plně nabitó

› Nabíjení s USB kabelem

Před nabíjením se ujistěte, že je počítač zapnutý.

- 1 Malou koncovku (mikro USB) kabelu USB zapojte do multifunkčního konektoru.
- 2 Velkou koncovku kabelu USB zapojte do portu USB v počítači.
 V závislosti na typu použitého kabelu USB může chvíli trvat, než nabíjení začne.
- 3 Až bude baterie zcela nabitá (ikona baterie se již nepohybuje), odpojte USB kabel od zařízení a poté z počítače.


› Snížení spotřeby baterie


Zařízení nabízí možnosti, které pomáhají šetřit spotřebu baterie. Přizpůsobením těchto možností a deaktivací funkcí na pozadí můžete zařízení mezi jednotlivými nabíjenými používat delší dobu:

- Aktivace úsporného režimu.
- Když zařízení nepoužíváte, přepněte je stisknutím vypínače do režimu spánku.
- Zbytečné aplikace zavřete pomocí správce úloh.
- Deaktivujte funkci Bluetooth.
- Deaktivujte funkci Wi-Fi.
- Deaktivujte automatickou synchronizaci aplikací.
- Snižte dobu podsvícení.
- Snižte jas displeje.

Vložte paměťovou kartu


V zařízení lze používat paměťové karty o maximální kapacitě 32 GB. V závislosti na výrobci a typu paměťové karty nemusí být některé paměťové karty se zařízením kompatibilní.

 Společnost Samsung používá schválené průmyslové standardy pro paměťové karty. I přesto nemusí být některé značky kompatibilní s vaším telefonem. Používání nekompatibilní paměťové karty může způsobit poškození telefonu nebo paměťové karty a poškodit data uložená na kartě.

- 
- Váš telefon podporuje pouze paměťové karty se strukturou souborů typu FAT. Pokud vložíte kartu s jinou strukturou souborů, telefon vás požádá o přeformátování paměťové karty.
 - Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.
 - Jakmile vložíte paměťovou kartu do přístroje, soubory na paměťové kartě se zobrazí ve složce extSdCard.

1 Sejměte zadní kryt a vyjměte baterii.

2 Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

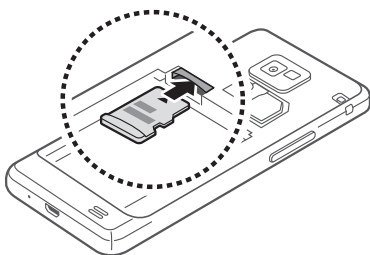


- 3 Zatlačte paměťovou kartu do slotu, dokud se nezajistí na místě.
- 4 Vložte zpět baterii a nasadte zadní kryt.

› Vyjmutí paměťové karty

Abyste mohli paměťovou kartu bezpečně vyjmout, nejprve ji odpojte.


- 1 V seznamu aplikací vyberte položky **Nastavení** → **Úložiště** → **Odpojit SD kartu** → **OK**.
- 2 Sejměte zadní kryt a vyjměte baterii.
- 3 Mírně na kartu zatlačte, dokud se z telefonu neuvolní.
- 4 Vytáhněte paměťovou kartu ze slotu.
- 5 Vyjměte paměťovou kartu.
- 6 Vložte zpět baterii a nasadte zadní kryt.

 Nevynadávejte kartu, když telefon přenáší informace nebo k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty či telefonu.

› Formátování paměťové karty


Po naformátování paměťové karty v počítači nemusí být karta se zařízením kompatibilní. Formátujte paměťovou kartu pouze v přístroji.

V seznamu aplikací vyberte položky **Nastavení** → **Úložiště** → **Formátovat kartu SD** → **Formátovat kartu SD** → **Odstranit vše**.

 Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v telefonu. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou činností uživatele.

Přípevnění popruhu

- 1 Sundejte zadní kryt.
- 2 Protáhněte popruh přes otvor a zahákněte jej za malý výstupek.

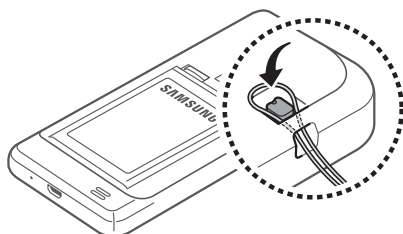

- 3 Vraťte zpět zadní kryt.

Úvodní informace

Zapnutí a vypnutí telefonu

Zapnutí přístroje,

- 1 Stiskněte a podržte vypínač.
- 2 Pokud přístroj zapínáte poprvé, nastavte jej dle následujících zobrazených pokynů.


Vypnutí přístroje provedete stisknutím vypínače a jeho přidržením, poté výběrem možnosti **Vypnutí** → **OK**.



- Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.
- Chcete-li používat pouze ty funkce telefonu, které nevyužívají připojení k síti, přepněte do režimu Letadlo. Stiskněte vypínač a přidržte jej a poté vyberte možnost **Režim Letadlo**.

Seznámení s přístrojem



› Rozvržení telefonu

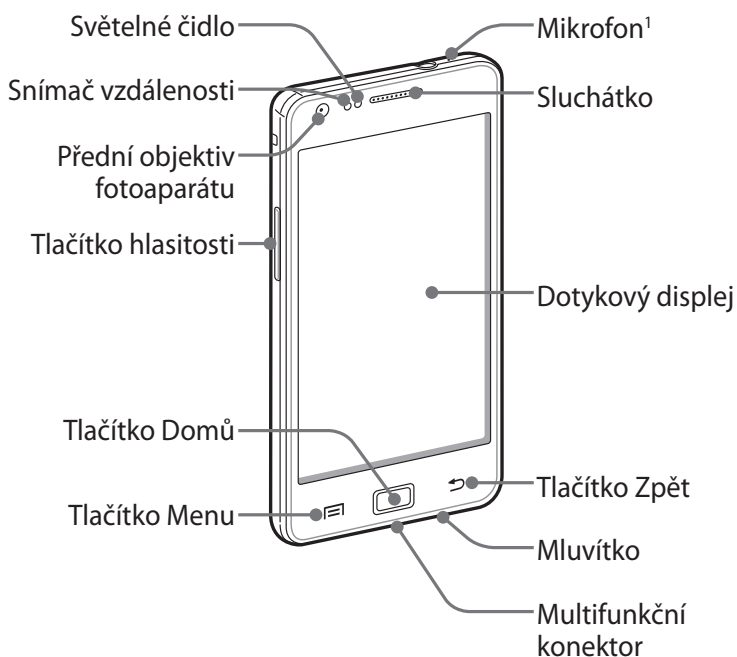




1. Aktivujte pouze v případě, že použijete funkci reproduktoru nebo nahrávání videa.



► Tlačítka

Tlačítko	Funkce
 <p>Vypínací tlačítko/ reset tlačítko²/ Zámek</p>	<p>Zapnutí zařízení (stisknutí a podržení); otevření rychlých menu (stisknutí a podržení); Reset zařízení (stisknutím a přidržením po dobu 8 - 10 sekund); Vypnutí, zapnutí a zamknutí dotykové obrazovky.</p>
 <p>Menu</p>	<p>Otevření seznamu možností dostupných na aktuální obrazovce; Na domovské obrazovce otevřete aplikaci vyhledávání (stisknout a podržet); Otevření vyhledávacího okna během používání některých aplikací (stisknutí a přidržení).</p>











2. Pokud se vyskytla závažná chyba přístroje nebo přístroj funguje pomaleji či zamrzá, bude třeba jej restartovat, aby se obnovila jeho funkčnost.

Tlačítko	Funkce
 Domů	Návrat na domovskou obrazovku; otevření seznamu naposledy otevřených aplikací (stisknutí a podržení).
 Zpět	Návrat na předchozí obrazovku.
 Hlasitost	Nastavení hlasitosti přístroje.

› Ikony indikátoru



Ikony zobrazené na displeji se mohou lišit v závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb.

Ikona	Definice
	Žádný signál
	Síla signálu
	Připojeno k síti GPRS
	Připojeno k síti EDGE
	Připojeno k síti UMTS
	Otevřete dostupné sítě WLAN
	Připojeno k síti WLAN
	Funkce Wi-Fi Direct je připojena
	Bluetooth je aktivní
	GPS je aktivní

Ikona	Definice
	Probíhá volání
	Zmeškaný hovor
	Připojen k počítači
	Aktivována funkce Skrýt mé zařízení
	Aktivována funkce hotspot WLAN
	Žádná karta SIM ani USIM
	Nová textová nebo multimedialní zpráva
	Nová e-mailová zpráva
	Nová hlasová zpráva
	Budík je aktivní
	Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
	Tichý režim je aktivní
	Vibrační režim aktivován
	Režim Letadlo je aktivní
	Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat opatrně
	Stav baterie

Používání dotykového displeje

Pomocí dotykového displeje přístroje lze jednoduše vybírat položky a aktivovat funkce. Seznamte se se základními úkony pro používání dotykového displeje.



- Nemačkejte dotykový displeje prsty, ani při ovládání pomocí něj nepoužívejte ostré předměty. Mohli byste tím dotykový displej poškodit nebo způsobit jeho nesprávnou funkci.
- Zabraňte styku dotykového displeje s ostatními elektrickými zařízeními. Elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu displeje.
- Zabraňte styku dotykového displeje s tekutinami. Vlhké prostředí nebo styk s tekutinami může způsobit poruchu dotykového displeje.
- Ponechání dotykového displeje v nečinnosti po delší dobu může vést ke stínovým obrazům (vypálení obrazu do obrazovky) nebo duchům. Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte dotykový displej.



- Aby bylo používání dotykového displeje co nejefektivnější, před použitím telefonu z displeje odstraňte ochrannou fólii.
- Dotykový displej obsahuje vrstvu, která je schopna detekovat drobný elektrický náboj vydávaný lidským tělem. Chcete-li dosáhnout nejlepší odezvy, klepejte na dotykový displej konečky prstů. Dotykový displej nereaguje na doteky ostrými předměty, jako je např. jehla nebo pero.

Dotykový displej můžete ovládat pomocí následujících akcí:

- Klepnutí: Jedním klepnutím prstu vyberete menu či možnost, nebo spustíte aplikaci.
- Klepnutí a podržení: Klepnutím na položku a podržením déle než 2 sekundy zobrazíte seznam voleb.
- Tažení: Klepnutím a tažením prstu nahoru, dolů, doleva nebo doprava můžete listovat položkami seznamu.
- Táhnout a pustit: Klepněte a podržte prst na položce a tažením prstu položku přeneste.
- Dvojité klepnutí: Při prohlížení fotografií nebo webových stránek můžete dvojitým rychlým klepnutím prstem přibližovat nebo oddalovat náhled.



- Telefon dotykový displej po určité době vypne, pokud ho nebudete používat. Obrazovku zapnete stisknutím vypínače nebo tlačítka Domů.
- Také můžete nastavit dobu podsvícení. V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Zobrazit** → **Časový limit displeje**.

Zamknutí nebo odemknutí dotykového displeje a tlačítek

Dotykový displej a tlačítka je možné zamknout, abyste zabránili nechtěné aktivaci funkcí telefonu.

Chcete-li dotykový displej a tlačítka zamknout ručně, stiskněte vypínač.

Odemknutí provedete zapnutím obrazovky stisknutím vypínače nebo tlačítka Domů, poté listujte prstem v jakémkoliv směru.

Seznámení s domovskou obrazovkou

Pokud je přístroj v Základním režimu, je zobrazena domovská obrazovka. Z domovské obrazovky si můžete zobrazit stav zařízení a otevírat aplikace.

Domovská obrazovka obsahuje několik panelů. Přechodem doleva nebo doprava můžete projíždět panely domovské obrazovky. Můžete také vybrat bod v dolní části obrazovky a přesunout se na příslušný panel domovské obrazovky přímo.

► Používání panelu s oznámeními

Klepněte do oblasti ikon indikátorů a přetáhněte ji směrem dolů. Tím se otevře panel oznámení. Panel skryjete přetažením dolní části panelu nahoru.

Prostřednictvím panelu oznámení můžete zobrazit aktuální stav zařízení a používat následující možnosti:

- **Wi-Fi:** Aktivace nebo deaktivace funkce Wi-Fi. ► str. 110
- **GPS:** Aktivace nebo deaktivace funkce GPS.
- **Zvuk:** Aktivace nebo deaktivace Tichého režimu. V tichém režimu můžete zvuk zařízení ztlumit nebo je nastavit na vibrace.
- **Otočení displeje:** Povolení nebo zakázání otáčení rozhraní při otočení zařízení.
- **Bluetooth:** Aktivace nebo deaktivace funkce Bluetooth.
► str. 108
- **Mobilní data:** Aktivace nebo deaktivace datového připojení.
- **Režim blok.:** Aktivace nebo deaktivace režimu blokování. V režimu blokování bude vaše zařízení blokovat všechna oznámení.

- **Úsporný režim:** Aktivace nebo deaktivace úsporného režimu.
- **Synch.:** Aktivace nebo deaktivace automatické synchronizace aplikací.



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.

› Změna režimu domovské obrazovky

Domovská obrazovka obsahuje základní a snadné režimy. Ve snadném režimu můžete jednoduše otevírat oblíbené kontakty, aplikace a nastavení přidáním zkratk na domovskou obrazovku.

Chcete-li změnit režim domovské obrazovky, vyberte v seznamu aplikací **Nastavení** → **Režim domovské obrazovky** → režim.

› Přesun položek na domovské obrazovce

1 Chcete-li přesunout položku, klepněte na ni a podržte.

2 Přetáhněte položku do požadovanéh místa

› Odstranění položek z domovské obrazovky

1 Chcete-li položku odstranit, klepněte na ni a podržte.

Vpravo nahoře na domovské obrazovce se zobrazí odpadkový koš.

2 Přetáhněte položku do koše.




› Individuální nastavení panelu rychlého přístupu

Panel rychlého přístupu na dolním okraji domovské obrazovky můžete upravit vložení nebo odstranění zkratk aplikací.

- Chcete-li odstranit ikonu aplikace, klepněte na ni, podržte ji a přetáhněte ji do koše.
- Chcete-li přidat zástupce aplikace, klepněte na nového zástupce aplikace na domovské obrazovce, podržte jej a poté jej přetáhněte na volné místo.


› Přidávání a odebrání panelů na domovské obrazovce

Na domovské obrazovce můžete přidávat a odstraňovat panely a uspořádat si tak widgety podle vlastních předvoleb a potřeb.

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte [≡] → **Upravit stránku**.
Do režimu úprav můžete rovněž přejít tak, že umístíte dva prsty na obrazovku a přiblížíte je k sobě.
- 2 Přidejte nebo odstraňte panely pomocí následujících funkcí:
 - Panel odstraníte klepnutím a podržením miniatury panelu a následným přetažením do koše, který je umístěn v dolní části obrazovky.
 - Nový panel přidáte výběrem .
 - Chcete-li nastavit hlavní panel domovské obrazovky, vyberte možnost .
 - Změnu pořadí panelů provedete klepnutím na miniaturu panelu a jejím podržením a následným přetažením do požadovaného umístění.
- 3 Po skončení stiskněte [].

› Používání widgetů

Widgety jsou malé aplikace, které na domovské obrazovce poskytují praktické funkce a informace.

-  • Některé widgety se připojují k webovým službám. Používání webových widgetů může být dodatečně zpoplatněno.
- Dostupné widgety se mohou lišit v závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb.

Přidání pomůcky na domovskou obrazovku

- 1 Pro otevření panelu s pomůckami vyberte v seznamu aplikací možnost **Nástroje**.
- 2 Widget na panelu s widgety naleznete posunutím vlevo nebo vpravo.
- 3 Chcete-li přidat widget na domovskou obrazovku, klepněte na něj a přidržeťe jej.


Přidání zástupce Settings (Nastavení) na domovskou obrazovku

Na domovské obrazovce můžete vytvořit zástupce často používaných možností nastavení.

- 1 Pro otevření panelu s pomůckami vyberte v seznamu aplikací možnost **Nástroje**.
- 2 Na obrazovce vyhledejte položku **Zástupce Nastavení**, podržte ji a uvolněte.
- 3 Vyberte možnost nastavení, například Bluetooth nebo Wi-Fi.

Otevírání aplikací

Otevírání aplikací přístroje,

- 1 Na domovské obrazovce otevřete seznam aplikací výběrem možnosti **Aplik.**
- 2 Přejděte vlevo nebo pravo do jiné obrazovky aplikací. Můžete také vybrat bod v dolní části obrazovky a přesunout se na příslušnou obrazovku hlavní nabídky přímo.
- 3 Vyberte aplikaci.
 -  • Abyste mohli používat aplikace společnosti Google, je třeba mít zřízen účet Google. Pokud nemáte účet u společnosti Google, zaregistrujte se.
 - Zkratku aplikace můžete vytvořit klepnutím a podržením ikony aplikace ze seznamu aplikací. Ikonu si můžete přesunout na požadované místo na domovské obrazovce.
- 4 Stiskem [↵] se vrátíte na předchozí obrazovku; Návrat na domovskou obrazovku provedete stisknutím tlačítka Domů.



- Pokud přístroj otočíte v průběhu používání některé funkce, rozhraní se rovněž natočí. Aby se rozhraní nenatáčelo, otevřete panel s oznámeními a vyberte možnost **Otočení displeje**.
- Při práci s přístrojem si můžete pořídit kopii obrazovky tak, že současně stisknete a podržíte tlačítko Domů a vypínač. Upravený obrázek bude uložen ve složce **Moje soubory** → **Všechny soubory** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots**.

› Organizace aplikací

Aplikace můžete v seznamu aplikací reorganizovat změnou jejich pořadí nebo jejich seskupením do kategorií tak, aby vyhovovaly vašim potřebám.

1 V seznamu aplikací stiskněte [] → **Upravit**.

2 Klepněte na aplikaci a podržte.

3 Uspořádání aplikací:

- Chcete-li změnit umístění aplikace, přetáhněte ji na nové místo.
- Chcete-li přidat aplikaci do nové složky, přetáhněte ji na **Vytvořit složku**.
- Chcete-li přesunout aplikaci na nový panel, přetáhněte ji na **Vytvořit stránku**.
- Chcete-li aplikaci odinstalovat, přetáhněte ji na **Odinstalovat**.



Když ikonu aplikace přesunete do **Informace o aplikaci**, zobrazí se informace o aplikaci.


4 Vyberte **Ulož**.

› Otevírání naposledy otevřených aplikací

- 1 Stisknutím a podržením tlačítka Domů otevřete seznam naposledy otevřených aplikací.
- 2 Vyberte aplikaci, kterou chcete otevřít.

› Používání správce úloh

Přístroj podporuje multitasking. Najednou může být spuštěno více aplikací. Při používání multitaskingu ale může docházet k zasekávání, problémům s pamětí a spotřeba energie může být vyšší. Abyste se těmto problémům vyhnuli, ukončete nepotřebné programy pomocí správce úloh.

- 1 Stiskněte a přidržte tlačítka Domů, potom vyberte možnost  → **Aktivní aplikace**.
Správce úloh spustí a zobrazí aktivní aplikace.
- 2 Ovládání aktivních aplikací:
 - Chcete-li přepnout aplikace, vyberte jednu ze seznamu.
 - Aplikaci zavřete výběrem **Konec**.
 - Chcete-li zavřít všechny aktivní aplikace, vyberte **Uk. vše**.

Prizpůsobení telefonu

Používání telefonu může být efektivnější, když si jej upravíte podle svých potřeb.

› Nastavení aktuálního času a data

- 1 V seznamu aplikací vyberte **Nastavení** → **Datum a čas**.
- 2 Nastavte datum a čas a jiné možnosti.


› Změna jazyka displeje

- 1 V seznamu aplikací vyberte položky **Nastavení** → **Jazyk a zadávání** → **Jazyk**.
- 2 Vyberte jazyk.

› Zapnutí nebo vypnutí zvuku při doteku


V seznamu aplikací vyberte položky **Nastavení** → **Zvuk** → **Zvuky tlačítek**.

› Nastavení hlasitosti zařízení

- 1 Stiskněte tlačítko Hlasitost nahoru nebo dolů.
- 2 Vyberte možnost  a přetáhnutím posuvníků upravte hlasitost jednotlivých zvuků.

› Přepnutí do tichého režimu

Chcete-li přístroj ztlumit nebo ztlumení zrušit, proveďte jednu z následujících možností:

- Otevřete panel s oznámeními v horní části obrazovky a vyberte možnost **Zvuk**.
- Stiskněte vypínač a podržte jej. Poté vyberte možnost **Ztlumit** nebo **Vibrate**.
- V seznamu aplikací vyberte ikonu **Telefon** → **Klávesnice** a poté klepněte na položku  a podržte ji.

› Změna vyzvánění

- 1 V seznamu aplikací vyberte položky **Nastavení** → **Zvuk** → **Vyzváněcí tón zařízení**.
- 2 Vyberte vyzvánění ze seznamu a vyberte **OK**.

› Výběr pozadí na domovskou obrazovku

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Zobrazit** → **Pozadí** → **Domovská obrazovka**.
- 2 Vyberte složku s obrázkem → obrázek.
- 3 Vyberte **Hot.** nebo **Nastavit pozadí**.



Společnost Samsung nenese zodpovědnost za způsob použití výchozích obrázků a pozadí nahraných v telefonu.

› Změna písma displeje

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Zobrazit** → **Styl písma**.
- 2 Vyberte font → **Ano**.

› Nastavení jasu displeje

Vaše zařízení je vybaveno světelným čidlem, které rozpoznává úroveň okolního světla a automaticky upravuje jas displeje. Jas displeje můžete nastavit i manuálně.



Vyšší jas displeje ovlivňuje spotřebu zařízení.

Nastavení zařízení na automatickou úpravu jasu

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Zobrazit** → **Jas**.
- 2 Zaškrtněte políčko vedle položky **Automatický jas**.
- 3 Stiskněte **OK**.
Zařízení automaticky zvýší jas v jasném prostředí, v temném prostředí jas sníží.

Manuální úprava jasu

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Zobrazit** → **Jas**.
- 2 Zrušte zaškrtnutí políčka vedle položky **Automatický jas**.
- 3 Přetáhněte posuvník vlevo nebo vpravo.
- 4 Stiskněte **OK**.

› Nastavení zámku displeje

Dotykovou obrazovku je možné uzamknout aktivováním funkce zámku displeje. Příklad bude vyžadovat kód pro odemknutí pokaždé, když zapnete přístroj nebo budete chtít odemknout dotykovou obrazovku.



- Pokud heslo zapomenete, můžete přístroj nechat resetovat v servisním středisku Samsung.
- Společnost Samsung není odpovědná za ztrátu bezpečnostních hesel či soukromých informací, ani za jiné škody způsobené nelegálním softwarem.

Nastavení odemknutí displeje pohybem

V seznamu aplikací vyberte položky **Nastavení** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** → **Pohyb** → **OK**. Chcete-li odemknout displej pohybem, klepněte a podržte bod na displeji, potom zařízení nakloňte dopředu.

Nastavení odblokování funkce rozpoznání tváře

- 1 V seznamu aplikací vyberte položky **Nastavení** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** → **Odblokovat obličej**.
- 2 Vyberte možnost **Další** → **Nastavit** → **Pokračovat**.
- 3 Nastavte telefon tak, aby se váš obličej přizpůsobil uvnitř obrázku.
- 4 Pokud byl obličej zachycen správně, vyberte možnost **Pokračovat**.
- 5 Dokončete nastavení sekundárního PIN kódu nebo znaku pro odemknutí.

Nastavení znaku pro odemknutí

- 1 V seznamu aplikací vyberte položky **Nastavení** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** → **Znak**.
- 2 Projděte si pokyny na obrazovce a vzorové znaky a poté vyberte možnost **Další**.
- 3 Znak nakreslete tak, aby byly spojeny alespoň 4 body, poté vyberte možnost **Pokračovat**.
- 4 Znak nakreslete znovu, abyste potvrdili jeho zadání, a poté vyberte možnost **Potvrdit**.
- 5 Dokončete nastavení záložního kódu PIN.



Pokud znak pro odemknutí zapomenete, můžete funkci zamknutí displeje deaktivovat pomocí záložního PIN kódu.

Nastavení kódu PIN pro odemknutí

- 1 V seznamu aplikací vyberte položky **Nastavení** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** → **PIN**.
- 2 Zadejte nový kód PIN (číselný) a vyberte **Pokračovat**.
- 3 Zadejte znovu kód PIN a vyberte **OK**.

Nastavení hesla pro odemknutí

- 1 V seznamu aplikací vyberte položky **Nastavení** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** → **Heslo**.
- 2 Zadejte nové heslo (alfanumerické) a vyberte **Pokračovat**.
- 3 Zadejte znovu heslo a vyberte **OK**.

› Zamknutí karty SIM nebo USIM

Telefon můžete zamknout aktivací hesla PIN dodaného s kartou SIM nebo USIM.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Nastavte zámeček SIM karty** → **Zamknout SIM kartu**.
- 2 Zadejte kód PIN a vyberte **OK**.

Jakmile je zamknutí kódem PIN aktivní, je třeba při každém zapínání telefonu zadat kód PIN.



- Pokud několikrát za sebou zadáte nesprávný kód PIN, vaše SIM nebo USIM karta bude zablokována. Kartu SIM nebo USIM odblokujete zadáním kódu PUK.
- Pokud dojde k zablokování vaší SIM nebo USIM karty zadáním nesprávného kódu PUK, obraťte se na svého poskytovatele služeb.

› Aktivace funkce Najít moje mobilní zařízení

Když někdo do vašeho zařízení vloží novou kartu SIM nebo USIM, funkce Najít moje mobilní zařízení automaticky odešle kontaktní číslo určeným příjemcům, abyste měli možnost zařízení najít a získat jej zpět.


Chcete-li tuto funkci použít, potřebujete účet Samsung, abyste mohli ovládat přístroj na dálku.

- 1 V seznamu aplikací vyberte položky **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Upoz. na změnu SIM karty**.
- 2 Vyberte možnost **Přihl.**
Účet Samsung vytvoříte výběrem možnosti **Vytv. nový účet**.
- 3 Zadejte e-mailovou adresu a heslo účtu Samsung a poté vyberte možnost **Přihl.**

- 4 Přetáhněte přepínač **Upoz. na změnu SIM karty** doprava.
- 5 Vyberte **Výstražná zpráva**.
- 6 Zadejte text zprávy, která se odešle příjemcům, a vyberte možnost **OK**.
- 7 Přidat příjemce:
 - Zvolte **Vytvořit**, potom ručně zadejte telefonní čísla včetně kódu země a znaku +.
 - Vyberte telefonní čísla ze seznamu kontaktů výběrem možnosti **Kontakty**.
- 8 Vyberte **Uložit**.

Zadávání textu



Text je možné zadat namluvením do mikrofonu nebo výběrem znaků na virtuální klávesnici.

 Některé jazyky nemusí být podporovány. Text v jiném jazyce můžete zadávat po přepnutí na požadovaný jazyk.



› Změna režimu zadávání textu

- 1 Při otevřeném poli pro zadávání textu přetáhněte horní lištu s ikonami a oznámeními směrem dolů. Tím otevřete panel oznámení.
- 2 Vyberte možnost **Zvolte metodu zadávání** → metodu zadávání textu.


› Zadávání textu pomocí funkce hlasového vstupu Google

- 1 Namluvte text do mikrofonu.
 - 2 Až skončíte, vyberte .
-  Chcete-li přidat jazyky pro rozpoznávání hlasu, vyberte jazyk → **Přidat další jazyky**.

› Zadávání textu pomocí klávesnice Samsung

- 1 Při otevřeném poli pro zadávání textu přetáhněte horní lištu s ikonami a oznámeními směrem dolů. Tím otevřete panel oznámení.
 - 2 Vyberte možnost **Zvolte metodu zadávání** → **Konfigurovat způsoby zadávání**, potom zvolte  vedle možnosti **Klávesnice Samsung** → **Typy klávesnice na výšku** → typ klávesnice.
 - 3 Zadejte text pomocí alfanumerických tlačítek.
-  Při zadávání textu otáčejte zařízením, chcete-li klávesnici QWERTY zobrazit na šířku. Pomocí virtuálních kláves zadejte požadovaný text.

Můžete také použít následující tlačítka:

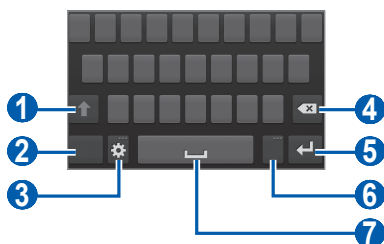





Číslo	Funkce
1	Změna velikosti písmen.
2	Přepínání mezi číselným režimem/režimem symbolů a režimem ABC.
3	Otevření nastavení klávesnice; Zadejte text hlasem nebo otevřete schránku (klepnout a podržet).
4	Vymazání zadaných písmen.
5	Nový řádek.
6	Vložení tečky; Otevřete panel symbolů (stisknutím a přidržením).
7	Vložení mezery.



Když je aktivován režim prediktivního zadávání textu (XT9), můžete použít nepřetržité zadávání, které vám umožní zadávat text tahem po klávesnici. ► str. 140


Při zadávání textu pomocí klávesnice 3x4 můžete použít následující metody:

Režim	Funkce
ABC	<ol style="list-style-type: none">1. Výběrem možnosti  aktivujete režim ABC.2. Vyberte příslušnou virtuální klávesu, dokud se nezobrazí odpovídající znak.
Číslo	<ol style="list-style-type: none">1. Výběrem možnosti  aktivujete režim Číslo.2. Vyberte číslo. <p> Čísla můžete zadávat klepnutím a podržením virtuálního tlačítka v režimu ABC.</p>
Symbol	<ol style="list-style-type: none">1. Výběrem možnosti  aktivujete režim symbolů.2. Výběrem možnosti ◀ nebo ▶ přejděte na sadu symbolů.3. Vyberte symbol.

► Zadávání textu pomocí klávesnice Swype

- 1 Vyberte první znak slova a táhněte prstem k druhému znaku, aniž byste prst sundali z displeje.
- 2 Takto pokračujte, dokud nebude slovo dokončeno.




- 3 U posledního znaku sundejte prst z displeje.
- 4 Pokud se slovo zobrazí správně, vložte mezeru vybráním . Nezobrazí-li se správné slovo, vyberte alternativní slovo ze zobrazeného seznamu.
- 5 Opakování kroků 1-4 napište požadovaný text.



- Klepáním na tlačítka lze také zadat text.
- Klepnutím a podržením horní poloviny tlačítka lze zadat znaky. Pokud klepnete a podržíte tlačítko do doby, než se zobrazí seznam znaků můžete zadat speciální znaky a symboly.



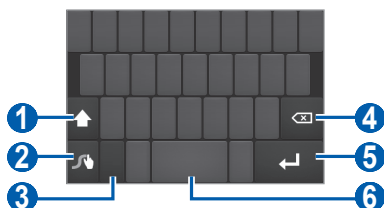


Můžete také použít následující tlačítka:



Číslo	Funkce
1	Změna velikosti písmen.
2	Zobrazení alternativního seznamu slov u vybraných znaků; Otevřete nastavení klávesnice (klepnutím a přidržením).
3	Přepínání mezi číselným režimem/režimem symbolů a režimem ABC.
4	Vymazání zadaných písmen.
5	Nový řádek.
6	Vložení mezery.

› Zkopírování a vložení textu

Při vkládání textu můžete použít funkci kopírovat a vložit a text použít v jiných aplikacích.

- 1 Klepněte a podržte pasáž textu.
- 2 Přetažením položky  nebo  vyberte text, který má být zkopírován.
- 3 Vyberte , chcete-li text zkopírovat, nebo , chcete-li text vyjmout a uložit do schránky.
- 4 Kurzor umístěte v jiné aplikaci na požadované místo, kam chcete text vložit.
- 5 Výběrem volby  → **Vložit** vložíte text ze schránky do textového pole.

Stahování aplikací z Play Store

Jelikož je váš přístroj založen na platformě Android, jeho funkce lze rozšířit instalací dalších aplikací.

Play Store představuje pohodlný a rychlý způsob nakupování her a aplikací pro mobilní zařízení.




- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Zařízení uloží uživatelské soubory stažených aplikací do vnitřní paměti. Chcete-li soubory uložit na paměťovou kartu, připojte telefon k počítači a zkopírujte je na ni.

› Instalace aplikace

- 1 V seznamu aplikací vyberte položku **Obchod Play**.
- 2 Vyhledejte aplikaci a stáhněte ji do zařízení.

› Odinstalování aplikace

- 1 V seznamu aplikací stiskněte [≡] → **Odinstalovat**.
- 2 Vyberte možnost  na ikoně aplikace a poté vyberte tlačítko **OK**.



Můžete odinstalovat pouze aplikaci, kterou jste stáhli.

Stahování souborů z webu

Když stáhnete soubor nebo aplikaci z webu, telefon je uloží na paměťovou kartu.



Soubory stažené z webu mohou obsahovat viry, které mohou poškodit váš telefon. Abyste riziko snížili, stahujte soubory pouze z důvěryhodných zdrojů.



Některé mediální soubory mohou využívat systém Digital Rights Management k ochraně autorských práv. Tato ochrana může zabraňovat stažení, kopírování, upravování nebo přenášení některých souborů.

Stažení souborů z webu:

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Internet**.
- 2 Vyhledejte aplikaci a stáhněte ji do zařízení.

Chcete-li nainstalovat aplikace stažené z jiných webových stránek než z Play Store, musíte vybrat **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Neznámé zdroje** → **OK**.

Komunikace

Volání

Naučte se používat funkce volání, např. vytáčení a přijímání hovorů, využívat dostupné možnosti během hovoru, nebo si přizpůsobit a používat různé funkce volání.



› Vytočení nebo příjem hovoru

Pro vytáčení, přijímání, ukončování nebo odmítání hovorů můžete použít tlačítka nebo dotykový displej.



- Pokud zapnete čidlo přiblížení, přístroj automaticky vypne a uzamkne dotykovou obrazovku, aby zamezil náhodnému zadání, když držíte přístroj v blízkosti obličeje.
▶ str. 52
- Statická elektřina vydávána Vaším tělem nebo oblečením může v průběhu hovoru zasáhnout snímač přiblížení.


Volání

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Telefon** → **Klávesnice** a zadejte kód oblasti a telefonní číslo.
- 2 Stisknutím  vytočte hlasový hovor.
Chcete-li vytočit videohovor, vyberte .
- 3 Hovor ukončíte výběrem **Ukončit hovor**.



- Čísla, která často voláte, ukládejte do kontaktů. ▶ str. 87
- Chcete-li rychle zobrazit záznamy hovorů, abyste mohli vytáčet poslední volaná čísla, vyberte **Telefon** → **Protokoly**.

Příjem hovoru


1 V případě příchozího hovoru vyberte položku  a prstem přetáhněte mimo velký kruh.



Vyzvánění můžete ztlumit stiskem tlačítka hlasitosti.

2 Hovor ukončíte výběrem **Ukončit hovor**.

Odmítnutí hovoru


V případě příchozího hovoru vyberte položku  a prstem přetáhněte mimo velký kruh.

Chcete-li odeslat volajícímu zprávu poté, co jste odmítli přijmout hovor, přesuňte lištu pro zprávy s odmítnutím ze spodní části displeje nahoru.



Můžete s vybrat z několika přednastavených zpráv, nebo vytvořit vlastní zprávy. ► str. 51

Volání na mezinárodní číslo

1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Telefon** → **Klávesnice** a poté klepnutím a podržením možnosti  vložte znak +.

2 Zadejte celé číslo (kód země, kód oblasti a telefonní číslo).

3 Výběrem možnosti  číslo vytočíte.




› Používání sluchátek

Po připojení sluchátek k přístroji můžete pomocí handsfree přijímat a ovládat hovory:

- Pokud chcete přijmout hovor, stiskněte tlačítko sluchátek.
- Chcete-li hovor odmítnout, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.
- Chcete-li během volání hovor podržet nebo vyvolat podržený hovor, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.
- Pokud chcete ukončit hovor, stiskněte tlačítko sluchátek.



› Používání možností během hlasového hovoru

V průběhu hlasového hovoru můžete použít následující možnosti:

- Hlasitost můžete nastavit stisknutím tlačítka pro zvýšení a snížení hlasitosti.
- Chcete-li podržet hovor, vyberte . Chcete-li vyvolat podržený hovor, vyberte .
- Chcete-li vytočit druhý hovor, vyberte **Př. hovor** a vytočte nové číslo.
- Jakmile uslyšíte tón čekajícího hovoru, můžete přijmout druhý hovor výběrem položky  a přetažením prstu mimo velký kruh. Zařízení se zeptá, zda chcete první hovor ukončit nebo přidržet. Pokud chcete tuto funkci používat, je třeba si předplatit službu čekající hovor.
- Obrazovku pro vytočení čísla otevřete výběrem možnosti **Klávesnice**.
- Chcete-li aktivovat funkci hlasitého odposlechu, vyberte **Reprod.**



V hlučném prostředí můžete mít při používání funkce hlasitý odposlech potíže slyšet osobu, se kterou mluvíte. Lépe budete slyšet při použití telefonu v normálním režimu.

- Chcete-li vypnout mikrofon, aby vás druhá strana nemohla slyšet, vyberte **Ztlumit**.
- Chcete-li slyšet a hovořit s druhou osobou pomocí sluchátek Bluetooth, vyberte **Sluch**.
- Kontakty otevřete stiskem [] → **Kontakty**.
- Poznámky přidáte stiskem [] → **Poznámka**.
- Chcete-li přepínat mezi dvěma hovory, vyberte **Přepnout**.
- Chcete-li uskutečnit konferenční hovor, vytočte nebo přijměte druhý hovor a po spojení s druhou osobou vyberte **Sloučit**. Opakujte postup, pokud chcete přidat další osoby. Pokud chcete tuto funkci používat, je třeba si předplatit službu konferenční hovor.

› Používání možností během videohovoru

V průběhu videohovoru můžete použít následující možnosti:

- Chcete-li přepnout mezi předním a zadním objektivem, vyberte možnost **Přepnout fotoaparát**.
- Chcete-li vypnout mikrofon, aby vás druhá strana nemohla slyšet, vyberte **Ztlumit**.
- Pokud nechcete, aby druhá osoba viděla váš obrázek, stiskněte [☐] → **Skrýt**.
- Pokud chcete, aby se druhé osobě zobrazoval jiný obrázek, stiskněte [☐] → **Odchozí\nobrázek**.
- Obrazovku volání otevřete stiskem [☐] → **Číselník**.
- Chcete-li slyšet a hovořit s druhou osobou pomocí sluchátek Bluetooth, stiskněte [☐] → **Přepnout na sluchátko**.
- Pokud chcete aktivovat funkci hlasitého odposlechu, stiskněte [☐] → **Reproduktor zap/vyp**.
- Chcete-li použít obrázek jiné osoby, klepněte na obrázek jiné osoby a podržte jej. Můžete pořídit obrázek displeje nebo nahrát videohovor.

› Zobrazení a vytáčení čísel zmeškaných hovorů

Na displeji telefonu se zobrazují zmeškané hovory. Chcete-li vytočit číslo zmeškaného hovoru, otevřete panel s oznámeními a vyberte zmeškaný hovor.

› Nastavení automatického odmítání

Chcete-li automaticky odmítat hovory z určitých čísel, použijte funkci automatického odmítání.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Telefon**.
- 2 Stiskněte [☐] → **Nastavení hovorů** → **Odmítnutí hovoru**.
- 3 Přetáhněte přepínač **Režim automatického odmítnutí** doprava.

- 4 Vyberte položku **Režim automatického odmítnutí** → jednu možnost.

Možnost	Funkce
Všechna čísla	Odmítnout všechny hovory.
Autom. odmítaná čísla	Odmítnutí hovoru z telefonních čísel v seznamu automatického odmítnutí.

- 5 Vyberte **Seznam automatického odmítnutí**.

- 6 Vyberte **Vytvořit**.

- 7 Zadejte číslo a vyberte možnost **Uložit**.
Můžete pro číslo nastavit kritéria.

- 8 Chcete-li přidat další čísla, opakujte kroky 6-7.

► Používání režimu čísel pevné volby (FDN)

V režimu FDN telefon omezí vytáčení odchozích hovorů pouze na hovory uložené v seznamu FDN. Aktivace režimu FDN:

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Telefon**.
- 2 Stiskněte [≡] → **Nastavení hovorů** → **Další nastavení** → **Čísla pevné volby**.
- 3 Vyberte možnost **Zapnout pevnou volbu**.
- 4 Zadejte PIN2 kód, který jste obdrželi se SIM nebo USIM kartou a vyberte **OK**.
- 5 Vyberte položku **Seznam čísel pevné volby** a přidejte kontakty.

► Nastavení přesměrování hovorů

Přesměrování hovorů je síťová funkce, která přesměrovává příchozí hovory na vámi určené číslo. Tuto funkci lze aktivovat pro různé podmínky, při kterých nejste schopni přijímat hovory, např. když právě hovoříte nebo jste mimo dosah sítě.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Telefon**.
- 2 Stiskněte [≡] → **Nastavení hovorů** → **Přesměrování hovorů** → typ hovoru.
- 3 Vyberte podmínku.
- 4 Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, a vyberte **Povolit**.
Vaše nastavení se odešle na síť.

› Nastavení blokování hovorů

Blokování hovorů je síťová funkce, pomocí které můžete omezit určité typy hovorů nebo zabránit ostatním volat z vašeho telefonu.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Telefon**.
- 2 Stiskněte [≡] → **Nastavení hovorů** → **Další nastavení** → **Blokování hovorů** → typ hovoru.
- 3 Vyberte možnost blokování hovorů.
- 4 Zadejte heslo pro blokování hovorů a vyberte **OK**.
Vaše nastavení se odešle na síť.

› Nastavení čekajícího hovoru

Čekající hovor je síťová funkce, která vás upozorní na příchozí hovor, když máte jiný hovor. Tato funkce je dostupná pouze pro hlasové hovory.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Telefon**.
- 2 Stiskněte [≡] → **Nastavení hovorů** → **Další nastavení** → **Čekající hovor**.
Vaše nastavení se odešle na síť.

› Zobrazení záznamů hovorů

Záznamy o vašich hovorech si můžete zobrazit a filtrovat podle jejich typu.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Telefon** → **Protokoly**.
- 2 Stiskněte [☰] → **Zobrazit podle** → způsob třídění záznamů hovorů.



Z protokolů hovorů můžete rychlým tažením prstu po kontaktu doleva nebo doprava kontaktu zavolat nebo odeslat zprávu.

- 3 Vybráním záznamu zobrazíte podrobnosti.



Z podrobného zobrazení můžete vytočit číslo, odeslat zprávu na číslo nebo přidat číslo do telefonního seznamu či seznamu zakázaných kontaktů.

› Úprava nastavení hovorů

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Telefon**.
- 2 Stiskněte [☰] → **Nastavení hovorů**.
- 3 Změňte následující možnosti:

Možnost	Funkce
Odmítnutí hovoru	Nastavení automatického odmítnutí hovorů z nastavených telefonních čísel. Do seznamu automatického odmítnutí můžete přidávat telefonní čísla.
Nastavit odmítnuté zprávy	Přidání nebo úprava zprávy, která bude odeslána odmítnutému volajícímu.
Tóny vyzvánění a tlačítek → Vyzváněcí tón zařízení	Výběr vyzvánění pro příchozí hovory.

Možnost	Funkce
Tóny vyzvánění a tlačítek → Vibrace zařízení	Přidejte nebo vyberte způsob vibrování.
Tóny vyzvánění a tlačítek → Při vyzvánění vibrace	Nastavení vibrací a vyzvánění telefonu jako upozornění na příchozí hovory.
Tóny vyzvánění a tlačítek → Tóny tlačítek	Nastavení zvuků zařízení při zadávání čísel na obrazovce volání.
Upozornění na hovor → Vibrace během hovoru	Nastavení vibrací zařízení při přijetí nebo ukončení hovoru druhou osobou.
Upozornění na hovor → Tóny stavu hovoru	Nastavení, jakým způsobem vás bude zařízení upozorňovat na stav hovoru během hovoru.
Upozornění na hovor → Upozornění během hovoru	Nastavení, jakým způsobem vás bude zařízení upozorňovat na události během hovoru.
Příjem/ukončování hovorů → Přijímat hovory tlačítkem Domů	Nastavení příjmu hovorů stisknutím tlačítka Domů.
Příjem/ukončování hovorů → Vypínačem ukončíte hovor	Nastavení ukončení hovoru po stisknutí vypínače.
Vypnout displej během hovorů	Nastavení na zapnutí čidla přiblížení v průběhu hovoru.

Možnost	Funkce
Příslušenství k volání → Automatický příjem	Nastavení, zda zařízení po určitém čase přijme hovor automaticky, či nikoliv (k dispozici pouze po připojení sluchátek).
Příslušenství k volání → Časovač autom. příjmu	Výběr časové prodlevy, po které zařízení přijme hovor.
Příslušenství k volání → Podmínky odchozího hovoru	Nastavení, zda budou povoleny odchozí hovory se sluchátky Bluetooth, i když je zařízení zamčené.
Příslušenství k volání → Typ odchozího hovoru	Volba typu odchozího hovoru pro využití sluchátek Bluetooth.
Zvýšit hlasitost v kapse	Nastavte zařízení tak, aby se vyzvánění zesilovalo, když je zařízení v nějakém uzavřeném prostoru, například v tašce nebo v kapse.
Přesměrování hovorů	Nastavení odesílání odchozích hovorů na vybrané číslo.
Další nastavení → ID volajícího	Zobrazení ID volajícího druhé straně u odchozích hovorů.
Další nastavení → Blokování hovorů	Nastavení blokování hovorů podle typu hovoru.

Možnost	Funkce
Další nastavení → Čekající hovor	Nastavení způsobu, jakým vás bude zařízení upozorňovat na příchozí hovory během hovoru.
Další nastavení → Automaticky opakovat	Nastavení automatického opakování vytáčení hovoru, který nebyl spojen nebo který byl přerušen.
Další nastavení → Redukce hluku	Nastavení odstranění hluku na pozadí, aby vás druhá strana lépe slyšela.
Další nastavení → Čísla pevné volby	Aktivace režimu FDN, který zabrání vytáčení telefonních čísel, která nejsou uvedena v seznamu FDN na kartě SIM nebo USIM.
Další nastavení → Automatický kód oblasti	Nastavení automatického uvedení předvolby (kódu oblasti nebo země) před telefonním číslem.
Obrázek při videohovoru	Výběr alternativního obrázku, který se zobrazí druhé straně.
Použití možnosti při chybě během hovoru	Nastavení pokusu o navázání hlasového hovoru, pokud se nepodaří navázat videohovor.
Služba hlasové pošty	Výběr poskytovatele služeb hlasové pošty.
Nast. hlasové schránky	Zadání čísla serveru hlasové pošty. Toto číslo si můžete opatřit od poskytovatele služeb.

Možnost	Funkce
Zvonění	Výběr vyzváněcího tónu pro upozornění na novou hlasovou poštu.
Vibrace	Nastavení zařízení tak, aby vibrovalo při přijetí zprávy do hlasové schránky.
Účty	Nastavení příjmu hovorů IP call a nastavení účtů pro služby IP call.
Použití internetové volání	Nastavení, zda se budou služby IP call používat pro všechny hovory, nebo pouze pro hovory IP call.




Zprávy

Naučte se vytvářet a odesílat textové (SMS) nebo multimediální (MMS) zprávy, zobrazovat a spravovat odeslané nebo přijaté zprávy.










Pokud se nacházíte mimo svoji domovskou síť, odesílání nebo přijímání zpráv může být dodatečně zpoplatněno. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

› Odeslání textové zprávy

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Zprávy** → .
- 2 Přidejte příjemce zprávy.
 - Zadejte telefonní čísla ručně, odděľujte je středníkem nebo čárkou.
 - Vyberte telefonní čísla ze seznamu výběrem .
- 3 Vyberte pole pro zadávání textu a zadejte text zprávy. Chcete-li vložit emotikony, stiskněte [☺] → **Vložit smajlíka**.
- 4 Vybráním  zprávu odešlete.

› Odeslání multimediální zprávy

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Zprávy** → .
 - 2 Přidejte příjemce zprávy.
 - Zadejte ručně telefonní čísla nebo e-mailové adresy, odděluje je středníkem nebo čárkou.
 - Vyberte telefonní čísla nebo e-mailové adresy ze seznamu nebo výběrem .
-  Pokud zadáte emailovou adresu, telefon zprávu převede na multimediální.
- 3 Stiskněte [] → **Přidat předmět** a přidejte předmět zprávy.
 - 4 Vyberte pole pro zadávání textu a zadejte text zprávy.
Chcete-li vložit emotikony, stiskněte [] → **Vložit smajlíka**.
 - 5 Vyberte  a přidejte položku.
Soubor můžete vybrat ze seznamu nebo pořídít novou fotografii, nahrát video či zvuk.
 - 6 Vybráním  zprávu odešlete.

› Zobrazení textové nebo multimediální zprávy

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Zprávy**.
Zprávy jsou seskupeny do vláken podle kontaktu, podobně jako u aplikace messenger.
- 2 Vyberte vlákno zprávy.
- 3 Vyberte zprávu, u které chcete zobrazit podrobnosti.

› Poslech zpráv hlasové pošty

Pokud jste nastavili přesměrování zmeškaných hovorů na server hlasové pošty když nepřijímáte hovory, volající zde může zanechat hlasovou zprávu. Otevření schránky hlasové pošty a poslech hlasových zpráv:

1 V seznamu aplikací vyberte ikonu **Telefon** → **Klávesnice** a poté klepněte na položku **1**  a podržte ji.

2 Řiďte se pokyny ze serveru hlasové pošty.



Pro přístup na server hlasové pošty je třeba nejprve uložit jeho číslo. Číslo vám poskytne poskytovatel služeb.

Google Mail

Nové emaily na serveru Google Mail™ si můžete stahovat do vaší schránky. Po spuštění této aplikace se zobrazí schránka přijatých zpráv.



- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Toto menu Google Mail může být pojmenováno jinak v závislosti na poskytovateli služeb.

› Odeslání e-mailu

1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Google Mail** → .

2 Do pole příjemce zadejte jméno nebo adresu.

3 Zadejte předmět a text emailu.

4 Chcete-li připojit soubor, stiskněte tlačítko [☰] → **Připojit Obrázek** nebo **Připojit video** → soubor.

5 Vybráním ► zprávu odešlete.



Pokud nejste připojeni k internetu nebo jste v oblasti bez signálu, e-mail se uloží do vlákna zpráv, dokud nebude připojení k dispozici.

› Čtení e-mailů

1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Google Mail**.

2 Vyberte e-mailovou zprávu.

V zobrazení emailů máte k dispozici následující možnosti:

- Chcete-li zprávu označit jako důležitou, vyberte položku ★.
- Chcete-li na zprávu odpovědět, vyberte ↩.
- Chcete-li odpovědět všem příjemcům e-mailu, vyberte ☰ → **Odp. všem**.
- Chcete-li přeposlat zprávu dalším lidem, vyberte ☰ → **Přeposlat**.
- Chcete-li zobrazit přílohu, vyberte miniaturu nebo vyberte možnost ☰ → **Náhled**. Chcete-li ji uložit do telefonu, vyberte ☰ → **Uložit**.
- Chcete-li zprávu archivovat, vyberte položku ☰.
- Chcete-li zprávu vymazat, vyberte 🗑.
- Označení ke zprávě přidáte výběrem ✎.
- Chcete-li zprávu označit jako nepřečtenou, vyberte ✉.
- Chcete-li se přejít na předešlou nebo další zprávu, přejděte vlevo nebo vpravo.
- Zprávu označíte jako důležitou stisknutím [☰] → **Označit jako důležité**.
- Zprávu skryjete stisknutím [☰] → **Ignorovat**. Chcete-li zobrazit skryté zprávy, zvolte ✎ → **Všechny zprávy** ze seznamu označení.

- Zprávu přidáte do seznamu nevyžádané pošty stisknutím [☰] → **Nahlásit spam** nebo **Oznámit phishing**.
- Chcete-li změnit nastavení e-mailu, stiskněte [☰] → **Nastavení**.

E-mail



Naučte se odesílat a zobrazovat emaily vašeho osobního nebo firemního emailového účtu.


› Nastavení emailového účtu


- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **E-mail**.
- 2 Zadejte emailovou adresu a heslo.
- 3 Vyberte **Další**. Chcete-li podrobnosti účtu zadat ručně, vyberte možnost **Ruční nast.**
- 4 Postupujte podle zobrazených pokynů.

Po dokončení se emaily stáhnou do telefonu. Pokud jste vytvořili více než dva účty, je možné mezi jednotlivými e-mailovými účty přepínat; Vyberte název účtu a poté účet, z něhož chcete přijímat zprávy.

› Odeslání e-mailu

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **E-mail** → .
- 2 Přidejte příjemce zprávy.
 - Zadejte ručně e-mailové adresy, oddělujte je středníkem nebo čárkou.
 - Vyberte e-mailovou adresu ze seznamu výběrem .
 - Více příjemců přidáte stisknutím položky [☰] → **Přidat příjemce Kopie/Skrytá**.


- 3 Předmět můžete zadat do pole předmětu.
- 4 Vyberte pole pro zadávání textu a zadejte text emailu.
- 5 Vyberte  a připojte soubor.

 Nelze přiložit soubory chráněné systémem Digital Rights Management (DRM).

- 6 Vybráním  zprávu odešlete.


Chcete-li zprávu odeslat v určitý čas a den, stiskněte [≡] →

Plánované odesílání.





 Pokud nejste připojeni k internetu nebo jste v oblasti bez signálu, email se uloží do seznamu vláken, dokud nebude připojení k dispozici.


› Zobrazení emailu

Po otevření emailového účtu můžete prohlížet dříve stažené emaily v režimu offline nebo se připojit k emailovému serveru a přečíst si nové zprávy. Po stažení emailů je můžete prohlížet v režimu offline.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **E-mail**.
- 2 Stiskem  aktualizujete seznam zpráv.
- 3 Vyberte e-mailovou zprávu.

V zobrazení emailů máte k dispozici následující možnosti:

- Na další nebo předchozí zprávu přejdete posunutím vpravo nebo vlevo.
- Chcete-li na zprávu odpovědět, vyberte .
- Chcete-li přeposlat zprávu dalším lidem, vyberte .
- Chcete-li zprávu vymazat, vyberte .
- Chcete-li zprávu označit jako důležitou, vyberte položku .
- Zprávu označíte jako nepřečtenou stisknutím [≡] → **Označit jako nepřečtenou.**
- Zprávy přesunete do jiné složky stisknutím [≡] → **Přesunout.**

- Zprávu uložíte do zařízení stisknutím [≡] → **Uložit e-mail**. Zpráva bude uložena ve složce **Moje soubory** → **Všechny soubory** → **sdcard0** → **Saved Email**.
- Chcete-li vytisknout zprávu prostřednictvím sítě Wi-Fi nebo rozhraní USB, stiskněte [≡] → **Tisk**. Toto zařízení je kompatibilní pouze s některými tiskárnami Samsung.
- Novou zprávu vytvoříte stisknutím [≡] → **Vytvořit**.
- Chcete-li změnit velikost písma, stiskněte [≡] → **Velikost písma**.
- Chcete-li filtrovat zprávy od tohoto odesílatele, stiskněte tlačítko [≡] → **Nast. jako prior. odesíl.** Zprávy od tohoto odesílatele můžete číst v určené schránce.
- Chcete-li změnit nastavení e-mailu, stiskněte [≡] → **Nastavení**.
- Chcete-li uložit přílohu do telefonu, vyberte kartu přílohy → .



Dostupné možnosti se mohou lišit na základě e-mailového účtu nebo orientace zařízení.

Talk

Pomocí služby Google Talk™ se můžete bavit s rodinou nebo přáteli.




Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

› Nastavení stavu

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Talk**.
- 2 Zvolte účet Google.
- 3 V horní části seznamu přátel si vyberte vaše jméno.
- 4 Upravte svůj stav, obrázek a zprávu.

› Přidání osob do seznamu přátel

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Talk** → .
- 2 Zadejte e-mailovou adresu přítele a vyberte **HOTOVO**.

Jakmile přítel přijme pozvánku, přidá se do seznamu vašich přátel.

› Zahájení chatu

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Talk**.
- 2 Vyberte osobu ze seznamu přátel. Otevře se obrazovka chatu.
- 3 Zadejte text zprávy a odešlete ji.
- 4 Chcete-li chat ukončit, stiskněte [≡] → **Ukončit chat**.

ChatON

Naučte se používat službu ChatON pro odesílání a příjem rychlých zpráv z jakéhokoliv zařízení prostřednictvím mobilní sítě nebo Wi-Fi.

 Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **ChatON**.

 Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé, dokončete nastavení účtu podle pokynů na displeji.

- 2 Zadejte text zprávy a odešlete ji.

Pokec

V této části naleznete informace o odesílání a přijímání rychlých zpráv od kamarádů a rodiny pomocí služby pro rychlé zasílání zpráv Google+ Messenger.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Pokec**.



Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé, dokončete nastavení účtu podle pokynů na displeji.

2 Zadejte text zprávy a odešlete ji.

Google+

V této části naleznete informace o přístupu ke službě sociální sítě Google. Vytvářením skupin můžete sdílet zájmy a myšlenky nebo odesílat a přijímat rychlé zprávy a nahrávat své fotografie na web.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Google+**.



Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé, dokončete nastavení účtu podle pokynů na displeji.

2 Vyberte funkci sociální sítě.

Zábava

Fotoaparát


Naučte se pořizovat a prohlížet fotografie a videa.







- Fotoaparát se po určité době nečinnosti automaticky vypne.
- Kapacita paměti, kterou fotografie zabere, se může lišit s ohledem na místo a podmínky fotografování.

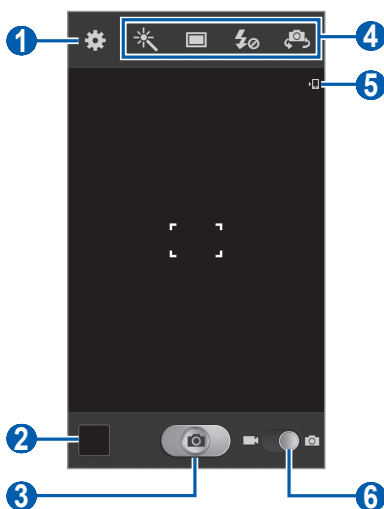› Fotografování

- 1 Fotoaparát zapnete výběrem položky **Fotoaparát** v seznamu aplikací.
- 2 Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.



Číslo	Funkce
1	Změna nastavení fotoaparátu.
2	Abyste si mohli prohlížet pořízené fotografie, otevřete prohlížeč obrázků.
3	Pořízení fotografie.
4	<p>Použití zkratk fotoaparátu.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  : Změna režimu efektů. •  : Změna režimu fotografování. ► str. 67 •  : Změna nastavení blesku. •  : Přepnutí mezi předním a zadním objektivem fotoaparátu. <p>Je možné odstraňovat nebo přidávat zkratky k nejčastěji používaným možnostem. ► str. 72</p>
5	Zobrazení umístění úložiště.
6	Přepnutí na videokameru.

- 3 Stiskem tlačítka hlasitosti přiblížte nebo oddalte náhled. Nebo můžete klepnout na obrazovku dvěma prsty a roztáhnout je (jejich přiblížením náhled opět oddálíte).





Funkce přiblížení nemusí být při snímání v nejvyšším rozlišení k dispozici.

- 4 Na obrazovce s náhledem klepněte na místo, na které chcete zaostřit.


Rámeček ostření se přesune na místo, na které jste klepli, a změní barvu na zelenou, když je objekt zaostřen.

- 5 Výběrem  pořídíte fotografii. Fotografie se automaticky uloží.

Po pořízení fotografií vyberte ikonu prohlížeče obrázků, abyste si mohli fotografie prohlédnout.

- Další fotografie zobrazíte přechodem vlevo nebo vpravo.
- Pro přiblížení nebo oddálení umístěte dva prsty na obrazovku a roztáhněte je (přitažením prstů zobrazení oddálíte) nebo dvakrát poklepejte na obrazovku.
- Chcete-li odeslat fotografii ostatním, vyberte možnost .
- Chcete-li spustit prezentaci, vyberte možnost  → **Spustit prezentaci**. Prezentaci zastavíte klepnutím na obrazovku.
- Chcete-li odstranit fotografii, stiskněte [≡] → **Odstranit**.
- Chcete-li registrovat obličej osob z fotografie v podobě značek, stiskněte [≡] → **Značka obličej**. ▶ str. 77
- Chcete-li fotografii přidat do schránky, stiskněte [≡] → **Kopírovat do schránky**.
- Chcete-li otočit fotografii doleva, stiskněte [≡] → **Otočit doleva**.
- Chcete-li otočit fotografii doprava, stiskněte [≡] → **Otočit doprava**.
- Chcete-li oříznout z fotografie určitou část, stiskněte [≡] → **Oříznout**.
- Chcete-li fotografii upravit pomocí editoru obrázků, stiskněte [≡] → **Upravit**.
- Chcete-li nastavit fotografii jako tapetu nebo jako obrázek kontaktu, stiskněte [≡] → **Nastavit jako**.
- Chcete-li odeslat fotografii osobě, jejíž obličej je na ní označen, stiskněte [≡] → **Sdílet fotografii kamaráda**.
- Chcete-li vytisknout fotografii prostřednictvím sítě Wi-Fi nebo rozhraní USB, stiskněte [≡] → **Tisk**. Toto zařízení je kompatibilní pouze s některými tiskárnami Samsung.
- Chcete-li přejmenovat soubor fotografie, stiskněte [≡] → **Přejmenovat**.
- Chcete-li vyhledat zařízení s aktivovanou funkcí sdílení multimédií, stiskněte [≡] → **Hledat nedaleká zařízení**.
- Podrobnosti o fotografii zobrazíte stisknutím [≡] → **Podrobnosti**.

› Změna režimu fotografování

Fotografie můžete pořizovat v různých režimech fotografování. Chcete-li změnit režim fotografování, vyberte možnost  → možnost.

Možnost	Funkce
Rozpoznání obličeje	Nastaví zařízení na rozpoznávání obličejů osob a pořízení jejich fotografií.
Panoráma	Pořizování panoramatických fotografií.
Krása	Skrytí vad obličeje.
Úsměv	Nastavení zařízení na rozpoznávání obličejů osob a pořízení jejich fotografií při úsměvu.
Skica	Pořízení fotografií připomínajících kreslené obrázky.

› Úprava nastavení fotoaparátu

Před pořízením fotografie vyberte . Zobrazí se následující možnosti:


Možnost	Funkce
Upravit zástupce	Úpravy zástupců pro často používané možnosti.
Autoportrét	Přepnutí mezi předním a zadním objektivem fotoaparátu.
Blesk	Změna nastavení blesku. Blesk můžete ručně zapnout nebo vypnout nebo nastavit fotoaparát k automatickému použití v případě potřeby.
Režim fotografování	Změna režimu focení. ► str. 67
Efekty	Použití speciálního efektu, například hnědého nebo černobílého odstínu.
Režim Krajina	Změna režimu scény.





Možnost	Funkce
Hodnota expozice	Nastavení hodnoty expozice.
Režim zaostření	Pořídíte fotografie zblízka nebo nastavte objektiv na automatické zaostření na předmět nebo na lidské obličej.
Časovač	Výběr délky prodlevy před pořízením fotografie.
Rozlišení	Změna rozlišení.
Vyvážení bílé	Úprava vyvážení barev s ohledem na světelné podmínky.
ISO	Nastavení citlivosti snímače fotoaparátu.
Měření	Výběr typu měření expozice.
Viditelnost venku	Aktivace viditelnosti venku pro výběr vhodných světelných podmínek.
Automatický kontrast	Automatická úprava kontrastu mezi foceným objektem a pozadím.
Vodící linky	Zobrazení pokynů na obrazovce náhledu.
Stab. obrazu	Omezení rozostření způsobeného vibracemi a pohybem přístroje.
Značka GPS	Nastavení fotoaparátu, aby do fotografií zahrnul údaje o poloze. Abyste mohli využívat tuto funkci, je třeba aktivovat službu určování polohy. ► str. 120

Možnost	Funkce
Uložit jako překlopený	Nastavení fotoaparátu pro automatické převrácení obrázku při pořizování fotografie pomocí předního objektivu.
Kvalita obrázku	Nastavení úrovně kvality vašich fotografií.
Úložiště	Výběr paměťového umístění pro ukládání pořizovaných fotografií.
Vynulovat	Vyresetování možností fotografování a menu.

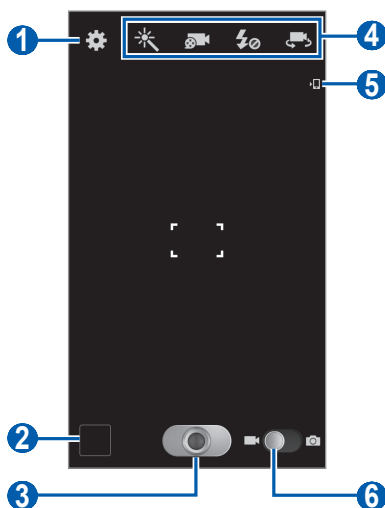› Nahrávání videozáznamu

- 1 Fotoaparát zapnete výběrem položky **Fotoaparát** v seznamu aplikací.
- 2 Pro přepnutí na videokameru přetáhněte posuvník na videokameru.
- 3 Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.



Číslo	Funkce
1	Změna nastavení videokamery.
2	Otevření prohlížeče obrázků pro zobrazení pořízených videí.
3	Nahrávání videozáznamu.
4	<p>Použití zkratk videokamery.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  : Změna režimu efektů. •  : Změna režimu nahrávání (pokud chcete video přiložit k multimediální zprávě nebo uložit normálně). •  : Změna nastavení blesku. •  : Přepnutí mezi předním a zadním objektivem fotoaparátu. <p>Je možné odstraňovat nebo přidávat zkratky k nejčastěji používaným možnostem. ► str. 72</p>
5	Zobrazení umístění úložiště.
6	Přepnutí na fotoaparát.

- 4 Stiskem tlačítka hlasitosti přiblížte nebo oddalte náhled. Nebo můžete klepnout na obrazovku dvěma prsty a roztáhnout je (jejich přiblížením náhled opět oddálíte).



V průběhu nahrávání nemusí být funkce přiblížení k dispozici.




- 5 Vybráním  spustíte nahrávání.

- 6 Výběrem  nahrávání zastavíte. Video se automaticky uloží.



Videokamera možná nebude správně nahrávat videa na paměťovou kartu s nízkou přenosovou rychlostí.

Po nahrání videí vyberte ikonku prohlížeče obrázků, abyste si je mohli prohlížet.

- Další videa zobrazíte přechodem vlevo nebo vpravo.
- Chcete-li video přehrát, vyberte možnost .
- Chcete-li odeslat video ostatním, vyberte .
- Chcete-li spustit prezentaci, vyberte možnost  → **Spustit prezentaci**. Prezentaci zastavíte klepnutím na obrazovku.
- Chcete-li odstranit video, stiskněte [≡] → **Odstranit**.
- Chcete-li přejmenovat soubor videa, stiskněte [≡] → **Přejmenovat**.
- Podrobnosti o videu zobrazíte stisknutím [≡] → **Podrobnosti**.

► Úprava nastavení videokamery


Před pořízením videa vyberte  pro přístup k následujícím možnostem:

Možnost	Funkce
Upravit zástupce	Úpravy zástupců pro často používané možnosti.
Samočinné nahrávání	Přepnutí na přední fotoaparát za účelem pořízení videonahrávky sebe sama.
Blesk	Změna nastavení blesku. Blesk můžete ručně zapnout a vypnout.
Režim nahrávání	Změna režimu nahrávání.
Efekty	Použití speciálního efektu, například hnědého nebo černobílého odstínu.
Hodnota expozice	Nastavení hodnoty expozice.
Časovač	Výběr délky prodlevy před spuštěním nahrávání videa.
Rozlišení	Změna rozlišení.

Možnost	Funkce
Vyvážení bílé	Úprava vyvážení barev s ohledem na světelné podmínky.
Viditelnost venku	Aktivace viditelnosti venku pro výběr vhodných světelných podmínek.
Vodící linky	Zobrazení pokynů na obrazovce náhledu.
Uložit jako překlopený	Nastavení fotoaparátu pro automatické převrácení obrázku při nahrávání videa pomocí předního objektivu.
Kvalita videa	Nastavení úrovně kvality vašich videí.
Úložiště	Výběr paměťového umístění pro ukládání nahraných videí.
Vynulovat	Vyresetování možností fotografování a menu.

› Úprava ikon zkratek

Je možné odstraňovat nebo přidávat zkratky k nejčastěji používaným možnostem.

- 1 Na předchozí obrazovce stiskněte tlačítko [≡] → **Upravit zástupce** nebo vyberte možnost  → **Upravit zástupce**.
- 2 Klepněte a přidržte ikonu v seznamu možností a přetáhněte ji do oblasti zkratky.
Zkratku odstraní klepnutím a přidržením ikony a poté jejím přetažením do seznamu možností.
- 3 Stiskněte [↶], abyste se vrátili na předchozí obrazovku.

Videopřehrávač


Naučte se pomocí přehrávače videa přehrávat různé typy videosouborů.




- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na softwaru přístroje.
- Pokud velikost souboru překročí velikost dostupné paměti, může při otevírání souboru dojít k chybě.
- Kvalita přehrávání závisí na obsahu.
- Některé soubory se nemusí přehrát správně, záleží na tom, jak jsou šifrovány.





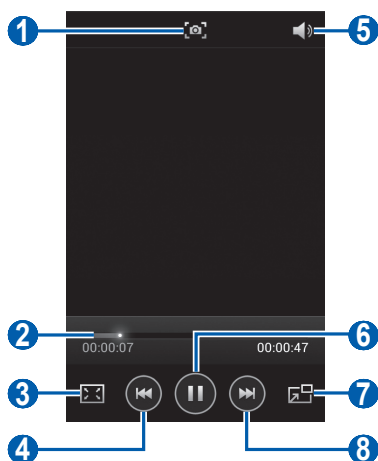


► Přehrávání videozáznamu

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Videopřehrávač**.
- 2 Vyberte video, které chcete přehrát.
- 3 Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících ikonek:



Číslo	Funkce
1	Pořídít obrázek.
2	Vyhledávání vpřed nebo vzad v souboru přetažením nebo poklepaním na posuvník.
3	Změna poměru stran zobrazení videa.
4	Opakované spuštění; přechod na předchozí soubor (klepnutím do 3 sekund); vyhledávání zpět v souboru (klepnutím a podržením).
5	Nastavení hlasitosti.
6	Pozastavení přehrávání; výběrem  přehrávání obnovíte.
7	Přepnutí do režimu plovoucí obrazovky. Chcete-li se vrátit do režimu celé obrazovky, klepněte dvakrát na obrazovku videa.
8	Přechod na další soubor; vyhledávání vpřed v souboru (klepnutím a podržením).

Během přehrávání můžete použít následující možnosti:

- Chcete-li vyhledat zařízení s aktivovanou funkcí sdílení multimédií, stiskněte  → **Hledat nedaleká zařízení.**
- Pokud chcete poslat video někomu jinému nebo je sdílet, stiskněte  → **Sdílet pomocí.**
- Oříznutí části videa provedete stisknutím  → **Oříznout.**
- Zvuk přes sluchátka Bluetooth lze poslouchat po stisknutí  → **Přes Bluetooth.** Tuto možnost nelze použít, pokud jsou ke konektoru pro sluchátka zařízení připojena sluchátka.
- Chcete-li nastavit, aby se přehrávač videa automaticky po určité době vypnul, stiskněte  → **Autom. vypnout obraz.**
- Chcete-li změnit nastavení přehrávače videa, stiskněte  → **Nastavení.**
- Podrobnosti o videu zobrazíte stisknutím  → **Podrobnosti.**

› Úprava nastavení přehrávače videa

1 Během přehrávání stiskněte [≡] → **Nastavení**.

2 Změňte následující možnosti:

Možnost	Funkce
Automaticky další	Nastavení přehrávače video, aby automaticky přehrál další soubor.
SoundAlive	Výběr zvukového efektu.
Titulky	Podle potřeby nastavte možnosti pro soubor titulků.
Barevný odstín	Výběr barevného odstínu.
Viditelnost venku	Nastavení pro zlepšení kontrastu displeje na jasném slunečním světle.

Galerie

Zde se dozvíte, jak prohlížet fotografie a přehrávat videa uložená v paměti přístroje a na paměťové kartě.



- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na softwaru přístroje.
- Pokud velikost souboru překročí velikost dostupné paměti, může při otevírání souboru dojít k chybě.
- Kvalita přehrávání závisí na obsahu.
- Některé soubory se nemusí přehrát správně, záleží na tom, jak jsou šifrovány.

› Zobrazení fotografie



- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Galerie**.
- 2 Vyberte složku.
- 3 Vyberte fotografii (bez ikony), kterou chcete zobrazit.

Při prohlížení fotografie jsou k dispozici následující možnosti:

- Další fotografie zobrazíte přechodem vlevo nebo vpravo.
- Pro přiblížení či oddálení poklepejte na obrazovku dvěma prsty a roztáhněte je (oddálení provedete přitážením prstů).



Pokud máte aktivované naklápěcí pohyby, můžete přiblížit nebo oddálit tím, že pomoci prstů klepnete a budete držet dva body a pak naklopíte zařízení tam a zpět.

- Chcete-li odeslat fotografii ostatním, vyberte možnost .
- Chcete-li spustit prezentaci, vyberte možnost  → **Spustit prezentaci**. Prezentaci zastavíte klepnutím na obrazovku.
- Chcete-li odstranit fotografii, stiskněte [≡] → **Odstranit**.
- Chcete-li registrovat obličej osoby z fotografie v podobě značek, stiskněte [≡] → **Značka obličeje**. ► str. 77
- Chcete-li fotografii přidat do schránky, stiskněte [≡] → **Kopírovat do schránky**.
- Chcete-li otočit fotografii doleva, stiskněte [≡] → **Otočit doleva**.
- Chcete-li otočit fotografii doprava, stiskněte [≡] → **Otočit doprava**.
- Chcete-li oříznout z fotografie určitou část, stiskněte [≡] → **Oříznout**.
- Chcete-li fotografii upravit pomocí editoru obrázků, stiskněte [≡] → **Upravit**.
- Chcete-li nastavit fotografii jako tapetu nebo jako obrázek kontaktu, stiskněte [≡] → **Nastavit jako**.

- Chcete-li odeslat fotografii osobě, jejíž obličej je na ní označen, stiskněte [☰] → **Sdílet fotografii kamaráda.**
- Chcete-li vytisknout fotografii prostřednictvím sítě Wi-Fi nebo rozhraní USB, stiskněte [☰] → **Tisk.** Toto zařízení je kompatibilní pouze s některými tiskárnami Samsung.
- Chcete-li přejmenovat soubor fotografie, stiskněte [☰] → **Přejmenovat.**
- Chcete-li vyhledat zařízení s aktivovanou funkcí sdílení multimédií, stiskněte [☰] → **Hledat nedaleká zařízení.**
- Podrobnosti o fotografii zobrazíte stisknutím [☰] → **Podrobnosti.**



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na zvolené složce.

► Označení obličeje na obrázku

Naučte se označovat na obrázcích obličej, abyste mohli pomocí zástupců značek obličejů provádět hovory, posílat zprávy a nahrávat zprávy na sociální síť.




Rozpoznání obličeje může být za určitých podmínek natočení, velikosti a výrazu obličeje, za určitých světelných podmínek nebo kvůli doplňkům, které má objekt na sobě, neúspěšné.








- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Galerie.**
- 2 Vyberte obrázek.
- 3 Stiskněte [☰] → **Značka obličeje** → **Zapnout.**
V rámečku se objeví rozpoznáný obličej. Pokud obličej ve snímku nebude rozpoznán automaticky, klepněte na oblast obličeje a podržte ji. Poté rámeček nastavte ručně.
- 4 Zvolte rozpoznáný obličej → **Přidat jméno.**
- 5 Vyberte jméno osoby ze seznamu kontaktů.
Kontakt bude spojen s obličejem na obrázku.

Když se u jména zobrazí značka obličeje, vyberte značku obličeje a použijte dostupné možnosti.

› Přehrávání videozáznamu

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Galerie**.
- 2 Vyberte video (pomocí ikony ) k přehrávání.
- 3 Přehrávání můžete ovládat pomocí virtuálních tlačítek.
▶ str. 73

Během přehrávání můžete použít následující možnosti:

- Chcete-li vyhledat zařízení s aktivovanou funkcí sdílení multimédií, stiskněte  → **Hledat nedaleká zařízení**.
- Pokud chcete poslat video někomu jinému nebo je sdílet, stiskněte  → **Sdílet pomocí**.
- Oříznutí části videa provedete stisknutím  → **Oříznout**.
- Zvuk přes sluchátka Bluetooth lze poslouchat po stisknutí  → **Přes Bluetooth**. Tuto možnost nelze použít, pokud jsou ke konektoru pro sluchátka zařízení připojena sluchátka.
- Chcete-li nastavit, aby se přehrávač videa automaticky po určité době vypnul, stiskněte  → **Autom. vypnout obraz**.
- Chcete-li změnit nastavení přehrávače videa, stiskněte  → **Nastavení**.
- Podrobnosti o videu zobrazíte stisknutím  → **Podrobnosti**.

Hudební přehrávač

Když jste na cestách, můžete díky hudebnímu přehrávači poslouchat vaši oblíbenou hudbu.



- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na softwaru přístroje.
- Pokud velikost souboru překročí velikost dostupné paměti, může při otevírání souboru dojít k chybě.
- Kvalita přehrávání závisí na obsahu.
- Některé soubory se nemusí přehrát správně, záleží na tom, jak jsou šifrovány.

› Uložení hudebních souborů do přístroje

Začněte přesunutím souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

- Stažení z webu. ► str. 95
- Stažení z počítače pomocí aplikace Samsung Kies. ► str. 106
- Příjem přes Bluetooth. ► str. 109
- Synchronizujte s aplikací Windows Media Player 11. ► str. 107
- Zkopírování souborů na paměťovou kartu. ► str. 107

› Přehrávání hudby

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Hudební přehrávač**.
- 2 Vyberte hudební kategorii.
- 3 Vyberte hudební soubor.
- 4 Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících ikonek:



Číslo	Funkce
1	Aktivace režimu náhodného přehrávání.
2	Vyhledávání vpřed nebo vzad v souboru přetažením nebo poklepaním na posuvník.
3	Výběr zvukového efektu.
4	Opakované spuštění; přechod na předchozí soubor (klepnutím do 3 sekund); vyhledávání zpět v souboru (klepnutím a podržením).
5	Nastavení hlasitosti.
6	Změna režimu opakování.
7	Třídění hudby podle nálady nebo roku.
8	Pozastavení přehrávání; výběrem ► přehrávání obnovíte.
9	Otevření seznamu skladeb.
10	Přechod na další soubor; vyhledávání vpřed v souboru (klepnutím a podržením).



Pomocí sluchátek je možné ovládat přehrávač médií. Na domovské obrazovce stisknutím a podržením tlačítka sluchátek spustíte hudební přehrávač. Poté stisknutím tlačítka sluchátek spustíte nebo pozastavíte přehrávání.

Během přehrávání můžete použít následující možnosti:

- Chcete-li přidat hudební soubory do rychlého seznamu (který bude uložen jako seznam skladeb), stiskněte [≡] → **Přidat do rych. seznamu.**
- Hudbu přes sluchátka Bluetooth lze poslouchat po stisknutí [≡] → **Přes Bluetooth.** Tuto možnost nelze použít, pokud jsou ke konektoru pro sluchátka zařízení připojena sluchátka.

- Pokud chcete poslat hudební soubor někomu jinému nebo jej sdílet, stiskněte [≡] → **Sdílet pomocí**.
- Hudební soubor přidáte do přehrávaného seznamu po stisknutí [≡] → **Přidat do přehrávaného seznamu**.
- Chcete-li hudební soubor nastavit jako vyzváněcí tón, stiskněte [≡] → **Nastavit jako**.
- Chcete-li vyhledat zařízení s aktivovanou funkcí sdílení multimédií, stiskněte [≡] → **Hledat nedaleká zařízení**.
- Chcete-li změnit nastavení hudebního přehrávače, stiskněte [≡] → **Nastavení**.
- Podrobnosti o hudebním souboru zobrazíte stisknutím [≡] → **Podrobnosti**.
- Chcete-li zastavit přehrávání a zavřít hudební přehrávač, stiskněte [≡] → **Konec**.

› Vytvoření seznamu skladeb

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Hudební přehrávač**.
- 2 Vyberte **Seznamy skladeb**.
- 3 Stiskněte [≡] → **Vytvořit seznam skladeb**.
- 4 Zadejte název nového seznamu skladeb a vyberte **OK**.
- 5 Vyberte **Přidat hudbu**.
- 6 Vyberte soubory, které chcete zařadit, a vyberte **Hot**.

Během přehrávání můžete přidávat soubory do seznamu skladeb stisknutím možnosti [≡] → **Přidat do přehrávaného seznamu**.

› Přidání skladeb do rychlého seznamu

Do rychlého seznamu můžete přidávat skladby a ukládat je do seznamů skladeb. Během přehrávání stiskem [≡] → **Přidat do rych. seznamu** přidáte aktuální skladbu do rychlého seznamu.

Chcete-li přejít do rychlého seznamu, na hlavní obrazovce hudebního přehrávače vyberte **Seznamy skladeb** → **Rychlý seznam**. Chcete-li rychlý seznam uložit jako seznam skladeb, stiskněte [≡] → **Uložit jako seznam skladeb**.

› Nastavení hudebního přehrávače

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Hudební přehrávač**.
- 2 Stiskněte [≡] → **Nastavení**.
- 3 Upravte a přizpůsobte si nastavení hudebního přehrávače:

Možnost	Funkce
SoundAlive	Výběr zvukového efektu.
Rychlost přehrávání	Změna rychlosti přehrávání.
Nabídka Hudba	Výběr hudebních kategorií, které se zobrazí v hudební knihovně.
Texty	Umožňuje zobrazení textu skladby během přehrávání.
Automatické vypnutí hudby	Umožňuje nastavení automatického vypnutí hudebního přehrávače po uplynutí stanovené doby.

Music Hub

Můžete přejít do online obchodu s hudbou a vyhledat či zakoupit Vaše oblíbené skladby.


 Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

- 1 V seznamu aplikací vyberte položku **Music Hub**.
- 2 Vyhledejte skladby a pusťte si ukázky Vašich oblíbených skladeb nebo je zakupte.

FM rádio

Díky FM rádiu můžete poslouchat hudbu nebo zprávy. Aby bylo možné poslouchat FM rádio, je nutné připojit sluchátka, která slouží jako rádiová anténa.

► Poslech FM rádia




- 1 Připojte sluchátka k přístroji.
 - 2 V seznamu aplikací vyberte možnost **FM rádio**.
FM rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.
-  Při prvním spuštění FM rádia se spustí automatické ladění.
- 3 Vyberte rozhlasovou stanici.
 - 4 FM rádio můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:





Číslo	Funkce
1	Záznam skladby z FM rádia.
2	vypnutí na FM rádiu.

Číslo	Funkce
3	Vyhledání dostupné rádiostanice.
4	Přidání aktuální rádiostanice do seznamu oblíbených.
5	Nastavení hlasitosti.
6	Přístup ke službám pro aktuální stanici, jako je stahování hudebních souborů nebo volání do stanice. Tato možnost nemusí být k dispozici v závislosti na vaší oblasti.
7	Vyladění frekvence.



› Záznam skladby z FM rádia

- 1 Připojte sluchátka k zařízení.
 - 2 V seznamu aplikací vyberte možnost **FM rádio**.
 - 3 FM rádio zapnete výběrem .
 - 4 Přejděte na rozhlasovou stanici.
 - 5 Vybráním  spustíte nahrávání.
 - 6 Až skončíte, vyberte .
- Nahráný soubor bude uložen ve složce **Moje soubory** → **Všechny soubory** → **sdcard0** → **Sounds**.

› Automatické uložení rádiové stanice

- 1 Připojte sluchátka k přístroji.
- 2 V seznamu aplikací vyberte možnost **FM rádio**.
- 3 FM rádio zapnete výběrem .
- 4 Stiskněte [] → **Načíst** → volba pro hledání.
FM rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

➤ Přidání rádiostanice do seznamu oblíbených

- 1 Připojte sluchátka k přístroji.
- 2 V seznamu aplikací vyberte možnost **FM rádio**.
- 3 FM rádio zapnete výběrem .
- 4 Přejděte na požadovanou rádiostanici.
- 5 Výběrem  stanici přidáte do seznamu oblíbených.

➤ Úprava nastavení FM rádia

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **FM rádio**.
- 2 Stiskněte [≡] → **Nastavení**.
- 3 Upravte a přizpůsobte si nastavení FM rádia:

Možnost	Funkce
Úložiště	Výběr paměťového umístění pro ukládání záznamů FM rádia.
Text RDS	Slouží k nastavení zobrazování ID stanice na obrazovce FM rádia. ID stanice jsou k dispozici pouze u radiostanic, které tuto informaci poskytují.
Alternativní frekvence	Nastavení automatického přeladění frekvence stanice FM rádia, jestliže je signál slabý.
Automatické vypnutí FM rádia	Nastavení vypnutí FM rádia po uplynutí stanovené doby.

Game Hub

Zde se dozvíte, jak hrát sociální a prémiové hry.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Game Hub**.
- 2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, zaškrtněte políčko vedle možnosti **Nezobrazovat 90 dní** a vyberte možnost **Potvrdit**.
- 3 Vyberte a nainstalujte hru.
- 4 Postupujte podle zobrazených pokynů.




- Dostupnost her se může lišit v závislosti na oblasti a poskytovateli služeb.
- Ovladače a možnosti her se mohou lišit.

Osobní informace

Kontakty

Naučte se vytvářet a spravovat seznam vašich osobních nebo obchodních kontaktů. Ke svým kontaktům si můžete ukládat jména, čísla mobilních a domácích telefonů, emailové adresy, narozeniny a další.


› Vytvoření kontaktu

- 1 V seznamu aplikací vyberte položky **Kontakty** → **Kontakty** → .
- 2 Vyberte umístění v paměti.
- 3 Zadejte informace o kontaktu.
- 4 Vybráním **Uložit** přidáte kontakt do paměti.









Kontakty můžete vytvářet z obrazovky volání výběrem možnosti **Přidat do Kontaktů**.


› Nalezení kontaktu

- 1 V seznamu aplikací vyberte položky **Kontakty** → **Kontakty**.
 - 2 Přejděte nahoru nebo dolů v seznamu kontaktů. Je také možné přetáhnout prstem vpravo po indexu, abyste se rychle posouvali v seznamu.
-  Kontaktu můžete zavolat nebo poslat zprávu tažením jména kontaktu doleva nebo doprava.
- 3 Vyberte jméno kontaktu.

Jakmile naleznete kontakt, můžete používat následující možnosti:

- Chcete-li kontaktu zavolat, vyberte  nebo .
- Chcete-li odeslat zprávu, vyberte .
- E-mail odešlete výběrem .
- Chcete-li nastavit oblíbené číslo, vyberte možnost .
- Informace o kontaktu upravíte stisknutím tlačítka .

› Nastavení čísla rychlé volby

- 1 V seznamu aplikací vyberte položky **Kontakty** → **Kontakty**.
- 2 Stiskněte [] → **Nastavení rychlých voleb**.
- 3 Vyberte číslo pozice → kontakt.
- 4 Vyberte telefonní číslo (je-li to nutné).




Toto číslo můžete rychle vytočit klepnutím a podržením pozice čísla na obrazovce vytáčení.

› Vytvoření vaší vizitky

- 1 V seznamu aplikací vyberte položky **Kontakty** → **Kontakty**.
- 2 V horní části seznamu kontaktů vyberte **Nastavit profil**.
- 3 Zadejte své osobní údaje.
- 4 Vyberte **Uložit**.



Vizitku můžete odeslat ostatním nebo ji sdílet po stisknutí [] → **Sdílet vizitku přes**.

› Vytvoření skupiny kontaktů

Vytvořením skupiny kontaktů můžete spravovat více kontaktů najednou a zasílat zprávy nebo e-maily celé skupině. Začněte vytvořením skupiny.

- 1 V seznamu aplikací vyberte položky **Kontakty** → **Skupiny**.
- 2 Stiskněte [≡] → **Vytvořit**.
- 3 Zadejte název a přizpůsobte nastavení skupiny.
- 4 Přidejte členy do skupiny.
- 5 Vyberte **Uložit**.

› Kopírování kontaktů

Kopírování kontaktů z karty SIM nebo USIM do zařízení

- 1 V seznamu aplikací vyberte položky **Kontakty** → **Kontakty**.
- 2 Stiskněte [≡] → **Import/Export** → **Import ze SIM karty**.
- 3 Vyberte umístění v paměti.
- 4 Zvolte kontakty, které chcete kopírovat a vyberte **Hot**.

Kopírování kontaktů ze zařízení na kartu SIM nebo USIM

- 1 V seznamu aplikací vyberte položky **Kontakty** → **Kontakty**.
- 2 Stiskněte [≡] → **Import/Export** → **Export na SIM kartu**.
- 3 Zvolte kontakty, které chce kopírovat a vyberte **Hot**. → **OK**.

› Import nebo export kontaktů

Můžete importovat nebo exportovat soubory (ve formátu VCF) z úložiště USB telefonu nebo paměťové karty.

Import souborů s kontakty

- 1 V seznamu aplikací vyberte položky **Kontakty** → **Kontakty**.
- 2 Stiskněte [≡] → **Import/Export** → **Import z paměti USB** nebo **Import z SD karty**.

- 3 Vyberte umístění v paměti.
- 4 Vyberte možnost pro importování jednoho souboru kontaktu, více souborů kontaktů nebo všech souborů kontaktů a zvolte **OK**.
- 5 Vyberte soubory kontaktů, které chcete importovat a zvolte **OK**.


Export kontaktů

- 1 V seznamu aplikací vyberte položky **Kontakty** → **Kontakty**.
- 2 Stiskněte [≡] → **Import/Export** → **Export do paměti USB** nebo **Export na SD kartu**.
- 3 Pro potvrzení vyberte **OK**.

S plánovač

Zařízení nabízí skvěle vybavený plánovač, který umožňuje pohodlně a efektivně pracovat s plány a úkoly. Naučte se vytvářet a spravovat události a úkoly a nastavovat upozornění, která vám je připomenou.

› Vytvoření události nebo úkolu


- 1 V seznamu aplikací vyberte položku **S plánovač**.
- 2 Vyberte .
- 3 V horní části obrazovky vyberte typ události.



Pokud chcete vytvořit událost z poznámky, vyberte možnost **Quick add**. Tato funkce je dostupná pouze pro angličtinu a korejštinu.

- 4 Podle potřeby zadejte podrobnosti o události.
- 5 Vyberte **Uložit**.

› Změna režimu zobrazení

- 1 V seznamu aplikací vyberte položku **S plánovač**.
- 2 Vyberte .
- 3 Vyberte režim zobrazení
 - **Rok:** Všechny měsíce v roce
 - **Měsíc:** Celý měsíc v jednom pohledu
 - **Týden:** Hodinové bloky pro dny v jednom celém týdnu
 - **Den:** Hodinové bloky pro jeden celý den
 - **Seznam:** Seznam všech událostí a úkolů naplánovaných pro určité období
 - **Úkol:** Seznam úkolů



Režim zobrazení můžete změnit také položením dvou prstů na obrazovku a roztáhnutím od sebe nebo přiblížením k sobě.

› Zobrazení události nebo úkolu

- 1 V seznamu aplikací vyberte položku **S plánovač**.
- 2 Vyberte datum v kalendáři.
 - Chcete-li zobrazit určitý den ručním zadáním data, stiskněte [≡] → **Přejít na**, zadejte datum výběrem + nebo - a vyberte **Nastavit**.
 - Chcete-li vybrat dnešní datum, vyberte možnost **Dnes**.
- 3 Vybráním události zobrazíte podrobnosti.



Poznámku můžete odeslat ostatním stisknutím volby [≡] → **Sdílet pomocí** → možnost.

› Vypnutí upozornění na událost


Nastavíte-li pro událost v kalendáři upozornění, v určený čas se zobrazí ikona upozornění na událost.

- 1 Otevřete panel s oznámeními v horní části obrazovky.
- 2 Vyberte oznámení události.
- 3 Výběrem události zobrazíte další podrobnosti.
Chcete-li upozornění na událost odložit nebo ukončit, vyberte možnost **Odložit** nebo **Konec**.

Poznámka

Naučte se ukládat důležité informace pro pozdější využití.

› Vytvoření poznámky

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Poznámka** → .
- 2 Zadejte text poznámky a vyberte **Uložit**.

› Prohlížení poznámek

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Poznámka**.
- 2 Stiskněte [≡] → **Hledat** nebo stiskněte a podržte [≡] pro vyhledání poznámky (v případě potřeby).
- 3 Vybráním poznámky zobrazíte podrobnosti.

 Poznámku můžete odeslat ostatním klepnutím a podržením poznámky a vybráním **Odeslat**.

Při prohlížení poznámek používejte následující možnosti:

- Chcete-li poznámku upravit, klepněte na obrazovku.
- Chcete-li poznámku odstranit, vyberte možnost ◀ → 🗑️.
- Chcete-li změnit barvu pozadí, vyberte možnost ◀ → 🎨.
- Chcete-li poznámku chránit před náhodným odstraněním, vyberte možnost ◀ → 🔒.
- Chcete-li poznámku vytisknout prostřednictvím připojení k síti Wi-Fi, vyberte možnost ◀ → 🖨️. Toto zařízení je kompatibilní pouze s některými tiskárnami Samsung.



Záznamník

Zde se dozvíte, jak ovládat diktafon v přístroji.

› Nahrávání zvukových poznámek

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Záznamník**.
- 2 Vybráním 🎙️ spustíte nahrávání.
Chcete-li nahrávání pozastavit, vyberte možnost ⏏️.
- 3 Mluvte do mikrofonu.
- 4 Až skončíte, vyberte 🎙️.
Poznámka se automaticky uloží.


› Přehrání hlasové poznámky

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Záznamník**.
- 2 Seznam hlasových poznámek otevřete výběrem .
- 3 Vyberte hlasovou poznámku.
Chcete-li přehrávání pozastavit, vyberte možnost .



Hlasovou poznámku můžete odeslat ostatním stisknutím tlačítka  → **Sdílet pomocí**.

› Přizpůsobení nastavení diktafonu

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Záznamník**.
- 2 Stiskněte  → **Nastavení**.
- 3 Změňte následující možnosti:

Možnost	Funkce
Úložiště	Výběr paměťového umístění pro ukládání hlasových poznámek.
Kvalita nahrávání	Nastavení úrovně kvality hlasových poznámek.
Limit MMS zpráv	Nastavení limitu nahrávek, které lze připojit k multimediální zprávě, na maximální délku.
Kontextový název souboru	Nastavení možnosti ukládání souborů s kontextovými značkami.
Výchozí název	Zadání předpony k názvu hlasové poznámky.

Web

Provoz webových služeb vyžaduje datové připojení. Obrátte se na svého mobilního operátora a vyberte nejvhodnější datovou kvótu.

Internet

Naučte se procházet a označovat své oblíbené webové stránky.




- Přístup k webu a stahování mediálního obsahu může být dodatečně zpoplatněno. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- Dostupné ikony se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.

➤ Procházet webové stránky

1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Internet**.

Chcete-li navštívit webovou stránku, vyberte pole adresy URL, zadejte webovou adresu a stiskněte tlačítko **Přejít na**.

2 Webové stránky můžete procházet pomocí následujících tlačítek:



Číslo	Funkce
1	Přesun dozadu nebo dopředu mezi webovými stránkami v historii.
2	Zadání adresy pro přístup na webovou stránku.

Číslo	Funkce
3	Opětovné načtení aktuální webové stránky. Když zařízení načítá webové stránky, změní se ikona na X .
4	Otevření seznamu uložených záložek, uložených stránek a nedávné historie stránek.
5	Zobrazení miniatur aktivních oken prohlížeče.

Při procházení webových stránek máte k dispozici následující možnosti:

- Pro přiblížení či oddálení poklepejte na obrazovku dvěma prsty a roztáhněte je (oddálení provedete přitažením prstů).



Pokud máte aktivované naklápěcí pohyby, můžete přiblížit nebo oddálit tím, že pomoci prstů klepnete a budete držet dva body a pak naklopíte zařízení tam a zpět.


- Chcete-li otevřít nové okno, stiskněte [≡] → **Nové okno**.
- Chcete-li přidat aktuální webovou stránku do záložek, stiskněte [≡] → **Přidat záložku**.
- Chcete-li přidat zástupce aktuální webové stránky na domovskou obrazovku, stiskněte [≡] → **Přidat zkratku**.
- Chcete-li odeslat webovou adresu (URL) stránky ostatním, stiskněte [≡] → **Sdílet stránku**.
- Chcete-li najít text na webové stránce, stiskněte [≡] → **Najít na str.**
- Chcete-li přepnout na zobrazení plochy, stiskněte tlačítko [≡] → **Zobrazení pro počítač**.
- Chcete-li uložit aktuální webovou stránku a zobrazit ji později offline, stiskněte tlačítko [≡] → **Uložit pro čtení offline**. Uložené stránky lze zobrazit výběrem položky → **Ulož. str.**

- Chcete-li upravit jas displeje, stiskněte položku [F11] → **Jas**.
- Chcete-li zobrazit historii stahování, stiskněte [F11] → **Stážené položky**.
- Chcete-li vytisknout aktuální webovou stránku nebo obrazovku na tiskárně, stiskněte [F11] → **Tisknout**. Vaše zařízení je kompatibilní pouze s tiskárnami Samsung.
- Chcete-li upravit nastavení prohlížeče, stiskněte [F11] → **Nastavení**.

› Vyhledávání informací hlasem



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Internet**.
- 2 Vyberte pole pro zadání adresy URL.
- 3 Vyberte volbu  a vyslovte klíčové slovo do mikrofonu. Přístroj vyhledá informace a webové stránky podle klíčového slova.
- 4 Vyberte výsledek hledání.

› Uložení oblíbených webových stránek do záložek


- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Internet**.
- 2 Zadejte webovou adresu nebo přejděte na webovou stránku.
- 3 Stiskněte volbu [F11] → **Přidat záložku**.
- 4 Zadejte název záložky a vyberte možnost **Uložit**.

Chcete-li záložky zobrazit, vyberte možnost  → **Záložky**.

V seznamu záložek klepněte na záložku a podržte. Budete moci použít následující možnosti:

- Webovou stránku otevřete v novém okně výběrem **Otevřít**.
- Chcete-li webovou stránku otevřít v novém okně, vyberte **Otevřít v novém okně**.
- Chcete-li upravit podrobnosti záložky, vyberte **Upravit záložku**.
- Chcete-li přidat zástupce záložky na základní obrazovku, vyberte **Přidat zkratku**.
- Chcete-li odeslat webovou adresu (URL) stránky ostatním, vyberte **Sdílet odkaz**.
- Chcete-li zkopírovat webovou adresu (URL) stránky, vyberte **Kop. URL odkazu**.
- Chcete-li odstranit záložku, vyberte **Odstranit záložku**.
- Chcete-li webovou stránku nastavit jako domovskou stránku prohlížeče, vyberte **Nastavit jako domovskou stránku**.

› Přístup k nedávné historii

- 1 V seznamu aplikací vyberte položky **Internet** →  → **Historie**.
- 2 Vyberte webovou stránku, kterou chcete navštívit.




Mapy

Naučte se používat službu Google Maps™ a pomocí ní určovat svoji polohu, v mapě online vyhledávat ulice, města nebo země a získávat informace o trasách.







- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Musíte aktivovat služby určování polohy pro určení vlastní polohy a hledání na mapě. ► str. 119



› Hledání konkrétního místa




- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Mapy**.
Na mapě se zobrazí vaše aktuální poloha.
- 2 Vyberte .
- 3 Zadejte klíčové slovo pro určení polohy a vyberte .
Chcete-li určit polohu hlasem, vyberte .
- 4 Vyberte umístění, jehož podrobnosti chcete zobrazit.

Při prohlížení mapy používejte následující možnosti:

- Chcete-li náhled přiblížit nebo oddálit, položte dva prsty na obrazovku a pomalu je roztáhněte nebo přiblížte.
- Pokud si chcete prohlédnout seznam všech výsledků hledání, vyberte položku **SEZNAM VÝSLEDKŮ**.
- Chcete-li zobrazit aktuální polohu, vyberte .
- Chcete-li přepnout na kompasové zobrazení mapy, které mění orientaci při pohybu zařízení, vyberte možnost .
- Chcete-li k určitému místu přidat hvězdičku, vyberte bublinu s názvem místa → .
- Chcete-li do mapy přidat vrstvy dalších informací nebo změnit režim zobrazení, stiskněte  → **Vrstvy**.

› Získání trasy k určitému cíli

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Mapy**.
- 2 Vyberte .
- 3 Zadejte adresy výchozího místa a cílového místa.
Chcete-li zadat adresu ze seznamu kontaktů nebo z míst označených hvězdou, případně ukázat polohu na mapě, vyberte  → možnost.

- 4 Vyberte způsob cestování (autem, autobusem nebo pěšky) a vyberte možnost **NAJÍT TRASU**.
V závislosti na zvoleném způsobu cestování se může zobrazit několik tras.
- 5 Výběrem trasy zobrazíte podrobnosti o cestě a výběrem možnosti **MAPOVÉ ZOBRAZENÍ** zobrazíte trasu na mapě.
- 6 Výběrem volby  nebo  zobrazíte pouze jednu část trasy.
- 7 Po dokončení stiskněte [] → **Vyčistit mapu**.

Místa


Zde se dozvíte, jak vyhledat místa kolem vás.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Místa**.
- 2 Chcete-li hledat firmy nebo zajímavosti v okolí určitého místa, vyberte polohu → **Zadejte adresu**.
- 3 Vyberte kategorii.
Přístroj hledá místa v okolí vaší aktuální pozice, která odpovídají vámi zvolené kategorii.
- 4 Vybráním názvu místa zobrazíte podrobnosti.



Další kategorie můžete přidat stisknutím [] → **Přidat vyhledávání**.

Navigace

Naučte se používat navigační systém GPS k nalezení a zobrazení cíle pomocí hlasového navádění.



- Mapy navigace, aktuální poloha a další údaje z navigace se mohou lišit od aktuálně zobrazených informací o poloze. Je třeba vždy brát ohled na podmínky vozovky, provozu a na další faktory, které mohou ovlivnit jízdu. Při jízdě je třeba dodržovat všechna bezpečnostní varování a dopravní předpisy.
- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Navigace**.

2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, vyberte **Přijmout**.

3 Zadejte cíl jedním z následujících způsobů:

- Zadání cíle hlasem.
- Zadejte cíl pomocí virtuální klávesnice.
- Výběr cíle z adres kontaktů.
- Výběr cíle z oblíbených míst s hvězdami.

Obchod Play

Funkce zařízení lze rozšířit instalací dalších aplikací. Služba Play Store představuje rychlý a snadný způsob získávání aplikací pro mobilní zařízení.



- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Zařízení uloží uživatelské soubory stažených aplikací do vnitřní paměti.

› Stažení aplikace

- 1 V seznamu aplikací vyberte položku **Obchod Play**.
- 2 Vyhledejte aplikaci a stáhněte ji do zařízení. Po dokončení stahování zařízení aplikaci automaticky nainstaluje.

› Odinstalování aplikace

- 1 V seznamu aplikací vyberte položku **Obchod Play**.
- 2 Stiskněte [☰] → **Moje aplikace**.
- 3 Vyberte položku.
- 4 Vyberte **Odinstalovat** → **OK**.

Play Books

Pomocí aplikace Google Play Books si můžete prohlížet a stahovat soubory s knihami. Na zařízení si můžete číst elektronické knihy. V seznamu aplikací vyberte položku **Play Books**.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

Play Movies

Pomocí aplikace Google Play Movies můžete procházet a půjčovat si filmy. Na zařízení můžete sledovat filmy. V seznamu aplikací vyberte položku **Play Movies**.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

Readers Hub

V této části naleznete informace o přístupu k různým studijním materiálům.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Readers Hub**.
- 2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, zaškrtněte políčko vedle možnosti **Nezobrazovat 90 dní** a vyberte možnost **Potvrdit**.
- 3 Vyberte obrázek čteného materiálu.
- 4 Vyhledávejte a stahujte materiál ke čtení z online obchodu.

Samsung Apps

Služba Samsung Apps vám umožní jednoduše stahovat velké množství aplikací přímo do přístroje. Díky záplavě her, novinek, odkazů, sociálních sítí, navigace, aplikací týkajících se zdraví a dalším možnostem vám Samsung Apps poskytne okamžitý přístup k obrovskému množství mobilní zábavy.

Váš přístroj se stane chytřejším díky plně optimalizovaným aplikacím ze Samsung Apps. Prozkoumejte úžasné možnosti aplikací a učíte svůj život s mobilem ještě lepším.



- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Bližší informace naleznete na stránkách www.samsungapps.com.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Samsung Apps**.
- 2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, vyberte **Přijmout**.
- 3 Vyhledávejte a stahujte požadované aplikace.

Hlasové vyhledávání

Naučte se internet prohledávat hlasem.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Hlasové vyhledávání**.
- 2 Vyslovte klíčové slovo do mikrofonu.
Zařízení vyhledá webové stránky související s klíčovým slovem.
- 3 Vyberte výsledek hledání.

Video Hub

Nabízí přístup k videoklipům.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

- 1 V seznamu aplikací vyberte položku **Video Hub**.
- 2 Vyberte kategorii.
- 3 Vyhledejte a spusťte video.

YouTube

Zjistěte, jak přehrávat a nahrávat videa prostřednictvím služby YouTube™.




Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

▶ Přehrávání videozáznamu

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **YouTube**.
- 2 Vyberte video.
- 3 Otočte přístroj do zobrazení na šířku.

4 Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

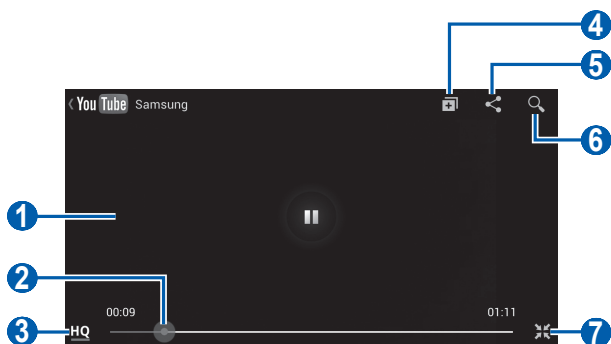

Číslo	Funkce
1	Pozastavení nebo obnovení přehrávání.
2	Vyhledávání vpřed nebo vzad v souboru přetažením posuvníku.
3	Zobrazit kvalitu videa. Tato funkce nemusí být u některých videí dostupná.
4	Přidání videa do seznamu pro přehrávání.
5	Odeslání adresy URL dalším osobám.
6	Vyhledávání videa.
7	Otočte displej pro zobrazení na výšku.

› Nahrávání videí

1 V seznamu aplikací vyberte možnost **YouTube**.

2 Zvolte váš účet Google, je-li propojen se službou YouTube.

3 Vyberte  → video.

 Pokud odesíláte video poprvé, vyberte typ sítě pro odeslání videa.

4 Zadejte podrobnosti o uloženém videu a vyberte možnost .

Konektivita

Připojení USB

Zjistěte, jak zařízení připojit k počítači pomocí kabelu USB.



Pokud přístroj přenáší nějaká data nebo k nim získává přístup, nevytahujte kabel USB ze zdířky. Mohlo by to vést ke ztrátě dat nebo k poškození zařízení.



Nejllepších výsledků dosáhnete tehdy, pokud kabel USB připojíte přímo k USB portu počítače. Pokud používáte rozbočovač USB, přenos dat může selhat.

› Připojení pomocí Samsung Kies

Ujistěte se, že aplikace Samsung Kies je ve vašem počítači nainstalována. Nebo si ji můžete stáhnout ze stránek společnosti Samsung.



Samsung Kies pracuje jak s počítači pod operačním systémem Windows, tak i s počítači Macintosh.

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
Aplikace Samsung Kies se v počítači spustí automaticky. Pokud se program Samsung Kies nespustí, dvakrát klepněte na ikonu Samsung Kies v počítači.
- 2 Přesunujte soubory mezi zařízeními a počítačem.
Další informace naleznete v nápovědě aplikace Samsung Kies.

› Připojení pomocí programu Windows Media Player

Ujistěte se, že máte v počítači nainstalovanou aplikaci Windows Media Player.

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Spusťte aplikaci Windows Media Player a proveďte synchronizaci hudebních souborů.

› Připojení jako mediální zařízení

Zařízení můžete připojit k počítači a získat tak přístup k multimediálním souborům, které jsou na zařízení uloženy.

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Klepněte do oblasti ikon indikátorů a přetáhněte ji směrem dolů. Tím se otevře panel oznámení.
- 3 Zvolte možnost **Připojeno jako multimediální zařízení** → **Mediální zařízení (MTP)**.
- 4 Přesunujte soubory mezi zařízením a počítačem.

› Připojení jako fotoaparát

Můžete připojit své zařízení k počítači jako fotoaparát a získat tak přístup k souborům ve svém zařízení.



Tento režim připojení USB použijte, pokud počítač nepodporuje protokol MTP pro přenos médií nebo pokud nemá nainstalovaný ovladač USB pro vaše zařízení.

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Klepněte do oblasti ikon indikátorů a přetáhněte ji směrem dolů. Tím se otevře panel oznámení.
- 3 Zvolte **Připojeno jako multimediální zařízení** → **Fotoaparát (PTP)**.
- 4 Přesunujte soubory mezi zařízením a počítačem.

Bluetooth

Naučte se vyměňovat data nebo mediální soubory s dalšími zařízeními prostřednictvím rozhraní Bluetooth.



- Společnost Samsung nenese zodpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých pomocí bezdrátové funkce Bluetooth.
- Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní dosah snížen.
- Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusejí být s telefonem kompatibilní.
- Nepoužívejte funkci Bluetooth pro ilegální účely (například vytváření pirátských kopií souborů nebo ilegální záznam komunikace pro komerční účely). Společnost Samsung nenese zodpovědnost za následky ilegálního používání funkce Bluetooth.

› Aktivace funkce Bluetooth

V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** a poté přetáhněte přepínač **Bluetooth** doprava.

› Vyhledání a spárování s jiným zařízením

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Bluetooth** → **Hledat**.
- 2 Vyberte zařízení.

- 3 Výběrem možnosti **OK** můžete kód Bluetooth PIN porovnat mezi dvěma zařízeními. Nebo zadejte kód Bluetooth PIN a vyberte možnost **OK**.

Až majitel druhého zařízení připojení přijme nebo zadá stejný kód PIN, spárování bude dokončeno. Pokud párování proběhne úspěšně, zařízení automaticky vyhledá dostupné služby.



Některá zařízení, zejména sluchátka nebo sady handsfree do automobilu, mají pevný kód PIN, například 0000. Pokud druhé zařízení vyžaduje kód PIN, je třeba ho zadat.

► Odesílání dat prostřednictvím rozhraní Bluetooth

- 1 Z příslušné aplikace vyberte soubor nebo položku.
- 2 Vyberte možnost pro odeslání dat prostřednictvím funkce Bluetooth.



Způsob volby možnosti závisí na typu dat.

- 3 Vyhledejte a spárujte se zařízením Bluetooth.

► Příjem dat prostřednictvím rozhraní Bluetooth

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Bluetooth**, potom zaškrtněte zaškrťovací políčko vedle vašeho zařízení.



Chcete-li vybrat délku doby, po kterou bude váš telefon viditelný, stiskněte tlačítko [≡] → **Časový limit viditelnosti**.

- 2 Až budete vyzváni, vyberte možnost **OK**, čímž kód Bluetooth PIN porovnáte, nebo zadejte kód Bluetooth PIN a vyberte možnost **OK** (je-li třeba).
- 3 Výběrem možnosti **Přijmout** můžete potvrdit připojení mezi oběma zařízeními.

Přijatá data jsou uložena ve složce Bluetooth. Pokud přijmete kontakt, bude automaticky uložen do kontaktů.

Wi-Fi

Zde se dozvíte, jak používat funkce bezdrátové sítě zařízení pro aktivaci a připojení k místním bezdrátovým sítím (WLAN) kompatibilním se standardy IEEE 802.11.

K internetu a jiným síťovým zařízením se můžete připojit na kterémkoliv místě, kde je k dispozici přístupový bod nebo bezdrátový aktivní bod.



Zařízení využívá neharmonizovanou frekvenci a je určeno k použití ve všech evropských zemích. Síť WLAN mohou být v budovách provozovány bez omezení v celé Evropské unii, ale je zakázán jejich provoz mimo budovy.

› Aktivujte funkci Wi-Fi

V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** a poté přetáhněte přepínač **Wi-Fi** doprava.



Funkce Wi-Fi spuštěná na pozadí vybijí baterii. Kvůli úspoře baterie aktivujte tuto funkci jen tehdy, když ji budete používat.

› Vyhledání přístupového bodu Wi-Fi a připojení k němu

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Wi-Fi**. Zařízení automaticky vyhledá dostupné přístupové body Wi-Fi.
- 2 Zvolte přístupový bod.
- 3 Zadejte heslo k přístupovému bodu (je-li to nutné).
- 4 Vyberte **Připojit**.

› Ruční přidání přístupového bodu Wi-Fi

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Wi-Fi** → **Přidat síť Wi-Fi**.

- 2 Zadejte SSID přístupového bodu a vyberte typ zabezpečení.
- 3 Upravte nastavení zabezpečení podle typu zabezpečení, který jste vybrali, a poté vyberte možnost **Uložit**.

▶ Připojení k přístupovému bodu Wi-Fi pomocí technologie Protected Setup

K zabezpečenému přístupovému bodu se můžete připojit pomocí tlačítka WPS nebo kódu WPS PIN. Chcete-li tuto metodu použít, musí přístupový bod k bezdrátové síti zahrnovat tlačítko WPS.

Připojení pomocí tlačítka WPS

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Wi-Fi**.
- 2 Stiskněte [≡] → **Tlačítko WPS**.
- 3 Do 2 minut stiskněte tlačítko WPS na přístupovém bodu.

Připojení pomocí kódu WPS PIN

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Wi-Fi**.
- 2 Stiskněte [≡] → **Zadání PIN kódu WPS**.
- 3 Na přístupovém bodu zadejte kód PIN vašeho zařízení.

▶ Nastavení statické IP adresy

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Wi-Fi**.
- 2 Vyberte přístupový bod → **Zobrazit rozšířené možnosti**.
- 3 Vyberte rozevírací nabídku **Nastavení IP**.
- 4 Vyberte **Statická**.
- 5 Změňte nastavení IP.
- 6 Vyberte **Připojit**.

› Úprava nastavení sítě Wi-Fi

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Wi-Fi**.
- 2 Stiskněte [☰] → **Upřesnit**.

Možnost	Funkce
Oznámení sítě	Nastavení upozornění zařízení na dostupný otevřený přístupový bod Wi-Fi.
Ponechat Wi-Fi zapnuté během spánku	Nastavení, zda zůstane funkce Wi-Fi v režimu spánku aktivní, či nikoliv.
MAC adresa	Zobrazení MAC adresy.
Adresa IP	Zobrazení IP adresy.

Wi-Fi Direct

Zde se dozvíte, jak používat funkci Wi-Fi Direct pro připojení ke dvěma zařízeními přes síť Wi-Fi bez přístupového bodu.

› Připojení zařízení k jinému zařízení

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.
- 2 Vyberte **Hledat**.
- 3 Vyberte zařízení.
Poté co vlastník druhého zařízení potvrdí připojení, budou zařízení spojena.

 Své zařízení můžete připojit k několika zařízením a odesílat data pomocí možnosti **Vícenásobné připojení**.

› Odeslání dat přes Wi-Fi

- 1 Z příslušné aplikace vyberte soubor nebo položku.
- 2 Vyberte možnost pro zaslání dat prostřednictvím Wi-Fi.



Způsob volby možnosti závisí na typu dat.

- 3 Vyhledejte a vyberte druhé zařízení.

› Příjem dat přes Wi-Fi

Pokud přijímáte data, budou automaticky uložena do vašeho telefonu. Obdržená data jsou uložena do složky ShareViaWifi.

AllShare Play


Naučte se používat službu AllShare Play, která vám umožňuje přehrávat obsah uložený na různých zařízeních přes Internet. Pomocí služby AllShare Play můžete přehrát a odeslat jakýkoliv soubor na jakémkoliv zařízení na jiné zařízení nebo internetové úložiště.

Abyste mohli službu AllShare Play používat, musíte se přihlásit ke svému účtu Google a Samsung a zaregistrovat dvě nebo více zařízení jako souborové servery. Způsoby registrace se mohou lišit v závislosti na typu zařízení. Další podrobnosti o používání funkce AllShare Play získáte po stisknutí [☰] → **Nejčastější dotazy**.




Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

› Odeslání souboru

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **AllShare Play**.
- 2 Zvolte zařízení nebo webové úložiště, které obsahuje mediální soubory.
- 3 Vyberte kategorii médií a zaškrtněte políčko u souboru.
- 4 Vyberte .
- 5 Zvolte zařízení nebo internetové úložiště pro uložení souboru.


› Sdílení souboru

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **AllShare Play**.
- 2 Zvolte zařízení nebo webové úložiště, které obsahuje mediální soubory.
- 3 Vyberte kategorii médií a zaškrtněte políčko u souboru.
- 4 Vyberte  a poté vyberte web sociální sítě.

› Přehrávání souboru na vzdáleném zařízení



- Podporované formáty souborů se mohou lišit v závislosti na zařízeních, která jsou připojena jako přehrávač médií.
- V závislosti na síťovém připojení se některé soubory mohou během přehrávání ukládat do vyrovnávací paměti.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **AllShare Play**.
- 2 Zvolte zařízení nebo webové úložiště, které obsahuje mediální soubory.
- 3 Vyberte kategorii médií a zaškrtněte políčko u souboru.
- 4 Vyberte .
- 5 Zvolte zařízení, které chcete použít jako přehrávač médií.
- 6 Přehrávání můžete ovládat tlačítky vašeho zařízení.

› Správa obsahu na serveru internetového úložiště

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **AllShare Play**.
- 2 Zvolte server internetového úložiště.
- 3 Prohlížejte a spravujte své soubory.

› Úprava nastavení služby AllShare Play

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **AllShare Play**.
- 2 Stiskněte [≡] → **Nastavení**.
- 3 Změňte následující možnosti:

Možnost	Funkce
Zaregistrovaná úložiště	Můžete prohlížet webová úložiště na serverech, které byly přidány do aplikace AllShare Play.
Zaregistrovaná zařízení	Zobrazení nebo úprava zařízení, která byla do služby AllShare Play přidána.
Nastavení webových služeb	Přihlášení ke stránkám sociálních sítí za účelem nahrávání souborů.
Automaticky uložit	Nastavení automatického nahrávání fotografií na internetové úložiště po přihlášení.
Nastavení kvality videa	Při přehrávání videí uložených v počítači nastavte optimální kvalitu videa pro vaše zařízení.
Uzamknout software AllShare Play	Zamčení služby AllShare Play heslem účtu Samsung.
Jazyk	Výběr jazyka displeje.
O aplikaci	Zobrazení informací o službě AllShare Play.
Zákaznická podpora	Přejděte na informace zákaznické podpory.

Group Play

Obrázky, dokumenty a hudbu lze sdílet s dalšími zařízeními, která jsou připojena ke stejnému přístupovému bodu Wi-Fi.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

› Sdílení souboru

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Group Play**.
- 2 Vyberte typ multimédií v části **Začátek**, které chcete sdílet s ostatními zařízeními.



Pokud není vaše zařízení připojeno k přístupovému bodu Wi-Fi, vytvořte síťové připojení výběrem možnosti **Nepřipojeno**.

- 3 Vyberte soubory, které chcete sdílet, a vyberte možnost **Hot** nebo **Hotovo**.
- 4 Zadejte kód PIN a spusťte Group Play.

› Připojení k jiné instanci Group Play

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Group Play**.
- 2 Vyberte sdílená multimédia v části **Připojit**, zadejte kód PIN a vyberte **OK**.

Sdílení mobilní sítě

Naučte se sdílet připojení mobilní sítě zařízení s jinými zařízeními.

› Sdílejte mobilní síť přístroje pomocí Wi-Fi

Naučte se používat zařízení jako přístupový bod k bezdrátové síti pro jiná zařízení.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

- 1 V seznamu aplikací vyberte položky **Nastavení** → **Další nastavení** → **Sdílení příp. a př. akt. bod** → **Přenosný aktivní bod Wi-Fi**.
- 2 Přetáhněte přepínač **Přenosný aktivní bod Wi-Fi** doprava, čímž aktivujete sdílení mobilní sítě prostřednictvím připojení k síti Wi-Fi.
- 3 Volbou možnosti **Konfigurovat** nakonfigurujete nastavení sítě tak, aby se zařízení dalo použít jako AP.

Možnost	Funkce
SSID sítě	Zobrazení a úprava názvu přístroje, které se zobrazí na externím zařízení.
Skrýt mé zařízení	Nastavením zabráníte ostatním zařízením v nalezení vašeho zařízení.
Zabezpečení	Výběr typu zabezpečení.
Heslo	Zadáním hesla lze zabránit neoprávněnému přístupu k mobilní síti. Tato možnost je dostupná pouze při nastavení možnosti zabezpečení.

Možnost	Funkce
Zobrazit heslo	Nastavení zobrazení hesla při zadávání.
Zobrazit rozšířené možnosti	Výběr vysílacího kanálu.

- 4 Vyberte **Uložit**.
- 5 Na jiném zařízení vyhledejte název zařízení a připojte se k mobilní síti.



Můžete omezit sdílení mobilní sítě na určitá zařízení. Zvolte možnost **Povolená zař.**, vytvořte seznam zařízení a potom zvolte název vašeho zařízení, čímž změníte režim sdílení na režim **Pouze povolená zařízení**.

► Sdílejte mobilní síťové připojení přístroje pomocí USB

Naučte se používat zařízení jako bezdrátový modem, díky navázání připojení USB s počítačem.

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 V seznamu aplikací vyberte položky **Nastavení** → **Další nastavení** → **Sdílení přip. a př. akt. bod.**
- 3 Výběrem možnosti **Sdílení internetového připojení přes USB** aktivujte sdílení mobilní sítě prostřednictvím rozhraní USB. Sdílení síťového připojení zastavíte odškrtnutím políčka vedle položky **Sdílení internetového připojení přes USB**.



Metoda sdílení se může v jednotlivých operačních systémech lišit.

› Sdílení mobilního síťového připojení zařízení pomocí připojení Bluetooth


- 1 V seznamu aplikací vyberte položky **Nastavení** → **Další nastavení** → **Sdílení přip. a př. akt. bod.**
- 2 Výběrem možnosti **Sdílení připojení Bluetooth** aktivujete sdílení mobilní sítě prostřednictvím připojení Bluetooth.
- 3 Ve druhém zařízení vyhledejte svůj telefon a oba přístroje spárujte.
Ujistěte se, že jste aktivovali funkci Bluetooth a nastavení viditelnosti.


GPS

Tento přístroj je vybaven přijímačem se systémem Global positioning system (GPS). Zde se dozvíte, jak aktivovat služby určení polohy.

Abyste dosáhli lepšího signálu GPS, nepoužívejte přístroj v těchto podmínkách:

- Mezi budovami, v tunelech nebo v podzemních průchodech či uvnitř budov
- Za špatného počasí
- V blízkosti pole vysokého napětí nebo elektromagnetického pole
- Ve vozidle s fólií proti slunci


 Při používání funkcí GPS nesahejte na anténu rukama ani jinými předměty a oblast kolem antény ničím nezakrývejte.

 Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

› Aktivace služeb určení polohy


Chcete-li získávat informace o poloze a vyhledávat je na mapě, musíte služby určování polohy aktivovat.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Služby pro zjišť. polohy**.
- 2 Upravte následující nastavení pro aktivaci služeb určování polohy:

Možnost	Funkce
Použít bezdrátové sítě	Nastavení použití bezdrátové sítě Wi-Fi nebo mobilních sítí pro určení vaší polohy.  Používání mobilních sítí může být dále zpoplatněno.
Použít satelity GPS	Slouží k používání satelitů GPS k vyhledání polohy.
Uřč. polohy a hled. na Google	Nastavte telefon pro použití aktuálního umístění pro Vyhledávání Google a jiné služby Google.

VPN připojení

Můžete vytvořit virtuální soukromou síť (VPN) a bezpečně se k ní připojit pomocí veřejné sítě, např. internetu.

-  • Váš přístroj by již měl být nakonfigurován pro přístup k internetu. Pokud se vyskytly potíže s přístupem na internet, je třeba upravit připojení. Pokud si nejste jisti zadáním informací o připojení, obraťte se na poskytovatele služeb.
- Pro použití této funkce je třeba aktivovat funkci zámku displeje.

› Nastavení připojení VPN

1 V seznamu aplikací vyberte položky **Nastavení** → **Další nastavení** → **VPN** → **Přidat síť VPN**.

2 Přizpůsobte informace o připojení.

Možnost	Funkce
Jméno	Zadání názvu serveru VPN.
Typ	Vyberte typ VPN.
Adresa serveru	Zadání IP adresy serveru VPN.
Utajení L2TP	Nastavení použití tajného hesla L2TP.
Identifikátor IPsec	Zadejte uživatelské jméno.
Sdílený klíč IPsec	Zadání sdíleného klíče.
Uživatelský certifikát IPsec	Výběr uživatelského certifikátu, který slouží serveru VPN k vaší identifikaci. Můžete importovat certifikát ze serveru VPN nebo si jej stáhnout z webu.
Certifikát CÚ IPsec	Výběr ověření certifikátu (CA), který používá server VPN k vaší identifikaci. Můžete importovat certifikát ze serveru VPN nebo si jej stáhnout z webu.
Certifikát serveru IPsec	Výběr certifikátu serveru, který slouží serveru VPN k vaší identifikaci. Můžete importovat certifikát ze serveru VPN nebo si jej stáhnout z internetu.

Možnost	Funkce
Šifrování PPP (MPPE)	Umožňuje nastavit šifrování dat před jejich odesláním na server VPN.
Zobrazit rozšířené možnosti	Umožňuje změnit rozšířená nastavení sítě.



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na typu VPN.

3 Po skončení vyberte **Uložit**.

► Připojení k soukromé síti

1 V seznamu aplikací vyberte položky **Nastavení** → **Další nastavení** → **VPN**.

2 Vyberte soukromou síť k připojení.

3 Zadejte uživatelské jméno a heslo a vyberte **Připojit**.

Nástroje

Kalkulačka

Naučte se provádět matematické výpočty přímo ve vašem telefonu jako s běžnou příruční kalkulačkou.

› Provedení výpočtu

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Kalkulačka**.
- 2 Základní matematické operace můžete provádět pomocí tlačítek, která odpovídají zobrazení kalkulačky.



Otočte přístroj tak, abyste jej drželi na šířku a mohli použít vědeckou kalkulačku. Pokud jste deaktivovali automatické přepínání orientace, stiskněte volbu [≡] → **Vědecká kalkulačka**.

› Zobrazení historie výpočtů

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Kalkulačka**.
- 2 Proveďte výpočet.
- 3 Výběrem ▼ zavřete klávesnici kalkulačky. Zobrazí se historie výpočtů.
- 4 Chcete-li historii smazat, stiskněte [≡] → **Smazat historii**.

Hodiny

Naučte se nastavit a ovládat budíky a světové hodiny. Můžete použít také stopky, časovač a stolní hodiny.

› Nastavení nového upozornění



- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Hodiny** → **Připomenutí**.
- 2 Vyberte **Vytvořit upozornění**.
- 3 Nastavte podrobnosti budíku.
Přetažením přepínače **Inteligentní upozornění** doprava aktivujete simulované přírodní zvuky před hlavním upozorněním.
- 4 Po skončení vyberte **Uložit**.






Chcete-li upozornění deaktivovat, vyberte ikonu hodin vedle upozornění. Odstranění budíku [☰] → **Odstranit**.

› Vypnutí upozornění

Když zvoní budík:

- Chcete-li vypnout budík, vyberte položku  a prstem přetáhněte mimo velký kruh.
- Chcete-li, aby se budík po určité zadané době opakoval, vyberte položku  a prstem přetáhněte mimo velký kruh.


› Vytvoření světových hodin

- 1 V seznamu aplikací vyberte položky **Hodiny** → **Světové hodiny** → **Přidat město**.
 - 2 Zadejte jméno města nebo vyberte město ze seznamu.
 - Aktuální město vyberete tlačítkem .
 - Chcete-li vybrat město v zobrazení světové mapy vyberte .
-  Chcete-li v hodinách zohlednit letní čas, klepněte a podržte hodiny a vyberte **Nastavení letního času**.

› Používání stopek



- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Hodiny** → **Stopky**.
- 2 Vybráním **Začátek** spustíte stopky.
- 3 Výběrem **Kolo** zaznamenáte mezičasy.
- 4 Po skončení vyberte **Stop**.
- 5 Výběrem **Vynulovat** vymažete zaznamenané časy.

› Používání časovače

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Hodiny** → **Časovač**.
- 2 Nastavte dobu, kterou chcete odpočítávat.
- 3 Výběrem možnosti **Začátek** spustíte odpočítávání.
- 4 Po dokončení odpočítávání časovače vyberte položku  a poté přetažením prstem mimo velký kruh vypněte budík.

› Použití stolních hodin

Stolní hodiny zobrazují aktuální čas, datum a počasí.


- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Hodiny** → **Stolní hodiny**.
- 2 Tlačítkem  zobrazíte stolní hodiny na celé obrazovce.
- 3 Stiskněte [] → **Nastavení**.
- 4 Změňte následující možnosti:

Možnost	Funkce
Skrýt stavový panel	Skrytí nebo zobrazení stavového panelu.
Pozadí	Volba obrázku na pozadí stolních hodin.

Možnost	Funkce
Kalendář	Zobrazení kalendáře.
Počasí	Nastavení na zobrazení počasí ve Vaší oblasti. Je možné taktéž nastavit stolní hodiny tak, aby se automaticky aktualizovaly, načety nejnovější informace a vybrali jednotku teploty.
Dok	Umožňuje změnit nastavení pro použití stolního doku.

Stážené

V této části naleznete informace o správě protokolů souborů stažených z webu a z e-mailu.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Stážené**.
- 2 Vyberte kategorii stažených položek.
- 3 Chcete-li soubor otevřít, vyberte protokol.
Chcete-li soubor vymazat, vyberte zaškrťovací políčko a poté ikonu .

Nápověda

Přejděte do informací nápovědy a naučte se jak používat zařízení a aplikace nebo konfigurovat důležité nastavení.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nápověda**.
- 2 Chcete-li zobrazit rady, vyberte příslušnou položku.

Chcete-li obnovit dříve skrytá rozevírací okna, vyberte možnost **Zobrazovat kontextové tipy** a poté vyberte příslušné položky.

Moje soubory

Naučte se rychle a jednoduše otevírat všechny vaše obrázky, videa, hudbu, zvukové klipy a ostatní typy souborů uložených v telefonu a na paměťové kartě.

► Podporované formáty souborů








Vaše zařízení podporuje následující formáty souborů:


Možnost	Funkce
Obrázek	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv
Hudba	mp3, 3ga, aac, m4a, wma
Zvuk	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr
Ostatní	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm,html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der



- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na softwaru zařízení.
- Překračuje-li velikost souboru dostupnou paměť a pokusíte se jej přehrát, může dojít k chybě.

› Zobrazení souboru

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Moje soubory**.
- 2 Vyberte složku → soubor.
 - O úroveň výš v adresáři souborů můžete přejít tlačítkem .
 - Do výchozího adresáře se můžete vrátit tlačítkem .
 - Chcete-li soubory nebo složky vymazat, zaškrtněte políčka a vyberte možnost .
 - Chcete-li soubor odeslat ostatním, zaškrtněte políčko a vyberte možnost .
 - Chcete-li soubory zkopírovat do jiné složky souborů, zaškrtněte příslušná políčka a vyberte možnost  → **Kopírovat** nebo **Přesunout**.
 - Chcete-li název souboru změnit, zaškrtněte políčko a vyberte možnost  → **Přejmenovat**.
 - Chcete-li zobrazit podrobnosti o souboru nebo složce, zaškrtněte políčko a vyberte možnost  → **Podrobnosti**.

V libovolné složce stiskněte []. Zobrazí se následující možnosti:

- Chcete-li vybrat všechny soubory, aby bylo možné na ně najednou použít stejnou možnost, vyberte **Vybrat vše**.
- Chcete-li vytvořit novou složku, vyberte **Vytvořit složku**.
- K vyhledávání souborů v zařízení slouží možnost **Hledat**.
- Chcete-li změnit režim zobrazení, vyberte **Zobrazit podle**.
- Chcete-li seřadit soubory nebo složky, vyberte **Seřadit podle**.
- Chcete-li změnit nastavení správce souborů, vyberte **Nastavení**.

Google

Můžete vyhledávat data uložená na Vašem přístroji nebo na webu.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Google**.
- 2 Zadejte písmeno nebo slovo dat, které chcete hledat.
- 3 Vyberte název položky, kterou chcete otevřít.

SIM Toolkit

Používání různých služeb nabízených poskytovatelem služeb. V závislosti na kartě USIM nebo SIM může být tato aplikace označena jinak. V seznamu aplikací vyberte možnost **SIM Toolkit**.

Hlasové příkazy

Váš přístroj je vybaven funkcí inteligentního hlasového příkazu, která převede hlasový příkaz na vykonání akce. Můžete tak jednoduše pomocí mluvení do přístroje vytočit číslo, odeslat zprávu, vyhledat místa nebo informace či dokončit další úkoly.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Hlasové příkazy**.
- 2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, přečtěte si na jednotlivých obrazovkách informace o zřeknutí se práv a o nápovědě.
- 3 Vyberte **Tap & Speak**.
- 4 Vyslovte příkaz do mikrofonu.

Hlasitý hovor

Zde se dozvíte, jak používat hlasové příkazy funkce Hlasový hovor. Můžete vytočit číslo, odeslat zprávu, napsat poznámku nebo jednoduše dokončit další úkoly za chodu mluvením do přístroje.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Hlasitý hovor**.
- 2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, přečtěte si na jednotlivých obrazovkách informace o zřeknutí se práv a o nápovědě.
- 3 Vyberte **Tap & Speak**.
- 4 Vyslovte příkaz do mikrofonu.

Minidiář

Naučte se vytvářet fotografický deník.

› Vytvoření minideníku

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Minidiář**.
- 2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, vyberte **Ano**.
- 3 Pokud existuje uložený deník, vyberte **+**, abyste vytvořili nový záznam.
- 4 Změňte dnešní datum a nastavte počasí (v případě potřeby).
- 5 Vyberte **Klep. přidat fot.** a přidejte obrázek nebo snímek.
- 6 Vyberte **Klepněte a přidejte text**, zadejte text a vyberte **Hot**.
- 7 Stiskněte **Hot**.

› Zobrazení minideníku

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Minidiář**.
- 2 Vyberte deník.



Chcete-li odeslat diář ostatním, stiskněte [≡] → **Sdílet pomocí**.

Nastavení

Otevření menu nastavení

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení**.
- 2 Vyberte kategorii nastavení a vyberte možnost.

Wi-Fi

Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k přístupovému bodu Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým zařízením.

Možnosti můžete použít po stisknutí [☰].

- **Upřesnit:** Úprava nastavení sítě Wi-Fi.
- **Tlačítko WPS:** Připojení k zabezpečenému přístupovému bodu Wi-Fi tlačítkem WPS.
- **Zadání PIN kódu WPS:** Připojení k zabezpečenému přístupovému bodu Wi-Fi pomocí kódu WPS PIN.

Bluetooth

Aktivace funkce Bluetooth pro přenášení informací na krátké vzdálenosti.

Použití dat

Sledujte využití svých dat a přizpůsobte nastavení pro datový limit.

- **Mobilní data:** Nastavení pro použití datových připojení v libovolné mobilní síti.
- **Nastavit limit mobilních dat:** Nastavení limitu pro využití mobilních dat.
- **Cyklus použití dat:** Úprava nastavení pro cyklus omezení.

Možnosti můžete použít po stisknutí [☰].

- **Datový roaming:** Nastavení používání datových připojení během roamingu.
- **Omezit data na pozadí:** Možnost deaktivace synchronizace na pozadí, když je používána mobilní síť,
- **Automaticky synchronizovat data:** Nastavení zařízení k automatické synchronizaci kontaktů, kalendáře, e-mailu, záložek a obrazových dat sociálních sítí.
- **Zobrazit využití sítě Wi-Fi:** Zobrazení dat přenesených prostřednictvím připojení Wi-Fi.
- **Mobilní aktivní body:** Hledání a používání mobilních sítí dalších zařízení.

Další nastavení

Změňte nastavení tak, abyste mohli kontrolovat připojení k jiným zařízením nebo sítím.

› Režim Letadlo

V tomto režimu budou všechny bezdrátové funkce telefonu vypnuté. Budete moci používat pouze služby nevyužívající připojení k síti.

› Nástroje USB

Připojte přístroj k počítači jako velkokapacitní paměť.

› Mobilní síť

- **Mobilní data:** Nastavení pro použití datových připojení v libovolné mobilní síti.
- **Datový roaming:** Nastavení používání datových připojení během roamingu.
- **Názvy přístupových bodů:** Výběr názvu přístupového bodu (APN) pro mobilní síť. Názvy APN můžete přidávat nebo upravovat. Chcete-li nastavení APN obnovit na výchozí tovární hodnoty, vyberte možnost [☰] → **Obnovit výchozí**.
- **Režim sítě:** Výběr typu sítě.

- **Síťoví operátoři:**
 - **Vyhledávat síť:** Vyhledání a výběr sítě.
 - **Vybrat automaticky:** Nastavení zařízení pro výběr první dostupné sítě.

› Sdílení příp. a př. akt. bod

- **Přenosný aktivní bod Wi-Fi:** Nastavení používání zařízení jako přístupového bod k bezdrátové síti pro jiná zařízení.
- **Sdílení internetového připojení přes USB:** Nastavení používání zařízení jako bezdrátového modemu díky navázání připojení USB s počítačem.
- **Sdílení připojení Bluetooth:** Aktivování funkce sdílení připojení Bluetooth umožňuje sdílet mobilní síť s počítači prostřednictvím rozhraní Bluetooth.
- **Nápověda:** Zobrazení informací o používání funkcí sdílení internetového připojení.

› VPN

Nastavení a správa virtuálních soukromých sítí (VPN).

› Nedaleká zařízení

- **Sdílení souborů:** Chcete-li umožnit ostatním zařízením s certifikací DLNA přístup k mediálním souborům ve vašem telefonu, aktivujte sdílení médií.
- **Sdílené obsahy:** Umožňuje sdílet váš obsah s jinými zařízeními.
- **Jméno zařízení:** Zadání názvu serveru médií vašeho zařízení.
- **Seznam povolených zařízení:** Zobrazení seznamu zařízení, která mohou mít přístup k vašemu zařízení.
- **Seznam nepovolených zařízení:** Zobrazení seznamu zařízení, která mají blokováný přístup k vašemu zařízení.
- **Stáhnout do:** Výběr umístění v paměti pro uložení stažených mediálních souborů.
- **Uložit z jiných zařízení:** Umožňuje přijímat data odeslaná z jiných zařízení.

› Kies prostřednictvím Wi-Fi

Připojte přístroj k programu Samsung Kies přes Wi-Fi.

Režim domovské obrazovky

Vyberte režim domovské obrazovky (základní nebo jednoduchý).

Režim blokování

V režimu blokování můžete vybrat, která upozornění budou blokována, nebo povolit upozornění pro hovory od určitých kontaktů.

Zvuk

Změna nastavení pro různé zvuky přístroje.

- **Hlasitost:** Nastavení úrovně hlasitosti pro vyzvánění, zvuku médií, zvuku systému zařízení a vyzváněcích tónů oznámení.
- **Intenzita vibrací:** Úpravy intenzity vibrací.
- **Vyzváněcí tón zařízení:** Výběr vyzvánění pro příchozí hovory.
- **Vibrace zařízení:** Přidejte nebo vyberte způsob vibrování.
- **Výchozí oznamování:** Vyberte vyzvánění, které vás upozorní na různé události, např. na příchozí zprávy nebo zmeškané hovory.
- **Při vyzvánění vibrace:** Nastavení vibrací zařízení a přehrání vyzváněcího tónu jako upozornění na příchozí hovory.
- **Tóny tlačítek:** Nastavení zvuků zařízení při zadávání čísel na obrazovce volání.
- **Zvuky tlačítek:** Nastavení zvuků telefonu při výběru aplikace nebo možnosti na dotykovém displeji.
- **Zvuk zamknutí displeje:** Nastavení zvuku, který zazní při zamykání nebo odemykání dotykového displeje.
- **Hmatová zpětná vazba:** Nastavení přístroje tak, aby vibroval při stisknutí tlačítka Menu nebo Zpět nebo při stisknutí a podržení tlačítka Home nebo vypínače.

Zobrazit

Změna nastavení pro displej.

- **Pozadí**
 - **Domovská obrazovka:** Výběr obrázku na pozadí domovské obrazovky.
 - **Zamknout displej:** Výběr obrázku na pozadí uzamknuté obrazovky.
 - **Domovská a zamknutá obrazovka:** Výběr obrázku na pozadí domovské obrazovky a zamknuté obrazovky.
- **Režim displeje:** Výběr režimu displeje.
- **Jas:** Nastavení jasu displeje.
- **Automaticky otočit displej:** Nastavení automatického otočení obsahu obrazovky po otočení telefonu.
- **Časový limit displeje:** Nastavení prodlevy, než přístroj vypne podsvícení displeje.
- **Chytrý pohotovostní stav:** Zabrání zhasnutí podsvícení displeje, když se na něj díváte.
- **Styl písma:** Změna typu písma zobrazovaného textu. Písma můžete stáhnout z Google Play po vybrání položky **Získat písma online**.
- **Velikost písma:** Změna velikosti písma textu v aplikacích.
- **Doba osvětlení tlačítek:** Nastavení prodlevy podsvícení dotykových tlačítek.
- **Zobrazit kapacitu baterie:** Nastavení zobrazení zbývajících životnosti baterie.
- **Aut. nast. tónu displeje:** Slouží k úspoře energie pomocí úpravy jasu displeje.

Úložiště

Zobrazení informací o paměti Vašeho přístroje a paměťové kartě. Úložiště USB a paměťovou kartu můžete také naformátovat.



Formátováním paměťové karty se trvale vymažou všechna data na paměťové kartě.



Skutečná dostupná kapacita interní paměti je nižší než určená kapacita, protože část paměti zabírá operační systém a výchozí aplikace.

Úsporný režim

Aktivace úsporného režimu a změna nastavení úsporného režimu.

- **Úsporný režim procesoru:** Nastavení omezení využívání některých systémových zdrojů zařízení.
- **Úsporný režim displeje:** Nastavení snížení jasu displeje zařízení,
- **Barva pozadí:** Nastavení snížení jasu barvy pozadí e-mailového klienta a internetového prohlížeče.
- **Vypnout hmatovou zpětnou vazbu:** Nastavení zařízení tak, aby nevibrovalo, když stisknete tlačítko Menu nebo tlačítko Zpět, nebo když stisknete a přidržíte tlačítko Napájení nebo tlačítko Domů.
- **Informace o úsporném režimu:** Zobrazení informací pro úsporu výkonu baterie.

Baterie

Prohlížení množství zařízeními spotřebované energie.

Správce aplikací

Zobrazení a správa aplikací v přístroji.

Služby pro zjišť. polohy

Umožňuje měnit nastavení služeb pro zjišťování polohy.

- **Použít bezdrátové sítě:** Nastavení použití bezdrátové sítě Wi-Fi anebo mobilních sítí pro určení vaší polohy.
- **Použít satelity GPS:** Nastavení používání satelitů GPS k vyhledání polohy.
- **Urč. polohy a hled. na Google:** Nastavte telefon pro použití aktuálního umístění pro Vyhledávání Google a jiné služby Google.

Zamknout displej

Změna nastavení zabezpečení zařízení.

- **Zámek displeje:** Aktivace funkce zámku obrazovky.
- **Možnosti zamknutého displeje:**



Nastavení budou použita, pouze pokud zvolíte možnost zamčení přejetím prstem.

- **Zástupci:** Umožňuje na zamknuté obrazovce zobrazit a upravovat zkratky aplikací.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

- **Indikátor informací:** Nastavení zobrazení zpráv nebo informací o akcích na zamknuté obrazovce.
- **Hodiny:** Zobrazení hodin na uzamknutém displeji.
- **Duální hodiny:** Zobrazení duálních hodin na zamknuté obrazovce.
- **Počasi:** Nastavení zobrazování informací o počasí a změna nastavení zobrazování počasí.

- **Nápověda:** Nastavení zobrazení nápovědy na zamknuté obrazovce.
- **Rychlý přístup k fotoap.:** Nastavení spuštění fotoaparátu stisknutím a podržením obrazovky a otočením zařízení, když je obrazovka zamknuta.
- **Informace o majiteli:** Zadání informací zobrazovaných na zamknuté obrazovce.

Zabezpečení

- **Šifrovat zařízení:** Nastavení hesla k zašifrování dat uložených v zařízení. Heslo je třeba zadat při každém spuštění zařízení.



Před aktivováním tohoto nastavení nabijte baterii, protože šifrování dat může trvat více než hodinu.

- **Šifrovat externí SD kartu:**

- **Šifrovat:** Nastavení šifrování souborů při jejich uložení na paměťovou kartu.
- **Úplné šifrování:** Zašifrování všech souborů na paměťové kartě.
- **Kromě multimediálních souborů:** Zašifrování všech souborů s výjimkou multimediálních souborů na paměťové kartě.



Po obnovení továrních dat nemusíte mít přístup k zašifrované paměťové kartě. Před obnovení továrních dat nejprve dekodujte paměťovou kartu.

- **Dálkové ovládání:** Umožní kontrolovat ztracené nebo ukradené zařízení na dálku přes internet. Abyste mohli tuto funkci používat, musíte se přihlásit k účtům Samsung a Google.
- **Registrace účtů:** Přidání nebo zobrazení účtu Samsung a Google.

- **Použít bezdrátové sítě:** Umožní získání dat o místě a určení polohy vašeho ztraceného nebo ukradeného zařízení prostřednictvím sítě Wi-Fi a mobilní sítě.
- **Upoz. na změnu SIM karty:** Aktivace nebo deaktivace funkce Najít moje mobilní zařízení, která Vám pomůže v případě ztráty či krádeže zařízení nalézt.
- **W. str. Najít mob. zař.:** Přístup na webové stránky SamsungDive (www.samsungdive.com). Na webových stránkách SamsungDive můžete sledovat a kontrolovat své ztracené nebo ukradené zařízení.
- **Nastavte zámeček SIM karty:**
 - **Zamknout SIM kartu:** Aktivace nebo deaktivace funkce zamknutí kódem PIN - před použitím telefonu budete nuceni zadat kód PIN.
 - **Změnit PIN kód SIM karty:** Změna kódu PIN používaného pro přístup k SIM nebo USIM kartě.
- **Viditelná hesla:** Pokud chcete, můžete nastavit zobrazování hesel při jejich psaní.
- **Správci zařízení:** Zobrazení nainstalovaných správců přístroje. Můžete aktivovat správce přístroje pro použití nových zásad na vašem přístroji.
- **Neznámé zdroje:** Vyberte tuto volbu, pokud chcete stahovat aplikace z libovolných zdrojů. Pokud tuto volbu nevyberete, budete moci stahovat aplikace pouze z obchodu Play Store.
- **Důvěryhodné přihlašovací údaje:** Vyberte příslušné certifikáty a osvědčení, čímž zajistíte bezpečné používání různých aplikací.
- **Instalovat z paměti zařízení:** Nainstalujte šifrované certifikáty, které jsou uloženy v úložném zařízení USB.
- **Vymazat přihlašovací údaje:** Odstranění veškerých osvědčení z přístroje a nastavení nového hesla.

Jazyk a zadávání

V této části můžete měnit nastavení jazyka a zadávání textu.

› Jazyk

Výběr jazyka, ve kterém se budou zobrazovat všechna menu a aplikace.

› Výchozí

Zvolte výchozí typ klávesnice pro vkládání textu.

› Hlasové zadávání Google

Aktivujte funkci hlasového vstupu Google pro zadání textu hlasem. Chcete-li změnit nastavení hlasového vstupu, vyberte položku .

- **Zvolit vstupní jazyky:** Výběr jazyků vstupu pro rozpoznávání hlasu Google.
- **Blok. pohoršující slova:** Ochrana přístroje před rozpoznáváním nevhodných výrazů v hlasových vstupech.
- **Stáhnout rozpozn. řeči offline:** Stáhnutí a instalace jazykových dat pro offline hlasové zadávání.

› Klávesnice Samsung

Chcete-li změnit nastavení klávesnice Samsung, vyberte položku .

- **Typy klávesnice na výšku:** Výběr typu klávesnice.
- **Jazyky zadávání:** Výběr jazyků pro zadávání.
- **Prediktivní zadávání textu:** Aktivace režimu XT9 pro předvídaní slov podle písmen, která píšete, a zobrazování navrhaných slov. Nastavení předvídaní slov je možné přizpůsobit.
- **Souvislé zadávání:** Nastavení zadávání textu tažením po klávesnici.

- **Přejíždění po klávesnici:** Zapnutí nebo vypnutí funkce přejíždění klávesnice pro další režim zadávání textu. Můžete přepínat mezi vkládacími režimy přechodem vlevo nebo vpravo na klávesnici.
- **Psaní rukou:** Aktivace režimu psaní rukou. Nastavení režimu Psaní rukou lze přizpůsobit – například rozpoznávací dobu, tloušťku pera nebo barvu pera.
- **Upřesnit:**
 - **Aut. velká p. na začátku:** Nastavení automatického psaní velkého písmena na začátku vět.
 - **Automatická interpunkce:** Nastavení automatického vkládání interpunkčních znaků na patřičná místa.
 - **Náhled znaků:** Nastavení přístroje pro zobrazení náhledu jednotlivě zadaných písmen.
 - **Vibrace tlačítek:** Nastavení vibrace zařízení při stisknutí tlačítka.
 - **Zvuk tlačítek:** Nastavení zvuku zařízení při stisknutí tlačítka.
- **Kurz:** Naučte se zadávat text pomocí klávesnice Samsung.
- **Obnovit nastavení:** Obnovení továrního nastavení klávesnice Samsung.

› Swype

Chcete-li změnit nastavení klávesnice Swype, vyberte položku .

- **Vkládání slov pomocí Swype:** Naučte se psát text pomocí klávesnice Swype.
- **Tahy:** Naučte se používat gesta Swype pro rychlé provedení požadovaných úkolů pomocí klávesových zkratk na klávesnici.
- **Předvolby:**
 - **Vibrace při stisku klávesy:** Nastavení vibrace telefonu, když se dotknete tlačítka.

- **Zvuk při stisku klávesy:** Nastavení zvuku při dotyku tlačítek.
- **Zobrazovat užitečné tipy:** Nastavení, aby zařízení automaticky zobrazovalo nápovědu k právě prováděné činnosti, je-li k dispozici.
- **Auto. vkládání mezer:** Nastavení automatického vkládání mezer mezi slova.
- **Automaticky velká písmena:** Nastavení automatické změny prvního písmena na velké po ukončovacím interpunkčním znaménku, například tečce, otazníku nebo vykřičníku.
- **Ukázat celou stopu:** Nastavení pro zobrazení stopy vašeho tažení na klávesnici.
- **Automaticky otevřít při stisku tlačítka:** Zobrazení znaku na displeji telefonu, když se dotknete tlačítka.
- **Predikce (našeptání) dalšího slova:** Nastavení předvídání slov podle písmen, které píšete, a zobrazování návrhů slov.
- **Resetovat slovník Swype:** Odstranění vámi přidaných slov ze slovníku.
- **Verze:** Zobrazení informací o verzi.
- **Možnosti jazyka:** Výběr jazyků pro zadávání.
- **Swype Connect:** Nastavení možnosti shromažďování určitých dat pro zajištění vyššího výkonu.
- **Přizpůsobení:** Nastavení vlastního slovníku. Slova ve slovníku se budou zobrazovat jako návrhy pro zadávání textu.
- **Aktualizace:** Aktualizace programu Swype na nejnovější verzi.

› Rozpoznávání hlasu

Slouží k výběru modulu rozpoznávání hlasu.

› Hledání hlasem

U rozpoznávání hlasu společností Google použijte následující volby:


- **Jazyk:** Vyberte jazyk pro rozpoznávání hlasu.
- **Hlasový výstup:** Nastavení zařízení k poskytování zpětné vazby a upozornění na aktuální akce.
- **Blok. pohoršující slova:** Skrytí nevhodných slov, které váš přístroj rozpozná z výsledků hlasového hledání.
- **Stáhnout rozpozn. řeči offline:** Stáhnutí a instalace jazykových dat pro offline hlasové zadávání.

U rozpoznávání hlasu Samsung používejte následující možnosti:

- **Language:** Vyberte jazyk pro rozpoznávání hlasu.
- **Launch Voice talk:** Spuštění hlasové aplikace po dvojitým stisknutí tlačítka Domů.
- **Web search engine:** Vyberte internetový vyhledávač.
- **Auto-dial:** Nastavení automatického vytočení čísla po správném výsledku rozpoznávání hlasem.
- **Use location:** Umožňuje nastavit, aby byly při vyhledávání hlasem využity informace o poloze.
- **Hide offensive words:** Skrytí nevhodných slov, které váš přístroj rozpozná z výsledků hlasového hledání.
- **Auto-punctuation:** Umožňuje nastavit, aby se v případě potřeby automaticky vkládaly interpunkční znaky.
- **Listen over Bluetooth:** Umožňuje nastavit rozpoznávání hlasových příkazů, když jsou připojena sluchátka Bluetooth.
- **Voice talk unique ID:** Zobrazení jedinečného ID přístroje v případě, že dojde k problémům s funkcí Voice talk.
- **About:** Zobrazení informací o verzi.
- **Auto-start listening:** Nastavení, aby se po spuštění funkce hlasového příkazu automaticky spustilo rozpoznávání hlasu.

- **Voice command help:** Otevření nápovědy k používání funkce hlasového příkazu.
- **Social settings:** Skrytí nevhodných slov, které váš přístroj rozpozná z výsledků hlasového hledání.
- **Voice talk settings:** Změna nastavení pro používání funkce Voice talk.
- **Voice talk help:** Spuštění nápovědy k používání Voice talk.

› Výstup převodu textu na řeč

- **Preferovaný modul TTS:** Výběr modulu syntézy řeči. Nastavení modulů syntézy řeči můžete změnit po stisknutí tlačítka .
- **Rychlost mluvení:** Výběr rychlosti mluvení při použití funkce převodu textu na řeč.
- **Poslechnout si příklad:** Poslech mluveného textu na ukázkou.
- **Režim Vozidlo:** Použití režimu Vozidlo aktivuje hlasové upozornění na příchozí hovory, zprávy a podrobnosti o událostech.

› Rychlost ukazatele

Nastavte rychlost kurzoru myši nebo trackpadu, které jsou připojeny k telefonu.

Záloha a obnovení

V této části můžete měnit nastavení pro správu nastavení a dat.

- **Zálohovat moje data:** Nastavení zálohování nastavení a dat aplikací na server Google.
- **Zálohovat účet:** Nastavení nebo upravení zálohy účtu Google.
- **Automatické obnovení:** Obnovení nastavení a dat aplikací v případě nutnosti přeinstalování aplikace.
- **Obnovit tovární data:** Resetování nastavení na jejich výchozí tovární hodnoty a odstranění všech dat.

Přidat účet

V této části můžete přidat e-mailové nebo SNS účty.

Pohyb

Aktivace funkce pohybu a změna nastavení, které ovládají funkci rozpoznávání pohybu ve vašem zařízení.

- **Přímé volání:** Nastavení zahájení hovoru zvednutím a držetím zařízení u ucha při zobrazeném hovoru, zprávě nebo podrobnostech kontaktu.
- **Poklepáním nahoru:** Nastavení k přesunu do horní části seznamu kontaktů nebo e-mailových zpráv při poklepání na zařízení.

- **Nakloněním změňte vel.:** Umožňuje naklápěním přístroje zvětšování nebo zmenšování při zobrazování obrázků nebo procházení webových stránek.
- **Posouváním pohybovat ikonou:** Umožňuje přesunout určitou položku na jinou stránku tím, že po klepnutí a přidržení položky natočíte zařízení doleva nebo doprava.
- **Posouváním procházet obrázky:** Nastavení posunování snímku pohybem zařízení do kteréhokoli směru, když je obrázek přiblížen.
- **Zatřesením aktualizujte:** Po nastavení této funkce můžete zatřesením telefonu vyhledat zařízení s funkcí Bluetooth nebo aplikací Kies Air.
- **Obrácením ztlumte/pozastavíte:** Nastavte ztlumení vyzvánění, zastavení přehrávání médií nebo ztlumení FM rádia, když zařízení položíte čelní stranou dolů.
- **Nastavení citlivosti:** Nastavte rychlost reakce na jednotlivé pohyby.
- **Informace o pohybech:** Zobrazte kurz ovládání pohybů.

Příslušenství

Změna nastavení příslušenství.

- **Zvuk doku:** Nastavení zvuku připojení k a odpojení od stolního doku.
- **Režim zvukového výstupu:** Umožňuje používat dokovací reproduktory, je-li zařízení připojeno k doku počítače.
- **Zobrazit domovskou obrazovku Stůl:** Nastavení zařízení, aby zobrazovalo stolní hodiny, když je zařízení připojeno k doku stolního počítače.
- **Zvukový výstup:** Výběr formátu zvukového výstupu, který bude použit při připojování zařízení k zařízením HDMI.



Některá zařízení nemusí nastavení prostorového zvuku podporovat.

- **Zvukové aplikace:** Nastavte zařízení tak, aby zobrazovalo, které aplikace jsou dostupné po připojení hlavové soupravy k zařízení.

Datum a čas

V této části si můžete zobrazit a upravovat následující nastavení zobrazení času a data v telefonu:



Pokud se baterie zcela vybita nebo je vyjmuta ze zařízení, datum a čas se resetují.

- **Automatická aktualizace data a času:** Nastavení přijímání informací o čase ze sítě a automatická aktualizace času a data.
- **Nastavit datum:** Ruční nastavení data.
- **Nastavit čas:** Ruční nastavení času.
- **Automatické časové pásmo:** Nastavení přijímání informací o časovém pásmu ze sítě při vstupu do jiného pásma,
- **Vybrat časové pásmo:** Výběr časového pásma.
- **Použít 24hodinový formát:** Nastavení zobrazení času v 24hodinovém formátu.
- **Vyberte formát data:** Výběr formátu data.

Usnadnění

Usnadňující služby jsou funkce určené osobám s tělesným handicapem. Změnou následujících nastavení můžete usnadnit přístupnost rozhraní a funkcí zařízení.

- **Automaticky otočit displej:** Nastavení automatického otočení obsahu obrazovky po otočení telefonu.
- **Časový limit displeje:** Výběr prodlevy, než zařízení vypne podsvícení displeje.
- **Vyslovovat hesla:** Nastavení hlasitého čtení hesel zadaných pomocí funkce TalkBack.

- **Příjem/ukončování hovorů:**
 - **Přijímat hovory tlačítkem Domů:** Nastavení příjmu hovorů stisknutím tlačítka Domů.
 - **Vypínačem ukončíte hovor:** Nastavení ukončení hovoru po stisknutí vypínače.
- **Zástupce usnadnění:** Přidá zástupce nastavení usnadnění do rychlé nabídky, která se zobrazí po stisknutí a podržení vypínače.
- **TalkBack:** Funkce TalkBack poskytuje hlasovou zpětnou odezvu.
- **Velikost písma:** Změna velikosti písma textu v aplikacích.
- **Negativní barvy:** Inverze barev displeje za účelem zlepšení čitelnosti.
- **Výstup převodu textu na řeč:**
 - **Preferovaný modul TTS:** Výběr modulu syntézy řeči. Nastavení modulů syntézy řeči můžete změnit po stisknutí tlačítka .
 - **Rychlost mluvení:** Výběr rychlosti mluvení při použití funkce převodu textu na řeč.
 - **Poslechnout si příklad:** Poslech mluveného textu na ukázkou.
 - **Režim Vozidlo:** Chcete-li nastavit hlasité čtení obsahu zařízení a určit aplikace, které se budou používat v režimu Vozidlo, aktivujte režim Vozidlo.
- **Vylepšení dostupnosti webu:** Nastavení aplikací pro instalaci webových skriptů za účelem lepší přístupnosti k jejich webovému obsahu.
- **Mono zvuk:** Povoluje monofonní zvuk při poslechu s jedním sluchátkem.
- **Vypnout všechny zvuky:** Vypnutí všech zvuků zařízení.
- **Zpoždění klepnutí a podržení:** Nastavení doby rozpoznání pro klepnutí a podržení obrazovky.

Vývojářské možnosti

Aktivace a změna nastavení pro vývoj aplikací.

- **Heslo pro zálohování do počítače:** Nastavení hesla pro zabezpečení dat zálohy.
- **Zůstat vzhůru:** Nastavení obrazovky na zachování činnosti během nabíjení baterie.
- **Chránit SD kartu:** Nastavení požadavku potvrzení při čtení dat z paměťové karty.
- **Ladění USB:** Aktivace režimu ladění USB pro připojení zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- **Povolit fiktivní polohy:** Umožnění odesílání údajů o fiktivní poloze a službách do Správce umístění za účelem testování
- **Vybrat aplikaci pro ladění:** Výběr aplikace ladění a předcházení chybám při pozastavení ladění.
- **Čekat na ladění:** Zabránění načtení vybrané aplikace, dokud není nástroj ladění připraven.
- **Zobrazit dotyky:** Zobrazení kurzoru při dotyku displeje.
- **Zobrazit polohu ukazatele:** Zobrazení souřadnic a stop kurzoru při dotyku displeje.
- **Zobrazit hranice rozložení:** Zobrazení ohraničení.
- **Zobrazit aktualizace zobrazení GPU:** Nastavení blikání oblastí obrazovky při aktualizaci pomocí GPU.
- **Zobrazit aktualizace displeje:** Nastavení oblastí displeje tak, aby při aktualizaci blikaly.
- **Měřítko animace oken:** Výběr rychlosti pro otevírání a zavírání vyskakovacích oken.

- **Měřítka animace přechodu:** Výběr rychlosti pro přepínání mezi obrazovkami.
- **Měřítka doby trvání animace:** Výběr doby zobrazení místních oken.
- **Vypnout hardwarová překrytí:** Skrytí hardwarového překrývání.
- **Vynutit vykreslování GPU:** Použití 2D hardwarové akcelerace ke zvýšení grafického výkonu.
- **Přesný režim:** Nastavení přístroje tak, aby jeho displej blikal v případech, že aplikace provádí dlouhé operace.
- **Zobr. využití procesoru:** Zobrazení seznamu všech aktivních procesů.
- **Profil vykreslování GPU:** Nastavení kontroly doby vykreslování pomocí GPU.
- **Zapnout sledování:** Nastavení záznamu stop aplikací a výkonu systému.
- **Nezachovat aktivity:** Ukončení spuštěné aplikace při spuštění nové aplikace.
- **Omezit procesy na pozadí:** Omezení počtu procesů, které lze spustit na pozadí.
- **Zobr. všechny neodp. apl.:** Nastavení přístroje tak, aby vás upozornil na aplikace, které jsou spuštěny na pozadí a neodpovídají.

O zařízení

Uvádí informace o zařízení, jako je číslo modelu, a verze.



Aktualizace firmwaru si můžete stáhnout a nainstalovat pomocí služby FOTA (firmware over-the-air). Chcete-li zkontrolovat dostupnost aktualizací firmwaru, vyberte možnost **Aktualizace softwaru** → **Aktualizovat**.

Řešení problémů

Když zařízení zapnete, nebo při jeho používání, budete vyzváni k zadání jednoho z následujících kódů:

Kód	Zkuste problém vyřešit takto:
Heslo	Když je aktivní funkce zámek zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro zařízení nastavili.
PIN	Při prvním použití zařízení, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí menu Zamknout SIM kartu .
PUK	Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
PIN2	Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Váš přístroj zobrazuje chybové zprávy sítě nebo služby

- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.
- Bez předplatného nelze některé možnosti používat. Podrobnosti získáte od svého poskytovatele služeb.

Dotykový displej reaguje pomalu nebo chybě

Pokud je zařízení vybaveno dotykovým displejem a dotykový displej nereaguje správně, postupujte takto:

- Odstraňte ochranné kryty z dotykového displeje. Ochranné kryty mohou bránit zařízení v rozpoznání pokynů a pro zařízení s dotykovým displejem se nedoporučují.
- Dbejte na to, aby byly vaše ruce při používání dotykového displeje čisté a suché.
- Restartujte zařízení, abyste odstranili dočasné chyby v softwaru.
- Ujistěte se, že v zařízení je nahrána nejnovější verze softwaru.
- Pokud je dotykový displej poškrábán nebo poškozen, odneste zařízení do servisního střediska Samsung.

Váš přístroj přestane reagovat nebo vykazuje vážné chyby

Pokud přístroj přestane reagovat nebo se zasekne, možná bude nutné ukončit všechny programy nebo resetovat přístroj. Pokud se vaše zařízení zaseklo a neodpovídá, stiskněte a podržte tlačítko napájení 8-10 sekund. Zařízení se automaticky restartuje.

Pokud problém stále přetrvává, proveďte obnovení továrních dat. V seznamu aplikací vyberte možnosti **Nastavení** → **Záloha a obnovení** → **Obnovit tovární data** → **Resetovat zařízení** → **Odstranit vše**.

Hovory jsou přerušovány

Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit spojení se sítí. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Odchozí hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko pro vytočení.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro volané telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Příchozí hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Druhá strana vás během hovoru neslyší

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že je mikrofon blízko vašich úst.
- Používáte-li sluchátka, zkontrolujte, zda jsou správně připojena.

Špatná kvalita zvuku

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vnitřní anténu zařízení.
- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Při volání ze seznamu kontaktů se hovor nespojí

- Zkontrolujte, zda je v seznamu kontaktů uloženo správné číslo.
- V případě potřeby číslo zadejte a uložte znovu.
- Zkontrolujte, zda jste pro vytáčené telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Telefon vydává zvukový signál a ikona baterie je prázdná

Napětí baterie je nízké. Abyste mohli zařízení dále používat, nabijte nebo vyměňte baterii.

Baterie se nenabíjí správně nebo se zařízení vypíná

- Terminály baterie mohou být znečištěny. Otřete oba zlaté kontakty čistým, měkkým hadříkem a zkuste baterii nabít znovu.
- Pokud se již baterie nenabíjí úplně, řádně starou baterii zlikvidujte a vyměňte ji za novou (pokyny pro správnou likvidaci získáte od místních úřadů).

Zařízení je horké na dotek

Při používání aplikací náročných na energii nebo dlouhodobém používání aplikací může být zařízení horké na dotek. Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení.

Při spouštění fotoaparátu se objevují chybové zprávy

Mobilní zařízení Samsung musí mít pro provoz aplikace fotoaparátu dostatek dostupné paměti a dostatečně nabitou baterii. Pokud se při spuštění fotoaparátu zobrazují chybové zprávy, postupujte takto:

- Nabijte baterii nebo ji vyměňte za plně nabitou.
- Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Restartujte zařízení. Pokud máte s aplikací fotoaparátu potíže i po provedení těchto kroků, obraťte se na servisní středisko Samsung.

Při spouštění FM rádia se objevují chybové zprávy

Aplikace FM rádio v mobilním zařízení Samsung používá kabel sluchátek jako anténu. Bez připojených sluchátek nemůže FM rádio přijímat rádiové stanice. Chcete-li použít FM rádio, nejdříve zkontrolujte, zda jsou správně připojena sluchátka. Poté vyhledejte a uložte dostupné rádiostanice.

Pokud FM rádio nefunguje ani po provedení těchto kroků, zkuste naladit požadovanou stanici jiným rádiovým přijímačem. Pokud je rádiová stanice na jiném přijímači slyšet, může být nutná oprava zařízení. Obratě se na servisní středisko Samsung.

Při otevírání hudebních souborů se objevují chybové zprávy

Některé hudební soubory nelze v mobilním zařízení Samsung přehrát, a to z různých důvodů. Pokud se při otevření hudebních souborů v zařízení zobrazují chybové zprávy, postupujte takto:

- Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Zkontrolujte, zda není hudební soubor chráněn systémem Digital Rights Management (DRM). Pokud je soubor chráněn systémem DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč pro přehrání souboru.
- Zkontrolujte, zda zařízení podporuje typ souboru.

Nelze nalézt jiné zařízení Bluetooth

- Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth v zařízení aktivní.
- Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth aktivní na zařízení, ke kterému se chcete připojit.
- Ujistěte se, že se zařízení a druhé zařízení Bluetooth nacházejí v dostatečné blízkosti (maximálně 10 metrů).

Pokud pomocí těchto informací problém nevyřešíte, obraťte se na servisní středisko Samsung.

Připojení není při připojení zařízení k počítači navázáno

- Zajistěte, aby byl Vámi používaný USB kabel kompatibilní s tímto zařízením.
- Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné ovladače a že jsou aktuální.
- Používáte-li systém Windows XP, zkontrolujte, zda máte v počítači nainstalovány aktualizaci Service Pack 3 nebo novější.
- Zkontrolujte, zda máte v počítači nainstalovány aplikaci Samsung Kies 2.0 nebo aplikaci Windows Media Player 10 či novější verzi.

Bezpečnostní upozornění

Chcete-li zabránit zranění vás nebo jiných osob nebo poškození zařízení, před jeho použitím si přečtěte následující informace.

Varování: Zabraňte úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu

Nepoužívejte poškozené elektrické kabely či zástrčky nebo uvolněné elektrické zásuvky

Nedotýkejte se napájecího kabelu mokřými rukama a neodpojujte nabíječku tažením za kabel

Neohýbejte či jinak nepoškozujte napájecí kabel

Během nabíjení zařízení nepoužívejte a nedotýkejte se jej mokřými rukama

Nezkratujte nabíječku či baterii

Dávejte pozor, abyste nabíječku či baterii neupustili. Chraňte ji před nárazy

Nabíjejte baterii pouze nabíječkami schválenými výrobcem

Nepoužívejte zařízení během bouřky

Toto zařízení se může porouchat a může se zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem.

Nemanipulujte s poškozenou či netěsnou Lithio-Iontovou (Li-Ion) baterií

Pokyny pro bezpečnou likvidaci Li-Ion baterií získáte v nejbližším autorizovaném servisním středisku.

Při manipulaci a likvidaci baterií a nabíječek postupujte opatrně

- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti Samsung určené přímo pro toto zařízení. Nekompatibilní baterie a nabíječky mohou způsobit vážná zranění nebo poškození zařízení.
- Nevhazujte baterie ani zařízení do ohně. Při likvidaci baterií a zařízení se řiďte všemi místními předpisy.

- Nepokládejte baterie či zařízení na topná zařízení (například na mikrovlnné trouby, kamna či radiátory) ani do nich. Přehřáté baterie mohou explodovat.
- Nikdy baterii nerozbijte ani nepropichujte. Nevystavujte baterii vysokému tlaku. Ten by mohl vést k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

Chraňte zařízení, baterie a nabíječky před poškozením

- Nevystavujte zařízení a baterie extrémně nízkým či vysokým teplotám.
- Extrémní teploty mohou způsobit deformaci zařízení, snížit kapacitu a životnost baterií či zařízení.
- Zabraňte kontaktu baterií s kovovými předměty. Mohlo by dojít k propojení kladného a záporného pólu baterie, což by mělo za následek dočasné nebo trvalé poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

Výstraha: Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění a předpisy při používání zařízení v oblastech s omezeními

V místech, na kterých je zakázáno používání zařízení, jej vypněte

Řiďte se příslušnými předpisy, které omezují používání mobilního zařízení v určitých oblastech.

Nepoužívejte zařízení v blízkosti jiných elektronických zařízení

Většina elektronických zařízení vysílá signály na rádiové frekvenci. Zařízení může být jinými elektronickými zařízeními rušeno.

Nepoužívejte zařízení v blízkosti kardiostimulátoru

- Pokud možno, zařízení používejte ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru - zařízení jej může rušit.
- Pokud zařízení potřebujete použít, udržujte jej ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru.
- Abyste minimalizovali případné rušení kardiostimulátoru, používejte zařízení na druhé straně těla, než se nachází kardiostimulátor.

Nepoužívejte zařízení v nemocnici či v blízkosti lékařského zařízení, které by mohlo být rušeno rádiovými signály

Pokud vy osobně používáte lékařská zařízení, obraťte se na výrobce příslušných zařízení a ujistěte se, zda je bezpečné zařízení používat v blízkosti přístroje, který vysílá rádiové signály.

Pokud používáte naslouchátko, obraťte se na jeho výrobce ohledně informací o možném rušení rádiovými signály

Některá naslouchátka mohou být rušena rádiovými signály vysílanými těmto zařízeními. Obrat'te se na výrobce ohledně informací o bezpečném používání vašeho naslouchátka.

Ve výbušném prostředí zařízení vypínejte

- Ve výbušném prostředí nevyndávejte baterii a zařízení vypněte.
- Ve výbušném prostředí se vždy řiďte příslušnými nařízenými, pokyny a symboly.
- Nepoužívejte zařízení u benzínových čerpadel (u čerpacích stanic) ani v blízkosti paliv či chemikálií.
- Neukládejte ani nepřevázejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako zařízení, jeho díly či příslušenství.

Rozbušky, odpalovací oblasti

Nacházíte-li se v odpalovací oblasti či v oblasti označené pokyny vyzývajícími k vypnutí „obousměrných rádií“ a „elektronických zařízení“, vypněte svůj mobilní telefon či jiné bezdrátové zařízení, abyste předešli vzájemnému rušení s odpalovacími pracemi.

Pokud se nacházíte v letadle, zařízení vypněte

Používání mobilního zařízení je v letadlech zakázané. Zařízení by mohlo rušit elektronická navigační zařízení letadla.

V důsledku rádiových signálů vysílaných tímto zařízením by mohlo dojít k poruše elektronických přístrojů motorového vozidla

Elektronická zařízení vašeho automobilu by mohla v důsledku rádiových signálů vysílaných tímto zařízením přestat fungovat. Více informací získáte u výrobce příslušného zařízení.

Řiďte se všemi bezpečnostními výstrahami a nařízenými týkající se používání mobilních zařízení při řízení motorového vozidla

Při řízení je vaší hlavní prioritou věnovat se ovládání vozidla. Pokud je to zakázáno zákonem, nikdy při řízení nepoužívejte mobilní zařízení. S ohledem na bezpečnost svoji a ostatních se vždy řiďte zdravým rozumem a zapamatujte si následující doporučení:

- Používejte sadu handsfree.
- Seznamte se se tímto zařízením a jeho funkcemi usnadnění, jako jsou např. rychlá či opakovaná volba. Tyto funkce vám pomohou snížit množství času potřebné pro vytočení nebo příjem hovoru.

- Umístěte zařízení tak, abyste jej měli stále na dosah. Naučte se obsluhovat mobilní zařízení, aniž byste spustili oči ze silnice. Pokud vám někdo volá v nevhodnou chvíli, využijte svou hlasovou schránku.
- Osobě, se kterou hovoříte, dejte vždy najevo, že právě řídíte. Netelefonujte za hustého provozu či nebezpečných povětrnostních podmínek. Déšť, plískanice, sníh, led, ale také silný provoz mohou být nebezpečné.
- Za jízdy si nedělejte poznámky ani nehleďte telefonní čísla. Pořizování poznámek nebo listování kontakty odvádí pozornost od vaší hlavní povinnosti - bezpečné jízdy.
- Volejte s rozumem a vždy vyhodnoťte dopravní situaci. Vyřizujte hovory, když právě stojíte, nebo než se zařadíte do provozu. Zkuste si naplánovat hovory na dobu, kdy bude váš automobil v klidu. Potřebujete-li volat během jízdy, navolte jen několik číslic, zkontrolujte provoz na silnici před sebou a ve zpětných zrcátkách, a potom pokračujte.
- Nezapojte se do stresujících nebo citově vypjaté konverzace; mohlo by to odvést vaši pozornost od řízení. Upozorněte osoby, s nimiž hovoříte, že právě řídíte automobil, a jestliže začne hovor odvádět vaši pozornost od provozu na silnici, ukončete jej.
- Použijte zařízení, budete-li potřebovat volat o pomoc. Při požáru, dopravní nehodě nebo naléhavých zdravotních obtížích vytočte místní tísňové číslo.
- Používejte toto mobilní zařízení, abyste v případě nouze zavolali pomoc ostatním. Stanete-li se svědky dopravní nehody, zločinu nebo jiné nebezpečné situace, kdy budou v ohrožení lidské životy, zavolejte na místní tísňové číslo.
- V případě potřeby (pokud se nenacházíte v nouzové situaci) kontaktuje silniční službu nebo zavolejte speciální asistenční službu. Když uvidíte porouchané vozidlo, které není nebezpečné pro ostatní provoz, nefunkční dopravní signalizaci, menší dopravní nehodu, při níž nebyl nikdo zraněn, či odcizené vozidlo, volejte silniční asistenci nebo jiné speciální netísňové číslo.

Řádná péče a používání tohoto mobilního zařízení

Udržujte zařízení v suchu

- Vlhkost a všechny typy kapalin mohou způsobit poškození součástí zařízení nebo elektronických obvodů.
- Pokud dojde ke styku přístroje s vodou, vyjměte baterii a nezapínejte jej. Otřete přístroj hadříkem a odneste do servisního střediska.
- Kapaliny změní barvu štítku, který indikuje poškození vodou uvnitř zařízení. Dojde-li k poškození zařízení vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.

Zařízení nepoužívejte ani neskladujte v prašném, znečištěném prostředí

Prach může způsobit poruchu zařízení.

Zařízení nepokládejte na šikmé plochy

V případě pádu může dojít k poškození zařízení.

Zařízení neuchovávejte na horkých či studených místech. Zařízení používejte při teplotách v rozmezí -20 °C až 50 °C

- Zařízení nenechávejte uvnitř vozidla - teploty zde mohou dosáhnout až 80 °C a mohlo by dojít k explozi zařízení.
- Zařízení nevystavujte přímému slunečnímu svitu po delší dobu (například na přístrojové desce automobilu).
- Baterii skladujte při teplotách v rozmezí 0 °C až 40 °C.

Zařízení neuchovávejte společně s kovovými předměty, jako jsou mince, klíče nebo šperky

- Mohlo by to způsobit deformaci či poruchu zařízení.
- Pokud se póly baterie dostanou do kontaktu s kovovými předměty, mohlo by to způsobit požár.

Zařízení neuchovávejte v blízkosti magnetických polí

- Mohlo by to způsobit poruchu zařízení nebo vybití baterie.
- Karty s magnetickými pruhy, jako jsou kreditní karty, telefonní karty, vkladní knížky či palubní lístky se mohou vlivem magnetických polí poškodit.
- Nepoužívejte pouzdra pro přenášení či příslušenství s magnetickým uzávěrem a chraňte zařízení před dlouhodobým vystavením magnetickému poli.

Zařízení neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkého vybavení kuchyně nebo vysokotlakých nádob

- Mohlo by dojít k netěsnosti baterie.
- Zařízení by se mohlo přehřát a způsobit požár.

Dávejte pozor, abyste zařízení neupustili, a chránili jej před nárazy

- Mohlo by dojít k poškození displeje zařízení.
- Pokud dojde k ohnutí či deformaci zařízení, přístroj nebo jeho součásti mohou přestat fungovat.

V blízkosti očí lidí nebo zvířat nepoužívejte blesk

Použití blesku v blízkosti očí by mohlo způsobit dočasnou ztrátu nebo poškození zraku.

Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky

- Nenabíjejte baterie déle než týden, přílišné nabíjení může zkrátit životnost baterie.
- Nepoužívané baterie se časem vybíjejí a před použitím je nutné je znovu nabít.
- Není-li nabíječka používána, odpojte ji od napájení.
- Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

Používejte pouze baterie, nabíječky, příslušenství a spotřební materiál schválený výrobcem

- Používání neznačkových baterií či nabíječek může zkrátit životnost zařízení nebo způsobit jeho poruchu.
- Společnost Samsung nezodpovídá za bezpečnost uživatele při používání příslušenství či spotřebního materiálu neschváleného společností Samsung.

Zařízení ani baterii neolizujte a nekousejte do ní

- Mohlo by to způsobit poškození zařízení nebo výbuch.
- Pokud zařízení používají děti, ujistěte se, že je používají správně.

V průběhu hovoru:

- Držte zařízení rovně, stejně jako klasický telefon.
- Mluvte přímo do mikrofону.
- Nedotýkejte se interní antény přístroje. Mohlo by to snížit kvalitu hovoru nebo způsobit, že přístroj bude vysílat silnější rádiový signál než obvykle.
- Držte telefon uvolněně, tiskněte tlačítka lehce, používejte speciální funkce, které snižují počet nutných stisknutí tlačítek (například šablony a prediktivní zadávání textu), a často odpočívajte.

Při použití sluchátek chraňte sluch a uši.



- Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může poškodit sluch.
- Vystavení se hlasitým zvukům při chůzi může rozptýlit vaši pozornost a způsobit nehodu.
- Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte hlasitost a používejte pouze minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.
- V suchém prostředí se může ve sluchátkách tvořit statická elektřina. Z tohoto důvodu omezte používání sluchátek v suchém prostředí, případně se dotkněte před připojením sluchátek kovového předmětu, aby se statická elektřina vybila.
- Nepoužívejte sluchátka při jízdě nebo řízení. Mohly by rozptýlit vaši pozornost a způsobit nehodu nebo mohou být v závislosti na vaší oblasti nezákonná.

Při používání zařízení během chůze či jiného pohybu buďte opatrní

Vždy berte ohled na svoje okolí a zabraňte tak zranění sebe či jiných osob.

Zařízení nenoste v zadní kapse nebo u pasu

Při pádu byste se mohli zranit nebo poškodit zařízení.

Zařízení nerozebírejte, neupravujte a nepokoušejte se ho opravit

- Jakékoliv změny či úpravy přístroje mohou mít za následek zrušení platnosti záruky výrobce. Chcete-li zařízení nechat opravit, odнесите jej do servisního střediska Samsung.
- Nerozebírejte ani nepropichujte baterii, mohlo by to způsobit výbuch nebo požár.

Nenanášejte na zařízení barvu, ani na něj nelepte nálepky

Barvy nebo nálepky mohou zablokovat pohyblivé díly a zabránit tak správné funkci zařízení. Pokud máte alergii na barvu nebo kovové části výrobku, může se objevit svědění, exém nebo otok na kůži. Pokud pozorujete tyto příznaky, přestaňte výrobek používat a obraťte se na lékaře.

Čištění zařízení:

- Zařízení a nabíječku otírejte hadříkem nebo pogumovanou látkou.
- Póly baterie čistěte bavlněnou tkaninou nebo hadříkem.
- Nepoužívejte chemikálie ani rozpouštědla.

Nepoužívejte zařízení s prasklým nebo poškozeným displejem.

O popraskané sklo nebo plast byste si mohli poranit ruku nebo obličej. Odнесите zařízení do servisního střediska Samsung a nechte jej opravit.

Zařízení používejte pouze ke stanovenému účelu

Pokud zařízení používáte na veřejnosti, neobtěžujte ostatní

Nedovolte, aby zařízení používaly děti

Nejedná se o hračku. Nedovolte, aby si s ním děti hrály - mohly by ublížit sobě nebo ostatním, zařízení poškodit nebo zbytečnými hovory zvýšit vaše náklady.

Instalujte mobilní zařízení a vybavení opatrně

- Zajistěte, aby byla mobilní zařízení a související vybavení ve vozidle pevně uchycena.
- Neumisťujte zařízení ani vybavení do prostoru, do kterého může při aktivaci zasahovat airbag. Nesprávně nainstalované bezdrátové zařízení může způsobit vážné zranění při rychlém nafouknutí airbagu.

Toto zařízení může opravovat pouze kvalifikovaný personál

Pokud bude zařízení opravováno nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození zařízení a bude zrušena platnost záruky výrobce.

Zacházejte s kartami SIM a paměťovými kartami opatrně

- Nevydávejte kartu, když zařízení přenáší informace nebo když k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty či zařízení.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a pólů prsty ani kovovými předměty. Pokud je karta znečištěná, otřete ji měkkým hadříkem.

Zajištění dostupnosti tísňových služeb

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z tohoto zařízení možné vytáčet tísňová volání. Před cestou do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí si zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

Zálohujte důležitá data

Společnost Samsung nenese odpovědnost za ztrátu dat.

Nešířte materiál chráněný autorským právem

Nešířte materiál chráněný autorským právem, který jste nahráli dalším osobám bez souhlasu vlastníků obsahu. Tímto počínáním porušujete autorská práva. Výrobce není odpovědný za jakékoli právní otázky vzniklé nelegálním užíváním materiálu chráněného autorským právem.

Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate)

Váš přístroj splňuje normy Evropské unie, které omezují vystavení lidí energii na rádiové frekvenci vysílané rádiovým a telekomunikačním zařízením. Tyto normy zabraňují prodeji mobilních přístrojů, které překračují maximální úroveň pro vystavení (známé jako specifická míra absorpce nebo SAR) o hodnotě 2 W/kg. Během testování byla maximální zaznamenaná hodnota SAR pro tento model 0,338 W/kg. Při normálním použití bude skutečná hodnota SAR pravděpodobně mnohem nižší, protože přístroj vysílá jen takové množství energie, které je nutné k přenosu signálu na nejbližší základnovou stanicí. Automatickým vysláním na nižší úrovni kdykoli je to možné přístroj omezuje celkovou míru vystavení energii na rádiové frekvenci.

Prohlášení o shodě na zadní straně této příručky dokládá splnění evropské směrnice o rádiovém zařízení a telekomunikačním koncovém zařízení (R&TTE) tímto přístrojem. Další informace o SAR a souvisejících normách EU naleznete na webových stránkách společnosti Samsung.

Správná likvidace výrobku

(Elektrický a elektronický odpad)



(Platné v Evropské unii a dalších evropských zemích s děleným sběrem odpadu)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví

způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku



(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie

obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úroveň stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

Prohlášení

Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím stranám a jsou chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Tento obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro vaše osobní a nekomerční použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat způsobem, který není povolen majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb. Bez omezení platnosti výše uvedeného, pokud nemáte výslovné povolení od příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele služeb, nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí tohoto zařízení upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, odesílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet od nich odvozená díla, využívat je ani je žádným způsobem distribuovat.

„OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY "JAK JSOU". SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, DOČASNOST, ZÁKONNOST ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, AŽ UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘEČINU, ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA.“

Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny a společnost Samsung neprohlašuje ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosových zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení nebo pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou přístupné přes toto zařízení. Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis související s obsahem a službami. Veškeré otázky a požadavky související s obsahem nebo službami by měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a služeb.

Rejstřík

- AllShare Play 113
- automatické odmítnutí 48
- baterie
 - nabíjení 13
 - vložení 11
- blokování hovorů 50
- Bluetooth
 - aktivace 108
 - hledání a párování s Bluetooth zařízeními 108
 - odesílání dat 109
 - příjem dat 109
- budík
 - vypnutí 124
 - vytváření 124
- čas a datum, nastavení 32
- čekající hovor 50
- displej
 - jas 34
 - jazyk 33
 - nastavení 135
 - pozadí 34
 - styl písma 34
- domovská obrazovka
 - odebrání položek 28
 - používání panelu oznámení 27
 - používání widgetů 29
 - přesunutí položek 28
 - přidávání panelů 29
- dotykový displej
 - používání 25
 - zamknutí 26
- e-mail
 - nastavení účtů 59
 - odesílání 59
 - zobrazování 60
- FM rádio
 - poslech 83
 - uložení stanic 84
- fotoaparát
 - pořizování fotografií 64
 - úprava nastavení 67
 - úprava nastavení videokamery 72
 - zaznamenávání videí 69
- fotografie
 - pořizování 64
 - zobrazování 76
- galerie
 - přehrávání videí 73, 78
 - prohlížení fotografií 76
- game hub 86
- Google 128
- Google Mail 57
- Google Maps 98
- Google Talk 61
- Group Play 116
- hlasová pošta 57
- hlasové hovory
 - používání možností 47
 - přijímání 46
 - zahájení 45

- hlasové poznámky
 - nahrávání 93
 - přehrávání 94
- hudební přehrávač
 - přehrávání hudby 79
 - uložení souborů 79
 - vytvoření seznamu skladeb 81
- internet
 - s webovými účty 95
- kalkulačka 123
- karta SIM/USIM
 - vložení 11
 - zamknutí 37
- kontakty
 - import a export 89
 - kopírování 89
 - nastavení čísla rychlé volby 88
 - vyhledání 87
 - vyhledávání kontaktů 87
 - vytváření 87
 - vytváření kontaktů 87
 - vytváření skupin 88
 - vytvoření vaší vizitky 88
- minideník 130
- multimediální zprávy (MMS)
 - zobrazení 56
- music hub 82
- nastavení 131
- obrazovka menu
 - organizace aplikací 31
 - otevírání 30
- paměťová karta
 - formátování 18
 - vložení 17
 - vyjmutí 18
- Play Store 101
- poznámky
 - vytváření 92
 - zobrazení 92
- přehrávač videa 73, 78
- Přehrávání filmů 102
- Přehrávání knih 102
- přesměrování hovorů 49
- připojení
 - Bluetooth 108
 - počítač 106
 - Síť VPN 120
 - Wi-Fi 110
- připojení USB
 - jako bezdrátového modemu 118
 - jako fotoaparát 107
 - jako mediální zařízení 107
 - pomocí Samsung Kies 106
 - s Windows Media Player 107
- přístupové kódy 151
- readers hub 103
- režim FDN 49
- režim letadlo 20
- Samsung Apps 103
- Samsung Kies 106
- S plánovač
 - vytváření událostí 90
 - zobrazení událostí 91

- správce souborů 127
- stahování
 - aplikace 43
 - soubory 44
 - správa 126
- stopky 125
- světový čas 124
- textové poznámky 92
- textové zprávy
 - odesílání 55, 56
 - zobrazení 56
- tichý režim 33
- úsporný režim 16, 136
- videa
 - nahrávání 69
 - přehrávání 73, 78
- video hovory
 - používání možností 48
 - přijímání 46
 - zahájení 45
- volání
 - blokování 50
 - čekající hovor 50
 - konferenční 47
 - mezinárodní čísla 46
 - odmítnutí 46
 - používání možností během hovoru 47
 - používání sluchátek 46
 - přesměrování 49
 - přijímání 46
 - zobrazení zmeškaných hovorů 48
- VPN připojení
 - připojení k 122
 - vytváření 121
- vybalení 10
- webový prohlížeč
 - přidávání záložek 97
 - procházení webových stránek 95
- Wi-Fi 110
- YouTube 104
- zadávání textu 39
- zamknutí kódem PIN 37
- zařízení
 - ikony indikátoru 23
 - nastavení 131
 - přizpůsobení 32
 - rozvržení 21
 - tlačítka 22
 - zapnutí a vypnutí 20
- záznamy hovorů 51
- zprávy
 - nastavení e-mailového účtu 59
 - odesílání textových zpráv 55
 - odeslání emailu 59
 - odeslání multimediální zprávy 56
 - otevírání hlasové pošty 57

Prohlášení o shodě

Podrobnosti produktu

Pro následující

Produkt : Mobilní telefon pro sítě GSM, WCDMA a BT/WiFi

Modely : GT-I9100

CE 0168

Prohlášení a platné normy

Tímto prohlašujeme, že produkty výše jsou v souladu se základními požadavky směrnice R&TTE (1999/5/ES) použitím:

Bezpečnost	EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209 - 1 : 2006 EN 62479 : 2010
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
Rádio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 V5.2.1 (05-2011) EN 301 908-2 V5.2.1 (07-2011) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 300 440-1 V1.6.1 (08-2010) EN 300 440-2 V1.4.1 (08-2010) EN 301 893 V1.6.1 (11-2011)

a směrnice (2011/65/EU) týkající se omezení používání konkrétních nebezpečných látek v elektrickém a elektronickém vybavení.

Byl dodržen postup posouzení shody uváděný v článku 10 a podrobně uvedený v dodatku [IV] směrnice 1999/5/ES a do procesu byly zapojeny následující upozorněné úřady:

TÜV SÜD BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikační značka: 0168

Zástupci v EU

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2012.11.20

(Místo a datum vydání)



Joong-Hoon Choi / Vedoucí laboratoře

(Jméno a podpis oprávněné osoby)

* To není adresa servisního střediska Samsung. Adresu a telefonní číslo servisního střediska Samsung najdete na záručním listu, nebo kontaktujte obchod, kde jste výrobek zakoupili.

Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho přístroje v závislosti na softwaru přístroje nebo poskytovateli služeb.

Pro instalaci Kies (PC Synchronizace) Kies

1. Stáhněte si nejnovější verzi aplikace Kies z webu Samsung (www.samsung.com/kies) a nainstalujte ji do svého počítače.
2. Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
3. Chcete-li spustit aplikaci Samsung Kies, poklepejte na ikonu Samsung Kies v počítači.
Více informací naleznete v nápovědě pro Kies.

