

Samsung GALAXY Note

GT-N7000

Uživatelská příručka





www.sar-tick.com

Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate) tohoto návodu.

Při nošení produktu na těle nebo jeho používání v době, je-li nošen na těle, používejte buď schválené příslušenství (například pouzdro), nebo jej udržujte ve vzdálenosti alespoň 1,5 cm od těla, čímž budou splněny požadavky normy pro vystavení rádiové frekvenci. Mějte na zřeteli, že produkt může vysílat rádiovou frekvenci, i když právě netelefonujete.

Používání této příručky

Děkujeme, že jste si pořídili mobilní telefon značky Samsung. Díky výjimečné technologii a vysokým standardům společnosti Samsung tento přístroj uspokojí vaše nároky na vysokou kvalitu mobilní komunikace a zábavu.

Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho přístroje.

Nejdříve si přečtěte tyto informace

- Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte bezpečnostní upozornění a tuto příručku; dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání přístroje.
- Popisky v této příručce vycházejí z výchozího nastavení vašeho přístroje.
- Obrázky a snímky použité v této uživatelské příručce se od vzhledu konkrétního produktu mohou lišit.

- Obsah této uživatelské příručky se může od konkrétního produktu či softwaru poskytnutého operátorem či jiným poskytovatelem služeb lišit, a může být měněn bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi uživatelské příručky naleznete na webové stránce *www.samsung.com*.
- Dostupné funkce a doplňkové služby se mohou s ohledem na typ přístroje, použitý software nebo poskytovatele služeb lišit.
- Použitý formát a způsob dodání této uživatelské příručky vychází z operačního systému Google Android a může se s ohledem na použitý operační systém konkrétního uživatele lišit.
- Aplikace a jejich funkce se mohou lišit s ohledem na zemi, oblast a použitém hardwaru. Společnost Samsung nezodpovídá za funkční problémy způsobené aplikacemi jiných společností.
- Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkci zařízení nebo aplikací.
- Na webových stránkách *www.samsung.com* si můžete aktualizovat software vašeho mobilního přístroje.
- Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další obsah dodávaný k tomuto zařízení mohou být na základě licence mezi společnostmi Samsung a jejich příslušnými vlastníky používány pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Společnost Samsung není za takovéto porušení autorských práv uživatelem zodpovědná.
- Příručku uchovejte pro pozdější využití.

Ikony v pokynech

Nejdříve se seznámte s ikonami použitými v této příručce:



Upozornění – situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



Výstraha – situace, které by mohly způsobit poškození přístroje nebo jiného zařízení



Poznámka – poznámky, rady nebo dodatečné informace



Viz – stránky se souvisejícími informacemi; například:
► str. 12 (znamená "viz str. 12")



Následující krok – pořadí možností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli určitou akci; například:
V seznamu aplikací a vyberte položku **Nastavení** →
O zařízení (znamená vybrat **Nastavení**, poté zvolit **O zařízení**)

[] **Hranaté závorky** – tlačítka přístroje; například: [≡] (znamená tlačítko Menu)

Autorská práva

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Tato uživatelská příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.

Žádná část této uživatelské příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopíí, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
- Logo Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, a Google Talk™ jsou ochranné známky společnosti Google, Inc.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a Wi-Fi logo jsou registrované ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified® a přidružená loga jsou ochrannými známkami společnosti Rovi Corporation a jejích dceřiných společností a jsou používány na základě licence.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.




O VIDEO DIVX

DivX® je formát digitálního videa vytvořený společností DivX, LLC, která je dceřinou společností společnosti Rovi Corporation. Tento přístroj je oficiálně certifikovaným zařízením DivX Certified®, které umožňuje přehrávání videa ve formátu DivX. Chcete-li získat více informací a softwarové nástroje ke konverzi souborů do DivX videí, navštivte stránky www.divx.com.

O SLUŽBĚ DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Aby mohl tento přístroj s certifikací DivX Certified® přehrávat obsah DivX Video-on-Demand (VOD), musí být zaregistrován u společnosti DivX. Registrační kód obdržíte po otevření části DivX VOD ve vašem menu nastavení. Více informací o dokončení registrace najdete na webu vod.divx.com.

DivX Certified® k přehrávání videa DivX® v maximálním rozlišení HD 720 pixelů, včetně prémiového obsahu.

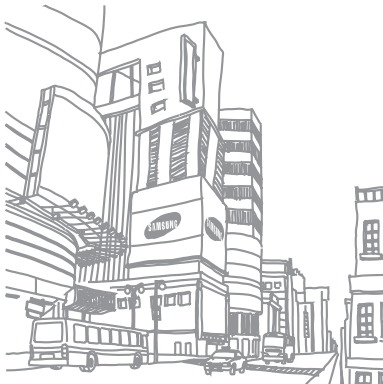

Obsah

Sestavení 12

Vybalení	12
Vložení karty SIM nebo USIM a baterie	12
Nabíjení baterie	14
Vložení paměťové karty (volitelné)	17

Úvodní informace 19

Zapnutí a vypnutí telefonu.....	19
Seznámení s přístrojem.....	19
Použití pera S Pen a dotykové obrazovky	23
Zamknutí nebo odemknutí dotykového displeje a tlačítek.....	25

Seznámení s domovskou obrazovkou	25
Otevírání aplikací	30
Přizpůsobení telefonu.....	32
Zadávání textu	37
Synchronizace dat	42

Používání speciálních funkcí 43

Základní akce s perem S Pen.....	43
Pokročilé akce s perem S Pen.....	44
Jak na pohyby.....	45
Používání režimu Psaní rukou.....	50
Použití funkce S Note	54

Použití bloku rychlých poznámek	58
Použití nástroje S plánovač.....	59
Používání aplikace Hlasový hovor	61
Oblast pro uložení snímku obrazovky	63

Komunikace 64

Volání.....	64
Zprávy	73
Google Mail	74
E-mail.....	76
Talk	79
ChatON	79
Pokec	80
Google+	80

Zábava 81

Fotoaparát.....	81
Videopřehrávač.....	92
Galerie.....	95
Paper Artist	98
Hudební přehrávač	98
Music Hub	101
FM rádio	101

Osobní informace 104

Kontakty.....	104
S plánovač	107
S Note.....	109
Záznamník	113

Web 115

Internet.....	115
Flipboard.....	118
Mapy.....	119
Místa	120
Navigace	120
YouTube	121
Samsung Apps.....	122
S Choice.....	123
Knihy Play	123
Play Movies	123
Hlasové vyhledávání.....	124
Obchod Play	124
Readers Hub.....	125

Video Hub.....	125
----------------	-----

Learning Hub	125
--------------------	-----

Konektivita 126

Připojení USB	126
---------------------	-----

Wi-Fi	127
-------------	-----

Wi-Fi Direct.....	130
-------------------	-----

AllShare Play.....	130
--------------------	-----

Skupinová hra.....	133
--------------------	-----

Sdílení mobilní sítě	133
----------------------------	-----

Bluetooth.....	136
----------------	-----

GPS	137
-----------	-----

VPN připojení.....	139
--------------------	-----

Nástroje 141

Hodiny	141
Kalkulačka	143
Stažené	143
Dropbox	144
Nápověda	145
Moje soubory.....	145
Google	146
Hlasitý hovor	147
Minidiář	148

Nastavení 149

Otevření menu nastavení.....	149
Wi-Fi	149
Bluetooth.....	149
Použití dat	149
Další nastavení	150
Režim domovské obrazovky	152
Režim blokování	152
Zvuk	152
Zobrazit	153
Úložiště	154
Úsporný režim	154
Baterie	154

Správce aplikací	154
Služby pro zjišť. polohy.....	154
Zamknout displej.....	155
Zabezpečení.....	156
Ovládání jednou rukou	157
Jazyk a zadávání	157
Cloud	162
Záloha a obnovení.....	162
Přidat účet.....	162
Pohyb	163
S Pen	164
Příslušenství.....	164
Datum a čas.....	164

Usnadnění	165
Vývojářské možnosti.....	166
O zařízení	167

Řešení problémů	168
------------------------------	------------

Bezpečnostní informace	173
-------------------------------------	------------

Rejstřík	186
-----------------------	------------

Sestavení

Vybalení

Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:

- Mobilní telefon
- Baterie
- Rychlý průvodce spuštěním



Používejte pouze software schválený společností Samsung. Pirátský nebo nelegální software může způsobit poškození nebo poruchy, na které se nevztahuje záruka výrobce.



- Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství závisí na Vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung.
- Pro váš telefon se nejlépe hodí příslušenství dodané společně s ním.
- Příslušenství, které nebylo dodáno v originálním balení, nemusí být s vaším přístrojem kompatibilní.

Vložení karty SIM nebo USIM a baterie


Když si předplatíte službu u poskytovatele mobilních služeb, obdržíte kartu SIM (Subscriber Identity Module), ve které budou načteny podrobnosti o předplatném, například kód PIN a volitelné služby. Chcete-li používat služby v sítích UMTS a HSDPA, můžete zakoupit kartu USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Vložení karty SIM nebo USIM a baterie:



Pokud je přístroj zapnutý, vypněte jej stisknutím a podržením vypínače a výběrem možnosti **Vypnout** → **OK**.

2 Sundejte zadní kryt.

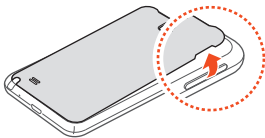


Při sundávání zadního krytu si dejte pozor na nehty.




Zadní kryt nadměrně neohýbejte ani nezakřivujete. Mohlo by dojít k poškození krytu.

3 Vložte SIM nebo USIM kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

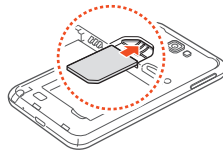


- Anténa je umístěna vzadu v horní části zařízení. Nesundávejte ochrannou pásku, která překrývá anténu, může dojít k poškození antény.
- Nevkládejte paměťovou kartu do slotu pro SIM kartu. Uvázne-li karta SIM ve slotu, odneste zařízení do servisního střediska Samsung, kde kartu vyjmou.
- Příhrádka na kartu SIM v zařízení je vhodná pouze pro standardní karty SIM. Vložení karty Micro SIM nebo karty Micro SIM s neschváleným adaptérem může způsobit poškození příhrádky na kartu SIM v zařízení.

4 Vložte baterii.

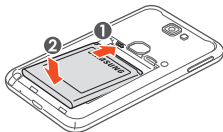

5 Vratte zpět zadní kryt.

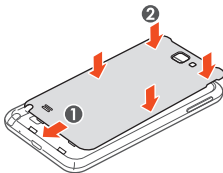

Nabíjení baterie

Baterii je třeba nabít před prvním použitím zařízení nebo pokud se po delší dobu nepoužívala.




Používejte pouze nabíječky schválené společností Samsung. Neschválené nabíječky mohou způsobit explozi baterií nebo poškodit zařízení.



- Baterii je možné nabíjet rychleji pomocí dodaného cestovního adaptéru.
- Když poklesne napětí baterie, telefon vydá varovný tón a zobrazí zprávu informující o nízkém napětí baterie. Také ikona baterie  bude prázdná. Pokud napětí baterie klesne příliš, telefon se automaticky vypne. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte baterii.
- Pokud je baterie zcela vybitá, není možné zapnout přístroj, a to ani v případě, že je zapojen do cestovního adaptéru. Před tím, než zapnete přístroj, nechte vybitou baterii nabíjet několik minut.
- Pokud používáte několik aplikací najednou, síťové aplikace nebo aplikace, které vyžadují připojení k jinému zařízení, vybijí se baterie rychle. Abyste zabránili odpojení od sítě nebo přerušení napájení během přenosu dat, vždy tyto aplikace používejte s plně nabitou baterií.

- 1 Zapojte malý konec cestovního adaptéru do multifunkčního konektoru.

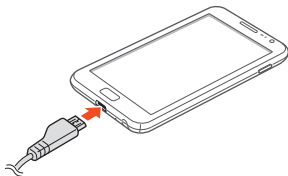

- ! Nesprávné připojení cestovního adaptéru může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.

- 2 Zapojte velký konec cestovního adaptéru do elektrické zásuvky.



- Během nabíjení můžete telefon používat, ale jeho nabití může trvat delší dobu.
- Pokud je napájení zařízení během nabíjení nestabilní, dotyková obrazovka nemusí fungovat. Pokud se tak stane, odpojte cestovní adaptér ze zařízení.
- Zařízení se může během nabíjení zahřívat. Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení.
- Pokud se telefon nenabíjí správně, obraťte se na servisní středisko Samsung.

- 3 Po úplném nabití baterie nejprve odpojte cestovní adaptér ze zařízení, až poté z elektrické zásuvky.



- Během připojení zařízení k cestovnímu adaptéru nevyjímejte baterie. Mohlo by dojít k poškození zařízení.




- Pokud zařízení nepoužíváte, odpojte cestovní adaptér. Tím ušetříte energii. Cestovní adaptér nemá vypínač, proto jej musíte odpojit od elektrické zásuvky, když jej nepoužíváte, abyste šetřili energii. Během nabíjení by zařízení mělo zůstat v blízkosti elektrické zásuvky.

Ikony nabíjení baterie

Pokud baterii nabíjíte při vypnutém zařízení, následující ikony popisují aktuální stav nabíjení baterie:



Nabíjení

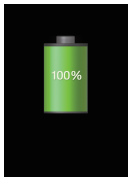

Plně nabitó

› Snížení spotřeby baterie

Zařízení nabízí možnosti, které pomáhají šetřit spotřebu baterie. Přizpůsobením těchto možností a deaktivací funkcí na pozadí můžete zařízení mezi jednotlivými nabíjeními používat delší dobu:

- Aktivace úsporného režimu.
- Když zařízení nepoužíváte, přepněte je stisknutím vypínače do režimu spánku.
- Zbytečné aplikace zavřete pomocí správce úloh.
- Deaktivujte funkci Bluetooth.
- Deaktivujte funkci Wi-Fi.
- Deaktivujte automatickou synchronizaci aplikací.
- Snižte dobu podsvícení.
- Snižte jas displeje.

Vložení paměťové karty (volitelné)

V zařízení lze používat paměťové karty o maximální kapacitě 32 GB. V závislosti na výrobci a typu paměťové karty nemusí být některé paměťové karty se zařízením kompatibilní.




Společnost Samsung používá schválené průmyslové standardy pro paměťové karty. I přesto nemusí být některé značky kompatibilní s vaším telefonem. Používání nekompatibilní paměťové karty může způsobit poškození telefonu nebo paměťové karty a poškodit data uložená na kartě.



- Váš telefon podporuje pouze paměťové karty se strukturou souborů typu FAT. Pokud vložíte kartu s jinou strukturou souborů, telefon vás požádá o přeformátování paměťové karty.
- Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.
- Jakmile vložíte paměťovou kartu do zařízení, ve složce extSdCard se zobrazí adresář souborů paměťové karty.

- 1 Sejměte zadní kryt a vyjměte baterii.
- 2 Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

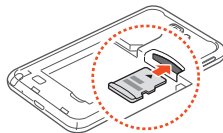

- 3 Zatlačte paměťovou kartu do slotu, dokud se nezajistí na místě.
- 4 Vložte zpět baterii a nasadte zadní kryt.

» Vyjmutí paměťové karty

Abyste mohli paměťovou kartu bezpečně vyjmout, nejprve ji odpojte.

- 1 V seznamu aplikací vyberte položky **Nastavení** → **Úložiště** → **Odpojit SD kartu** → **OK**.
- 2 Sejměte zadní kryt a vyjměte baterii.
- 3 Mírně na kartu zatlačte, dokud se z telefonu neuvolní.
- 4 Vyjměte paměťovou kartu.
- 5 Vložte zpět baterii a nasadte zadní kryt.

 Nevynadávejte kartu, když telefon přenáší informace nebo k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty či telefonu.

» Formátování paměťové karty

Po naformátování paměťové karty v počítači nemusí být karta se zařízením kompatibilní. Formátujte paměťovou kartu pouze v přístroji.

V seznamu aplikací vyberte položky **Nastavení** → **Úložiště** → **Formátovat kartu SD** → **Formátovat kartu SD** → **Odstranit vše**.



Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v telefonu. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou činnostmi uživatele.

Úvodní informace

Zapnutí a vypnutí telefonu

Telefon můžete zapnout stisknutím a přidržením vypínače. Pokud přístroj zapínáte poprvé, nastavte jej dle následujících zobrazených pokynů.


Vypnutí přístroje provedete stisknutím vypínače a jeho přidržením, poté výběrem možnosti **Vypnout** → **OK**.



- Na místech, kde je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.
- Chcete-li používat pouze služby zařízení, které nesouvisí se sítí, přepněte do režimu Letadlo. Stiskněte vypínač a přidržte jej a poté vyberte možnost **Režim Letadlo**.
► str. 150

Seznámení s přístrojem

► Rozvržení telefonu

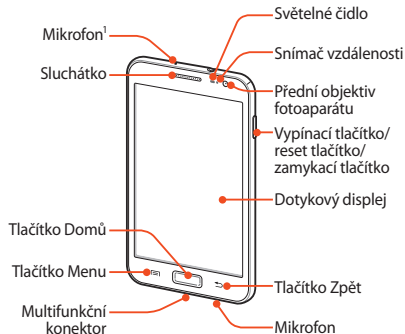

1. Aktivujte pouze v případě, že použijete funkci reproduktoru nebo nahrávání videa.



Tlačítka

Tlačítko	Funkce
 Vypínací tlačítko/reset tlačítko ^{3/} /zámek	Zapnutí zařízení (stisknutí a podržení); Přístup do možností přístroje (stisknutím a přidržením); Reset zařízení (stisknutím a přidržením po dobu 10-15 sekund); Vypnutí, zapnutí a zamknutí dotykové obrazovky.
 Menu	Otevření seznamu možností dostupných na aktuální obrazovce; Na domovské obrazovce spusťte aplikaci vyhledávání (stisknout a podržet); Otevření vyhledávacího okna během používání některých aplikací (stisknutí a přidržení).

2. Při používání bezdrátových funkcí se nedotýkejte oblasti antény ani ji nepřekrývejte rukama či jinými předměty.

3. Pokud se vyskytla závažná chyba přístroje nebo přístroj funguje pomaleji či zamrzá, bude třeba jej restartovat, aby se obnovila jeho funkčnost.

Tlačítko	Funkce
 Domů	Návrat na domovskou obrazovku; Otevření seznamu naposledy otevřených aplikací (stisknutí a podržení); Spuštění hlasové aplikace (dvojnásobné stisknutí).
 Zpět	Návrat na předchozí obrazovku; Otevření nebo zavření panelu více oken (stisknout a podržet).
 Hlasitost	Nastavení hlasitosti přístroje.

Ikony indikátoru

 Ikony zobrazené na displeji se mohou lišit v závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb.

Ikona	Definice
	Žádný signál

Ikona	Definice
	Síla signálu
	Připojeno k síti GPRS
	Připojeno k síti EDGE
	Připojeno k síti UMTS
	Připojeno k síti HSDPA
	Dostupné otevřené přístupové body Wi-Fi
	Připojeno k přístupovému bodu Wi-Fi
	Funkce Wi-Fi Direct je připojena
	Funkce Bluetooth je aktivována
	Jsou připojena sluchátka Bluetooth
	Používání služeb založených na GPS

Ikona	Definice
	Probíhá volání
	Je podržen hovor
	Hlasitý odposlech je aktivní
	Zmeškaný hovor
	Nahrávání dat
	Stahování dat
	Přesměrování hovorů je aktivní
	Připojeno k počítači
	Aktivována funkce Skrýt mé zařízení
	Wi-Fi hotspot je aktivní

Ikona	Definice
	Žádná karta SIM ani USIM
	Nová textová nebo multimediální zpráva
	Nová e-mailová zpráva
	Nová hlasová zpráva
	Budík je aktivní
	Upozornění na událost
	Roaming (mimo oblast pokrytí)
	Tichý režim je aktivní (ztlumení)
	Tichý režim je aktivní (vibrace)
	Režim Letadlo je aktivní

Ikona	Definice
	Probíhá přehrávání hudby
	Přehrávání hudby je pozastaveno
	FM rádio hraje na pozadí
	Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat opatrně
	Stav baterie
	Aktuální čas

Použití pera S Pen a dotykové obrazovky

Pomocí dotykového displeje přístroje lze jednoduše vybírat položky a aktivovat funkce. Seznamte se se základními úkony při používání dotykové obrazovky.



- Nemačkejte dotykový displej prsty, ani při ovládání pomocí něj nepoužívejte ostré předměty. Mohli byste tím dotykový displej poškodit nebo způsobit jeho nesprávnou funkci.
- Zabraňte styku dotykového displeje s ostatními elektrickými zařízeními. Elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu displeje.
- Zabraňte styku dotykového displeje s tekutinami. Vlhké prostředí nebo styk s tekutinami může způsobit poruchu dotykového displeje.
- Ponechání dotykového displeje v nečinnosti po delší dobu může vést ke stínovým obrazům (vypálení obrazu do obrazovky) nebo duchům. Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte dotykový displej.
- Pero S Pen neohýbejte.
- Hrot pera S Pen není vyměnitelný.
- Pero S Pen nepoužívejte v blízkosti zdrojů magnetických polí. Může dojít k poškození nebo přerušení činnosti S Pen.



- Aby bylo používání dotykového displeje co nejefektivnější, před použitím telefonu z displeje odstraňte ochrannou fólii.
- Náhradní pero S Pen můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung.
- Pokud pero S Pen nefunguje správně, obraťte se na servisní středisko Samsung.
- Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete pero S Pen udržovat vůči dotykové obrazovce především v kolmé poloze a vyhnete se psaní pod ostrým úhlem.

Dotykový displej můžete ovládat pomocí následujících akcí:

- Klepnutí: Jedním klepnutím prstu nebo pomocí dodaného pera S Pen vyberete menu či možnost nebo spustíte aplikaci.
- Klepnutí a podržení: Klepnutím na položku a jejím podržením po dobu delší než 2 sekundy otevřete seznam možností.
- Tažení: Klepnutím a tažením prstu nahoru, dolů, doleva nebo doprava můžete listovat položkami seznamu.

- Táhnout a pustit: Klepněte a podržte prst na položce a tažením prstu položku přeneste.
- Dvojitě klepnutí: Při prohlížení fotografií nebo webových stránek můžete dvojitým rychlým klepnutím prstem přibližovat nebo oddalovat náhled.



- S vylepšeným perem S Pen, které je s telefonem dodáváno, můžete provádět další akce. ► str. 43
- Telefon dotykový displej po určité době vypne, pokud ho nebudete používat. Obrazovku zapnete stisknutím vypínače nebo tlačítka Domů.
- Také můžete nastavit dobu podsvícení. V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Zobrazit** → **Časový limit displeje**.

Zamknutí nebo odemknutí dotykového displeje a tlačítek

Pokud zařízení nebudete určitou dobu používat, zařízení dotykový displej vypne a uzamkne jej stejně jako tlačítka. Tím zabrání provedení náhodných operací.

Chcete-li dotykový displej a tlačítka zamknout ručně, stiskněte vypínač.

Odemknutí provedete zapnutím obrazovky stisknutím vypínače nebo tlačítka Domů, poté listujte prstem v jakémkoliv směru.



Můžete aktivovat funkci zámku obrazovky, a zabránit tak ostatním, aby využívali vaše osobní údaje a informace uložené v zařízení nebo se k nim dostali. ► str. 34

Seznámení s domovskou obrazovkou

Z domovské obrazovky můžete prohlížet ikony indikátorů, nástroje, zástupce aplikací a další položky.

Domovská obrazovka obsahuje několik panelů. Přejděte vlevo nebo vpravo k panelům na domovské obrazovce. Taktéž můžete zvolit bod v dolní části obrazovky, a přesunout se tak přímo na odpovídající panel.

► Používání panelu s oznámeními

Klepněte do oblasti ikon indikátorů a přetáhněte ji směrem dolů. Tím se otevře panel oznámení. Panel skryjete přetažením dolní části panelu nahoru.

Prostřednictvím panelu oznámení můžete zobrazit aktuální stav zařízení a používat následující možnosti:

- **Wi-Fi:** Aktivace nebo deaktivace funkce Wi-Fi. ► str. 127
- **GPS:** Aktivace nebo deaktivace funkce GPS. ► str. 137
- **Zvuk:** Aktivace nebo deaktivace Tichého režimu.

- **Otočení displeje:** Aktivace nebo deaktivace funkce automatického otáčení.
- **Bluetooth:** Aktivace nebo deaktivace funkce Bluetooth.
► str. 136
- **Mobilní data:** Aktivace nebo deaktivace datového připojení.
- **Režim blok.:** Aktivace nebo deaktivace režimu blokování.
V režimu blokování bude vaše zařízení blokovat všechna oznámení.
- **Úsporný režim:** Aktivace nebo deaktivace úsporného režimu.
- **Více oken:** Aktivace nebo deaktivace funkce více oken.
- **Synch.:** Aktivace nebo deaktivace automatické synchronizace aplikací.



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb.

› Změna režimu domovské obrazovky

Domovská obrazovka obsahuje základní a snadné režimy. Ve snadném režimu můžete jednoduše otevírat oblíbené kontakty, aplikace a nastavení přidáním zkratk na domovskou obrazovku.

Chcete-li změnit režim domovské obrazovky, vyberte v seznamu aplikací **Nastavení** → **Režim domovské obrazovky** → režim.

› Přesun položek na domovské obrazovce

- 1 Klepněte na položku a podržte ji.
- 2 Přetáhněte položku do nového umístění.

› Odstranění položek z domovské obrazovky

- 1 Klepněte na položku a podržte ji.
Vpravo nahoře na domovské obrazovce se zobrazí odpadkový koš.
- 2 Přetáhněte položku do koše.

➤ Individuální nastavení panelu rychlého přístupu

Panel rychlého přístupu na dolním okraji domovské obrazovky můžete upravit vložením nebo odstraněním zkratk aplikací.

- Chcete-li odstranit ikonu aplikace, klepněte na ni, podržte ji a přetáhněte ji do koše.
- Chcete-li přidat zástupce aplikace, klepněte na nového zástupce aplikace na domovské obrazovce, podržte jej a poté jej přetáhněte na volné místo.

➤ Přidání nebo odebrání panelu z domovské obrazovky

Panely domovské obrazovky je možné přidat nebo odebrat a uspořádat tak nástroje.

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte [≡] → **Upravit stránku**.
Do režimu úprav můžete rovněž přejít tak, že umístíte dva prsty na obrazovku a přiblížíte je k sobě.

2 Přidání, odebrání a uspořádání panelů:

- Panel odstraníte klepnutím na miniaturu panelu, jejím podržením a přetažením do koše, který je umístěn na spodní straně obrazovky.
- Nový panel přidáte výběrem .
- Chcete-li nastavit hlavní panel domovské obrazovky, vyberte možnost .
- Změnu pořadí panelů provedete klepnutím na miniaturu panelu, jejím podržením a následným přetažením do požadovaného umístění.

3 Po skončení stiskněte [↩].

► Používání widgetů

Widgety jsou malé aplikace, které na domovské obrazovce poskytují praktické funkce a informace.



- Některé widgety se připojují k webovým službám. Používání webových widgetů může být dodatečně zpoplatněno.
- Dostupné widgety se mohou lišit v závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb.

Přidání pomůcky na domovskou obrazovku

- 1 Pro otevření panelu s pomůckami vyberte v seznamu aplikací možnost **Nástroje**.
- 2 Widget na panelu s widgety naleznete posunutím vlevo nebo vpravo.
- 3 Chcete-li přidat widget na domovskou obrazovku, klepněte na něj a přidržte jej.

Přidání zástupce Settings (Nastavení) na domovskou obrazovku

Na domovské obrazovce můžete vytvořit zástupce často používaných možností nastavení.

- 1 Pro otevření panelu s pomůckami vyberte v seznamu aplikací možnost **Nástroje**.
- 2 Na obrazovce vyhledejte položku **Zástupce Nastavení**, podržte ji a uvolněte.
- 3 Vyberte možnost nastavení, například Bluetooth nebo Wi-Fi.

► Spouštění aplikací panelu s více okny

Najednou mohou být na obrazovce spuštěny dvě aplikace.



- Mohou být spuštěny pouze aplikace na panelu více oken.
- Při spuštění aplikací, které obsahují multimediální soubory, například hudbu nebo videa, přehraje se zvuk z obou souborů.
- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

- 1 V seznamu aplikací vyberte **Nastavení** → **Zobrazit** a zaškrtnutím políčka vedle položky **Více oken** aktivujete funkci více oken.
Tuto funkci lze také aktivovat výběrem položky **Více oken** na panelu s oznámeními.
- 2 Stisknutím a podržením [↵] otevřete panel více oken.
 - Chcete-li panel skrýt nebo zobrazit, klepněte na úchyt panelu.
 - Pokud je panel otevřený a chcete jej přesunout, klepněte a podržte úchyt a přetáhněte jej k okraji obrazovky.
 - Pokud je panel skrytý a chcete přesunout jeho úchyt, klepněte a podržte úchyt a přetáhněte jej nahoru nebo dolů, případně doleva nebo doprava.
- 3 Vyberte aplikaci, kterou chcete spustit.
- 4 Klepnutím a podržením spusťte jinou aplikaci a přetáhněte ji na nové místo.

- 5 Přetažením oddělovače mezi panely aplikací nahoru nebo dolů nastavíte velikost panelů.
 - Chcete-li přepnout umístění panelů, vyberte .
 - Chcete-li maximalizovat okno tak, aby odpovídalo obrazovce, vyberte možnost .
 - Aplikaci ukončíte stisknutím [↵].

Konfigurace aplikací panelu s více okny

- 1 Stisknutím a podržením [↵] otevřete panel více oken.
- 2 Vyberte položku **Upr.**
Panel více oken můžete přizpůsobit přidáním nebo odebráním aplikací.
- 3 Po skončení vyberte **Hot.**

Otevírání aplikací

Otevírání aplikací přístroje,

- 1 Na domovské obrazovce otevřete seznam aplikací výběrem možnosti **Aplik.**
- 2 Přejděte vlevo nebo vpravo na další obrazovku.
Taktéž je možné zvolit bod v dolní části obrazovky a přesunout se tak přímo na odpovídající obrazovku.
- 3 Vyberte aplikaci.



- Abyste mohli používat aplikace společnosti Google, je třeba mít zřízen účet Google.
- Zástupce aplikace můžete vytvořit v seznamu aplikací klepnutím na ikonu aplikace a jejím podržením. Ikony zástupců můžete umístit kamkoli na domovské obrazovce.

- 4 Stisknutím možnosti [↩] se vrátíte na předchozí obrazovku; stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na domovskou obrazovku.



- Pokud přístroj otočíte v průběhu používání některé funkce, rozhraní se rovněž natočí. Aby se rozhraní nenatáčelo, otevřete panel s oznámeními a vyberte možnost **Otočení displeje**.
- Při používání zařízení můžete zachytit snímek obrazovky stisknutím a podržením tlačítka Domů a současně vypínače. Upravený obrázek bude uložen ve složce **Moje soubory** → **Všechny soubory** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots**.

» Organizace aplikací

Aplikace v seznamu aplikací můžete uspořádat dvěma způsoby. Buď můžete změnit jejich pořadí nebo je můžete seskupit do kategorií.

- 1 V seznamu aplikací stiskněte [] → **Upravit**.
- 2 Klepněte na ikonu aplikace a podržte ji.
- 3 Uspořádání aplikací:
 - Chcete-li změnit umístění aplikace, přetáhněte ji na nové místo.
 - Chcete-li přidat aplikaci do nové složky, přetáhněte ji na **Vytvořit složku**.
 - Chcete-li přesunout aplikaci na nový panel, přetáhněte ji na **Vytvořit stránku**.
 - Chcete-li aplikaci odinstalovat, přetáhněte ji na **Odinstalovat**.



Když ikonu aplikace přesunete do **Informace o aplikaci**, zobrazí se informace o aplikaci.

- 4 Vyberte **Ulož**.

» Stažení aplikace

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Obchod Play** nebo **Samsung Apps**.

- 2 Vyhledejte aplikaci a stáhněte ji do zařízení.



Chcete-li nainstalovat aplikaci staženou z jiných zdrojů, je třeba vybrat položky **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Neznámé zdroje**.

» Odinstalování aplikace

- 1 V seznamu aplikací stiskněte [] → **Odinstalovat**.

- 2 Vyberte možnost  na ikoně aplikace a poté vyberte tlačítko **OK**.



Můžete odinstalovat pouze aplikaci, kterou jste stáhli.

› Otevírání naposledy otevřených aplikací

- 1 Stisknutím a přidržetím tlačítka Domů zobrazíte naposledy otevřené aplikace.
- 2 Vyberte aplikaci.

› Používání správce úloh

Zařízení podporuje multitasking. Díky tomu můžete zároveň používat více aplikací. Při častém používání multitaskingu ale může docházet k zasekávání telefonu či problémům s pamětí a spotřeba energie může být vyšší. Abyste se těmto problémům vyhnuli, ukončete nepotřebné programy pomocí správce úloh.

- 1 Stiskněte a přidržte tlačítko Domů, potom vyberte možnost  → **Aktivní aplikace**.
Správce úloh spustí a zobrazí aktivní aplikace.
- 2 Ovládání aktivních aplikací:
 - Chcete-li přepnout aplikace, vyberte jednu ze seznamu.
 - Aplikaci zavřete výběrem **Konec**.
 - Chcete-li zavřít všechny aktivní aplikace, vyberte **Uk. vše**.

Přizpůsobení telefonu

Používání telefonu může být efektivnější, když si jej upravíte podle svých potřeb.

› Nastavení aktuálního času a data

- 1 V seznamu aplikací vyberte **Nastavení** → **Datum a čas**.
- 2 Nastavte datum a čas a jiné možnosti.

› Změna jazyka displeje

- 1 V seznamu aplikací vyberte položky **Nastavení** → **Jazyk a zadávání** → **Jazyk**.
- 2 Vyberte jazyk.

› Zapnutí nebo vypnutí zvuku při doteku

V seznamu aplikací vyberte položky **Nastavení** → **Zvuk** → **Zvuky tlačítek**.

› Nastavení hlasitosti zařízení

- 1 Stiskněte tlačítko Hlasitost nahoru nebo dolů.
- 2 Vyberte možnost  a přetáhnutím posuvníků upravte hlasitost jednotlivých zvuků.

› Přepnutí do Tichého režimu

Chcete-li přístroj ztlumit nebo ztlumení zrušit, proveďte jednu z následujících možností:

- V seznamu aplikací vyberte ikonu **Telefon** → **Klávesnice** a poté klepněte na položku  a podržte ji.
- Stiskněte vypínač a podržte jej. Poté vyberte možnost **Ztlumit** nebo **Vibrate**.
- Otevřete panel s oznámeními v horní části obrazovky a vyberte možnost **Zvuk**.

› Změna vyzvánění

- 1 V seznamu aplikací vyberte položky **Nastavení** → **Zvuk** → **Vyzváněcí tón zařízení**.
- 2 Vyberte ze seznamu vyzváněcí tón a poté vyberte možnost **OK**.

› Výběr pozadí na domovskou obrazovku

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Zobrazit** → **Pozadí** → **Domovská obrazovka**.
- 2 Vyberte složku s obrázky → obrázek.



Společnost Samsung nenese zodpovědnost za jakékoli zneužití výchozích obrázků a pozadí nahraných v telefonu.

› Změna písma displeje

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Zobrazit** → **Styl písma**.
- 2 Vyberte font → **Ano**.

› Nastavení jasu displeje

Vaše zařízení je vybaveno světelným čidlem, které rozpoznává úroveň okolního světla a automaticky upravuje jas displeje. Jas displeje můžete nastavit i manuálně.



Vyšší jas displeje ovlivňuje spotřebu zařízení.

Nastavení zařízení na automatickou úpravu jasu

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Zobrazit** → **Jas**.
- 2 Zaškrtněte políčko vedle položky **Automatický jas**.
- 3 Stiskněte **OK**.
Zařízení automaticky zvýší jas v jasném prostředí, v temném prostředí jas sníží.

Manuální úprava jasu

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Zobrazit** → **Jas**.
- 2 Zrušte zaškrtnutí políčka vedle položky **Automatický jas**.
- 3 Přetáhněte posuvník vlevo nebo vpravo.
- 4 Stiskněte **OK**.

› Nastavení zámku displeje

Dotykovou obrazovku je možné uzamknout aktivováním funkce zámku displeje. Přístroj bude vyžadovat kód pro odemknutí pokaždé, když zapnete přístroj nebo budete chtít odemknout dotykovou obrazovku.



- Pokud heslo zapomenete, můžete přístroj nechat resetovat v servisním středisku Samsung.
- Společnost Samsung není odpovědná za ztrátu bezpečnostních hesel či soukromých informací, ani za jiné škody způsobené nelegálním softwarem.

Nastavení odemknutí displeje pohybem

V seznamu aplikací vyberte položky **Nastavení** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** → **Pohyb** → **OK**. Chcete-li odemknout displej pohybem, klepněte a podržte bod na displeji, potom zařízení nakloňte dopředu.

Nastavení odblokování funkce rozpoznání tváře

- 1 V seznamu aplikací vyberte položky **Nastavení** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** → **Odblokovat obličej**.
- 2 Vyberte možnost **Další** → **Nastavit** → **Pokračovat**.
- 3 Nastavte telefon tak, aby se váš obličej přizpůsobil uvnitř obrázku.
- 4 Pokud byl obličej zachycen správně, vyberte možnost **Pokračovat**.
- 5 Dokončete nastavení sekundárního PIN kódu nebo znaku pro odemknutí.

Nastavení podpisu pro odemknutí

- 1 V seznamu aplikací vyberte položky **Nastavení** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** → **Podpis**.
- 2 Vyberte možnost **Nastavit**.
- 3 Nakreslete podpis a vyberte **Pokračovat**.
Postup opakujte třikrát.
- 4 Dokončete nastavení sekundárního PIN kódu nebo znaku pro odemknutí.

Nastavení znaku pro odemknutí

- 1 V seznamu aplikací vyberte položky **Nastavení** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** → **Znak**.
- 2 Prohlédněte si pokyny na obrazovce a vzorové znaky a poté vyberte možnost **Další**.
- 3 Znak nakreslete tažením prstu tak, aby byly spojeny alespoň 4 body a poté vyberte možnost **Pokračovat**.

4 Znak nakreslete znovu, abyste potvrdili jeho zadání, a poté vyberte možnost **Potvrdit**.

5 Dokončete nastavení záložního kódu PIN.



Pokud znak pro odemknutí zapomenete, můžete funkci zamknutí displeje deaktivovat pomocí záložního PIN kódu.

Nastavení kódu PIN pro odemknutí

1 V seznamu aplikací vyberte položky **Nastavení** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** → **PIN**.

2 Zadejte nový kód PIN (číselný) a vyberte **Pokračovat**.

3 Zadejte znovu kód PIN a vyberte **OK**.

Nastavení hesla pro odemknutí

1 V seznamu aplikací vyberte položky **Nastavení** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** → **Heslo**.

2 Zadejte nové heslo (alfanumerické) a vyberte **Pokračovat**.

3 Zadejte znovu heslo a vyberte **OK**.

▶ Zamknutí karty SIM nebo USIM

Telefon můžete zamknout pomocí kódu PIN dodaného s kartou SIM nebo USIM. Jakmile je zámek karty SIM nebo USIM aktivní, je třeba při každém zapnutí nebo použití zařízení zadat kód PIN.

1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Nastavte zámek SIM karty** → **Zamknout SIM kartu**.

2 Zadejte kód PIN a vyberte **OK**.



- Pokud několikrát za sebou zadáte nesprávný kód PIN, vaše SIM nebo USIM karta bude zablokována. Kartu SIM nebo USIM odblokujete zadáním kódu PUK.
- Pokud dojde k zablokování vaší SIM nebo USIM karty zadáním nesprávného kódu PUK, obraťte se na svého poskytovatele služeb.

► Aktivace funkce Najít moje mobilní zařízení

Když někdo do vašeho telefonu vloží novou kartu SIM nebo USIM, funkce Najít moje mobilní zařízení automaticky odešle kontaktní číslo určeným příjemcům, abyste měli možnost zařízení najít a získat jej zpět.

Chcete-li tuto funkci použít, potřebujete účet Samsung, abyste mohli ovládat přístroj na dálku pomocí webu.

- 1 V seznamu aplikací vyberte položky **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Upoz. na změnu SIM karty**.
- 2 Vyberte možnost **Přihl.**
Účet Samsung vytvoříte výběrem možnosti **Vytv. nový účet**.
- 3 Zadejte e-mailovou adresu a heslo účtu Samsung a poté vyberte možnost **Přihl.**
- 4 Přetáhněte přepínač **Upoz. na změnu SIM karty** doprava.
- 5 Vyberte **Výstražná zpráva**.

- 6 Zadejte text zprávy, která se odešle příjemcům, a vyberte možnost **OK**.
- 7 Přidat příjemce:
 - Zvolte **Vytvořit**, potom ručně zadejte telefonní číslo včetně kódu země a znaku +.
 - Vyberte telefonní čísla ze seznamu kontaktů výběrem možnosti **Kontakty**.
- 8 Vyberte **Uložit**.

Zadávání textu

Text je možné zadat jeho pronesením do mikrofону, stisknutím kláves na virtuální klávesnici, případně ručním napsáním zadání na obrazovce.



Některé jazyky nemusí být podporovány. Chcete-li zadat text, musíte změnit jazyk zápisu na jeden z požadovaných jazyků.

➤ Změna režimu zadávání textu


- 1 Při otevřeném poli pro zadávání textu přetáhněte horní lištu s ikonami a oznámeními směrem dolů. Tím otevřete panel oznámení.
- 2 Vyberte možnost **Zvolte metodu zadávání** → metodu zadávání textu.

➤ Zadávání textu pomocí funkce hlasového vstupu Google

- 1 Namluvte text do mikrofону.
 - 2 Až skončíte, vyberte .
-  Chcete-li přidat jazyky pro rozpoznávání hlasu, vyberte jazyk → **Přidat další jazyky**.

➤ Zadávání textu pomocí klávesnice Swype

- 1 Klepněte na první znak slova a táhněte prstem k druhému znaku, aniž byste prst sundali z displeje.
- 2 Takto pokračujte, dokud nebude slovo dokončeno.

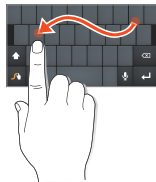


- 3 Zvedněte prst.
- 4 Pokud se slovo zobrazí správně, klepnutím na mezerník vložíte mezeru. Pokud zařízení slovo nerozpozná, vyberte ze zobrazeného seznamu jiné slovo.

5 Opakování kroků 1-4 napište požadovaný text.



- Klepáním na tlačítka lze také zadat text.
- Klepnutím a podržením tlačítka zadáte znaky zobrazené nad klávesou. Pokud klepnete a podržíte tlačítko do doby, než se zobrazí seznam znaků můžete zadat speciální znaky a symboly.

Můžete také použít následující tlačítka:

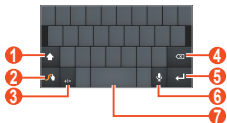

Číslo	Funkce
1	Změna velikosti písmen.
2	Přístup k dotykové obrazovce Swype; Otevření nápovědy Swype (klepnutí a podržení).
3	Přepínání režimů zadávání textu.

Číslo	Funkce
4	Vymazání zadaných písmen.
5	Nový řádek.
6	Hlasové zadávání textu.  Tato funkce nemusí být dostupná v závislosti na vybraném jazyce zadávání.
7	Vložení mezery.

► Zadávání textu pomocí klávesnice Samsung

- 1 Při otevřeném poli pro zadávání textu přetáhněte horní lištu s ikonami a oznámeními směrem dolů. Tím otevřete panel oznámení.
- 2 Vyberte možnost **Zvolte metodu zadávání** → **Konfigurovat způsoby zadávání**, potom zvolte  vedle možnosti **Klávesnice Samsung** → **Typy klávesnice na výšku** → typ klávesnice.

3 Zadejte text pomocí alfanumerických tlačítek.



- Při zadávání textu otáčejte zařízením, chcete-li klávesnici QWERTY zobrazit na šířku. Pomocí virtuálních kláves zadejte požadovaný text.
- Při psaní textu jednou rukou je možné pro usnadnění nastavit zobrazení klávesnice v jakékoli části obrazovky. Chcete-li tuto funkci použít, klepněte a podržte položku  a poté vyberte možnost  → **Ovládání jednou rukou**.

Můžete také použít následující tlačítka:



Číslo	Funkce
1	Změna velikosti písmen.
2	Přepínání režimů zadávání textu.
3	Přepnutí do režimu Psaní rukou; Změna způsobu zadávání textu, přístup ke schránce nebo otevření nastavení klávesnice (klepnout a podržet).
4	Vymazání zadaných písmen.
5	Nový řádek.
6	Vložení tečky; Otevřete panel symbolů (stisknutím a přidržením).
7	Vložení mezery.



Když je aktivován režim prediktivního zadávání textu (XT9), můžete použít nepřetržité zadávání, které vám umožní zadávat text tahem po klávesnici. ► str. 158

Při zadávání textu pomocí klávesnice 3x4 můžete použít následující metody:

Režim	Funkce
ABC	1. Výběrem možnosti  aktivujete režim ABC. 2. Vyberte příslušnou virtuální klávesu, dokud se nezobrazí odpovídající znak.
Číslo	1. Výběrem možnosti  aktivujete režim Číslo. 2. Vyberte číslo.  Číslo můžete zadávat klepnutím a podržením virtuálního tlačítka v režimu ABC.
Symbol	1. Výběrem možnosti  aktivujete režim symbolů. 2. Výběrem možnosti ◀ nebo ▶ přejděte na sadu symbolů. 3. Vyberte symbol.

► Zkopírování a vložení textu

Text z textového pole můžete zkopírovat a vložit do jiné aplikace.

- 1 Klepněte a podržte pasáž textu.
- 2 Přetažením položky  nebo  vyberte text, který má být zkopírován.
- 3 Výběrem možnosti  nebo  přidáte text do schránky.
- 4 V jiné aplikaci klepněte a podržte prst na místě, kde bude text vložen.
- 5 Výběrem **Vložit** vložíte text ze schránky do textového pole.

Synchronizace dat

V případě potřeby můžete synchronizovat data s různými webovými servery, zálohovat je nebo obnovovat.

Po dokončení synchronizace zůstane telefon připojen k webu. Pokud provedete změnu dat, aktualizované informace se automaticky synchronizují mezi telefonem a webovým serverem.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

› Nastavení účtu na serveru

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Přidat účet** → typ účtu.
- 2 Proveďte nastavení podle zobrazených pokynů.

› Aktivace automatické synchronizace

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → typ účtu.
- 2 Vyberte účet, který chcete synchronizovat.
- 3 Vyberte aplikace, které chcete synchronizovat.
Budete-li chtít aplikaci vyřadit z automatické synchronizace, odškrtněte políčko vedle názvu dané aplikace.



Tato funkce nemusí být dostupná v závislosti na typu účtu.

› Ruční synchronizace dat


- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → typ účtu.
- 2 Vyberte účet, který chcete synchronizovat.
- 3 Vyberte **Synchron.** Telefon zahájí synchronizaci vybraných dat.

Používání speciálních funkcí

Přístroj lze používat jako výkonný poznámkový blok a to díky několika funkcím, které umožňují zadávat text, kreslit nebo používat pohybové a hlasové ovládání.

Základní akce s perem S Pen

Přístroj je dodáván se speciálním perem S Pen. Chcete-li provádět následující akce, nejdříve pero S Pen vyjměte ze zásuvky ve spodní části přístroje.

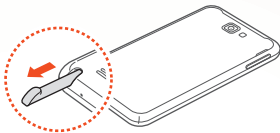

Pomocí pera S Pen nemůžete stisknout dotyková tlačítka.

- Klepnutí: Klepnutím na položku nebo oblast na displeji vyberete položku, otevřete nabídku nebo spustíte aplikaci.
- Klepnutí a podržení: Klepnutí a přidržení pera S Pen na položce po dobu více než dvou sekund.
- Dvojitě klepnutí: Rychlé dvojnásobné klepnutí na položku nebo oblast na displeji.
- Rychle táhnout: Klepnutí na oblast na displeji a pomalé přetažení pera S Pen nahoru, dolů, doleva nebo doprava umožňuje pohyb mezi seznamy a obrazovkami.
- Nakreslit: Kreslení čáry nebo tvaru na kreslicím bloku.
- Psát: Psaní textu na panelu pro psaní rukou.


Pokročilé akce s perem S Pen

Stisknutím a přidržení tlačítka na boku pera S Pen můžete provést následující akce:



Zpět

Nakreslením < se vrátíte na předchozí obrazovku.

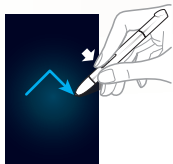

Menu

Nakreslením ^ otevřete seznam dostupných možností na aktuální obrazovce.



Kopie obrazovky

Klepnutím na displej a přidržení vytvoříte kopii obrazovky. Na vytvořenou kopii obrazovky můžete kreslit a psát. Také ji můžete oříznout. Upravený obrázek bude uložen ve složce **Moje soubory** → **Všechny soubory** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots** → **IMG_edited**.




Při používání některých funkcí nelze pořídit snímek obrazovky.



Rychlá poznámka

Poklepáním na obrazovku spustíte funkci Rychlá poznámka.

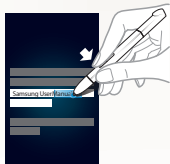

Výběr textu

Přetažením pera S Pen doleva nebo doprava vyberte text.

Jak na pohyby

Vestavěná funkce rozpoznávání pohybu poskytuje lepší možnosti ovládání. Pohybem zařízení a prováděním gest rukou můžete provádět akce.

Chcete-li některé z těchto funkcí používat, musíte nejdříve aktivovat funkci rozpoznávání pohybu. V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Pohyb**.


Přidržení u ucha

Při prohlížení hovoru, zprávy nebo podrobností kontaktu můžete provést hlasový hovor tak, že zařízení zvednete a přidržíte u ucha.




Zatřást

Zatřesením telefonem zahájíte hledání zařízení s aktivovanou funkcí Bluetooth nebo Kies.

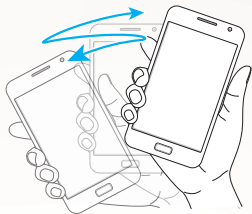


Naklonění

Uchopte přístroj dvěma rukama, klepněte na dva body na displeji, přidržte je a poté nakloněním přístroje dozadu a dopředu přiblížte nebo oddalte obraz na displeji.

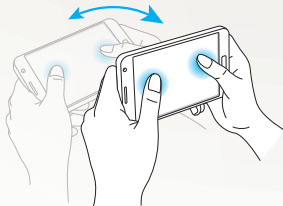

Přejetí rukou

Pokud přes displej přejedete rukou, vytvoříte snímek obrazovky. Obrázek bude uložen ve složce **Moje soubory** → **Všechny soubory** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots**.

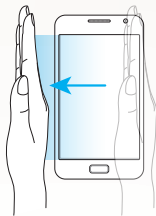

Při používání některých funkcí nelze pořídit snímek obrazovky.


Dotyk dlaní

Pokud se displeje dotknete dlaní, zastaví se přehrávání médií nebo se ztlumí rádio.




Pohyb posouváním

Zatímco držíte položku, posuňte zařízení doleva nebo doprava pro posunutí položky na jinou stránku na domovskou obrazovku nebo seznamu aplikací.

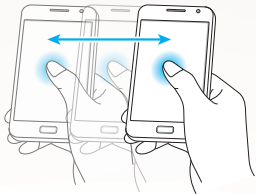


Procházení posouváním

Když je obrázek přiblížený, klepněte a podržte bod na displeji, potom pohněte zařízením na jakoukoliv stranu pro rolování obrázkem.

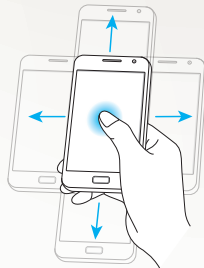


Obrácení

Telefon ztlumí vyzvánění, pozastaví přehrávání médií a vypne rádio FM, když jej položíte přední stranou dolů (při použití reproduktoru).

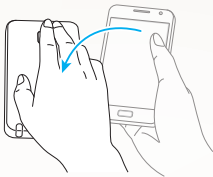

Otočení

Když je displej zamknutý, klepněte a podržte displej, potom otočte zařízení na šířku pro spuštění fotoaparátu (když je aktivován zástupce fotoaparátu). ► str. 155

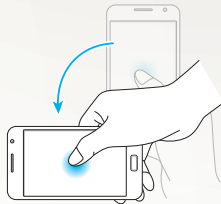

Používání režimu Psaní rukou

Na klávesnici Samsung můžete přejít do režimu Psaní rukou, v němž lze text zadávat snadněji. Chcete-li přejít do režimu Psaní rukou, vyberte položku .



Napište text na panelu pro psaní rukou. Jakmile přístroj rozpozná správné slovo, výběrem položky  je zadejte do pole pro zadávání textu. V opačném případě vyberte požadované slovo se seznamu alternativních slov.



K úpravě textu v režimu Psaní rukou můžete používat celou řadu gest. Další informace o gestech získáte tak, že klepnete a podržíte položku  a poté vyberete možnost  → **Psaní rukou** → **Průvodce gesty**.

Chcete-li přepnout na klávesnici Samsung, vyberte položku .

› Detekce pera

Přístroj dokáže zjišťovat použití pera S Pen. Pokud klepnete do pole pomocí pera S Pen, zařízení otevře panel pro psaní rukou. Chcete-li tuto funkci použít, klepněte a podržte položku  a poté vyberte možnost  → **Detekce pera**.

› Kurz psaní rukou

- Když napíšete jeden znak, napište další. Každé písmeno napíšete vpravo od předchozího. Pokud nakreslíte tah nad předchozím znakem, může být rozpoznán jako nový znak.
 - Příklad nerozpoznaného textu



- Pište znaky kolmo (nikoli šikmo).
 - Příklad rozpoznaného textu



- Příklad nerozpoznaného textu



- Nepište znaky nad sebe.
 - Příklad rozpoznání textu



- Příklad nerozpoznaného textu



- Většina jazyků umožňuje rozpoznání nejen jednotlivých znaků, ale společně napsaných znaků, které tvoří slovo. (Tato funkce je označována jako podpora slov a frází.) Jazyky, které podporují či nepodporují slova a fráze, by měly být uvedeny v tomto průvodci. (Všechny jazyky, které podporují protokol SIP psaní rukou, by měly podporovat slova a fráze.)

- Jazyky s podporou slov a frází: English UK, English US, Čeština, Български, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, Español, Eesti, Suomi, Français, Hrvatski, Magyar, íslenska, Italiano, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Svenska, Türkçe, Українська
- Podpora rozpoznání jednotlivých znaků



- Podpora rozpoznání slov a frází




- U některých jazyků je možné rozpoznávání textu napsaného kurzívou. (Rozpoznávání kurzívy)
 - V případě jazyků, u nichž je kurzíva rozpoznávána, by mělo být rozpoznáno rovněž spojené písmo.
 - V případě jazyků, u nichž není kurzíva rozpoznávána, je nutné psát znaky odděleně.
 - Jazyky, které podporují či nepodporují kurzívu, by měly být uvedeny v tomto průvodci.
 - Jazyky s podporou rozpoznávání kurzívy: English UK, English US, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Português
 - Jazyky, které nepodporují rozpoznávání kurzívy: Čeština, Български, Ελληνικά, Eesti, Hrvatski, Magyar, íslenska, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Polski, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Türkçe, Українська, Dansk, Suomi, Norsk, Svenska

- Příklad jazyka, který podporuje zápis kurzívou: English




- Příklad jazyka, který nepodporuje zápis kurzívou: 한국어





- Při psaní více řádku ponechte dostatek prostoru.
 - Příklad rozpoznatého textu



- Příklad nerozpoznaného textu



Použití funkce S Note


Pomocí funkce S Note můžete vkládat různý multimediální obsah do poznámek a přidat zástupce poznámky na domácí obrazovku.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **S Note**.
- 2 Vyberte  → šablonu.

- 3 Zadejte text nebo vytvořte kresbu.



4 Přidání fotografie nebo zvukového klipu.

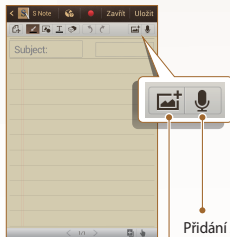

Přidání zvukové poznámky pomocí nahrávání hlasu nebo jiných zvuků.

Přidání multimediálního souboru, jako např. textu, fotografie nebo zvukového klipu.

- Chcete-li zaznamenat své akce při kreslení poznámky, vyberte možnost .
- Chcete-li přidat stránku, vyberte položku .
- Chcete-li kreslit pouze pomocí pera S Pen, vyberte možnost .
- Chcete-li zobrazení přiblížit, položte dva prsty na displej a roztáhněte je. Přitažením prstů k sobě náhled oddálíte. Pokud je zobrazení přiblížené, přetažením pomocí dvou prstů je můžete posouvat.

5 Po skončení vyberte **Uložit**.

Další informace o prohlížení a úpravách poznámek či použití ostatních funkcí poznámek naleznete na straně 109.

› Změna atributů pera a textu

Při vytváření poznámky můžete změnit následující atributy:

- Typ pera, tloušťku čáry nebo barvu pera můžete změnit poklepnutím na ikonu .



Číslo	Funkce
1	Změna typu pera.
2	Změna tloušťky čáry.
3	Změna barvy pera.
4	Otevření palety dalších barev nebo změna odstínu barvy. Odstín barvy je možné změnit po klepnutí na zvýrazněnou barvu.

Číslo	Funkce
5	Uložení aktuálního nastavení jako profilu pera.
6	Přidání nové barvy pomocí nástroje pro výběr barvy.

- Chcete-li změnit atributy textu, poklepejte na ikonu .



Číslo	Funkce
1	Vyberte možnost.
2	Zobrazení a změna aktuálních atributů.
3	Změna barvy textu.
4	Přidání nové barvy pomocí nástroje pro výběr barvy.

» Kurz k rukou psaným vzorcům a výrazům

- Napište vzorec na jeden řádek. Pokud napíšete dlouhý vzorec nebo jej napíšete na více než jeden řádek, zařízení převede vzorec nesprávně.

$$y = t + e^t - \int_0^t y(\tau) \cosh(t - \tau) d\tau$$

↓

$$y = t + e^t - \int_0^t y(\tau) \cosh(t - T_d T) d\tau$$

$$\begin{array}{l} 2x + 3y = 1 \\ 5x + y = 0 \end{array} \quad \rightarrow \quad \begin{array}{l} ?x+3 \\ bx+y \end{array} \frac{y=1}{-0}$$

- Neuzavřené závorky nebo chybějící výraz v odmocnině mohou vést k nesprávné konverzi vzorce. Vzorec bude úplný, když dokončíte jeho zápis.

$$\sum_{x=0}^{100} (x - \frac{3}{2}) \rightarrow \sum_{x=0}^{100} cx - \frac{3}{2} \quad (X)$$

$$\sum_{x=0}^{100} (x - \frac{3}{2}) \rightarrow \sum_{x=0}^{100} (x - \frac{3}{2}) \quad (O)$$


$$\sqrt{\quad} \rightarrow r \quad (X) \quad \sqrt{x} \rightarrow \sqrt{x} \quad (O)$$

- Při kreslení šipky nakreslete nejdříve tělo šipky.

①	②	③			
<	←	↔	→	↔	(X)

①	②	③			
—	←	↔	→	↔	(O)

- Hlavu šipky nakreslete jedním tahem.




Použití bloku rychlých poznámek

Na libovolné obrazovce můžete vytvořit rychlou textovou poznámku a náčrty.

- 1 Chcete-li otevřít blok rychlých poznámek, stiskněte tlačítko pera S Pen a klepněte dvakrát na danou obrazovku.
- 2 Zadejte text nebo vytvořte kresbu.

Zobrazení bloku rychlých poznámek na šířku.

Opakování poslední akce.

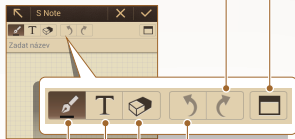

Vrácení poslední akce.

Smazání textu nebo kresby, změna tloušťky gumy nebo smazání zadaného textu (poklepáním).

Zadání textu pomocí klávesnice.

Vytvoření kresby, změna nastavení pera, jako je typ pera, tloušťka čáry či barva pera (poklepáním).

3 Až skončíte, vyberte .

Použití nástroje S plánovač

Zařízení je vybaveno výkonným plánovačem, který umožňuje pohodlně a efektivně pracovat s plány a úkoly. Můžete s ním vytvářet a prohlížet události, přidávat položky nebo měnit režimy zobrazení.

Chcete-li spustit funkci S Planner, v seznamu aplikací vyberte **S plánovač**.

Přepnutí do režimu Psaní rukou.

Výběr dnešního data.

Nastavení zobrazení kalendářů.

Přidání události v kalendáři nebo úkolu.

Skrytí nebo zobrazení záložek režimu zobrazení.



› Vytvoření události nebo úkolu



Vytvořené úkoly a poznámky nelze synchronizovat se službou Kalendář Google™.

Vytvoření události:

- 1 V seznamu aplikací vyberte položku **S plánovač** → .
- 2 Pokud se zobrazí výstražná zpráva ohledně synchronizace kalendáře, vyberte možnost **Hotovo**.
- 3 Vyberte možnost **Přidat událost** a poté zadejte podrobnosti události.
 - Chcete-li vyhledat a přidat zobrazení umístění, vyberte položku .
 - Chcete-li přidat poznámku, vyberte **Poznámky** → možnost.
 - Chcete-li přidat obrázek, vyberte **Obrázky** → možnost.
- 4 Po skončení vyberte **Uložit**.

Vytvoření úkolu:

- 1 V seznamu aplikací vyberte položku **S plánovač** → .
- 2 Vyberte možnost **Přidat úkol** a poté zadejte podrobnosti úkolu.
 - Chcete-li přidat poznámku, vyberte **Poznámky** → možnost.
 - Chcete-li přidat obrázek, vyberte **Obrázky** → možnost.
- 3 Po skončení vyberte **Uložit**.

Vytvoření události nebo úkolu z poznámky:



Tato funkce je dostupná pouze pro angličtinu a korejštinu.

- 1 V seznamu aplikací vyberte položku **S plánovač** → .
- 2 Vyberte možnost **Quick add** a poté zadejte podrobnosti.
- 3 Po skončení vyberte **Uložit**.
Zařízení automaticky klasifikuje obsah textu a zadá jej do odpovídajících polí.

Další informace o změně režimu zobrazení a o zobrazování událostí a úloh naleznete na straně 107.

Používání aplikace Hlasový hovor

Vestavěné rozpoznávání hlasu poskytuje rychlý a snadný způsob spouštění aplikací a funkcí. Pokud máte obě ruce zaneprázdněné nebo se nemůžete dívat na displej přístroje, například za jízdy, můžete provádět akce pomocí hlasových příkazů.


Chcete-li spustit funkci hlasových příkazů, dvakrát rychle stiskněte tlačítko Domů. Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé, zobrazí se kurz k jejímu ovládání a informace z nápovědy.

Poté se zobrazí hlavní obrazovka aplikace Hlasový hovor.



- Tato funkce není v některých jazycích dostupná.
- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

Přístup k nápovědě.

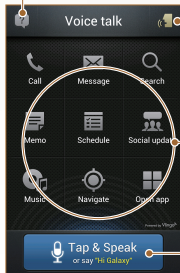

Deaktivace a aktivace funkce hlasového příkazu.

Výběr kategorie hlasových příkazů.

Spuštění funkce hlasového příkazu.

› Učení hlasových příkazů


Chcete-li zobrazit dostupné hlasové příkazy, vyberte položku  a kategorii v části **What can I say?**.

› Používání hlasových příkazů

- 1 Na obrazovce aplikace Hlasový hovor proveďte následující akce:
 - Vyberte kategorii, abyste zobrazili dostupné příkazy.
 - Výběrem možnosti **Tap & Speak** spusťte funkci hlasového příkazu. Můžete vyslovit hlasový příkaz jakéhokoli typu funkcí.
- 2 Vyslovte příkaz do mikrofonu a poté vyberte možnost **Done**.
- 3 Vyslovte další příkazy, abyste hlasovému průvodci odpověděli na dotaz k vybrané funkci.

Oblast pro uložení snímku obrazovky

- 1 Stiskněte tlačítko pera S Pen a nakreslením vyberte příslušnou oblast.
- 2 Ze seznamu aplikací ve spodní části obrazovky vyberte aplikaci, kterou chcete spojit s vybranou oblastí.

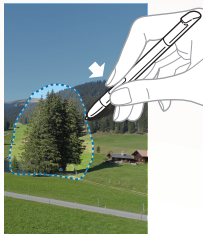

- Vybraná oblast se uloží do složky **Galerie** → **Screenshots**.
- Výše uvedená obrazovka se může lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.



Komunikace

Volání

Naučte se používat funkce volání, např. vytáčení a přijímání hovorů, využívat dostupné možnosti během hovoru, nebo si přizpůsobit a používat různé funkce volání.

▶ Vytvoření a přijetí hovoru

Pro vytáčení, přijímání, ukončování nebo odmítání hovorů můžete použít tlačítka nebo dotykový displej.



- Pokud zapnete čidlo přiblížení, přístroj automaticky vypne a uzamkne dotykovou obrazovku, aby zamezil náhodnému zadání, když držíte přístroj v blízkosti obličeje. ▶ str. 70
- Statická elektřina vydávána Vaším tělem nebo oblečením může v průběhu hovoru zasáhnout snímač přiblížení.

Volání

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Telefon** → **Klávesnice** a zadejte kód oblasti a telefonní číslo.
- 2 Stisknutím  vytočte hlasový hovor.
Chcete-li zahájit videohovor, vyberte možnost .
- 3 Hovor ukončíte výběrem **Ukončit hovor**.
 - Čísla, která často voláte, ukládejte do kontaktů.
▶ str. 104
 - Chcete-li zobrazit záznamy hovorů, abyste mohli vytáčet poslední volaná čísla, vyberte položku **Telefon** → **Protokoly**.

Přijem hovoru

- 1 V případě příchozího hovoru vyberte položku  a prstem přetáhněte mimo velký kruh.
- 2 Chcete-li ztlumit zvuk, když telefon zvoní, stiskněte  tlačítko hlasitosti.
- 2 Hovor ukončíte výběrem **Ukončit hovor**.

Odmítnutí hovoru

V případě příchozího hovoru vyberte položku  a prstem přetáhněte mimo velký kruh.

Chcete-li při odmítnutí příchozího hovoru odeslat volajícímu zprávu, vyberte možnost **Odmítnout hovor se zprávou**.



Můžete si vybrat z několika přednastavených zpráv, nebo vytvořit vlastní zprávy. ► str. 69

Volání na mezinárodní číslo

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Telefon** → **Klávesnice** a poté klepnutím a podržením možnosti  vložte znak +.
- 2 Zadejte celé číslo, na které chcete volat (kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo) a pak výběrem  číslo vytočíte.

► Používání sluchátek

Po připojení sluchátek k přístroji můžete pohodlně přijímat a ovládat hovory:

- Pokud chcete přijmout hovor, stiskněte tlačítko sluchátek.
- Chcete-li hovor odmítnout, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.

- Chcete-li hovor podržet nebo vyvolat podržený hovor, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.
- Pokud chcete ukončit hovor, stiskněte tlačítko sluchátek.

► Používání možností během hlasového hovoru

Během hlasového hovoru můžete používat následující možnosti:

- Hlasitost můžete nastavit stisknutím tlačítka pro zvýšení a snížení hlasitosti.
- Chcete-li podržet hovor, vyberte . Chcete-li vyvolat podržený hovor, vyberte .
- Chcete-li vytočit druhý hovor, vyberte možnost **Př. hovor** a vytočte nové číslo.
- Jakmile uslyšíte tón čekajícího hovoru, můžete přijmout druhý hovor výběrem položky  a přetažením prstu mimo velký kruh. Zařízení se zeptá, zda chcete první hovor ukončit nebo přidržet. Pokud chcete tuto funkci používat, je třeba si předplatit službu čekající hovor.
- Obrazovku pro vytočení čísla otevřete výběrem možnosti **Klávesnice**.

- Chcete-li aktivovat funkci hlasitého odposlechu, vyberte **Reprod.**



V hlučném prostředí můžete mít při používání funkce hlasitý odposlech potíže slyšet osobu, se kterou mluvíte. Lépe budete slyšet při použití telefonu v normálním režimu.

- Chcete-li vypnout mikrofon, aby vás druhá strana nemohla slyšet, vyberte **Ignorovat**.
- Chcete-li hovořit s druhou osobou pomocí sluchátek Bluetooth, vyberte možnost **Sluch**.
- Kontakty otevřete stiskem [≡] → **Kontakty**.
- Poznámky přidáte stiskem [≡] → **Poznámka**.
- Chcete-li přepínat mezi dvěma hovory, vyberte možnost **Přepnout**.
- Chcete-li uskutečnit konferenční hovor, vytočte nebo přijměte druhý hovor a po spojení s druhou osobou vyberte možnost **Sloučit**. Opakujte postup, pokud chcete přidat další osoby. Pokud chcete tuto funkci používat, je třeba si předplatit službu konferenční hovor.

► Používání možností během videohovoru

V průběhu videohovoru můžete použít následující možnosti:

- Chcete-li přepnout mezi předním a zadním objektivem, vyberte možnost **Přepnout fotoaparát**.
- Chcete-li vypnout mikrofon, aby vás druhá strana nemohla slyšet, vyberte **Ignorovat**.
- Pokud nechcete, aby druhá osoba viděla váš obrázek, stiskněte [≡] → **Skrýt**.
- Pokud chcete, aby se druhé osobě zobrazoval jiný obrázek, stiskněte [≡] → **Odchozí obrázek**.
- Obrazovku volání otevřete stiskem [≡] → **Číselník**.
- Chcete-li hovořit s druhou osobou pomocí sluchátek Bluetooth, stiskněte možnost [≡] → **Přepnout na sluchátko**.
- Pokud chcete aktivovat funkci hlasitého odposlechu, stiskněte [≡] → **Reproduktor zap/vyp**.
- Chcete-li ve svém obrázku použít emotikony, stiskněte [≡] → **Animované emotikony**.
- Chcete-li ve svém obrázku použít dekorativní ikony, stiskněte [≡] → **Zobrazení tématu**.

- Chcete-li změnit režim zobrazení na filtrované zobrazení, stiskněte [F≡] → **Zap. filtrované zob.**
- Chcete-li použít obrázek druhé osoby, klepněte na něj a přidržte jej. Můžete pořídit obrázek displeje nebo nahrát videohovor.



Nahrávání hovorů bez souhlasu druhé osoby je v mnoha oblastech nezákonné. Před zahájením nahrávání hovoru vždy požádejte druhou osobu o souhlas.

► Zobrazení a vytáčení čísel zmeškaných hovorů

Na displeji telefonu se zobrazují zmeškané hovory. Chcete-li přejít k hovoru, otevřete panel s oznámeními a vyberte zmeškaný hovor.

► Nastavení automatického odmítání

Chcete-li automaticky odmítat hovory z určitých čísel, použijte funkci automatické odmítání.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Telefon**.
- 2 Stiskněte [F≡] → **Nastavení hovorů** → **Odmítnutí hovoru**.
- 3 Přetáhněte přepínač **Režim automatického odmítnutí** doprava.
- 4 Vyberte položku **Režim automatického odmítnutí** → jednu možnost.

Možnost	Funkce
Všechna čísla	Odmítnout všechny hovory.
Autom. odmítaná čísla	Odmítnutí hovoru z telefonních čísel v seznamu automatického odmítnutí.

- 5 Vyberte **Seznam automatického odmítnutí**.
- 6 Vyberte **Vytvořit**.
- 7 Zadejte číslo a vyberte možnost **Uložit**.
Můžete pro číslo nastavit kritéria.
- 8 Chcete-li přidat další čísla, opakujte kroky 6-7.

► Používání režimu čísel pevné volby (FDN)

V režimu FDN telefon omezí vytáčení odchozích hovorů pouze na hovory uložené v seznamu FDN. Aktivace režimu FDN:

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Telefon**.
- 2 Stiskněte [≡] → **Nastavení hovorů** → **Další nastavení** → **Čísla pevné volby**.
- 3 Vyberte možnost **Zapnout pevnou volbu**.
- 4 Zadejte PIN2 kód, který jste obdrželi se SIM nebo USIM kartou a vyberte **OK**.
- 5 Vyberte položku **Seznam čísel pevné volby** a přidejte kontakty.

► Nastavení přesměrování hovorů

Přesměrování hovorů je síťová funkce, která přesměrovává příchozí hovory na vámi určené číslo. Tuto funkci lze aktivovat pro různé podmínky, při kterých nejste schopni přijímat hovory, např. když právě hovoříte nebo jste mimo dosah sítě.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Telefon**.
- 2 Stiskněte [≡] → **Nastavení hovorů** → **Přesměrování hovorů** → typ hovoru.
- 3 Vyberte podmínku.
- 4 Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, a vyberte **Povolit**.
Vaše nastavení se odešle na síť.

► Nastavení blokování hovorů

Blokování hovorů je síťová funkce, pomocí které můžete omezit určité typy hovorů nebo zabránit ostatním volat z vašeho telefonu.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Telefon**.
- 2 Stiskněte [≡] → **Nastavení hovorů** → **Další nastavení** → **Blokování hovorů** → typ hovoru.
- 3 Vyberte možnost blokování hovorů.
- 4 Zadejte heslo pro blokování hovorů a vyberte **OK**.
Vaše nastavení se odešle na síť.

› Nastavení čekajícího hovoru

Čekající hovor je síťová funkce, která vás upozorní na příchozí hovor, když máte jiný hovor. Tato funkce je dostupná pouze pro hlasové hovory.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Telefon**.
- 2 Stiskněte [≡] → **Nastavení hovorů** → **Další nastavení** → **Čekající hovor**.
Vaše nastavení se odešle na síť.

› Zobrazení záznamů hovorů

Záznamy o vašich hovorech si můžete zobrazit a filtrovat podle jejich typu.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Telefon** → **Protokoly**.
- 2 Stiskněte [≡] → **Zobrazit podle** → způsob třídění záznamů hovorů.



Z protokolů hovorů můžete rychlým tažením prstu po kontaktu doleva nebo doprava kontaktu zavolat nebo odeslat zprávu.

- 3 Vybráním záznamu zobrazíte podrobnosti.



Ze zobrazení podrobností můžete vytočit číslo, odeslat zprávu na číslo nebo přidat číslo do kontaktů či seznamu automatického odmítnutí.

› Úprava nastavení hovorů

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Telefon**.
- 2 Stiskněte [≡] → **Nastavení hovorů**.
- 3 Změňte následující možnosti:

Možnost	Funkce
Odmítnutí hovoru	Nastavení automatického odmítnutí hovorů z nastavených telefonních čísel. Do seznamu automatického odmítnutí můžete přidávat telefonní čísla.
Nastavit odmítnuté zprávy	Přidání nebo úprava zprávy, která bude odeslána odmítnutému volajícímu.

Možnost	Funkce
Tóny vyzvánění a tlačítek → Vyzváněcí tón zařízení	Výběr vyzvánění pro příchozí hovory.
Tóny vyzvánění a tlačítek → Vibrace zařízení	Přidejte nebo vyberte způsob vibrování.
Tóny vyzvánění a tlačítek → Při vyzvánění vibrace	Nastavení vibrací a vyzvánění telefonu jako upozornění na příchozí hovory.
Tóny vyzvánění a tlačítek → Tóny tlačítek	Nastavení zvuků zařízení při zadávání čísel na obrazovce volání.
Upozornění na hovor → Vibrace během hovoru	Nastavení vibrací zařízení při přijetí nebo ukončení hovoru druhou osobou.
Upozornění na hovor → Tóny stavu hovoru	Nastavení, jakým způsobem vás bude zařízení upozorňovat na stav hovoru během hovoru.

Možnost	Funkce
Upozornění na hovor → Upozornění během hovoru	Nastavení, jakým způsobem vás bude zařízení upozorňovat na události během hovoru.
Příjem/ukončování hovorů → Přijímat hovory tlačítkem Domů	Nastavení příjmu hovorů stisknutím tlačítka Domů.
Příjem/ukončování hovorů → Vypínačem ukončíte hovor	Nastavení ukončení hovoru po stisknutí vypínače.
Vypnout displej během hovorů	Nastavení na zapnutí čidla přiblížení v průběhu hovoru.
Příslušenství k volání → Automatický příjem	Nastavení, zda zařízení po určitém čase přijme hovor automaticky, či nikoliv (k dispozici pouze po připojení sluchátek).

Možnost	Funkce
Příslušenství k volání → Časovač autom. příjmu	Výběr časové prodlevy, po které zařízení přijme hovor.
Příslušenství k volání → Podmínky odchozího hovoru	Nastavení, zda budou povoleny odchozí hovory se sluchátky Bluetooth, i když je zařízení zamčené.
Příslušenství k volání → Typ odchozího hovoru	Volba typu odchozího hovoru pro využití sluchátek Bluetooth.
Dodatečná hlasitost při hovorech	Nastavení zobrazení klávesy hlasitosti během hovoru.
Zvýšit hlasitost v kapse	Nastavte zařízení tak, aby se vyzvánění zesilovalo, když je zařízení v nějakém uzavřeném prostoru, například v tašce nebo v kapse.

Možnost	Funkce
Přesměrování hovorů	Nastavení odesílání odchozích hovorů na vybrané číslo.
Další nastavení → ID volajícího	Zobrazení ID volajícího druhé straně u odchozích hovorů.
Další nastavení → Blokování hovorů	Nastavení blokování hovorů podle typu hovoru.
Další nastavení → Čekající hovor	Nastavení způsobu, jakým vás bude zařízení upozorňovat na příchozí hovory během hovoru.
Další nastavení → Automaticky opakovat	Nastavení automatického opakování vytáčení hovoru, který nebyl spojen nebo který byl přerušen.
Další nastavení → Redukce hluku	Nastavení odstranění hluku na pozadí, aby vás druhá strana lépe slyšela.

Možnost	Funkce
Další nastavení → Čísla pevné volby	Aktivace režimu FDN, který zabrání vytáčení telefonních čísel, která nejsou uvedena v seznamu FDN na kartě SIM nebo USIM.
Další nastavení → Automatický kód oblasti	Nastavení automatického uvedení předvolby (kódu oblasti nebo země) před telefonním číslem.
Obrázek při videohovoru	Výběr alternativního obrázku, který se zobrazí druhé straně.
Použít možnosti při chybě během hovoru	Nastavení pokusu o navázání hlasového hovoru, pokud se nepodaří navázat videohovor.
Služba hlasové pošty	Výběr poskytovatele služeb hlasové pošty.
Nast. hlasové schránky	Zadání čísla serveru hlasové pošty. Toto číslo si můžete opatřit od poskytovatele služeb.

Možnost	Funkce
Zvonění	Výběr vyzváněcího tónu pro upozornění na novou hlasovou poštu.
Vibrace	Nastavení zařízení tak, aby vibrovalo při přijetí zprávy do hlasové schránky.
Účty	Nastavení příjmu hovorů IP call a nastavení účtů pro služby IP call.
Použít internetové volání	Nastavení, zda se budou služby IP call používat pro všechny hovory, nebo pouze pro hovory IP call.

Zprávy

Naučte se vytvářet a odesílat textové (SMS) nebo multimediální (MMS) zprávy, zobrazit a spravovat odeslané nebo přijaté zprávy.



Pokud se nacházíte mimo svoji domovskou síť, odesílání nebo přijímání zpráv může být dodatečně zpoplatněno. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

› Odeslání textové zprávy

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Zprávy** →
- 2 Přidat příjemce:
 - Zadejte telefonní čísla ručně a oddělte je středníkem nebo čárkou.
 - Vyberte telefonní čísla ze seznamu hovorů a seznamu kontaktů volbou položky
- 3 Vyberte pole pro zadávání textu a zadejte text zprávy. Chcete-li vložit emotikony, stiskněte [≡] → **Vložit smajlíka**.
- 4 Vybráním zprávu odešlete.

› Odeslání multimediální zprávy

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Zprávy** →
- 2 Přidat příjemce:
 - Zadejte telefonní čísla nebo e-mailové adresy a oddělte je středníkem nebo čárkou.
 - Vyberte telefonní čísla nebo e-mailové adresy ze seznamu hovorů, zpráv či kontaktů výběrem položky
- Pokud zadáte e-mailovou adresu, přístroj zprávu převede na multimediální zprávu.
- 3 Stiskněte volbu [≡] → **Přidat předmět** a zadejte předmět zprávy.
- 4 Vyberte pole pro zadávání textu a zadejte text zprávy. Chcete-li vložit emotikony, stiskněte [≡] → **Vložit smajlíka**.
- 5 Vyberte a přidejte položku. Můžete vybrat soubor, poznámku, událost, místo nebo kontakt ze seznamu souborů nebo můžete pořídit novou fotografii, nahrát video či zvuk nebo napsat poznámku.
- 6 Vybráním zprávu odešlete.

› Zobrazení textové nebo multimediální zprávy

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Zprávy**.
Zprávy jsou seskupeny do vláken podle kontaktu.
- 2 Vyberte vlákno zprávy.
- 3 Vyberte zprávu, u které chcete zobrazit další podrobnosti.

› Poslech zpráv hlasové pošty

Pokud jste nastavili přesměrování zmeškaných hovorů na server hlasové pošty, potom když nepřijmete hovor, může zde volající zanechat hlasovou zprávu. Otevření schránky hlasové pošty a poslech zpráv:

- 1 V seznamu aplikací vyberte ikonu **Telefon** → **Klávesnice** a poté klepněte na položku  a podržte ji.
 - 2 Řiďte se pokyny ze serveru hlasové pošty.
-  Pro přístup na server hlasové pošty je třeba nejprve uložit jeho číslo. Toto číslo získáte u poskytovatele služeb.

Google Mail

Nové e-mailové zprávy v poštovní službě Google Mail™ můžete stahovat do své schránky. Po spuštění této aplikace se zobrazí schránka přijatých zpráv. Na liště názvů se zobrazí celkový počet nepřečtených zpráv. Nepřečtené zprávy budou uvedeny tučným písmem.



- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Označení této nabídky závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

› Odeslání e-mailu

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Google Mail** → .
- 2 Do pole příjemce zadejte jméno nebo adresu.
Více příjemců přidáte stisknutím položky [] → **Přidat kopii/Skrytou kopii**.
- 3 Zadejte předmět a text emailu.

4 Chcete-li připojit soubor s obrázkem, stiskněte [📎] → **Připojit soubor** → soubor.

5 Vybráním ➤ zprávu odešlete.



Pokud nejste připojeni k internetu nebo jste v oblasti bez signálu, e-mail se uloží do vlákna zpráv, dokud nebude připojení k dispozici.

➤ Zobrazení emailu

1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Google Mail**.

2 Vyberte e-mailovou zprávu.

V zobrazení emailů máte k dispozici následující možnosti:



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti účtu.

- Na další nebo předchozí zprávu přejdete posunutím vpravo nebo vlevo.
- Chcete-li zprávu označit jako důležitou, vyberte položku ★.
- Chcete-li na zprávu odpovědět, vyberte ↩.

- Chcete-li odpovědět všem příjemcům e-mailu, vyberte položku [📧] → **Odp. všem**.
- Chcete-li přeposlat zprávu dalším lidem, vyberte [📧] → **Přeposlat**.
- Chcete-li zobrazit přílohu, vyberte **ZOBRAZIT**. Chcete-li ji uložit do telefonu, vyberte **ULOŽIT**.
- Chcete-li zprávu archivovat, vyberte položku [📧].
- Chcete-li zprávu vymazat, vyberte [🗑️].
- Označení ke zprávě přidáte výběrem [📧].
- Chcete-li zprávu označit jako nepřečtenou, vyberte [📧].
- Zprávu označíte jako důležitou stisknutím [📧] → **Označit jako důležité**.
- Zprávu skryjete stisknutím [📧] → **Ignorovat**. Chcete-li zobrazit skryté zprávy, zvolte [🔍] → **Všechny zprávy** ze seznamu označení.
- Zprávu přidáte do seznamu nevyžádané pošty stisknutím [📧] → **Nahlásit spam**.
- Chcete-li změnit nastavení e-mailu, stiskněte [📧] → **Nastavení**.

› Uspořádání emailů podle označení

E-maily můžete uspořádat označením zpráv. E-mailové zprávy můžete následně podle štítků filtrovat.

Přidání označení k emailu

- 1 Na obrazovce doručených zpráv vyberte zprávu.
- 2 Vyberte .
- 3 Vyberte štítek a poté vyberte možnost **OK**.

Filtrování emailů

- 1 Na obrazovce doručených zpráv vyberte položku .
- 2 Vyberte štítky zpráv, které chcete zobrazit.

E-mail

Naučte se odesílat a zobrazovat emaily vašeho osobního nebo firemního emailového účtu.

› Nastavení emailového účtu

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **E-mail**.
- 2 Zadejte emailovou adresu a heslo.
- 3 Vyberte **Další**. Chcete-li podrobnosti účtu zadat ručně, vyberte možnost **Ruční nast.**
- 4 Postupujte podle zobrazených pokynů.

Po dokončení nastavení e-mailového účtu se e-maily stáhnou do zařízení. Pokud jste vytvořili více než dva e-mailové účty, můžete mezi nimi přepínat. Vyberte název účtu uvedený v horní části obrazovky a zvolte účet, z něhož chcete stáhnout zprávy.

› Odeslání e-mailu

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **E-mail** → .
- 2 Přidat příjemce:
 - Zadejte ručně e-mailové adresy a oddělte je středníkem nebo čárkou.
 - Vyberte e-mailové adresy ze seznamu hovorů, zpráv či kontaktů volbou položky .
 - Více příjemců přidáte stisknutím položky [≡] → **Přidat příjemce Kopie/Skrytá**.
- 3 Předmět můžete zadat do pole předmětu.
- 4 Vyberte pole pro zadávání textu a zadejte text emailu.
- 5 Vyberte  a připojte soubor.
Můžete vybrat soubor, poznámku nebo událost z jejich seznamu anebo můžete pořídit novou fotografii, nahrát video či zvuk nebo napsat poznámku.

 Nelze přiložit soubory chráněné systémem Digital Rights Management (DRM).

6 Vybráním  zprávu odešlete.

 Pokud nejste připojeni k internetu nebo jste v oblasti bez signálu, e-mail se uloží do vlákna zpráv, dokud nebude připojení k dispozici.

› Odeslání naplánované e-mailové zprávy

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **E-mail** → .
- 2 Během psaní zprávy stiskněte [≡] → **Plánované odesílání**.
- 3 Zaškrtněte políčko vedle položky **Plánované odesílání**.
- 4 Nastavte datum a čas a vyberte možnost **Hotovo**.
- 5 Vybráním  zprávu odešlete. Zařízení odešle zprávu v určený čas a datum.

 • Pokud je zařízení ve stanovenou dobu vypnuté, pokud není připojeno k síti, nebo pokud je síť nestabilní, zpráva nebude odeslána.

• Tato funkce je založena na čase a datu nastavených v zařízení. Čas a datum nemusí být správné, pokud se pohybujete mezi časovými pásmy a síť neaktualizuje informace.

► Zobrazení emailu

Po otevření emailového účtu můžete prohlížet dříve stažené emaily v režimu offline nebo se připojit k emailovému serveru a přečíst si nové zprávy. Po stažení emailů je můžete prohlížet v režimu offline.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **E-mail** → e-mailový účet.
- 2 Stiskem  aktualizujete seznam zpráv.
- 3 Vyberte e-mailovou zprávu.

V zobrazení emailů máte k dispozici následující možnosti:

- Na další nebo předchozí zprávu přejdete posunutím vpravo nebo vlevo.
- Chcete-li na zprávu odpovědět, vyberte .
- Chcete-li přeposlat zprávu dalším lidem, vyberte .
- Chcete-li zprávu vymazat, vyberte .
- Chcete-li zprávu označit jako důležitou, vyberte položku .
- Chcete-li uložit přílohu do telefonu, vyberte kartu přílohy → .

- Zprávu označíte jako nepřečtenou stisknutím [≡] → **Označit jako nepřečtenou**.
- Zprávy přesunete do jiné složky stisknutím [≡] → **Přesunout**.
- Zprávu uložíte do zařízení stisknutím [≡] → **Uložit e-mail**. Zpráva bude uložena ve složce **Moje soubory** → **Všechny soubory** → **sdcard0** → **Saved Email**.
- Chcete-li vytisknout zprávu prostřednictvím sítě Wi-Fi nebo rozhraní USB, stiskněte [≡] → **Tisk**. Toto zařízení je kompatibilní pouze s některými tiskárnami Samsung.
- Novou zprávu vytvoříte stisknutím [≡] → **Vytvořit**.
- Chcete-li změnit velikost písma, stiskněte [≡] → **Velikost písma**.
- Chcete-li filtrovat zprávy od tohoto odesílatele, stiskněte tlačítko [≡] → **Nast. jako prior. odesíl.** Zprávy od tohoto odesílatele můžete číst v určené schránce.
- Chcete-li změnit nastavení e-mailu, stiskněte [≡] → **Nastavení**.



Dostupné možnosti se mohou lišit na základě e-mailového účtu nebo orientace zařízení.

Talk

Pomocí služby Google Talk™ pro rychlé zaslání zpráv se můžete bavit s rodinou nebo přáteli.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

› Nastavení stavu

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Talk**.
- 2 Zvolte účet Google.
- 3 V horní části seznamu přátel si vyberte vaše jméno.
- 4 Upravte svůj stav, obrázek a zprávu.

› Přidání osob do seznamu přátel

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Talk** → .
- 2 Zadejte e-mailovou adresu přítele a vyberte možnost **HOTOVO**.
Jakmile přítel přijme pozvánku, přidá se do seznamu vašich přátel.

› Zahájení chatu

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Talk**.
- 2 Vyberte osobu ze seznamu přátel.
Otevře se obrazovka chatu.
- 3 Zadejte text zprávy a odešlete ji.
- 4 Chcete-li chat ukončit, stiskněte [≡] → **Ukončit chat**.

ChatON

Naučte se používat službu ChatON pro odesílání a příjem rychlých zpráv z jakéhokoli zařízení prostřednictvím mobilní sítě nebo Wi-Fi.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **ChatON**.
 Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé, dokončete nastavení účtu podle pokynů na displeji.
- 2 Zadejte text zprávy a odešlete ji.

Pokec

V této části naleznete informace o odesílání a přijímání rychlých zpráv od kamarádů a rodiny pomocí služby pro rychlé zasilání zpráv Google+ Messenger.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Pokec**.



Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé, dokončete nastavení účtu podle pokynů na displeji.

2 Zadejte text zprávy a odešlete ji.

Google+

V této části naleznete informace o přístupu ke službě sociální sítě Google. Vytvářením skupin můžete sdílet zájmy a myšlenky nebo odesílat a přijímat rychlé zprávy a nahrávat své fotografie na web.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Google+**.



Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé, dokončete nastavení účtu podle pokynů na displeji.

2 Vyberte funkci sociální sítě.

Zábava

Fotoaparát


Naučte se pořizovat a prohlížet fotografie a videa.



- Fotoaparát se po určité době nečinnosti automaticky vypne.
- Kapacita paměti, kterou fotografie zabere, se může lišit s ohledem na místo a podmínky fotografování.

► Fotografování

- 1 Fotoaparát zapnete výběrem položky **Fotoaparát** v seznamu aplikací.
- 2 Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.

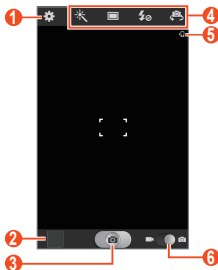

Číslo	Funkce
1	Změna nastavení fotoaparátu.
2	Abyste si mohli prohlížet pořízené fotografie, otevřete prohlížeč obrázků.
3	Pořízení fotografie.

Číslo	Funkce
4	Použití zkratk fotoaparátu. ✳️: Změna režimu efektů. 📷: Změna režimu fotografování. ⚡: Změna nastavení blesku: Blesk můžete ručně zapnout nebo vypnout nebo nastavit fotoaparát tak, aby blesk používal v případě potřeby. 📷: Přepnutí mezi předním a zadním objektivem fotoaparátu. Je možné přidávat nebo odstraňovat zástupce k nejčastěji používaným možnostem. ► str. 92
5	Zobrazení umístění úložiště.
6	Přepnutí na videokameru.

- 3 Stiskem tlačítka hlasitosti přiblížte nebo oddalte náhled. Náhled můžete přiblížit také klepnutím na obrazovku dvěma prsty a jejich roztážením (přiblížením prstů náhled opět oddálíte).



Funkce přiblížení nemusí být při snímání v nejvyšším rozlišení k dispozici.

- 4 Na obrazovce s náhledem klepněte na místo, na které chcete zaostřit. Rámeček ostření se přesune na místo, na které jste klepli, a změni barvu na zelenou, když je objekt zaostřen.
- 5 Výběrem  pořídíte fotografii. Fotografie se automaticky uloží.

Po pořízení fotografií vyberte ikonu prohlížeče obrázků, abyste si mohli fotografie prohlédnout.

- Další fotografie zobrazíte přechodem vlevo nebo vpravo.
- Chcete-li zobrazení přiblížit, položte dva prsty na displej a roztáhněte je. Přitažením prstů k sobě náhled oddálíte. Chcete-li vrátit původní velikost, poklepejte na obrazovku.
- Chcete-li fotografii přidat do seznamu oblíbených, vyberte možnost .
- Pokud chcete poslat fotografii někomu jinému nebo ji sdílet, vyberte možnost .

- Chcete-li fotografii odstranit, vyberte možnost .
- Chcete-li spustit prezentaci, stiskněte [≡] → **Prezentace**. Prezentaci zastavíte klepnutím na obrazovku.
- Chcete-li registrovat obličej osoby z fotografie v podobě značek, stiskněte [≡] → **Značka obličeje**. ► str. 97
- Chcete-li nastavit, aby byly na fotografii zobrazeny kontextové značky, stiskněte [≡] → **Označit kamaráda**.
- Chcete-li přidat značku počasí, stiskněte [≡] → **Přidat značku počasí**.
- Chcete-li orámovat a přidat poznámku do fotografie, stiskněte [≡] → **Rámeček fotografie**.
- Chcete-li přidat poznámku do fotografie, stiskněte [≡] → **Poznámka k fotografii**. Na fotografii klepněte na  a upravte poznámku.
- Chcete-li fotografii přidat do schránky, stiskněte [≡] → **Kopírovat do schránky**.
- Chcete-li otočit fotografii doleva, stiskněte [≡] → **Otočit doleva**.
- Chcete-li otočit fotografii doprava, stiskněte [≡] → **Otočit doprava**.
- Chcete-li oříznout z fotografie určitou část, stiskněte [≡] → **Oříznout**.
- Chcete-li fotografii upravit pomocí editoru obrázků, stiskněte [≡] → **Upravit**.
- Chcete-li nastavit fotografii jako tapetu nebo jako obrázek kontaktu, stiskněte [≡] → **Nastavit jako**.
- Chcete-li odeslat fotografii osobě, jejíž obličej je na ní označen, stiskněte [≡] → **Sdílet fotografii kamaráda**.
- Chcete-li vytisknout fotografii prostřednictvím sítě Wi-Fi nebo rozhraní USB, stiskněte [≡] → **Tisk**. Toto zařízení je kompatibilní pouze s některými tiskárnami Samsung.
- Chcete-li změnit název souboru, stiskněte [≡] → **Přejmenovat**.
- Chcete-li vyhledat zařízení s aktivovanou funkcí sdílení multimédií, stiskněte [≡] → **Hledat nedaleká zařízení**.
- Podrobnosti o fotografii zobrazíte stisknutím [≡] → **Podrobnosti**.

► Pořízení fotografie s přednastavenými možnostmi

Váš fotoaparát obsahuje předdefinovaná nastavení pro různé scény. Můžete tak jednoduše zvolit správný režim odpovídající podmínkám snímání a foceným objektům.

Například, když fotíte v noci, vyberte noční režim, který používá prodlouženou dobu expozice.

- 1 Fotoaparát zapnete výběrem položky **Fotoaparát** v seznamu aplikací.
- 2 Vyberte  → **Režim Krajina** → scéna → [↩].
- 3 Provedte požadované úpravy.
- 4 Výběrem  pořídíte fotografii.

► Fotografování v režimu Autoportrét

Pomocí předního objektivu můžete pohodlně pořídit fotografie vlastní osoby.

- 1 Fotoaparát zapnete výběrem položky **Fotoaparát** v seznamu aplikací.
- 2 Vyberte  → **Autoportrét**.
- 3 Provedte požadované úpravy.
- 4 Výběrem  pořídíte fotografii.

► Pořízení fotografie v režimu Rozpoznání tváře

Fotoaparát je schopen rozeznat tváře osob a pomůže vám pořídit jejich fotografie.

- 1 Fotoaparát zapnete výběrem položky **Fotoaparát** v seznamu aplikací.
- 2 Vyberte možnost  → **Režim fotografování** → **Rozpoznání obličeje**.
- 3 Provedte požadované úpravy.
- 4 Namiřte objektiv fotoaparátu na osobu. Jakmile fotoaparát rozpozná obličej, zobrazí se kolem něj rámeček ohniska.
- 5 Výběrem  pořídíte fotografii.

► Pořízení panoramatické fotografie

Pomocí režimu Panoráma můžete pořizovat široké panoramatické fotografie. Tento režim je vhodný pro fotografování krajinek.

- 1 Fotoaparát zapnete výběrem položky **Fotoaparát** v seznamu aplikací.
- 2 Vyberte možnost  → **Režim fotografování** → **Panoráma**.
- 3 Provedte požadované úpravy.
- 4 Výběrem  pořídíte první fotografii.
- 5 Pomalu pohybujte telefonem v libovolném směru a srovnejte modrý rámeček s hledáčkem.
Po vyrovnání modrého rámečku s hledáčkem fotoaparát automaticky pořídí další fotografii.
- 6 Dalším výběrem položky  dokončíte pořízení panoramatického snímku.

► Pořízení fotografie v režimu Sdílet snímek

Pomocí funkce Sdílet snímek můžete pořídit fotografii a automaticky ji odeslat několika přátelům současně. Tento režim je k dispozici pouze tehdy, když je zařízení připojeno k jinému zařízení prostřednictvím sítě Wi-Fi Direct.

- 1 Fotoaparát zapnete výběrem položky **Fotoaparát** v seznamu aplikací.
- 2 Vyberte možnost  → **Režim fotografování** → **Sdílet snímek**.
- 3 Výběrem možnosti **OK** se připojíte k jinému zařízení prostřednictvím sítě Wi-Fi Direct (pokud je to třeba).
- 4 Výběrem  pořídíte fotografii.
Fotografie se odešle připojeným uživatelům.

► Fotografování v režimu krása

Nedokonalosti v obličeji můžete skrýt pomocí režimu krása.

- 1 Fotoaparát zapnete výběrem položky **Fotoaparát** v seznamu aplikací.
- 2 Vyberte možnost  → **Režim fotografování** → **Krása**.
- 3 Provedte požadované úpravy.
- 4 Výběrem  pořídíte fotografii.

► Fotografování v režimu úsměv

Fotoaparát je schopen rozpoznat usmívající se obličeje osob a pomůže vám pořádit jejich fotografie.

- 1 Fotoaparát zapnete výběrem položky **Fotoaparát** v seznamu aplikací.
- 2 Vyberte možnost  → **Režim fotografování** → **Úsměv**.

- 3 Provedte požadované úpravy.
- 4 Namiřte objektiv fotoaparátu na osobu a vyberte možnost .
Zařízení rozpozná obličeje lidí na obrazovce a jejich úsměv. Jakmile fotoaparát rozpozná smějící se obličej, automaticky pořídí jeho fotografii.

► Pořízení fotografie v režimu Komiks

Můžete pořádit fotografie s komiksovými efekty.

- 1 Fotoaparát zapnete výběrem položky **Fotoaparát** v seznamu aplikací.
- 2 Vyberte možnost  → **Režim fotografování** → **Skica**.
- 3 Provedte požadované úpravy.
- 4 Výběrem  pořídíte fotografii.

► Úprava nastavení fotoaparátu

Před pořízením fotografie vyberte . Zobrazí se následující možnosti:

Možnost	Funkce
Upravit zástupce	Úprava zástupců často používaných možností.
Autoportrét	Přepnutí mezi předním a zadním objektivem fotoaparátu.
Blesk	Změna nastavení blesku. Blesk můžete ručně zapnout nebo vypnout nebo nastavit fotoaparát k automatickému použití v případě potřeby.
Režim fotografování	Změna režimu focení.
Efekty	Použití speciálního efektu, například hnědého nebo černobílého odstínu.
Režim Krajina	Změna režimu scény.
Hodnota expozice	Nastavení hodnoty expozice.


Možnost	Funkce
Režim zaostření	Pořídte fotografie zblízka nebo nastavte objektiv na automatické zaostření na předmět nebo na lidské obličej.
Časovač	Výběr délky prodlevy před pořízením fotografie.
Rozlišení	Změna rozlišení.
Vyvážení bílé	Úprava vyvážení barev s ohledem na světelné podmínky.
ISO	Nastavení citlivosti snímače fotoaparátu.
Měření	Výběr typu měření expozice.
Viditelnost venku	Aktivace viditelnosti venku pro výběr vhodných světelných podmínek.
Automatický kontrast	Automatická úprava kontrastu mezi foceným objektem a pozadím.
Vodící linky	Zobrazení mřížky na obrazovce náhledu.
Stab. obrazu	Omezení rozostření způsobeného vibracemi a pohybem přístroje.

Možnost	Funkce
Značka GPS	Nastavení fotoaparátu, aby do fotografií zahrnul údaje o poloze.  • Chcete-li zlepšit příjem GPS signálů, snažte se nefotografovat na místech, kde může být signál stíněn, například mezi budovami, v nízko položených oblastech či za špatného počasí. • Vaše umístění může být vidět na fotografiích, když je nahrajete na Web. Chcete-li tomu zabránit, deaktivujte nastavení značky GPS.
Kontextový název souboru	Nastavení fotoaparátu tak, aby zobrazoval kontextové značky.
Uložit jako překlopený	Nastavení fotoaparátu pro automatické převrácení obrázku při pořizování fotografie pomocí předního objektivu.
Kvalita obrázku	Nastavení úrovně kvality vašich fotografií.

Možnost	Funkce
Úložiště	Výběr paměťového umístění pro ukládání pořízených fotografií.
Vynulovat	Vyresetování možností fotografování a menu.

► Nahrávání videozáznamu

- 1 Fotoaparát zapnete výběrem položky **Fotoaparát** v seznamu aplikací.
- 2 Pro přepnutí na videokameru přetáhněte posuvník na videokameru.
- 3 Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.

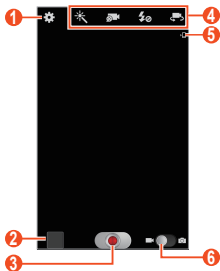

Číslo	Funkce
1	Změna nastavení videokamery.
2	Otevření prohlížeče obrázků pro zobrazení pořízených videí.
3	Nahrávání videozáznamu.

Číslo	Funkce
4	Použití zkratk videokamery. ✳️: Změna režimu efektů. 📹: Změna režimu nahrávání (pokud chcete video přiložit k multimediální zprávě nebo uložit normálně). ⚡: Změna nastavení blesku. 📷: Přepnutí mezi předním a zadním objektivem fotoaparátu. Je možné odstraňovat nebo přidávat zkratky k nejčastěji používaným možnostem. ▶ str. 92
5	Zobrazení umístění úložiště.
6	Přepnutí na fotoaparát.

- 4 Stiskem tlačítka hlasitosti přiblížte nebo oddalte náhled. Náhled můžete přiblížit také klepnutím na obrazovku dvěma prsty a jejich roztažením (přiblížením prstů náhled opět oddálíte).

 V průběhu nahrávání s nejvyšším rozlišením nemusí být funkce přiblížení k dispozici.

5 Vybráním  spustíte nahrávání.

6 Výběrem  nahrávání zastavíte.
Video se automaticky uloží.

 Videokamera nemusí správně nahrávat videa na paměťovou kartu s nízkou přenosovou rychlostí.

Po nahrání videí vyberte ikonku prohlížeče obrázků, abyste si je mohli prohlížet.

- Další videa zobrazíte přechodem vlevo nebo vpravo.
- Chcete-li video přehrát, vyberte možnost .

- Chcete-li video přidat do seznamu oblíbených, vyberte možnost .
- Pokud chcete poslat video někomu jinému nebo je sdílet, vyberte možnost .
- Chcete-li video odstranit, vyberte možnost .
- Chcete-li spustit prezentaci, stiskněte [F5] → **Prezentace**. Prezentaci zastavíte klepnutím na obrazovku.
- Chcete-li nastavit, aby byly na videu zobrazeny kontextové značky, stiskněte [F5] → **Označit kamaráda**.
- Chcete-li změnit název souboru, stiskněte [F5] → **Přejmenovat**.
- Chcete-li vyhledat zařízení s aktivovanou funkcí sdílení multimédií, stiskněte [F5] → **Hledat nedaleká zařízení**.
- Podrobnosti o videu zobrazíte stisknutím [F5] → **Podrobnosti**.

► Úprava nastavení videokamery

Před pořízením videa vyberte  pro přístup k následujícím možnostem:

Možnost	Funkce
Upravit zástupce	Úpravy zástupců pro často používané možnosti.
Samočinné nahrávání	Přepnutí na přední fotoaparát za účelem pořízení videonahrávky sebe sama.
Blesk	Změna nastavení blesku. Blesk můžete ručně zapnout a vypnout.
Režim nahrávání	Změna režimu nahrávání.
Efekty	Použití speciálního efektu, například hnědého nebo černobílého odstínu.
Hodnota expozice	Nastavení hodnoty expozice.
Časovač	Výběr délky prodlevy před spuštěním nahrávání videa.
Rozlišení	Změna rozlišení.

Možnost	Funkce
Vyvážení bílé	Úprava vyvážení barev s ohledem na světelné podmínky.
Viditelnost venku	Nastavení odpovídajících světelných podmínek.
Vodící linky	Zobrazení mřížky na obrazovce náhledu.
Značka GPS	Nastavení videokamery tak, videa obsahovala údaje o vaší poloze.  • Chcete-li zlepšit příjem GPS signálů, snažte se nefotografovat na místech, kde může být signál stíněn, například mezi budovami, v nízko položených oblastech či za špatného počasí. • Vaše poloha se na videích může objevit, pokud je nahrajete na web. Chcete-li tomu zabránit, deaktivujte nastavení značky GPS.

Možnost	Funkce
Kontextový název souboru	Nastavení videokamery tak, aby zobrazovala kontextové značky.
Uložit jako překlopený	Nastavení videokamery na automatické převrácení obrázku při nahrávání videa pomocí předního objektivu.
Kvalita videa	Nastavení úrovně kvality vašich videí.
Úložiště	Výběr paměťového umístění pro ukládání nahraných videí.
Vynulovat	Obnovení nabídek a možností nahrávání.

» Úprava ikon zkratk

Je možné přidávat nebo odstraňovat zástupce k nejčastěji používaným možnostem.

- 1 Na obrazovce náhledu vyberte možnost  → **Upravit zástupce** nebo stiskněte možnost [] → **Upravit zástupce**.

- 2 Klepněte a přidržte ikonu v seznamu možností a přetáhněte ji do oblasti zkratky.
Zkratku odstraníte klepnutím a přidržením ikony a poté jejím přetažením do seznamu možností.
- 3 Stiskněte [, abyste se vrátili na předchozí obrazovku.

Videopřehrávač


Naučte se pomocí přehrávače videa přehrávat různé typy videosouborů.



- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na softwaru přístroje.
- Překračuje-li velikost souboru dostupnou paměť a pokusíte se jej přehrát, může se vyskytnout chyba.
- Kvalita přehrávání závisí na obsahu.
- Některé soubory se nemusí přehrát správně, záleží na tom, jak jsou šifrovány.

► Přehrávání videozáznamu

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Videopřehrávač**.
- 2 Vyberte video.
- 3 Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

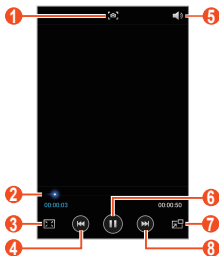

Číslo	Funkce
1	Vytvoření kopie obrazovky.
2	Vyhledávání vpřed nebo vzad v souboru přetažením nebo poklepáním na posuvník.
3	Změna poměru stran zobrazení videa.
4	Opakované spuštění; Přechod na předchozí soubor (klepnutím do 3 sekund); Vyhledávání zpět v souboru (klepnutím a podržením).
5	Nastavení hlasitosti.
6	Pozastavení přehrávání; Výběrem ► přehrávání obnovíte.
7	Zmenšení velikosti obrazovky videa. Chcete-li vrátit původní velikost, poklepejte na obrazovku videa.
8	Přechod na další soubor; Vyhledávání vpřed v souboru (klepnutím a podržením).

Po stisknutí [F11] během přehrávání se zobrazí následující možnosti:

- Chcete-li vyhledat zařízení s aktivovanou funkcí sdílení médií, vyberte možnost **Hledat nedaleká zařízení**.
- Pokud chcete poslat video někomu jinému nebo je sdílet, vyberte možnost **Sdílet pomocí**.
- Chcete-li oříznout segment videa, vyberte možnost **Oříznout**.
- Chcete-li nastavit, aby byly na videu zobrazeny kontextové značky, vyberte možnost **Označit kamaráda**.
- Chcete-li přidat značku počasí, vyberte **Přidat značku počasí**.
- Chcete-li poslouchat zvuk prostřednictvím sluchátek Bluetooth, vyberte možnost **Přes Bluetooth**. Tuto možnost nelze použít, pokud jsou ke konektoru pro sluchátka zařízení připojena sluchátka.
- Chcete-li nastavit přehrávač videa tak, aby se po určité době automaticky vypnul, vyberte možnost **Autom. vypnout obraz**.
- Nastavení videopřehrávače můžete změnit výběrem možnosti **Nastavení**.
- Chcete-li zobrazit podrobnosti o videu, vyberte možnost **Podrobnosti**.

► Úprava nastavení přehrávače videa

1 Během přehrávání stiskněte [F11] → **Nastavení**.

2 Změňte následující možnosti:

Možnost	Funkce
Automaticky další	Nastavení přehrávače video, aby automaticky přehrál další soubor.
SoundAlive	Výběr zvukového efektu.
Titulky	Podle potřeby nastavte možnosti pro soubor titulků.
Barevný odstín	Výběr barevného odstínu.
Viditelnost venku	Nastavení pro zlepšení kontrastu displeje na jasném slunečním světle.

Galerie

Zde se dozvíte, jak prohlížet fotografie a přehrávat videa uložená v paměti přístroje a na paměťové kartě.



- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na softwaru přístroje.
- Překračuje-li velikost souboru dostupnou paměť a pokusíte se jej přehrát, může se vyskytnout chyba.
- Kvalita přehrávání závisí na obsahu.
- Některé soubory se nemusí přehrát správně, záleží na tom, jak jsou šifrovány.

➤ Zobrazení obrázku

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Galerie**.
- 2 Vyberte složku → obrázek.

Během prohlížení obrázku používejte následující možnosti:

- Další obrázky zobrazíte posunutím vlevo nebo vpravo.
- Chcete-li zobrazení přiblížit, položte dva prsty na displej a roztáhněte je. Přitažením prstů k sobě náhled oddálíte. Chcete-li vrátit původní velikost, poklepejte na obrazovku.



Pokud aktivujete naklápěcí pohyby, můžete stránku přiblížit nebo oddálit tím, že pomocí prstů klepnete a budete držet dva body a pak naklopíte zařízení tam a zpět. Pokud oddalujete náhled na poslední úroveň přiblížení déle než 1 sekundu, obrazovka se automaticky vrátí na seznam.

- Chcete-li přidat obrázek do seznamu oblíbených, vyberte možnost .
- Pokud chcete poslat obrázek někomu jinému nebo jej sdílet, vyberte možnost .
- Chcete-li obrázek odstranit, vyberte možnost .
- Chcete-li spustit prezentaci, stiskněte [≡] → **Prezentace**. Prezentaci zastavíte klepnutím na obrazovku.
- Chcete-li registrovat obličej osoby na obrázku v podobě značek, stiskněte [≡] → **Značka obličeje**.

- Chcete-li nastavit, aby byly na obrázku zobrazeny kontextové značky, stiskněte [≡] → **Označit kamaráda.**
- Chcete-li přidat značku počasí, stiskněte [≡] → **Přidat značku počasí.**
- Chcete-li orámovat a přidat poznámku do obrázku, stiskněte [≡] → **Rámeček fotografie.**
- Chcete-li přidat poznámku do obrázku, stiskněte [≡] → **Poznámka k fotografii.** V obrázku klepněte na  a upravte poznámku.
- Chcete-li přidat obrázek do schránky, stiskněte [≡] → **Kopírovat do schránky.**
- Chcete-li otočit obrázek doleva, stiskněte [≡] → **Otočit doleva.**
- Chcete-li otočit obrázek doprava, stiskněte [≡] → **Otočit doprava.**
- Chcete-li oříznout z obrázku určitou část, stiskněte [≡] → **Oříznout.**
- Chcete-li obrázek upravit pomocí editoru obrázků, stiskněte [≡] → **Upravit.**

- Chcete-li nastavit obrázek jako tapetu nebo jako obrázek kontaktu, stiskněte [≡] → **Nastavit jako.**
- Chcete-li odeslat obrázek osobě, jejíž obličej je na něm označen, stiskněte [≡] → **Sdílet fotografii kamaráda.**
- Chcete-li vytisknout obrázek prostřednictvím sítě Wi-Fi nebo rozhraní USB, stiskněte [≡] → **Tisk.** Toto zařízení je kompatibilní pouze s některými tiskárnami Samsung.
- Chcete-li změnit název souboru, stiskněte [≡] → **Přejmenovat.**
- Chcete-li vyhledat zařízení s aktivovanou funkcí sdílení multimédií, stiskněte [≡] → **Hledat nedaleká zařízení.**
- Podrobnosti o obrázku zobrazíte stisknutím [≡] → **Podrobnosti.**



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na zvolené složce.

› Označení obličeje na obrázku

Naučte se označovat na obrázcích obličeje, abyste mohli pomocí zástupců značek obličejů provádět hovory, posílat zprávy a nahrávat zprávy na sociální síť.



Rozpoznání obličeje může být za určitých podmínek natočení, velikosti a výrazu obličeje, za určitých světelných podmínek nebo kvůli doplňkům, které má objekt na sobě, neúspěšné.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Galerie**.
- 2 Vyberte obrázek.
- 3 Stiskněte [≡] → **Značka obličeje** → **Zap**.
V rámečku se objeví rozpoznaný obličej. Pokud obličej ve snímku nebude rozpoznán automaticky, klepněte na oblast obličeje a podržte ji. Poté rámeček nastavte ručně.
- 4 Zvolte rozpoznaný obličej → **Přidat jméno**.

- 5 Vyberte jméno osoby ze seznamu kontaktů.
Kontakt bude spojen s obličejem na obrázku.

Když se u jména zobrazí značka obličeje, vyberte značku obličeje a použijte dostupné možnosti.

› Přehrávání videozáznamu

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Galerie**.
- 2 Vyberte složku → video (s ikonou
- 3 Přehrávání můžete ovládat pomocí tlačítek. ► str. 92

Po stisknutí [≡] během přehrávání se zobrazí následující možnosti:

- Chcete-li vyhledat zařízení s aktivovanou funkcí sdílení médií, vyberte možnost **Hledat nedaleká zařízení**.
- Pokud chcete poslat video někomu jinému nebo je sdílet, vyberte možnost **Sdílet pomocí**.
- Chcete-li oříznout segment videa, vyberte možnost **Oříznout**.

- Chcete-li poslouchat zvuk prostřednictvím sluchátek Bluetooth, vyberte možnost **Přes Bluetooth**. Tuto možnost nelze použít, pokud jsou ke konektoru pro sluchátka zařízení připojena sluchátka.
- Chcete-li nastavit přehrávač videa tak, aby se po určité době automaticky vypnul, vyberte možnost **Autom. vypnout obraz**.
- Nastavení videopřehrávače můžete změnit výběrem možnosti **Nastavení**.
- Chcete-li zobrazit podrobnosti o videu, vyberte možnost **Podrobnosti**.

Paper Artist

Naučte se vytvářet vzhled obrázků jako ilustrací se zábavnými efekty nebo rámečky.

V seznamu aplikací vyberte možnost **Paper Artist**.



- Upravený snímek se uloží do složky **Galerie** → **Paper Pictures**.
- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

Hudební přehrávač

Když jste na cestách, můžete díky hudebnímu přehrávači poslouchat vaši oblíbenou hudbu.



- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na verzi softwaru přístroje.
- Překračuje-li velikost souboru dostupnou paměť a pokusíte se jej přehrát, může se vyskytnout chyba.
- Kvalita přehrávání závisí na obsahu.
- Některé soubory se nemusí přehrát správně, záleží na tom, jak jsou šifrovány.

► Uložení hudebních souborů do přístroje

Začněte přesunutím souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

- Stažení z internetu. ► str. 115
- Stažení z počítače pomocí aplikace Samsung Kies. ► str. 126
- Stažení z počítače pomocí aplikace Windows Media Player. ► str. 126
- Příjem přes Bluetooth. ► str. 136

- Příjem dat přes rozhraní Wi-Fi. ► str. 127
- Zkopírování souborů na paměťovou kartu.

► Přehrávání hudby

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Hudební přehrávač**.
- 2 Vyberte hudební kategorii → hudební soubor.
- 3 Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:



Číslo	Funkce
1	Aktivace režimu náhodného přehrávání.
2	Vyhledávání vpřed nebo vzad v souboru přetažením nebo poklepáním na posuvník.
3	Výběr zvukového efektu.
4	Opakované spuštění; Přechod na předchozí soubor (klepnutím do 3 sekund); Vyhledávání zpět v souboru (klepnutím a podržením).
5	Nastavení hlasitosti.
6	Změna režimu opakování.
7	Pozastavení přehrávání; Výběrem ► přehrávání obnovíte.
8	Otevření seznamu skladeb.
9	Přechod na další soubor; Vyhledávání vpřed v souboru (klepnutím a podržením).



Pomocí sluchátek je možné ovládat přehrávač médií. Na domovské obrazovce klepnutím a podržením tlačítka sluchátek spustíte hudební přehrávač. Stisknutím tlačítka sluchátek spustíte nebo pozastavíte přehrávání.

Po stisknutí [F≡] během přehrávání se zobrazí následující možnosti:

- Chcete-li přidat hudební soubory do rychlého seznamu (který bude uložen jako seznam skladeb), vyberte možnost **Přidat do rych. seznamu**.
- Chcete-li poslouchat hudbu prostřednictvím sluchátek Bluetooth, vyberte možnost **Přes Bluetooth**. Tuto možnost nelze použít, pokud jsou ke konektoru pro sluchátka zařízení připojena sluchátka.
- Chcete-li odeslat hudební soubor ostatním, vyberte možnost **Sdílet pomocí**.
- Chcete-li do seznamu skladeb přidat hudební soubor, vyberte možnost **Přidat do přehrávaného seznamu**.
- Chcete-li hudební soubor nastavit jako vyzváněcí tón, vyberte možnost **Nastavit jako**.

- Chcete-li vyhledat zařízení s aktivovanou funkcí sdílení médií, vyberte možnost **Hledat nedaleká zařízení**.
- Nastavení hudebního přehrávače můžete změnit výběrem možnosti **Nastavení**.
- Chcete-li zobrazit podrobnosti o hudbě, vyberte možnost **Podrobnosti**.
- Chcete-li zastavit přehrávání a zavřít hudební přehrávač, vyberte možnost **Konec**.

▶ Vytvoření seznamu skladeb

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Hudební přehrávač**.
- 2 Vyberte **Seznamy skladeb**.
- 3 Stiskněte [F≡] → **Vytvořit seznam skladeb**.
- 4 Zadejte název nového seznamu skladeb a vyberte **OK**.
- 5 Vyberte **Přidat hudbu**.
- 6 Vyberte soubory, které chcete zařadit, a vyberte **Hot**.

Během přehrávání můžete přidávat soubory do seznamu skladeb stisknutím možnosti [F≡] → **Přidat do přehrávaného seznamu**.

› Nastavení hudebního přehrávače

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Hudební přehrávač**.
- 2 Stiskněte [≡] → **Nastavení**.
- 3 Upravte a přizpůsobte si nastavení hudebního přehrávače:

Možnost	Funkce
SoundAlive	Výběr zvukového efektu.
Rychlost přehrávání	Změna rychlosti přehrávání.
Nabídka Hudba	Výběr hudebních kategorií, které se zobrazí v hudební knihovně.
Texty	Umožňuje zobrazení textu skladby během přehrávání.
Automatické vypnutí hudby	Nastavení vypnutí hudebního přehrávače po uplynutí stanovené doby.

Music Hub

Můžete přejít do online obchodu s hudbou a vyhledat či zakoupit oblíbené skladby.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

- 1 V seznamu aplikací vyberte položku **Music Hub**.
- 2 Možnosti hledání, přehrávání náhledu a nákupu oblíbených skladeb.

FM rádio

Díky FM rádiu můžete poslouchat hudbu nebo zprávy. Aby bylo možné poslouchat FM rádio, je nutné připojit sluchátka, která slouží jako rádiová anténa.

› Poslech FM rádia

- 1 Připojte sluchátka k přístroji.
- 2 V seznamu aplikací vyberte možnost **FM rádio**.
FM rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.



Při prvním spuštění FM rádia se spustí automatické ladění.

- 3 Vyberte rozhlasovou stanici.
- 4 FM rádio můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:



Číslo	Funkce
1	Záznam skladby z FM rádia.
2	Zapnutí nebo vypnutí FM rádia.

Číslo	Funkce
3	Vyhledání dostupné rádiostanice.
4	Přidání aktuální rádiostanice do seznamu oblíbených.
5	Nastavení hlasitosti.
6	Přístup ke službám pro aktuální stanici, jako je stahování hudebních souborů nebo volání do stanice. Tato možnost nemusí být k dispozici v závislosti na vaší oblasti.
7	Vypnutí nebo zapnutí FM rádia.

▶ Záznam skladby z FM rádia

- 1 Připojte sluchátka k přístroji.
- 2 V seznamu aplikací vyberte možnost **FM rádio**.
- 3 FM rádio zapnete výběrem .
- 4 Přejděte na rozhlasovou stanici.
- 5 Vybráním  spustíte nahrávání.

- 6 Až skončíte, vyberte .
Nahráný soubor bude uložen ve složce **Moje soubory** → **Všechny soubory** → **sdcard0** → **Sounds**.

► Automatické uložení rádiové stanice

- 1 Připojte sluchátka k přístroji.
- 2 V seznamu aplikací vyberte možnost **FM rádio**.
- 3 Stiskněte [] → **Načíst** → volba pro hledání.
FM rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

► Přidání rádiostanice do seznamu oblíbených

- 1 Připojte sluchátka k přístroji.
- 2 V seznamu aplikací vyberte možnost **FM rádio**.
- 3 FM rádio zapnete výběrem .
- 4 Přejděte na rozhlasovou stanici.
- 5 Výběrem možnosti  stanici přidáte do seznamu oblíbených.

► Úprava nastavení FM rádia

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **FM rádio**.
- 2 Stiskněte [] → **Nastavení**.
- 3 Upravte a přizpůsobte si nastavení FM rádia:

Možnost	Funkce
Úložiště	Výběr paměťového umístění pro ukládání záznamů FM rádia.
Text RDS	Slouží k nastavení zobrazování ID stanice na obrazovce FM rádia. ID stanice jsou k dispozici pouze u radiostanic, které tuto informaci poskytují.
Alternativní frekvence	Nastavení automatického přeladění frekvence stanice FM rádia, jestliže je signál slabý.
Automatické vypnutí FM rádia	Nastavení vypnutí FM rádia po uplynutí stanovené doby.

Osobní informace

Kontakty

Naučte se vytvářet a spravovat seznam vašich osobních nebo obchodních kontaktů. Ke svým kontaktům si můžete ukládat jména, čísla mobilních a domácích telefonů, emailové adresy, narozeniny a další.

› Vytvoření kontaktu

- 1 V seznamu aplikací vyberte položky **Kontakty** → **Kontakty** → .
- 2 Vyberte umístění v paměti.
- 3 Zadejte informace o kontaktu.
- 4 Vybráním **Uložit** přidáte kontakt do paměti.



Kontakty můžete vytvářet z obrazovky volání výběrem možnosti **Přidat do Kontaktů**.

› Nalezení kontaktu

- 1 V seznamu aplikací vyberte položky **Kontakty** → **Kontakty**.
- 2 Přejděte nahoru nebo dolů v seznamu kontaktů.
Je také možné přetáhnout prstem vpravo po indexu, abyste se rychle posouvali v seznamu.
- 3 Vyberte jméno kontaktu.

Jakmile naleznete kontakt, můžete používat následující možnosti:

- Chcete-li kontaktu zavolat, vyberte  nebo .
- Textovou nebo multimediální zprávu můžete vytvořit po stisknutí tlačítka .
- E-mail odešlete výběrem .
- Informace o kontaktu upravíte stisknutím tlačítka .
- Kontakt nastavíte jako oblíbený výběrem .

› Nastavení čísla rychlé volby

- 1 V seznamu aplikací vyberte položky **Kontakty** → **Kontakty**.
- 2 Stiskněte [≡] → **Nastavení rychlých voleb**.
- 3 Vyberte číslo pozice → kontakt.
- 4 Vyberte telefonní číslo (je-li to nutné).



Toto číslo můžete rychle vytočit klepnutím na číslo umístění na obrazovce vytáčení a jeho podržením.

› Vytvoření vaší vizitky

- 1 V seznamu aplikací vyberte položky **Kontakty** → **Kontakty**.
- 2 Vyberte své jméno v horní části seznamu kontaktů.
- 3 Vyberte
- 4 Zadejte své osobní údaje.
- 5 Vyberte **Uložit**.



Vizitku můžete odeslat ostatním nebo ji sdílet po stisknutí [≡] → **Sdílet vizitku přes**.

› Vytvoření skupiny kontaktů

Vytvořením skupiny kontaktů můžete spravovat více kontaktů najednou a zasílat zprávy nebo e-maily celé skupině. Začněte vytvořením skupiny.

- 1 V seznamu aplikací vyberte položky **Kontakty** → **Skupiny**.
- 2 Stiskněte [≡] → **Vytvořit**.
- 3 Zadejte název a přizpůsobte nastavení skupiny.
- 4 Přidejte členy do skupiny.
- 5 Vyberte **Uložit**.

› Kopírování kontaktů

Kopírování kontaktů z karty SIM nebo USIM do zařízení

- 1 V seznamu aplikací vyberte položky **Kontakty** → **Kontakty**.
- 2 Stiskněte [≡] → **Import/Export** → **Import ze SIM karty**.

- 3 Vyberte umístění v paměti.
- 4 Zvolte kontakty, které chcete zkopírovat, a poté vyberte možnost **Hot**.

Kopírování kontaktů ze zařízení na kartu SIM nebo USIM

- 1 V seznamu aplikací vyberte položky **Kontakty** → **Kontakty**.
- 2 Stiskněte [≡] → **Import/Export** → **Export na SIM kartu**.
- 3 Vyberte kontakty, které chcete zkopírovat, a poté vyberte položky **Hot**. → **OK**.

► Import nebo export kontaktů

Můžete importovat nebo exportovat soubory (ve formátu VCF) z úložiště USB telefonu nebo paměťové karty.

Import souborů s kontakty

- 1 V seznamu aplikací vyberte položky **Kontakty** → **Kontakty**.
- 2 Stiskněte [≡] → **Import/Export** → **Import z SD karty** nebo **Import z paměti USB**.
- 3 Vyberte umístění v paměti.
- 4 Vyberte možnost pro import jednoho souboru kontaktu, více souborů kontaktů nebo všech souborů kontaktů a zvolte možnost **OK**.
- 5 Vyberte soubory kontaktů, které chcete importovat, a zvolte možnost **OK**.

Export kontaktů

- 1 V seznamu aplikací vyberte položky **Kontakty** → **Kontakty**.
- 2 Stiskněte [≡] → **Import/Export** → **Export na SD kartu** nebo **Export do paměti USB**.
- 3 Pro potvrzení vyberte **OK**.

S plánovač

Zjistěte, jak efektivněji prohlížet a spravovat vlastní plány a úkoly s nástrojem S plánovač.

▶ Vytvoření události nebo úkolu

- 1 V seznamu aplikací vyberte položku **S plánovač** → .
- 2 Pokud se zobrazí výstražná zpráva ohledně synchronizace kalendáře, vyberte možnost **Hotovo**.
- 3 Vyberte možnost.
- 4 Zadejte podrobnosti a vyberte možnost **Uložit**.
Další informace o vytváření událostí a úkolů naleznete na stránce 59.

▶ Změna režimu zobrazení

Přepnutí režimu zobrazení kalendáře provedete výběrem  → karta s režimem zobrazení. Režim zobrazení také můžete přepnout klepnutím na obrazovku dvěma prsty a jejich následným přiblížením nebo oddálením.

Zobrazení roku

- Výběrem možnosti ◀ nebo ▶ zobrazíte další roky. Také můžete obrazovku rychle přetáhnout doleva nebo doprava.
- Výběrem měsíce přepnete do zobrazení měsíce.

Zobrazení měsíce

Výběrem ikony měsíce v levé a pravé horní části obrazovky zobrazíte další měsíce.

Zobrazení týdne

Výběrem možnosti ◀ nebo ▶ zobrazíte další týdny. Také můžete obrazovku rychle přetáhnout doleva nebo doprava.

Zobrazení dne

- Výběrem možnosti ◀ nebo ▶ zobrazíte další dny. Také můžete obrazovku rychle přetáhnout doleva nebo doprava.
- Chcete-li událost nebo úkol přesunout, klepněte na požadovanou položku, přidržte ji a poté ji přetáhněte do nového časového rozmezí. Datum a čas události nebo úkolu se automaticky změní.

Zobrazení seznamu

- Můžete zobrazit události a úkoly naplánované od určitého data nebo do určitého data.
- Pokud zaškrtnete políčko vedle úkolu, označíte daný úkol za dokončený.

Zobrazení úkolů

Pokud zaškrtnete políčko vedle úkolu, označíte daný úkol za dokončený.

► Zobrazení událostí a úkolů

- 1 V seznamu aplikací vyberte položku **S plánovač**.
- 2 Vyberte datum v kalendáři.
 - Na aktuální datum přejdete výběrem možnosti **Dnes**.
 - Chcete-li zobrazit určitý den ručním zadáním data, stiskněte [≡] → **Přejít na** a zadejte datum.
 - Chcete-li vyhledat určitou událost nebo úkol, stiskněte [≡] → **Hledat**. Chcete-li omezit časový rozsah hledání, vyberte položku  → možnost.

- 3 Vybráním události zobrazíte podrobnosti.

- Chcete-li upravit podrobnosti, stiskněte položku [≡] → **Upravit**.
- Chcete-li zkopírovat událost, stiskněte položku [≡] → **Kopírovat**.
- Chcete-li odstranit událost, stiskněte položku [≡] → **Odstranit**.
- Chcete-li událost sdílet, stiskněte položku [≡] → **Sdílet pomocí** → možnost.
- Chcete-li přidat poznámku nebo fotografii, stiskněte [≡] → **Spojit poznámky** nebo **Spojit obr.** → možnost.

► Vypnutí upozornění na událost

Nastavíte-li pro událost v kalendáři upozornění, v určený čas se zobrazí upozornění na událost.

- 1 Otevřete panel s oznámeními v horní části obrazovky.
- 2 Vyberte oznámení události.

- 3 Výběrem události zobrazíte další podrobnosti.
Chcete-li upozornění na událost odložit nebo ukončit, vyberte možnost **Odložit** nebo **Konec**.

S Note

Podívejte se, jak vytvářet a prohlížet poznámky se speciálními efekty. Do poznámky můžete vložit různý multimediální obsah a přidat odkaz na domovskou obrazovku.

Funkce S Note poskytuje různé šablony, které vám pomohou snadno vytvářet poznámky.

- **Poznámka/Idea:** Můžete vytvořit jednoduchou poznámku z prázdné stránky.
- **Schůzka:** Můžete vytvořit záznam ze schůze, konference nebo přednášky.
- **Časopis:** Můžete vytvořit multimediální poznámku vložením multimediálních souborů.

- **Deník:** Můžete vytvořit fotografický deník.
- **Recept:** Můžete vytvářet vlastní recepty.
- **Cestování:** Můžete vytvářet cestovní záznamy.
- **Poznámka:** Můžete vytvářet poznámky.
- **Narozeniny:** Můžete vytvořit narozeninové blahopřání.

› Vytvoření poznámky

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **S Note**.
- 2 Vyberte  → šablonu.
- 3 Zadejte text, vytvořte kresbu nebo přidejte fotografii či zvukový klip.
Další informace o vytváření poznámek naleznete na stránce 54.
- 4 Chcete-li přidat stránku, vyberte  → typ stránky.
- 5 Po skončení vyberte **Uložit**.

Chcete-li vytvořit poznámku importováním souboru PDF nebo obrázku,

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **S Note**.
- 2 Stiskněte [≡] → **Import** → formát souboru → soubor.
- 3 Pokud jste vybrali obrazový soubor, upravte velikost obrázku a vyberte možnost **Hot**. → šablonu.
- 4 Výběrem tlačítka  nebo klepnutím na obrazovku přepněte do režimu uprav.
- 5 Vytvořte poznámku pomocí ikon na obrazovce. ► str. 54
- 6 Po skončení vyberte **Uložit**.

► Použití nástrojů produktivity

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **S Note**.
 - 2 Vyberte  → šablonu.
 - 3 Poklepejte na ikonu  a vyberte nástroj.
 - **Shoda tvaru:** Převod nakreslených tvarů.
 - **Shoda vzorce:** Převod ručně psaného vzorce na uspořádaný vzorec. Vybráním položky **Hledat** můžete získat podrobné informace o vzorci.
 - **Psaní rukou na text:** Převod ručně psané poznámky.
-  • Klepnutím a podržením ikony  zobrazíte panel nástrojů, pomocí kterého můžete snadno přepínat mezi nástroji.
- Vyberte ikonu , chcete-li vyhledat informace o ručně psané poznámce na předem nastavené webové stránce.

► Zobrazení poznámek

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **S Note**.
- 2 Vyberte ikonu , chcete-li vyhledat poznámku (v případě potřeby).
- 3 Vyberte poznámku.

K zobrazení poznámky slouží následující možnosti:

- Chcete-li zobrazení přiblížit, položte dva prsty na displej a roztáhněte je. Přitažením prstů k sobě náhled oddálíte.
- Chcete-li přejít na další stránky poznámky, vyberte šipku ve spodní části obrazovky, přejděte vlevo nebo vpravo a vyberte stránku.
- Chcete-li přepnout do režimu úprav, vyberte ikonu  nebo klepněte na obrazovku.
- Chcete-li vytvořit poznámku, stiskněte [≡] → **Vytvořit poznámku**.
- Chcete-li poznámku sdílet s ostatními, stiskněte [≡] → **Sdílet pomocí**.
- Chcete-li poznámku exportovat, stiskněte [≡] → **Export**. Poznámka bude exportována jako obrazový soubor nebo soubor PDF do složky **Moje soubory** → **Všechny soubory** → **sdcard0** → **S Note Export**.
- Chcete-li spravovat vícestránkovou poznámku, stiskněte [≡] → **Upravit stránky**.
- Chcete-li poznámku uložit jako událost, stiskněte [≡] → **Vytvořit událost**. Tato funkce nemusí být dostupná v závislosti na vybrané šabloně.
- Chcete-li uložit poznámku pro jiné jméno, stiskněte [≡] → **Uložit jako**.
- Chcete-li přidat zástupce poznámky na domovskou obrazovku, stiskněte [≡] → **Nastavit jako zástupce**.
- Chcete-li nastavit poznámku jako tapetu nebo jako obrázek kontaktu, stiskněte [≡] → **Nastavit jako**.
- Chcete-li poznámku vytisknout pomocí připojení Wi-Fi nebo USB, stiskněte [≡] → **Tisk**. Toto zařízení je kompatibilní pouze s některými tiskárnami Samsung.

› Úpravy poznámek

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **S Note**.
- 2 Vyberte poznámku.
Chcete-li přidat nebo změnit titulní stránku poznámky, klepněte a přidržte poznámku a vyberte možnost **Upravit obálku**.
- 3 Výběrem tlačítka  nebo klepnutím na obrazovku přepněte do režimu úprav.
- 4 Upravte poznámku pomocí ikon na obrazovce. ► str. 54
 - Chcete-li změnit obrázek na pozadí poznámky, stiskněte položku [≡] → **Změnit pozadí**.
 - Chcete-li poznámku odstranit, stiskněte položku [≡] → **Odstranit**.
 - Chcete-li přidat značku, stiskněte položku [≡] → **Přid. zn.**
- 5 Vyberte **Uložit**.

› Synchronizace poznámek

Poznámky můžete synchronizovat s webovým serverem.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **S Note**.
- 2 Stiskněte položku [≡] → **Synchronizace** → možnost.
- 3 Vyberte poznámky, které chcete synchronizovat, a poté vyberte možnost **Synchronizace**.
Chcete-li synchronizovat všechny poznámky, použijte položku **Synch. vše**.
- 4 Zadejte e-mailovou adresu a heslo a vyberte možnost **Přihlásit**.
- 5 Vyberte **Synchronizovat**.

› Správa poznámek pomocí složek

Vytvoření složky

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **S Note**.
- 2 Stiskněte [≡] → **Vytvořit složku**.
- 3 Zadejte název a vyberte možnost **OK**.
- 4 Vyberte novou složku.
 - Chcete-li vytvořit poznámku, vyberte  → šablonu.
 - Chcete-li vytvořit podsložky, stiskněte [≡] → **Vytvořit složku**.

Kopírování a přesun poznámek

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **S Note**.
- 2 Vyberte složku (je-li to nutné).
- 3 Stiskněte [≡] → **Kopírovat** nebo **Přesunout**.
- 4 Vyberte poznámky → **Kopírovat** nebo **Přesunout**.

- 5 Přejděte do nového umístění.
- 6 Vyberte položku **Kopírov. sem** nebo **Přesunout sem**.

Záznamník

Zde se dozvíte, jak ovládat diktafon v přístroji.

› Nahrávání zvukových poznámek

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Záznamník**.
- 2 Vybráním  spustíte nahrávání.
Chcete-li nahrávání pozastavit, vyberte možnost .
- 3 Mluvte do mikrofону.
- 4 Až skončíte, vyberte .
Poznámka se automaticky uloží.

► Přehrání hlasové poznámky

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Záznamník**.
 - 2 Seznam hlasových poznámek otevřete výběrem .
 - 3 Vyberte hlasovou poznámku.
Chcete-li přehrávání pozastavit, vyberte možnost .
 - 4 Chcete-li zastavit přehrávání, vyberte možnost .
-  Hlasovou poznámku můžete odeslat ostatním stisknutím tlačítka [] → **Sdílet pomocí**.

► Přizpůsobení nastavení diktafonu

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Záznamník**.
- 2 Stiskněte [] → **Nastavení**.

3 Změňte následující možnosti:

Možnost	Funkce
Úložiště	Výběr paměťového umístění pro ukládání hlasových poznámek.
Kvalita nahrávání	Nastavení úrovně kvality hlasových poznámek.
Limit MMS zpráv	Nastavení limitu nahrávek, které lze připojit k multimediální zprávě, na maximální délku.
Kontextový název souboru	Nastavení možnosti ukládání souborů s kontextovými značkami.
Výchozí název	Zadání předpony k názvu hlasové poznámky.

Web



Přístup k internetu a stahování mediálního obsahu může být dodatečně zpoplatněno. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Internet

Naučte se procházet a označovat své oblíbené webové stránky.



- Označení této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Dostupné ikony se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.

► Procházet webové stránky



V seznamu aplikací vyberte možnost **Internet**.

Chcete-li navštívit webovou stránku, vyberte pole adresy URL, zadejte webovou adresu a stiskněte tlačítko **Přejít na**.

2 Webové stránky můžete procházet pomocí následujících tlačítek:



Číslo	Funkce
1	Procházení zpět nebo vpřed historií webových stránek.
2	Zadání webové adresy nebo klíčového slova.
3	Opětovné načtení aktuální webové stránky. Když zařízení načítá webové stránky, změní se ikona na ✕.
4	Zobrazení záložek, uložených stránek a nedávné historie Internetu.
5	Zobrazení miniatur aktivních oken prohlížeče.

Při prohlížení webových stránek jsou k dispozici následující možnosti:

- Chcete-li zobrazení přiblížit, položte dva prsty na displej a roztáhněte je. Přitažením prstů k sobě náhled oddálíte. Taktéž je možné poklepat dvakrát na obrazovku.



Pokud aktivujete naklápěcí pohyby, můžete stránku přiblížit nebo oddálit tím, že pomocí prstů klepnete a budete držet dva body a pak naklopíte zařízení tam a zpět.

- Chcete-li otevřít nové okno, stiskněte [≡] → **Nové okno**.
- Chcete-li přidat aktuální webovou stránku do záložek, stiskněte položku [≡] → **Přidat záložku**.
- Chcete-li přidat zástupce aktuální webové stránky na domovskou obrazovku, stiskněte [≡] → **Přidat zkratku**.
- Chcete-li sdílet adresu webové stránky (URL), stiskněte možnost [≡] → **Sdílet stránku**.
- Chcete-li na webové stránce vyhledat text, stiskněte položku [≡] → **Najít na str.**
- Chcete-li přepnout na zobrazení plochy, stiskněte tlačítko [≡] → **Zobrazení pro počítač**.

- Chcete-li uložit aktuální webovou stránku a zobrazit ji později offline, stiskněte tlačítko [≡] → **Uložit pro čtení offline**. Uložené stránky lze zobrazit výběrem položky [★] → **Uložené stránky**.
- Chcete-li upravit jas displeje, stiskněte položku [≡] → **Jas**.
- Chcete-li zobrazit historii stahování, stiskněte [≡] → **Stažené položky**.
- Chcete-li vytisknout aktuální webovou stránku pomocí připojené tiskárny, stiskněte možnost [≡] → **Tisknout**. Vaše zařízení je kompatibilní pouze s tiskárnami Samsung.
- Chcete-li upravit nastavení prohlížeče, stiskněte [≡] → **Nastavení**.

➤ Vyhledávání informací hlasem



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Internet**.
- 2 Vyberte pole pro zadání adresy URL.

- 3 Vyberte volbu  a vyslovte klíčové slovo do mikrofonu. Přístroj vyhledá informace a webové stránky podle klíčového slova.
- 4 Vyberte výsledek hledání.

► Uložení oblíbených webových stránek do záložek

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Internet**.
- 2 Zadejte webovou adresu nebo přejděte na webovou stránku.
- 3 Stiskněte volbu [] → **Přidat záložku**.
- 4 Zadejte název záložky a vyberte možnost **Uložit**.

Chcete-li záložky zobrazit, vyberte možnost  → **Záložky**. V seznamu záložek klepněte na záložku a podržte. Budete moci použít následující možnosti:

- Webovou stránku otevřete v aktuálním okně výběrem možnosti **Otevřít**.
- Chcete-li webovou stránku otevřít v novém okně, vyberte možnost **Otevřít v novém okně**.
- Chcete-li upravit podrobnosti záložky, vyberte **Upravit záložku**.
- Chcete-li přidat zástupce záložky na domovskou obrazovku, vyberte možnost **Přidat zkratku**.
- Chcete-li sdílet webovou adresu stránky (URL), vyberte možnost **Sdílet odkaz**.
- Chcete-li zkopírovat webovou adresu (URL), vyberte možnost **Kop. URL odkazu**.
- Chcete-li odstranit záložku, vyberte **Odstranit záložku**.
- Chcete-li webovou stránku nastavit jako domovskou stránku prohlížeče, vyberte možnost **Nastavit jako domovskou stránku**.

› Stažení souboru z internetu

Když stáhnete soubory nebo aplikace z internetu, zařízení je uloží do interní paměti.



Soubory stažené z internetu mohou obsahovat viry, které mohou toto zařízení poškodit. Abyste toto riziko snížili, stahujte soubory pouze z důvěryhodných zdrojů.



Některé mediální soubory mohou využívat systém Digital Rights Management k ochraně autorských práv. Tato ochrana může zabraňovat stažení, kopírování, upravování nebo přenášení některých souborů.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Internet**.
- 2 Vyhledejte soubor nebo aplikaci a stáhněte je do zařízení.

› Zobrazení nedávné historie

- 1 V seznamu aplikací vyberte položky **Internet** →  → **Historie**.
- 2 Vyberte webovou stránku, kterou chcete otevřít.

Flipboard

Naučte se otvírat svůj časopis s individualizovanými zprávami.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Flipboard**.
 - 2 Přetáhněte spodní stranu obrazovky směrem nahoru.
 - 3 Vyberte možnost **Get Started**.
- 

Pokud se přihlásíte na svůj flipboardový účet, můžete získat přístup k novinkám na vašich sociálních sítích.
- 4 Vyberte nový námět a zvolte ikonu **Done**.
 - 5 Procházejte nové články.

Mapy

Zde se dozvíte, jak používat službu Mapy Google™ k zjištění svého umístění, hledání míst a získání trasy.



- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Musíte aktivovat služby určování polohy pro určení vlastní polohy a hledání na mapě. ► str. 137

► Hledání místa

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Mapy**.
Na mapě se zobrazí vaše aktuální poloha.
- 2 Vyberte
- 3 Zadejte klíčové slovo pro určení polohy a vyberte .
Chcete-li určit polohu hlasem, vyberte .
- 4 Vyberte umístění, jehož podrobnosti chcete zobrazit.
 - Chcete-li náhled přiblížit nebo oddálit, položte dva prsty na obrazovku a pomalu je roztáhněte nebo přiblížte.

- Pokud si chcete prohlédnout seznam všech výsledků hledání, vyberte položku **SEZNAM VÝSLEDKŮ**.
- Chcete-li zobrazit aktuální polohu, vyberte . Chcete-li přepnout na kompasové zobrazení mapy, které mění orientaci při pohybu zařízení, vyberte možnost .
- Chcete-li přidat na polohu hvězdu, vyberte bublinu s názvem polohy → .
- Chcete-li do mapy přidat vrstvy dalších informací nebo změnit režim zobrazení, stiskněte → **Vrstvy**.

► Získání trasy k určitému cíli

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Mapy**.
- 2 Vyberte .
- 3 Zadejte adresy výchozího místa a cílového místa.
Chcete-li zadat adresu ze seznamu kontaktů, případně ukázat polohu na mapě, vyberte → možnost.

- 4 Vyberte způsob cestování (autem, autobusem nebo pěšky) a vyberte možnost **NAJÍT TRASU**.
V závislosti na zvoleném způsobu cestování se může zobrazit několik tras.
- 5 Výběrem trasy zobrazíte podrobnosti o cestě a výběrem možnosti **MAPOVÉ ZOBRAZENÍ** zobrazíte trasu na mapě.
- 6 Výběrem volby < nebo > zobrazíte pouze jednu část trasy.
- 7 Po dokončení stiskněte [≡] → **Vyčistit mapu**.

Místa

Zde se dozvíte, jak vyhledat místa kolem vás.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Místa**.
- 2 Chcete-li hledat firmy nebo zajímavosti v okolí určitého místa, vyberte polohu → **Zadejte adresu**.

- 3 Vyberte kategorii.
Přístroj hledá místa v okolí vaší aktuální pozice, která odpovídají vámi zvolené kategorii.

- 4 Vybráním názvu místa zobrazíte podrobnosti.



Další kategorie můžete přidat stisknutím [≡] → **Přidat vyhledávání**.

Navigace

Naučte se používat navigační systém GPS k nalezení a zobrazení cíle pomocí hlasového navádění.



- Mapy navigace, aktuální poloha a další údaje z navigace se mohou lišit od aktuálně zobrazených informací o poloze. Je třeba vždy brát ohled na podmínky vozovky, provozu a na další faktory, které mohou ovlivnit jízdu. Při jízdě je třeba dodržovat všechna bezpečnostní varování a dopravní předpisy.
- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Navigate**.
- 2 Zadejte cíl pomocí následujících metod:
 - Zadání cíle hlasem.
 - Zadejte cíl pomocí virtuální klávesnice.
 - Výběr cíle z adres kontaktů.
 - Výběr cíle z oblíbených míst s hvězdami.
- 3 Nainstalujte požadovaný software a poté používejte funkce navigace.

YouTube


Zjistěte, jak přehrávat a nahrávat videa prostřednictvím služby YouTube™.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

▶ Přehrávání videozáznamu

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **YouTube**.
- 2 Vyberte video.
- 3 Pokud chcete zobrazit scénu na šířku, otočte zařízení doleva.
- 4 Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

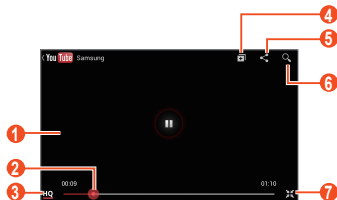

Číslo	Funkce
1	Pozastavení nebo obnovení přehrávání.
2	Vyhledávání vpřed nebo vzad v souboru přetažením posuvníku.
3	Zobrazit kvalitu videa. Tato funkce nemusí být u některých videí dostupná.
4	Přidání videa do seznamu pro přehrávání.
5	Odeslání adresy URL dalším osobám.
6	Vyhledávání videa.
7	Otočte displej pro zobrazení na výšku.

► Nahrávání videa

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **YouTube**.
- 2 Zvolte váš účet Google, je-li propojen se službou YouTube.
- 3 Vyberte  → video.
 Pokud odesíláte video poprvé, vyberte typ sítě pro odeslání videa.
- 4 Zadejte podrobnosti o uloženém videu a vyberte možnost .

Samsung Apps

Služba Samsung Apps vám umožní snadno stahovat velké množství aplikací přímo do přístroje. Díky záplavě her, zpráv, odkazů, sociálních sítí, navigace či aplikací týkajících se zdraví Vám služba Samsung Apps poskytuje okamžitý přístup k obrovskému množství mobilní zábavy.

Váš přístroj se stane chytřejším díky plně optimalizovaným aplikacím ze služby Samsung Apps. Prozkoumejte úžasné možnosti aplikací a učiňte svůj život s mobilem ještě lepším.



- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Bližší informace naleznete na stránkách www.samsungapps.com.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Samsung Apps**.
- 2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, přečtete si podmínky a vyberte možnost **Přijmout**.
- 3 Vyhledávejte a stahujte požadované aplikace.

S Choice

Zobrazení seznamu poznámkových aplikací služby Samsung Apps. V seznamu aplikací vyberte položku **S Choice**.

Knihy Play

Pomocí aplikace Google Play Books si můžete prohlížet a stahovat soubory s knihami. Na zařízení si můžete číst elektronické knihy. V seznamu aplikací vyberte položku **Knihy Play**.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

Play Movies

Pomocí aplikace Google Play Movies můžete procházet a půjčovat si filmy. Na zařízení můžete sledovat filmy. V seznamu aplikací vyberte položku **Play Movies**.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

Hlasové vyhledávání

Naučte se internet prohledávat hlasem.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Hlasové vyhledávání**.
- 2 Vyslovte klíčové slovo do mikrofону.
Zařízení vyhledá webové stránky související s klíčovým slovem.
- 3 Vyberte výsledek hledání.

Obchod Play

Funkce zařízení lze rozšířit instalací dalších aplikací. Služba Play Store představuje rychlý a snadný způsob získávání aplikací pro mobilní zařízení.



- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Zařízení uloží uživatelské soubory stažených aplikací do vnitřní paměti.

› Stažení aplikace

- 1 V seznamu aplikací vyberte položku **Obchod Play**.
- 2 Vyhledejte aplikaci a stáhněte ji do zařízení.
Po dokončení stahování zařízení aplikaci automaticky nainstaluje.

› Odinstalování aplikace

- 1 V seznamu aplikací vyberte položku **Obchod Play**.
- 2 Stiskněte [≡] → **Moje aplikace**.
- 3 Vyberte položku.
- 4 Vyberte **Odinstalovat** → **OK**.

Readers Hub

V této části naleznete informace o přístupu k různým studijním materiálům.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Readers Hub**.
- 2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, zaškrtněte políčko vedle možnosti **Nezobrazovat 90 dní** a vyberte možnost **Potvrdit**.
- 3 Vyberte typ čtecího materiálu.
- 4 Vyhledávejte a stahujte materiál ke čtení z online obchodu.

Video Hub

Nabízí přístup k videoklipům.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

- 1 V seznamu aplikací vyberte položku **Video Hub**.
- 2 Vyberte kategorii.
- 3 Vyhledejte a spusťte video.

Learning Hub

Naučte se přistupovat k výukovému materiálu.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

- 1 V seznamu aplikací vyberte položku **Learning Hub**.
- 2 Vyberte kategorii.
- 3 Vyhledejte a otevřete přednášky ve formě videa nebo knihy.

Konektivita

Připojení USB

Zjistěte, jak zařízení připojit k počítači pomocí kabelu USB.



Pokud přístroj přenáší nějaká data nebo k nim získává přístup, nevytahujte kabel USB ze zdířky. Mohlo by to vést ke ztrátě dat nebo k poškození zařízení.



Nejlépších výsledků dosáhnete tehdy, pokud kabel USB připojíte přímo k USB portu počítače. Pokud používáte rozbočovač USB, přenos dat může selhat.

➤ Připojení pomocí Samsung Kies

Ujistěte se, že aplikace Samsung Kies je ve vašem počítači nainstalována. Nebo si ji můžete stáhnout ze stránek společnosti Samsung.



Samsung Kies pracuje jak s počítači pod operačním systémem Windows, tak i s počítači Macintosh.

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB. Aplikace Samsung Kies se v počítači spustí automaticky. Pokud se program Samsung Kies nespustí, dvakrát klepněte na ikonu Samsung Kies v počítači.
- 2 Přesunujte soubory mezi zařízení a počítačem. Další informace naleznete v nápovědě aplikace Samsung Kies.

➤ Připojení pomocí programu Windows Media Player

Ujistěte se, že máte v počítači nainstalovanou aplikaci Windows Media Player.

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Spusťte aplikaci Windows Media Player a proveďte synchronizaci hudebních souborů.

➤ Připojení jako mediální zařízení

Zařízení můžete připojit k počítači a získat tak přístup k multimediálním souborům, které jsou na zařízení uloženy.

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Klepněte do oblasti ikon indikátorů a přetáhněte ji směrem dolů. Tím se otevře panel oznámení.
- 3 Zvolte možnost **Připojeno jako multimediální zařízení** → **Mediální zařízení (MTP)**.
- 4 Přesunujte soubory mezi zařízením a počítačem.

➤ Připojení jako fotoaparát

Můžete připojit své zařízení k počítači jako fotoaparát a získat tak přístup k souborům ve svém zařízení.



Tento režim připojení USB použijte, pokud počítač nepodporuje protokol MTP pro přenos médií nebo pokud nemá nainstalovaný ovladač USB pro vaše zařízení.

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Klepněte do oblasti ikon indikátorů a přetáhněte ji směrem dolů. Tím se otevře panel oznámení.
- 3 Zvolte **Připojeno jako multimediální zařízení** → **Fotoaparát (PTP)**.
- 4 Přesunujte soubory mezi zařízením a počítačem.

Wi-Fi

Zde se dozvíte, jak používat funkce bezdrátové sítě přístroje pro aktivaci a připojení k místním bezdrátovým sítím (WLAN) kompatibilním se standardem IEEE 802.11 a/b/g/n.

K internetu a jiným síťovým zařízením se můžete připojit na kterémkoliv místě, kde je k dispozici přístupový bod nebo bezdrátový aktivní bod.



Zařízení využívá neharmonizovanou frekvenci a je určeno k použití ve všech evropských zemích. Síť WLAN mohou být v budovách provozovány bez omezení v celé Evropské unii, ale je zakázán jejich provoz mimo budovy.

» Aktivujte funkci Wi-Fi

V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** a poté přetáhněte přepínač **Wi-Fi** doprava.



Funkce Wi-Fi spuštěná na pozadí vybijí baterii. Kvůli úspoře baterie aktivujte tuto funkci jen tehdy, když ji budete používat.

» Vyhledání přístupového bodu Wi-Fi a připojení k němu

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Wi-Fi**. Zařízení automaticky vyhledá dostupné přístupové body Wi-Fi.
- 2 Zvolte přístupový bod.
- 3 Zadejte heslo k přístupovému bodu (je-li to nutné).
- 4 Vyberte **Připojit**.

» Ruční přidání přístupového bodu Wi-Fi

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Wi-Fi** → **Přidat síť Wi-Fi**.
- 2 Zadejte SSID přístupového bodu a vyberte typ zabezpečení.
- 3 Upravte nastavení zabezpečení podle typu zabezpečení, který jste vybrali, a poté vyberte možnost **Uložit**.

» Připojení k přístupovému bodu Wi-Fi pomocí technologie Protected Setup

K zabezpečenému přístupovému bodu se můžete připojit pomocí tlačítka WPS nebo kódu WPS PIN. Chcete-li tuto metodu použít, musí přístupový bod k bezdrátové síti zahrnovat tlačítko WPS.

Připojení pomocí tlačítka WPS

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Wi-Fi**.
- 2 Stiskněte [≡] → **Tlačítko WPS**.
- 3 Do 2 minut stiskněte tlačítko WPS na přístupovém bodu.

Připojení pomocí kódu WPS PIN

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Wi-Fi**.
- 2 Stiskněte [≡] → **Zadání PIN kódu WPS**.
- 3 Na přístupovém bodu zadejte kód PIN vašeho zařízení.

▶ Nastavení statické IP adresy

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Wi-Fi**.
- 2 Vyberte přístupový bod → **Zobrazit rozšířené možnosti**.
- 3 Vyberte rozevírací nabídku **Nastavení IP**.
- 4 Vyberte **Statická**.
- 5 Změňte nastavení IP.
- 6 Vyberte **Připojit**.

▶ Úprava nastavení sítě Wi-Fi

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Wi-Fi**.
- 2 Stiskněte [≡] → **Upřesnit**.

3 Změňte následující možnosti:

Možnost	Funkce
Oznámení sítě	Nastavení upozornění zařízení na dostupný otevřený přístupový bod Wi-Fi.
Ponechat Wi-Fi zapnuté během spánku	Nastavení, zda zůstane funkce Wi-Fi v režimu spánku aktivní, či nikoliv.
Zkontrolujte služby Internetu	Nastavení kontroly, zda je možné používat služby Internetu při používání aktuálního přístupového bodu.
Časovač Wi-Fi	Nastavení času zapnutí nebo vypnutí připojení k síti Wi-Fi.
MAC adresa	Zobrazení MAC adresy.
Adresa IP	Zobrazení IP adresy.

Wi-Fi Direct

Zde se dozvíte, jak používat funkci Wi-Fi Direct pro připojení ke dvěma zařízeními přes síť Wi-Fi bez přístupového bodu.

› Připojení zařízení k jinému zařízení

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.
- 2 Vyberte **Hledat**.
- 3 Vyberte zařízení.
Poté co vlastník druhého zařízení potvrdí připojení, budou zařízení spojena.



Své zařízení můžete připojit k několika zařízeními a odesílat data pomocí možnosti **Vícenásobné připojení**.

› Odeslání dat přes Wi-Fi

- 1 Z příslušné aplikace vyberte soubor nebo položku.
- 2 Vyberte možnost pro zaslání dat prostřednictvím Wi-Fi.
 Způsob volby možnosti závisí na typu dat.
- 3 Vyhledejte a vyberte druhé zařízení.

› Příjem dat přes Wi-Fi

Pokud přijímáte data, budou automaticky uložena do vašeho telefonu. Přijatá data budou uložena do složky ShareViaWiFi.

AllShare Play

Naučte se používat službu AllShare Play, která vám umožňuje přehrávat obsah uložený na různých zařízeních přes Internet. Pomocí služby AllShare Play můžete přehrát a odeslat jakýkoliv soubor na jakémkoliv zařízení na jiné zařízení nebo internetové úložiště.

Abyste mohli službu AllShare Play používat, musíte se přihlásit ke svému účtu Google a Samsung a zaregistrovat dvě nebo více zařízení jako souborové servery. Způsoby registrace se mohou lišit v závislosti na typu zařízení. Další podrobnosti o používání funkce AllShare Play získáte po stisknutí [≡] → **Nejčastější dotazy** → **Zákaznická podpora**.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

› Odeslání souboru

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **AllShare Play**.
- 2 Zvolte zařízení nebo webové úložiště, které obsahuje mediální soubory.
- 3 Vyberte kategorii médií a zaškrtněte políčko u souboru.
- 4 Vyberte ➡.
- 5 Zvolte zařízení nebo internetové úložiště pro uložení souboru.

› Sdílení souboru

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **AllShare Play**.
- 2 Zvolte zařízení nebo webové úložiště, které obsahuje mediální soubory.
- 3 Vyberte kategorii médií a zaškrtněte políčko u souboru.
- 4 Vyberte ↗ a poté vyberte web sociální sítě.

› Přehrávání souboru na vzdáleném zařízení



- Podporované formáty souborů se mohou lišit v závislosti na zařízeních, která jsou připojena jako přehrávač médií.
 - V závislosti na síťovém připojení se některé soubory mohou během přehrávání ukládat do vyrovnávací paměti.
- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **AllShare Play**.
 - 2 Zvolte zařízení nebo webové úložiště, které obsahuje mediální soubory.

- 3 Vyberte kategorii médií a zaškrtněte políčko u souboru.
- 4 Vyberte .
- 5 Zvolte zařízení, které chcete použít jako přehrávač médií.
- 6 Přehrávání můžete ovládat tlačítka vašeho zařízení.

► Správa obsahu na serveru internetového úložiště

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **AllShare Play**.
- 2 Zvolte server internetového úložiště.
- 3 Prohlížejte a spravujte své soubory.

► Úprava nastavení služby AllShare Play

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **AllShare Play**.
- 2 Stiskněte [≡] → **Nastavení**.
- 3 Změňte následující možnosti:

Možnost	Funkce
Zaregistrovaná úložiště	Můžete prohlížet webová úložiště na serverech, které byly přidány do aplikace AllShare Play.
Zaregistrovaná zařízení	Zobrazení nebo úprava zařízení, která byla do služby AllShare Play přidána.
Nastavení webových služeb	Přihlášení ke stránkám sociálních sítí za účelem nahrávání souborů.
Automaticky uložit	Nastavení automatického nahrávání fotografií na internetové úložiště po přihlášení.
Nastavení kvality videa	Při přehrávání videí uložených v počítači nastavte optimální kvalitu videa pro vaše zařízení.
Uzamknout software AllShare Play	Zamčení služby AllShare Play heslem účtu Samsung.
Jazyk	Výběr jazyka displeje.

Možnost	Funkce
O aplikaci	Zobrazení informací o službě AllShare Play.
Zákaznická podpora	Přejděte na informace zákaznické podpory.

Skupinová hra

Obrázky, dokumenty a hudbu lze sdílet s dalšími zařízeními, která jsou připojena ke stejnému přístupovému bodu Wi-Fi.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

› Sdílení souboru

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Skupinová hra**.
- 2 Vyberte typ multimédií v části **Začátek**, které chcete sdílet s ostatními zařízeními.



Pokud není vaše zařízení připojeno k přístupovému bodu Wi-Fi, vytvořte síťové připojení výběrem možnosti **Nepřipojeno**.

- 3 Vyberte soubory, které chcete sdílet, a vyberte možnost **Hotovo** nebo **Hot**.
- 4 Zadejte kód PIN a spusťte Group Cast.

› Připojení k jiné instanci Skupinová hra

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Skupinová hra**.
- 2 Vyberte sdílená multimédia v části **Připojit**, zadejte kód PIN a vyberte **OK**.

Sdílení mobilní sítě

Naučte se sdílet připojení mobilní sítě zařízení s jinými zařízeními.

› Sdílejte mobilní síť přístroje pomocí Wi-Fi

Naučte se používat zařízení jako přístupový bod k bezdrátové síti pro jiná zařízení.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

- 1 V seznamu aplikací vyberte položky **Nastavení** → **Další nastavení** → **Sdílení příp. a př. akt. bod.**
- 2 Přetáhněte přepínač **Přenosný aktivní bod Wi-Fi** doprava, čímž aktivujete sdílení mobilní sítě prostřednictvím připojení k síti Wi-Fi.
- 3 Pro potvrzení vyberte **OK**.
- 4 Vyberte **Přenosný aktivní bod Wi-Fi** → **Konfigurovat** a nakonfigurujte síťová nastavení, aby bylo možné zařízení používat jako přístupový bod.

Možnost	Funkce
SSID síť	Zobrazení a úprava názvu přístroje, které se zobrazí na externím zařízení.
Skrýt mé zařízení	Nastavením zabráníte ostatním zařízením v nalezení vašeho zařízení.
Zabezpečení	Výběr typu zabezpečení.

Možnost	Funkce
Heslo	Zadáním hesla lze zabránit neoprávněnému přístupu k mobilní síti. Tato možnost je dostupná pouze při nastavení možnosti zabezpečení.
Zobrazit heslo	Nastavení zobrazení hesla při zadávání.
Zobrazit rozšířené možnosti	Výběr vysílacího kanálu.

- 5 Po skončení vyberte **Uložit**.
- 6 Na jiném zařízení vyhledejte název zařízení a připojte se k mobilní síti.



Můžete omezit sdílení mobilní sítě na určitá zařízení. Zvolte možnost **Povolena zař.**, vytvořte seznam zařízení a potom zvolte název vašeho zařízení, čímž změníte režim sdílení na režim **Pouze povolená zařízení**.

» Sdílejte mobilní síťové připojení přístroje pomocí USB

Naučte se používat zařízení jako bezdrátový modem, díky navázání připojení USB s počítačem.

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 V seznamu aplikací vyberte položky **Nastavení** → **Další nastavení** → **Sdílení přip. a př. akt. bod.**
- 3 Výběrem možnosti **Sdílení internetového připojení přes USB** aktivujete sdílení mobilní sítě prostřednictvím rozhraní USB.

Sdílení síťového připojení zastavíte odškrtnutím políčka vedle položky **Sdílení internetového připojení přes USB**.



Metoda sdílení se může v jednotlivých operačních systémech lišit.

» Sdílení mobilního síťového připojení zařízení pomocí připojení Bluetooth

- 1 V seznamu aplikací vyberte položky **Nastavení** → **Další nastavení** → **Sdílení přip. a př. akt. bod.**
- 2 Výběrem možnosti **Sdílení připojení Bluetooth** aktivujete sdílení mobilní sítě prostřednictvím připojení Bluetooth.
- 3 Ve druhém zařízení vyhledejte svůj telefon a oba přístroje spárujte.

Ujistěte se, že jste aktivovali funkci Bluetooth a nastavení viditelnosti.

Bluetooth

Naučte se vyměňovat data nebo mediální soubory s dalšími zařízeními prostřednictvím rozhraní Bluetooth.



- Společnost Samsung nenese zodpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých pomocí bezdrátové funkce Bluetooth.
- Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní dosah snížen.
- Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusejí být s telefonem kompatibilní.
- Nepoužívejte funkci Bluetooth pro ilegální účely (například vytváření pirátských kopií souborů nebo ilegální záznam komunikace pro komerční účely). Společnost Samsung nenese zodpovědnost za následky ilegálního používání funkce Bluetooth.

› Aktivace funkce Bluetooth

V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** a poté přetáhněte přepínač **Bluetooth** doprava.

› Vyhledání a spárování s jiným zařízením

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Bluetooth** → **Hledat**.
- 2 Vyberte zařízení.
- 3 Výběrem možnosti **OK** můžete kód Bluetooth PIN porovnat mezi dvěma zařízeními. Nebo zadejte kód Bluetooth PIN a vyberte možnost **OK**. Až majitel druhého zařízení připojení přijme nebo zadá stejný kód PIN, spárování bude dokončeno. Pokud párování proběhne úspěšně, zařízení automaticky vyhledá dostupné služby.



Některá zařízení, zejména sluchátka nebo sady handsfree do automobilu, mají pevný kód PIN, například 0000. Pokud druhé zařízení vyžaduje kód PIN, je třeba ho zadat.

➤ Odesílání dat prostřednictvím rozhraní Bluetooth

- 1 Z příslušné aplikace vyberte soubor nebo položku.
- 2 Vyberte možnost pro odeslání dat prostřednictvím funkce Bluetooth.



Způsob volby možnosti závisí na typu dat.

- 3 Vyhledejte a spárujte se zařízením Bluetooth.

➤ Příjem dat prostřednictvím rozhraní Bluetooth

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Bluetooth**, potom zaškrtněte zaškrtačkové políčko vedle vašeho zařízení.



Chcete-li vybrat délku doby, po kterou bude váš telefon viditelný, stiskněte tlačítko [≡] → **Časový limit viditelnosti**.

- 2 Až budete vyzváni, vyberte možnost **OK**, čímž kód Bluetooth PIN porovnáte, nebo zadejte kód Bluetooth PIN a vyberte možnost **OK** (je-li třeba).
- 3 Výběrem **Přijmout** potvrďte, že chcete přijmout data ze zařízení.

Přijatá data jsou uložena ve složce Bluetooth. Pokud přijmete kontakt, bude automaticky uložen do kontaktů.

GPS

Tento přístroj je vybaven přijímačem se systémem Global positioning system (GPS). Naučte se aktivovat služby určování polohy a další služby GPS.

Abyste dosáhli lepšího signálu GPS, nepoužívejte zařízení v následujících podmínkách:

- Mezi budovami, v tunelech nebo v podzemních průchodech či uvnitř budov
- Za špatného počasí

- V blízkosti pole vysokého napětí nebo elektromagnetického pole
- Ve vozidle s fólií proti slunci



Při používání funkcí GPS nesahejte na anténu rukama ani jinými předměty a oblast kolem antény ničím nezakrývejte.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

➤ Aktivace služeb určení polohy

Chcete-li získávat informace o poloze a vyhledávat je na mapě, musíte služby určování polohy aktivovat.

I V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Služby pro zjišť. polohy**.

2 Upravte následující nastavení pro aktivaci služeb určování polohy:

Možnost	Funkce
Použít bezdrátové sítě	Nastavení použití bezdrátové sítě Wi-Fi nebo mobilních sítí pro určení vaší polohy.  Používání mobilních sítí může být dále zpoplatněno.
Použít satelity GPS	Slouží k používání satelitů GPS k vyhledání polohy.
Urč. polohy a hled. na Google	Nastavte telefon pro použití aktuálního umístění pro Vyhledávání Google a jiné služby Google.

VPN připojení

Naučte se vytvářet virtuální soukromé sítě (VPN) a bezpečně se k nim přes internet připojovat.



- Vaše zařízení by již mělo být nakonfigurováno pro přístup k internetu. Pokud se vyskytly potíže s přístupem na internet, je třeba připojení upravit. Pokud si nejste jisti, jaké informace zadat, zeptejte se správce sítě VPN.
- Pro použití této funkce je třeba aktivovat funkci zámku displeje.

› Nastavení připojení VPN

1 V seznamu aplikací vyberte položky **Nastavení** → **Další nastavení** → **VPN** → **Přidat síť VPN**.

2 Přizpůsobte informace o připojení.

Možnost	Funkce
Jméno	Zadání názvu serveru VPN.
Typ	Vyberte typ VPN.
Adresa serveru	Zadání IP adresy serveru VPN.
Utajení L2TP	Nastavení použití tajného hesla L2TP.
Identifikátor IPsec	Zadejte uživatelské jméno.
Sdílený klíč IPsec	Zadání sdíleného klíče.
Uživatelský certifikát IPsec	Výběr uživatelského certifikátu, který slouží serveru VPN k vaší identifikaci. Můžete importovat certifikát ze serveru VPN nebo si jej stáhnout z webu.

Možnost	Funkce
Certifikát CÚ IPSec	Výběr ověření certifikátu (CA), který používá server VPN k vaší identifikaci. Můžete importovat certifikát ze serveru VPN nebo si jej stáhnout z webu.
Certifikát serveru IPSec	Výběr serverového certifikátu, který slouží serveru VPN k vaší identifikaci. Můžete importovat certifikát ze serveru VPN nebo si jej stáhnout z webu.
Šifrování PPP (MPPE)	Umožňuje nastavit šifrování dat před jejich odesláním na server VPN.
Zobrazit rozšířené možnosti	Umožňuje změnit rozšířená nastavení sítě.



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na typu sítě VPN.

3 Po skončení vyberte **Uložit**.

► Připojení k soukromé síti

- 1 V seznamu aplikací vyberte položky **Nastavení** → **Další nastavení** → **VPN**.
- 2 Vyberte soukromou síť k připojení.
- 3 Zadejte uživatelské jméno a heslo a vyberte **Připojit**.

Nástroje

Hodiny

Naučte se nastavit a ovládat budíky a světové hodiny. Můžete použít také stopky, časovač a stolní hodiny.

› Nastavení nového upozornění

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Hodiny** → **Upozornění**.
- 2 Vyberte **Vytvořit upozornění**.
- 3 Nastavte podrobnosti budíku.
Vyberte položku **Další** a přetažením přepínače **Inteligentní upozornění** doprava aktivujete simulované přírodní zvuky před hlavním upozorněním.

4 Po skončení vyberte **Uložit**.



Chcete-li upozornění deaktivovat, vyberte ikonu hodin vedle upozornění. Chcete-li odstranit upozornění, stiskněte [≡] → **Odstranit**.

› Vypnutí upozornění

Když zvoní budík:

- Chcete-li vypnout budík, vyberte položku  a prstem přetáhněte mimo velký kruh.
- Chcete-li, aby se zvuk upozornění po době odložení zopakoval, vyberte možnost **zz** a přetáhněte prst mimo velký kruh.

› Vytvoření světových hodin

- 1 V seznamu aplikací vyberte položky **Hodiny** → **Světové hodiny** → **Přidat město**.
- 2 Zadejte jméno města nebo vyberte město ze seznamu.
 - Aktuální město vyberete tlačítkem .
 - Chcete-li vybrat město v zobrazení světové mapy vyberte .



Pokud chcete v hodinách použít letní čas, stiskněte a podržte hodiny a poté vyberte možnost **Nastavení letního času**.

▶ Používání stopek

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Hodiny** → **Stopky**.
- 2 Vybráním **Začátek** spustíte stopky.
- 3 Výběrem **Kolo** zaznamenate mezičasy.
- 4 Po skončení vyberte **Stop**.
- 5 Výběrem **Vynulovat** vymažete zaznamenané časy.

▶ Použití časovače

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Hodiny** → **Časovač**.
- 2 Nastavte dobu, kterou chcete odpočítávat.
- 3 Výběrem možnosti **Začátek** spustíte odpočítávání.
- 4 Po dokončení odpočítávání časovače vyberte položku  a poté přetažením prstem mimo velký kruh vypnete budík.

▶ Použití stolních hodin

Stolní hodiny zobrazují aktuální čas, datum a počasí.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Hodiny** → **Stolní hodiny**.
- 2 Tlačítkem  zobrazíte stolní hodiny na celé obrazovce.
- 3 Stiskněte [] → **Nastavení**.
- 4 Změňte následující možnosti:

Možnost	Funkce
Skrýt stavový panel	Skrytí nebo zobrazení stavového panelu.
Pozadí	Volba obrázku na pozadí stolních hodin.
Kalendář	Zobrazení kalendáře.
Počasí	Nastavení zobrazení počasí ve vaší oblasti. Možnost výběru jednotek teploty a nastavení automatické aktualizace informací o počasí.

Možnost	Funkce
Dok	Umožňuje změnit nastavení pro použití stolního doku.

Kalkulačka

Naučte se provádět matematické výpočty přímo ve vašem telefonu jako s běžnou příruční kalkulačkou.

► Provedení výpočtu

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Kalkulačka**.
 - 2 Základní matematické operace můžete provádět pomocí tlačítek, která odpovídají zobrazení kalkulačky.
-  Otočte přístroj tak, abyste jej drželi na šířku a mohli použít vědeckou kalkulačku. Pokud jste deaktivovali automatické přepínání orientace, stiskněte volbu [≡] → **Vědecká kalkulačka**.

► Zobrazení historie výpočtů

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Kalkulačka**.
- 2 Provedte výpočet.
- 3 Výběrem  zavřete klávesnici kalkulačky. Zobrazí se historie výpočtů.
- 4 Chcete-li historii smazat, stiskněte [≡] → **Smazat historii**.

Stažené

Zde se dozvíte, jak spravovat stažené soubory z webu nebo e-mailu.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Stažené**.
- 2 Vyberte kategorii stažených položek.
- 3 Stažený soubor otevřete výběrem záznamu z protokolu. Chcete-li soubor vymazat, vyberte zaškrťovací políčko a poté ikonu .

Dropbox

Pomocí služby cloudového úložiště Dropbox můžete ukládat a sdílet své soubory s ostatními uživateli. Při ukládání souborů do vaší složky na Dropboxu provádí zařízení automatickou synchronizaci se serverem a všemi ostatními počítači s nainstalovanou službou Dropbox.

» Aktivace Dropboxu

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Dropbox** → **Start**.
- 2 Vyberte **I'm already a Dropbox user**.
Pokud jste novým uživatelem, zvolte možnost **I'm new to Dropbox**, čímž si vytvoříte účet.
- 3 Zadejte e-mailovou adresu a heslo a zvolte možnost **Log in**.
- 4 Vyberte **Next**.
- 5 Po výběru možnosti **Turn on** bude automaticky zahájeno nahrávání fotografií a videí, pořízených fotoaparátem na vašem zařízení.

» Odesílání souborů do složky na Dropboxu

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Dropbox**.
- 2 Vyberte  → složku.
- 3 Stiskněte [≡] → **Upload here** → **Photos or videos** nebo **Other files**.
- 4 Zvolte soubory.
- 5 Vyberte tlačítko **Upload**.
Soubory ve složce budou přidány na webový server a na váš domácí počítač.

» Zobrazení souboru

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Dropbox** → .
- 2 Vyberte soubor.

Nápověda

Přejděte do informací nápovědy a naučte se jak používat zařízení a aplikace nebo konfigurovat důležité nastavení.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nápověda**.
- 2 Chcete-li zobrazit rady, vyberte příslušnou položku.

Chcete-li obnovit dříve skrytá rozevírací okna, vyberte možnost **Zobrazovat kontextové tipy** a poté vyberte příslušné položky.

Moje soubory

Naučte se rychle a jednoduše otevírat všechny obrázky, videa, hudbu, zvukové klipy a ostatní typy souborů uložené v telefonu a na paměťové kartě.

Podporované formáty souborů

Vaše zařízení podporuje následující formáty souborů:

Typ	Formát
Obrázek	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv
Hudba	mp3, 3ga, aac, m4a, wma, ogg, flac
Zvuk	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr
Ostatní	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der



- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na softwaru zařízení.
- Překračuje-li velikost souboru dostupnou paměť a pokusíte se jej přehrát, může dojít k chybě.

› Zobrazení souboru

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Moje soubory**.
- 2 Vyberte složku.
 - O úroveň výš v adresáři souborů můžete přejít tlačítkem .
 - Do výchozího adresáře se můžete vrátit tlačítkem .
- 3 Vyberte soubor k otevření.

V libovolné složce stiskněte [≡]. Zobrazí se následující možnosti:

- Chcete-li použít stejnou možnost na soubory najednou, vyberte **Vybrat vše**.
- Chcete-li vytvořit novou složku, vyberte **Vytvořit složku**.
- K vyhledávání souborů v zařízení slouží možnost **Hledat**.
- Chcete-li změnit režim zobrazení, vyberte **Zobrazit podle**.
- Chcete-li seřadit soubory nebo složky, vyberte **Seřadit podle**.
- Chcete-li změnit nastavení správce souborů, vyberte **Nastavení**.

Google

Můžete vyhledávat jak aplikace a data na zařízení, tak i určitá data na webu.

› Hledání klíčového slova

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Google**.
- 2 Zadejte písmeno nebo slovo dat, které chcete hledat.
Pokud chcete vyhledat data hlasem, vyberte položku  a vyslovte do mikrofonu zařízení klíčové slovo.
- 3 Vyberte název položky, kterou chcete otevřít.

› Používání služby Google Now

Po spuštění vyhledávání Google se zobrazí karty Google Now s potřebnými informacemi v pravý čas.

V seznamu aplikací vyberte možnost **Google**.



- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Chcete-li najít svoji polohu, musíte aktivovat služby pro zjišťování polohy.
- Tuto funkci budete moci používat po přihlášení se ke svému účtu Google.

Hlasitý hovor

Zde se dozvíte, jak používat hlasové příkazy funkce Hlasový hovor. Můžete vytočit číslo, odeslat zprávu, napsat poznámku nebo jednoduše dokončit další úkoly za chodu mluvením do přístroje.



- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Je-li vaše výslovnost nejasná při nahrávání v rušném prostředí nebo pokud používáte neslušná či slangová slova nebo dialekty, zařízení nemusí vaše příkazy rozpoznat nebo může provést nežádoucí příkazy.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Hlasitý hovor**.
- 2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, projděte si kurzem k jejímu ovládání.
- 3 Vyberte **Tap & Speak**.
Pokud je povolena a nastavena funkce rozpoznání hlasu, můžete zahájit rozpoznávání hlasu rychlým dvojitém klepnutím na přístroj. ► str. 161
- 4 Vyslovte příkaz do mikrofonu.

Minidiář

Naučte se vytvářet fotografický deník.

▶ Vytvoření minideníku

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Minidiář**.
- 2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, vyberte **Ano**.
- 3 Pokud existuje uložený deník, vyberte , abyste vytvořili nový záznam.
- 4 Změňte dnešní datum a nastavte počasí (v případě potřeby).
- 5 Vyberte **Klep. přidat fot.** a přidejte obrázek nebo snímek.
- 6 Vyberte **Klepněte a přidejte text**, zadejte text a vyberte **Hot**.
- 7 Stiskněte **Hot**.

▶ Zobrazení minideníku

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Minidiář**.
 - 2 Vyberte deník.
 - 3 Další diáře zobrazíte přechodem doleva nebo doprava.
-  Chcete-li odeslat diář ostatním, stiskněte [≡] → **Sdílet pomocí**.

Nastavení

Otevření menu nastavení

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení**.
- 2 Vyberte kategorii nastavení a vyberte možnost.

Wi-Fi

Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k přístupovému bodu Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým zařízením.

Možnosti můžete použít po stisknutí [≡].

- **Upřesnit:** Úprava nastavení sítě Wi-Fi.
- **Tlačítko WPS:** Připojení k zabezpečenému přístupovému bodu Wi-Fi tlačítkem WPS.
- **Zadání PIN kódu WPS:** Připojení k zabezpečenému přístupovému bodu Wi-Fi pomocí kódu WPS PIN.

Bluetooth

Aktivace funkce Bluetooth pro přenášení informací na krátké vzdálenosti.

Použití dat

Sledujte využití svých dat a přizpůsobte nastavení pro datový limit.

- **Mobilní data:** Nastavení pro použití datových připojení v libovolné mobilní síti.
- **Nastavit limit mobilních dat:** Nastavení limitu pro využití mobilních dat.
- **Cyklus použití dat:** Úprava nastavení pro cyklus omezení.

Další možnosti můžete použít po stisknutí [≡].

- **Datový roaming:** Nastavení používání datových připojení během roamingu.
- **Omezit data na pozadí:** Možnost deaktivace synchronizace na pozadí, když je používána mobilní síť.

- **Automaticky synchronizovat data:** Nastavení zařízení k automatické synchronizaci kontaktů, kalendáře, e-mailu, záložek a obrazových dat sociálních sítí.
- **Zobrazit využití sítě Wi-Fi:** Zobrazení dat přenesených prostřednictvím připojení Wi-Fi.
- **Mobilní aktivní body:** Hledání a používání mobilních sítí dalších zařízení.

Další nastavení

Změňte nastavení tak, abyste mohli kontrolovat připojení k jiným zařízením nebo sítím.

› Režim Letadlo

V tomto režimu budou všechny bezdrátové funkce telefonu vypnuté. Budete moci používat pouze služby nevyužívající připojení k síti.

› Nástroje USB

Připojte přístroj k počítači jako velkokapacitní paměť.

› Mobilní síť

- **Mobilní data:** Nastavení pro použití datových připojení v libovolné mobilní síti.
- **Datový roaming:** Nastavení zařízení pro připojení jiné sítě během roamingu.
- **Názvy přístupových bodů:** Výběr názvu přístupového bodu (APN) pro mobilní síť. Názvy APN můžete přidávat nebo upravovat. Chcete-li nastavení APN obnovit na výchozí tovární hodnoty, vyberte možnost [☰] → **Obnovit výchozí**.
- **Režim sítě:** Výběr typu sítě.
- **Síťoví operátoři:** Vyhledávání dostupných sítí a výběr sítě pro roaming.
 - **Vyhledávat síť:** Vyhledání a výběr sítě.
 - **Vybrat automaticky:** Nastavení zařízení pro výběr první dostupné sítě.

› Sdílení příp. a př. akt. bod

- **Přenosný aktivní bod Wi-Fi:** Nastavení používání zařízení jako přístupového bodu k bezdrátové síti pro jiná zařízení.
- **Sdílení internetového připojení přes USB:** Nastavení používání zařízení jako bezdrátového modemu díky navázání připojení USB s počítačem.
- **Sdílení připojení Bluetooth:** Aktivování funkce sdílení připojení Bluetooth umožňuje sdílet mobilní síť s počítačem prostřednictvím rozhraní Bluetooth.
- **Nápověda:** Zobrazení informací o používání funkcí sdílení internetového připojení.

› VPN

Nastavení a připojení k virtuální soukromé síti (VPN).

› Nedaleká zařízení

- **Sdílení souborů:** Chcete-li umožnit ostatním zařízením s certifikací DLNA přístup k mediálním souborům ve vašem telefonu, aktivujte sdílení médií.
- **Sdílené obsahy:** Umožňuje sdílet váš obsah s jinými zařízeními.
- **Jméno zařízení:** Zadání názvu serveru médií vašeho zařízení.
- **Seznam povolených zařízení:** Zobrazení seznamu zařízení, která mohou mít přístup k vašemu zařízení.
- **Seznam nepovolených zařízení:** Zobrazení seznamu zařízení, která mají blokován přístup k vašemu zařízení.
- **Stáhnout do:** Výběr umístění v paměti pro uložení stažených mediálních souborů.
- **Uložit z jiných zařízení:** Umožňuje přijímat data odeslaná z jiných zařízení.

› Kies prostřednictvím Wi-Fi

Připojte přístroj k programu Samsung Kies přes Wi-Fi.

Režim domovské obrazovky

Vyberte režim domovské obrazovky (základní nebo jednoduchý).

Režim blokování

V režimu blokování můžete vybrat, která upozornění budou blokována, nebo povolit upozornění pro hovory od určitých kontaktů.

Zvuk

Změna nastavení pro různé zvuky přístroje.

- **Hlasitost:** Nastavení úrovně hlasitosti vyzváněcích tónů, hudby a videa, systémových zvuků a oznámení.
- **Intenzita vibrací:** Úpravy intenzity vibrací.
- **Vyzváněcí tón zařízení:** Výběr vyzvánění pro příchozí hovory.
- **Vibrace zařízení:** Přidejte nebo vyberte způsob vibrování.

- **Výchozí oznamování:** Vyberte vyzvánění, které vás upozorní na různé události, např. na příchozí zprávy nebo zmeškané hovory.
- **Při vyzvánění vibrace:** Nastavení vibrace telefonu a přehrání vyzváněcího tónu jako upozornění na příchozí hovory či oznámení.
- **Tóny tlačítek:** Nastavení zvuků telefonu při dotyku tlačítek na obrazovce volání.
- **Zvuky tlačítek:** Nastavení zvuků telefonu při výběru aplikace nebo možnosti na dotykovém displeji.
- **Zvuk zamknutí displeje:** Nastavení zvuku, který zazní při zamykání nebo odemykání dotykového displeje.
- **Hmatová zpětná vazba:** Nastavení vibrace telefonu při stisknutí tlačítka [≡] nebo [↶] či stisknutí a přidržení tlačítka Domů nebo vypínače.

Zobrazit

Zde můžete měnit nastavení displeje a podsvícení.

- **Pozadí**

- **Domovská obrazovka:** Výběr obrázku na pozadí domovské obrazovky.
- **Zamknout displej:** Výběr obrázku na pozadí uzamknuté obrazovky.
- **Domovská a zamknutá obrazovka:** Výběr obrázku na pozadí domovské obrazovky a zamknuté obrazovky.

- **Oznamovací panel**

- **Nastavení jasu:** Úprava jasu displeje na panelu s oznámeními.
- **Nastavit tlačítka rychlého nastavení:** Uspořádání tlačítek rychlého nastavení na panelu s oznámeními.

- **Více oken:** Aktivace funkce více oken.

- **Stránka kamarádů:** Nastavte v zařízení otevírání kontextových stránek podle činnosti.

- **Režim displeje:** Výběr režimu displeje.

- **Jas:** Nastavení jasu displeje.
- **Automaticky otočit displej:** Nastavení automatického otočení obsahu obrazovky po otočení telefonu.
- **Časový limit displeje:** Nastavení prodlevy, než přístroj vypne podsvícení displeje.
- **Chytrý pohotovostní stav:** Zabráni zhasnutí podsvícení displeje, když se na něj díváte.
- **Styl písma:** Změna typu písma zobrazovaného textu. Písma můžete stáhnout z obchodu Play Store výběrem položky **Získat písma online**.
- **Velikost písma:** Změna velikosti písma v plánovači, e-mailu, kontaktech a zprávách.
- **Doba osvětlení tlačítek:** Nastavení prodlevy podsvícení dotykových tlačítek.
- **Zobrazit kapacitu baterie:** Nastavení zobrazení zbývajících životnosti baterie.
- **Aut. nast. tónu displeje:** Slouží k úspoře energie pomocí úpravy jasu displeje.

Úložiště

Zobrazení informací o paměti Vašeho přístroje a paměťové kartě. Úložiště USB a paměťovou kartu můžete také naformátovat.



Formátováním paměťové karty se trvale vymažou všechna data na paměťové kartě.



Skutečná dostupná kapacita interní paměti je nižší než určená kapacita, protože část paměti zabírá operační systém a výchozí aplikace.

Úsporný režim

Aktivace úsporného režimu a změna nastavení úsporného režimu.

- **Úsporný režim procesoru:** Nastavení omezení využívání některých systémových zdrojů zařízení.
- **Úsporný režim displeje:** Nastavení snížení jasu displeje zařízení.
- **Barva pozadí:** Nastavení snížení jasu barvy pozadí e-mailového klienta a internetového prohlížeče.

- **Vypnout hmatovou zpětnou vazbu:** Nastavení telefonu tak, aby nevibroval při stisknutí tlačítka [≡] či [↵] nebo při stisknutí a přidržení tlačítka Domů nebo vypínače.
- **Informace o úsporném režimu:** Zobrazení informací pro úsporu výkonu baterie.

Baterie

Zobrazení množství zařízeními spotřebované energie baterie.

Správce aplikací

Zobrazení a správa aplikací v přístroji.

Služby pro zjišť. polohy

Umožňuje měnit nastavení služeb pro zjišťování polohy.

- **Použít bezdrátové sítě:** Nastavení použití bezdrátové sítě Wi-Fi anebo mobilních sítí pro určení vaší polohy.

- **Použít satelity GPS:** Nastavení používání satelitů GPS k vyhledání polohy.
- **Urč. polohy a hled. na Google:** Nastavte telefon pro použití aktuálního umístění pro Vyhledávání Google a jiné služby Google.

Zamknout displej

Změna nastavení zabezpečení zařízení.

- **Zámek displeje:** Aktivace funkce zámku obrazovky.
- **Možnosti zamknutého displeje:**



Nastavení budou použita, pouze pokud zvolíte možnost zamčení přejetím prstem.

- **Zástupci:** Umožňuje na zamknuté obrazovce zobrazit a upravovat zkratky aplikací.
- **Indikátor informací:** Nastavení zobrazení zpráv nebo informací o akcích na zamknuté obrazovce.
- **Hodiny:** Zobrazení hodin na uzamknutém displeji.

- **Duální hodiny:** Zobrazení duálních hodin na zamknuté obrazovce.
- **Počasí:** Nastavení zobrazování informací o počasí a změna nastavení zobrazování počasí.
- **Efekt vlnění:** Zobrazení efektu zvlnění na uzamknutém displeji.
- **Nápověda:** Nastavení zobrazení nápovědy na zamknuté obrazovce.
- **Rychlý přístup k fotoap.:** Nastavení spuštění fotoaparátu stisknutím a podržením obrazovky a otočením zařízení, když je obrazovka zamknuta.
- **Popup Note na zamknutém displeji:** Nastavení spuštění aplikace S Note poklepáním na obrazovku s vypnutým dotykovým displejem.
- **Informace o majiteli:** Zadání informací zobrazovaných na zamknuté obrazovce.

Zabezpečení

V této části můžete měnit nastavení zabezpečení telefonu a karty SIM nebo USIM.

- **Šifrovat zařízení:** Nastavení kódu PIN nebo hesla pro šifrování přístroje za účelem ochrany data a informací uložených v telefonu. Jakmile je telefon zašifrován, je třeba při jeho každém zapnutí zadat heslo. Nejprve je třeba nabít baterii, neboť zašifrování telefonu může trvat více než hodinu.
- **Šifrovat externí SD kartu:**
 - **Šifrovat:** Ochrana osobních údajů zašifrováním dat na paměťové kartě.
 - **Úplné šifrování:** Zašifrování všech souborů na paměťové kartě.
 - **Kromě multimediálních souborů:** Zašifrování všech souborů s výjimkou multimediálních souborů na paměťové kartě.



Po obnovení továrních dat nemusíte mít přístup k zašifrované paměťové kartě. Před obnovení továrních dat nejprve dekodujte paměťovou kartu.

- **Dálkové ovládání:** Nastavení na ovládání ztraceného zařízení dálkově přes web. Tato funkce se automaticky aktivuje po přihlášení k účtu Samsung.
- **Upoz. na změnu SIM karty:** Aktivace nebo deaktivace funkce Najít moje mobilní zařízení, která Vám pomůže v případě ztráty či krádeže zařízení nalézt.
- **W. str. Najít mob. zař.:** Přejít na webovou stránku SamsungDive. Na webu SamsungDive můžete sledovat a vzdáleně ovládat své zařízení, pokud dojde k jeho ztrátě nebo odcizení. K použití této funkce je nutný účet u společnosti Samsung.
- **Nastavte zámek SIM karty:**
 - **Zamknout SIM kartu:** Aktivace nebo deaktivace funkce zamknutí kódem PIN - před použitím telefonu budete nuceni zadat kód PIN.
 - **Změnit PIN kód SIM karty:** Změna kódu PIN používaného k přístupu k datům na kartě SIM nebo USIM.

- **Viditelná hesla:** Pokud chcete, můžete nastavit zobrazování hesel při jejich psaní.
- **Správci zařízení:** Zobrazení nainstalovaných správců přístroje. Chcete-li v přístroji použít nové zásady, můžete povolit správce přístroje.
- **Neznámé zdroje:** Vyberte tuto volbu, pokud chcete stahovat aplikace z libovolných zdrojů. Pokud tuto volbu nevyberete, budete moci stahovat aplikace pouze z obchodu Play Store.
- **Důvěryhodné přihlašovací údaje:** Vyberte příslušné certifikáty a osvědčení, čímž zajistíte bezpečné používání různých aplikací.
- **Instalovat z paměti zařízení:** Nainstalujte šifrované certifikáty, které jsou uloženy v úložném zařízení USB.
- **Vymazat přihlašovací údaje:** Odstranění veškerých osvědčení z přístroje a nastavení nového hesla.

Ovládání jednou rukou

Nastavení obrazovky pro zadávání tak, aby se přesunuly na některou stranu obrazovky nebo se zmenšily pro snazší zadávání jednou rukou.

Jazyk a zadávání

V této části můžete měnit nastavení zadávání textu.

› Jazyk

Výběr jazyka, ve kterém se budou zobrazovat všechna menu a aplikace.

› Výchozí

Zvolte výchozí typ klávesnice pro vkládání textu.

» Hlasové zadávání Google

Aktivujte funkci hlasového vstupu Google pro zadání textu hlasem. Chcete-li změnit nastavení hlasového vstupu, vyberte položku .

- **Zvolit vstupní jazyky:** Výběr jazyků vstupu pro rozpoznávání hlasu Google.
- **Blok. pohoršující slova:** Ochrana přístroje před rozpoznáváním nevhodných výrazů v hlasových vstupech.
- **Stáhnout rozpozn. řeči offline:** Stáhnutí a instalace jazykových dat pro offline hlasové zadávání.

» Klávesnice Samsung

Chcete-li změnit nastavení klávesnice Samsung, vyberte položku .

- **Typ klávesnice na výšku:** Vyberte výchozí způsob zadávání textu, například pomocí klávesnice QWERTY nebo tradiční klávesnice.
- **Jazyky zadávání:** Výběr jazyků pro zadávání.

- **Prediktivní zadávání textu:** Aktivace režimu XT9 pro předvídání slov podle písmen, která píšete, a zobrazování navrhaných slov. Nastavení předvídání slov je možné přizpůsobit.
- **Souvislé zadávání:** Nastavení zadávání textu tažením po klávesnici.
- **Přejíždění po klávesnici:** Nastavení přepínání režimů zadávání textu přejížděním prstu vlevo nebo vpravo přes klávesnici.
- **Detekce pera:** Pomocí této možnosti lze telefon nastavit, aby při klepnutí na pole pomocí pera S Pen otevřel panel pro psaní rukou.
- **Ovládání jednou rukou:** Při psaní textu jednou rukou je možné pro usnadnění nastavit zobrazení klávesnice na libovolné straně obrazovky.
- **Psaní rukou:** Aktivace režimu psaní rukou. Nastavení režimu Psaní rukou lze přizpůsobit – například rozpoznávací dobu, tloušťku pera nebo barvu pera.

- **Hlasový vstup:** Aktivace funkce hlasového zadání pro zadání textu hlasem na klávesnici Samsung.
- **Aut. velká p. na začátku:** Nastavení automatické změny prvního písmena na velké po ukončovacím interpunkčním znaménku, například tečky, otazníku nebo vykřičníku.
- **Automatická interpunkce:** Nastavení přístroje na vložení tečky po dvojím klepnutí na mezerník.
- **Náhled znaků:** Umožňuje nastavit telefon, aby zobrazoval velký obrázek každého stisknutého znaku.
- **Vibrace tlačítek:** Nastavení vibrace zařízení při stisknutí tlačítka.
- **Zvuk tlačítek:** Nastavení zvuku zařízení při stisknutí tlačítka.
- **Kurz:** Naučte se zadávat text pomocí klávesnice Samsung.
- **Obnovit nastavení:** Vyberte, která nastavení chcete resetovat na výchozí tovární hodnoty.

› Swype

Chcete-li změnit nastavení klávesnice Swype, vyberte položku



- **Vkládání slov pomocí Swype:** Naučte se psát text pomocí klávesnice Swype.
- **Tahy:** Naučte se používat gesta Swype pro rychlé provedení požadovaných úkolů pomocí klávesových zkratk na klávesnici.
- **Předvolby:**
 - **Vibrace při stisku klávesy:** Nastavení vibrace telefonu, když se dotknete tlačítka.
 - **Zvuk při stisku klávesy:** Nastavení zvuku zařízení při stisknutí tlačítka.
 - **Zobrazovat užitečné tipy:** Nastavení, aby zařízení automaticky zobrazovalo nápovědu k právě prováděné činnosti, je-li k dispozici.
 - **Aut. vkládání mezer:** Nastavení automatického vkládání mezer mezi slova.

- **Automaticky velká písmena:** Nastavení automatické změny prvního písmena na velké po ukončovacím interpunkčním znaménku, například tečky, otazníku nebo vykřičníku.
- **Ukázat celou stopu:** Nastavení pro zobrazení stopy vašeho tažení na klávesnici.
- **Automaticky otevřít při stisku tlačítka:** Zobrazení znaku na displeji telefonu, když se dotknete tlačítka.
- **Predikce (našeptání) dalšího slova:** Nastavení předvídání slov podle písmen, které píšete, a zobrazování návrhů slov.
- **Resetovat slovník Swype:** Odstranění vámi přidáných slov ze slovníku.
- **Version:** Zobrazení informací o verzi.
- **Možnosti jazyka:** Výběr jazyků pro zadávání.
- **Swype Connect:** Nastavení možnosti shromažďování určitých dat pro zajištění vyššího výkonu.
- **Přizpůsobení:** Nastavení vlastního slovníku. Slova ve slovníku se budou zobrazovat jako návrhy pro zadávání textu.
- **Aktualizace:** Aktualizace programu Swype na nejnovější verzi.

› Rozpoznávání hlasu

Slouží k výběru modulu rozpoznávání hlasu.

› Hledání hlasem

U rozpoznávání hlasu společností Google použijte následující volby:

- **Jazyk:** Výběr jazyka pro rozpoznávání hlasu Google.
- **Hlasový výstup:** Nastavení zařízení k poskytování zpětné vazby a upozornění na aktuální akce.
- **Blok. pohoršující slova:** Nastavení skrytí urážlivých slov z výsledků hlasového hledání.
- **Stáhnout rozpozn. řeči offline:** Stáhnutí a instalace jazykových dat pro offline hlasové zadávání.

U rozpoznávání hlasu Samsung používejte následující možnosti:

- **Language:** Výběr jazyka pro funkci rozpoznávání hlasu.
- **Web search engine:** Výběr internetového vyhledávače.
- **Launch Voice talk:** Spuštění hlasové aplikace po dvojnásobným stisknutí tlačítka Domů.

- **Launch on Bluetooth:** Umožňuje aktivovat hlasovou aplikaci, když jsou připojena sluchátka Bluetooth.
- **Listen via Bluetooth:** Umožňuje nastavit rozpoznávání hlasových příkazů, když jsou připojena sluchátka Bluetooth.
- **Use location data:** Umožňuje nastavit, aby byly při vyhledávání hlasem využity informace o poloze.
- **Hide offensive words:** Nastavení skrytí urážlivých slov z výsledků hlasového hledání.
- **Social settings:** Změna nastavení pro přístup k webům sociálních sítí.
- **Help:** Informace o používání hlasové aplikace.
- **Voice talk unique ID:** Zobrazení jedinečného ID přístroje v případě, že dojde k problémům s funkcí Voice talk.
- **About:** Zobrazení informací o verzi.
- **Auto-dial:** Nastavení automatického vytočení čísla po rozpoznání zadání.
- **Auto-start speaker:** Umožňuje automaticky zapnout hlasitý odposlech, když telefonujete pomocí hlasové aplikace.
- **Show body of message:** Umožňuje zobrazit text nové přijaté zprávy v režimu Vozidlo.
- **Wake up command:** Nastavení zahájení rozpoznávání hlasu po vyslovení příkazu probuzení během používání hlasové aplikace.
- **Only on while charging:** Umožňuje aktivovat příkaz probuzení pouze tehdy, když je připojena nabíječka.
- **Wake-up motion:** Umožňuje spustit rozpoznávání hlasu rychlým dvojnásobným klepnutím na telefon, když používáte hlasovou aplikaci.
- **Check missed events:** Umožňuje zobrazit zmeškané hovory, zprávy a události, když spustíte hlasovou aplikaci stisknutím tlačítka sluchátek.
- **Customize main prompt:** Změna zprávy s výzvou.
- **Home address:** Umožňuje zadat domovskou adresu pro použití informací o vašem umístění v hlasové aplikaci.

› Výstup převodu textu na řeč

- **Preferovaný modul TTS:** Výběr modulu syntézy řeči. Nastavení modulů syntézy řeči můžete změnit po stisknutí tlačítka .
- **Rychlost mluvení:** Výběr rychlosti mluvení při použití funkce převodu textu na řeč.
- **Poslechnout si příklad:** Poslech mluveného textu na ukázkou.
- **Režim Vozidlo:** Aktivuje režim Automobil a nastaví přístroj pro čtení obsahu nahlas.

› Rychlost ukazatele

Nastavte rychlost kurzoru myši nebo trackpadu, které jsou připojeny k telefonu.

Cloud

V této části můžete měnit nastavení synchronizace dat nebo souborů pomocí účtu Samsung nebo cloudového úložiště Dropbox.

Záloha a obnovení

V této části můžete měnit nastavení pro správu vašich nastavení a dat.

- **Zálohovat moje data:** Nastavení zálohování nastavení a dat aplikací na server Google.
- **Zálohovat účet:** Přidání a zobrazení vašeho účtu Google za účelem zálohy dat.
- **Automatické obnovení:** Pokud se zařízení obrátí displejem dolů, bude vypnutý zvuk pro příchozí hovory, upozornění, hudbu a FM rádio.
- **Obnovit tovární data:** Vyresetování vašich nastavení na jejich výchozí tovární hodnoty a smazání všech vašich dat.

Přidat účet

V této části můžete přidat e-mailové nebo SNS účty.

Pohyb

Aktivace funkce pohybu a změna nastavení, které ovládají funkci rozpoznávání pohybu ve vašem zařízení.

- **Přímé volání:** Nastavení zahájení hovoru zvednutím a držením zařízení u ucha při zobrazeném hovoru, zprávě nebo podrobnostech kontaktu.
- **Nakloněním změňte vel.:** Umožňuje naklápěním přístroje zvětšování nebo zmenšování při zobrazování obrázků nebo procházení webových stránek.
- **Posouváním pohybovat ikonou:** Umožňuje přesunout určitou položku na jinou stránku tím, že po klepnutí a přidržení položky natočíte zařízení doleva nebo doprava.
- **Posouváním procházet obrázky:** Nastavení posouvání snímku pohybem zařízení do kteréhokoli směru, když je obrázek přiblížen.
- **Zatřesením aktualizujte:** Po nastavení této funkce můžete zatřesením telefonu vyhledat zařízení s funkcí Bluetooth nebo aplikací Kies Air.
- **Obrácením ztlumte/pozastavíte:** Nastavte ztlumení vyzvánění, zastavení přehrávání médií nebo ztlumení FM rádia, když zařízení položíte čelní stranou dolů.
- **Nastavení citlivosti:** Nastavte rychlost reakce na jednotlivé pohyby.
- **Informace o pohybech:** Zobrazte kurz ovládání pohybů.
- **Dlaní uložit obrazovku:** Nastavení zachycení snímku obrazovky přejetím celou rukou přes obrazovku doleva nebo doprava.
- **Dotykem dlaně ztlumit nebo pozastavit:** Nastavení pozastavení přehrávání médií nebo ztlumení FM rádia, když se dotknete displeje dlaní.
- **Informace o pohybech rukou:** Zobrazení průvodce ovládáním pohybů ruky.

S Pen

- **Dominantní ruka:** Vyberte ruku, kterou píšete, abyste zlepšili reakceschopnost na zadávání pomocí pera S Pen.
- **Stínová ikona pera:** Vyberte zobrazení ikony pera na obrazovce, když je S pero v blízkosti obrazovky.
- **Nápověda k aplikaci S Pen:** Přístup k nápovědě pro používání S Pen.

Příslušenství

Změna nastavení příslušenství.

- **Zvuk doku:** Nastavení zvuku připojení k a odpojení od stolního doku.
- **Režim zvukového výstupu:** Umožňuje používat dokovací reproduktory, je-li zařízení připojeno k doku počítače.
- **Zobrazit domovskou obrazovku Stůl:** Nastavení zařízení, aby zobrazovalo stolní hodiny, když je zařízení připojeno k doku stolního počítače.
- **Zvukový výstup:** Výběr formátu zvukového výstupu, který bude použit při připojování zařízení k zařízením HDMI.



Některá zařízení nemusí nastavení prostorového zvuku podporovat.

Datum a čas

V této části si můžete zobrazit a upravovat následující nastavení zobrazení času a data v telefonu:



Pokud se baterie zcela vybita nebo je vyjmuta ze zařízení, datum a čas se resetují.

- **Automatická aktualizace data a času:** Automatická aktualizace času při nastavení časového pásma.
- **Nastavit datum:** Ruční nastavení data.
- **Nastavit čas:** Ruční nastavení času.
- **Automatické časové pásmo:** Automatická aktualizace času při cestování do jiných časových pásem.
- **Vybrat časové pásmo:** Nastavení domovského časového pásma.
- **Použit 24hodinový formát:** Nastavení zobrazení času v 24hodinovém formátu.
- **Vyberte formát data:** Výběr formátu data.

Usnadnění

Usnadňující služby jsou funkce určené osobám s jistým tělesným handicapem. Otevřením a změnou následujících nastavení se zlepší ovladatelnost zařízení.

- **Automaticky otočit displej:** Nastavení automatického otočení obsahu obrazovky po otočení telefonu.
- **Časový limit displeje:** Výběr prodlevy, než zařízení vypne podsvícení displeje.
- **Vyslovovat hesla:** Nastavení zařízení na hlasité čtení hesel zadaných na webových stránkách pomocí funkce TalkBack.
- **Příjem/ukončování hovorů:**
 - **Přijímat hovory tlačítkem Domů:** Umožňuje nastavit přístroj, aby přijal příchozí hovor po stisknutí tlačítka Domů.
 - **Vypínačem ukončíte hovor:** Nastavení přístroje, aby ukončil hovor po stisknutí vypínače.
- **Zástupce usnadnění:** Přidá zástupce nastavení usnadnění do rychlé nabídky, která se zobrazí po stisknutí a přidržení vypínače.
- **TalkBack:** Funkce TalkBack poskytuje hlasovou zpětnou odezvu.
- **Velikost písma:** Změna velikosti písma textu v aplikacích.
- **Negativní barvy:** Inverze barev displeje za účelem zlepšení čitelnosti.
- **Výstup převodu textu na řeč:**
 - **Preferovaný modul TTS:** Výběr modulu syntézy řeči. Nastavení modulů syntézy řeči můžete změnit po stisknutí tlačítka .
 - **Rychlost mluvení:** Výběr rychlosti mluvení při použití funkce převodu textu na řeč.
 - **Poslechnout si příklad:** Poslech mluveného textu na ukázkou.
 - **Režim Vozidlo:** Aktivuje režim Automobil a nastaví přístroj pro čtení obsahu nahlas.

- **Vylepšení dostupnosti webu:** Nastavení aplikací pro instalaci webových skriptů za účelem lepší přístupnosti k jejich webovému obsahu.
- **Vyvážení zvuku:** Nastavení vyvážení zvuku pomocí dvojitých sluchátek.
- **Mono zvuk:** Povoluje monofonní zvuk při poslechu s jedním sluchátkem.
- **Vypnout všechny zvuky:** Vypnutí všech zvuků zařízení.
- **Zpoždění klepnutí a podržení:** Nastavení doby rozpoznání pro klepnutí a podržení obrazovky.

Vývojářské možnosti

Aktivace a změna nastavení pro vývoj aplikací.

- **Heslo pro zálohování do počítače:** Nastavení hesla pro zabezpečení dat zálohy.
- **Zůstat vzhůru:** Nastavení obrazovky na zachování činnosti během nabíjení baterie.
- **Chránit SD kartu:** Nastavení požadavku potvrzení při čtení dat z paměťové karty.
- **Ladění USB:** Aktivace režimu ladění USB pro připojení zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- **Povolit fiktivní polohy:** Umožnění odesílání údajů o fiktivní poloze a službách do Správce umístění za účelem testování.
- **Vybrat aplikaci pro ladění:** Výběr aplikace ladění a předcházení chybám při pozastavení ladění.
- **Čekat na ladění:** Zabránění načtení vybrané aplikace, dokud není nástroj ladění připraven.
- **Zobrazit dotyky:** Zobrazení kurzoru při dotyku displeje.
- **Zobrazit polohu ukazatele:** Zobrazení souřadnic a stop kurzoru při dotyku displeje.
- **Zobrazit hranice rozložení:** Zobrazení ohraničení.
- **Zobrazit aktualizace zobrazení GPU:** Nastavení blikání oblastí obrazovky při aktualizaci pomocí GPU.
- **Zobrazit aktualizace displeje:** Nastavení oblastí displeje tak, aby při aktualizaci blikaly.
- **Měřítka animace okna:** Výběr rychlosti pro otevírání a zavírání vyskakovacích oken.

- **Měřítka animace přechodu:** Výběr rychlosti pro přepínání mezi obrazovkami.
- **Měřítka doby trvání animace:** Výběr doby zobrazení místních oken.
- **Vypnout hardwarová překrytí:** Skrytí hardwarového překrývání.
- **Vynutit vykreslování GPU:** Použití 2D hardwarové akcelerace ke zvýšení grafického výkonu.
- **Přesný režim:** Nastavení přístroje tak, aby jeho displej blikal v případě, že aplikace provádí dlouhé operace.
- **Zobr. využití procesoru:** Zobrazení seznamu všech aktivních procesů.
- **Profil vykreslování GPU:** Nastavení kontroly doby vykreslování pomocí GPU.
- **Zapnout sledování:** Nastavení záznamu stop aplikací a výkonu systému.
- **Nezachovat aktivitu:** Ukončení spuštěné aplikace při spuštění nové aplikace.

- **Omezit procesy na pozadí:** Omezení počtu procesů, které lze spustit na pozadí.
- **Zobr. všechny neodp. apl.:** Nastavení přístroje tak, aby vás upozornil na aplikace, které jsou spuštěny na pozadí a neodpovídají.

O zařízení

Uvádí informace o zařízení, jako je číslo modelu, a verze.



Aktualizace firmwaru si můžete stáhnout a nainstalovat pomocí služby FOTA (firmware over-the-air). Chcete-li zkontrolovat dostupnost aktualizací firmwaru, vyberte možnost **Aktualizace softwaru** → **Aktualizovat**.

Řešení problémů

Když zařízení zapnete, nebo při jeho používání, budete vyzváni k zadání jednoho z následujících kódů:

Kód	Zkuste problém vyřešit takto:
Heslo	Když je aktivní funkce zámek zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro zařízení nastavili.
PIN	Při prvním použití zařízení, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí menu Zamknout SIM kartu .
PUK	Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
PIN2	Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Váš přístroj zobrazuje chybové zprávy sítě nebo služby

- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.
- Bez předplatného nelze některé možnosti používat. Podrobnosti získáte od svého poskytovatele služeb.

Dotykový displej reaguje pomalu nebo chybně

Pokud je zařízení vybaveno dotykovým displejem a dotykový displej nereaguje správně, postupujte takto:

- Odstraňte ochranné kryty z dotykového displeje. Ochranné kryty mohou bránit zařízení v rozpoznání pokynů a pro zařízení s dotykovým displejem se nedoporučují.
- Dbejte na to, aby byly vaše ruce při používání dotykového displeje čisté a suché.
- Restartujte zařízení, abyste odstranili dočasné chyby v softwaru.
- Ujistěte se, že v zařízení je nahrána nejnovější verze softwaru.
- Pokud je dotykový displej poškrábán nebo poškozen, odneste zařízení do servisního střediska Samsung.

Váš přístroj přestane reagovat nebo vykazuje vážné chyby

Pokud přístroj přestane reagovat nebo se zasekne, možná bude nutné ukončit všechny programy nebo resetovat přístroj. Pokud se vaše zařízení zaseklo a neodpovídá, stiskněte a podržte tlačítko napájení 10-15 sekund. Zařízení se automaticky restartuje.

Pokud problém stále přetrvává, proveďte obnovení továrních dat. V seznamu aplikací vyberte možnosti **Nastavení** → **Záloha a obnovení** → **Obnovit tovární data** → **Resetovat zařízení** → **Odstranit vše**.

Hovory jsou přerušovány

Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit spojení se sítí. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Odchozí hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko pro vytočení.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro volané telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Příchozí hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Druhá strana vás během hovoru neslyší

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že je mikrofon blízko vašich úst.
- Používáte-li sluchátka, zkontrolujte, zda jsou správně připojena.

Špatná kvalita zvuku

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vnitřní anténu zařízení.
- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Při volání ze seznamu kontaktů se hovor nespojí

- Zkontrolujte, zda je v seznamu kontaktů uloženo správné číslo.
- V případě potřeby číslo zadejte a uložte znovu.
- Zkontrolujte, zda jste pro vytáčené telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Zařízení vydává zvukový signál a ikona baterie bliká

Napětí baterie je nízké. Abyste mohli zařízení dále používat, nabijte nebo vyměňte baterii.

Baterie se nenabíjí správně nebo se zařízení vypíná

- Terminály baterie mohou být znečištěny. Otřete oba zlaté kontakty čistým, měkkým hadříkem a zkuste baterii nabít znovu.
- Pokud se již baterie nenabíjí úplně, řádně starou baterii zlikvidujte a vyměňte ji za novou (pokyny pro správnou likvidaci získáte od místních úřadů).

Zařízení je horké na dotek

Při používání aplikací náročných na energii nebo dlouhodobém používání aplikací může být zařízení horké na dotek. Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení.

Při spouštění fotoaparátu se objevují chybové zprávy

Mobilní zařízení Samsung musí mít pro provoz aplikace fotoaparátu dostatek dostupné paměti a dostatečně nabitou baterii. Pokud se při spuštění fotoaparátu zobrazují chybové zprávy, postupujte takto:

- Nabijte baterii nebo ji vyměňte za plně nabitou.
- Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Restartujte zařízení. Pokud máte s aplikací fotoaparátu potíže i po provedení těchto kroků, obraťte se na servisní středisko Samsung.

Při spouštění FM rádia se objevují chybové zprávy

Aplikace FM rádio v mobilním zařízení Samsung používá kabel sluchátek jako anténu. Bez připojených sluchátek nemůže FM rádio přijímat rádiové stanice. Chcete-li použít FM rádio, nejdříve zkontrolujte, zda jsou správně připojena sluchátka. Poté vyhledejte a uložte dostupné rádiostanice.

Pokud FM rádio nefunguje ani po provedení těchto kroků, zkuste naladit požadovanou stanici jiným rádiovým přijímačem. Pokud je rádiová stanice na jiném přijímači slyšet, může být nutná oprava zařízení. Obraťte se na servisní středisko Samsung.

Při otevírání hudebních souborů se objevují chybové zprávy

Některé hudební soubory nelze v mobilním zařízení Samsung přehrát, a to z různých důvodů. Pokud se při otevření hudebních souborů v zařízení zobrazují chybové zprávy, postupujte takto:

- Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.

- Zkontrolujte, zda není hudební soubor chráněn systémem Digital Rights Management (DRM). Pokud je soubor chráněn systémem DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč pro přehrání souboru.
- Zkontrolujte, zda zařízení podporuje typ souboru.

Nelze nalézt jiné zařízení Bluetooth

- Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth v zařízení aktivní.
- Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth aktivní na zařízení, ke kterému se chcete připojit.
- Ujistěte se, že se zařízení a druhé zařízení Bluetooth nacházejí v dostatečné blízkosti (maximálně 10 metrů).

Pokud pomocí těchto informací problém nevyřešíte, obraťte se na servisní středisko Samsung.

Připojení není při připojení zařízení k počítači navázáno

- Zajistěte, aby byl Vámi používaný USB kabel kompatibilní s tímto zařízením.
- Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné ovladače a že jsou aktuální.
- Používáte-li systém Windows XP, zkontrolujte, zda máte v počítači nainstalovánu aktualizaci Service Pack 3 nebo novější.
- Zkontrolujte, zda máte v počítači nainstalovánu aplikaci Samsung Kies 2.0 nebo aplikaci Windows Media Player 10 či novější verzi.

Bezpečnostní informace

Tyto bezpečnostní informace zahrnují obsah pro mobilní zařízení. Některé části se nemusí týkat vašeho zařízení. Abyste zabránili poranění sama sebe nebo ostatních, případně poškození zařízení, přečtěte si bezpečnostní informace týkající se vašeho zařízení, než začnete toto zařízení používat.



Výstraha

Nedodržování bezpečnostních výstrah a předpisů může vést k závažnému zranění nebo smrti

Nepoužívejte poškozené elektrické kabely či zástrčky nebo uvolněné elektrické zásuvky

Nezajištěná připojení mohou způsobit zásah elektrickým proudem nebo požár.

Nedotýkejte se napájecího kabelu mokřýma rukama a při odpojování nabíječky netahejte za kabel

Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem.

Neohýbejte či jinak nepoškozujte napájecí kabel

Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem nebo požáru.

Nepoužívejte zařízení během nabíjení a nedotýkejte se zařízení mokřýma rukama

Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem.

Nezkratujte nabíječku ani zařízení

Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem nebo požáru nebo by mohla baterie selhat nebo vybuchnout.

Nepoužívejte vaše zařízení venku za bouřky

Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem nebo selhání zařízení.

Používejte baterie, nabíječky, příslušenství a potřeby schválené výrobcem

- Používání běžných baterií nebo nabíječek může zkrátit životnost vašeho zařízení nebo způsobit selhání zařízení. Mohou také způsobit požár nebo výbuch baterie.
- Používejte pouze baterii a nabíječku navrženou výhradně pro vaše zařízení. Nekompatibilní baterie a nabíječka může způsobit vážná poranění nebo poškození zařízení.

- Společnost Samsung nezodpovídá za bezpečnost uživatele při používání příslušenství či spotřebního materiálu neschváleného společností Samsung.

Neupouštějte nabíječku ani zařízení a nevystavujte je nárazům

Manipulaci a likvidaci zařízení a nabíječky provádějte opatrně

- Baterii ani zařízení nikdy nelikvidujte v ohni. Nikdy nevkládějte baterii ani zařízení do topných zařízení, například do mikrovlnné trouby, běžné trouby nebo radiátorů. V případě přehřátí by zařízení mohlo explodovat. Při likvidaci použité baterie a zařízení se řiďte všemi místními předpisy.
- Zařízení nikdy nemačkejte ani nepropichujte.
- Nevystavujte zařízení vysokému vnějšímu tlaku, mohlo by dojít k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

Zařízení, baterii a nabíječku chraňte před poškozením

- Nevystavujte zařízení ani baterii velmi nízkým nebo velmi vysokým teplotám.
- Extrémní teploty mohou poškodit zařízení a snížit kapacitu nabíjení a životnost zařízení i baterie.
- Dbejte na to, aby se baterie nedostala do kontaktu s kovovými předměty, protože by mohlo dojít ke spojení pólů + a – na baterii a následně k dočasnému nebo trvalému poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

Zařízení neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkého vybavení kuchyně nebo vysokotlakých nádob

- Mohlo by dojít k netěsnosti baterie.
- Zařízení by se mohlo přehřát a způsobit požár.

Nepoužívejte a neskladujte zařízení v oblastech s vysokou koncentrací prachových či poletujících částic

Prachové či cizí částice by mohly způsobit poruchu zařízení, která by mohla mít za následek požár nebo poranění elektrickým proudem.

Nekousejte ani neolizujte zařízení ani baterii

- Mohlo by dojít k poškození zařízení nebo výbuchu a požáru.
- Děti nebo zvířata se mohou udusit malými díly.
- Pokud zařízení používají děti, ujistěte se, že jej používají správně.

Nevkládejte zařízení nebo dodané příslušenství do očí, uší nebo úst

Takové jednání může způsobit udušení nebo vážné zranění.

Nemanipulujte s poškozenou či netěsnou Lithio-Iontovou (Li-Ion) baterií

Pro bezpečnou likvidaci Li-Ion baterie se obraťte na nejbližší autorizované servisní centrum.

Upozornění

Nedodržení bezpečnostních upozornění a předpisů může způsobit zranění nebo poškození majetku

Nepoužívejte zařízení v blízkosti jiných elektronických zařízení

- Většina elektronických zařízení vysílá signály na rádiové frekvenci. Zařízení může být jinými elektronickými zařízeními rušeno.
- Používání LTE datového připojení může způsobovat rušení ostatních zařízení, například zvukového vybavení a telefonů.

Nepoužívejte vaše zařízení v nemocnici, na letišti nebo v automobilovém vybavení, které může být rušeno radiovou frekvencí

- Pokud možno, zařízení používejte ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru – zařízení jej může rušit.
- Abyste minimalizovali možné rušení s kardiostimulátorem, používejte zařízení pouze na straně těla, na které nemáte kardiostimulátor.

- Pokud používáte lékařský přístroj, obraťte se před použitím přístroje na jeho výrobce, abyste se ujistili, zda bude či nebude mít radiofrekvenční záření vysílané zařízením na přístroj vliv.
- V letadle může používání elektronických zařízení způsobit, rušení elektronických navigačních přístrojů letadla. Ujistěte se, že je při vzletu a přistávání toto zařízení vypnuto. Po vzletu můžete zařízení používat v režimu letadlo, je-li to povoleno personálem letadla.
- Funkčnost elektronických zařízení v automobilu může být poškozena kvůli radiofrekvenčnímu rušení z vašeho zařízení. Další informace vám poskytne výrobce.

Nevystavujte zařízení hustému kouři nebo výparům

Mohlo by dojít k poškození vnější části zařízení nebo selhání.

Pokud používáte naslouchátko, obraťte se na výrobce, aby vám poskytl informace o radiofrekvenčním záření

Radiofrekvenční záření vysílané zařízením může způsobovat rušení některých naslouchátek. Před použitím zařízení se obraťte na výrobce, který vám poskytne informace o vlivu radiofrekvenčního záření vysílaného zařízením na naslouchátka.

Nepoužívejte zařízení v blízkosti přístrojů nebo vybavení, které vysílá na radiových frekvencích, například zvukové systémy nebo radiové věže

Radiové frekvence mohou způsobit selhání zařízení.

Ve výbušném prostředí zařízení vypínejte

- Ve výbušném prostředí nevyndávejte baterii a zařízení vypněte.
- Ve výbušném prostředí se vždy řiďte příslušnými nařízeními, pokyny a symboly.
- Zařízení nepoužívejte na čerpacích stanicích, v blízkosti paliv nebo chemikálií nebo ve výbušném prostředí.
- Neukládejte ani nepřevázejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako zařízení, jeho díly či příslušenství.

Rozbušky, odpalovací oblasti

Nacházíte-li se v odpalovací oblasti či v oblasti označené pokyny vyzývajícími k vypnutí „obousměrných rádií“ a „elektronických zařízení“, vypněte svůj mobilní telefon či jiné bezdrátové zařízení, abyste předešli vzájemnému rušení s odpalovacími pracemi.

Pokud si všimnete zvláštních pachů nebo zvuků vycházejících z vašeho zařízení nebo baterie nebo vidíte-li kouř nebo kapaliny vytékající ze zařízení nebo baterie, přestaňte zařízení okamžitě používat a vezměte ho do servisního centra Samsung

V opačném případě by mohlo dojít k požáru nebo výbuchu.

Řiďte se všemi bezpečnostními výstrahami a nařízeními týkající se používání mobilních zařízení při řízení motorového vozidla

Při řízení je vaší hlavní prioritou věnovat se ovládání vozidla. Pokud je to zakázáno zákonem, nikdy při řízení nepoužívejte mobilní zařízení. Pro vaši bezpečnost i bezpečnost ostatních používejte zdravý rozum a pamatujte na následující doporučení:

- Seznamte se s tímto zařízením a jeho funkcemi usnadnění, jako jsou např. rychlá či opakovaná volba. Tyto funkce vám pomohou snížit množství času potřebné pro vytočení nebo příjem hovoru.
- Umístěte zařízení tak, abyste jej měli stále na dosah. Ujistěte se, že můžete bezdrátové zařízení používat, aniž přestali sledovat provoz na silnici. Pokud vám někdo volá v nevhodnou dobu, použijte k přijetí hovoru hlasovou schránku.
- Netelefonujte za hustého provozu či nebezpečných povětrnostních podmínek. Déšť, plískanice, sníh, led, ale také silný provoz mohou být nebezpečné.
- Za jízdy si nedělejte poznámky ani nehledejte telefonní čísla. Pořizování poznámek nebo listování kontakty odvádí pozornost od vaší hlavní povinnosti – bezpečné jízdy.

- Volejte s rozumem a vždy vyhodnoťte dopravní situaci. Vyřizujte hovory, když právě stojíte, nebo než se zařadíte do provozu. Zkuste si napláňovat hovory na dobu, kdy bude váš automobil v klidu.
- Nezapojujte se do stresující nebo citově vypjaté konverzace; mohlo by to odvést vaši pozornost od řízení. Dejte osobě, se kterou hovoříte, vědět, že řídíte, a konverzaci, která by mohla rozptýlit vaši pozornost, raději odložte.

Bud'te opatrní a používejte vaše mobilní zařízení správně

Udržujte zařízení v suchu

- Vlhkost a tekutiny mohou poškodit součásti nebo elektronické obvody zařízení.
- Zařízení nezapínejte, je-li mokré. Pokud je zařízení již zapnuté, vypněte jej a vyjměte okamžitě baterii (pokud se zařízení nevypíná či není možné vyjmout baterii, ponechte jej v tomto stavu). Poté jej ručníkem osušte a odevzdejte do servisního střediska.
- Kapaliny změni barvu štítku, který indikuje poškození vodou uvnitř zařízení. Dojde-li k poškození zařízení vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.

Zařízení uchovávejte na rovném povrchu

Při pádu zařízení může dojít k jeho poškození.

Zařízení neuchovávejte v oblastech s příliš vysokou nebo nízkou teplotou. Doporučujeme používat zařízení při teplotách od 5 °C do 35 °C

- Neskladujte zařízení ve velmi horkých oblastech, například uvnitř vozidla v létě. Mohlo by dojít k selhání obrazovky, poškození zařízení nebo výbuchu baterie.
- Zařízení nevystavujte přímému slunečnímu svitu po delší dobu (na palubní desce automobilu, například).
- Skladujte baterii při teplotách od 0 °C do 45 °C.

Zařízení neuchovávejte s kovovými předměty, jako jsou mince, klíče a řetízky

- Mohlo by dojít ke zkratu nebo poruše funkčnosti zařízení.
- Pokud se póly baterie dostanou do kontaktu s kovovými předměty, může dojít k požáru.

Zařízení neuchovávejte v blízkosti magnetických polí

- Mohlo by to způsobit poruchu zařízení nebo vybití baterie.
- Karty s magnetickými pruhy, jako jsou kreditní karty, telefonní karty, vkladní knížky či palubní lístky se mohou vlivem magnetických polí poškodit.

Nepoužívejte toto zařízení nebo aplikaci po dobu přehřátí zařízení

Dlouhodobé vystavení pokožky přehřátému zařízení může vést k symptomům lehkého popálení, které se projevuje např. červenými skvrnami nebo zarudnutím.

Nepoužívejte zařízení s odstraněným zadním krytem

Baterie může ze zařízení vypadnout a poškodit se nebo selhat.

Pokud zařízení disponuje bleskem fotoaparátu nebo světlem, nezapínejte je v blízkosti očí osob či zvířat

Použití blesku v blízkosti očí by mohlo způsobit dočasnou ztrátu nebo poškození zraku.

Varování při vystavení se zábleskům

- Při používání zařízení ponechte některá světla v místnosti zapnutá, obrazovka by se neměla nacházet příliš blízko očí.
- Pokud jste v průběhu sledování videa nebo hraní her v jazyce Flash po delší dobu vystaveni zábleskům, může dojít k záchvatu nebo ke ztrátě vědomí. Pokud pociťujete nevolnost, neprodleně přestaňte používat zařízení.

- Pokud má někdo z vašich příbuzných historii záchvatů nebo ztráty vědomí při používání podobného zařízení, poraďte se před používáním zařízení s lékařem.
- Pokud se cítíte nepohodlně, například křeče nebo dezorientace, okamžitě přestaňte zařízení používat a poraďte se s lékařem.
- Chcete-li zabránit namáhání očí, dělejte při používání zařízení časté přestávky.

Snížení nebezpečí opakovaných poruch hybnosti

Pokud opakovaně provádíte určité pohyby, například tisknete tlačítka, kreslíte prsty znaky na dotykovou obrazovku nebo hrajete hry, můžete pociťovat občasnou bolest rukou, krku, ramen nebo jiných částí těla. Používáte-li zařízení po delší dobu, držte zařízení uvolněným stiskem, lehce tiskněte tlačítka a dělejte časté přestávky. Pokud během nebo po používání zařízení pociťujete nepohodlí, přestaňte zařízení používat a obraťte se na lékaře.

Při použití sluchátek chráňte sluch a uši



- Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může poškodit sluch.
- Vystavení se hlasitým zvukům při chůzi může rozptýlit vaši pozornost a způsobit nehodu.
- Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte hlasitost a používejte pouze minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.
- V suchém prostředí se může ve sluchátkách tvořit statická elektřina. Z tohoto důvodu omezte používání sluchátek v suchém prostředí, případně se dotkněte před připojením sluchátek kovového předmětu, aby se statická elektřina vybila.
- Nepoužívejte sluchátka při jízdě nebo řízení. Mohly by rozptýlit vaši pozornost a způsobit nehodu nebo mohou být v závislosti na vaší oblasti nezákonná.

Při používání zařízení během chůze či jiného pohybu buďte opatrní

- Vždy berte ohled na svoje okolí a zabraňte tak zranění sebe či jiných osob.
- Dbejte na tom, aby se vám kabel sluchátek neomotal kolem rukou nebo kolem blízkých předmětů.

Zařízení nenoste v zadní kapse nebo u pasu

Pokud byste upadli, mohli byste se zranit nebo poškodit zařízení.

Nenanášejte na zařízení barvu, ani na něj nelepte nálepky

- Barvy nebo nálepky mohou zablokovat pohyblivé díly a zabránit tak správné funkčnosti zařízení.
- Jste-li alergičtí na lakované nebo kovové části zařízení, můžete trpět svěděním, vyrážkami nebo otoky. Pokud k tomu dojde, přestaňte zařízení používat a obraťte se na lékaře.

Nepoužívejte zařízení s prasklým nebo poškozeným displejem

O popraskané sklo nebo plast byste si mohli poranit ruku nebo obličej. Odneste zařízení do servisního střediska Samsung a nechte jej opravit.

Instalujte mobilní zařízení a vybavení opatrně

- Zajistěte, aby byla mobilní zařízení a související vybavení ve vozidle pevně uchycena.
- Zařízení ani příslušenství nenechávejte v blízkosti nebo uvnitř prostoru pro airbagy. Nesprávně nainstalovaný bezdrátový přístroj může při rychlém nafouknutí airbagu způsobit závažné zranění.

Dávejte pozor, abyste zařízení neupustili, a chránili jej před nárazy

- Vaše zařízení by se mohlo poškodit nebo selhat.
- Pokud dojde k ohnutí či deformaci zařízení, přístroj nebo jeho součásti mohou přestat fungovat.

Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky

- Nenabíjejte zařízení déle než týden, přílišné nabití by mohlo mít za následek zkrácení životnosti baterie.
- Nepoužívaná zařízení se postupem času vybijí a před použitím musí být znovu nabita.
- Když nabíječku nepoužíváte, odpojte ji od zdroje elektrické energie.
- Baterii používejte pouze k účelům, ke kterým byla zamýšlena.
- Ponechání nevyužívaných baterií delší dobu bez činnosti může snížit jejich životnost a výkon. Může také způsobit selhání baterií nebo výbuch nebo způsobit požár.
- Pro zajištění dlouhé životnosti vašeho zařízení a baterie dodržujte všechny pokyny v této příručce. Poškození nebo slabý výkon způsobený nedodržením výstrah a pokynů může vést k propadnutí záruky.
- Vaše zařízení se může časem opotřebit. Některé díly a opravy jsou kryty zárukou v rámci platného období, ale škody nebo degenerace způsobené používáním neoprávněného příslušenství se toho netýkají.

Používáte-li zařízení, vezměte na vědomí následující:

- Držte zařízení rovně, stejně jako klasický telefon.
- Mluvte přímo do mikrofону.
- Nezakrývejte oblast antény rukama nebo jinými objekty. Mohlo by dojít k problémům s připojením nebo k vybití baterie.

Zařízení nerozebírejte, neupravujte a nepokoušejte se ho opravit

- Jakékoliv změny či úpravy přístroje mohou mít za následek zrušení platnosti záruky výrobce. Pokud zařízení vyžaduje servis, zanepte je do servisního střediska Samsung.
- Nerozebírejte ani nepropichujte baterii, mohlo by to způsobit výbuch nebo požár.
- Před vyjmutím baterie zařízení vypněte. Pokud baterii vyjmete se zapnutým zařízením, může dojít k selhání zařízení.

Při čištění zařízení vezměte na vědomí následující:

- Zařízení a nabíječku otírejte hadříkem nebo pogumovanou látkou.
- Kontakty baterie čistěte vatovým tamponem nebo ručníkem.
- Nepoužívejte chemikálie ani rozpouštědla. Mohlo by dojít k odbarvení nebo korozi vnějších částí zařízení nebo zásahu elektrickým proudem a požáru.

Zařízení používejte pouze ke stanovenému účelu

Vaše zařízení může selhat.

Pokud zařízení používáte na veřejnosti, neobtěžujte ostatní

Toto zařízení může opravovat pouze kvalifikovaný personál

Pokud bude zařízení opravováno nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození zařízení a bude zrušena platnost záruky výrobce.

Se SIM kartami, paměťovými kartami nebo kabely manipulujte opatrně

- Při vkládání karty nebo připojování kabelu do zařízení se ujistěte, že je karta vložena nebo je kabel připojen na správné straně.
- Nevynádejte kartu, když zařízení přenáší informace nebo když k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty či zařízení.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a pólů prsty ani kovovými předměty. Pokud je karta znečištěná, otřete ji měkkým hadříkem.
- Vkládání karty nebo připojování kabelu silou nebo nesprávným způsobem může vést k poškození víceúčelového konektoru nebo jiných částí zařízení.

Zajištění dostupnosti tísňových služeb

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z tohoto zařízení možné vytáčet tísňová volání. Před cestou do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí si zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

Chraňte vaše osobní data a zabraňte úniku nebo zneužití citlivých informací

- Při používání zařízení nezapomínejte zálohovat důležitá data. Společnost Samsung nenese odpovědnost za ztrátu dat.
- Při likvidaci zařízení zálohujte všechna data, poté resetujte zařízení. Tímto způsobem zabráníte zneužití osobních údajů.
- Při stahování aplikací si pozorně přečtěte obrazovku oprávnění. Pozornost věnujte zejména aplikacím, které mají přístup k více funkcím nebo významnému množství osobních údajů.
- Své účty pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k neoprávněnému nebo podezřelému použití. Objevíte-li známku zneužití osobních informací, kontaktujte svého poskytovatele služeb za účelem odstranění nebo změny informací o účtu.
- V případě ztráty nebo odcizení zařízení změňte hesla ke svým účtům z důvodu ochrany svých osobních údajů.
- Vyhněte se používání aplikací z neznámých zdrojů a zabezpečte zařízení pomocí vzoru uzamčení obrazovky, hesla nebo kódu PIN.

Nešířte materiál chráněný autorským právem

Materiály chráněné autorskými právy nesmíte distribuovat bez souhlasu majitelů obsahu. Tímto počínáním porušujete autorská práva. Výrobce není odpovědný za jakékoli právní otázky vzniklé nelegálním užíváním materiálu chráněného autorským právem.

Malware a viry

Chcete-li vaše zařízení ochránit před malwarem a viry, dodržujte následující užitečné tipy. Nedodržení těchto pokynů může vést k poškození nebo ztrátě dat, které nemusí být kryty záruční službou

- Nestahujte neznámé aplikace.
- Nenavštěvujte nedůvěryhodné webové stránky.
- Podezřelé zprávy nebo e-maily od neznámých odesílatelů odstraňujte.
- Nastavte si heslo a pravidelně ho měňte.
- Pokud je nepoužíváte, deaktivujte bezdrátové funkce, například Bluetooth.
- Pokud se zařízení chová abnormálně, spusťte antivirový program a zkontrolujte infekci.
- Před spuštěním nově stažené aplikace a souborů spusťte v zařízení antivirový program.
- Nainstalujte do počítače antivirový program a pravidelně ho spouštějte pro kontrolu infekce.
- Neupravujte nastavení registrů nebo neupravujte operační systém zařízení.

Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate)

TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ NORMY PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Vaše mobilní zařízení je rádiový vysílač a přijímač. Je zkonstruován tak, aby nepřekročoval limity vystavení rádiovým vlnám (radiofrekvence elektromagnetického pole) doporučené mezinárodními normami. Normy byly vyvinuty nezávislou vědeckou organizací (ICNIRP) a zahrnují podstatnou míru bezpečnosti. Jsou navrženy tak, aby zaručily bezpečnost všech osob bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

U norem o vystavení rádiovým vlnám se používá měrná jednotka s názvem Specific Absorption Rate neboli SAR. Limity SAR pro mobilní zařízení je 2,0 W/kg.

Testy SAR se provádějí pomocí standardizované provozní pozice se zařízením vysílajícím na nejvyšší certifikované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Nejvyšší hodnoty SAR podle norem ICNIRP u tohoto modelu zařízení jsou:

Maximální SAR u tohoto modelu za podmínek, ve kterých byly zaznamenány	
Hlava SAR	0,209 W/kg
SAR při nošení na těle	0,615 W/kg

V průběhu používání jsou aktuální hodnoty SAR u tohoto zařízení obvykle znatelně nižší než jsou výše uváděné hodnoty. Je tomu tak proto, že za účelem výkonnosti systému a minimalizování interference sítě je provozní výkon vašeho mobilního zařízení při volání automaticky snížen, pokud není plný výkon pro hovor potřeba. Čím nižší je výstupní výkon zařízení, tím nižší jsou také jeho hodnoty SAR.

U tohoto zařízení byl proveden test specifické míry absorpce (SAR) při používání u těla, a to za použití se schváleným příslušenstvím nebo za použití na vzdálenost 1,5 cm od těla. Aby byly splněny normy vystavení rádiovému záření při používání u těla, zařízení musí být používáno se schváleným příslušenstvím nebo musí být drženo ve vzdálenosti alespoň 1,5 cm od těla. Pokud používáte neschválené příslušenství, ujistěte se, že neobsahuje žádné kovové součásti a že udržuje zařízení ve vzdálenosti alespoň 1,5 cm od těla.

Organizace, jako jsou například Světová zdravotnická organizace (World Health Organization) a Úřad pro potraviny a léčiva Spojených států (US Food and Drug Administration), doporučují lidem, kteří se vystavení rádiové frekvenci obávají a chtějí je snížit, aby používali příslušenství handsfree, které jim umožní používat bezdrátová zařízení dále od hlavy a těla, nebo aby zařízení používali kratší dobu.

Další informace získáte tak, že na stránkách www.samsung.com/sar vyhledáte název zařízení a číslo jeho modelu.

Správná likvidace výrobku

(Elektrický a elektronický odpad)



(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Toto označení na produktu, příslušenství nebo v dokumentaci značí, že produkt a elektronická příslušenství (např. nabíječka, sluchátka, kabel USB) by neměly být likvidovány s běžným domácím odpadem.

Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku



(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem.

Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo

olovo v množství překračujícím referenční úroveň stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.


Prohlášení

Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím stranám a jsou chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Takový obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro osobní nekomerční použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat způsobem, který není povolen majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb. Bez omezení platnosti výše uvedeného, pokud nemáte výslovné povolení od příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele služeb, nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí tohoto zařízení upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, odesílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet od nich odvozená díla, využívat je ani je žádným způsobem distribuovat.

„OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY "JAK JSOU". SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, DOČASNOST, ZÁKONNOST ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, AŽ UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘECHINU, ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ,

NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA."

Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny a společnost Samsung neprohlašuje ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosových zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení nebo pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou přístupné přes toto zařízení. Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis související s obsahem a službami. Veškeré otázky a požadavky související s obsahem nebo službami by měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a služeb.

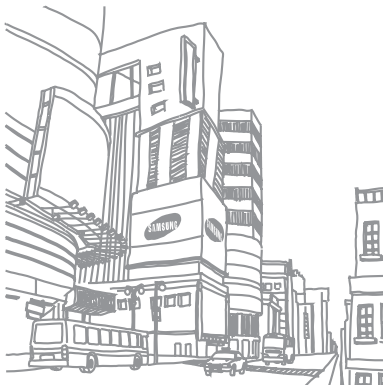

Rejstřík

AllShare Play 130

automatické odmítání 67

baterie

nabíjení 14

vložení 12

blokování hovorů 68

Bluetooth

aktivace 136

hledání a párování s

Bluetooth zařízeními 136

odesílání dat 137

příjem dat 137

budík

vypnutí 141

vytváření 141

čas a datum, nastavení 32

čekající hovor 69

domovská obrazovka

odebrání panelů 27

odebrání položek 26

používání panelu oznámení 25

používání widgetů 28

přesunutí položek 26

přidávání panelů 27

dotykový displej

používání 23

zamknutí 25

e-mail

nastavení účtů 76

odesílání 77

zobrazení 78

FM rádio

poslech 101

uložení stanic 103

fotoaparát

pořizování fotografií 81

úprava nastavení 87

úprava nastavení videokamery 91

zaznamenání videí 88

fotografie

fotografování vlastní osoby 84

pořízení panoramatické fotografie 85

pořízení snímku v režimu komiks 86

pořizování 81

pořizování podle scény 84

pořizování snímků v režimu krása 86

pořizování snímků v režimu
Sdílet pořizování snímek 85
snímek 86
zachycení v režimu rozpoznání tváře 84
zobrazení 95

galerie

prohlížení fotografií 95
přehrávání videí 97

Google Mail 74

Google Maps 119

Google Talk 79

Group Cast 133

hlasová pošta 74

hlasové hovory

používání možností 65
přijímání 64
zahájení 64

hlasové poznámky

nahrávání 113
přehrávání 114

hudební přehrávač

přehrávání hudby 99
uložení souborů 98
vytvoření seznamu skladeb 100

jas, displej 34

jazyk displeje 157

kalkulačka 143

Karta USIM

vložení 12
zamknutí 36

kontakty

import a export 106
kopírování/přesunutí 105

nastavení čísla rychlé volby 105
vyhledání 104
vyhledávání kontaktů 104
vytváření 104
vytváření kontaktů 104
vytváření skupin 105
vytvoření vaší vizitky 105

mapa

hledání míst 119
hledání míst v okolí 120
používání navigace 120
získání trasy 119

minideník 148

multimediální zprávy (MMS)

odesílání 73
zobrazení 74

music hub 101

najít moje zařízení 37

nastavení

- aplikace 154
- baterie 154
- Bluetooth 149
- další nastavení 150
- datum a čas 164
- displej 153
- jazyk a klávesnice 157
- nastavení pera 164
- ovládání jednou rukou 157
- o zařízení 167
- pohyb 163
- použití dat 149
- služby pro zjišť. polohy 154
- účty a synchronizace 162
- úložiště 154
- usnadnění 165
- úsporný režim 154

vývojářské možnosti 166

wi-fi 149

zabezpečení 156

záloha a obnovení 162

zvuk 152

navigace 120

paměťová karta

formátování 18

vložení 17

vyjmutí 18

přehrávač videa 92, 97

Přehrávání filmů 123

Přehrávání knih 123

přesměrování hovorů 68

připojení

AllShare Play 130

Bluetooth 136

Group Cast 133

připojení GPS 137

připojení USB 126

sdílení mobilní sítě 133

VPN připojení 139

Wi-Fi 127

připojení USB

jako bezdrátového modemu 133

jako fotoaparát 127

jako mediální zařízení 127

pomocí Samsung Kies 126

s Windows Media Player 126

přístupové kódy 168

readers hub 125

režim čísel pevné volby 68

režim letadlo 19

Samsung Apps 122

Samsung Kies 126

SIM karta

- vložení 12
- zamknutí 36

S Note

- synchronizace 112
- úpravy 112
- vytváření 54, 109
- zobrazení 111

S Pen 43

S plánovač

- vytváření 60, 107
- změna režimu zobrazení 59
- zobrazení 108

správce souborů 145

stahování

- aplikace 31
- soubory 118
- správa 143

stopky 142

světový čas 141

synchronizace

- s aplikací Windows Media Player 126
- s webovými účty 42

textové zprávy

- odesílání 73
- zobrazení 74

tichý režim 33

video

- nahrávání 88
- nahrávání na YouTube 122
- přehrávání 93, 97

video hovory

- používání možností 66
- přijímání 64
- vytáčení 64

volání

- blokování 68
- čekající hovor 69
- konferenční 66
- mezinárodní čísla 65
- odmítnutí 65
- používání možností během hovoru 65
- používání sluchátek 65
- přesměrování 68
- přijímání 64
- zobrazení zmeškaných hovorů 67

VPN připojení 139

vybalení 12

webový prohlížeč

- procházení webových stránek 115
- přidávání záložek 117
- Windows Media Player 126

Wi-Fi

- aktivace 128
- použití WPS 128
- vyhledání a připojení k sítím 128

YouTube

- nahrávání videí 122
- sledování videí 121

zadávání textu 37

zamknutí kódem PIN 36

zařízení

- ikony indikátoru 21
- nastavení 149
- panel s oznámeními 25
- přizpůsobení 32
- rozvržení 19
- tlačítka 20
- zapnutí a vypnutí 19

záznamy hovorů 69

zprávy

- nastavení e-mailového účtu 76
- odesílání textových zpráv 73
- odeslání emailu 77
- odeslání multimediální zprávy 73
- odeslání naplánovaného e-mailu 77
- otevírání hlasové pošty 74

Prohlášení o shodě

SAMSUNG
ELECTRONICS



Podrobnosti produktu

Pro následující

Produkt : Mobilní telefon pro sítě GSM, WCDMA a BT/Wi-Fi

Modely : GT-N7000

CE 0168

Prohlášení a platné normy

Tímto prohlašujeme, že produkty výše jsou v souladu se základními požadavky směrnice R&TTE (1999/5/ES) použitím:

Bezpečnost EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011

SAR EN 50360 : 2001 / AC 2006
EN 62209-1 : 2006
EN 62479 : 2010

Elektromagnetická kompatibilita EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011)
EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)

Rádio EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 301 908-1 V5.2.1 (05-2011)
EN 301 908-2 V5.2.1 (07-2011)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
EN 300 440-1 V1.6.1 (08-2010)
EN 300 440-2 V1.4.1 (08-2010)
EN 301 893 V1.6.1 (11-2011)

a směrnice (2011/65/EU) týkající se omezení používání konkrétních nebezpečných látek v elektrickém a elektronickém vybavení.

Byl dodržen postup posouzení shody uváděný v článku 10 a podrobně uvedený v dodatku [IV] směrnice 1999/5/ES a do procesu byly zapojeny následující upozorněné úřady:

TÜV SÜD BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikační značka 0168

Zástupci v EU

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2012.11.20

Joong-Hoon Choi / Vedoucí laboratoře

(místo a datum vydání)

(jméno a podpis oprávněné osoby)

* To není adresa servisního střediska Samsung. Adresu a telefonní číslo servisního střediska Samsung najdete na záručním listu, nebo kontaktujte obchod, kde jste výrobek zakoupili.

Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho přístroje v závislosti na softwaru přístroje nebo poskytovateli služeb.

Pro instalaci Kies (PC Synchronizace) **Kies**

1. Stáhněte si nejnovější verzi aplikace Kies z webu Samsung (www.samsung.com/kies) a nainstalujte ji do svého počítače.
2. Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
Samsung Kies se spustí automaticky.
Více informací naleznete v nápovědě pro Kies.

