SAMSUNG

HW-K470
Bezdrátový subwoofer (PS-WK450)
Bezdrátový přijímací modul (SWA-8000S)

Uživatelská příručka

Bezdrátový zvukový systém – Soundbar

Představte si možnosti

Děkujeme vám za zakoupení tohoto přístroje Samsung.
Chcete-li plně využívat všech služeb, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách
www.samsung.com/register

FUNKCE

Aplikace Samsung Remote

Ovládání přístroje Soundbar máte s chytrým zařízením se systémem Android a aplikací Samsung Audio Remote jako na dlani. Tato praktická aplikace umožňuje ovládání základních funkcí přístroje Soundbar jako je napájení, hlasitost a ovládání médií. Umožňuje také ovládat funkce přizpůsobení, jako je ekvalizér.

Rozšíření prostorového zvuku

Funkce Rozšíření prostorového zvuku přidává poslechu dojem hloubky a prostoru.

TV SoundConnect

Funkce TV SoundConnect umožňuje poslech zvuku z televizoru prostřednictvím přístroje Soundbar připojeného přes Bluetooth. Spojení mezi přístrojem Soundbar a televizorem lze snadno navázat bez použití nepohodlných kabelů, takže lépe vynikne štíhlý a elegantní design obou systémů a váš obývací pokoj bude vyhlížet úhledně.

Přístroj Soundbar a televizor lze snadno ovládat jediným dálkovým ovládáním.

HDMI

Rozhraní HDMI přenáší současně digitální obraz i zvuk a poskytuje čistší obraz.

Tento přístroj je také vybaven funkcí ARC, která umožňuje poslouchat zvuk televizoru z přístroje Soundbar přes kabel HDMI. Tato funkce je dostupná pouze při připojení přístroje k televizoru s podporou ARC.

Podpora výstupního portu USB

Funkce výstupního portu USB přístroje Soundbar umožňuje připojit externí paměťová zařízení s rozhraním USB a přehrávat z nich hudbu. Podporovány jsou přehrávače MP3, USB flash disky a další zařízení.

Funkce Bluetooth

Můžete využít připojení zařízení Bluetooth k přístroji Soundbar a užít si hudbu bezdrátově, s kvalitním stereo zvukem!

LICENCE

DOLBY DIGITAL

Vyrobeno na základě licence společnosti Dolby Laboratories.
Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

dts 2.0 Channel

Informace o patentech DTS jsou uvedeny na webu http://patents.dts.com.
Vyrobeno v licenci sdružení DTS Licensing Limited.
DTS, symbol a DTS spolu se symbolem jsou registrované ochranné známky a DTS 2.0 Channel je ochranná známka společnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.

HDMI

Výrazy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC ve Spojených státech amerických a dalších zemích.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

V ZÁJMU OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NESNÍMEJTE KRYT (NEBO ZADNÍ STĚNU). PŘÍSTROJ NEOBSAHUJE DÍLY, KTERÉ BY UŽIVATEL MOHL OPRAVIT. OPRAVY PŘENECHEJTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU PERSONÁLU.

UPOZORNĚNÍ **NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. NEOTEVÍREJTE.**	Tento symbol znamená, že uvnitř přístroje se nachází nebezpečné napětí, které může způsobit úraz elektrickým proudem.
	Tento symbol upozorňuje na důležité pokyny pro provoz a údržbu v literatuře doprovázející tento přístroj.

	Přístroj třídy II: Tento symbol znamená, že přístroj nevyžaduje bezpečnostní zemnicí připojení.
~	Střídavé napětí: Tento symbol znamená, že jmenovité napětí označené tímto symbolem je střídavé.
⎓	Stejnosměrné napětí: Tento symbol znamená, že jmenovité napětí označené tímto symbolem je stejnosměrné.
	Upozornění – nahlédněte do návodu k použití: Tento symbol žádá uživatele o přečtení dalších informací souvisejících s bezpečností v návodu k použití.

VAROVÁNÍ: V zájmu snížení nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti.


VÝSTRAHA: V ZÁJMU OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM ZAPOJTE NAPÁJECÍ VIDLICI DO ZÁSUVKY AŽ NA DORAZ A OTOČENOU NA SPRÁVNOU STRANU.

- Tento přístroj by měl být vždy připojen k zásuvce střídavého proudu s ochranným uzemněním.
- Pro odpojení přístroje od hlavního vedení musí být zástrčka vytažena ze síťové zásuvky, proto by měla být síťová zásuvka hlavního vedení snadno dostupná.


VÝSTRAHA

- Nevystavujte tento přístroj kapajícím nebo stříkajícím kapalinám. Nepokládejte na přístroj předměty obsahující kapaliny, například vázy.
- Pro úplné vypnutí přístroje je nutné vytáhnout napájecí zástrčku ze zásuvky. Proto musí být napájecí zástrčka vždy snadno přístupná.


BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

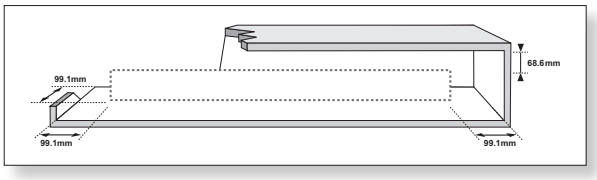


Ujistěte se, že zásuvky střídavého proudu ve vašem domě odpovídají údajům na identifikačním štítku umístěném na spodní straně přístroje. Přístroj instalujte ve vodorovné poloze na vhodný podklad (např. nábytek) s dostatečným prostorem okolo pro větrání (7–10 cm). Neblokujte ventilační otvory. Neumisťujte přístroj na zesilovače ani jiná zařízení, která se mohou zahřívat. Přístroj je navržen pro nepřetržité používání. Pro úplné vypnutí přístroje odpojte napájecí zástrčku od zásuvky. Pokud se chystáte přístroj delší dobu nepoužívat, odpojte jej od zásuvky.

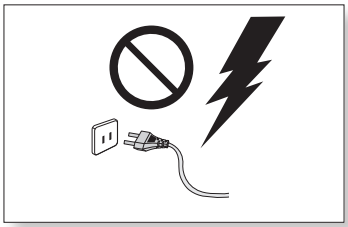


Během bouřky odpojte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky elektrorozvodné sítě. Napěťové špičky způsobené blesky by mohly přístroj poškodit.

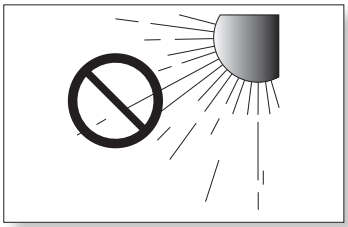

Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu světlu nebo jiným zdrojům tepla. Hrozí přehřátí a následná porucha přístroje.

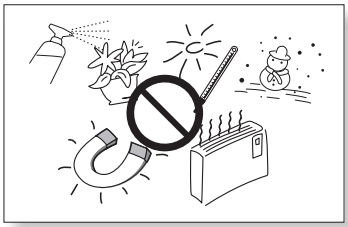

Přístroj chraňte před vlhkostí (např. vázy) a horkem (např. krb) a neumisťujte jej do blízkosti zdrojů silných magnetických nebo elektrických polí V případě poruchy přístroje odpojte napájecí kabel od elektrorozvodné sítě. Přístroj není určen k průmyslovému využití. Používejte jej pouze pro osobní účely. Pokud byl přístroj uložen v chladném prostředí, může dojít ke kondenzaci.
Při přepravě přístroje v zimním období počkejte před jeho opětovným použitím přibližně 2 hodiny, než získá pokojovou teplotu.

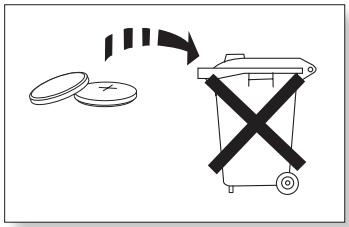

Baterie používaná v tomto přístroji obsahuje chemikálie, které mohou poškodit životní prostředí. Neodhazujte použitou baterii do běžného domovního odpadu.
Nevystavujte baterii nadměrnému teplu, přímému slunečnímu světlu ani ohni.
Nezkratujte, nerozebírejte ani nepřehřívejte baterii.
V případě nesprávné výměny baterie hrozí nebezpečí výbuchu.
Nahrazujte pouze shodným nebo ekvivalentním typem.

UPOZORNĚNÍ: NEPOLYKEJTE BATERII. HROZÍ POLEPTÁNÍ. Dálkový ovladač dodaný s tímto přístrojem obsahuje knoflíkovou baterii. Pokud je knoflíková baterie spolknuta, může již za 2 hodiny dojít k vážnému poleptání vnitřností a smrti. Uchovávejte nové a použité baterie mimo dosah dětí. Pokud nelze prostor pro baterii řádně uzavřít, přestaňte dálkovém ovládání používat a uložte je mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že baterie byla spolknuta nebo se dostala do jakékoliv jiné části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

CZ

OBSAH

2 UVEDENÍ DO PROVOZU

2 FUNKCE

3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

6 OBSAH BALENÍ

7 POPISY

7 PŘEDNÍ A PRAVÝ PANEL

8 SPODNÍ PANEL

9 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

12 INSTALACE

12 INSTALACE PŘÍSTROJE SOUNDBAR

12 INSTALACE NÁSTĚNNÉHO DRŽÁKU

17 PŘIPOJENÍ

17 PROPOJENÍ SUBWOOFERU A ZAŘÍZENÍ SWA-8000S

18 PŘIPOJENÍ PROSTOROVÝCH REPRODUKTORŮ

19 PŘIPOJENÍ K TELEVIZORU

19 PŘIPOJENÍ K TELEVIZORU POMOCÍ DIGITÁLNÍHO OPTICKÉHO KABELU

20 PŘIPOJENÍ K TELEVIZORU POMOCÍ (DIGITÁLNÍHO) KABELU HDMI

20 TV SoundConnect

22 PŘIPOJENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ

22 OPTICKÝ NEBO ANALOGOVÝ ZVUKOVÝ KABEL

23 KABEL HDMI

23 USB

25 FUNKCE

25 REŽIM VSTUPU

26 Bluetooth

29 AKTUALIZACE SOFTWARU

30 ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ

30 ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ

31 DODATEK

31 TECHNICKÉ ÚDAJE

- Obrázky a ilustrace v této uživatelské příručce jsou pouze informativní a mohou se lišit od vlastního vzhledu přístroje.
- Může být účtován režijní poplatek, pokud
  (a) požádáte o výjezd technika a není zjištěna vada přístroje (např. příčinou potíží bylo to, že jste si nepřečetli tuto příručku).
  (b) předáte přístroj k opravě do servisního střediska a není zjištěna vada přístroje (např. příčinou potíží bylo to, že jste si nepřečetli tuto příručku).
- Výše režijního poplatku vám bude sdělena před návštěvou technika u vás.

OBSAH BALENÍ

NEŽ SE PUSTÍTE DO ČTENÍ TÉTO PŘÍRUČKY

Před čtením této uživatelské příručky se seznamte s následujícími informacemi.

► Ikony použité v této příručce

Ikona	Typ obsahu	Definice
	Upozornění	Označuje situaci, kdy určitá funkce není k dispozici nebo může dojít ke ztrátě nastavení.
	Poznámka	Označuje tipy nebo pokyny, které usnadní používání funkcí.


Zkontrolujte, zda jste obdrželi následující příslušenství.




Dálkové ovládání / lithiová baterie (3 V: CR2032)



Napájecí kabel: 3 ks



Napájecí adaptér



Optický kabel



Instalační šablona



Podložka: 2 ks



Šroub: 2 ks



Levý nástěnný držák



Pravý nástěnný držák

- Vzhled příslušenství nemusí přesně odpovídat výše uvedeným ilustracím.

► Součásti reproduktoru



Prostorový reproduktor: 2 ks



Subwoofer



Kabel reproduktoru: 2 ks



Bezdrátový přijímací modul (SWA-8000S)

PŘEDNÍ A PRAVÝ PANEL

❶ Tlačítko + / — (Hlasitost)

Nastavení hlasitosti. Na předním panelu se zobrazí číselná hodnota hlasitosti.

❷ Tlačítko (Zdroj)


Výběr vstupu D.IN, AUX, HDMI, BT, TV nebo USB.

- Když je přístroj zapnutý, při stisku tlačítka (Zdroj) na alespoň 3 sekundy začne toto tlačítko fungovat jako tlačítko (Ztlumení). Chcete-li vypnout funkci tlačítka (Ztlumení), opět stiskněte tlačítko (Zdroj) na alespoň 3 sekundy.

❸ Tlačítko (Napájení)

Zapíná a vypíná napájení.

Pravá strana

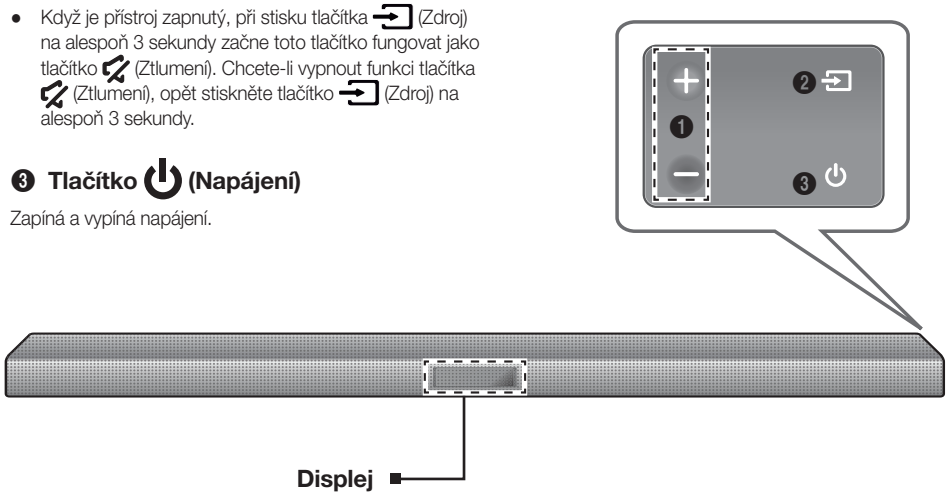

Displej

Zobrazení aktuálního režimu.

- Po připojení napájecího kabelu začne tlačítko napájení pracovat za 4 až 6 sekund.
- Po zapnutí začne přístroj reprodukovat zvuk až po 4 až 5 sekundách.
- Chcete-li slyšet zvuk pouze z přístroje Soundbar, vypněte reproduktory televizoru v nabídce nastavení zvuku televizoru. Viz návod k televizoru dodávaný s televizorem.

SPODNÍ PANEL

DIGITÁLNÍ VSTUP ZVUKU (OPTICKÝ)


Slouží k připojení digitálního (optického) výstupu externího zařízení.

(port micro USB)

Připojte k portu micro USB adaptér z micro USB na USB běžné velikosti (není součástí dodávky) a poté připojte k adaptéru zařízení s rozhraním USB, z nějž chcete přehrávat hudbu. Další informace jsou uvedeny v technických údajích kabelu USB na straně 23.

ANALOGOVÝ VSTUP

Slouží k připojení analogového výstupu externího zařízení.

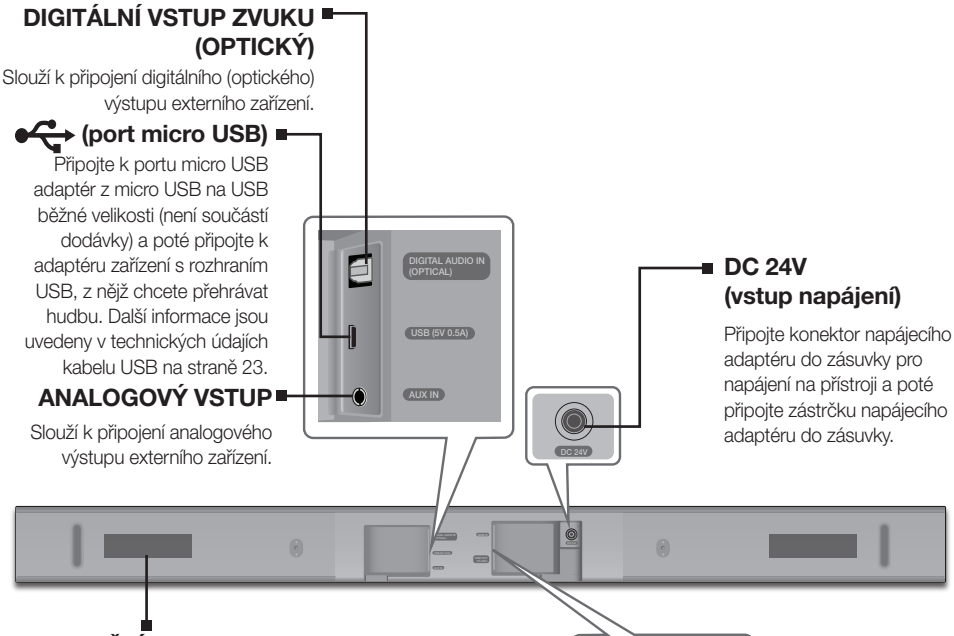

DC 24V (vstup napájení)

Připojte konektor napájecího adaptéru do zásuvky pro napájení na přístroji a poté připojte zástrčku napájecího adaptéru do zásuvky.

ŠTÍTEK

VSTUP HDMI


Současný vstup digitálního obrazového a zvukového signálu kabelem HDMI. Slouží k připojení podporovaných externích zařízení.

VÝSTUP HDMI (TV-ARC)

Současný výstup digitálního obrazového a zvukového signálu kabelem HDMI.

- Při odpojování napájecího kabelu adaptéru ze zásuvky jej držte za koncovku. Netahejte za kabel.
- Nepřipojujte tento přístroj a další komponenty do zásuvky elektrorozvodné sítě, dokud nejsou propojeny všechny signálové kabely.
- Napájecí adaptér musí být položen na stole nebo podlaze. Pokud napájecí adaptér umístíte tak, že bude viset na kabelu se vstupem pro střídavý proud směrem nahoru, hrozí vniknutí vody nebo jiných látek do adaptéru a jeho poškození.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

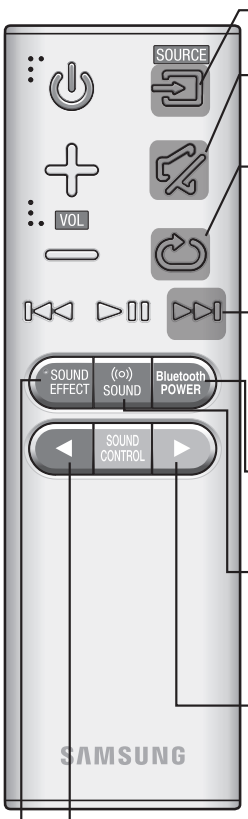

ZDROJ

Výběr zdroje připojeného k přístroji Soundbar.

Ztlumení

Stiskem tlačítka lze hlasitost snížit na 0.

Dalším stiskem tlačítka obnovíte původní hlasitost zvuku.

Opakování

Stiskněte pro nastavení funkce opakování během přehrávání hudby ze zařízení USB.

OFF - REPEAT : Zrušení opakovaného přehrávání.

TRACK - REPEAT : Opakované přehrávání jedné stopy.

ALL - REPEAT : Opakované přehrávání všech stop.

RANDOM - REPEAT : Opakované přehrávání stop v náhodném pořadí.

(Stopy, které již byly přehrány, mohou být přehrány znovu.)

Přeskočení vpřed

Pokud je v zařízení, z nějž se přehrává, uloženo více souborů, stiskem tlačítka ▶▶| vyberete následující soubor.

Zapnutí přes Bluetooth

Funkci zapnutí přes Bluetooth zapnete a vypnete stiskem tlačítka **Bluetooth POWER** na dálkovém ovládání. Další informace naleznete na stranách 21 a 27.

((o)) SOUND (ZVUK)

Funkce prostorového zvuku přidává zvuku dojem hloubky a prostoru.
Opakovaným stiskem tlačítka ((o)) **SOUND** ZVUK procházíte nastaveními prostorového zvuku: **PROSTOROVÝ ZVUK ZAPNUT, PROSTOROVÝ ZVUK VYPNUT**

Stiskem a přidržením tlačítka ▶ na alespoň 5 sekund zapnete nebo vypnete funkci Anynet+.

OFF - ANYNET+, ON - ANYNET+

Funkce Anynet+ slouží k ovládání přístroje Soundbar dálkovým ovládáním televizoru Samsung podporujícího funkci Anynet+.
Přístroj Soundbar musí být připojen k televizoru kabelem HDMI.

Stiskem a přidržením tlačítka ◀ na alespoň 5 sekund zapnete nebo vypnete funkci automatického propojení zapnutí.

OFF - POWER LINK, ON - POWER LINK

* Automatické propojení zapnutí

Synchronizuje zapnutí přístroje Soundbar s připojeným zdrojem prostřednictvím optického spojení, takže se automaticky zapne při zapnutí televizoru. (Viz strana 19)

- Tato funkce je k dispozici pouze v režimu D.IN.

ZVUKOVÉ EFEKTY

V závislosti na vybraném obsahu si můžete vybrat ze 6 režimů zvuku: **STANDARD (původní zvuk), HUDBA, ČISTÝ HLAS, SPORT, FILM** a **NOČNÍ REŽIM**.

Pro poslech původního zvuku vyberte režim **STANDARD**.

- Soundbar je název produktu společnosti Samsung.
- Ovládejte televizor dálkovým ovládáním televizoru.

Napájení

Zapnutí a vypnutí přístroje Soundbar.

Hlasitost

Nastavení úrovně hlasitosti přístroje.

Přehrávání a pozastavení

Stiskem tlačítka ▶II dočasně pozastavíte přehrávání souboru.

Dalším stiskem tlačítka ▶II spustíte přehrávání vybraného souboru.

Přeskočení zpět

Pokud je v zařízení, z nějž se přehrává, uloženo více souborů, stiskem tlačítka I◀◀ vyberete předchozí soubor.

OVLÁDÁNÍ ZVUKU

Stiskem vyberte položky **TREBLE**, **BASS**, **SUBWOOFER LEVEL**, **AUDIO SYNC**, **REAR SPEAKER**, nebo **REAR LEVEL**. Poté pomocí tlačítek ◀, ▶ nastavte hlasitost výšek nebo basů v rozmezí -6 až +6. Hlasitost subwooferu lze nastavit v rozmezí -12, -6 až +6.

Stiskem a přidržením tlačítka **OVLÁDÁNÍ ZVUKU** po dobu asi 5 sekund spustíte nastavení zvuku pro jednotlivá frekvenční pásma. Lze vybrat pásma 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 kHz, 2,5 kHz, 5 kHz a 10 kHz a každé z pásem lze nastavit v rozsahu -6 až +6.


- Chcete-li nastavit hlasitost subwooferu pomocí mobilní aplikace Samsung Audio Remote, stiskněte tlačítko **WOOFER** a poté během 3 sekund stiskněte tlačítka I◀◀, ▶▶I pro snížení nebo zvýšení hlasitosti subwooferu.

Je-li přístroj Soundbar připojen k digitálnímu televizoru a obraz není synchronizován se zvukem, lze synchronizaci provést výběrem režimu **SYNCHRONIZACE ZVUKU** pomocí stisku tlačítka **OVLÁDÁNÍ ZVUKU**. Délku zpoždění zvuku lze nastavit v rozmezí od 0 ms do 300 ms pomocí tlačítek ◀, ▶. Funkce synchronizace zvuku není dostupná v režimech USB, TV a Bluetooth.

Chcete-li aktivovat zadní reproduktory, vyberte v nabídce Ovládání zvuku položku **ZADNÍ REPRODUKTOR** a pomocí tlačítek ◀, ▶ vyberte zapnutí nebo vypnutí.

Chcete-li ovládat hlasitost zadních reproduktorů, vyberte v nabídce Ovládání zvuku položku **HLASITOST ZADNÍCH REPRODUKTORŮ** a pomocí tlačítek ◀, ▶ nastavte hlasitost zadních reproduktorů v rozsahu -6 až +6.

- Režimy **ZADNÍ REPRODUKTOR** a **HLASITOST ZADNÍCH REPRODUKTORŮ** jsou dostupné pouze s připojeným zařízením SWA-8000S.

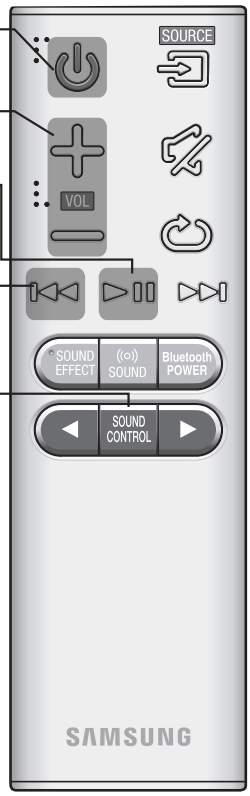


► Ovládání přístroje Soundbar pomocí dálkového ovládání televizoru

1. Když je přístroj Soundbar zapnutý, stiskněte a přidržte tlačítko ((o)) **SOUND** (ZVUK) na alespoň 5 sekund.
2. Na displeji přístroje Soundbar se zobrazí text „ON - TV REMOTE“ (Dálkové ovládání televizoru zapnuto).
3. V nabídce televizoru přepněte z reproduktoru televizoru na externí reproduktor.

- Uspořádání nabídky televizoru závisí na výrobci a modelu. Další informace naleznete v uživatelské příručce k televizoru.
- K ovládání přístroje Soundbar jsou dostupná pouze tlačítka zvýšení a snížení hlasitosti a ztlumení zvuku.
- Tato funkce není dostupná, když je přístroj Soundbar v režimu TV SoundConnect, TV ARC nebo HDMI.
- Výrobci podporující tuto funkci:
  - VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA
  - Dálková ovládání televizoru od některých výrobců nemusí tuto funkci podporovat.
- Stiskem a přidržením tlačítka ((o)) **SOUND** ZVUK na 5 sekund zapnete nebo vypnete funkci dálkového ovládání televizoru.

VLOŽENÍ BATERIE DO DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

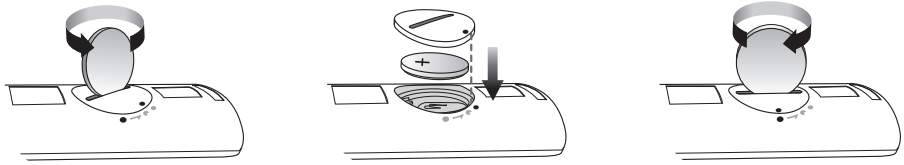


1. Pomocí mince otočte krytem baterií dálkového ovládání proti směru hodinových ručiček jako na ilustraci výše.
2. Vložte 3V lithiovou baterii. Baterii vkládejte kladným (+) pólem nahoru. Vložte zpět kryt baterie a zarovnejte značky „●“ vedle sebe jako na ilustraci výše.
3. Pomocí mince otočte krytem baterií dálkového ovládání po směru hodinových ručiček na doraz, čímž jej zajistíte na místě.

INSTALACE PŘÍSTROJE SOUNDBAR


INSTALACE NÁSTĚNNÉHO DRŽÁKU

► Upozornění týkající se instalace

- Instalujte pouze na svislé stěny.
- Neinstalujte přístroj v místech, kde panuje vysoká teplota nebo vlhkost, nebo na stěnu, která neunese hmotnost přístroje.
- Zkontrolujte nosnost stěny. Pokud není stěna dostatečně silná, aby přístroj unesla, zesilte stěnu nebo přístroj nainstalujte na jinou stěnu s vhodnou nosností.
- Zakupte a použijte vhodné upevňovací šrouby nebo ukotvení odpovídající typu stěny (sádrokarton, plechové panely, dřevo atd.). Je-li to možné, upevněte nosné šrouby do nosníku stěny.
- Zakupte šrouby pro upevnění na stěnu vhodné pro typ a tloušťku stěny, na niž bude upevněn přístroj Soundbar.
  - Průměr: M5
  - Délka: doporučená délka alespoň 35 mm.
- Před instalací přístroje na stěnu k němu připojte kabely z externích zařízení.
- Před instalací se ujistěte, že přístroj je vypnutý a odpojený od napájení. V opačném případě hrozí úraz elektrickým proudem.

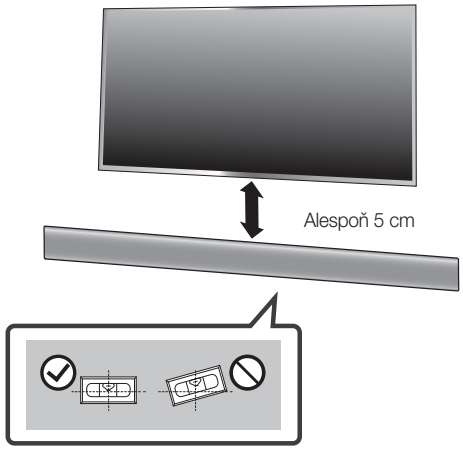


1. Přiložte **instalační šablonu** ke stěně.
   - **Instalační šablona** musí být umístěna vodorovně.
   - Je-li televizor namontován na stěně, nainstalujte přístroj Soundbar alespoň 5 cm pod televizor.

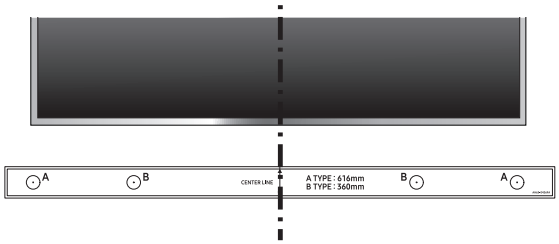

Středová čára

2. Zarovnejte středovou čáru instalační šablony se středem televizoru (při montáži přístroje Soundbar pod televizor) a poté připevněte **instalační šablonu** na stěnu lepicí páskou.


- Pokud neinstalujete přístroj Soundbar pod televizor, umístěte **středovou čáru** do středu místa instalace.

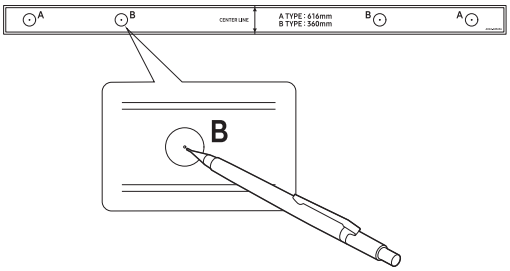


3. Vložte hrot tužky do otvorů označených **B** na obou stranách šablony a vyznačte tak na stěně místa pro otvory na přídržné šrouby. Poté **instalační šablonu** sejměte.

4. Pomocí vhodného vrtáku vyvrtejte do stěny otvory v místě každé značky.

- Pokud otvory neodpovídají umístění nosníků stěny, vložte do otvorů nejprve hmoždinky a teprve poté přídržné šrouby. Při použití hmoždinek zvolte velikost otvorů s ohledem na velikost hmoždinek.

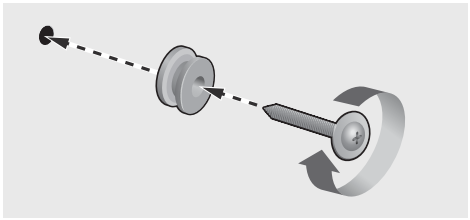

5. Vložte do každé **podložky** šroub (není součástí dodávky) a pevně jej zašroubujte do otvoru.

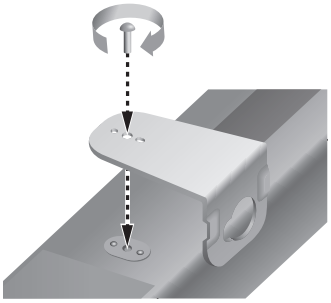

6. Pomocí dvou **šroubů** (M4 x L14) upevněte **levý** a **pravý nástěnný držák** ke spodní straně přístroje Soundbar. Zarovnejte výstupky na přístroji Soundbar s otvory na držácích.




Pravá strana přístroje Soundbar

- Při montáži se ujistěte, že svislé části nástěnných držáků jsou umístěny za zadní stranou přístroje Soundbar. Postupujte podle výše uvedené ilustrace.



- Tvary držáků napravo a nalevo se liší. Ujistěte se, že je umisťujete správně.

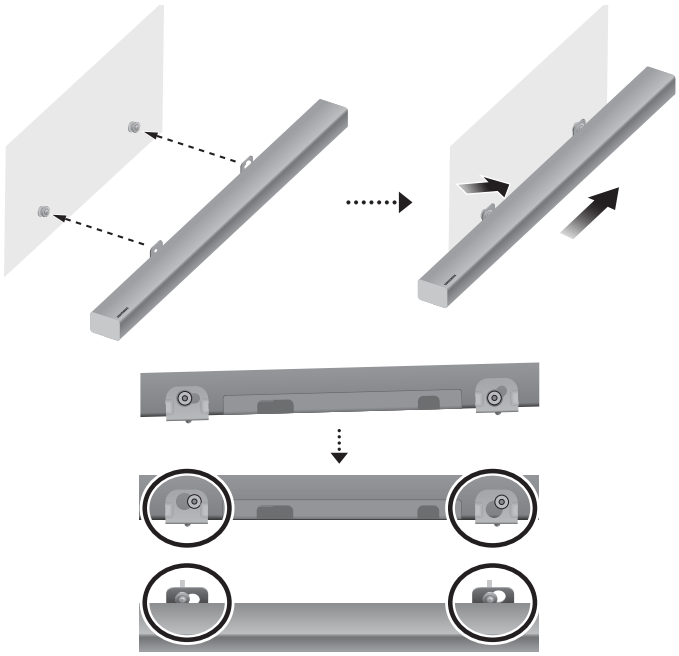


7. Sestavu přístroje Soundbar a připevněného **nástěnného držáku** zavěste za **nástěnný držák** na podložky na stěně.

- Mírně nakloňte přístroj Soundbar tak, aby obě **podložky** zapadly do otvorů **nástěnného držáku**. Zatlačením na přístroj Soundbar ve směru šipky zajistěte jeho pevné usazení na obou stranách.

SEJMUTÍ PŘÍSTROJE SOUNDBAR ZE STĚNY

1. Chcete-li sejmout přístroj Soundbar z nástěnného držáku, zatlačte na něj ve směru šipky, mírně jej nakloňte nahoru a poté jej odtáhněte od stěny podle ilustrace.

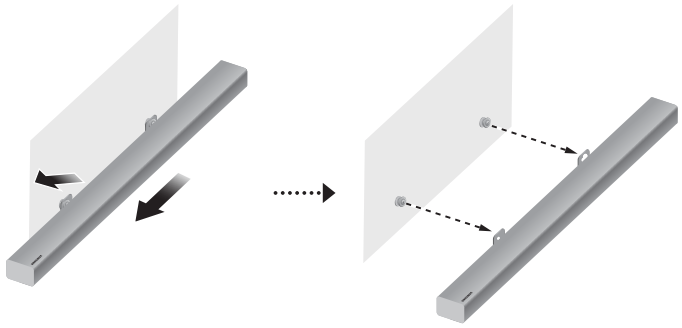

- Nezavěšujte na nainstalovaný přístroj žádné předměty a zabraňte úderům do přístroje nebo jeho shození.
- Přístroj bezpečně upevněte na stěnu, aby neodpadl. V případě pádu přístroje hrozí úraz nebo poškození přístroje.
- Když je přístroj namontován na stěnu, dávejte pozor, aby děti netahaly za spojovací kabely, jinak by mohl spadnout.
- Je-li televizor zavěšen na stěně, za účelem dosažení optimální výkonnosti instalace na nástěnný držák instalujte reproduktorový systém alespoň 5 cm pod televizor.
- Pokud nemontujete přístroj na stěnu, nainstalujte jej kvůli vlastní bezpečnosti na bezpečnou a rovnou plochu, kde nebude hrozit riziko pádu.

- Nepřipojujte napájecí kabel tohoto přístroje ani televizoru do elektrické zásuvky, dokud nejsou dokončena připojení mezi zařízeními.
- Před přemisťováním nebo instalací přístroje se ujistěte, že je vypnutý, a odpojte napájecí kabel.

PŘIPOJENÍ SUBWOOFERU A ZAŘÍZENÍ SWA-8000S


AUTOMATICKÉ PŘIPOJENÍ SUBWOOFERU A ZAŘÍZENÍ SWA-8000S

Identifikátory pro propojení zařízení SWA-8000S a subwooferu byly nastaveny při výrobě. Subwoofer a bezdrátový modul SWA-8000S by se měly bezdrátově připojit k přístroji automaticky při zapnutí přístroje, subwooferu a zařízení SWA-8000S.

- Když jsou subwoofer a zařízení SWA-8000S připojeny, modré kontrolky spojení na subwooferu a zařízení SWA-8000S přestanou blikat.

✓ Pokud kontrolka na horní straně subwooferu červeně svítí nebo modře bliká, není subwoofer automaticky připojen. Pokud k tomu dojde, připojte subwoofer manuálně podle následujících pokynů.

MANUÁLNÍ PŘIPOJENÍ SUBWOOFERU A ZAŘÍZENÍ SWA-8000S

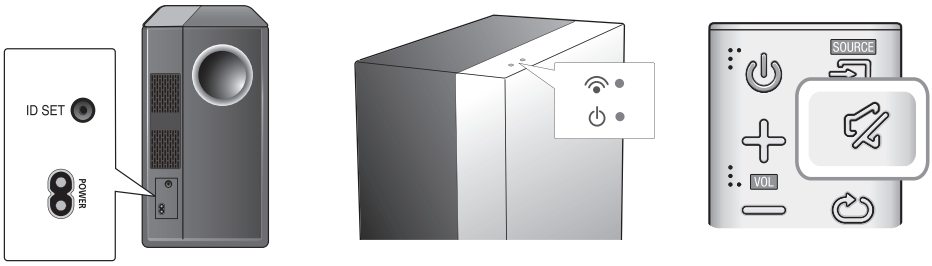

Pokud modré kontrolky nepřestanou blikat pro zapnutí přístroje, subwooferu a zařízení SWA-8000S, obnovte identifikátor pro propojení následujícím postupem. Připojte napájecí kabely přístroje, subwooferu a zařízení SWA-8000S.


1. Připojte napájecí kabely přístroje, subwooferu a zařízení SWA-8000S.
2. Malým špičatým předmětem stiskněte na 5 sekund tlačítko **ID SET** na zadní straně subwooferu a zařízení SWA-8000S.
   - Indikátory spojení (modré kontrolky) na subwooferu a zařízení SWA-8000S rychle blikají.
3. S vypnutým přístrojem stiskněte a přidržte tlačítko na dálkovém ovládání alespoň 5 sekund.
4. Na displeji přístroje se na okamžik zobrazí text „**ID SET**“ (Identifikátor nastaven).
5. Když kontrolky na subwooferu a zařízení SWA-8000S blikají modře, zapněte přístroj stiskem tlačítka na dálkovém ovládání nebo na pravé straně přístroje.
6. Po dokončení automatického připojení přestanou kontrolky na subwooferu a zařízení SWA-8000S blikat a začnou trvale svítit.

✓ Pokud se připojení nezdaří, modré kontrolky blikají. Vypněte přístroj a začněte znovu od kroku 2.

- Před přemisťováním nebo instalací přístroje se ujistěte, že je vypnutý, a odpojte napájecí kabel.
- Pokud je přístroj vypnut, bezdrátový subwoofer bude v pohotovostním režimu a kontrolka pohotovostního režimu na přední straně se rozsvítí poté, co bude indikátor spojení (modrá kontrolka) 30 sekund blikat.
- Je-li v blízkosti přístroje Soundbar použito zařízení, které pracuje na téže frekvenci 2,4 GHz, může v důsledku rušení dojít k výpadkům zvuku.
- Přenosová vzdálenost bezdrátového signálu z přístroje do subwooferu je asi 5 m, ale může se lišit podle provozního prostředí. Pokud je mezi přístrojem a bezdrátovým subwooferem železobetonová nebo kovová stěna, nemusí systém vůbec fungovat, protože radiové vlny nepronikají kovem.
- Pokud přístroj nenaváže bezdrátové připojení, zkuste spojení přístroje a bezdrátového subwooferu obnovit provedením kroků 1–6 popsaných na předchozí stránce.

- Anténa bezdrátového příjmu je zabudována do bezdrátového subwooferu. Udržujte přístroj z dosahu vody a vlhkosti.
- Pro optimální poslech se ujistěte, že se v okolí bezdrátového subwooferu nenacházejí žádné překážky.

PŘIPOJENÍ PROSTOROVÝCH REPRODUKTORŮ

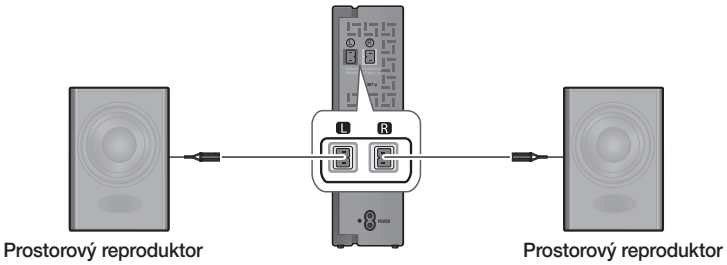

Prostorový reproduktor (levý)

Bezdrátový přijímací modul (SWA-8000S)

Prostorový reproduktor (pravý)


- Umístěte tyto reproduktory po stranách poslechové pozice. Pokud nemáte dost místa, umístěte je tak, aby byly proti sobě. Umístěte je cca 60 až 90 cm nad polohu uší tak, aby byly natočeny mírně dolů.

- Prostorové reproduktory musí být připojeny k bezdrátovému přijímacímu modulu.
- Každý reproduktor je barevně označen na zadní nebo spodní straně. Každý kabel má u konce jednobarevné označení. Zapojte kabely do reproduktorů tak, aby označení kabelů barevně odpovídalo označení reproduktorů.

PŘIPOJENÍ K TELEVIZORU

- Důležité: Než začnete, vložte do dálkového ovládání baterii. Pokyny jsou uvedeny na straně 11.

PŘIPOJENÍ K TELEVIZORU POMOCÍ DIGITÁLNÍHO OPTICKÉHO KABELU

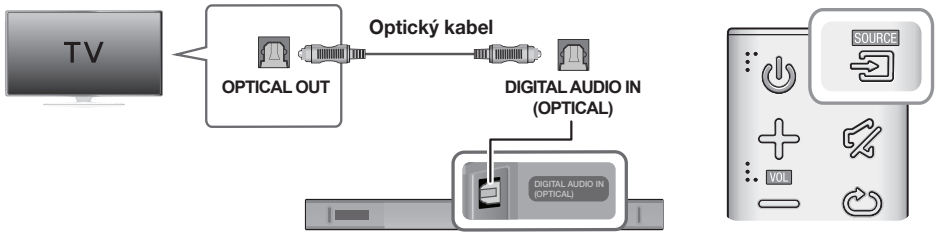

1. Připojte konektor **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** na přístroji Soundbar ke konektoru **OPTICKÉHO VÝSTUPU** na televizoru pomocí digitálního optického kabelu.
2. Stiskem tlačítka (Zdroj) na pravé straně přístroje Soundbar nebo tlačítka **ZDROJ** na dálkovém ovládání vyberte režim **D.IN**.


► Automatické propojení zapnutí

Je-li přístroj připojen k televizoru digitálním optickým kabelem, aktivací funkce automatického zapnutí zajistíte, že přístroj Soundbar se automaticky zapne při zapnutí televizoru.

1. Připojte přístroj Soundbar k televizoru pomocí digitálního optického kabelu.
2. Stiskem tlačítka (Zdroj) na pravé straně přístroje nebo tlačítka **SOURCE** na dálkovém ovládání vyberte režim **D.IN**.
3. Stiskem a přidržením tlačítka ◀ na dálkovém ovládání na alespoň 5 sekund zapnete nebo vypnete funkci automatického propojení zapnutí.

- U některých připojených zařízení nemusí funkce automatického propojení zapnutí fungovat.
- Tato funkce je k dispozici pouze v režimu D.IN.

PŘIPOJENÍ K TELEVIZORU POMOCÍ (DIGITÁLNÍHO) KABELU HDMI

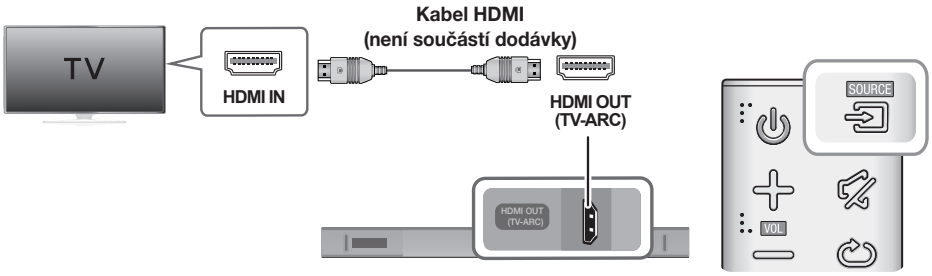

1. Připojte kabel HDMI (není součástí dodávky) z konektoru **HDMI OUT (TV-ARC)** na spodní straně přístroje ke konektoru VSTUPU HDMI na televizoru.
2. Stiskem tlačítka ⏎ na pravé straně přístroje Soundbar nebo tlačítka **ZDROJ** na dálkovém ovládání vyberte režim **D.IN**.

- HDMI je rozhraní, které umožňuje digitální přenos obrazových a zvukových dat pomocí pouze jediného konektoru.
- Je-li televizor vybaven portem ARC, připojte kabel HDMI k portu HDMI IN (ARC).
- Doporučuje se použití kabelu HDMI bez jádra. V případě použití kabelu HDMI s jádrem použijte kabel, jehož průměr je menší než 14 mm.
- Funkce Anynet+ musí být zapnuta.
- Tato funkce není k dispozici, pokud kabel HDMI nepodporuje ARC.

TV SOUNDCONNECT

Při připojení k televizoru Samsung s podporou funkce TV SoundConnect lze poslouchat zvuk televize z přístroje Soundbar.



1. Zapněte televizor a přístroj Soundbar.
2. Stiskem tlačítka ⏎ (Zdroj) na pravé straně přístroje nebo tlačítka **SOURCE** na dálkovém ovládání vyberte režim **TV**.
3. Na televizoru se zobrazí zpráva s dotazem, zda povolit funkci TV SoundConnect.
4. Výběrem položky <**Yes**> (Ano) pomocí dálkového ovládání televizoru dokončete připojení televizoru k přístroji Soundbar.

- Při přepnutí přístroje Soundbar z režimu TV do jiného režimu se funkce TV SoundConnect automaticky ukončí.
- Chcete-li připojit přístroj Soundbar k jinému televizoru, je třeba nejprve ukončit stávající připojení.
- Chcete-li ukončit stávající spojení, stiskněte a přidržte tlačítko ▶II na dálkovém ovládání na alespoň 5 sekund nebo přepněte na jiný režim. Chcete-li připojit přístroj k jinému televizoru, proveďte kroky 1 až 4 uvedené na předchozí stránce.

- Funkci TV SoundConnect (SoundShare) podporují některé televizory Samsung uvedené na trh po roce 2012. Než začnete, zkontrolujte, zda televizor podporuje funkci TV SoundConnect (SoundShare). (Další informace naleznete v uživatelské příručce k televizoru.)
- Pokud máte televizor Samsung uvedený na trh před rokem 2014, zkontrolujte nabídku nastavení SoundShare.
- Pokud vzdálenost mezi televizorem a přístrojem Soundbar překročí 5 m, může být spojení nestabilní nebo zvuk přerušovaný. Pokud k tomu dojde, přemístěte televizor nebo přístroj Soundbar tak, aby se nacházely v provozním dosahu, a poté znovu navažte spojení TV SoundConnect.
- Provozní dosah funkce TV SoundConnect:
  - Doporučený dosah pro párování: nejvýše 2 m.
  - Doporučený provozní dosah: nejvýše 5 m.
- Tlačítka Přehrávání/Pozastavení, Následující a Předchozí na přístroji Soundbar nebo dálkovém ovladači přístroje Soundbar neovládají televizor.

► Použití funkce zapnutí přes Bluetooth

Funkce zapnutí přes Bluetooth je dostupná po úspěšném připojení přístroje Soundbar k televizoru s podporou Bluetooth pomocí funkce TV SoundConnect. Když je funkce zapnutí přes Bluetooth aktivní, dojde při zapnutí či vypnutí připojeného televizoru také k zapnutí či vypnutí přístroje Soundbar.


1. Připojte televizor k přístroji Soundbar pomocí funkce TV SoundConnect.
2. Stiskněte tlačítko **Bluetooth POWER** na dálkovém ovládání přístroje Soundbar. Na displeji přístroje Soundbar se zobrazí text „**ON - BLUETOOTH POWER**“ (Zapnutí přes Bluetooth aktivní).
   - **ON - BLUETOOTH POWER** : Přístroj Soundbar se zapne, respektive vypne při zapnutí či vypnutí televizoru.
   - **OFF - BLUETOOTH POWER** : Přístroj Soundbar se pouze vypne při vypnutí televizoru.

- Tuto funkci podporují některé televizory Samsung uvedené na trh od roku 2013.

PŘIPOJENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ

OPTICKÝ NEBO ANALOGOVÝ ZVUKOVÝ KABEL

Tento přístroj je vybaven jedním konektorem pro digitální optický vstup a jedním konektorem pro analogový zvukový vstup (pomocný vstup), takže jej lze připojit k externím zařízením dvěma způsoby.

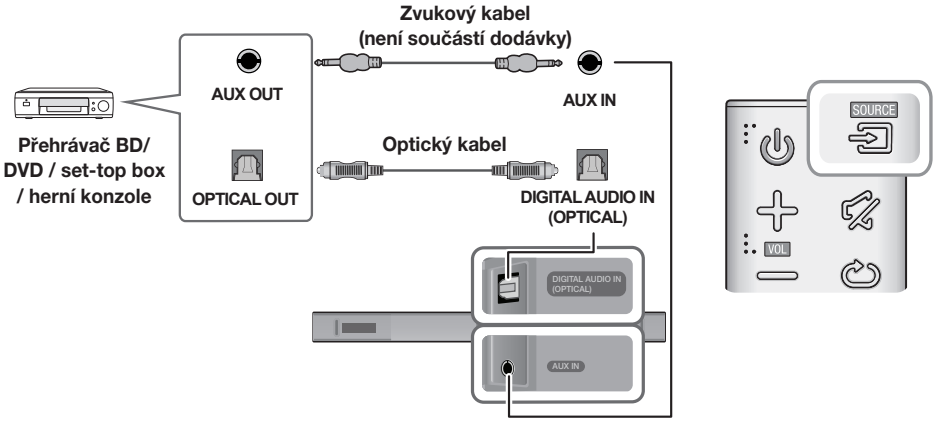

► Kabel pro pomocný vstup


1. Připojte konektor vstupu **AUX IN (Zvuk)** na hlavním přístroji ke konektoru VÝSTUPU ZVUKU na zdrojovém zařízení pomocí zvukového kabelu.
2. Stiskem tlačítka (Zdroj) na pravé straně přístroje Soundbar nebo tlačítka **SOURCE** na dálkovém ovládání vyberte režim **AUX**.

► Optický kabel

1. Připojte konektor vstupu **DIGITAL AUDIO IN (Zvuk)** na přístroji ke konektoru **VÝSTUPU ZVUKU** na zdrojovém zařízení pomocí digitálního optického kabelu.
2. Stiskem tlačítka (Zdroj) na pravé straně přístroje Soundbar nebo tlačítka **SOURCE** na dálkovém ovládání vyberte režim **D.IN**.

KABEL HDMI


HDMI je standardní digitální rozhraní pro připojování televizorů, projektorů, přehrávačů DVD, přehrávačů Blu-ray, set-top boxů a dalších zařízení. Technologie HDMI brání snížení kvality signálu při převodu na analogový signál a zachovává kvalitu obrazu a zvuku původního digitálního zdroje signálu.

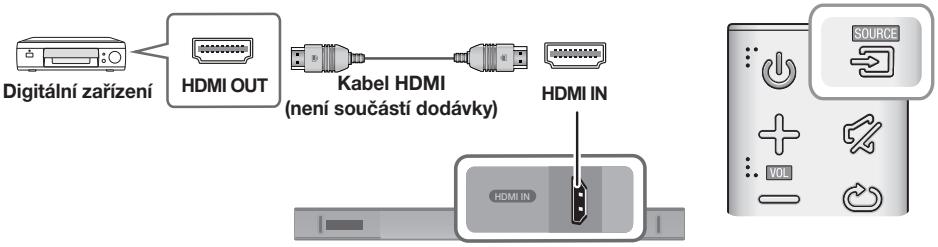

1. Pomocí kabelu **HDMI** (není součástí dodávky) propojte konektor **HDMI IN** na spodní straně přístroje s konektorem VÝSTUPU HDMI na digitálním zařízení.
2. Stiskem tlačítka na pravé straně přístroje Soundbar nebo tlačítka **ZDROJ** na dálkovém ovládání vyberte režim **HDMI**.

USB

Skrze přístroj Soundbar lze přehrávat hudební soubory umístěné na paměťových zařízeních USB.

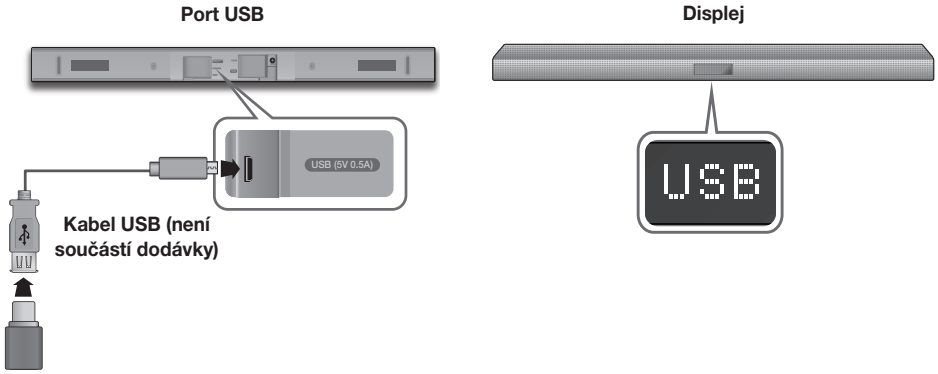

1. Ke konektoru micro USB na přístroji Soundbar připojte adaptérový kabel USB se zástrčkou micro USB 2.0 (typ B) na jednom konci a standardní zásuvkou USB 2.0 (typ A) na druhém konci.

- Adaptérový kabel USB se prodává samostatně. Chcete-li je zakoupit, kontaktujte servisní středisko nebo středisko služeb zákazníkům Samsung.

2. Připojte zařízení USB k zásuvce adaptérového kabelu.
3. Stiskem tlačítka na pravé straně přístroje nebo tlačítka **SOURCE** na dálkovém ovládání vyberte režim **USB**.
4. Na displeji se zobrazí text **USB.**
   - Připojení přístroje Soundbar k zařízení USB je dokončeno.
   - Pokud po dobu 5 minut není připojeno žádné zařízení USB, přístroj Soundbar se automaticky vypne (funkce automatického vypnutí).

► Před připojením zařízení USB

Věnujte pozornost následujícím bodům:

- Pokud je název souboru na zařízení USB delší než 10 znaků, není na displeji přístroje Soundbar zobrazen.
- Tento přístroj nemusí být kompatibilní s některými typy paměťových zařízení s rozhraním USB.
- Přístroj Soundbar podporuje souborové systémy FAT16 a FAT32.
  - Souborový systém NTFS není podporován.
- Zařízení s rozhraním USB připojujte k portu USB na přístroji pomocí adaptérového kabelu se zástrčkou micro USB 2.0 a standardní zásuvkou USB 2.0. Předejdete tak případným potížím s kompatibilitou USB.
- Nepřipojujte k přístroji více paměťových zařízení současně pomocí multiformátové čtečky karet. V takovém případě není zaručena správná funkce.
- Digitální fotoaparáty komunikující protokolem PTP nejsou podporovány.
- Neodpojujte zařízení USB během přenosu souborů.
- Hudební soubory s ochranou DRM zakoupené z komerčních webových stránek nelze přehrát.
- Externí pevné disky nejsou podporovány.
- Mobilní telefony nejsou podporovány.
- Seznam kompatibilních formátů souborů:

Přípona	Kodek	Vzorkovací frekvence	Datový tok
***.mp3**	MPEG 1 Layer2	16KHz ~ 48KHz	80kb/s~320kb/s
	MPEG 1 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80kb/s~320kb/s
	MPEG 2 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80kb/s~320kb/s
	MPEG 2.5 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80kb/s~320kb/s
***.wma**	Wave_Format_MSAudio1	16KHz ~ 48KHz	56kb/s~128kb/s
	Wave_Format_MSAudio2	16KHz ~ 48KHz	56kb/s~128kb/s
***.aac**	AAC	16KHz ~ 96KHz	48kb/s~320kb/s
	AAC-LC	16KHz ~ 96KHz	128kb/s~192kb/s 5.1 kanálů 320kb/s
	HE-AAC	24KHz ~ 96KHz	48kb/s~64kb/s 5.1 kanálů 160kb/s
***.wav**	-	16KHz ~ 48KHz	až 3000kb/s
***.ogg**	OGG 1.1.0	16KHz ~ 48KHz	50kb/s~500kb/s
***.flac**	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1	16KHz ~ 96KHz	až 3000kb/s




- Pokud je na USB zařízení mnoho složek a souborů, může chvíli trvat než přístroj Soundbar načte soubory a začne je přehrávat.

REŽIM VSTUPU

Stiskem tlačítka (Zdroj) na bočním panelu přístroje nebo tlačítka **SOURCE** na dálkovém ovládání vyberte požadovaný režim.



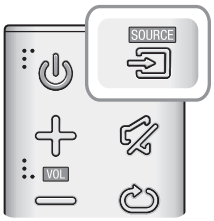

Pravá strana přístroje Soundbar

Režim vstupu	Zobrazení
Optický digitální vstup Vstup ARC (HDMI OUT)	**D.IN**
Externí vstup	**AUX**
Vstup HDMI	**HDMI**
Režim BLUETOOTH	**BT**
TV SoundConnect	**TV**
Režim USB	**USB**

▶FUNKCE AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ.

Přístroj se automaticky vypne v následujících situacích.

- Režimy D.IN / HDMI / BT / TV / USB / ARC
  - Po dobu 5 minut není zjištěn zvukový signál.
- Režim AUX
  - Kabel pro pomocný vstup je odpojen po dobu 5 minut.
  - Po dobu 8 hodin není zjištěn stisk žádného tlačítka, když je kabel pro pomocný vstup připojen.

  Chcete-li zapnout nebo vypnout funkci automatického vypnutí, stiskněte a přidržte tlačítko ▶II na 5 sekund.


  Na displeji se zobrazí text **ON - AUTO POWER DOWN (Automatické vypnutí aktivní), respektive OFF - AUTO POWER DOWN (Automatické vypnutí neaktivní)**.

BLUETOOTH

Můžete využít připojení zařízení Bluetooth k přístroji Soundbar a užít si hudbu bezdrátově, s kvalitním stereo zvukem!

PŘIPOJENÍ PŘÍSTROJE SOUNDBAR K ZAŘÍZENÍ BLUETOOTH

Zkontrolujte, zda zařízení Bluetooth podporuje funkci stereo náhlavní soupravy podle standardu Bluetooth.

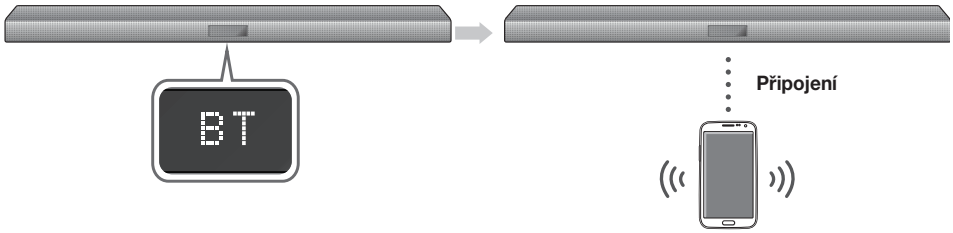

Zařízení Bluetooth

1. Stiskem tlačítka (Zdroj) na bočním panelu přístroje nebo tlačítka **SOURCE** na dálkovém ovládání vyberte režim **BT**.
   - Na předním displeji přístroje Soundbar se zobrazí text **BT READY** (Bluetooth připraven).
2. Na zařízení Bluetooth, které chcete připojit, vyberte nabídku Bluetooth. (Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce zařízení Bluetooth.)
3. Na zařízení Bluetooth vyberte nabídku stereo náhlavní soupravy.
   - Zobrazí se seznam vyhledaných zařízení.
4. Ze seznamu vyberte položku **„[AV] Samsung Soundbar Kxxx K-Series“**.
   - Když je přístroj Soundbar připojen k zařízení Bluetooth, zobrazí se na předním displeji text **[Název zařízení Bluetooth] →BT**.
   - Název zařízení lze zobrazit pouze v angličtině. Není-li název v angličtině, zobrazí se znak „_“.
   - Pokud se párování zařízení Bluetooth s přístrojem Soundbar nezdaří, odstraňte ze zařízení položku dříve nalezeného přístroje Soundbar a vyhledejte přístroj Soundbar znovu.
5. Spusťte přehrávání hudby na připojeném zařízení.
   - Můžete poslouchat hudbu hrající z připojeného zařízení Bluetooth přes přístroj Soundbar.
   - V režimu **BT** nejsou funkce přehrávání, pozastavení, přechodu vpřed a přechodu zpět dostupné. Tyto funkce jsou dostupné v zařízeních Bluetooth podporujících AVRCP.

- Pokud se při připojování zařízení Bluetooth zobrazí výzva k zadání kódu, zadejte „0000“.
- V danou chvíli může být tento přístroj spárován pouze s jedním zařízením s technologií Bluetooth.
- Když je přístroj Soundbar vypnut, bude spojení Bluetooth přerušeno.
- Za následujících okolností nemusí přístroj Soundbar správně provést vyhledávání zařízení Bluetooth nebo připojení k němu:
  - Pokud je v okolí přístroje Soundbar silné elektrické pole.
  - Pokud je s přístrojem Soundbar spárováno více zařízení Bluetooth současně.
  - Pokud je zařízení Bluetooth vypnuté, příliš vzdálené nebo má poruchu.
- Zařízení jako mikrovlnné trouby, adaptéry bezdrátových místních sítí, zářivková svítidla a plynové trouby používají stejný frekvenční rozsah jako zařízení Bluetooth, což může způsobit elektromagnetické rušení.
- Přístroj Soundbar podporuje data SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Připojujte pouze zařízení s technologií Bluetooth, která podporují funkci A2DP (AV).
- Zařízení s technologií Bluetooth, která podporují pouze funkci HF (hands-free), nelze připojit k přístroji Soundbar.
- Pokud je přístroj Soundbar v režimu D.IN, AUX nebo USB a v seznamu zařízení Bluetooth je vybrána položka „[AV]samsung soundbar Kxxx K-ser“, přístroj se automaticky přepne do režimu **BT**.
  - Tato funkce je dostupná, pouze pokud je přístroj Soundbar uveden v seznamu spárovaných zařízení v zařízení Bluetooth. (Zařízení Bluetooth a přístroj Soundbar musí být předtím již alespoň jednou spárovány.)
- Přístroj Soundbar se zobrazí v seznamu vyhledaných zařízení na zařízení Bluetooth, pouze pokud přístroj Soundbar zobrazuje zprávu **BT READY** (Bluetooth připraven).
- V režimu TV SoundConnect nelze přístroj Soundbar spárovat s dalším zařízením Bluetooth nebo jej k němu připojit.

ZAPNUTÍ PŘES BLUETOOTH (BLUETOOTH POWER)

Když je funkce zapnutí přes Bluetooth aktivní a přístroj Soundbar je vypnutý a dříve spárované zařízení Bluetooth se pokusí o spárování, přístroj Soundbar se automaticky zapne.

1. Když je přístroj Soundbar zapnutý, stiskněte tlačítko **Bluetooth POWER** na dálkovém ovládání.
2. Na displeji přístroje Soundbar se zobrazí text „**ON - BLUETOOTH POWER**“ (Zapnutí přes Bluetooth aktivní).

ODPOJENÍ ZAŘÍZENÍ BLUETOOTH OD PŘÍSTROJE SOUNDBAR

- Přístroj Soundbar bude odpojen.
- Když je přístroj Soundbar odpojen od zařízení Bluetooth, přístroj Soundbar zobrazí na předním displeji zprávu **BT DISCONNECTED** (Bluetooth odpojen).

ODPOJENÍ PŘÍSTROJE SOUNDBAR OD ZAŘÍZENÍ BLUETOOTH

Stiskem tlačítka **ZDROJ** na dálkovém ovládání nebo tlačítka (Zdroj) na postranním panelu přístroje přepněte z režimu **BT** do jiného režimu, nebo vypněte přístroj Soundbar.

- Připojené zařízení Bluetooth bude určitou dobu čekat na reakci přístroje Soundbar a poté ukončí spojení. (Čas odpojení se může lišit podle zařízení Bluetooth.)

- Pokud vzdálenost mezi přístrojem Soundbar a zařízením s technologií Bluetooth v režimu připojení Bluetooth přesáhne 5 m, dojde k výpadku připojení Bluetooth.
- Přístroj Soundbar se po 5 minutách ve stavu pohotovosti vypne.

► Informace o technologii Bluetooth

Bluetooth je technologie, která umožňuje zařízením s podporou Bluetooth snadno bezdrátově komunikovat na malé vzdálenosti.

- A Bluetooth device may cause noise or malfunction, depending on usage, if:Zařízení s technologií Bluetooth může při některých způsobech použití způsobovat rušení nebo nesprávnou funkci, například:
  - Když je část těla v kontaktu s přijímacím/vysílacím systémem zařízení s technologií Bluetooth nebo přístroje Soundbar.
  - Když je vystaveno překážkám, jako jsou stěny, rohy nebo kancelářské přepážky, které mohou způsobit rozdíly v šíření signálu.
  - Když je vystaveno elektrickému rušení generovanému zařízeními využívajícími stejné pásmo, jako jsou například zdravotnické přístroje, mikrovlnné trouby nebo bezdrátové místní sítě.
- Při párování přístroje Soundbar se zařízením s technologií Bluetooth mějte obě zařízení blízko sebe.
- Čím větší je vzdálenost mezi přístrojem Soundbar a zařízením Bluetooth, tím horší je kvalita.
  Pokud vzdálenost překročí provozní dosah Bluetooth, dojde k výpadku spojení.
- V oblastech s nekvalitním příjmem nemusí připojení Bluetooth správně fungovat.
- Připojení Bluetooth pracuje jen v blízkosti přístroje. Připojení bude automaticky ukončeno, pokud se zařízení Bluetooth ocitne mimo uvedený dosah. I když jsou zařízení v dosahu, vlivem překážek, jako jsou stěny nebo dveře, může dojít ke zhoršení kvality zvuku.
- Toto bezdrátové zařízení může při svém provozu způsobovat elektromagnetické rušení.

POUŽITÍ APLIKACE SAMSUNG AUDIO REMOTE

► Instalace aplikace Samsung Audio Remote

Chcete-li ovládat přístroj Soundbar pomocí chytrého zařízení a aplikace Samsung Audio Remote, stáhněte si aplikaci Samsung Audio Remote z obchodu Google Play.

Vyhledejte v obchodě: Samsung Audio Remote

Get it on Google play


► Spuštění aplikace Samsung Audio Remote

Chcete-li spustit a použít aplikaci Samsung Audio Remote, klepněte na její ikonu v chytrém zařízení a poté postupujte podle pokynů aplikace.



- Aplikace Samsung Audio Remote podporuje pouze mobilní telefony a mobilní zařízení se systémem Android verze 3.0 nebo novější.

AKTUALIZACE SOFTWARU

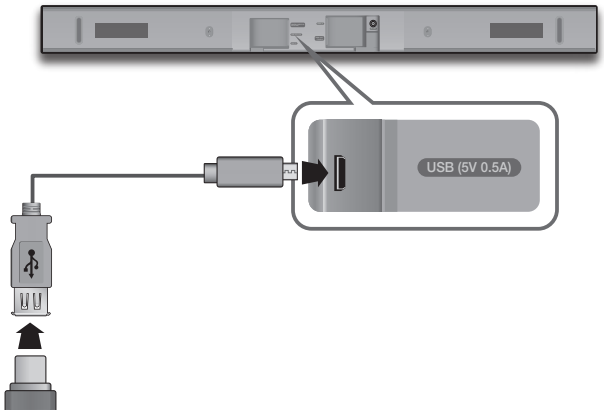

Společnost Samsung může v budoucnu uvolnit aktualizace firmwaru pro přístroj Soundbar.

Je-li k dispozici aktualizace, lze ji aplikovat připojením zařízení s rozhraním USB obsahujícího aktualizaci firmwaru k portu USB na přístroji Soundbar.

Mějte na paměti, že v případě existence více aktualizačních souborů je nutné nahrávat je na zařízení USB postupně a aplikovat aktualizace firmwaru jednotlivě.

Další informace o stažení aktualizačních souborů naleznete na webu Samsung.com nebo si je můžete vyžádat od střediska technické podpory Samsung.

- Tento přístroj je vybaven funkcí zdvojeného zavaděče. Pokud se aktualizace firmwaru nezdaří, lze ji opakovat.

- Připojte zařízení USB s aktualizací firmwaru k portu USB na přístroji.
- Aktualizace firmwaru nemusí proběhnout správně, pokud jsou na paměťovém zařízení USB uloženy zvukové soubory podporované přístrojem Soundbar.
- Během aktualizace nevypínejte napájení a neodpojujte zařízení USB. Po dokončení aktualizace firmwaru se přístroj automaticky vypne.
- Po aktualizaci se všechna nastavení vrátí na výchozí hodnoty z výroby. Doporučujeme si nastavení poznamenat, abyste je po aktualizaci mohli snadno obnovit. Mějte na paměti, že aktualizace firmwaru resetuje také připojení subwooferu.
  Pokud není po aktualizaci automaticky navázáno spojení se subwooferem, přejděte na stranu <17>.
  Pokud se aktualizace firmwaru nezdaří, doporučujeme naformátovat zařízení USB na souborový systém FAT16 a opakovat pokus.
- Po dokončení aktualizace softwaru přístroje vypněte přístroj a poté stiskněte a přidržte tlačítko (▶II) na dálkovém ovládání alespoň na 5 sekund. Na displeji se zobrazí text „INIT“ a přístroj se vypne. Aktualizace je dokončena.
- Neformátujte zařízení USB na souborový systém NTFS. Přístroj Soundbar nepodporuje souborový systém NTFS.
- Zařízení USB některých výrobců nemusí být podporována.

ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ

Než se obrátíte na servisní středisko, nahlédněte do této tabulky.

Přístroj se nezapne.	
• Je napájecí kabel zapojen do zásuvky?	→ Zapojte zástrčku napájecího kabelu do zásuvky.

Přístroj nereaguje na stisknutí tlačítka.	
• Není ve vzduchu statická elektřina?	→ Odpojte napájecí kabel a opět jej zapojte.

Není slyšet zvuk.	
• Je funkce ztlumení zvuku zapnutá?	→ Stiskem tlačítka (Ztlumení) vypněte tuto funkci.
• Není hlasitost nastavena na minimum?	→ Nastavte hlasitost.

Dálkové ovládání nefunguje.	
• Nejsou baterie vybité?	→ Vyměňte baterie za nové.
• Není vzdálenost mezi dálkovým ovládáním a přístrojem příliš velká?	→ Přesuňte se blíže k přístroji.

Funkce TV SoundConnect (spárování televizoru) selhala.	
• Podporuje televizor funkci TV SoundConnect?	→ Funkci TV SoundConnect podporují některé televizory Samsung uvedené na trh po roce 2012. Ověřte si, zda váš televizor podporuje funkci TV SoundConnect.
• Je firmware televizoru aktualizován na nejnovější verzi?	→ Aktualizujte firmware televizoru na nejnovější verzi.
• Došlo při připojování k chybám?	→ Obraťte se na středisko telefonické péče o zákazníky společnosti Samsung.
	→ Stiskem a přidržením tlačítka ▶II na 5 sekund resetujete spojení TV SoundConnect.

Červená kontrolka na subwooferu bliká a subwoofer nereprodukuje zvuk.	
• Subwoofer možná není připojen k přístroji.	→ Pokuste se připojit subwoofer znovu.(Viz strana 17)

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	HW-K470

OBECNÉ	USB		5V / 0,5A
	Hmotnost	Přístroj	2,0 Kg
		Subwoofer (PS-WK450)	4,6 Kg
		Prostorový reproduktor	0,5 Kg
		Zadní (prostorový) zesilovač (SWA-8000S)	0,8 Kg
	Rozměry (Š x V x H)	Přístroj	908,5 x 53,5 x 70,5 mm
		Subwoofer (PS-WK450)	179,0 x 361,0 x 299,5 mm
		Prostorový reproduktor	76,2 x 126,9 x 76,2 mm
		Zadní (prostorový) zesilovač (SWA-8000S)	50,0 x 201,3 x132,0 mm
	Provozní teplota		+5°C až +35°C
	Provozní vlhkost		10 % až 75 %
ZESILOVAČ	Jmenovitý výstupní výkon	Přístroj	4 x 40 W/kanál, 6 Ω, celkové harmonické zkreslení =10 %
		Subwoofer (PS-WK450)	140 W , 3 Ω, celkové harmonické zkreslení = 10 %
		Zadní (prostorový) zesilovač (SWA-8000S)	2 x 80 W/kanál, 3 Ω, celkové harmonické zkreslení =10 %
	Odstup signál-šum (analogový vstup)		65 dB
	Přeslech kanálů (1 kHz)		65 dB

* Konstrukce a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

* Údaje o odstupu signál-šum, zkreslení, přeslechu kanálů a využitelné citlivosti jsou založeny na měření podle pokynů AES (Audio Engineering Society).

* Jmenovité specifikace
- Společnost Samsung Electronics Co., Ltd si vyhrazuje právo změnit technické údaje bez upozornění.
- Hmotnost a rozměry jsou přibližné.
- Další informace o napájení a příkonu naleznete na štítku přímo na přístroji.

※ **Upozornění k licenci pro otevřený software**
- Máte-li dotazy ohledně otevřeného softwaru, kontaktujte společnost Samsung na e-mailové adrese oss.request@samsung.com.

Bezdrátové modely (včetně pásma 5,15 GHz až 5,35 GHz)

• Společnost Samsung Electronics tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 1999/5/ES. Originál prohlášení o shodě je dostupný na webu http://www.samsung.com: Support (Podpora) > Search Product Support (Vyhledat podporu pro produkt) > zadejte název modelu. Toto zařízení smí být provozováno ve všech státech EU. Toto zařízení smí být provozováno pouze ve vnitřních prostorách.

Bezdrátové modely (kromě pásma 5,15 GHz až 5,35 GHz)

• Společnost Samsung Electronics tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 1999/5/ES. Originál prohlášení o shodě je dostupný na webu http://www.samsung.com: Support (Podpora) > Search Product Support (Vyhledat podporu pro produkt) > zadejte název modelu. Toto zařízení smí být provozováno ve všech státech EU.

SAMSUNG

© 2016 Samsung Electronics Co., Ltd.
Všechna práva vyhrazena.

ENERGY STAR

Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE

Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko Samsung pro péči o zákazníky.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
▪ Europe		
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
NETHER-LANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/ Min)	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/ support (French)
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support

Area	Contact Centre ☎	Web Site
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support
SWITZER-LAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/ support (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
MONTENE-GRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka) 090 726 786 (0,39 EUR/min) klicni center vam je na voljo od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure.	www.samsung.com/si
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
BULGARIA	800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline,toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



[Správná likvidace baterií v tomto výrobku]

(Platí pro země se systémem odděleného sběru)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66.

Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.



Správná likvidace výrobku (Elektrický & elektronický odpad)

(Platí pro země se systémem odděleného sběru)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Více Informací o ochraně životního prostředí a regulační povinnosti týkající se konkrétních výrobků společnosti Samsung, např. REACH, naleznete na webové stránce: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html