

SAMSUNG

SM-R150

Uživatelská příručka

Obsah

Základní informace

- 3 Nejdříve si přečtěte
- 4 O zařízení Gear IconX
- 6 Obsah balení
- 7 Rozvržení zařízení
- 8 Příprava sportovních bezdrátových sluchátek k použití
- 10 Baterie
- 14 Rozlišení kontrolky

Používání sportovních bezdrátových sluchátek

- 16 Aktivace sportovních bezdrátových sluchátek
- 17 Správné nošení sportovních bezdrátových sluchátek
- 18 Připojení sportovních bezdrátových sluchátek k mobilnímu zařízení
- 20 Používání sportovních bezdrátových sluchátek bez mobilního zařízení
- 21 Propojení obou sportovních bezdrátových ušních nástavců
- 21 Nastavení hlavního sportovního bezdrátového sluchátka
- 22 Používání dotykové plochy
- 24 Přenášení hudebních souborů do sportovních bezdrátových sluchátek
- 28 Poslech hudby
- 30 Zaznamenávání informací o cvičení
- 33 Měření tepové frekvence během cvičení

- 34 Používání funkcí volání
- 35 Použití režimu zvuků okolí

Samsung Gear a Gear IconX PC Manager

- 36 Samsung Gear
- 41 Gear IconX PC Manager

Příloha

- 43 Řešení problémů
- 46 Vypnutí a restartování sportovních bezdrátových sluchátek
- 47 Vyjmutí baterie

Základní informace

Nejdříve si přečtěte

Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení.

- Obrázky se mohou od vzhledu konkrétního produktu lišit. Obsah se může bez předchozího upozornění změnit. Více informací naleznete v kompletní uživatelské příručce. Informace o zařízení, uživatelskou příručku a další informace naleznete na www.samsung.com.
- Než začnete používat jiná zařízení, ujistěte se, že jsou kompatibilní se sportovními bezdrátovými sluchátky. Seznam kompatibilních mobilních zařízení naleznete na stránkách www.samsung.com.
- Zabraňte ponoření zařízení do kapaliny nebo jeho vystavení tlakovému proudu vody, například ze sprchy. Nenoste zařízení při činnostech, jako je např. sprchování nebo plavání. Mohlo by dojít k poškození zařízení.
- Tento výrobek obsahuje určitý bezplatný software/software s otevřeným zdrojovým kódem. Pokyny pro prohlížení licence otevřeného zdrojového kódu naleznete na webové stránce společnosti Samsung (opensource.samsung.com).

Ikony v pokynech



Upozornění: situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



Výstraha: situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje



Upozornění: poznámky, rady nebo dodatečné informace

O zařízení Gear IconX


Gear IconX jsou sportovní bezdrátová ušní sluchátka která vám umožní sledovat vaši aktivitu a také přehrávat hudbu. Můžete ukládat hudební soubory do sportovních bezdrátových sluchátek Gear IconX a z těchto sportovních bezdrátových sluchátek je přímo přehrávat nebo poslouchat hudbu přehrávanou z připojeného mobilního zařízení. Sportovní bezdrátová sluchátka Gear IconX dále pomocí zabudovaného senzoru zaznamenávají informace o cvičení, jako např. dobu trvání aktivity, vaši tepovou frekvenci a počet spálených kalorií.



Nenoste ušní nástavce v zónách s hustou dopravou, jako jsou silnice či přechody pro chodce. Vystavujete se jinak riziku nehody kvůli zpomalené reakci.


Samostatné používání sportovních bezdrátových sluchátek Gear IconX

Můžete přehrávat hudbu uloženou ve svých sportovních bezdrátových sluchátkách Gear IconX. Sportovní bezdrátová sluchátka Gear IconX dále zaznamenávají informace o cvičení.

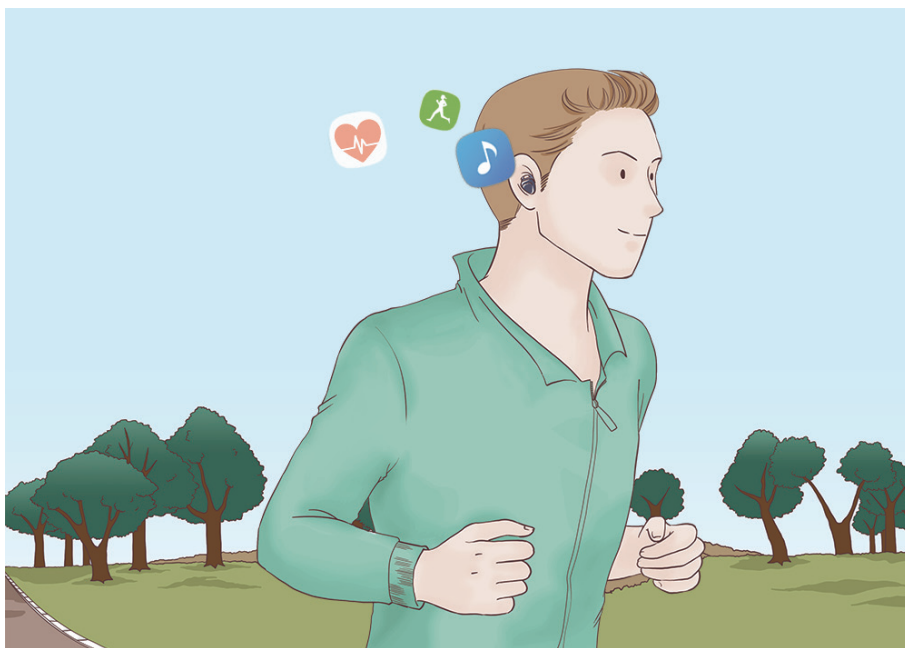

Používání sportovních bezdrátových sluchátek Gear IconX společně s vaším mobilním zařízením

Můžete poslouchat hudbu uloženou v připojeném mobilním zařízení a přijímat příchozí hovory. Dále můžete pomocí aplikace S Health na svém mobilním zařízení prohlížet zaznamenané informace o cvičení.

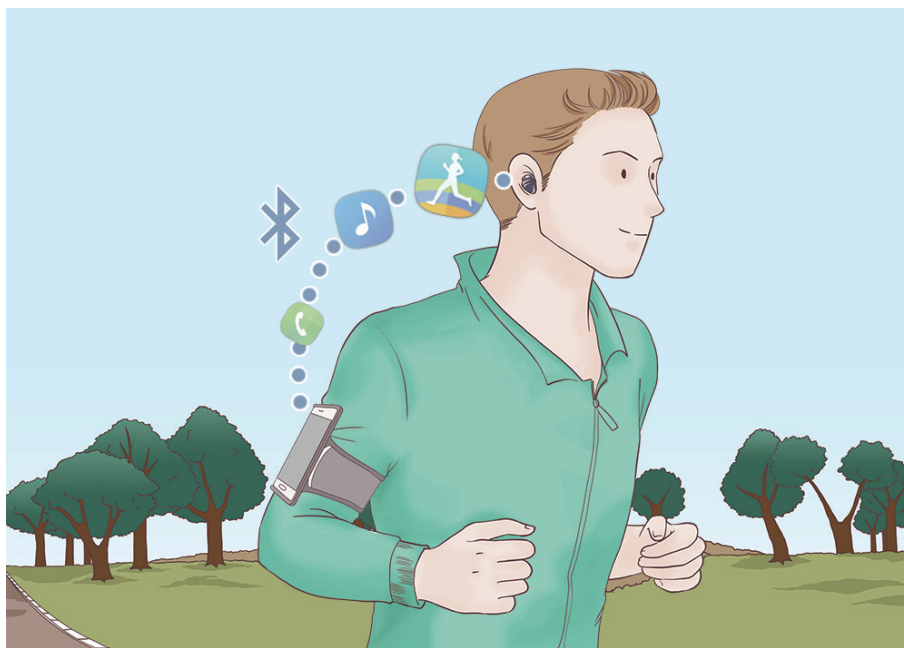

Obsah balení

Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:


- Sportovní bezdrátové sluchátko (L/P)
- Nabíjecí pouzdro
- Ušní poutko (3 sady, malé/střední/velké)
- Koncovka sportovního bezdrátového sluchátka (3 sady, malá/střední/velká)
- USB kabel
- USB konektor
- Průvodce rychlým spuštěním




- Položky dodané se sportovními bezdrátovými sluchátky a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti a poskytovatele služeb.
- Dodané položky jsou určeny pouze pro tato sportovní bezdrátová sluchátka a s jinými zařízeními nemusí být kompatibilní.
- Vzhled a technické údaje se mohou bez předchozího upozornění změnit.
- Dodatečné příslušenství můžete zakoupit na webové stránce společnosti Samsung. Před zakoupením se ujistěte, že jsou se sportovními bezdrátovými sluchátky kompatibilní.
- Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung. Použití neschváleného příslušenství může způsobit problémy s výkonem a poruchy, na které se nevztahuje záruka.
- Dostupnost veškerého příslušenství se může měnit v závislosti na výrobních společnostech. Další informace o dostupném příslušenství naleznete na webových stránkách společnosti Samsung (www.samsung.com).

Rozvržení zařízení

Sportovní bezdrátová sluchátka

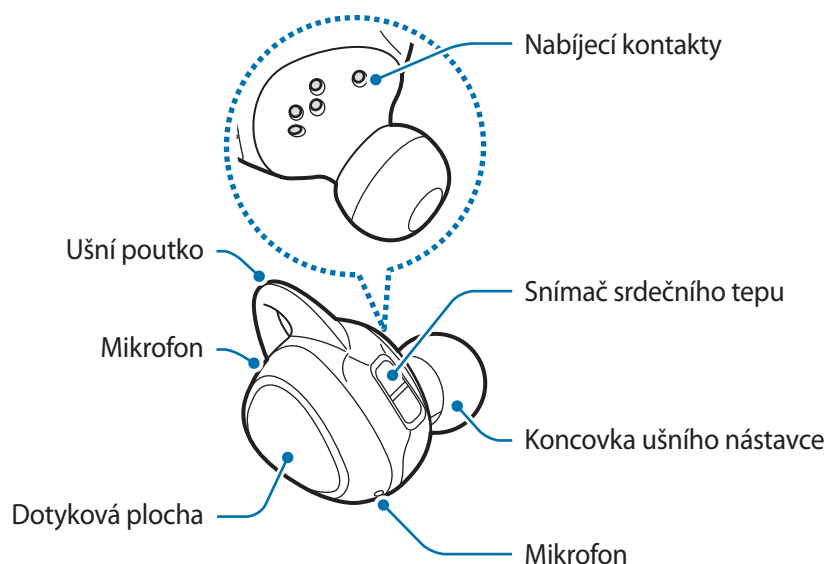

Nabíjecí pouzdro

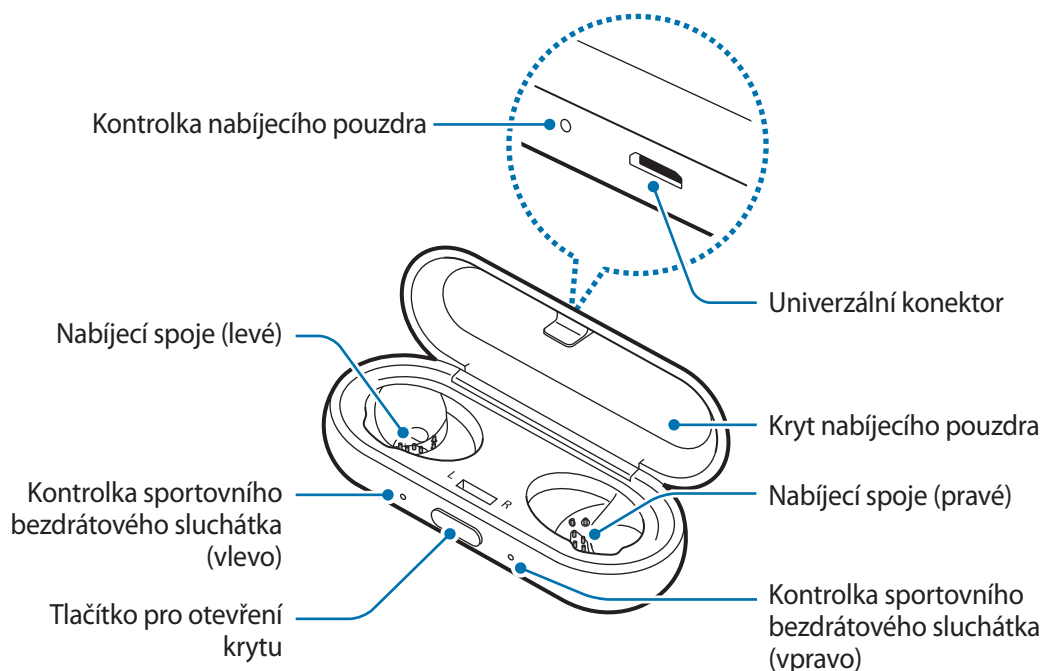


Pokud je pot nebo tekutina na nabíjecích kontaktech, mohou sportovní bezdrátová sluchátka zkorodovat. Před uložením sportovních bezdrátových sluchátek do nabíjecího pouzdra nabíjecí kontakty a sluchátka očistěte.

Příprava sportovních bezdrátových sluchátek k použití

Připojení koncovky ke sportovnímu bezdrátovému sluchátku

- 1 Vyberte koncovku sportovního bezdrátového sluchátka která vyhovuje vašemu uchu.
- 2 Západku ve spodní části sportovního bezdrátového sluchátka zakryjte koncovkou sportovního bezdrátového sluchátka.

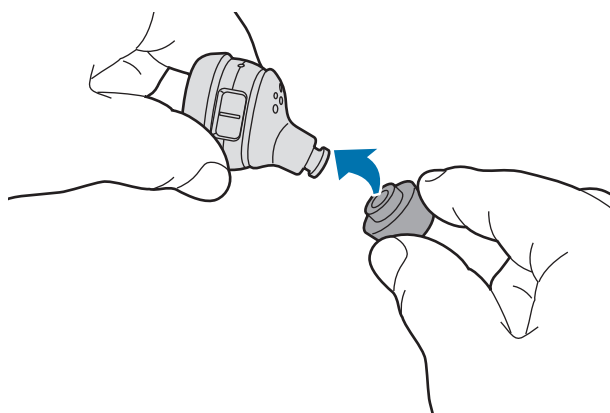

- Nevkládejte si sportovní bezdrátová sluchátka do uší bez koncovek. Může tím dojít k poranění vašich uší.
- Netahejte za špičky sportovních bezdrátových sluchátek nadměrnou silou. Špička sportovního bezdrátového sluchátka by se mohla roztrhnout.


- 3 U druhého sportovního bezdrátového sluchátka postupujte stejně.

Připojení ušního poutka ke sportovnímu bezdrátovému sluchátku

- 1 Vyberte ušní poutko, které vyhovuje vašemu uchu.
- 2 Vyberte ušní poutko pro levé nebo pravé ucho.
- 3 Zakryjte sportovní bezdrátové sluchátko ušním poutkem.



Nepřipojujte ušní poutka ke sportovním bezdrátovým sluchátkům v opačném směru. V takovém případě by sportovní bezdrátová sluchátka správně neseseděla ve vašich uších.

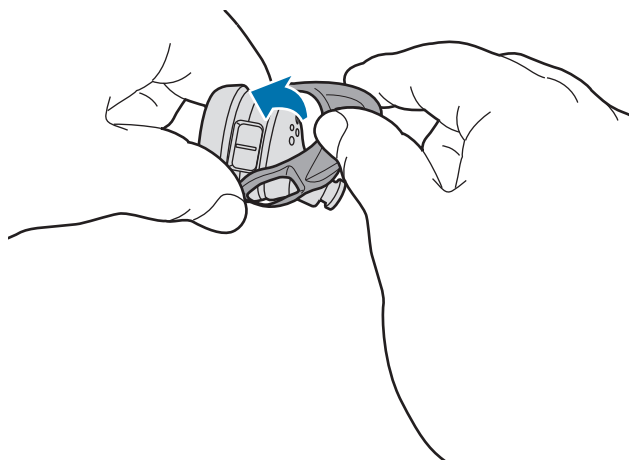

- 4 Nastavte ušní poutko tak, aby snímač srdečního tepu nebyl blokován.



- Nevkládejte si sportovní bezdrátová sluchátka do uší bez ušních poutek. Může tím dojít k poranění vašich uší.
- Za ušní poutko netahejte nadměrnou silou. Ušní poutko by se mohlo roztrhnout.

- 5 U druhého sportovního bezdrátového sluchátka postupujte stejně.

Baterie

Nabíjení baterie

Plně nabijte baterii před prvním použitím sportovních bezdrátových sluchátek, nebo když jste sportovní bezdrátová sluchátka po delší dobu nepoužívali. Při nabíjení se pak sportovní bezdrátová sluchátka zapnou. Je-li baterie zcela vybitá, je třeba alespoň 20 minut, aby se zapnula.

Nabíjecí pouzdro, které má zabudovanou baterii, se nabíjí současně se sportovními bezdrátovými sluchátky.

Sportovní bezdrátová sluchátka můžete nabíjet jejich vložením do nabíjecího pouzdra, aniž by bylo nutné připojení k elektrické zásuvce.




Používejte pouze nabíječky, baterie a kabely schválené společností Samsung. Neschválené nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození sportovních bezdrátových sluchátek.



- Nabíječky se prodávají samostatně.
- Při nabíjení baterie nemůžete používat bezdrátové funkce sportovních bezdrátových sluchátek.
- Pokud je pot nebo tekutina na nabíjecích vývodech či sportovních bezdrátových sluchátkách, je nutné je před nabíjením baterie vyčistit.


1 Chcete-li otevřít kryt nabíjecího pouzdra, zatlačte na tlačítko pro otevření krytu.

2 Zkontrolujte orientaci obou sportovních bezdrátových sluchátek a vložte je do levé a pravé pozice nabíjecího pouzdra.

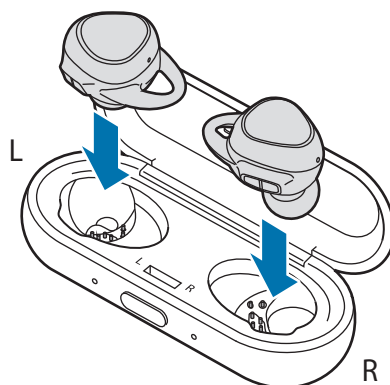

3 Zavřete nabíjecí pouzdro.

- 4 Připojte kabel USB k napájecímu adaptéru USB a poté zapojte konec kabelu USB do univerzálního konektoru nabíjecího pouzdra.

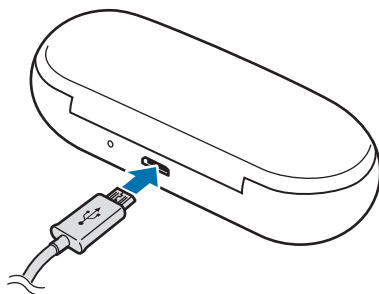

Nesprávné připojení nabíječky může způsobit vážné poškození nabíjecího pouzdra. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.

- 5 Zapojte napájecí adaptér USB do elektrické zásuvky.

Baterie sportovních bezdrátových sluchátek a nabíjecího pouzdra se nabíjejí současně.

- 6 Po úplném nabití odpojte nabíjecí pouzdro od nabíječky. Nejprve odpojte nabíječku od nabíjecího pouzdra a poté ji odpojte od elektrické zásuvky.



- Pokud sportovní bezdrátová sluchátka po delší dobu nepoužíváte, vypněte je. Viz [Vypnutí a restartování sportovních bezdrátových sluchátek](#) pro další informace.
- Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte tak energii. Nabíječka nemá vypínač, proto ji musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Nabíječka by měla během nabíjení zůstat v blízkosti elektrické zásuvky a měla by být snadno dostupná.

Snížení spotřeby energie z baterie

Vaše sportovní bezdrátová sluchátka poskytují dvě možnosti spoření kapacity baterie.

- Pokud sportovní bezdrátová sluchátka nepoužíváte, uložte je do nabíjecího pouzdra. Snímač srdečního tepu při nošení sportovních bezdrátových sluchátek stále funguje, a zkracuje tím dobu provozu zařízení.
- Po připojení ušních nástavců k vašemu mobilnímu zařízení klepněte na obrazovce Aplikace na **Samsung Gear** → **NASTAVENÍ** → **Oznámení** a poté klepněte na položku a aktivujte ji. Spotřebu baterie můžete snížit deaktivací hlasových upozornění kromě příchozích hovorů a alarmů.

Tipy a opatření pro nabíjení baterie

- Pokud je pot nebo tekutina na nabíjecích kontaktech, mohou kontakty zkorodovat. Pokud je pot nebo tekutina na nabíjecích vývodech či sportovních bezdrátových sluchátkách, je nutné je před nabíjením baterie vyčistit.
- Používání jiného zdroje napájení, než je nabíječka, například počítače, může mít za následek nižší rychlost nabíjení způsobenou nižším elektrickým proudem.
- Během nabíjení se sportovní bezdrátová sluchátka a nabíjecí pouzdro mohou zahřívat. To je normální a nemělo by to nijak ovlivnit výkon ani životnost sportovních bezdrátových sluchátek. Pokud se baterie zahřeje více než obvykle, může nabíječka přestat nabíjet.
- Pokud se sportovní bezdrátová sluchátka a nabíjecí pouzdro správně nenabíjí, odneste je i s nabíječkou do servisního střediska Samsung.
- Nabíječku neohýbejte. Mohlo by to způsobit její poškození nebo zkrácení její životnosti. Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku.
- Pro další informace o baterii, jako např. o její výdrži, navštivte webovou stránku společnosti Samsung (www.samsung.com).


Kontrola úrovně nabití baterie

Kontrola pomocí hlasového průvodce

Pokud úroveň nabití baterie klesne pod 10 %, upozorní vás na úroveň nabití hlasový průvodce. Uložte si informace o svém cvičení do svého mobilního přístroje včas, než dojde k úplnému vybití baterie.

Prohlížení úrovně nabití baterie z připojeného mobilního přístroje

Připojte sportovní bezdrátová sluchátka k vašemu mobilnímu zařízení, otevřete na mobilním zařízení obrazovku aplikací a klepněte na **Samsung Gear** → **INFO**. Nyní se na kartě **Sluchátka** zobrazí stav nabití baterie každého sportovního bezdrátového sluchátka. Viz [Připojení sportovních bezdrátových sluchátek k mobilnímu zařízení](#) pro další informace.

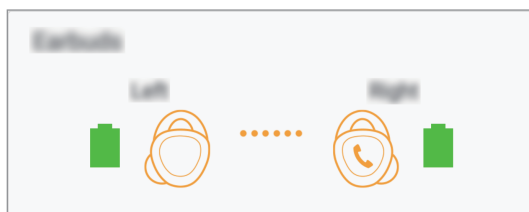


- Je-li zbývající úroveň nabití baterie nízká, zobrazí se na panelu oznámení mobilního zařízení příslušné oznámení.
- Před úplným vybitím baterie připojte sportovní bezdrátová sluchátka k mobilnímu zařízení a uložte si informace o svém cvičení do mobilního zařízení. Potom baterii nabijte.

Rozlišení kontrollek

Kontrolky vás informují o stavu nabití vašich sportovních bezdrátových sluchátek a nabíjecího pouzdra.


Vlevo a vpravo od tlačítka pro otevření nabíjecího krytu se nacházejí dvě kontrolky sportovního bezdrátového sluchátka, každá indikující stav nabití příslušného sluchátka. Kontrolka nabíjecího pouzdra vedle univerzálního konektoru indikuje stav nabití samotného pouzdra.

Kontrolky sportovního bezdrátového sluchátka

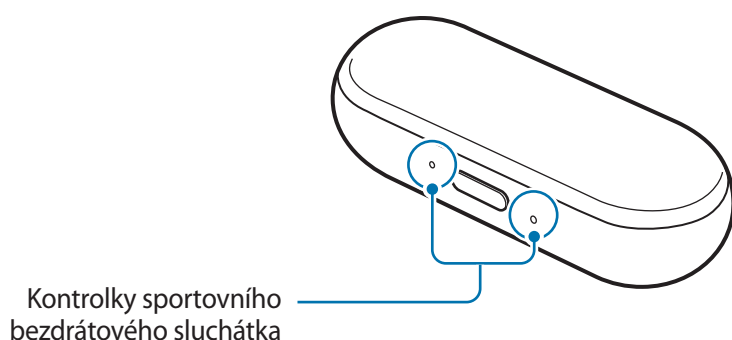

Barva	Stav
Svíí červeně	Nabíjení
Svíí zeleně	Plně nabito
Bliká červeně (rychle)	Nabíjení zakázáno kvůli abnormální teplotě
Bliká červeně (středně rychle)	- Nabíjení zakázáno kvůli chybnému připojení k nabíjecím kontaktům - Nabíjení zakázáno kvůli nízkému stavu nabití baterie nabíjecího pouzdra
Střídavě bliká červeně	Chyba sportovních bezdrátových sluchátek

Kontrolka nabíjecího pouzdra

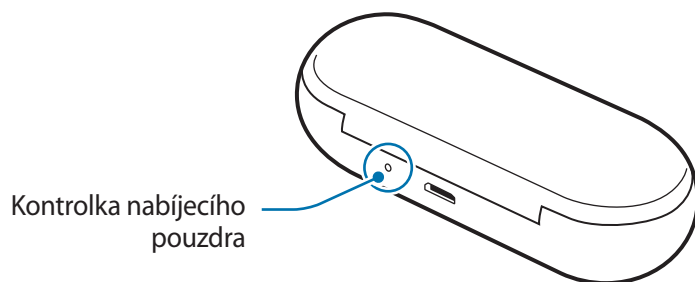

Barva	Stav
Svítí červeně	• Nabíjení
Svítí zeleně	• Plně nabitó
Bliká červeně (rychle)	• Nabíjení blokováno kvůli abnormální teplotě
Bliká červeně (pomalu)	• Nízký stav nabití baterie



- V případě ztráty napájecího proudu kontrolky blikají červeně cca po dobu 30 sekund a pak zhasnou.
- Pokud kontrolky nefungují podle uvedeného popisu, odpojte nabíječku od nabíjecího pouzdra a znovu ji připojte.

Používání sportovních bezdrátových sluchátek


Aktivace sportovních bezdrátových sluchátek

Než sportovní bezdrátová sluchátka poprvé použijete, je třeba je aktivovat.




- Pokud kontrolka nabíjecího pouzdra bliká pomalu červeně, je třeba nabíjet alespoň 20 minut.
- Pro vstup do režimu párování Bluetooth vložte sportovní bezdrátová sluchátka do nabíjecího pouzdra. Poté vyjměte sportovní bezdrátová sluchátka a vložte si je do uší.

- 1 Chcete-li otevřít kryt nabíjecího pouzdra, zatlačte na tlačítko pro otevření krytu.
- 2 Zkontrolujte orientaci obou sportovních bezdrátových sluchátek a vložte je do levé a pravé pozice nabíjecího pouzdra.

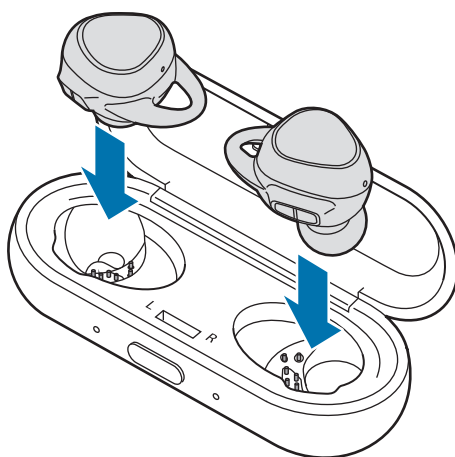

- 3 Zavřete nabíjecí pouzdro.


- 4 Vyjměte sportovní bezdrátová sluchátka z nabíjecího pouzdra.
Sportovní bezdrátová sluchátka se tím aktivují.

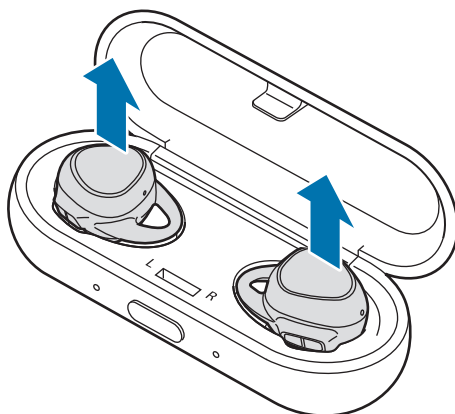

Správné nošení sportovních bezdrátových sluchátek

Před nošením sportovních bezdrátových sluchátek vždy připojte ke sportovním bezdrátovým sluchátkům koncovky a ušní poutka.

- 1 Zkontrolujte orientaci obou sportovních bezdrátových sluchátek a vložte si je do uší s ušními poutky směrem vzhůru, dokud vám pohodlně nezapadnou do uší.

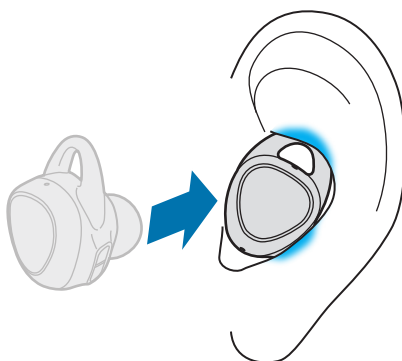

Při vkládání sportovního bezdrátového sluchátka do ucha se nedotýkejte čidla srdečního tepu. Pokud přijde čidlo srdečního tepu do styku s vaší kůží před vložením sportovního bezdrátového sluchátka do ucha, může se stát, že nebude fungovat správně.

2 Upravte sportovní bezdrátová sluchátka jejich pootočením doleva či doprava, aby vám seděly v uších.

Čidlo srdečního tepu automaticky detekuje, že nosíte sportovní bezdrátová sluchátka, jakmile si je nasadíte. Sportovní bezdrátová sluchátka pak automaticky přejdou do režimu párování pomocí funkce Bluetooth a vydají zvuk.



- Pokud se snímač srdečního tepu nebude dotýkat vašeho ucha, nemusí sportovní bezdrátové sluchátko fungovat. Používejte ušní poutka a koncovky sportovních bezdrátových sluchátek, které vyhovují vašim uším.
- Dodržujte všechna varování a nařízení vydaná schváleným personálem v oblastech, jako jsou například letadla a nemocnice.

Připojení sportovních bezdrátových sluchátek k mobilnímu zařízení

Instalace aplikace Samsung Gear

Chcete-li připojit svá sportovní bezdrátová sluchátka k mobilnímu zařízení, nainstalujte do něj aplikaci Samsung Gear. V závislosti na zařízení můžete stáhnout aplikaci Samsung Gear z následujících umístění:

- Zařízení Samsung se systémem Android: **Galaxy Apps** nebo apps.samsung.com/gear
- Jiná zařízení se systémem Android: **Obchod Play** nebo apps.samsung.com/gear



- Aplikaci Samsung Gear můžete stáhnout pouze do mobilních zařízení s operačním systémem Android 4.4 (API 19) nebo vyšším a s nejméně 1,5 GB paměti RAM. Seznam kompatibilních mobilních zařízení naleznete na stránkách www.samsung.com.
- Jazyk aplikace Samsung Gear na vašem připojeném mobilním zařízení můžete změnit. Na výchozí obrazovce vašeho mobilního zařízení klepněte na **Aplikace** → **Nastavení** → **Jazyk a zadávání** → **Jazyk**. Pokud zvolený jazyk na obrazovce Nastavení není podporován aplikací Samsung Gear, může se zobrazit angličtina.

Připojování k mobilnímu zařízení prostřednictvím Bluetooth

Sportovní bezdrátová sluchátka

- 1 Vložte sportovní bezdrátová sluchátka do nabíjecího pouzdra, zavřete jej a pak vyjměte sportovní bezdrátová sluchátka.
- 2 Zasuňte sportovní bezdrátová sluchátka do uší pro vstup do režimu párování Bluetooth.



Pokud se sportovní bezdrátová sluchátka nespojí s mobilním zařízením během tří minut, režim párování Bluetooth bude ukončen. Pro opětovný vstup do režimu párování Bluetooth, vložte a uzavřete sportovní bezdrátová sluchátka do nabíjecího pouzdra. Poté vyjměte sportovní bezdrátová sluchátka a vložte si je do uší.

Mobilní zařízení

- 3 Na obrazovce Aplikace na svém mobilním zařízení klepněte na **Samsung Gear**.
V případě potřeby aktualizujte aplikaci Samsung Gear na nejnovější verzi.

- 4 Klepněte na možnost **PŘIPOJIT KE GEAR**.

- 5 Klepněte na **Gear IconX R (0000)**.

- 6 Připojení dokončete podle pokynů na obrazovce.

V hlavním ušním nastavci uslyšíte zvuk upozornění a slovo „Connected“. S mobilním zařízením bude spojen pouze hlavní ušní nastavce používaný pro hovory a záznam informací o cvičení. Druhý ušní nastavce se sám připojí k hlavnímu. Viz [Propojení obou sportovních bezdrátových ušních nastavců](#) pro další informace.

Jakmile se sportovní bezdrátová sluchátka spojí s vaším mobilním zařízením, automaticky se pokusí o připojení k mobilnímu zařízení, jakmile sluchátka vložíte do uší.



- Selže-li připojení přes Bluetooth či nevidí-li Vaše mobilní zařízení ušní nastavce, odpárujte nejprve všechna dříve spárovaná zařízení s vaším mobilním zařízením. Pak zkuste připojení zopakovat.
- Způsoby připojení se mohou lišit v závislosti na vašem zařízení a verzi softwaru.

Poznámky týkající se používání Bluetooth

Bluetooth je standard bezdrátové technologie využívající frekvenci 2,4 GHz pro připojování k různým zařízením na krátké vzdálenosti. Slouží k připojování a výměně dat s jinými zařízeními s podporou technologie Bluetooth, jako jsou mobilní zařízení, aniž by bylo potřeba k připojení používat kabely.

- Chcete-li se vyhnout možným problémům s připojováním sportovních bezdrátových sluchátek k jinému zařízení, umístěte obě zařízení blízko k sobě.
- Ujistěte se, že se vaše sportovní bezdrátová sluchátka a druhé zařízení Bluetooth nacházejí v dosahu připojení Bluetooth (5 m). Vzdálenost se může lišit v závislosti na prostředí, ve kterém zařízení používáte.
- Ujistěte se, že se mezi sportovními bezdrátovými sluchátky a připojovaným zařízením nenacházejí žádné překážky, například osoby, zdi, rohy nebo ploty.
- Nedotýkejte se Bluetooth antény připojovaného zařízení.
- Bluetooth používá stejnou frekvenci jako některé průmyslové, vědecké, lékařské a slaboproudé produkty a pokud provádíte připojování v blízkosti těchto typů produktů, může docházet k rušení.
- Některá zařízení, zvláště ta, která nebyla testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusejí být se sportovními bezdrátovými sluchátky kompatibilní.
- Nepoužívejte funkci Bluetooth pro nelegální účely (například pro pirátské kopírování souborů nebo ilegálnímu napojování do komunikací pro komerční účely).

Používání sportovních bezdrátových sluchátek bez mobilního zařízení

Sportovní bezdrátová sluchátka můžete používat bez připojení k mobilnímu zařízení. Některé funkce, jako např. přijímání hovorů nebo ukládání informací o cvičení pak nejsou k dispozici. Pokud chcete uložit své informace o cvičení, spojte sportovní bezdrátová sluchátka s mobilním zařízením po ukončení cvičení. Viz [Připojení sportovních bezdrátových sluchátek k mobilnímu zařízení](#) pro další informace.

Propojení obou sportovních bezdrátových ušních nástavců

Když si vložíte obě sportovní bezdrátová sluchátka do uší, automaticky se spárují a následně vyšlou zvukový signál. Po tomto spojení se v budoucnu budou vždy automaticky spojovat.



- Pokud vám hlavní sluchátko vypadne z ucha, sportovní bezdrátová sluchátka se odpojí od mobilního zařízení. Viz [Nastavení hlavního sportovního bezdrátového sluchátka](#) pro další informace o hlavním sportovním bezdrátovém sluchátku.
- Pokud některé sportovní bezdrátové sluchátko vypadne z ucha, propojení mezi oběma sportovními bezdrátovými sluchátky se přeruší.
- Při rozpojení párování vyjměte obě sportovní bezdrátová sluchátka z uší a znovu je do uší vložte. Propojení bude automaticky obnoveno. Pokud nedojde k obnovení propojení zkontrolujte, zda jste sportovní bezdrátová sluchátka správně vložili do uší.
- Pokud jedno sluchátko ztratíte, můžete mít v budoucnu potíže s využíváním některých funkcí sportovních bezdrátových sluchátek. Pro účely nákupu navštivte servisní středisko Samsung.
- Pokud nahrazujete ztracené sportovní bezdrátové sluchátko, vložte sportovní bezdrátová sluchátka do nabíjecího pouzdra a pouzdro připojte ke svému počítači. Poté použijte program Gear IconX PC Manager pro párování sportovních bezdrátových sluchátek.

Nastavení hlavního sportovního bezdrátového sluchátka

Nastavení hlavního sportovního sluchátka slouží k telefonování a zaznamenávání informací o cvičení. Právě sluchátko je přednastaveno jako hlavní sportovní bezdrátové sluchátko.

- 1 Na obrazovce Aplikace mobilního zařízení klepněte na možnost **Samsung Gear**.
- 2 Klepněte na **NASTAVENÍ** → **Vyberte hlavní sluchátko**, klepněte na pravý nebo levý ušní nástavec a poté klepněte na **OK**.


Hlavní ušní nástavec můžete rovněž vybrat z karty **Sluchátka** v **INFO**.



- Po změně hlavního sluchátka se může stát, že se sportovní bezdrátová sluchátka nebudou automaticky připojovat k vašemu mobilnímu zařízení. Nastane-li tato situace, klepněte na domovské stránce svého mobilního zařízení na **Aplikace** → **Nastavení** → **Bluetooth** a pak vyhledejte ušní nástavce a připojte zařízení ručně.
- Změníte-li během tréninku hlavní ušní nástavec, tréninková data se v novém hlavním ušním nástavci neuloží. Jste-li tedy uprostřed tréninku, musíte nejprve cvičení dokončit a všechna tréninková data si uložit, než změníte hlavní ušní nástavec.
- V programu Gear IconX PC Manager klikněte na položku **Další** → **Nastavení zařízení** a vyberte **Pravé** nebo **Levé** pro určení hlavního sportovního bezdrátového sluchátka. Nejprve na svůj počítač instalujte program Gear IconX PC Manager. Viz [Gear IconX PC Manager](#) pro další informace.
- Když změníte hlavní sluchátko, musíte pomocí programu Gear IconX PC Manager manuálně vyhledat sportovní bezdrátová sluchátka a znovu je připojit k vašemu zařízení.

Používání dotykové plochy

Na dotykové ploše můžete ovládat přehrávání hudby a přijímat či odmítat hovory.

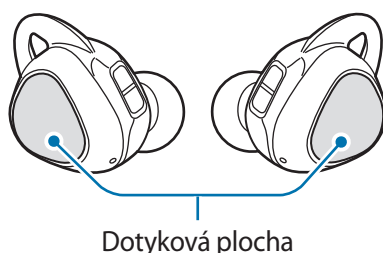

- Abyste si nepřivodili poranění uší, netlačte prsty příliš silně na dotykovou plochu.
- Aby nedošlo k poškození dotykové plochy, neklepejte na ni ostrými předměty.



Směr, ve které nosíte svá sportovní bezdrátová sluchátka, má vliv na směr tahu po dotykové ploše. Noste sportovní bezdrátová sluchátka správným způsobem. Viz [Správné nošení sportovních bezdrátových sluchátek](#) pro další informace.



Jednoduché klepnutí

- Přehrát/ pozastavit skladbu.



Dvojitě klepnutí

- Přehrát další skladbu nebo ukončit hovor.
- Přijetí nebo ukončení hovoru.
- Podržení současného hovoru a přijetí druhého hovoru.
- Přepínání mezi současným a podrženým hovorem.




Trojitě klepnutí

- Přehrát předchozí skladbu.
 - Klepnete-li třikrát za sebou tři sekundy po začátku přehrávání skladby, skladba se začne přehrávat znovu od začátku. Klepněte třikrát v průběhu tří sekund od začátku skladby na dotykovou podložku, přehraje se předchozí skladba.



Klepnout a přidržet

- Odmítnout hovor.
- Vypnutí a zapnutí mikrofonu během hovoru.
 - Tyto činnosti se nijak nezobrazí na mobilním přístroji.
- Návrat k přidržnému hovoru po ukončení současného hovoru.
- Čistí možnosti menu.

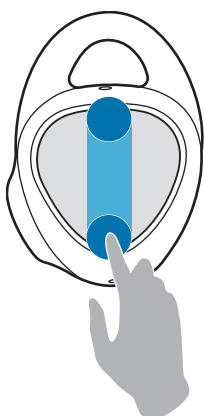

Tažení nahoru/dolů

- Zvýšit/snížit hlasitost.

Čtení možností menu

- 1 Pro čtení položek menu klepněte na dotykovou plochu a přidržte na ní prst.
- 2 Uvolněte prst pro aktivaci funkce, když uslyšíte položku menu, kterou chcete použít.

Čtené položky menu se liší podle vašeho aktuálního stavu cvičení.

- Před cvičením: Start workout → Enable ambient sound / Disable ambient sound
- Během cvičení: Finish workout → Workout details → Enable ambient sound / Disable ambient sound



Pokud se vám nepodaří funkci aktivovat, znovu klepněte na dotykovou plochu a přidržte na ní prst pro opětovný poslech čtených položek menu.

Přenášení hudebních souborů do sportovních bezdrátových sluchátek

Přenášení hudebních souborů z vašeho mobilního zařízení

Hudební soubory můžete přenášet z mobilního zařízení do sportovních bezdrátových sluchátek pomocí aplikace Samsung Gear v mobilním zařízení.




- Přenášení hudby nemusí být dostupné v závislosti na mobilním zařízení.
- V zařízení lze přehrávat pouze hudební soubory přenesené pomocí aplikace Samsung Gear.
- Ušní nástavce podporují formáty souborů MP3, M4A, AAC, WAV a WMA (WMA v9).
- Hudební soubory na seznamu skladeb jsou řazeny podle abecedy.
- Sportovní bezdrátová sluchátka přehrávají pouze soubory od první do 1 000. pozice na seznamu skladeb.
- Při manuálním přenosu souborů bez použití aplikace Samsung Gear nemusí dojít k uložení stejných hudebních souborů do obou sportovních bezdrátových sluchátek. Pokud jsou soubory rozdílné, může se stát, že nebudou přehrávány.

1 Vložte sportovní bezdrátová sluchátka do nabíjecího pouzdra a zavřete kryt nabíjecího pouzdra.



Pokud se jedno sportovní bezdrátové sluchátko nedotýká nabíjecího kontaktu pouzdra, program Gear IconX PC Manager sportovní bezdrátová sluchátka nerozezná.

2 Zapojte USB konektor univerzálního konektoru vašeho mobilního zařízení. Spojte nabíjecí pouzdro a mobilní zařízení pomocí USB kabelu.

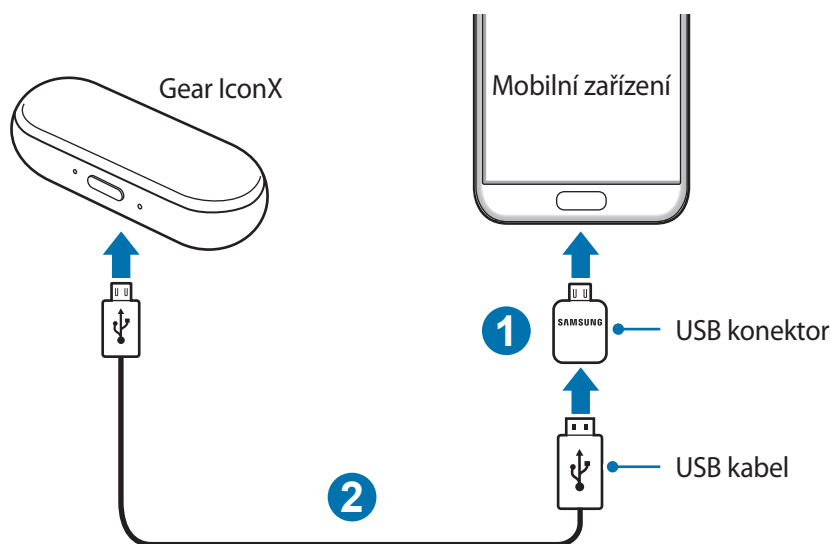

- USB konektor musíte připojit ke svému mobilnímu zařízení. Pokud USB konektor připojíte k nabíjecímu pouzdru, nemůžete přenášet hudební soubory do ušních nástavců. Pokud vaše mobilní zařízení nepodporuje konektor USB, nemůžete do ušních nástavců přenášet hudební soubory.
- Přenos dat pomocí USB konektoru zvyšuje spotřebu energie baterie. Před přenášením dat se ujistěte, že je baterie plně nabita. Pokud je stav nabití baterie nízký, může dojít k přerušení přenosu dat.
- Pokud USB konektor sportovních bezdrátových sluchátek není kompatibilní s vaším mobilním zařízením, použijte konektor kompatibilní s vaším mobilním zařízením.

3 Na obrazovce Aplikace na svém mobilním zařízení klepněte na **Samsung Gear**.

4 Klepněte na **NASTAVENÍ** → **Hudba** či klepněte na **INFO** → **NASTAVENÍ HUDBY** na kartě **Hudba** v **Gear IconX** a poté klepněte na **Správa skladeb**.

5 Vyberte kategorii, zaškrtněte hudební soubory, které chcete přenést, a klepněte na možnost **PŘIDAT**.


Hudební soubory se ukládají do složky HUDBA sportovních bezdrátových sluchátek. Neměňte název složky ani netvořte novou složku. Pokud provedete změny ve složce souborů sportovních bezdrátových sluchátek, může se stát, že hudební soubory se nebudou přehrávat.



Během přenosu souborů neodpojujte USB kabel nebo USB konektor od sportovních bezdrátových sluchátek nebo od mobilního zařízení. Tento krok může způsobit ztrátu dat nebo poškození zařízení.

Přenášení hudebních souborů z vašeho počítače

Převeďte hudební soubory ze svého počítače do ušních nástavců prostřednictvím programu Gear IconX PC Manager na počítači. Přenos hudebních souborů z vašeho počítače do sportovních bezdrátových sluchátek s použitím sportovních bezdrátových sluchátek jako mobilního disku pro přenos dat.

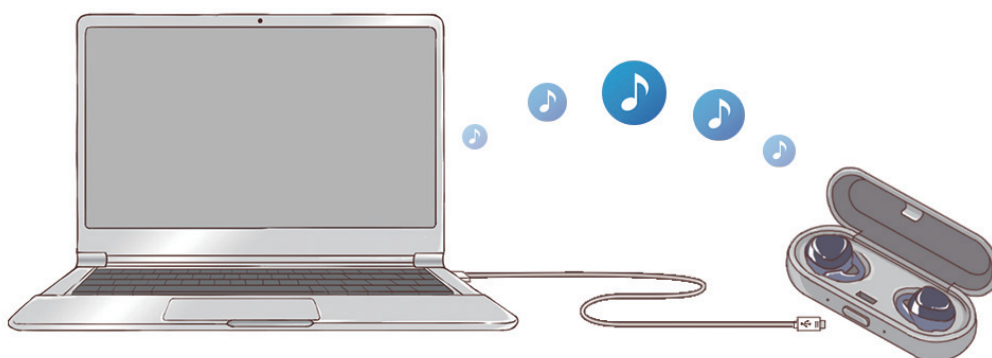

- Hudební soubory, které nejsou přeneseny pomocí programu Gear IconX PC Manager nemohou být přehrány.
- Při manuálním přenosu souborů bez použití programu Gear IconX PC Manager nemusí dojít k uložení stejných hudebních souborů do obou sportovních bezdrátových sluchátek. Pokud jsou soubory rozdílné, může se stát, že nebudou přehrávány.

Propojení ušních nástavců s počítačem

Pro připojení ušních nástavců ke svému počítači musíte na svém počítači instalovat program Gear IconX PC Manager. Viz [Instalace programu Gear IconX PC Manager](#) pro další informace.

Přenášení hudebních souborů z vašeho počítače

1 Vložte sportovní bezdrátová sluchátka do nabíjecího pouzdra a zavřete kryt nabíjecího pouzdra.



Pokud jeden ušní nástavec není ve styku s nabíjecím kontaktem pouzdra, program Gear IconX PC Manager ušní nástavce nerozezná.

2 Spojte nabíjecí pouzdro s počítačem pomocí USB kabelu.

3 V počítači spusťte **Gear IconX** a klikněte na **Přidat nové skladby**.



Objeví-li se vyskakovací okénko s aktualizací softwaru, klepněte na **Aktualizovat** a v případě potřeby aktualizujte software na nejnovější verzi. Neobjeví-li se vyskakovací okénko, klepněte na **Další** → **O počítačovém softwaru** → **Aktualizovat**. Zobrazí se vám údaje o verzi programu Gear IconX PC Manager a program lze zde i aktualizovat.

4 Vyberte hudební soubory k přenosu a klepněte na **Otevřít**.

Hudební soubory se ukládají do složky HUDBA sportovních bezdrátových sluchátek. Neměňte název složky ani netvořte novou složku. Pokud provedete změny ve složce souborů sportovních bezdrátových sluchátek, může se stát, že hudební soubory se nebudou přehrávat.



Během přenosu souborů neodpojujte USB kabel od sportovních bezdrátových sluchátek nebo od počítače. Tento krok může způsobit ztrátu dat nebo poškození zařízení.

Synchronizace dat mezi sportovními bezdrátovými sluchátky

Synchronizujte ušní nástavce tak, aby obsahovaly stejné hudební soubory, když manuálně přenášíte hudební soubory bez použití aplikace Samsung Gear nebo programu Gear IconX PC Manager.

1 Vložte sportovní bezdrátová sluchátka do nabíjecího pouzdra a zavřete kryt nabíjecího pouzdra.



Pokud se jedno sluchátko nedotýká kontaktu nabíjecího pouzdra, program Gear IconX PC Manager sportovní bezdrátová sluchátka nerozezná.

- 2 Spojte nabíjecí pouzdro a počítač pomocí USB kabelu.
- 3 Na ploše vašeho počítače klikněte na **Gear IconX** → **Další** → **Data pro vyvážení sluchátek**.
Hudební soubory se automaticky uloží do obou sportovních bezdrátových sluchátek.



Synchronizovat lze pouze data v hlavním sportovním bezdrátovém sluchátku. Data v druhém sportovním bezdrátovém sluchátku synchronizovat nelze.

Poslech hudby

Přehrávání hudebních souborů uložených ve sportovních bezdrátových sluchátkách

Poslouchejte hudbu uloženou ve sportovních bezdrátových sluchátkách bez jejich připojení k mobilnímu zařízení.

Pro přehrávání hudby klepněte na dotykovou plochu.

Přehrávání nebo pozastavení stopy

Klepněte na dotykovou plochu pro přehrávání a pozastavení stopy.

Přehrávání následující stopy

Dvojitým klepnutím na dotykovou plochu přehrajete během přehrávání následující stopu.

Přehrávání předchozí stopy

Trojím klepnutím na dotykovou plochu přehrajete během přehrávání předchozí stopu.



Klepnete-li třikrát za sebou tři sekundy po začátku přehrávání skladby, skladba se začne přehrávat znovu od začátku. Klepněte třikrát v průběhu tří sekund od začátku skladby na dotykovou podložku, přehraje se předchozí skladba.

Nastavení hlasitosti

Táhněte prstem směrem nahoru nebo dolů na dotykové ploše pro nastavení hlasitosti během přehrávání.



Pokud používáte sportovní bezdrátová sluchátka samostatně, sluchátka vydají zvukový signál, pokud se hlasitost blíží maximální úrovni. Abyste předešli poškozením sluchu, snižte hlasitost, i když byste ji mohli ještě zvýšit.

Přehrávání hudebních souborů uložených ve vašem mobilním zařízení

Poslouchejte hudbu uloženou ve vašem mobilním zařízení připojením sportovních bezdrátových sluchátek k mobilnímu zařízení. Můžete streamovat hudbu přehrávanou z připojeného mobilního zařízení bez uložení hudebních souborů ve sportovních bezdrátových sluchátkách.

- 1 Na obrazovce Aplikace mobilního zařízení klepněte na možnost **Samsung Gear**.
- 2 Klepněte na **NASTAVENÍ** → **Hudba** či klepněte na **INFO** → **NASTAVENÍ HUDBY** na kartě **Hudba v Gear IconX** a poté klepněte na **Přehrát hudbu z**.
- 3 Klepněte na **Telefon** a přehraje se hudba z vašeho mobilního zařízení.
- 4 Spustíte aplikaci pro přehrávání a přehrávejte hudbu.

Přehrávání můžete ovládat stejným způsobem jako při přehrávání hudby uložené ve sportovních bezdrátových sluchátkách.



- Pokud je hlasitost nízká, i když jsou sportovní bezdrátová sluchátka nastavena na maximální hlasitost, nastavte hlasitost na vašem připojením zařízení.
- Pokud připojíte sportovní bezdrátová sluchátka k mobilnímu zařízení během poslechu hudby, může se hlasitost změnit.

Zaznamenávání informací o cvičení

Zahájení cvičení

Zaznamenávejte a ukládejte informace o cvičení, jako např. dobu cvičení, vaši tepovou frekvenci a spálené kalorie bez připojení sportovních bezdrátových sluchátek k vašemu mobilnímu zařízení.

- 1 Vložte si obě sportovní bezdrátová sluchátka do uší.
Uslyšíte zvuk informující vás o tom, že máte nasazena sportovní bezdrátová sluchátka.
- 2 Klepněte a přidržte prst na dotykové ploše. Po zaznění oznámení „Start workout“ ho uvolněte.
- 3 Pokud uslyšíte hlášení „Workout started“, po němž následují čtyři pípnutí, setrvejte v klidu, dokud neskončí hlasový průvodce, a pak začněte cvičit.
 - Pro kontrolu stavu vašeho cvičení klepněte a přidržte dotykovou plochu a uvolněte ji, když uslyšíte oznámení „Workout details“. Následně uslyšíte nahrané zaznamenané informace o cvičení. Na obrazovce Aplikace na svém mobilním zařízení klepněte na **Samsung Gear** → **NASTAVENÍ** → **Zvukový průvodce cvičením** → **Informace průvodce**. Vyberte si hlasového průvodce pro délku tréninku, vzdálenost, tepovou frekvenci, kalorie a rychlost.
 - Abyste během cvičení slyšeli zvuky okolí, klepněte a přidržte dotykovou plochu a uvolněte ji, když uslyšíte oznámení „Enable ambient sound“. Pak uslyšíte oznámení „Ambient sound enabled“.
 - Pokud se snímač srdečního tepu nebude dotýkat vašeho ucha, sportovní bezdrátová sluchátka mohou přestat fungovat. Vyjměte sportovní bezdrátová sluchátka z uší a znovu je do uší nasadte do 20 minut. Pokud uslyšíte hlášení „Workout resumed“, setrvejte v klidu, dokud neskončí hlasový průvodce, a pak pokračujte ve cvičení.
- 4 Pokud jste skončili s cvičením, klepněte a přidržte dotykovou plochu a uvolněte ji, když uslyšíte oznámení „Finish workout“.
Své tréninkové výsledky uslyšíte. Dále můžete prohlížet druh cvičení a dobu cvičení na svém připojeném mobilním přístroji v aplikaci Samsung Gear či S Health.



Uslyšíte typ cvičení, celkovou délku aktivity a celkovou vzdálenost po dokončení cvičení. Ušní nástavce automaticky rozpoznají rychlost při cvičení a uloží typ cvičení jako chůzi či běh.

Zahájení cvičení se sportovními bezdrátovými sluchátky připojenými k vašemu mobilnímu zařízení

Trénujete-li s ušními nástavci připojenými ke sportovní aplikaci na vašem mobilním zařízení, můžete si v reálném čase kontrolovat tepovou frekvenci. Můžete také kontrolovat detaily a historii svého cvičení pomocí aplikace S Health na připojeném mobilním zařízení.



Pokud jste již začali se cvičením ze sportovních bezdrátových sluchátek, nemůžete již ovládat své aktuální cvičení pomocí aplikace S Health na svém mobilním zařízení. Ukončete aktuální cvičení klepnutím a přidržením dotykové plochy a uvolněte ji, když uslyšíte oznámení „Finish workout“.

1 Připojte sportovní bezdrátová sluchátka k mobilnímu zařízení. Viz [Připojení sportovních bezdrátových sluchátek k mobilnímu zařízení](#) pro další informace.

2 Na obrazovce Aplikace mobilního zařízení klepněte na položku **S Health**.
Na seznam příslušenství aplikace S Health se automaticky přidá Gear IconX.

3 V aplikaci S Health klepněte na položku **START** v oddílu sledování aktivit.
Spustí se 3-sekundové odpočítávání. Když časovač dosáhne hodnoty „0“, začněte cvičit.

- Pokud vzdálenost mezi sportovními bezdrátovými sluchátky a mobilním zařízením překročí 5 m, spojení mezi sportovními bezdrátovými sluchátky a mobilním zařízením se přeruší a hlasový průvodce řekne „Disconnected“. Pro pokračování ve cvičení umístěte zařízení do vzájemné vzdálenosti do 5 m. Pokud uslyšíte hlášení „Connected“ a pak „Workout resumed“, setrvejte v klidu, dokud neskončí hlasový průvodce, a pak pokračujte ve cvičení.

4 Pokud jste skončili s cvičením, klepněte na **PAUZA** → **STOP** v oddílu sledování aktivity.
Sportovní bezdrátová sluchátka přestanou zaznamenávat informace o cvičení a zobrazí se výsledek cvičení.



Pro ušní nástavce a aplikaci Samsung Gear bude použit profil a jednotka vzdálenosti nastavené v aplikaci S Health. Není-li aplikace S Health aktualizovaná, nemusí se umět připojit k ušním nástavcům. Ověřte si informace o verzi aplikace S Health a aktualizujte ji na nejnovější verzi.

Doplňující informace

- Aplikace S Health slouží pouze pro použití ke kondičním a wellness aktivitám a není určena pro diagnostikování chorob nebo jiných potíží, ani pro léčení, zmírňování, ošetření nebo prevenci nemocí.
- Dostupné funkce, prostředky a doplňkové aplikace pro S Health se mohou zemi od země lišit v závislosti na příslušných místních zákonech a předpisech. Před používáním zařízení byste si měli zjistit funkce a aplikace dostupné ve vaší konkrétní oblasti.
- Aplikace S Health a její poskytování může být změněno nebo ukončeno bez předchozího upozornění.
- Účel sběru těchto dat se omezuje na poskytování služby, kterou jste si vyžádali, včetně poskytování doplňující informací pro zvýšení vaší kondice, zálohování/synchronizaci dat, analýzu a statistiku dat nebo pro vývoj a poskytování lepších služeb. (Pokud se však přihlásíte ke svému účtu Samsung z aplikace S Health, mohou se vaše data uložit na server pro účely zálohování.) Osobní informace mohou být uloženy až do dokončení těchto účelů. Pro vymazání jakýchkoli dat, která jste sdíleli na sociálních sítích nebo přenesli na úložná zařízení, musíte provést jejich smazání zvlášť.
- Přijímáte plnou odpovědnost za nevhodné použití dat sdílených na sociálních sítích nebo poskytnutých jiným osobám. Při sdílení svých osobních dat buďte obezřetní.
- Jsou-li sportovní bezdrátová sluchátka připojena k mobilnímu zařízení, ověřte komunikační protokol pro potvrzení správné funkce. Pokud používáte bezdrátové spojení, jako např. Bluetooth, může dojít k elektronickému rušení sportovních bezdrátových sluchátek jinými přístroji. Nepoužívejte sportovní bezdrátová sluchátka v blízkosti jiných zařízení, která mohou vydávat radiové vlnění.
- Před používáním aplikace S Health si prosím přečtěte Podmínky používání a politiku ochrany soukromí aplikace S Health.
- Změřená vzdálenost se může od skutečné vzdálenosti lišit vlivem nerovnoměrné délky kroku, přešlapování na místě nebo chození v kruhu.
- Uloženy jsou pouze záznamy za posledních 30 dní. Dříve zaznamenané údaje si můžete prohlížet na mobilním zařízení, na kterém je instalována aplikace S Health.

Měření tepové frekvence během cvičení

Když cvičíte s ušními nástavci, můžete si pomoci aplikací S Health či jiných sportovních aplikací zkontrolovat svou tepovou frekvenci v reálném čase.



- Tato funkce slouží pouze pro použití ke kondičním a wellness aktivitám a není určena pro diagnostikování chorob nebo jiných potíží, ani pro léčení, zmírňování, ošetření nebo prevenci nemocí.
- Pro přesnější měření vašeho srdečního tepu pomocí sportovních bezdrátových sluchátek noste sportovní bezdrátová sluchátka pevně nasazené v uších. Viz [Správné nošení sportovních bezdrátových sluchátek](#) pro další informace.

Před měřením vašeho srdečního tepu věnujte pozornost následujícím podmínkám:

Gear IconX umí měřit vaši tepovou frekvenci, jen když zrovna cvičíte. Při jiných příležitostech není možné tepovou frekvenci změřit.

- Přesnost čidla srdečního tepu může být snížena v případě, že čidlo srdečního tepu není ve styku s vaším uchem.
- Používejte funkci HR pouze pro měření srdečního tepu.
- Nehleďte přímo do světel čidla srdečního tepu. Může tím dojít k oslabení vašeho zraku. Zabraňte dětem v přímém pohledu do těchto světel.
- Doba potřebná pro změření vašeho tepu čidlem srdečního tepu se může lišit v závislosti na podmínkách měření a na okolním prostředí.
- Nízké okolní teploty mohou ovlivnit vaše měření; v zimě nebo za chladného počasí udržujte při měření srdečního tepu dostatečnou teplotu svého těla.
- Pokud měření srdečního tepu nefunguje správně, upravte polohu sportovních bezdrátových sluchátek tak, aby bylo čidlo srdečního tepu v těsném dotyku s vnitřkem vašich uší. Zkuste například mírně natočit sportovní bezdrátová sluchátka vpravo, vlevo, nahoru nebo dolů a zkuste měření opakovat. Pokud se měření stále nedaří, změňte velikost ušního poutka a zkuste měření opakovat.
- Alespoň pětikrát si opakovaně změřte srdeční tep a zkontrolujte průměrnou hodnotu.
- Kouření nebo konzumace alkoholu před měřením může způsobit odchylku vašeho srdečního tepu od vašeho normálního srdečního tepu.
- Při provádění měření srdečního tepu nemluvte, nežívejte ani nedýchejte zhluboka. Tyto činnosti mohou způsobit nepřesný záznam vaší srdeční frekvence.

- Protože čidlo srdečního tepu využívá pro přibližné určení tepové frekvence světlo, jeho přesnost se může lišit dle fyziologických faktorů, které mají vliv na absorpci a odraz světla, jako např. krevní oběh/krevní tlak, stav kůže a umístění a koncentrace cév.
- Pokud překážky mezi čidlem srdečního tepu a vaším uchem, jako např. ochlupení, znečištění nebo jiné předměty, brání rovnoměrnému odrazu světla, mohou být měření nepřesná.
- Přesnost čidla srdečního tepu může být snížena, pokud se pokoušíte měřit srdeční tep u dětí.
- Pokud je čidlo srdečního tepu znečištěno, před použitím jej očistěte.
- Pokud je čidlo srdečního tepu poškozeno, mohou být měření nepřesná.
- Pokud se vaše sportovní bezdrátová sluchátka příliš zahřejí pro příjemný dotyk, přerušete měření a vyjměte je z uší. Vystavení kůže působení horkých sportovních bezdrátových sluchátek může způsobit popáleniny.

Používání funkcí volání

Pokud jsou sportovní bezdrátová sluchátka připojena k mobilnímu zařízení, můžete z nich přijímat a ovládat hovory.

Přijetí nebo odmítnutí hovoru

Když vám někdo zavolá, zatímco máte nasazena sportovní bezdrátová sluchátka, sluchátka budou vydávat zvuk.

Pro přijetí hovoru dvakrát klepněte na dotykovou plochu.

Pro odmítnutí hovoru klepněte na dotykovou plochu a přidržte ji.



Hlas druhého účastníka uslyšíte pouze z sportovního bezdrátového hlavního sluchátka.

Nastavení hlasitosti

Táhněte prstem směrem nahoru nebo dolů na dotykové ploše pro nastavení hlasitosti během hovoru.

Příjem druhého hovoru

Přijde-li během hovoru druhý hovor, sportovní bezdrátová sluchátka vydají zvuk.

Pro ukončení současného hovoru a přijetí druhého hovoru klepněte a podržte dotykovou plochu.

Pro podržení současného hovoru a přijetí druhého hovoru dvakrát klepněte na dotykovou plochu.

Pro přepínání mezi aktuálním hovorem a podrženým hovorem dvakrát klepněte na dotykovou plochu.

Vypnutí mikrofonu

Klepněte a přidržte prst na dotykové ploše pro vypnutí mikrofonu, aby vás druhá strana neslyšela.

Ukončení hovoru

Pro ukončení současného hovoru dvakrát klepněte na dotykovou plochu.

Použití režimu zvuků okolí

Při poslechu hudby venku budete moci slyšet své okolí, abyste si mohli rychle všimnout možných nebezpečných situací.

Klepněte a přidržte prst na dotykové ploše, po zaznění oznámení „Enable ambient sound“ ho uvolněte. Poté uslyšíte oznámení „Ambient sound enabled“ a funkce bude aktivována.



- Funkce se aktivuje pouze tehdy, když si do uší vložíte obě sportovní bezdrátová sluchátka.
- Tuto funkci můžete aktivovat nebo deaktivovat pomocí připojeného mobilního zařízení. Viz [Okolní zvuk](#) pro další informace.
- V případě telefonního hovoru se režim okolního zvuku automaticky vypne. Po ukončení hovoru se režim vrátí do předchozího stavu.
- V režimu zvuků okolí může dojít při nastavování hlasitosti nebo dotyku mikrofonu ke zpětné vazbě.
- V režimu zvuků okolí budete moci nadále slyšet hlasité externí zvuky.

Samsung Gear a Gear IconX PC Manager


Samsung Gear

Úvod do aplikace Samsung Gear

Chcete-li připojit svá sportovní bezdrátová sluchátka k mobilnímu zařízení, musíte do něj nainstalovat aplikaci Samsung Gear. Pomocí aplikace Samsung Gear můžete přizpůsobit nastavení svých sportovních bezdrátových sluchátek.

Klepněte na **Samsung Gear** na obrazovce Aplikace vašeho mobilního zařízení.

Pokud připojujete sportovní bezdrátová sluchátka k mobilnímu zařízení poprvé, podívejte se do oddílu [Připojení sportovních bezdrátových sluchátek k mobilnímu zařízení](#) pro další informace.

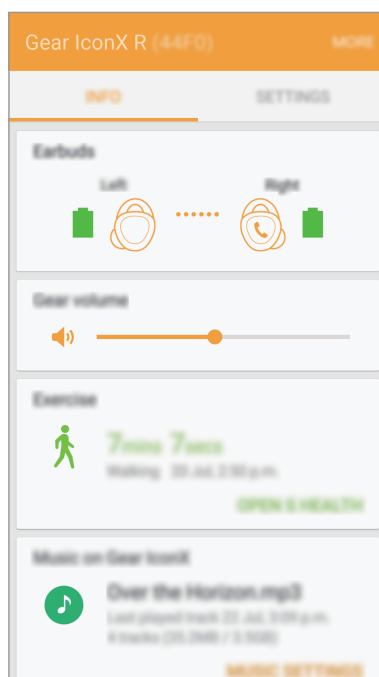

Některé funkce nemusí být dostupné v závislosti na typu připojeného mobilního zařízení.

Odpojení zařízení od sportovních bezdrátových sluchátek

Vyjměte sportovní bezdrátová sluchátka z uší pro ukončení aktuálního spojení. Spojení přes Bluetooth se ukončí po pěti sekundách.



Pokud sportovní bezdrátová sluchátka vyjměte během telefonního hovoru, spojení přes Bluetooth se ukončí okamžitě. Pokud sportovní bezdrátová sluchátka vyjměte během cvičení, spojení přes Bluetooth se ukončí po 10 sekundách. Informace o cvičení uložené ve sportovních bezdrátových sluchátkách budou vyslány do mobilního zařízení v průběhu 10 sekund před ukončením spojení.

Pro manuální odpojení sportovních bezdrátových sluchátek od vašeho mobilního zařízení si sportovní bezdrátová sluchátka vložte do uší, otevřete obrazovku Aplikace na mobilním zařízení, klepněte na **Samsung Gear** → **DALŠÍ** → **Odpojit**. Nebo na obrazovce Nastavení vašeho mobilního zařízení klepněte na **Bluetooth** a zrušte párování ušních nástavců a vašeho mobilního zařízení.



Sportovní bezdrátová sluchátka nemají funkci zapnutí/vypnutí napájení. Pokud sportovní bezdrátová sluchátka používáte pro předem stanovenou dobu po vyjmutí z uší, přepnou se sportovní bezdrátová sluchátka do režimu spánku a mobilní zařízení se odpojí. Pro opětovný vstup do režimu párování Bluetooth, vložte a uzavřete sportovní bezdrátová sluchátka do nabíjecího pouzdra. Poté zasuněte sportovní bezdrátová sluchátka do uší.

Opětovné připojení zařízení ke sportovním bezdrátovým sluchátkům

Jakmile se sportovní bezdrátová sluchátka spárují s vaším mobilním zařízením, automaticky se pokusí o připojení k mobilnímu zařízení, jakmile sluchátka vložíte do uší.

Pro manuální opětovné připojení sportovních bezdrátových sluchátek k vašemu mobilnímu zařízení otevřete na mobilním zařízení obrazovku aplikací a klepněte na **Samsung Gear** → **DALŠÍ** → **Připojit**.

Připojení nových sportovních bezdrátových sluchátek

Od svého mobilního zařízení můžete odpojit sportovní bezdrátová sluchátka a připojit nová sportovní bezdrátová sluchátka.

Na obrazovce Aplikace mobilního zařízení klepněte na možnost **Samsung Gear** → **DALŠÍ** → **Připojit nové Gear**.

Připojování k ostatním zařízením

Na obrazovce Aplikace mobilního zařízení klepněte na možnost **Samsung Gear** → **DALŠÍ** → **Odpojit**. Nebo na obrazovce Nastavení vašeho mobilního zařízení klepněte na **Bluetooth** a zrušte párování sportovních bezdrátových sluchátek a vašeho mobilního zařízení.

Bluetooth připojení mezi ušními nástavci a předchozím mobilním zařízením bude přerušeno.

Po odpojení ušních nástavců od předchozího mobilního zařízení můžete připojit ušní nástavce k jinému mobilnímu zařízení.

Viz [Připojení sportovních bezdrátových sluchátek k mobilnímu zařízení](#) pro další informace.

Zobrazení stavu sportovních bezdrátových sluchátek

Můžete si zobrazit a upravit stav sportovních bezdrátových sluchátek připojených k vašemu mobilnímu zařízení.

Na obrazovce Aplikace mobilního zařízení klepněte na možnost **Samsung Gear** → **INFO**.

- **Tipy:** návod na použití ušních nástavců najdete v rychlém průvodci. Klepněte na **POJĎME NA TO** a přečtěte si tipy, případně klepněte **X** a kartu smažete.
- **Sluchátka:** Zobrazení stavu připojení a zbývajících úrovně nabití baterie sportovních bezdrátových sluchátek. Dále můžete jedno z sportovních bezdrátových sluchátek nastavit jako hlavní sluchátko.
- **Hlasitost Gear:** Zkontrolujte a upravte nastavení hlasitosti sportovních bezdrátových sluchátek.
- **Cvičení:** Prohlížení informací o vašem cvičení detekované sportovními bezdrátovými sluchátky.
- **Hudba v Gear IconX:** Můžete zobrazit název právě přehrávaného hudebního souboru nebo klepnout na **NASTAVENÍ HUDBY** pro změnu nastavení přehrávání hudby. Rovněž si můžete zobrazit volnou kapacitu paměti a počet hudebních souborů uložených v ušních nástavcích.



Skutečná volná kapacita ve sportovním bezdrátovém sluchátku se může lišit od kapacity zobrazené v aplikaci Samsung Gear. Volná kapacita se může změnit při aktualizaci aplikace.

Přizpůsobení nastavení

Můžete si zobrazit a upravit nastavení ušních nástavců připojených k vašemu mobilnímu zařízení.

Na obrazovce Aplikace mobilního zařízení klepněte na možnost **Samsung Gear** → **NASTAVENÍ**.

Hudba

- **Správa skladeb:** Můžete přenášet hudební soubory z vašeho mobilního zařízení do sportovních bezdrátových sluchátek. Viz [Přenášení hudebních souborů do sportovních bezdrátových sluchátek](#) pro další informace.
- **Náhodně:** Slouží k zapnutí nebo vypnutí funkce náhodného pořadí skladeb.
- **Zp. vazba ovládání hudby:** Vyberte **Hlas** či **Pípání** pro typ zpětné vazby, kterou uslyšíte, kdykoliv se dotknete dotykové podložky pro ovládání přehrávání hudby.
- **Přehrát hudbu z:** Zvolte, zda chcete přehrávat hudbu ze sportovních bezdrátových sluchátek nebo z vašeho mobilního zařízení. Přehráváte-li si hudbu z ušních nástavců, neuslyšíte hudbu, ani hlasové pokyny aplikace S Health z vašeho mobilního zařízení.

Oznámení

Budete dostávat oznámení z aplikací mobilního zařízení do vašich sportovních bezdrátových sluchátek. I když oznámení vypnete, budete i nadále dostávat oznámení na příchozí hovory a alarmy.

- **Správa oznámení:** Zvolte aplikace, z nichž chcete dostávat oznámení, a případně změňte nastavení oznámení pro jednotlivé aplikace.
- **Omezit oznámení:** Jsou-li ušní nástavce spojeny s vaším mobilním zařízením, můžete si na nich nastavit omezení oznámení z mobilního zařízení. I když ale aktivujete tuto funkci, budete i nadále dostávat do ušních nástavců upozornění na příchozí telefonní hovory.

Zvukový průvodce cvičením

Aktivujte zvukového průvodce pro poslech informací o cvičení během vašeho cvičení a zvolte interval pro zprávy zvukového průvodce. Chcete-li využít tuto funkci, klepněte na tlačítko k její aktivaci.

- **Interval:** Zvolte intervaly, po kterých uslyšíte zprávy od zvukového průvodce.
- **Informace průvodce:** Zvolte informace, které chcete přes zvukového průvodce dostávat.



Pokud se snímač srdečního tepu nebude dotýkat vašeho ucha, nemusí tato funkce správně fungovat.

Okolní zvuk

Při poslechu hudby venku budete moci slyšet své okolí, abyste si mohli rychle všimnout možných nebezpečných situací.

Číst možnosti menu

Nastavte si přes ušní nástavce možnosti čtení menu. Můžete vybírat položky menu, které budou použity, nebo měnit jejich pořadí.

Jazyk navádění hlasem

Zvolte jazyk pro zvukovou zpětnou vazbu, kterou uslyšíte ze sportovních bezdrátových sluchátek.



Zvukový průvodce podporuje 15 jazyků. Pokud jazyk zvolený na obrazovce Nastavení není podporován, je možné, že bude použita jako jazyk angličtina.

Vyberte hlavní sluchátko

Nastavte jedno ze sluchátek jako hlavní bezdrátové sluchátko pro příjem hovorů a nahrávání informací o cvičení. Pravé sluchátko je přednastaveno jako hlavní sportovní bezdrátové sluchátko.

O Gear IconX

Zde můžete zobrazit informace o sportovních bezdrátových sluchátkách, změnit název zařízení a aktualizovat software. Pokud se při používání sportovních bezdrátových sluchátek setkáte s problémem, jako např. nereagující dotykovou plochou, nebo pokud chcete připojit sportovní bezdrátová sluchátka k novému mobilnímu zařízení, můžete sportovní bezdrátová sluchátka resetovat. Klepněte na možnost **Obnovit Gear** a postupujte podle pokynů na obrazovce pro provedení resetu.

Verze aplikace

Zde se zobrazují informace o verzi aplikace Samsung Gear. V případě potřeby klepněte na **Dostupné aktualizace** pro aktualizování aplikace Samsung Gear na nejnovější verzi.

Gear IconX PC Manager

Instalace programu Gear IconX PC Manager

Pro připojení ušních nástavců k počítači musíte na svém počítači instalovat program Gear IconX PC Manager.

- 1 Vložte sportovní bezdrátová sluchátka do nabíjecího pouzdra a zavřete kryt nabíjecího pouzdra.
- 2 Spojte nabíjecí pouzdro a počítač pomocí USB kabelu.
- 3 Na pracovní ploše počítače klikněte na  → **Počítač**.
- 4 Otevřete **IconX_R** nebo **IconX_L** → **TOOLS** a pak dvakrát klikněte na instalační soubor Gear IconX PC Manager.
- 5 Dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce.



Program Gear IconX PC Manager si můžete stáhnout také na webových stránkách společnosti Samsung (www.samsung.com).


Úvod do programu Gear IconX PC Manager

Pomocí programu Gear IconX PC Manager můžete přizpůsobit nastavení svých sportovních bezdrátových sluchátek.



Pokud nahrazujete ztracené sportovní bezdrátové sluchátko, vložte sportovní bezdrátová sluchátka do nabíjecího pouzdra a pouzdro připojte ke svému počítači. Poté použijte program Gear IconX PC Manager pro spárování sportovních bezdrátových sluchátek.

Vložte sportovní bezdrátová sluchátka do nabíjecího pouzdra a připojte pouzdro k počítači. Nyní klepněte na **Gear IconX** → **Další**.

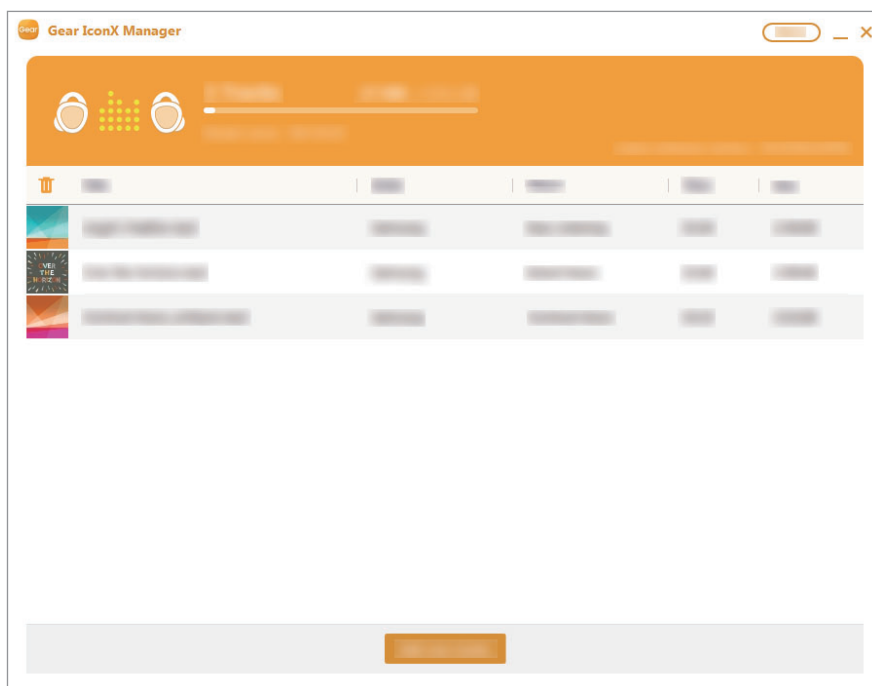

Nastavení zařízení

Nastavte jedno ze sluchátek jako hlavní bezdrátové sluchátko pro příjem hovorů a nahrávání informací o cvičení. Pravé sluchátko je přednastaveno jako hlavní sportovní bezdrátové sluchátko.

O počítačovém softwaru

Zde se zobrazují informace o verzi programu Gear IconX PC Manager. V případě potřeby klepněte na **Aktualizovat** pro aktualizování programu Gear IconX PC Manager na nejnovější verzi.

Data pro vyvážení sluchátek

Klepněte na **Data pro vyvážení sluchátek** pro automatické ukládání hudby do obou sportovních bezdrátových sluchátek, když manuálně přenášíte hudební soubory do svého mobilního zařízení.

Příloha

Řešení problémů

Než se obrátíte na servisní středisko Samsung, vyzkoušejte následující řešení. Některé situace se nemusí týkat vašich sportovních bezdrátových sluchátek.

Vaše sportovní bezdrátová sluchátka nefungují

- Je možné, že baterie je zcela vybita. Před použitím sportovních bezdrátových sluchátek baterii plně nabijte.
- Pokud se snímač srdečního tepu nebude dotýkat vašeho ucha, nemusí sportovní bezdrátové sluchátko fungovat. Pokud neslyšíte zvuk informující vás, že byla detekována sportovní bezdrátová sluchátka, vyjměte sluchátka z uší a znovu je tam vložte.

Jiné zařízení Bluetooth nemůže najít vaše sportovní bezdrátová sluchátka

- Když máte nasazena sportovní bezdrátová sluchátka, věnujte pozornost pípnutí, abyste se ujistili, že vaše sluchátka vstoupila do režimu párování Bluetooth.
- Vložte sportovní bezdrátová sluchátka do nabíjecího pouzdra, vyjměte je a pak si je nasadte do uší.
- Ujistěte se, že se vaše sportovní bezdrátová sluchátka a druhé zařízení Bluetooth nacházejí v dosahu připojení Bluetooth (5 m). Vzdálenost se může lišit v závislosti na prostředí, ve kterém zařízení používáte.

Pokud výše uvedené rady problém nevyřeší, kontaktujte servisní středisko Samsung.

Není navázáno spojení Bluetooth nebo jsou vaše sportovní bezdrátová sluchátka a mobilní zařízení odpojeny

- Ujistěte se, že mezi zařízeními nejsou žádné překážky jako např. stěny nebo elektrická zařízení.
- Ujistěte se, že je na mobilním zařízení instalována nejnovější verze aplikace Samsung Gear. V případě potřeby aktualizujte aplikaci Samsung Gear na nejnovější verzi.
- Ujistěte se, že se vaše sportovní bezdrátová sluchátka a druhé zařízení Bluetooth nacházejí v dosahu připojení Bluetooth (5 m). Vzdálenost se může lišit v závislosti na prostředí, ve kterém zařízení používáte.
- Restartujte mobilní zařízení a znovu spusťte aplikaci Samsung Gear.

Chyby v párování.

Vložte sportovní bezdrátová sluchátka do nabíjecího pouzdra a znovu si je nasadte. Pokud se vám stále nepodařilo problém vyřešit, vložte sportovní bezdrátová sluchátka do nabíjecího pouzdra a pouzdro připojte ke svému počítači. Poté použijte program Gear IconX PC Manager pro spárování sportovních bezdrátových sluchátek.

Baterie se správně nenabíjí (v případě použití nabíječky schválené společností Samsung)

- Ujistěte se, že nabíjecí kontakty sportovních bezdrátových sluchátek a nabíjecí pouzdro se dotýkají.
- Ujistěte se, zda máte správně připojenou nabíječku.
- Pokud jsou kontakty baterie znečištěny, baterie by se nemusela řádně nabít. Otřete oba kontakty zlaté barvy a zkuste baterii znovu nabít.
- Navštivte servisní středisko Samsung a nechte si baterii vyměnit.

Doba nabíjení a výdrž baterie je u každého ze sportovních bezdrátových sluchátek jiná.

- Výdrž baterie u hlavního sportovního bezdrátového sluchátka bude kratší než u druhého, protože hlavní sluchátko zajišťuje více funkcí.
- Hlavní sportovní bezdrátové sluchátko potřebuje pro nabití delší dobu než druhé sluchátko.

Baterie se vybíjí rychleji než v době nákupu

- Když sportovní bezdrátová sluchátka či baterii vystavujete velmi nízkým nebo velmi vysokým teplotám, může dojít ke snížení použitelné kapacity baterie.
- Baterie je spotřební zboží a její kapacita se bude postupem času snižovat.

Neslyšíte ostatní osoby hovořit

- Nastavte hlasitost sportovních bezdrátových sluchátek.
- Pokud ve sportovních bezdrátových sluchátkách neslyšíte zvuky ani při plné hlasitosti, upravte hlasitost na připojeném zařízení.

Během hovoru se ozývá ozvěna

Upravte hlasitost tažením prstu nahoru nebo dolů po dotykové ploše nebo přejděte na jiné místo.

Kvalita zvuku je špatná

- Služby bezdrátové sítě mohou být zablokovány z důvodu problémů se sítí poskytovatele služeb. Udržujte sportovní bezdrátová sluchátka mimo dosah elektromagnetických vln.
- Ověřte, zda se sportovní bezdrátová sluchátka a další zařízení Bluetooth nachází v maximálním dosahu funkce Bluetooth (5 m). Vzdálenost se může lišit v závislosti na prostředí, ve kterém zařízení používáte.
- V závislosti na hlasitosti připojeného zařízení můžete zaznamenat propady v hlasitosti nebo šum. Chcete-li se jim vyhnout, upravte zvuk zařízení na náležitou úroveň.

Sportovní bezdrátová sluchátka jsou horká na dotek

Při používání sportovních bezdrátových sluchátek po delší dobu se sluchátka mohou na dotek zahřívat. To je normální a nemělo by to nijak ovlivnit výkon ani životnost vašich sportovních bezdrátových sluchátek.

Pokud se sportovní bezdrátová sluchátka přehřívají nebo jsou horká po delší dobu, přestaňte je na chvíli používat. Pokud se sportovní bezdrátová sluchátka stále přehřívají, obraťte se na servisní středisko Samsung.

Na vnější straně schránky sportovních bezdrátových sluchátek se objeví malá mezera


- Tato mezera je nutným výrobním prvkem, přičemž může dojít k mírnému třesení neb vibracím jednotlivých dílů.
- Po určité době může tření mezi komponenty způsobit mírné zvětšení této mezery.

Vypnutí a restartování sportovních bezdrátových sluchátek

Pokud sportovní bezdrátová sluchátka po delší dobu nepoužíváte, vypněte je. Pokud dotyková plocha nereaguje nebo sportovní bezdrátová sluchátka správně nefungují správně, vypněte a restartujte je.

- 1 Odstraňte ušní nástavec ze sportovního bezdrátového sluchátka. Potom pomocí sponky na papír stiskněte a přidržte tlačítko Restart nad čidlem srdečního tepu po dobu delší než šest sekund.

Sportovní bezdrátová sluchátka se tím deaktivují.

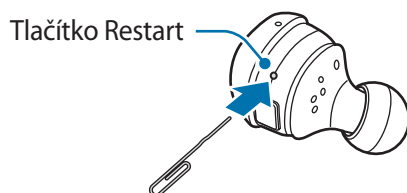

- 2 U druhého sportovního bezdrátového sluchátka postupujte pro vypnutí stejně.

- 3 Stiskněte a podržte tlačítko Restart.

Sportovní bezdrátové sluchátko se restartuje poté, co čidlo srdečního tepu třikrát blikne.

- 4 U druhého sportovního bezdrátového sluchátka postupujte pro restart stejně.



Sportovní bezdrátová sluchátka můžete také restartovat jejich vložením do nabíjecího pouzdra, zavřením pouzdra krytem a následným vyjmutím sluchátek z pouzdra.

Vyjmutí baterie

- Chcete-li vyjmout baterii, **je nutné** navštívit autorizované servisní centrum s uvedenými pokyny.
- Pro svou vlastní bezpečnost se **nesmíte pokoušet** baterii vyjmout sami. Pokud by nebyla baterie řádně vyjmuta, mohlo by dojít k poškození baterie a zařízení, ke zranění osob a/nebo by zařízení mohlo přestat být bezpečné.
- Společnost Samsung nenese zodpovědnost za případné škody nebo ztráty (na základě smlouvy nebo občanskoprávního deliktu včetně nedbalosti), které by mohly pramenit z nedodržování přesného znění těchto varování a pokynů, kromě úmrtí nebo poranění osob způsobených nedbalostí společnosti Samsung.

- 1 Sejměte ušní poutko a koncovku ušního nástavce ze sportovního bezdrátového sluchátka.
- 2 Vyjměte dotykovou plochu pomocí nástroje s plochým okrajem.
- 3 Odpájejte desku obvodu pomocí pájky, poté ji vyjměte ze svorky baterie.
- 4 Vyjměte baterii.

Copyright

Copyright © 2016 Samsung Electronics

Tato příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.

Jakoukoliv část této příručky je zakázáno reprodukovat, šířit, překládat nebo předávat jakoukoliv formou nebo způsobem, elektronicky či mechanicky, včetně fotokopíí, natáčení ani pomocí jiných systémů pro ukládání, bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. s celosvětovou platností.



- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.

Model: SM-R150

Nominální napětí/proud: 5 V / 50 mA

FCC ID: ASLSM-R150

Vyrobeno ve Vietnamu firmou Samsung

Samsung, GU46, 6GG, UK

