

SAMSUNG

SM-T2105

Uživatelská příručka

www.samsung.com



SAR

www.sar-tick.com

Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate) tohoto návodu.

O této příručce

Zařízení poskytuje vysoce kvalitní mobilní komunikaci a zábavu díky vysokým standardům a technologickým znalostem společnosti Samsung. Tato uživatelská příručka je speciálně navržena k podrobnému popisu funkcí a vlastností zařízení.

- Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku. Dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení.

- Popis je založen na výchozím nastavení zařízení.
- Obrázky a snímky se od vzhladu konkrétního produktu mohou lišit.
- Obsah se může od koncového produktu či softwaru poskytnutého operátorem či jiným poskytovatelem služeb lišit a může být měněn bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi příručky naleznete na webových stránkách společnosti Samsung, www.samsung.com.
- Obsah (obsah s vysokou kvalitou), který vyžaduje vysoký výkon CPU a paměti RAM, ovlivní celkový výkon zařízení. Aplikace související s obsahem nemusí v závislosti na technických údajích zařízení a prostředí, ve kterém se používají, správně pracovat.
- Dostupné funkce a doplňkové služby se mohou s ohledem na typ zařízení, použitý software nebo poskytovatele služeb lišit.

- Aplikace a jejich funkce se mohou lišit s ohledem na zemi, oblast a použitý hardware. Společnost Samsung neodpovídá za problémy s výkonem způsobené aplikacemi od jiných dodavatelů.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací.
- Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další média dodávaná k tomuto zařízení mohou být na základě licence používána pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Za nezákonné používání médií jsou odpovědní výhradně uživatelé.

- Původní aplikace dodané spolu se zařízením mohou být aktualizovány a jejich podpora může být ukončena bez předchozího upozornění. Máte-li otázky týkající se některé aplikace dodané se zařízením, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung. V případě uživatelsky instalovaných aplikací kontaktujte poskytovatele služeb.
- Úpravy operačního systému zařízení nebo instalace softwaru z neoficiálních zdrojů mohou způsobit poruchy zařízení a poškození nebo ztrátu dat. Tyto činnosti představují porušení licenční smlouvy společnosti Samsung a mají za následek ztrátu záruky.

Ikony v pokynech



Upozornění: Situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



Výstraha: situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje



Poznámka: poznámky, rady nebo dodatečné informace

Copyright

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Tento průvodce je chráněn mezinárodními zákony o autorských právech.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopíí, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání, bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
- Logo Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store a Google Talk™ jsou ochranné známky společnosti Google, Inc.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.

DivX[®], DivX Certified[®] a související loga jsou ochranné známky společnosti Rovi Corporation nebo jejích dceřiných společností a jsou používány na základě licence.



O VIDEU DIVX

DivX[®] je digitální formát videa vytvořený společností DivX, LLC, dceřinou společností Rovi Corporation. Toto zařízení má oficiální certifikaci DivX Certified[®] a prošlo důkladným testováním ověřujícím, zda přehrává videa formátu DivX. Chcete-li získat více informací a softwarové nástroje ke konverzi souborů do videí DivX, navštivte stránky *www.divx.com*.

O SLUŽBĚ DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Aby mohlo toto zařízení s certifikací DivX Certified® přehrávat zakoupený obsah DivX Video-on-Demand (VOD), musí být zaregistrováno u společnosti DivX. Registrační kód obdržíte po otevření části DivX VOD ve vašem menu nastavení. Více informací o dokončení registrace najdete na webu vod.divx.com.

DivX Certified® k přehrávání videa DivX® v maximálním rozlišení HD 720p, včetně prémiového obsahu.

Vyrobeno na základě licence společnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.



Obsah

Úvodní informace

- 15 Rozvržení zařízení
- 18 Tlačítka
- 20 Obsah balení
- 21 Nabíjení baterie
- 27 Vkládání paměťové karty
- 31 Zapínání a vypínání zařízení
- 32 Uchopení zařízení
- 33 Zamknutí a odemknutí zařízení
- 34 Nastavení hlasitosti
- 34 Přepnutí do tichého režimu

Základy

- 35 Ikony indikátoru
- 36 Používání dotykového displeje
- 39 Otáčení obrazovky
- 41 Oznámení
- 43 Domovská obrazovka
- 48 Používání aplikací
- 49 Obrazovka Aplikace
- 52 Zadávání textu
- 55 Připojování k síti Wi-Fi
- 57 Nastavení účtů
- 59 Přenos souborů
- 62 Zabezpečení zařízení
- 65 Upgrade zařízení

Režim Děti

- 67 Používání režimu Děti
- 68 Domovská obrazovka
- 69 Aplikace
- 75 Stahování aplikací a obsahu
- 76 Nastavení

Komunikace

- 78 Kontakty
- 84 Google Mail
- 86 Hangouty
- 87 Google+
- 88 Počec

Web a síť

- 89 Chrome
- 91 Bluetooth

Média

- 95 Hudební přehrávač
- 98 Fotoaparát
- 108 Galerie
- 114 Videopřeh.
- 116 YouTube

Aplikace a obchody s médii

- 118 Obchod Play
- 120 Samsung Apps
- 121 Knihy Play
- 122 Play Movies
- 122 Hudba Play
- 123 Play Magazines

Nástroje

- 124 S plánovač
- 128 Dropbox
- 130 Připomenutí
- 131 Kalkulačka

- 132 Google
- 134 Hlasové vyhledávání
- 135 Moje soubory
- 137 Stažené

Cestování a poloha

- 138 Mapy

Nastavení

- 139 Otevření menu Nastavení
- 139 Wi-Fi
- 141 Bluetooth
- 141 Použití dat
- 141 Další nastavení
- 143 Režim domovské obrazovky
- 143 Režim blokování
- 144 Zvuk
- 145 Zobrazení

- 146 Úložiště
- 147 Úsporný režim
- 148 Baterie
- 148 Správce aplikací
- 148 Služby pro zjišť. polohy
- 149 Zamknout displej
- 150 Zabezpečení
- 153 Jazyk a zadávání
- 158 Záloha a obnovení
- 159 Přidat účet
- 159 Příslušenství
- 160 Datum a čas
- 161 Usnadnění
- 163 Vývojářské možnosti
- 167 O zařízení
- 167 Nastavení Google

Volitelné aplikace


Řešení problémů

Bezpečnostní informace

Úvodní informace

Rozvržení zařízení



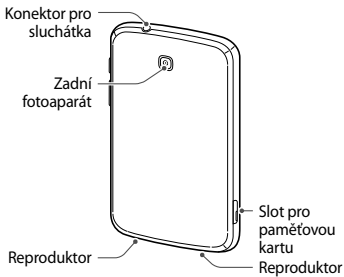






Mikrofon v horní části zařízení je aktivní pouze pokud použijete hlasitý odposlech nebo nahráváte videa.



- Nezakrývejte oblast antény rukama nebo jinými objekty. Mohlo by dojít k problémům s připojením nebo zvýšenému vybíjení baterie.
- Nepoužívejte ochranné fólie na obrazovku. Mohlo by dojít k selhání snímačů.
- Nedovolte, aby se do kontaktu s dotykovým displejem dostala voda. Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu displeje.

Tlačítka

Tlačítko	Funkce
 Vypínač	<ul style="list-style-type: none">• Chcete-li zařízení zapnout nebo vypnout, stiskněte tlačítko a podržte ho.• Chcete-li restartovat zařízení pokud obsahuje kritické chyby nebo se zasekává a zamrzá, stiskněte a podržte tlačítko po dobu 8 – 10 sekund.• Chcete-li zamknout nebo odemknout zařízení, stiskněte toto tlačítko. Zařízení přejde do režimu zámku po vypnutí dotykového displeje.

Tlačítko	Funkce
 Menu	<ul style="list-style-type: none">• Klepnutím otevřete seznam dostupných možností na aktuální obrazovce.• Klepnutím a podržením tlačítka na domovské obrazovce spustíte službu Google Search.
 Domů	<ul style="list-style-type: none">• Stisknutím tlačítka se vraťte na domovskou obrazovku.• Stisknutím a podržením otevřete seznam nedávno spuštěných aplikací.
 Zpět	<ul style="list-style-type: none">• Klepnutím na tlačítko se vraťte na předchozí obrazovku.
 Hlasitost	<ul style="list-style-type: none">• Stisknutím upravte hlasitosti zařízení.

Obsah balení

Zkontrolujte, zda se v balení nacházejí následující položky:

- Zařízení
- Uživatelská příručka



- Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti a poskytovatele služeb.
- Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a s jinými zařízeními nemusí být kompatibilní.
- Vzhled a specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.
- Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung. Před zakoupením se ujistěte, že jsou se zařízením kompatibilní.
- Jiná příslušenství nemusí být s vaším zařízením kompatibilní.

- Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung. Na závady způsobené používáním neschváleného příslušenství se nevztahuje záruční servis.
- Dostupnost veškerého příslušenství se může změnit a je závislá výhradně na společnostech, které je vyrábějí. Další informace o dostupném příslušenství naleznete na webu společnosti Samsung.

Nabíjení baterie

Před prvním použitím baterii nabíjte pomocí nabíječky. K nabíjení zařízení lze také používat počítač připojený k zařízení pomocí kabelu USB.




Používejte pouze nabíječky, baterie a kabely schválené společností Samsung. Neschválené nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození zařízení.



- Když je baterie téměř vybitá, zobrazí se ikona prázdné baterie.
- Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nemůže zapnout okamžitě po připojení nabíječky. Před tím, než zařízení zapnete, nechte vybitou baterii několik minut nabíjet.
- Používáte-li více aplikací najednou, síťové aplikace nebo aplikace, které vyžadují připojení k jinému zařízení, dojde k rychlému vybití baterie. Chcete-li se vyhnout odpojení od sítě nebo ztrátě napájení během přenosu dat, vždy používejte tyto aplikace po plném nabití baterie.

Nabíjení pomocí nabíječky

Připojte kabel USB k napájecímu adaptéru USB a zapojte konec kabelu USB do univerzálního konektoru.

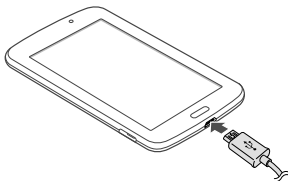

Nesprávné připojení nabíječky může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.



- Během nabíjení můžete zařízení používat, ale jeho plné nabití může trvat delší dobu.
- Pokud je napájení zařízení během nabíjení nestabilní, dotyková obrazovka nemusí fungovat. Pokud se tak stane, odpojte nabíječku ze zařízení.
- Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení. Pokud se baterie zahřeje více, než je obvyklé, může nabíječka přestat nabíjet.
- Pokud se zařízení nenabíjí správně, vezměte zařízení a nabíječku do servisního střediska Samsung.

Po úplném nabití odpojte zařízení od nabíječky. Nejprve odpojte nabíječku od zařízení, a pak ji odpojte z elektrické zásuvky.



Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte tak energii.

Nabíječka nemá vypínač, proto ji musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie.

Kontrola stavu nabití baterie

Pokud nabíjíte baterii vypnutého zařízení, zobrazí se aktuální stav nabíjení baterie pomocí následujících ikon:



Nabíjení



Plně nabitó


Snížení spotřeby baterie

Zařízení nabízí možnosti, které pomáhají šetřit spotřebu baterie. Přizpůsobením těchto možností a deaktivací funkcí na pozadí můžete zařízení mezi jednotlivými nabíjenými používat delší dobu:

- Když zařízení nepoužíváte, přepněte je stisknutím vypínače do režimu spánku.
- Zbytečné aplikace zavřete pomocí správce úloh.
- Deaktivujte funkci Bluetooth.
- Deaktivujte funkci Wi-Fi.
- Deaktivujte automatickou synchronizaci aplikací.
- Snižte dobu podsvícení.
- Snižte jas displeje.

Vkládání paměťové karty


Vaše zařízení přijímá paměťové karty s maximální kapacitou 32 GB. V závislosti na výrobci a typu paměťové karty nemusí být některé paměťové karty kompatibilní s vaším zařízením.

-  • Některé paměťové karty nemusí být plně kompatibilní se zařízením. Používání nekompatibilní karty může způsobit poškození zařízení nebo paměťové karty a poškodit data uložená na kartě.
- Dávejte pozor, abyste paměťovou kartu vložili správnou stranou vzhůru.



- Zařízení podporuje pouze paměťové karty se systémem souborů typu FAT. Pokud vložíte kartu naformátovanou s jiným systémem souborů, zařízení vás vyzve k přeformátování paměťové karty.
- Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.
- Jakmile vložíte paměťovou kartu do zařízení, v interní paměti se ve složce **extSdCard** zobrazí adresář se soubory paměťové karty.

- 1 Otevřete kryt slotu pro paměťovou kartu.
- 2 Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.
- 3 Zatlačte paměťovou kartu do slotu, dokud nezapadne na místo.
- 4 Zavřete kryt slotu pro paměťovou kartu.

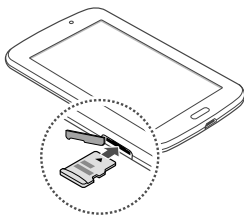

Vyjmutí paměťové karty

Abyste mohli paměťovou kartu bezpečně vyjmout, nejprve ji odpojte. Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplik.** → **Nastavení** → **Úložiště** → **Odpojit SD kartu.**

- 1 Otevřete kryt slotu pro paměťovou kartu.
- 2 Tlačte na paměťovou kartu, dokud se nepovysune ze zařízení, a pak ji vytáhněte.
- 3 Zavřete kryt slotu pro paměťovou kartu.



Nevysunujte paměťovou kartu, pokud zařízení přenáší nebo získává informace. Mohlo by dojít ke ztrátě či poškození dat nebo k poškození paměťové karty nebo zařízení. Společnost Samsung neodpovídá za škody způsobné nesprávným používáním poškozených paměťových karet včetně ztráty dat.

Formátování paměťové karty

Paměťová karta naformátovaná v počítači nemusí být se zařízením kompatibilní. Paměťovou kartu formátujte pouze v zařízení.

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplik.** → **Nastavení** → **Úložiště** → **Formátovat SD kartu** → **Formátovat SD kartu** → **Odstranit vše.**




Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou činností uživatele.

Zapínání a vypínání zařízení

Pokud zařízení zapínáte poprvé, nastavte je dle následujících zobrazených pokynů.

Stisknutím a podržením vypínače na několik sekund zařízení zapněte.

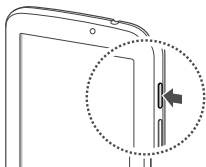



- Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.
- Stiskněte a podržte vypínač a klepnutím na položku **Režim Letadlo** zakažte bezdrátové funkce.

Vypnutí zařízení provedete stisknutím a podržením vypínače a poté klepněte na položku **Vypnout**.

Uchopení zařízení

Nezakrývejte oblast antény rukama nebo jinými objekty. Mohlo by dojít k problémům s připojením nebo zvýšenému vybíjení baterie.

Zamknutí a odemknutí zařízení

Pokud zařízení nepoužíváte, můžete nechtěným operacím zabránit jeho zamknutím. Stisknutím vypínače vypnete obrazovku a zařízení se přepne do režimu zámku. Zařízení se automaticky zamkne, pokud ho delší dobu nepoužíváte.

Chcete-li zařízení odemknout, stiskněte při vypnutém dotykovém displeji tlačítko vypínač nebo tlačítko Domů, klepněte kamkoliv na obrazovce a pak listujte prstem v libovolném směru.

Nastavení hlasitosti

Stiskněte tlačítko Zvýšení nebo Snížení hlasitosti a upravte hlasitost vyzváněcího tónu nebo upravte hlasitost zvuku při přehrávání hudby nebo videa.

Přepnutí do tichého režimu










Použijte jednu z následujících metod:

- Stiskněte a podržte tlačítko Snížení hlasitosti, dokud se zařízení nepřepne do tichého režimu.
- Stiskněte a podržte vypínač a pak klepněte na ikonu **Ztlumit**.
- Otevřete panel s oznámeními v horní části obrazovky a klepněte na položku **Zvuk**.

Základy

Ikony indikátoru

Ikony zobrazené v horní části obrazovky poskytují informace o stavu zařízení. Ikony uvedené v tabulce níže se vyskytují nejčastěji.

Ikona	Definice
	Připojeno k Wi-Fi
	Funkce Bluetooth je aktivována
	Synchronizováno s webem
	Připojeno k počítači
	Budík je aktivní
	Tichý režim je aktivní
	Režim Letadlo je aktivní
	Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat opatrně
	Stav baterie

Používání dotykového displeje

K ovládání dotykového displeje používejte pouze prsty.



- Zabraňte styku dotykového displeje s jinými elektrickými zařízeními. Elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu displeje.
- Zabraňte styku dotykového displeje s vodou. Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu displeje.
- Aby nedošlo k poškození dotykového displeje, neklepejte na něj ostrými předměty a netlačte příliš silně prsty.
- Ponechání dotykového displeje v nečinnosti po delší dobu může vést ke stínovým obrazům (vypálení obrazu do obrazovky) nebo duchům. Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte dotykový displej.

Gesta pomocí prstů

Klepnutí

Chcete-li otevřít aplikaci, vybrat položku menu, stisknout tlačítko na obrazovce nebo zadat znaky pomocí klávesnice na obrazovce, klepněte na položku prstem.



Přetažení

Chcete-li přesunout ikonu, miniaturu nebo zobrazit náhled nového umístění, klepněte a podržte ji a přetáhněte ji do cílového umístění.



Dvojité klepnutí

Chcete-li přiblížit část webové stránky, mapy nebo obrázku, dvakrát na ni klepněte. Chcete-li se vrátit zpět, znovu dvakrát klepněte.



Listování

Chcete-li zobrazit další panel, listujte v domovské obrazovce nebo v obrazovce aplikace doleva nebo doprava. Chcete-li procházet webovou stránku nebo seznam, například kontakty, listujte nahoru nebo dolů.




Zmáčknutí

Chcete-li přiblížit část webové stránky, mapy nebo obrázku, roztáhněte od sebe dva prsty. Zmáčknutím položku oddalte.



Otáčení obrazovky

Mnoho aplikací umožňuje zobrazení buď v orientaci na výšku, nebo na šířku. Otáčení zařízení způsobí, že se displej automaticky upraví tak, aby vyhovoval nové orientaci obrazovky.

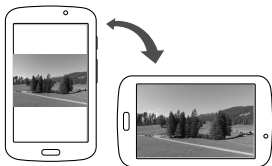

Aby se displej automaticky neotáčel, otevřete panel oznámení a zrušte výběr položky **Otočení displeje**.



- Některé aplikace nedovolují otáčení displeje.
- Některé aplikace zobrazují odlišné obrazovky v závislosti na orientaci. Kalkulačka se změní po otočení do polohy na šířku na vědeckou kalkulačku.

Oznámení

Ikona oznámení se zobrazí na stavovém řádku v horní části obrazovky a oznamuje nové zprávy, události v kalendáři, stav zařízení a další položky. Tažením směrem dolů od stavového řádku otevřete panel s oznámeními. Chcete-li zobrazit další upozornění, procházejte seznamem. Chcete-li panel s oznámeními zavřít, přetáhněte nahoru panel, který se nachází v dolní části obrazovky.

Prostřednictvím panelu oznámení můžete zobrazit aktuální stav zařízení a používat následující možnosti:

- **Wi-Fi:** Aktivace nebo deaktivace funkce Wi-Fi.
- **Zvuk:** Aktivace nebo deaktivace tichého režimu.
- **Otočení displeje:** Povolení nebo zakázání otáčení rozhraní při otočení zařízení.
- **Bluetooth:** Aktivace nebo deaktivace funkce Bluetooth.

- **Úsporný režim:** Aktivace nebo deaktivace úsporného režimu.
- **Režim blok.:** Aktivace nebo deaktivace režimu blokování. V režimu blokování bude zařízení blokovat oznámení. Chcete-li určit, která oznámení budou blokována, klepněte na **Nastavení** → **Režim blokování**.
- **Synch.:** Aktivace nebo deaktivace automatické synchronizace aplikací.
- **Režim Vozidlo:** Aktivace nebo deaktivace režimu Vozidlo.
- **Režim Letadlo:** Aktivace nebo deaktivace režimu Letadlo.



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka představuje počáteční bod přístupu ke všem funkcím zařízení. Zobrazuje ikony indikátoru, nástroje, zkratky aplikací a další položky.

Domovská obrazovka může obsahovat více panelů. Chcete-li zobrazit další panely, přejděte doleva nebo doprava.

Nové uspořádání položek

Přidání ikony aplikace

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplik.** a podržte ikonu aplikace a pak ji přetáhněte do náhledu panelu.

Přidávání položky

Upravte výchozí obrazovku přidáním nástrojů, složek nebo stránky.

Klepněte a podržte prázdnou oblast na domovské obrazovce a pak vyberte jednu z následujících kategorií:

- **Aplikace a nástroje:** Přidání nástrojů nebo aplikací na domovskou obrazovku.
- **Složka:** Vytvoření nové složky.
- **Stránka:** Vytvoření nové stránky.

Přesouvání položky



Klepněte a podržte položku a přesuňte ji do jiného místa. Chcete-li ji přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.

Odebírání položky


Klepněte a podržte položku a přesuňte ji do koše, který se zobrazí v horní části domovské obrazovky. Jakmile koš zčervená, položku uvolněte.

Nové uspořádání panelů


Přidání nového panelu

Klepněte na položku  → **Upravit stránku**
→ .

Přesouvání panelu

Klepněte na položku  → **Upravit stránku**, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte do nového umístění.

Odebírání panelu

Klepněte na položku  → **Upravit stránku**, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte do koše v dolní části obrazovky.

Nastavení tapety

Nastavení snímku nebo fotografie uložené v zařízení jako tapety domovské obrazovky.

Na domovské obrazovce klepněte na položku  → **Nastavit pozadí** →

Domovská obrazovka a pak vyberte jednu z následujících možností:

- **Galerie:** Zobrazit fotografie zachycené fotoaparátem zařízení nebo obrázky stažené z Internetu.
- **Živá pozadí:** Zobrazení animovaných obrázků.

- **Pozadí:** Zobrazení obrázků tapet.

Pak vyberte obrázek a klepněte na položku **Nastavit pozadí**. Nebo vyberte obrázek, změňte jeho velikost přetažením rámečku a pak klepněte na položku **Hot**.

Používání nástrojů

Nástroje jsou malé aplikace poskytující praktické funkce a informace na domovské obrazovce. Chcete-li nástroje používat, přidejte je z panelu nástrojů na domovskou obrazovku.



- Některé nástroje se připojují k webovým službám. Používání webových nástrojů může být dodatečně zpoplatněno.
- Dostupné nástroje se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

Přidání nástrojů na domovskou obrazovku

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplik.** → **Nástroje**. Přejděte doleva nebo doprava na panel nástrojů a pak nástroj klepnutím a podržením přidejte do domovské obrazovky. Umístěte jej do požadovaného umístění, tažením za rámeček změňte jeho velikost a klepnutím kamkoli na obrazovku uložte umístění nástroje.

Používání nástroje nastavení zkratk

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplik.** → **Nástroje** a pak klepněte a podržte položku **Zástupce Nastavení** a otevřete seznam možností nastavení. Vyberte možnost nastavení a přidejte ji na domovskou obrazovku jako zkratku.

Používání aplikací

Zařízení může spouštět mnoho různých typů aplikací, v rozsahu od médií po internetové aplikace.

Spuštění aplikace

Na domovské obrazovce nebo obrazovce aplikací otevřete aplikaci výběrem ikony.



Spuštění ze seznamu nedávno spuštěných aplikací

Stisknutím a podržením tlačítka Domů otevřete seznam nedávno spuštěných aplikací.

Vyberte ikonu aplikace, kterou chcete spustit.

Ukončení aplikace

Nepoužívané aplikace ukončujte, ušetříte tak energii baterie a zachováte výkon zařízení.

Stiskněte a podržte tlačítko Domů, klepněte na položku  a pak klepněte na položku **Konec** vedle aplikace a zavřete ji. Všechny aktivní aplikace zavřete klepněte na položku **Ukončit vše**. Případně stiskněte a podržte tlačítko Domů a pak klepněte na položku .


Obrazovka Aplikace

Obrazovka Aplikace zobrazuje ikony všech aplikací, včetně nově nainstalovaných aplikací.

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplik.** a otevřete obrazovku Aplikace.


Chcete-li zobrazit další panely, přejděte doleva nebo doprava.

Nové uspořádání aplikací

Klepněte na položku  → **Upravit**, klepněte a podržte aplikaci a pak ji přetáhněte do nového umístění. Chcete-li ji přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.

Organizace pomocí složek

Pro usnadnění vložte související aplikace do společné složky.

Klepněte na položku  → **Upravit**, klepněte a podržte aplikaci a pak ji přetáhněte na možnost **Vytvořit složku**. Zadejte název složky a pak klepněte na položku **OK**. Přetažením vložte aplikace do nové složky a pak klepněte na položku **Ulož**, a uspořádání uložte.


Nové uspořádání panelů

Zmáčkněte obrazovku, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte do nového umístění.

Instalace aplikací

Ke stahování a instalaci aplikací použijte obchod s aplikacemi, jako je například **Samsung Apps**.

Odinstalace aplikací


Klepněte na položku  → **Odinstalovat** a pak vyberte aplikaci, kterou chcete odinstalovat.



Výchozí aplikace, které byly součástí zařízení od zakoupení, nelze odinstalovat.

Sdílení aplikací

Sdílení stažených aplikací s dalšími uživateli pomocí e-mailu, Bluetooth nebo jiných metod.

Klepněte na položku  → **Sdílet aplikace**, vyberte aplikace, klepněte na tlačítko **Ulož.** a pak vyberte metodu sdílení. Další kroky se liší podle vybrané metody.

Zadávání textu

K zadávání textu použijte klávesnici Samsung nebo funkci hlasového vstupu.




Zadávání textu není v některých jazycích podporováno. Chcete-li zadat text, musíte změnit jazyk zápisu na jeden z podporovaných jazyků.


Změna typu klávesnice

Klepněte na libovolné pole pro zadávání textu, otevřete panel s oznámeními, klepněte na položku **Zvolte metodu zadávání** a pak vyberte typ klávesnice, který chcete použít.

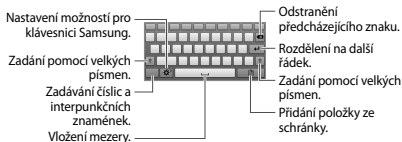

Používání klávesnice Samsung





Zadání velkých písmen

Před zadáním znaku klepněte na položku . Pro všechna velká písmena klepněte na klávesu dvakrát.

Změna typu klávesnice

Klepněte a podržte položku  a pak klepněte na položku  a změňte typ klávesnice.

Klepněte a podržte položku  a posuňte plovoucí klávesnici do jiného umístění. Chcete-li přepnout na pevnou klávesnici, klepněte na položku .

Změna jazyka klávesnic

Přidejte jazyky klávesnice a pak posuňte tlačítko mezerníku doleva nebo doprava, čímž změňte jazyk klávesnice.



Hlasové zadávání textu

Aktivujte funkci hlasového zadávání a pak hovořte do mikrofону. Zařízení zobrazí, co mu nadiktujete.

Pokud zařízení slova správně nerozezná, klepněte na podtržený text a vyberte alternativní slovo nebo frázi z rozevíracího seznamu.

Chcete-li změnit jazyk nebo přidat jazyky pro hlasové rozpoznávání, klepněte na aktuální jazyk.

Kopírování a vkládání

Klepněte a podržte prst nad textem, přetažením položky  nebo  vyberte více nebo méně textu a pak klepněte na položku **Kopírovat**, chcete-li text kopírovat nebo položku **Vymout**, chcete-li text vymout. Vybraný text se zkopíruje do schránky.

Chcete-li ho vložit do pole zadávání textu, klepněte a podržte ho v bodě, kde by měl být vložen a pak klepněte na položku **Vložit**.

Připojování k síti Wi-Fi

Chcete-li použít síť Internet nebo sdílet mediální soubory s jinými zařízeními, připojte zařízení k síti Wi-Fi. (str. 139)

Zapínání a vypínání sítě Wi-Fi

Otevřete panel s oznámeními a pak klepněte na položku **Wi-Fi** síť zapněte nebo vypněte.



- Zařízení využívá neharmonizovanou frekvenci a je určeno k použití ve všech evropských zemích. Síť WLAN mohou být v budovách provozovány bez omezení v celé Evropské unii, ale nemohou být provozovány mimo budovy.
- Nepoužíváte-li síť Wi-Fi, vypněte ji a šetřete energii baterie.

Připojování k sítím Wi-Fi

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Wi-Fi** a pak přetáhněte přepínač **Wi-Fi** doprava.

Vyberte síť ze seznamu nalezených sítí Wi-Fi, v případě potřeby zadejte heslo a pak klepněte na položku **Připojit**. Sítě, které vyžadují heslo, se zobrazí pomocí ikony zámku. Po připojení zařízení k síti Wi-Fi se zařízení automaticky připojí, kdykoliv bude síť dostupná.

Přidávání sítí Wi-Fi

Pokud se požadovaná síť nezobrazí v seznamu sítí, klepněte na položku **Přidat síť Wi-Fi** v dolní části seznamu sítí. Zadejte název sítě do pole **SSID sítě**, vyberte typ zabezpečení, a pokud se nejedná o otevřenou síť, zadejte heslo a pak klepněte na tlačítko **Uložit**.

Zapomínání sítí Wi-Fi

Jakoukoliv dříve použitou síť, včetně aktuální sítě, lze zapomenout, takže se k ní zařízení automaticky nepřipojí. Vyberte síť v seznamu sítí a pak klepněte na položku **Odstranit**.

Nastavení účtů

Aplikace Google, jako například **Obchod Play**, vyžadují účet Google a aplikace jako například **Samsung Apps** vyžadují účet Samsung. Chcete-li maximálně využívat možnosti zařízení, vytvořte si účty Google a Samsung.

Přidávání účtů

Postupujte podle pokynů, které se zobrazí při otevření aplikace Google bez přihlášení, k nastavení účtu Google.

Chcete-li se přihlásit nebo zaregistrovat do účtu Google, klepněte na obrazovce Aplikace na položku **Nastavení** → **Přidat účet** → **Google**. Pak klepněte na položku **Nový** a zaregistrujte se nebo klepněte na položku **Existující** a nastavení účtu dokončete podle pokynů na obrazovce. V zařízení lze používat více než jeden účet Google.

Podobně nastavte i účet Samsung.

Odebírání účtů

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení**, vyberte název účtu pod položkou **Účty**, vyberte účet, který chcete odebrat a pak klepněte na položku **Odebrat účet**.

Přenos souborů

Přesunujte zvuky, videa, obrázky nebo jiné typy souborů ze zařízení do počítače a naopak.



V některých aplikacích jsou podporovány následující formáty souborů. Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na verzi softwaru zařízení nebo operačního systému počítače.

- Hudba: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac, wav, rtx, a imy
- Obrázky: bmp, gif, jpg a png
- Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, asf, mkv, a webm
- Dokument: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, a txt

Připojení pomocí aplikace Samsung Kies

Samsung Kies je počítačová aplikace, která spravuje multimediální obsah a osobní údaje v zařízeních Samsung. Stáhněte si nejnovější aplikaci Samsung Kies z webu Samsung.

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.

Aplikace Samsung Kies se v počítači spustí automaticky. Pokud se program Samsung Kies nespustí, dvakrát klepněte na ikonu Samsung Kies v počítači.

- 2 Přesunujte soubory mezi zařízeními a počítačem.

Další informace naleznete v nápovědě aplikace Samsung Kies.

Připojování pomocí aplikace Windows Media Player

Ujistěte se, že je v počítači nainstalována aplikace Windows Media Player.

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Otevřete aplikaci Windows Media Player a proveďte synchronizaci hudebních souborů.

Připojování jako mediální zařízení

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Otevřete panel s oznámeními a pak klepněte na položku **Připojeno jako multimediální zařízení** → **Mediální zařízení (MTP)**.

Pokud váš počítač nepodporuje protokol Media Transfer Protocol (MTP) nebo neobsahuje nainstalovaný žádný odpovídající ovladač, klepněte na položku **Fotoaparát (PTP)**.

- 3 Přesunujte soubory mezi zařízením a počítačem.

Zabezpečení zařízení

Zabraňte ostatním v používání nebo přístupu k osobním údajům a informacím uloženým v zařízení pomocí funkcí zabezpečení. Kdykoliv zařízení odemykáte, bude vyžadovat kód.

Nastavení odemknutí podle tváře


Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** → **Odblokovat obličej**.

Po umístění vaší tváře do rámečku dojde k jejímu uložení. Pak nastavte záložní kód PIN odemykání nebo vzor k odemknutí obrazovky v případě, že při odemknutí pomocí tváře dojde k chybě.

Nastavení vzorce

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** → **Znak**.

Nakreslete vzor spojením čtyř nebo více teček a pak ho opětovným nakreslením ověřte. Nastavte záložní kód PIN odemknutí k odemknutí obrazovky v případě, že zapomenete vzor.

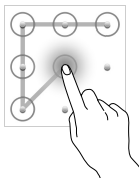

Nastavení kódu PIN

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** → **PIN**.

Zadejte alespoň čtyři čísla a pak heslo opětovným zadáním ověřte.

Nastavení hesla

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** → **Heslo**.

Zadejte alespoň čtyři znaky, včetně čísel a symbolů, a pak heslo opětovným zadáním ověřte.

Odemykání zařízení

Zapněte obrazovku stisknutím vypínače nebo tlačítka Domů a zadejte kód pro odemknutí.



Pokud kód k odemknutí zapomenete, můžete zařízení nechat resetovat v servisním středisku Samsung.

Upgrade zařízení

Zařízení lze upgradovat na nejnovější software.



Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Upgrade pomocí aplikace Samsung Kies

Spustíte aplikaci Samsung Kies a připojte zařízení k počítači. Aplikace Samsung Kies zařízení automaticky rozpozná a zobrazí případné dostupné aktualizace v dialogovém okně. Chcete-li spustit upgrade, klikněte na tlačítko Aktualizace v dialogovém okně. Viz nápověda aplikace Samsung Kies pro podrobnosti o postupu upgradu.



- Nevypínejte počítač a neodpojujte kabel USB, pokud probíhá aktualizace zařízení.
- Během aktualizace zařízení nepřipojujte k počítači další mediální zařízení. Mohlo by to způsobit narušení procesu aktualizace.

Upgrade pomocí bezdrátového připojení

Zařízení lze přímo upgradovat na nejnovější software pomocí služby bezdrátového zasílání firmwaru (FOTA).

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **O zařízení** → **Aktualizace softwaru** → **Aktualizovat**.


Režim Děti

Používání režimu Děti

V režimu Děti můžete otevírat aplikace vytvořené pro děti.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Režim Děti**.

Můžete také klepnout na **Nastavení** → **Režim domovské obrazovky** → **Režim Děti** → **Použít** → **OK**.

Chcete-li se přepnout do standardního režimu, klepněte na  →  → a zadejte kód PIN na → **Standardní dom. obrazovka**.

Domovská obrazovka



Na Domovské obrazovce můžete nastavovat uživatelské profily, vybírat aplikace a měnit uspořádání položek.




Nastavení uživatelských profilů

Na Domovské obrazovce klepněte na **Jméno**. Zadejte uživatelské jméno a změňte obrázek profilu.


Přidání nebo odstranění položek

Na domovské obrazovce klepněte na položku  →  → **Upravit karty.**

Klepnutím na  odeberete položku nebo můžete přidávat položky klepnutím na **Přidat.**

Aplikace

Na obrazovce Aplikace jsou zobrazeny ikony všech aplikací.

Na Domovské obrazovce otevřete obrazovku Aplikace klepnutím na , vyberte příslušnou aplikaci a otevřete ji.

Pořizování fotografií


Tuto aplikaci použijte k vytváření fotografií nebo videí.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Dětský fotoaparát.**






Fotoaparát se při nečinnosti automaticky vypne.

Pořízení fotografie

Provedte zaostření a klepnutím na  pořídíte fotografii.



Záznam videa

V režimu snímků klepněte na  a klepnutím na  začnete natáčet video. Chcete-li nahrávání zastavit, klepněte na položku .

Dětská galerie

Tuto aplikaci použijte k zobrazení obrázků a videa.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Dětská galerie.**

Zobrazování obrázků a přehrávání videí

Vyberte snímek nebo video. Přejděte vlevo nebo vpravo na další nebo předchozí obrázek či video.

Chcete-li video přehrát, klepněte na .

Dětské video

Tuto aplikaci použijte k přehrávání video souborů.


Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Dětské video**.



- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na softwaru zařízení.
- Některé soubory se nemusí v závislosti na použité metodě kódování přehrát správně.

Přehrávání videozáznamů

Vyberte video, které chcete přehrát.

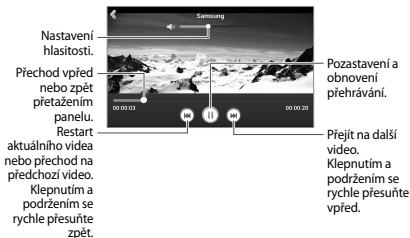

Hair Salon 2

Pomocí této aplikace můžete změnit účes postavy použitím hřebenu, nůžek, fénu nebo barvy. Postavu můžete vylepšit kloboukem, brýlemi nebo sponkou do vlasů a poté ji vyfotit. Na úvodní obrazovce klepněte na tlačítko Play (Přehrát) a vyberte postavu. Projděte tabulku v dolní části obrazovky a vyberte příslušné možnosti.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hair Salon 2**.

Toca Train

Pomocí této aplikace se můžete stát strojívedcem 3D vlaku. Na úvodní obrazovce klepněte na tlačítko Play (Přehrát) a vyberte na pravé straně obrazovky číslo rychlosti. Tažením kurzoru v libovolném směru můžete měnit úhel pohledu. Klepnutím v pravém horním rohu obrazovky na tlačítko Train (Vlak) a změníte jízdní režim.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Toca Train**.

Inventions

Díky této aplikaci se můžete účastnit kreativních misí. Po dokončení mise se odemkne nová mise.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Inventions**.

Inventions 2

Díky této aplikaci se můžete účastnit kreativních misí. Tato aplikace obsahuje mise vyšší úrovně.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Inventions 2**.

Create!

Pomocí této aplikace můžete vybarvovat obrázky nebo kreslit nové obrázky. Spustěte tuto aplikaci a klepnutím na tlačítko Play (Přehrát) na úvodní obrazovce zobrazíte stávající obrázky. Můžete vybrat obrázek a začít kreslit nebo na něj lepit samolepky. Chcete-li obrázek uložit, klepněte na tlačítko Camera (Fotoaparát) nad obrázkem. Uložený obrázek lze zobrazit klepnutím na tlačítko Camera (Fotoaparát) na úvodní obrazovce.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Create!**.


Kids Planet Discovery

Tato aplikace umožňuje získat informace o různých zemích, městech a státech světa. Na úvodní stránce můžete vybrat téma a úroveň.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kids Planet Discovery**.

Stahování aplikací a obsahu

Dětský obchod


Tato aplikace umožňuje stahování aplikací pro děti ze služby Samsung Apps. Vyberte kategorii anebo klepněte na  a do vyhledávacího pole zadejte klíčové slovo.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Dětský obchod**.

Nastavení

Pomocí této funkce můžete konfigurovat režim Děti. Můžete vybrat aplikace, které mají být dostupné v režimu Děti, nebo nastavit časové limity pro používání zařízení. Konfigurace některých funkcí vyžadují kód PIN.

Na Domovské obrazovce klepněte na .

- : Aktivace nebo deaktivace funkce Wi-Fi, funkce Bluetooth, automatického otáčení obrazovky, tichého nebo úsporného režimu. Nastavení jasu displeje nebo tapety Domovské obrazovky a změna uspořádání položek na Domovské obrazovce.

- : Konfigurace dalších nastavení.
 - **Nastavení:** Výběr složek galerie, které mají být dostupné v režimu Děti. Deaktivace tlačítek Menu a Zpět v režimu Děti. Nastavení zařízení pro zobrazení nových aplikací nainstalovaných v režimu Děti. Nastavení zařízení pro přehrávání hlasových pokynů ohledně používání režimu Děti.
 - **Nástroj pro správu času:** Nastavení časových limitů a doby používání režimu Děti.
 - **Správce aplikací:** Výběr a přidávání aplikací ze standardního režimu.
 - **Změňte PIN kód:** Změna kódu PIN.
 - **Standardní dom. obrazovka:** Přepnutí do standardního režimu.

Komunikace


Kontakty




Tuto aplikaci použijte ke správě kontaktů, včetně telefonních čísel, e-mailových adres a dalších položek.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kontakty**.


Správa kontaktů

Vytvoření kontaktu


Klepněte na položku  a zadejte informace o kontaktu.

-  : Přidat obrázek.
-  /  : Přidat nebo odstranit informaci o kontaktu.

Úpravy kontaktu

Zvolte kontakt, který chcete upravovat, potom klepněte na položku .

Odstranění kontaktu



Klepněte na položku .

Hledání kontaktů

Použijte jednu z následujících metod hledání:

- Přejděte nahoru nebo dolů v seznamu kontaktů.
- Pro rychlé procházení použijte indexy na levé straně seznam kontaktů, podél nichž táhněte seznam prstem.
- Klepněte na pole hledání v horní části seznamu kontaktů a zadejte kritéria hledání.

Po výběru kontaktu proveďte jednu z následujících akcí:

-  : Přidat do oblíbených kontaktů.
-  : Napsat e-mail.


Zobrazení kontaktů


Podle výchozího nastavení zobrazí telefon všechny uložené kontakty.

Klepněte na  → **Zobrazit kontakty** a vyberte místo, ve kterém jsou uloženy kontakty.

Import a export kontaktů


Synchronizace s kontakty Google


Klepněte na položku  → **Spojit s Google.**

Kontakty synchronizované s kontakty Google se zobrazí pomocí ikony  v seznamu kontaktů.

Pokud přidáte nebo odstraníte kontakt v zařízení, bude také přidán nebo odstraněn z kontaktů Google a naopak.

Synchronizace s kontakty Samsung

Klepněte na položku  → **Spojit s účtem Samsung account.**

Kontakty synchronizované s kontakty Samsung se zobrazí pomocí ikony  v seznamu kontaktů.

Pokud přidáte nebo odstraníte kontakt v zařízení, bude také přidán nebo odstraněn z kontaktů Samsung a naopak.

Import kontaktů

Klepněte na ☰ → **Import/Export** → **Import z SD karty** nebo **Import z paměti USB**.

Export kontaktů

Klepněte na ☰ → **Import/Export** → **Export na SD kartu** nebo **Export do paměti USB**.

Sdílení kontaktů

Klepněte na položku ☰ → **Import/Export** → **Sdílet vizitku přes**, vyberte kontakty, klepněte na tlačítko **Hot.** a pak vyberte metodu sdílení.

Oblíbené kontakty


Klepněte na položku ☰ a pak proveďte jednu z následujících akcí:

- **Hledat:** Hledání kontaktů.
- **Přidat do oblíbených položek:** Přidání kontaktů k oblíbeným.
- **Odebrat z oblíbených položek:** Odebrání kontaktů z oblíbených.


- **Tabulka / Seznam:** Zobrazení kontaktů v podobě tabulky nebo seznamu.


Skupiny kontaktů

Přidávání kontaktů do skupiny


Vyberte skupinu a pak klepněte na ikonu  → **Přidat člena**. Vyberte kontakty, které chcete přidat, a pak klepněte na položku **Hot**.

Správa skupin


Klepněte na položku  a pak proveďte jednu z následujících akcí:

- **Hledat:** Hledání kontaktů.
- **Upravit:** Změna nastavení skupiny.
- **Přidat člena:** Přidání členů do skupiny.
- **Odebrat člena:** Odebrání členů ze skupiny.
- **Odeslat e-mail:** Odeslání e-mailu členům skupiny.
- **Změnit pořadí:** Klepněte a podržte  vedle názvu skupiny, přetáhněte ho nahoru nebo dolů do jiného umístění a pak klepněte na tlačítko **Hot**.

Odstranění skupin


Klepněte na , vyberte skupiny přidané uživatelem a klepněte na tlačítko **Odstranit**. Výchozí skupiny nelze odstranit.


Odesílání e-mailů členům skupiny

Vyberte skupinu, klepněte na položku  → **Odeslat e-mail**, vyberte členy a pak klepněte na tlačítko **Hot**.

Vizitka

Vytvoří vizitku a odešle ji ostatním.

Klepněte na položku **Nastavit profil**, zadejte podrobnosti, například telefonní číslo, e-mailovou adresu a poštovní adresu a pak klepněte na položku **Uložit**. Dojde-li k uložení informací uživatele během nastavení zařízení, vyberte vizitku v **JÁ** a pak ji upravte klepnutím na položku .

Klepněte na položku  → **Sdílet vizitku přes** a pak vyberte metodu sdílení.

Google Mail


Tuto aplikaci použijte k rychlému a přímému přístupu do služby Google Mail.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Google Mail**.




- Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
- Tato aplikace může být označena odlišně v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.


Odesílání zpráv


V libovolné poštovní schránce klepněte na ikonu , zadejte příjemce, předmět a zprávu a pak klepněte na ikonu **ODESLAT**.

Chcete-li přidat více příjemců, klepněte na položku + **KOPIE/SKRYTÁ**.

Klepnutím na  připojíte obrázky.

Chcete-li zprávu uložit pro pozdější doručení, klepněte na položku  → **Uložit koncept**.

Chcete-li připojit videa, klepněte na položku  → **Připojit video**.

Chcete-li začít znovu, klepněte na položku  → **Zahodit**.

Čtení zpráv

Odstranění této zprávy.

Ponechání této zprávy pro dlouhodobé uložení.

Přidání této e-mailové adresy do seznamu kontaktů.

Označení zprávy jako upomínky.

Náhled přílohy.



Označení zprávy jako nepřečtené.

Přesunout zprávu do jiné poštovní schránky.

Přeposlání této zprávy dalším lidem.

Odpověď všem příjemcům.

Odpovídání na zprávu.

Označení

Aplikace Google Mail nepoužívá skutečné složky, ale používá místo toho označení. Po spuštění aplikace Google Mail se zobrazí zprávy označené jako Doručená pošta.

Chcete-li ručně načíst nové zprávy, klepněte na tlačítko ☰ → **Aktualizovat**.

Chcete-li přidat označení do zprávy, vyberte zprávu, klepněte na ikonu ☰ → **Změnit štítky** a pak vyberte označení, které chcete přiřadit.

Hangouty

Tuto aplikaci použijte k chatování s ostatními.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hangouty**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Chcete-li začít chatovat, vyberte přítele ze seznamu přátel nebo zadejte údaje pro vyhledávání přítele ve výsledcích.

Google+


Tuto aplikaci použijte, chcete-li s jinými lidmi zůstat v kontaktu prostřednictvím služby sociální sítě Google.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Google+**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Klepněte na položku **Vše** pro změnu kategorie, potom prohlížejte příspěvky z vašich kruhů rolováním nahoru nebo dolů.

Chcete-li použít další funkce sociální sítě, klepněte na položku .

Pokec

Tuto aplikaci použijte k chatování s ostatními pomocí služby okamžitého zasílání zpráv Google+.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Pokec**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Vyberte přítele ze seznamu přátel, zadejte zprávu do pole v dolní části obrazovky a pak klepněte na položku ►.

Web a síť

Chrome

Použijte tuto aplikaci k vyhledávání informací a procházení webových stránek.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Chrome**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Zobrazení webových stránek


Klepněte na pole adresy a pak zadejte webovou adresu nebo kritéria vyhledávání.


Otevření nové stránky

Klepněte na položku  → **Nová karta**.


Chcete-li přejít na novou webovou stránku, přejděte doleva nebo doprava na poli s názvem a pak klepnutím vyberte stránku.

Záložky

Chcete-li vytvořit záložku aktuální webové stránky, klepněte na , zadejte podrobnosti, například název a webovou adresu, a poté klepněte na **Uložit**.


Chcete-li otevřít webovou stránku v záložkách, klepněte na ikonu  → **Záložky** a pak jednu vyberte.


Vyhledávání na webu pomocí hlasu

Klepněte na ikonu , vyslovte klíčové slovo a pak vyberte jedno z navrhaných klíčových slov, která se zobrazí.

Synchronizace s dalšími zařízeními

Jste-li přihlášení ke stejnému účtu Google, otevře synchronizace karty a záložky, které můžete použít pomocí aplikace Chrome na jiném zařízení.

Chcete-li zobrazit otevřené karty v jiných zařízeních, klepněte na  → **Jiná zařízení**. Vyberte webovou stránku k otevření.

Chcete-li zobrazit záložky, klepněte na položku  → **Záložky**.

Bluetooth

Aplikace Bluetooth vytváří přímé bezdrátové připojení mezi dvěma zařízeními na krátké vzdálenosti. K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními použijte rozhraní Bluetooth.



- Společnost Samsung nenese odpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých pomocí funkce Bluetooth.
- Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní dosah snížen.
- Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusí být se zařízením kompatibilní.
- Nepoužívejte Bluetooth k nezákonným účelům (například pirátské kopie souborů nebo ilegální odposlouchávání hovorů pro komerční účely).

Společnost Samsung není odpovědná za případné následky ilegálního zneužití funkce Bluetooth.

Chcete-li aktivovat funkci Bluetooth, na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Bluetooth** a pak přetáhněte přepínač **Bluetooth** doprava.

Párování s jinými zařízeními Bluetooth

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Bluetooth** → **Hledat** a projděte si seznam nalezených zařízení. Vyberte zařízení, se kterým chcete provést párování, a pak přijměte automaticky vytvořený přístupový klíč na obě zařízení.

Odesílání a příjem dat

Mnoho aplikací podporuje přenos dat pomocí funkce Bluetooth. Příkladem je aplikace **Galerie**. Otevřete aplikaci **Galerie**, vyberte obrázek, klepněte na položku  **Bluetooth** a pak vyberte jedno ze spárovaných zařízení s funkcí Bluetooth. Po provedení přijměte žádost o ověření Bluetooth na dalším zařízení a obrázek přijměte. Přenesený soubor bude uložen do složky **Bluetooth**. Pokud obdržíte kontakt, bude automaticky přidán do seznamu kontaktů.

Média

Hudební přehrávač

Tuto aplikaci použijte k poslechu hudby.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hudební přehrávač**.



- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na nainstalované verzi softwaru zařízení.
- Některé soubory se nemusí v závislosti na použité metodě kódování přehrát správně.


Přehrávání hudby

Vyberte hudební kategorii a pak vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.

Klepněte na snímek alba v dolní části obrazovky a otevřete obrazovku hudebního přehrávače.





Nastavení skladby jako tónu upozornění.

Chcete-li použít aktuálně přehrávanou skladbu jako tón upozornění, klepněte na položku  → **Nastavit jako tón upozornění.**


Vytváření seznamů skladeb

Vytvořte si vlastní výběr skladeb.

Klepněte na  → **Vytvořit seznam skladeb**. Zadejte název a klepněte na položku **OK**. Vyberte skladby, které chcete přidat, a pak klepněte na **Hot**.

Chcete-li aktuálně přehrávanou skladbu přidat do seznamu skladeb, klepněte na položku  → **Do sez. skladeb**.

Přehrávání hudby podle nálady

Přehrávejte hudbu ve skupinách podle nálady. V zařízení se automaticky vytvoří seznam skladeb. Po přidání nové skladby klepněte na položku **Hudební ráj** → .

Klepněte na položku **Hudební ráj** a vyberte buňku nálady. Nebo vyberte více buněk přetažením vašeho prstu.

Fotoaparát

Tuto aplikaci použijte k vytváření fotografií nebo videí.

Galerie použijte k zobrazení fotografií a videí nasnímaných fotoaparátem zařízení. (str. 108)

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát**.



- Fotoaparát se při nečinnosti automaticky vypne.
- Ujistěte se, že je objektiv čistý. V opačném případě nemusí zařízení v některých režimech vyžadujících vyšší rozlišení správně pracovat.


Etiketa fotoaparátu

- Nefotěte nebo nefilmujte ostatní osoby bez jejich svolení.
- Nefotěte nebo nefilmujte v místech, kde je to zakázáno zákonem.
- Nefotěte nebo nefilmujte v místech, kde byste mohli porušit soukromí ostatních osob.

Pořizování fotografií

Pořízení fotografie

Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na položku .

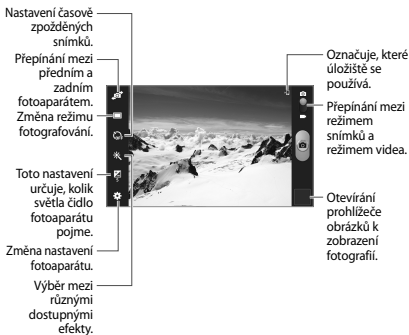

Režim Krajina

Předdefinovaná nastavení usnadňují snímání jednorázových fotografií.


Klepněte na položku  → **Režim Krajina**.

- **Na šířku:** Pomocí tohoto nastavení můžete pořizovat fotografie modré oblohy a krajiny s bohatšími barvami.
- **Sport:** Toto nastavení použijte pro rychle se pohybující předměty.
- **Párty/Uvnitř:** Toto nastavení použijte pro dobře osvětlené interiérové scény.
- **Pláž/sníh:** Toto nastavení použijte pro dobře osvětlené nebo slunečné venkovní scény.
- **Západ slunce:** Toto nastavení použijte pro bohatší barvy a ostřejší kontrasty.
- **Úsvit:** Toto nastavení použijte pro velmi jemné barvy.
- **Barva podzimu:** Toto nastavení použijte pro scénu s dočervena zbarveným pozadím.
- **Světlo svíčky:** Toto nastavení použijte pro snímky jasného světla proti tmavému pozadí.
- **Ohňostroj:** Toto nastavení použijte pro scény s vysokým kontrastem.

- **Zadní světlo:** Toto nastavení použijte pro objekty, za nimiž je jasné světlo.
- **Noc:** Toto nastavení slouží k pořizování snímků při zhoršených světelných podmínkách.

Režim fotografování


K dispozici je několik fotografických efektů.


Klepněte na položku  → **Režim fotografování.**


- **Jeden snímek:** Pořízení jedné fotografie.
- **Panoráma:** Vytvoří fotografii složenou z mnoha fotografií spojených dohromady.
- **Sdílet snímek:** Odešle fotografii přímo do jiného zařízení pomocí funkce Wi-Fi Direct.
- **Úsměv:** Pořízení snímku usmívající se osoby.

Panoramatické fotografie

Panoramatická fotografie představuje širokoúhlou fotografii obsahující více snímků.



Klepněte na položku  → **Režim
fotografování** → **Panoráma**.

Klepněte na položku  a posuňte fotoaparát jedním směrem. Jakmile dojde k vyrovnání dvou vodicích rámečků funkce Panorama, fotoaparát automaticky vytvoří další snímek panoramatické sekvence.

Chcete-li snímání zastavit, znovu klepněte na ikonu . Pokud je hledáček mimo daný směr, zařízení zastaví snímání.

Záznam videí

Záznam videa

Posuňte přepínač statického videa na ikonu videa a pak klepnutím na ikonu  proveďte záznam videa. Chcete-li nahrávání zastavit, klepněte na položku .






V průběhu nahrávání s nejvyšším rozlišením nemusí být funkce přiblížení k dispozici.

Režim nahrávání



Chcete-li změnit režim nahrávání, klepněte na položku .

- **Normální:** Tento režim použijte pro normální kvalitu.

- **Limit pro e-mail:** Tento režim použijte ke snížení kvality pro odeslání e-mailem.

Přibližování a oddalování




Použijte jednu z následujících metod:

- Pomocí tlačítka hlasitosti přiblížte nebo oddalte náhled.
- Na obrazovce roztažením dvou prstů od sebe zobrazení přiblížte a přitažením oddalte.



- V průběhu záznamu s nejvyšším rozlišením nemusí být funkce přiblížení k dispozici.
- Efekt přiblížení/oddálení je k dispozici při použití funkce přiblížení během snímání videa.

Konfigurace nastavení fotoaparátu

Chcete-li konfigurovat nastavení fotoaparátu, klepněte na položku . Ne všechny následující možnosti jsou dostupné, jak v režimech statického fotoaparátu, tak i videokamery. Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na použitém režimu.


- **Upravit zástupce:** Přeorganizuje zkratky na často používané možnosti.
- **Autoportrét:** Změna aktuálně používaného fotoaparátu.
- **Samočinné nahrávání:** Změna aktuálně používaného fotoaparátu pro video.
- **Režim fotografování:** Změna režimu fotografování.
- **Režim nahrávání:** Změna režimu nahrávání.
- **Efekty:** Výběr mezi různými dostupnými efekty.
- **Režim Krajina:** Změní režim scény.
- **Jas:** Změna jasu.

- **Časovač:** Tuto funkci použijte pro vytvoření časově zpožděných snímků.
- **Rozlišení:** Vybere rozlišení. Pro vyšší kvalitu použijte vyšší rozlišení. Nicméně vyšší rozlišení zabere více paměti.
- **Vyvážení bílé:** Vybere vhodné vyvážení bílé barvy, aby měly obrázky realistický rozsah barev. Nastavení je určeno pro konkrétní stavy osvětlení. Tato nastavení jsou podobná rozsahu teplot pro expozici vyvážení bílé barvy v profesionálních fotoaparátech.
- **Měření:** Vyberte metodu měření. Hodnota určuje výpočet hodnot osvětlení. **Ve středu** měří osvětlení pozadí uprostřed scény. **Bod** měří hodnotu světla v určité poloze. **Matice** průměruje celou scénu.
- **Vodící linky:** Zobrazí pokyny hledáčku a pomůže s kompozicí při výběru předmětů.
- **Kvalita obrázku:** Nastavení úrovně kvality fotografií. Obrázky s vyšší kvalitou vyžadují více úložného prostoru.

- **Kvalita videa:** Nastaví úroveň kvality videí.
- **Úložiště:** Vybere umístění úložiště v paměti.
- **Vynulovat:** Obnovení nastavení fotoaparátu.

Zkratky

Přeorganizuje zkratky pro snadný přístup k různým možnostem fotoaparátu.

Klepněte na položku  → **Upravit zástupce.**

Klepněte na volbu, přidržte ji a přetáhněte ji do mezery v levé části obrazovky. V rámci seznamu lze klepnutím a přetažením posouvat další ikony.

Galerie

Tuto aplikaci použijte k zobrazení obrázků a videa.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie**.



- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na nainstalované verzi softwaru zařízení.
- Některé soubory se nemusí v závislosti na použité metodě kódování přehrát správně.

Zobrazení snímků

Spuštění aplikace **Galerie** zobrazuje dostupné složky. Pokud jiná aplikace, například **Google Mail**, uloží obrázek, dojde k automatickému vytvoření složky **Download** obsahující obrázek. Podobně, zachycení snímku obrazovky vytvoří složku **Screenshots**. Vyberte složku, kterou chcete otevřít.

Ve složce se zobrazí obrázky podle data vytvoření. Vyberte obrázek a zobrazte ho na celé obrazovce.



Přejděte vlevo nebo vpravo na další nebo předchozí obrázek.

Přibližování a oddalování


K přiblížení obrázku použijte jednu z následujících metod:

- Chcete-li provést přiblížení, poklepejte kamkoliv na obrazovce.
- Chcete-li obrázek přiblížit, roztáhněte na libovolném místě dva prsty. Naopak pro oddálení je přitáhněte k sobě nebo pro návrat dvakrát klepněte.

Přehrávání videí

Video soubory zobrazují ikonu  v náhledu. Vyberte video, které chcete sledovat, a klepněte na položku .


Úpravy obrázků

Se zobrazeným snímkem klepněte na položku  a použijte následující funkce:

- **Značka obličeje:** Zaregistrujte si tváře do obrázku jako značkytváře.
- **Kopírovat do schránky:** Zkopírování obsahu do schránky.
- **Otočit doleva:** Otočení proti směru hodinových ručiček.
- **Otočit doprava:** Otočení po směru hodinových ručiček.
- **Oříznout:** Změna velikosti modrého rámečku a oříznutí a uložení obsaženého obrázku.
- **Upravit:** Spuštění aplikace editoru fotografií.
- **Nastavit jako:** Nastavení obrázku jako tapety nebo obrázku kontaktu.
- **Tisk:** Vytiskne obrázek pomocí USB nebo Wi-Fi připojení. Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.




- **Přejmenovat:** Přejmenuje soubor.
- **Hledat nedaleká zařízení:** Vyhledání zařízení s aktivovaným sdílením multimédií.
- **Podrobnosti:** Zobrazí podrobnosti obrázku.

Oblíbené obrázky

Když prohlížíte obrázek, klepněte na  , obrázek bude přidán do seznamu oblíbených.




Odstranění obrázků

Použijte jednu z následujících metod:


- Ve složce klepněte na položku  → **Vyberte položku**, zaškrtněte obrázky a pak klepněte na ikonu .
- Při zobrazení obrázku klepněte na položku .

Sdílení obrázků


Použijte jednu z následujících metod:

- Ve složce klepněte na položku  → **Vyberte položku**, zaškrtněte obrázky a pak je klepnutím na ikonu  odešlete ostatním.
- Při zobrazení obrázku klepněte na položku  a odešlete ho ostatním nebo ho sdílejte pomocí služeb sociálních sítí.

Nastavení jako tapety

Při zobrazení obrázku klepněte na položku  → **Nastavit jako** a nastavte obrázek jako tapetu nebo ji přiřadte ke kontaktu.

Označování tváří

Při zobrazení obrázku klepněte na položku  → **Značka obličeje** → **Zap.** Okolo rozpoznané tváře se zobrazí žlutý rámeček. Klepněte na tvář, klepněte na položku **Přidat jméno** a pak vyberte nebo přidejte kontakt.


Když se na obrázku zobrazí značka tváře, klepněte na ni a použijte dostupné možnosti, například odesílání zpráv.



Rozpoznávání tváře může v závislosti na úhlu tváře, velikosti tváře, barvy kůže, výrazu tváře, podmínkách osvětlení nebo příslušenství, které osoba nosí, selhat.

Organizace pomocí složek

Vytvořte složku, pomocí které zorganizujete obrázky a videa uložená v telefonu. Soubory můžete kopírovat a přesouvat z jedné složky do druhé.

Chcete-li vytvořit novou složku, klepněte na položku . Zadejte název složky, klepněte na tlačítko **OK** a potom zaškrtněte obrázky a videa. Na vybraný obrázek nebo video klepněte a podržte, přetáhněte do nové složky a klepněte na tlačítko **Hot**. Chcete-li jej kopírovat, klepněte na možnost **Kopírovat**, chcete-li jej přesunout, klepněte na možnost **Přes**.

Videopřeh.

Tuto aplikaci použijte k přehrávání video souborů.


Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Videopřeh.**




- Během přehrávání obsahu DivX Video-On-Demand nezamykejte displej zařízení. Při každém zamčení obrazovky během přehrávání obsahu DivX Video-On-Demand vám bude odečteno jedno zaplacené shlédnutí.
- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na nainstalované verzi softwaru zařízení.
- Některé soubory se nemusí v závislosti na použité metodě kódování přehrát správně.

Přehrávání videí


Vyberte video, které chcete přehrát.

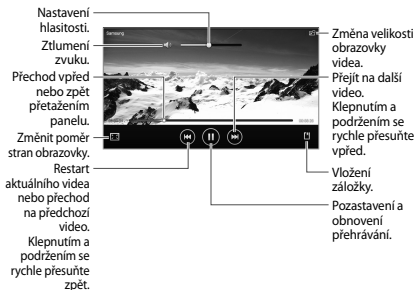


Odstraňování videí

Klepněte na volbu  → **Odstranit**, zvolte videa zaškrtnutím, potom klepněte na **Odstranit**.

Sdílení videí

Klepněte na volbu  → **Sdílet pomocí**, zvolte způsob sdílení, zaškrtnutím vyberte videa a klepněte na **Sdílet**.

Používání rozevíracího přehrávače

Tuto funkci použijte k využívání dalších aplikací bez nutnosti zavření přehrávače videí. Během sledování videa klepněte na položku  a použijte rozevírací přehrávač.

Na obrazovce roztažením dvou prstů od sebe zobrazení zvětšete nebo přitažením zmenšete. Chcete-li přehrávač posunout, přetáhněte ho do jiného umístění.

YouTube


Tuto aplikaci použijte ke sledování videí z webové stránky služby YouTube.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **YouTube**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.


Sledování videí

Klepněte na položku  a pak zadejte klíčové slovo. Vyberte jeden z výsledků hledání a spusťte video.

Otočte zařízení do orientace na šířku a zobrazte video na celé obrazovce.



Sdílení videí

Vyberte video, které chcete zobrazit, klepněte na položku  a pak vyberte metodu sdílení.

Nahrávání videí

Vyberte váš účet, klepněte na ikonu , vyberte video, zadejte informace videa a pak klepněte na položku **NAHRÁT**.

Aplikace a obchody s médii

Obchod Play


Tuto aplikaci použijte k nákupu a stahování aplikací a her, které je možné na zařízení spustit.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Obchod Play**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Instalace aplikací

Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte na položku  a vyhledávejte je pomocí klíčových slov.


Chcete-li zobrazit informace, vyberte aplikaci. Pro stažení klepněte na položku **INSTALOVAT**. Pokud je aplikace zpoplatněna, klepněte na cenu a dokončete proces nákupu podle pokynů na obrazovce.



- Pokud je k dispozici nová verze jakékoliv nainstalované aplikace, tak se v horní části obrazovky zobrazí ikona aktualizace, která vás na aktualizaci upozorní. Otevřete panel s oznámeními a klepnutím na ikonu aplikaci aktualizujte.
- Chcete-li nainstalovat aplikace stažené z jiných zdrojů, klepněte na obrazovce Aplikace na položku **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Neznámé zdroje**.

Oinstalace aplikací

Oinstalace aplikací zakoupených v obchodě **Obchod Play**.

Klepněte na položku , vyberte aplikaci, kterou chcete odstranit, v seznamu nainstalovaných aplikací a pak klepněte na tlačítko **ODINSTALOVAT**.

Samsung Apps

Tuto aplikaci použijte k nákupu a stahování vyhrazených aplikací Samsung. Další informace naleznete na stránce www.samsungapps.com.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Samsung Apps**.




Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Pokud není účet Samsung zaregistrován, postupujte dle pokynů na obrazovce a účet Samsung vytvořte. Dokončete proces předplatného, přečtěte si podmínky používání a pak je potvrďte klepnutím na tlačítko **Přijmout**.

Instalace aplikací

Procházejte aplikace podle kategorií. Klepnutím na položku **KATEGORIE** vyberte kategorii.

Chcete-li hledat aplikaci, klepněte na položku  v horní části obrazovky a pak zadejte klíčové slovo do pole hledání.

Chcete-li zobrazit informace, vyberte aplikaci. Chcete-li ho stáhnout, klepněte na položku **Stáhnout** nebo **Koupit**.



Pokud je k dispozici nová verze jakékoliv nainstalované aplikace, tak se v horní části obrazovky zobrazí ikona aktualizace, která vás na aktualizaci upozorní. Otevřete panel s oznámeními a klepnutím na ikonu aplikaci aktualizujte.

Knihy Play

Tuto aplikaci použijte ke čtení a stahování souborů knih.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Knihy Play**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Play Movies

Tuto aplikaci použijte ke sledování, stahování a půjčování filmů nebo televizních pořadů.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Play Movies**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Hudba Play

Tuto aplikaci použijte k poslechu hudby ze zařízení nebo streamování hudby ze služby Google cloud.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hudba Play**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Play Magazines

Tuto aplikaci použijte ke čtení a stahování časopisů.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Play Magazines**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.


Nástroje

S plánovač

Tuto aplikaci použijte ke správě událostí a úloh.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S plánovač**.

Vytvoření událostí nebo úkolů


Klepněte na položku  a pak použijte jednu z následujících metod:

- **Přidat událost:** Vloží událost s volitelným nastavením opakování.
- **Přidat úkol:** Vloží úlohu s volitelným nastavením priority.

Chcete-li přidat událost nebo úlohu rychleji, klepněte na datum, vyberte ho a pak na něj znovu klepněte.



Zadejte název a určete, jaký kalendář chcete použít nebo s ním provést synchronizaci. Pak klepněte na položku **Upravit detaily události** nebo **Upravit detaily úkolu** a přidejte další podrobnosti, například četnost opakování událostí, kdy přichází upozornění s předstihem nebo kde se zobrazí.

Připojte mapu zobrazující polohu události. Zadejte umístění do pole **Místo**, klepněte na položku  vedle pole a pak zvýrazněte přesné umístění klepnutím a podržením zobrazené mapy.

Připojte obrázek. Klepněte na položku **Obrázky** a pak vytvořte fotografii nebo vyberte jeden ze stávajících obrázků.

Synchronizace s kalendářem Google


Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Google** pod položkou **Účty** → účet Google → **Synchronizovat Kalendář** → **Synchron.** Chcete-li manuálně synchronizovat aktualizace, tak na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S plánovač** → ☰ → **Synchronizace**.

Chcete-li zobrazit synchronizovanou událost nebo úlohu, klepněte na ☰ → **Nastavení** → **Nastavení zobrazení** → **Kalendáře**, vyberte účet Google a klepněte na **OK**.

Změna typu kalendáře

Klepněte do levé horní části obrazovky a pak vyberte jeden z různých typů kalendářů, včetně měsíčního, týdenního a dalších. Ke změně typu kalendáře lze použít gesto stažení. Například gestem stažení změňte měsíční kalendář na roční kalendář a roztažením změňte roční kalendář zpět na měsíční kalendář.

Hledání událostí


Klepněte na položku  a pak zadejte klíčové slovo hledání.

Chcete-li zobrazit dnešní události, klepněte na položku **Dnes** v horní části obrazovky.

Odstranění událostí

Vyberte událost a klepněte na **Odstranit**.

Sdílení událostí

Vyberte událost, klepněte na položku  → **Sdílet pomocí** a pak vyberte metodu sdílení.

Dropbox


Tuto aplikaci použijte, chcete-li uložit a sdílet soubory s ostatními pomocí cloudového úložiště služby Dropbox. Když uložíte soubory do služby Dropbox, tak se vaše zařízení automaticky synchronizuje s webovým serverem a jakýmikoliv dalšími počítači, které mají nainstalovanu službu Dropbox.



Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Dropbox**.





Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Při prvním spuštění služby Dropbox klepněte na položku **Start** a aktivujte ji. Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.

Jakmile aktivujete službu Dropbox, fotografie a videa pořízená pomocí kamery v zařízení se nahrají do služby Dropbox automaticky. Chcete-li zobrazit nahrané fotografie nebo videa, klepněte na položku .

Chcete-li do služby Dropbox odeslat soubory, klepněte na položku  →  → **Upload here** → **Photos or videos** nebo **Other files**. Chcete-li otevřít soubory ve službě Dropbox, vyberte příslušný soubor.

Chcete-li otevřít soubory v seznamu oblíbených položek, klepněte na tlačítko .

Chcete-li sdílet nebo mazat soubory případně vytvářet alba, klepněte na položku  a pak vyberte soubory.

Připomenutí

Tato aplikace slouží k nastavení budíku nebo upozornění na důležité události.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Připomenutí**.



Zapnutí nebo vypnutí upozornění.



Nastavení upozornění

Klepněte na položku **+**, nastavte čas zapnutí upozornění, vyberte dny opakování upozornění a pak klepněte na tlačítko **Uložit**.

- **Alarm polohy:** Nastavení lokality. Upozornění se zapne, pouze pokud se nacházíte v dané lokalitě.
- **Posunout budík:** Nastavení intervalu a počtu opakovaných zvonění budíku po předem nastavenou dobu.

- **Inteligentní upozornění:** Nastavení času budíku pro spuštění před předem nastavenou dobou.

Zastavení upozornění

Chcete-li upozornění zastavit, přetáhněte ikonu  mimo velký kruh. Chcete-li upozornění po určené době opakovat, přetáhněte ikonu  mimo velký kruh.


Odstraňování upozornění


Klepněte na upozornění a podržte ho a pak klepněte na položku **Odstranit**.

Kalkulačka


Tuto aplikaci použijte pro jednoduché nebo komplexní výpočty.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kalkulačka**.

Otočte zařízení do zobrazení na šířku a zobrazte vědeckou kalkulačku. Pokud je **Otočení displeje** zakázáno, klepněte na položku  → **Vědecká kalkulačka**.

Chcete-li zobrazit historii výpočtů, klepnutím na ikonu  skryjte klávesnici.

Chcete-li odstranit historii, klepněte na položku  → **Smazat historii**.

Chcete-li změnit velikost znaků historie, klepněte na položku  → **Velikost textu**.

Google


Tuto aplikaci použijte k prohledávání nejen internetu, ale také aplikací a jejich obsahu v zařízení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Google**.




Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Hledání zařízení

Klepněte do pole hledání a pak zadejte klíčové slovo. Případně klepněte na ikonu , vyslovte klíčové slovo a pak vyberte jedno z navrhovaných klíčových slov, které se zobrazí.

Pokud nejsou nalezeny žádné výsledky v aplikacích, zobrazí se webový prohlížeč s výsledky hledání.

Rozsah hledání

Chcete-li vybrat obsah, který budou aplikace hledat, klepněte na položku  → **Nastavení** → **Vyhledávání v tabletu** a pak zaškrtněte položky, které chcete hledat.

Chytré karty Google

Spusťte vyhledávání Google, aby se zobrazily karty Google Now, které zobrazují aktuální počasí, informace o veřejné dopravě, vaši další schůzku a více informací v době, kdy je budete pravděpodobně potřebovat.

Když poprvé otevřete vyhledávání Google, připojte se ke službě Google Now. Chcete-li změnit nastavení služby Google Now, klepněte na ☰ → **Nastavení** → **Chytré karty Google**.

Hlasové vyhledávání

Tuto aplikaci použijte k prohledávání webových stránek pomocí hlasu.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hlasové vyhledávání**.





Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Po zobrazení položky **Mluvte** na obrazovce vyslovte klíčové slovo nebo frázi. Vyberte jedno ze zobrazených navrhaných klíčových slov.




Moje soubory

Tuto aplikaci použijte pro přístup ke všem druhům souborů uložených v zařízení, včetně obrázků, videí, skladeb a zvukových klipů.







Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Moje soubory**.

Vyberte složku, kterou chcete otevřít. Chcete-li se vrátit do nadřazené složky, klepněte na položku . Do kořenového adresáře se vrátíte klepnutím na položku .

Ve složce použijte některou z následujících funkcí:

-  : Vyhledá soubory.
-  : Změna režimu zobrazení.
-  : Vytvoření složky.
- **Čas**: Seřazení souborů nebo složek.

Zaškrtnutím vyberte soubor nebo složku a poté použijte některou z následujících funkcí:

-  : Zkopírování souborů nebo složek do jiné složky.
-  : Přesunutí souborů nebo složek do jiné složky.
-  : Odstranění souborů nebo složek.
-  : Odeslání souborů ostatním uživatelům.
-  → **Přejmenovat**: Přejmenování souboru nebo složky.
-  → **Podrobnosti**: Zobrazení podrobností o souboru nebo složce.

Stažené

Tuto aplikaci použijte, chcete-li zobrazit, které soubory byly pomocí aplikací staženy. Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Stažené**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Vyberte soubor a otevřete ho v příslušné aplikaci.

Chcete-li soubory řadit podle velikosti, klepněte na položku **Seřadit podle velikosti**.

Chcete-li soubory řadit podle data, klepněte na položku **Seřadit podle data**.

Cestování a poloha

Mapy

Tuto aplikaci použijte ke zvýraznění umístění zařízení, vyhledání míst nebo získání tras.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku

Mapy.




Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Hledání míst

Vyhledávejte místa zadáním adresy nebo klíčového slova. Jakmile je místo vyhledáno, vyberte místo pro zobrazení podrobných informací. Další informace naleznete v nápovědě.

Získání pokynů, jak se dostat k cíli

Klepněte na položku  a nastavte počáteční a koncový bod a potom vyberte metodu cestování. Zařízení zobrazí trasy vedoucí do cíle.

Nastavení


Otevření menu Nastavení

Tuto aplikaci použijte, chcete-li konfigurovat zařízení, nastavit možnosti aplikace a přidat účty.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení**.


Wi-Fi

Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k internetu nebo jiným síťovým zařízením pomocí sítě Wi-Fi.

Chcete-li použít možnosti, klepněte na položku .


- **Upřesnit:** Úprava nastavení sítě Wi-Fi.
- **Tlačítko WPS:** Připojení k zabezpečené síti Wi-Fi pomocí tlačítka WPS.
- **Zadání PIN kódu WPS:** Připojení k zabezpečené síti Wi-Fi pomocí PIN kódu WPS.

Nastavení pravidel spánku sítě Wi-Fi

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Wi-Fi** →  → **Upřesnit** → **Ponechat Wi-Fi zapnuté během spánku**

Nastavení oznámení sítě

Zařízení může zjistit otevřené sítě Wi-Fi a upozornit na ně, pokud jsou dostupné, zobrazením ikony na stavovém řádku.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Wi-Fi** →  → **Upřesnit** a zaškrtnutím položky **Oznámení sítě** tuto funkci aktivujte.


Wi-Fi Direct

Funkce Wi-Fi Direct propojuje dvě zařízení přímo přes síť Wi-Fi bez přístupového bodu.

Na obrazovce Nastavení klepněte na **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivace funkce Bluetooth pro přenášení informací na krátké vzdálenosti.

Chcete-li použít další možnosti, klepněte na položku .

- **Přejmenovat zařízení:** Nastavení názvu Bluetooth vašeho telefonu.
- **Časový limit viditelnosti:** Nastavení doby, po kterou bude zařízení viditelné.
- **Přijaté soubory:** Zobrazení přijatých souborů prostřednictvím funkce Bluetooth.

Použití dat

Sledování množství použitých dat.

Další nastavení

Přizpůsobení nastavení připojení k jiným zařízení nebo sítím.

Režim Letadlo

V tomto režimu budou všechny bezdrátové funkce zařízení vypnuty. Budete moci používat pouze služby, které nevyužívají připojení k síti.

VPN

Nastavení a připojení k virtuální soukromé síti (VPN).

Nedaleká zařízení

- **Sdílení souborů:** Aktivuje sdílení médií a umožňuje ostatním zařízením s funkcí DLNA přístup k multimediálním souborům ve vašem zařízení.
- **Sdílené obsahy:** Nastavení zařízení pro sdílení obsahu s jinými zařízeními.
- **Jméno zařízení:** Zadává název mediálního serveru pro vaše zařízení.
- **Seznam povolených zařízení:** Zobrazení seznamu zařízení, které mohou mít přístup k zařízení.

- **Seznam nepovolených zařízení:** Zobrazení seznamu zařízení, které mají blokováný přístup k zařízení.
- **Stáhnout do:** Vybere umístění v paměti pro ukládání souborů médií.
- **Uložit z jiných zařízení:** Nastavení telefonu pro přijetí nahrávaných položek z jiných zařízení.

Kies prostřednictvím Wi-Fi

Připojte zařízení k aplikaci Samsung Kies přes síť Wi-Fi.

Režim domovské obrazovky

Výběr režimu Domovské obrazovky (Základní nebo Děti).

Režim blokování

Vyberte, která oznámení budou blokována a jak dlouho mají být blokována.

Zvuk

Změna nastavení pro různé zvuky v zařízení.

- **Hlasitost:** Nastavení úrovně hlasitosti hudby a videa, systémových zvuků a oznámení.
- **Výchozí oznamování:** Výběr vyzvánění pro události, například pro příchozí zprávy.
- **Zvuky tlačítek:** Nastavení zvuků zařízení při výběru aplikace nebo možnosti na dotykovém displeji.
- **Zvuk zamknutí displeje:** Nastavení zvuku, který zazní při zamykání nebo odemykání dotykového displeje.

Zobrazení

Změna nastavení pro displej.

- **Pozadí:**

- **Domovská obrazovka:** Výběr obrázku na pozadí domovské obrazovky.
- **Zamknout displej:** Výběr obrázku na pozadí obrazovky zámku.
- **Domovská a zamknutá obrazovka:** Výběr obrázku na pozadí domovské obrazovky a uzamknuté obrazovky.

- **Oznamovací panel:** Přizpůsobení položek zobrazených na panelu s oznámeními.
- **Jas:** Nastavení jasu displeje.
- **Časový limit displeje:** Nastavení prodlevy než zařízení vypne podsvícení displeje.
- **Styl písma:** Změna typu písma zobrazovaného textu.

- **Velikost písma:** Změna velikosti písma.
- **Zobrazit kapacitu baterie:** Nastavení zařízení pro zobrazení údajů o zbývajících kapacitě baterie.

Úložiště

V této části můžete zobrazit informace o paměti vašeho zařízení a paměťové karty nebo paměťovou kartu naformátovat.



Formátováním paměťové karty se trvale vymažou všechna data.



Skutečná dostupná kapacita vnitřní paměti je menší, než je uváděno, protože operační systém a výchozí aplikace zabírají část této paměti. Provedete-li upgrade zařízení, může se změnit jeho dostupná kapacita.

Úsporný režim

V této části můžete aktivovat úsporný režim a změnit nastavení úsporného režimu.



- Zařízení se automaticky vypne, pokud se nedotknete obrazovky nebo nestisknete tlačítko po přednastavenou dobu. Použití prodloužíte zvolením delší doby.
 - Tato funkce je deaktivována při přehrávání videí nebo hudby.
 - Zapnutím této funkce můžete šetřit energii baterie.
-
- **Úsporný režim procesoru:** Nastavení omezení využívání některých systémových zdrojů zařízení.
 - **Úsporný režim displeje:** Nastavení zařízení ke snížení jasu displeje.
 - **Informace o úsporném režimu:** Zjistěte, jak se dá snížit spotřeba energie baterie.

Baterie

Zobrazení množství zařízením spotřebované energie baterie.

Správce aplikací

Kontrola a správa aplikací v zařízení.

Služby pro zjišť. polohy

Změna nastavení oprávnění informací o poloze.

- **Použít bezdrátové sítě:** Nastavení zařízení, které umožňuje povolit nebo zakázat sbírání údajů o poloze nebo určit polohu ztraceného nebo odcizeného telefonu prostřednictvím sítě Wi-Fi.
- **Urč. polohy a hled. na Google:** Nastavení telefonu pro použití aktuálního umístění pro Vyhledávání Google a jiné služby Google.

Zamknout displej

Změna nastavení zamknuté obrazovky.

- **Zámek displeje:** Aktivace funkce zámku obrazovky. Následující možnosti se mohou lišit podle vybrané funkce uzamknutí obrazovky.
- **Možnosti zamknutého displeje:** Změna nastavení zamknuté obrazovky. Tato nastavení platí pouze při nastavení možnosti zámku posunutím.
 - **Hodiny:** Nastavení telefonu pro zobrazení hodin na uzamknuté obrazovce.
 - **Počasí:** Nastavení telefonu pro zobrazování informací o počasí na uzamknuté obrazovce a změnu nastavení zobrazování počasí.

- **Nápověda:** Nastavení řízení pro zobrazení textu nápovědy na uzamknuté obrazovce.
- **Informace o majiteli:** Zadejte vaše informace, které se zobrazí na zamknuté obrazovce.

Zabezpečení

V této části můžete změnit nastavení zabezpečení zařízení.

- **Šifrovat zařízení:** Nastavení hesla šifrování dat uložených v zařízení. Při každém zapínání přístroje je třeba zadat heslo.



Před povolením tohoto nastavení nabijte baterii, protože zašifrování vašich dat může zabrat více než hodinu.

- **Šifrovat externí SD kartu:**
 - **Šifrovat:** Nastavení telefonu pro šifrování souborů při ukládání na paměťovou kartu.
 - **Úplné šifrování:** Nastavení telefonu pro šifrování všech souborů na paměťové kartě.
 - **Kromě multimediálních souborů:** Nastavení telefonu pro šifrování všech souborů na paměťové kartě s výjimkou multimediálních souborů.
- ⚠ Pokud restartujete zařízení do továrního nastavení a necháte toto nastavení povolené, zařízení nebude moci číst zašifrované soubory. Před resetováním zařízení zakažte toto nastavení.
- **Viditelná hesla:** Ve výchozím nastavení zařízení z bezpečnostních důvodů skryje hesla. Nastavení zobrazování hesel zařízení během jejich zadávání.

- **Správci zařízení:** Zobrazení nainstalovaných správců zařízení. Správcům zařízení můžete dovolit použít pro zařízení nové zásady.
- **Neznámé zdroje:** Tuto volbu vyberte, pokud chcete instalovat aplikace z libovolných zdrojů. Pokud ji nevyberete, budete moci stahovat aplikace pouze z obchodu **Obchod Play**.
- **Důvěryhodné přihlašovací údaje:** Používejte pouze certifikáty a osvědčení. Zajistíte tak bezpečné používání různých aplikací.
- **Instalovat z paměti zařízení:** Nainstalujte šifrované certifikáty, které jsou uloženy v paměťovém zařízení USB.
- **Vymazat přihlašovací údaje:** Odstranění veškerých osvědčení ze zařízení a nastavení nového hesla.

Jazyk a zadávání

Změňte nastavení pro zadání textu.

Některé možnosti nemusí být v závislosti na vybraném jazyku k dispozici.


Jazyk

Výběr jazyka ve kterém se budou zobrazovat všechna menu a aplikace.

Výchozí

Zvolte výchozí typ klávesnice pro vkládání textu.


Hlasové zadávání Google

Chcete-li změnit nastavení hlasového vstupu, klepněte na položku .

- **Zvolit vstupní jazyky:** Výběr jazyků pro zadávání textu.
- **Blok. pohoršující slova:** Nastavení zařízení, které zabraňuje rozpoznávání nevhodných výrazů v hlasových vstupech.

- **Stáhnout rozpozn. řeči offline:** Stáhnutí a instalace jazykových dat pro offline hlasové zadávání.

Klávesnice Samsung

Chcete-li změnit nastavení klávesnice Samsung, klepněte na položku .



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

- **Jazyky zadávání:** Výběr jazyků pro zadávání.
- **Prediktivní zadávání textu:** Aktivujte režim předpovídání textu a nechte předpovídat slova na základě zadání a zobrazit navrhovaná slova. Můžete také přizpůsobit nastavení předpovídání slov.
- **Souvislé zadávání:** Nastavení zařízení pro zadávání textu přejetím prstu po klávesnici.


- **Ovládání kurzoru:** Aktivace či deaktivace funkce inteligentní navigace pomocí klávesnice, která umožňuje posun kurzoru tlačítka na klávesnici.
- **Upřesnit:**
 - **Automaticky velká písmena na začátku vět:** Nastavení automatické změny prvního znaku na velký znak po ukončovacím interpunkčním znaménku, například tečce, otazníku nebo vykřičníku.
 - **Automatické mezery:** Nastavení automatického vkládání mezer mezi slova.
 - **Automatická interpunkce:** Nastavení zařízení na vložení tečky po dvojím klepnutí na mezerník.
 - **Náhled znaků:** Umožňuje nastavit zařízení, aby zobrazovalo velký obrázek každého stisknutého znaku.
 - **Zvuk tlačítek:** Nastavení zvuku při dotyku tlačítek.

- **Kurz:** Naučte se psát text pomocí klávesnice Samsung.
- **Obnovit nastavení:** Nastavení obnovení klávesnice Samsung.

Hledání hlasem

- **Jazyk:** Výběr jazyka pro rozpoznávání hlasu.
- **Hlasový výstup:** Nastavení zařízení k poskytování zpětné vazby a upozornění na aktuální akce.
- **Blok. pohoršující slova:** Skrytí nevhodných slov ve výsledcích hlasového hledání.
- **Stáhnout rozpozn. řeči offline:** Stáhnutí a instalace jazykových dat pro offline hlasové zadávání.
- **Náhlavní souprava Bluetooth:** Nastavení zařízení k umožnění hlasového vyhledávání pomocí sluchátek Bluetooth, když jsou připojeny k zařízení.

Výstup převodu textu na řeč

- **Preferovaný modul TTS:** Výběr modulu syntézy řeči. Chcete-li změnit nastavení pro moduly syntézy řeči, klepněte na položku .
- **Rychlost mluvení:** Výběr rychlosti mluvení při použití funkce převodu textu na řeč.
- **Poslechnout si příklad:** Poslech mluveného textu na ukázkou.
- **Režim Vozidlo:** Chcete-li nastavit hlasité čtení obsahu zařízení a určit aplikace, které se budou používat v režimu Vozidlo, aktivujte režim Vozidlo.

Rychlost ukazatele

Nastavte rychlost ukazatele pro myš nebo dotykovou destičku (trackpad) připojenou k zařízení.

Záloha a obnovení

Změňte nastavení pro správu nastavení a dat.

- **Zálohovat moje data:** Nastavení zařízení pro zálohování nastavení a dat aplikací na server Google.
- **Zálohovat účet:** Nastavení nebo úprava účtu zálohování Google.
- **Automatické obnovení:** Nastavení zařízení pro obnovení nastavení a dat aplikací při opětovné instalaci aplikací v tomto zařízení.
- **Obnovit tovární data:** Obnovení nastavení na jejich výchozí tovární hodnoty a smazání všech dat.

Přidat účet

V této části můžete přidat e-mailové nebo SNS účty.

Příslušenství

Změna nastavení příslušenství.

- **Zvuk doku:** Nastavení přehrání zvuku zařízení pokud je zařízení připojeno nebo vysunuto ze stolního doku.
- **Režim zvukového výstupu:** Nastavení zařízení pro použití reproduktorů doku je-li zařízení připojeno k doku počítače.

Datum a čas

Změna nastavení zobrazení data a času v zařízení.



Pokud se baterie zcela vybije nebo je vyjmuta ze zařízení, datum a čas se resetuje.

- **Nastavit datum:** Ruční nastavení data.
- **Nastavit čas:** Slouží k ručnímu nastavení aktuálního času.
- **Vybrat časové pásmo:** Nastavení domovského časového pásma.
- **Použít 24hodinový formát:** Zobrazení času v 24 hodinovém formátu.
- **Vyberte formát data:** Výběr formátu data.

Usnadnění

Usnadňující služby jsou funkce určené osobám s tělesným handicapem. Otevřením a upozorněním následujících nastavení zlepšíte dostupnost zařízení.

- **Automaticky otočit displej:** Nastavení automatického otočení rozhraní při otočení zařízení.
- **Časový limit displeje:** Nastavení prodlevy než zařízení vypne podsvícení displeje.
- **Vyslovovat hesla:** Nastavení zařízení na hlasité čtení hesel při aktivaci funkce Talkback.
- **Zobrazit zástupce:** Přidání zástupce nastavení **Usnadnění** do rychlé nabídky, která se zobrazí po stisknutí a podržení vypínače.

- **TalkBack:** Aktivace funkce Talkback, která poskytuje hlasovou zpětnou vazbu.
- **Velikost písma:** Změna velikosti písma.
- **Výstup převodu textu na řeč:**
 - **Preferovaný modul TTS:** Výběr modulu syntézy řeči. Chcete-li změnit nastavení pro moduly syntézy řeči, klepněte na položku .
 - **Rychlost mluvení:** Výběr rychlosti mluvení při použití funkce převodu textu na řeč.
 - **Poslechnout si příklad:** Poslech mluveného textu na ukázkou.
 - **Režim Vozidlo:** Chcete-li nastavit hlasité čtení obsahu zařízení a určit aplikace, které se budou používat v režimu Vozidlo, aktivujte režim Vozidlo.

- **Vylepšení dostupnosti webu:** Nastavení aplikací k instalaci webových skriptů a zlepšení dostupnosti obsahu jejich webu.
- **Mono zvuk:** Povoluje monofonní zvuk při poslechu s jedním sluchátkem.
- **Vypnout všechny zvuky:** Vypnutí všech zvuků zařízení.
- **Zpoždění klepnutí a podržení:** Nastavení doby rozpoznání pro klepnutí a podržení prstu na displeji.

Vývojářské možnosti

Změna nastavení pro vývoj aplikací.

- **Heslo pro zálohování do počítače:** Nastavení hesla pro zabezpečení zálohovaných dat.

- **Zůstat vzhůru:** Nastavení obrazovky na zachování činnosti během nabíjení baterie.
- **Chránit SD kartu:** Nastavení telefonu pro požadavek potvrzení při čtení dat z paměťové karty.
- **Ladění USB:** Aktivace režimu ladění USB pro připojení zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- **Povolit fiktivní polohy:** Umožnění odesílání údajů o fiktivní poloze a službách do správce umístění za účelem testování.
- **Vybrat aplikaci pro ladění:** Výběr aplikace ladění a předcházení chybám při pozastavení ladění.
- **Čekat na ladění:** Zabránění načtení vybrané aplikace v telefonu, dokud není připraven nástroj ladění.

- **Zobrazit dotyky:** Nastavení telefonu pro zobrazení ukazatele při dotyku displeje.
- **Zobrazit polohu ukazatele:** Nastavení telefonu pro zobrazení souřadnic a tras ukazatele při klepnutí na obrazovku.
- **Zobrazit hranice rozložení:** Nastavení telefonu pro zobrazení hranic.
- **Zobrazit aktualizace zobrazení GPU:** Nastavení oblastí obrazovky telefonu tak, aby blikaly při aktualizaci pomocí GPU.
- **Zobrazit aktualizace displeje:** Nastavení oblastí obrazovky telefonu tak, aby při aktualizaci blikaly.
- **Měřítko animace okna:** Výběr rychlosti otevření a zavření rozevíracích oken.
- **Měřítko animace přechodu:** Výběr rychlosti přepínání obrazovek.

- **Měřítka doby trvání animace:** Výběr doby zobrazení rozevíracích oken.
- **Vypnout hardwarová překrytí:** Skrytí hardwarového překrývání telefonu.
- **Vynutit vykreslování GPU:** Použití 2D hardwarové akcelerace telefonu ke zvýšení grafického výkonu.
- **Přesný režim:** Nastavení obnovení obrazovky zařízení, pokud aplikace provádí dlouhé operace.
- **Zobr. využití procesoru:** Nastavení výpisu všech aktivních procesů telefonu.
- **Profil vykreslování GPU:** Nastavení kontroly doby rendrování GPU telefonu.
- **Zapnout sledování:** Nastavení záznamu stop aplikací a výkonu systému telefonu.

- **Nezachovat aktivitu:** Ukončení aplikace telefonu při spuštění nové aplikace.
- **Omezit procesy na pozadí:** Nastavení omezení počtu procesů, které mohou běžet na pozadí telefonu.
- **Zobr. všechny neodp. apl.:** Nastavení zařízení k upozornění na neodpovídající aplikace, které jsou spuštěny na pozadí.

O zařízení

Přístup k informacím o zařízení a k aktualizaci softwaru v zařízení.

Nastavení Google

Pomocí této aplikace můžete nakonfigurovat nastavení pro některé funkce společnosti Google.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení Google**.

Volitelné aplikace

Následující aplikace je nutné před používáním nejprve stáhnout.



V závislosti na oblasti a poskytovateli služeb mohou být některé z uvedených aplikací předběžně načteny, nebo nemusí být k dispozici.

- Dolphin Readers
- Farm 123
- Kids World
- Ocean!

Na obrazovce Aplikace na Domovské obrazovce klepněte na ikonu aplikace a podle pokynů na obrazovce ji stáhněte.

Řešení problémů

Před kontaktováním servisního střediska společnosti Samsung zkuste použít následující řešení. Některé situace se nemusí týkat vašeho zařízení.

Když zapnete zařízení nebo pokud zařízení používáte, vyzve vás k zadání jednoho z následujících kódů:

- Heslo: Když je aktivní funkce zámek zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro zařízení nastavili.
- Kód PIN: Při prvním použití zařízení, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí nabídky Zámek SIM karty.
- Kód PUK: Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.

- **Kód PIN2:** Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Toto zařízení zobrazuje chybová hlášení sítě nebo služeb

- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu. Během přesunu se mohou zobrazovat opakovaně chybové zprávy.
- Bez předplatného nelze získat přístup k některým možnostem. Další podrobnosti získáte u poskytovatele služeb.

Zařízení není zapnuté

- Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nezapne. Před zapnutím zařízení baterii úplně nabijte.
- Baterie nemusí být správně vložena. Vložte baterii znovu.

- Otřete zlatě zbarvené kontakty a baterii znovu vložte.

Dotyková obrazovka reaguje pomalu nebo nesprávně

- Pokud k dotykovému displeji připojíte ochranný kryt nebo volitelné příslušenství, nemusí dotykový displej správně fungovat.
- Pokud při používání dotykového displeje nosíte rukavice nebo máte zašpiněné ruce, případně ovládáte displej pomocí ostrých objektů nebo konečky prstů, může dojít k selhání dotykového displeje.
- Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu displeje.
- Restartujte zařízení k odstranění jakékoliv dočasné softwarové chyby.
- Ověřte, zda je software zařízení aktualizován na nejnovější verzi.
- Pokud je dotykový displej poškrábaný nebo poškozený, odneste zařízení do servisního střediska Samsung.

Zařízení zamrzá nebo obsahuje kritické chyby

Pokud zařízení zamrzá nebo se zasekává, může být pro obnovení funkce nutné zavřít aplikace nebo znovu vložit baterii a zařízení zapnout. Pokud se zařízení zaseklo a neodpovídá, stiskněte a podržte vypínač po dobu více než 7 sekund a restartujte ho.

Pokud nedojde k vyřešení problému, proveďte obnovení do továrního nastavení. Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Záloha a obnovení** → **Obnovit tovární data** → **Resetovat zařízení** → **Odstranit vše**. Před provedením obnovení do továrního nastavení si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte servisní středisko Samsung.

Hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda jste se připojili ke správné mobilní síti.
- Ujistěte se, že jste nenastavili blokování telefonního čísla, které vytáčíte.
- Ujistěte se, že jste nenastavili blokování příchozího telefonního čísla.

Ostatní vás během hovoru neslyší

- Ujistěte se, že nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že se mikrofon nachází v blízkosti vašich úst.
- Pokud používáte sluchátka, ujistěte se, že jsou správně připojena.

Během hovoru je slyšet ozvěna

Upravte hlasitost stisknutím tlačítka hlasitosti nebo přejděte na jiné místo.

Mobilní síť nebo síť Internet se často odpojuje nebo je nedostatečná kvalita zvuku

- Ujistěte se, že neblokuje interní anténu zařízení.
- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Může docházet k problémům s konektivitou vlivem problémů se základní stanicí poskytovatele služeb. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu.
- Pokud používáte zařízení za jízdy, mohou se bezdrátové sítě odpojit vlivem problémů se sítí poskytovatele služeb.

Ikona baterie je prázdná

Baterie je vybitá. Baterii dobijte nebo vyměňte.

Baterie se nenabíjí správně (pro nabíječky schválené společností Samsung)

- Ověřte, zda je nabíječka správně připojena.
- Pokud jsou svorky baterie špinavé, nemusí se baterie správně nabíjet nebo se může zařízení vypnout. Otřete oba zlatě zbarvené kontakty a zkuste znovu vložit baterii.
- Baterie v některých zařízeních nelze vyměnit vlastními silami. Chcete-li vyměnit baterii, navštivte servisní středisko společnosti Samsung.

Baterie se vybíjí rychleji, než po zakoupení

- Pokud vystavíte baterii velmi vysokým nebo nízkým teplotám, může dojít k omezení využitelné kapacity.
- Spotřeba kapacity baterie se zvyšuje, pokud používáte funkce zasílání zpráv nebo některé aplikace, například hry nebo síť Internet.

- Baterie je spotřební zboží a její užitečná kapacita s postupem času klesá.

Zařízení je při dotyku horké

Při používání aplikací, které vyžadují více energie, nebo při používání aplikací v zařízení po delší dobu může být zařízení na dotek horké. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení.

Při spouštění fotoaparátu se zobrazí chybové zprávy

K provozu fotoaparátu musí mít zařízení dostatek paměti a kapacity baterie. Pokud se při spouštění fotoaparátu zobrazí chybové zprávy, zkuste následující:

- Nabijte baterii nebo ji vyměňte za plně nabitou baterii.
- Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.

- Restartujte zařízení. Pokud máte po vyzkoušení těchto rad stále problémy s použitím fotoaparátu, kontaktujte servisní centrum Samsung.

Kvalita fotografií je nižší než na náhledu

- Kvalita fotografií se může lišit v závislosti na okolí a používané metodě fotografování.
- Pokud pořizujete fotografie v tmavých místech, v noci nebo uvnitř, může se na snímcích objevit šum nebo mohou být snímky neostré.

Při otevírání multimediálních souborů se zobrazují chybové zprávy

Pokud se při otevírání multimediálních souborů ve vašem zařízení zobrazí chybové zprávy nebo soubory nelze přehrávat, vyzkoušejte následující postup:

- Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.

- Ujistěte se, že hudební soubor není chráněn službou DRM (Digital Rights Management). Pokud je soubor chráněn službou DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč k přehrávání souboru.
- Ujistěte se, že vaše zařízení podporuje typ souboru.
- Vaše zařízení podporuje fotografie a videa zachycená pomocí zařízení. Fotografie a videa zachycená jinými zařízeními nemusí správně pracovat.
- Vaše zařízení podporuje multimediální soubory, jejich použití bylo autorizováno poskytovatelem síťových služeb nebo poskytovateli dodatečných služeb. Některý obsah dostupný na síti Internet, například vyzváněcí tóny, videa nebo tapety se nemusí správně zobrazit.

Nelze najít jiné zařízení Bluetooth

- Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení aktivní.
- Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení, ke kterému se chcete připojit, aktivní.
- Ujistěte se, že vaše zařízení a další zařízení Bluetooth se nachází v maximálním dosahu funkce Bluetooth (10 m).

Pokud výše uvedené rady problém nevyřešily, kontaktujte servisní centrum Samsung.

Připojení není při připojení zařízení k počítači navázáno

- Dbejte na to, aby byl používaný kabel USB kompatibilní se zařízením.
- Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné ovladače a že jsou aktuální.

- Pokud jste uživatel systému Windows XP, ujistěte se, že máte v počítači nainstalován servisní balíček Windows XP Service Pack 3 nebo novější verzi.
- Ujistěte se, že máte v počítači nainstalovánu verzi aplikace Samsung Kies nebo Windows Media Player 10 nebo vyšší.

Zařízení nemůže najít vaši aktuální polohu

Signály GPS mohou být blokovány překážkami, například stěnami domu. Nastavte zařízení, aby k vyhledávání aktuální polohy v těchto situacích používalo síť Wi-Fi nebo mobilní síť.

Byla ztracena data uložená v zařízení

Vždy vytvářejte záložní kopie všech důležitých dat uložených v zařízení. V opačném případě nebude možné v případě poškození nebo ztráty data obnovit. Společnost Samsung nenesou odpovědnost za ztrátu dat uložených v zařízení.

Po celém obvodu pouzdra zařízení se objevila úzká mezera

- Tato mezera je nezbytný konstrukční prvek a může docházet k lehkým otřesům nebo vibracím součástí.
- Časem může tření mezi součástmi způsobit, že se tato mezera mírně rozšíří.

Bezpečnostní informace

Tyto bezpečnostní informace zahrnují obsah pro mobilní zařízení. Některé části se nemusí týkat vašeho zařízení. Abyste zabránili poranění sama sebe nebo ostatních, případně poškození zařízení, přečtěte si bezpečnostní informace týkající se vašeho zařízení, než začnete toto zařízení používat.



Výstraha

Nedodržování bezpečnostních výstrah a předpisů může vést k závažnému zranění nebo smrti

Nepoužívejte poškozené elektrické kabely či zástrčky nebo uvolněné elektrické zásuvky

Nezajištěná připojení mohou způsobit zásah elektrickým proudem nebo požár.

Nedotýkejte se napájecího kabelu mokřýma rukama a při odpojování nabíječky netahejte za kabel

Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem.

Neohýbejte či jinak nepoškozujte napájecí kabel

Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem nebo požáru.

Nepoužívejte zařízení během nabíjení a nedotýkejte se zařízení mokřma rukama

Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem.

Nezkratujte nabíječku ani zařízení

Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem nebo požáru nebo by mohla baterie selhat nebo vybuchnout.

Nepoužívejte vaše zařízení venku za bouřky

Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem nebo selhání zařízení.

Používejte baterie, nabíječky, příslušenství a potřeby schválené výrobcem

- Používání běžných baterií nebo nabíječek může zkrátit životnost vašeho zařízení nebo způsobit selhání zařízení. Mohou také způsobit požár nebo výbuch baterie.
- Používejte pouze baterii a nabíječku navrženou výhradně pro vaše zařízení. Nekompatibilní baterie a nabíječka může způsobit vážná poranění nebo poškození zařízení.
- Společnost Samsung nezodpovídá za bezpečnost uživatele při používání příslušenství či spotřebního materiálu neschváleného společností Samsung.

Neupouštějte nabíječku ani zařízení a nevystavujte je nárazům

Manipulaci a likvidaci zařízení a nabíječky provádějte opatrně

- Baterii ani zařízení nikdy nelikvidujte v ohni. Nikdy nevkládejte baterii ani zařízení do topných zařízení, například do mikrovlnné trouby, běžné trouby nebo radiátorů. V případě přehřátí by zařízení mohlo explodovat. Při likvidaci použité baterie a zařízení se řiďte všemi místními předpisy.
- Zařízení nikdy nemačkejte ani nepropichujte.
- Nevystavujte zařízení vysokému vnějšímu tlaku, mohlo by dojít k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

Zařízení, baterii a nabíječku chraňte před poškozením

- Nevystavujte zařízení ani baterii velmi nízkým nebo velmi vysokým teplotám.
- Extrémní teploty mohou poškodit zařízení a snížit kapacitu nabíjení a životnost zařízení i baterie.
- Dbejte na to, aby se baterie nedostala do kontaktu s kovovými předměty, protože by mohlo dojít ke spojení pólů + a – na baterii a následně k dočasnému nebo trvalému poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

Zařízení neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkého vybavení kuchyně nebo vysokotlakých nádob

- Mohlo by dojít k netěsnosti baterie.
- Zařízení by se mohlo přehřát a způsobit požár.

Nepoužívejte a neskladujte zařízení v oblastech s vysokou koncentrací prachových či poletujících částic

Prachové či cizí částice by mohly způsobit poruchu zařízení, která by mohla mít za následek požár nebo poranění elektrickým proudem.

Nekousejte ani neolizujte zařízení ani baterii

- Mohlo by dojít k poškození zařízení nebo výbuchu a požáru.
- Děti nebo zvířata se mohou udusit malými díly.
- Pokud zařízení používají děti, ujistěte se, že jej používají správně.

Nevkládejte zařízení nebo dodané příslušenství do očí, uší nebo úst

Takové jednání může způsobit udušení nebo vážné zranění.

Nemanipulujte s poškozenou či netěsnou Lithio-lontovou (Li-Ion) baterií

Pro bezpečnou likvidaci Li-Ion baterie se obraťte na nejbližší autorizované servisní centrum.



Upozornění

Nedodržení bezpečnostních upozornění a předpisů může způsobit zranění nebo poškození majetku

Nepoužívejte zařízení v blízkosti jiných elektronických zařízení

- Většina elektronických zařízení vysílá signály na rádiové frekvenci. Zařízení může být jinými elektronickými zařízeními rušeno.
- Používání LTE datového připojení může způsobovat rušení ostatních zařízení, například zvukového vybavení a telefonů.

Nepoužívejte vaše zařízení v nemocnici, na letišti nebo v automobilovém vybavení, které může být rušeno radiovou frekvencí

- Pokud možno, zařízení používejte ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru – zařízení jej může rušit.
- Abyste minimalizovali možné rušení s kardiostimulátorem, používejte zařízení pouze na straně těla, na které nemáte kardiostimulátor.

- Pokud používáte lékařský přístroj, obraťte se před použitím přístroje na jeho výrobce, abyste se ujistili, zda bude či nebude mít radiofrekvenční záření vysílané zařízením na přístroj vliv.
- V letadle může používání elektronických zařízení způsobit, rušení elektronických navigačních přístrojů letadla. Ujistěte se, že je při vzletu a přistávání toto zařízení vypnuto. Po vzletu můžete zařízení používat v režimu letadlo, je-li to povoleno personálem letadla.
- Funkčnost elektronických zařízení v automobilu může být poškozena kvůli radiofrekvenčnímu rušení z vašeho zařízení. Další informace vám poskytne výrobce.

Nevystavujte zařízení hustému kouři nebo výparům

Mohlo by dojít k poškození vnější části zařízení nebo selhání.

Pokud používáte naslouchátko, obraťte se na výrobce, aby vám poskytl informace o radiofrekvenčním záření

Radiofrekvenční záření vysílané zařízením může způsobovat rušení některých naslouchátek. Před použitím zařízení se obraťte na výrobce, který vám poskytne informace o vlivu radiofrekvenčního záření vysílaného zařízením na naslouchátka.

Nepoužívejte zařízení v blízkosti přístrojů nebo vybavení, které vysílá na radiových frekvencích, například zvukové systémy nebo radiové věže

Radiové frekvence mohou způsobit selhání zařízení.

Ve výbušném prostředí zařízení vypínejte

- Ve výbušném prostředí nevyndávejte baterii a zařízení vypněte.
- Ve výbušném prostředí se vždy řiďte příslušnými nařízeními, pokyny a symboly.
- Zařízení nepoužívejte na čerpacích stanicích, v blízkosti paliv nebo chemikálií nebo ve výbušném prostředí.
- Neukládejte ani nepřevázejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako zařízení, jeho díly či příslušenství.

Rozbušky, odpalovací oblasti

Nacházíte-li se v odpalovací oblasti či v oblasti označené pokyny vyzývajícími k vypnutí „obousměrných rádií“ a „elektronických zařízení“, vypněte svůj mobilní telefon či jiné bezdrátové zařízení, abyste předešli vzájemnému rušení s odpalovacími pracemi.

Pokud si všimnete zvláštních pachů nebo zvuků vycházejících z vašeho zařízení nebo baterie nebo vidíte-li kouř nebo kapaliny vytékající ze zařízení nebo baterie, přestaňte zařízení okamžitě používat a vezměte ho do servisního centra Samsung

V opačném případě by mohlo dojít k požáru nebo výbuchu.

Řiďte se všemi bezpečnostními výstrahami a nařízenými týkající se používání mobilních zařízení při řízení motorového vozidla

Při řízení je vaší hlavní prioritou věnovat se ovládnutí vozidla. Pokud je to zakázáno zákonem, nikdy při řízení nepoužívejte mobilní zařízení. Pro vaši bezpečnost i bezpečnost ostatních používejte zdravý rozum a pamatujte na následující doporučení:

- Seznamte se s tímto zařízením a jeho funkcemi usnadnění, jako jsou např. rychlá či opakovaná volba. Tyto funkce vám pomohou snížit množství času potřebné pro vytočení nebo příjem hovoru.
- Umístěte zařízení tak, abyste jej měli stále na dosah. Ujistěte se, že můžete bezdrátové zařízení používat, aniž byste přestali sledovat provoz na silnici. Pokud vám někdo volá v nevhodnou dobu, použijte k přijetí hovoru hlasovou schránku.

- Netelefonujte za hustého provozu či nebezpečných povětrnostních podmínek. Déšť, plískanice, sníh, led, ale také silný provoz mohou být nebezpečné.
- Za jízdy si nedělejte poznámky ani nehledejte telefonní čísla. Pořizování poznámek nebo listování kontakty odvádí pozornost od vaší hlavní povinnosti – bezpečné jízdy.
- Volejte s rozumem a vždy vyhodnoťte dopravní situaci. Vyřizujte hovory, když právě stojíte, nebo než se zařadíte do provozu. Zkuste si naplánovat hovory na dobu, kdy bude váš automobil v klidu.
- Nezapojujte se do stresující nebo citově vypjaté konverzace; mohlo by to odvést vaši pozornost od řízení. Dejte osobě, se kterou hovoříte, vědět, že řídíte, a konverzaci, která by mohla rozptýlit vaši pozornost, raději odložte.

Budte opatrní a používejte vaše mobilní zařízení správně

Udržujte zařízení v suchu

- Vlhkost a tekutiny mohou poškodit součásti nebo elektronické obvody zařízení.

- Zařízení nezapínejte, je-li mokré. Pokud je zařízení již zapnuté, vypněte jej a vyjměte okamžitě baterii (pokud se zařízení nevypíná či není možné vyjmout baterii, ponechte jej v tomto stavu). Poté jej ručníkem osušte a odevzdejte do servisního střediska.
- Kapaliny změní barvu štítku, který indikuje poškození vodou uvnitř zařízení. Dojde-li k poškození zařízení vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.

Zařízení uchovávejte na rovném povrchu

Při pádu zařízení může dojít k jeho poškození.

Zařízení neuchovávejte v oblastech s příliš vysokou nebo nízkou teplotou. Doporučujeme používat zařízení při teplotách od 5 °C do 35 °C

- Neskladujte zařízení ve velmi horkých oblastech, například uvnitř vozidla v létě. Mohlo by dojít k selhání obrazovky, poškození zařízení nebo výbuchu baterie.
- Zařízení nevystavujte přímému slunečnímu svitu po delší dobu (na palubní desce automobilu, například).
- Skladujte baterii při teplotách od 0 °C do 45 °C.

Zařízení neuchovávejte s kovovými předměty, jako jsou mince, klíče a řetízky

- Mohlo by dojít ke zkratu nebo poruše funkčnosti zařízení.
- Pokud se póly baterie dostanou do kontaktu s kovovými předměty, může dojít k požáru.

Zařízení neuchovávejte v blízkosti magnetických polí

- Mohlo by to způsobit poruchu zařízení nebo vybití baterie.
- Karty s magnetickými pruhy, jako jsou kreditní karty, telefonní karty, vkladní knížky či palubní lístky se mohou vlivem magnetických polí poškodit.

Nepoužívejte toto zařízení nebo aplikaci po dobu přehřátí zařízení

Dlouhodobé vystavení pokožky přehřátému zařízení může vést k symptomům lehkého popálení, které se projevuje např. červenými skvrnami nebo zarudnutím.

Nepoužívejte zařízení s odstraněným zadním krytem

Baterie může ze zařízení vypadnout a poškodit se nebo selhat.

Pokud zařízení disponuje bleskem fotoaparátu nebo světlem, nezapínejte je v blízkosti očí osob či zvířat

Použití blesku v blízkosti očí by mohlo způsobit dočasnou ztrátu nebo poškození zraku.

Varování při vystavení se zábleskům

- Při používání zařízení ponechte některá světla v místnosti zapnutá, obrazovka by se neměla nacházet příliš blízko očí.
- Pokud jste v průběhu sledování videa nebo hraní her v jazyce Flash po delší dobu vystaveni zábleskům, může dojít k záchvatu nebo ke ztrátě vědomí. Pokud pocítujete nevolnost, neprodleně přestaňte používat zařízení.
- Pokud má někdo z vašich příbuzných historii záchvatů nebo ztráty vědomí při používání podobného zařízení, poradte se před používáním zařízení s lékařem.
- Pokud se cítíte nepohodlně, například máte křeče nebo se cítíte dezorientovaně okamžitě přestaňte zařízení používat a poradte se s lékařem.
- Chcete-li zabránit namáhání očí, dělejte při používání zařízení časté přestávky.

Snížení nebezpečí opakovaných poruch hybnosti

Pokud opakovaně provádíte určité pohyby, například tisknete tlačítka, kreslíte prsty znaky na dotykovou obrazovku nebo hrajete hry, můžete pociťovat občasnou bolest rukou, krku, ramen nebo jiných částí těla. Používáte-li zařízení po delší dobu, držte zařízení uvolněným stiskem, lehce tiskněte tlačítka a dělejte časté přestávky. Pokud během nebo po používání zařízení pociťujete nepohodlí, přestaňte zařízení používat a obraťte se na lékaře.

Při použití sluchátek chraňte sluch a uši



- Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může poškodit sluch.
- Vystavení se hlasitým zvukům při chůzi může rozptýlit vaši pozornost a způsobit nehodu.
- Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte hlasitost a používejte pouze minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.
- V suchém prostředí se může ve sluchátkách tvořit statická elektřina. Z tohoto důvodu omezte používání sluchátek v suchém prostředí, případně se dotkněte před připojením sluchátek kovového předmětu, aby se statická elektřina vybila.
- Nepoužívejte sluchátka při jízdě nebo řízení. Mohly by rozptýlit vaši pozornost a způsobit nehodu nebo mohou být v závislosti na vaší oblasti nezákonná.

Při používání zařízení během chůze či jiného pohybu buďte opatrní

- Vždy berte ohled na svoje okolí a zabraňte tak zranění sebe či jiných osob.
- Dbejte na tom, aby se vám kabel sluchátek neomotal kolem rukou nebo kolem blízkých předmětů.

Zařízení nenoste v zadní kapse nebo u pasu

Pokud byste upadli, mohli byste se zranit nebo poškodit zařízení.

Nenanášejte na zařízení barvu, ani na něj nelepte nálepky

- Barvy nebo nálepky mohou zablokovat pohyblivé díly a zabránit tak správné funkci zařízení.
- Jste-li alergičtí na lakované nebo kovové části zařízení, můžete trpět svěděním, vyrážkami nebo otoky. Pokud k tomu dojde, přestaňte zařízení používat a obraťte se na lékaře.

Nepoužívejte zařízení s prasklým nebo poškozeným displejem

O popraskané sklo nebo plast byste si mohli poranit ruku nebo obličej. Odnesete zařízení do servisního střediska Samsung a nechte jej opravit.

Instalujte mobilní zařízení a vybavení opatrně

- Zajistěte, aby byla mobilní zařízení a související vybavení ve vozidle pevně uchycena.
- Zařízení ani příslušenství nenechávejte v blízkosti nebo uvnitř prostoru pro airbagy. Nesprávně nainstalovaný bezdrátový přístroj může při rychlém nafouknutí airbagu způsobit závažné zranění.

Dávejte pozor, abyste zařízení neupustili, a chránili jej před nárazy

- Vaše zařízení by se mohlo poškodit nebo selhat.
- Pokud dojde k ohnutí či deformaci zařízení, přístroj nebo jeho součásti mohou přestat fungovat.

Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky

- Nenabíjejte zařízení déle než týden, přílišné nabití by mohlo mít za následek zkrácení životnosti baterie.
- Nepoužívaná zařízení se postupem času vybijí a před použitím musí být znovu nabita.
- Když nabíječku nepoužíváte, odpojte ji od zdroje elektrické energie.
- Baterii používejte pouze k účelům, ke kterým byla zamýšlena.
- Ponechání nevyužívaných baterií delší dobu bez činnosti může snížit jejich životnost a výkon. Může také způsobit selhání baterií nebo výbuch nebo způsobit požár.

- Pro zajištění dlouhé životnosti vašeho zařízení a baterie dodržujte všechny pokyny v této příručce. Poškození nebo slabý výkon způsobený nedodržáním výstrah a pokynů může vést k propadnutí záruky.
- Vaše zařízení se může časem opotřebit. Některé díly a opravy jsou kryty zárukou v rámci platného období, ale škody nebo degenerace způsobené používáním neoprávněného příslušenství se toho netýkají.

Používáte-li zařízení, vezměte na vědomí následující:

- Držte zařízení rovně, stejně jako klasický telefon.
- Mluvte přímo do mikrofону.
- Nezakrývejte oblast antény rukama nebo jinými objekty. Mohlo by dojít k problémům s připojením nebo k vybíjení baterie.

Zařízení nerozebírejte, neupravujte a nepokoušejte se ho opravit

- Jakékoliv změny či úpravy přístroje mohou mít za následek zrušení platnosti záruky výrobce. Pokud zařízení vyžaduje servis, zanechte je do servisního střediska Samsung.
- Nerozebírejte ani nepropichujte baterii, mohlo by to způsobit výbuch nebo požár.
- Před vyjmutím baterie zařízení vypněte. Pokud baterii vyjmete se zapnutým zařízením, může dojít k selhání zařízení.

Při čištění zařízení vezměte na vědomí následující:

- Zařízení a nabíječku otírejte hadříkem nebo pogumovanou látkou.
- Kontakty baterie čistěte vatovým tamponem nebo ručníkem.
- Nepoužívejte chemikálie ani rozpouštědla. Mohlo by dojít k odbarvení nebo korozi vnějších částí zařízení nebo zásahu elektrickým proudem a požáru.

Zařízení používejte pouze ke stanovenému účelu

Vaše zařízení může selhat.

Pokud zařízení používáte na veřejnosti, neobtěžujte ostatní

Toto zařízení může opravovat pouze kvalifikovaný personál

Pokud bude zařízení opravováno nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození zařízení a bude zrušena platnost záruky výrobce.

Se SIM kartami, paměťovými kartami nebo kabely manipulujte opatrně

- Při vkládání karty nebo připojování kabelu do zařízení se ujistěte, že je karta vložena nebo je kabel připojen na správné straně.
- Nevynávejte kartu, když zařízení přenáší informace nebo když k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty či zařízení.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a pólů prsty ani kovovými předměty. Pokud je karta znečištěná, otřete ji měkkým hadříkem.
- Vkládání karty nebo připojování kabelu silou nebo nesprávným způsobem může vést k poškození víceúčelového konektoru nebo jiných částí zařízení.

Zajištění dostupnosti tísňových služeb

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z tohoto zařízení možné vytáčet tísňová volání. Před cestou do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí si zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

Chraňte vaše osobní data a zabraňte úniku nebo zneužití citlivých informací

- Při používání zařízení nezapomínejte zálohovat důležitá data. Společnost Samsung nenese odpovědnost za ztrátu dat.
- Při likvidaci zařízení zálohujte všechna data, poté resetujte zařízení. Tímto způsobem zabráníte zneužití osobních údajů.
- Při stahování aplikací si pozorně přečtěte obrazovku oprávnění. Pozornost věnujte zejména aplikacím, které mají přístup k více funkcím nebo významnému množství osobních údajů.
- Své účty pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k neoprávněnému nebo podezřelému použití. Objevíte-li známku zneužití osobních informací, kontaktujte svého poskytovatele služeb za účelem odstranění nebo změny informací o účtu.
- V případě ztráty nebo odcizení zařízení změňte hesla ke svým účtům z důvodu ochrany svých osobních údajů.
- Vyhněte se používání aplikací z neznámých zdrojů a zabezpečte zařízení pomocí vzoru uzamčení obrazovky, hesla nebo kódu PIN.

Nešiřte materiál chráněný autorským právem

Materiály chráněné autorskými právy nesmíte distribuovat bez souhlasu majitelů obsahu. Tímto počínáním porušujete autorská práva. Výrobce není odpovědný za jakékoli právní otázky vzniklé nelegálním užíváním materiálu chráněného autorským právem.

Malware a viry

Chcete-li vaše zařízení ochránit před malwarem a viry, dodržujte následující užitečné tipy. Nedodržení těchto pokynů může vést k poškození nebo ztrátě dat, které nemusí být kryty záruční službou

- Nestahujte neznámé aplikace.
- Nenavštěvujte nedůvěryhodné webové stránky.
- Podezřelé zprávy nebo e-maily od neznámých odesílatelů odstraňujte.
- Nastavte si heslo a pravidelně ho měňte.
- Pokud je nepoužíváte, deaktivujte bezdrátové funkce, například Bluetooth.
- Pokud se zařízení chová abnormálně, spusťte antivirový program a zkontrolujte infekci.
- Před spuštěním nově stažené aplikace a souborů spusťte v zařízení antivirový program.

- Nainstalujte do počítače antivirový program a pravidelně ho spouštějte pro kontrolu infekce.
- Neupravujte nastavení registrů nebo neupravujte operační systém zařízení.

Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate)

TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ NORMY PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Vaše mobilní zařízení je rádiový vysílač a přijímač. Je zkonstruován tak, aby nepřekročoval limity vystavení rádiovým vlnám (radiofrekvence elektromagnetického pole) doporučené mezinárodními normami. Normy byly vyvinuty nezávislou vědeckou organizací (ICNIRP) a zahrnují podstatnou míru bezpečnosti. Jsou navrženy tak, aby zaručily bezpečnost všech osob bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

U norem o vystavení rádiovým vlnám se používá měrná jednotka s názvem Specific Absorption Rate neboli SAR. Limity SAR pro mobilní zařízení je 2,0 W/kg.

Testy SAR se provádějí pomocí standardizované provozní pozice se zařízením vysílajícím na nejvyšší certifikované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Nejvyšší hodnoty SAR podle norem ICNIRP u tohoto modelu zařízení jsou:

Maximální SAR u tohoto modelu za podmínek, ve kterých byly zaznamenány

SAR při nošení na těle

0,449 W/kg

V průběhu používání jsou aktuální hodnoty SAR u tohoto zařízení obvykle zřetelně nižší než jsou výše uváděné hodnoty. Je tomu tak proto, že za účelem výkonnosti systému a minimalizování interference sítě je provozní výkon vašeho mobilního zařízení při volání automaticky snížen, pokud není plný výkon pro hovor potřeba. Čím nižší je výstupní výkon zařízení, tím nižší jsou také jeho hodnoty SAR.

Organizace, jako jsou například Světová zdravotnická organizace (World Health Organization) a Úřad pro potraviny a léčiva Spojených států (US Food and Drug Administration), doporučují lidem, kteří se vystavení rádiové frekvenci obávají a chtějí je snížit, aby používali příslušenství handsfree, které jim umožní používat bezdrátová zařízení dále od hlavy a těla, nebo aby zařízení používali kratší dobu.

Další informace získáte tak, že na stránkách www.samsung.com/sar vyhledáte název zařízení a číslo jeho modelu.

Správná likvidace výrobku



(Elektrický a elektronický odpad)

(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Toto označení na produktu, příslušenství nebo v dokumentaci značí, že produkt a elektronická příslušenství (např. nabíječka, sluchátka, kabel USB) by neměly být likvidovány s běžným domácím odpadem.

Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto



výrobku

(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

V označení na akumulátoru, příručce nebo na balení je uvedeno, že akumulátor tohoto produktu nesmí být likvidován spolu s dalším odpadem z domácnosti. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úroveň stanovené směrnicí ES 2006/66.

Akumulátor přiložený k tomuto produktu nelze vyměnit svépomocí. Pro informace o jeho výměně kontaktujte poskytovatele služeb. Nepokoušejte se akumulátor vyjmout a nevystavujte jej ohni. Akumulátor nerozebírejte, nelámejte nebo nepropichujte. Máte-li v úmyslu produkt vyhodit, odneste jej do sběrného dvora, kde budou provedena příslušná opatření týkající se recyklace a rozebrání produktu, včetně akumulátoru.

Prohlášení

Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím stranám a jsou chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Takový obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro osobní nekomerční použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat způsobem, který není povolen majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb. Bez omezení platnosti výše uvedeného, pokud nemáte výslovné povolení od příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele služeb, nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí tohoto zařízení upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, odesílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet od nich odvozená díla, využívat je ani je žádným způsobem distribuovat.

„OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY "JAK JSOU". SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, DOČASNOST, ZÁKONNOST ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, AŽ UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘEČINU, ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA.“

Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny a společnost Samsung neprohlašuje ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosových zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení nebo pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou přístupné přes toto zařízení.

Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis související s obsahem a službami. Veškeré otázky a požadavky související s obsahem nebo službami by měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a služeb.

Prohlášení o shodě

Podrobnosti produktu

Pro následující

Produkt : Přenosné Bluetooth/Wi-Fi zařízení

Modely : SM-T2105

CE 0168

Prohlášení a platné normy

Tímto prohlašujeme, že produkty výše jsou v souladu se základními požadavky směrnice R&TTE (1999/5/ES) použitím:

Bezpečnost	EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011
SAR	EN 62209-2 : 2010 EN 62311 : 2008 EN 62479 : 2010
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-17 V2.2.1 (09-2012) EN 55022 : 2010/AC:2011 EN 55024 : 2010
Rádio	EN 300 328 V1.8.1 (06-2012) EN 301 893 V1.7.1 (06-2012)

a směrnice (2011/65/EU) týkající se omezení používání konkrétních nebezpečných látek v elektrickém a elektronickém vybavení.

Byl dodržen postup posouzení shody uváděný v článku 10 a podrobně uvedený v dodatku [IV] směrnice 1999/5/ES a do procesu byly zapojeny následující upozorněné úřady:

TŮV SŮD BABT, Octagon House, Concorde Way, Fareham,
Hampshire, PO15 5RL, UK*
Identifikační značka: 0168

Zástupci v EU

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2013.08.13



Joong-Hoon Choi / Vedoucí laboratoře

(Místo a datum vydání)

(Jméno a podpis oprávněné osoby)

* To není adresa servisního střediska Samsung. Adresu a telefonní číslo servisního střediska Samsung najdete na záručním listu, nebo kontaktujte obchod, kde jste výrobek zakoupili.

V závislosti na oblasti, poskytovateli služeb nebo verzi softwaru se některý obsah může ve vašem zařízení lišit anebo změnit bez předchozího upozornění.

O aplikaci Samsung Kies Kies

Samsung Kies je počítačová aplikace, která spravuje multimediální obsah a osobní údaje v zařízeních Samsung.

Poslední verzi aplikace Samsung Kies stáhněte na webové stránce společnosti Samsung (www.samsung.com/kies) a nainstalujte ji do počítače.

