



POWERbot

uživatelská příručka

- * Před prací s touto jednotkou si pečlivě prostudujte pokyny.
- * Pouze pro použití v interiéru.

Čeština

imagine the possibilities

Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung.

SAMSUNG

Obsah

Bezpečnostní informace.....	03	Názvy částí	15
Informace týkající se kontaktu s elektřinou	06	Horní část.....	15
Před použitím	06	Spodní strana.....	15
Při použití	06	Panel s displejem.....	15
Čištění a údržba.....	06	Čištění a údržba	16
Před použitím	07	Čištění nádoby na prach.....	16
Při použití	07	Čištění čidel a kamery.....	16
Čištění a údržba.....	07	Čištění kartáče.....	17
Instalace	08	Čištění hnacího kolečka	17
Příslušenství.....	09	Poznámky a výstrahy.....	18
Nabíjení.....	10	Nabíjení	18
Automatické nabíjení.....	11	Při použití	18
Nabíjení	11	Čištění a údržba.....	19
Vybitá baterie.....	11	O baterii.....	19
Používání vysavače POWERbot	12	Informační kódy.....	20
Zapnutí a vypnutí.....	12	Odstraňování problémů	21
Spuštění režimu automatického úklidu	12	Výstrahy týkající se baterie	22
Spuštění režimu Spot (Intenzivní úklid)	12	Jak vyjmout baterii.....	22
Nabíjení	12	Software s otevřeným zdrojovým kódem...	23
Volba režimu úklidu.....	13	Specifikace	24
Používání dálkového ovladače	14		
1 Napájení/nabíjení	14		
2 Režimy úklidu	14		
3 Režimy vysávání	14		
4 Doplňující funkce	14		
5 Ovládání směru	14		

Bezpečnostní informace

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- 


VÝSTRAHA
- Před prací s přístrojem si důkladně prostudujte tuto příručku a uchovejte ji k nahlédnutí.
- 

VÝSTRAHA
- Níže uvedené pokyny k obsluze jsou určeny pro různé modely. Proto se mohou vlastnosti vašeho vysavače mírně odlišovat od vlastností popsanych v této příručce.

SYMBOLY POUŽITÉ K UPOZORNĚNÍ NEBO VÝSTRAZE

 VÝSTRAHA	Označuje nebezpečí závažného nebo smrtelného zranění.
 UPOZORNĚNÍ	Označuje nebezpečí zranění nebo materiálních škod.

DALŠÍ POUŽITÉ SYMBOLY

 POZNÁMKA	Naznačuje, že následující text obsahuje důležité doplňující informace.
	Označuje odpojitelnou napájecí jednotku.

Bezpečnostní informace

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání elektrického přístroje je potřeba dodržovat základní bezpečnostní opatření, zejména:

PŘED POUŽITÍM VYSAVAČE POWERbot SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.

Pokud přístroj nepoužíváte nebo pokud se chystáte provádět údržbu, vždy jej odpojte ze sítě.

VÝSTRAHA: pro snížení nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem či úrazu:

OBECNÉ POKYNY

- Výrobek použijte pouze tak, jak je uvedeno v této příručce.
- Nepoužívejte vysavač POWERbot ani nabíječku / dokovací stanici, pokud jsou jakýmkoli způsobem poškozeny.
- Pokud vysavač nefunguje, jak má, spadl, poškodil se, zůstal venku či spadl do vody, odešlete jej do střediska péče o zákazníky.
- Nedotýkejte se vysavače POWERbot ani nabíječky / dokovací stanice mokřím rukama.
- Výrobek používejte pouze na suché, vnitřní povrchy.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi jediné v případě, že jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném použití spotřebiče a chápou s ním spojená rizika.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Nabíječka / dokovací stanice

- Neupravujte polarizovanou zástrčku tak, aby ji bylo možné zapojit do nepolarizované zásuvky či prodlužovacího kabelu.
- Nepoužívejte venku ani na mokřím povrchu.
- Pokud nabíječku / dokovací stanici nepoužíváte nebo se chystáte provádět jejich údržbu, odpojte je ze sítě.
- K nabíjení používejte pouze nabíječku / dokovací stanici dodané výrobcem.
- Nepoužívejte s poškozeným kabelem, zástrčkou ani uvolněnou elektrickou zásuvkou.
- Nepřemísťujte ani nenoste za kabel, nepoužívejte kabel jako držadlo, nepřivírejte jej ve dveřích ani jej neutahujte kolem ostrých hran či rohů. Nepokládejte kabel na horký povrch.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely ani zásuvky s nedostatečnou proudovou zatížitelností.
- Neodpojujte ze sítě tahem za kabel. Pokud chcete přístroj odpojit ze sítě, uchopte pevně zástrčku, nikoli kabel.
- Baterie při vysokých teplotách explodují, proto je neničte ani nespalujte.
- Nepokoušejte se nabíječku / dokovací stanici otevřít. Opravy by mělo provádět pouze kvalifikované středisko péče o zákazníky.

- Nevystavujte nabíječku / dokovací stanici vysokým teplotám a zabraňte jejich kontaktu s mokřými či vlhkými předměty.

POWERbot

- Nesnažte se vysávat tvrdé či ostré předměty, například sklo, hřebíky, šroubky, mince apod.
- Nepoužívejte bez vloženého filtru. Při provádění údržby přístroje nikdy nevkládejte do komory s větráky prsty ani jiné předměty, protože by se přístroj mohl náhodně spustit.
- Nevkládejte do otvorů žádné předměty. V případě, že je některý z otvorů ucpaný, přístroj nepoužívejte. Z otvorů odstraňujte prach, vlasy a chlupy a cokoli, co snižuje proudění vzduchu.
- Nevysávejte toxický materiál (chlórové bělicí prostředky, čpavek, čističe odpadů atd.).
- Nevysávejte žádné předměty, které hoří nebo z kterých se kouří, například cigarety, zápalky či horký popel.
- Nevysávejte žádné hořlavé či vznětlivé kapaliny, například benzín, ani vysavač nepoužívejte v prostorách, kde se tyto kapaliny mohou nacházet.
- V místech se svíčkami či stolními lampami na podlaze.
- V místech s nehlídaným ohněm (ohněm nebo doutnajícími uhlíky).
- V místech, kde se nacházejí destiláty, popelníky s hořícími cigaretami apod.
- Nepoužívejte vysavač POWERbot v uzavřeném prostoru plném výparů z nátěrů na bázi ropy, ředidel, látek na hubení molů, hořlavého prachu či jiných výbušných nebo toxických výparů.
- Při extrémním používání nebo při extrémních teplotách může dojít k úniku kapaliny z baterie. Pokud se tato kapalina dostane do styku s pokožkou, neprodleně ji omyjte vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, vymývejte je proudem čisté vody po dobu alespoň 10 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.
- Informace o závazcích společnosti Samsung k ochraně životního prostředí a zákonných povinnostech u konkrétního produktu, např. REACH, najdete na stránce: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

Bezpečnostní informace



VÝSTRAHA

Informace týkající se kontaktu s elektřinou

- ▶ Předejděte nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
 - Nepoškodte napájecí kabel.
 - Za napájecí kabel netahejte příliš silně, ani se nedotýkejte mokřýma rukama napájecí zástrčky.
 - Nepoužívejte jiný napájecí zdroj než 100–240 V stř., ani nepoužívejte vícezásuvkový prodlužovací kabel pro napájení více zařízení současně. (Nenechávejte napájecí kabel ležet na zemi.)
 - Nepoužívejte poškozenou napájecí zástrčku, kabel ani uvolněnou elektrickou zásuvku.
- ▶ Očistěte veškerý prach a cizí částice vyskytující se na kolících a kontaktní části napájecí zástrčky.
 - Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo poruchy.



VÝSTRAHA

Před použitím

- ▶ Nepoužívejte vysavač POWERbot v blízkosti hořlavých materiálů.
 - Nepoužívejte v blízkosti svíček, stolních lamp, krbů ani v blízkosti hořlavých materiálů, jako je benzin, alkohol, ředidla atd.
- ▶ Vysavač POWERbot slouží k domácímu použití, a proto jej nepoužívejte v podkroví, suterénu, ve skladech, průmyslových budovách, mimo vnitřní prostory, na místech s vlhkostí (koupelny, prádelny) ani na stolech či policích.
 - Vysavač POWERbot by se mohl poškodit.
- ▶ Ujistěte se, že vysavač POWERbot nebude projíždět jakoukoli tekutinou ani nepřijde do kontaktu s žádnými kapalinami.
 - Pokud kolečka projedou tekutinou, může se vysavač POWERbot vážně poškodit a kontaminovat další oblasti.
- ▶ Na dokovací stanici nelijte žádnou tekutinu.
 - Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

- ▶ Dokovací stanici nepoužívejte k jinému než určenému účelu.
 - V opačném případě hrozí riziko požáru či vážného poškození.
- ▶ Čidlo proti pádu udržujte kvůli vlastní bezpečnosti vždy čisté.



VÝSTRAHA

Při použití

- ▶ Pokud vysavač POWERbot vydává jakýkoli abnormální zvuk, zapáchá či z něj vychází kouř, ihned vypněte vypínač na spodní straně vysavače POWERbot a obraťte se na servisní středisko.



VÝSTRAHA

Čištění a údržba

- ▶ Je-li poškozen napájecí kabel, kontaktujte servisní středisko, aby kabel vyměnil certifikovaný technik.
 - Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- ▶ Při výměně baterií požádejte o pomoc servisní středisko Samsung Electronics.
 - Použití baterií z jiných produktů může způsobit poruchu.



UPOZORNĚNÍ

Před použitím

- ▶ Před použitím vysavače POWERbot do něj vložte nádobu na popel.
- ▶ Aby nabíjení proběhlo řádně, dávejte pozor na následující body.
 - Vždy zapněte napájení dokovací stanice.
 - Dokovací stanici umístěte tam, kde ji vysavač POWERbot snadno najde.
 - Před dokovací stanicí nenechávejte ležet žádné předměty.
- ▶ Při umísťování dokovací stanice nenechávejte kabel ležet ledabyle na podlaze, protože se do něj může vysavač POWERbot zamotat.
- ▶ Vysavač POWERbot nepoužívejte na podlahách černé barvy.
 - Vysavač POWERbot by nemusel fungovat normálně.
- ▶ Nezvedejte vysavač POWERbot za držák nádoby na popel.
- ▶ Neumísťujte žádné předměty do vzdálenosti 0,5 m po stranách a 1 m před dokovací stanicí.
- ▶ Zkontrolujte, že není nabíjecí kontakt dokovací stanice poškozen ani na sobě nemá cizorodé předměty.
- ▶ Neinstalujte dokovací stanici na tmavou podlahu.
 - Je-li podlaha kolem dokovací stanice tmavá, nemusí dojít k nabíjení.
- ▶ Před vysáváním odstraňte veškeré překážky, které mohou bránit pohybu vysavače POWERbot (jako dětská pokojová houpacíka či skluzavka).



UPOZORNĚNÍ

Při použití

- ▶ Použití vysavače POWERbot na tlustém koberci může poškodit vysavač POWERbot i koberec.
 - Vysavač POWERbot nedokáže překonat koberec silnější než 1 cm.
- ▶ Nepoužívejte vysavač POWERbot na stole či jiném vysoko položeném povrchu.
 - Při pádu hrozí nebezpečí poškození.
- ▶ Vysavač POWERbot může narážet do noh židlí a stolů a proto je uklidte. Vysávání tak bude rychlejší a účinnější.
- ▶ Když je vysavač POWERbot v provozu, nezvedejte jej ani nepřenášejte do jiné oblasti.
- ▶ Přenášíte-li vysavač POWERbot do jiné oblasti, nedržte jej za hnací kolečka.
- ▶ Na vysavač POWERbot nepokládejte žádné předměty, protože by mohlo dojít k poruše.
- ▶ Než vysavač POWERbot použijete, odstraňte z podlahy veškeré větší kusy papíru či plastické sáčky, protože by mohly ucpat sání.
- ▶ Červeným navigačním světlem nemiřte přímo na lidi ani zvířata.





UPOZORNĚNÍ

Čištění a údržba


- ▶ Dodržujte následující pokyny, abyste zabránili poškození vysavače POWERbot.
 - Vysavač POWERbot nečistěte přímým kropením jeho povrchu vodou, ani nepoužívejte benzen, ředidlo, aceton či alkohol.
- ▶ Vysavač POWERbot sami nerozebírejte ani se jej nepokoušejte opravit. To smí provádět pouze certifikovaný opravář.
- ▶ Vždy udržujte čidlo pro identifikaci překážek a čidlo proti pádu čisté.
 - Nahromadí-li se cizí látky, mohou čidla přestat fungovat.

Instalace

Dokovací stanice musí být stále zapojená do zásuvky a zapnutá.

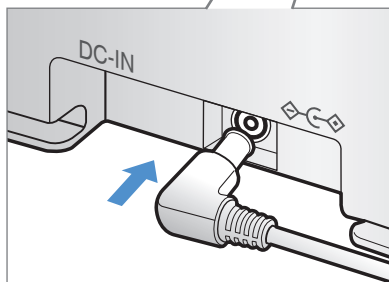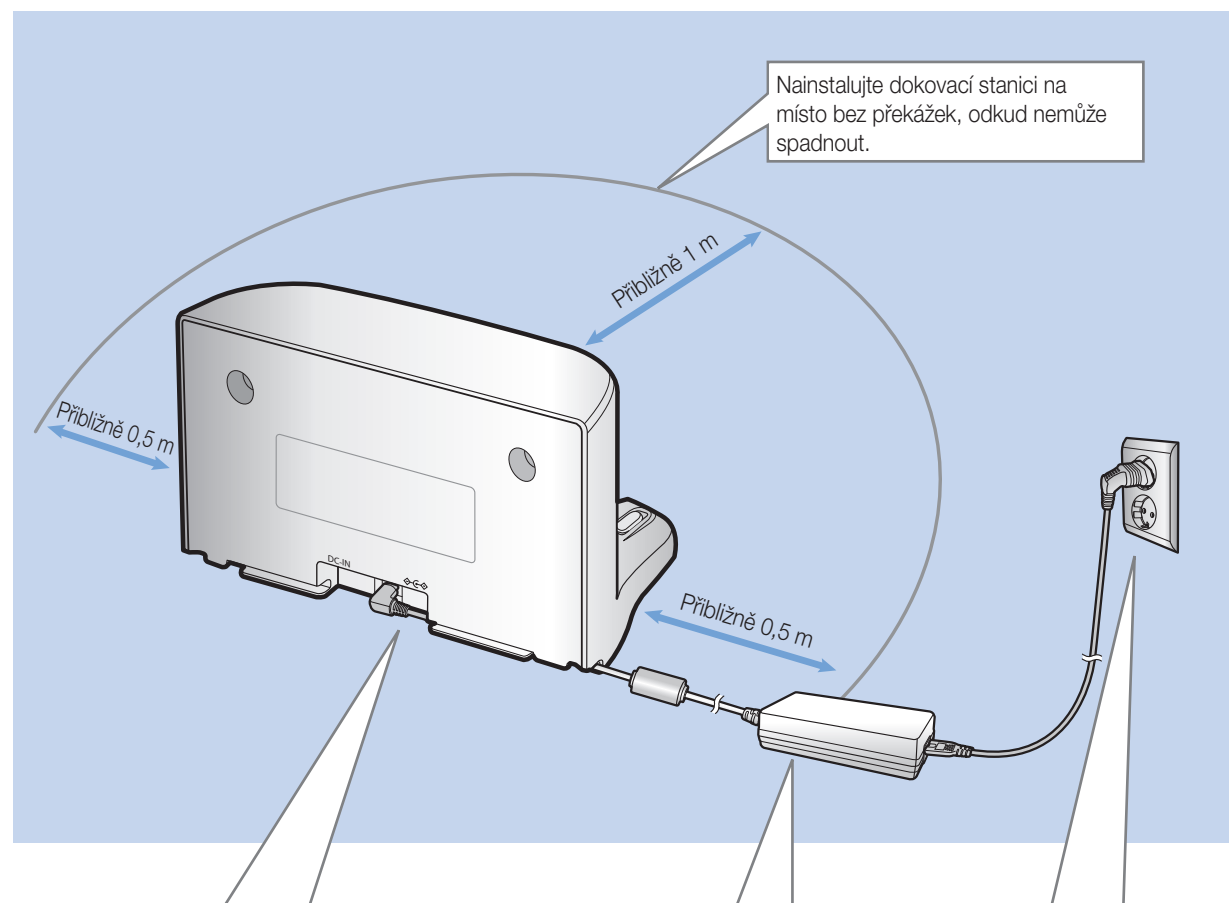


1 Připojte konektor nabíječky k dokovací stanici.

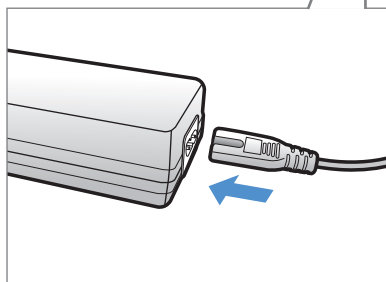

2 Připojte k nabíječce napájecí kabel.





Používáte-li nabíječku, musí strana s nálepkou směřovat dolů.

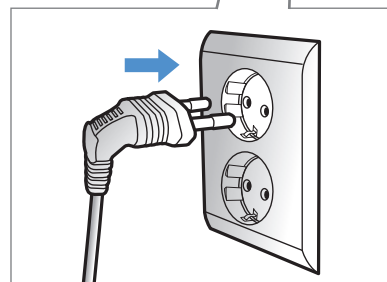

3 Zapojte napájecí kabel do zásuvky

Rozsvítí se indikátor napájení (červený).

Příslušenství

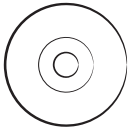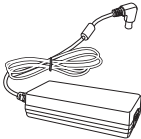		
Dálkový ovladač	Baterie (typ AAA)	Uživatelská příručka
		
Rychlá referenční příručka	Napájecí kabel	Dobíjecí stanice

Poznámka




- ▶ Umístěte dokovací stanici na místo, kde jsou podlaha i stěna kolmé.
- ▶ Umístěte dokovací stanici rovnoběžně s kresbou dřevěné podlahy.
- ▶ Pokud je nouzový vypínač vypnutý, nebude se vysavač POWERbot nabíjet, ani když bude připojen v dokovací stanici.
- ▶ Vždy zapněte napájení dokovací stanice.
 - Pokud dokovací stanice není napájena, nedokáže ji vysavač POWERbot najít a nemůže se automaticky znovu nabít.
 - Pokud necháte vysavač POWERbot odpojený od dokovací stanice, baterie se přirozeně vybijí.
- ▶ Je-li vysavač POWERbot v režimu spánku, napájení se nezapne, ani když se vypínač vypne a znovu zapne. Chcete-li režim spánku vypnout, stiskněte a podržte tlačítko [Start/Stop] (Spustit/Zastavit) na vysavači POWERbot.

Nabíjení

Kompletní nabití vysavače POWERbot trvá při prvním nabíjení po zakoupení přibližně 240 minut. Po nabití lze vysavač POWERbot používat po dobu asi 30 minut.



- Jmenovité vstupní napětí tohoto produktu je 100–240 V stř.

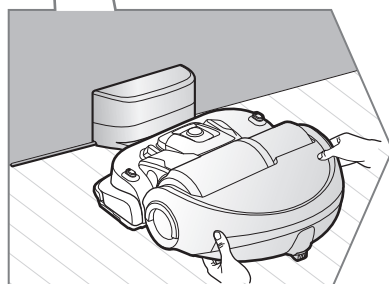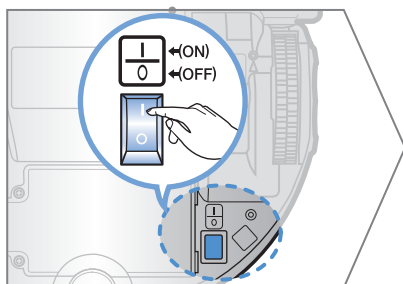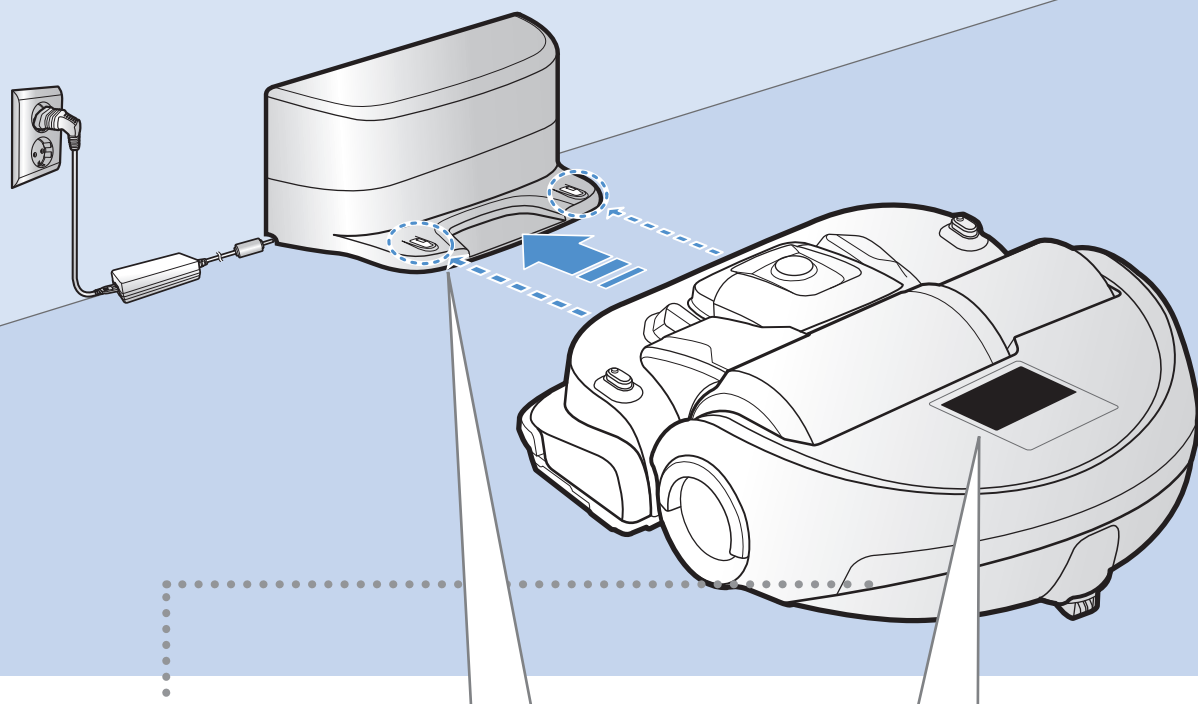

1 Zapněte nouzový vypínač na spodní straně

Chcete-li vysavač POWERbot zapnout, musíte zapnout nouzový vypínač.


2 Nabijte vysavač POWERbot ručně jeho umístěním na dokovací stanici

Zajistěte, aby byly nabíjecí kolíky vysavače POWERbot a dokovací stanice vzájemně vyrovnány.

3 Zkontrolujte stav nabíjení


Nabíjení bude indikováno postupným zobrazováním ikon „   “. Po dokončení nabíjení se zobrazí všechny ikony.

Automatické nabíjení

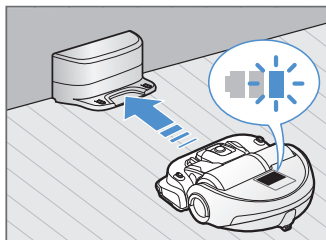


Pokud během vysávání bliká indikátor stavu baterie, vrátí se vysavač POWERbot do dokovací stanice, aby se automaticky dobil.

Nabíjení

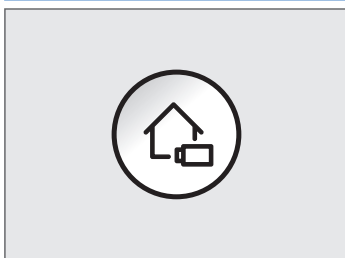

Vysavači POWERbot můžete i během úklidového procesu přikázat, aby se jel dobít do dokovací stanice.

Vybitá baterie

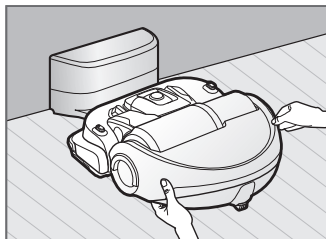

Vysavač POWERbot můžete nabít i ručně jeho umístěním na dokovací stanici.

Nedochází-li k nabíjení:


Zkontrolujte instalační stav dokovací stanice, jestliže:

- ▶ dokovací stanice je umístěna na místě, kam nemá vysavač POWERbot snadný přístup.
- ▶ vzdálenost mezi dokovací stanicí a vysavačem POWERbot je větší než 5 m.
 - Návrat vysavače POWERbot do dokovací stanice pro dobítí může trvat déle

Vysavač POWERbot nabijte ručně, pokud:

- ▶ dokovací stanice je umístěna v rohu
- ▶ baterie je zcela vybitá
- ▶ vysavač POWERbot uvízl u překážky (u nábytku atd.)
- ▶ vysavač POWERbot nemůže zdolat práh v blízkosti dokovací stanice (max. výška prahu, kterou vysavač dokáže zdolat, je přibližně 1,5 cm.
- ▶ indikátor stavu baterie bliká
- ▶ vysavač POWERbot je nastaven na režim Spot (Intenzivní úklid) nebo na režim Manual (Manuální úklid)

Používání vysavače POWERbot

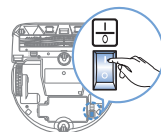

Před použitím je nutné zapnout nouzový vypínač na spodní straně vysavače POWERbot.

Zapnutí a vypnutí

Podržte tlačítko  stisknuté déle než 3 sekundy



VÝSTRAHA

- Pokud není vysavač POWERbot používán po dobu 30 minut, napájení se automaticky vypne.

Spuštění režimu automatického úklidu

Stiskněte a uvolněte toto tlačítko. Uklízí všechna nastavená místa, dokud se baterie nevybíje.



* Zastavení úklidu: Stiskněte a uvolněte tlačítko 

Spuštění režimu Spot (Intenzivní úklid)

Stiskněte a uvolněte toto tlačítko. Vysavač POWERbot důkladně uklízí stanovené místo.



Nabíjení

► Nabíjení

Vysavači POWERbot můžete stisknutím tohoto tlačítka i během úklidového procesu přikázat, aby se jel dobít do dokovací stanice.




Volba režimu úklidu

Režim úklidu	Jak vybírat	Zobrazená ikona
Auto (Automatický úklid)		
Spot (Intenzivní úklid)		
Manual (Manuální úklid)	* Směr a pohyb vysavače POWERbot je řízen dálkovým ovladačem.	

- * Během nabíjení vysavače POWERbot můžete zvolit pouze režim Auto (Automatický úklid).
- * Pokud se vysavač POWERbot nevrátí do dokovací stanice, přepne se do režimu spánku. Panel s displejem na hlavním tělese se vypne. Stisknutím tlačítka [Start/ Stop] (Spustit/Zastavit) nebo [Power] (Vypínač) lze režim spánku vypnout.
- * Doba nabíjení a úklidu se liší podle provozních podmínek.




Metoda úklidu každého režimu

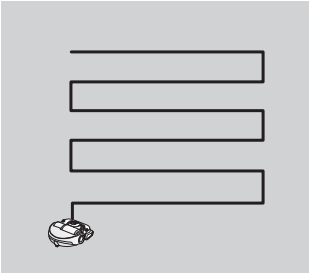


Auto (Automatický úklid)

Uklízí všechna nastavená místa, dokud se baterie nevybíje.

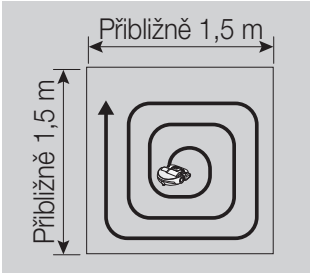

Spot (Intenzivní úklid)


Důkladně uklízí vymezenou plochu. Lze jej používat k úklidu drobků z pečiva či sušenek.

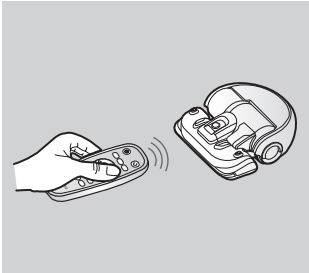


Manual (Manuální úklid)

Máte možnost navigovat vysavač POWERbot dálkovým ovladačem, aby uklidil požadované místo.

Používání dálkového ovladače

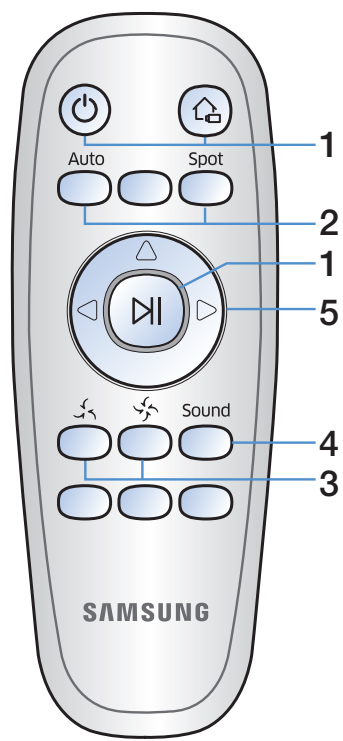

Vložení baterií
Stiskněte blokovací jazyček a kryt baterie zdvižením otevřete. Vložte baterie, jak je uvedeno na obrázku. Poté kryt zaklapněte na místo.

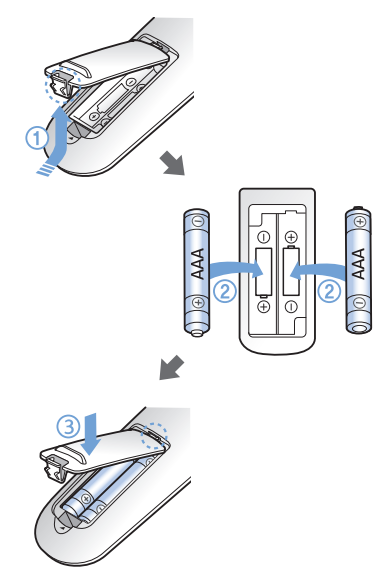

1 Napájení/nabíjení

Power (Vypínač)		Zapnutí/vypnutí vysavače POWERbot
Nabíjení		Stisknutím tohoto tlačítka během úklidového procesu zapnete nabíjení vysavače POWERbot v dokovací stanici.
Start/Stop (Spustit/Zastavit)		Vyberte pro spuštění či ukončení úklidového procesu

2 Režimy úklidu

Auto (Automatický úklid)		Uklízí všechna nastavená místa, dokud se baterie nevybíje.
Spot (Intenzivní úklid)		Vyberte, chcete-li důkladně uklidit vymezenou oblast

3 Režimy vysávání

Silence (Tichý režim)		Vyberte pro úklid s nízkým provozním hlukem
Normal (Normální režim)		Vyberte pro úklid s běžným provozním hlukem

4 Doplnující funkce


Zvuk		Stisknutím tohoto tlačítka můžete přepínat režimy Zvukové efekty → Ztišení v této sekvenci.
-------------	--	---

5 Ovládání směru

Pohyb vpřed		Zvolte pro pohyb vpřed
Zatočit vlevo		Zvolte pro zatočení vlevo
Zatočit vpravo		Zvolte pro zatočení vpravo


* Pohyb směrem dozadu není k dispozici

Názvy částí

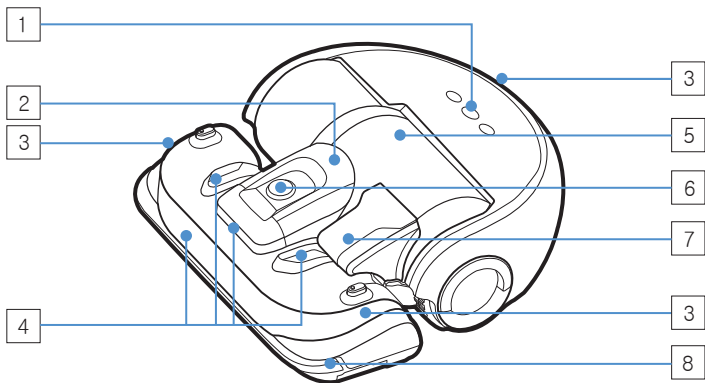


Horní část

1. Panel s displejem
2. Držák nádoby na prach
3. Přijímač signálu dálkového ovladače
4. Čidlo pro identifikaci překážek
5. Nádoba na prach
6. Kamera
7. Držadlo nádoby na prach
8. Čidlo proti nárazům

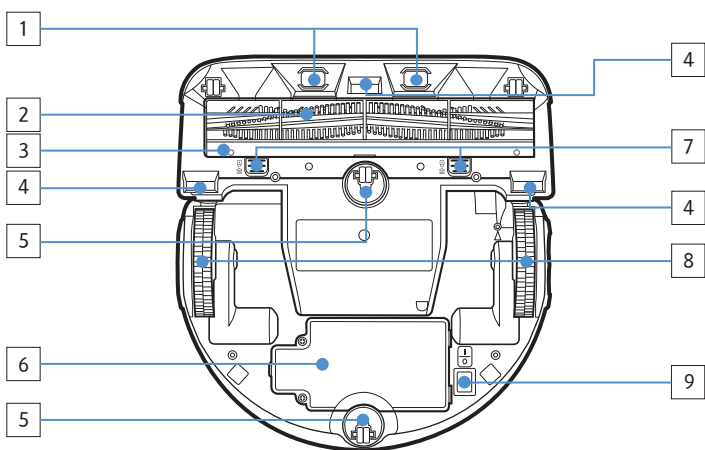

Spodní strana

1. Dobíjecí kolíky
2. Kartáč
3. Kryt kartáče
4. Čidlo proti pádu
5. Váleček
6. Kryt baterie
7. Tlačítko krytu kartáče
8. Hnací kolečko
9. Nouzový vypínač

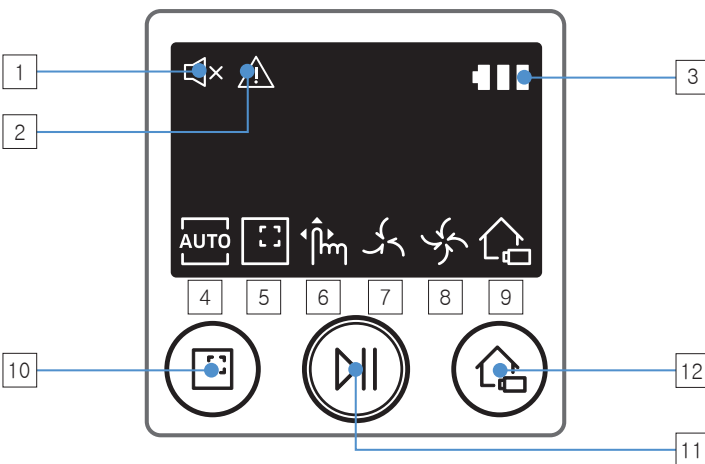

Panel s displejem


1. Ztišení
2. Informační indikátor
3. Indikátor stavu baterie
4. Auto (Automatický úklid)
5. Spot (Intenzivní úklid)
6. Manual (Manuální úklid)
7. Silence (Tichý režim)
8. Normal (Normální režim)
9. Nabíjení
10. Tlačítko Spot (Intenzivní úklid)
11. Tlačítko Start/Stop (Spustit/Zastavit)
12. Tlačítko Recharging (Nabíjení)

Čištění a údržba




Před čištěním vysavače POWERbot vždy vypněte vypínač na jeho spodní straně.

Čištění nádoby na prach

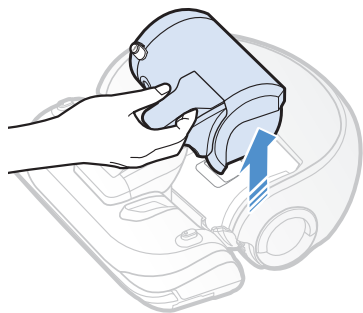


1 Vyjměte nádobu na prach

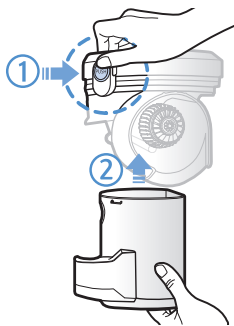


2 Vyjměte kryt nádoby na prach



3 Odstraňte prach z nádoby na prach a jednotky Cyclone

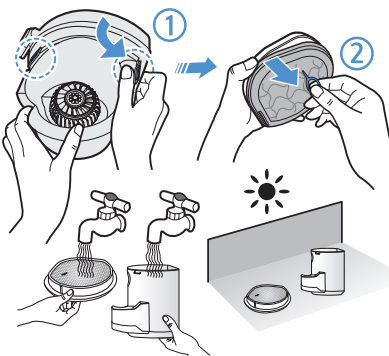

4 Vyjměte jednotku Cyclone z krytu nádoby na prach a umyjte nádobu na prach a filtr

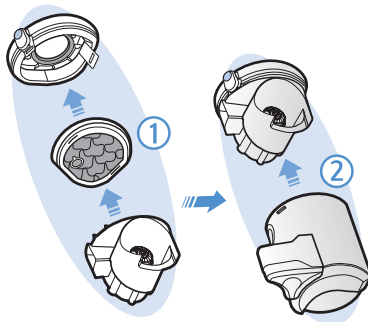





5 Nádobu na prach znovu sestavte




6 Vložte nádobu na prach do hlavního tělesa tak, aby slyšitelně zaklapla

Čištění čidel a kamery


Lehce otřete měkkým hadříkem. Nepoužívejte vodu ani čisticí prostředky.

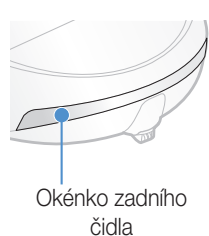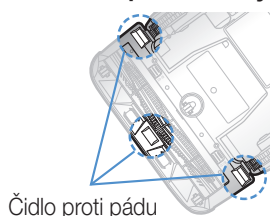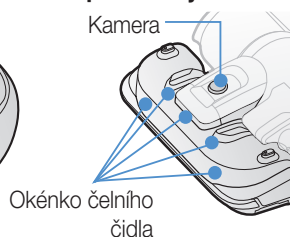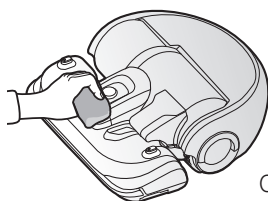


Čištění kartáče

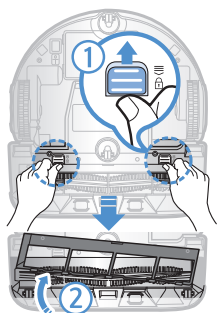


1 Odstraňte kryt kartáče

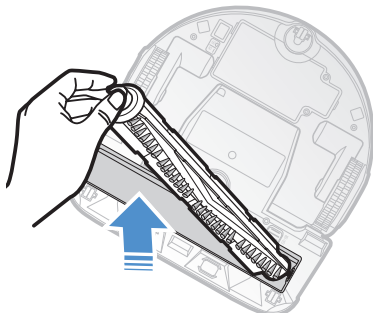


2 Odstraňte kartáč

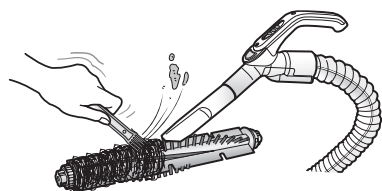

3 Vyčistěte kartáč

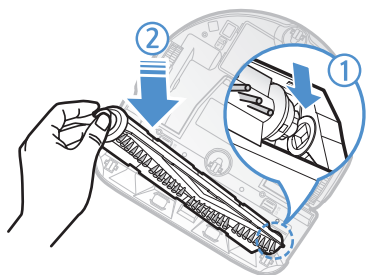


4 Namontujte zpět kartáč

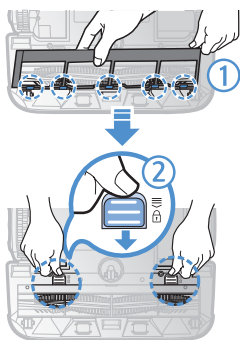


5 Namontujte zpět kryt kartáče

Čištění hnacího kolečka

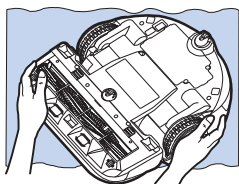

1 Na podlahu položte měkký hadřík a uložte na něj vysavač POWERbot vzhůru nohama.

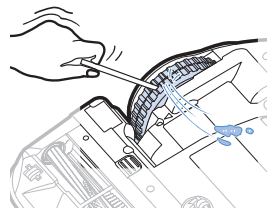

2 K odstranění cizích látek použijte tupou tyčinku nebo pinzetu.

Poznámky a výstrahy

Nabíjení

Poznámka

- ▶ Pokud dojde během nabíjení k přehřátí baterie, může nabití trvat déle.
- ▶ Nefunguje-li automatické nabíjení, proveďte následující kroky:
 - Vypněte a zapněte nouzový vypínač na spodní straně vysavače POWERbot.
 - Vytáhněte napájecí kabel dokovací stanice ze zásuvky a znovu jej zapojte.
 - Vytáhněte napájecí kabel dokovací stanice ze zásuvky, zkontrolujte, zda jsou nabíjecí kolíky čisté, a očistěte vysavač POWERbot a nabíjecí kolíky dokovací stanice suchým kouskem látky.
 - Zkontrolujte, zda se v blízkosti dokovací stanice nevyskytují žádné překážky jako reflexní předměty, židle atd.
- ▶ Pokud necháte vysavač POWERbot odpojený od dokovací stanice, baterie se přirozeně vybije.
 - Udržujte vysavač POWERbot nabitý v dokovací stanici. (Pokud ale plánujete odjet na delší dobu, například na služební cestu nebo dovolenou, vypněte nouzový vypínač a nechejte dokovací stanici odpojenou od zásuvky.)

Při použití

Poznámka

- ▶ Vysavač POWERbot se může během úklidu zachytit o práh atd.
 - Znovu jej uvedete do provozu tak, že vypnete nouzový vypínač, přesunete vysavač POWERbot na místo, kde se může snadno pohybovat, a znovu jej zapnete.
- ▶ Vysavač POWERbot nedokáže zcela uklidit oblasti, do nichž nemůže vjet, jako jsou rohy, prostor mezi stěnou a pohovkou atd.
 - Pravidelně je uklízejte jiným čisticím nástrojem.
- ▶ Vysavač POWERbot nedokáže vysát chuchvalce nečistot, takže některé mohou po úklidu zůstat na podlaze.
 - Pravidelně je uklízejte jiným čisticím nástrojem.
- ▶ Pokud se baterie během úklidového režimu Auto (Automatický úklid) téměř vybije, vysavač POWERbot se pojedě dobít a úklid oblasti dokončí po nabití. (četnost opakování úklidu: jednou)
- ▶ Úklidový režim Spot/Manual (Intenzivní/Manuální úklid) nemůžete zvolit a provést v průběhu nabíjení.
- ▶ Když je vysavač POWERbot v režimu Auto (Automatický úklid), tak s ním zbytečně nepohybujte ani netiskněte tlačítka. Jinak bude mít za to, že je úklid hotov, a začne uklízet od začátku.
- ▶ Před vysáváním vysavačem POWERbot nejprve zavřete dveře. Vysavač POWERbot může vjet do místností i přes prahy menší než 5 cm.
- ▶ Nepoužívejte vysavač POWERbot poblíž míst, kde se nacházejí skluzavky, pokojové houpacíky, květináče, krby, otevřený oheň nebo vlhkost.
 - V opačném případě může dojít k poškození.
- ▶ Do okolí pohybujícího se vysavače POWERbot si nelehejte.
 - Vlasy by se vám mohly zachytit mezi kartáč a postranní kartáč a mohlo by dojít ke zranění.

Čištění a údržba



Poznámka

- ▶ Po umytí nádoby na prach a filtru vodou
 - Nádobu na prach: Zcela vodu otřete.
 - Filtr: Nechejte před použitím zcela oschnout ve stínu.
- ▶ Pokud potřebujete další filtry, kupte je v autorizovaném v servisním středisku Samsung.



Upozornění

- ▶ Při upevňování a odnímání filtru dávejte pozor na prsty, protože by mohly uvíznout v ústí nádoby na prach.
- ▶ Aby nedocházelo k ucpávání vysavače POWERbot, zabraňte vysávání párátok, vatových tamponů atd.
- ▶ Pokud je obtížné z kartáče odstranit cizorodé látky, kontaktujte autorizované servisní středisko Samsung.
- ▶ Protože kartáč odstraňuje během úklidu nečistoty z podlahy, mohou v něm uvíznout cizí látky, jako jsou vlákna, dlouhé vlasy atd. Pro dosažení nejlepších výsledků kartáč pravidelně čistěte.

O baterii



Poznámka

- ▶ Baterie kupujte v autorizovaných servisních střediscích Samsung a před nákupem zkontrolujte pravost symbolu náhradního dílu (**SAMSUNG**) a název modelu.
- ▶ Tato baterie je určena výhradně pro vysavač Samsung Electronics POWERbot. Nepoužívejte ji pro žádný jiný produkt.
- ▶ Baterii nerozebírejte ani neupravujte.
- ▶ Baterii nevhazujte do ohně ani ji nezahřívejte.
- ▶ K nabíjecím kontaktům (+, –) nepřipojujte žádné kovové předměty.
- ▶ Baterii skladujte je ve vnitřních prostorech (při teplotě 0 až 40 °C).
- ▶ Pokud baterie nefunguje správně, sami ji nedemontujte. Obratě se na nejbližší servisní středisko Samsung.
- ▶ Doba nabíjení a doba používání baterie se může zkracovat, čím více je baterie používána. Pokud bylo dosaženo konce životnosti baterie a baterie se již správně nenabíjí, nechejte ji vyměnit v servisním středisku Samsung.
- ▶ Záruční lhůta na baterie je 6 měsíců od data nákupu.


Informační kódy

- 1

Na panelu s displejem se zobrazí níže uvedené informační kódy
- 2

Pokud se zobrazí kód, vypněte nouzový vypínač, proveďte níže uvedené kontroly a doporučené postupy
- 3

Po zapnutí nouzového vypínače se informační kód přestane zobrazovat

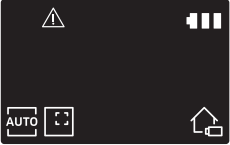Informační kódy	Kontrolní seznam
	Vysavač POWERbot během pohybu uvízl, zachytil se nebo byl zdvižen. ► Vypněte nouzový vypínač a přemístěte vysavač na jiné místo.
	V kartáči uvízly cizí látky. ► Vypněte nouzový vypínač a odstraňte cizorodý předmět z kartáče.
	Cizorodý předmět se zachytil v levém hnacím kolečku. ► Vypněte nouzový vypínač a odstraňte cizorodý předmět z hnacího kolečka.
	Cizorodý předmět zachycený v pravém hnacím kolečku. ► Vypněte nouzový vypínač a odstraňte cizorodý předmět z hnacího kolečka.
	Je nutné zkontrolovat čidlo proti nárazům. ► Nouzový vypínač vypněte a znova zapněte. ► Kontaktujte servisní středisko, pokud informační kód nezmizí.
	Na čidle pro identifikaci překážek se nahromadily cizorodé látky. ► Vypněte nouzový vypínač a měkkým hadříkem očistěte přední a zadní čidlo.
	Na čidle proti pádu se nahromadily cizorodé látky. ► Vypněte nouzový vypínač a měkkým hadříkem očistěte čidlo proti pádu.

Odstraňování problémů

Příznak	Kontrolní seznam
Vysavač POWERbot vůbec nefunguje.	▶ Zkontrolujte, jestli je zapnutý nouzový vypínač. ▶ Zkontrolujte, zda se na panelu s displejem zobrazují všechny ikony. ▶ Zkontrolujte, zda není baterie vysavače POWERbot vybitá. ▶ Pokud nefunguje dálkový ovladač, vyměňte baterie (typ AAA).
Vysavač POWERbot se během uklízení zastavil.	▶ Pokud vysavač POWERbot uvízne kvůli překážkám, jako je kabel, práh atd., zvedněte jej a umístěte mimo překážku. – Pokud se do hnacího kolečka zachytí jakákoli látka či vlákno, vypněte nouzový vypínač a látku či vlákno odstraňte předtím, než vysavač znovu použijete.
Výkon sání je slabý.	▶ Když je v nádobě na prach příliš mnoho prachu, může se snížit sací výkon. Vypněte nouzový vypínač a vyprázdněte nádobu na prach. ▶ Je-li vstupní otvor sání (na spodní části vysavače POWERbot) zablokován, vypněte nouzový vypínač a cizorodé látky odstraňte. ▶ Dojde-li k náhlému nárůstu hluku, vypněte nouzový vypínač a vyprázdněte nádobu na prach. ▶ Pokud je nádoba na prach nesprávně sestavena, může se snížit sací výkon. Vypněte nouzový vypínač a nádobu znovu správně sestavte podle postupu uvedeného na straně 17.
Vysavač POWERbot nemůže najít dokovací stanici.	▶ Zkontrolujte, zda nedošlo k výpadku napájení nebo odpojení napájecí zástrčky. ▶ Odstraňte z okolí dokovací stanice veškeré překážky, které by mohly zabránit vysavači POWERbot návratu do dokovací stanice. ▶ Cizorodé látky na nabíjecích kolících mohou bránit řádnému nabíjení. Odstraňte cizorodou látku z nabíjecích kolíků.
Vysavač POWERbot začne náhle vysávat po diagonále.	▶ Zkontrolujte, zda je dokovací stanice umístěna rovnoběžně s kresbou dřevěné podlahy či dlaždic. ▶ Je možné, že se vysavač POWERbot pohybuje šikmo, protože chce nejkratší cestou přejít do další oblasti. Nebo se dostal do kontaktu s překážkou právě v tomto úhlu, nabíjel se pod úhlem v dokovací stanici nebo kresba dřevěné podlahy / dlaždic směřuje právě tímto směrem.
Vysavač POWERbot neuklidil určité místo.	▶ Pokud je dokovací stanice nainstalována blízko úzkého průchodu nebo dveří, umístěte ji na jiné místo. – Pokud je dokovací stanice nainstalována blízko úzkého průchodu nebo dveří, vysavač POWERbot nemůže projet průchodem nebo přes práh.

Výstrahy týkající se baterie

Baterii vestavěnou do tohoto produktu nesmíte sami vyjímat (ani se o to pokoušet). Pokud chcete baterii vyměnit, musíte se obrátit na poskytovatele servisu nebo nezávislého kvalifikovaného odborníka.

Tyto pokyny byly připraveny pro výhradní použití poskytovatelem servisu nebo nezávislým kvalifikovaným odborníkem.




VÝSTRAHA

S OHLEDEM NA VAŠI VLASTNÍ BEZPEČNOST SE NEPOKOUŠEJTE VYJÍMAT BATERII SAMI ANI JI LIKVIDOVAT V OHNI. BATERII NEROZEBÍREJTE, NEDRŽTE ANI DO NÍ NEBODEJTE.


Jak vyjmout baterii

Před demontáží vyjměte vysavač POWERbot z dokovací stanice.


Před rozebráním je nutné kvůli bezpečnosti vysavač POWERbot vypnout.

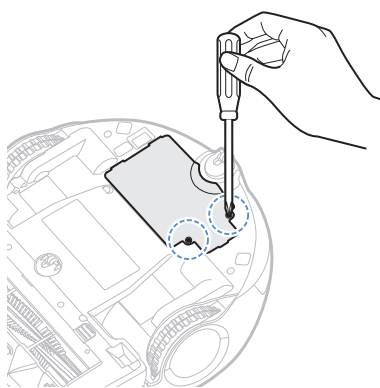

1 Vysavač POWERbot položte, obraťte a pak vyšroubujte 2 šrouby.

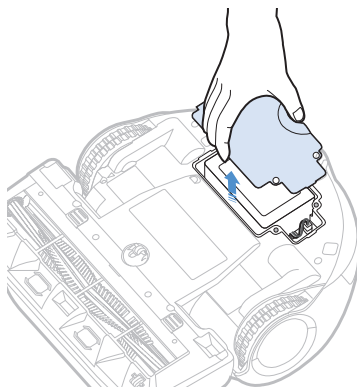

2 Vyjměte kryt nádoby na prach.

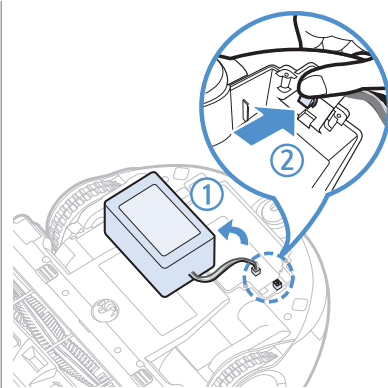

3 Vyjměte baterie z otvoru a odpojte konektor.



Správná likvidace baterií v tomto produktu

(platí v zemích se samostatnými systémy vracení baterií)

Označení na baterii, příručce nebo obalu znamená, že baterie v tomto produktu by se neměla likvidovat se zbývajícím domovním odpadem. Pokud jsou uvedeny, potom chemické značky Hg, Cd nebo Pb označují, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo nad referenčními hladinami ve směrnici ES 2006/66.


Baterii dodávaná s tímto výrobkem nesmí vyměňovat uživatelé. Informace o výměně získáte u svého poskytovatele servisu. Baterii se nepokoušejte vyjímat ani ji likvidovat v ohni. Baterii nerozebírejte, nedržte ani do ní nebodejte. Jestliže se chystáte produkt vyhodit, podnikne sběrna odpadu přiměřená opatření týkající se recyklace a zacházení s produktem včetně baterie

Software s otevřeným zdrojovým kódem

Software obsažený v tomto produktu obsahuje software s otevřeným zdrojovým kódem. Odpovídající úplný zdrojový kód můžete získat po posledním dodání tohoto produktu v období tří let, a to zasláním e-mailové zprávy na adresu: oss.request@samsung.com.

Úplný odpovídající zdrojový kód můžete získat také na fyzickém médiu, jako je CD-ROM, za minimální poplatek.

Na adrese <http://opensource.samsung.com/opensource/VR9000H/seq/0> naleznete stránku, kde si můžete stáhnout zdrojový kód a získat příslušné licenční informace o zdrojovém kódu. Nabídka platí pro všechny příjemce této informace.

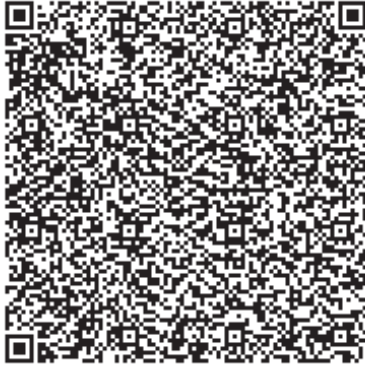

Specifikace

Klasifikace	Položka	Podrobné informace
Mechanické specifikace (POWERbot)	Rozměry (hloubka x výška x délka)	378 mm x 135 mm x 362 mm
	Hmotnost	4,3 kg
	Čidlo	Rozpoznávání tvaru stropu (Visionary Mapping Plus TM)
	Typ tlačítka vysavače POWERbot	Dotykový typ
Specifikace napájení	Elektrické napětí	100–240 V~, 50/60 Hz
	Spotřeba energie	80 W
	Specifikace baterie	Lithium-ion 21,6 V / 39 Wh
Čištění	Typ dobíjení	Automatické/manuální dobíjení
	Režim úklidu	Auto (Automatický úklid), Spot (Intenzivní úklid), Manual (Manuální úklid)
	Doba dobíjení	Přibližně 240 minut
	Doba úklidu	Přibližně 30 minut (normální režim / na tvrdé podlaze)

※ Doba nabíjení a úklidu se liší podle provozních podmínek.

※ Tento vysavač splňuje následující normy:

- Směrnice RTTE: 1999/5/ES
- Směrnice ECD: 2004/108/EHS
- Směrnice LVD: 2006/95/ES

Oficiální prohlášení o shodě se nachází na adrese <http://www.samsung.com>, v části Support (Podpora)

Vyberte možnost Product Support (Podpora produktů) a zadejte název modelu.

Poznámka

