Uživatelská příručka

SyncMaster S27A850T

Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění za účelem zlepšení výkonu výrobku.

BN46-00082B-03

Copyright

Změny obsahu této příručky za účelem zlepšení kvality bez upozornění jsou vyhrazeny.

© 2011 Samsung Electronics

Vlastníkem autorských práv k této příručce je společnost Samsung Electronics.

Používání nebo rozmnožování této příručky či jejích částí bez souhlasu společnosti Samsung Electronics je zakázáno.

Loga SAMSUNG a SyncMaster jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.

Microsoft, Windows a Windows NT jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.

VESA, DPM a DDC jsou registrované ochranné známky společnosti Video Electronics Standards Association.

- Správní poplatek bude účtován v případě, že
  - (a) je na vaši žádost přivolán technik a na výrobku není odhalena žádná závada.
    (např. když jste řádně nenastudovali uživatelskou příručku).
  - (b) přinesete výrobek do opravárenského střediska a na výrobku není odhalena žádná závada.
    (např. když jste řádně nenastudovali uživatelskou příručku).
- Výše takového správního poplatku vám bude oznámena před tím, než bude provedena jakákoli práce nebo dojde k návštěvě technika.

Ikony použité v této příručce

	Následující obrázky slouží pouze pro porovnání. Skutečnost se může od obrázků lišit.

Symboly u bezpečnostních opatření


 Výstraha	Při nedodržení pokynů může dojít k vážným nebo smrtelným úrazům.
 Varování	Při nedodržení pokynů může dojít k poranění osob nebo poškození majetku.
	Činnosti vyznačené symboly jsou zakázány.
	Pokyny vyznačené na symbolech je třeba bezpodmínečně dodržovat.

Čištění

Čištění


Při čištění dbejte opatrnosti, panel a vnější části moderních LCD monitorů jsou náchylné k poškrábání.

Při čištění dodržujte následující kroky.

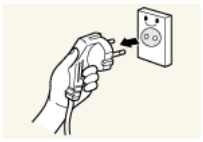

1. Vypněte monitor a počítač.
2. Odpojte napájecí kabel od monitoru.

Držte napájecí kabel za zástrčku a nedotýkejte se jej mokrýma rukama. Jinak může dojít k poranění elektrickým proudem.

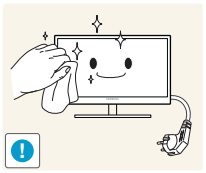


3. Otřete obrazovku monitoru čistým měkkým suchým hadříkem.




- Na monitor nepoužívejte čisticí prostředky, které obsahují povrchově aktivní činidla, alkohol nebo rozpouštědla.



- Nestříkejte vodu a saponát přímo na výrobek.

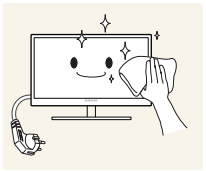

4. Při čištění vnějších částí monitoru namočte jemný suchý hadřík ve vodě a důkladně vyždímejte.

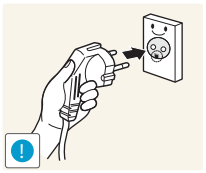


5. Po očištění monitoru k němu připojte napájecí kabel.
6. Zapněte monitor a počítač.

Zabezpečení prostoru instalace

- V okolí výrobku ponechejte dostatečné místo pro ventilaci. Nadměrný nárůst vnitřní teploty může způsobit požár nebo poškození výrobku. Při instalaci výrobku dodržujte minimální odstupy uvedené v následující části.

Vzhled se může lišit v závislosti na výrobku.

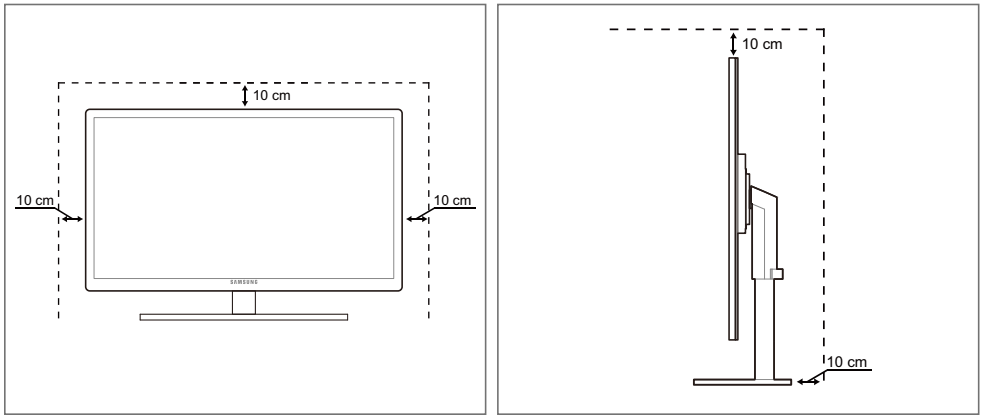

Bezpečnostní opatření pro skladování

Na modelech s vysoce lesklým povrchem může dojít k vytváření bílých skvrn, pokud je v jejich blízkosti použit ultrazvukový zvlhčovač.


Je-li třeba vyčistit vnitřní části monitoru, bezpodmínečně kontaktujte centrum služeb zákazníkům společnosti Samsung (strana 83). (údržba je zpoplatněna.)

Bezpečnostní opatření

Elektřina a bezpečnost


Následující obrázky slouží pouze pro porovnání. Skutečnost se může od obrázků lišit.

Výstraha

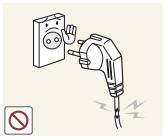

Nepoužívejte poškozený napájecí kabel nebo zástrčku nebo uvolněnou elektrickou zásuvku.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

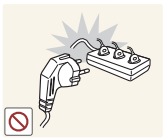


Nezapojujte do stejné elektrické zásuvky příliš mnoho spotřebičů.

- Jinak může dojít k přehřátí zásuvky a následně k požáru.




Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama.

- Jinak může dojít k poranění elektrickým proudem.

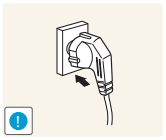

Zasuňte zástrčku zcela do zásuvky tak, aby nebyla uvolněná.

- Nestabilní zapojení může způsobit požár.

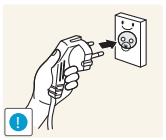


Připojte elektrickou zástrčku do uzemněné elektrické zásuvky (pouze pro izolovaná zařízení typu 1).

- Může dojít k poranění nebo úrazu elektrickým proudem.




Napájecí kabel neohýbejte ani jej nevytahujte silou. Nepokládejte na napájecí kabel žádné těžké předměty.

- Poškozený napájecí kabel může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.

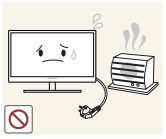

Nepokládejte napájecí kabel nebo výrobek do blízkosti zdrojů tepla.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

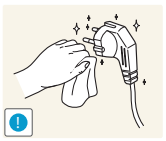

Suchým hadříkem očistěte nečistoty (prach) kolem vývodů zásuvky a kontaktů zástrčky.


- V opačném případě může dojít k požáru.

Varování




Nevytahujte napájecí kabel ze zásuvky, pokud je monitor v provozu.

- Může dojít k poškození výrobku elektrickým proudem.

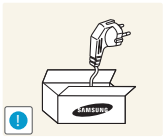

Napájecí kabel nepoužívejte pro jiné výrobky než ty, které jsou schváleny společností Samsung.


- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

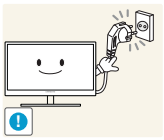

Nechte elektrickou zásuvku, do které je zapojen napájecí kabel, volně přístupnou.

- Dojde-li u monitoru k jakémukoli problému, přerušte zcela napájení monitoru odpojením napájecího kabelu.

  Přísun elektrického proudu do výrobku nelze zcela přerušit vypnutím spínače.

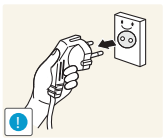

Při odpojování napájecího kabelu z elektrické zásuvky držte zástrčku.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Instalace

Výstraha



Neumísťujte na monitor svíčky, odpuzovače hmyzu ani cigarety. Monitor neinstalujte do blízkosti zdrojů tepla.

- V opačném případě může dojít k požáru.



Neinstalujte výrobek do úzkých prostor s nedostatečným větráním, například do knihovny nebo skříně.

- V opačném případě může po zvýšení vnitřní teploty dojít k požáru.




Plastový sáček od monitoru nenechávejte na místě, které je v dosahu dětí.

- Děti by se mohly udusit.




Neinstalujte zařízení na nestabilní nebo vibrující povrch (nestabilní police, šikmý povrch atd.).

- Může dojít k pádu a poškození monitoru a následnému zranění osob.
- Používání monitoru v oblasti se zvýšenou mírou vibrací může způsobit jeho poškození nebo požár.

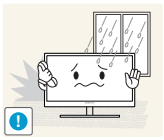

Monitor neinstalujte ve vozidle nebo na místech vystavených prachu, vlhkosti (kapky vody atd.), oleji nebo kouři.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

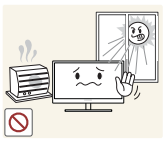

Nevystavujte monitor přímému působení slunečního světla, tepla nebo horkých předmětu (např. topení).

- V opačném případě může dojít ke snížení životnosti monitoru nebo požáru.



Neinstalujte výrobek v dosahu dětí.

- Může dojít k pádu monitoru a ke zranění dětí.



Jedlý tuk, např. sójový olej, může způsobit poškození nebo deformaci výrobku.

Neinstalujte monitor v kuchyni ani v blízkosti kuchyňské linky.

Varování



Při přenášení monitoru dbejte, aby vám neupadl.

- V opačném případě může dojít k jeho poškození nebo zranění osob.




Nepokládejte výrobek na přední stranu.

- Může dojít k poškození obrazovky.



Při instalaci výrobku na skříňku nebo na polici se ujistěte, že jeho přední spodní hrana nevyčnívá.

- Může dojít k pádu a poškození monitoru a následnému zranění osob.
- Výrobek instalujte pouze na skříňky a police správné velikosti.

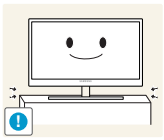

Opatrně monitor položte.

- Může dojít k pádu a poškození monitoru a následnému zranění osob.



Instalace monitoru na neobvyklá místa (místo vystavené spoustě jemných částeček, chemickým látkám nebo extrémním teplotám nebo na letišti či vlakové stanici, kde by měl monitor delší dobu nepřetržitě fungovat) může vážně ovlivnit jeho výkon.

- Chcete-li výrobek instalovat na podobné místo, poraďte se nejprve s centrem služeb zákazníkům společnosti Samsung (strana 83).


Provoz

Výstraha




Monitor funguje pod vysokým napětím. Nepokoušejte se jej sami rozebírat opravovat nebo upravovat.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- V případě nutnosti opravy kontaktujte centrum služeb zákazníkům společnosti Samsung (strana 83).

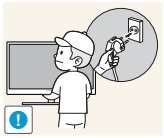


Před přenášením monitoru vypněte jeho napájení a odpojte všechny kabely, které jsou k němu připojeny, včetně napájecího a anténního kabelu.

- V opačném případě může dojít k poškození napájecího kabelu a následně k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

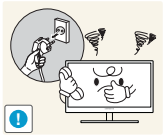

Pokud výrobek vydává nezvyklý zvuk, je cítit spáleninou nebo produkuje kouř, okamžitě vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky a kontaktujte centrum služeb zákazníkům společnosti Samsung (strana 83).

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

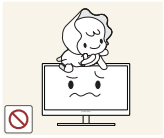

Nedovolte dětem věšet se na výrobek nebo na něj lézt.

- Může dojít k pádu monitoru a následně k poranění či vážnému zranění vašeho dítěte.



Pokud dojde k pádu výrobku nebo k poškození vnějšího povrchu, vypněte výrobek, odpojte napájecí kabel a kontaktujte centrum služeb zákazníkům společnosti Samsung (strana 83).


- V opačném případě by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Před použitím výrobku




Nepokládejte na monitor žádné těžké předměty, hračky ani sladkosti.

- Pokud by se děti pokusily dosáhnout na tyto hračky nebo sušenky, může na ně monitor nebo těžký předmět spadnout a způsobit jim těžké zranění.

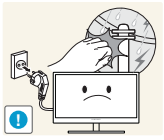


Během bouřky odpojte napájecí kabel a nedotýkejte se kabelu antény.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

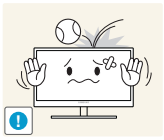


Chraňte výrobek před padajícími předměty a nárazy.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

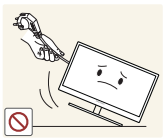


Nepřesunujte monitor taháním za napájecí nebo anténní kabel.

- V opačném případě může dojít k poškození napájecího kabelu a monitoru a následně k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

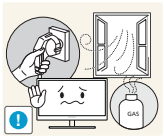


Pokud zjistíte, že uniká plyn, nedotýkejte se výrobku ani elektrické zástrčky. Prostor okamžitě vyvětrejte.

- Jiskry mohou způsobit explozi nebo požár.
- Během bouřky se nedotýkejte napájecího ani anténního kabelu.

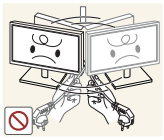

Nezvedejte ani nehýbejte s výrobkem tahem za napájecí ani žádný jiný kabel.

- V opačném případě může dojít k poškození napájecího kabelu a monitoru a následně k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

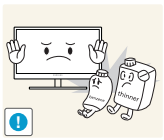

Nepoužívejte ani neuchovávejte v blízkosti výrobku hořlavý sprej nebo vznětlivé látky.

- Mohlo by dojít k explozi nebo požáru.



Ujistěte se, že větrací otvory výrobku nejsou blokovány ubrusem nebo závěsem.

- V opačném případě může po zvýšení vnitřní teploty dojít k požáru.



Do větracích otvorů nebo konektorů monitoru nevkládejte žádné kovové (například jídelní hůlky, mince nebo sponky atd.) ani hořlavé předměty (papír, zápalky atd.)


- Pokud se do výrobku dostane voda nebo jakákoli cizí látka, vypněte napájení výrobku, vytáhněte napájecí kabel a kontaktujte kontaktujte centrum služeb zákazníkům společnosti Samsung (strana 83).
- Může dojít k poruše monitoru, úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.



Nepokládejte na výrobek předměty obsahující tekutinu (vázy, nádoby, láhve, atd.) nebo kovové předměty,


- Pokud se do výrobku dostane voda nebo jakákoli cizí látka, vypněte napájení výrobku, vytáhněte napájecí kabel a kontaktujte kontaktujte centrum služeb zákazníkům společnosti Samsung (strana 83).
- Může dojít k poruše monitoru, úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

Varování

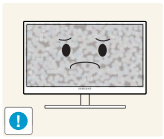

Pokud se na obrazovce bude delší dobu zobrazovat statický obraz, může dojít k vypálení obrazu nebo vzniku vadných bodů.

- Pokud nehodláte monitor po delší dobu používat, aktivujte úsporný režim nebo spořič obrazovky s pohyblivým obrazem.

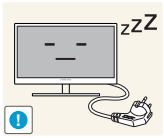


Pokud nebudete výrobek po delší dobu používat (dovolená atd.), vytáhněte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

- V opačném případě může dojít k požáru, který je způsoben nahromaděným prachem, přehřátím, elektrickým šokem nebo probíjením elektrického proudu.




Dodržujte doporučené rozlišení a frekvenci výrobku.

- Může dojít ke zhoršení zraku.

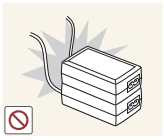

Napájecí adaptéry stejnosměrného proudu nenechávejte u sebe.

- V opačném případě může dojít k požáru.

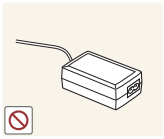

Před použitím stejnosměrného napájecího adaptéru z něj odstraňte plastový sáček.

- V opačném případě může dojít k požáru.




Zabraňte vniknutí vody nebo výskytu vlhkosti ve stejnosměrném napájecím zařízení.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Monitor nesmí být používán venku, kde může být vystaven dešti nebo sněhu.
- Při umývání podlahy dejte pozor, aby stejnosměrný napájecí adaptér nenavlhl.




Stejnosměrný napájecí adaptér nesmí být umístěn v blízkosti zdroje tepla.

- V opačném případě může dojít k požáru.

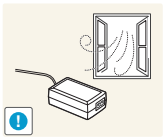

Stejnosměrný napájecí adaptér musí být umístěn na dobře větraném místě.

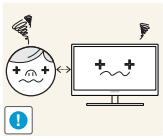

Při sledování obrazovky z příliš malé vzdálenosti po delší dobu může vést ke zhoršení zraku.




Nepřevracejte monitor vzhůru nohama a při manipulaci jej nechytejte za podstavec.

- Může dojít k pádu a poškození monitoru a následnému zranění osob.



V okolí výrobku nepoužívejte zvlhčovače nebo kamna.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

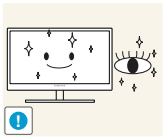


Po každé hodině používání monitoru nechte oči odpočinout po dobu delší než 5 minut.

- Zmírníte tak únavu očí.



Pokud byl monitor zapnutý delší dobu a zahřeje se, nedotýkejte se jeho obrazovky.

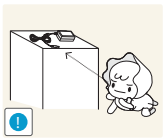

Uchovávejte příslušenství malých rozměrů použité s monitorem na místě mimo dosah dětí.



Při nastavování úhlu výrobku nebo výšky podstavce dbejte opatrnosti.

- V opačném případě může dojít k uvíznutí a zranění jejich prstů.
- Nadměrné naklánění monitoru může způsobit jeho pád a následné zranění osob.



Nepokládejte na výrobek těžké předměty.

- Může dojít k poškození monitoru nebo zranění osob.

Správná pozice při používání výrobku



Zde jsou pokyny pro správné držení těla při používání monitoru:

- Snažte se držet rovná záda.
- Vzdálenost očí od obrazovky by měla být 45 až 50 cm a na obrazovku byste se měli dívat směrem mírně dolů.

  Mějte obrazovku přímo před sebou.
- Nastavte úhel tak, aby obrazovka neodrážela světlo.
- Mějte lokty v pravém úhlu a udržujte paže v rovině s hřbetem ruky.
- Lokty by měly svírat zhruba pravý úhel.
- Nastavte výšku monitoru tak, aby byla chodidla položena na zemi a kolena udržujte v úhlu 90 stupňů nebo větším. Udržujte paže v pozici pod úrovní srdce.

Obsah

PŘED POUŽITÍM VÝROBKU

2 **Copyright**
3 Ikony použité v této příručce
3 Symboly u bezpečnostních opatření

4 **Čištění**
4 Čištění
5 Zabezpečení prostoru instalace
5 Bezpečnostní opatření pro skladování

6 **Bezpečnostní opatření**
6 Elektřina a bezpečnost
7 Instalace
9 Provoz

13 **Správná pozice při používání výrobku**

PŘÍPRAVA

19 **Kontrola obsahu balení**
19 Vybalení
20 Kontrola příslušenství

21 **Části**
21 Přední tlačítka
23 Opačná strana

24 **Instalace**
24 Připevnění stojanu
25 Nastavení sklonu a výšky výrobku
25 Otáčení obrazovky monitoru
26 Instalace soupravy pro montáž na stěnu nebo stolního stojanu
27 Zámek proti krádeži

28 **"MagicRotation Auto"**

PŘIPOJENÍ A POUŽÍVÁNÍ VSTUPNÍCH ZAŘÍZENÍ

29 **Před připojením**
29 Kontrolní opatření před připojením

Obsah

30 **Připojení a používání počítače**
30 Připojení k počítači
32 Instalace ovladače
33 Nastavení optimálního rozlišení
34 Změna rozlišení pomocí počítače

37 **Připojení sluchátek**

38 **Připojení monitoru k počítači jako rozbočovače USB**
38 Připojení počítače k monitoru
38 Využití monitoru jako rozbočovače USB

39 **Připojení napájení**

NASTAVENÍ OBRAZOVKY

40 **MAGIC**
40 **SAMSUNG MAGIC Bright**
41 **SAMSUNG MAGIC Color**

42 **Brightness**
42 Nastavení možnosti **Brightness**

43 **Contrast**
43 Konfigurace hodnoty **Contrast**

44 **Sharpness**
44 Konfigurace hodnoty **Sharpness**

45 **Response Time**
45 Konfigurace hodnoty **Response Time**

46 **HDMI Black Level**
46 Konfigurace nastavení **HDMI Black Level**

KONFIGURACE ODSTÍNU

47 **Red**
47 Konfigurace hodnoty **Red**

48 **Green**
48 Konfigurace hodnoty **Green**

49 **Blue**
49 Konfigurace hodnoty **Blue**

Obsah

50 Color Tone
50 Konfigurace nastavení tónu barev **Color Tone**

51 Gamma
51 Konfigurace hodnoty **Gamma**

ZMĚNA VELIKOSTI A POLOHY OBRAZOVKY

52 Size
52 Změna **Image Size**

53 H-Position a V-Position
53 Konfigurace funkce **H-Position** a **V-Position**

54 Menu H-Position & Menu V-Position
54 Konfigurace funkce **Menu H-Position** a **Menu V-Position**

NASTAVENÍ A RESETOVÁNÍ

55 ECO
55 **Eco Motion Sensor**
57 **Eco Light Sensor**
60 **Eco Saving**
61 **Eco Icon Display**

63 Menu Transparency
63 Změna **Menu Transparency**

64 Language
64 Změna **Language**

65 PC/AV Mode
65 Konfigurace režimu **PC/AV Mode**

66 Auto Source
66 Konfigurace funkce **Auto Source**

67 Display Time
67 Konfigurace funkce **Display Time**

68 Key Repeat Time
68 Konfigurace funkce **Key Repeat Time**

Obsah

69 **Customized Key**
69 Konfigurace funkce **Customized Key**
70 **Off Timer On/Off**
70 Konfigurace funkce **Off Timer On/Off**
71 **Off Timer Setting**
71 Konfigurace funkce **Off Timer Setting**
72 **Reset**
72 Inicializace nastavení (**Reset**)

NABÍDKA INFORMATION A JINÉ

73 **INFORMATION**
73 Zobrazení **INFORMATION**
73 **Konfigurace funkce Brightness na úvodní obrazovce**

PRŮVODCE ODSTRAŇOVÁNÍM POTÍŽÍ

74 **Požadavky před kontaktováním zákaznického střediska společnosti Samsung**
74 Ověření funkce výrobku
74 Kontrola rozlišení a frekvence
74 Kontrolní kroky
77 **Otázky a odpovědi**

SPECIFIKACE

79 **Obecné**
80 **Funkce PowerSaver**
81 **Tabulka Standardní režimy signálu**

PŘÍLOHA

83 **Kontaktujte společnost SAMSUNG PO CELÉM SVĚTĚ**
88 **Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)**
89 **Terminologie**

Obsah


REJSTŘÍK

1 Příprava


1.1 Kontrola obsahu balení

1.1.1 Vybalení

1 Otevřete krabici balení. Při otevírání balení ostrým nástrojem dejte pozor, abyste monitor nepoškodili.

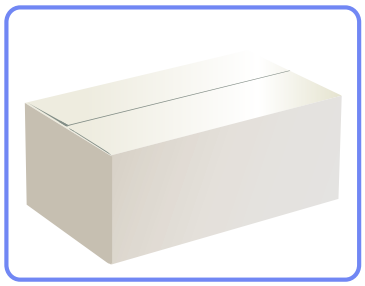


2 Sundejte polystyren z monitoru.

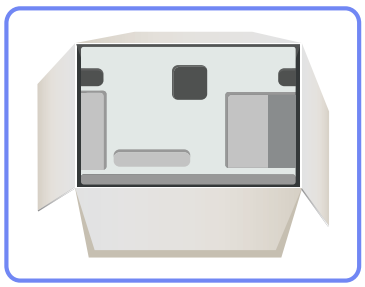

3 Zkontrolujte obsah krabice a odstraňte polystyren a igelitový obal.

- Vzhled konkrétních součástí se může lišit od vzhledu na obrázku.
- Tento obrázek slouží pouze pro referenci.

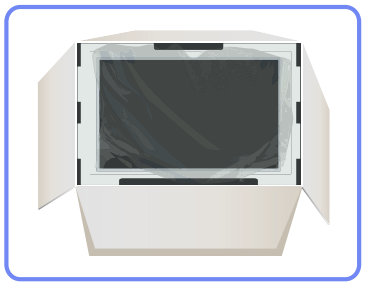


4 Krabici uložte na suchém místě, aby ji bylo možné použít k přepravě výrobku v budoucnosti.

1.1.2 Kontrola příslušenství

- Pokud chybí některá součást, kontaktujte prodejte, u kterého jste monitor zakoupili.
- Vzhled konkrétních částí příslušenství se může lišit od vzhledu na obrázku.

Součásti




Příručka pro rychlou instalaci




Záruční list

(v některých zemích není k dispozici)




Uživatelská příručka

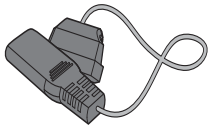


Napájecí kabel




Adaptér napájení stejnosměrným proudem

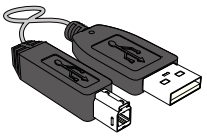


Kabel USB

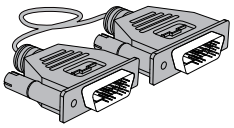

Kabel DVI Dual-link

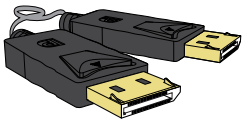

Kabel DP (volitelný)

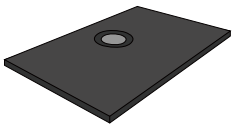


Podstavec stojanu


Dodávané součásti se mohou lišit podle oblasti.

Samostatně prodávané příslušenství

Následující příslušenství lze zakoupit u nejbližšího prodejce.

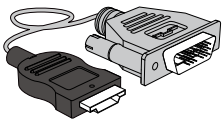

Kabel HDMI-DVI




Kabel HDMI

1.2 Části

1.2.1 Přední tlačítka

Barva a tvar vlastních součástí se může lišit od vzhledu na obrázku. Změna technických parametrů za účelem vylepšení je vyhrazena bez předchozího upozornění.

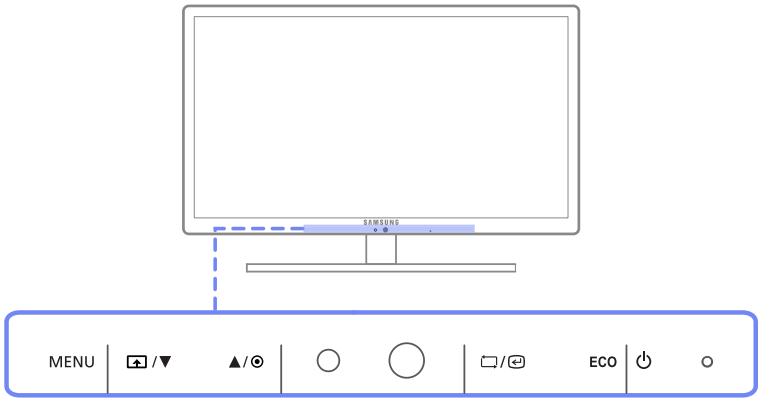


Ikony	Popis
MENU	• Umožňuje otevření nebo zavření nabídky OSD nebo návrat na poslední nabídku. • Uzamčení ovládání nabídky na obrazovce: Umožňuje zachovat aktuální nastavení nebo zablokovat ovládání nabídky OSD a znemožnit tak nechtěné změny nastavení. Chcete-li zamknout nabídku OSD, stiskněte na pět sekund tlačítko MENU [MENU]. Chcete-li odemknout zamknutou nabídku OSD, stiskněte na více než pět sekund tlačítko MENU [MENU]. Je-li ovládání nabídky na obrazovce uzamčené, • je možné upravovat hodnoty možností **Brightness** a **Contrast** a prohlížet **INFORMATION**. • Funkci **Customized Key** lze použít stisknutím tlačítka [⬆]. (Funkce **Customized Key** specifikovaná před zamknutím nabídky OSD je dostupná i v případě, že je nabídka OSD zamknutá.)
⬆	Konfigurujte funkci **Customized Key** a stiskněte tlačítko [⬆]. Budou povoleny následující možnosti. • **MAGIC** - **Image Size** Chcete-li nakonfigurovat funkci **Customized Key**, přejděte do nabídky **SETUP&RESET** → **Customized Key** a vyberte požadovaný režim.

Ikony	Popis
⊙	Nastaví jas obrazovky. Položku **Volume** je možné upravovat pouze tehdy, je-li kabel připojen ke konektoru [DP IN] nebo [HDMI IN].
▭/↵	Potvrzení výběru v nabídce Stisknutím tlačítka [▭/↵] v případě, že je zobrazena nabídka OSD, dojde ke změně vstupního zdroje (**Digital**/**DisplayPort**/**HDMI**). Pokud zapnete monitor nebo změníte vstupní zdroj stisknutím tlačítka [▭/↵], zobrazí se v levém horním rohu obrazovky zpráva se změněným vstupním zdrojem.
▼/▲	Umožňuje přesun do horní či dolní nabídky nebo nastavení hodnoty pro určitou možnost nabídky OSD.
ECO	Tlačítkem [**ECO**] otevřete přímo nabídku **ECO**. Nemusíte přecházet do nabídky **SETUP&RESET** - **ECO**.
⏻	Slouží k zapnutí nebo vypnutí obrazovky.
Indikátor napájení	Indikátor napájení bude svítit v případě, že monitor funguje normálně. • Podrobnosti o funkci úspory energie naleznete v části „9.2 Funkce PowerSaver“. • Chcete-li snížit spotřebu energie, doporučujeme odpojit napájecí kabel v případě, že nebudete používat výrobek po delší dobu.

1.2.2 Opačná strana


Barva a tvar vlastních součástí se může lišit od vzhledu na obrázku. Změna technických parametrů za účelem vylepšení je vyhrazena bez předchozího upozornění.

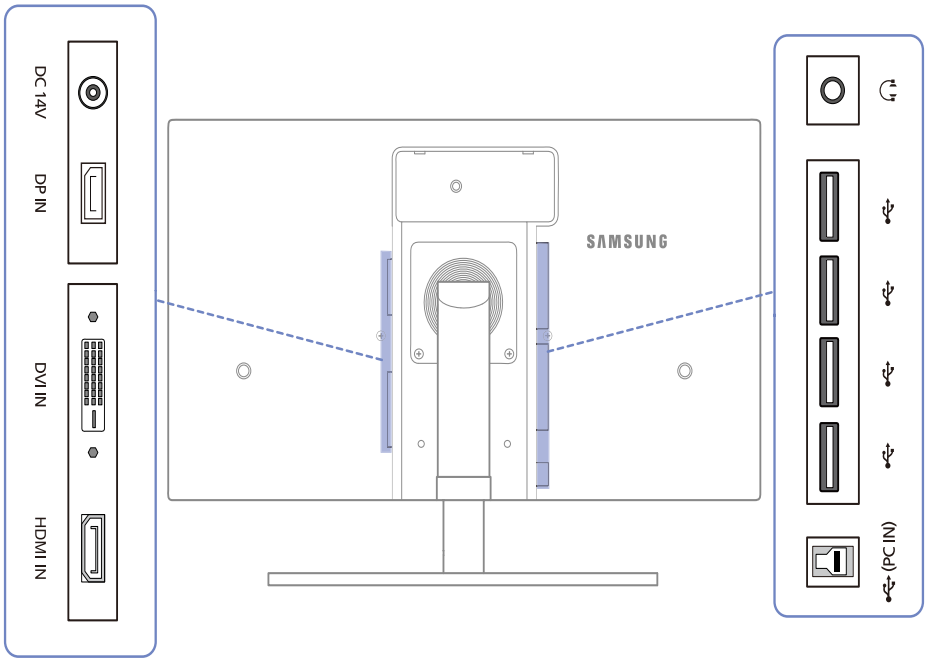


Konektor	Konektory
	Umožňuje připojení ke stejnosměrnému napájecímu adaptéru.
	Slouží k připojení k počítači pomocí kabelu DP.
	Připojuje se k počítači prostřednictvím kabelu DVI.
	Umožňuje připojení ke zdrojovému zařízení pomocí kabelu HDMI.
	Slouží k připojení k zařízení USB.
	Připojuje se do výstupního zvukového zařízení, např. sluchátek.
	Připojuje se k počítači prostřednictvím kabelu USB. Tento port lze připojit pouze k počítači.

1.3 Instalace


1.3.1 Připevnění stojanu

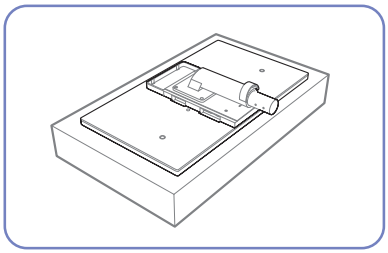


Položte ochrannou tkaninu nebo polštář na rovnou plochu. Následovně umístěte výrobek přední stranou směrem dolů na horní stranu tkaniny nebo polštáře.

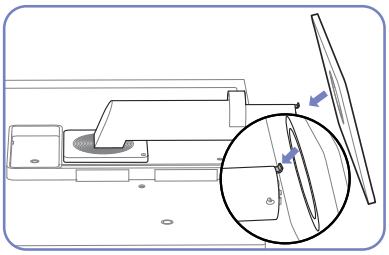


Nasaďte podstavec na stojan ve směru šipky.

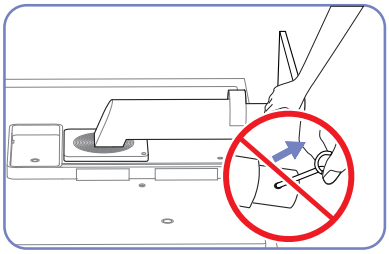


Nevyjímejte upevňovací kolík, dokud jste nedokončili montáž stojanu.

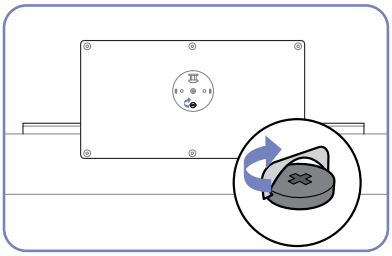


Pevně utáhněte šroub ke spodní straně podstavce.

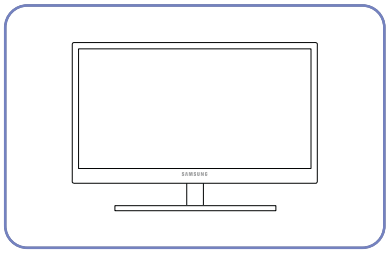

Po instalaci stojanu umístěte výrobek do svislé polohy.

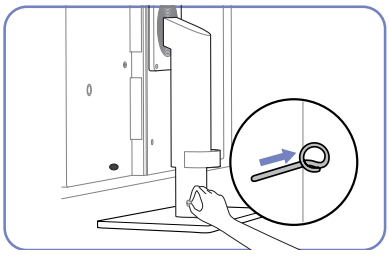

Nyní můžete vyjmout upevňovací kolík a nastavit stojan.

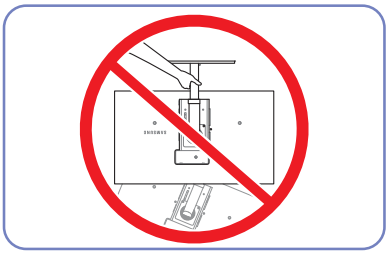


- Upozornění

Nedržte výrobek vzhůru nohama pouze za stojan.

Barva a tvar vlastních součástí se může lišit od vzhledu na obrázku. Změna technických parametrů za účelem vylepšení je vyhrazena bez předchozího upozornění.

1.3.2 Nastavení sklonu a výšky výrobku


Barva a tvar vlastních součástí se může lišit od vzhledu na obrázku. Změna technických parametrů za účelem vylepšení je vyhrazena bez předchozího upozornění.

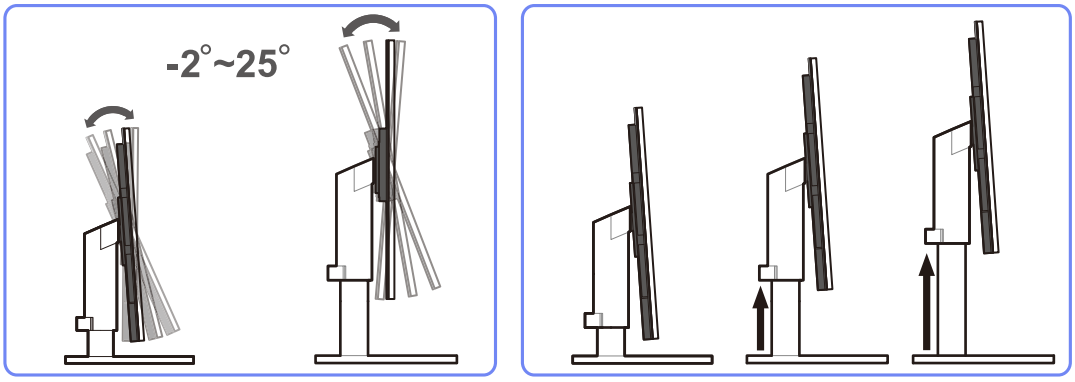

- Chcete-li upravit výšku, vyjměte upevňovací kolík.
- Sklon a výšku monitoru lze upravit.
- Uchopte monitor za střed horní části a opatrně nastavte jeho výšku.

1.3.3 Otáčení obrazovky monitoru

Monitor můžete otáčet (viz níže).

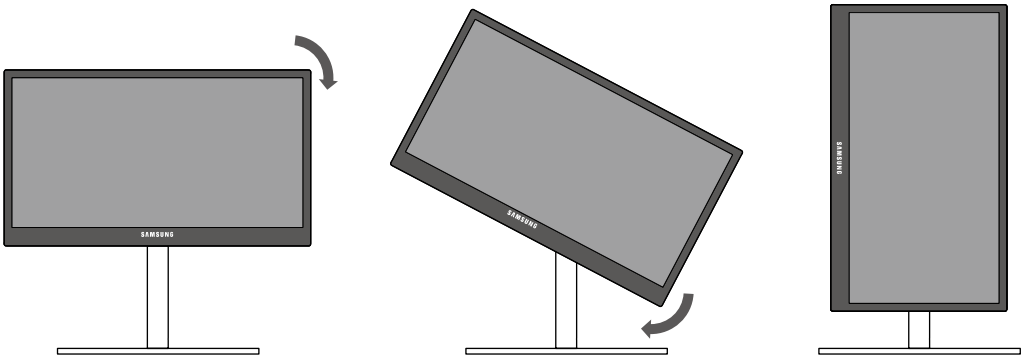


- Ujistěte se, že před otočením monitoru stojan úplně vytáhnete.
- Pokud monitor otočíte bez úplného vytažení stojanu, může roh monitoru narazit na podlahu a může dojít k jeho poškození.
- Neotáčejte monitor proti směru hodinových ručiček. Mohlo by dojít k poškození monitoru.


1.3.4 Instalace soupravy pro montáž na stěnu nebo stolního stojanu

Před instalací


Vypněte výrobek a odpojte napájecí kabel ze síťové zásuvky.

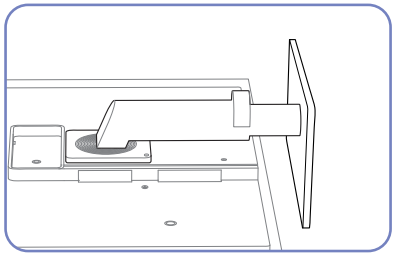

Položte ochrannou tkaninu nebo polštář na rovnou plochu. Následovně umístěte výrobek přední stranou směrem dolů na horní stranu tkaniny nebo polštáře.

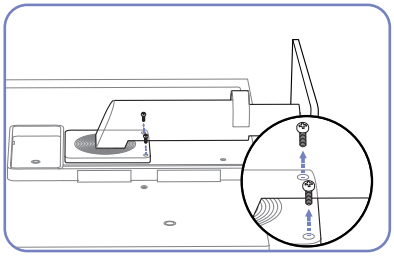



Odšroubujte šroub ze spodní části výrobku.

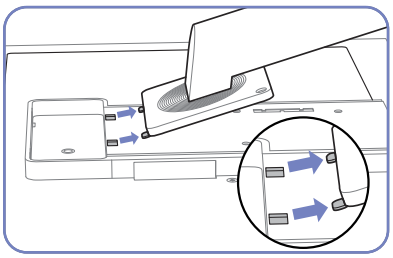



Nadzvedněte a demontujte stojan.

Instalace soupravy pro montáž na stěnu nebo stolního stojanu

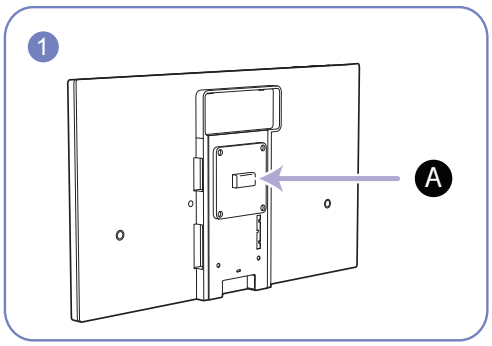

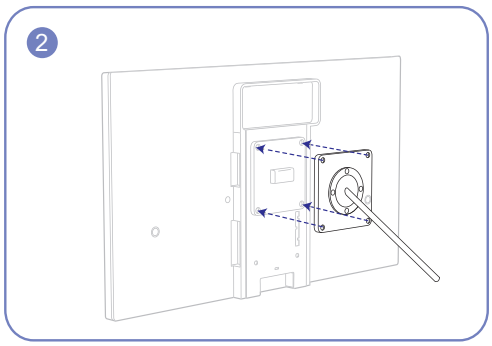

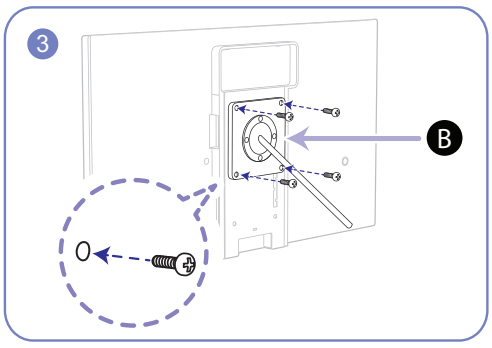

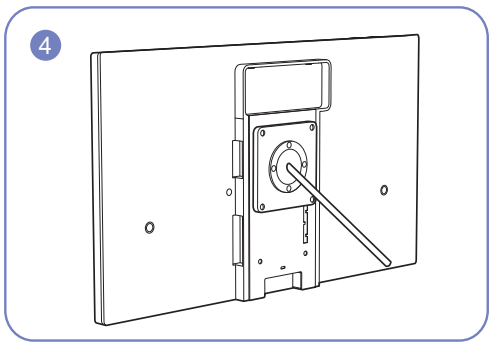

A Sem připevněte soupravu pro montáž na stěnu nebo stolní stojan.

B Držák (prodává se samostatně)

Zarovnejte drážky a pevně utáhněte šrouby na držáku na výrobku s odpovídajícími částmi na soupravě pro montáž na stěnu nebo stolním stojanu, které chcete připevnit.

Poznámky

- Použití delšího šroubu než šroubu se standardní délkou může poškodit vnitřní součásti výrobku.
- Délka šroubů vyžadovaných pro montáž na stěnu, která neodpovídá standardům VESA, se může lišit v závislosti na specifikacích.
- Nepoužívejte šrouby, které neodpovídají standardům VESA. Při připevňování soupravy pro montáž na stěnu nebo stolního stojanu nepoužívejte nadměrnou sílu. Výrobek se může poškodit nebo spadnout a způsobit zranění osob. Společnost Samsung nepřebírá odpovědnost za žádné škody ani zranění způsobené použitím nesprávných šroubů nebo připevňováním soupravy pro montáž na stěnu nebo stolního stojanu použitím nadměrné síly.
- Společnost Samsung nepřebírá odpovědnost za žádné poškození výrobku ani zranění osob způsobené použitím jiné soupravy pro montáž na stěnu, než je specifikovaná souprava, nebo pokusem o instalaci soupravy pro montáž na stěnu vlastními silami.
- Chcete-li namontovat výrobek na stěnu, ujistěte se, že jste zakoupili soupravu pro montáž na stěnu, kterou lze nainstalovat do vzdálenosti 10 cm nebo více od stěny.
- Ujistěte se, že použijete soupravu pro montáž na stěnu, která odpovídá standardům.


1.3.5 Zámek proti krádeži

Zámek proti krádeži umožňuje výrobek zabezpečit při použití na veřejných místech. Tvar a zajišťovací mechanismus zámku je závislý na výrobci. Pokyny k použití naleznete v příručce dodávané se zámkem.

Uzamykací zařízení se prodává samostatně.

Postup instalace zámku:

1. Upevněte lanko zámku k těžkému předmětu, jako je například stůl.
2. Protáhněte jeden konec lanka okem na druhé straně lanka.
3. Vložte zámek do bezpečnostního slotu na zadní straně monitoru.
4. Uzamkněte zámek.

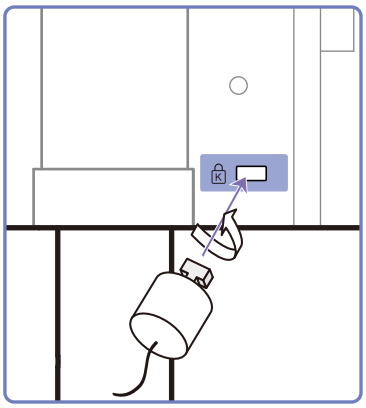

- Zámek je třeba koupit zvlášť.
- Pokyny k použití naleznete v příručce dodávané se zámkem.
- Zámky proti krádeži je možné zakoupit u prodejců elektroniky nebo výpočetní techniky.

1.4 "MagicRotation Auto"

Funkce "MagicRotation Auto" detekuje otočení monitorů se senzorem otáčení a podle toho otáčí obrazovku systému Windows.

[Instalace softwaru]

1. Do jednotky CD-ROM vložte disk CD s uživatelskou příručkou k výrobku.
2. Podle pokynů na obrazovce proveďte instalaci.

Po dokončení instalace se nabídka na obrazovce (OSD) zobrazí v jazyce operačního systému.
(To odpovídá základním zásadám systému Windows.)


[Upozornění]

1. Kompatibilní pouze se systémem Windows 7 (32bitová nebo 64bitová verze)
2. Kompatibilní s grafickou kartou, která odpovídá normám DDC/CI a MS API
   S grafickou kartou, která neodpovídá výše uvedeným normám, nemusí být funkce "MagicRotation Auto" dostupná.
3. Chcete-li optimalizovat výkon funkce na maximum, aktualizujte ovladač grafické karty na nejnovější verzi.
4. K dispozici je čtrnáct instalačních jazyků.

   English, Français, Deutsch, Magyar, Italiano, Polski, Português
   Русский, Español, Svenska, Türkçe, 日本語, 汉语, 한국어
5. Je-li orientace v nabídce rozlišení obrazovky systému Windows 7 nastavena na jiný režim než „Na šířku“, nemusí funkce "MagicRotation Auto" fungovat správně.
6. Nabídka OSD se zobrazí při otočení monitoru. Při otočení monitoru se může zobrazit proces nové konfigurace obrazovky nebo může dojít k vypálení obrazovky v závislosti na grafické kartě. Tento problém je způsoben operačním systémem Windows, nikoli monitorem.
7. Pokud nechcete, aby se obrazovka automaticky otáčela současně s monitorem, zamkněte operační systém Windows současným stisknutím kláves Windows a L. Pokud nelze operační systém zamknout, je to z důvodu omezení rozhraní API systému Windows a nemá to nic společného s monitorem.

2 Připojení a používání vstupních zařízení

2.1 Před připojením

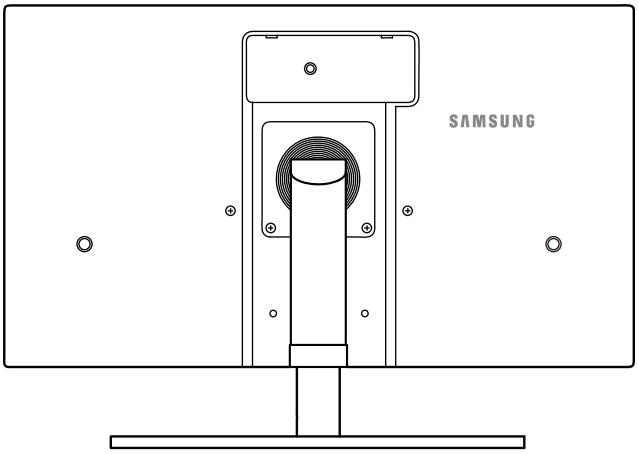

2.1.1 Kontrolní opatření před připojením

- Před připojením vstupního zařízení si přečtěte příručku dodávanou se zařízením.
  Počet portů a jejich umístění na vstupním zařízení se může u různých zařízení lišit.
- Napájecí kabel připojte až po zapojení všech ostatních kabelů.
  Zapojení napájecího kabelu během připojování zařízení může způsobit poškození výrobku.
- Zjistěte si typy portů na zadní straně výrobku, který chcete připojit.


2.2 Připojení a používání počítače

2.2.1 Připojení k počítači

- Použijte připojení vhodné pro váš počítač.

Dostupné konektory a kabely se mohou u různých výrobků lišit.

Připojení pomocí kabelu DVI Dual-link (digitální)

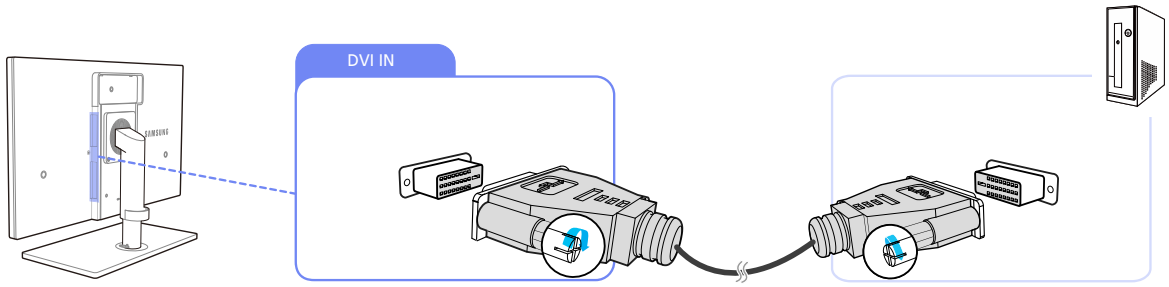


1. Pomocí kabelu DVI propojte konektor [DVI IN] na zadní straně výrobku a konektor DVI v počítači.
2. Připojte napájecí adaptér k výrobku a do elektrické zásuvky. Pak zapněte napájení tlačítkem na počítači.

   (Podrobnosti naleznete v části „2.5 Připojení napájení“.)
3. Stisknutím tlačítka [⬚/↵] na monitoru změňte vstupní zdroj na možnost **Digital1** nebo **Digital2**.

- Pokud počítač a výrobek propojíte přes konektory [DVI], zvuk nebude k dispozici.
- Podrobnosti o aktivaci zvuku naleznete v části „2.3 Připojení sluchátek“.

Připojení pomocí kabelu DP

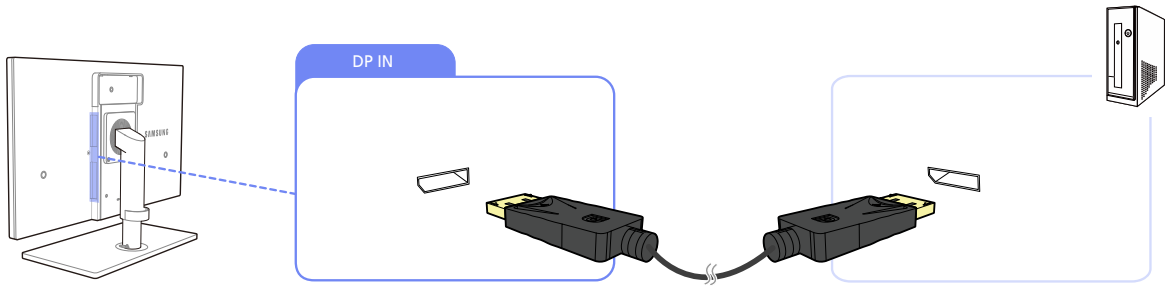


1. Pomocí kabelu DP propojte konektor [DP IN] na zadní straně výrobku a konektor DP v počítači.
2. Připojte napájecí adaptér k výrobku a do elektrické zásuvky. Pak zapněte napájení tlačítkem na počítači.

   (Podrobnosti naleznete v části „2.5 Připojení napájení“.)
3. Chcete-li změnit vstupní zdroj výrobku na režim **DisplayPort**, stiskněte [⬚/↵].

Je-li podporován zvuk, lze funkci **Volume** nastavit pomocí tlačítek [▼/▲] na předním panelu monitoru.

Připojení pomocí kabelu HDMI

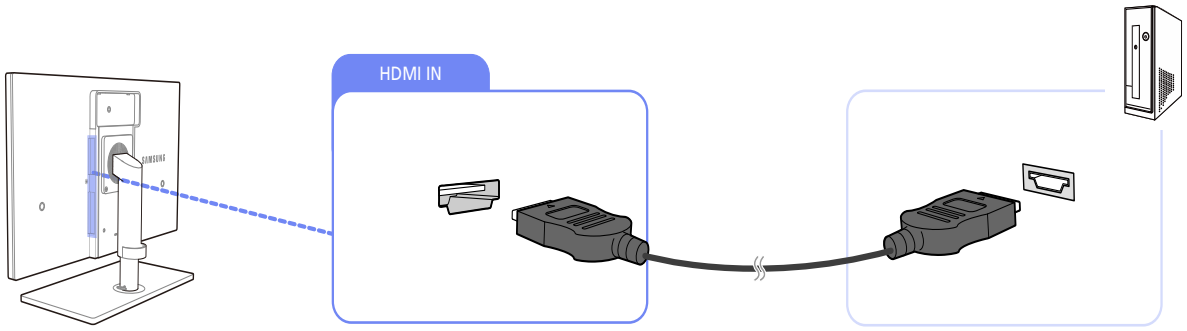

1 Připojte kabel HDMI ke konektoru [HDMI IN] na zadní straně výrobku a ke konektoru HDMI v počítači.

2 Připojte napájecí adaptér k výrobku a do elektrické zásuvky. Pak zapněte napájení tlačítkem na počítači.

(Podrobnosti naleznete v části „2.5 Připojení napájení“.)

3 Stisknutím tlačítka [⏍/↵] na monitoru změňte vstupní zdroj na možnost **HDMI**.

2.2.2 Instalace ovladače


- Nastavení optimálního rozlišení a frekvence monitoru zajistíte instalací příslušného ovladače zařízení.
- Instalace ovladače je obsažena na disku CD, který je součástí dodávky výrobku.
- Pokud je dodaný ovladač vadný, navštivte domovskou stránku Samsung (http://www.samsung.com) a soubor stáhněte.

1 Do jednotky CD-ROM vložte disk CD s uživatelskou příručkou k výrobku.

2 Klikněte na tlačítko "Windows Driver".

3 Podle pokynů na obrazovce proveďte instalaci.

4 V seznamu modelů vyberte svůj model výrobku.

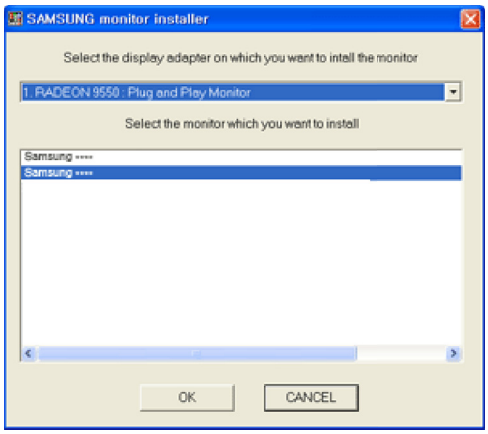


5 Přejděte do nabídky Vlastnosti zobrazení a zkontrolujte, zda je nastaveno optimální rozlišení a obnovovací frekvence.

Další informace naleznete v dokumentaci k systému Windows.

2.2.3 Nastavení optimálního rozlišení

Při prvním zapnutí monitoru po zakoupení se zobrazí informační zpráva o nastavení optimálního rozlišení.

Vyberte jazyk a změňte rozlišení na optimální hodnotu.

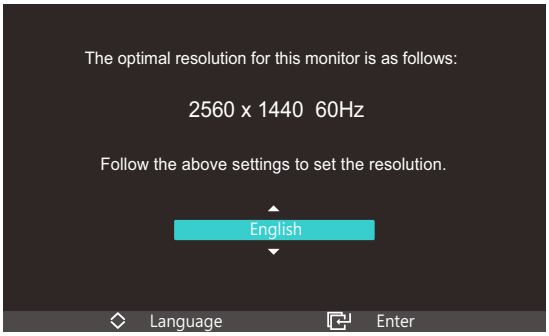

1 Pomocí tlačítek [▼/▲] přejděte na požadovaný jazyk a stiskněte tlačítko [⏎].

2 Chcete-li skrýt informační zprávu, stiskněte [MENU].

- Pokud není vybráno optimální rozlišení, zpráva se zobrazí až třikrát po určitou dobu, a to i v případě, že dojde k vypnutí a opětovnému zapnutí monitoru.
- Optimální rozlišení (2560 x 1440) lze vybrat v **Ovládacích panelech** vašeho počítače.
- Optimální rozlišení (2560 x1440) je podporováno pouze prostřednictvím kabelů dual-link DVI a DP.
- Maximální rozlišení v režimu **HDMI** je (1920 x 1080).


2.2.4 Změna rozlišení pomocí počítače

- Z nabídky Ovládací panely počítače nastavte rozlišení a obnovovací frekvenci poskytující optimální kvalitu zobrazení.
- Kvalita obrazu monitorů TFT-LCD se sníží, pokud nejsou nastaveny na optimální rozlišení.


Změna rozlišení v systému Windows XP

Rozlišení změníte v nabídce **Ovládací panely** → **Zobrazení** → **Nastavení**.


1

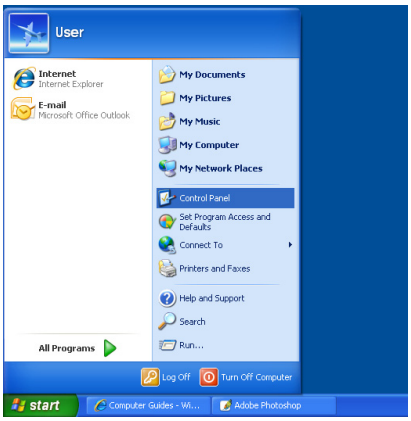

2

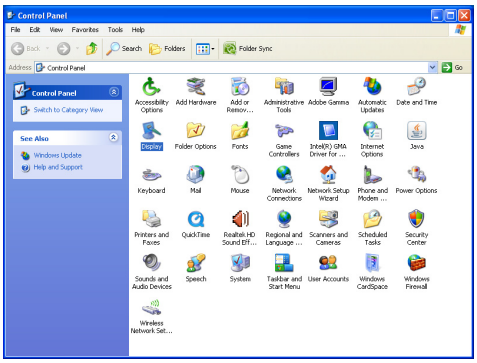


3

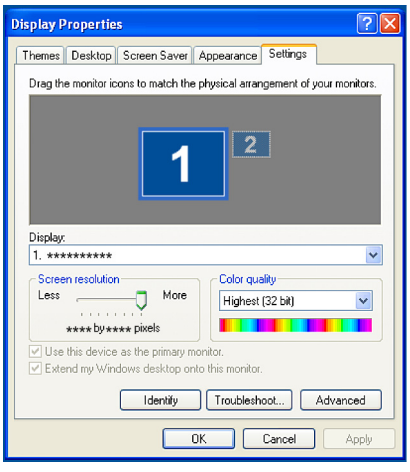


Změna rozlišení v systému Windows Vista

Přejděte na **Ovládací panely** → **Individuální nastavení** → **Nastavení zobrazení** a proveďte změnu rozlišení.


1

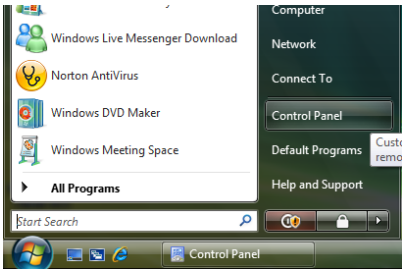


2

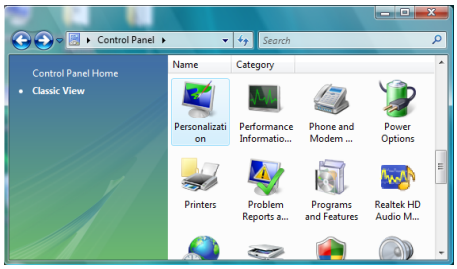

3

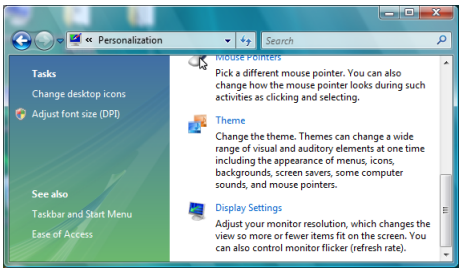


4

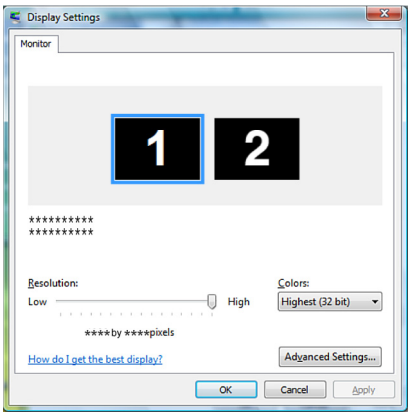


Změna rozlišení v systému Windows 7

Přejděte na **Ovládací panely** → **Zobrazení** → **Rozlišení zobrazení** a proveďte změnu rozlišení.


1

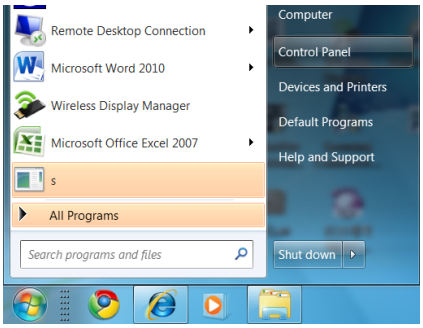


2

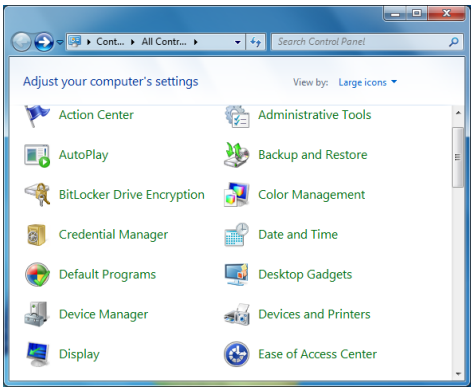


3

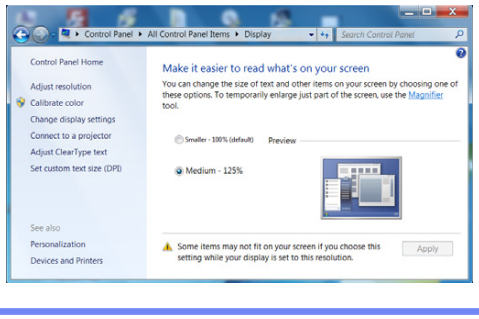

4

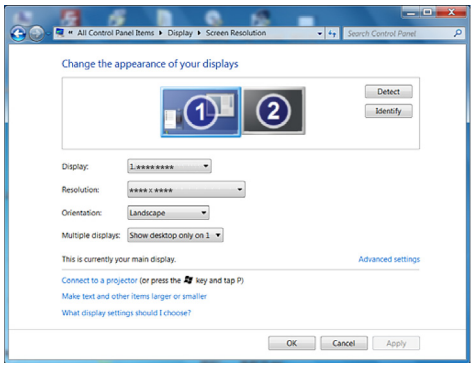

2.3 Připojení sluchátek

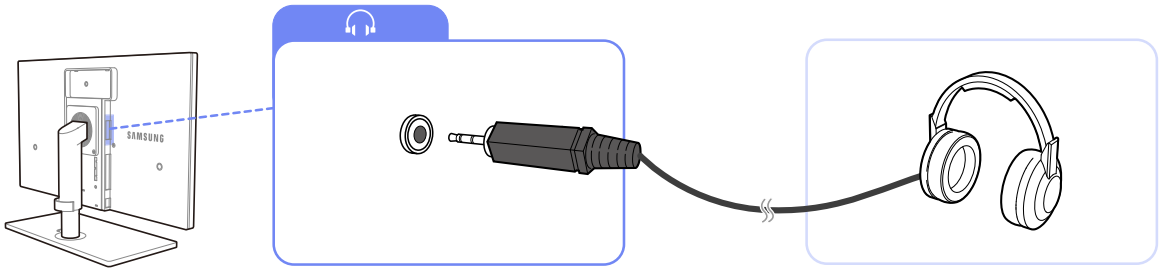

1 Připojte výstupní zvukové zařízení, jako např. sluchátka nebo reproduktory k [ ] na výrobku.


Sluchátka budou fungovat správně pouze tehdy, bude-li výrobek připojen k počítači prostřednictvím HDMI, nebo DP.

2.4 Připojení monitoru k počítači jako rozbočovače USB

2.4.1 Připojení počítače k monitoru

Monitor může po připojení k počítači pomocí kabelu USB fungovat jako rozbočovač. K monitoru můžete přímo připojit zdrojové zařízení a ovládat je z monitoru, aniž by bylo nutné je připojit k počítači.

Chcete-li monitor používat jako rozbočovač USB, připojte jej k počítači prostřednictvím kabelu USB.

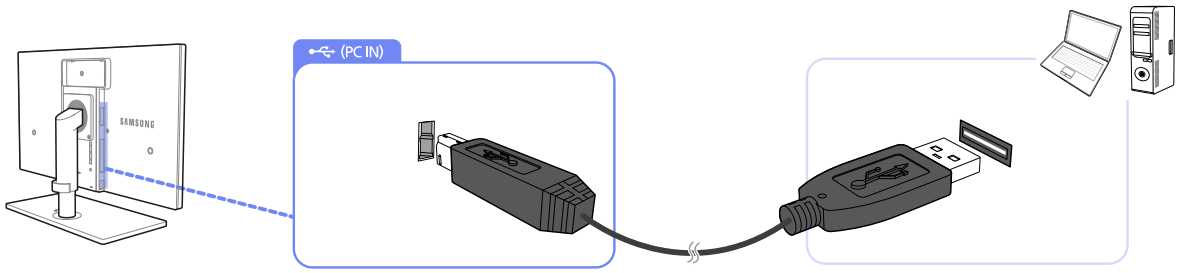


Připojte kabel USB k [ ] na zadní straně výrobku a USB [ ] na počítači.

2.4.2 Využití monitoru jako rozbočovače USB

Při použití výrobku jako rozbočovače připojte a používejte různá zdrojová zařízení najednou.


Počítač nelze připojit k více zdrojovým zařízením najednou, protože má k dispozici omezený počet vstupních/výstupních portů. Funkce HUB přístroje zlepší efektivitu vaší práce tím, že vám umožní připojit do USB portů výrobku více zdrojových zařízení najednou bez nutnosti jejich připojení k počítači.

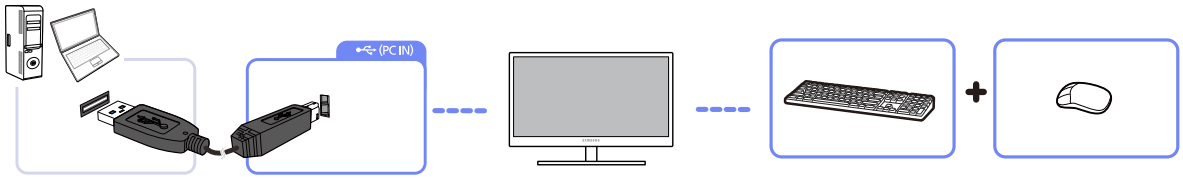

Je-li k počítači připojeno více zdrojových zařízení, může množství kabelů v okolí počítače působit neuspořádaně. Připojení zařízení přímo do výrobku tento problém vyřeší.


Externí velkokapacitní pevný disk vyžaduje externí napájení. Bezpodmínečně jej připojte ke zdroji napájení.

2.5 Připojení napájení

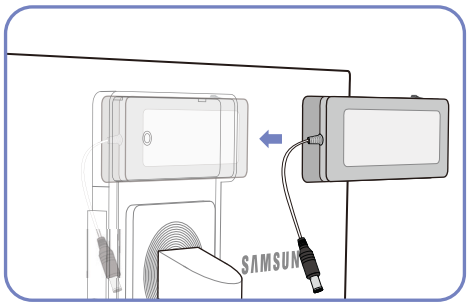


Umístěte napájecí adaptér do drážky, přičemž spínač směřuje nahoru.

- Zatlačte na adaptér, dokud neuslyšíte zaklapnutí.

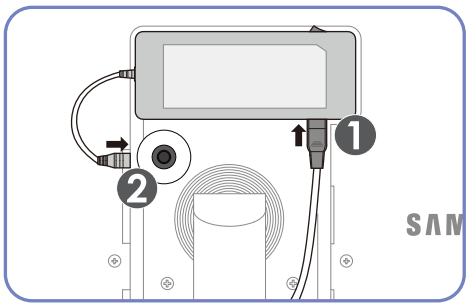


Připojte napájecí kabel k napájecímu adaptéru. Následně připojte napájecí adaptér k výrobku.

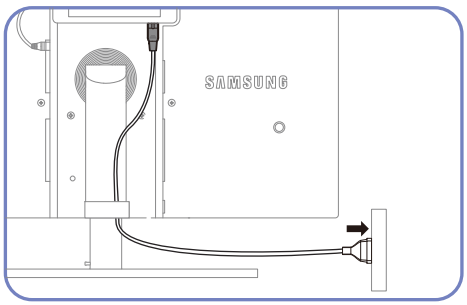

Připojte napájecí kabel do síťové zásuvky.

- Vyjmutí napájecího adaptéru

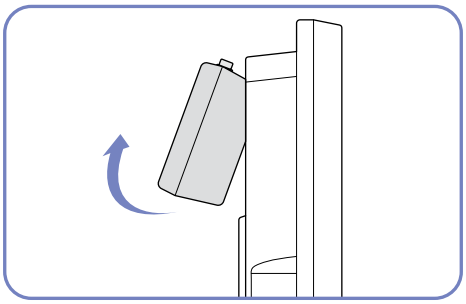

Chcete-li napájecí adaptér vyjmout, vytáhněte jej ze spodní části, viz obrázek.

Používáte-li adaptér, aniž byste jej připevnili k zadní straně monitoru, konektor adaptéru se může snadno odpojit nebo může dojít k poškození kabelu. Připevněte adaptér bezpečně do drážky.

3 Nastavení obrazovky

Nakonfigurujte nastavení obrazovky, jako jsou například jas a odstíny barev.

3.1 MAGIC

Tato funkce optimalizuje jas a barvy v souladu se způsobem použití výrobku.

3.1.1 SAMSUNG MAGIC Bright


Tato nabídka poskytuje optimální kvalitu obrazu vhodnou pro prostředí, kde bude výrobek používán.

- Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce SAMSUNG MAGIC**Color** v režimu **Full** nebo **Intelligent**.
- Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce **Eco Light Sensor** nebo **Eco Saving** nastavena na možnost **On** .

Konfigurace SAMSUNG MAGIC**Bright**

1. Na monitoru stiskněte tlačítko [MENU].
2. Stiskněte [▼/▲], pokud chcete přejít na **PICTURE** a stiskněte [⏎] na výrobku.
3. Stiskněte [▼/▲], pokud chcete přejít na **MAGIC** a stiskněte [⏎] na výrobku.
4. Stiskněte [▼/▲], pokud chcete přejít na SAMSUNG MAGIC**Bright** a stiskněte [⏎] na výrobku.

   Objeví se následující obrazovka.

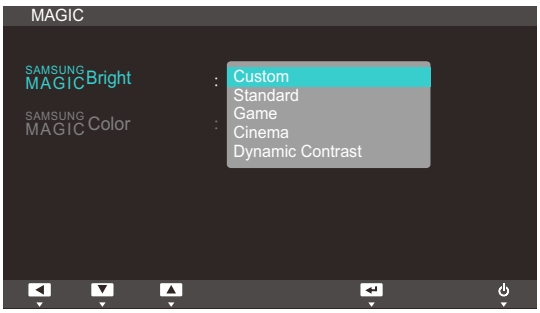

- **Custom**: Podle potřeby přizpůsobte kontrast a jas.
- **Standard**: Umožňuje získat kvalitu obrazu pro úpravu dokumentů nebo používání Internetu.
- **Game**: Umožňuje získat kvalitu obrazu vhodnou pro hraní her, které zahrnují řadu grafických efektů a dynamických pohybů.
- **Cinema**: Umožňuje získat jas a ostrost televizorů vhodných pro sledování videa a obsahu disku DVD.
- **Dynamic Contrast**: Umožňuje získat vyvážený jas prostřednictvím automatického nastavení kontrastu.

5. Stisknutím tlačítka [▼/▲] vyberte požadovanou možnost a stiskněte tlačítko [⏎].
6. Vybraná položka se použije.


3.1.2 SAMSUNG MAGIC Color

Funkce SAMSUNG MAGIC**Color** je nová technologie pro vylepšení kvality obrazu nezávisle vyvinutá společností Samsung. Technologie poskytuje živé a přirozené barvy bez zhoršení kvality obrazu.

Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce SAMSUNG MAGIC**Bright** v režimu **Cinema** nebo **Dynamic Contrast**.

Konfigurace SAMSUNG MAGIC**Color**

1. Na monitoru stiskněte tlačítko [MENU].
2. Stiskněte [▼/▲], pokud chcete přejít na **PICTURE** a stiskněte [⏎] na výrobku.
3. Stiskněte [▼/▲], pokud chcete přejít na **MAGIC** a stiskněte [⏎] na výrobku.
4. Stiskněte [▼/▲], pokud chcete přejít na SAMSUNG MAGIC**Color** a stiskněte [⏎] na výrobku.
   Objeví se následující obrazovka.

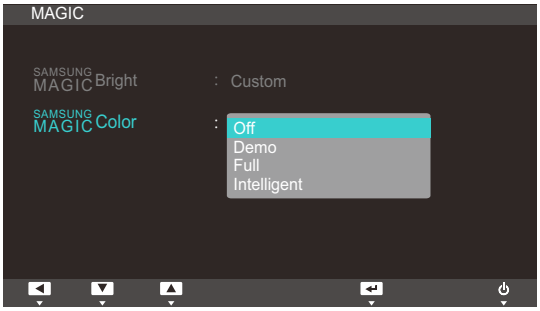

- **Off**: Vypněte SAMSUNG MAGIC**Color**.
- **Demo**: Porovnejte normální režim obrazovky s režimem SAMSUNG MAGIC**Color**.
- **Full** : Umožňuje získat kvalitu živého obrazu pro všechny oblasti včetně barev pleťových odstínů.
- **Intelligent**: Umožňuje zlepšit sytost pro všechny oblasti s výjimkou barev pleťových odstínů.

5. Stisknutím tlačítka [▼/▲] vyberte požadovanou možnost a stiskněte tlačítko [⏎].
6. Vybraná položka se použije.

3.2 Brightness


Nastavení celkového jasu obrazu. (Rozsah: 0~100)

Čím vyšší bude hodnota jasu, tím bude obraz světlejší.

- Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce SAMSUNG MAGICBright nastavena na režim **Dynamic Contrast**.
- Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce **Eco Light Sensor** nebo **Eco Saving** nastavena na možnost **On** .

3.2.1 Nastavení možnosti Brightness

1. Na monitoru stiskněte tlačítko [MENU].
2. Stiskněte [▼/▲], pokud chcete přejít na **PICTURE** a stiskněte [⏎] na výrobku.
3. Stiskněte [▼/▲], pokud chcete přejít na **Brightness** a stiskněte [⏎] na výrobku. Objeví se následující obrazovka.

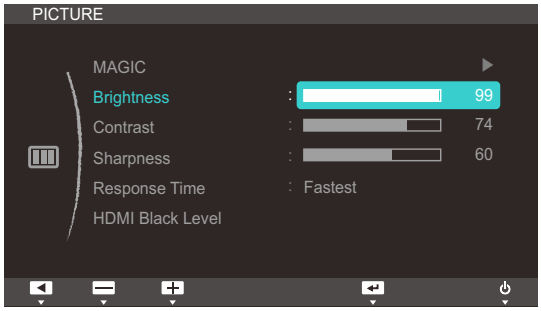

4. Nastavte **Brightness** pomocí tlačítka [▼/▲].

3.3 Contrast

Nastavení kontrastu mezi objekty a pozadím (Rozsah: 0~100)

Čím vyšší bude hodnota kontrastu, tím budou objekty na obrazovce zřetelnější.

- Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce SAMSUNG MAGIC**Bright** v režimu **Cinema** nebo **Dynamic Contrast**.
- Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce SAMSUNG MAGIC**Color** v režimu **Full** nebo **Intelligent**.

3.3.1 Konfigurace hodnoty Contrast

1. Na monitoru stiskněte tlačítko [MENU].
2. Stiskněte [▼/▲], pokud chcete přejít na **PICTURE** a stiskněte [⏎] na výrobku.
3. Stiskněte [▼/▲], pokud chcete přejít na **Contrast** a stiskněte [⏎] na výrobku.
   Objeví se následující obrazovka.



4. Nastavte **Contrast** pomocí tlačítka [▼/▲].

3.4 Sharpness


Zvýrazňuje nebo rozmazává obrysy objektů (Rozsah: 0~100)

Čím bude hodnota vyšší, tím budou obrysy objektů výraznější.

- Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce SAMSUNG MAGIC**Bright** v režimu **Cinema** nebo **Dynamic Contrast**.
- Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce SAMSUNG MAGIC**Color** v režimu **Full** nebo **Intelligent**.

3.4.1 Konfigurace hodnoty Sharpness

1. Na monitoru stiskněte tlačítko [MENU].
2. Stiskněte [▼/▲], pokud chcete přejít na **PICTURE** a stiskněte [⏎] na výrobku.
3. Stiskněte [▼/▲], pokud chcete přejít na **Sharpness** a stiskněte [⏎] na výrobku.
   Objeví se následující obrazovka.

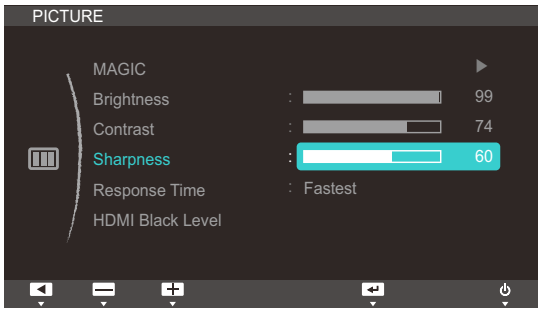

4. Nastavte **Sharpness** pomocí tlačítka [▼/▲].


3.5 Response Time

Zrychlením frekvence odezvy panelu získáte živější a přirozenější obraz videa.

- Pokud nesledujete film, je nejlepší nastavit volbu **Response Time** na **Normal** nebo **Faster**.
- Funkce dostupné v monitoru se mohou lišit v závislosti na modelu. Viz konkrétní výrobek.

3.5.1 Konfigurace hodnoty Response Time

1. Na monitoru stiskněte tlačítko [MENU].
2. Stiskněte [▼/▲], pokud chcete přejít na **PICTURE** a stiskněte [⏎] na výrobku.
3. Stiskněte [▼/▲], pokud chcete přejít na **Response Time** a stiskněte [⏎] na výrobku.
   Objeví se následující obrazovka.

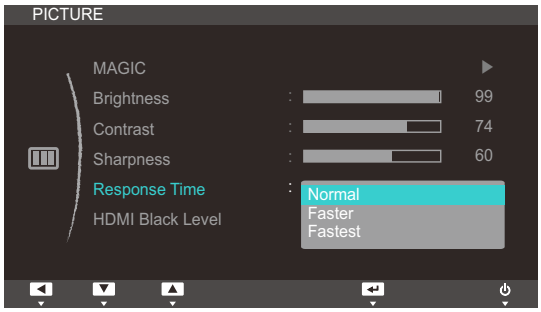

4. Stisknutím tlačítka [▼/▲] vyberte požadovanou možnost a stiskněte tlačítko [⏎].
5. Vybraná položka se použije.

3.6 HDMI Black Level

Konfigurací **HDMI Black Level** nastavte kvalitu obrazu.

K dispozici pouze v režimu **HDMI**.

3.6.1 Konfigurace nastavení HDMI Black Level

1. Na monitoru stiskněte tlačítko [MENU].
2. Stiskněte [▼/▲], pokud chcete přejít na **PICTURE** a stiskněte [⏎] na výrobku.
3. Stiskněte [▼/▲], pokud chcete přejít na **HDMI Black Level** a stiskněte [⏎] na výrobku.
   Objeví se následující obrazovka.



4. Stisknutím tlačítka [▼/▲] vyberte požadovanou možnost a stiskněte tlačítko [⏎].
5. Vybraná položka se použije.

4 Konfigurace odstínu

Nastavte odstín obrazovky. Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce SAMSUNG MAGIC**Bright** nastavena na režim **Cinema** nebo **Dynamic Contrast**.

4.1 Red


Umožňuje nastavit hodnotu červené barvy v obraze. (Rozsah: 0~100)

Vyšší hodnota zvýší intenzitu barvy.

Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce SAMSUNG MAGIC**Color** v režimu **Full** nebo **Intelligent**.

4.1.1 Konfigurace hodnoty Red

1. Na monitoru stiskněte tlačítko [MENU].
2. Stiskněte [▼/▲], pokud chcete přejít na **COLOR** a stiskněte [⏎] na výrobku.
3. Stiskněte [▼/▲], pokud chcete přejít na **Red** a stiskněte [⏎] na výrobku. Objeví se následující obrazovka.

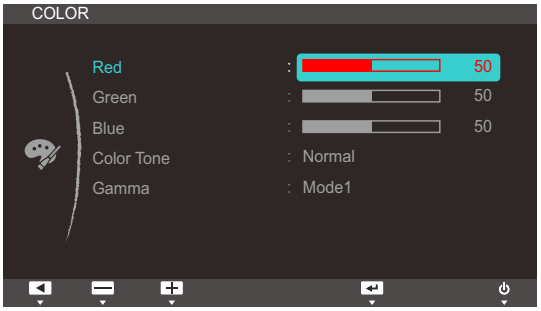

4. Nastavte **Red** pomocí tlačítka [▼/▲].

4.2 Green


Umožňuje nastavit hodnotu zelené barvy v obraze. (Rozsah: 0~100)

Vyšší hodnota zvýší intenzitu barvy.

Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce SAMSUNG MAGIC**Color** v režimu **Full** nebo **Intelligent**.

4.2.1 Konfigurace hodnoty Green

1. Na monitoru stiskněte tlačítko [MENU].
2. Stiskněte [▼/▲], pokud chcete přejít na **COLOR** a stiskněte [⏎] na výrobku.
3. Stiskněte [▼/▲], pokud chcete přejít na **Green** a stiskněte [⏎] na výrobku. Objeví se následující obrazovka.

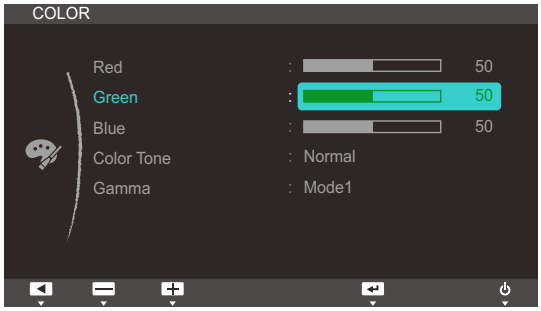

4. Nastavte **Green** pomocí tlačítka [▼/▲].

4.3 Blue


Umožňuje nastavit hodnotu modré barvy v obraze. (Rozsah: 0~100)

Vyšší hodnota zvýší intenzitu barvy.

Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce SAMSUNG MAGIC**Color** v režimu **Full** nebo **Intelligent**.

4.3.1 Konfigurace hodnoty Blue

1. Na monitoru stiskněte tlačítko [MENU].
2. Stiskněte [▼/▲], pokud chcete přejít na **COLOR** a stiskněte [⏎] na výrobku.
3. Stiskněte [▼/▲], pokud chcete přejít na **Blue** a stiskněte [⏎] na výrobku. Objeví se následující obrazovka.

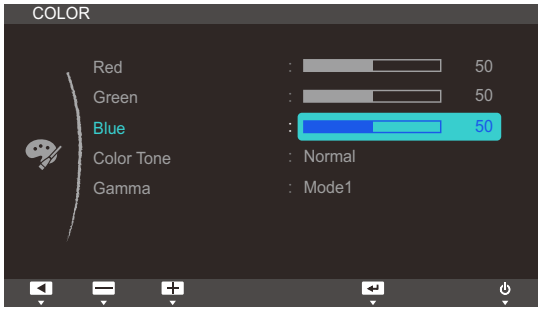

4. Nastavte **Blue** pomocí tlačítka [▼/▲].


4.4 Color Tone

Nastavení celkového barevného tónu obrazu

Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce SAMSUNG MAGIC**Color** v režimu **Full** nebo **Intelligent**.

4.4.1 Konfigurace nastavení tónu barev Color Tone

1. Na monitoru stiskněte tlačítko [MENU].
2. Stiskněte [▼/▲], pokud chcete přejít na **COLOR** a stiskněte [⏎] na výrobku.
3. Stiskněte [▼/▲], pokud chcete přejít na **Color Tone** a stiskněte [⏎] na výrobku.
   Objeví se následující obrazovka.

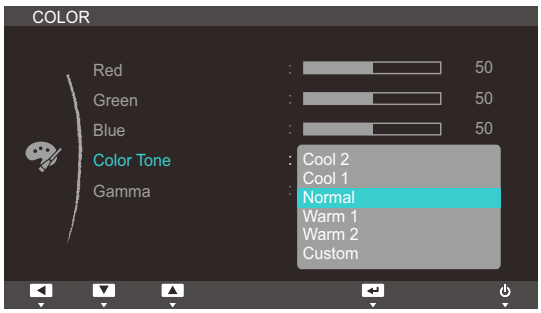

- **Cool 2**: Umožňuje nastavit teplotu barev na chladnější hodnotu než **Cool 1**.
- **Cool 1**: Nastavte teplotu barvy tak, aby byla chladnější než v režimu **Normal**.
- **Normal**: Zobrazí standardní teplotu barev.
- **Warm 1**: Nastavte teplotu barvy tak, aby byla teplejší než v režimu **Normal**.
- **Warm 2**: Umožňuje nastavit teplotu barev na teplejší hodnotu než **Warm 1**.
- **Custom**: Přizpůsobí teplotu barev.

4. Stisknutím tlačítka [▼/▲] vyberte požadovanou možnost a stiskněte tlačítko [⏎].
5. Vybraná položka se použije.

4.5 Gamma


Nastavení jasu středních tónů (gamma)

4.5.1 Konfigurace hodnoty Gamma

1 Na monitoru stiskněte tlačítko [MENU].

2 Stiskněte [▼/▲], pokud chcete přejít na **COLOR** a stiskněte [⏎] na výrobku.

3 Stiskněte [▼/▲], pokud chcete přejít na **Gamma** a stiskněte [⏎] na výrobku.
Objeví se následující obrazovka.

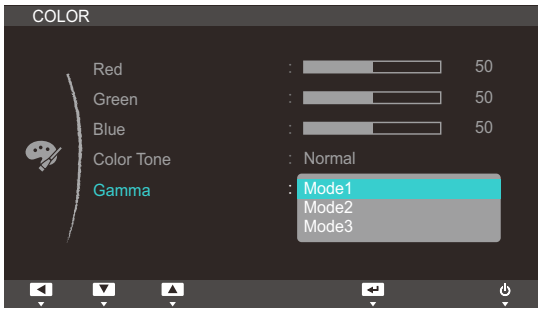

4 Stisknutím tlačítka [▼/▲] vyberte požadovanou možnost a stiskněte tlačítko [⏎].

5 Vybraná položka se použije.


5 Změna velikosti a polohy obrazovky

5.1 Size


Umožňuje změnit velikost obrazu.

5.1.1 Změna Image Size

1. Na monitoru stiskněte tlačítko [MENU].
2. Stiskněte [▼/▲], pokud chcete přejít na **SIZE&POSITION** a stiskněte [⏎] na výrobku.
3. Pomocí tlačítek [▼/▲] přejděte na položku **Image Size** a na monitoru stiskněte tlačítko [⏎]. Objeví se následující obrazovka.

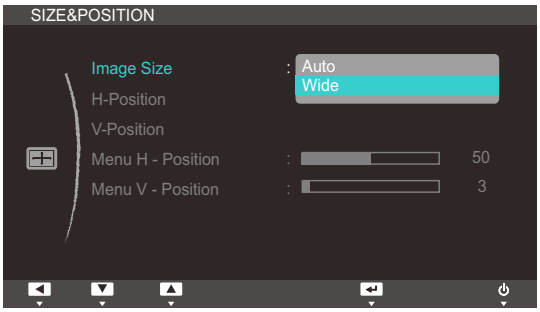

- **Auto**: Obraz se zobrazuje s poměrem stran odpovídajícímu vstupnímu zdroji.
- **Wide**: Obraz se zobrazuje na celou obrazovku bez ohledu na poměr stran vstupního zdroje.

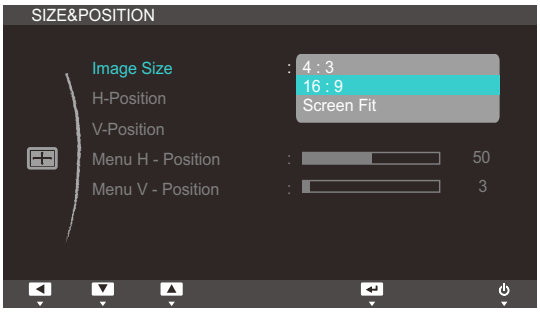

- **4:3**: Zobrazí obraz v poměru 4:3. Vhodné pro videa a standardní vysílání.
- **16:9**: Zobrazí obraz v poměru 16:9. Vhodné pro videa a standardní vysílání.
- **Screen Fit**: Obraz se zobrazuje v původním poměru 16:9 bez oříznutí.

Změnu velikosti obrazovky lze provést po splnění následujících podmínek.

- Je-li kabelem DVI/DP/HDMI připojeno zařízení s digitálním výstupem (vyberte možnost **AV** z nabídky **PC/AV Mode**)
- Vstupní signál je 480p, 576p, 720p, 1080i nebo 1080p.

4. Stisknutím tlačítka [▼/▲] vyberte požadovanou možnost a stiskněte tlačítko [⏎].
5. Vybraná položka se použije.

5.2 H-Position a V-Position

H-Position: Přesune obraz doleva nebo doprava.


V-Position: Posuňte obrazovku nahoru nebo dolů.


Výše uvedené možnosti jsou k dispozici pouze tehdy, je-li možnost **Image Size** nastavena na hodnotu **Screen Fit**.

5.2.1 Konfigurace funkce H-Position a V-Position

1. Na monitoru stiskněte tlačítko [MENU].
2. Stiskněte [▼/▲], pokud chcete přejít na **SIZE&POSITION** a stiskněte [⬭/↵] na výrobku.
3. Pomocí tlačítek [▼/▲] se přesuňte na položku **H-Position** nebo **V-Position** a stiskněte tlačítko [⬭/↵].

   Objeví se následující obrazovka.

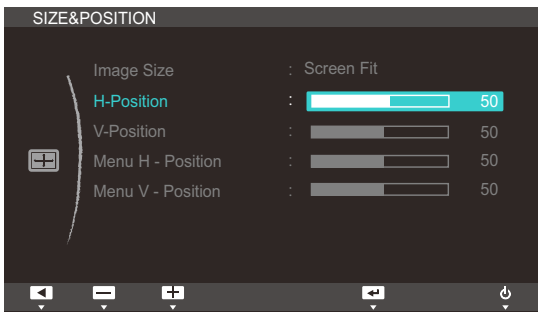

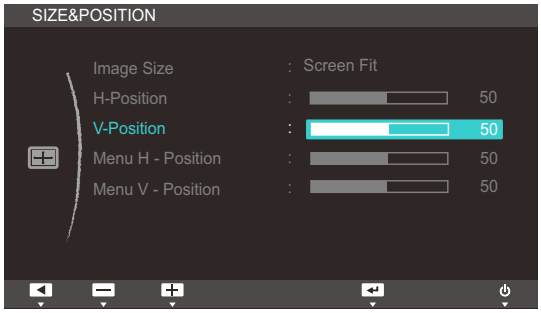

4. Pomocí [▼/▲] nakonfigurujte funkci **H-Position** nebo **V-Position**.

5.3 Menu H-Position & Menu V-Position


Menu H-Position: Přesune obrazovku nabídky doleva nebo doprava.


Menu V-Position: Posuňte obrazovku nabídky nahoru nebo dolů.

5.3.1 Konfigurace funkce Menu H-Position a Menu V-Position

1. Na monitoru stiskněte tlačítko [MENU].
2. Stiskněte [▼/▲], pokud chcete přejít na **SIZE&POSITION** a stiskněte [⏎] na výrobku.
3. Pomocí tlačítek [▼/▲] se přesuňte na položku **Menu H-Position** nebo **Menu V-Position** a stiskněte tlačítko [⏎].

   Objeví se následující obrazovka.

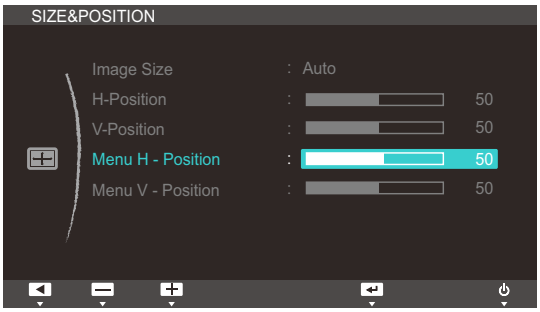

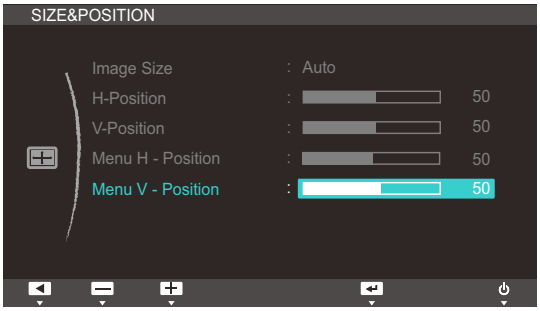

4. Pomocí [▼/▲] nakonfigurujte funkci **Menu H-Position** nebo **Menu V-Position**.

6.1 ECO

Možnosti **Eco Motion Sensor**, **Eco Light Sensor** a **Eco Saving** jsou zobrazeny na stejné stránce nabídky tak, aby bylo možné pohodlně nakonfigurovat nastavení úspory energie.


6.1.1 Eco Motion Sensor

Funkce **Eco Motion Sensor** aktivuje úsporu energie, pokud nezaznamená v určité oblasti obrazovky po určitou dobu žádný pohyb.

Funkce **Eco Motion Sensor** není k dispozici, pokud používáte monitor v režimu na výšku.

Konfigurace funkce Eco Motion Display

1. Na monitoru stiskněte tlačítko [MENU].
2. Stiskněte [▼/▲], pokud chcete přejít na **SETUP&RESET** a stiskněte [⏎] na výrobku.
3. Stiskněte [▼/▲], pokud chcete přejít na **ECO** a stiskněte [⏎] na výrobku.
4. Stisknutím tlačítka [▼/▲] se přesuňte na funkci **Eco Motion Sensor** a stiskněte tlačítko [⏎]. Objeví se následující obrazovka.

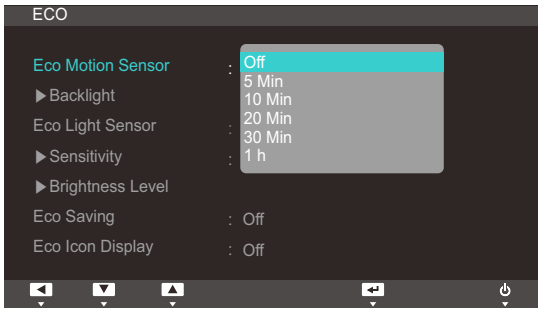

Tato možnost není k dispozici, pokud je výrobek připojený k počítači, který je v režimu úspory energie.

- **Off**: Deaktivuje funkci **Eco Motion Sensor**.
- **5 Min**: Automaticky vypne napájení, pokud senzor nezaznamená v rámci zadaného rozsahu detekce po dobu 5 minut žádný pohyb objektu nebo osoby.
- **10 Min**: Automaticky vypne napájení, pokud senzor nezaznamená v rámci zadaného rozsahu detekce po dobu 10 minut žádný pohyb objektu nebo osoby.
- **20 Min**: Automaticky vypne napájení, pokud senzor nezaznamená v rámci zadaného rozsahu detekce po dobu 20 minut žádný pohyb objektu nebo osoby.
- **30 Min**: Automaticky vypne napájení, pokud senzor nezaznamená v rámci zadaného rozsahu detekce po dobu 30 minut žádný pohyb objektu nebo osoby.
- **1 h**: Automaticky vypne napájení, pokud senzor nezaznamená v rámci zadaného rozsahu detekce po dobu 1 hodiny žádný pohyb objektu nebo osoby.

5 Stisknutím tlačítka [▼/▲] vyberte požadovanou možnost a stiskněte tlačítko [⏎].

6 Vybraná položka se použije.

Konfigurace hodnoty Backlight


1 Na monitoru stiskněte tlačítko [MENU].

2 Stiskněte [▼/▲], pokud chcete přejít na **SETUP&RESET** a stiskněte [⏎] na výrobku.

3 Stiskněte [▼/▲], pokud chcete přejít na **ECO** a stiskněte [⏎] na výrobku.

4 Stiskněte [▼/▲], pokud chcete přejít na **Backlight** a stiskněte [⏎] na výrobku.

Objeví se následující obrazovka.

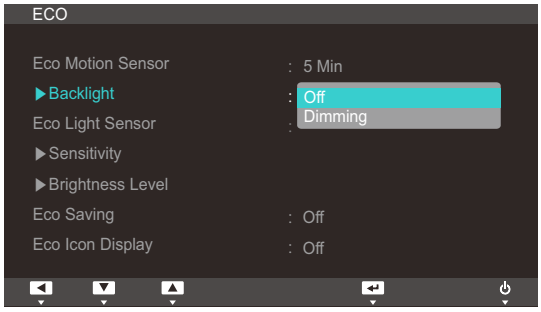

- **Off**: Vypne obrazovku a aktivuje režim DPMS. Je-li vybrána možnost **Off**, trvá monitoru po vypnutí několik sekund, než zaznamená pohyb a zapne se.
- **Dimming**: Omezuje jas obrazovky (zapnuto neustále).

5 Stisknutím tlačítka [▼/▲] vyberte požadovanou možnost a stiskněte tlačítko [⏎].

6 Vybraná položka se použije.

- Funkce **Eco Motion Sensor** je nejúčinnější ve vzdálenosti 1 m při úhlu 40 ˚.
- Snímač uživatele nemusí rozpoznat, pokud se uživatel nepohybuje.
- Domníváte-li se, že se zpráva o přechodu do úsporného režimu zobrazuje příliš často, zvyšte nastavení doby funkce **Eco Motion Sensor** nebo nastavte položku **Eco Icon Display** na hodnotu **Off**.
- V blízkosti výrobku by se neměla používat žádná rádiová zařízení, např. vysílačky, neboť mohou způsobit jeho poruchu.


6.1.2 Eco Light Sensor

Funkce **Eco Saving** optimalizuje podmínky zobrazení a přispívá ke snížení spotřeby nastavením jasu obrazovky v závislosti na intenzitě okolního světla.

- Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce SAMSUNG MAGIC**Bright** nastavena na režim **Dynamic Contrast**.
- Tato nabídka není k dispozici, pokud je nastavena funkce **Eco Saving**.

Konfigurace funkce Eco Light Sensor

1. Na monitoru stiskněte tlačítko [MENU].
2. Stiskněte [▼/▲], pokud chcete přejít na **SETUP&RESET** a stiskněte [⏎] na výrobku.
3. Stiskněte [▼/▲], pokud chcete přejít na **ECO** a stiskněte [⏎] na výrobku.
4. Stisknutím tlačítka [▼/▲] se přesuňte na funkci **Eco Light Sensor** a stiskněte tlačítko [⏎]. Objeví se následující obrazovka.

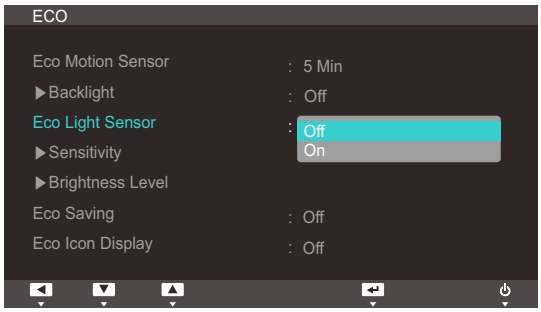

- **Off**: Deaktivuje funkci **Eco Light Sensor**.
- **On**: Automaticky nastaví jas v závislosti na intenzitě okolního světla.

5. Stisknutím tlačítka [▼/▲] vyberte požadovanou možnost a stiskněte tlačítko [⏎].
6. Vybraná položka se použije.

Konfigurace hodnoty Sensitivity


1 Na monitoru stiskněte tlačítko [MENU].

2 Stiskněte [▼/▲], pokud chcete přejít na **SETUP&RESET** a stiskněte [⏎] na výrobku.

3 Stiskněte [▼/▲], pokud chcete přejít na **ECO** a stiskněte [⏎] na výrobku.

4 Stiskněte [▼/▲], pokud chcete přejít na **Sensitivity** a stiskněte [⏎] na výrobku.

Objeví se následující obrazovka.

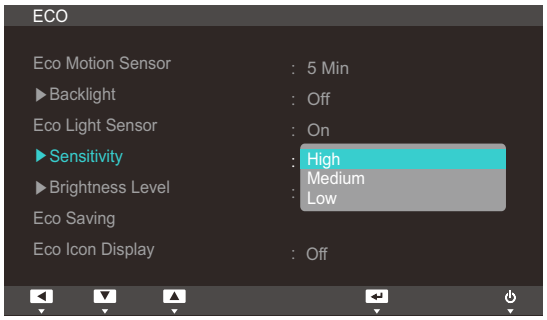

- **High**: Vysoká citlivost, která maximalizuje proměnlivou úroveň jasu obrazovky v závislosti na intenzitě okolního světla.
- **Medium**: Střední citlivost, která nastaví proměnlivou úroveň jasu obrazovky mezi volbou **High** a **Low** v závislosti na intenzitě okolního světla.
- **Low**: Nízká citlivost, která minimalizuje proměnlivou úroveň jasu obrazovky v závislosti na intenzitě okolního světla.

5 Stisknutím tlačítka [▼/▲] vyberte požadovanou možnost a stiskněte tlačítko [⏎].

6 Vybraná položka se použije.

Konfigurace hodnoty Brightness Level


1 Na monitoru stiskněte tlačítko [MENU].

2 Stiskněte [▼/▲], pokud chcete přejít na **SETUP&RESET** a stiskněte [⏎] na výrobku.

3 Stiskněte [▼/▲], pokud chcete přejít na **ECO** a stiskněte [⏎] na výrobku.

4 Stiskněte [▼/▲], pokud chcete přejít na **Brightness Level** a stiskněte [⏎] na výrobku.

Objeví se následující obrazovka.

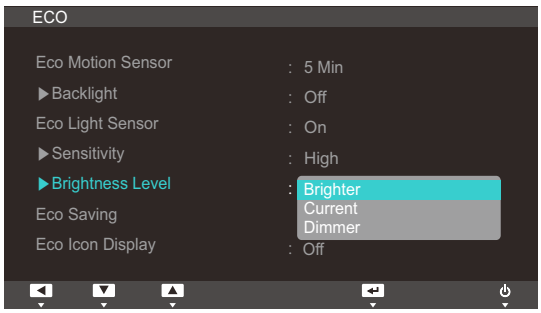

- **Brighter**: Zvýší aktuální jas obrazovky.
- **Current**: Ponechá aktuální jas obrazovky.
- **Dimmer**: Sníží aktuální jas obrazovky.

5 Stisknutím tlačítka [▼/▲] vyberte požadovanou možnost a stiskněte tlačítko [⏎].

6 Vybraná položka se použije.


6.1.3 Eco Saving

Funkce **Eco Saving** umožňuje snížit spotřebu energie řízením přívodu elektrického proudu, který využívá panel monitoru.

- Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce SAMSUNG MAGIC**Bright** nastavena na režim **Dynamic Contrast**.
- Tato nabídka není k dispozici, pokud je nastavena funkce **Eco Light Sensor**.

Konfigurace hodnoty Eco Saving

1. Na monitoru stiskněte tlačítko [MENU].
2. Stiskněte [▼/▲], pokud chcete přejít na **SETUP&RESET** a stiskněte [⏎] na výrobku.
3. Stiskněte [▼/▲], pokud chcete přejít na **ECO** a stiskněte [⏎] na výrobku.
4. Stiskněte [▼/▲], pokud chcete přejít na **Eco Saving** a stiskněte [⏎] na výrobku. Objeví se následující obrazovka.

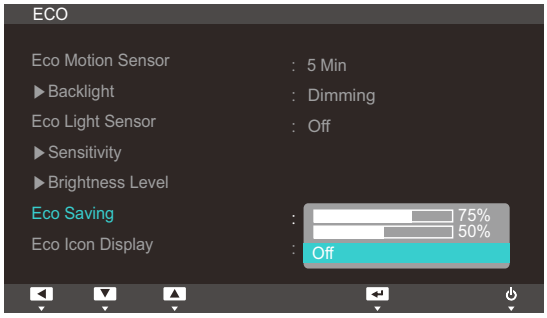


- **75%**: Změní spotřebu energie monitoru na 75% výchozí úrovně.
- **50%**: Změní spotřebu energie monitoru na 50% výchozí úrovně.
- **Off**: Deaktivuje funkci **Eco Saving**.

5. Stisknutím tlačítka [▼/▲] vyberte požadovanou možnost a stiskněte tlačítko [⏎].
6. Vybraná položka se použije.

6.1.4 Eco Icon Display


Konfigurace funkce Eco Icon Display

1. Na monitoru stiskněte tlačítko [MENU].
2. Stiskněte [▼/▲], pokud chcete přejít na **SETUP&RESET** a stiskněte [⏎] na výrobku.
3. Stiskněte [▼/▲], pokud chcete přejít na **ECO** a stiskněte [⏎] na výrobku.
4. Stisknutím tlačítka [▼/▲] se přesuňte na funkci **Eco Icon Display** a stiskněte tlačítko [⏎]. Objeví se následující obrazovka.

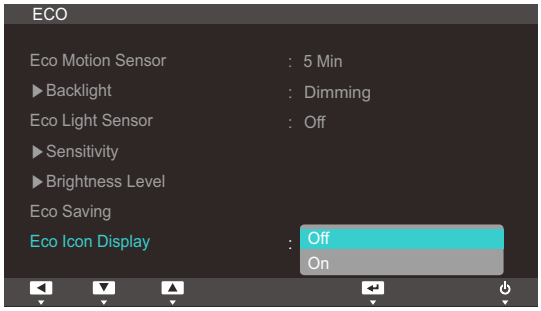


- **Off**: Vypnutí funkce Eco Icon Display.
- **On**: Zobrazení provozního stavu snímače Eco v místním okně.

5. Stisknutím tlačítka [▼/▲] vyberte požadovanou možnost a stiskněte tlačítko [⏎].
6. Vybraná položka se použije.

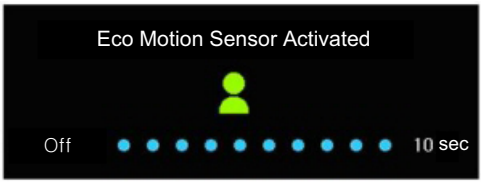

Je-li hodnota **Backlight** nastavena na **Off**

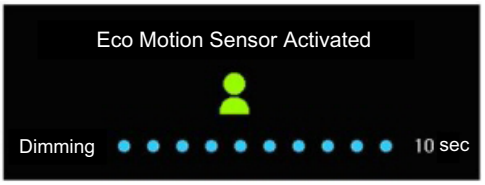

Je-li hodnota **Backlight** nastavena na **Dimming**

- Pokud je monitor nečinný po dobu, která byla nastavena v časovači vypnutí při zapnutí funkce **Eco Motion Sensor**, aktivuje se funkce **Eco Motion Sensor** a monitor se přepne do úsporného režimu.
- Před aktivací režimu úspory energie se zobrazením provozního stavu funkce **Eco Motion Sensor** se společně s výše uvedeným obrázkem spustí časovač odpočítávání 10 sekund.




- Je-li jas obrazovky nastaven podle intenzity okolního světla při zapnuté funkci **Eco Light Sensor**, zobrazí se výše uvedené automaticky otevírané okno s nastavením jasu obrazovky.

- Dojde-li v závislosti na zvýšení intenzity okolního světla ke zvýšení jasu obrazovky, zobrazí se zvýšená hodnota indikátoru jasu současně s obrázkem slunce. Při ztmavení obrazovky se zobrazí snížená hodnota indikátoru jasu současně s obrázkem měsíce. Po aktivaci snímače se na 3 sekundy zobrazí indikátor úrovně jasu.



- Jakmile bude strom energie úplný a funkce **Eco Icon Display** je nastavena na hodnotu **On**, zobrazí se výše uvedené automaticky otevírané okno.

  Pokud se zobrazí výše uvedený obrázek, znamená to, že možnost **Eco Icon Display** je nastavena na hodnotu **On**. Nechcete-li, aby se okno zobrazovalo, změňte toto nastavení na hodnotu **Off**.

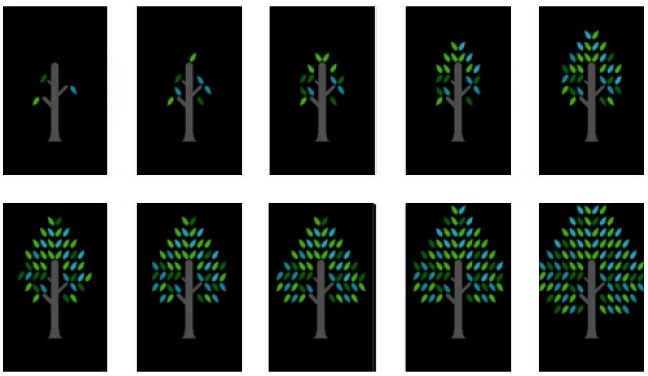

- Množství energie ušetřené pomocí funkcí **Eco Motion Sensor**, **Eco Light Sensor** a **Eco Saving** se nashromáždí a průběh tohoto procesu lze sledovat jako rostoucí strom energie.

  Strom energie roste podle toho, jak se zvětšuje úspora energie monitoru. Společně s tím bude růst stromu rovněž ovlivněn dalšími funkcemi, které se podílejí na spotřebě energie, např. funkce řízení jasu.

- Celkové množství energie ušetřené pomocí funkcí pro úsporu energie, jako je například **Eco Motion Sensor**, **Eco Light Sensor** a **Eco Saving**, bude vyjádřeno ve formě množství oxidu uhličitého.
- Celý strom energie se zobrazí v případě, že množství uspořené energie odpovídá množství oxidu uhličitého, které během roku absorbuje jeden strom. To znamená, že vámi dosažená úspora energie má stejný efekt jako vysazení jednoho stromu. Na základě zobrazení průběhu růstu stromu můžete snadno porozumět procesu postupné akumulace uspořené energie a jejímu pozitivnímu účinku.
- Průběh růstu stromu bude vyjádřen v podobě 10 různých obrázků (fází). Jakmile bude dokončen zcela vzrostlý strom, bude původní obrázek obnoven a počet stromů bude


pokračovat v hromadění energie. Počet stromů energie bude zaokrouhlen na jedno desetinné místo.

6.2 Menu Transparency

Nastavení průhlednosti pro okna nabídek:

6.2.1 Změna Menu Transparency

1. Na monitoru stiskněte tlačítko [MENU].
2. Stiskněte [▼/▲], pokud chcete přejít na **SETUP&RESET** a stiskněte [⏎] na výrobku.
3. Stiskněte [▼/▲], pokud chcete přejít na **Menu Transparency** a stiskněte [⏎] na výrobku. Objeví se následující obrazovka.

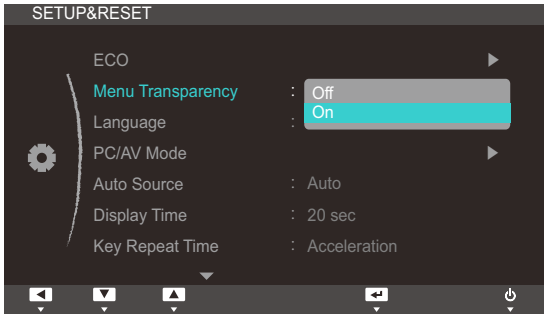

4. Stisknutím tlačítka [▼/▲] vyberte požadovanou možnost a stiskněte tlačítko [⏎].
5. Vybraná položka se použije.


6.3 Language

Nastavuje jazyk nabídky.

- Nastavení jazyka má vliv pouze na jazyk nabídky na obrazovce.
- Nemá vliv na fungování aplikací v počítači.

6.3.1 Změna Language

1. Na monitoru stiskněte tlačítko [MENU].
2. Stiskněte [▼/▲], pokud chcete přejít na **SETUP&RESET** a stiskněte [⏎] na výrobku.
3. Stiskněte [▼/▲], pokud chcete přejít na **Language** a stiskněte [⏎] na výrobku.
   Objeví se následující obrazovka.

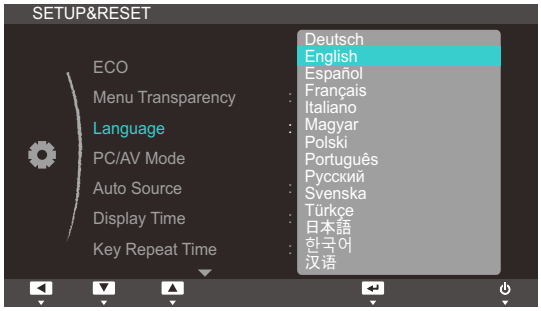


4. Stisknutím tlačítka [▼/▲] vyberte požadovanou možnost a stiskněte tlačítko [⏎].
5. Vybraná položka se použije.

6.4 PC/AV Mode

Nastavte **PC/AV Mode** na hodnotu **AV**. Velikost obrazu se zvětší. Tato možnost je užitečná při sledování filmů.

6.4.1 Konfigurace režimu PC/AV Mode

1. Na monitoru stiskněte tlačítko [MENU].
2. Stiskněte [▼/▲], pokud chcete přejít na **SETUP&RESET** a stiskněte [⏎] na výrobku.
3. Stiskněte [▼/▲], pokud chcete přejít na **PC/AV Mode** a stiskněte [⏎] na výrobku.
   Objeví se následující obrazovka.

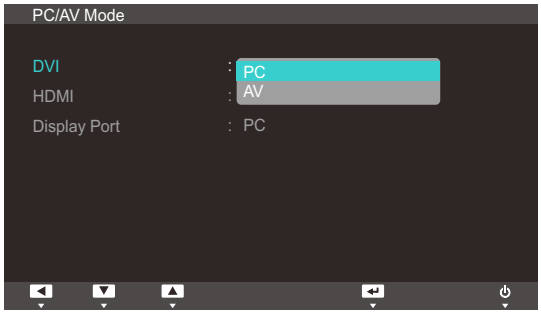


4. Stisknutím tlačítka [▼/▲] vyberte požadovanou možnost a stiskněte tlačítko [⏎].
5. Vybraná položka se použije.

6.5 Auto Source

Aktivujte **Auto Source**.

6.5.1 Konfigurace funkce Auto Source

1. Na monitoru stiskněte tlačítko [MENU].
2. Stiskněte [▼/▲], pokud chcete přejít na **SETUP&RESET** a stiskněte [⏎] na výrobku.
3. Stiskněte [▼/▲], pokud chcete přejít na **Auto Source** a stiskněte [⏎] na výrobku.
   Objeví se následující obrazovka.

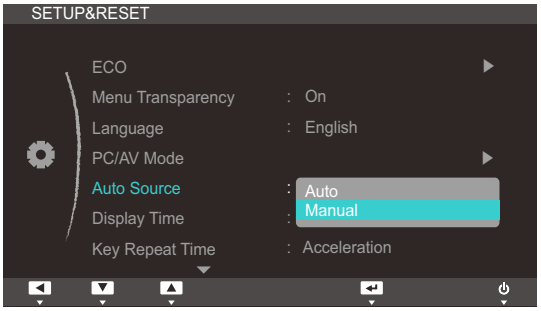

- **Auto**: Vstupní zdroj je automaticky rozpoznán.
- **Manual**: Umožňuje ruční výběr vstupního zdroje.

4. Stisknutím tlačítka [▼/▲] vyberte požadovanou možnost a stiskněte tlačítko [⏎].
5. Vybraná položka se použije.


6.6 Display Time

Umožňuje nastavení nabídky OSD tak, aby automaticky zmizela, pokud není tato nabídka po určitou dobu používána.

Funkci **Display Time** lze použít k nastavení doby, po jejímž uplynutí má nabídka OSD zmizet.

6.6.1 Konfigurace funkce Display Time

1. Na monitoru stiskněte tlačítko [MENU].
2. Stiskněte [▼/▲], pokud chcete přejít na **SETUP&RESET** a stiskněte [⏎] na výrobku.
3. Stiskněte [▼/▲], pokud chcete přejít na **Display Time** a stiskněte [⏎] na výrobku.
   Objeví se následující obrazovka.

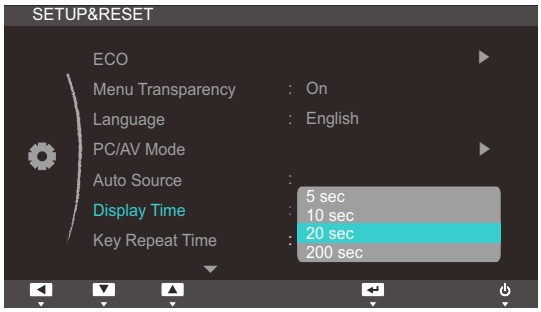


4. Stisknutím tlačítka [▼/▲] vyberte požadovanou možnost a stiskněte tlačítko [⏎].
5. Vybraná položka se použije.

6.7 Key Repeat Time

Umožňuje řídit frekvenci odezvy tlačítka, pokud je toto tlačítko stisknuto.

6.7.1 Konfigurace funkce Key Repeat Time

1. Na monitoru stiskněte tlačítko [MENU].
2. Stiskněte [▼/▲], pokud chcete přejít na **SETUP&RESET** a stiskněte [⏎] na výrobku.
3. Stiskněte [▼/▲], pokud chcete přejít na **Key Repeat Time** a stiskněte [⏎] na výrobku.
   Objeví se následující obrazovka.

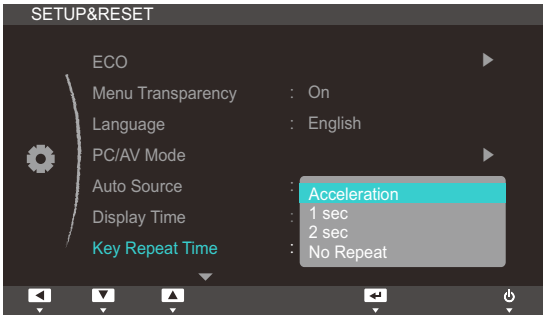

   - Lze vybrat hodnoty **Acceleration**, **1 sec** nebo **2 sec**. Je-li vybrána hodnota **No Repeat**, příkaz bude reagovat jen jednou, pokud je tlačítko stisknuto.
4. Stisknutím tlačítka [▼/▲] vyberte požadovanou možnost a stiskněte tlačítko [⏎].
5. Vybraná položka se použije.

6.8 Customized Key


Funkci Customized Key můžete nastavit dle vašich požadavků následovně.

6.8.1 Konfigurace funkce Customized Key

1 Na monitoru stiskněte tlačítko [MENU].

2 Stiskněte [▼/▲], pokud chcete přejít na **SETUP&RESET** a stiskněte [⏎] na výrobku.

3 Stiskněte [▼/▲], pokud chcete přejít na **Customized Key** a stiskněte [⏎] na výrobku.
Objeví se následující obrazovka.

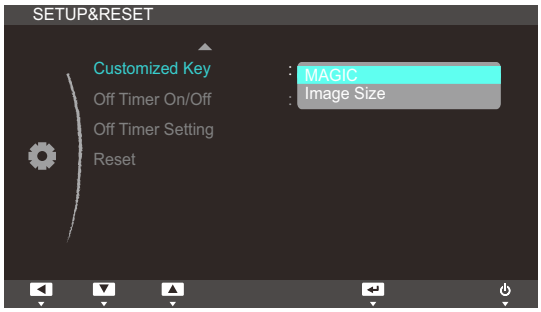

- **MAGIC** - **Image Size**

4 Stisknutím tlačítka [▼/▲] vyberte požadovanou možnost a stiskněte tlačítko [⏎].


5 Vybraná položka se použije.

6.9 Off Timer On/Off

Můžete nastavit, aby se výrobek automaticky vypnul.

6.9.1 Konfigurace funkce Off Timer On/Off

1. Na monitoru stiskněte tlačítko [MENU].
2. Stiskněte [▼/▲], pokud chcete přejít na **SETUP&RESET** a stiskněte [⏎] na výrobku.
3. Stiskněte [▼/▲], pokud chcete přejít na **Off Timer On/Off** a stiskněte [⏎] na výrobku.
   Objeví se následující obrazovka.

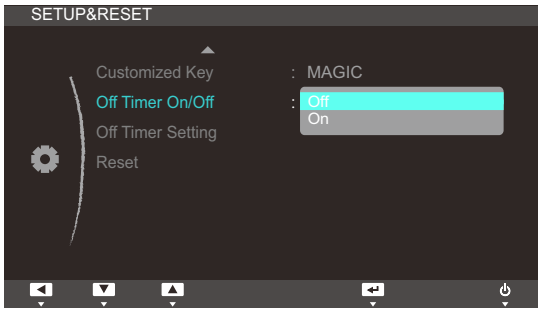

- **Off**: Deaktivuje časovač vypnutí tak, aby se monitor automaticky nevypínal.
- **On**: Aktivuje časovač vypnutí tak, aby se monitor automaticky vypínal.

4. Stisknutím tlačítka [▼/▲] vyberte požadovanou možnost a stiskněte tlačítko [⏎].
5. Vybraná položka se použije.


6.10 Off Timer Setting

Časovač vypnutí lze nastavit v rozsahu 1 až 23 hodin. Monitor se automaticky vypne po určitém počtu hodin.

Tato nabídka k dispozici, pouze pokud je funkce **Off Timer On/Off** nastavena na možnost **On**.

6.10.1 Konfigurace funkce Off Timer Setting

1. Na monitoru stiskněte tlačítko [MENU].
2. Stiskněte [▼/▲], pokud chcete přejít na **SETUP&RESET** a stiskněte [⏎] na výrobku.
3. Stiskněte [▼/▲], pokud chcete přejít na **Off Timer Setting** a stiskněte [⏎] na výrobku.
   Objeví se následující obrazovka.

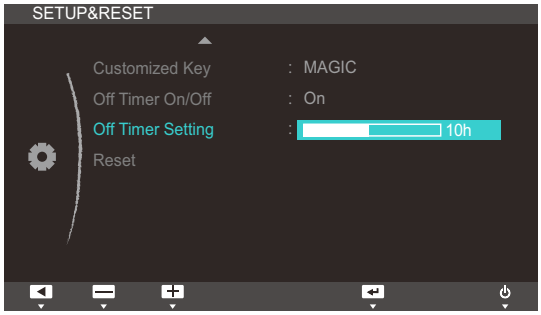


4. Stiskněte [▼/▲], abyste nakonfigurovali **Off Timer Setting**.

6.11 Reset

Umožňuje vrátit veškerá nastavení monitoru na výchozí tovární nastavení.

6.11.1 Inicializace nastavení (Reset)

1. Na monitoru stiskněte tlačítko [MENU].
2. Stiskněte [▼/▲], pokud chcete přejít na **SETUP&RESET** a stiskněte [⬚/↵] na výrobku.
3. Stiskněte [▼/▲], pokud chcete přejít na **Reset** a stiskněte [⬚/↵] na výrobku.
   Objeví se následující obrazovka.

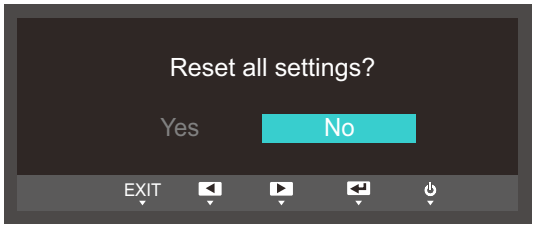

4. Stisknutím tlačítka [▼/▲] vyberte požadovanou možnost a stiskněte tlačítko [⬚/↵].
5. Vybraná položka se použije.

7 Nabídka INFORMATION a jiné

7.1 INFORMATION


Zobrazte aktuální vstupní zdroj, frekvenci a rozlišení.

7.1.1 Zobrazení INFORMATION

1 Na monitoru stiskněte tlačítko [MENU].

2 Stiskněte [▼/▲], pokud chcete přejít na **INFORMATION**.

Zobrazí se aktuální vstupní zdroj, frekvence a rozlišení.

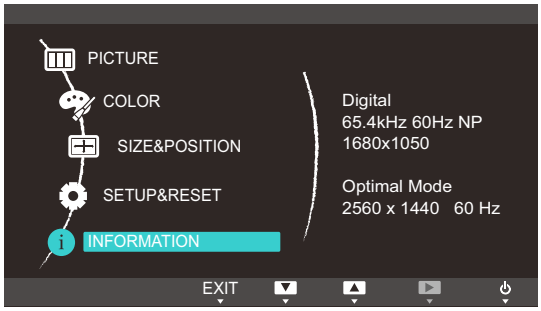

7.2 Konfigurace funkce Brightness na úvodní obrazovce

Tam, kde není k dispozici nabídka na obrazovce, nastavte **Brightness** pomocí tlačítka [⊙] na úvodní obrazovce.

1 Po zobrazení úvodní obrazovky stiskněte tlačítko [⊙]. Objeví se následující obrazovka.



2 Nastavte **Brightness** pomocí tlačítka [▼/▲].

Položku **Volume** je možné upravovat pouze tehdy, je-li kabel připojen ke konektoru [DP IN] nebo [HDMI IN].

8 Průvodce odstraňováním potíží

8.1 Požadavky před kontaktováním zákaznického střediska společnosti Samsung

8.1.1 Ověření funkce výrobku

Předtím, než se obrátíte na zákaznické středisko společnosti Samsung, ověřte následujícím způsobem funkci výrobku. Pokud se problém nevyřeší, kontaktujte zákaznické středisko společnosti Samsung.

Zkontrolujte, zda výrobek funguje normálně – proveďte test funkčnosti.

Je-li obrazovka vypnuta a indikátor napájení bliká, i když je monitor správně připojen k počítači, proveďte test automatické diagnostiky.

1. Vypněte počítač a výrobek.
2. Odpojte kabel od monitoru.
3. Zapnutí výrobku
4. Pokud monitor funguje normálně, zobrazí se zpráva **Check Signal Cable**.

Pokud se stále zobrazuje prázdná obrazovka, zkontrolujte počítač, grafickou kartu a kabel.

8.1.2 Kontrola rozlišení a frekvence

U režimu, který překročí podporované rozlišení (viz „9.3 Tabulka Standardní režimy signálu“), se na krátkou chvíli zobrazí zpráva **Not Optimum Mode**.

8.1.3 Kontrolní kroky

Problém instalace (režim PC)	
Obrazovka se stále zapíná a vypíná.	Zkontrolujte, zda je kabel správně připojen k monitoru a počítači a zda jsou konektory správně zajištěny. (Viz „2.2 Připojení a používání počítače“)

Problém s obrazem	
Indikátor napájení nesvítí. Obrazovka se nezapne.	Zkontrolujte, zda je řádně zapojen napájecí kabel. (Viz „2.2 Připojení a používání počítače“)
Zobrazí se zpráva **Check Signal Cable**.	Zkontrolujte, zda je kabel správně připojen k monitoru. (Viz „2.2 Připojení a používání počítače“)
	Zkontrolujte, zda je připojené zařízení zapnuté.

8 Průvodce odstraňováním potíží

Problém s obrazem	
Zobrazuje se zpráva **Not Optimum Mode**.	Tato zpráva se zobrazí v případě, že signál z grafické karty přesahuje maximální rozlišení nebo frekvenci monitoru.
	Změňte maximální rozlišení a frekvenci tak, aby odpovídaly výkonu výrobku, podle tabulky standardních režimů signálu (strana 81).
Obraz je deformovaný.	Zkontrolujte připojení kabelu k výrobku (viz „2.2 Připojení a používání počítače“)
Obraz je neostrý. Obraz je rozmazaný.	Odpojte příslušenství (prodlužovací kabely apod.) a zkuste to znovu.
	Nastavte doporučené rozlišení a frekvenci. (Viz „9.1 Obecné“)
Obraz je nestabilní a roztřesený.	Zkontrolujte, zda jsou rozlišení a frekvence počítače v rozsahu rozlišení a frekvence kompatibilní s výrobkem. Dále v případě potřeby změňte nastavení týkající se tabulky standardních režimů signálu (strana 81) v této příručce a v nabídce **INFORMATION** výrobku.
V obrazu se zobrazují duchy nebo zdvojené obrysy.	
Obraz je příliš světlý. Obraz je příliš tmavý.	Nastavte **Brightness** (strana 42) a **Contrast** (strana 43).
Barva obrazu je nerovnoměrná.	Změňte nastavení **COLOR**. (Viz „ Konfigurace odstínu“)
Barvy jsou zešedlé nebo zkreslené.	Změňte nastavení **COLOR**. (Viz „ Konfigurace odstínu“)
Bílá barva není skutečně bílá.	Změňte nastavení **COLOR**. (Viz „ Konfigurace odstínu“)
Nezobrazuje se žádný obraz a indikátor napájení bliká přibližně v půlsekundových až v sekundových intervalech.	Výrobek se nachází v úsporném režimu.
	Po stisknutí libovolné klávesy na klávesnici nebo pohybu myší se obrazovka znovu zapne.

Problém se zvukem	
Žádný zvuk	Zkontrolujte připojení zvukového kabelu nebo nastavte hlasitost.
	Zkontrolujte hlasitost.
Úroveň hlasitosti je příliš nízká.	Nastavte hlasitost.
	Pokud je po nastavení nejvyšší hlasitosti zvuk stále slabý, nastavte hlasitost v nastavení zvukové karty počítače nebo příslušného programu.

Problém se vstupním zařízením	
Při spouštění počítače je slyšet pípání.	Pokud se při spouštění počítače ozývá pípání, doneste počítač do servisu.

8.2 Otázky a odpovědi

Otázka	Odpověď
Jak lze změnit frekvenci?	Frekvenci nastavíte na obrazovce nastavení grafické karty. • Systém Windows XP: Vyberte **Ovládací panely** → **Vzhled a motivy** → **Zobrazení** → **Nastavení** → **Pokročilé** → **Monitor** a nastavte volbu **Obnovovací frekvence** pod **Nastavení monitoru**. • Systém Windows ME/2000: Přejděte na možnost **Ovládací panely** → **Zobrazení** → **Nastavení** → **Upřesnit** → **Monitor** a upravte hodnotu **Obnovovací frekvence** v nabídce **Nastavení monitoru**. • Systém Windows Vista: Přejděte na možnost **Ovládací panely** → **Vzhled a přizpůsobení** → **Přizpůsobení** → **Nastavení zobrazení** → **Upřesnit nastavení** → **Monitor** a upravte hodnotu **Obnovovací frekvence** v nabídce **Nastavení monitoru**. • Systém Windows 7: Vyberte **Ovládací panely** → **Vzhled a přizpůsobení** → **Zobrazení** → **Rozlišení obrazovky** → **Pokročilé nastavení** → **Monitor** a nastavte volbu **Obnovovací frekvence** pod **Nastavení monitoru**.

Otázka	Odpověď
Jak lze změnit rozlišení?	• Systém Windows XP: Rozlišení změníte v nabídce **Ovládací panely → Vzhled a motivy → Zobrazení → Nastavení**. • Systém Windows ME/2000: Rozlišení změníte v nabídce **Ovládací panely → Zobrazení → Nastavení**. • Systém Windows Vista: Rozlišení změníte v nabídce **Ovládací panely → Vzhled a přizpůsobení → Individuální nastavení → Nastavení zobrazení**. • Systém Windows 7: Rozlišení změníte v nabídce **Ovládací panely → Vzhled a přizpůsobení → Zobrazení → Upravit rozlišení**.
Jak lze nastavit funkci úspory energie?	• Systém Windows XP: Funkci nakonfigurujete v nabídce **Ovládací panely → Vzhled a motivy → Zobrazení → Nastavení spořiče obrazovky** anebo můžete provést konfiguraci v nastavení systému BIOS počítače. • Systém Windows ME/2000: Funkci nakonfigurujete v nabídce **Ovládací panely → Zobrazení → Nastavení spořiče obrazovky** anebo můžete provést konfiguraci v nastavení systému BIOS počítače. • Systém Windows Vista: Funkci nakonfigurujete v nabídce **Ovládací panely → Vzhled a přizpůsobení → Individuální nastavení → Nastavení spořiče obrazovky** anebo můžete provést konfiguraci v nastavení systému BIOS počítače. • Systém Windows 7: Funkci nakonfigurujete v nabídce **Ovládací panely → Vzhled a přizpůsobení → Individuální nastavení → Nastavení spořiče obrazovky** anebo můžete provést konfiguraci v nastavení systému BIOS počítače.

Další instrukce týkající se nastavení najdete v uživatelské příručce vašeho počítače nebo grafické karty.

9.1 Obecné

Název modelu		S27A850T
Panel	Velikost	27 palců (68 cm)
	Oblast zobrazení	596,74 mm (V) x 335,66 mm (Š)
Synchronizace	Horizontální frekvence	31 až 90 kHz
	Vertikální frekvence	56 až 76 Hz
Barva displeje		16,7 milionu barev (8 bitů True Color)
Rozlišení	Optimální rozlišení	2560 x 1440 při 60 Hz
	Maximální rozlišení	2560 x 1440 při 60 Hz
Maximální hodinová frekvence		330MHz (DVI-D, DP)
Napájení		Tento výrobek podporuje napájení 100 V – 240 V. Zkontrolujte štítek na zadní straně výrobku – standardní napětí se může v různých zemích lišit.
Konektory signálu		DP, DVI-DUAL, HDMI
USB		1UP/4DOWN(USB2.0)
Rozměry (Š x V x H) / hmotnost		642,5 X 442,5 X 224,5 mm / 6,9 kg
Údaje týkající se prostředí	Provozní	Teplota: 0˚C ~ 50˚C (32˚F~ 122˚F) Vlhkost: 10 % – 80 %, bez kondenzace
	Skladování	Teplota: -20˚C ~ 60˚C (-4˚F ~ 140˚F) Vlhkost: 5 % – 90 %, bez kondenzace
Plug-and-Play		Tento monitor lze instalovat a používat se všemi systémy kompatibilními s funkcí Plug & Play. Tato funkce pro oboustrannou komunikaci mezi monitorem a počítačovým systémem slouží k optimalizaci nastavení monitoru. Instalace monitoru probíhá automaticky. Instalační nastavení lze v případě potřeby zvolit manuálně.
Počet bodů panelu (v pixelech)		Vzhledem k povaze výroby tohoto výrobku se může na panelu zobrazovat přibližně 1 ppm (pixelů na milion) světleji nebo tmavěji. Tato skutečnost nemá vliv na funkci výrobku.

Změna uvedených technických parametrů za účelem vylepšení je vyhrazena bez předchozího upozornění.

Zařízení třídy B (informační komunikační zařízení pro domácí použití)

Toto zařízení třídy B určené pro domácí použití je registrováno pro požadavky elektromagnetické kompatibility a lze je používat ve všech oblastech.

9.2 Funkce PowerSaver

Tento výrobek je vybaven funkcí pro úsporu energie, která automaticky vypne obrazovku a přepne barvu indikátoru napájení v případě, že výrobek není po určitou dobu používán. Snižuje se tak spotřeba energie. V režimu úspory energie nedochází k vypnutí výrobku. Obrazovku lze znovu zapnout stisknutím libovolného tlačítka na klávesnici nebo pohybem myši. Režim úspory energie funguje pouze v případě, že je výrobek připojen k počítači s funkcí úspory energie.

Funkce úspory energie (PowerSaver)	Běžný provoz	Režim úspory energie	Napájení vypnuto (Tlačítko napájení)
Indikátor napájení	Zapnuto	Bliká	Vypnuto
Spotřeba energie	53 W (pokud není připojeno žádné zařízení USB: 43 W)	0,5 W	0,5 W

- Skutečná spotřeba energie se může lišit v závislosti na provozních podmínkách a nastavení systému.
- Chcete-li snížit spotřebu energie na 0 W, vypněte napájení vypínačem na zadní straně monitoru nebo odpojte napájecí kabel. Napájecí kabel je třeba odpojit v případě, že nebudete používat výrobek po delší dobu. Chcete-li dosáhnout nulovou spotřebu energie, když není k dispozici vypínač, odpojte napájecí kabel.

9.3 Tabulka Standardní režimy signálu

Tento výrobek z důvodu své konstrukce dokáže poskytovat optimální kvalitu obrazu pouze v jediném rozlišení obrazovky. Z tohoto důvodu může jiné než specifikované rozlišení způsobit zhoršení kvality obrazu. Chcete-li se tomuto problému vyhnout, doporučujeme vybrat optimální rozlišení specifikované pro velikost obrazovky monitoru.

Pokud je signál, který je součástí standardních režimů signálů, přenášen z počítače, bude nastavení obrazovky provedeno automaticky. Pokud signál z počítače nebude používat standardní režim, může se zobrazovat prázdná obrazovka a indikátor napájení bude svítit. V takovém případě změňte nastavení podle následující tabulky s přihlédnutím k uživatelské příručce grafické karty.

Rozlišení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Hodinová frekvence (MHz)	Synchronizační polarita (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA,1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+

Rozlišení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Hodinová frekvence (MHz)	Synchronizační polarita (H/V)
VESA,1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+/+
VESA,1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA,1920 x 1200	74,556	59,885	193,250	-/+
VESA, 2560 x 1440(RB)	88,787	59,951	241,500	+/-

- Horizontální frekvence

  Doba potřebná k vykreslení jednoho řádku obrazu ve směru zleva doprava se nazývá horizontální cyklus. Převrácená hodnota horizontálního cyklu se označuje jako horizontální frekvence. Horizontální frekvence se udává v kHz.

- Vertikální frekvence

  Opakování stejného obrazu několikrát za sekundu umožňuje zobrazení přirozeného obrazu. Frekvence opakování se nazývá „vertikální frekvence“ nebo „obnovovací frekvence“ a je uváděna v Hz.

Kontaktujte společnost SAMSUNG PO CELÉM SVĚTĚ

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo připomínky týkající se výrobků Samsung, obraťte se na středisko péče o zákazníky společnosti SAMSUNG.

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca http://www.samsung.com/ch_fr (French)
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

LATIN AMERICA		
ARGENTINA	0800-333-3733	http://www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
BOLIVIA	800-10-7260	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864) From mobile 02-482 82 00	http://www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com
DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com
HONDURAS	800-27919267	http://www.samsung.com
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com
PERU	0-800-777-08	http://www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com

EUROPE		
ALBANIA	42 27 5755	http://www.samsung.com
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864,€ 0.07/min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	http://www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11	http://www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	http://www.samsung.com
CZECH	800-SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864,€ 0,14/Min)	http://www.samsung.com
CYPRUS	From landline : 8009 4000	http://www.samsung.com
GREECE	From landline : 80111-SAMSUNG (7267864) From landline & mobile : (+30)210 6897691	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
KOSOVO	+381 0113216899	http://www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	http://www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	http://www.samsung.com
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG (172-678) +48 22 607-93-33	http://www.samsung.com
PORTUGAL	80820-SAMSUNG (808207267)	http://www.samsung.com

EUROPE		
RUMANIA	From landline : 08010-SAMSUNG(7267864) From landline & mobile : (+40)21 206 01 10	http://www.samsung.com
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	http://www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	http://www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com

CIS		
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
GEORGIA	8-800-555-555	http://www.samsung.com
ARMENIA	0-800-05-555	http://www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	http://www.samsung.com
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MONGOLIA	-	http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua http://www.samsung.com/ua_ru

CIS		
BELARUS	810-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MOLDOVA	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com

ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/hk_en/
INDIA	1800 1100 11 3030 8282 1800 3000 8282 1800 266 8282	http://www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	http://www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for PLDT 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) for Digitel 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) for Globe 02-5805777	http://www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999 0266-026-066	http://www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com

MIDDIE EAST		
IRAN	021-8255	http://www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
KUWAIT	183-2255	http://www.samsung.com

MIDDIE EAST		
BAHRAIN	8000-4726	http://www.samsung.com
EGYPT	08000-726786	http://www.samsung.com
JORDAN	800-22273	http://www.samsung.com
MOROCCO	080 100 2255	http://www.samsung.com
SAUDI ARABIA	9200-21230	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

AFRICA		
CAMEROON	7095- 0077	http://www.samsung.com
COTE D'LVOIRE	8000 0077	http://www.samsung.com
GHANA	0800-10077 0302-200077	http://www.samsung.com
KENYA	0800 724 000	http://www.samsung.com
NIGERIA	0800-726-7864	http://www.samsung.com
SENEGAL	800-00-0077	http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TANZANIA	0685 88 99 00	http://www.samsung.com
UGANDA	0800 300 300	http://www.samsung.com

Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)



Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Terminologie

OSD (zobrazení na obrazovce)

Pomocí zobrazení na obrazovce (OSD) můžete konfigurovat nastavení na obrazovce a přizpůsobit kvalitu obrazu podle potřeby. Pomocí nabídek na obrazovce můžete měnit jas, barevný odstín, velikost obrazovky a mnoho dalších nastavení.

ROZBOČOVAČ

ROZBOČOVAČ je zařízení, které je běžným propojovacím bodem pro více zařízení propojených prostřednictvím sítě. Slouží k propojení více počítačů, video zařízení, kancelářských zařízení nebo LAN prostřednictvím jedné sítě.

Gamma

Pomocí nabídky Gamma se nastavují stupně šedé, která na obrazovce znázorňuje střední tóny. Nastavení jasu vyjasní celou obrazovku, ale nastavení Gamma vyjasní pouze střední úroveň jasu.

Stupně šedé

Stupnice uvádí hodnoty barevné intenzity, které zobrazují změny barvy od tmavších po světlejší oblasti na obrazovce. Změny jasu obrazovky jsou vyjádřeny variacemi černé a bílé a stupně šedi vyplňují střední oblasti mezi černou a bílou. Při změně stupňů šedé prostřednictvím nastavení Gamma se změní úroveň středního jasu na obrazovce.

Rychlost snímání

Rychlost snímání, neboli rychlost obnovení, udává frekvenci obnovení obrazovky. Data obrazovky se přenášejí při obnovení pro zobrazení obrazu, ačkoli obnovení je pro pouhé oko neviditelné. Počet procesů obnovení obrazovky se nazývá rychlost snímání a měří se v Hz. Rychlost snímání 60 Hz znamená, že se obrazovka obnoví 60krát za sekundu. Rychlost snímání obrazovky závisí na výkonu grafických karet počítače a monitoru.

Horizontální frekvence

Znaky a obrázky zobrazené na obrazovce monitoru se skládají z mnoha bodů (pixelů). Pixely jsou převáděny do horizontálních řádků, které jsou poté vertikálně uspořádány tak, aby vytvořily obrázek. Horizontální frekvence se měří v kHz a představuje počet horizontálních řádků za sekundu převedených a zobrazených na obrazovce monitoru. Horizontální frekvence 85 znamená, že horizontální řádky, které tvoří obrázek, jsou přeneseny 85 000krát za sekundu a horizontální frekvence je uvedena v 85kHz.

Vertikální frekvence

Jeden obrázek je tvořen mnoha horizontálními řádky. Vertikální frekvence se měří v Hz a představuje počet obrázků, které lze vytvořit za sekundu na základě těchto horizontálních řádků. Vertikální frekvence 60 znamená, že je obrázek přenesen 60krát za sekundu. Vertikální frekvence je rovněž označována jako „obnovovací frekvence“ a ovlivňuje blikání monitoru.

Rozlišení

Rozlišením se rozumí počet horizontálních a vertikálních pixelů, které tvoří obrazovku. Rozlišení představuje míru detailnosti zobrazení.

Vyšší rozlišení zobrazuje více informací na obrazovce a je vhodné pro současné provádění více úkolů.

Například rozlišení 2560 x 1440 obsahuje 2.560 horizontálních pixelů (horizontální frekvence) a 1.440 vertikálních řádků (vertikální rozlišení).

Plug & Play

Funkce Plug & Play umožňuje automatickou výměnu informací mezi monitorem a počítačem a tím i vytvoření prostředí pro optimální zobrazení.

Monitor používá ke komunikaci s funkcí Plug & Play rozhraní VESA DDC (jedná se o mezinárodní standard).

Rejstřík

A

Auto Source 66

B

Bezpečnostní opatření 6

Blue 49

Brightness 42

C

Color Tone 50

Copyright 2

Č

Čas opakování klávesy 68

Části 21

Červená 47

Čištění 4

D

Display Time 67

F

Funkce PowerSaver 80

G

Gamma 51

Green 48

H

HDMI Black Level 46

I

INFORMATION 73

Instalace 24

K

Konfigurace funkce Brightness na úvodní obrazovce 73

Kontrast 43

Kontrola obsahu balení 19

L

Languagey 64

M

MAGIC 40

Menu HPosition & Menu VPosition 54

Menu Transparency 63

O

Obecn 79

Off Timer On/Off 70

Off Timer Setting 71

Ostrost 44

Otázky a odpovědi 77

P

PC/AV Mode 65

Požadavky před kontaktováním zákaznickho střediska společnosti Samsung 74

Před připojením 29

Připojení a používání počítače 30

Připojení sluchátek 37

R

Reset 72

Response Time 45

S

Size 52

Rejstřík

Správná likvidace výrobku Elektrický a elektronický odpad 88

Správná pozice při používání výrobku 13

T

Tabulka Standardní režimy signálu 81

Terminologie 89

V

Využití monitoru jako rozbočovače USB 38