SAMSUNG

SM-P580

Uživatelská příručka

Czech. 03/2017. Rev.1.0

www.samsung.com

Obsah

Základy

4 Nejdříve si přečtěte
5 Obsah balení
6 Rozvržení zařízení
11 Baterie
14 Paměťová karta (mikro SD karta)
16 Zapínání a vypínání zařízení
17 Dotykový displej
20 Domovská obrazovka
25 Zámek displeje
26 Oznamovací panel
28 Zadávání textu
30 Zachycení obrazovky
31 Spouštění aplikací
32 Funkce pera S Pen
40 Více oken
44 Účet Samsung
46 Přenos dat z předchozího zařízení
48 Správa zařízení a dat
50 Rychlé připojení
53 Funkce sdílení

Aplikace

54 Instalace nebo odinstalace aplikací
56 Kontakty
58 Internet
60 E-mail
61 Fotoaparát
67 Galerie
69 Samsung Notes
75 PEN.UP
77 S Plánovač
79 Moje soubory
79 Hodiny
81 Kalkulačka
82 Režim Děti
83 Aplikace Google

Nastavení

85 Úvod
85 Wi-Fi
87 Bluetooth
89 Režim Letadlo
89 Použití dat
89 Další nastavení připojení

91 Smart Manager
93 Aplikace
93 Zvuk
94 Oznámení
94 Nerušit
95 Zobrazení
95 S Pen
96 Rozšířené funkce
96 Uživatelé
98 Pozadí
98 Domovská obrazovka
98 Zamykací obr. a zabezp.
99 Soukromí
101 Usnadnění
102 Účty
103 Google
103 Záloha a obnovení
104 Jazyk a zadávání
105 Baterie
105 Úložiště
105 Příslušenství
106 Datum a čas
106 Uživatelská příručka
106 O zařízení

Dodatek

107 Řešení problémů
112 Vyjmutí baterie

Základy

Nejdříve si přečtěte

Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, ve které se dozvíte informace o bezpečném a správném používání zařízení.

- Popis je založen na výchozím nastavení zařízení.
- Některý obsah se může od vašeho zařízení lišit v závislosti na oblasti, poskytovateli služeb, specifikacích modelu nebo softwaru zařízení.
- Obsah (obsah s vysokou kvalitou), který vyžaduje vysoký výkon procesoru a paměti RAM, ovlivní celkový výkon zařízení. Aplikace související s obsahem nemusí v závislosti na technických údajích zařízení a prostředí, ve kterém se používají, správně pracovat.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy s výkonem způsobené aplikacemi od jiných dodavatelů než společnosti Samsung.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací.
- Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další média dodávaná k tomuto zařízení mohou být na základě licence používána pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Za nezákonné používání médií jsou odpovědní výhradně uživatelé.
- Původní aplikace dodané spolu se zařízením mohou být aktualizovány a jejich podpora může být ukončena bez předchozího upozornění. Máte-li otázky týkající se některé aplikace dodané se zařízením, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung. V případě uživatelsky instalovaných aplikací kontaktujte poskytovatele služeb.
- Úpravy operačního systému zařízení nebo instalace softwaru z neoficiálních zdrojů mohou způsobit poruchy zařízení a poškození nebo ztrátu dat. Tyto činnosti představují porušení licenční smlouvy společnosti Samsung a mají za následek ztrátu záruky.

- V závislosti na oblasti a modelu musí některá zařízení získat osvědčení Federální komise pro telekomunikace (FCC). Má-li vaše zařízení osvědčení FCC, můžete zobrazit ID FCC zařízení. Chcete-li zobrazit ID FCC, klepněte na **Aplikace** → **Nastavení** → **O zařízení** → **Informace o baterii**.

Ikony v pokynech

Výstraha: situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob

Upozornění: situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje

Upozornění: poznámky, rady nebo dodatečné informace

Obsah balení


Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:


- Zařízení
- Průvodce rychlým spuštěním

- Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti a poskytovatele služeb.
- Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a s jinými zařízeními nemusí být kompatibilní.
- Vzhled a specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.
- Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung. Před zakoupením se ujistěte, že jsou se zařízením kompatibilní.
- Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung. Použití neschváleného příslušenství může způsobit problémy s výkonem a poruchy, na které se nevztahuje záruka.
- Dostupnost veškerého příslušenství se může změnit a je závislá výhradně na společnostech, které je vyrábějí. Další informace o dostupném příslušenství naleznete na webu společnosti Samsung.

Rozvržení zařízení

Zařízení

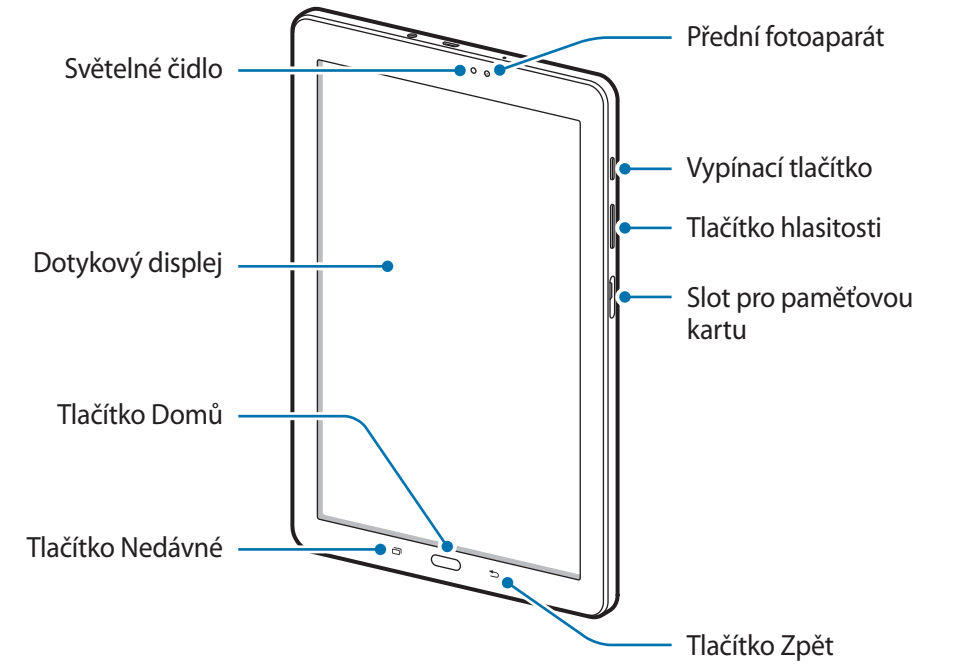

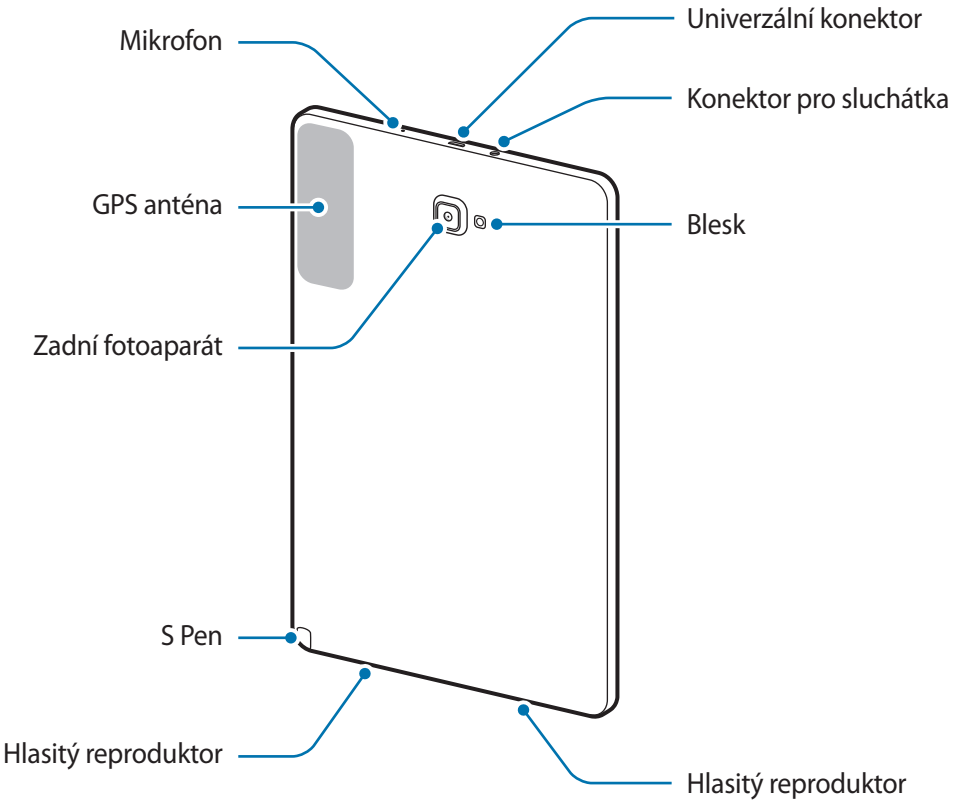

Zařízení a kryt klávesnice obsahují magnety. Americká kardiologická společnost American Heart Association a britská regulační agentura Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency společně varují, že magnety mohou mít vliv na funkci implantovaných kardiostimulátorů, kardioverterů, defibrilátorů, inzulínových pump a dalších elektrických lékařských přístrojů (souhrnně „lékařské přístroje“) do vzdálenosti 15 cm 6 inches. Používáte-li některý z uvedených lékařských přístrojů, POUŽÍVEJTE TOTO ZAŘÍZENÍ A KRYT KLÁVESNICE POUZE PO PŘEDCHOZÍ KONZULTACI S LÉKAŘEM.


Telefon ani kryt klávesnice nenechávejte v blízkosti magnetických polí. Magnetická pole mohou poškodit karty s magnetickými proužky, jako jsou platební karty, telefonní karty, vkladní knížky a palubní lístky.

- V následujících situacích může dojít k problémům s připojením a k vybíjení baterie:
  - Pokud do oblasti antény zařízení nalepíte kovové samolepky
  - Pokud na zařízení nasadíte kryt zařízení vyrobený z kovového materiálu
- Doporučuje se používat ochrannou fólii na displej schválenou společností Samsung. Neschválené ochranné fólie na displej mohou způsobit špatné fungování senzorů.
- Nedovolte, aby se do kontaktu s dotykovým displejem dostala voda. Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.

Tlačítka


Tlačítko	Funkce
Vypínač	• Chcete-li zařízení zapnout nebo vypnout, stiskněte tlačítko a podržte ho. • Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo zamknete obrazovku.
Nedávné	• Klepnutím otevřete seznam posledních aplikací. • Klepnutím a podržením spustíte zobrazení rozdělené obrazovky.
Domů	• Stisknutím tohoto tlačítka zapnete obrazovku, když je zamknutá. • Stisknutím tlačítka se vraťte na domovskou obrazovku. • Pro spuštění stiskněte položku **Google** a podržte ji.
Zpět	• Klepnutím na tlačítko se vraťte na předchozí obrazovku.
Hlasitost	• Stisknutím upravte hlasitosti zařízení.

S Pen

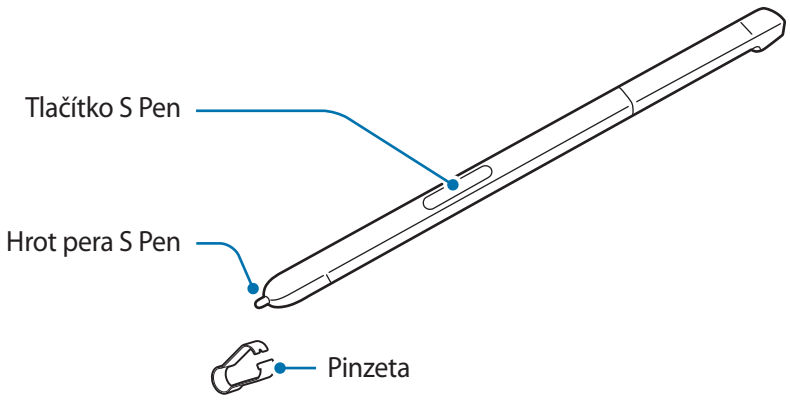

Název	Funkce
Hrot pera S Pen	• Pomocí pera S Pen můžete na obrazovce psát, kreslit nebo provádět operace dotykem. • Když perem S Pen přejedete nad položkami na obrazovce, můžete použít další funkce pera S Pen, například bezdotykové tlačítko nebo funkci bezdotykového náhledu.
Tlačítko S Pen	• Přejeďte perem S Pen nad obrazovkou a stiskněte tlačítko S Pen pro zobrazení funkcí bezdotykových příkazů. • Pro výběr položek stiskněte a přidržte tlačítko S Pen, zároveň táhněte perem S Pen nad položkami.
Pinzeta	• Při výměně hrotu sejměte hrot pera S Pen pinzetou.


Odpojení pera S Pen

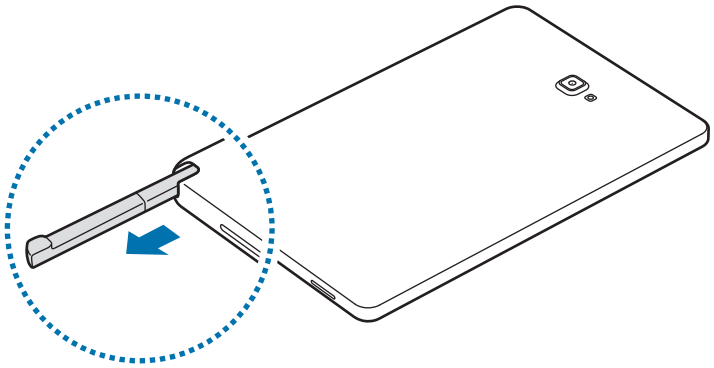

Když vyjmete pero S Pen ze zásuvky, zařízení spustí funkci **Bezdotykový příkaz** nebo zobrazí funkce bezdotykových příkazů v závislosti na nastavení volby pro odpojení pera S Pen.

Chcete-li změnit nastavení, otevřete obrazovku Aplikace a klepněte na **Nastavení** → **S Pen** → **Možnosti odpojení**.


Stylus S Pen zasouvejte do slotu špičkou napřed. V opačném případě může dojít k jeho zaseknutí. Pokud byste stylus S Pen vytahovali ze slotu silou, mohli byste jej i telefon poškodit.

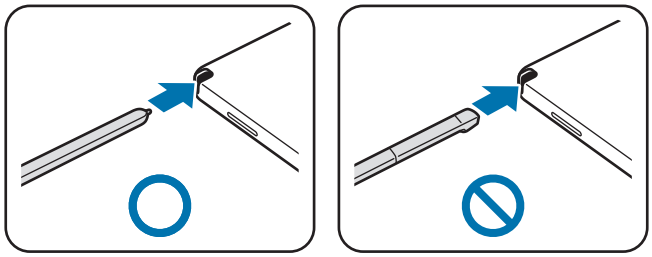


Výměna hrotu pera S Pen

Pokud je hrot tupý, vyměňte ho za nový.

1 Uchopte hrot pevně pomocí pinzety a pak ho vyjměte.

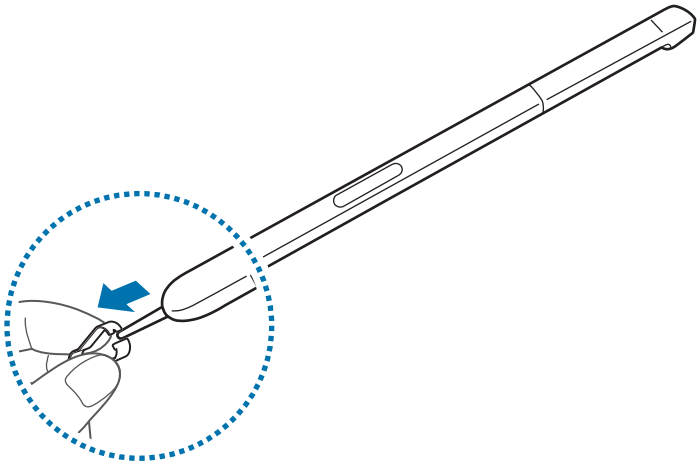

2 Vložte do pera S Pen nový hrot.

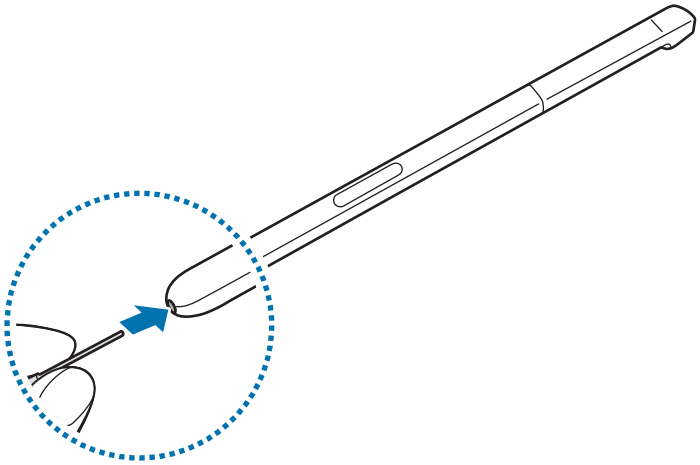

Dávejte pozor, abyste si pinzetou neskřípli prsty.

- Nepoužívejte staré hroty. Mohlo by dojít k selhání pera S Pen.
- Při vkládání hrotu do pera S Pen na něj netlačte příliš velkou silou.
- Nevkládejte do pera S Pen kulatý konec hrotu. Mohlo by dojít k poškození pera S Pen nebo zařízení.
- Pero S Pen při používání neohýbejte ani na ně nepůsobte nadměrným tlakem. Pero S Pen může být poškozeno nebo může být deformován hrot.

- Pokud pero S Pen nefunguje správně, obraťte se na servisní středisko Samsung.
- Pokud budete pero S Pen používat v rozích obrazovky, nemusí zařízení akce pera S Pen rozpoznat. Pero S Pen při používání neohýbejte ani na ně nepůsobte nadměrným tlakem.
- Tlačítko Nedávné a tlačítko Zpět lze s perem S Pen používat.
- Další informace o peru S Pen naleznete na webu společnosti Samsung.


Baterie

Nabíjení baterie

Před prvním použitím nebo po delší době, kdy jste zařízení nepoužívali, je nutné nabít baterii.

Používejte pouze nabíječky, baterie a kabely schválené společností Samsung. Neschválené nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození zařízení.

1 Připojte kabel USB k napájecímu adaptéru USB a zapojte konec kabelu USB do univerzálního konektoru.

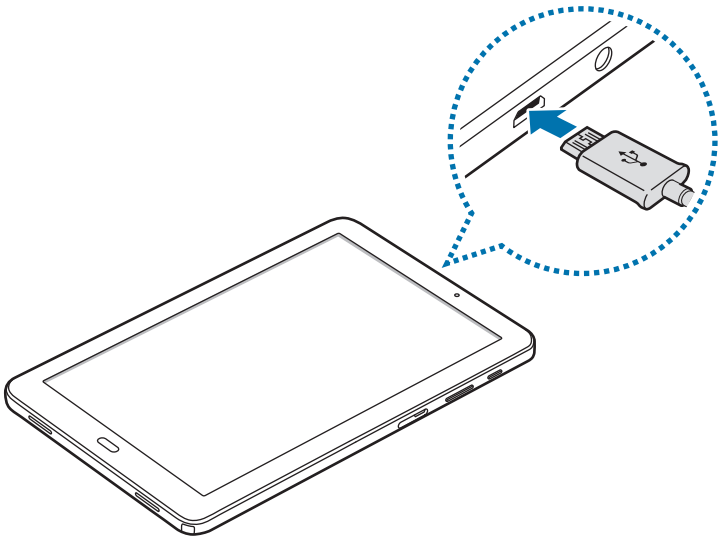

Nesprávné připojení nabíječky může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.

2 Zapojte napájecí adaptér USB do elektrické zásuvky.

3 Po úplném nabití odpojte zařízení od nabíječky. Nejprve odpojte nabíječku od zařízení a pak ji odpojte z elektrické zásuvky.

Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte tak energii. Nabíječka nemá vypínač, proto ji musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Během nabíjení by nabíječka měla zůstat v blízkosti elektrické zásuvky a měla by být snadno dostupná.

Zobrazení zbývající doby nabíjení

Během nabíjení otevřete domovskou obrazovku a klepněte na položku **Aplikace** → **Nastavení** → **Baterie**.

Skutečná doba nabíjení se může lišit v závislosti na stavu zařízení a podmínkách nabíjení. Zbývající doba nabíjení se nemusí zobrazit, pokud nabíjíte zařízení ve velmi chladných nebo horkých podmínkách.

Snížení spotřeby baterie

Zařízení nabízí různé možnosti, které pomáhají šetřit energii baterie.

- Optimalizujte zařízení pomocí chytrého správce.
- Když zařízení nepoužíváte, přepněte je stisknutím vypínacího tlačítka do režimu spánku.
- Aktivujte úsporný režim.
- Zavřete aplikace, které nepotřebujete.
- Když nepoužíváte funkci Bluetooth, vypněte ji.
- Když nepoužíváte funkci Wi-Fi, vypněte ji.
- Vypněte automatickou synchronizaci aplikací, které se synchronizují, například e-mailů.
- Snižte dobu podsvícení.
- Snižte jas obrazovky.

Tipy a opatření týkající se nabíjení baterie

- Pokud je baterie vybitá, zobrazí se ikona prázdné baterie.
- Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nemůže zapnout okamžitě po připojení nabíječky. Před tím, než zařízení zapnete, nechte vybitou baterii několik minut nabíjet.
- Používáte-li více aplikací najednou, síťové aplikace nebo aplikace, které vyžadují připojení k jinému zařízení, dojde k rychlému vybití baterie. Chcete-li se vyhnout ztrátě napájení během přenosu dat, vždy používejte tyto aplikace po plném nabití baterie.
- Použití jiného zdroje napájení, než je nabíječka, například počítače, může mít za následek nižší rychlost nabíjení způsobenou nižším elektrickým proudem.
- Během nabíjení můžete zařízení používat, ale plné nabití baterie může trvat delší dobu.
- Pokud je napájení zařízení během nabíjení nestabilní, dotykový displej nemusí fungovat. Pokud k tomu dojde, odpojte nabíječku od zařízení.
- Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení a nabíječky. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení. Pokud se baterie zahřeje více, než je obvyklé, může nabíječka přestat nabíjet.
- Pokud byste zařízení nabíjeli, když je univerzální konektor mokrý, mohlo by dojít k poškození zařízení. Než začnete zařízení nabíjet, univerzální konektor důkladně osušte.
- Pokud se zařízení nenabíjí správně, vezměte zařízení a nabíječku do servisního střediska Samsung.

Úsporný režim

Šetřete energii baterie omezením funkcí zařízení.

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplikace** → **Nastavení** → **Baterie** → **Úsporný režim** a klepněte na přepínač, abyste funkci aktivovali.

Pokud chcete, aby se režim úspory energie automaticky aktivoval, když zbývající úroveň nabití baterie dosáhne předem nastavené úrovně, klepněte na položku **Spustit úsporný režim** a vyberte možnost.

Ultra úsporný režim

Tento režim použijte k prodloužení doby provozu zařízení na baterii. V ultra úsporném režimu zařízení provádí následující funkce:

- Omezuje dostupné aplikace pouze na nezbytné a vybrané aplikace.
- Deaktivuje funkce Wi-Fi a Bluetooth.

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplikace** → **Nastavení** → **Baterie** → **Ultra úsporný režim** a klepněte na přepínač, abyste funkci aktivovali.

Chcete-li Ultra úsporný režim deaktivovat, klepněte na položku **DALŠÍ** → **Vypnout Ultra úsporný režim**.

Zbývající doba používání zobrazuje dobu zbývající do vybití baterie. Zbývající doba používání se může lišit v závislosti na nastaveních zařízení a na provozních podmínkách.

Paměťová karta (mikro SD karta)

Instalace paměťové karty


Vaše zařízení přijímá paměťové karty s maximální kapacitou 256 GB. V závislosti na výrobci a typu paměťové karty nemusí být některé paměťové karty kompatibilní s vaším zařízením.

- Některé paměťové karty nemusí být plně kompatibilní se zařízením. Používání nekompatibilní karty může způsobit poškození zařízení nebo paměťové karty a poškodit data uložená na kartě.
- Dávejte pozor, abyste paměťovou kartu vložili správnou stranou vzhůru.

- Zařízení podporuje u paměťových karet systémy souborů typu FAT a exFAT. Pokud vložíte kartu naformátovanou s jiným systémem souborů, zařízení vás vyzve k přeformátování paměťové karty.
- Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.
- Při vkládání paměťové karty do zařízení se soubory adresáře paměťové karty zobrazí ve složce **Moje soubory** → **SD karta**.

1 Otevřete kryt slotu pro paměťovou kartu.

2 Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

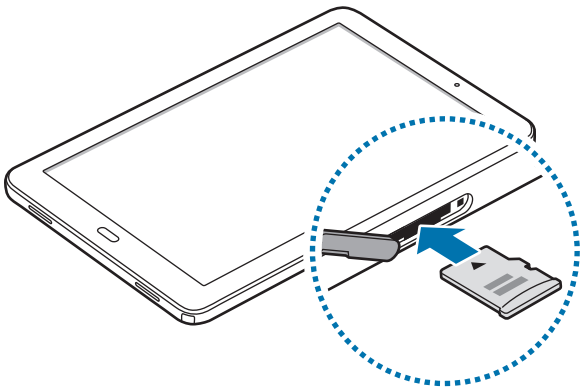

3 Zatlačte paměťovou kartu do slotu, dokud nezapadne na místo.

4 Zavřete kryt slotu pro paměťovou kartu.

Vyjmutí paměťové karty

Abyste mohli paměťovou kartu bezpečně vyjmout, nejprve ji odpojte.

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplikace** → **Nastavení** → **Úložiště** → **DETAIL** → **SD karta** → **Odpojit**.

1 Otevřete kryt slotu pro paměťovou kartu.

2 Tlačte na paměťovou kartu, dokud se nepovysune ze zařízení, a pak ji vytáhněte.

3 Zavřete kryt slotu pro paměťovou kartu.

Nevysunujte paměťovou kartu, pokud zařízení přenáší nebo získává informace. Mohlo by dojít ke ztrátě či poškození dat nebo k poškození paměťové karty nebo zařízení. Společnost Samsung neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním poškozených paměťových karet včetně ztráty dat.

Formátování paměťové karty

Paměťová karta naformátovaná v počítači nemusí být se zařízením kompatibilní. Paměťovou kartu formátujte pouze v zařízení.

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplikace** → **Nastavení** → **Úložiště** → **DETAIL** → **SD karta** → **Formát** → **FORMÁT**.

Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená na paměťové kartě. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou činností uživatele.

Zapínání a vypínání zařízení

Na několik sekund stiskněte a podržte vypínací tlačítko, abyste zařízení zapnuli.


Při prvním zapnutí zařízení nebo po resetování dat nastavte zařízení podle pokynů na obrazovce.

Abyste zařízení vypnuli, stiskněte a podržte vypínací tlačítko, a poté klepněte na položku **Vypnout**.

Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.

Restart zařízení

Pokud zařízení zamrzlo a neodpovídá, stiskněte a podržte zároveň vypínací tlačítko a tlačítko snížení hlasitosti po dobu více než 7 sekund, abyste zařízení restartovali.

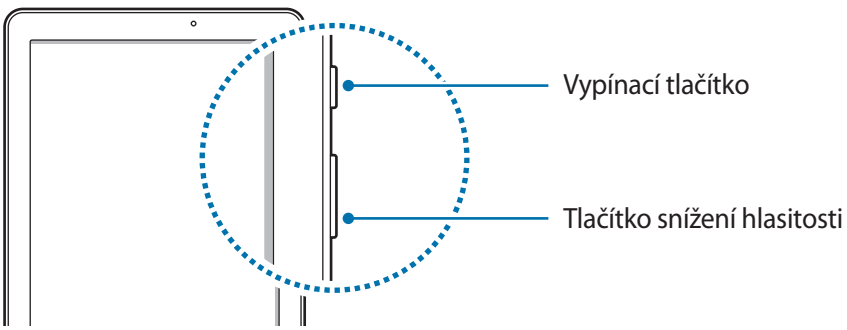


Dotykový displej


- Zabraňte styku dotykového displeje s jinými elektrickými zařízeními. Elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu dotykového displeje.
- Aby nedošlo k poškození dotykového displeje, neklepejte na něj ostrými předměty a netlačte příliš silně prsty.

- Zařízení nemusí rozpoznat dotykové ovládání v blízkosti okrajů obrazovky, které se nachází mimo oblast dotykového vstupu.
- Ponechání dotykového displeje v nečinnosti po delší dobu může vést ke stínovým obrazům (vypálení obrazu do obrazovky) nebo duchům. Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte dotykový displej.
- Při používání dotykového displeje doporučujeme používat prsty nebo pero S Pen.

Klepnutí


Chcete-li otevřít aplikaci, vybrat položku menu, stisknout tlačítko na obrazovce nebo zadat znaky pomocí klávesnice na obrazovce, klepněte na položku prstem nebo perem S Pen.

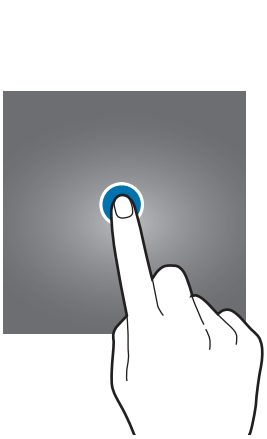

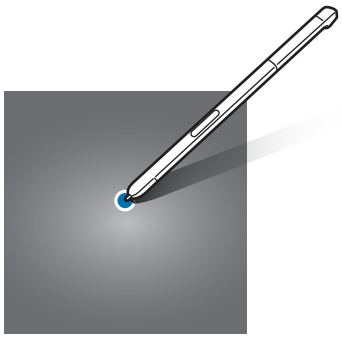


Klepnutí a podržení

Chcete-li otevřít dostupné možnosti, klepněte a podržte příslušnou položku nebo obrazovku déle než 2 sekundy.

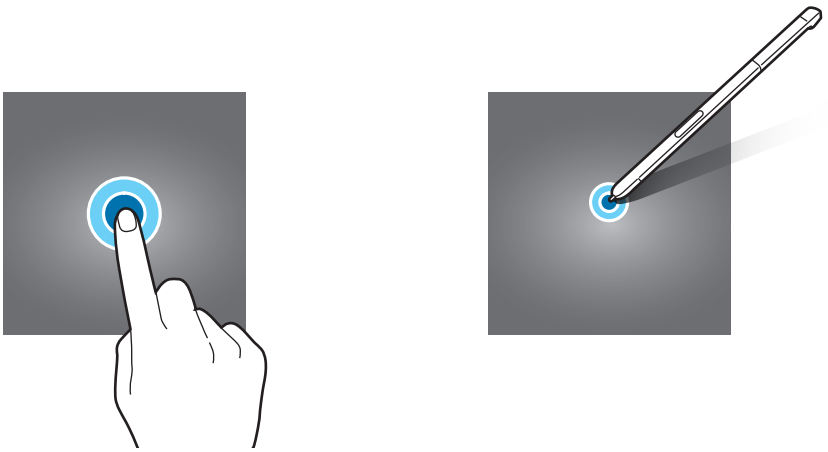


Přetažení

Chcete-li přesunout určitou položku, klepněte a podržte ji a přetáhněte ji do cílového umístění.

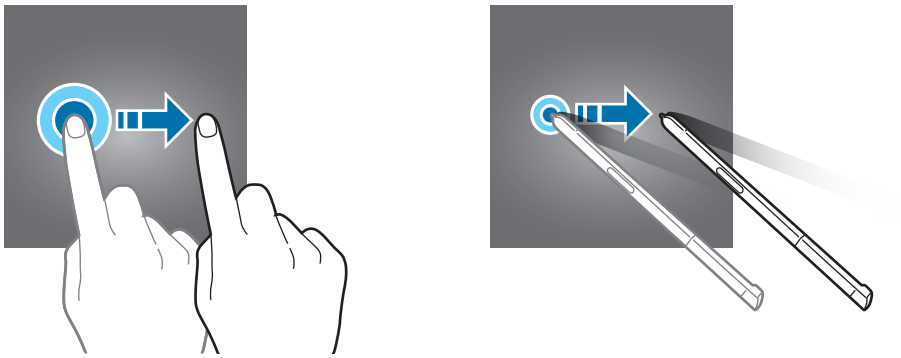


Dvojité klepnutí


Chcete-li přiblížit webovou stránku nebo obrázek, dvakrát na ně klepněte. Chcete-li se vrátit zpět, znovu dvakrát klepněte.

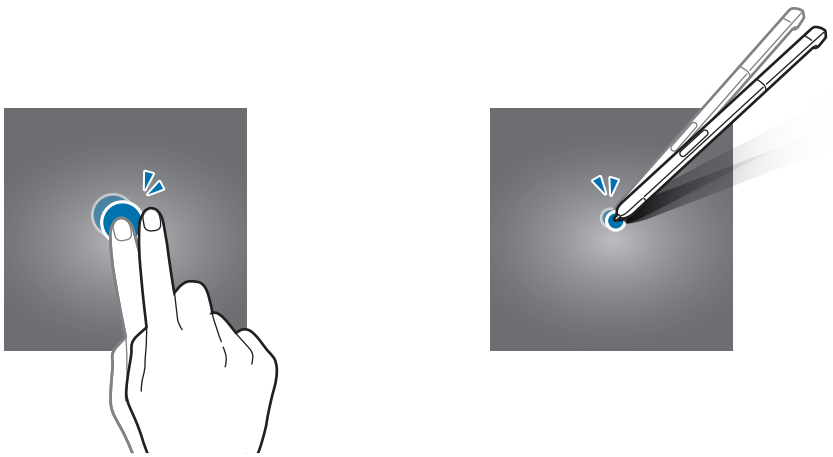

Tažení


Chcete-li zobrazit další panely, táhněte na domovské obrazovce nebo na obrazovce Aplikace doleva nebo doprava. Chcete-li procházet webovou stránku nebo seznam položek, například kontakty, táhněte nahoru nebo dolů.

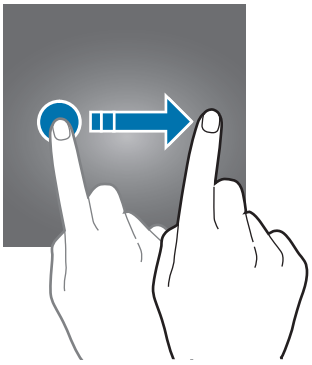


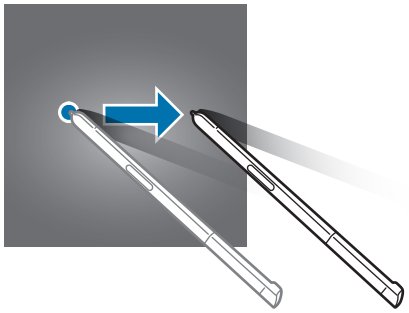

Roztahování a přitahování

Chcete-li přiblížit část webové stránky, mapy nebo obrázku, roztáhněte od sebe dva prsty. Stažením prstů k sobě položku oddalte.

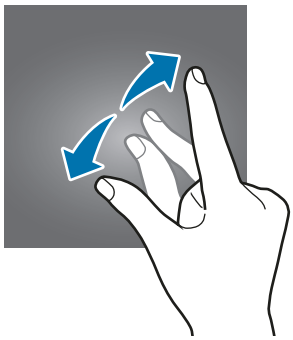

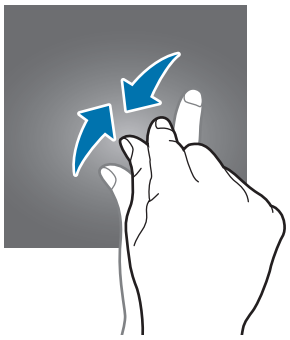


Domovská obrazovka

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka představuje počáteční bod přístupu ke všem funkcím zařízení. Zobrazuje nástroje, zkratky aplikací a další položky.


Chcete-li zobrazit další panely, táhněte doprava nebo doleva, případně klepněte na některý z indikátorů obrazovky v dolní části obrazovky.

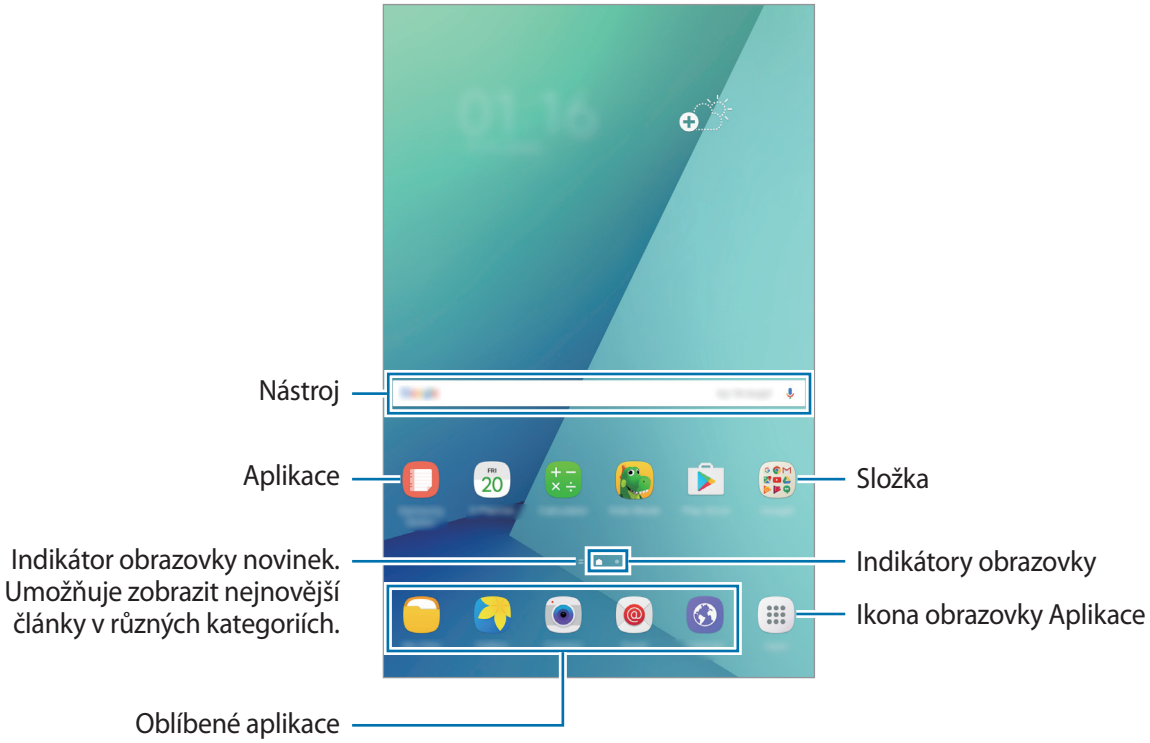

Možnosti domovské obrazovky

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplikace** → **Nastavení** → **Domovská obrazovka**, abyste otevřeli dostupné možnosti. Případně na domovské obrazovce klepněte na prázdnou oblast a podržte ji. Upravte domovskou obrazovku přidáním, vymazáním nebo přesunutím panelů domovské obrazovky. Můžete také nastavit tapetu domovské obrazovky, nástroje pro domovskou obrazovku a další.

- **Pozadí**: Změňte nastavení pozadí pro domovskou obrazovku a zamknutou obrazovku.
- **Nástroje**: Přidání nástrojů na domovskou obrazovku. Nástroje jsou malé aplikace, které spouštějí konkrétní funkce aplikací a tak o nich poskytují informace a pohodlný přístup na vaší domovské obrazovce.

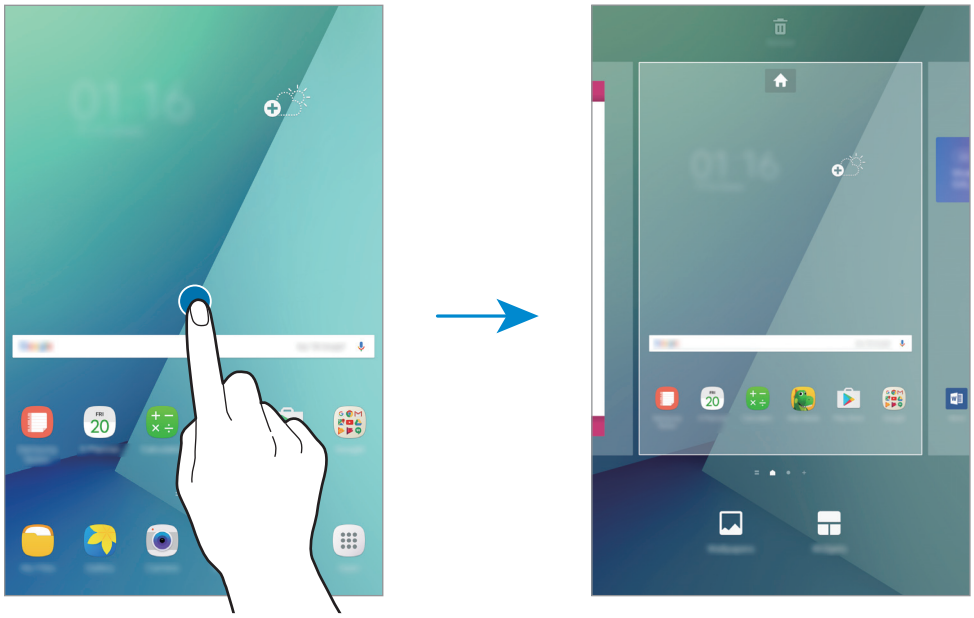

Přidávání položek

Klepněte a podržte aplikaci nebo složku z obrazovky Aplikace a pak ji přetáhněte na domovskou obrazovku.

Chcete-li přidat nástroje, klepněte na prázdnou oblast na domovské obrazovce, podržte ji, klepněte na položku **Nástroje**, klepněte na nástroj, podržte ho a pak ho přetáhněte na domovskou obrazovku.

Přesouvání položek

Klepněte a podržte položku na domovské obrazovce a pak ji přetáhněte do nového umístění. Často používané aplikace můžete také přesunout do oblasti zkratek na spodní straně domovské obrazovky.

Chcete-li položku přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.

Chcete-li položku snáze přesunout, klepněte na položku, podržte ji a pak ji přetáhněte na položku **Přesunout aplikace** v horní části obrazovky. Položka se přesune do panelu v horní části obrazovky. Tažením doleva nebo doprava se přesuňte na jiný panel a přetáhněte položku do nového umístění.

Odstranění položek

Klepněte na položku, podržte ji a přetáhněte ji na položku **Odebrat** v horní části obrazovky.


Vytváření složek

Můžete vytvářet složky a shromažďovat podobné aplikace, abyste mohli aplikace rychle otvírat a spouštět.

1 Na domovské obrazovce klepněte na aplikaci a podržte ji a pak ji přetáhněte na jinou aplikaci.

2 Jakmile se kolem aplikací objeví rámeček složky, aplikaci pusťte.

Bude vytvořena nová složka obsahující vybrané aplikace.

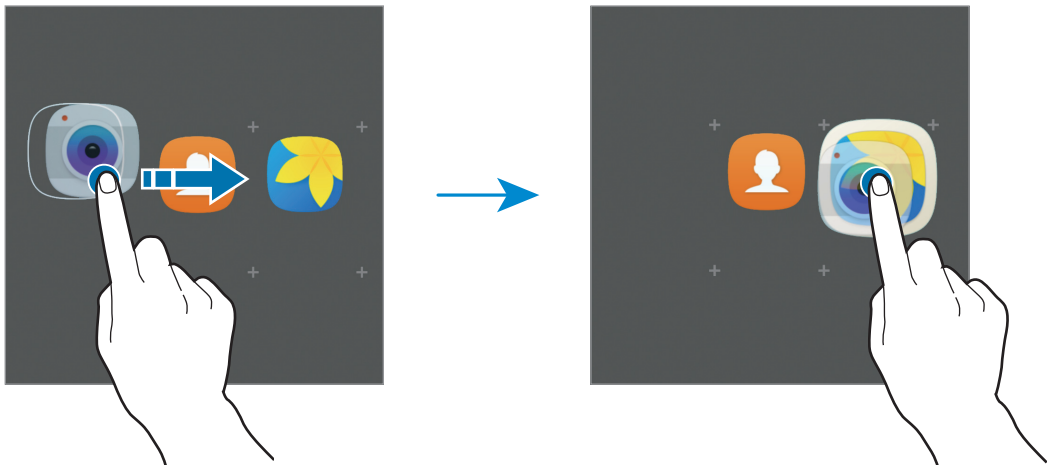

3 Klepněte na položku **Zadejte název složky** a zadejte název složky.

Chcete-li změnit barvu složky, klepněte na položku .

Chcete-li do složky přidat více aplikací, klepněte na položku , zaškrtněte aplikace, potom klepněte na položku **PŘIDAT**. Můžete také přidat aplikaci jejím přetažením do složky na domovské obrazovce.

Chcete-li přesunout aplikace na domovskou obrazovku, klepněte na složku, potom přetáhněte aplikaci na domovskou obrazovku.

Chcete-li vymazat aplikace ve složce, klepněte na složku, potom přetáhněte aplikaci, kterou chcete vymazat, na položku **Odebrat** v horní části obrazovky.

Správa panelů

Chcete-li přidat, přesunout nebo odebrat panel na domovské obrazovce klepněte na prázdnou oblast a podržte ji.

Chcete-li přidat panel, táhněte doleva a pak klepněte na položku +.

Chcete-li přesunout panel, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte do nového umístění.

Chcete-li odstranit panel, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte na možnost **Odebrat** v horní části obrazovky.

Chcete-li nastavit panel jako hlavní domovskou obrazovku, klepněte na položku .

Obrazovka Aplikace

Na obrazovce Aplikace jsou zobrazeny ikony všech aplikací, včetně nově nainstalovaných aplikací.

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplikace** a otevřete obrazovku Aplikace. Chcete-li zobrazit další panely, táhněte doprava nebo doleva, případně vyberte indikátor obrazovky na její spodní straně.

Přesouvání položek

Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **UPRAVIT**. Klepněte a podržte položku a přesuňte ji do jiného místa.

Chcete-li položku přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.

Vytváření složek

Můžete vytvářet složky a shromažďovat podobné aplikace, abyste mohli rychle otvírat a spouštět aplikace, které budete chtít.


Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **UPRAVIT**.

2 Klepněte na aplikaci, podržte ji a pak ji přetáhněte na jinou aplikaci.

3 Jakmile se kolem aplikací objeví rámeček složky, aplikaci pusťte.

Bude vytvořena nová složka obsahující vybrané aplikace.

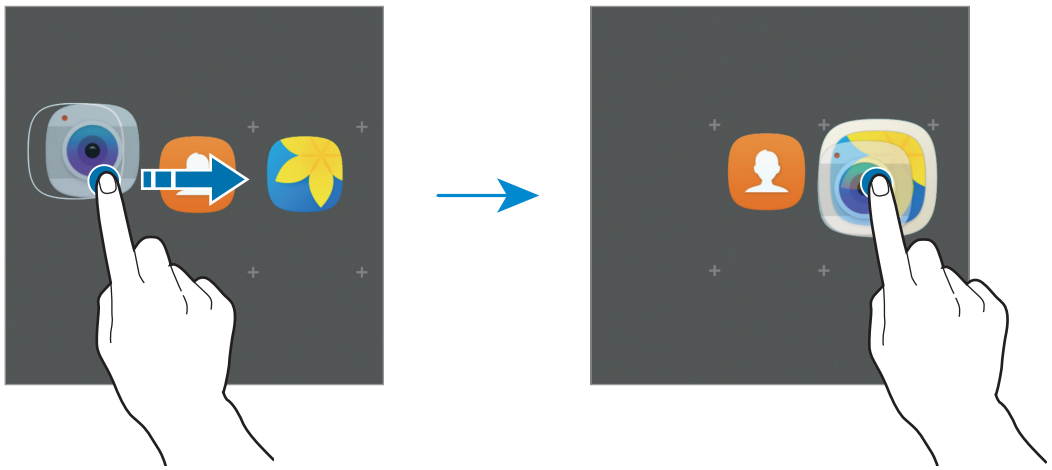

4 Klepněte na položku **Zadejte název složky** a zadejte název složky.

Chcete-li změnit barvu složky, klepněte na položku .

Chcete-li do složky přidat více aplikací, klepněte na položku , zaškrtněte aplikace, potom klepněte na položku **PŘIDAT**. Můžete také přidat aplikaci jejím přetažením do složky na obrazovce Aplikace.

Chcete-li vymazat složku, vyberte složku pomocí . Bude vymazána pouze příslušná složka. Aplikace ve složce budou přesunuty na obrazovku Aplikace.

Nové uspořádání položek

Na obrazovce Aplikace můžete změnit uspořádání položek v abecedním pořadí.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **A-Z** → **ULOŽIT**.

Hledání položek

Můžete vyhledávat položky na obrazovce Aplikace.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **HLEDAT** a zadejte znaky. Zařízení vyhledá a zobrazí položky obsahující znaky, které jste zadali.

Ikony indikátoru

Ikony indikátoru jsou zobrazeny na stavovém řádku v horní části obrazovky. Ikony uvedené v tabulce níže se vyskytují nejčastěji.

Stavový řádek se u některých aplikacích nemusí objevit v horní části obrazovky. Chcete-li zobrazit stavový řádek, přetáhněte dolů z horní části obrazovky.


Ikona	Definice
	Připojeno k Wi-Fi
	Funkce Bluetooth je aktivována
	GPS je aktivní
	Budík je aktivní
	Ztišený režim je aktivní
	Režim Letadlo je aktivní
	Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat opatrně
	Stav baterie


Zámek displeje

Stisknutím vypínacího tlačítka dojde k vypnutí a zamknutí obrazovky. Pokud není zařízení používáno po určitou dobu, obrazovka se vypne a automaticky zamkne.

Obrazovka se zamyká pomocí **Přejetí**, výchozí metody zamykání obrazovky.

Abyste obrazovku odemkli, stiskněte vypínací tlačítko nebo tlačítko Domů a táhněte v libovolném směru.

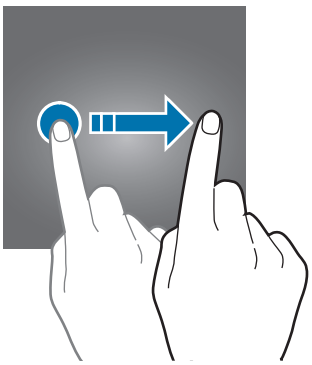

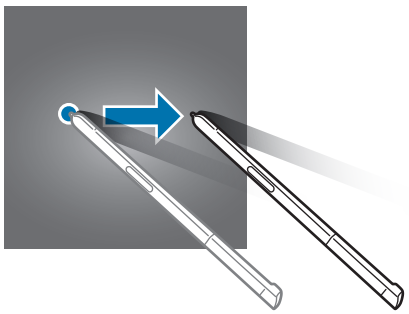

Chcete-li změnit metodu zamykání obrazovky, na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zamykací obr. a zabezp.** → **Typ zámku displeje** a pak vyberte metodu zamykání obrazovky.

Když jako metodu zamykání obrazovky zvolíte vzor, PIN nebo heslo, můžete ochránit své osobní informace a zabránit ostatním v přístupu k vašemu zařízení. Jakmile nastavíte metodu zamknutí obrazovky, bude zařízení vyžadovat při každém odemykání kód pro odemčení.

- **Přejetí**: Obrazovku odemknete tak, že po ní potáhnete prstem v libovolném směru.
- **Znak**: Obrazovku odemknete tak, že nakreslíte vzor sestávající ze čtyř nebo více teček.
- **PIN KÓD**: Obrazovku odemknete tak, že zadáte PIN kód sestávající minimálně ze čtyř číslic.
- **Heslo**: Obrazovku odemknete tak, že zadáte heslo sestávající minimálně ze čtyř znaků, číslic nebo symbolů.
- **Žádný**: Nenastaví se žádná metoda zamykání obrazovky.


- Pokud kód k odemknutí zapomenete, můžete zařízení nechat resetovat v servisním středisku Samsung.
- Můžete zařízení nastavit, aby provedlo reset dat na výrobní nastavení, pokud několikrát za sebou nesprávně zadáte kód pro odemčení a dosáhnete limitu pro počet pokusů. Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zamykací obr. a zabezp.** → **Nastavení zabezpečeného zámku**, potom klepnutím aktivujte přepínač **Autom. výrobní nastavení**.

Oznamovací panel


Používání panelu s oznámeními

Když obdržíte nové oznámení, na stavovém řádku se zobrazí ikony indikátoru. Chcete-li zobrazit více informací o ikonách, otevřete panel s oznámeními a zobrazte podrobnosti.

Chcete-li otevřít panel s oznámeními, přetáhněte stavový řádek dolů. Chcete-li zavřít panel s oznámeními, přejeďte prstem přes displej směrem nahoru.

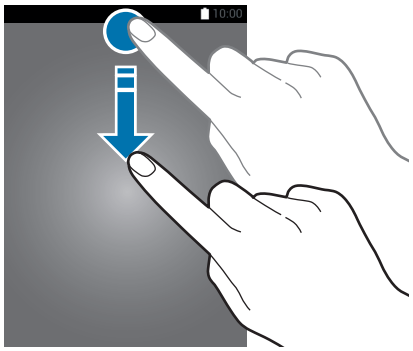

Na panelu s oznámeními můžete používat tyto funkce.

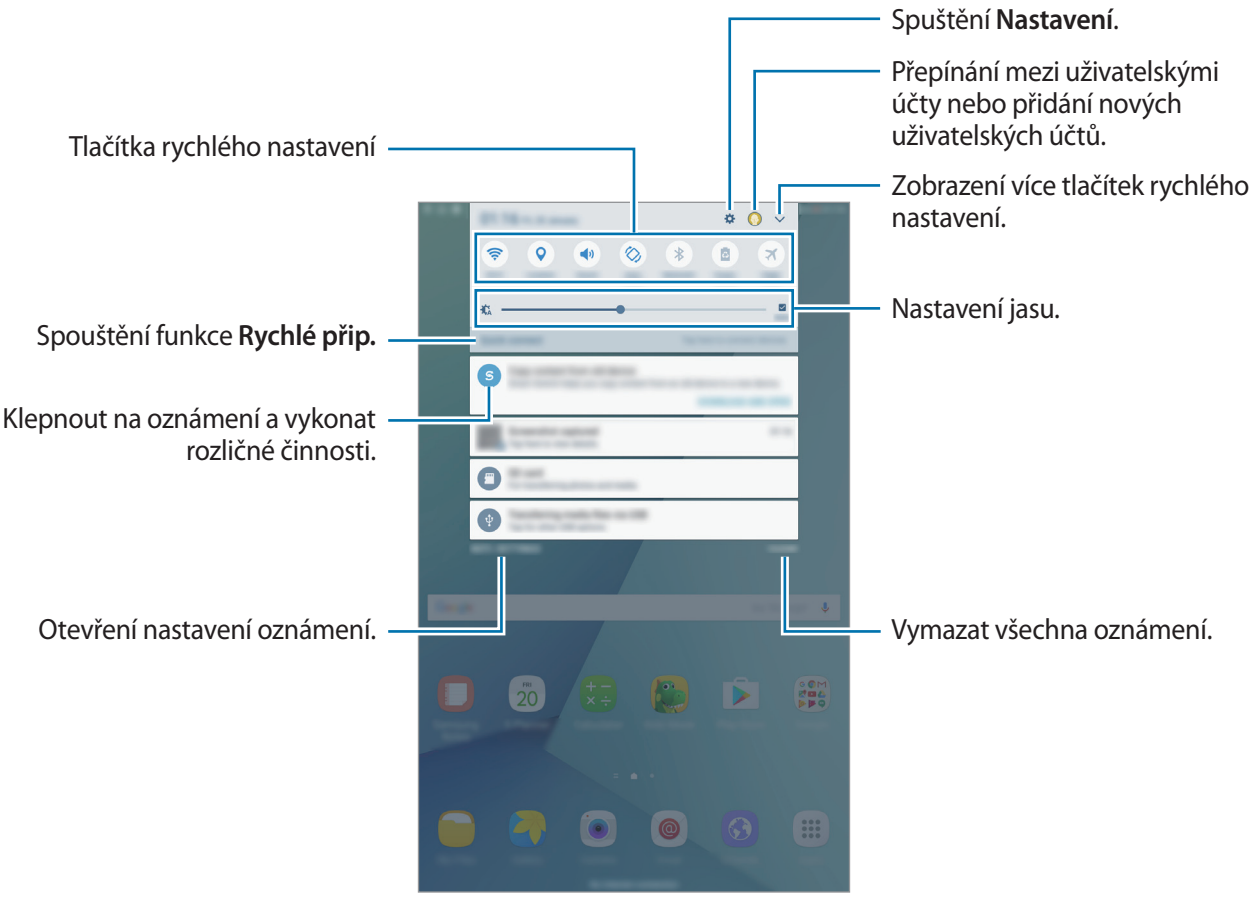

Používání tlačítek pro rychlé nastavení

Klepnutím na tlačítka pro rychlé nastavení můžete aktivovat některé funkce. Táhnutím doleva nebo doprava v oblasti s tlačítky nebo klepnutím na položku ⌄ zobrazíte další tlačítka. Pokud klepnete na tlačítko a podržíte jej, můžete zobrazit podrobnější nastavení.

Chcete-li změnit rozvržení tlačítek, klepněte na položku ⌄ → **UPRAVIT**, klepněte na tlačítko a podržte jej a pak ho přetáhněte do jiného umístění.

S vyhledávač

Hledání různorodého obsahu pomocí klíčového slova.

Vyhledávání obsahu v zařízení

Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku → **S vyhledávač**.

Zadejte do vyhledávacího pole klíčové slovo nebo klepněte na položku a klíčové slovo řekněte.

Pro získání přesnějších výsledků klepněte na tlačítko **Filtr** pod vyhledávacím polem a vyberte podrobnosti filtrování.

Nastavení kategorií pro vyhledávání

Můžete nastavit kategorie pro vyhledávání, abyste vyhledali obsah v určitých oblastech hledání.


Klepněte na položku **DALŠÍ** → **Vyberte hledaná místa** a vyberte kategorie.

Zadávání textu

Rozvržení klávesnice

Když zadáte text pro posílání e-mailů, vytváření poznámek a podobně, automaticky se zobrazí klávesnice.

Zadávání textu není v některých jazycích podporováno. Chcete-li zadat text, musíte změnit jazyk zadávání textu na jeden z podporovaných jazyků.

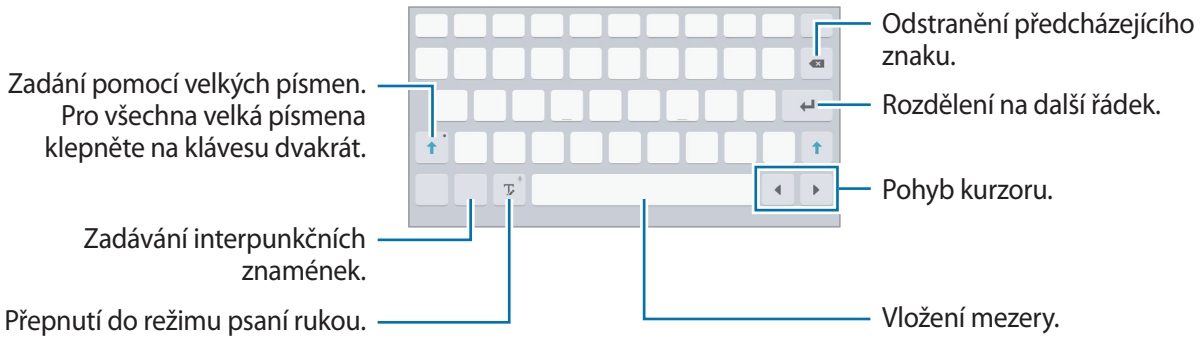


Změna jazyka zadávání textu

Klepněte na položku a podržte ji, klepněte na položku → **Přidat jazyky zadávání** a pak vyberte jazyky, které chcete používat. Pokud vyberete dva nebo více jazyků zadávání textu, můžete mezi nimi přepínat tak, že přejedete prstem po mezerníku doleva nebo doprava.


Další funkce klávesnice

Pokud chcete používat různé funkce, klepněte na položku a podržte ji. Místo ikony se mohou v závislosti na poslední použité funkci zobrazit jiné ikony.

- : Zadávání textu hlasem.

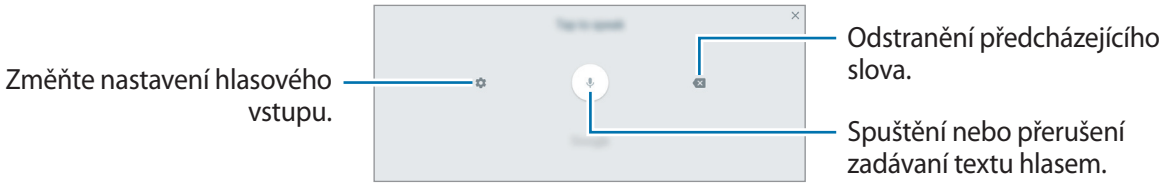

- : Přepnutí do režimu psaní rukou.

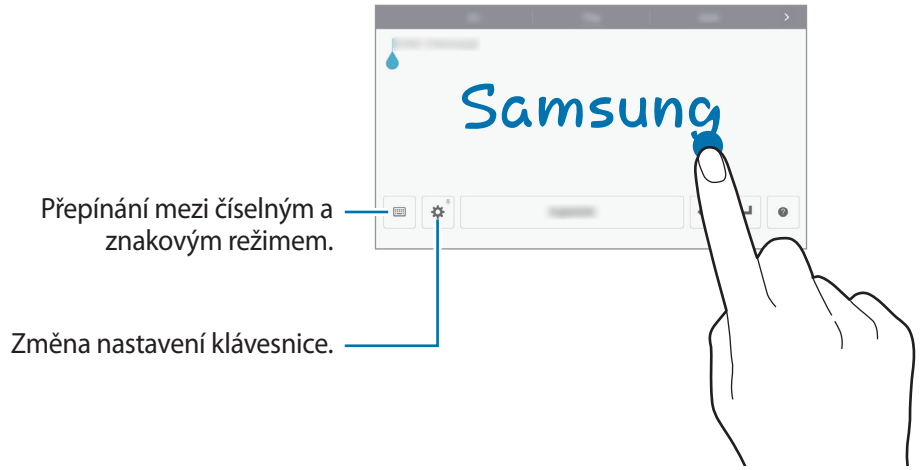

Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

- : Přidání položky ze schránky.
- : Vložení emotikonů.
- : Přepnutí na plovoucí nebo rozdělenou klávesnici. Klávesnici můžete přesunout na jiné místo přesunutím jezdce.
- : Změna nastavení klávesnice.

Kopírování a vkládání

1 Klepněte na text a podržte.

2 Přetažením nebo vyberte požadovaný text, nebo klepněte na položku **Vybrat vše** a vyberte všechen text.

3 Klepněte na položku **Kopírovat** nebo **Vyjmout**.

Vybraný text se zkopíruje do schránky.

4 Klepněte a podržte místo, kam chcete text vložit, a klepněte na položku **Vložit**.

Chcete-li vložit text, který jste již předtím zkopírovali, klepněte na položku **Schránka** a text vyberte.

Zachycení obrazovky

Během používání zařízení můžete pořizovat snímky obrazovky.

Ukládání snímků obrazovky

Stiskněte a podržte současně tlačítko Domů a vypínací tlačítko. Pořízené snímky můžete zobrazit v **Galerie**.

Snímky obrazovky můžete také pořizovat tažením ruky doleva nebo doprava přes obrazovku. Pokud tato funkce není aktivní, otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na položku **Nastavení** → **Rozšířené funkce** → **Dlaní uložit obrazovku** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.

Snímky obrazovky nelze vytvářet při používání některých aplikací a funkcí.

Zaznamenání snímků obrazovky pomocí stylu S Pen

K zaznamenání snímků obrazovky můžete také použít funkce bezdotykových příkazů.

Funkce **Psaní po displeji** umožňuje psát na zaznamenané snímky obrazovky. Pomocí funkce **Zachycení posouvání** můžete zaznamenat obsah, který je zobrazen na více obrazovkách.

Pro výběr a zachycení určité oblasti použijte funkci **Inteligentní výběr**.

Další informace naleznete v části Psaní po displeji a Inteligentní výběr.

Inteligentní zachycení

Můžete pořídit snímek aktuální obrazovky a oblasti, kterou lze rolovat. Zachycenou obrazovku také můžete okamžitě oříznout a sdílet.

Pokud tato funkce není aktivní, otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na položku **Nastavení** → **Rozšířené funkce** → **Inteligentní zachycení**, klepnutím na přepínač funkci aktivujte, potom pořiďte snímek obrazovky. Na obrazovce, kterou zachycujete, použijte některou z následujících možností:

- **Zachycení posouvání**: Zachyťte více obsahu, který pokračuje přes více stránek, jako je například webová stránka. Obrazovka se automaticky sroluje dolů a bude zachyceno více obsahu.
- **Kreslit**: Umožňuje psát a kreslit na obrazovce.
- **Oříznout**: Oříznětě část snímku obrazovky.
- **Sdílet**: Sdílejte snímek obrazovky.

Spouštění aplikací

Na domovské obrazovce nebo obrazovce Aplikace otevřete aplikaci výběrem ikony.

Chcete-li otevřít aplikaci ze seznamu posledních aplikací, klepněte na položku a vyberte okno poslední aplikace.

Ukončení aplikace

Klepnutím na položku a přetažením ikony poslední aplikace doleva nebo doprava ji zavřete. Pro zavření všech spuštěných aplikací klepněte na položku **ZAVŘÍT VŠE**.


Funkce pera S Pen

Bezdotykový příkaz

Chcete-li panel Bezdotykového příkazu otevřít, odpojte pero S Pen ze zásuvky nebo přejeďte perem S Pen nad displejem a stiskněte tlačítko S Pen. Dále můžete klepnout na ikonu funkce bezdotykových příkazů.

Máte i přístup k užitečným funkcím a často používaným aplikacím.

Pokud je vypnutá obrazovka nebo jsou aktivovány některé funkce zabezpečení, není možné otevřít panel Bezdotykového příkazu vyjmutím pera S Pen.

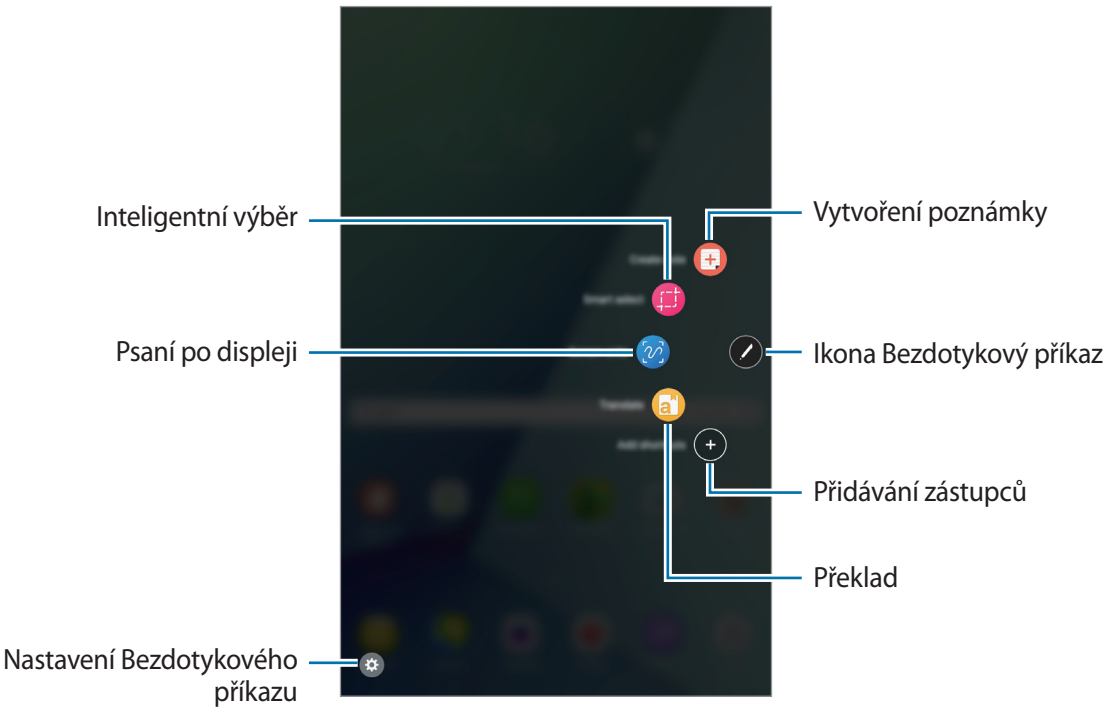

- **Vytvořit poznámku**: Umožňuje spustit aplikaci **Samsung Notes** a vytvořit novou poznámku. Další informace naleznete v části Samsung Notes.
- **Inteligentní výběr**: Rychle shromažďujte obsah. Další informace naleznete v části Inteligentní výběr.
- **Psaní po displeji**: Zachycujte, upravujte a pište poznámky na snímky obrazovky a sdílejte je. Další informace naleznete v části Psaní po displeji.
- **Přeložit**: Pokud chcete přeložit některé slovo, přejeďte nad ním perem S Pen. Další informace naleznete v části Přeložit.
- **Přidat zástupce**: Umožňuje přidat zástupce často používaných aplikací na panel Bezdotykového příkazu. Další informace naleznete v části Přidat zástupce.
- : Umožňuje změnit nastavení bezdotykových příkazů.

Ikona Bezdotykový příkaz

Když je panel Bezdotykového příkazu zavřený, zůstane ikona Bezdotykový příkaz na obrazovce. Klepnutím na tuto ikonu můžete otevřít panel bezdotykových příkazů.

Chcete-li posunout ikonu, klepněte na položku a pak ji přetáhněte do nového umístění.

Pokud chcete ikonu odebrat, klepněte na položku , podržte ji a přetáhněte ji na položku **Odstranit** v horní části obrazovky.


Inteligentní výběr

Pomocí pera S Pen můžete vybrat oblast a provádět operace, jako sdílení a ukládání.

1 Pokud jste nalezli obsah, který chcete zachytit, například část snímku, otevřete panel Bezdotykového příkazu a klepněte na položku **Inteligentní výběr**.

2 Táhněte stylem S Pen napříč obsahem, který chcete vybrat.

Změňte tvar vybrané oblasti výběrem ikony tvaru na panelu nástrojů nebo klepněte na položku **Autom. vybrat** a automaticky změňte tvar vybrané oblasti.

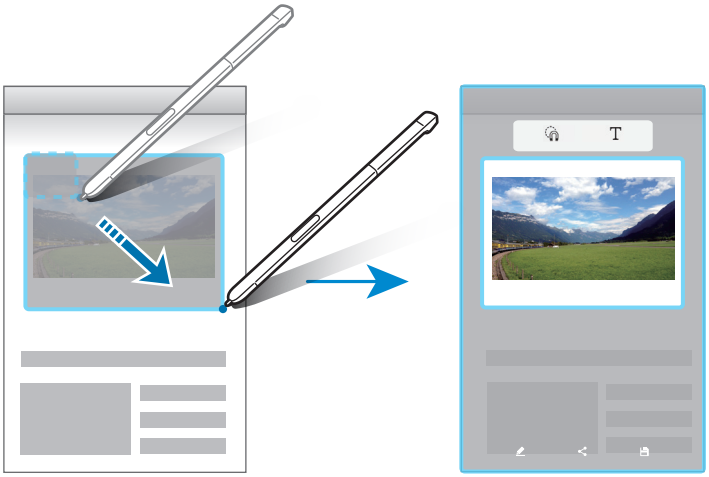

3 Vyberte možnost, kterou chcete použít na vybranou oblast.

- **Kreslit**: Umožňuje psát a kreslit na obrazovce.
- **Sdílet**: Sdílet vybranou oblast s ostatními.
- **Uložit**: Slouží k uložení vybrané oblasti do složky **Galerie**.

Psaní po displeji


Chcete-li psát nebo kreslit na snímky obrazovek, zachyťte je.

1 Pokud jste nalezli obsah, který chcete zachytit, otevřete panel Bezdotykového příkazu a klepněte na položku **Psaní po displeji**.

Dojde k automatickému zachycení aktuální obrazovky, na obrazovce se objeví panel nástrojů úprav.

2 Pokud zachytíte obsah, který pokračuje přes několik obrazovek, například webovou stránku, zachyťte více obsahu klepnutím na položku **Zachycení posouvání**. Obrazovka se automaticky posune dolů a umožní vám znovu vybrat funkci **ZACHYCENÍ POSOUVÁNÍ**. Jakmile obsah zaznamenáte, klepněte na tlačítko **HOTOVO**.

3 Napište poznámku na snímek obrazovky.

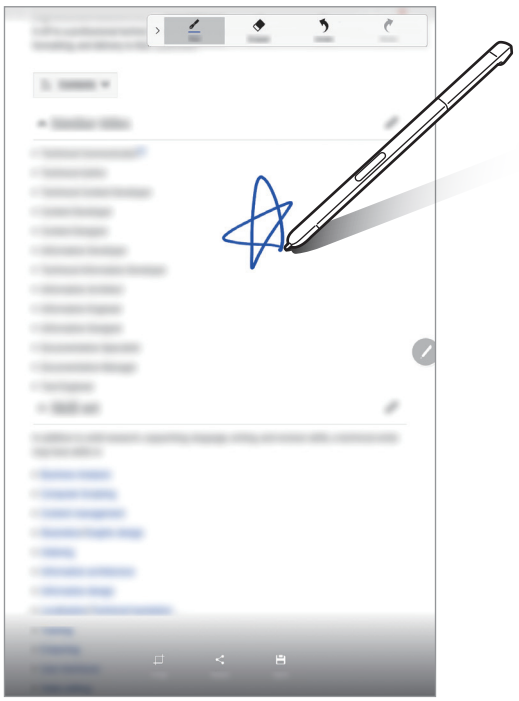

4 Vyberte možnost, kterou chcete použít na snímek obrazovky.

- **Oříznout**: Umožňuje oříznutí snímku obrazovky.
- **Sdílet**: Sdílení snímku obrazovky s ostatními.
- **Uložit**: Slouží k uložení snímku obrazovky do složky **Galerie**.

Snímky obrazovky nelze v některých aplikacích vytvořit.

Přeložit

Pokud chcete přeložit některé slovo, přejeďte nad ním perem S Pen.

- Chcete-li tuto funkci použít, je nutné zařízení připojit k Wi-Fi.
- Tato funkce nepodporuje některé jazyky.
- Tato funkce je k dispozici pouze na obrazovkách, které umožňují pořídit snímek obrazovky.


1 Otevřete panel Bezdotykového příkazu a klepněte na položku **Přeložit**.

2 V panelu překladače v horní části obrazovky vyberte jazyky.

3 Přejeďte perem S Pen nad slovem, které chcete přeložit.

Nad slovem se zobrazí jeho překlad. Klepněte na pro poslech výslovnosti.

Chcete-li zobrazit více definicí, klepněte na přeložené slovo.

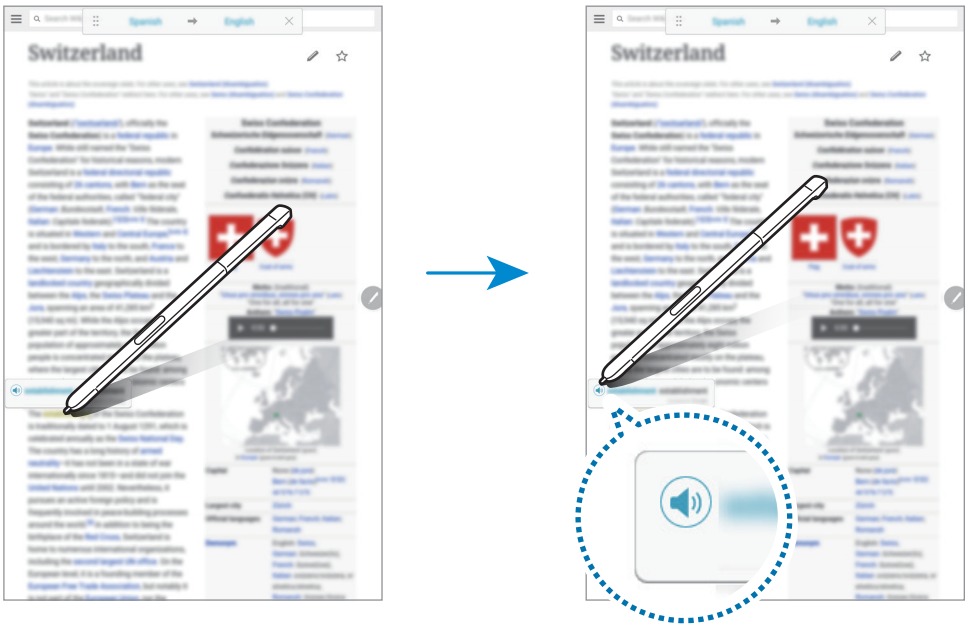

4 Překladač zavřete klepnutím na položku na panelu překladače.

Přidat zástupce

Na panel Bezdotykového příkazu můžete přidat zástupce často používaných aplikací nebo funkcí.

Na panelu Bezdotykového příkazu klepněte na položku **Přidat zástupce** a vyberte aplikace nebo funkce, které chcete otevírat prostřednictvím panelu.

Chcete-li upravit zástupce, otevřete panel bezdotykových příkazů a klepněte na → **Zástupci**.


Dále můžete odebrat zástupce **Vytvořit poznámku**.

Bezdotykový náhled

Po najetí nad položku na obrazovce pomocí pera S Pen můžete provádět různé funkce.


Zobrazení náhledu informací

Ukažte na obrazovku a zobrazte náhled obsahu nebo informace v rozevíracím okně.

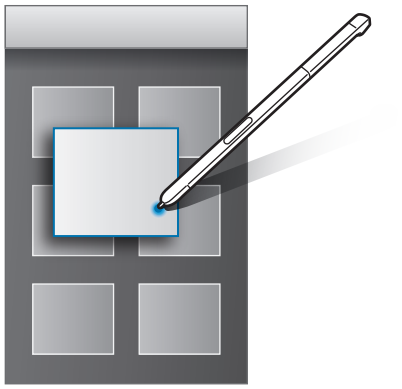

Používání bezdotykového tlačítka


Když v některých aplikacích, jako je **Galerie**, najedete na položky stylem S Pen, v okně náhledu se zobrazí bezdotykové tlačítko. Pomocí bezdotykového tlačítka můžete přímo z okna náhledu provádět různé akce.

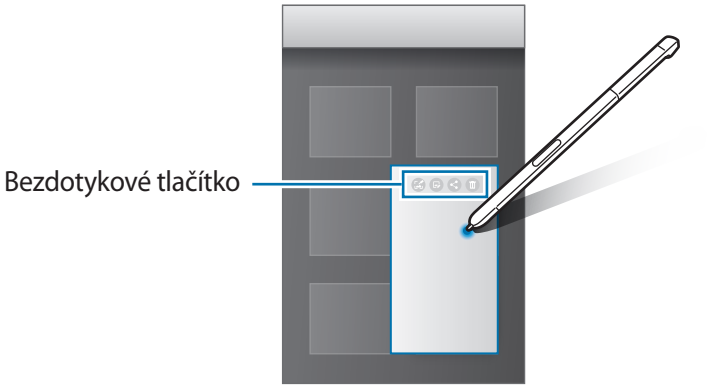

Není-li funkce aktivována, otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na **Nastavení** → **S Pen** → **Bezdotykový náhled** a klepnutím na přepínač tuto funkci aktivujte.

Výběr pomocí pera

Pro výběr více položek nebo textu stiskněte a přidržte tlačítko S Pen, zároveň táhněte perem S Pen nad textem nebo seznamy položek. Můžete také vybrané položky nebo text kopírovat a vkládat do jiných aplikací nebo je sdílet s ostatními.

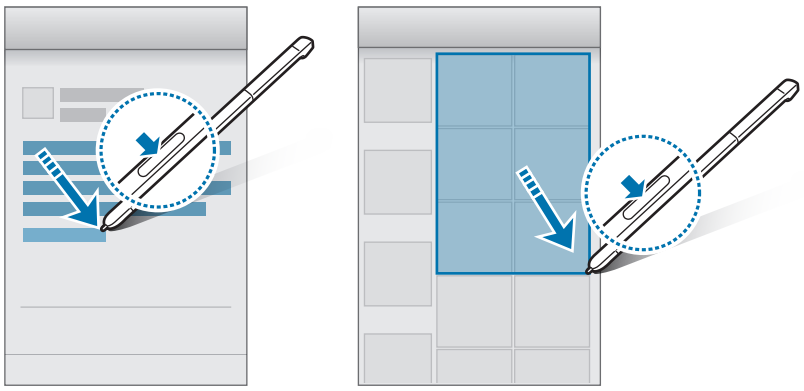

Přímé zadávání perem

Vyplňujte formuláře a pište zprávy pomocí ručního psaní perem S Pen.

1 Přejeďte perem S Pen nad textovým polem.

2 Klepněte na položku a otevřete pole ručního psaní.



3 Pište pomocí pera S Pen.

Není-li funkce aktivována, otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na **Nastavení** → **S Pen** → **Přímé zadávání perem** a klepnutím na přepínač tuto funkci aktivujte.

Pozn. na vyp. d.

Tato funkce umožňuje rychle vytvářet poznámky psaním na vypnutou obrazovky.

Pro aktivaci této funkce klepněte na obrazovce aplikací na **Nastavení** → **S Pen** a následně proveďte aktivaci klepnutím na přepínač **Pozn. na vyp. d.**

Když je obrazovka zařízení vypnutá, odpojte pero S Pen a napište poznámku. Klepněte na položku **ULOŽIT** nebo vložte pero S Pen zpět do zásuvky. Poznámka se uloží do aplikace **Samsung Notes**.



Chcete-li si zobrazit poznámky, otevřete si obrazovku aplikací a klepněte na položku **Samsung Notes** → **KOLEKCE** → **Poznámka na vypnutém displeji**.

Více oken

Úvod

Funkce Více oken umožňuje spustit dvě aplikace zároveň v zobrazení rozdělené obrazovky. V zobrazení v novém okně můžete také spouštět více aplikací zároveň.

Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.



Zobrazení rozdělené obrazovky




Zobrazení vyskakovacích oken

Zobrazení rozdělené obrazovky

1 Klepnutím na položku otevřete seznam posledních aplikací.

2 V okně poslední aplikace táhněte nahoru nebo dolů a klepněte na položku .

Zvolená aplikace se spustí v horním okně.

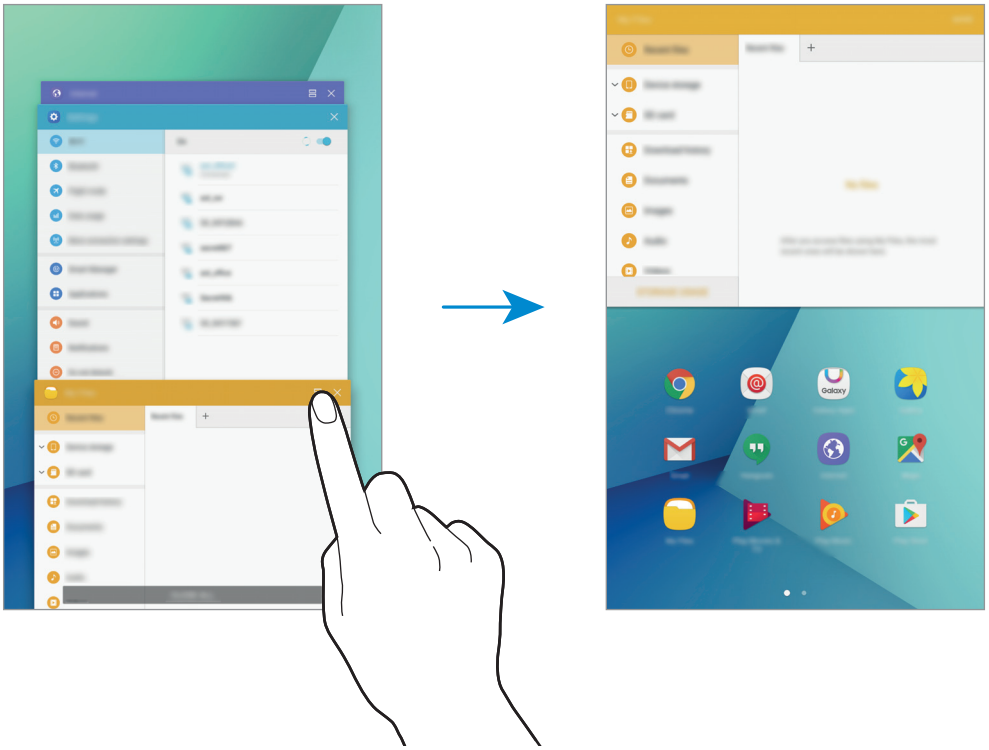


3 Pro výběr jiné aplikace ke spuštění táhněte prstem doleva nebo doprava.


Zobrazení rozdělené obrazovky můžete také spustit klepnutím na položku a jejím přidržením.

Používání dalších možností

Pokud používáte aplikace v zobrazení rozdělené obrazovky, vyberte okno aplikace a klepněte na kruh mezi okny aplikací, aby se otevřely následující možnosti:

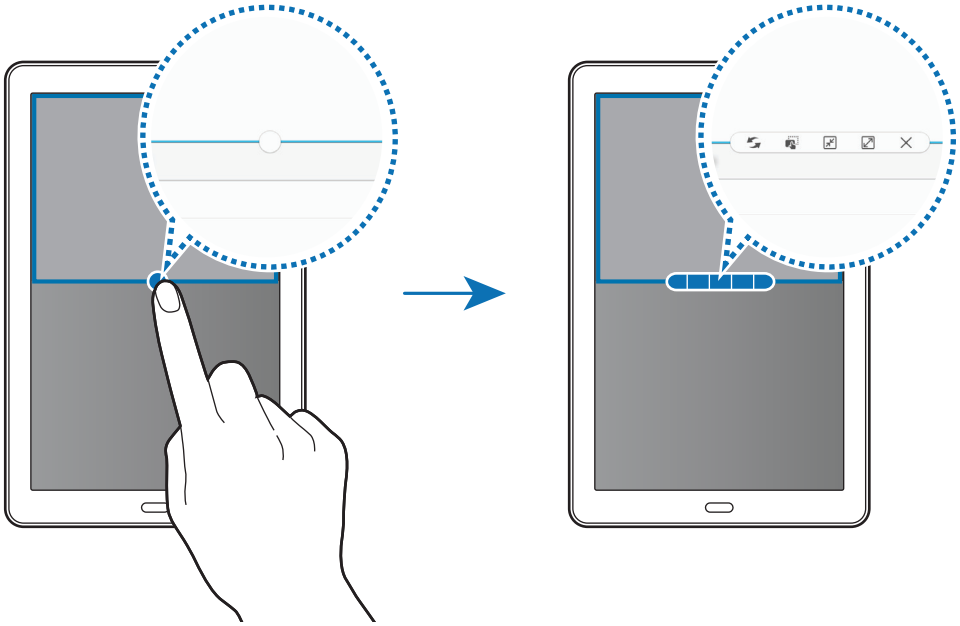

- : Přepínání poloh mezi okny aplikací.
- : Přetáhněte a vložte text nebo zkopírované snímky z jednoho okna do druhého. Klepněte na položku a podržte ji ve vybraném okně a přetáhněte ji do umístění v jiném okně.

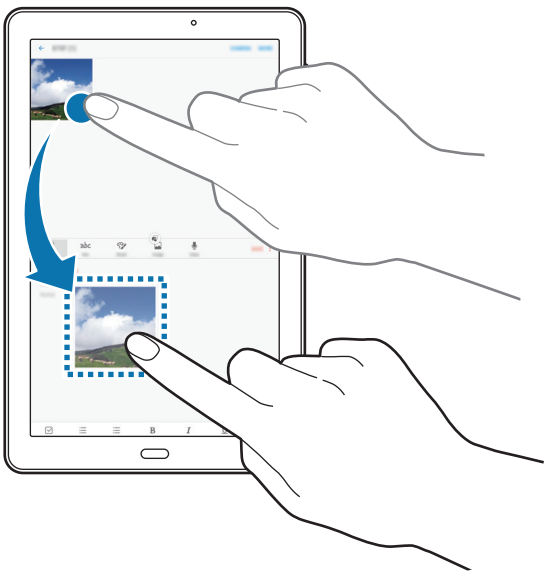


Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.

- : Minimalizovat okno.
- : Maximalizovat okno.
- : Uzavření aplikace.

Nastavení velikosti okna

Tažením kruhu mezi okny s aplikacemi nahoru a dolů změníte velikost oken.

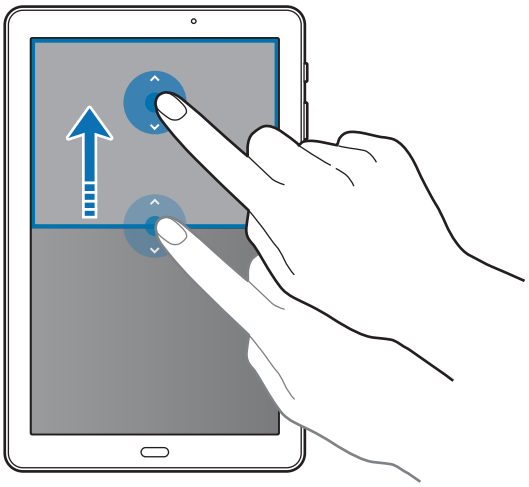


Zobrazení vyskakovacích oken

1 Na obrazovce Aplikace spusťte aplikaci, kterou chcete zobrazit v novém okně.

2 Táhněte diagonálně směrem dolů z jednoho z horních rohů.

Obrazovka aplikace se zobrazí v novém okně.

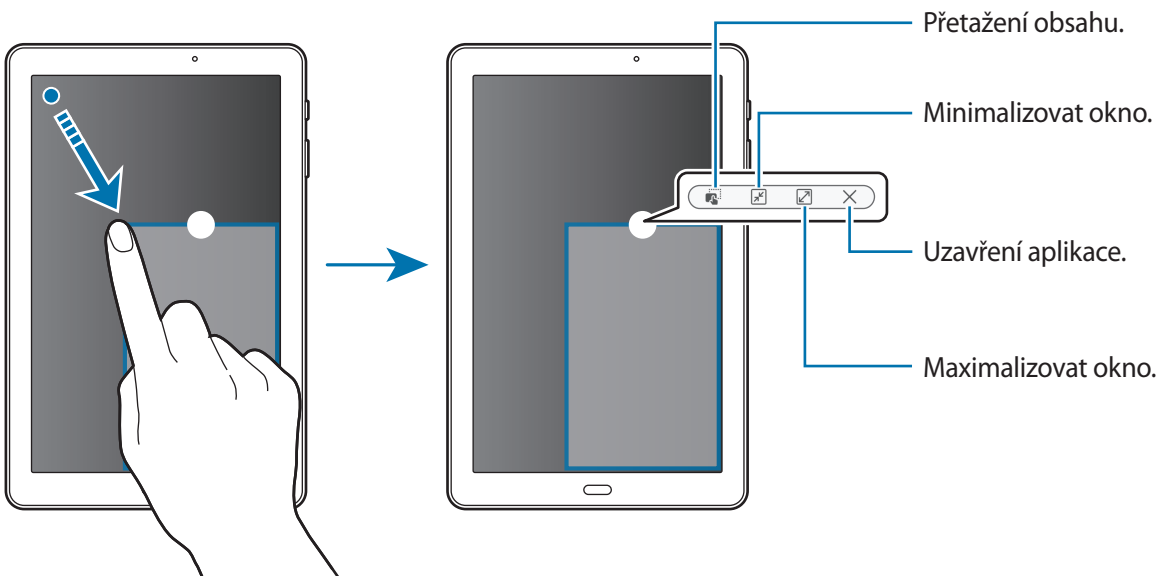

Přesouvání nových oken

Chcete-li přesunout nové okno, klepněte na kruh na okně, přidržte jej a přesuňte do nové polohy.

Účet Samsung

Úvod

Váš účet Samsung představuje službu integrovaného účtu, která vám umožňuje používat různé služby Samsung nabízené mobilními zařízeními, televizory a internetovými stránkami Samsung. Jakmile bude váš účet Samsung zaregistrován, můžete používat aplikace poskytované společností Samsung, aniž byste se museli ke svému účtu přihlašovat.

Vytvořte si účet Samsung pomocí své e-mailové adresy.

Chcete-li si přečíst seznam služeb, které můžete se svým účtem Samsung používat, navštivte account.samsung.com. Pro více informací o účtech Samsung otevřete obrazovku Aplikace a klepněte na položku **Nastavení** → **Účty** → **Účet Samsung account** → **Nápověda**.

Zaregistrování účtu Samsung

Zaregistrování nového účtu Samsung

Pokud účet Samsung nemáte, měli byste si ho vytvořit.

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Účty** → **Přidat účet**.

2 Klepněte na položku **Účet Samsung account** → **VYTVOŘIT ÚČET**.

3 Vytváření účtu dokončete podle pokynů na obrazovce.

Zaregistrování stávajícího účtu Samsung

Pokud již účet Samsung máte, zaregistrujte si ho v zařízení.

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Účty** → **Přidat účet**.

2 Klepněte na položku **Účet Samsung account**.

3 Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo, potom klepněte na položku **PŘIHLÁSIT**.

Pokud informace ke svému účtu zapomenete, klepněte na položku **Zapomněli jste ID nebo heslo?** Informace ke svému účtu naleznete, když zadáte požadované informace a bezpečnostní kód zobrazený na obrazovce.

Odstranění účtu Samsung

Když odstraníte svůj zaregistrovaný účet Samsung ze zařízení, vaše data, například kontakty nebo události, budou také odstraněna.

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Účty**.

2 Klepněte na položku **Účet Samsung account**, klepnutím na účet jej odstraníte.

3 Klepněte na položku **DALŠÍ** → **Odebrat účet** → **ODEBRAT ÚČET**.

4 Zadejte své heslo do účtu Samsung a klepněte na položku **POTVRDIT**.

5 Klepněte na položku **ODEBRAT ÚČET**.

Přenos dat z předchozího zařízení

Data můžete z předchozího zařízení do svého zařízení přenášet pomocí aplikace Samsung Smart Switch.


K dispozici jsou následující verze aplikace Samsung Smart Switch.

- Mobilní verze: Přenášejte data mezi mobilními zařízeními. Aplikaci si můžete stáhnout z obchodu **Galaxy Apps** nebo **Obchod Play**.
- Verze pro počítače: Přenos dat mezi zařízením a počítačem. Aplikaci si můžete stáhnout na stránce www.samsung.com/smartswitch.

- Aplikace Samsung Smart Switch není na některých zařízeních nebo počítačích podporována.
- Platí jistá omezení. Podrobnosti získáte na adrese www.samsung.com/smartswitch. Společnost Samsung bere autorská práva vážně. Přenášejte pouze takový obsah, který máte ve svém vlastnictví nebo na jehož přenos máte právo.

Přenos dat z mobilního zařízení

Můžete přenést data z předchozího zařízení do svého zařízení.

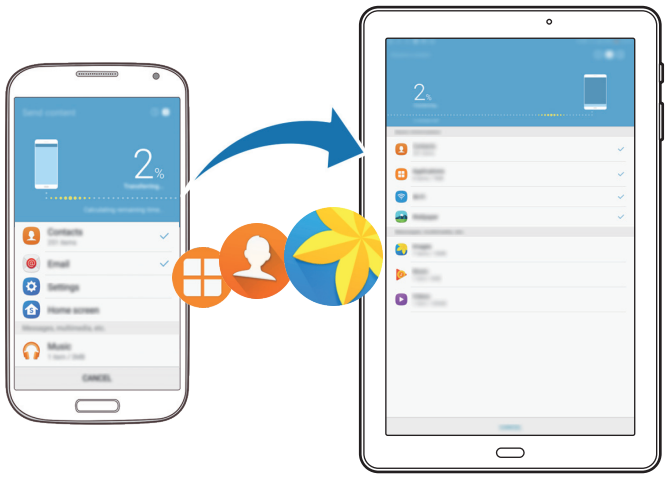

1 Na svém předchozím zařízení si z obchodu **Galaxy Apps** nebo **Obchod Play** stáhněte a nainstalujte aplikaci Smart Switch.

2 Umístěte zařízení tak, aby byla blízko sebe.


3 Na obou zařízeních spusťte aplikaci **Smart Switch**.

4 Na svém zařízení vyberte ze seznamu typ předchozího zařízení a klepněte na položku **START**.

5 Přeneste ze svého předchozího zařízení data podle pokynů na obrazovce.

Přenos záložních dat z počítače

Data z předchozího zařízení si můžete zazálohovat do počítače a potom je importovat do svého zařízení.

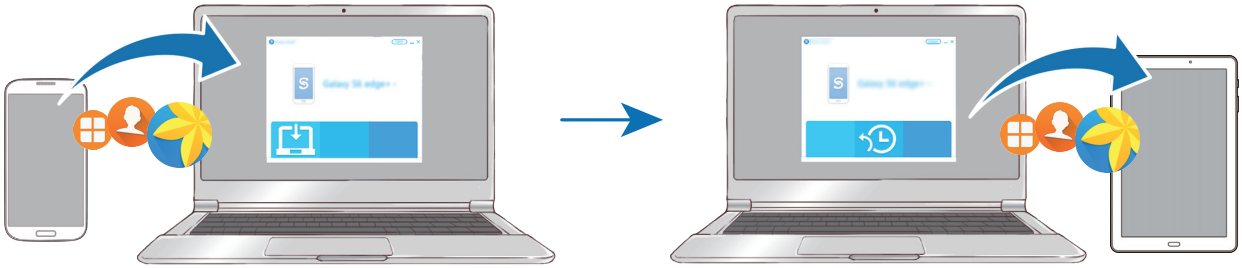

1 Na počítači otevřete www.samsung.com/smartswitch, odkud si můžete stáhnout aplikaci Smart Switch.

2 V počítači spusťte aplikaci Smart Switch.

Pokud předchozí zařízení není zařízení Samsung, zazálohujte si data do počítače pomocí programu dodaného výrobcem daného zařízení. Následně přeskočte k pátému kroku.

3 Připojte své předchozí zařízení k počítači pomocí kabelu USB.

4 Na počítači si zazálohujte data ze zařízení podle pokynů na obrazovce. Poté odpojte své předchozí zařízení od počítače.

5 Připojte své zařízení k počítači pomocí kabelu USB.

6 Na počítači přeneste data do svého zařízení podle pokynů na obrazovce.

Správa zařízení a dat

Připojení zařízení k počítači pro přenos dat

Přesunujte zvuky, videa, obrázky nebo jiné typy souborů ze zařízení do počítače a naopak.

Během přenosu souborů neodpojujte kabel USB od zařízení. Mohlo by dojít ke ztrátě dat nebo poškození zařízení.

Zařízení se nemusí správně připojit, pokud jsou připojena pomocí USB rozbočovače. Připojte zařízení přímo ke konektoru USB počítače.

1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.

2 Otevřete panel s oznámením a klepněte na položku **Přenášení mediálních soub. přes USB** → **Přenášení multimediálních souborů**.

Pokud počítač vaše zařízení nerozpozná, klepněte na položku **Přenášení obrázků**.

3 Klepněte na položku **POVOLIT**, abyste počítači umožnili přístup k datům zařízení.

Když počítač rozpozná zařízení, zařízení se objeví ve volbě můj počítač.

4 Přesunujte soubory mezi zařízením a počítačem.

Aktualizace zařízení

Zařízení lze aktualizovat na nejnovější software.

Aktualizace pomocí bezdrátového připojení

Zařízení lze přímo aktualizovat na nejnovější software pomocí služby bezdrátového zasílání firmwaru (FOTA).

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **O zařízení** → **Stáhnout aktualizace ručně**.

Aktualizace pomocí aplikace Smart Switch

Připojte zařízení k počítači a aktualizujte zařízení na nejnovější software.

1 Na počítači otevřete www.samsung.com/smartswitch, odkud si můžete stáhnout a nainstalovat aplikaci Smart Switch.

2 V počítači spusťte aplikaci Smart Switch.

3 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.

4 Pokud je k dispozici aktualizace softwaru, aktualizujte zařízení podle pokynů na obrazovce.

- Nevypínejte počítač a neodpojujte kabel USB, pokud probíhá aktualizace zařízení.
- Během aktualizace zařízení nepřipojujte k počítači další mediální zařízení. Mohlo by to způsobit narušení procesu aktualizace. Před aktualizací odpojte všechna ostatní mediální zařízení od počítače.

Zálohování nebo obnovení dat

Udržujte své osobní údaje, údaje aplikací a nastavení v bezpečí ve vašem zařízení. Citlivé údaje můžete zálohovat na záložní účet a použít je později. Chcete-li zálohovat nebo obnovit data, musíte se přihlásit ke svému účtu Google nebo Samsung. Další informace naleznete v části Účet Samsung a Účty.

Používání účtu Samsung

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Záloha a obnovení** → **Zálohovat moje data** pro účet Samsung, klepněte na přepínače vedle položek, které chcete zálohovat, abyste je aktivovali, potom klepněte na položku **ZÁLOHOVAT**.

Chcete-li zařízení nastavit tak, aby data zálohovalo automaticky, klepněte na přepínač **Automaticky zálohovat**, abyste funkci aktivovali.

Chcete-li obnovit data pomocí účtu Samsung, klepněte na položku **Obnovit**. Aktuální data budou ze zařízení vymazána, aby mohly být obnoveny zvolené položky.

Používání účtu Google

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Záloha a obnovení** → **Zálohovat moje data** pro účet Google, potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač. Klepněte na položku **Zálohovat účet** a vyberte účet jako záložní účet.

Chcete-li obnovit data pomocí účtu Google, klepněte na přepínač **Automatické obnovení**, abyste funkci aktivovali. Když přeinstalujete aplikace, budou obnovena zálohovaná nastavení a data.

Provádění obnovení dat

Vymaže všechna nastavení a data na zařízení. Před provedením obnovení do továrního nastavení ověřte, zda jste zálohovali všechna důležitá data uložená v zařízení. Další informace naleznete v části Zálohování nebo obnovení dat.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Záloha a obnovení** → **Obnovit tovární data** → **RESETOVAT ZAŘÍZENÍ** → **ODSTRANIT VŠE**. Zařízení se automaticky restartuje.

Rychlé připojení

Úvod

Pomocí funkce Rychlé připojení rychle vyhledávejte nedaleká zařízení, jako jsou sluchátka s funkcí Bluetooth nebo televizory, a připojujte se k nim.

- Pokud zařízení, ke kterému se chcete připojit, funkci Rychlé připojení nepodporuje, aktivujte na něm funkci Wi-Fi Direct nebo Bluetooth dříve, než na svém zařízení spustíte funkci **Rychlé přip.**
- Metody připojení se mohou lišit v závislosti na typu připojených zařízení nebo sdíleného obsahu.

Připojování k ostatním zařízením

1 Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku **Rychlé přip.**

Funkce Wi-Fi a Bluetooth se aktivují automaticky.

Pokud není funkce **Rychlé přip.** na panelu s oznámeními viditelná, klepněte na položku → **UPRAVIT** a klepnutím aktivujte přepínač **Rychlé přip.**

2 Klepněte na položku **Hledat nedaleká zařízení**.

Pokud nebylo dříve připojeno žádné zařízení, zařízení automaticky vyhledá nedaleká zařízení.

3 Vyberte zařízení ze seznamu a připojte se k němu pomocí pokynů na obrazovce.

Další kroky se mohou lišit v závislosti na typu připojených zařízení.

Chcete-li změnit nastavení viditelnosti svého zařízení, klepněte na položku **DALŠÍ** → **Nastavit viditelnost zařízení**, potom vyberte možnost.

Sdílení obsahu

Sdílí obsah s připojenými zařízeními.

1 Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku **Rychlé přip.**

2 Klepněte na položku **Hledat nedaleká zařízení**.

3 Vyberte zařízení ze seznamu nalezených zařízení.

4 Klepněte na položku **Sdílet obsah** a vyberte kategorii médií.

5 Odešlete obsah do připojeného zařízení podle pokynů na obrazovce.

Další kroky se mohou lišit v závislosti na kategorii vybraných médií.

Připojování k televizoru

Propojte své zařízení a televizor, abyste mohli sledovat obsah ze zařízení na větší obrazovce. Je možné, že budete moci používat více funkcí v závislosti na připojeném televizoru.

1 Zapněte televizor a umístěte zařízení do blízkosti televizoru.

2 Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku **Rychlé přip.** → **Hledat nedaleká zařízení**.

3 Vyberte televizor.

Objeví se seznam funkcí, které můžete s televizorem používat.

4 Vyberte funkci a používejte ji podle pokynů na obrazovce.

Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na televizoru.

- **Smart View**: Prohlížejte obsah zařízení na obrazovce televizoru. V závislosti na televizoru, který chcete připojit, možná budete muset na televizoru aktivovat funkci zrcadlení obrazovky. Pokud televizor nepodporuje funkci zrcadlení obrazovky, aktivujte funkci pomocí kompatibilního příslušenství. Mezi kompatibilní příslušenství patří HomeSync a AllShare Cast dongle.
- **Zobrazit TV v zařízení**: Dívejte se na televizi na obrazovce svého zařízení. Můžete pokračovat ve sledování televize v rámci povoleného rozsahu připojení.
- **Ovládat TV**: Používejte své zařízení jako dálkové ovládání televizoru.
- **Zaregistrovat TV** / **Zrušit registraci TV**: Zaregistrujte televizor ve svém zařízení, abyste mohli používat další funkce, jako je **Ovládat TV**.

- Některé soubory mohou být během přehrávání v závislosti na připojení ukládány do mezipaměti.
- Pokud televizor nepodporuje technologii ochrany digitálního obsahu s vysokou šířkou pásma (High-bandwidth Digital Content Protection, HDCP), nebudete moci na televizoru prohlížet obsah chráněný technologií správy digitálních práv (Digital Rights Management, DRM).

Streamování obsahu na registrovaném televizoru

Pokud zaregistrujete televizor ve svém zařízení, budete je moci k televizoru snadno připojit při přehrávání obsahu.

Když vaše zařízení rozpozná zaregistrovaný televizor, zatímco sledujete obsah, objeví se na zařízení ikona . Klepnutím na ikonu můžete streamovat obsah ze zařízení do televizoru.

- Tato funkce je podporována pouze výchozí aplikací galerie zařízení.
- Když je zaregistrovaný televizor připojen k elektrické zásuvce, můžete tuto funkci používat, i když je obrazovka televizoru vypnutá.

Funkce sdílení

Sdílejte obsah používáním různých možností sdílení. Následující činnosti představují příklad sdílení snímků.

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie**.

2 Vyberte snímek.

3 Klepněte na položku **Sdílet** a vyberte metodu sdílení, například Bluetooth nebo e-mail.

Můžete také používat následující možnosti:

- **Smart View**: Prohlížejte obsah zobrazený na vašem zařízení na větší obrazovce prostřednictvím bezdrátového připojení.
- **Sdílení v okolí**: Sdílejte obsah s nedalekými zařízeními prostřednictvím funkce Wi-Fi Direct, Bluetooth a dalších.
- **Tisk**: Tiskněte obsah pomocí plug-inů tiskárny nainstalovaných v zařízení.

4 Sdílejte snímky s ostatními podle pokynů na obrazovce.

Když je snímek odeslán do zařízení příjemců, objeví se na jejich zařízení oznámení. Abyste snímek zobrazili nebo stáhli, klepněte na toto oznámení.

Aplikace

Instalace nebo odinstalace aplikací

Galaxy Apps

Kupujte a stahujte aplikace. Stahovat lze aplikace, které jsou speciálně určeny pro zařízení Samsung Galaxy.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Samsung** → **Galaxy Apps**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Instalace aplikací

Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte na položku **HLEDAT** a vyhledávejte je pomocí klíčových slov.

Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, vyberte ji. Chcete-li stáhnout aplikace zdarma, klepněte na položku **INSTALOVAT**. Chcete-li zakoupit a stáhnout zpoplatněné aplikace, klepněte na tlačítko s cenou aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Chcete-li změnit nastavení automatických aktualizací, klepněte na ▼ → **Nastavení** → **Automaticky aktualizované aplikace** a vyberte příslušnou možnost.

Obchod Play

Kupujte a stahujte aplikace.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Obchod Play**.

Instalace aplikací

Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte pole vyhledávání a vyhledávejte klíčová slova.

Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, vyberte ji. Chcete-li stáhnout aplikace zdarma, klepněte na položku **INSTALOVAT**. Chcete-li zakoupit a stáhnout zpoplatněné aplikace, klepněte na tlačítko s cenou aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Chcete-li změnit nastavení automatických aktualizací, klepněte na ☰ → **Nastavení** → **Automatické aktualizace** a vyberte příslušnou možnost.

Správa aplikací

Odinstalace nebo zakázání aplikací

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **UPRAVIT**. Vedle aplikací, které můžete zakázat nebo odinstalovat, se objeví ikona . Vyberte aplikaci a klepněte na položku **VYPNOUT** nebo **OK**. Případně na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Aplikace** → **Správce aplikací**, vyberte aplikaci a pak klepněte na položku **VYPNOUT** nebo **ODINSTALOVAT**.

- **VYPNOUT**: Zakáže vybrané výchozí aplikace, které ze zařízení nemohou být odinstalovány.
- **ODINSTALOVAT**: Odinstaluje stažené aplikace.

Povolení aplikací

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Aplikace** → **Správce aplikací** → ▼ → **Vypnuto**, vyberte aplikaci a pak klepněte na položku **ZAPNOUT**.

Nastavení oprávnění aplikací

Aby některé aplikace správně fungovaly, mohou vyžadovat oprávnění k přístupu k a používání informací na vašem zařízení. Když otevřete aplikaci, může se objevit vyskakovací okno s požadavkem na přístup k určitým funkcím nebo informacím. Ve vyskakovacím okně klepněte na položku **POVOLIT**, abyste aplikaci poskytli oprávnění.

Chcete-li zobrazit nastavení oprávnění aplikací, otevřete obrazovku Aplikace a klepněte na položku **Nastavení** → **Aplikace** → **Správce aplikací**. Vyberte aplikaci a klepněte na položku **Oprávnění**. Můžete zobrazit seznam oprávnění aplikace a změnit její oprávnění.

Budete-li chtít zobrazit nebo změnit nastavení oprávnění aplikací podle kategorie oprávnění, otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na položku **Nastavení** → **Soukromí** → **Oprávnění aplikace**. Vyberte položku a klepněte na přepínače vedle aplikací, abyste jim udělili oprávnění.

Pokud aplikacím neudělíte oprávnění, je možné, že základní funkce aplikací nebudou správně fungovat.

Kontakty

Úvod

Umožňuje vytvářet nové kontakty nebo spravovat kontakty v zařízení.

Přidávání kontaktů

Ruční vytváření kontaktů

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kontakty**.

2 Klepněte na položku a vyberte místo pro uložení.

3 Zadejte informace kontaktu.

- : Přidat obrázek.
- / : Přidat nebo odstranit informaci o kontaktu.

4 Klepněte na položku **ULOŽIT**.

Import kontaktů

Importujte kontakty z úložných služeb do vašeho zařízení.

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kontakty**.

2 V seznamu kontaktů klepněte na položku **DALŠÍ** → **Nastavení** → **Import/export kontaktů** → **IMPORT** a pak vyberte možnost importu.

Hledání kontaktů

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kontakty**.

Použijte jednu z následujících metod hledání:

- Přejděte nahoru nebo dolů v seznamu kontaktů.
- Tažením prstu po rejstříku na levé straně seznamu kontaktů můžete seznamem rychle procházet.
- Klepněte na pole hledání v horní části seznamu kontaktů a zadejte kritéria hledání.

Po výběru kontaktu proveďte jednu z následujících akcí:

- : Přidat do oblíbených kontaktů.
- : Napsat e-mail.

Sdílení kontaktů

Můžete sdílet kontakty s ostatními prostřednictvím různých možností sdílení.

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kontakty**.

2 Klepněte na položku **DALŠÍ** → **Sdílet**.

3 Zaškrtněte kontakty a klepněte na položku **SDÍLET**.

4 Vyberte způsob sdílení.

Internet

Úvod

Hledejte informace procházením internetu a vytvářejte si záložky oblíbených internetových stránek, abyste je mohli příště pohodlně otvírat.


Procházení webových stránek

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Samsung** → **Internet**.

2 Klepněte na pole pro zadávání adresy.

3 Zadejte webovou adresu nebo klíčové slovo a pak klepněte na položku **Přejít na**.

Chcete-li zobrazit panely nástrojů, potáhněte prstem mírně dolů po obrazovce.

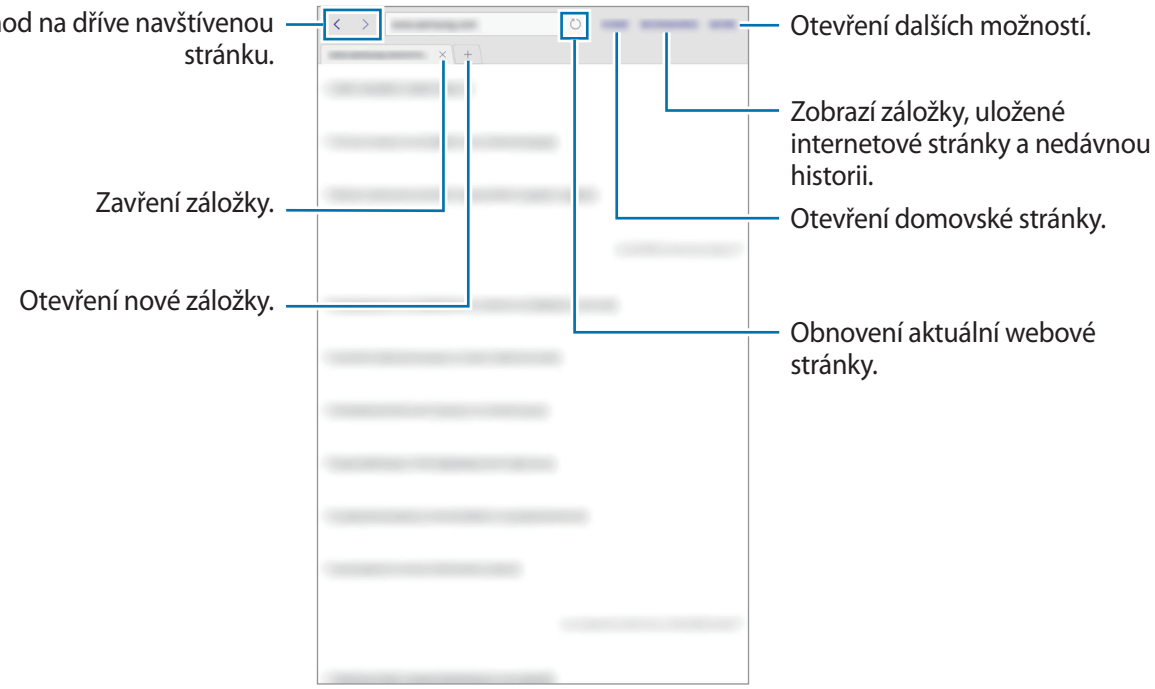

Používání tajného režimu

V tajném režimu můžete otevřené karty, záložky a uložené stránky ukládat a spravovat samostatně. Pomocí hesla můžete zamknout tajný režim.

Aktivace tajného režimu

Klepněte na položku **DALŠÍ** → **Zapnout Režim utajení**. Pokud tuto funkci používáte poprvé, nastavte, zda chcete pro tajný režim používat heslo.

V tajném režimu není možné používat některé funkce, například zachycení obrazovky.

V tajném režimu zařízení změní barvu panelů nástrojů.

Změna nastavení zabezpečení

Své heslo můžete změnit.

Klepněte na položku **DALŠÍ** → **Nastavení** → **Soukromí** → **Zabez. Režimu utajení** → **Změnit heslo**.

Deaktivace tajného režimu

Klepněte na položku **DALŠÍ** → **Vypnout Režim utajení**. Případně můžete zavřít aplikaci Internet.

E-mail

Nastavení e-mailových účtů

Nastavte e-mailový účet při prvním otevírání položky **E-mail**.

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Samsung** → **E-mail**.

2 Zadejte e-mailovou adresu a heslo, potom klepněte na položku **PŘIHLÁSIT**.

Pokud chcete ručně zaregistrovat e-mailový účet společnosti, klepněte na položku **RUČNÍ NASTAVENÍ**.

3 Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.

Chcete-li nastavit jiný e-mailový účet, klepněte na položku **DALŠÍ** → **Nastavení** → **Přidat účet**.

Máte-li více než jeden e-mailový účet, můžete některý z nich nastavit jako výchozí. Klepněte na položku **DALŠÍ** → **Nastavení** → **DALŠÍ** → **Nastavit výchozí účet**.

Odesílání e-mailů

1 Klepněte na položku a vytvořte e-mail.

2 Přidejte příjemce a zadejte text e-mailu.

3 Klepněte na položku **ODESLAT** a odešlete e-mail.

Čtení e-mailů

Když je **E-mail** otevřený, zařízení automaticky načte nové e-maily. Chcete-li e-maily načíst ručně, táhněte po obrazovce směrem dolů.

Klepněte na e-mail na obrazovce, abyste si ho přečetli.

Pokud je synchronizace e-mailů zakázána, nelze načíst nové e-maily. Chcete-li synchronizaci e-mailů povolit, klepněte na položku **DALŠÍ** → **Nastavení** → jméno vašeho účtu, potom klepněte na přepínač **Synchronizovat účet**, abyste funkci aktivovali.

Fotoaparát

Úvod

Umožňuje pořizovat fotografie a nahrávat videa pomocí různých režimů a nastavení.

Základní fotografování a filmování

Můžete pořizovat fotografie a nahrávat videa. Své fotografie a videa prohlížejte v aplikaci **Galerie**.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát**.

Etiketa fotoaparátu

- Nefoťte ani nenatáčejte ostatní osoby bez jejich svolení.
- Nefoťte nebo nefilmujte v místech, kde je to zakázáno zákonem.
- Nefoťte ani nefilmujte v místech, kde byste mohli porušit soukromí ostatních osob.

Pořizování fotografií a nahrávání videí

1 Klepněte na obrázek na obrazovce náhledu, kam chcete fotoaparát zaostřit.

2 Klepnutím na položku pořiďte fotografii nebo klepnutím na položku zaznamenejte video.

- Na obrazovce roztažením dvou prstů od sebe zobrazení přibližte a stažením oddalte.
- Chcete-li upravit jas fotografií nebo videí, klepněte na obrazovku. Když se objeví panel přizpůsobení, přetáhněte panel přizpůsobení směrem k + nebo —.
- Chcete-li změnit zaostření při nahrávání videa, klepněte na místo, kam chcete zaostřit. Chcete-li zaostřit na střed obrazovky, klepněte na položku AF.



Na obrazovce náhledu táhněte doprava, abyste otevřeli seznam režimů snímání. Nebo táhněte doleva, pokud chcete zobrazit fotografie a videa, které jste pořídili.

- Obrazovka náhledu se může lišit v závislosti na režimu snímání a na používaném fotoaparátu.
- Fotoaparát se při nečinnosti automaticky vypne.
- Ujistěte se, že je objektiv čistý. V opačném případě nemusí zařízení v některých režimech vyžadujících vyšší rozlišení správně pracovat.

Spouštění fotoaparátu na uzamčené obrazovce

Chcete-li rychle pořizovat fotografie, spusťte **Fotoaparát** na zamčené obrazovce.

Na zamčené obrazovce přetáhněte položku mimo velký kruh.

- Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
- Když spustíte **Fotoaparát** na zamčené obrazovce s aktivovanými bezpečnostními funkcemi, nebudou některé funkce fotoaparátu k dispozici.

Přizpůsobení režimů snímání

Na obrazovce náhledu klepněte na položku **REŽIM** a vyberte režim.

Chcete-li zobrazit informace pro jednotlivé režimy, klepněte na položku **INFO**.

Chcete-li změnit rozvržení režimů, klepněte na položku **DALŠÍ** → **Upravit**, klepněte na ikonu režimu a podržte ji, pak ji přetáhněte do jiného umístění.

Chcete-li na domovskou obrazovku přidat zástupce režimů, klepněte na položku **DALŠÍ** → **Přidat zást. na dom. obr.**

Automatický režim

Automatický režim použijte, chcete-li nechat fotoaparát vyhodnotit okolí a určit ideální režim pro fotografování.

Na obrazovce náhledu klepněte na položku **REŽIM** → **Automaticky**.

Profesionální režim

Při fotografování můžete upravit různé možnosti snímání, například hodnotu expozice a hodnotu ISO.

Na obrazovce náhledu klepněte na položku **REŽIM** → **Pro**. Vyberte možnosti a přizpůsobte nastavení, potom pořiďte fotografii klepnutím na položku .

- **WB** : Vybere vhodné vyvážení bílé barvy, aby měly obrázky realistický rozsah barev.
- **ISO** : Vybere hodnotu citlivosti ISO. Ovládá citlivost fotoaparátu na světlo. Nízké hodnoty se používají pro nehybné nebo jasně osvícené objekty. Vyšší hodnoty se používají pro rychle se pohybující nebo špatně osvětlené objekty. Nicméně vyšší hodnota citlivosti ISO může způsobit objevení šumu na fotografiích.
- : Změna hodnoty expozice. Toto nastavení určuje, kolik světla čidlo fotoaparátu pojme. Pro slabě osvětlené situace použijte vyšší hodnotu expozice.

Panoráma

Pořídí sérii fotografií vodorovně nebo svisle a pak je spojí dohromady a vytvoří širokoúhlou scénu.

Na obrazovce náhledu klepněte na položku **REŽIM** → **Panoráma**.

Chcete-li získat nejlepší snímky při používání panoramatického režimu, využijte tyto rady:

- Posuňte fotoaparát pomalu jedním směrem.
- Udržujte snímek v rámečku hledáčku fotoaparátu.
- Neměli byste fotit neurčité pozadí, například prázdnou oblohu nebo holou stěnu.

Sériový sn.

Vytvoří řadu fotografií pohybujících se objektů.

Na obrazovce náhledu klepněte na položku **REŽIM** → **Sériový sn.**

Chcete-li pořídit kontinuálně několik snímků, klepněte a podržte .

HDR (Sytý tón)

Fotografujte s bohatými barvami a reprodukujte detaily, a to i ve světlých a tmavých prostorech.

Na obrazovce náhledu klepněte na položku **REŽIM** → **HDR (Sytý tón)**.



Bez efektu



S efektem

Samospoušť

Pořizujte autoportréty předním fotoaparátem.

1 Na obrazovce náhledu klepněte na položku a přepněte přední fotoaparát na autoportréty.

2 Klepněte na **REŽIM** → **Samospoušť**.

3 Obraťte se k přednímu objektivu fotoaparátu.

4 Jakmile telefon najde vaši tvář, klepnutím na obrazovku pořiďte autoportrét.

Případně ukažte směrem k přednímu fotoaparátu svou dlaň. Jakmile zařízení vaši dlaň rozpozná, bude spuštěno odpočítávání. Po dokončení odpočítávání zařízení pořídí fotografii.

Abyste mohli používat různé možnosti snímání pro přední fotoaparát, klepněte na položku → **Metody fotograf. (přední)**, potom je aktivujte klepnutím na přepínače.

Noc

Můžete pořizovat fotografie při slabém osvětlení bez použití blesku.

Na obrazovce náhledu klepněte na položku **REŽIM** → **Noc**.

Překrásná tvář

Vytvoří fotografii s osvětlenými tvářemi pro jemnější obrázky.

Na obrazovce náhledu klepněte na položku **REŽIM** → **Překrásná tvář**.

Sport

Pořizujte fotografie rychle se pohybujících předmětů.

Na obrazovce náhledu klepněte na položku **REŽIM** → **Sport**.

Zvuk a foto

Pořizujte fotografie se zvukem. Zařízení identifikuje fotografie pomocí v **Galerie**.

Na obrazovce náhledu klepněte na položku **REŽIM** → **Zvuk a foto**.

Nastavení fotoaparátu

Rychlá nastavení

Na obrazovce náhledu používejte následující rychlá nastavení.

Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na režimu snímání a na používaném fotoaparátu.

- : Umožňuje vybrat efekt filtru, který se použije při pořizování fotografií nebo nahrávání videí.
- : Nastavte v telefonu nahrávání zvuku před a po pořízení fotografie.
- : Vyberte metodu měření. Hodnota určuje výpočet hodnot osvětlení. **Ve středu** počítá expozici snímku podle světla v prostřední části snímku. **Bod** počítá expozici snímku podle světla v prostředním bodu snímku. **Matice** průměruje celou scénu.
- : Vyberte délku prodlevy, než fotoaparát automaticky pořídí fotografii.
- : Aktivuje nebo deaktivuje blesk.
- 4:3 : Výběr rozlišení pro fotografie. Použití vyššího rozlišení bude mít za následek vyšší kvalitu fotografií, video ale v paměti zabere více místa.

Nastavení fotoaparátu

Na obrazovce náhledu klepněte na položku .

Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na režimu snímání a na používaném fotoaparátu.

- **Velikost videa (zadní)** / **Velikost videa (přední)**: Výběr rozlišení pro videa. Použití vyššího rozlišení bude mít za následek vyšší kvalitu videa, video ale v paměti zabere více místa.
- **Uložit obr. jako v náhledu**: Slouží k převrácení obrazu za účelem vytvoření zrcadlení původní scény při fotografování předním fotoaparátem.
- **Na celou obrazovku (16:9)**: Slouží k nastavení náhledu fotografií a videí pomocí poměru stran celé obrazovky zařízení.
- **Dělicí čáry**: Zobrazí pokyny hledáčku a pomůže s kompozicí při výběru předmětů.
- **Značky polohy**: Připojí k fotografii značku polohy GPS.

- Síla signálu GPS se může snížit v místech, kde může být signál stíněn, například mezi budovami, v nízko položených oblastech či za špatného počasí.
- Vaše umístění může být vidět na fotografiích, když je nahrajete na internet. Chcete-li tomu zabránit, deaktivujte nastavení značky polohy.

- **Metody fotograf. (přední)**: Vyberte možnosti snímání, které se mají použít.
- **Zkontrolovat obrázky**: Nastavení zařízení pro zobrazení fotografií po jejich zachycení.
- **Místo uložení**: Vybere umístění úložiště v paměti.
- **Funkce tl. hlasitosti**: Nastavení zařízení na použití tlačítka hlasitosti k ovládání spouště nebo funkce zoomu.
- **Vynulovat nastavení**: Obnovení nastavení fotoaparátu.

Galerie


Úvod

Umožňuje zobrazení a správu fotografií a videí uložených v zařízení.

Zobrazení snímků

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie**.

2 Vyberte snímek nebo video.

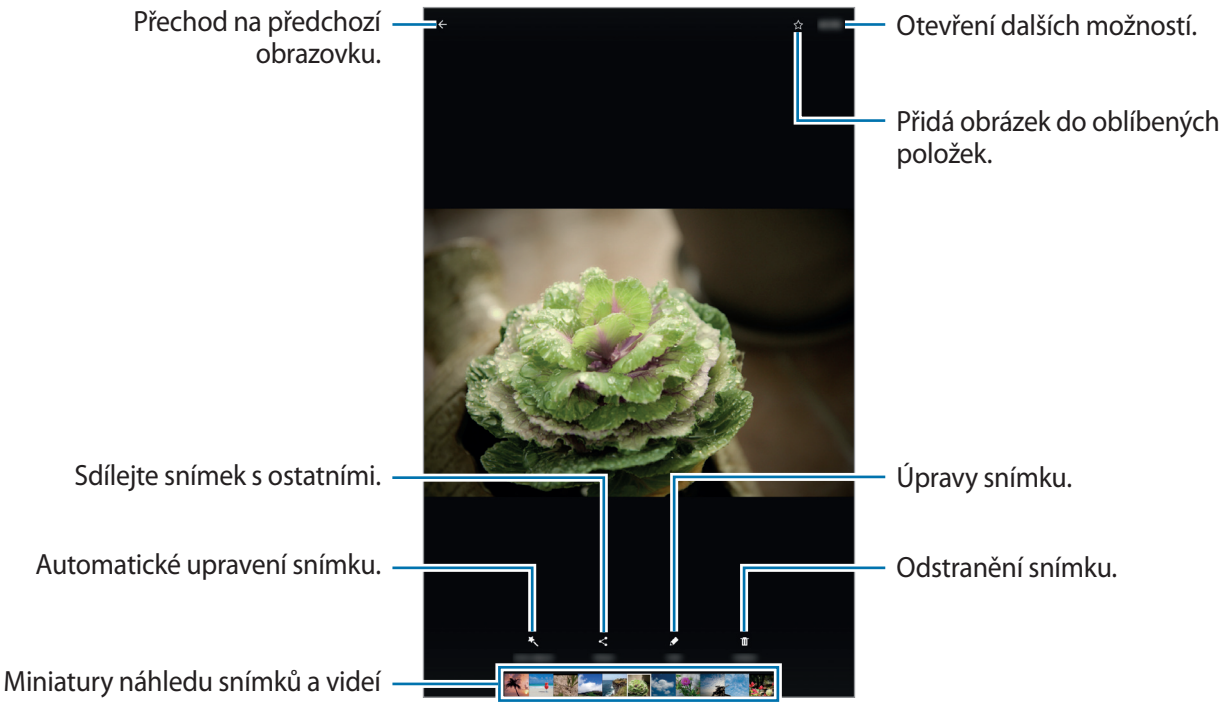


Chcete-li skrýt nebo zobrazit menu, klepněte na obrazovku.

Prohlížení videí

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie**.

2 Vyberte video, které chcete přehrát. Video soubory zobrazují ikonu ▶ v miniatuře náhledu.

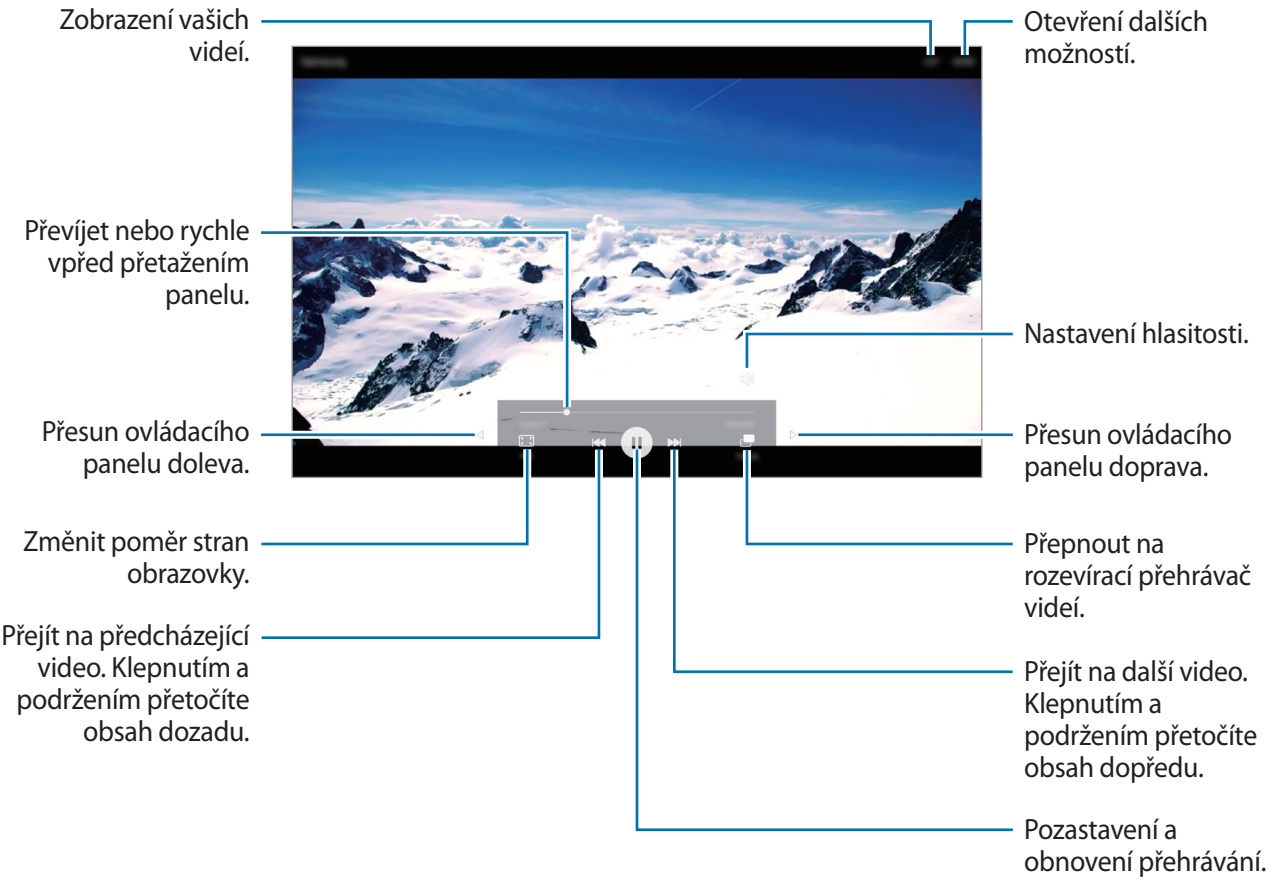

Táhněte prstem nahoru nebo dolů na levé straně obrazovky přehrávání, abyste upravili jas, nebo táhněte prstem nahoru nebo dolů na pravé straně obrazovky přehrávání, abyste upravili hlasitost.

Chcete-li přetáčet rychle vzad nebo vpřed, potáhněte prstem doleva nebo doprava po obrazovce přehrávání.

Mazání snímků nebo videí

Mazání snímku nebo videa

Vyberte snímek nebo video a klepněte na položku **Odstr.** v dolní části obrazovky.

Mazání více snímků nebo videí

1 Na hlavní obrazovce Galerie klepněte na snímek nebo video, které chcete vymazat, a podržte je.

2 Zaškrtněte snímky nebo videa, které chcete vymazat.

3 Klepněte na položku **ODSTR.**

Sdílení snímků nebo videí

Vyberte snímek nebo video a klepněte na položku **Sdílet** v dolní části obrazovky, potom vyberte způsob sdílení.

Samsung Notes

Úvod

Vytvářejte poznámky zadáváním textu na klávesnici nebo psaním či kreslením na obrazovce pomocí pera S Pen. Do poznámek můžete také vkládat snímky nebo záznamy hlasu.

Vytváření poznámek


1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Samsung Notes** → **VŠE** → .

Můžete rovněž otevřít panel Bezdotykového příkazu a klepnout na zástupce **Vytvořit poznámku**.

2 Na panelu nástrojů v horní části obrazovky vyberte způsob zadávání a vytvořte poznámku.

Chcete-li přidat obrázek, klepněte na položku **Obrázek** a vložte obrázek ze složky **Galerie** nebo pořízením snímku.


Klepnutím na položku **Hlas** můžete nahrát záznam hlasu a vložit jej do poznámky. Záznam hlasu se okamžitě spustí.

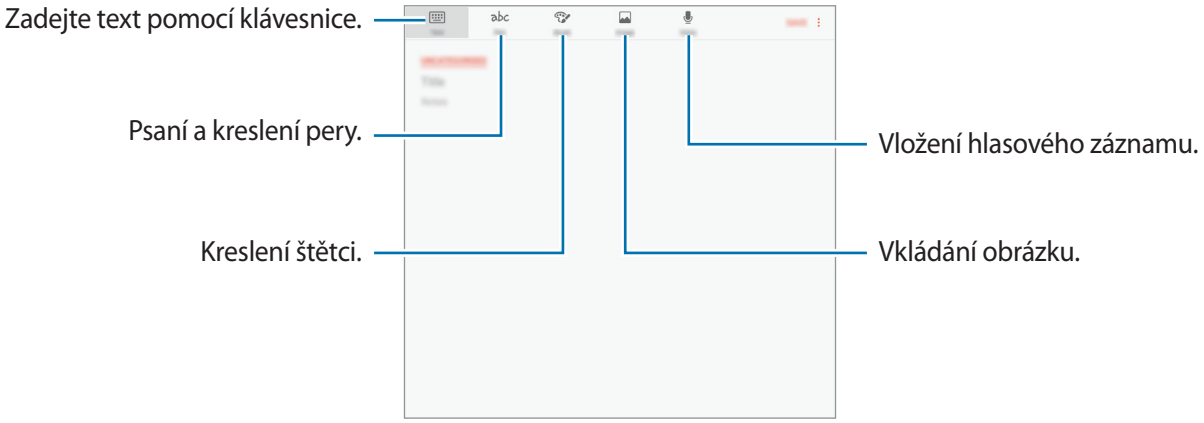

3 Jakmile poznámku dokončíte, klepněte na položku **ULOŽIT**.


Vytváření poznámek v režimu ručního psaní

Na obrazovce vytváření poznámek klepněte na položku **Pero** a můžete začít psát nebo kreslit pomocí pera S Pen.

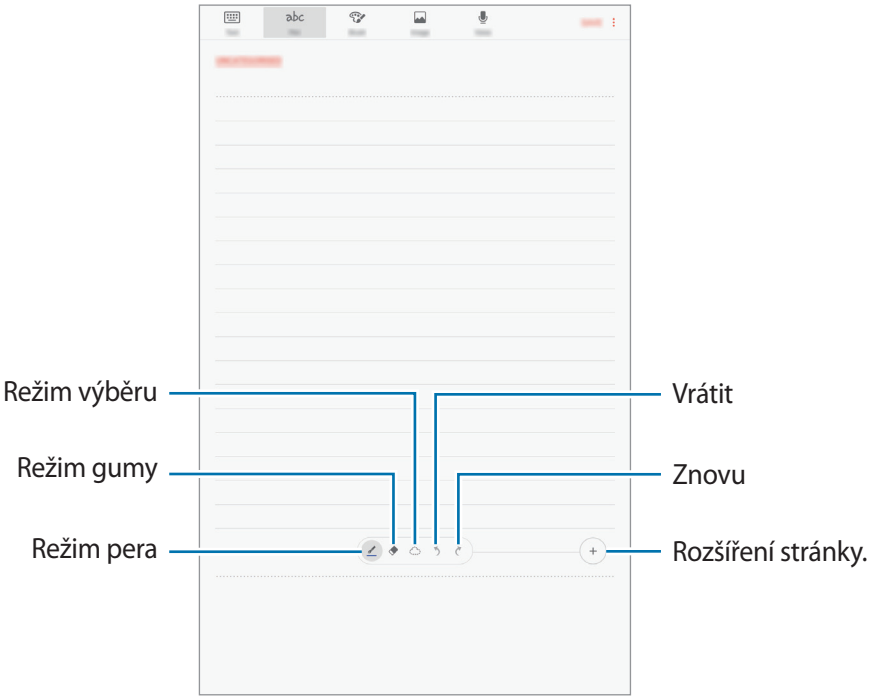

Změna nastavení pera

Během zápisu nebo kreslení na obrazovce můžete klepnout na položku a změnit typ pera, tloušťku čáry nebo barvu pera.

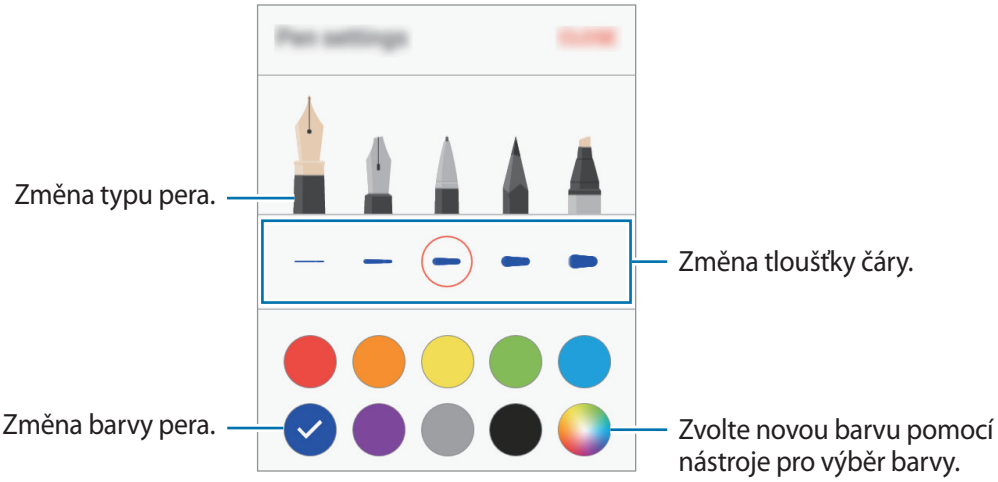

Používání nástroje gumy linek

1 Chcete-li z poznámky vymazat napsaný text, klepněte na .

2 Klepněte na oblast, kterou chcete odstranit.

Celá linka v dané oblasti bude vymazána. Nástrojem gumy linek můžete poznámku mazat linku po lince.

- Pokud chcete vymazat pouze oblast, které se dotknete perem S Pen, klepněte ještě jednou na položku a poté klepněte na položku **Smazat oblast dotyku**. Velikost gumy můžete upravit tažením panelu nastavení velikosti.
- Chcete-li vymazat poznámku, klepněte na položku **VYMAZAT VŠE**.

- V režimu stylu můžete také mazat určité oblasti. Stačí podržet tlačítko stylu S Pen a na danou oblast klepnout.
- I s menší gumou možná nebudete moci přesně vymazat zamýšlenou část.

Úpravy ručně psaných poznámek

Ručně psané poznámky můžete upravovat pomocí různých možností úprav, jako je vyjímání, přesouvání, změna velikosti nebo transformace.


1 Pokud se v poznámce nachází ručně psaný text, klepněte na položku .

Chcete-li změnit tvar vybrané oblasti, klepněte ještě jednou na položku .

2 Vstup vyberete tak, že na něj klepnete nebo kolem něj nakreslíte čáru.

Pro přesun vstupu do jiného umístění vyberte vstup a pak jej přetáhněte do nového umístění.

Chcete-li změnit velikost vybraného vstupu, klepněte na něj a pak přetáhněte roh rámečku, který se zobrazí.

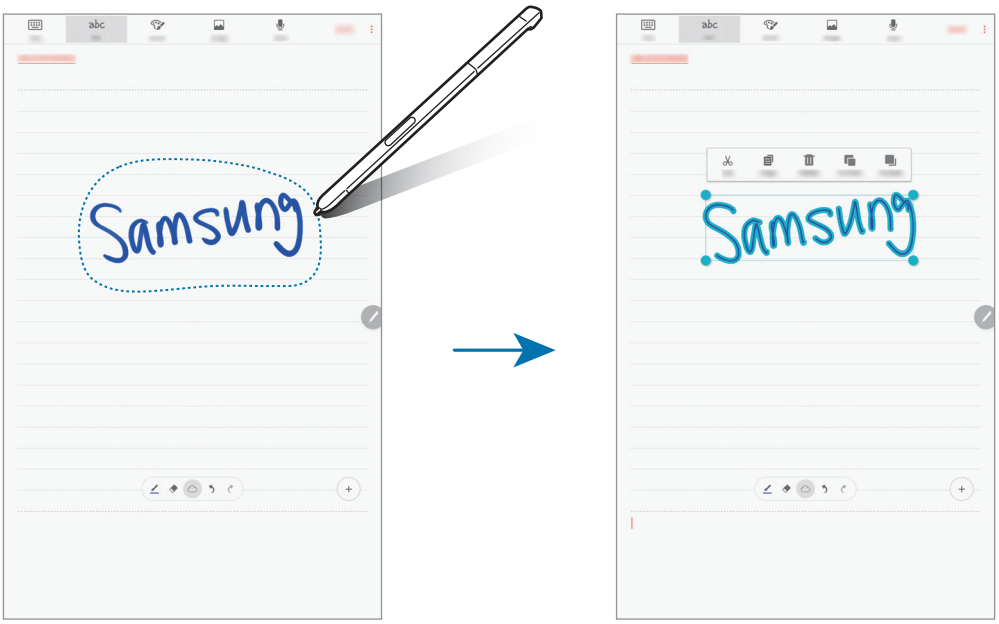

3 Vstupy můžete upravovat pomocí dostupných možností.


- **Vyjmout**: Vyjmutí vstupu. Chcete-li ji vložit do jiného umístění, klepněte na umístění, podržte je a poté klepněte na **Vložit**.
- **Kopírovat**: Kopírování vstupu. Chcete-li ji vložit do jiného umístění, klepněte na umístění, podržte je a poté klepněte na **Vložit**.
- **Odstr.**: Odstranění vstupu.
- **Dopředu**: Odeslání vstupu dopředu.
- **Dozadu**: Odeslání vstupu dozadu.

Malování štětci

Na obrazovce vytváření poznámek klepněte na položku **Štětec** a můžete začít malovat různými štětci.

Až skončíte, vložte malbu do poznámky klepnutím na položku **HOTOVO**.

Svou malbu můžete zveřejnit v aplikaci PEN.UP a sdílet ji s ostatními.

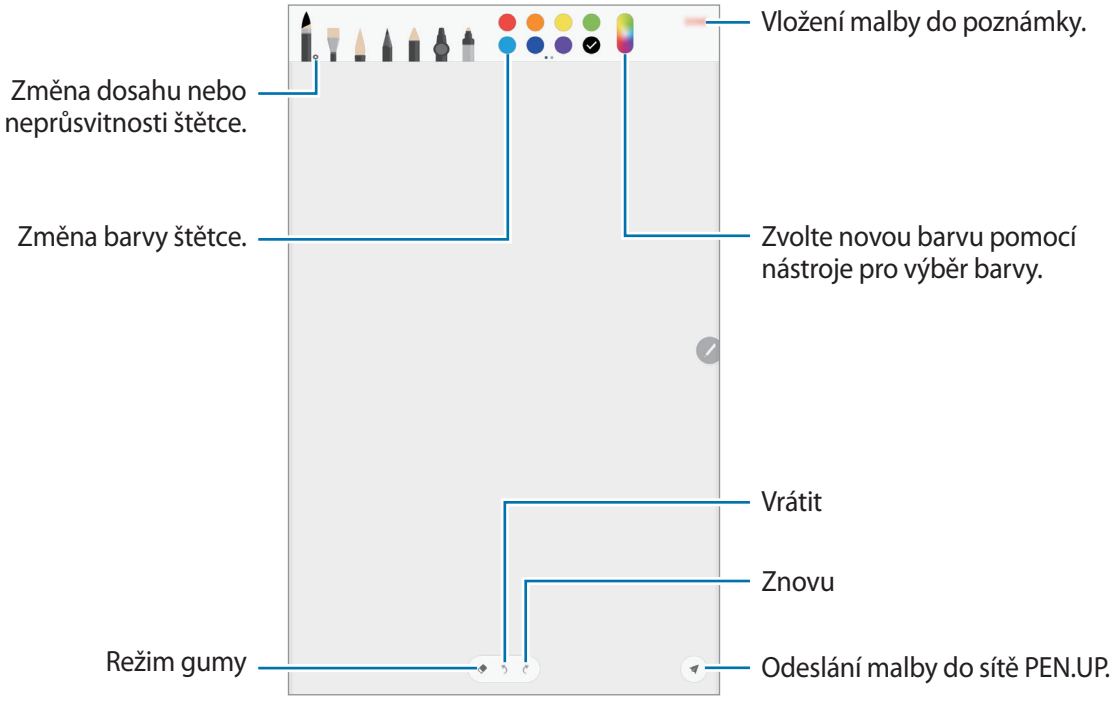

Vkládání obrázků do poznámky

Na obrazovce vytváření poznámek klepněte na položku **Obrázek**. Klepněte na položku **FOTOAP.** → a pořiďte fotografii nebo klepněte na položku **GALERIE** nebo **JINÉ** a vyberte obrázek. Obrázek se vloží do poznámky.

Vložení záznamu hlasu do poznámky

Chcete-li vytvořit záznam hlasu, klepněte na obrazovce vytváření poznámek na položku **Hlas**. Klepnutím na položku ■ záznam zastavte. Záznam hlasu se vloží do poznámky.

Připnutí poznámky na domovskou obrazovku

Připnutí poznámky na domovskou obrazovku vám umožní rychleji zobrazit nebo otevřít a upravit.

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Samsung Notes**.

2 Klepněte na položku **VŠE** nebo **KOLEKCE** a vyberte kategorii.

3 Vyberte poznámku a klepněte na položku ⋮ → **Připnout na domovskou obrazovku**.

Poznámka se připne na domovskou obrazovku.

Na domovské obrazovce můžete poznámku klepnutím a podržením přesunout nebo změnit její velikost. Chcete-li poznámku nahradit jinou poznámkou, klepněte na položku **ZMĚNIT**.

Odstranění poznámek

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Samsung Notes**.

2 Klepněte na položku **VŠE** nebo **KOLEKCE** a vyberte kategorii.

3 Klepněte na poznámku, kterou chcete odstranit, a podržte ji.


Chcete-li odstranit více poznámek, zaškrtněte všechny, které chcete odstranit.

4 Klepněte na položku **ODSTR.**

PEN.UP

Úvod

PEN.UP je služba sociální sítě určená ke sdílení výtvorů nakreslených pomocí pera S Pen. Zveřejňujte své výtvory, prohlížejte si výtvory ostatních a podívejte se na užitečné tipy pro kreslení.

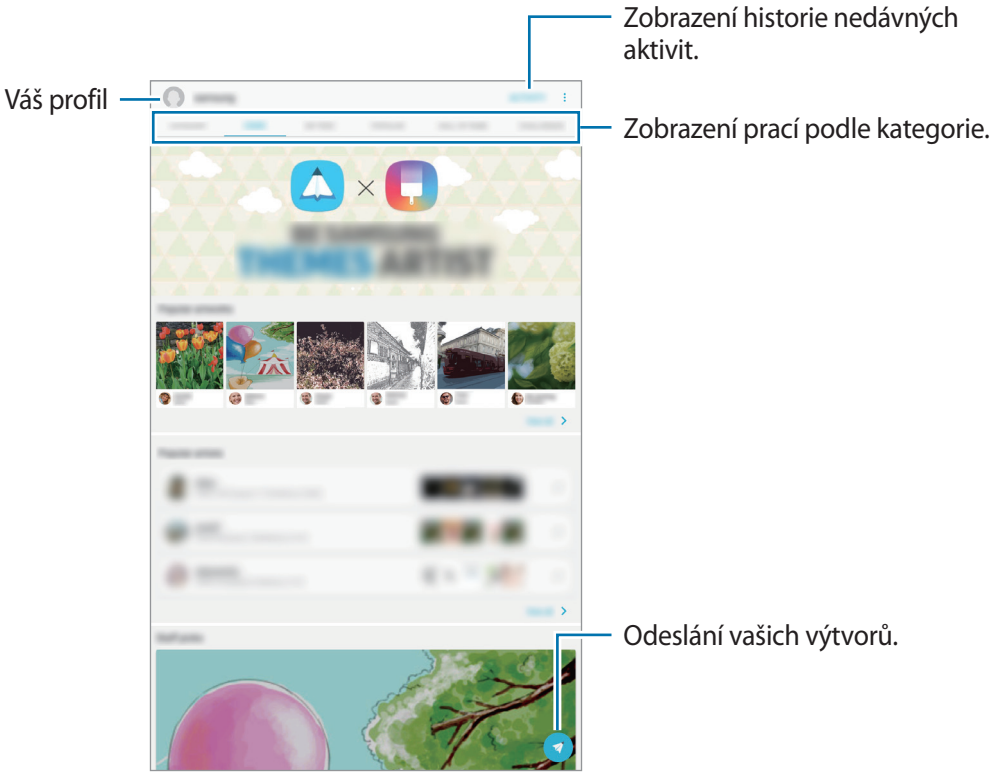


K síti PEN.UP se můžete přihlásit pomocí účtu Samsung nebo jiných účtu SNS.

Odesílání svých výtvorů

V síti PEN.UP můžete zveřejnit výtvory vytvořené v aplikaci **Samsung Notes** nebo jiných aplikacích pro kreslení.

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Samsung** → **PEN.UP** → .

2 Přidejte dílo, které chcete zveřejnit, a zadejte název, popis a hashtag.

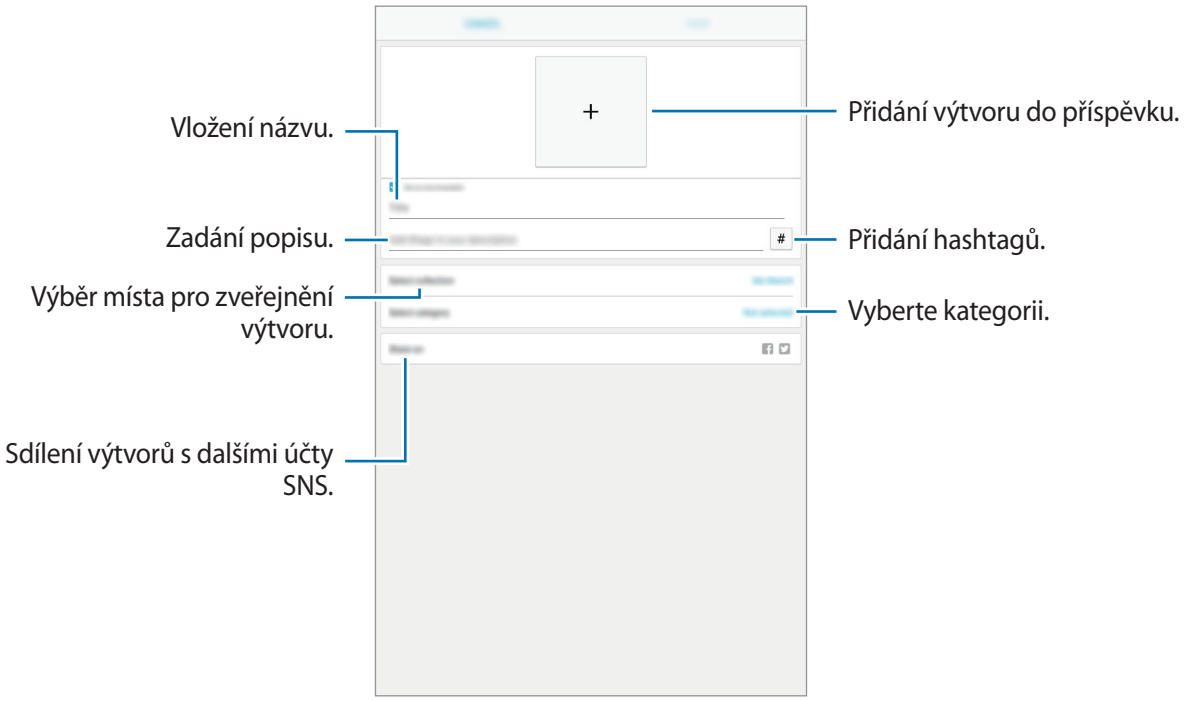

3 Klepněte na **VYSTAVIT**.

Zveřejňování výtvorů z jiných aplikací

Chcete-li zveřejnit výtvory z **Galerie** nebo jiných aplikací pro kreslení, vyberte dílo z aplikace a klepněte na položku **Sdílet** → **PEN.UP**.

Prohlížení výtvorů

Vyberte příspěvek, který chcete zobrazit. Při prohlížení výtvorů můžete přidávat komentáře nebo dané dílo označit jako oblíbené. Výtvory můžete také stahovat nebo si je nastavit jako tapetu.



Pokud chcete dílo stáhnout, klepněte na položku ⋮ → **Uložit umělecké dílo**. Stažené výtvory se uloží do složky **Galerie**. Můžete stáhnout pouze výtvor, u kterého je to povoleno vlastníkem.

S Plánovač

Úvod

Spravujte svůj rozvrh zadáním nadcházejících událostí nebo úloh v plánovači.


Vytváření událostí

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S Plánovač**.

2 Klepněte na položku + nebo poklepejte na datum.

Pokud datum již má uložené události nebo úlohy, klepněte na datum a klepněte na +.

3 Zadejte podrobnosti události.

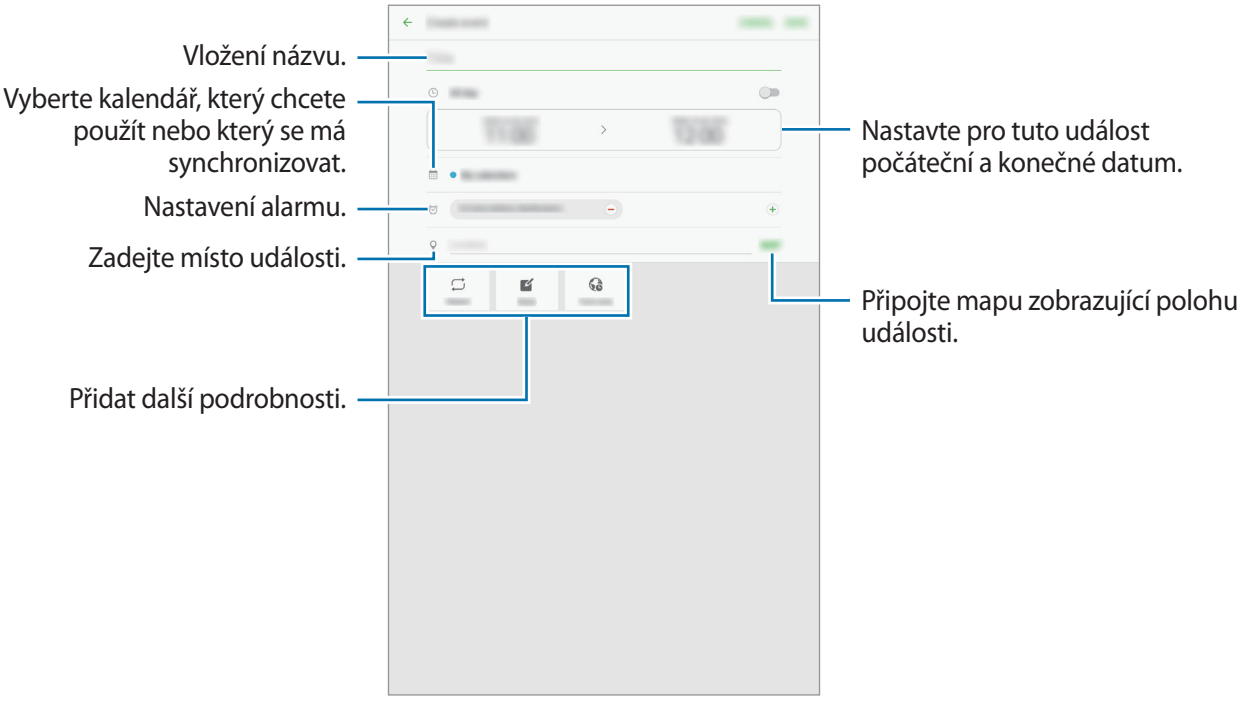

4 Uložte událost klepnutím na položku **ULOŽIT**.

Vytváření úloh

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S Plánovač**.

2 Klepněte na položku **ÚKOLY**.

3 Zadejte podrobnosti úlohy a klepněte na položku **DNES** nebo **ZÍTRA**, abyste nastavili datum splnění.

Chcete-li přidat více podrobností, klepněte na položku .

4 Uložte úlohu klepnutím na položku **ULOŽIT**.

Synchronizovat události nebo úlohy s vašimi účty

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Účty**, vyberte službu účtu, potom klepněte na přepínač **Synchronizovat Kalendář**, abyste události a úlohy synchronizovali s účtem.

Chcete-li přidat účty pro synchronizaci, otevřete obrazovku Aplikace a klepněte na položku **S Plánovač** → **DALŠÍ** → **Správa kalendářů** → **Přidat účet**. Pak vyberte účet, se kterým chcete provést synchronizaci, a přihlaste se. Po přidání účtu se účet objeví v seznamu.

Moje soubory

Otevírejte a spravujte různé soubory uložené v telefonu.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Moje soubory**.

Umožňuje zobrazení souborů podle kategorie nebo zobrazení souborů uložených v zařízení.

Abyste zkontrolovali stav použité a dostupné paměti, klepněte na položku **VYUŽITÍ PAMĚTI**.

Chcete-li vyhledávat soubory nebo složky, klepněte na položku **HLEDAT**.

Hodiny

Úvod

Nastavujte budíky, kontrolujte aktuální čas v mnoha různých městech po celém světě, určete čas události nebo nastavte konkrétní trvání.

UPOZORNĚNÍ

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Samsung** → **Hodiny** → **UPOZORNĚNÍ**.

Nastavení upozornění

Nastavte čas upozornění a klepněte na položku **ULOŽIT**.

Chcete-li otevřít klávesnici, abyste mohli zadat čas výstrahy, klepněte na pole pro zadání času.

Chcete-li nastavit upozornění s různými možnostmi upozornění, klepněte na položku **MOŽNOSTI**, nastavte možnosti upozornění, potom klepněte na položku **ULOŽIT**.

Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat upozornění, klepněte na ikonu vedle upozornění v seznamu upozornění.

Zastavení upozornění

Klepnutím na tlačítko **KONEC** upozornění vypnete. Pokud jste dříve aktivovali možnost posunutí upozornění, klepněte na položku **POSUNOUT BUDÍK** a nastavte opakování upozornění za určitou dobu.

Odstraňování upozornění

Klepněte na položku ✕ a upozornění v seznamu upozornění.

SVĚTOVÉ HODINY

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Samsung** → **Hodiny** → **SVĚTOVÉ HODINY**.

Vytvoření hodin

Zadejte název města nebo vyberte světové město a potom klepněte na položku +.

Odstraňování hodin

Klepněte na položku ✕ na hodinách.

STOPKY

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Samsung** → **Hodiny** → **STOPKY**.

2 Pro spuštění měření času klepněte na položku **ZAČÁTEK**.

Chcete-li při měření události zaznamenávat časy kol, klepněte na položku **KOLO**.

3 Klepnutím na položku **ZASTAVIT** měření času zastavte.

Chcete-li měření obnovit, klepněte na položku **POKRAČOVAT**.

Chcete-li stopky vynulovat, klepněte na položku **VYNULOVAT**.

ČASOVAČ

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Samsung** → **Hodiny** → **ČASOVAČ**.

2 Nastavte dobu trvání a pak klepněte na položku **ZAČÁTEK**.

Chcete-li otevřít klávesnici, abyste mohli zadat dobu trvání, klepněte na pole pro zadání doby trvání.

3 Po uplynutí nastaveného času časovače klepněte na položku **KONEC**.

Kalkulačka

Provádějte jednoduché nebo komplexní výpočty.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Samsung** → **Kalkulačka**.

V horní části obrazovky je zobrazena historie výpočtů.


Chcete-li odstranit historii, klepněte na položku **SMAZAT HISTORII**.

Režim Děti


Vytvořte pro děti zábavné a bezpečné prostředí tím, že jim na stránce dětského režimu omezíte přístup k určitým aplikacím nebo obsahu. Na stránce obsahu můžete také využívat nejrůznější obsah.

Chcete-li spustit dětský režim, klepněte na položku **Režim Děti** na domácí obrazovce nebo obrazovce Aplikace.

Při prvním spuštění této aplikace nastavte kód PIN. Dále postupujte podle pokynů na obrazovce.

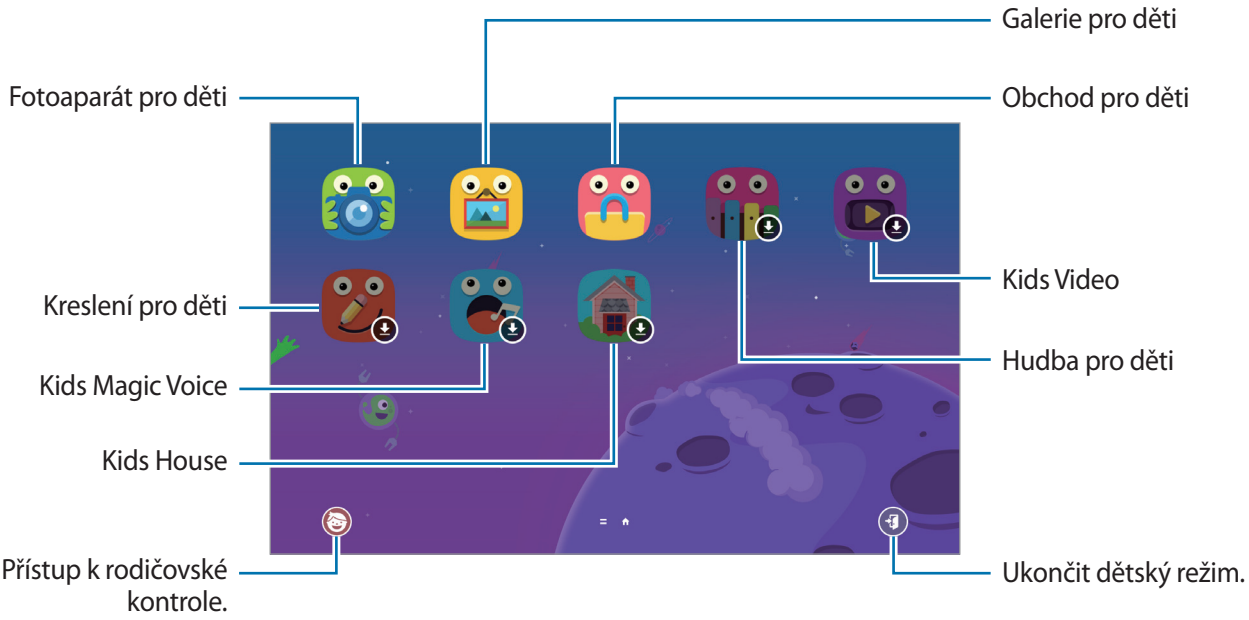

Chcete-li přejít na stránku s obsahem, potáhněte na obrazovce dětského režimu prstem doprava.

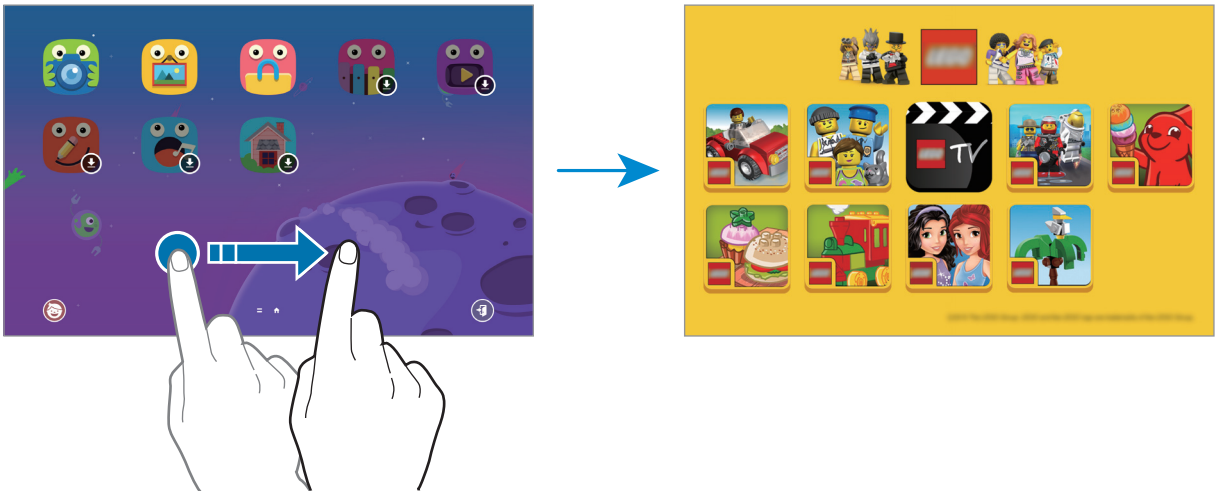

Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Aplikace Google

Google nabízí aplikace v oblasti zábavy, sociálních sítí a obchodu. Pro přístup k některým aplikacím budete pravděpodobně potřebovat účet Google. Další informace naleznete v části Účty.

Chcete-li zobrazit více informací o aplikaci, otevřete menu nápovědy jednotlivých aplikací.

Některé aplikace nemusí být dostupné nebo mohou mít jiné označení v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

Chrome

Vyhledávejte informace a procházejte webové stránky.

Gmail

Odesílejte a přijímejte e-maily prostřednictvím služby Google Mail.

Mapy

Najděte na mapě svoji lokalitu, vyhledávejte různé lokality a prohlížejte si informace o různých místech.

Hudba Play

Vyhledávejte, poslouchejte a sdílejte hudbu ve svém zařízení.

Filmy Play

Stahujte videa ke sledování z aplikace **Obchod Play**.

Disk

Ukládejte svůj obsah do cloudu, kde k němu budete mít přístup odkudkoli a budete jej moci sdílet s ostatními.

YouTube

Sledujte a vytvářejte videa a sdílejte je s ostatními.

Fotky

Vyhledávejte, spravujte a upravujte všechny své fotografie a videa z různých zdrojů na jednom místě.

Hangouts

Chatujte se svými přáteli sami nebo ve skupinách a při chatování používejte obrázky, emotikony a videohovory.

Google

Můžete rychle vyhledávat položky na Internetu nebo ve svém zařízení.

Nastavení

Úvod

Přizpůsobte nastavení pro funkce a aplikace. Můžete si své zařízení lépe přizpůsobit nakonfigurováním různých možností nastavení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení**.

Chcete-li hledat nastavení zadáváním klíčových slov, klepněte na položku **HLEDAT**.

Wi-Fi

Připojování k síti Wi-Fi

Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým zařízením.

- Zařízení využívá neharmonizovanou frekvenci a je určeno k použití ve všech evropských zemích. Sítě WLAN mohou být v budovách provozovány bez omezení v celé Evropské unii, ale nemohou být provozovány mimo budovy.
- Nepoužíváte-li síť Wi-Fi, vypněte ji a šetřete energii baterie.

1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Wi-Fi** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.

2 Ze seznamu sítí Wi-Fi vyberte požadovanou síť.

U sítí, které vyžadují heslo, se zobrazuje ikona zámku.

3 Klepněte na položku **PŘIPOJIT**.

- Jakmile se zařízení připojí k síti Wi-Fi, zařízení se k této síti bude znovu připojovat pokaždé, když bude k dispozici – aniž by bylo třeba vyplňovat heslo. Chcete-li zabránit automatickému připojování zařízení k určité síti, vyberte ji ze seznamu sítí a klepněte na položku **ODSTRANIT**.
- Pokud se nemůžete správně připojit k síti Wi-Fi, restartujte funkci Wi-Fi svého zařízení nebo bezdrátový router.

Wi-Fi Direct

Funkce Wi-Fi Direct propojí zařízení přes síť Wi-Fi bez nutnosti použít přístupový bod.

1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Wi-Fi** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.

2 Klepněte na **Wi-Fi Direct**.

Uvedena jsou nalezená zařízení.

Pokud se zařízení, ke kterým se chcete připojit, nenachází na seznamu, požadujte, aby zařízení zapnulo funkci Wi-Fi Direct.

3 Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.

Zařízení se připojí, jakmile druhé zařízení přijme požadavek na připojení pomocí Wi-Fi Direct.

Odesílání a příjem dat

S dalšími zařízeními můžete sdílet data, například kontakty nebo multimediální soubory. Následující akce představují příklad odeslání snímku do jiného zařízení.

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie**.

2 Vyberte snímek.

3 Klepněte na možnosti **Sdílet** → **Wi-Fi Direct** a vyberte zařízení, do kterého chcete obrázek přenést.

4 Přijměte požadavek připojení funkce Wi-Fi Direct v druhém zařízení.

Pokud jsou zařízení již připojená, bude snímek do druhého zařízení odeslán bez procedury požadavku na připojení.

Ukončení připojení k zařízení

1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Wi-Fi**.

2 Klepněte na **Wi-Fi Direct**.

Zařízení zobrazí připojená zařízení v seznamu.

3 Odpojte zařízení klepnutím na název zařízení.

Bluetooth

Úvod

K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními Bluetooth použijte rozhraní Bluetooth.

- Společnost Samsung nenese odpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých pomocí funkce Bluetooth.
- Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní dosah snížen.
- Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusejí být se zařízením kompatibilní.
- Nepoužívejte Bluetooth k nezákonným účelům (například pirátské kopie souborů nebo ilegální odposlouchávání hovorů pro komerční účely).

  Společnost Samsung není zodpovědná za případné následky ilegálního zneužití funkce Bluetooth.

Párování s dalšími zařízeními Bluetooth

1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Bluetooth** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.

Uvedena jsou nalezená zařízení.

2 Vyberte zařízení, se kterým chcete provést párování.

Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, požadujte, aby zařízení zapnulo možnost viditelnosti. Postup najdete v uživatelských příručkách druhého zařízení.

Vaše zařízení je viditelné pro ostatní zařízení, zatímco je otevřená obrazovka nastavení Bluetooth.

3 Potvrďte připojení přijetím požadavku na připojení Bluetooth na svém zařízení.

Zařízení se připojí, jakmile druhé zařízení přijme požadavek na připojení pomocí Bluetooth.

Odesílání a příjem dat

Mnoho aplikací podporuje přenos dat pomocí funkce Bluetooth. S dalšími zařízeními Bluetooth můžete sdílet data, například kontakty nebo soubory médií. Následující akce představují příklad odeslání snímku do jiného zařízení.

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie**.

2 Vyberte snímek.

3 Klepněte na **Sdílet** → **Bluetooth** a vyberte zařízení, do kterého chcete obrázek přenést.

Pokud se vaše zařízení již předtím spárovalo, klepněte na název zařízení bez potvrzení automaticky vygenerovaného klíče.

Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, požadujte, aby zařízení zapnulo možnost viditelnosti.

4 Potvrďte požadavek připojení Bluetooth na druhém zařízení.

Zrušení párování zařízení Bluetooth

1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Bluetooth**.

Zařízení zobrazí spárovaná zařízení v seznamu.

2 Klepněte na položku ⚙ vedle názvu zařízení a zrušte jeho spárování.

3 Klepněte na položku **Ukončit párování**.

Režim Letadlo

V tomto režimu budou všechny bezdrátové funkce zařízení vypnuty. Budete moci používat pouze služby, které nevyužívají připojení k síti.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Režim Letadlo**.

Ujistěte se, že je při vzletu a přistávání toto zařízení vypnuto. Po vzletu můžete zařízení používat v režimu letadlo, je-li to povoleno personálem letadla.

Použití dat

Sledování množství použitých dat.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Použití dat**.

Další nastavení připojení

Možnosti

Přizpůsobte nastavení pro ovládání dalších funkcí.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Další nastavení připojení**.

- **Hledání nedalekých zař.**: Nastavte zařízení na vyhledávání nedalekých zařízení, ke kterým se lze připojit.
- **Tisk**: Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Dostupné tiskárny můžete hledat nebo přidat tiskárnu ručně pro tisk souborů. Další informace naleznete v části Tisk.

- **VPN**: Nastavení a připojení k virtuální soukromé síti (VPN).
- **Ethernet**: Možnost Ethernet je dostupná v případě, že je k zařízení připojen adaptér sítě Ethernet. Pomocí této možnosti můžete aktivovat funkci Ethernet a nakonfigurovat nastavení sítě.
- **Sdílení obrazovky**: Slouží k nasdílení obrazovky vašeho zařízení s dalšími zařízeními při používání funkcí Smart View nebo zrcadlení obrazovky.



Ověřte, zda jsou funkce Smart View a zrcadlení obrazovky podporovány na ostatních zařízeních.

Tisk

Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Můžete zařízení připojit k tiskárně pomocí Wi-Fi nebo Wi-Fi Direct a tisknout snímky či dokumenty.



Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.

Přidávání zásuvných modulů tiskárny

Přidání zásuvných modulů tiskáren pro tiskárny, ke kterých chcete připojit zařízení.

1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Další nastavení připojení** → **Tisk** → **Stáhnout modul plug-in**.

2 Vyhledejte zásuvný modul tiskárny ve službě **Obchod Play**.

3 Vyberte zásuvný modul tiskárny a nainstalujte jej.

4 Vyberte plug-in tiskárny a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.

Zařízení vyhledá tiskárny, které jsou připojeny ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení.

Chcete-li přidat tiskárny ručně, klepněte na položku **DALŠÍ** → **Přidat tiskárnu** → **ADD PRINTER**.

Chcete-li změnit nastavení tisku, klepněte na položku **DALŠÍ** → **Nastavení tisku**.


Tisk obsahu

Během zobrazování obsahu, jako jsou obrázky nebo dokumenty, klepněte na položku **Sdílet** → **Tisk** → ▼ → **Všechny tiskárny** a pak vyberte tiskárnu.

Smart Manager

Úvod

Chytrý správce poskytuje přehled o stavu baterie, úložiště paměti RAM a zabezpečení systému vašeho zařízení. Můžete také zařízení automaticky optimalizovat jedním klepnutím prstu.

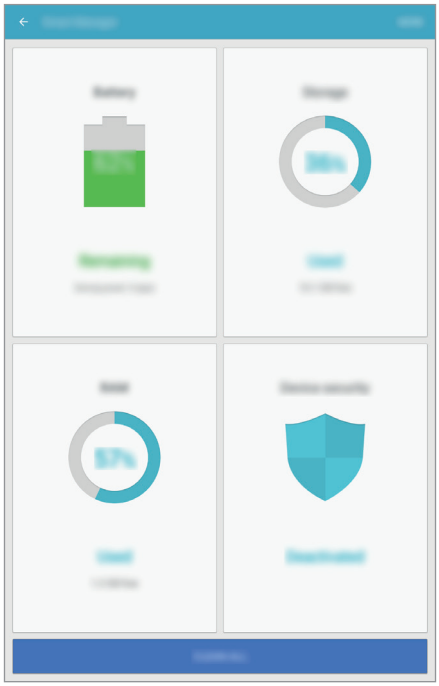

Používání funkce rychlé optimalizace

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Smart Manager** → **SMAZAT VŠE**.

Funkce rychlé optimalizace zvyšuje výkon zařízení prostřednictvím následujících akcí.

- Vyčištění části paměti.
- Vymazání nepotřebných souborů a zavření aplikací spuštěných na pozadí.
- Hledání škodlivého softwaru.

Baterie

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Smart Manager** → **Baterie**.

Zkontrolujte zbývající úroveň nabití baterie a dobu, po kterou lze zařízení používat. U zařízení s téměř vybitou baterií můžete pomoci zbývající energii baterie zachovat aktivací funkcí úspory energie.

- Zbývající doba používání zobrazuje dobu zbývající do vybití baterie. Zbývající doba používání se může lišit v závislosti na nastaveních zařízení a na provozních podmínkách.
- Nemůžete přijímat upozornění z aplikací, které používají úsporný režim.

Správa baterie

Abyste šetřili energii baterie nastavením, zda se má pro jednotlivé aplikace optimalizovat využívání baterie, klepněte na položku **DETAIL** pro optimalizaci úspory energie aplikace a klepnutím na přepínač tuto funkci aktivujte.

Úložiště

Zkontrolujte stav použité a dostupné paměti.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Smart Manager** → **Úložiště**.

Správa paměti

Chcete-li odstranit zbytkové soubory, například z mezipaměti, klepněte na položku **ODSTRANIT**. Chcete-li odstranit soubory nebo odinstalovat aplikace, které již nepoužíváte, klepněte na položku **DETAIL** pro uživatelská data a vyberte kategorii. Potom zaškrtnutím vyberte položky a klepněte na položku **ODSTRANIT**.

RAM

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Smart Manager** → **RAM**.

Abyste své zařízení zrychlili omezením množství využívané paměti RAM, klepněte na položku **UKONČIT VŠE**, abyste zavřeli všechny aplikace spuštěné na pozadí.

Zabezpečení zařízení

Zkontrolujte stav zabezpečení zařízení. Tato funkce vyhledá ve vašem zařízení škodlivý software.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Smart Manager** → **Zabezpečení zařízení**.

Aplikace

Spravujte aplikace zařízení a měňte jejich nastavení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Aplikace**.

- **Správce aplikací**: Kontrola a správa aplikací v zařízení.
- **Výchozí aplikace**: Vybere výchozí nastavení pro používání aplikací.
- **Nastavení aplikací**: Přizpůsobení nastavení oznámení pro jednotlivé aplikace.

Zvuk

Změna nastavení pro různé zvuky v zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zvuk**.

- **Režim zvuku**: Nastavení zařízení na použití režimu zvuku nebo tichého režimu.
- **Hlasitost**: Nastavení úrovně hlasitosti hudby a videa, systémových zvuků a oznámení.
- **Zvuky oznámení**: Vyberte výchozí zvuk upozornění. Můžete také změnit nastavení upozornění pro jednotlivé aplikace.
- **Zvuky tlač.**: Nastaví výběr zvuků zařízení při výběru aplikace nebo možnosti na dotykovém displeji.
- **Zvuky zamknutí displeje**: Nastavení zvuku zařízení, který zazní při zamknutí nebo odemknutí dotykového displeje.
- **Zvuk nabíjení**: Nastaví zařízení, aby se ozval zvuk, když je připojíte k nabíječce.
- **Zvuk klávesnice**: Nastavení zvuku při dotyku tlačítek.
- **Kvalita zvuku a efekty**: Umožňuje konfiguraci dalších nastavení zvuku.

Oznámení

Změní nastavení oznámení pro každou aplikaci.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Oznámení**.

Chcete-li přizpůsobit natavení upozornění, klepněte na položku **UPŘESNIT** a vyberte aplikaci.

- **Povolit oznamování**: Povolí upozornění z vybraných aplikací.
- **Nastavit jako prioritní**: Zobrazí upozornění v horní části panelu s oznámeními a zahrne je do povoleného seznamu, když je aktivována možnost **Nerušit**.
- **Náhledy v místních oknech**: Zobrazí náhledy upozornění ve vyskakovacích oknech.
- **Zobrazit na zamykací obrazovce**: Zobrazí upozornění z vybraných aplikací, když je telefon zamčený.
- **Zobrazit obsah na zamyk. obr.**: Zobrazí obsah upozornění z vybraných aplikací, když je telefon zamčený.
- **Další nastavení**: Přizpůsobte si další nastavení upozornění pro vybranou aplikaci.

Nerušit

Nastavení ztišení zvuku oznámení, kromě povolených výjimek.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Nerušit**.

- **Zapnout**: Okamžitě aktivuje režim Nerušit.
- **Zapnout podle plánu**: Aktivuje režim Nerušit v předem nastavené časy. Můžete vybrat dny a nastavit čas zahájení a ukončení.
- **Povolit výjimky**: Upravte nastavení povolením výjimek.

Zobrazení

Změna nastavení zobrazení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zobrazení**.

- **Jas**: Nastavení jasu displeje.
- **Písmo**: Změní velikost a typ písma.
- **Rámečky ikon**: Nastaví, zda se bude zobrazovat stínované pozadí, aby byly ikony lépe vidět.
- **Časový limit displeje**: Nastavení prodlevy než zařízení vypne podsvícení displeje.
- **Inteligentní pohotovostní režim**: Nastavení zařízení, které umožňuje zabránit vypnutí podsvícení displeje při jeho sledování.
- **Spořič obrazovky**: Nastavení zařízení, které umožňuje spuštění spořiče obrazovky při nabíjení zařízení.

S Pen

V této části můžete změnit nastavení pro používání pera S Pen.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **S Pen**.

- **Bezdotykový příkaz**: Umožňuje přizpůsobit nastavení bezdotykových příkazů a vybrat aplikace nebo funkce, které chcete otevírat z panelu bezdotykových příkazů.
- **Bezdotykový náhled**: Aktivujte funkci air view, abyste mohli provádět různé akce pomocí pera S Pen.
- **Přímé zadávání perem**: Nastavení zařízení na zobrazení ikony podložky ručního psaní při najetí perem S Pen nad pole zadávání textu.
- **Ukazatel**: Nastavení zobrazení ukazatele pera S Pen při držení pera S Pen nad obrazovkou.
- **Možnosti odpojení**: Umožňuje nastavit telefon tak, aby se po vytažení stylu S Pen otevřel panel bezdotykových příkazů nebo aplikace Samsung Notes.
- **Pozn. na vyp. d.**: Umožňuje nastavit telefon tak, aby se při vypnuté obrazovce po vytažení stylu S Pen otevřela aplikace Samsung Notes.
- **Úsporný režim pera S Pen**: Chcete-li snížit spotřebu baterie, nastavte dotykovou obrazovku tak, aby se po vložení stylu S Pen do slotu vypnula jeho detekce.
- **Zvuk S Pen**: Nastavení zařízení, aby se při psaní nebo kreslení a obrazovku pomocí pera S Pen ozýval zvuk psaní. Během vkládání a vysouvání stylu S Pen ze slotu vydává telefon zvuk.

Rozšířené funkce

Aktivujte pokročilé funkce a změňte nastavení, která je ovládají.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Rozšířené funkce**.

Nadměrné otřesy nebo nárazy zařízení mohou u některých funkcí způsobit nezamýšlený vstup.

- **Gesto zobr. v novém okně**: Nastavte zařízení tak, aby zobrazilo obrazovku aplikace v novém okně. Další informace naleznete v části Zobrazení vyskakovacích oken.
- **Inteligentní zachycení**: Nastavte zařízení tak, aby zachytilo obsah, který pokračuje přes více obrazovek, snímek obrazovky budete moci okamžitě oříznout a sdílet. Další informace naleznete v části Inteligentní zachycení.
- **Dlaní uložit obrazovku**: Nastavení zařízení na zachycení snímku obrazovky přejetím ruky doleva nebo doprava přes obrazovku. Pořízené snímky můžete zobrazit v **Galerie**.

Snímky obrazovky nelze vytvářet při používání některých aplikací a funkcí.

- **Snadné ztlumení**: Alarmy v zařízení ztišíte pomocí pohybů dlaní.
- **Přímé sdílení**: Umožňuje nastavit telefon tak, aby se na panelu možností sdílení zobrazovaly ikony kontaktů, se kterými můžete obsah sdílet přímo.

Uživatelé

Nastavte další uživatelské účty jiných uživatelů, kteří budou moci používat zařízení s individuálními nastaveními, jako jsou e-mailové účty předvolby tapety atd. K dispozici jsou následující typy uživatelských účtů:

- **Vlastník**: Účet vlastníka je vytvořen pouze při prvním nastavení zařízení a není možné vytvořit více než jeden takovýto účet. Tento účet má úplnou kontrolu nad zařízením včetně správy uživatelských účtů. Přidávat a odebírat uživatelské účty můžete pouze, když tento účet používáte.
- **Host**: Tento účet umožňuje hostům přístup k telefonu. Informace a data používaná hosty jsou dočasně uložena. Pokaždé, když tento účet použijete, budete dotázáni, zda chcete pokračovat v předchozí relaci hosta nebo spustit novou.
- **Uživatel**: Tento účet umožňuje uživatelům přistupovat k jejich vlastním aplikacím a obsahu a přizpůsobit nastavení zařízení, která mají vliv na všechny účty.
- **Uživatel (omezený profil)**: Z omezeného účtu je možné pouze přistupovat k aplikacím a obsahu povolených z účtu vlastníka, a nelze používat služby, které vyžadují přihlášení.

Přidávání uživatelů

1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Uživatelé**.

2 Klepněte na položku **Přidat uživatele nebo profil** → **Uživatel** → **OK** → **NASTAVIT**.

Telefon přejde na nový uživatelský účet a na zobrazí se výchozí zamčená obrazovka.

3 Odemkněte telefon a podle pokynů na obrazovce dokončete nastavení účtu.

Přidávání omezených profilů

1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Uživatelé**.

2 Klepněte na položku **Přidat uživatele nebo profil** → **Uživatel (omezený profil)**.

Pokud v uživatelském účtu nepoužíváte metodu bezpečnostního zámku obrazovky, nastavte ji podle pokynů na obrazovce.


3 Vyberte aplikace a obsah, ke kterému mají přístup uživatelé s omezením.

Přepínání uživatelů

Klepněte na ikonu účtu v horní části zamknuté obrazovky nebo panelu oznámení a potom vyberte účet, do kterého chcete přejít.



Zamknutá obrazovka

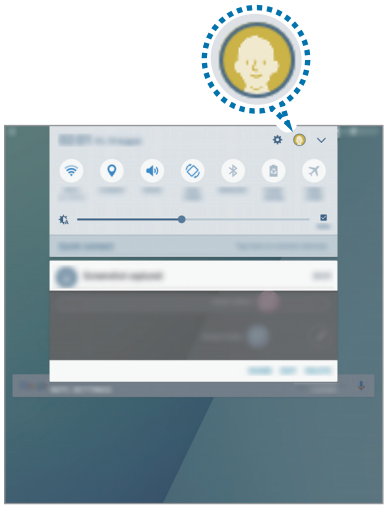

Oznamovací panel

Správa uživatelů

Pokud používáte účet vlastníka, můžete odstraňovat účty nebo měnit nastavení omezených účtů.

Chcete-li odstranit uživatelský účet, klepněte na položku vedle daného účtu a pak na **ODSTRANIT**.

Klepnutím na položku vedle účtu změníte nastavení účtu s omezením. Účet odstraníte klepnutím na položku .

Pozadí

Změňte nastavení pozadí pro domovskou obrazovku a zamknutou obrazovku.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Pozadí**.

Domovská obrazovka

Upravte domovskou obrazovku přidáním, vymazáním nebo přesunutím panelů domovské obrazovky a dalšími možnostmi.

Další informace naleznete v části Možnosti domovské obrazovky.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Domovská obrazovka**.

Zamykací obr. a zabezp.

V této části můžete změnit nastavení zabezpečení zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zamykací obr. a zabezp.**

Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na vybrané metodě zámku obrazovky.

- **Typ zámku displeje**: Změna metody zámku obrazovky.
- **Informace a zástupci aplikací**: Změna nastavení pro položky zobrazené na zamknuté obrazovce.
- **Upozorňování na zamykací obrazovce**: Nastavte, zda se má zobrazovat obsah oznámení na uzamčené obrazovce, a vyberte, jaké oznámení se má zobrazit.
- **Nastavení zabezpečeného zámku**: Změní nastavení zámku obrazovky pro vybraný způsob zamykání.
- **Najít moje mobilní zařízení**: Aktivujte nebo deaktivujte funkci Najít můj mobil. Navštivte internetové stránky Find my mobile (findmymobile.samsung.com), které vám umožní sledovat a ovládat svůj ukradený nebo ztracený telefon.

- **Neznámé zdroje**: Nastavení zařízení umožňující instalaci aplikací z neznámých zdrojů.
- **Zabezpečené spuštění**: Data zařízení se budou šifrovat, aby k nim ostatní neměli přístup v případě, že zařízení ztratíte nebo že vám bude odcizeno. Abyste mohli zašifrované zařízení používat, musíte data zařízení při každém zapnutí zařízení dešifrovat. Můžete nastavit, zda se data zařízení budou dešifrovat automaticky nebo zda bude vyžadován kód pro odemknutí. Když jsou data zašifrovaná, není je možné zálohovat ani obnovit. Pokud několikrát za sebou zadáte kód pro odemčení nesprávně a dosáhnete limitu pro počet pokusů, provede zařízení reset na výrobní data.
- **Šifrovat SD kartu**: Nastavení zařízení pro šifrování souborů na paměťové kartě.

Pokud restartujete zařízení do továrního nastavení a necháte toto nastavení povolené, zařízení nebude moci číst zašifrované soubory. Před resetováním zařízení zakažte toto nastavení.

- **Další nastavení zabezpečení**: Konfigurace dalších nastavení zabezpečení.

Soukromí

Možnosti

Změňte nastavení soukromí.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Soukromí**.

- **Umístění**: Změna nastavení oprávnění informací o poloze.
- **Oprávnění aplikace**: Zobrazí seznam funkcí a aplikací, které mají oprávnění k jejich používání. Můžete také upravit nastavení oprávnění. Další informace naleznete v části Nastavení oprávnění aplikací.
- **Soukromý režim**: Aktivujte soukromý režim, aby ostatní neměli přístup k vašemu soukromému obsahu. Další informace naleznete v části Soukromý režim.
- **Hlásit diagn. informace**: Nastavení automatického odesílání informací o diagnostice a používání zařízení společnosti Samsung.

Soukromý režim

Pomocí této funkce můžete ve svém zařízení skrýt osobní obsah tak, aby k němu ostatní neměli přístup.

Aktivace soukromého režimu

1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Soukromí** → **Soukromý režim** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.

Pokud soukromý režim aktivujete poprvé, nastavte si kód přístupu do soukromého režimu podle pokynů na obrazovce.

2 Dodržujte pokyny na obrazovce a zadejte přednastavený kód přístupu soukromého režimu.

Soukromý režim se aktivuje a na stavové liště se objeví ikona .

Skryté položky je možno zobrazovat a otvírat, jen když máte aktivován soukromý režim. Pokud chcete skrýt položky uložené v soukromé složce, deaktivujte soukromý režim.

Skrytí obsahu

1 Na obrazovce Aplikace spusťte aplikaci pro skrytí položek.

2 Vyberte položku a pak klepněte na položku **DALŠÍ** → **Přesunout do složky Soukromé**.

Pokud není soukromý režim aktivovaný, řiďte se pokyny na obrazovce a zadejte přednastavený kód přístupu do soukromého režimu.

Zvolené položky budou přesunuty do soukromé složky.

Zobrazování skrytého obsahu

Skryté položky je možno zobrazovat, jen když máte aktivován soukromý režim.

1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Soukromí** → **Soukromý režim** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.

2 Dodržujte pokyny na obrazovce a zadejte přednastavený kód přístupu soukromého režimu.

3 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Moje soubory** → **Soukromé**.

Položky přesunuté do soukromé složky se objeví na obrazovce.

Zrušení skrytí obsahu

1 V soukromé složce klepněte na položku, podržte ji a zaškrtněte položky, u kterých chcete zrušit skrytí.

2 Klepněte na položku **DALŠÍ** → **Odebrat ze složky Soukromé**.

3 Vyberte složku, do které chcete položky přesunout, a klepněte na položku **HOT.**

Položky budou přesunuty do zvolené složky.

Automatická deaktivace soukromého režimu

Můžete zařízení nastavit, aby automaticky deaktivovalo soukromý režim při každém vypnutí obrazovky.

1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Soukromí** → **Soukromý režim** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.

2 Dodržujte pokyny na obrazovce a zadejte přednastavený kód přístupu soukromého režimu.

3 Klepnutím na přepínač **Automaticky vypnout** tuto funkci aktivujete.

Když je aktivovaná možnost **Automaticky vypnout**, zařízení nepřenese soubory do soukromé složky, pokud se během přenosu vypne obrazovka.

Usnadnění

Nakonfigurujte různá nastavení pro usnadnění přístupu k zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Usnadnění**.

- **Zrak**: Přizpůsobte nastavení a vylepšete usnadnění pro uživatele s poruchou zraku.
- **Sluch**: Přizpůsobte nastavení a vylepšete dostupnost pro uživatele s poruchou sluchu.
- **Obratnost a interakce**: Přizpůsobte nastavení a vylepšete dostupnost pro uživatele s poruchou pohyblivosti.

- **Směrový zámek**: Změna nastavení směrové kombinace pro odemknutí obrazovky.
- **Přímý přístup**: Nastavte otevření vybraných nabídek usnadnění po rychlém trojnásobném stisknutí tlačítka Domů.
- **Připomenutí oznámení**: Použijte tuto funkci na upozornění o oznámeních, které jste si ještě nepřečetli.
- **Režim jednoho klepnutí**: Nastavení ovládání oznámení klepnutím na tlačítko, nikoli přetažením.
- **Správa usnadnění**: Export nebo import nastavení usnadnění pro jejich sdílení s jinými zařízeními.
- **Služby**: Zobrazí služby usnadnění nainstalované v zařízení.

Účty

Přidá účty Samsung a Google nebo jiné účty do seznamu k synchronizaci.

Přidávání účtů

Některé aplikace používané v zařízení vyžadují zaregistrovaný účet. Chcete-li maximálně využívat možnosti zařízení, vytvořte si účty.

1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Účty** → **Přidat účet**.

2 Vyberte službu účtu.

3 Nastavení účtu dokončete podle pokynů na obrazovce.

Chcete-li synchronizovat obsah se svými účty, vyberte účet a vyberte položky, které se mají synchronizovat.

Registrace účtu Samsung

K používání některých aplikací Samsung potřebujete účet Samsung. Na svůj účet Samsung můžete zálohovat data uložená v zařízení nebo je z něj obnovit. Zaregistrujte si svůj účet Samsung v zařízení, abyste mohli pohodlně používat služby Samsung.

1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Účty** → **Přidat účet**.

2 Klepněte na položku **Účet Samsung account**.

3 Nastavení účtu dokončete podle pokynů na obrazovce.

Jakmile bude váš účet Samsung zaregistrován, můžete používat aplikace, které vyžadují účet Samsung, aniž byste se v nich museli přihlašovat.

Odebírání účtů

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Účty**, vyberte název účtu, vyberte účet, který chcete odebrat, a pak klepněte na položku **DALŠÍ** → **Odebrat účet**.

Google

Nakonfigurujte nastavení pro určité funkce poskytované Googlem.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Google**.

Záloha a obnovení

Změňte nastavení pro správu nastavení a dat.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Záloha a obnovení**.

- **Zálohovat moje data**: Zálohování osobních údajů a dat aplikací na serveru Samsung. Můžete také nastavit zařízení, aby data zálohovalo automaticky.
- **Obnovit**: Obnova dříve zálohovaných osobních údajů a dat aplikací z účtu Samsung.

- **Zálohovat moje data**: Nastavení zařízení pro zálohování nastavení a dat aplikací na server Google.
- **Zálohovat účet**: Nastavení nebo úprava účtu zálohování Google.
- **Automatické obnovení**: Nastavení zařízení, aby automaticky obnovovalo nastavení a data aplikací ze serveru Google při opětovné instalaci aplikací.
- **Automatické restartování**: Pro dosažení optimálního výkonu nastavte automatický restart telefonu v přednastavených časech.
- **Vynulovat nastavení**: Obnovení továrního nastavení telefonu bez vymazání dat.
- **Obnovit nastavení sítě**: Návrat nastavení síťového připojení na výchozí tovární nastavení.
- **Obnovit tovární data**: Obnovení nastavení na jejich výchozí tovární hodnoty a smazání všech dat.

Jazyk a zadávání

Vyberte jazyky zařízení a změňte nastavení, jako jsou např. klávesnice a druhy hlasového zadávání. Některé možnosti nemusí být v závislosti na vybraném jazyku k dispozici.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Jazyk a zadávání**.

- **Jazyk**: Výběr jazyka, ve kterém se budou zobrazovat všechna menu a aplikace.
- **Výchozí klávesnice**: Vyberte výchozí typ klávesnice pro vkládání textu.
- **Klávesnice Samsung**: Změna nastavení klávesnice Samsung.
- **Hlasové zadávání Google**: Změňte nastavení hlasového vstupu.
- **Jazyk**: Výběr jazyka pro rozpoznávání ručně psaného textu. Můžete vyhledávat soubory obsahující ručně psaný text ve vybraném jazyku.
- **Převod textu na řeč**: Změna nastavení funkce převodu textu na řeč.
- **Rychlost ukazatele**: Nastavte rychlost ukazatele pro myš nebo dotykovou destičku (trackpad) připojenou k zařízení.

Baterie

Zobrazte informace o spotřebě energie baterie a změňte možnosti úspory energie.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Baterie**.

Zbývající doba používání zobrazuje dobu zbývající do vybití baterie. Zbývající doba používání se může lišit v závislosti na nastaveních zařízení a na provozních podmínkách.

- **Úsporný režim**: V této části můžete aktivovat úsporný režim a změnit nastavení úsporného režimu. Další informace naleznete v části Úsporný režim.
- **Ultra úsporný režim**: Prodlouží dobu pohotovostního režimu a omezí spotřebu baterie pomocí jednoduššího rozvržení a omezeného přístupu k aplikaci. Další informace naleznete v části Ultra úsporný režim.
- **Zobrazit procenta baterie**: Nastavení zařízení pro zobrazení údajů o zbývající kapacitě baterie.

Úložiště

Zobrazit informace o paměti vašeho zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Úložiště**.

Skutečná dostupná kapacita vnitřní paměti je menší, než je uváděno, protože operační systém a výchozí aplikace zabírají část této paměti. Dostupná kapacita se může změnit po aktualizaci zařízení.

Příslušenství

Změna nastavení příslušenství.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Příslušenství**.

- **Automaticky odemknout**: Nastavení zařízení na automatické odemknutí, pokud dojde k otevření krytu. Tuto funkci lze použít pouze pro některé metody zámku obrazovky.

Datum a čas

Přístup a změna následujících nastavení pro řízení zobrazení data a času v zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Datum a čas**.

Pokud se baterie zcela vybije nebo je vyjmuta ze zařízení, datum a čas se resetuje.

- **Automatická aktualizace data a času**: Automatická aktualizace data a času při cestování do jiných časových pásem. Když je tato funkce deaktivována, můžete nastavit datum a čas.
- **Vybrat časové pásmo**: Nastavení přijímání informací o časovém pásmu v zařízení při pohybu časovými pásmy ze sítě.
- **Použít 24hodinový formát**: Zobrazení času v 24 hodinovém formátu.

Uživatelská příručka

Zobrazí informace nápovědy, kde se naučíte používat zařízení a aplikace nebo konfigurovat důležité nastavení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Uživatelská příručka**.

O zařízení

Otevření informací o zařízení, úprava názvu zařízení nebo aktualizace softwaru zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **O zařízení**.

Dodatek

Řešení problémů

Před kontaktováním servisního střediska společnosti Samsung zkuste použít následující řešení. Některé situace se nemusí týkat vašeho zařízení.

Když zapnete zařízení nebo pokud zařízení používáte, vyzve vás k zadání jednoho z následujících kódů:

- Heslo: Když je aktivní funkce zámek zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro zařízení nastavili.
- Kód PIN: Při prvním použití zařízení, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí nabídky Zámek SIM karty.
- Kód PUK: Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
- Kód PIN2: Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Toto zařízení zobrazuje chybová hlášení sítě nebo služeb

- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu. Během přesunu se mohou zobrazovat opakovaně chybové zprávy.
- Bez předplatného nelze získat přístup k některým možnostem. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Zařízení se nezapne

Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nezapne. Před zapnutím zařízení baterii úplně nabijte.

Dotykový displej reaguje pomalu nebo nesprávně

- Pokud na dotykový displej nasadíte ochranu obrazovky nebo volitelné příslušenství, nemusí dotykový displej fungovat správně.
- Pokud máte rukavice, pokud se dotykového displeje dotýkáte špinavýma rukama nebo pokud klepnete na displej ostrým předmětem nebo nehtem, nemusí dotykový displej fungovat správně.
- Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.
- Restartujte zařízení a vymažte jakékoliv dočasné softwarové chyby.
- Ujistěte se, že je software zařízení aktualizován na nejnovější verzi.
- Pokud je dotykový displej poškrábaný nebo poškozený, navštivte servisní centrum Samsung.

Zařízení zamrzá nebo se u něj objeví kritická chyba

Zkuste následující řešení. Pokud není problém stále vyřešen, kontaktujte servisní středisko Samsung.

Restart zařízení

Pokud zařízení zamrzá nebo se zasekává, může být nezbytné zavřít všechny aplikace nebo zařízení vypnout a znovu zapnout.

Nucený restart

Pokud zařízení zamrzlo a neodpovídá, stiskněte a podržte zároveň vypínací tlačítko a tlačítko snížení hlasitosti po dobu více než 7 sekund, abyste zařízení restartovali.

Resetování zařízení

Pokud se pomocí způsobů uvedených výše nepodaří problém vyřešit, proveďte obnovení do továrního nastavení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Záloha a obnovení** → **Obnovit tovární data** → **RESETOVAT ZAŘÍZENÍ** → **ODSTRANIT VŠE**. Před provedením obnovení do továrního nastavení si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení.

Často dochází k odpojení internetu

- Ujistěte se, že neblokujete interní anténu zařízení.
- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Může docházet k problémům s konektivitou vlivem problémů se základní stanicí poskytovatele služeb. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu.
- Pokud používáte zařízení za jízdy, můžou se bezdrátové sítě odpojit vlivem problémů se sítí poskytovatele služeb.

Ikona baterie je prázdná

Baterie je vybitá. Nabijte baterii.

Baterie se nenabíjí správně (pro nabíječky schválené společností Samsung)

- Ověřte, zda je nabíječka správně připojena.
- Navštivte servisní středisko Samsung a nechejte vyměnit baterii.

Baterie se vybíjí rychleji než po zakoupení

- Pokud vystavíte zařízení nebo baterii velmi vysokým nebo nízkým teplotám, může dojít k omezení využitelné kapacity.
- Spotřeba kapacity baterie se zvyšuje, pokud používáte funkce zasílání zpráv nebo některé aplikace, například hry nebo síť Internet.
- Baterie je spotřební zboží a její užitečná kapacita s postupem času klesá.

Zařízení je při dotyku horké

Při používání aplikací, které vyžadují více energie, nebo při používání aplikací v zařízení po delší dobu může být zařízení na dotek horké. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení. Pokud se zařízení přehřívá nebo pokud bude po delší dobu na dotyk horké, chvilku jej nepoužívejte. Pokud se bude zařízení i nadále přehřívat, kontaktujte servisní středisko Samsung.

Při spouštění fotoaparátu se zobrazí chybové zprávy

K provozu fotoaparátu musí mít zařízení dostatek paměti a kapacity baterie. Pokud se při spouštění fotoaparátu zobrazí chybové zprávy, zkuste následující:

- Nabijte baterii.
- Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Restartujte zařízení. Pokud máte po vyzkoušení těchto rad stále problémy s použitím fotoaparátu, kontaktujte servisní centrum Samsung.

Kvalita fotografií je nižší než na náhledu

- Kvalita fotografií se může lišit v závislosti na okolí a používané metodě fotografování.
- Pokud pořizujete fotografie v tmavých místech, v noci nebo uvnitř, může se na snímcích objevit šum nebo mohou být snímky neostré.

Při otevírání multimediálních souborů se zobrazují chybové zprávy

Pokud se zobrazí chybové zprávy nebo nedojde ke spuštění přehrávání multimediálních souborů po jejich otevření v zařízení, vyzkoušejte následující možnosti:

- Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Ujistěte se, že hudební soubor není chráněn službou DRM (Digital Rights Management). Pokud je soubor chráněn službou DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč k přehrávání souboru.
- Ověřte, zda jsou formáty souborů podporovány zařízením. Pokud není formát souboru zařízením podporován, například DivX nebo AC3, nainstalujte aplikaci, která ho podporuje. Pro potvrzení formátu souborů, které vaše zařízení podporuje, navštivte stránku www.samsung.com.
- Vaše zařízení podporuje fotografie a videa zachycená pomocí zařízení. Fotografie a videa zachycená jinými zařízeními nemusí správně pracovat.
- Vaše zařízení podporuje multimediální soubory, jejichž použití bylo autorizováno poskytovatelem síťových služeb nebo poskytovateli dodatečných služeb. Některý obsah dostupný na síti Internet, například vyzváněcí tóny, videa nebo tapety se nemusí správně zobrazit.

Nelze najít jiné zařízení Bluetooth

- Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení aktivní.
- Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení, ke kterému se chcete připojit, aktivní.
- Ujistěte se, že vaše zařízení a další zařízení Bluetooth se nachází v maximálním dosahu funkce Bluetooth (10 m).

Pokud výše uvedené rady problém nevyřešily, kontaktujte servisní centrum Samsung.

Připojení není při připojení zařízení k počítači navázáno

- Dbejte na to, aby byl používaný kabel USB kompatibilní se zařízením.
- Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné ovladače a že jsou aktuální.
- Pokud jste uživatel systému Windows XP, ujistěte se, že máte v počítači nainstalován servisní balíček Windows XP Service Pack 3 nebo novější verzi.

Zařízení nemůže najít vaši aktuální polohu

Signály GPS mohou být blokovány překážkami, například stěnami domu. Nastavte zařízení, aby k vyhledávání aktuální polohy v těchto situacích používalo sítě Wi-Fi nebo mobilní sítě.

Došlo ke ztrátě dat uložených v zařízení

Vždy vytvářejte záložní kopie všech důležitých dat uložených v zařízení. V opačném případě nebude možné v případě poškození nebo ztráty data obnovit. Společnost Samsung neponese odpovědnost za ztrátu dat uložených v zařízení.

Po celém obvodu pouzdra zařízení se objevila úzká mezera

- Tato mezera je nezbytný konstrukční prvek protože může docházet k lehkým otřesům nebo vibracím součástí.
- Časem může tření mezi součástmi způsobit, že se tato mezera mírně rozšíří.

V úložišti zařízení není dostatek místa

Uvolněte místo v úložišti odstraněním nepotřebných dat, například z mezipaměti, pomocí chytrého správce, nebo ručním odstraněním nepoužívaných aplikací a souborů.

Vyjmutí baterie

- **Za účelem vyjmutí baterie se obraťte na autorizované servisní centrum. Pokyny pro vyjmutí baterie naleznete na adrese www.samsung.com/global/ecodesign_energy.**
- Pro svou bezpečnost se **nepokoušejte vyjmout** baterii sami. Pokud by nebyla baterie správně vyjmuta, mohlo by dojít k poškození baterie a zařízení, k poranění osob a/nebo by zařízení mohlo přestat být bezpečné.
- Společnost Samsung nenese zodpovědnost za případné škody nebo ztráty (na základě smlouvy nebo občanskoprávního deliktu včetně nedbalosti), které by mohly pramenit z nedodržování přesného znění těchto varování a pokynů, kromě úmrtí nebo poranění osob způsobených nedbalostí společnosti Samsung.

Copyright

Copyright © 2017 Samsung Electronics

Tato příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání, bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.