Vysavač
Uživatelská příručka

* Před používáním tohoto přístroje si, prosím, pozorně přečtěte tyto pokyny.
* Pouze pro vnitřní použití.

ČESKY

imagine the possibilities

Děkujeme vám za zakoupení produktu Samsung.
Abychom vám mohli poskytovat ty nejlepší služby,
zaregistrujte prosím svůj produkt na stránkách

www.samsung.com/register

SAMSUNG

bezpečnostní informace

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Před používáním tohoto přístroje si prosím pozorně přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro pozdější potřebu.
- Níže uvedené pokyny pro používání přístroje se týkají více modelů; techni cké parametry vašeho přístroje se mohou mírně lišit od těch, které jsou pop sány v této příručce.

POUŽITÉ UPOZORŇUJÍCÍ VÝSTRAŽNÉ A VAROVNÉ SYMBOLY

 VAROVÁNÍ	Označuje riziko smrti nebo vážného úrazu.
 VÝSTRAHA	Označuje riziko úrazu osob nebo hmotných škod.

DALŠÍ POUŽITÉ SYMBOLY

	Představuje ZAKÁZANOU činnost.
	Znamená NEROZEBÍRAT.
	Znamená NEDOTÝKAT SE.
	Představuje činnost, kterou musíte provést.
	Znamená nutnost odpojení napájecí zástrčky ze zásuvky.
	Oznamuje, že pro zabránění úrazu elektrickým proudem je nutné uzemnění.
	Tento symbol označuje činnost, kterou by měl provádět servisní technik.

bezpečnostní informace

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Pozorně si přečtěte všechny pokyny. Před zapnutím přístroje se ujistěte, že je napětí vašeho zdroje elektrické energie stejné, jako napětí uvedené natypovém štítku na spodní straně vysavače.
- **VAROVÁNÍ** : Nepoužívejte vysavač na mokré koberce nebo podlahy.
  Nepoužívejte jej k vysávání vody.
- Pokud je přístroj používán dětmi nebo v blízkosti dětí, je nutný dozor. Vysavač není určen k použití jako hračka. Nikdy nenechávejte vysavač spuštěný bez dozoru. Vysavač používejte pouzek jeho zamýšlenému účelu popsanému v těchto pokynech.
- Nepoužívejte vysavač bez prachového sáčku. Pro zachování vysoké účinn osti vysavače vyměňujte prachový sáček dříve, než se zcela zaplní.
- Nepoužívejte vysavač k vysávání zápalek, horkého popela nebo cigaretových nedopalků. Nepřibližujte vysavač ke sporákům a jiným zdrojům tepla.
  Teplo může zdeformovat a zbavit barevnosti plastové součásti přístroje.
- Nevysávejte vysavačem tvrdé a ostré předměty, které mohou poškodit jeho součásti. Nešlapejte na sestavu hadice. Hadici nezatěžujte. Neblokujte sací ani výfukový otvor.
- Před odpojením od elektrické sítě vysavač vypněte příslušným vypínačem na těle vysavače. Před výměnou prachového sáčku nebo zásobníku na prach vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Abyste zástrčku nepoškodili, při vytahování ze zásuvky vždy tahejte za zástrčku, nikoli za napájecí kabel.
- Tento přístroj není určen pro použití osobami (včetně malých dětí), které mají snížené fyzické, smyslové nebo mentální schopnosti anebo nemají dostatečné zkušenosti a znalosti. Výjimkou mohou být případy, kdy jejich bezpečnost zajistí odpovědná osoba, která bude na používání trouby dohlížet a poskytne těmto osobám pokyny k jejímu používání.
- Dohlížejte na malé děti a zajistěte, aby přístroj nepoužívaly jako hračku.
- Před čištěním nebo údržbou spotřebiče musí být zástrčka vytažena ze zásuvky.
- Používání prodlužovacího kabelu se nedoporučuje.
- Pokud váš vysavač nepracuje správně, vypněte napájení a obraťte se nazástupce autorizovaného servisu.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo jeh o servisním zástupcem či podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo možnému riziku.
- Při přenášení vysavače jej nedržte za hadici. Používejte rukojeť na těle vysavače.
- Vysavač odpojte od napájení, když jej nepoužíváte. Před odpojením od napájení vypněte hlavní vypínač.

obsah

SESTAVENÍ VYSAVAČE 05

05 Sestavení vysavače

PRÁCE S VYSAVAČEM 06


06 Napájecí kabel
06 Hlavní vypínač
06 Ovládání výkonu

ÚDRŽBA PŘÍSLUŠENSTVÍ A FILTRŮ 08

08 Použití příslušenství
09 Údržba nástrojů na podlahy
10 Kontrola indikátoru filtru
10 Čištění cyklonového filtru(volitelně)
11 Výměna prachového sáčku
11 Čištění vstupního filtru
11 Čištění výstupního filtru


ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 12


Sestavení vysavače

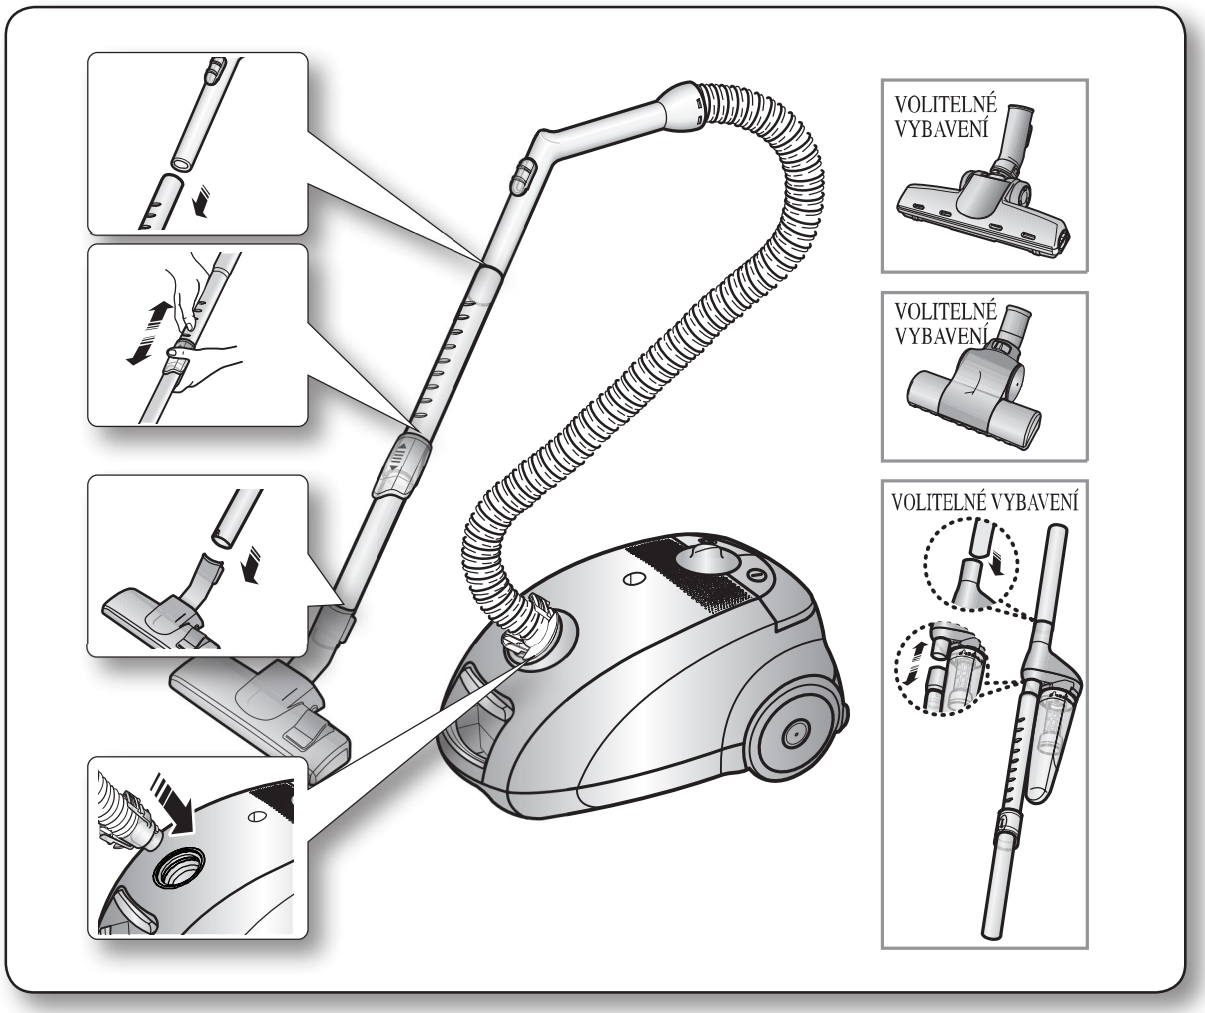

- Jednotlivé funkce se mohou lišit v závislosti na modelu. Viz strany 5 a 6.


VÝSTRAHA
- Při uskladnění zasuňte hubici na podlahy do odkládací drážky.

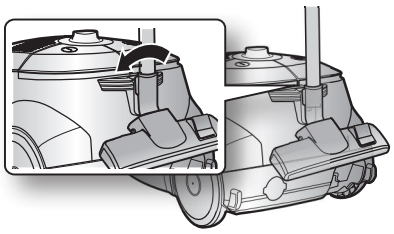

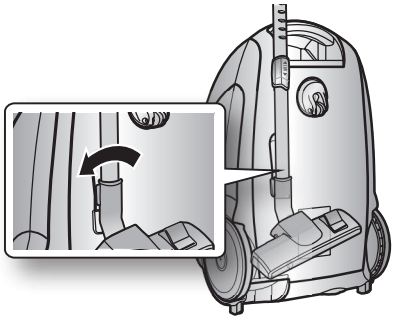


Používání vysavače

NAPÁJECÍ KABEL

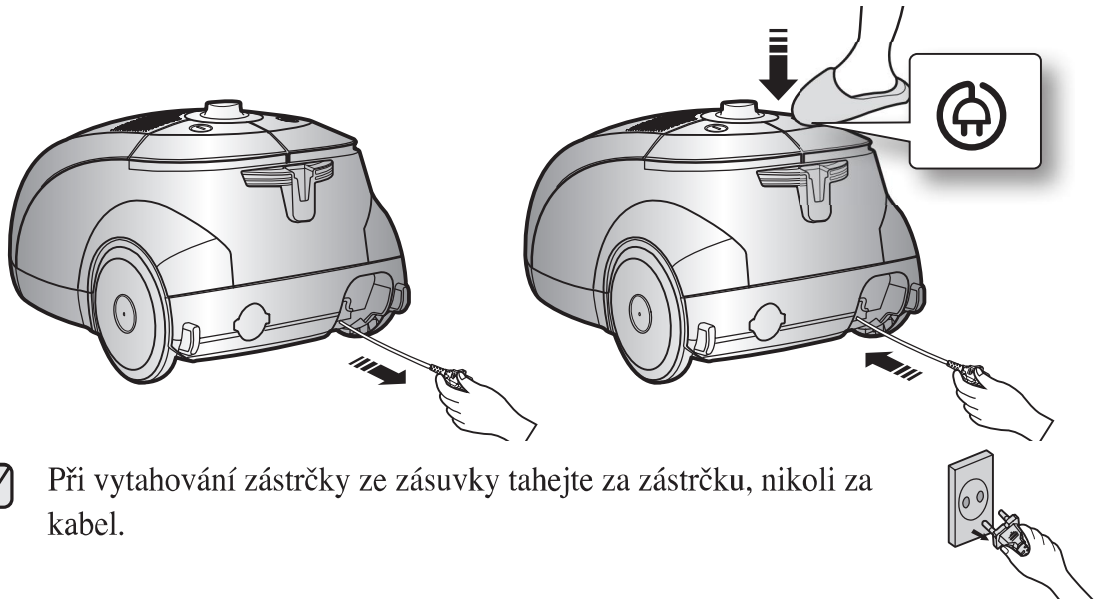

Při vytahování zástrčky ze zásuvky tahejte za zástrčku, nikoli za kabel.


HLAVNÍ VYPÍNAČ

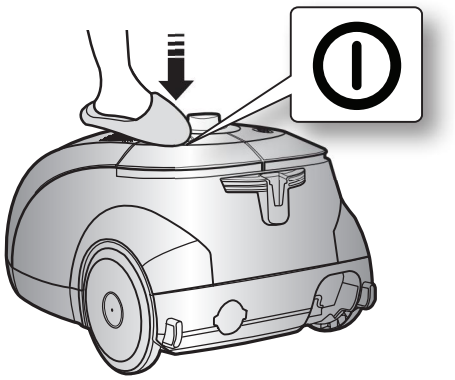

OVLÁDÁNÍ VÝKONU


- HADICE

Pro snížení sání při čištění čalounění, malých koberců a jiných lehkých tkan in zatáhněte za vzduchovou klapku a otevřete tak otvor.

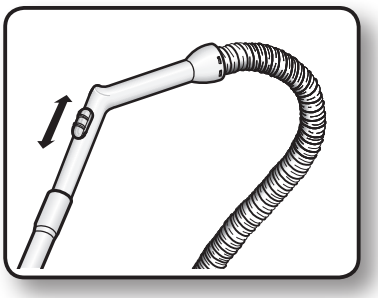

Používání vysavače


- TĚLO PŘÍSTROJE (POUZE TYP S OVLÁDÁNÍM NA TĚLE PŘÍSTROJE)

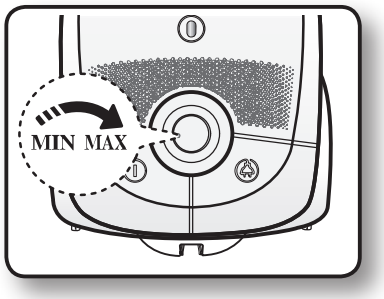

Ovládání sacího výkonu se provádí posunutím tlačítka ovládání výkonu do prava a doleva.

MIN = Pro jemné tkaniny, např. síťové záclony.
MAX = Pro tvrdé podlahy a silně znečištěné koberce.

- POUŽITÍ VYFUKOVACÍ TRYSKY

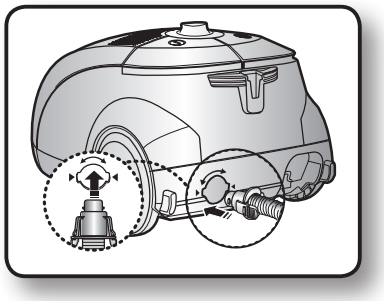

Tryska je umístěna vlevo na zadní straně vysavače.


1) Odpojte hadici od těla vysavače.
2) Připojte spojku hadice k otvoru vyfukovací trysky.

Údržba nástrojů a filtru


POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství


- Oprašovací kartáč se používá na nábytek, police, knihy atd.

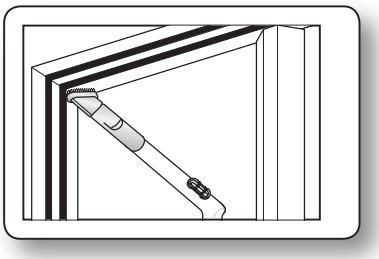

- Štěrbinová hubice se používá na radiátory, špatně dostupná zákoutí či na prostory mezi čalouněním.

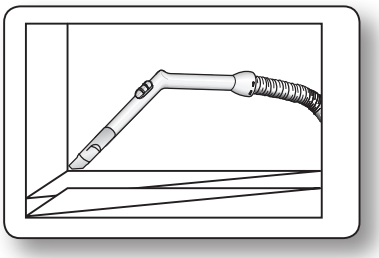


- Z důvodu zajištění účinnosti čistěte pomocí štěrbinové hubice také hubici na podlahu.

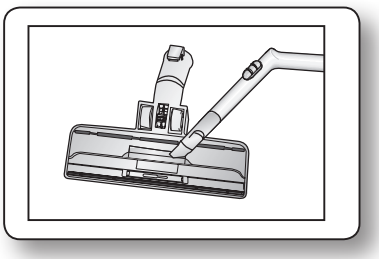


Trubice

- Délku výsuvné trubice lze regulovat posunutím tlačítka ovládání délky, které je umístěno ve středu výsuvné trubice.

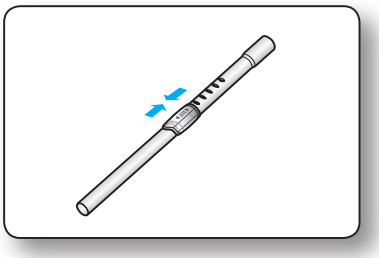


- Pro kontrolu ucpání oddělte výsuvnou trubici a zkraťte ji. Tím se usnadní odstranění případných nečistot blokujících trubici.

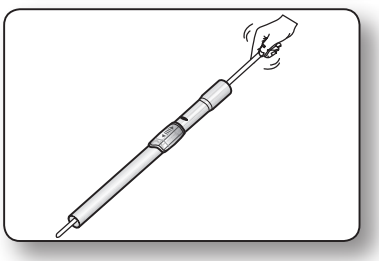


ÚDRŽBA NÁSTROJŮ NA PODLAHY

Dvoustupňový kartáč

• Nastavte páčku vstupu podle povrchu podlahy.

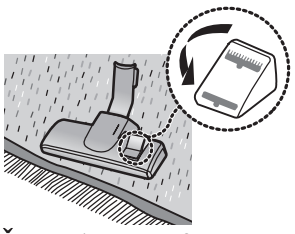


Čištění koberců

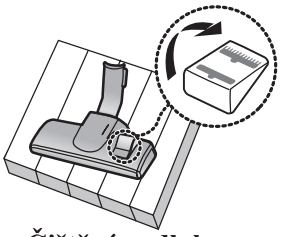


Čištění podlah

• Pokud je vstup zablokován, odstraňte z něj veškeré nečistoty.

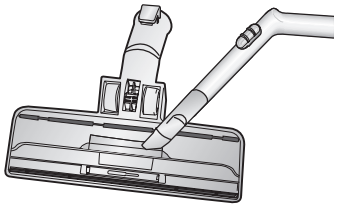


Kartáč na chlupy(doplněk)

Pro zlepšené odstraňování chlupů domácích mazlíčků nebo vláken z koberců. Časté vysávání chlupů nebo srsti domácích mazlíčků může způsobit zhoršení rotace kvůli hmotě, která se namotala na vřeteno. V takovém případě vřeteno pečlivě vyčistěte.

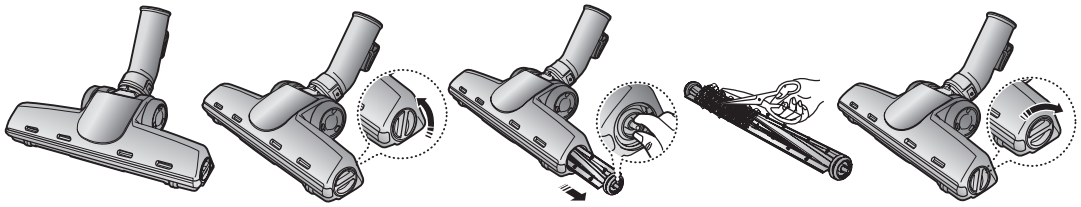

Kartáč na tkaniny(doplněk)

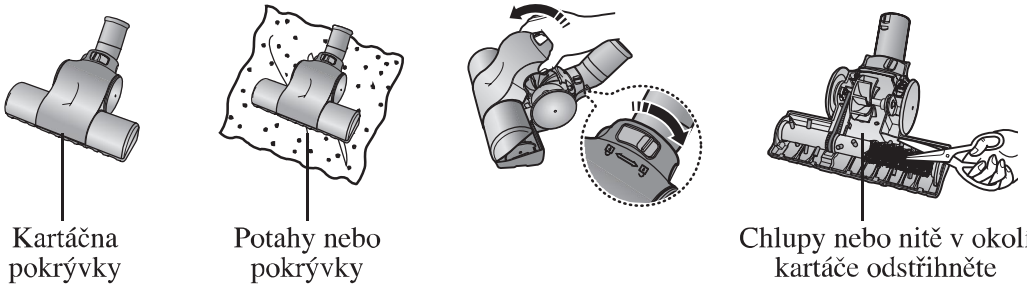

Kartáčna pokrývky

Potahy nebo pokrývky


Chlupy nebo nitě v okolí kartáče odstřihněte

Funkce se u jednotlivých modelů mohou lišit.


Údržba nástrojů a filtru

KONTROLA INDIKÁTORU FILTRU

Když se barva indikátoru změní, vyměňte prachový sáček.

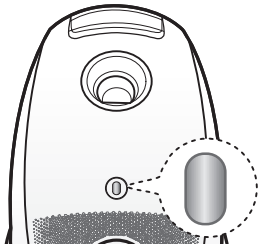


ČIŠTÙNÍ CYKLONOVÉHO FILTRU (VOLITELNĚ)

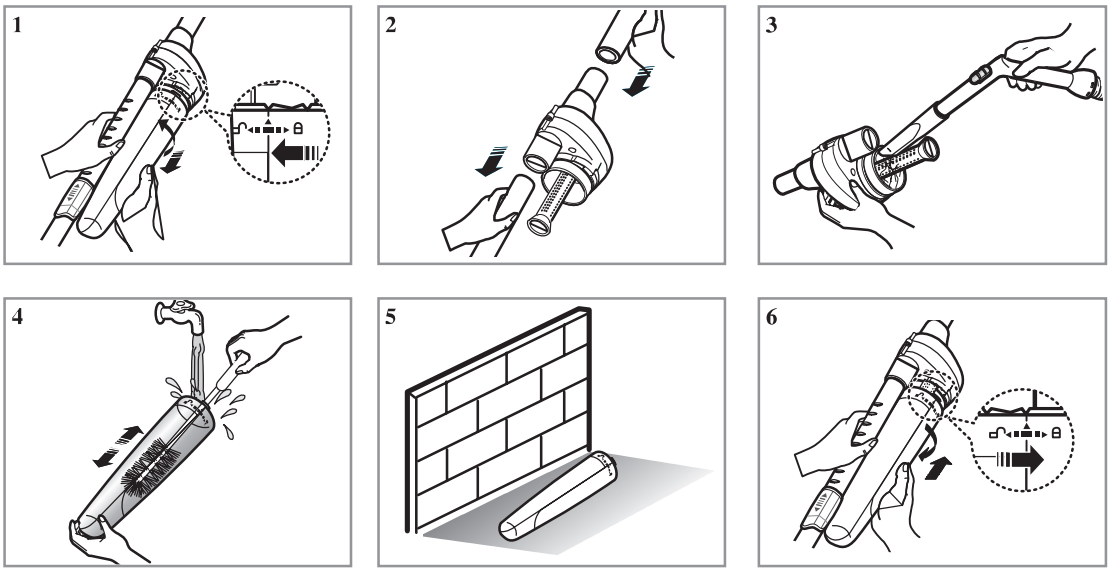

Údržba nástrojů a filtru

VÝMĚNA PRACHOVÉHO SÁČKU

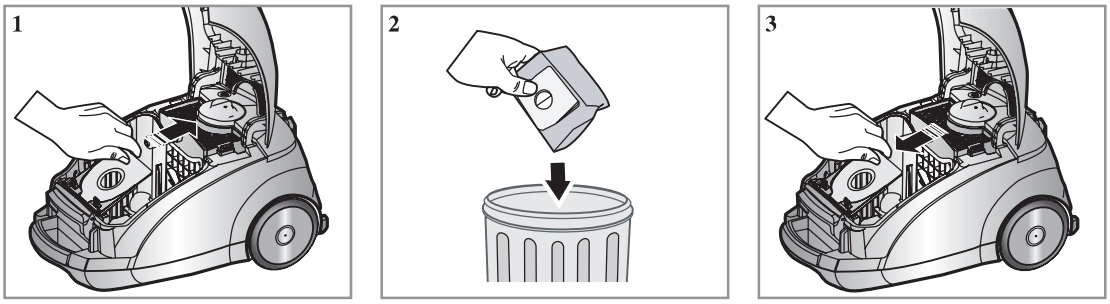


VOLITELNĚ

• Pro textilní sáček

Po naplnění prachový sáček vyprázdněte, vyčistěte a použijte znovu.


Prachové sáčky lze zakoupit v obchodě, kde jste koupili tento vysavač.
Lze použít i papírové sáčky (objednací č.: VP-77)

ČIŠTĚNÍ VSTUPNÍHO FILTRU

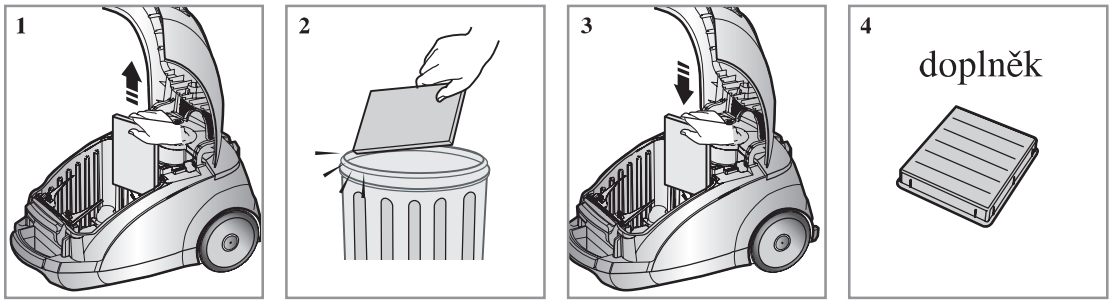

Filtr nezahazujte.

ČIŠTĚNÍ VÝSTUPNÍHO FILTRU

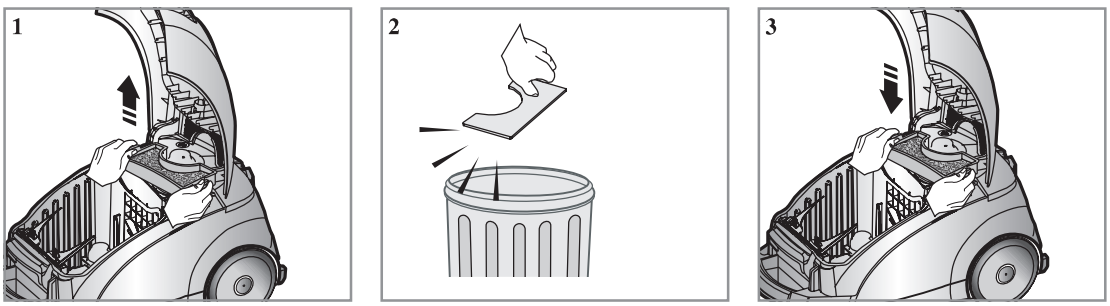

Řešení problémů

PROBLEM	SOLUTION
Motor se nespustí.	• Zkontrolujte kabel, zástrčku a zásuvku. • Nechte přístroj vychladnout.
Sací výkon postupně klesá.	• Zkontrolujte ucpání a odstraňte jeho příčinu.
Napájecí kabel se nenavíjí úplně.	• Vytáhněte kabel 2 – 3 m a stiskněte tlačítko navíjení kabelu.
Vysavač nevysává nečistoty.	• Zkontrolujte hadici a v případě potřeby ji vyměňte.
Slabé nebo slábnoucí sání.	• Zkontrolujte filtr a v případě potřeby jej vyčistěte podle ilustrací v pokynech.

Tento vysavač splňuje následující předpisy:
EMC Directive : 2004/108/EEC
Low Voltage Safety Directive : 2006/95/EC