MOTOROLA

MOTOROLA **RAZR**™

LIFE. POWERED.

BLAHOPŘEJEME

MOTOROLA RAZR™

Představujeme vám výkonný smartphone v tenkém designu RAZR. MOTOROLA **RAZR** nabízí širokou škálu pokročilých funkcí pro každou činnost – například sledování videí, procházení webu či multimediálních souborů a řadu dalších aktivit.

- Bleskurychlý 1,2GHz dvoujádrový procesor umožňuje stahování webových stránek během vteřiny a snadno zvládá i více úloh najednou.
- Prostřednictvím aplikace MotoCast můžete do smartphonu přenášet a stahovat hudbu, videa i dokumenty nebo odesílat fotografie a soubory do počítače.
- Pomocí 8MP fotoaparátu zachytíte důležité životní okamžiky na 1080p video v plném rozlišení HD. 4,3" displej qHD Super AMOLED Advanced vašeho smartphonu zajišťuje ještě živější a jasnější obraz přehrávaného videa.

Poznámka: Některé aplikace a funkce nemusí být dostupné ve všech zemích.

Upozornění: Než smartphone sestavíte, nabijete nebo poprvé použijete, přečtěte si důležité informace o bezpečnosti a právních předpisech, které jsou přibaleny k výrobku.

SAR Tento výrobek splňuje platné mezní hodnoty pro vystavení rádiovým vlnám (tzv. SAR) 2,0 W/kg (ICNIRP). Mezní hodnoty i směrnice obsahují podstatnou rezervu, aby byla chráněna bezpečnost všech osob bez rozdílu věku a zdravotního stavu. Nejvyšší hodnoty SAR naměřené pro toto zařízení jsou uvedeny v regulačních informacích, které jsou součástí balení tohoto výrobku.

Poznámka: Při nošení výrobku na těle použijte buď schválené příslušenství, například pouzdro, nebo udržujte vzdálenost 2,5 cm od těla, abyste vyhověli požadavkům SAR. Upozorňujeme, že výrobek může provádět přenos i v případě, že právě netelefonujete.

VÍCE

- **Odpovědi:** Stiskněte možnost > **Help Center**.
- **Aktualizace:** Aktualizace pro smartphone, počítačový software, uživatelské příručky, online nápovědu a další informace naleznete na stránkách www.motorola.com/myrazr.
- **Příslušenství:** Příslušenství k tomuto smartphonu najdete na adrese www.motorola.com/products.

Poznámky:

- Snímky obrazovky uvedené v této příručce jsou simulované. Skutečné zobrazení se může lišit.
- Pokyny uvedené v této příručce se mohou lišit v závislosti na verzi softwaru vašeho smartphonu.
- Není-li uvedeno jinak, veškeré pokyny uvedené v této příručce předpokládají, že začínáte na domovské obrazovce.

VÁŠ SMARTPHONE

důležité klávesy a konektory



Poznámka: Váš smartphone se může mírně lišit.

OBSAH

ZAČÍNÁME . . . 3
DOTYKOVÁ OBRAZOVKA A KLÁVESY . . . 5
DOMOVSKÁ OBRAZOVKA . . . 8
APLIKACE A AKTUALIZACE . . . 11
HOVORY . . . 13
KONTAKTY . . . 17
ZPRÁVY . . . 20
ZADÁVÁNÍ TEXTU . . . 22
SOCIÁLNÍ SÍTĚ . . . 24
TIPY A TRIKY . . . 25
WEBOVÁ APLIKACE . . . 26
DIGITÁLNÍ SVĚT . . . 28
FOTOGRAFIE A VIDEA . . . 29
HUDBA . . . 34
WEB . . . 37
PŘIZPŮSOBENÍ . . . 39
POLOHA . . . 42
BEZDRÁTOVÁ KOMUNIKACE . . . 43
PAMĚŤOVÁ KARTA A SPRÁVA SOUBORŮ . . . 47
NÁSTROJE . . . 48
SPRÁVA . . . 54
ZABEZPEČENÍ . . . 55
ODSTRANĚNÍ ZÁVAD . . . 57
BEZPEČNOST VÝROBKU A PRÁVNÍ INFORMACE . . . 58

ZAČÍNÁME

zprovoznění

SESTAVENÍ A NABITÍ




Poznámka: V tomto produktu se používá nevyměnitelná baterie. Baterii musí měnit pouze servisní zařízení schválené společností Motorola. Jakýkoli pokus o vyjmutí nebo výměnu baterie může vést k poškození produktu a porušení záručních podmínek.

Tip: Pokud se náhodou stane, že zařízení přestane reagovat, zkuste vynucený restart: Stiskněte a podržte klávesu pro zapnutí a vypnutí ⏻ současně s klávesou zeslabení hlasitosti na 10 sekund.

Tip: Chcete-li šetřit energii baterie, přečtěte si část „**TIPY PRO BATERII**“ na stránce 26.

NASTAVENÍ A SPUŠTĚNÍ

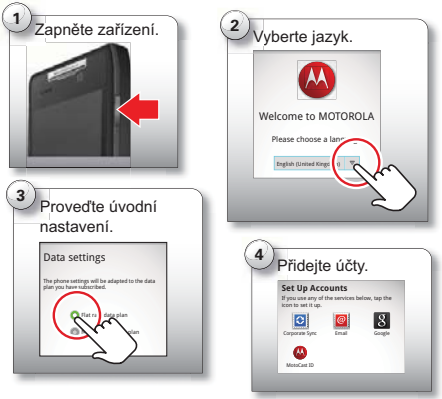

Poznámka: Tento smartphone podporuje služby a aplikace využívající velké množství dat. Ověřte si proto, zda váš datový tarif splňuje vaše potřeby. Více informací získáte od svého poskytovatele služeb.

PŘIPOJENÍ K SÍTI WI-FI

Chcete-li se připojovat k internetu rychleji a používat síť Wi-Fi, klepněte na stavový řádek v horní části domovské obrazovky a stáhněte jej dolů. Stiskněte upozornění **Wi-Fi networks available** a vyberte preferovanou síť.

Bezdrátové sítě můžete také vyhledat pomocí položky Menu ☰ > **Settings** > **Wireless & networks** > **Wi-Fi settings** a připojit se k nim. Další informace naleznete v části „**SÍTĚ WI-FI**“ na stránce 43.

SKVĚLÝ OBSAH A JEŠTĚ VÍCE

Procházejte a stahujte tisíce nejskvělejších aplikací na světě ze služby Android Market™.

Můžete si stáhnout nové aplikace podle kapitoly „**PROCHÁZENÍ A INSTALACE APLIKACÍ**“ na stránce 11. Do smartphonu lze nainstalovat volitelnou paměťovou kartu microSD – můžete na ní nahrát fotografie, videa a hudbu z počítače. (viz „**PAMĚŤOVÁ KARTA MICROSD**“ na stránce 47).

DOTYKOVÁ OBRAZOVKA A KLÁVESY

několik základních informací

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ DOTYKOVÉ OBRAZOVKY

Pokud dotykovou obrazovku právě potřebujete, je zapnutá, pokud nikoli, je vypnutá.

- Pokud během hovorů držíte smartphone u ucha, dotyková obrazovka přejde do režimu spánku, aby nedošlo k náhodnému stisknutí.
- Chcete-li dotykovou obrazovku uvést do režimu spánku nebo ji probudit, stačí stisknout klávesu pro zapnutí a vypnutí ⏻.
- Chcete-li změnit časový interval, po který smartphone čeká, než obrazovka automaticky přejde do režimu spánku, stiskněte klávesu Menu ☰ > **Settings** > **Display** > **Screen timeout**.
- Pokud chcete obrazovku v režimu spánku zamknout, použijte postup „**ZÁMEK OBRAZOVKY**“ na stránce 55. Chcete-li obrazovku odemknout, stiskněte klávesu pro zapnutí a vypnutí ⏻ a poté přetáhněte ikonu 🔓 doprava.




Poznámka: Dotyková obrazovka může zůstat tmavá, pokud je snímač nad ní zakrytý. Nepoužívejte kryty nebo chrániče displeje (ani čisté), které snímač zakrývají.

TIPY PRO STISKNUTÍ


Vše pouhým stisknutím:

- **Stisknutí:** Volba ikony nebo možnosti.
- **Stisknutí a podržení:** Otevření možností.
- **Přetažení:** Procházení nebo pomalý posun.
- **Rychlý pohyb:** Procházení nebo rychlý posun.

- **Lupa:** Posunem dvou prstů od sebe nebo k sobě přiblížíte nebo oddálíte aplikaci Google Maps™, webovou stránku nebo fotografii.

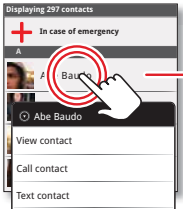

Stisknutím a přidržením zobrazíte možnosti.

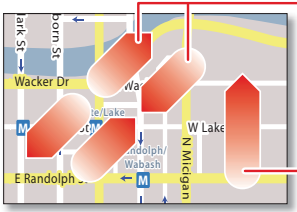


Posunem dvou prstů od sebe nebo k sobě zobrazení oddálíte nebo přiblížíte.

Přetažením nebo rychlým pohybem můžete procházet.

TIPY PRO KLÁVESY

MENU, HOME, BACK A SEARCH

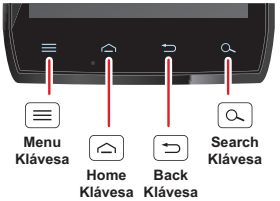

Stisknutím klávesy Home ⌂ ukončíte menu nebo aplikaci a vrátíte se na domovskou obrazovku. Na domovské obrazovce stisknutím a podržením klávesy Home ⌂ zobrazíte naposledy používané aplikace. Chcete-li některou z aplikací spustit, stiskněte ji.

Stisknutím možnosti Menu ☰ otevřete možnosti nabídky.

Stisknutím možnosti Back ⮌ se vrátíte zpět.

Stisknutím možnosti Search 🔍 můžete vyhledávat text, stisknutím a podržením aktivujete hlasové vyhledávání.

MENU KLÁVESY PRO ZAPNUTÍ, VYPNUTÍ A ZAMKNUTÍ

Stisknutím a podržením klávesy pro zapnutí a vypnutí ⏻ otevřete menu klávesy pro zapnutí a vypnutí, v němž můžete vypnout smartphone (**Power off**), vypnout veškerá bezdrátová připojení, uvést smartphone do režimu **Sleep** s nízkou spotřebou nebo vypnout či zapnout **Airplane mode** nebo **Silent mode**.

NASTAVIT HLASITOST

Stisknutím kláves hlasitosti můžete změnit hlasitost vyzvánění (na domovské obrazovce) nebo hlasitost sluchátka (během hovoru).

Během přehrávání hudebních souborů nebo videosouborů můžete pomocí kláves hlasitosti nastavovat hlasitost přehrávání.



OTOČENÍ OBRAZOVKY

Když otočíte smartphone, může se otočit i dotyková obrazovka, aby zůstala ta správná strana nahoře:

Nalezení: Menu > **Settings** > **Display** > **Auto-rotate screen**

RYCHLÉ TIPY

Pokud si nevíte rady, vyzkoušejte následující:

Chcete...	
Přejít na podrobnosti – Například otevřít textovou zprávu, zobrazit podrobnosti kontaktu nebo otevřít položky v seznamech.	Stiskněte příslušnou zprávu, kontakt nebo položku.
Zobrazit menu obrazovky – Otevřít nabídku aktuální obrazovky.	Stiskněte možnost Menu.
Zobrazit možnosti položek – Otevřít nabídku možností pro položku na obrazovce (je-li nabídka k dispozici).	Stiskněte položku a podržte ji.
Začít znovu – Vrátit se na domovskou obrazovku.	Stiskněte možnost Home.
Probudit smartphone – Zapnout dotykovou obrazovku z režimu spánku.	Stiskněte klávesu pro zapnutí a vypnutí.
Restartovat smartphone, který nereaguje – vypněte smartphone a poté jej znovu zapněte.	Stiskněte a podržte klávesu pro zapnutí a vypnutí současně s klávesou zeslabení hlasitosti na 10 sekund.

DOMOVSKÁ OBRAZOVKA

rychlý přístup k tomu, co potřebujete nejvíce

RYCHLÝ ZAČÁTEK: DOMOVSKÁ OBRAZOVKA

Na *domovské obrazovce* naleznete všechny nejnovější informace na jednom místě. Zobrazuje se při zapnutí smartphonu nebo po stisknutí klávesy Home ⌂ v menu. Vypadá takto:



Stavový řádek telefonu

Upozornění
Přetažením panelu dolů zobrazíte podrobnosti.

Rychlým pohybem doleva nebo doprava zobrazíte další widgety a zkratky.

Zkratky
Stisknutím otevřete.

Otevření menu aplikací.

Poznámka: Vaše domovská obrazovka se může mírně lišit.

Domovská obrazovka přesahuje doleva a doprava, a poskytuje tak více prostoru pro zkratky, widgety a další položky. Rychlým pohybem domovské obrazovky doleva a doprava zobrazíte další *panely* a můžete přidávat widgety a zkratky.

Tip: Stisknutím možnosti Home ⌂ na domovské obrazovce zobrazíte miniatury pěti panelů domovských obrazovek. Klepnutím na miniaturu přejdete na příslušný panel.



POUŽITÍ A ZMĚNA DOMOVSKÉ OBRAZOVKY

Na domovské obrazovce se nacházejí *zkratky*, což jsou ikony, které spouštějí oblíbené aplikace či otevírají webové záložky, kontakty, označení e-mailu nebo seznamy skladeb. *Widgety* zobrazují novinky, předpověď počasí, zprávy a další aktuality.


Další panely zkratek a widgety zobrazíte rychlým pohybem po domovské obrazovce doleva nebo doprava. Nebo můžete stisknout klávesu Home ⌂ a klepnutím na miniaturu přejít na příslušný panel.

- Chcete-li něco **otevřít**, stiskněte to. Stisknutím klávesy Home se vrátíte na domovskou obrazovku.

  Tip: Otevřete-li widget, stisknutím možnosti Menu zobrazíte dostupné možnosti a nastavení (můžete zobrazit například účty widgetů **Calendar**, **Social Networking**, **Social Status** nebo **Universal Inbox**).

  Další informace o widgetech pro sociální sítě naleznete v části „**ÚČET SOCIÁLNÍCH SÍTÍ**“ na stránce 24.

- Chcete-li **změnit velikost** widgetu, stiskněte a přidržte jeden roh, dokud neucítíte vibrace a poté jej potáhněte.

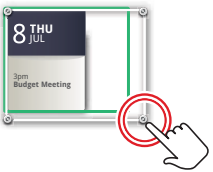

- Chcete-li něco **přidat** nebo změnit tapetu, stiskněte a podržte prázdné místo, dokud se nezobrazí menu **Add to Home**.

  Chcete-li uspořádat zkratky, můžete přidat složku.


- Chcete-li něco **přesunout** nebo **smazat**, stiskněte to a podržte, dokud nepocítíte vibrace. Poté to přetáhněte na jiné místo, na jiný panel nebo do koše v horní části obrazovky.

Zkratky v *dokovací* řadě v dolní části domovské obrazovky se zobrazují na všech panelech. Zkratky v doku můžete změnit (kromě ikony menu aplikací).

Stiskněte a přidržte zkratku v doku a poté vyberte zkratku, kterou chcete umístit místo ní.


VYHLEDÁVÁNÍ

Stiskněte ikonu a vyhledávejte pomocí zobrazeného pole.



STAV SMARTPHONU A OZNÁMENÍ

Ikony v horní části obrazovky upozorňují na zprávy a na stav smartphonu. Chcete-li oznámení zobrazit, klepněte na stavový řádek a stáhněte jej dolů. Klepnutím vyberte příslušné oznámení.

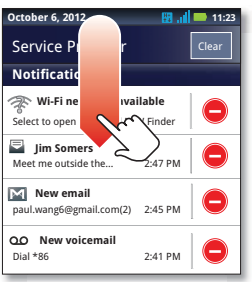

Chcete-li odstranit jedno oznámení, stiskněte ikonu . Chcete-li odstranit všechna oznámení, klepněte na tlačítko Clear.

Tip: Chcete-li zobrazit dnešní datum, stiskněte stavový řádek v horní části obrazovky.

IKONY NA STAVOVÉM ŘÁDKU

	síť (plný signál)		H+ (nejrychlejší data)
	síť (roaming)		síť (bez signálu)
	aktivní připojení GPS		varování
	Wi-Fi v dosahu		Wi-Fi je připojena
	Bluetooth™ je zapnuto		Bluetooth je připojeno
	USB připojeno		synchronizace dat na pozadí
	aktivní hovor		zmeškaný hovor
	režim V letadle		karta microSD
	nová textová zpráva		je nastaven budík
	nový e-mail		Připomenutí události v kalendáři
	nová hlasová pošta		aktivní hudební přehrávač
	vibrace		zapnutý reproduktor
	vypnutý zvuk		ztlumený hovor
	baterie (nabíjení)		stahování
	baterie (plně nabitá)		

Tip: Pokud je smartphone připojen k vašemu účtu Google™, zobrazí se modré ikony připojení (síť, data, Wi-Fi). Bílé ikony připojení znamenají, že smartphone nekomunikuje se servery Google.

Poznámka: Aplikace, které stáhnete ze služby Android Market™, mohou ve stavovém řádku zobrazovat jiné ikony, které upozorňují na specifické události.


APLIKACE A AKTUALIZACE

získejte požadovanou aplikaci

RYCHLÝ ZAČÁTEK: APLIKACE A AKTUALIZACE

Všechny aplikace se nacházejí na jednom místě. Na domovské obrazovce otevřete menu aplikací stisknutím ikony . Chcete-li zobrazit všechny aplikace, posuňte se rychlým pohybem doprava nebo doleva.

Chcete-li prohlížet nebo vytvořit skupiny aplikací, v menu aplikací stiskněte možnost **All apps**.

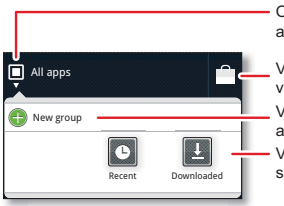

Otevření menu skupin aplikací.

Vyhledání nových aplikací ve službě Android Market™.

Vytvořené nové skupiny aplikací.

Výběr požadované skupiny aplikací.

Chcete-li menu Aplikace ukončit, stiskněte klávesu Home nebo Back .

PROCHÁZENÍ A INSTALACE APLIKACÍ

Získejte všechny ty zábavné hry a bezvadné aplikace, které chcete! Služba Android Market™ poskytuje přímý přístup k aplikacím, hrám a knihám, které si můžete stáhnout a nainstalovat do svého smartphonu.

Nalezení: > Market

Přejděte na aplikaci, kterou chcete nainstalovat, a stiskněte ji. Poté stiskněte tlačítko **Install** (je-li aplikace zdarma) nebo **Buy**.

Nové aplikace, které nainstalujete, se přidávají do menu aplikací.

Tip: Aplikace a aktualizace si pečlivě vybírejte z důvěryhodných webových stránek, například **Market**, protože některé mohou ovlivnit výkon vašeho smartphonu – viz část „**VYBÍREJTE PEČLIVĚ**“ na stránce 12.

Poznámka: Při instalaci aplikace si přečtěte upozornění, která vám sdělují, k jakým informacím aplikace poskytne přístup. Pokud nechcete, aby aplikace k těmto informacím měla přístup, instalaci zrušte.

POSLEDNÍ APLIKACE

Smartphone si pamatuje, které aplikace jste používali naposled. Naposled používané aplikace zobrazíte stisknutím a přidržením možnosti Home na domovské obrazovce. V menu aplikací poté stiskněte ikonu > **Recent**.

SPRÁVA A OBNOVA APLIKACÍ

Na domovské obrazovce stiskněte možnost Menu > **Manage apps**.

Klepněte na aplikaci v seznamu a vyberte možnost **Uninstall** (pokud jste danou aplikaci stáhli), **Clear cache** nebo jinou možnost.

Chcete-li znovu nainstalovat aplikaci ze služby Android Market, stiskněte ikonu > **Market** a poté stiskněte možnost Menu > **My apps**. Aplikace, které jste již dříve zakoupili prostřednictvím služby Android Market, jsou uvedeny v seznamu a k dispozici ke stažení.

VYBÍREJTE PEČLIVĚ

Aplikace jsou skvělé. Něco se najde pro každého. Hrajte si, komunikujte, pracujte nebo se bavte. Nezapomeňte ale aplikace vybírat pečlivě. Zde je několik tipů:

- Aby spyware, phishing nebo viry neovlivnily váš smartphone nebo vaše soukromí, používejte aplikace z důvěryhodných webových stránek, například **Market**.
- Ve službě **Market** si před instalací ověřte hodnocení a komentáře k aplikaci.
- Máte-li o bezpečnosti aplikace pochybnosti, neinstalujte ji.
- Jako všechny aplikace i ty stažené budou využívat paměť, data, baterii a výkon tabletu – některé více než jiné. Například jednoduchý widget pro zobrazení úrovně baterie spotřebuje méně než aplikace přehrávače, který streamuje hudbu. Pokud se vám po instalaci aplikace nelíbí, kolik paměti, dat a výkonu procesoru potřebuje, odinstalujte ji. Můžete ji vždy nainstalovat znovu.
- Podobně jako u procházení internetu můžete sledovat přístup dětí k aplikacím a zabránit tak jejich vystavení nevhodnému obsahu.
- Některé aplikace nemusí poskytovat úplně správné informace. Buďte opatrní, zejména pokud jde o osobní zdraví.

AKTUALIZACE SMARTPHONU

Aktualizace softwaru smartphonu můžete kontrolovat, stahovat a instalovat prostřednictvím samotného smartphonu nebo prostřednictvím počítače:

- Pomocí smartphonu:

  Je-li k dispozici aktualizace smartphonu, může se zobrazit automatické upozornění. Jednoduše ji podle pokynů stáhněte a nainstalujte.

  Chcete-li aktualizace zkontrolovat manuálně, stiskněte možnost Menu > **Settings** > **About phone** > **System updates**.

Smartphone stáhne všechny aktualizace prostřednictvím vaší mobilní sítě. Nezapomeňte, že tyto aktualizace mohou být poměrně velké (25 MB i více) a nemusí být k dispozici ve všech zemích. Nemáte-li neomezený datový tarif nebo aktualizace mobilní sítě nejsou ve vaší zemi k dispozici, aktualizaci můžete provést prostřednictvím počítače.

- Pomocí počítače:

  V počítači přejděte na webovou adresu www.motorola.com/myrazr a zkontrolujte odkazy „Software“. Je-li k dispozici aktualizace, postupujte podle pokynů pro instalaci.


HOVORY

je skvělé si popovídat

RYCHLÝ ZAČÁTEK: HOVORY

MOŽNOSTI VYTÁČENÍ

Na domovské obrazovce stiskněte ikonu **Phone**.

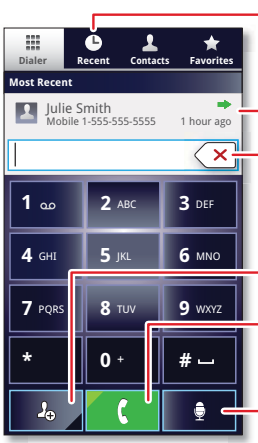

Seznam posledních hovorů
Stisknutím položky uskutečníte hovor.

Volat zpět

Backspace
Odstraní zadané číslice.


Přidat číslo do kontaktů

Volat
Zadejte telefonní číslo a stisknutím zahajte hovor.

Hlasové vytáčení

Tip: Vyhledávejte kontakty přímo z číselníku! Chcete-li například ve svých kontaktech najít jméno **Jeff**, stiskněte **5-3-3-3**. Odpovídající kontakty se zobrazí nad polem čísel.

MOŽNOSTI BĚHEM HOVORU

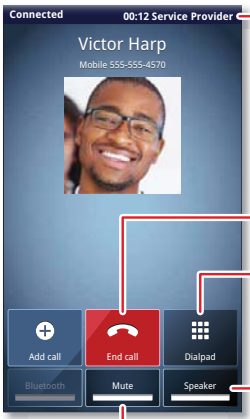

Měřič hovorů

Ukončení hovoru
Zavěšení.

Číselník
Zadávání čísel během hovoru.

Reproduktor
Zapnutí nebo vypnutí reproduktoru.

Ztlumit
Ztlumení nebo zesílení hovoru.

Chcete-li použít zařízení Bluetooth™, stiskněte možnost **Bluetooth**. (Příslušné zařízení musí být zapnuté a spárované – viz „**PŘIPOJENÍ NOVÝCH ZAŘÍZENÍ**“ na stránce 45.)

Tip: Můžete stisknout možnost Home nebo tlačítko Back a skrýt tak zobrazení aktivního hovoru. Znovu jej zobrazíte stisknutím možnosti Home > **Phone**.

Poznámka: Používání mobilního zařízení nebo příslušenství při řízení může snižovat pozornost řidiče a může být v rozporu s platnými předpisy. Vždy dodržujte dopravní předpisy a jezděte bezpečně.


USKUTEČNĚNÍ NEBO PŘIJETÍ HOVORU

Chcete-li uskutečnit hovor, stiskněte ikonu **Phone**, zadejte číslo a poté stiskněte ikonu .

Tip: Je-li obrazovka zamknuta, nejprve přetáhněte ikonu doprava.

Pokud je obrazovka aktivní, přijmete hovor stisknutím tlačítka Answer. Je-li obrazovka zamknuta, přijmete hovor přetáhnutím ikony doprava.

Pokud je obrazovka aktivní a chcete hovor ignorovat, stiskněte ikonu Ignore. Pokud chcete hovor ignorovat a obrazovka je zamknutá, přetáhněte ikonu doleva. Váš smartphone umožňuje zaslat volajícímu textovou zprávu. Vyberte požadovanou zprávu a odešlete ji tlačítkem **Ok**. Pokud zprávu odeslat nechcete, stiskněte tlačítko **Cancel**.

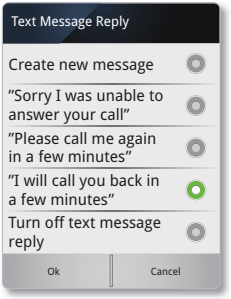

Tip: Chcete-li upozornění na příchozí hovor ztlumit, stiskněte klávesu pro zapnutí a vypnutí nebo klávesy hlasitosti.

Poznámka: Když smartphone podržíte u ucha, displej zhasne, aby nedošlo k náhodnému stisknutí. Pokud smartphone od ucha vzdálíte, displej se znovu rozsvítí.

POSLEDNÍ HOVORY

Nalezení: Phone > Recent

- Chcete-li vybrat seznam hovorů, stiskněte a vyberte možnost **All calls**, **Missed calls**, **Incoming calls** nebo **Outgoing calls**.
- Chcete-li na dané číslo zavolat, stiskněte ikonu vedle něj.
- Pokud chcete zaslat textovou zprávu, vytvořit kontakt, zobrazit kontakt nebo vybrat jinou možnost, stiskněte položku a přidržte ji.
- Seznam vymažete stisknutím možnosti Menu > **Clear list**.

ČASTÉ HOVORY

Nalezení: Phone > Favorites

- Stisknutím kontaktu zobrazíte informace o tomto kontaktu.
- Chcete-li kontaktu zavolat, stiskněte ikonu vedle položky.
- Chcete-li odeslat textovou zprávu, e-mail nebo zobrazit další možnosti, kontakt stiskněte a podržte.
- Chcete-li přidat kontakt do seznamu oblíbených, stiskněte a podržte kontakt a poté stiskněte možnost **Add to favorites**.

KONFERENČNÍ HOVORY

Chcete-li zahájit konferenční hovor, zavolejte na první číslo. Když dojde ke spojení hovoru, stiskněte možnost **Add call**. Vytočte další číslo nebo je vyberte ze seznamu kontaktů nebo z oblíbených. Jakmile další účastník přijme hovor, stiskněte možnost **Merge**.

VAŠE TELEFONNÍ ČÍSLO

Nalezení: Menu > **Settings** > **About phone** > **Status** > **My Phone number**

REŽIM TTY

Váš smartphone může používat volitelný dálnopis (TTY); komunikační zařízení, které používají osoby se ztíženou schopností naslouchání nebo se sluchovým postižením.

1. Připojte zařízení TTY (dálnopis) do konektoru soupravy handsfree smartphonu.
2. Stiskněte možnost Menu > **Settings** > **Call settings** > **TTY mode** a vyberte nastavení zařízení TTY.

TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ

Poznámka: Váš poskytovatel služby naprogramoval do telefonu jedno nebo více čísel tísňových linek, která lze vytočit kdykoli, a to i v době, kdy je smartphone uzamčen. Tísňová telefonní čísla se v různých zemích liší. Předprogramovaná čísla tísňových linek nemusí fungovat na všech místech a někdy nelze tísňový hovor uskutečnit kvůli potížím s přenosovou sítí, vlivu okolního prostředí nebo rušení.

1. Stiskněte ikonu **Phone** (je-li smartphone uzamčen, stiskněte položku **Emergency Call**).
2. Zadejte číslo tísňového volání.
3. Stisknutím ikony zavolejte na číslo tísňového volání.

Poznámka: Smartphone může použít lokalizační služby (GPS a AGPS), které pomohou tísňovým službám vás nalézt. Viz část „**SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ S POLOHOU**“ na stránce 62.

ZCHLAZENÍ


Za velmi výjimečných okolností, například pokud byl smartphone vystaven mimořádně vysokým teplotám, se mohou zobrazit zprávy „Zchlazení“. Chcete-li zabránit možnému poškození baterie nebo smartphonu, měli byste postupovat podle těchto pokynů, dokud nebude smartphone ve svém doporučeném teplotním rozsahu. Pokud je smartphone v režimu „Zchlazení“, lze uskutečňovat pouze tísňová volání.

KONTAKTY

telefonní seznam jaký jste ještě nikdy neměli

RYCHLÝ ZAČÁTEK: TELEFONNÍ SEZNAM

Nalezení: > **Contacts**

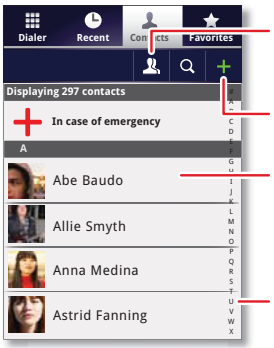

Skupina
Vytváření a zobrazování skupin kontaktů.

Přidání kontaktu.

Seznam kontaktů
Stisknutím zobrazíte informace o kontaktu. Stisknutím a přidržením uskutečníte hovor, odešlete textovou zprávu nebo provedete jinou akci.

Stisknutím písmene přejdete na kontakty s tímto počátečním písmenem.

Tip: Chcete-li v seznamu vyhledávat, stisknutím ikony otevřete dotykovou klávesnici a napište jméno. Pokud tento seznam přetahujete nebo jím listujete, zobrazí se lišta pro procházení, která umožní rychlejší pohyb.

PŘENOS KONTAKTŮ

Všechny kontakty můžete mít na jednom místě. Několik praktických rad:

- Používejte Gmail™

  Veškeré vaše kontakty ze služby Gmail se automaticky synchronizují do smartphonu. Různé počítačové aplikace pro mobilní telefony a e-mailové účty umožňují export seznamu kontaktů v podobě souboru „.csv“. Takový soubor pak můžete do Gmailu importovat. Podrobnější informace najdete na stránkách www.motorola.com/transfercontacts. Můžete se také v počítači přihlásit k účtu Gmail a vybrat možnost „Nápověda“.

- Více

  Na stránkách www.motorola.com/transfercontacts najdete další postupy a nástroje.

SPOJENÍ KONTAKTŮ

Můžete mít dva nebo více kontaktů pro tutéž osobu, například můžete mít kontakt ze služby Gmail, který je zároveň uložen ve smartphonu, nebo jednoho přítele se dvěma e-mailovými adresami. Pokud chcete tyto kontakty zkombinovat:

Nalezení: > **Contacts**

Stisknutím kontakt otevřete, poté stiskněte možnost Menu > **Join** a stiskněte druhý kontakt.

KONTAKTY PRO VOLÁNÍ NEBO E-MAIL

Nalezení: > **Contacts**

- Stisknutím kontaktu zobrazíte informace o tomto kontaktu.
- Chcete-li kontaktu zavolat, stiskněte ikonu vedle položky.
- Chcete-li odeslat textovou zprávu, e-mail nebo zobrazit další možnosti, kontakt stiskněte a podržte.

ZOBRAZENÍ A POUŽÍVÁNÍ KONTAKTŮ

Když si nastavíte účet sociálních sítí (viz „**SOCIÁLNÍ SÍTĚ**“ na stránce 24), získáte informace o tom, co a kdy vaši přátelé dělají. Pokaždé, když přijmete hovor, přečtete si zprávu nebo vyhledáte kontaktní informace přítele, uvidíte nejen jeho jméno a číslo, ale i status na sociální síti a smajlík.

Nalezení: > **Contacts**


- Chcete-li vyhledat kontakt, stiskněte ikonu na obrazovce **Contacts** a napište jméno kontaktu.

  Stisknutím kontaktu otevřete podrobnosti. V okně podrobností můžete zahájit hovor nebo napsat zprávu stisknutím ikony vedle telefonního čísla, e-mailové adresy nebo sociální sítě. Chcete-li zobrazit vzájemné kontakty s tímto člověkem, stiskněte položku **Contact History**.

- Pokud chcete změnit zobrazovanou skupinu kontaktů (**All**, **Facebook** a podobně), klepněte na název filtru nahoře.
- Chcete-li změnit zobrazení seznamu kontaktů, stiskněte možnost Menu > **Display options**.

VYTVOŘENÍ KONTAKTŮ

Nalezení: > **Contacts** >

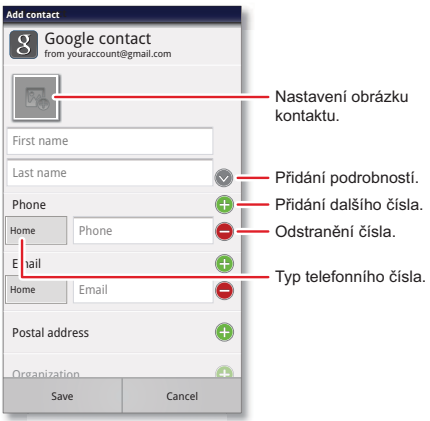

Stisknutím pole pro zadání textu otevřete dotykovou klávesnici.

Po skončení stiskněte možnost **Save**.

Kde jsou kontakty uloženy? Smartphone ukládá nové kontakty do vlastní paměti a na server Google, pokud máte založen účet. Aktualizuje také váš účet sociálních sítí.

OBLÍBENÉ

Chcete-li přidat kontakt do seznamu oblíbených, stiskněte a podržte kontakt a poté stiskněte možnost **Add to favorites**.

Zobrazení seznamu oblíbených:

Nalezení: > **Contacts** > **Favorites**

ÚPRAVY A ODSTRANĚNÍ KONTAKTŮ

Nalezení: > **Contacts**

Stiskněte a podržte kontakt a poté stiskněte možnost **Edit contact** nebo **Delete contact**.

SYNCHRONIZACE KONTAKTŮ

Pokud některý kontakt změníte, smartphone automaticky aktualizuje i vaše další účty sociálních sítí. Pokud změníte údaje přítele na sociální síti, smartphone aktualizuje také vaše kontakty.

PERSONALIZACE KONTAKTŮ

Nalezení: > **Contacts**

Přidat fotografii: Stiskněte a podržte kontakt a poté stiskněte možnost **Edit contact** > .

Nastavení vyzváněcího tónu: Klepněte na kontakt a stiskněte možnost Menu > **Options** > **Ringtone**.

SKUPINY

Nalezení: > **Contacts** > > *název skupiny*

Kontakty můžete zařadit do vámi vytvořených skupin (například „přátelé“, „rodina“ nebo „práce“). Kontakty pak můžete zobrazit snadněji zobrazením jedné skupiny.


Chcete-li vytvořit novou skupinu, stiskněte ikonu **Contacts** > a poté stiskněte možnost Menu > **New group**.

ZPRÁVY

někdy je nejlepší poslat textovou nebo okamžitou zprávu anebo e-mail. . .

RYCHLÝ ZAČÁTEK: ZASÍLÁNÍ ZPRÁV

Nalezení: > **Messaging** > **Universal Inbox**

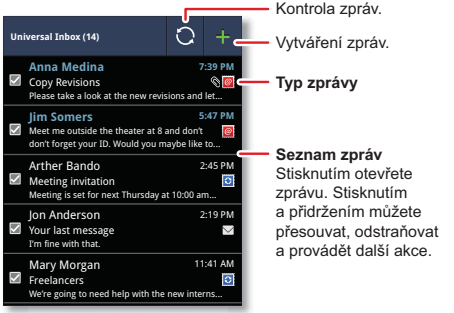

Tip: Chcete-li zobrazit více zpráv, proveďte rychlý pohyb nebo přetažení nahoru.

ČTENÍ A ODPOVĚDI NA ZPRÁVY

Nalezení: > **Messaging** > **Universal Inbox**

Poznámka: Universal Inbox zobrazí všechny zprávy pohromadě – zprávy, e-mail a zprávy ze sociálních sítí. Pokud chcete zobrazit pouze jeden typ zpráv, stiskněte místo možnosti **Universal Inbox** typ zprávy.

- Chcete-li **otevřít** textovou zprávu nebo zprávu ze sociální sítě a všechny příslušné odpovědi, klepněte na ni.
- Chcete-li **odpovědět** na textovou zprávu, stačí ji otevřít a zadat odpověď do textového pole v dolní části.

  Na e-mailovou zprávu můžete odpovědět stisknutím ikony .
- Chcete-li e-mailovou zprávu **přeposlat**, otevřete ji a stiskněte ikonu > **Forward**.
- Stisknutím a přidržením zprávy zobrazíte možnosti.

VYTVÁŘENÍ ZPRÁV

Nalezení: > **Messaging** >

Vyberte typ zprávy, například **Text Message** nebo **Facebook**. Poté zadejte příjemce a zprávu. U textových zpráv a e-mailů můžete stisknutím možnosti Menu vybrat rozšířené možnosti, například **Insert...** nebo **Attach Files**.

ODESÍLÁNÍ A PŘIJÍMÁNÍ PŘÍLOH

Chcete-li ve zprávě odeslat soubor, otevřete novou zprávu a stiskněte možnost Menu > **Insert**.

Pokud přijmete zprávu s přílohou, otevřete zprávu a stisknutím názvu souboru soubor stáhněte. Dalším stisknutím názvu soubor otevřete. Některé formáty souborů lze převést do formátu HTML pro rychlejší zobrazení. V takovém případě smartphone zobrazí tlačítko s nápisem **Get HTML version**.

Prohlíženou přílohu můžete stisknutím uložit, sdílet nebo provést jinou akci.

Tip: Chcete-li velké přílohy odesílat a přijímat rychleji, využijte připojení Wi-Fi (viz „**SÍTĚ WI-FI**“ na stránce 43).

NASTAVENÍ ZPRÁV

E-mailové účty lze přidat stisknutím možnosti > **Accounts** > **Add account**.

- Funkce **Corporate Sync** je pro pracovní e-mailové účty na serveru Exchange. Zadejte podrobnosti od svého správce IT.

  Tip: Může být nutné zadat název domény s vaším uživatelským jménem (například *doména/uzivatelskejmeno*).

- Funkce **Email** slouží pro většinu osobních e-mailových účtů. Podrobné informace o účtu získáte u poskytovatele účtu.

Chcete-li změnit nastavení, stiskněte ikonu > **Messaging**. Stiskněte možnost Menu a poté možnost:

- **Správa účtů** pro přidání nebo odstranění účtu.
- **Úprava univerzální schránky** pro volbu, které účty zobrazí zprávy v menu **Universal Inbox**.
- **Nastavení zpráv** pro nastavení upozornění pro každý typ účtu (u e-mailu spolu s jinými předvolbami).

Tip: Informace o účtech sociálních sítí naleznete v části „**PŘIDÁNÍ ÚČTŮ**“ na stránce 24.

E-MAIL

Při prvním zapnutí smartphonu (viz „**NASTAVENÍ A SPUŠTĚNÍ**“ na stránce 4), jste se pravděpodobně přihlásili ke svému účtu Gmail™. Můžete také nastavit a používat další e-mailové účty.

Chcete-li ke svým widgetům **Messages** a **Universal Inbox** přidat další e-mailové účty, stiskněte ikonu > **Accounts** > **Add account** > **Email**.

OKAMŽITÉ ZPRÁVY

Chcete-li odesílat a přijímat okamžité zprávy, můžete používat službu Google Talk™.

Nalezení: > **Talk**

Tip: Můžete si také stáhnout aplikaci pro okamžité zprávy ze služby Android Market™.

HLASOVÁ POŠTA

Pokud máte novou hlasovou zprávu, v horní části obrazovky se zobrazí ikona ⌾. Přetáhněte stavový řádek dolů a klepnutím na upozornění **New voicemail** si hlasovou zprávu přehrajte.


Pokud potřebujete změnit číslo hlasové pošty, stiskněte na domovské obrazovce možnost Menu ☰ > **Settings** > **Call settings** > **Voicemail settings**.

ZADÁVÁNÍ TEXTU

klávesy, když je potřebujete

KLÁVESNICE NA DOTYKOVÉ OBRAZOVCE

Klepnutím do textového pole otevřete na obrazovce klávesnici. Chcete-li klávesnici zavřít, stiskněte klávesu Back ⮌.

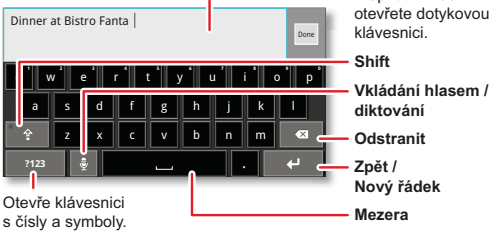

ZPŮSOBY ZADÁVÁNÍ

Chcete-li vybrat způsob zadávání textu, stiskněte a přidržte pole pro zadávání textu na obrazovce. Otevře se menu **Edit text**. Klepněte na položku **Input method** a vyberte požadovanou možnost.

ZADÁNÍ TEXTU SWYPE™

Zadávání slov souvislým pohybem. Jednoduše přetahujte prst nad písmeny daného slova.



Chcete-li zadat slovo, jeďte prstem nad písmeny. Chcete-li začít velkým písmenem, přejděte nad klávesnici. U dvojitých písmen naznačte nad písmenem kroužek.

Rady:

- Chcete-li zadat apostrofy v běžných anglických slovech (například „I'll“), přetáhněte prst přes písmeno **n**, jako by to byl apostrof.
- Diakritické znaky, čísla a symboly lze zadávat po stisknutí tlačítka symbolů [=@#].
- Slovo můžete opravit *dvojím stisknutím* (dvě rychlá klepnutí). Funkce Swype zobrazí malé menu s dalšími možnostmi slova. Funkce Swype může menu také zobrazovat, pokud slovo nemůže uhodnout.
- Pokud funkce Swype slovo nezná, můžete je přesto zadat stisknutím kláves s písmeny. Funkce Swype si slova pamatuje, proto příště můžete jen přejíždět nad písmeny.

MULTIDOTYKOVÁ KLÁVESNICE

Zadávání textu po jednotlivých písmenech. Během psaní vám smartphone nabízí slova ze slovníku pro daný jazyk. Smartphone také automaticky zadá apostrofy do některých slov, například „dont“.

Chcete-li do slovníku přidat některé slovo, stiskněte toto slovo a přidržte je a vyberte možnost **Add “word” to dictionary**.

TIPY PRO PSANÍ

Chcete...	
Zadat **jedno velké** písmeno	Stiskněte klávesu Shift [⇧].
Zadávat **pouze velká** písmena, dokud znovu nestisknete klávesu Shift [⇧]	Dvakrát stiskněte klávesu Shift [⇧]. Opětovným stisknutím klávesy se vrátíte k zadávání malých písmen.
Posunout kurzor zadávání textu	Klepněte do textu v místě, kam chcete kurzor přesunout.
Vybrat text	Stiskněte a podržte text a poté stiskněte možnost **Select word** nebo **Select all**.

Chcete...	
Vyjmout nebo **kopírovat** vybraný text	Stiskněte a podržte text a poté stiskněte možnost **Cut** nebo **Copy**.
Vložit vyjmutý nebo zkopírovaný text do pozice kurzoru.	Stiskněte a podržte místo pro vložení a poté stiskněte možnost **Paste**.
Odstranit znak nalevo od kurzoru	Stiskněte možnost Delete (přidržením smažete více znaků).

NASTAVENÍ ZADÁVÁNÍ TEXTU

Nalezení: Menu > **Settings** > **Language & keyboard**

- Chcete-li upravit slovník, stiskněte možnost **User dictionary**.
- Chcete-li změnit jazyk a styl klávesnice na dotykové obrazovce, stiskněte možnost **Select locale**.
- Chcete-li změnit způsob zadávání a nastavení, stiskněte možnost **Swype** nebo **Multi-touch keyboard**.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

můj život, tvůj život

ÚČET SOCIÁLNÍCH SÍTÍ

Propojte a synchronizujte všechny své kontakty e-maily a sociální sítě. Už nemusíte stále otevírat a zavírat aplikace a nabídky. Stačí jen stisknout widget **Social Networking** a **Social Status** na domovské obrazovce.

Tip: V galerii můžete zobrazit svá online alba i alba svých přátel. Stiskněte ikonu > **Gallery**.

PŘIDÁNÍ ÚČTŮ

Ke svému účtu sociálních sítí můžete přidat své účty z **Facebooku**, **MySpace**, Twitteru nebo jiných sítí. Pokud na těchto sítích účet nemáte, můžete navštívit jejich webové stránky a účet si zřídit.

Informace o nastavení e-mailových účtů naleznete v části „**NASTAVENÍ ZPRÁV**“ na stránce 21.

Nalezení: > **Accounts** > **Add account**

Klepnutím na účet tento účet přidáte. Zadejte uživatelské jméno a heslo k tomuto účtu.

Po přihlášení k účtům sociálních sítí uvidíte své přátele a kontakty v seznamu **Contacts** a váš stav a aktualizace se mohou zobrazit ve widgetu **Social Networking**.

Zprávy služby Twitter se ve smartphonu vždy zobrazí jako „přečtené“, ale smartphone vás upozorní na příjem nové zprávy.

Tip: Návod na rychlejší stahování aktualizací naleznete v části „**SÍTĚ WI-FI**“ na stránce 43.

ÚPRAVA A ODSTRANĚNÍ ÚČTŮ

Nalezení: > **Accounts**

Stiskněte účet, který chcete upravit nebo odstranit, (spolu s kontakty a zprávami).

Poznámka: Účet Google™, který používáte nebo jste si vytvořili při nastavování smartphonu, není možné odstranit.

TIPY A TRIKY

několik praktických rad

ZÁKLADNÍ TIPY

- Jas obrazovky smartphonu se mění podle aktuálních světelných podmínek.
- Chcete-li se vrátit na domovskou obrazovku, stiskněte možnost Home.
- Chcete-li zobrazit poslední volaná čísla, stiskněte ikonu **Phone** > **Recent**.
- Chcete-li smartphone uvést do režimu spánku nebo probudit, stiskněte klávesu pro zapnutí a vypnutí.
- Interval vypnutí obrazovky nastavíte v Menu > **Settings** > **Display** > **Screen timeout**.
- Chcete-li spustit vyhledávání, stiskněte možnost Search. Chcete-li vyhledávat hlasem, stiskněte a přidržte ikonu Search.
- Chcete-li zjednodušit každodenní úkoly, stiskněte ikonu > **Smart Actions**.
- Naposled používané aplikace zobrazíte stisknutím a přidržením možnosti Home.
- Chcete-li změnit některou zkratku z doku v dolní části obrazovky, stiskněte ji a přidržte a poté vyberte zkratku, kterou ji chcete nahradit.

- Zvuk zapnete nebo vypnete stisknutím a přidržením klávesy pro zapnutí a vypnutí > **Silent mode**.
- Režim V letadle zapnete nebo vypnete stisknutím a přidržením klávesy pro zapnutí a vypnutí > **Airplane mode**.

TIPY PRO BATERII

Chcete prodloužit životnost baterie? Vyzkoušejte toto:

- Pro správu nastavení smartphonu a minimalizaci výkonu baterie používejte aplikaci Chytrá správa. Více informací získáte stisknutím ikony > **Smart Actions** a stisknutím možnosti Menu > **Help**.
- Chcete-li vypnout přenos dat na pozadí, stiskněte možnost Menu > **Settings** > **Data manager** > **Background data**.
- Chcete-li vypnout funkci Bluetooth™, stiskněte možnost Menu > **Settings** > **Wireless & networks** > **Bluetooth**.
- Chcete-li vypnout funkci Wi-Fi, stiskněte možnost Menu > **Settings** > **Wireless & networks** > **Wi-Fi**.

WEBOVÁ APLIKACE

chytrý mobilní počítač

RYCHLÝ ZAČÁTEK: WEBOVÁ APLIKACE

Procházejte internet a používejte webové aplikace na velké obrazovce prostřednictvím plnohodnotného prohlížeče Firefox™. Můžete vytvářet a sdílet dokumenty, tabulky a prezentace pomocí online nástrojů, jako jsou například Google Docs.

Chcete-li otevřít webovou aplikaci, připojte smartphone k televizoru HDTV nebo monitoru prostřednictvím volitelného doku (prodává se samostatně).



PŘIPOJENÍ WEBOVÉ APLIKACE

Připojte smartphone k zařízení Motorola Lapdock™. Webová aplikace se spustí automaticky.

Připojte smartphone k televizoru HDTV nebo monitoru prostřednictvím volitelného zařízení HD Dock, HD Station nebo adaptéru pro webovou aplikaci a v nabídce aplikací vyberte webovou aplikaci.

Po skončení používání webové aplikace smartphone od příslušenství odpojte.

OVLÁDÁNÍ WEBOVÉ APLIKACE

Nabídka webové aplikace:

- V okně **Phone** můžete spustit aplikace smartphonu.
- V dolní části obrazovky se zobrazí možnost **App Shortcuts**.

  Můžete spustit více prohlížečů Firefox.
- V pravé horní části obrazovky se zobrazí ikony stavu a možnost **Settings**.

  Nápovědu k webové aplikace spustíte pomocí možnosti **Settings** > **Help** v pravé horní části obrazovky.

ODESLÁNÍ AKTUÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY DO TELEFONU

Když ve webové aplikaci narazíte na zajímavou webovou stránku, můžete si ji odeslat do smartphonu a zobrazit i po odpojení doku. V prohlížeči Firefox vyberte File > Send to phone. Ve výzvě k dokončení akce vyberte možnost Browser. Webová stránka se otevře v prohlížeči vašeho smartphonu.

DIGITÁLNÍ SVĚT

připojte se a užívejte si

MOTOCAST

Přenášejte nebo stahujte hudbu, obrázky, video a dokumenty z počítače přímo do smartphonu. Aplikace MotoCast vám umožní velmi rychlé stahování obsahu z domácího nebo pracovního počítače a zajistí vám bezpečný a téměř okamžitý vzdálený přístup k vašim souborům.

Poznámka: Autorská práva – máte na to právo? Vždy dodržujte pravidla. Přečtěte si část „Autorská práva k obsahu“ v bezpečnostních a právních informacích.

NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ

Začněte stisknutím ikony > **Accounts** > **Add account** > **MotoCast ID** a vytvořte si ve smartphonu účet podle pokynů uvedených na obrazovce.

NASTAVENÍ PLOCHY

Aplikaci MotoCast můžete nainstalovat na počítače se systémem Microsoft™ Windows™ nebo Apple Macintosh a využívat ji k přenosu a stahování souborů. Smartphone obsahuje aplikaci, kterou je nutné nainstalovat do počítače. Prostřednictvím kabelu USB připojte smartphone k počítači a podle pokynů uvedených na obrazovce aplikaci nainstalujte. Po dokončení instalace se přihlaste ke stejnému účtu, který jste si vytvořili ve smartphonu, a vyberte v počítači soubory, které chcete sdílet.

POUŽÍVÁNÍ VZDÁLENÝCH SOUBORŮ

Pro přístup k souborům uloženým ve svém počítači můžete použít aplikace smartphonu **Music**, **Gallery** a **Files**.

ZOBRAZENÍ HD

Můžete vytvářet vlastní videa HD (viz „**VIDEA HD**“ na stránce 31), která si zobrazíte na širokoúhlém televizoru HDTV nebo na monitoru.

1. Připojte kabel micro HDMI (prodává se samostatně) do portu micro HDMI ve smartphonu (viz „**VÁŠ SMARTPHONE**“ na stránce 2) a do portu HDMI televizoru HDTV nebo monitoru.
2. Upravte oblast zobrazení na obrazovce HDMI v nabídce Menu > **Settings** > **HDMI**.

REŽIM ODRAZU

Když připojíte smartphone k televizoru HDTV, monitoru nebo projektoru, můžete jeho obsah prohlížet na velké obrazovce. Ukažte přátelům své fotografie, videa nebo stažené filmy. Vychutnejte si hry, filmy, obsah internetu a další zábavu na velké obrazovce. Připojte smartphone k televizoru HDTV nebo monitoru pomocí kabelu micro HDMI (prodává se samostatně). Veškerý obsah displeje se zobrazí i na velké obrazovce.

FOTOGRAFIE A VIDEA


sledujte to, zachyťte to, pošlete to!

FOTOGRAFIE

POŘIZOVÁNÍ A SDÍLENÍ FOTOGRAFIÍ

Pořiďte rodinnou fotografii a zveřejněte ji online, aby ji každý viděl.

Nalezení: > **Camera**

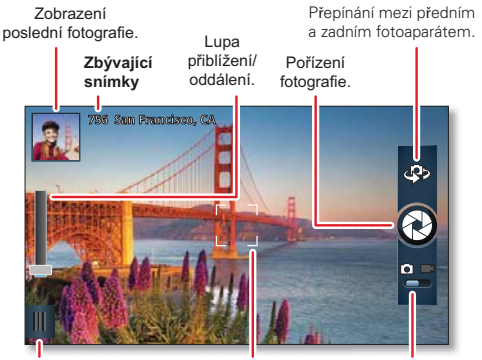

Poznámka: Fotografie se ukládají do vnitřní paměti smartphonu, pokud nastavení nepřepnete na paměťovou kartu microSD. Rozlišení fotografie můžete nastavit na 8MP nebo na možnost **Widescreen** (6MP).

Tip: Pomocí kláves hlasitosti přiblížíte nebo oddálíte obraz v hledáčku.

Chcete-li **pořídit** snímek, stiskněte ikonu na obrazovce hledáčku.

Smartphone fotografii uloží a zobrazí miniaturu snímku v rohu obrazovky. Chcete-li právě pořízený snímek zobrazit, miniaturu stiskněte. Pak:

- Chcete-li snímek **nastavit** jako tapetu, obrázek kontaktu, nebo obrázek v sociální síti, stiskněte možnost Menu > **Set as**.
- Chcete-li snímek **odeslat** ve zprávě nebo zveřejnit online, stiskněte ikonu . Více informací o sdílení fotografií viz „**SDÍLENÍ FOTOGRAFIÍ A VIDEOZÁZNAMŮ**“ na stránce 33.
- Chcete-li snímek **načíst** do online fotoalba, stiskněte ikonu .
- Chcete-li snímek **vytisknout**, stiskněte možnost Menu > **More** > **Print**.
- Chcete-li snímek **odstranit**, stiskněte možnost Menu > **Delete**.

PANORAMATICKÉ FOTOGRAFIE

Chcete-li vytvořit panoramatickou fotografii, v režimu hledáčku stiskněte možnost Menu > **Modes** > **Panorama**. Fotoaparát při pohybu dokola automaticky pořídí až šest snímků a spojí je do jediné velké fotografie.

NASTAVENÍ FOTOAPARÁTU

Nastavení fotoaparátu provedete v režimu hledáčku přetažením karty v levém dolním rohu obrazovky (nebo stisknutím možnosti Menu):

Možnosti	
Nastavení	• **Widescreen** (6MP) nebo 8MP rozlišení snímku • **Video Resolution** • **Storage Location** (smartphone nebo paměťová karta microSD) • **Geo-Tag** (automatická informace o místě pořízení) • **Video Stabilization** • **Shutter Tone**
Efekty	Nastavení efektu snímku: **Normal**, **Black and White**, **Negative** a další.

Možnosti	
Scény	Nastavení typu snímku: **Auto**, **Portrait**, **Landscape**, **Sport** a další
Režimy	Nastavení**Single shot**, **Panorama**, **Multi-shot** nebo **Timer**.
Expozice	Vyberte nastavení expozice.
Blesk	Nastavení **Flash On**, **Flash Off** nebo **Auto Flash**.

VIDEA

ZÁZNAM A SDÍLENÍ VIDEOSOUBORŮ

Nalezení: > **Camera** a stisknutím a posunem přepínače doprava přepněte do režimu videa.



Chcete-li **nahrávat** videozáznam, stiskněte na obrazovce hledáčku ikonu . Nahrávání **ukončíte** opětovným stisknutím ikony .

Telefon videozáznam uloží a zobrazí miniaturu videozáznamu v rohu obrazovky. Chcete-li právě pořízený videozáznam zobrazit, miniaturu stiskněte. Pak:

- Chcete-li video **přehrát**, stiskněte ikonu .
- Chcete-li video **odeslat** ve zprávě nebo zveřejnit online, stiskněte ikonu . Více informací o sdílení videí viz „**SDÍLENÍ FOTOGRAFIÍ A VIDEOZÁZNAMŮ**“ na stránce 33.
- Chcete-li video **načíst** do online fotoalba, stiskněte ikonu .
- Chcete-li video **odstranit**, stiskněte možnost Menu > **Delete**.

VIDEA HD

Můžete pořizovat záznamy v kvalitě HD a sledovat je na televizoru HDTV nebo monitoru.

Chcete-li nahrávat videozáznam v kvalitě HD, nezapomeňte nastavit správné **Video resolution**. V aktivním režimu hledáčku kamery stiskněte možnost Menu > **Settings** > **Video Resolution** > **HD+ (1080p)** nebo **High Definition (720p)**.

Pokud chcete kvalitu videozáznamu zvýšit, stiskněte možnost Menu > **Audio Scenes** nebo **Effects**.

NASTAVENÍ KAMERY


Nastavení kamery provedete v režimu hledáčku přetažením karty v levém dolním rohu obrazovky (nebo stisknutím možnosti Menu ( )):

Možnosti	
Nastavení	• **Widescreen** • **Video Resolution** (1080p, 720p, DVD, VGA nebo QVGA) • **Storage Location** (smartphone nebo paměťová karta microSD) • **Geo-Tag** (automatická informace o místě pořízení) • **Video Stabilization** (redukuje otřesy během pořizování záznamu) • **Shutter Tone**
Efekty	Nastavení efektu videozáznamu: **Normal**, **Black and White**, **Negative** další.
Audio scény	Nastavení možností nahrávání zvuku: **Stereo**, **Wind Reduction** nebo **Concert**, **Balanced** nebo **Front Facing**.
Režimy	Nastavte režim **Normal video** nebo **Video Message**.
Expozice	Vyberte nastavení expozice.
Světlo	Zapnutí nebo vypnutí světla kamery.

PROHLÍŽENÍ FOTOGRAFIÍ A VIDEOZÁZNAMŮ

Nalezení: > **Gallery**

Můžete prohlížet všechny své fotografie a videozáznamy i fotografie a videozáznamy svých přátel na různých mediálních serverech, například Picasa™, Flickr, PhotoBucket nebo Facebook™. Můžete také přidávat komentáře k fotografiím ostatních a číst si jejich komentáře. Pomocí aplikace MotoCast můžete také prohlížet fotografie uložené ve vašem počítači.

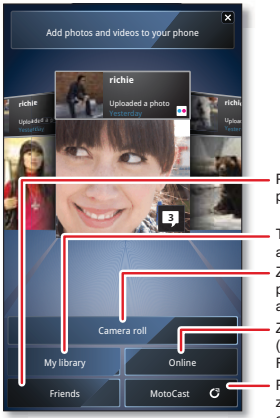

Poznámka: Chcete-li během přehrávání videa zobrazit ovládací prvky, stiskněte displej.

SDÍLENÍ FOTOGRAFIÍ A VIDEOZÁZNAMŮ

Nalezení: > **Gallery** > *fotografie* nebo *videa*

Stiskněte ikonu a vyberte si způsob sdílení – například **Bluetooth**, **Email**, **Text Messaging** nebo online album.

SPRÁVA FOTOGRAFIÍ A VIDEOZÁZNAMŮ

Nalezení: > **Gallery** > *fotografie* nebo *videa*

Stiskněte možnost Menu a vyberte možnost **Edit**, **Delete**, **Add to album**, **Set as** (fotografie) nebo **Map** (video). Další možnosti zobrazíte stisknutím položky **More**.

Tip: Chcete-li fotografie kopírovat na počítač nebo z počítače, přejděte na část „**PŘIPOJENÍ USB**“ na stránce 47.

ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ A VIDEOZÁZNAMŮ

Nalezení: > **Gallery** > *fotografie* nebo *videa*

Stiskněte možnost Menu > **Edit**. Můžete využít pokročilé funkce úprav pro změnu velikosti, oříznutí nebo změnu barvy.

PŘENOS A SYNCHRONIZACE FOTOGRAFIÍ A VIDEOZÁZNAMŮ

Prostřednictvím aplikace MotoCast můžete přenášet fotografie a videosoubory z počítače do smartphonu.

Nalezení: > **Gallery** > **MotoCast**

Více informací o aplikaci MotoCast viz „**MOTOCAST**“ na stránce 28.


HUDBA

když potřebujete právě hudbu...

RYCHLÝ ZAČÁTEK: HUDBA

Mějte svou hudbu u sebe! Aplikace Motocast vám umožňuje ukládat a přenášet do smartphonu hudbu z vašeho počítače.

Nalezení: > **Music**

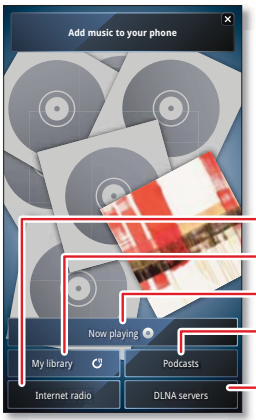

Poslech internetového rádia.


Přejít do hudební knihovny.

Přejít na aktuální skladbu.

Stahování a poslech podcastů.

Přenos nebo kopírování hudby do a z dalších zařízení DLNA.

Chcete-li přehrávat hudbu uloženou ve smartphonu nebo počítači, stiskněte možnost **My library**.

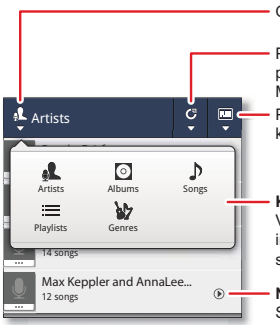

Otevření menu kategorií.

Přenášení hudby z počítače prostřednictvím aplikace MotoCast.

Prohledávání hudební knihovny.

Kategorie
Vyberte hudbu podle interpreta, alba, skladby, seznamu skladeb nebo žánru.

Naposled přehráváno
Stisknutím spustíte přehrávání znovu.

Stisknutím položky zobrazíte, ke kterým počítačům je aplikace MotoCast právě připojena a můžete vybrat obsah, který chcete prohlížet nebo skrýt.

Náhodné přehrávání všech skladeb ze seznamu spustíte stisknutím ikony > .

Tip: Během přehrávání můžete skladbu přidat do seznamu skladeb stisknutím možnosti Menu > **More** > **Add to playlist**.

Tip: Chcete-li hudbu poslouchat během letu, vypněte všechna síťová a bezdrátová připojení: Stiskněte a podržte klávesu pro zapnutí a vypnutí a vyberte možnost **Airplane mode**.

NASTAVENÍ HUDBY

JAKÉ NÁSTROJE PRO PŘENOS HUDBY JSOU TŘEBA?

Poznámka: Autorská práva – máte na to právo? Vždy dodržujte pravidla. Přečtěte si část „Autorská práva k obsahu“ v bezpečnostních a právních informacích.

Pro uložení hudby do počítače a pozdější načtení do smartphonu potřebujete:

- Počítač se systémem Microsoft® Windows® nebo Apple Macintosh.
- Datový kabel USB (přiložen ke smartphonu).

Smartphone podporuje vyjímatelné paměťové karty microSD s kapacitou do 32 GB. Informace o instalaci volitelné karty microSD naleznete v části „**SESTAVENÍ A NABITÍ**“ na stránce 3.

Tip: Chcete-li zobrazit paměť dostupnou na paměťové kartě microSD, stiskněte na domovské obrazovce možnost Menu > **Settings** > **Storage**.

JAKÉ FORMÁTY ZVUKOVÝCH SOUBORŮ JE MOŽNÉ PŘEHRÁVAT?

Smartphone může přehrávat řadu typů souborů: AAC, AAC+, AAC+ Enhanced, AMR NB, AMR WB (není podporován ve všech zemích), MP3, WAV, WMA v9 a MIDI.

JAKÁ SLUCHÁTKA MOHU POUŽÍVAT?

Smartphone je vybaven 3,5mm konektorem pro kabelovou sadu handsfree umožňující stereofonní poslech. Můžete také používat stereofonní sluchátka nebo reproduktory Bluetooth® (viz „**BLUETOOTH™ ZAŘÍZENÍ HANDSFREE**“ na stránce 45).

ZÍSKÁNÍ HUDBY

PŘENOS

Můžete přenášet hudbu z počítače do smartphonu prostřednictvím kabelu USB. V kapitole „**PŘIPOJENÍ USB**“ na stránce 47 získáte další informace.

PŘENOS A SYNCHRONIZACE

Pro přenášení nebo stahování hudby, obrázků, videí a dokumentů z počítače do smartphonu použijte aplikaci MotoCast.

Nalezení: > **Music** > **Add music to your phone**

Více informací o aplikaci MotoCast viz „**MOTOCAST**“ na stránce 28.

PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY

Přehrávání hudby spustíte stisknutím skladby nebo seznamu skladeb.



OVLÁDACÍ PRVKY HUDEBNÍHO PŘEHRÁVAČE

Chcete...	
Přehrát/pozastavit	Stiskněte ikonu ▶ / ❚❚.
Vybrat předchozí/ následující skladbu	Stiskněte ikonu ⏮ / ⏭.
Přejít rychle vpřed/ vzad	Stiskněte a přidržte ikonu ⏮ / ⏭.
Zobrazit seznam skladeb	Stiskněte ikonu ☰.
Zapnout nebo vypnout náhodné přehrávání	Stiskněte ikonu ☰ > ⤮.
Opakovat vše/ vypnout	Stiskněte ikonu ☰ > ⟲.
Nastavit hlasitost	Stiskněte boční klávesy hlasitosti.
Přejít na domovskou obrazovku hudby	Stiskněte Menu ☰ > **Music home**.
Nastavit reproduktory	Stiskněte možnost Menu ☰ > **More** > **Settings** > **Audio effects**.

Chcete...	
Přidat skladbu do seznamu skladeb	Stiskněte možnost Menu > **More** > **Add to playlist**.
Použít jako vyzváněcí tón	Stiskněte možnost Menu > **More** > **Use as ringtone**.
Odstranit	Stiskněte možnost Menu > **More** > **Delete**.

SKRYTÍ, PROBUZENÍ, VYPNUTÍ

Chcete-li spustit další aplikaci, stiskněte možnost Home. Přehrávání hudby pokračuje.

Když na stavovém řádku telefonu vidíte ikonu, probíhá přehrávání skladby. Rychlým pohybem směrem dolů zobrazíte podrobnosti. Stisknutím skladby se vrátíte k ovládání hudby.

Pokud chcete hudbu vypnout, stiskněte ikonu.

SEZNAMY SKLADEB

Chcete-li přidat skladbu z knihovny hudby do seznamu skladeb, stiskněte a podržte skladbu a poté stiskněte možnost **Add to playlist**. Vyberte existující seznam nebo stiskněte možnost **Create playlist**, a vytvořte nový.

Chcete-li přejmenovat, upravit nebo smazat seznamy skladeb, stiskněte a podržte seznam skladeb v knihovně hudby.

WEB

procházení webu pomocí smartphonu

RYCHLÝ ZAČÁTEK: PROHLÍŽEČ

Nalezení: Browser



Stisknutím odkaz vyberete. Stisknutím a podržením zobrazíte další možnosti.

Stisknutím ikony Menu zobrazíte možnosti prohlížeče.

Tip: Chcete-li přiblížit zobrazení, stiskněte obrazovku dvěma prsty a poté je od sebe odtáhněte.

PŘIPOJENÍ

Smartphone používá pro automatický přístup na internet mobilní telefonní síť (přenos vzduchem) nebo připojení Wi-Fi.

Poznámka: Váš poskytovatel služeb může brouzdání po internetu nebo stahování dat zpoplatňovat.

Chcete-li získat rychlejší přístup na internet a použít síť Wi-Fi, stiskněte stavový řádek v horní části domovské obrazovky a stáhněte jej dolů. Stiskněte upozornění **Wi-Fi networks available** a vyberte preferovanou síť. Podrobnější informace naleznete v části „**SÍTĚ WI-FI**“ na stránce 43.

Poznámka: Jestliže se nemůžete připojit, obraťte se na poskytovatele služeb.

PŘEHRÁVÁNÍ VIDEÍ NA WEBU

Součástí prohlížeče je aplikace Adobe™ Flash™ Player, která do internetových stránek dodává animace, videa a interaktivní prvky. Stisknutím ikony spustíte přehrávání videa. Dvojím stisknutím videa je můžete zvětšit pro pohodlnější sledování.

POLOŽKY KE STAŽENÍ

Chcete-li stahovat soubory v prohlížeči, stiskněte odkaz na soubor nebo stiskněte a podržte obrázek a zvolte možnost **Save image**.

Stáhnuté soubory zobrazíte stisknutím ikony > **Downloads**. Chcete-li některou položku otevřít, odebrat ze seznamu nebo pro ni zobrazit podrobnosti, stiskněte ji a podržte.

Můžete stahovat do menu Aplikace, viz část „**APLIKACE A AKTUALIZACE**“ na stránce 11.

MOŽNOSTI PROHLÍŽEČE

Stisknutím možnosti Menu zobrazíte možnosti prohlížeče:

Možnosti	
Nové okno	Otevře nové okno prohlížeče.
Záložky	Zobrazí vaše záložky.
Okna	Zobrazí otevřená okna prohlížeče.
Obnovit	Znovu načte aktuální stránku.
Vpřed	Posun dopředu v prohlédnutých stránkách (stisknutím možnosti Back se o stránku vrátíte).
Více	Zobrazí další možnosti prohlížeče.

YOUTUBE™

Sdílejte videa s uživateli služby YouTube, a to kdekoli. Chcete-li videa procházet a zobrazit, nepotřebujete účet YouTube.

Nalezení: > **YouTube**

Poznámka: Účet služby YouTube si můžete založit na stránkách www.youtube.com. Chcete-li vytvořit účet nebo se přihlásit, stiskněte možnost Menu > **My Channel**. Chcete-li **Browse** nebo **Upload** videa, stiskněte možnost Menu.

PŘIZPŮSOBENÍ

uplatněte své nápady

WIDGETY

PŘIDÁVÁNÍ WIDGETŮ

1. Stiskněte a přidržte prázdné místo na domovské obrazovce.

   Tip: Rychlým pohybem doleva nebo doprava zobrazíte ostatní panely.

2. Stiskněte položku **Widgets** a vyberte požadovaný widget.

NASTAVENÍ WIDGETŮ

Některé widgety si můžete přizpůsobit. Stisknutím widget otevřete a stiskněte možnost Menu.

Na domovské obrazovce již můžete mít následující widgety:

- **Oblíbené kontakty**: Oblíbeným kontaktům můžete rychle zavolat, poslat zprávu nebo e-mail. Informace o přidání kontaktů do seznamu oblíbených naleznete v části „**OBLÍBENÉ**“ na stránce 19.
- **Univerzální schránka doručené pošty**: Můžete změnit název widgetu nebo upravit dobu, po kterou bude zobrazovat nové zprávy. Chcete-li e-mailové účty, viz „**NASTAVENÍ ZPRÁV**“ na stránce 21.

- **Kalendář**: Pomocí widgetu Kalendář můžete synchronizovat své kalendáře a prohlížet nadcházející události. Informace o přidání události do kalendáře naleznete v části „**KALENDÁŘ**“ na stránce 48.
- **Hudba**: Nastavte ve widgetu konkrétního interpreta, album, skladbu, seznam skladeb nebo žánr nebo nastavte náhodné přehrávání v Menu > **Shuffle all**. Podrobnější informace najdete v kapitole „**HUDBA**“ na stránce 34.
- **Zprávy**: Můžete změnit název widgetu, upravit dobu, po kterou bude zobrazovat nové informace, nebo vybrat zdroj zpráv. Chcete-li vybrat zdroj, stiskněte ikonu a vyberte přednastavené **Bundles** nebo **Channels** nebo vyberte možnost **Custom** a zadejte adresu URL **Webpage** nebo **RSS feed**.
- **Počasí**: Můžete změnit jednotky nebo přidat lokality. Chcete-li přidat lokalitu, stiskněte ikonu , zadejte město a stiskněte možnost **Search**. Po otevření widgetu počasí pak rychlým pohybem doleva zobrazíte další přidané lokality.

ZKRATKY

Chcete-li na domovskou obrazovku přidat zkratky aplikací, záložky a další prvky, stiskněte a přidržte prázdné místo na domovské obrazovce, vyberte možnost **Shortcuts** a vyberte požadovanou zkratku.

Tip: Chcete-li změnit některou zkratku z doku v dolní části obrazovky, stiskněte ji a přidržte, a poté vyberte zkratku, kterou ji chcete nahradit.

VYZVÁNĚCÍ TÓNY

Můžete si nastavit vlastní vyzváněcí tóny:

Nalezení: Menu > **Settings** > **Sound** > **Phone ringtone** nebo **Notification ringtone**

Nastavení možností vibrací:

Nalezení: Menu > **Settings** > **Sound** > **Vibrate**

Chcete-li nastavit jako vyzváněcí tón oblíbenou skladbu:

Nalezení: > **Music**, spusťte přehrávání vybrané skladby a stiskněte možnost Menu > **More** > **Use as ringtone**

TAPETA

Použití nové tapety:

1. Stiskněte a přidržte prázdné místo na domovské obrazovce.
2. Stiskněte možnost **Wallpapers**.
3. Stiskněte možnost **Gallery**, **Live wallpapers** nebo **Wallpapers** a vyberte si tapetu.

ZVUKY

- Chcete-li nastavit hlasitost vyzvánění, médií a budíku, stiskněte možnost Menu > **Settings** > **Sound** > **Volume**.
- Chcete-li používat tóny klávesnice, stiskněte možnost Menu > **Settings** > **Sound** > **Audible touch tones**.
- Chcete-li přehrát zvuk při použití volby obrazovky, stiskněte možnost Menu > **Settings** > **Sound** > **Audible selection**.
- Chcete-li přizpůsobit nastavení zvuku médií a videí, stiskněte možnost Menu > **Settings** > **Sound** > **Media audio effects** > **Phone speaker**.

NASTAVENÍ DISPLEJE

- Chcete-li nastavit jas, stiskněte možnost Menu > **Settings** > **Display** > **Brightness**.
- Chcete-li nastavit orientaci, stiskněte možnost Menu > **Settings** > **Display** > **Auto-rotate screen**.
- Chcete-li nastavit animace, stiskněte možnost Menu > **Settings** > **Display** > **Animation**.

  Poznámka: Některé aplikace jsou navrženy tak, že je smartphone může animovat otočením, vyblednutím, posunem nebo natažením obrázku nebo obrázků.

DATUM A ČAS

Nastavení kalendářního data, času, časového pásma a formátů:

Nalezení: Menu > **Settings** > **Date & time**

JAZYK A OBLAST

Nastavení jazyka menu a oblasti:


Nalezení: Menu > **Settings** > **Language & keyboard** > **Select locale**

POLOHA

kde jste a kam mířítе

GOOGLE MAPS™

Nalezení: > **Maps**

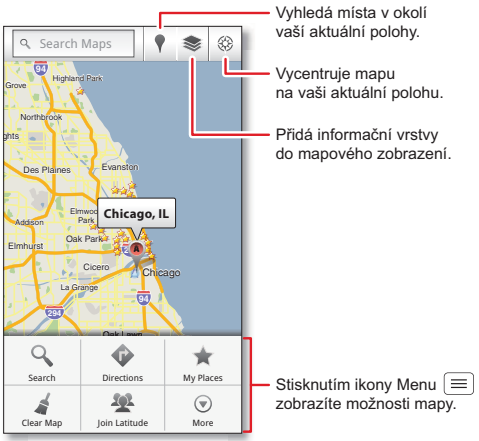

Vyhledá místa v okolí vaší aktuální polohy.

Vycentruje mapu na vaši aktuální polohu.

Přidá informační vrstvy do mapového zobrazení.

Stisknutím ikony Menu zobrazíte možnosti mapy.

Poznámka: Zobrazená mapa se může mírně lišit.

Aplikace Google Maps nabízí výkonnou, uživatelsky přívětivou technologii map a informace o místních firmách, včetně polohy firem, kontaktních informací a pokynů k jízdě.

Chcete-li zobrazit nápovědu, stiskněte možnost > **More** > **Help**.

Tip: Chcete vědět, co se nachází ve vašem bezprostředním okolí? Vyzkoušejte službu Google Places™. Stiskněte ikonu > **Places** a zobrazí se seznam **restaurací**, **bankomatů**, **čerpacích stanic** a dalších míst podle vaší aktuální polohy.

GOOGLE MAPS™ NAVIGATION

Google Maps Navigation je navigační systém GPS využívající připojení k Internetu, který poskytuje hlasové pokyny.

Nalezení: > **Navigation**

Podle pokynů vyslovte nebo zadejte cílovou destinaci.

Další informace získáte na adrese www.google.com/mobile/navigation.


BEZDRÁTOVÁ KOMUNIKACE

zbavte se kabelů

RYCHLÝ ZAČÁTEK: BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ

Smartphone můžete připojit k rychlé síti Wi-Fi nebo k zařízení Bluetooth™.

Chcete-li provést připojení, stiskněte možnost Menu > **Settings** > **Wireless & networks** > **Wi-Fi settings** nebo **Bluetooth settings**.

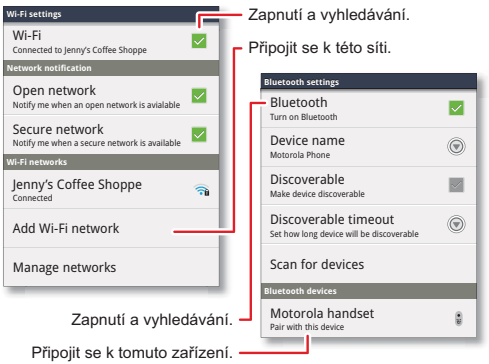

SÍTĚ WI-FI

VYPNUTÍ NEBO ZAPNUTÍ FUNKCE WI-FI

Nalezení: Menu > **Settings** > **Wireless & networks** > **Wi-Fi**

Poznámka: Když se funkce Wi-Fi nepoužívá, vypněte ji, aby se prodloužila životnost baterie.

VYHLEDÁVÁNÍ SÍTÍ WI-FI A PŘIPOJENÍ

Je-li funkce Wi-Fi **zapnuta** a síť je dostupná, ve stavovém řádku telefonu se zobrazí indikátor signálu sítě Wi-Fi. Stáhněte stavový řádek dolů, stiskněte možnost **Wi-Fi networks available** a vyberte síť, ke které se chcete připojit.

Vyhledání sítě v případě, že je funkce Wi-Fi **vypnuta**:

1. Stiskněte možnost Menu > **Settings** > **Wireless & networks** > **Wi-Fi settings**.
2. Stisknutím možnosti **Wi-Fi** funkci zapnete a spustíte vyhledávání. Pokud je již funkce Wi-Fi zapnuta, stiskněte možnost Menu > **Scan**. Smartphone vytvoří seznam sítí, které nalezne ve svém dosahu.

   Tip: Chcete-li zobrazit adresu MAC smartphonu nebo další podrobnosti o připojení Wi-Fi, stiskněte možnost Menu > **Advanced**.

3 Stisknutím vyhledané sítě se k této síti připojíte. V případě potřeby zadejte údaje **Network SSID**, **Security** a **Wireless password** a stiskněte možnost **Connect**.

Je-li smartphone připojen k síti, na stavovém řádku se zobrazí indikátor připojení k síti Wi-Fi.

Tip: Pokud jste v dosahu a síť Wi-Fi je zapnuta, automaticky se znovu připojíte k dostupným sítí, ke kterým jste se již připojili dříve.

REŽIMY WI-FI

Informace pro ty, kteří se zajímají o technické podrobnosti: smartphone podporuje následující režimy Wi-Fi: 802.11b, g, n.

HOTSPOT WI-FI

Ze svého smartphonu můžete vytvořit hotspot Wi-Fi, který bude poskytovat přenosný, pohodlný přístup k internetu pro jiná zařízení podporující technologii Wi-Fi.

Upozornění: Tato aplikace výrazně ovlivňuje životnost baterie. Doporučujeme při používání této funkce telefon připojit na nabíječku.

Poznámka: Chcete-li využívat tuto funkci, musíte se přihlásit ke službě Wi-Fi hotspot. Obraťte se na poskytovatele služeb.

Nastavení smartphonu jako hotspotu Wi-Fi:

1 Vypněte funkci Wi-Fi stisknutím možnosti Menu > **Settings** > **Wireless & networks** > **Wi-Fi**.

2 Stisknutím ikony > **Mobile Hotspot** > **Mobile Hotspot** zapněte hotspot.

3 Stisknutím možnosti **Configure Mobile Hotspot** změníte zabezpečení a konfiguraci hotspotu:

- **Network SSID** – zadejte jedinečný název hotspotu a stiskněte možnost **Next**.
- **Security** – Vyberte požadovaný typ zabezpečení a stiskněte možnost **Save**: **WEP**, **WPA** nebo **WPA2**. Zadejte jedinečné heslo. Jiní uživatelé získají přístup k vašemu Wi-Fi hotspotu pouze po zadání správného hesla.

  Poznámka: Heslo zabezpečte. Chcete-li smartphone a hotspot chránit před neautorizovaným přístupem, silně doporučujeme, abyste pro hotspot nastavili možnost **Security** (možnost **WPA2** je nejbezpečnější), včetně hesla.
- **Broadcast Channel** – Vyberte kanál, který minimalizuje možné rušení. Když už je hotspot nějakou dobu aktivní, můžete zkusit jiné kanály.

4 Po dokončení nastavení stiskněte možnost **Save**.

Pokud je Wi-Fi hotspot aktivní, jiná zařízení s funkcí Wi-Fi se mohou připojit zadáním **SSID** hotspotu, výběrem typu možnosti a **Security** a zadáním správného hesla **Wireless password**.

BLUETOOTH™ ZAŘÍZENÍ HANDSFREE

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ FUNKCE BLUETOOTH

Nalezení: Menu > **Settings** > **Wireless & networks** > **Bluetooth**

Poznámka: Když se funkce Bluetooth nepoužívá, vypněte ji, aby se prodloužila životnost baterie.

PŘIPOJENÍ NOVÝCH ZAŘÍZENÍ

Poznámka: Tato funkce vyžaduje volitelné příslušenství.

Pro navázání spojení s novým zařízením je nutné provést spárování. U každého zařízení toto provedete jen jednou – při dalším připojení stačí zařízení zapnout.

1 Přesvědčte se, zda je zařízení, s nímž provádíte párování, ve viditelném režimu.

Poznámka: Podrobnosti naleznete v průvodci dodaném k danému zařízení.

2 Stiskněte klávesu Menu > **Settings** > **Wireless & networks** > **Bluetooth settings**.

3 Stisknutím možnosti **Bluetooth** funkci zapnete a spustíte vyhledávání. Je-li funkce Bluetooth již zapnutá, stiskněte možnost **Scan for devices**.

4 Stiskněte zařízení, k němuž chcete tablet připojit.

5 V případě potřeby stiskněte možnost **OK**, nebo zadejte přístupový kód zařízení (například **0000**) pro připojení zařízení. Po připojení zařízení se na stavovém řádku zobrazí indikátor připojení Bluetooth .

Poznámka: Používání mobilního zařízení nebo příslušenství při řízení může snižovat pozornost řidiče a může být v rozporu s platnými předpisy. Vždy dodržujte dopravní předpisy a jezděte bezpečně.

OPĚTOVNÉ PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ

Pro automatické opětovné navázání spojení mezi smartphonem a spárovaným zařízením stačí toto zařízení zapnout.

Jestliže chcete provést ruční opětovné navázání spojení mezi smartphonem a spárovaným zařízením, vyberte název zařízení v seznamu **Zařízení Bluetooth**.

ODPOJENÍ ZAŘÍZENÍ

Pro automatické ukončení spojení mezi smartphonem a spárovaným zařízením stačí toto zařízení vypnout.

Chcete-li smartphone od spárovaného zařízení odpojit ručně, stiskněte název zařízení v seznamu zařízení a poté stiskněte možnost **OK**.

ZMĚNA NÁZVU ZAŘÍZENÍ

Stiskněte možnost Menu > **Settings** > **Wireless & networks** > **Bluetooth settings** > **Device name**. Zadejte název a stiskněte možnost **OK**.

MOTOPRINT

Můžete tisknout e-maily, dokumenty, obrázky a kontakty na sdílených tiskárnách v síti Wi-Fi – nepotřebujete žádné ovladače tiskárny. Aplikace MOTOPRINT pro vás automaticky vyhledá tiskárny v síti. Své oblíbené tiskárny si také můžete uložit a přiřadit jim informaci o lokalitě (geo-tag), abyste je mohli příště snadno využít.

TISK DOKUMENTU NEBO SOUBORU

Chcete-li tisknout z aplikace **Email**, **Quickoffice** nebo **Gallery**, otevřete tuto aplikaci a stiskněte možnost Menu > **Print**.

Chcete-li tisknout přímo z aplikace **MOTOPRINT**, stiskněte ikonu > **MOTOPRINT**, vyberte typ dokumentu a postupujte podle instrukcí na obrazovce.

PŘIDÁNÍ TISKÁRNY

Nalezení: > **MOTOPRINT**, stiskněte možnost Menu > **Manage printers** > **Add printers** > **At Home** nebo **At Work**

HOSTITELSKÝ SOFTWARE MOTOPRINT

Chcete-li tisknout na nekompatibilní tiskárně nebo na tiskárně, která není v síti, ale je připojena k vašemu počítači se systémem Windows™, musíte do počítače nainstalovat hostitelský software MOTOPRINT. Hostitelský software MOTOPRINT si můžete stáhnout na stránkách www.motorola.com.

Tisk prostřednictvím hostitelského softwaru MOTOPRINT:

Nalezení: > **MOTOPRINT** stiskněte možnost Menu > **Manage printers** > **Add printers** > **At Home** nebo **At Work** > **MOTOPRINT hosts**

Vyberte hostitelský software MOTOPRINT ve svém počítači a poté vyberte tiskárnu, kterou chcete použít.

PAMĚŤOVÁ KARTA A SPRÁVA SOUBORŮ

kopírování fotografií, hudby a dalších souborů

STAHOVÁNÍ VZDÁLENÝCH SOUBORŮ

Prostřednictvím aplikace MotoCast můžete stahovat dokumenty a soubory z počítače do smartphonu.

Nalezení: > **Files** > **MotoCast Computers**

Více informací o aplikaci MotoCast viz „**MOTOCAST**“ na stránce 28.

PAMĚŤOVÁ KARTA MICROSD

Poznámka: Vaše fotografie, videa a další soubory se automaticky ukládají do vnitřní paměti smartphonu. U každé aplikace (fotoaparát, kamera a podobně) je možné nastavit, aby se soubory ukládaly na kartu microSD. Informace o instalaci volitelné karty microSD naleznete v části „**SESTAVENÍ A NABITÍ**“ na stránce 3.

Tip: Chcete-li přesunout média z vnitřní paměti telefonu na kartu microSD, stiskněte možnost Menu > **Settings** > **Storage** > **Manage internal storage**.

ODSTRAŇOVÁNÍ A SDÍLENÍ SOUBORŮ VE SMARTPHONU

Nalezení: > **Files** > **Internal phone storage** nebo **SD card**

Stisknutím otevřete soubor nebo složku. Poté soubor stiskněte a přidržte a můžete jej **Delete** nebo **Share**.

VYJMUTÍ NEBO FORMÁTOVÁNÍ PAMĚŤOVÉ KARTY MICROSD

Poznámka: Paměťovou kartu microSD nevyjímejte, pokud ji smartphone používá nebo na ni zapisuje soubory.

Chcete-li vyjmout nebo formátovat paměťovou kartu microSD, je nutné ji odpojit. Stiskněte možnost Menu > **Settings** > **Storage** > **Unmount SD card**.

Chcete-li paměťovou kartu microSD zformátovat, stiskněte možnost **Format SD card**.

Varování: Veškerá data na paměťové kartě microSD budou vymazána.

PŘIPOJENÍ USB

Smartphone můžete k počítači připojit prostřednictvím kabelu USB.

Poznámka: Při prvním připojení prostřednictvím USB může počítač hlásit instalaci ovladačů. Při instalaci postupujte podle pokynů na obrazovce. Může to chvíli trvat.

1 Přepněte smartphone na domovskou obrazovku. Propojte datovým kabelem micro USB Motorola port micro USB smartphonu s portem USB počítače. Na stavovém řádku smartphonu by se měla zobrazit ikona .

Poznámka: Smartphone připojujte pouze k portu USB s vysokým napájením. Takový port se nachází většinou přímo na počítači.

2 Soubory můžete mezi složkami počítače a smartphonu kopírovat pouhým přetažením. Po skončení práce použijte funkci „Bezpečně odebrat hardware“ a teprve poté vytáhněte kabel USB.

Poznámka: Během připojení smartphonu k počítači nelze používat soubory na paměťové kartě microSD.

NÁSTROJE

zůstaňte nad věcí

KALENDÁŘ

Nalezení: > **Calendar**



Události kalendáře je možné zobrazit různými způsoby: Stiskněte možnost > **Agenda**, **Day**, **Week** nebo **Month**. Pokud událost zvýrazníte, zobrazí se více podrobností.

Tip: Widget kalendář na domovskou obrazovku přidáte stisknutím a podržením prázdného místa. Poté stiskněte možnost **Widgets** > **Calendar**.

PŘIDÁNÍ UDÁLOSTÍ DO KALENDÁŘE

V libovolném zobrazení stiskněte ikonu . Zadejte počáteční čas události a další podrobnosti. Máte dokonce možnost nastavit připomenutí, abyste na danou událost nezapomněli. (Nastavíte-li připomenutí na **0 minutes**, přehraje se v okamžiku počátku události.)

Tip: Připomenutí se přehrávají pouze v případě, že nastavíte vyzváněcí tón upozornění (viz „**VYZVÁNĚCÍ TÓNY**“ na stránce 40).

Když zadáte všechny potřebné údaje, stiskněte možnost **Save**.

SPRÁVA UDÁLOSTÍ V KALENDÁŘI

Chcete-li událost upravit, stiskněte ji a podržte. Poté stiskněte možnost **Edit event**. Po skončení stiskněte možnost **Save**.

Chcete-li událost odstranit, stiskněte a podržte ji a poté stiskněte možnost **Delete event**.


Na aktuální den přejdete pomocí možnosti > **Show today**.

ÚKOLY

Nalezení: > **Tasks**

Chcete-li přidat úkol, stiskněte ikonu .

Na domovské obrazovce úkolů můžete stisknutím ikony **All tasks** zobrazit úkoly podle data splnění, priority apod.

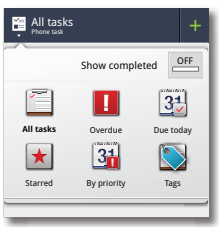

KALKULAČKA

Nalezení: > **Calculator**

Chcete-li přepnout mezi klasickou kalkulačkou a pokročilými funkcemi, stiskněte možnost Menu > **Advanced panel** nebo **Basic panel**. Chcete-li smazat historii, stiskněte možnost Menu > **Clear history**.


BUDÍK

Nalezení: > **Alarm & Timer**

Chcete-li zapnout budík, stiskněte zaškrtávací políčko.

Po zaznění budíku jej výběrem možnosti **Dismiss** vypněte nebo stisknutím obrazovky o pět minut odložte.

Chcete-li přidat budík, stiskněte možnost Menu > **Add alarm** a poté zadejte podrobnosti budíku.

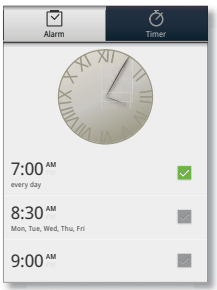

Budík můžete aktivovat a deaktivovat stisknutím zaškrtávacího políčka.

DOSTUPNOST

Dívejte se, poslouchejte, mluvte, prožívejte a používejte. Funkce dostupnosti jsou určeny pro každého a usnadňují použití telefonu.

Poznámka: Obecné informace, příslušenství ad. najdete na adrese www.motorola.com/accessibility

ROZPOZNÁNÍ HLASU

Použijte svůj hlas – stačí stisknout a mluvit.

- **Vytáčení a povely:** Stiskněte ikonu > **Voice Commands**. Chcete-li vytočit hovor, řekněte „**Hovor**“ a poté jméno nebo telefonní číslo kontaktu. Nebo řekněte povel ze zobrazeného seznamu, například „**Send Message**“ nebo „**Go To**“.
- **Vyhledávání:** Stiskněte a podržte klávesu Search a poté řekněte, co hledáte, například „příslušenství Motorola“.
- **Zadávání textu:** Stisknutím pole pro zadání textu otevřete klávesnici na dotykové obrazovce. Stiskněte ikonu a poté řekněte, co chcete napsat.

Tip: Mluvte přirozeně, ale jasně. Mikrofon používejte podobně jako reproduktor, proto není nutné křičet ani držet smartphone blízko úst.

Informace o změně nastavení hlasu naleznete v části „**NASTAVENÍ HLASU**“ na stránce 51.

ČTENÍ HLASU (TALKBACK)

Přečtěte nahlas svou navigaci a vybrané položky.

Chcete-li zapnout funkci čtení hlasu (podobnou funkci TalkBack), stiskněte možnost Menu > **Settings** > **Accessibility**. Stisknutím možnosti **Accessibility** otevřete nastavení a poté stiskněte možnost **Voice Readouts**.

Poznámka: Můžete být požádáni o stažení dalšího softwaru pro převod textu na řeč (samostatný datový přenos může být zpoplatněn).

Použití čtení hlasu:

- **Menu a obrazovky:** V menu a na obrazovkách stisknutím zvýrazněte položku (položka bude přečtena nahlas) a dvojím stisknutím ji otevřete.

  Poznámka: Položku otevřete stisknutím widgetu nebo zkratky na domovské obrazovce.
- **Vytáčení a zadávání textu:** Při psaní je nahlas přečteno každé číslo a písmeno.
- **Upozornění:** Při přetažení lišty upozornění směrem dolů budou nahlas přečtena všechna upozornění.

Tip: Procházejte aplikacemi a menu a poslechněte si čtení hlasu ve smartphonu.

Informace o změně nastavení hlasu naleznete v části „**NASTAVENÍ HLASU**“ na stránce 51.

ID VOLAJÍCÍHO

Chcete-li **slyšet**, kdo volá:

- **Hlasité přečtení:** Zvolte oznámení volajícího – stiskněte možnost Menu > **Settings** > **Call settings** > **Caller ID Readout**.
- **Vyzváněcí tóny:** Přiřaďte kontaktu jedinečné vyzvánění – stiskněte ikonu **Contacts**, vyberte kontakt a poté stiskněte možnost Menu > **Options** > **Ringtone**.

Informace o změně nastavení hlasu naleznete v části „**NASTAVENÍ HLASU**“ na stránce 51.

NASTAVENÍ HLASU

Personalizujte nastavení hlasu:

- **Rozpoznání hlasu:** Stiskněte možnost Menu > **Settings** > **Voice input & output** > **Voice recognizer settings**. Zde můžete nastavit možnosti jako jazyk a omezení.
- **Hlasové povely:** Stiskněte možnost > **Voice Commands** > Menu > **Settings**. Zde můžete dále nastavit rozpoznání svého hlasu (**Adaptace**) a nastavit možnosti, jako jsou příkazy a zkratky.
- **Převod textu na řeč:** Stiskněte možnost Menu > **Settings** > **Voice input & output** > **Text-to-speech settings**. Zde můžete nastavit možnosti jako rychlost a jazyk.

HLASITOST A VIBRACE

Vyberte hlasitost a nastavení vibrací, které vám vyhovuje. Stiskněte možnost Menu > **Settings** > **Sound**:

- **Hlasitost:** Stiskněte možnost **Volume** a použijte posuvník.

  Tip: Chcete-li nastavit různé hlasitosti pro vyzvánění a upozornění, odškrtněte políčko **Use incoming call volume for notifications**.
- **Vibrace:** Chcete-li vyzvánění smartphonu cítit, vyberte možnost **Vibrate** > **Always**.

LUPA

Podívejte se blíže. Otevřete okno zvětšení, které lze přetáhnout po obrazovce, nebo oddalte dva prsty od sebe a zvětšete mapu, webovou stránku nebo fotografii.

- **Okno zvětšení:** Stiskněte možnost Menu > **Settings** > **Accessibility**. Stisknutím možnosti **Accessibility** otevřete nastavení a poté stiskněte možnost **Zoom Mode**.
- **Přiblížení přitažením dvou prstů**: Chcete-li přiblížit zobrazení, stiskněte obrazovku dvěma prsty a poté je od sebe odtáhněte. Chcete-li oddálit zobrazení, táhněte prsty společně.

JAS DISPLEJE

Nastavte úroveň jasu, která vám vyhovuje. Stiskněte možnost Menu > **Settings** > **Display** > **Brightness**. Zkontrolujte, zda je odškrtnuta možnost **Automatic brightness**, abyste mohli nastavit vlastní úroveň jasu.

DOTYKOVÁ OBRAZOVKA A KLÁVESY

Všechny dotykové funkce jsou skvělé a někdy je pěkné i slyšet a cítit své dotyky. Stiskněte možnost Menu > **Settings** > **Sound**:

- **Dotyková obrazovka:** Chcete-li slyšet stisknutí obrazovky (kliknutí), vyberte možnost **Audible selection**.
- **Klávesy:** Chcete-li cítit stisknutí tlačítek (vibrace), vyberte možnost **Haptic feedback**.
- **Zamknutí obrazovky:** Chcete-li slyšet, kdy zamknete nebo odemknete obrazovku (kliknutí), vyberte možnost **Screen lock sounds**.

ZPRÁVY

Od jednoduché textové zprávy k okamžitým zprávám, e-mailu a dalším funkcím. Vytvářejte, odesílejte a přijímejte je všechny na jednom místě.

Nalezení: > **Messaging** > **Universal Inbox**

Aby bylo zadávání textu snazší, můžete využívat prvky jako automatické opravy, automatická interpunkce a automatická velká písmena – stiskněte možnost Menu > **Settings** > **Language & keyboard** > **Multi-touch keyboard**. Pokud nic psát nechcete, můžete samozřejmě použít svůj hlas – stiskněte ikonu na klávesnici na dotykové obrazovce.


POMŮCKY PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ

Váš smartphone může být certifikován pro použití s pomůckami pro sluchově postižené (naslouchátka nebo kochleární implantáty), které napomáhají zřetelnému poslechu. Je-li na krabici od smartphonu nápis „Rated for Hearing Aids“ (Určeno pro pomůcky pro sluchově postižené), přečtěte si následující pokyny.

Poznámka: Certifikace není zárukou kompatibility. Viz část „Kompatibilita s pomůckami pro sluchově postižené“ v bezpečnostních a právních informacích. Obraťte se na odborníka na poruchy sluchu, který vám pomůže dosáhnout co nejlepších výsledků.

- **Nastavení:** Chcete-li režim kompatibility s pomůckami pro sluchově postižené zapnout nebo vypnout, stiskněte možnost Menu > **Settings** > **Call settings** > **HAC Mode Settings**. Režim HAC optimalizuje nastavení smartphonu pro použití s pomůckami pro sluchově postižené.

- **Hlasitost hovoru:** Během hovoru stisknutím bočních kláves hlasitosti nastavíte hlasitost, která je pro vás vhodná.
- **Poloha:** Během hovoru držte smartphone u ucha jako obvykle a poté jej otočte nebo posuňte tak, abyste dosáhli co nejlepší polohy pro hovor i poslech.

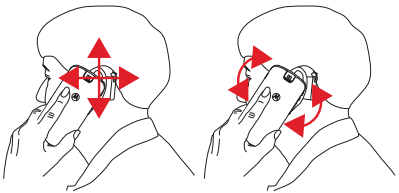

TTY

Smartphone lze použít v režimu TTY se standardními dálnopisnými přístroji. Stiskněte možnost Menu > **Settings** > **Call settings** > **TTY mode** a vyberte požadovaný režim:

- **TTY Full**: Zadávejte a čtěte text na svém zařízení TTY.
- **TTY HCO**: Hearing-Carry-Over – text zadávejte na zařízení TTY a hlasové odpovědi poslouchejte ve sluchátku smartphonu.
- **TTY VCO**: Voice-Carry-Over – mluvte do smartphonu a odpovědi čtěte na svém zařízení TTY.

Poznámka: Pro připojení zařízení TTY ke konektoru sady handsfree na smartphonu budete potřebovat kabel nebo adaptér.

Informace o režimu a použití naleznete v návodu k použití zařízení TTY.

APLIKACE

Máte zájem o další aplikace? Žádný problém. Služba Android Market™ přináší tisíce aplikací a mnohé poskytují užitečné funkce dostupnosti.

Nalezení: > **Market**

Vyberte kategorii nebo stisknutím ikony Search najděte požadovanou aplikaci.

Tip: Aplikace a aktualizace si pečlivě vybírejte z důvěryhodných webových stránek, například **Market**, protože některé mohou ovlivnit výkon vašeho smartphonu.

SPRÁVA

udržte si kontrolu

CHYTRÉ FUNKCE

Už vás nebaví dělat stejné věci stále dokola? Využijte chytré funkce, které je budou dělat za vás. Můžete si vytvořit chytré funkce, které za vás budou vykonávat různé akce, například snížení jasu obrazovky při nízké kapacitě baterie, nastavení vibrací v době, kdy jste v práci, nebo nastavení jiné tapety, když jste doma.

Nalezení: > **Smart Actions**

Více informací získáte otevřením aplikace Chytré funkce a stisknutím možnosti Menu > **Help**.

SPRÁVCE BEZDRÁTOVÉHO PŘIPOJENÍ

Nalezení: Menu > **Settings** > **Wireless & networks**

Spravujte všechna bezdrátová připojení: Wi-Fi, Bluetooth™, režim V letadle i mobilní sítě.

REŽIM V LETADLE

Pomocí režimu V letadle vypnete všechna bezdrátová připojení – což je užitečné, pokud cestujete letadlem. Stiskněte a podržte klávesu pro zapnutí a vypnutí > **Airplane mode**.

Poznámka: Pokud vyberete režim V letadle, budou všechny bezdrátové služby deaktivovány. Poté můžete připojení Wi-Fi nebo Bluetooth opět zapnout, pokud to letecká společnost povoluje. Další bezdrátové hlasové a datové služby (například hovory a textové zprávy) zůstávají v režimu V letadle nedostupné. Lze však stále uskutečnit tísňová volání na regionální číslo tísňového volání.

SÍŤ

Změna nastavení sítě by neměla být nutná. Další nápovědu získáte od svého poskytovatele služeb.


Stisknutím možnosti Menu > **Settings** > **Wireless & networks** > **Mobile networks** zobrazíte možnosti pro sítě roamingu, výběr sítí, volbu operátora a názvy přístupových bodů.

ZABEZPEČENÍ

váš smartphone pod ochranou

RYCHLÝ ZAČÁTEK: ZABEZPEČENÍ

Nalezení: Menu > **Settings** > **Location & security**

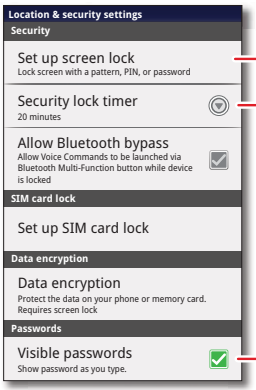

Výběr a nastavení metody zámku obrazovky.

Nastavení časovače zamknutí.

Zviditelnění hesla během zadávání.

ZÁMEK OBRAZOVKY

Abyste zabránili nechtěným dotykům a stisknutím, můžete nastavit uzamčení obrazovky po přechodu do režimu spánku. Stiskněte možnost Menu > **Settings** > **Location & security** > **Set up screen lock** a vyberte typ zámku:

- **Pattern** – obrazovku odemknete nakreslením odemykacího gesta.
- **PIN** – odemknutí provedete číselným kódem PIN.
- **Password** – obrazovku odemknete zadáním hesla.


Poznámka: Z uzamčeného smartphonu lze uskutečňovat tísňová volání (viz „**TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ**“ na stránce 16). Zamknutý smartphone vyzvání, **ale chcete-li hovor přijmout, je nutné telefon odemknout**.

ZAMYKACÍ GESTO

Zamykací gesto nastavíte stisknutím možnosti Menu > **Settings** > **Location & security** > **Change screen lock** > **Pattern**.

Podle pokynů naznačte zamykací gesto.

Po vyzvání smartphone odemknete pomocí zamykacího gesta.

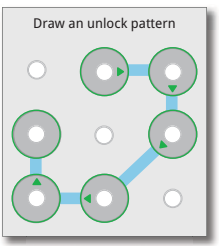

ZÁMEK PIN

Chcete-li nastavit kód PIN, stiskněte možnost Menu > **Settings** > **Location & security** > **Change screen lock** > **PIN**.

Zadejte číselný kód a potvrďte.

Po vyzvání smartphone odemknete pomocí kódu PIN.

HESLO ZÁMKU

Chcete-li nastavit heslo, stiskněte možnost Menu > **Settings** > **Location & security** > **Change screen lock** > **Password**.

Zadejte heslo (max. osm znaků) a potvrďte jej.

Po vyzvání smartphone odemknete pomocí hesla.

PERSONALIZACE ZAMKNUTÍ OBRAZOVKY

Chcete-li změnit prodlevu obrazovky, stiskněte možnost Menu > **Settings** > **Location & security** > **Security lock timer**. Pokud po nastavenou dobu nestisknete obrazovku ani žádné klávesy, obrazovka se automaticky zamkne.

ODEMKNUTÍ A ZAMKNUTÍ

Zamknutí obrazovky nebo smartphonu:

- Stiskněte klávesu pro zapnutí a vypnutí.
- Nechte obrazovku zhasnout (nic netiskněte).
- Vypněte smartphone.

Chcete-li obrazovku/smartphone odemknout, stiskněte klávesu pro zapnutí a vypnutí nebo možnost Home. Můžete také smartphone zapnout a zobrazit uzamčenou obrazovku.

ZAPOMNĚLI JSTE GESTO, KÓD PIN NEBO HESLO?

Pokud zapomenete gesto, kód PIN nebo heslo, kontaktujte svého poskytovatele služeb.

OBNOVENÍ NASTAVENÍ

Chcete-li obnovit výrobní nastavení smartphonu a vymazat ze smartphonu všechna data, stiskněte možnost Menu > **Settings** > **Privacy** > **Factory data reset** > **Reset phone**.

Varování: Veškerá data ve smartphonu budou vymazána. (Žádná data na paměťové kartě microSD nebudou vymazána.)

VZDÁLENÉ VYMAZÁNÍ ZTRACENÉHO NEBO UKRADENÉHO SMARTPHONU

Určitě nemáte rádi, když máte ve smartphonu svůj život a všechno se pokazí. Ztráta, nebo ještě hůř – krádež! V případě potřeby můžete využít svůj e-mailový účet na serveru Microsoft™ Exchange ActiveSync 2007 a vymazat svá osobní data ze smartphonu i z paměťové karty microSD.

Abyste mohli dálkově vymazat data ze smartphonu a z paměťové karty microSD, musíte mít příslušná přístupová práva. Kontaktujte svého správce systému IT, který vám sdělí podrobnosti a může vám udělit příslušná práva pro vzdálené vymazání.

Varování: Dojde k vymazání veškerých stáhnutých aplikací a uživatelských dat ze smartphonu i z paměťové karty microSD.

ODSTRANĚNÍ ZÁVAD

jsme zde od toho, abychom vám pomohli

OBNOVENÍ PŘI ZHROUCENÍ

Jestliže se náhodou stane, že smartphone přestane reagovat na stisknutí dotykové obrazovky a stisknutí kláves, zkuste vynucený restart – stiskněte a podržte klávesu pro zapnutí a vypnutí ⏻ současně s klávesou zeslabení hlasitosti na 10 sekund.

Používání baterií a bezpečnost

Pro všechna mobilní zařízení Motorola platí následující informace o používání baterií a bezpečnostní informace. Pokud je ve vašem mobilním zařízení použita nevyměnitelná hlavní baterie (jak je uvedeno v informacích o produktu), můžete podrobnosti týkající se zacházení s baterií a výměny baterie ignorovat: výměnu baterie by mělo provádět pouze servisní středisko schválené společností Motorola a jakýkoli pokus o vyjmutí nebo výměnu baterie by mohl vést k poškození produktu.

Důležité: Manipulujte s bateriemi opatrně, abyste předešli zranění a poškození. Většina bezpečnostních problémů s bateriemi vzniká kvůli nesprávnému zacházení a zejména v důsledku pokračujícího používání poškozených baterií.

CO NEDĚLAT

- **Baterii nerozebírejte, nemačkejte, nepropichujte, netrhejte ani jinak nedeformujte.**
- **K vložení či vyjmutí baterie nepoužívejte nástroje, ostré objekty ani přílišnou sílu – baterii byste tak mohli poškodit.**
- **Zajistěte, aby mobilní zařízení ani baterie nepřišly do kontaktu s kapalinami.*** Kapaliny mohou proniknout do elektrického obvodu mobilního zařízení a způsobit korozi.
- **Zajistěte, aby se baterie nedotýkala kovových předmětů.** Pokud by baterie byla delší dobu vystavena kontaktu s kovovými předměty, např. šperky, mohla by se prudce zahřát.
- **Neumísťujte mobilní zařízení nebo baterii do blízkosti tepelného zdroje.*** Vysoké teploty by mohly způsobit zvětšení, vytečení nebo poruchu baterie.
- **Nevysoušejte mokrou nebo vlhkou baterii pomocí tepelného spotřebiče nebo zdroje**, například vysoušeče vlasů nebo v mikrovlnné troubě.

CO DĚLAT

- **Nenechávejte mobilní zařízení v autě při vysokých teplotách.***
- **Dbejte na to, aby vám baterie nebo mobilní zařízení neupadly.*** Upadnutí baterie nebo mobilního zařízení zejména na tvrdý povrch může způsobit jejich poškození.*
- **Neobracejte se na poskytovatele služeb ani na společnost Motorola, došlo-li k poškození zařízení či baterie v důsledku kterýchkoliv ze zde uvedených podmínek.**

*** Poznámka:** Vždy dbejte na to, aby byly pevně a bezpečně uzavřeny kryty prostoru pro baterie a kryty všech konektorů, aby baterie nebyla vystavena působení výše uvedených podmínek. Toto opatření dodržujte i v případě, kdy je v informacích o výrobku uvedeno, že je **mobilní zařízení** odolné vůči poškození vlivem uvedených podmínek.

Důležité upozornění: Společnost Motorola doporučuje pro zajištění kvality a bezpečnosti vždy používat značkové baterie a nabíječky Motorola. Záruka společnosti Motorola se nevztahuje na poškození způsobená bateriemi nebo nabíječkami jiných firem. Abyste byli schopni odlišit originální baterie Motorola od neoriginálních nebo padělaných baterií (které nemusí mít dostatečnou bezpečnostní ochranu), opatřuje společnost Motorola své baterie hologramy. Při nákupu baterie byste si měli zkontrolovat, zda je baterie opatřena hologramem „Motorola Original“. Jestliže se na displeji objeví hlášení **Invalid Battery** nebo **Unable to Charge**, postupujte takto:

- Vyjměte baterii a podívejte se, zda obsahuje hologram „Motorola Original“.
- Pokud hologram schází, nejedná se o baterii Motorola.
- Jestliže na baterii hologram naleznete, vyměňte baterii a zkuste ji znovu nabít.
- Pokud se zpráva objeví znovu, obraťte se na autorizovaný servis společnosti Motorola.

Varování: Používání neschválených baterií může vést ke zvýšení rizika vzniku požáru, výbuchu, vytečení baterií nebo jiného nebezpečí.
Správná a bezpečná likvidace a recyklace baterie: Správná likvidace baterie není důležitá pouze z důvodu bezpečnosti, ale rovněž z důvodu ochrany životního prostředí. Použité baterie můžete recyklovat v mnoha obchodech nebo u poskytovatelů služeb. Další informace o správné likvidaci a recyklaci baterií nalezete na webových stránkách www.motorola.com/recycling
Likvidace: Použité baterie bez prodlení znehodnoťte podle místních předpisů. Další informace o likvidaci baterií vám podá místní středisko pro recyklaci nebo národní organizace pro recyklaci.



Varování: Nikdy baterie nevhazujte do ohně, mohlo by dojít k výbuchu.

Nabíjení baterie

Poznámky k nabíjení baterie:

- Při nabíjení uchovávejte baterii a nabíječku zhruba při pokojové teplotě, aby bylo zajištěno efektivní nabití.
- Nové baterie nejsou plně nabity.
- Nové baterie nebo baterie, které byly dlouhou dobu skladovány, se mohou dobíjet delší dobu.
- Baterie Motorola a nabíjecí systémy obsahují soustavu obvodů, která chrání baterii před nadměrným nabitím.

Příslušenství od jiných výrobců

Použití příslušenství od jiných výrobců, zejména baterií, nabíječek, souprav handsfree, krytů, pouzder, chráničů displeje a paměťových karet, může ovlivňovat výkon mobilního zařízení. Za některých podmínek může být příslušenství od jiných výrobců nebezpečné a může vést k propadnutí záruky na mobilní zařízení. Seznam příslušenství od společnosti Motorola naleznete na webových stránkách www.motorola.com/products

Bezpečnostní opatření při řízení

Pokud řídíte vozidlo, musí pro vás být na prvním místě zodpovědná a bezpečná jízda. Používání mobilního zařízení či příslušenství pro volání a další aplikace může během řízení odvádět pozornost a může být zakázáno či omezeno v určitých oblastech – vždy respektujte zákony a nařízení týkající se používání těchto produktů.

Při řízení NIKDY:

- Nepište, nečtěte, nezadávejte ani neopravujte texty, e-maily ani jiná písemná data.
- Nesurfujte po webu.
- Nezadávejte informace pro navigaci.
- Neprovádějte žádné jiné činnosti, které odvádějí vaši pozornost od řízení.

Při řízení VŽDY:

- Pozorně sledujte dění na vozovce.
- Používejte zařízení handsfree, pokud je k dispozici nebo je ve vaší oblasti vyžadováno zákonem.
- Zadejte do navigačního zařízení informace o cíli cesty ještě **před** jízdou.
- Používejte hlasem aktivované funkce (např. hlasové vytáčení) a hlasové funkce (např. hlasové pokyny), jsou-li k dispozici.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy vztahující se k používání mobilních zařízení a příslušenství ve vozidle.
- Ukončete hovor nebo jinou činnost, jestliže se nemůžete soustředit na řízení.

Nezapomínejte dodržovat „Bezpečnostní opatření při řízení" uvedená na adrese www.motorola.com/callsmart (pouze v angličtině).

Záchvaty, ztráty vědomí a únava očí

Chcete-li snížit míru únavy očí a předejít bolestem hlavy, je vždy vhodné přidržovat obrazovku v pohodlné vzdálenosti od očí, používat zařízení na dobře osvětlených místech a často si dávat přestávky.

Některé osoby mohou být při vystavení se blikajícím světlům či světelným vzorům, například při hraní video her či sledování videa s blikajícími efekty, náchylné k záchvatům a ztrátám vědomí (i když se jim to nikdy předtím nestalo). Vyskytne-li se kterýkoli z následujících příznaků, přestaňte přístroj používat a obraťte se na lékaře: záchvaty, křeče, záškuby očí nebo svalů, ztráta vědomí nebo dezorientace.
Došlo-li u vás nebo u někoho z rodiny k záchvatům či ztrátám vědomí, obraťte se před používáním aplikace, která v mobilním zařízení používá blikající efekty, na lékaře.

Upozornění na používání vysoké hlasitosti



Varování: Dlouhodobé působní hlasitého zvuku z jakéhokoli zdroje může poškodit sluch. Čím vyšší je úroveň hlasitosti, tím méně času trvá, než se sluch poškodí. Pro ochranu sluchu:

- Omezte dobu používání náhlavních souprav nebo sluchátek s hlasitým poslechem.
- Nezesilujte zvuk, abyste tak eliminovali okolní hluk.
- Ztište zvuk, pokud neslyšíte rozhovor osob ve vaší blízkosti.

Pokud máte nepříjemné pocity v uších, například cítíte tlak či plnost v uších, zvonění nebo tlumený hovor, přestaňte poslouchat zařízení přes náhlavní soupravu či sluchátka a nechte si zkontrolovat sluch.
Další informace o sluchu naleznete na webové stránce direct.motorola.com/hellomoto/nss/AcousticSafety.asp (pouze v angličtině).

Opakované činnosti

Při opakovaných činnostech, například používání tlačítek nebo zadávání znaků prstem, můžete pociťovat občasné potíže s rukama, pažemi, rameny, krkem nebo jinými částmi těla. Pokud po takové nebo při takové činnosti potíže přetrvávají, odpočiňte si a navštivte lékaře.

Děti

Uchovávejte mobilní zařízení i příslušenství mimo dosah malých dětí. Tyto produkty nejsou hračky a mohou být malým dětem nebezpečné. Například:

- U malých odnímatelných součástí může hrozit nebezpečí vdechnutí.
- Nesprávné použití může vést k hlasitým zvukům, které mohou způsobit poškození sluchu.
- Nesprávná manipulace s bateriemi může vést k přehřátí a popálení.

Dohlédněte na starší děti, které používají toto zařízení. Stejně tak jako v případě počítačů, také zde platí, že pokud starší děti používají mobilní zařízení, je vhodné jejich přístup k zařízení sledovat, a předejít tak níže uvedeným problémům:

- Shlédnutí nevhodných aplikací či obsahu.
- Nesprávné používání aplikací či obsahu.
- Ztráta dat.

Skleněné části

Některé části mobilního zařízení mohou být vyrobeny ze skla. Při vystavení výrobku prudkému nárazu se mohou skleněné části rozbít. Pokud dojde k rozbití skleněné části, nedotýkejte se jí, ani se ji nepokoušejte odstranit. Přestaňte používat mobilní zařízení, dokud skleněnou část nevymění kvalifikovaný pracovník servisního střediska.

Provozní upozornění

Při používání mobilních zařízení dodržujte všechna vyvěšená nařízení na veřejných místech.

Potenciálně výbušné oblasti

Potenciálně výbušné oblasti jsou často, nikoliv však vždy označeny a mohou mezi ně patřit i plochy odstřelů skály, čerpací stanice či prostory pro manipulaci s pohonnými hmotami například v podpalubí lodí, zařízení pro přepravu a skladování paliv nebo chemických látek, prostory, jejichž atmosféra obsahuje chemické látky nebo částice, jako je například prach z obilovin či práškové kovové částice.

Pokud se v takové oblasti nacházíte, vypněte mobilní zařízení a nevyjímejte, nevkládejte ani nenabíjejte baterie, pokud se nejedná o typ rádiového výrobku, který má zvláštní schválení pro použití v těchto oblastech a je certifikovaný jako „jiskrově bezpečný“. Schválení může být uděleno například organizacemi Factory Mutual, CSA nebo UL. V takových prostředích se mohou vytvořit jiskry, které mohou způsobit výbuch či požár.

Význam symbolů

Baterie, nabíječka a mobilní zařízení mohou obsahovat tyto symboly:

Symbol	Definice
	Důležité informace k bezpečnosti.
	Baterii ani mobilní zařízení nevhazujte do ohně.
	Baterie nebo mobilní zařízení mohou podle místních zákonů vyžadovat recyklaci. Další informace vám poskytnou místní úřady.
	Baterii ani mobilní zařízení nevyhazujte do domovního odpadu. Další informace najdete v oddílu „Recyklace“.
	Nepoužívejte nástroje.
	Pouze pro použití v budovách.

Symbol	Definice
	Poslech hudby či mluveného slova pomocí náhlavní soupravy (headset) při maximální hlasitosti může poškodit váš sluch.

Vysokofrekvenční energie (RF)

Vystavení působení vysokofrekvenční energie (RF)

Toto mobilní zařízení je vybaveno vysílačem a přijímačem. Když je zapnuto, přijímá a vysílá energii v pásmu RF. Při komunikaci řídí úroveň výkonu vysílače mobilního zařízení systém přenášející hovor.

Toto mobilní zařízení Motorola je konstruováno tak, aby splňovalo požadavky národních předpisů o působení vysokofrekvenční energie na lidský organismus.

Provozní opatření při vystavení působení vysokofrekvenční energie (RF)

K zajištění optimálního výkonu mobilního zařízení a udržení působení vysokofrekvenční energie na lidský organismus v mezích stanovených odpovídajícími normami vždy dodržujte následující pokyny a bezpečnostní opatření:

- Při telefonování držte mobilní zařízení stejně jako běžný telefon.
- Při nošení mobilního zařízení na těle vždy používejte příslušenství dodávané nebo schválené společností Motorola (například klip, držák, pouzdro, obal nebo popruh na ruku). Nepoužíváte-li příslušenství nošené na těle dodávané či schválené společností Motorola, ujistěte se, že jakýkoli vámi používaný produkt neobsahuje žádné kovové části a udržuje mobilní zařízení alespoň 2,5 cm od těla.
- Používání příslušenství, které nebylo společností Motorola schváleno, může vést k překročení limitů pro působení RF energie. Seznam zařízení dodávaných nebo schválených společností Motorola je k dispozici na webu na adrese: www.motorola.com.

Elektromagnetické rušení a kompatibilita

Téměř všechna elektronická zařízení, která nejsou náležitě odstíněna, konstruována nebo jinak upravena pro zajištění elektromagnetické kompatibility, jsou náchylná k rušení vysokofrekvenční energií z externích zdrojů. V některých případech může vaše mobilní zařízení způsobovat rušení jiných zařízení.

Abyste předešli problémům s rušením, postupujte podle pokynů

V jakémkoli místě označeném příslušnými výstražnými oznámeními (například v nemocnicích nebo zdravotních střediscích) mobilní zařízení vypněte.

V letadle vypněte své mobilní zařízení kdykoli vás o to personál letecké společnosti požádá. Pokud mobilní zařízení umožňuje používat režim „v letadle“ nebo podobnou funkci, zeptejte se na možnost používání pracovníků letecké společnosti.

Zdravotnické přístroje

Používáte-li zdravotnický přístroj, včetně implantovaných zdravotnických přístrojů, jako je například kardiostimulátor nebo defibrilátor, doporučujeme se před tím, než toto mobilní zařízení začnete používat, poradit s poskytovatelem zdravotní péče a přečíst si pokyny výrobce zařízení.

Osoby s implantovanými zdravotnickými přístroji by měly dodržovat následující pokyny:

- Zapnuté mobilní zařízení VŽDY udržujte nejméně 20 centimetrů od implantovaného zdravotnického přístroje.
- NENOSTE mobilní zařízení v náprsní kapse.
- Kvůli minimalizaci potenciálního rušení držte telefon u ucha na opačné straně těla, než je voperován implantovaný zdravotnický přístroj.
- Při jakémkoli podezření na rušení funkce kardiostimulátoru mobilní zařízení okamžitě VYPNĚTE.

Bezpečnostní informace

Toto mobilní zařízení Motorola je konstruováno tak, aby splňovalo požadavky národních i mezinárodních předpisů. Plnou verzi prohlášení o shodě a podrobnosti najdete v tištěné příručce k produktu v sekci věnované bezpečnostním informacím.

Služby související s polohou

Následující informace se vztahují na mobilní zařízení společnosti Motorola, která nabízejí navigační funkce. K prostředkům pro poskytování polohy mohou náležet služby GPS, AGPS a Wi-Fi.

Toto mobilní zařízení může pro aplikace založené na poloze využívat signály *systému GPS (Global Positioning System)*. Systém GPS využívá satelity řízené vládou Spojených států amerických, na které se vztahují změny zavedené v souladu se zásadami Ministerstva obrany a Federálním rádiovým navigačním plánem. Tyto změny mohou ovlivnit výkon technologie určování polohy v tomto mobilním zařízení.

Toto mobilní zařízení může také využívat *systém AGPS (Assisted Global Positioning System)*, který pro zvýšení výkonu systému GPS získává informace z mobilní sítě. Systém AGPS využívá síť poskytovatele bezdrátových služeb, a proto se na něj mohou vztahovat poplatky za využívání sítě, přenos dat nebo další poplatky podle tarifní smlouvy či jiného plánu služeb. Více informací získáte od svého poskytovatele bezdrátových služeb.

Mobilní zařízení může používat i signály *Wi-Fi*, pomocí nichž určuje přibližnou polohu na základě informací ze známých a dostupných sítí Wi-Fi.

Vaše poloha

Informace o poloze zahrnují informace, které lze použít k určení přibližné polohy mobilního zařízení. Mobilní zařízení, která jsou připojena k bezdrátové síti, vysílají informace o poloze. Zařízení s aktivovanou technologií pro určování polohy navíc přenášejí informace související s polohou. Také pokud používáte aplikace,které vyžadují informace o poloze (např. pokyny k jízdě), tyto aplikace

vysílají tyto informace. Tyto informace o poloze mohou být sdíleny se třetími stranami, mezi něž patří poskytovatel bezdrátových služeb, poskytovatelé aplikací, společnost Motorola a další třetí strany poskytující služby.

Tísňová volání

Pokud uskutečníte tísňové volání, mobilní síť může aktivovat technologii AGPS ve vašem mobilním zařízení a oznámit pracovníkům na tísňové lince vaši přibližnou polohu.

Systém AGPS má svá omezení a **nemusí být v dané oblasti funkční**. Z tohoto důvodu:

- Vždy sdělte pracovníkovi na tísňové lince svou polohu, jak nejlépe dovedete, a
- Zůstaňte v kontaktu tak dlouho, dokud vám pracovník na tísňové lince předává pokyny.

Navigace

Následující informace se vztahují na mobilní zařízení společnosti Motorola, která nabízejí navigační funkce.

Při používání navigačních funkcí mějte na paměti, že mapové informace, pokyny k jízdě a další navigační údaje mohou obsahovat některá nepřesná nebo neúplná data. V některých zemích nemusí být k dispozici úplné informace. Proto byste měli vizuálně ověřit, zda navigační pokyny odpovídají tomu, co vidíte. Všichni řidiči musí věnovat pozornost jízdním podmínkám, uzavírkám, dopravě a všem dalším faktorům, které mohou ovlivňovat řízení. Vždy se řiďte dopravními značkami.

Ochrana osobních údajů a zabezpečení dat

Společnost Motorola chápe, že soukromí a zabezpečení dat jsou důležité pro všechny. Protože některé funkce mobilního zařízení mohou soukromí nebo zabezpečení dat ovlivnit, dodržujte následující doporučení, chcete-li vylepšit ochranu svých informací:

- **Sledování přístupu** – noste své mobilní zařízení u sebe a nenechávejte je na místech, kde k němu mohou mít volný přístup ostatní lidé. Jsou-li dostupné funkce pro zabezpečení a uzamčení zařízení, používejte je.
- **Aktualizace softwaru** – pokud společnost Motorola nebo dodavatel softwaru nebo aplikace vydají opravu softwaru pro vaše mobilní zařízení, která aktualizuje zabezpečení zařízení, nainstalujte ji co nejdříve.
- **Zabezpečení osobních informací** – v mobilním zařízení mohou být uloženy osobní informace na různých místech, např. karta SIM, paměťová karta a paměť telefonu. Před recyklací, vrácením nebo předáním zařízení nezapomeňte odstranit nebo vymazat všechny osobní informace. Svá osobní data si také můžete zazálohovat a přenést je do nového zařízení.
  Poznámka: Informace o zálohování nebo vymazání dat z mobilního zařízení najdete na adrese www.motorola.com/support
- **Online účty** – některá mobilní zařízení poskytují online účet společnosti Motorola (např. MOTOBLUR). Přejděte na svůj účet a prostudujte si zde informace o správě účtu a použití funkcí zabezpečení, např. vzdálené vymazání a poloha zařízení (pokud jsou k dispozici).
- **Aplikace a aktualizace** – aplikace a aktualizace si pečlivě vybírejte a instalujte pouze ty, které pocházejí z důvěryhodných zdrojů. Některé aplikace mohou ovlivňovat výkon telefonu nebo získat přístup k soukromým informacím, například k informacím o účtu, údajům o volání, podrobnostem o pozici a k síťovým zdrojům.
- **Bezdrátové připojení** – je-li mobilní zařízení vybaveno funkcemi Wi-Fi, připojujte se pouze k důvěryhodným sítím Wi-Fi. Také v případě, že své zařízení používáte jako bod hotspot (kde je to možné), využijte zabezpečení sítě. Tato preventivní opatření přispějí k zabránění neoprávněnému přístupu k vašemu zařízení.
- **Informace související s polohou** – mobilní zařízení s aktivovanou technologií pro určování polohy, jako jsou například GPS, AGPS či Wi-Fi, mohou přenášet informace související s polohou. Další informace najdete v části „Služby související s polohou“.

- **Další informace, které může zařízení vysílat** – zařízení může také vysílat testovací a další diagnostické informace (včetně informací o umístění) a další neosobní informace do společnosti Motorola nebo serverů jiných třetích stran. Tyto informace se používají pro zlepšení produktů a služeb nabízených společností Motorola.

S dalšími dotazy jak může používání mobilního zařízení ovlivňovat ochranu osobních údajů a zabezpečení dat se obraťte na společnost Motorola na e-mailové adrese privacy@motorola.com nebo na svého poskytovatele služeb.

Použití a údržba

V rámci péče o mobilní zařízení Motorola se řiďte těmito pokyny:



kapaliny
Nevystavujte mobilní zařízení působení vody, deště, extrémní vlhkosti, potu nebo jiných kapalin.



sušení
Nesnažte se mobilní zařízení sušit pomocí mikrovlnné trouby, konvenční trouby nebo vysoušeče vlasů, můžete je tak poškodit.



extrémní teplo nebo chlad
Neukládejte ani nepoužívejte své mobilní zařízení při teplotách nižších než -10 °C nebo vyšších než 60 °C. Nenabíjejte své mobilní zařízení při teplotách nižších než 0 °C nebo nad 45 °C.



prach a špína
Nevystavujte mobilní zařízení působení prachu, špíny, písku, potravin nebo jiných nevhodných materiálů.



čištění
K čistění mobilního zařízení používejte pouze suchý měkký hadřík. Nepoužívejte alkohol ani jiné čisticí prostředky.



nárazy a otřesy
Zabraňte pádům mobilního zařízení na zem.



ochrana
Aby bylo mobilní zařízení lépe chráněno, musí být prostor pro baterii a všechny konektory a kryty vnitřních prostorů zařízení vždy uzavřeny a zajištěny.

Recyklace

Mobilní zařízení a příslušenství



Mobilní zařízení ani elektronická příslušenství (např. nabíječky, soupravy handsfree nebo baterie) nevyhazujte do domovního odpadu ani je nevhazujte do ohně. Tato zařízení by měla být likvidována v souladu s národním programem pro sběr a recyklaci odpadu, který provozují místní úřady. Také můžete vrátit nepotřebná mobilní zařízení a elektronické příslušenství libovolnému autorizovanému servisnímu středisku Motorola ve svém regionu. Podrobnosti o schválených národních programech společnosti Motorola pro recyklaci a další informace o recyklačních aktivitách společnosti Motorola naleznete na webové stránce: www.motorola.com/recycling

Obal a uživatelské příručky k produktu

Obal produktu a uživatelské příručky by měly být likvidovány pouze v souladu s národními požadavky na sběr a recyklaci. Bližší informace získáte od místních úřadů.

Autorská práva na software

Výrobky značky Motorola mohou obsahovat autorskými právy chráněný software společnosti Motorola nebo třetích stran uložený v polovodičových pamětech nebo na jiných médiích. Zákony Spojených států a jiných zemí zaručují společnosti Motorola a dalším dodavatelům softwaru určitá výhradní práva na autorsky chráněný software, jako jsou výhradní práva na distribuci nebo rozmnožování softwaru chráněného autorskými právy. Proto nesmí být žádný autorskými právy chráněný software ve výrobcích značky Motorola modifikován, zpětně analyzován, šířen ani rozmnožován žádným způsobem v rozsahu daném zákonem. Dále nesmí být zakoupení produktu společnosti Motorola považováno za získání jakékoli licence chráněné autorským právem, patentem nebo patentovou přihláškou společnosti Motorola nebo jiného výrobce softwaru, a to přímo či konkludentně, na základě překážky uplatnění žalobního nároku či jinak, s výjimkou běžné, nevýhradní, bezplatné licence k použití, která koupí produktu vzniká ze zákona.

Autorská práva k obsahu

Neoprávněné kopírování materiálu chráněného autorskými právy je v rozporu s podmínkami zákonů o autorských právech Spojených států amerických a dalších zemí. Toto zařízení je určeno pouze ke kopírování materiálů, které nejsou chráněny autorskými právy, materiálů, na které vlastníte autorská práva, a materiálů, k jejichž kopírování jste oprávněni nebo jejichž kopírování je povoleno podle zákona. Pokud nevíte jistě, zda smíte příslušný materiál kopírovat, obraťte se na právního poradce.

Informace o softwaru s otevřeným zdrojem

Chcete-li získat kopii některého zdrojového kódu softwaru, který dala společnost Motorola veřejně k dispozici a který souvisí se softwarem používaným v tomto mobilním zařízení Motorola, zašlete žádost na adresu uvedenou níže. Ujistěte se, že vaše žádost obsahuje číslo modelu a číslo verze softwaru.

MOTOROLA MOBILITY, INC.
OSS Management
600 North US Hwy 45
Libertyville, IL 60048
USA

Informace o používání otevřených zdrojů společnosti Motorola naleznete také na webové stránce společnosti Motorola opensource.motorola.com (pouze v angličtině).

Web společnosti Motorola opensource.motorola.com slouží jako portál pro interakci s nejširší softwarovou komunitou.

Další informace o licencích, upozorněních a oznámeních o autorských právech, které se týkají balíčků softwaru s otevřeným zdrojem používaných v tomto mobilním zařízení Motorola zobrazíte stisknutím klávesy Menu > **Settings** > **About phone** > **Legal information** > **Open source licenses**.

Dále může zařízení Motorola obsahovat nezávislé aplikace, které uvádějí doplňková upozornění týkající se balíčků softwaru s otevřeným zdrojem používaných v těchto aplikacích.

Způsob získání služeb a dalších informací

1. Před žádostí o servisní služby spadající do záruky si projděte na webu společnosti Motorola určeném pro koncové zákazníky online sekci týkající se zákaznické podpory (Customer Support).
2. Pokud produkt nebude fungovat správně ani po využití těchto informací, obraťte se na kontaktní osobu, která má na starosti vyřizování záručního servisu, uvedenou na webu společnosti Motorola, případně využijte kontaktní informace pro příslušnou oblast.
3. Zástupce společnosti Motorola nebo autorizovaný servis společnosti Motorola vám pomůže určit, zda je nutné produkt odeslat do servisu. Je možné, že bude nutné stáhnout či jiným způsobem získat aktualizace softwaru (a přijmout podmínky pro jejich instalaci) od společnosti Motorola nebo od autorizovaného servisu společnosti Motorola. Jste zodpovědní za zaplacení všech příslušných poplatků za přepravní služby, které budou účtovány při získávání požadovaných položek ke stažení. Aby bylo možné získat další podporu v souvislosti se záručním servisem, je třeba postupovat přesně podle pokynů pro proces řešení záručních incidentů, pokynů pro opravy a přijmout příslušné aktualizace softwaru.
4. Pokud aktualizace softwaru problém nevyřeší, obdržíte pokyny, jak odeslat produkt do autorizovaného servisního střediska společnosti Motorola či jinému subjektu.
5. Abyste měli nárok na záruční služby (v míře povolené příslušným zákonem), je nutné, abyste spolu s produktem dodali: (a) kopii účtenky, kupní smlouvy nebo jiného ekvivalentního dokladu o koupi, (b) popis problému v písemné podobě, (c) jméno vašeho poskytovatele služeb (v odpovídajících případech) a (d) vaši adresu a telefonní číslo.
   V případě, že se na produkt nevztahuje omezená záruka společnosti Motorola, bude společnost Motorola informovat spotřebitele o dostupnosti, cenách a dalších podmínkách opravy produktu.

Chcete-li získat servisní služby nebo jiné informace, projděte si na webu společnosti Motorola www.motorola.com **určeném pro koncové zákazníky online sekci týkající se zákaznické podpory (Customer Support).**

Autorská práva a ochranné známky

www.motorola.com

Určité funkce, služby a aplikace jsou závislé na síti a nemusí být k dispozici ve všech oblastech. Mohou se na ně vztahovat další podmínky anebo mohou být zpoplatněny. Více informací získáte od svého poskytovatele služeb.

Všechny vlastnosti, funkce a technické parametry produktu, stejně jako informace uvedené v této příručce, vycházejí z nejnovějších dostupných informací, které byly v době tisku této příručky považovány za pravdivé. Společnost Motorola si vyhrazuje právo změnit nebo upravit libovolné informace nebo technické údaje bez upozornění i jakýchkoliv závazků.

Poznámka: Obrázky v této příručce jsou uvedeny pouze jako příklad.

MOTOROLA a stylizované logo M jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Motorola Trademark Holdings, LLC. Google, logo Google, Google Maps, Google Talk, Google Latitude, Gmail, YouTube, Picasa, Google Books, Google Docs, Google Goggles, Google Finance, Google Places, Google Maps Navigation Beta, Google Calendar, Android a Android Market jsou registrované ochranné známky společnosti Google, Inc. Všechny ostatní názvy výrobků a služeb jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

© 2011 Motorola Mobility, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Upozornění: Společnost Motorola nepřebírá odpovědnost za změny nebo úpravy kombinovaného vysílače a přijímače.

ID výrobku: MOTOROLA RAZR (Model XT910)
Číslo příručky: 68016429016



BUSINESS
READY

68016429016

