



Menu Volby

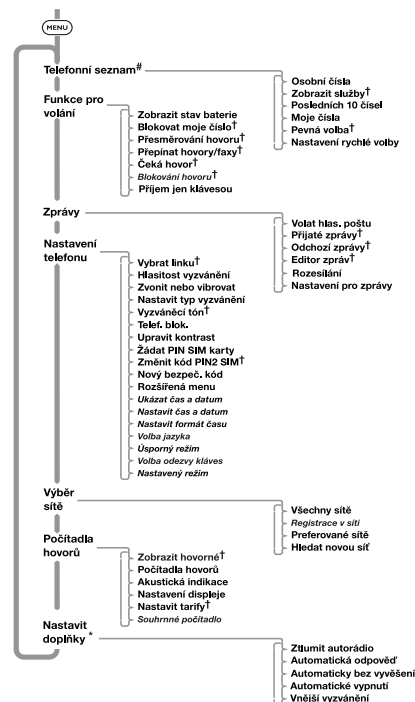

Menu Rychlý přístup ‡

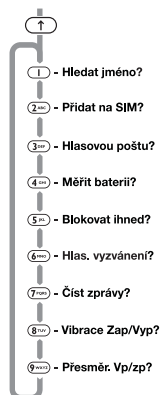

Menu Orientace v menu



Položky zvýrazněné **kurzivou** jsou přístupné pouze, když je aktivována volba **Rozšířené menu**.

[#] Pokud Váš poskytovatel dodal vlastní menu, menu Telefonní seznam se neobjeví jako první položka v menu Volby.

[†] Dostupnost závisí na typu a nastavení SIM karty anebo službách, které jste si předplatili.

^{*} Položka Nastavit doplňky je dostupná pouze po připojení soupravy pro montáž do auta nebo soupravy se sluchátky a mikrofonem.

[‡] Funkce a posloupnost funkcí v menu je možno měnit.

Stručný přehled

Česky

Stručný přehled

Česky

Zvláštní klávesy

- [OK]** Stisknutím této klávesy se telefon zapíná a vypíná.
- [OK]** Stisknutím této klávesy přijmete hovor, potvrdíte nastavení, označíte volbu atd.
- [C]** Stisknutím této klávesy odmítnete hovor, nastavení, volbu atd.
- [↑]** Stisknutím získáte přístup k funkcím menu Rychlá volba.
- [MENU]** Stisknutím zpřístupníte menu Volby nebo Telefonní seznam.
- [*] [#+]** Stisknutím vyberete záznamy nebo položky menu.
- [M+]** Stisknutím přidáte záznam do telefonního seznamu.
- [END]** Stisknutím zavoláte hlasovou schránku.

Běžný hovor

Zadejte **[Tel. číslo] [OK]**.

Přijetí hovoru

Stiskněte **[OK]**, **[*]** nebo **[#+]**.

Ukončení hovoru

Stiskněte **[OK]**, **[C]**.

Tišňové volání

Stiskněte postupně klávesy **[1] [1] [2] [OK]**.
Volání bude směrováno k operátorovi ústředny tišňového volání.

Funkční možnosti menu Rychlý přístup

Stisknutím **[↑]** a odpovídající klávesy nebo stisknutím **[↑]** se dostanete na požadovanou funkci, kterou zvolíte klávesou **[OK]**.

Opakovaná volba posledního čísla

- 1 Stiskněte klávesu **[OK]**. Na displeji se zobrazí poslední volané číslo.
- 2 Dalším stisknutím klávesy **[OK]** zobrazené číslo zavoláte.

Volání jednou klávesou

Stiskněte a podržte stisknutou odpovídající klávesu **[1]** až **[9]**.

Uložení čísla do telefonního seznamu

- 1 Stisknutím **[M+]** zpřístupníte Telefonní seznam.
- 2 Stisknutím klávesy **[OK]** zvolte uložení čísla do paměti telefonu a stisknutím **[*] [OK]** na kartu SIM.
- 3 Zadejte **[Tel. číslo] [OK]**, **[Jméno] [OK]**, a nakonec **[Pozice] [OK]**.

Volba čísla z telefonního seznamu

Vložte **[Pozice] [#+] [OK]**.

Ukončit vyzvánění

Pokud telefon zvoní nebo vibruje, stiskněte některou klávesu pro nastavení hlasitosti. Tím se ukončí signalizace, avšak nepřijme se hovor.



Úvod

Vítejte

Gratuluje Vám ke koupi telefonu firmy *Motorola*, předního světového výrobce v oblasti celulárních technologií. Telefon je vybaven funkcemi, které Vám umožní dokonalé ovládání a poskytne Vám neporovnatelné možnosti, přičemž zůstává diskrétní.

Ovládání

- Přizpůsobitelné menu Rychlá volba  - Uložte devět nejčastěji používaných funkcí do svého vlastního menu, k němuž získáte přístup pouhými dvěma stisknutími kláves. Ikony umožňují snadnou identifikaci jednotlivých funkcí.

Nenápadnost

- VibraCall™  - I na místech, na nichž by telefon neměl zvonit nebo která jsou natolik hlučná, že byste neuslyšeli vyzvánění, vás telefon upozorní na hovor vibracemi.
- Pouzdro na opasek - Telefon můžete nosit v elegantním pouzdře na opasku. Je dostatečně malé a lehké, abyste si ho mohli vzít kamkoli.
- Ukončení signalizace hovoru - Při vyzvánění nebo vibracích ukončíte signalizaci stisknutím některé klávesy pro nastavení hlasitosti, avšak nepřijmete hovor.

Napájení

- Bezkonkurenční výkon baterie  - Všechny telefony mají baterie s dostatečným výkonem pro několikahodinový hovor nebo několik dní v pohotovostním režimu, a přesto jsou malé a lehké.
- Dvojí pásmo  - tato verze obsahuje účinnou funkci dvou pásem, což znamená, že může využívat obě pásma - 900 i 1800 MHz - pro vyšší úspěšnost navázání hovoru a poskytuje tak větší možnosti pro roaming.

Před použitím telefonu si laskavě přečtěte kapitolu Baterie - dozvíte se, jak baterie nabít.

Personality™

Váš mobilní telefon nabízí jedinečnou technologii zvanou *Personality™*. Tato technologie, již naleznete pouze u firmy *Motorola*, usnadňuje uživateli komplikovanou bezdrátovou komunikaci tím, že jej krok za krokem vede jednotlivými funkcemi a pro každý tento krok nabízí jednoduché volby. Technologie *Personality™* umožňuje rovněž přizpůsobit telefon osobním potřebám uživatele např. jiným způsobem vyzvánění, volbou preferencí sítě a vložením vlastního telefonního čísla; to vše je v naší příručce popsáno jasně a jednoduše. Každá funkce technologie *Personality™* je označena symbolem  - což znamená, že ji lze přizpůsobit potřebám uživatele.

Jak pracovat s touto příručkou

Mnohé z funkcí telefonu jsou přístupné pomocí jednoduchého systému menu. Jejich podrobný popis je uveden dále, v oddílu **Orientace v menu**. V popisu použití jednotlivých položek menu se předpokládá, že jste s tímto systémem již seznámeni.

Klávesy

Stisknutí jednotlivých kláves je v příručce znázorněno pomocí symbolů, které vám usnadní orientaci na klávesnici přístroje. Pořadí stisknutých kláves tedy může vypadat třeba takto:

To znamená, že máte postupně (nikoli současně) stisknout klávesu , po ní  a nakonec .

Zadáání informací

Výzva k zadání informací, jako je např. volané telefonní číslo, se znázorňuje **tučným** písmem. Například:

Tel. číslo - zadejte požadované telefonní číslo.

Kód PIN - zadejte své osobní identifikační číslo (PIN).

Odblok. kód - zadejte odblokovací kód.

Pozice - zadejte číslo pozice v telefonním seznamu.

Výzvy a hlášení

Váš telefon reaguje na stisknutí kláves buď zobrazením lehce srozumitelných výzev, které vás povedou k dalšímu úkonu, nebo jednoduchých hlášení, potvrzujících ukončení operace. Výzvy a hlášení jsou v této příručce zobrazeny tak, jak vypadají i na displeji, např.:

Zadat PIN nebo Hotovo.

Další symboly

V příručce se setkáte s těmito symboly:

 Poznámka obsahuje další informace o popisované funkci či položce.

 Upozornění obsahuje další informace důležité pro efektivní či bezpečné používání přístroje.

 Tento symbol označuje funkci *Personality*TM, již lze přizpůsobit vašim potřebám.

 Klávesová zkratka pro danou funkci.

Orientace v menu

Většina voleb a funkcí telefonu je přístupná prostřednictvím menu, která používají jednotný způsob výběru, změn a mazání.

Před prvními pokusy o přístup do menu si pozorně přečtěte tento oddíl. Pochopíte-li obecné zásady orientace v menu a způsob, jakým jsou zobrazována, bude pro vás volba jednotlivých možností i jejich změna snadnou záležitostí.

Vyvolání menu

Pro přístup do menu jsou určeny dvě klávesy (tři u telefonu s odklápěcím krytem):

 vyvolá menu Volby v pohotovostním režimu a menu Při hovoru v průběhu volání.

 vyvolá menu Rychlá volba.

Po vyvolání libovolného menu se pro přístup, výběr a změny jednotlivých voleb používají klávesy , , ,  a , a to stále stejným způsobem.

Opuštění menu

Kterékoli z uvedených menu lze kdykoli opustit buď podržením stisknuté klávesy , nebo opakovaným stisknutím klávesy . V obou případech se telefon přepne do pohotovostního režimu.

 Rychleji lze opustit menu stisknutím kláves  .

Menu a vedlejší menu

Menu je jednoduše seznam voleb. Některé volby slouží pro přístup do dalšího seznamu voleb, nazývaného vedlejší menu. Pro snazší orientaci je užitečné řídit se podle úrovně menu - mateřské menu je na určité úrovni a jeho vedlejší menu (submenu) jsou o jednu úroveň níž.

Vyhledání a označení volby v menu

Pro přesunutí z jedné volitelné položky na druhou na stejné úrovni jsou určeny klávesy pro přetáčení: klávesou  se vyvolá přetáčení vpřed a klávesou  přetáčení vzad. Nalezenou požadovanou volbu vyberete stisknutím .

Vybraná volba podle okolností způsobí:

- zobrazení krátkého hlášení, potvrzujícího akci, např. *Hotovo.*
- nebo zobrazení výzvy, požadující zadání informace, např. *Zadat PIN* nebo *Zadat jméno*.
- nebo zobrazení první volby vedlejšího menu. Můžete vybrat tuto volbu klávesou  nebo prohledávat ostatní volby posunovacími klávesami.

K opuštění volby a návratu do nadřazeného menu slouží klávesa . Takto se dostanete zpět do nadřazeného menu.

Volby s bezpečnostním kódem

Některé volby jsou proti zneužití chráněny tím, že vyžadují zadání jednoho z bezpečnostních kódů. Chcete-li tyto volby použít, musíte nejdříve zadat požadovaný kód.

OK Zkrácená, rozšířená a upravená menu

Technologie *Personality*TM umožňuje upravit menu výběrem funkcí, k nimž chcete mít rychlý přístup. Funkce a volby, které používáte méně často, lze uložit mimo viditelné pole.

Schémata jednotlivých menu, uvedená v této příručce, zobrazují výchozí nastavení menu od výrobce. Některé položky náležejí do zkrácených menu a jsou vtištěny **tučně**. Položky z rozšířených menu jsou vtištěny stínovanou kurzívou.

Zobrazení voleb v krátkých a rozšířených menu však lze měnit a tím menu přizpůsobit vlastním potřebám.

Chcete-li položku přesunout z krátkého do rozšířeného menu (nebo naopak), přejděte na tuto položku a pak podržte klávesu **OK**, až se zobrazí výzva, nabízející tyto možnosti:

- přidat aktuální volbu do krátkého či rozšířeného menu
- ponechat aktuální volbu v krátkém či rozšířeném menu.

Zadejte svou volbu stisknutím klávesy **OK**.

Nastavení některých položek nelze měnit.

Naprostá spokojenost zákazníka

Naprostá spokojenost zákazníka je u společnosti Motorola nejvyšší prioritou. Máte-li jakékoliv dotazy, návrhy nebo obavy související s mobilními telefony Motorola, společnost Motorola je chce slyšet.

Kontaktujte prosím faxem Středisko zákazníků Motorola Cellular Response Centre na čísle: +44 (0) 131 458 67 32, nebo použijte místní číslo pro následující země:

Rakousko	0660 7246
Belgie	0800 72 370
Česká republika	00420 2 21 85 21 01
Dánsko	4348 8005
Egypt	02 3411800
Irsko	01 402 6887
Finsko	0800 117 036
Francie	0 803 303 302
Německo	0180 35050
Řecko	00800 441 28150
Itálie	02 696 333 16
Jordánsko	06 863750
Kuvajt	484 2000 lin. 1177
Libanon	01 744156
Lucembursko	0800 21 99
Nizozemsko	0800 022 27 43
Norsko	22 55 10 04
Omán	790925
Portugalsko	01 318 0051

Katar	418999
Saúdská Arábie	01 2303294
Jižní Afrika	0800 11 48 49
Španělsko	902 100 077
Švédsko	08 445 1210
Švýcarsko	0800 553 109
Turecko	0212 425 9090
Velká Británie	0500 55 55 55
Spojené arabské emiráty	04 32 11 66
Hong Kong	852 25063888
Čínská lidová republika	86 10 68466060
Singapur	65 4855 333
Taiwan	886 2 87731746
Spojené státy americké	1 800 331 6456
Kanada	1 800 461 4575
Elektronickou poštou kontaktujte: mcrc@ei.css.mot.com	
Internetové spojení: http://www.mot.com	

Záruka firmy Motorola

Motorola poskytuje na váš mobilní telefon záruku uspokojivé kvality, vhodnosti pro účel použití a splnění platných technických požadavků firmy Motorola během dvanácti (12) měsíců ode dne prodeje.

Tato záruka neplatí:

- 1** při nevhodném používání, záměrném poškození, zanedbání údržby, nevhodném zkoušení, opravě, změně nebo znehodnocení telefonu, či poškození kapalinou.
- 2** byla-li závada způsobena jakýmkoliv nedodržením pokynů návodu na obsluhu nebo specifikace výrobku,
- 3** byla-li závada způsobena použitím příslušenství nebo pomocných prvků, připevněných k telefonu nebo s telefonem spojených, které nebylo schváleno firmou Motorola.

Tato záruka nemá účinek na zákonná spotřebitelská práva.

Záruční podmínky se mohou lišit podle toho, ve které zemi jste telefon zakoupili.

Obsah

Důležité

Důležité informace pro efektivní a bezpečné používání telefonu	9
--	---

Seznamte se se svým telefonem, baterií a kartou SIM

Stručný popis telefonu, výklad o nabíjení a údržbě baterií a vysvětlení funkce karty SIM	13
--	----

Zavolání a příjem hovorů

Výklad o tom, jak volat jednoho či několik účastníků, jak zopakovat volbu posledního čísla a jak hovor převést a ukončit	21
--	----

Použití menu Volby

Výklad k menu Volby a jeho použití	31
--	----

Použití menu Rychlý přístup

Výklad k menu Rychlý přístup a jeho použití	65
---	----

Příslušenství


Podrobnosti o příslušenství, kterým lze telefon doplnit	69
---	----

Co dělat, když...

Pomoc při řešení eventuálních problémů	71
--	----

Rejstřík

Podrobný rejstřík hesel	73
-------------------------------	----

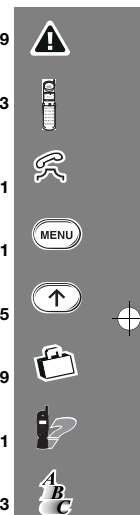



Důležité

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Abyste mohli svůj bezdrátový přenosný přístroj užívat bezpečně a efektivně, dodržujte následující pokyny:

Vystavení vysokofrekvenčnímu vlnění

Váš bezdrátový přenosný telefon je slaboproudým vysílačem a přijímačem rádiového signálu. Je-li ZAPNUTÝ, přijímá a vysílá vysokofrekvenční signál.

Evropské a jiné mezinárodní instituce stanovily normy a doporučení pro ochranu veřejnosti před vysokofrekvenční elektromagnetickou energií.

- International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 1996
- Verband Deutscher Elektrikingenieure (VDE) DIN-0848
- Directives of the European Community, Directorate General V in Matters of Radio Frequency Electromagnetic Energy
- National Radiological Protection Board of the United Kingdom, GS 11, 1988
- American National Standards Institute (ANSI) IEEE.C95.1-1992
- National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP). Report 86
- Department of Health and Welfare Canada. Safety Code 6

Tyto normy byly stanoveny na základě rozsáhlých studií. Tak například, na rešerši dosavadních vědeckých výsledků, potřebné k vyvinutí nové verze standardu ANSI, se podílelo přes sto dvacet vědců, inženýrů a lékařů z univerzit, vládních institucí i výrobního sektoru.

Je-li váš přístroj normálně používán, těmto normám odpovídá.

Péče o anténu

Používejte pouze anténu dodanou s přístrojem nebo doporučenou náhradní. Užitím nesprávné nebo upravené antény může dojít k poškození telefonu, případně k porušení místních nařízení týkajících se vyzařování VF energie.

Zacházení s přístrojem

Normální poloha: Držte telefon stejně jako běžný telefon. Anténa by měla během hovoru směřovat vzhůru a nad vaše rameno.

Tipy pro úsporný provoz: Má-li váš telefon pracovat úsporně a efektivně, dodržujte tato pravidla:

- Anténu úplně vytáhněte (je-li to možné).
- Pokud to není nutné, nedotýkejte se antény rukou během provozu. Dotyk antény ovlivní kvalita hovoru a zbytečně také vzroste množství použité energie.



Baterie

! Pokud se holé kontakty dotýkají vodivého materiálu (šperky, klíče, či řetízky), mohou baterie způsobit škody či popáleniny. Takový materiál může způsobit krátké spojení a rozpálit se na značně vysokou teplotu. S ohledem na toto nebezpečí zacházejte s nabitými bateriemi velmi opatrně, zvláště když je vkládáte do kapes, peněženek či jiných míst, kde mohou přijít do kontaktu s kovovými předměty. Vaše baterie jsou vybaveny ochranným obalem; používejte jej prosím při skladování nepoužívaných baterií vyjmutých z přístroje.

Řízení motorových vozidel

Ověřte si zákony a vyhlášky týkající se používání mobilního telefonu v zemích, kam s vozem jezdíte, a dbejte na jejich dodržování. Používáte-li telefon během jízdy automobilem:

- věnujte vždy plnou pozornost řízení vozidla - bezpečnost především!
- používejte pokud možno režim se zavěšeným mikrotelefonem,
- vyžaduje-li to dopravní situace, opusťte před navázáním hovoru vozovku a zaparkujte automobil.

Elektronická zařízení

Většina moderních elektronických zařízení je odstíněna proti elektromagnetickému rušení na rozhlasových frekvencích. Některé elektronické přístroje však nemusí být vůči vašemu telefonu odstíněny dostatečně.

Kardiostimulátory

Asociace výrobců pro zdravotnictví doporučuje u mobilních telefonů zachovávat minimální vzdálenost 15 cm od kardiostimulátorů, aby tak nedošlo k negativnímu ovlivnění těchto přístrojů. Toto doporučení je v souladu s nezávislými studiemi a doporučeními výzkumu v oblasti bezdrátových komunikací.

Osoby nosící kardiostimulátor

- by měly za všech okolností dbát, aby se zapojený mobilní telefon nepřiblížil na méně než 15 cm jejich kardiostimulátoru.
- by neměly nosit mobilní telefon v náprsni kapse
- by měly při hovoru naslouchat uchem na opačné straně těla, než je stimulátor, aby tak minimalizovaly riziko jeho rušení.

Vyvstane-li jakékoli podezření, že je stimulátor rušen, telefon **IHNED** vypněte.

Sluchadla

Některé digitální bezdrátové telefony mohou rušit i přístroje pro nedoslýchavé. V takovém případě by bylo vhodné problém konzultovat s vaším výrobcem sluchadel.

Jiné zdravotní přístroje

Používáte-li jakékoli jiné osobní zdravotní přístroje, poraďte se s jejich výrobcem, zda jsou dostatečně odstíněny proti vnějšímu vysokofrekvenčnímu vlnění. Pokud je pro vás obtížné spojit se s výrobcem, obraťte se na svého lékaře.

Vypněte telefon v těch částech zdravotnických zařízení, kde to nápisy požadují. Nemocnice i jiná zdravotnická zařízení mohou užívat přístroje citlivé na vnější vysokofrekvenční vlnění.

Motorová vozidla

Vysokofrekvenční signály mohou rušit nesprávně instalované či nedostatečně stíněné elektronické systémy motorových vozidel. Konkrétní údaje ověřte u výrobce svého vozu. S výrobcem byste také měli konzultovat doplňky, které byly do vozu instalovány dodatečně.

Místa, kde je provoz mobilních telefonů zakázán

Vypojte přístroj všude tam, kde to varovné nápisy žádají.

Letecká doprava

Předpisy FCC (sdružení leteckých dopravců) zakazují užívání mobilních telefonů za letu. Před vstupem na palubu letadla **VYPNĚTE** telefon.

Lomy

Pokud je v okolí lomů nebo jiných pracovišť, kde se pracuje s výbušninami, vyhlášen zákaz používání radiostanic, neopomeňte telefon vypnout. Respektujte veškerá nařízení a výstražné nápisy ohledně provozu mobilních telefonů.

Potenciálně výbušné prostředí

Telefon **VYPNĚTE** a nevyjímejte baterii, jste-li v oblasti s potenciálně výbušným prostředím, a dodržujte všechny výstražné nápisy a pokyny. Jiskry z vaší baterie by mohly na těchto místech způsobit explozi nebo požár s následným zraněním nebo dokonce smrtí.

Oblasti s potenciálně výbušným prostředím jsou často, ale ne vždy, zřetelně označeny. Patří k nim místa, kde se manipuluje s palivy, jako například benzinové stanice; podpalubí lodí; zařízení na přepravu nebo skladování paliv a chemikálií; místa, kde je přítomen zápach paliv, t.j. pokud dojde k úniku plynu/propanu ve vozidle nebo v domácnosti; místa, kde vzduch obsahuje chemikálie nebo pevné částičky, jako je obilný, kovový či jiný prach; a všechna další místa, kde byste obvykle byli upozorněni na to, abyste vypnuli motor vozidla.

Vozidla vybavená airbagy

Airbag se nafukuje pod značnou silou. **NENECHÁVEJTE** předměty, včetně mobilních telefonů (ať už jsou instalovány v sadě pro motorové vozidlo či nikoli) v prostoru nad airbagem nebo tam, kam se airbag po nafouknutí rozbíjí. Při nafouknutí airbagu může nesprávně instalovaný telefon způsobit vážné zranění.



Prohlášení o souladu s direktivami Evropské unie



Tento výrobek je v souladu s
požadavky platných direktiv Evropské
unie.

Prohlášení o souladu s požadavky je
uloženo v:

Motorola Ltd.
European Cellular Subscriber Division
Midpoint, Alençon Link
Basingstoke, Hampshire RG21 7PL
United Kingdom

Seznamte se se svým telefonem, baterií a kartou SIM


Speciální klávesy

-  Stisknutím této klávesy se telefon zapíná a vypíná.
-  Stisknutím této klávesy přijmete hovor, potvrdíte nastavení, označíte volbu atd.
-  Stisknutím této klávesy odmítnete hovor, nastavení, volbu atd.
-  Stisknutím získáte přístup k funkcím menu Rychlá volba.
-  Stisknutím zpřístupníte menu Volby nebo Telefonní seznam.
-   Stisknutím vyberete záznamy nebo položky menu.
-  Stisknutím přidáte záznam do telefonního seznamu.
-  Stisknutím zavoláte hlasovou schránku.

Chytrá klávesa

Chytrá klávesa () se nachází na levé straně Vašeho telefonu mezi klávesami pro nastavení hlasitosti. Stisknutím se dostanete rychle ke všem záznamům v Telefonním seznamu. Položky můžete přetáčet klávesami pro nastavení hlasitosti nebo stisknutím alfanumerických kláves vyhledáte určité jméno - např. stisknutím  vyhledáte jméno Pam a čtyřmi stisknutími  jméno Sam.

 *Jméno, které není obsaženo v záznamu v Telefonním seznamu, se nezobrazí.*



Používáte-li soupravu se sluchátkem a mikrofonem, která se dodává jako zvláštní příslušenství, chytrou klávesou můžete volit číslo, přijímat a ukončovat hovory následujícím způsobem:

- Hovor přijmete stisknutím  na 1,5 sekundy.
- Hovor ukončíte stisknutím  na 1,5 sekundy a opětovným krátkým stisknutím .
- Při volání vložte číslo nebo je vyvolejte z Telefonního seznamu a stiskněte a přidržte  na 1,5 sekundy.



Klávesy pro nastavení hlasitosti

Klávesy pro nastavení hlasitosti se nacházejí na levé straně telefonu nad a pod chytrou klávesou. Obě klávesy jsou určeny pro nastavení hlasitosti tónů kláves, reproduktoru a vyzvánění. Aktuální nastavení hlasitosti se objeví na měřidle hlasitosti. Měřidlo zmizí po krátké době nebo jej můžete zrušit stisknutím  nebo .

- Při nastavování hlasitosti tónů klávesnice a reproduktoru tiskněte klávesy bez volby jiných funkcí.
- Při nastavování hlasitosti vyzvánění nejprve zvolte položku 'Adjust Ring Volume' (Nastavení hlasitosti vyzvánění) a klávesami zvolte požadovanou hlasitost.

Po stisknutí chytré klávesy lze klávesy pro nastavení hlasitosti používat i pro přetáčení záznamu v telefonním seznamu.


 *Je-li signalizován hovor, který nechcete přijmout okamžitě, stiskněte některou klávesu pro nastavení hlasitosti. Tím ukončíte vyzvánění nebo vibrace, avšak nepřijmete hovor.*

Tlačítko ztišení

Tlačítko ztišení se nachází na horní straně telefonu vedle antény. Jeho stisknutím během hovoru telefon ztišíte.

Displej

Displej na přístroji zobrazuje písmena, číslice a symboly důležitých informací, jako jsou:

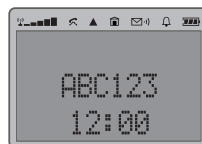

ABC123

Telefonní čísla a zprávy se zobrazují příslušnými znaky.



Síla signálu. Čím více sloupců je v grafu zobrazeno, tím je signál silnější.



V provozu. Symbol je zobrazen během hovoru.



Roam. Zobrazuje se, jste-li registrován v jiném než domovském systému.



Domácí oblast. Dostupnost závisí na Vašem poskytovateli.



Služba krátkých zpráv. Tento symbol se objeví, pokud váš telefon dostane vzkaz. Tento symbol bliká, pokud je paměť zcela naplněna.



Indikátor čekající hlasové pošty. Tento symbol bliká, pokud čeká hlasový vzkaz. Dostupnost této služby závisí na provozovateli vaší sítě.



Zapnutí vyzvánění. Zobrazí se v případě nastavení vyzvánění. Jestliže zvolíte položku Tiché vyzvánění nebo Pouze vibrace, tento symbol se neobjeví.



Indikátor nabití baterie. Čím více segmentů baterie se zobrazí, tím je baterie nabitější.



V menu Rychlý přístup se zobrazují ikony.



Indikuje, že byla tato položka seznamu vybrána.



Hodiny reálného času. Hodiny reálného času zobrazují čas ve dvanáctihodinovém nebo čtyřadvacetihodinovém formátu.

Očekává-li od vás telefon stisknutí klávesy **OK**, zobrazí se na displeji navíc hlášení např. *Hotovo.*

Provoz za nízkých teplot

Displej s tekutými krystaly použitý v telefonu mění za nízkých teplot své chování. Jeho reakce na klávesy se patrně zpomalí; je to však normální a nemá to žádný vliv na vlastní funkce přístroje.


Péče o telefon

- Nikdy nenechávejte přístroj v prostředí s extrémními teplotami (nad 60°C), např. za oknem na slném a přímém slunci.
- Telefon čistěte navlhčeným či antistatickým kusem látky.
Nepoužívejte látku suchou či nabitou elektrostatickým nábojem.

Stavový indikátor

Stavový indikátor v horní části telefonu zobrazuje následující informace:

Příchozí hovor	střídavě svítí červená/zelená
V užívání	bliká zeleně
Žádná síť	bliká červeně
Roaming	bliká žlutě

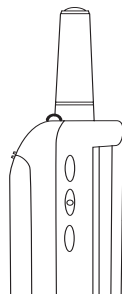

Baterie

Nabíjení nové baterie

Nové baterie se dodávají v nenabitém stavu.

Pro dosažení maximální účinnosti baterie se doporučuje nabíjet novou baterii (nebo baterii, která nebyla několik měsíců používána) nejméně 14 hodin.

Nová baterie dosáhne jmenovité kapacity až po dvou či třech nabíjecích cyklech.

Nová baterie nebo baterie, která se nepoužívala několik měsíců, může na nabíječce předčasně vyvolat signalizaci plně nabitého stavu. Ignorujte blikání kontrolky a nechte baterii nabíjet dalších několik hodin. Potom ji vyjměte z nabíječky, vložte znovu zpět a nechte nabíjet dalších čtrnáct hodin.



Důležité upozornění

S bateriemi vždy zacházejte opatrně - viz bod 'Baterie' na začátku tohoto návodu.

Za žádných okolností nevystavujte baterii působení vysokých teplot (přes 60°C) - např. při uložení za sklem na intenzivním přímém slunečním světle.

V telefonu lze nabíjet pouze originální baterie Motorola. Tímto způsobem jste Vy i Váš telefon chráněni proti rizikům souvisejícím s nesprávným nabíjením.

Nepoužívejte lithium-iontové baterie při velmi nízkých teplotách, protože v chladném prostředí nelze dosáhnout maximální provozní doby v pohotovostním režimu/doby hovoru.

Chcete-li dosáhnout maximální životnosti baterie a co nejlépe využít její kapacitu, dodržujte následující zásady:

- Při nabíjení by baterie měla mít pokojovou teplotu nebo téměř pokojovou teplotu.

Kapacita a údržba baterie

- Nejvyšší kapacity baterie dosáhnete pouze pravidelným nabíjením a vybíjením podle pokynů v této příručce.
- Na kapacitu baterie má značný vliv pokrytí síťovým signálem.
- Přepněte úsporný režim na On (viz 'Menu Nastavení telefonu') nebo Opakování registrace na Pomalu nebo Středně (viz Menu 'Výběr sítě').
- Plně nabitá baterie se, pokud ji nebudete používat, samovolně vybije asi za měsíc.
- Když baterii nepoužíváte, uschovejte ji na chladném, tmavém a suchém místě.


Indikace vybití baterie

Když jsou baterie téměř vybité a umožňují posledních pár minut hovoru, zazní výstražný signál (dvě dvojité pípnutí), symbol baterie začne blikat a zobrazí se nápis *Ubitá bat..*. Když je baterie vybitá zcela, telefon se vypne.

Vyjmutí baterie


! Před vyjmutím baterie přístroj vypněte. V opačném případě hrozí poškození paměti telefonu.

- 1 Stiskněte západku prostoru pro baterii a odklopte kryt.
- 2 Posuňte baterii k horní části telefonu a vyjměte ji za dolní část.

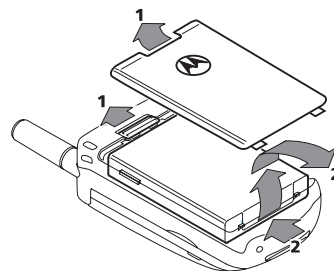

Vložení baterie

- 1 Sejměte kryt prostoru pro baterii.
- 2 Vyrovnajte konektory baterie s konektory telefonu.
- 3 Posuňte baterii směrem ke konektorům a stlačte ji dolů, dokud nezaskočí na své místo. Nasad'te kryt.

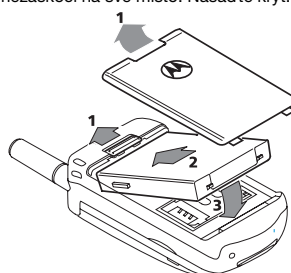

Nabíjení baterie cestovním nabíječem

Cestovní nabíječ může napájet telefon a současně nabíjet nasazenou baterii.


! Zkontrolujte, zda místní síťové napětí odpovídá napětí Vašeho cestovního nabíječe.

Vložte baterii do telefonu.

Nabíjení baterie:

- 1 Nasad'te správný propojovací konektor na cestovní nabíječ.
- 2 Připojte cestovní nabíječ k telefonu.

! Konektor je opatřen perem a může být zapojen pouze jedním způsobem.

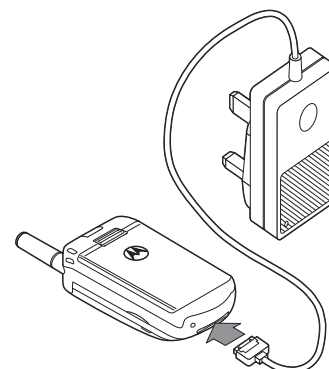

- 3 Zapojte vidlici cestovního nabíječe do síťové zásuvky. Jakmile začne nabíjení, ozve se pípnutí a začne blikat ikona baterie.

! Při nabíjení může být telefon zapnutý nebo vypnutý.

Průběh nabíjení je sledován a zobrazován na telefonu. Viz podrobnější informace v bodě 'Indikátory měření baterie' dále v této části.

Nabíjení baterie stolním nabíječem


 Stolní nabíječ je volitelné vybavení, které umožňuje současně nabíjet baterii v telefonu a náhradní baterii. Nabíjení trvá dvě až tři hodiny v závislosti na baterii.

 Při nabíjení se baterie ohřívá, což je naprosto normální.

1 Zapojte cestovní nabíječ do zásuvky stolního nabíječe. (Konektor je opatřen perem a může být zapojen pouze jedním způsobem).

2 Zapojte cestovní nabíječ do síťové zásuvky.

3 Vložte telefon do stolního nabíječe podle obrázku.

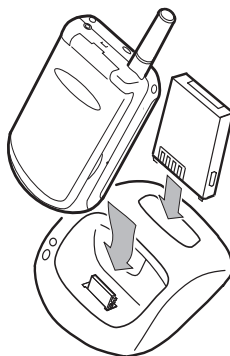

Náhradní baterie se může nabíjet samostatně nebo současně s telefonem. Baterii vložte do stolního nabíječe podle obrázku.

 Pro dosažení maximální kapacity baterie NiMH byste měli prodloužit dobu nabíjení na dvojnásobek.

 Nabíjení trvá déle, jestliže v průběhu nabíjení voláte nebo přijímáte hovory.

Indikátory baterie

Mobilní telefon Motorola je vybaven nabíjecím systémem Motorola Expert Performance (E-P+). Tento systém zajišťuje komunikaci nabíjecích obvodů nabíječky telefonu a volitelné stolní nabíječky (E-P+) s baterií. Komunikace umožňuje nabíječce zvolit optimální nabíjecí cyklus pro dosažení nejlepšího výkonu a určit úroveň nabití.

Váš telefon sleduje a zobrazuje informace o baterii. Jakmile nastane příslušný stav, na displeji se objeví následující zpráva:

Ubitá bat.	Nízké napětí baterie. Baterii je třeba nabít.
Vložit baterii	V telefonu není vložena baterie, telefon je připojen k externímu zdroji.
Chybná baterie	Toto hlášení doprovází jedno pípnutí. Telefon Vás upozorňuje, že používaná baterie není vybavena nabíjecími funkcemi, i když by se mohla použít pro nabíjení telefonu. Nejpravděpodobnější důvod, proč nabíjecí systém nerozpoznal baterii, je skutečnost, že jste si nekoupili originální baterii Motorola, a proto není vybavena komunikační technologií. Touto technologií se vyznačují všechny originální baterie Motorola. Je vhodné, abyste používali výhradně originální baterie, nabíječky a ostatní příslušenství Motorola.

Indikátory měření baterie

Při měření se zobrazují různá hlášení v závislosti na připojených bateriích nebo na tom, zda se používá nebo nepoužívá vnější napájecí zdroj. Položka Měření baterie se nachází v části Funkce pro volání v menu Volby.

Nabíjení baterie	Baterie se nabíjí.
Nabíjení dokončeno	Rychlé nabíjení je dokončeno.
Nesprávná baterie	Baterie může být vadná nebo není originální baterie Motorola.



Karta SIM

Tzv. SIM kartu (Subscriber Identity Module), jež je velikostí srovnatelná s kartou kreditní, obdržíte od svého provozovatele sítě při koupi telefonu. Pokud nemáte kartu zasunutou v přístroji, nelze z něj volat ani přijímat hovory.

Některé sítě umožňují z přístroje bez karty tísňové volání.

Karta SIM je tzv. "chytrá karta" ('Smart Card'), takže je na ní uloženo vaše telefonní číslo, provozní data a paměť, do níž lze ukládat telefonní adresář a vzkazy. Pokud tedy budete volat z cizího GSM telefonu typu 900/1800, můžete použít své karty SIM a poplatek za hovor bude účtován vám.


Podobně jako kreditní kartu i kartu SIM je nutno uchovávat v bezpečí. Chraňte ji před zlomením a poškrábáním a vyhněte se působení statické elektřiny a vody.

Před zasunutím nebo vyjmutím karty SIM telefon vypněte; v opačném případě hrozí poškození její paměti.

Vložení/vyjmutí SIM karty

- 1 Vypněte telefon stisknutím a přidržetím klávesy . Sejměte kryt prostoru pro baterii a vyjměte baterii.
- 2 Posuňte nosič SIM karty doprava a zdvihněte jeho levou stranu.
- 3 Podle potřeby vyjměte SIM kartu z nosiče.

- 4 Vložte SIM kartu do nosiče podle obrázku. SIM karta se musí zasunout tak, aby se odříznutý roh nacházel nahoru a čelní strana byla otočena ke spodní části telefonu.

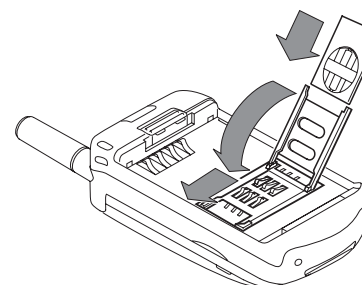

- 5 Sklopte nosič. Stiskněte ho a posuňte doleva na původní místo.
- 6 Vložte baterii do telefonu a nasadte kryt.

Pokud je karta SIM vložena opačně nebo je poškozená, zobrazí se hlášení *Zkontrolovat kartu*. Kartu vyjměte, zkontrolujte, zda ji nevkládáte opačně, a znovu vsuňte do přístroje.

Objeví-li se hlášení *Vadná karta* či *Karta trvale blokována*, spojte se s provozovatelem vaší sítě.

Zavolání a přijetí hovoru

Zapnutí a vypnutí telefonu

Telefon se zapíná a vypíná stisknutím a přidržetím klávesy **(C)**. Při aktivování vibrační signalizace telefon při zapnutí vibruje.

Zapnete-li telefon, do něhož není vložena karta SIM, budete požádáni o její zasunutí. Po vložení karty přístroj ověří její platnost.

Telefon zobrazí řadu hlášení:

- Zadat PIN - žádost o zadání kódu PIN (dle potřeby).
- Zadejte blok. kód - žádost o zadání blokovacího kódu telefonu (dle potřeby).
- Registrace... po kterém následuje název sítě - telefon hledá a nachází vhodnou síť, do které se zapojí.

Zadání PIN kódu vaší karty SIM

Chcete-li zadat kód PIN, stiskněte klávesy **(Kód PIN) (OK)**.

Při zadávání kódu bude jeho každý znak zobrazen jako znak *.

Uděláte-li při zadávání chybu, můžete posledně zadaný znak odstranit stisknutím **(C)**. Dlouhým stisknutím **(C)** odstraníte všechny vložené znaky.

Po zadání celého kódu PIN stiskněte **(OK)**.

Pokud je kód PIN zadán nesprávně, zobrazí se hlášení **Chybný PIN kód** následované hlášením **Zadat PIN**.

! Je-li kód PIN zadán chybně třikrát po sobě, telefon se automaticky zablokuje a na displeji se objeví hlášení **Blokováno. Pokyny pro odblokování telefonu viz Odblokování přístroje.**

Kód je možno měnit. Bližší pokyny jsou uvedeny v části **Změna PIN kódu karty** v oddílu **Menu nastavení telefonu**.

OK Zadání odemkacího kódu

Zobrazí-li se na displeji hlášení **Zadejte blok. kód**, musíte telefon "odemknout" zadáním kódu, a to stisknutím kláves **(Odblok. kód) (OK)**.

Odemkací kód je čtyřmístné číslo nastavené výrobcem na hodnotu **1234**. Kód je možno změnit. Bližší pokyny jsou uvedeny v části **Změna odemkacího kódu** v oddílu **Menu nastavení telefonu**.

Pokud si nepamatujete odemkací kód, stiskněte klávesu **(MENU)**. Zobrazí se položka **Změna odemkacího kódu**. Stiskněte klávesu **(OK) (Bezpec. kód)**, zadejte nový odemkací kód a stiskněte **(OK)**.



Volání

Při volání musí být telefon zapnutý a odblokovaný.

Dokud se nedostanete do oblasti pokryté signálem sítě GSM 900 nebo GSM 1800, nemůžete volat ani přijímat hovory. Jakmile je spojení se sítí navázáno, indikuje řada rostoucích sloupců intenzitu pole, .

Hovor lze uskutečnit několika různými způsoby:

- Zadáním čísla z klávesnice.
- Automatickým opakováním volby.
- Opakováním volby posledního čísla.
- Volbou čísla z telefonního seznamu jedním tlačítkem*.
- Voláním čísla vnořeného do vzkazu.
- Používání Chytrého tlačítka (☎).

 *Telefon obsahuje elektronický telefonní seznam, který se používá pro ukládání jmen a telefonních čísel. Bližší podrobnosti viz **Použití Menu Telefonní seznam**.

Nejjednodušším způsobem uskutečnění hovoru je zadání čísla z klávesnice a stisknutí klávesy **(OK)**.

 *Uděláte-li při zadávání čísla chybu, můžete poslední zadaný znak odstranit stisknutím **(C)**. Podržíte-li klávesu **(C)** stisknutou déle, vymaže se celé číslo.*

Telefon se pokusí navázat spojení, což je na displeji indikováno hlášením **Volání**. Pokud na hovor nikdo neodpovídá, ukončíte svůj pokus stisknutím **(OK)** nebo uzavřením krytu.

Jestliže na váš hovor volaný odpoví, změní se hlášení na displeji na: **Spojeno**, které bude po několika sekundách nahrazeno hlášením **Ukončit?**.

Hovor ukončíte stisknutím **(OK)** nebo uzavřením krytu.

Automatické opakování volby

Jestliže volání nebylo úspěšné, objeví se na pět sekund hlášení **Opak. volby?**. Když během této doby stisknete **(OK)**, telefon automaticky znovu vytočí volané číslo.

Odpověď na hovor je indikována krátkým zazvoněním.

Maximální počet opakovaných volání je nastaven provozovatelem sítě. Pokud není během těchto opakovaných pokusů navázáno spojení, zobrazí se hlášení **Opak. volby selhalo**.

Opětovné volání naposled volaného čísla

 Jste-li v pohotovostním módu, stiskněte **OK** **OK**.

Alternativně je možno vyhledat naposledy volané číslo pomocí funkce Posledních deset hovorů v menu Telefonní seznam.

OK Volba čísla z telefonního seznamu jedním tlačítkem

Pro rychlé vyhledání a volbu čísla uloženého na prvních devíti pozicích telefonního seznamu¹ stiskněte klávesu s odpovídajícím číslem a podržte ji stisknutou. Stisknete-li například klávesu **2**, zavoláte číslo uložené na druhé pozici telefonního seznamu.

 Pro zavolání čísla není zapotřebí stisknout klávesu **OK**.

OK Volání čísla z Telefonního seznamu

 Stiskněte Chytrou klávesu **(*)** a klávesami pro nastavení hlasitosti vyhledejte uložené číslo nebo stisknutím odpovídající číselové klávesy přeskočíte na příslušné písmeno. Při volání přidržte klávesu **(*)** na 1,5 sekundy nebo stiskněte **OK**.

Alternativně vložte číslo **Pozice** telefonního seznamu a stiskněte **#** **OK**.

Volání čísla vnořeného ve vzkazu

Podrobnosti o volání čísla vnořeného ve vzkazu jsou uvedeny v kapitole **Menu Vzkazy**.

1. Dostupnost jednotlivých údajů v telefonním adresáři závisí na nastavení zkrácených voleb v menu adresáře.

Mezistátní telefonní hovory

Chcete-li volat do zahraničí, podržte stisknutou klávesu **0**. Po několika sekundách se objeví + umožňující volání z libovolného státu, aniž znáte místní kód předvolby mezinárodního volání.

Nyní zadejte kód země následovaný telefonním číslem. Kódy zemí mají běžný formát: 49 pro Německo, 44 pro Velkou Británií, 46 pro Švédsko atd.

Podobně jako u běžných mezinárodních hovorů odstraňte z vnitrostátního kódu první nulu.

Vkládání pomlky do telefonního čísla

Podržte-li po dobu několika sekund stisknutou klávesu **+**, bude do telefonního čísla vložena třisekundová pomlka a na jejím místě se objeví symbol **□**.

Tento znak způsobí třisekundové zpoždění kdekoli je použit. První znak pomlky v telefonním čísle je však zvláštní případ a zpoždění nebude zahájeno, dokud nepřijde odpověď.

Zpoždění - příklad

Pokud např. vlastníte hlasovou poštu s tónovou volbou na číslo 555-6911 a máte číslo schránky 1066 a heslo 2001, pak můžete navolit následující číslo:

5556911□1066□2001 **OK**.

První částí čísla se dovoláte do systému hlasové pošty.

Jakmile systém odpoví, první z pomlky vyvolá třisekundové zpoždění, po němž budou teprve vyslány tóny 1066, jimiž zvolíte svou schránku.

Po dalších třech sekundách zpoždění přístroj vyše kód vašeho hesla 2001.



Tišňová volání GSM

V celosvětové celulární síti GSM je pro tišňová volání vyhrazeno číslo 112.

Za předpokladu, že je váš telefon v kontaktu s celulární sítí, můžete kdykoli uskutečnit tišňové volání, a to bez ohledu na typ sítě i na to, zda je či není v přístroji zasunuta karta SIM a zda je opatřen bezpečnostním kódem.

Tišňové volání je směrováno operátorovi tišňového volání na ústředně.

Tišňové volání GSM v síti GSM uskutečníte stisknutím kláves **(1) (1) (2) (OK)**.

Během probíhajícího tišňového volání se na displeji zobrazuje hlášení **Tišňové volání**.

 *Tišňová čísla lze volat i bez nasazené baterie, pokud je telefon napájen cestovním nabíječem.*

Přijem hovoru

Chcete-li přijmout hovor:

- Telefon musí být zapnutý a odblokovaný.
- Musíte být v oblasti pokryté signálem sítě GSM 900/1800.
- Volby Přesměrování hovorů ani Blokování hovorů nemohou být aktivovány.

Jestliže telefon přijme volání, začne zvonit nebo vibrovat a na displeji se objeví hlášení **hovor** (máte-li nastavenou volbu Identifikace volajícího, zobrazí se místo hlášení číslo nebo jméno volajícího).

Hovor bude přijat zpravidla okamžitě při otevření telefonu. Po označení volby Key Answer Only (Přijetí hovoru jen pomocí klávesy) při otevření krytu telefonu hovor nebude okamžitě přijat - musíte navíc stisknout tlačítko.

Při zobrazení identifikace se můžete rozhodnout, zda hovor přijmete stisknutím **(OK)**, číselné klávesy **(1)** až **(9)**, **(*)** nebo **(#)**. Popis nastavování této volby se uvádí v oddílu "Přijetí hovoru jen pomocí klávesy". Hovor je možné přijmout pomocí kláves také v případě, že telefon již byl otevřen.

Je-li telefon otevřen a vy nechcete odpovědět na volání, můžete:

Stisknout a uvolnit klávesu **(C)**. Jestliže jste v menu Volby aktivovali funkci Přesměrovat výběrově – když je obsazeno, nebo Přesměrovat, pokud jsem nedosažitelný, volající bude přesměrován, v opačném případě uslyší obsazovací tón.

nebo

Podržte **(C)**. Tím bude volání odmítnuto bez možnosti přesměrování.

Jestliže nebudete na vyzvánění telefonu reagovat, objeví se hlášení **Zmeškaný hovor**, které indikuje, že vás někdo volal.


Ukončení hovoru

Stiskněte klávesu **OK**, **C** nebo sklopte kryt.



Hovorové menu

"Hovorové" menu zprostředkuje přístup k některým funkcím během samotného hovoru.

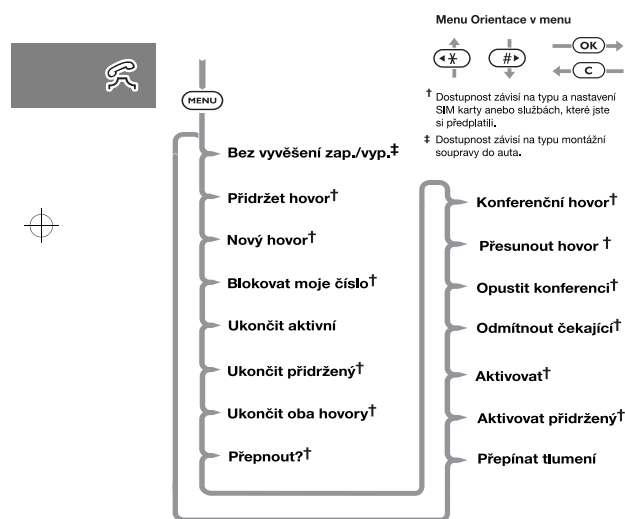

Vstup do Hovorového menu

Do Hovorového menu lze vstoupit při hovoru stiskem klávesy **MENU**.

Opuštění Hovorového menu

Menu opustíte stiskem klávesy **C**.

Volby Hovorového menu

Volby, uvedené v Hovorovém menu se dynamicky mění podle aktuálního stavu hovoru. Následující seznam obsahuje všechny volby, jež se v Hovorovém menu mohou vyskytnout.

V konkrétním okamžiku se však zobrazí pouze některé z nich. Pořadí voleb se může měnit.

Bez vyvěšení zap./vyp

Jestliže je telefon instalován v autě a souprava není vybavena snímačem pro automatické zjištění přítomnosti, tato funkce umožňuje volit příjem volání bez vyvěšení nebo normální příjem.

Pozdržet hovor

Aktivací této volby pozdržíte aktivní hovor.

Nový hovor

Volba umožňuje začít další hovor.

Blokovat moje číslo

Pomocí této volby můžete zavolat jinému účastníkovi, aniž by se před zahájením hovoru dozvěděl vaše číslo.

Ukončení aktivního hovoru

Touto volbou ukončíte aktivní hovor a připojíte pozdržený hovor.

Ukončení přidruženého hovoru

Touto volbou ukončíte přidružený hovor.

Ukončení aktivního a přidruženého hovoru.

Aktivací této volby ukončíte všechny připojené hovory.

Prohodit hovory

Pomocí této volby můžete prohodit aktivní a přidružený hovor.

Konferenční hovor

Tato volba vás spojí až s pěti dalšími volajícími najednou (viz *Konferenční hovor*).

Převedení hovoru

Tato položka přesune hovor na jiný telefon (viz 'Přesunout hovor' dále v této části).

Oddělit hovor

Pomocí této volby můžete oddělit jednoho účastníka od hlavní konference.

Odmítnutí čekajícího hovoru

Touto volbou odmítnete čekající hovor.

Opětovné spojení

Touto volbou změníte pozdržený hovor v aktivní.

Opětovné spojení přidruženého hovoru.

Volba je podobná *Opětovné spojení*, nabídne se vám však, pokud máte jeden hovor přidružený a další čekající. Aktivovat přidružený změní přidružený hovor v aktivní.

Přepínat tlumení

Dočasně vypne mikrofon v průběhu hovoru. Při navázání hovoru znovu zvolte tuto položku.

OK Přidržení a čekání hovoru

Váš přístroj podporuje funkce GSM Přidržení a čekání hovoru. Pomocí těchto voleb můžete přidržet současný hovor a přijmout hovor nový či zavolat dalšího účastníka. (Detaily zacházení s tímto menu viz *Čekání hovoru* v menu *Funkce spojené s hovorem*).

Průběh přidržení a čekání hovoru.

Hlášení na displeji se automaticky mění podle aktuálního stavu hovoru (resp. hovorů) a přístroj vám nabídne volbu, kterou si nejspíše budete přát. Akceptujte volbu stiskem **OK** nebo vyhledejte v Hovorovém menu jinou pomocí klávesy **MENU**. Budete-li postupovat podle těchto pokynů, poradíte si snadno i s trojnásobnou kombinací aktivního, přidruženého a čekajícího hovoru.

Nejčastější situace jsou shrnuty v následujících bodech:

- Při přidržení aktivního hovoru stisknete **MENU** a na displeji se objeví *Přidržet zvolený hovor?*. Stisknutím **OK** se hovor přidrží a opětovným stisknutím se znovu spojí.
- Při přidržení aktivního hovoru a volbě jiného hovoru, nejprve přidrže první hovor, stisknete **MENU** a zvolte položku *Nový hovor*.¹
- Přepínáním mezi aktivním a přidruženým hovorem se provádí stisknutím **OK**, jakmile se objeví výzva *Přepnout dva hovory?*.



1. Volba *Číslo se může urychlit*, jestliže volané číslo zvolíte přímo a stisknete **OK**. Telefon přidrží probíhající volání a pokusí se navázat spojení s vloženým číslem

- Čekající hovor se v průběhu aktivního volání přijme stisknutím **(OK)**, jakmile se objeví výzva **Přijmout čekající hovor?** Jestliže chcete ukončit aktivní hovor před přijetím čekajícího hovoru, stiskněte **(MENU)** a zvolte položku **Ukončit aktivní**.
- Čekající hovor odmítnete stiskem **(MENU)** a volbou **Odmítnout čekající** (anebo jednoduše stisknete klávesu **(C)**).



Máte-li současně aktivní, přidržný a čekající hovor, nelze čekající hovor přijmout dřív, než ukončíte některý z předchozích či je propojíte dohromady.

Hlášení přidržného a čekajícího hovoru.

Když telefon zpracovává přidržný či čekající hovor, může se na displeji objevit jedno či více následujících hlášení:

Probíhá akce

Přístroj se na váš pokyn pokouší přidržet aktivní hovor, vyměnit jej za hovor přidržný či připojit dalšího účastníka do konferenčního hovoru.

nebo

byl dán požadavek na nové připojení přidržného hovoru.

Přidržení selhalo

Pokus o přidržení hovoru byl neúspěšný.

Nelze přidř. další hovor

Jeden hovor je již přidrž. Nelze přidřet dva hovory současně

Přepnutí selhalo

Přidržný hovor nebylo možno aktivovat.

Probíhá akce čekejte

Telefon dosud zpracovává předchozí povel. Okamžik vyčkejte a opakujte povel.

Anonymní ID

Volající zablokoval indikaci telefonního čísla na vašem přístroji.

Nelze použít

Síť nedokáže zjistit číslo volajícího.

Konference neúspěšná

Nepodařilo se realizovat konferenční hovor.

Přesouvání hovoru

Přístroj se snaží hovor převést.

Přesunutí neúspěšné

Pokus o převedení byl neúspěšný.

Konferenční hovor

Touto volbou lze propojit aktivní hovor s přidruženým. Takovouto konferenci můžete uspořádat až s pěti účastníky. Kdykoli během hovoru můžete připojit, odpojit či rozdělit účastníky konference, a to pomocí voleb Hovorového menu.

 *Chcete-li využívat tuto funkci, je nutno si předplatit jak konferenční hovor, tak i doplňkové služby k čekajícím hovorům.*

Zahájení konferenčního hovoru

Chcete-li zahájit konferenční hovor, přidrže aktivní hovor a zavolejte další číslo. Budete pak mít jeden hovor aktivní a jeden přidružený.

Stiskem **(MENU)** vstoupíte do Hovorového menu a zvolíte volbu Konferenční hovor. Momentálně aktivní i přidružený hovor se pak spojí v jeden hovor konferenční.

Řízení konferenčního hovoru

Jakmile zahájíte konferenční hovor, můžete k němu připojovat další účastníky nebo některého ze současných oddělit.

Připojení dalšího účastníka

Připojit dalšího účastníka lze několika různými způsoby.

- Zadáním čísla z klávesnice.
- Použitím volby Nový hovor z Hovorového Menu.
- Pomocí Rychlého přístupu, jímž vyvoláte položku z Telefonního seznamu.
- Přijetím čekajícího hovoru.

Bez ohledu na způsob připojení nového účastníka bude během jeho připojování původní konferenční hovor přidružen. Poté je nutno vstoupit do Hovorového menu a zvolit volbu Konferenční hovor, čímž nového účastníka zapojíte do konference.

Oddělení jednoho z účastníků konference

Během konference můžete i jednoho z účastníků oddělit od hlavní konference.

 *Pokud tak chcete učinit, nesmíte mít žádný přidružený hovor.*

Stiskněte kdykoli v průběhu konference **(MENU)** a zvolte Opustit konferenci. Přístroj vám nabídne čísla či jména všech účastníků konference. Vyhledávacími tlačítky vyhledejte zvoleného účastníka konference. Jakmile jej naleznete, stiskněte klávesu **(OK)** a zvolte Opustit konferenci.

Zvolený účastník bude oddělen od konference a může si s vámi důvěrně promluvit.

Opětovného propojení všech účastníků lze dosáhnout zvolením Konferenční hovor z Hovorového menu.



Převedení hovoru

Převedení hovoru převádí hovor na jiný telefon. Existují dva způsoby převedení *před* nebo *poté*, co je připojen třetí účastník.

 *Chcete-li tuto funkci využívat, je nutno si předplatit doplňkové služby Konferenční hovory a Čekání hovoru.*



Převedení hovoru před připojením třetího účastníka


Stiskněte klávesu **(MENU)** a zvolte Přesunout hovor z Hovorového menu. Zadejte číslo, na něž má být hovor převeden, a stiskněte **(OK)**.

Váš přístroj se pak pokusí hovor převést. Na displeji se zobrazí Přesouvání hovoru a poté Hovor přesunut. Pokud se převedení zdaří, budete automaticky odpojeni.

Převedení hovoru po připojení třetího účastníka

Máte-li už aktivní a přidrženy hovor, stiskněte klávesu **(MENU)** a zvolte Přesunout hovor z Hovorového menu. Váš přístroj se pak pokusí převést aktivní hovor na přidrženy. Na displeji se zobrazí Přesouvání hovoru a poté Hovor přesunut. Pokud se převedení zdaří, budete automaticky odpojeni.

Použití menu Volby

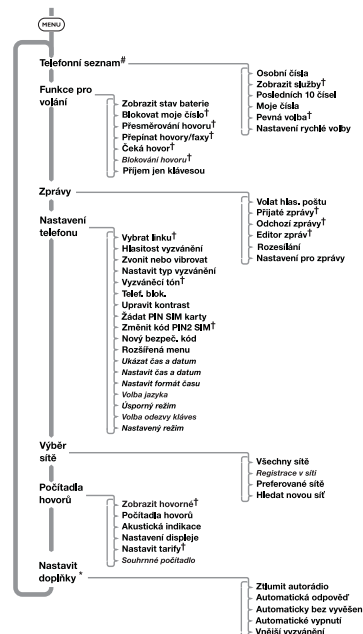

Menu Orientace v menu



Položky zvýrazněné **kurzivou** jsou přístupné pouze, když je aktivována volba **Rozšířené menu**.


Pokud Váš poskytovatel dodal vlastní menu, menu Telefonní seznam se neobjeví jako první položka v menu Volby.

† Dostupnost závisí na typu a nastavení SIM karty anebo službách, které jste si předplatili.

* Položka Nastavit doplňky je dostupná pouze po připojení soupravy pro montáž do auta nebo soupravy se sluchátky a mikrofonem.



Menu Telefonní seznam

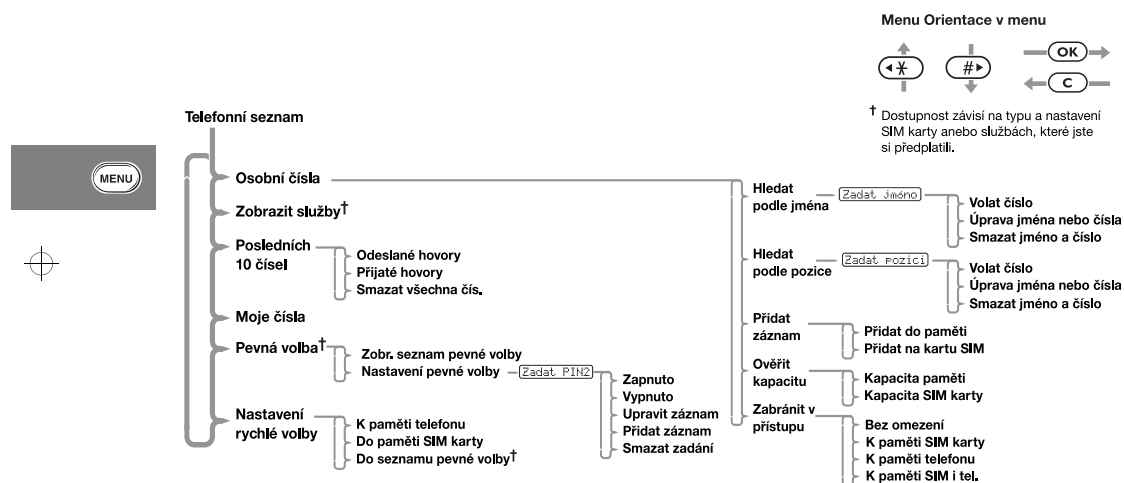

 Pokud Váš poskytovatel dodal vlastní menu, menu Telefonní seznam se neobjeví jako první položka v menu Volby.



OK Co je telefonní seznam?

V elektronickém telefonním seznamu si můžete uložit jména a telefonní čísla jako jednotlivé záznamy. Uvedené údaje jsou uloženy do seznamu osobních čísel v telefonu nebo na kartě SIM, a v seznamu pevných voleb¹ na kartě SIM. Jakmile číslo jednou uložíte, vyvolání z paměti a vytočení je dílem okamžiku.

Do paměti telefonu lze uložit 100 čísel a jmen a na kartu SIM je možno uložit až 155 těchto údajů. Počet čísel, uložených na kartě SIM se liší podle typu karty, kterou vám přidělil provozovatel sítě.

Seznam čísel pevné volby, máte-li možnost použít tuto funkci, má kapacitu 40 záznamů. Pevná volba umožňuje rovněž omezení použití telefonu pro určitá čísla nebo dle potřeby pro mezinárodní směrová čísla, meziměstské směrová čísla nebo směrové kódy.

Každý záznam v telefonním seznamu obsahuje:

- Telefonní číslo. Telefonní číslo může mít až 32 znaků. Záznam na kartě SIM je však omezen na 20 znaků.
- Jméno o délce až 16 znaků v paměti telefonu, resp. 50 znaků v paměti karty. Typická délka je 10 znaků nebo méně.
- Pozici od 1 do 255 v seznamu osobních čísel nebo od 1 do 40 v seznamu pevné volby.

Skládání čísel

Tato funkce umožňuje použití směrových kódů a jiných volacích kódů uložených v telefonním seznamu při volání čísla.

Při skládání čísla se zvolí záznam telefonního seznamu s volacím kódem a poté se jednoduše doplní zbývající část čísla. Stisknutím **OK** se číslo zavolá.

Skládání čísel se může použít rovněž na volání podobného čísla jaké máte uloženo v telefonním seznamu. Vyberte číslo z telefonního seznamu, smažte příslušné číslice a zadejte nové číslo.

Při skládání čísla zůstává záznam v telefonním seznamu beze změn.

Použití postscriptu není možné, pokud se Telefonní seznam vyvolal Chytrou klávesou.



1. Zda je dostupná funkce Pevná volba, to závisí na typu vaší karty SIM.



MENU

Stisknutím klávesy **OK** vložené informace uložíte.

V horním řádku u každé klávesy je velké písmeno, v dolním řádku malá písmena.



Osobní čísla

Submenu Osobní čísla slouží pro vytváření a udržování vlastního seznamu osobních čísel.

Hledat podle jména

Stiskněte Chytrou klávesu (☉) a klávesami pro nastavení hlasitosti vyhledejte uložené číslo nebo stisknutím odpovídající číslkové klávesy přeskočíte na příslušné písmeno. Při volání přidržte klávesu ☉ na 1,5 sekundy nebo stiskněte (OK).

Tato volba se používá pro vyhledání telefonního čísla ze seznamu seřazeného abecedně podle jmen.

Po volbě vyvolá tato položka na displeji výzvu Zadat jméno. Můžete vložit nejvýše tři písmena jména, ale vyhledávání se vyvolá i bez vložení všech tří znaků.

Prohledají se záznamy v Telefonním seznamu a zobrazí se první odpovídající záznam podle abecedy.

Pokud se nenalezne jméno odpovídající vaší volbě, zobrazí se nejbližší záznam podle abecedy.

Nezadáte-li žádné jméno, bude zobrazen první záznam podle abecedy.

Nejsou-li v seznamu uložena žádná jména, zobrazí se hlášení Žádná jména neuložena.

Sousední záznamy v telefonním seznamu zobrazíte klávesami (*#) a (#>). Když se na displeji objeví hledané jméno, vyberte je stisknutím klávesy (OK). Přístroj nyní nabídne volby ze submenu Volat číslo, Úprava jména nebo čísla nebo Smazat jméno a číslo.

Hledat podle pozice

Pozice (#>)

Tato volba se používá pro vyhledávání telefonního čísla ze seznamu seřazeného numericky podle pozice.

Po volbě vyvolá tato položka na displeji výzvu Zadat pozici. Můžete vložit číslo pozice. Pokud vložené místo není platné, na chvíli se objeví hlášení Rozsah 1-XXX a telefon se vrátí na položku menu Zadat pozici.

Telefonní seznam bude prohledán a na displeji se zobrazí odpovídající záznam.

Zadáte-li pozici, pro níž neexistuje žádný záznam, zobrazí se hlášení Pozice Tísňové spojení a bude zvolena nejbližší obsazená pozice.

Když nezadáte žádnou pozici, zobrazí se první záznam v numerickém pořadí.

Nejsou-li v seznamu uložena žádná čísla, zobrazí se hlášení Žádná čísla neuložena.

Sousední záznamy v telefonním seznamu zobrazíte klávesami (*#) a (#>). Když se na displeji objeví hledané jméno, vyberte je stisknutím klávesy (OK). Přístroj nyní nabídne volby vedlejších menu Volat číslo, Úprava jména nebo čísla nebo Smazat jméno a číslo.





Volby Volat číslo, Úprava jména nebo čísla nebo Smazat jméno a číslo

Po výběru položky z telefonního seznamu lze těmito volbami uskutečnit hovor nebo zvolenou položku měnit či vymazat.

Volat číslo

Touto volbou je voláno číslo vybrané z telefonního seznamu.

Úprava jména nebo čísla

Tato volba slouží pro úpravu vybraného záznamu telefonního seznamu.

Telefonní číslo a jméno aktuálního záznamu jsou uvolněny pro úpravy. Záznam lze ponechat v aktuálním znění nebo jej lze změnit.

Smazat jméno a číslo

Tato volba slouží pro odstranění vybraného záznamu z telefonního seznamu.

Jakmile se na displeji objeví hlášení **Smazat jméno a číslo**, stisknete klávesu **OK**. Tato volba zobrazí dočasnou zprávu **Smazáno XXX** a pak se vrátí do příslušné položky menu.

Přidat záznam

Tato volba slouží pro doplnění (uložení) záznamu do telefonního seznamu. Můžete přitom zvolit, zda bude nový záznam přidán do paměti telefonu nebo na kartu SIM.

Přidat do paměti, Přidat na kartu SIM

Po výběru místa pro uložení nového záznamu budete požádáni o vložení nového čísla, jména a pozice nového záznamu.

Poslední volané telefonní číslo bude zobrazeno jako výchozí volba, kterou lze použít nebo odstranit.

Je-li zadána nesprávná pozice, zobrazí se časově omezené hlášení **Rozsah VVV-ZZZ** a telefon se vrátí k položce menu **Zadat pozici**. Pokud je zvolená pozice již obsazena jiným záznamem, budete požádáni o potvrzení, že lze tuto pozici přepsat.

Jestliže nezádáte číslo pozice, bude použita první volná pozice.

Po zadání nového záznamu se zobrazí časově omezené hlášení **Uloženo XXX**.



Ověřit kapacitu

Tato volba slouží pro zjištění počtu volných pozic telefonního seznamu v paměti telefonu a na kartě SIM.

Kapacita paměti, Kapacita karty SIM

Po výběru volby je zobrazeno časově omezené hlášení Volných pozic obsahující požadovanou informaci.

Zabránit v přístupu

Tato volba umožňuje zabránit v přístupu k osobnímu telefonnímu seznamu.

Ke kartě SIM, K paměti, K paměti a kartě SIM, Bez omezení

Přístupu k záznamům v paměti telefonu a na kartě SIM lze zabránit buď jednotlivě nebo společně. Všechny záznamy zpřístupníte pomocí volby bez omezení.

Při změně omezení budete požádáni o vložení bezpečnostního kódu.

Zobrazení služeb

Tato položka zobrazí seznam telefonních čísel a služeb zprostředkovaných Vaším poskytovatelem celulárních služeb.

Dostupnost závisí na typu a nastavení SIM karty anebo službách, které jste si předplatili.

Posledních 10 čísel

Volba slouží pro vyvolání některého z čísel deseti posledně volaných hovorů.

Po označení můžete klávesami a listovat seznamem těchto telefonních čísel. Stisknutím klávesy je zobrazené číslo zavoláno.

Pro úpravu čísla po jeho vyvolání z některého seznamu posledních 10 hovorů můžete použít funkci skládání čísel.

Poslední aktivní hovory

Volba umožňuje zavolat kterékoli z posledních deseti volaných čísel.

Poslední přijaté hovory

Volba umožňuje zavolat kterékoli číslo z posledních deseti přijatých hovorů.

Telefonní čísla jsou uložena do seznamu pouze, když je aktivována funkce Identifikace volajícího.

Smazat všechna čísla

Volba odstraní všechna čísla uložená v seznamech posledních deseti odeslaných a přijatých hovorů.

Při vložení nové SIM karty do telefonu se vymaže seznam posledních 10 volání.





Moje telefonní číslo (čísla)

Tato volba slouží pro přístup, pro vyhledání nebo úpravu čísel vašich celulárních telefonů, faxových a datových čísel dle potřeby. Když máte problémy se zapamatováním čísla svého celulárního telefonu, uložte je pod jménem *Moje čísla* a budete si je moci kdykoli později vyvolat.

Seznam Moje telefonní číslo (čísla) je uložen na kartě SIM.

Když si vyberete tuto položku, zobrazí se první pozice. Pomocí kláves **(←/→)** a **(#)** můžete listovat seznamem uložených telefonních čísel.

Při zadávání nebo úpravě čísla si nejprve nalistujte jeho pozici a stiskněte **(OK)**. Budete vyzváni, abyste zadali nejprve číslo telefonu a poté jméno. Informace budou uloženy stisknutím klávesy **(OK)**.

[!] *V závislosti na provozovateli vaší celulární sítě můžete mít v seznamu Moje telefonní číslo definován jeden nebo několik záznamů. Tyto předem definované záznamy se nedají změnit.*

Pevná volba

[!] *Možnost použití menu Pevná volba závisí na typu použité karty SIM.*

Tato funkce slouží pro omezení použití telefonu (zpravidla pro třetí osobu) na předem definovaná telefonní čísla nebo seznam mezinárodních směrových kódů, meziměstských směrových kódů nebo jiných volacích kódů.

Po aktivování funkce Pevná volba může telefon volat jenom čísla, která byla uložena (nebo jejichž volací kód byl uložen) do seznamu pevné volby. Při pokusu o volání libovolného jiného čísla (kromě tísňových volání) se zobrazuje hlášení **Blokováno**. Nejsou dovolena ani faxová nebo datová volání.

Při zapnutí funkce Pevná volba se číslo volí buď manuálně, nebo výběrem se seznamu pevné volby a stisknutím **(OK)**.

Kapacita seznamu pevné volby je 40 čísel. Tento seznam se ukládá na kartu SIM.

[!] *Tato volba může být ovlivněna nastavením **Blokování hovorů**.*

Prohlížení seznamu pevné volby

Tato volba slouží pro prohlížení čísel v seznamu Pevné volby. Nalezené číslo zavoláte stisknutím **(OK)**.

Nastavení pevné volby

Tato volba slouží pro zapnutí a vypnutí Pevné volby a pro zadávání nebo úpravy záznamů v Seznamu pevné volby.

Po vybrání této volby budete vyzváni, abyste zadali svůj bezpečnostní kód PIN2.

**Zapnuto**

Aktivuje pevnou volbu.

Vypnuto

Vypíná pevnou volbu.

Editovat záznam

Přidává číslo telefonu a jméno do seznamu pevné volby. Po vybrání této volby se zobrazí první obsazená pozice v seznamu. Nalistujte si záznam, který má být upraven a stiskněte **OK**. Budete vyzváni, abyste zadali telefonní číslo a jméno. Stisknutím **C** se záznam vymaže.

Přidat záznam

Přidává telefonní číslo a jméno do seznamu pevné volby. Po vybrání této volby budete vyzváni, abyste zadali telefonní číslo, jméno a číslo pozice. Nebude-li zadáno číslo pozice, číslo se uloží na první neobsazené pozici v seznamu.

Při nastavování seznamu pevné volby si pravděpodobně vyhradíte prvních devět pozic pro telefonní čísla, která chcete volat jednou klávesou - viz také 'Nastavení volání jedním tlačítkem'.

Smazat záznam

Vymaže telefonní číslo a jméno ze seznamu pevné volby. Zobrazí se první číslo seznamu pevné volby. Nalistujte si záznam, který má být vymazán a stiskněte **OK**.

Nastavení volání jedním tlačítkem

Tato volba určuje, který telefonní seznam bude použit pro volání jedním tlačítkem.

Z paměti telefonu

Volání jedním tlačítkem bude používat seznam osobních čísel uložený v paměti telefonu (pozice od 1 do 9).

Z paměti na kartě SIM

Paměť na kartě SIM Volání jedním tlačítkem bude používat seznam osobních čísel uložený v paměti karty SIM (pozice od 1 do 9).

Ze seznamu pevné volby


Tato volba je dostupná jen když máte pevnou volbu.

Volání jedním tlačítkem bude používat seznam pevné volby (pozice od 1 do 9).





Menu Funkce pro volání

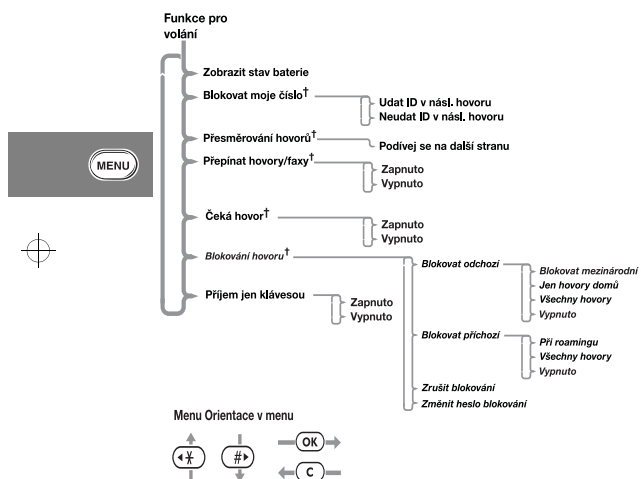


Položky zvýrazněné *kurzivou* jsou přístupné pouze, když je aktivována volba **Rozšířené menu**.

† Dostupnost závisí na typu a nastavení SIM karty anebo službách, které jste si předplatili.

Stav baterie

Tato volba zobrazí přibližnou zbývající kapacitu baterie, např.:

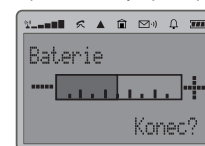

Počet segmentů

1
3
5
7

Přibližné nabití

pod 5% (dobití nutné)
 méně než 20%
 méně než 60%
 více než 60%

Podrobné měření baterie se snadno vyvolá položkou **Rychlá volba (-*)**.



Blokovat moje číslo

Funkce 'Blokovat moje číslo' je funkcí síťovou. Abyste ji mohli používat, musíte si u provozovatele sítě zaplatit jedno ze dvou možných omezení identifikace volajícího.


Udat ID v násled. hovoru

Vaše telefonní číslo je odesláno s následujícím voláním; potom však již odesíláno nebude, pokud tuto volbu nevyberete znovu.

Neudat ID v násled. hovoru

Vaše telefonní číslo nebude odesláno s následujícím voláním; potom však již odesíláno bude, pokud tuto volbu nevyberete znovu.

OK Přesměrování hovorů

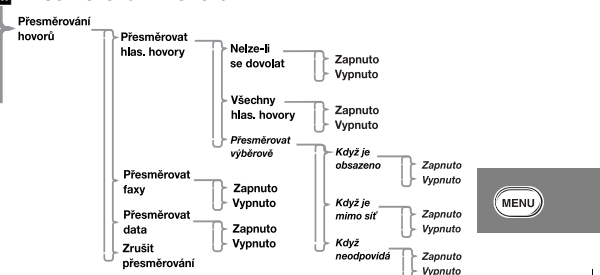

Funkce Přesměrování hovorů je funkcí síťovou. Není-li váš telefon dosažitelný, nebo když nechcete přijímat hovory, mohou být volání směrována na jiná telefonní čísla.

Tuto funkci lze použít pro:

- přesměrování všech přichozích hovorů
- přesměrování přichozích hovorů, pokud je váš telefon nedosažitelný, obsazený, nebo jej neberete.
- přesměrování přichozích faxů
- přesměrování přichozích modemových (datových) spojení
- vypnutí všech přesměrování.

Jestliže jste mimo oblast pokrytí sítě, nemůžete měnit nastavení přesměrování hovorů.

Po změně některé z voleb dojde ke krátké prodlevě, protože si telefon musí ověřit v síti aktuální nastavení.



Přesměrování hovorů

Tato volba umožňuje nastavit přístroj na Přesměrovat, pokud jsem nedosažitelný, Přesměrovat všechny hlasové hovory, či Výběrové přesměrování.

Přesměrovat, pokud jsem nedosažitelný

Tato volba vám umožní přesměrovat všechny příchozí telefonáty na jediné číslo pokaždé, když je vaše vlastní nedostupné.

Tato volba má dva stavy, Zapnuto a Vypnuto.

Nastavíte-li volby Zapnuto, přístroj vás požádá o zadání čísla, na něž mají být volání přesměrována.

Aktivujete-li volbu "Přesměrovat, pokud jsem nedosažitelný", bude to mít tentýž účinek jako aktivace všech výběrových voleb.

Pokud je volba nastavena na Zapnuto, bude mít volba "Přesměrovat, pokud jsem nedosažitelný" prioritu před jakýmkoli jiným zvoleným přesměrováním

Přesměrovat všechny hovory

Tato volba vám umožní přesměrovat všechny příchozí hovory na jedno telefonní číslo.

Tato volba má dva stavy - Zapnuto a Vypnuto.

Nastavíte-li volby Zapnuto, přístroj vás požádá o zadání čísla, na něž mají být volání přesměrována.

Pokud je volba nastavena na Zapnuto, bude mít volba "Přesměrovat všechny hovory" prioritu před jakýmkoli jiným zvoleným přesměrováním

Položka Rychlá volba () umožňuje snadno přepínat mezi zapnutím a vypnutím přesměrování.

Přesměrovat výběrově

Tato volba vám umožní přesměrovat příchozí hovory na různá telefonní čísla podle aktuálního režimu vašeho přístroje.

Všechny volby této funkce fungují stejně.

Každá volba má dva stavy - Zapnuto a Vypnuto.

Nastavíte-li volbu na Zapnuto, přístroj vás požádá o zadání čísla, na něž mají být telefony přesměrovány.

Pokud je zapnuta volba "Přesměrovat, pokud jsem nedosažitelný" nebo "Přesměrovat všechny hovory", nastavení výběrového přesměrování budou ignorována.

Když je obsazeno

Je-li je označena tato volba, příchozí hovory budou přesměrovány pouze v případě, že je váš telefon obsazený.

Když je mimo síť

Je-li je označena tato volba, příchozí hovory budou přesměrovány pouze v případě, že je váš telefon nedosažitelný v síti.

Když neodpovídá

Je-li je označena tato volba, příchozí hovory budou přesměrovány pouze v případě, že neodpovídáte na volání.



Přesměrovat faxy

Je-li označena tato volba, všechny příchozí faxy budou přesměrovány na jiné číslo.

Tato volba má dva stavy - Zapnuto a Vypnuto.

Nastavíte-li volbu zapnuto, přístroj vás požádá o zadání čísla, na něž mají být volání přesměrována.

Přesměrovat datová spojení

Je-li označena tato volba, všechna příchozí datová volání budou přesměrována na jiné číslo.

Tato volba má dva stavy - Zapnuto a Vypnuto.

Nastavíte-li volbu zapnuto, přístroj vás požádá o zadání čísla, na něž mají být volání přesměrována.

Zrušení veškerého přesměrování

Je-li je označena tato volba, bude zrušeno veškeré nastavené přesměrování.

[i] Tato volba nastaví veškeré přesměrování na Vypnuto a vymaže veškerá čísla přesměrování.

Mluv a faxuj

Tato síťová funkce vám umožní hovořit a poté - bez přerušení spojení - poslat či přijmout fax.

[i] Váš telefon podporuje přenosové rychlosti až do 9600 bps.

Než uskutečnete takto kombinovaný hovor, přesvědčte se, že:

- Váš telefon je připraven pro přenos faxových zpráv (telefon se vypne, připojí se k faxu pomocí volitelného příslušenství pro přenos dat/faxových zpráv a opět se zapne). Pokud telefon připojíte k faxu uprostřed volání, funkci nelze používat.
- Je zapojen režim Mluv a faxuj.

Jakmile začnete posílat fax, hovor bude okamžitě přepojen na faxové spojení. Po dobu faxování je na displeji hlášení *Probíhá faxování*. Spojení se automaticky ukončí po skončení faxového přenosu. Přepnutí do hlasového režimu v témže spojení už není možné.

[i] Po dobu takto kombinovaného spojení budou dočasně pozastaveny funkce *Čekající hovor* a *Pozdržení hovoru*.

Pokud přijímáte kombinovaný hovor a

- váš telefon není připraven, můžete pouze hovořit
- váš telefon je připraven faxovat, ale funkce Mluv a faxuj je vypnuta, pak je volání automaticky přesměrováno na fax (nelze tedy hovořit).

Zapnuto

Zapíná režim Mluv a faxuj pro všechny následující hovory.

Vypnuto

Vypíná režim Mluv a faxuj pro všechny následující hovory.





OK Čekání hovoru

Menu čekání hovoru má dvě nastavení - On (zapnuto) a Off (vypnuto). Zvolíte-li Off, nebudete informováni o čekajících hovorech. Volající buď uslyší obsazovací tón, nebo bude přeměrován podle volby "Výběrové přeměrování - když je obsazeno".

Je-li čekání hovoru zapnuto, budete o čekajícím hovoru informováni slyšitelným signálem a hlášením čekajícího hovoru - Přijmout?. Čekající hovor můžete přijmout stisknutím **OK** nebo zvolit jinou možnost tak, že ji vyberete v menu pomocí klávesy **MENU** a potvrdíte stiskem **OK**.

Máte-li funkci Identifikace volajícího, zobrazí se telefonní číslo nebo jméno volajícího místo hlášení Čekající hovor.

Dostupnost této funkce závisí na vašem provozovateli služeb.

OK Blokování hovorů

Blokování hovorů je síťovou funkcí, umožňující selektivně zabránit příchozím a odchozím hovorům.

Pokusíte-li se změnit její nastavení, můžete být požádáni o blokovací heslo. Poté dojde ke krátké prodlevě, během níž telefon informuje síť o novém nastavení. Jakmile je změna v síti provedena, na displeji se zobrazí potvrzení.

První heslo vám bude přiděleno provozovatelem sítě ve chvíli, kdy si tuto službu předplatíte.

Tato volba může být ovlivněna nastavením Pevné volby.

Blokování odchozích hovorů

Po aktivaci této volby dojde ke krátké prodlevě, během níž se telefon informuje v síti o současném nastavení.

Blokovat mezinárodní hovory

Po aktivaci této volby bude automaticky zabráněno odchozím mezinárodním hovorům.

Pouze domů

Po aktivaci této volby bude automaticky zabráněno odchozím mezinárodním hovorům s výjimkou hovorů do vaší země.

Všechny hovory

Po aktivaci této volby bude automaticky zabráněno všem odchozím hovorům s výjimkou tísňového volání.

Vypnuto

Touto volbou je zrušeno veškeré zablokování odchozích hovorů.

Blokování příchozích hovorů

Po aktivaci této volby dojde ke krátké prodlevě, během níž se telefon informuje v síti o současném nastavení.

Při roamingu

Po aktivaci této volby bude automaticky zabráněno všem příchozím hovorům, pokud budete mimo svou síť.

Tuto volbu lze použít v případě, že si provozovatel sítě při roamingu účtuje zvláštní poplatek za příchozí hovory.

Všechny hovory

Po aktivaci této volby bude automaticky zabráněno všem příchozím hovorům.



Vypnuto

Touto volbou je zrušeno veškeré zablokování příchozích hovorů.

Zrušit veškeré blokování

Pomocí této volby nastavíte veškeré blokování na Vypnuto.

Změna blokovacího hesla

Tuto volbu můžete použít, chcete-li změnit blokovací heslo.

Po aktivaci této volby budete požádáni o zadání aktuálního hesla.

Poté budete požádáni o opakované zadání nového, **čtyřmístného** blokovacího hesla. Jakmile síť změnu provede, telefon ji potvrdí na displeji.

Brát pouze prověřené hovory

Tato volitelná položka se může používat pouze u telefonů s odklápěcím krytem.


Tato volba má dvě nastavení - Zapnuto a Vypnuto.

Je-li tato volba aktivována (nastavena na Zapnuto), můžete odklopit kryt telefonu, aniž byste museli brát příchozí hovory.


To znamená, že pokud vaše síť podporuje identifikaci volajícího, můžete si přečíst jméno či číslo volajícího a teprve pak se rozhodnout, zda hovor vezmete. Hovor pak můžete přijmout stisknutím příslušné klávesy (**OK**), **1** až **9**, *****, **#** nebo **C**). Nechcete-li hovor brát, stiskněte **C**.

Je-li volba deaktivována, pak otevřením krytu zároveň přijmete příchozí hovor.





Menu Vzkazy

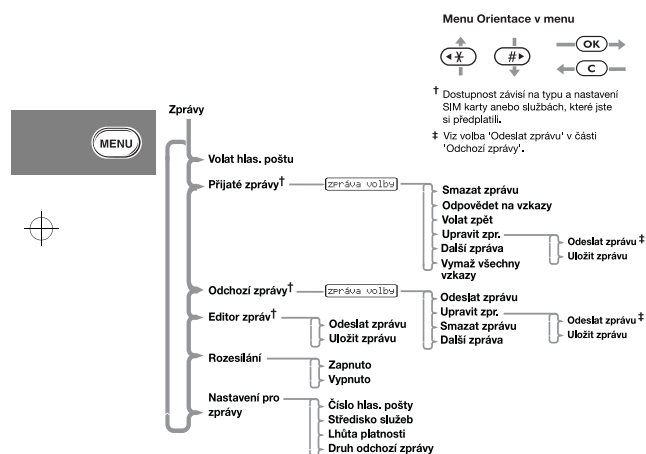

Přímé vzkazy

Jedná se o textové vzkazy, posílané na vaše číslo a z něj.

Přijme-li telefon přímý vzkaz:

- 1 Vydá tři výstražné tóny (podle zvoleného druhu vyzvánění).
- 2 Zobrazí ikonu vzkazu .
- 3 Pokud je v paměti místo, uloží vzkaz pro pozdější přečtení. Není-li dostatek místa, bude ikona  blikat, a před uložením vzkazu musíte smazat nejméně jeden z předchozích.

Provozovatel sítě bude vzkaz vysílat jen omezenou dobu. Neuvolníte-li paměť před stažením vzkazu ze sítě, nebudete ho moci přijmout ani přečíst.

- 4 Spolu s hlášením Zpráva se zobrazí dotaz Číst hned?.
- 5 Stisknete-li **OK**, přístroj vstoupí do režimu prohlížení přijatých zpráv a okamžitě nový vzkaz zobrazí.
- 6 Stisknete-li **C**, přístroj vstoupí do režimu prohlížení přijatých zpráv a okamžitě nový vzkaz zobrazí.
- 7 Stisknete-li jakoukoli jinou klávesu, přístroj vykoná činnost spojenou s klávesou.
- 8 Nestisknete-li žádnou klávesu, displej se po jedné minutě smaže a vrátí se k zobrazení, které na něm bylo před příchodem zprávy.

Váš telefon podporuje dva typy vzkazů GSM: přímé vzkazy (Short Message Services, SMS) a rozesílání (Cell Broadcast).



Rozesílané vzkazy

Jedná se o obecné vzkazy rozesílané celé skupině telefonů, které lze přijímat pouze telefonem v pohotovostním režimu.

Tyto vzkazy jsou vysílány na očíslovaných „kanálech“, přičemž obecně každý kanál přenáší jeden konkrétní typ informací.

Typické rozesílací kanály mohou obsahovat informace o místních povětrnostních podmínkách, silničním provozu nebo o cenách akcí na burze. Seznam kanálů a typ informací vám poskytne provozovatel sítě.

Po přečtení vzkazu na displeji zůstane zobrazen začátek vzkazu, dokud jej nezrušíte či dokud nepřijde vzkaz nový.

Jak číst vzkazy SMS

Zprávy v seznamech přijatých či odesílaných vzkazů můžete prohlížet pomocí kláves **(*)** a **(#)**.

Určitou zprávu zobrazíte zadáním jejího čísla. Např. pátý vzkaz zobrazíte zadáním **(5)**. Pokud tento vzkaz neexistuje, zobrazí se hlášení **Neplatné čís. zpráva**.

Můžete také zobrazit následující vzkaz zadáním **(OK)** a označením volby **Další zpráva**.

Vytváření a editování vzkazů SMS

K vytváření a úpravě textových vzkazů slouží editor vzkazů. Při vstupu do editoru se zobrazí naposledy editovaný vzkaz.

Pokud podržíte **(C)**, můžete vzkaz vymazat a editovat nový, nebo upravit zobrazený vzkaz. Výklad k zadávání textu viz 'Jak zadávat písmena' v oddílu **Použití Menu Telefonní seznam**.

Jakmile vzkaz upravíte, stiskněte **(OK)**. Poté vám budou nabídnuty následující volby:

Odeslat zprávu - Po označení této volby budete vyzváni k zadání telefonního čísla; zadejte je a odešlete zprávu klávesou **(OK)**.

Uložit zprávu - Označením této volby uložíte editovaný vzkaz do seznamu odchozích.

Nebude-li vzkaz uložen, ztratíte provedené změny ihned poté, co začnete editovat další vzkaz.

OK Volání hlasové pošty

Tato volitelná položka umožní spojení s aktuálním číslem hlasové pošty.

Číslo hlasové pošty se vloží pomocí volitelné položky 'Číslo hlasové pošty' v menu Nastavení pro zprávy.

OK Přijaté vzkazy

Prostřednictvím této volby si můžete přečíst a uspořádat kterýkoli ze vzkazů SMS, který byl na vaše číslo zaslán.

Jakmile označíte tuto volbu, zobrazí se hlášení o celkovém počtu vzkazů a počtu nových vzkazů. Nemáte-li žádné vzkazy, objeví se hlášení **Žádné zprávy**.





Máte-li nějaké vzkazy, objeví se nejprve nové a po nich staré. Při opakovaném stisku klávesy **MENU** se zobrazí celý vzkaz, čas jeho odeslání i číslo odesílatele, pokud je k dispozici. Jakmile nový vzkaz přečtete, automaticky se změní na starý. Další informace o orientaci ve vzkazech viz v části Jak číst vzkazy SMS. Chcete-li se dostat do submenu při prohlížení jakékoliv zprávy, stiskněte tlačítko **OK**.

Smazat vzkaz

Tato volba automaticky smaže prohlížený vzkaz.

Odpověď na zprávu

Tato volba vám umožní odpovědět na zprávu.

Volat zpět

Tato volba slouží k zavolání osoby, která zanechala vzkaz, pokud ve vzkazu zanechala číslo (uvedeno ve vzkazu v uvozovkách) či jestliže číslo doplnila síť.

Editovat vzkaz

Tato volba umožňuje použití editoru vzkazů k editování vybraného vzkazu a jeho následné odeslání nebo uložení do seznamu příchodích. Další informace o použití editoru vzkazů - viz část vytváření a editování vzkazů SMS.

Přejít na další vzkaz

Tato volba zobrazí následující přijatý vzkaz.

Pokud právě prohlížíte poslední vzkaz ze seznamu, touto volbou se vrátíte na jeho začátek.

Vymazání všech zpráv

Tato volba Vám umožní vymazat veškeré doručené zprávy, a to bez ohledu na to, zda byly přečteny nebo ne.

Jakmile zprávy smažete, není možno je znovu vyvolat.




Odchozí vzkazy

Pomocí této volby můžete prohlížet a uspořádat odchozí vzkazy. Ty pak budou uloženy na vaší kartě SIM. Jakmile aktivujete tuto volbu, na displeji se objeví číslo znázorňující celkový počet vzkazů a s ním první vzkaz v pořadí.

Před odesláním zpráv je nutno nastavit číslo střediska vzkazových služeb. Viz 'Nastavení vzkazů'.

Chcete-li se dostat do submenu při prohlížení jakékoliv zprávy, stiskněte tlačítko **OK**. V části 'Jak číst SMS zprávy' získáte další informace o čtení zpráv.

Poslat vzkaz



Tato volba Vám umožní s použitím submenu přidat volané telefonní číslo. Pomocí listovacích tlačítek můžete vybrat:

Zadat číslo – tato volba Vám umožní pomocí klávesnice ručně vložit telefonní číslo a odeslat zprávu.

Hledat podle jména – tato volba Vám umožní vyvolat telefonní číslo z telefonního seznamu podle jména a odeslat zprávu (viz 'Hledat podle jména' v části 'Telefonní seznam').

Hledat podle pozice – tato volba Vám umožní vyvolat telefonní číslo z telefonního seznamu podle pozice a odeslat zprávu (viz 'Hledat podle pozice' v části 'Telefonní seznam').

Editovat vzkaz

Tato volba umožňuje použití editoru vzkazů k editování vybraného vzkazu a jeho následnému odeslání nebo uložení do seznamu odchozích. Další informace o použití editoru vzkazů – viz část Vytváření a editování vzkazů SMS.

Smazat vzkaz

Tato volba automaticky smaže prohlížený vzkaz.

Přejdi na další vzkaz

Tato volba zobrazí následující vzkaz.





Editor vzkazů

Editor vzkazů slouží k editování vybraného vzkazu, který pak můžete buď odeslat, nebo jej uložit do seznamu odchozích. Další informace o použití editoru vzkazů - viz část Vytváření a editování vzkazů SMS.

Rozesílání vzkazů

Tato volba slouží k nastavení parametrů pro rozesílání vzkazů. Volba má dvě nastavení, **Zapnuto** a **Vypnuto**.

Změníte-li nastavení na **Zapnuto**, přístroj vás požádá o zadání kanálu, z něhož chcete přijímat informace.

Seznam kanálů a přinášných informací vám poskytne provozovatel sítě.

Vzkaz, který se posouvá po displeji, lze zastavit a zase spustit stiskem **<#>**. Stisknutím **<#>** spustíte vzkaz zase od začátku. Zobrazený vzkaz odstraníte stiskem **<C>**.

Potřebujete-li během přijímání rozesílaných vzkazů použít klávesy <#> a <#> k jejich běžnému účelu, musíte nejprve odstranit vzkaz.

Nastavení vzkazů

Číslo hlasové pošty

Tato volitelná položka se používá pro vkládání telefonního čísla, které použije volitelná položka **Volání hlasové pošty**.

Pokud je toto číslo již nastavené, zobrazí se na displeji. Tam jej můžete použít, upravit či smazat.

Středisko vzkazových služeb

Před odesláním prvního vzkazu musíte zadat číslo střediska vzkazových služeb. Číslo vám poskytne provozovatel sítě.

Jestliže je vloženo číslo střediska služeb, zobrazí se na displeji. Číslo se může podle potřeby použít, upravit nebo vymazat.

Doba platnosti

Touto volbou si můžete nastavit počet hodin, po jehož uplynutí budou vámi odeslané, ale nedoručené vzkazy ve středisku smazány. Po označení této volby se zobrazí nastavená doba platnosti (výrobce nastavená hodnota činí 24 hodin).

Maximální nastavitelná hodnota činí 10584 hodin, skutečný limit však záleží na vašem středisku služeb.


Typ odchozího vzkazu

Tato služba závisí na konkrétní síti a slouží k určení formátu vámi posílaných vzkazů. Máte na výběr z těchto formátů: **Text** (nastaveno výrobcem), **Fax**, **X400**, **Pager**, **E-Mail**, **ERMES** nebo **Hlas. Pošta**.

Na zaslání vzkazů do hlasové pošty není zapotřebí označit volbu **Hlas. Pošta.**



Menu nastavení telefonu

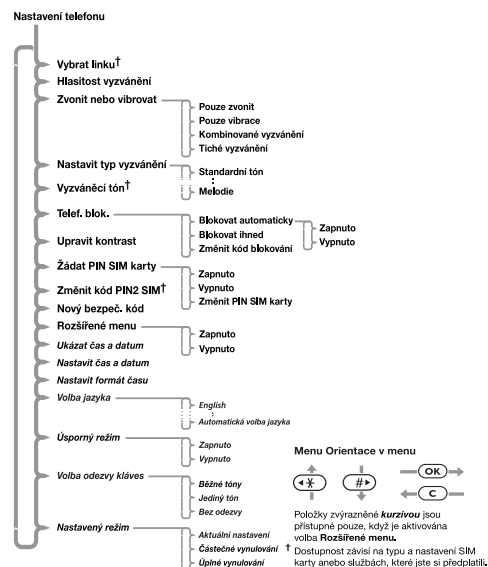

Volba linky


Tato volitelná položka Vám umožňuje volit linku 1 nebo linku 2.

Dostupnost závisí na typu a nastavení SIM karty anebo službách, které jste si předplatili.

Hlasitost vyzvánění

Volba se používá k nastavení hlasitosti vyzváněcího tónu.

Zobrazí se hlasitost dle následujícího obrázku:



Nastavíte ji stisknutím kláves na boku přístroje.

Stisknutím a následným stisknutím odpovídající klávesy pro nastavení hlasitosti se zvyšuje nebo snižuje hlasitost vyzvánění.



OK Druh vyzvánění

Volba způsobu, jakým vás váš přístroj uvědomí o přicházejícím hovoru. Možné volby:

- Pouze zvonic - telefon zvoní tónem nastaveným volbou Zadat tón vyzvánění.
- Pouze vibrace - telefon vibruje za použití funkce VibraCall™.
- Kombinované vyzvánění - telefon dvakrát zavibruje a potom vyzvání.
- Tiché vyzvánění - telefon pouze zobrazí hlášení Call.

Vybrané nastavení rovněž definuje typ upozornění na přichází přímý vzkaz (s jedinou výjimkou: při volbě Vibrace potom zvonit bude přístroj pouze vibrovat).

OK Zadat tón vyzvánění

Tato volitelná položka nastaví tón, který se ozve při přichozím hovoru na lince 1.

Standardní tón

Telefon vydává standardní vyzváněcí tón.

Jediný tón - akord

Telefon vydává alternativní vyzváněcí tón označený v této volbě.

Po označení této volby bude telefon vyzváněn jen při přijetí hovoru.

OK Nastavení vyzváněcího tónu 2

Tato volitelná položka nastaví tón, který se ozve při přichozím hovoru na lince 2.

Tato volitelná položka se neobjeví, pokud nemáte předplacenou linku 2.

OK Blokování telefonu

Volba se používá k nastavení a změně odemkacího kódu. Odemkací kód chrání telefon před neoprávněným použitím. Lze jej nastavit tak, aby se telefon zablokoval po každém zapnutí.

Kód je čtyřmístné číslo, nastavené výrobcem na **1234**. Lze jej však kdykoli změnit volbou Změnit odemkací kód.

Zamknout automaticky

Touto volbou lze nastavit automatické zablokování telefonu po každém zapnutí.

Volba má dvě nastavení, Zapnuto a Vypnuto.

Okamžitě

Touto volbou lze okamžitě zablokovat váš přístroj. Po označení volby je telefon nepoužitelný, dokud není znovu "odemknut" zadáním kódu.


Změna odemkacího kódu

Volba se používá ke změně odemkacího kódu.

Po označení volby budete požádáni o zadání aktuálního odemkacího kódu.


Potom můžete zadat nový čtyřmístný kód, jímž starý nahradíte.

Když stisknete **MENU**, máte k této volbě přístup i u zablokovaného telefonu.



Upravit kontrast

Tato volba se používá k nastavení kontrastu obrazovky.
Kontrast se zobrazí takto:

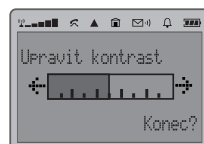

Nastavte kontrast stisknutím **[*]** nebo **[#]** na klávesnici.

Stisknutím **[OK]** nebo **[C]** na klávesnici nastavování kontrastu ukončíte.

Žádat kód PIN karty SIM

Volba se používá k nastavení a změně kódu PIN, jenž lze nastavit, aby chránil vaši kartu SIM. Je-li tato volba nastavena na **Zapnuto**, lze kartu po zasunutí do přístroje či jeho zapnutí použít pouze po zadání hesla.

Volba má dvě nastavení, **Zapnuto** a **Vypnuto**.

[!] Jestliže karta SIM nepodporuje deaktivaci kódu SIM, nebudou tyto položky v menu zobrazeny.

Změna PIN kódu karty

Volba se používá ke změně kódu PIN karty SIM.

Před provedením změny musí být volba **Žádat kód karty** nastavena na **Zapnuto** a je nutno zadat starý PIN.

Potom budete požádáni o zadání nového čtyř- až

osmimístného kódu, jímž nahradíte stávající. Poté musíte nový kód zadat znovu, abyste jej potvrdili.

[!] Je-li třikrát po sobě vložen chybný PIN, telefon se automaticky zablokuje a na displeji se zobrazí hlášení **Blokováno**.

Odblokování přístroje

Je-li zobrazeno hlášení **Blokováno**, musíte vložit odblokovací kód a následující sekvenci kláves, chcete-li telefon dále používat.

[!] Osmimístný odblokovací kód obdržíte spolu s kartou SIM od provozovatele sítě.

Chcete-li kartu odblokovat, stiskněte následující klávesy:

[*] [*] [0] [5] [*] [Kód blok.] [OK]
[Nové PIN karty] [OK] [Nové PIN karty] [OK]

Nový PIN musí obsahovat čtyři až osm číslic.

[!] Pokud je tento postup proveden chybně desetkrát za sebou, karta SIM se zablokuje trvale.

Změna PIN2 karty SIM

Volba se používá ke změně bezpečnostního kódu PIN2 karty SIM.

Před provedením změny je nutno zadat starý PIN2.

Poté budete požádáni o nový čtyř až osmimístný kód, který nahradí starý. Poté musíte nový kód zadat znovu, abyste jej potvrdili.

[!] Je-li třikrát po sobě vložen chybný PIN, telefon se automaticky zablokuje a na displeji se zobrazí hlášení **Blokováno**.





Když se zobrazí hlášení **Blokováno**, ztratíte přístup do položek menu, které vyžadují zadání PIN2, jako jsou např. 'Setup Fixed Dialling' a 'Call Charge Settings'.

Pokud se při pokusu o zadání nového PIN2 objeví hlášení **Blokováno**, musíte stisknout následující klávesy v uvedeném pořadí, chcete-li přístroj odblokovat a kód změnit.

[*] [*] 0* [5] [2] [*] Kód blok. OK
[Nové PIN2 karty] OK [Nové PIN2 karty] OK

[*] Osmimístný odblokovací kód obdržíte spolu s kartou SIM od provozovatele sítě.

[!] Pokud je tento postup proveden chybně desetkrát za sebou, PIN2 se zablokuje trvale.

MENU



OK **Nový bezpečnostní kód**

Bezpečnostní kód chrání přístup k zabezpečovacím a dalším funkcím v menu.

Volba se používá ke změně bezpečnostního kódu, jenž je výrobcem nastaven na hodnotu **000000**.

Po označení volby budete vyzváni k zadání stávajícího kódu. Potom budete požádáni o zadání nového šestimístního kódu, jímž nahradíte stávající.

S ohledem na bezpečnostní zajištění vašeho přístroje byste měli změnit tovární nastavení bezpečnostního kódu co nejdříve.

OK **Rozšířená menu**

Podržte . Rozšířená volba bude aktivována do doby, než opustíte menu Volby.

Volba slouží k zapnutí či vypnutí rozšířených menu.

Je-li volba vypnutá, jsou všechny položky v rozšířených menu nepřístupné.

Volba má dvě nastavení, **Zapnuto** a **Vypnuto**.

Zobrazení času a data

Tato volitelná položka vyvolá zobrazení času a data, dokud se tiskne některá klávesa.

OK **Nastavení času a data**

Tato volitelná položka je určena pro nastavení času a data. Objeví se výzva **Zadat čas**. Čas se musí vložit ve čtyřřadvacetihodinovém formátu. Poté se zobrazí výzva **Zadat datum**.

OK **Nastavení formátu času**

Tato volitelná položka se používá pro nastavení hodin na dvanáctihodinový nebo čtyřřadvacetihodinový formát.

OK **Volba jazyka**

Volba se používá ke změně jazyka, v němž jsou zobrazována hlášení.

Volba umožňuje výběr z několika možností.

Po označení vybraného jazyka budou v tomto jazyce zobrazována veškerá hlášení i nápověda.

Úsporný režim baterie

Volba úsporného režimu baterie. Funkce, která je také známa pod názvem DTX (Discontinuous Transmission), umožňuje, aby váš telefon - pokud zrovna nehovoříte - pracoval v úsporném režimu.

Volba má dvě nastavení, **Zapnuto** a **Vypnuto**.

OK **Volba odezvy kláves**

Volba umožňuje měnit tóny akustické indikace stisknutí kláves, popřípadě tuto funkci vypnout.

Volba má tři nastavení, **Bezné tóny**, **Jediný tón** a **Bez odezvy**.





Nastavený režim

Aktuální nastavení

Volba se používá k prohlédnutí současného nastavení voleb v menu.

Po označení volby telefon zobrazí seznam položek, jejichž nastavení se liší od nastavení továrního. Následující položku zobrazíte stiskem **MENU**.

Částečné vynulování

! Použití této volby vyžaduje opatrnost.

Volba pro návrat na tovární nastavení některých funkcí.

Po označení volby budete požádáni o zadání bezpečnostního kódu. Po jeho zadání proběhnou následující operace:

- Zruší se nastavení voleb: Automatická odpověď, Akustická indikace, Zobrazovat při hovoru, Úsporný režim (DTX), Vnější vyzvánění, Automaticky bez vyvěšení, Automatické blokování, Omezení hovorů, Rozesílání a režim "Mluv a faxuj".
- Obnoví se výchozí nastavení jazyka.
- Obnoví se nastavení voleb Odezva kláves na Normální, Druh vyzvánění na Standardní, Hlasitost na hodnotu Střed a Četnost registrace v síti na Střed.
- Obnovte standardní nastavení rozšířených menu.

Úplné vynulování

! Použití této volby vyžaduje maximální opatrnost, protože vymaže z paměti např. všechny položky telefonního seznamu.

Volba se používá k obnovení původního nastavení všech voleb přístroje.

Po označení volby budete vyzváni k zadání bezpečnostního kódu. Po jeho zadání proběhnou tytéž operace jako u částečného vynulování plus následující:


- Budou vymazány všechny položky telefonního seznamu telefonu (nikoli však karty SIM)
- Bude smazán seznam naposled volaných čísel i přijatých hovorů
- Bude smazán editor vzkazů
- Vynulují se počítadla délky hovorů

Nastavení následujících voleb nebude vymazáno:

- Seznam pevných voleb
- Seznam "Moje číslo (čísla)"
- Počítadla hovorného
- Seznam došlých a odchozích vzkazů.
- Číslo hlasové schránky
- Číslo střediska služeb SMS
- Počítadlo celkové provozní doby.



Menu Výběr sítě

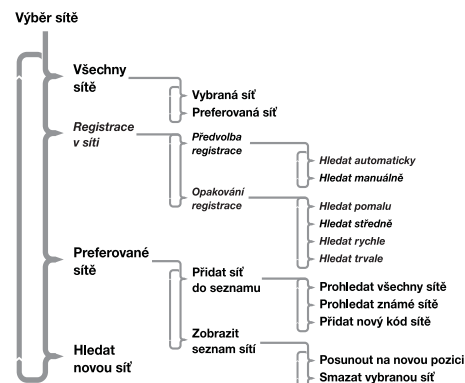

Menu Orientace v menu



Položky zvýrazněné **kurzivou** jsou přístupné pouze, když je aktivována volba **Rozšířené menu**.

Výběr sítě

Aby mohl telefon vysílat a přijímat hovory, musí být registrován v některé z dosažitelných sítí. Mohou to být typy sítě GSM900, GSM1800 nebo kombinovaný GSM900/GSM1800.

Váš přístroj automaticky vyhledá poslední použitou síť. Pokud je tato síť z nějakého důvodu nedosažitelná, pokusí se o registraci v jiné síti.

Jestliže se přístroj potřebuje zaregistrovat v nové síti, vygeneruje setříděný seznam sítí. Ten je setříděn v následujícím pořadí:

- Domovská síť.
- Síť ze seznamu preferovaných sítí.
- Nahodile uspořádaný seznam ostatních nalezených sítí, intenzita jejichž signálu přesahuje určitou prahovou úroveň.
- Všechny ostatní sítě v pořadí podle klesající síly signálu. Do seznamu nebudou zahrnuty zakázané sítě, uložené na kartě SIM.





Dosažitelné sítě

Po označení volby jsou prohledávány všechny sítě dosažitelné na daném místě. Jakmile prohledávání skončí, můžete si seznam sítí projít stiskem klávesy **MENU**. Zobrazí-li se síť, v níž se chcete zaregistrovat nebo kterou chcete uložit do seznamu preferovaných, stiskněte klávesu **OK**. Tím vstoupíte do submenu Vybraná síť ('Register Now') a Preferovaná síť ('Make Preferred').

Vybraná síť

Po označení volby se přístroj pokusí o registraci ve vybrané síti. Pokud se registrace nezdaří, bude se přístroj registrovat normálním způsobem.

Preferovaná síť

Po označení volby budete vyzváni k zadání pozice v seznamu preferovaných sítí, na němž má být vybraná síť umístěna.

Registrace v síti

Tato volba určuje, jak často se bude telefon snažit o registraci a jakým způsobem.

Předvolba registrace

Touto volbou je určen způsob, jakým se bude přístroj o registraci pokoušet.

Volba má dvě nastavení Hledat automaticky a Hledat manuálně.

Režim automatického výběru

V automatickém režimu se přístroj pokusí o registraci v první síti seřazeného seznamu. Pokud se mu to podaří, zobrazí název sítě a přejde do pohotovostního režimu.

Jestliže registrace v první síti nebyla úspěšná, zkusí telefon následující síť. Pokud registrace nebyla úspěšná v žádné síti, začne přístroj po předvoleném časovém intervalu zkoušet registraci ve všech sítích od začátku seznamu. Předvolený interval se nastavuje volbou Opakování registrace v menu Volby.

Režim manuálního výběru

V manuálním režimu telefon zobrazí seřazený seznam sítí, z něhož pomocí kláves **←**, **→** a **OK** vyberete požadovanou síť pro registraci. Přístroj se pokusí o registraci ve zvolené síti. Pokud se mu to podaří, zobrazí název sítě a přejde do pohotovostního režimu.

Pokud registrace nebyla úspěšná, předloží přístroj po předvoleném časovém intervalu seznam znovu. Předvolený interval se nastavuje volbou Opakování registrace v menu Volby.

Opakování registrace

Touto volbou je určena prodleva před novým pokusem o registraci v případě, že byl první pokus neúspěšný.

Volba má tato nastavení: Hledat pomalu, Hledat středně, Hledat rychle nebo Hledat trvale.

!! Při rychlém a trvalém opakování se výrazně zvýší odběr z baterie.



OK Preferované sítě

Přidat síť do seznamu

Volba umožňuje přidat síť do seznamu preferovaných sítí.

Po označení jsou volbou Prohledat všechny sítě prohledány všechny sítě dosažitelné na daném místě. Po ukončeném prohledávání si můžete stiskem klávesy **(MENU)** prohlédnout seznam sítí. Zobrazí-li se síť, kterou chcete uložit do seznamu preferovaných, stiskněte **(OK)**. Poté budete vyzváni k zadání pozice v seznamu preferovaných, na níž má být vybraná síť uložena.

Volba Prohledat známé sítě nabídne po označení seznam předvolených sítí. Stiskem **(MENU)** můžete prohlížet seznam sítí. Jakmile se zobrazí síť, kterou chcete uložit mezi preferované, stiskněte **(OK)**. Poté budete vyzváni k zadání pozice v seznamu preferovaných, na níž má být vybraná síť uložena.

Označením volby Přidat nový kód sítě lze zadat kód sítě přímo. Po označení budete vyzváni k zadání pozice v seznamu preferovaných, na níž má být vybraná síť uložena.

Seznam sítí

Volba se používá k zobrazení sítí, které jste uložili mezi preferované. Stiskem klávesy **(OK)** bude kromě toho označena aktuálně zobrazená síť a vyvoláno submenu pro přesun či odstranění.

Po označení volby Posunout na novou pozici budete vyzváni k zadání nové pozice pro vybranou síť.

Po označení volby Smazat vybranou síť bude vybraná síť odstraněna ze seznamu preferovaných.


Hledat novou síť

Po označení volby dojde k pokusu o registraci v síti běžným způsobem s jedinou výjimkou: aktuální síť bude vyjmuta ze seznamu sítí. Pokud se registrace nezdaří, přístroj zopakuje pokus v předchozí síti.





Menu Počítadla hovorů

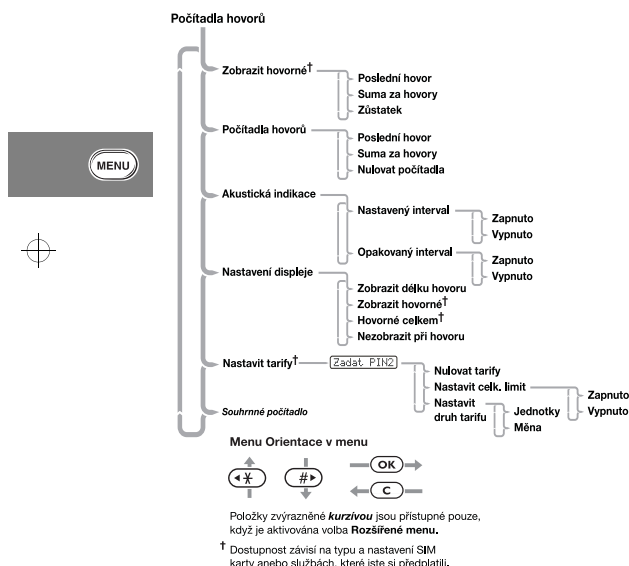

Počítadla hovorů

Telefon je vybaven systémem, který umožňuje načítání délky a nákladů jak za jednotlivé hovory, tak i celkově.

Informace o výši hovorného jsou k dispozici pouze, máte-li přístup ke službě Informace o hovorném (Advice of Charge). Není-li tomu tak, máte k dispozici jen počítadla hovorného.

Hodnoty počítadel lze zobrazit během hovoru a délku hovoru lze akusticky indikovat.

Telefon pracuje s dvanáctimístnými hodnotami. Při hovoru je však zobrazeno pouze posledních dvanáct číslic. Je-li hodnota delší než 21 míst, zobrazí se hlášení **Nelze zobr.**

Navíc je možno nastavit maximální limit výše hovorného. Telefon bude sledovat buď počet použitých jednotek, nebo výši hovorného a nedovolí překročení stanoveného limitu.


Zobrazení výše hovorného

Tato volba slouží pro zobrazení výše hovorného nebo výše zbývajících kreditu. Číselné hodnoty jsou udávány v telefonních impulsích nebo přímo jako finanční částka podle nastavení volby **Nastavit druh tarifu**.

Volba zobrazení výše hovorného je k dispozici pouze, máte-li přístup ke službě Informace o hovorném (Advice of Charge).

Poslední hovor

Poslední placený hovor.



Hovorné za všechny hovory

Zobrazí výši hovorného za všechny hovory od posledního nulování počítadel pomocí volby 'Reset Call Charges' (Nulovat počítadla hovorného).

Zbývající kredit

Zobrazí rozdíl mezi celkovým hovorným a limitem zadaným volbou 'Set Total Charge Limit' (Nastavení celkového limitu hovorného). Nebyl-li limit zadán, je zobrazeno hlášení *Limit nezádán*.

Zobrazení délky hovoru

Tato volba slouží k zobrazení délky hovorů a nulování počítadel.

Máte-li možnost využívat službu Informace o hovorném (Advice of Charge), bude zjišťována délka všech hovorů. Nemáte-li, bude - podle modelu přístroje - zjišťována délka všech, nebo jen odchozích hovorů.

Poslední hovor

Zobrazí délku posledního hovoru.

Celkem za všechny hovory

Zobrazí délku všech hovorů od posledního nulování počítadel.

Vynulovat všechna počítadla

Vynuluje všechna nulovatelná počítadla délky hovoru. Souhrnné počítadlo vynulovat nelze.

OK Nastavení akustických počítadel

Přístroj je vybaven dvěma programovatelnými počítadly s akustickou indikací:

- Počítadlo Nastavený interval oznámí pípáním během hovoru uplynutí předem nastaveného času.
- Počítadlo Opakovaný interval bude během hovoru pípat v předem nastavených intervalech.

V obou případech začne přístroj pípat 10 sekund před uplynutím nastaveného intervalu.

Nastavení "hovorného" displeje

Tato funkce určuje, bude-li zobrazována délka hovoru nebo výše hovorného.

Je-li nastaven celkový limit hovorného, zobrazuje displej vždy pouze zbývající kredit.

Zobrazit délku hovoru

Tato volba slouží k zobrazení délky hovoru během hovoru samotného. Máte-li možnost využívat službu Informace o hovorném (Advice of Charge), budou zobrazeny pouze účtované hovory.

Zobrazit hovorné, Zobrazit celkové hovorné

Tyto volby jsou přístupné pouze tehdy, máte-li možnost využívat službu Informace o hovorném (Advice of Charge).

Volby slouží ke zobrazení stavu počítadla hovorného během účtovaných hovorů nebo po nich. Počítadlo ukazuje hovorné v impulzech nebo v penězích podle nastavení volby Nastavit druh tarifu.





Bez displeje

Tato volba vypíná zobrazení počítadla hovorného nebo délky hovoru.

Nastavení tarifů

Tato funkce slouží pro přizpůsobení parametrů služby Informace o hovorném. Jednotlivé volby jsou přístupné pouze po zadání bezpečnostního kódu PIN2.

Tato položka menu je přístupná pouze tehdy, máte-li možnost využívat službu Informace o hovorném (Advice of Charge).

Vynulování počítadla hovorného

Tato volba vynuluje všechna počítadla hovorného.

Nastavit celkový limit hovorného

Tato volba nastaví maximální limit hovorného. Po dosažení tohoto limitu síť odmítne jakékoli další účtované hovory.

Po přepnutí volby na Zapnuto budete požádáni o zadání nového limitu. Podle nastavení volby Nastavit druh tarifu zadejte buď částku, nebo počet impulsů. Impulsy je nutno zadat v celých číslech.

Po zapnutí funkce Limit hovorného nelze uskutečňovat faxová a datová spojení.

Po nastavení limitu bude během hovorů zobrazován zbývajících kredit. Dvě minuty před vypršením limitu se zobrazí výstraha Limit brzy vyčerpán a rozezní se výstražný signál. Tento signál bude zopakován jednu minutu před vypršením limitu. Po vypršení limitu se zobrazí hlášení Limit vyčerpán. Jakékoli další účtovatelné hovory budou zablokovány.

Pokud budete chtít vést další hovory, musíte přestavit nebo vypnout Celkový limit hovorného.

Limit se vypíná nastavením volby na Vypnuto.

Nastavit druh tarifu

Tato volba určuje zobrazení informací o hovorném buď v telefonních impulsích, nebo v penězích.

Impulsy

Nastaví zobrazení hovorného v impulsích.

Peníze

Nastaví zobrazení hovorného v penězích. Budete vyzváni, abyste vložili zvolený druh měny. Zadejte třípísmenné označení, např. GBP pro britské libry, DEM pro německé marky či FFR pro francouzské franky. Přístroj se vás potom zeptá na cenu impulsu. Vložte částku a stiskněte **OK**.

Souhrnné počítadlo


Volba zobrazí celkovou délku hovorů nebo výši hovorného za všechny hovory z vašeho přístroje.

Toto počítadlo nelze vynulovat; volby Nulovat Počítadla, Částečné vynulování a Plné vynulování na ně nemají žádný vliv.



Menu Nastavení doplňků

Nastavit doplňky

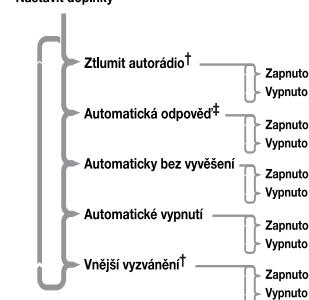

Menu Orientace v menu



† Tyto volby se vzájemně vylučují; podrobné informace o možnosti dodání vám sdělí místní prodejce.

‡ Dostupnost závisí na typu nainstalované sady ve voze. Tato část menu je přístupná pouze tehdy, když je telefon umístěn do instalační sady v automobilu.

Instalační sada pro automobil zajišťuje nabíjení telefonu a některé typy také jeho propojení s vnější anténou, čímž se zlepší příjem.

K telefonu lze rovněž připojit externí mikrofon a reproduktor, které umožňují vést hovory se zavěšeným telefonem a volnými rukama.

OK Vypnout zvuk autorádia

Pokud voláte z přístroje, umístěného v instalační sadě, můžete pomocí této volby vypnout při hovoru zvuk autorádia. Podrobné informace vám dodá místní prodejce.

Volba má dvě nastavení, Zapnuto a Vypnuto.

Volbu nelze použít, není-li vaše autorádio vybaveno funkcí Vypnout zvuk, nebo pokud tuto funkci nepodporuje vaše instalační sada.

Automatická odpověď

Tato volba umožňuje vašemu přístroji automaticky odpovědět na hovor po dvou zazvoněních.

Volba má dvě nastavení, Zapnuto a Vypnuto.

Je-li volba aktivována, doporučujeme nastavit druh vyzvánění (Ring or Vibrate) Pouze zvonit.





Automatický hlasitý telefon

Tato volitelná položka se používá ve spojení s položkou 'Automatický příjem' a soupravou pro montáž do auta pro přenos hovoru na externí mikrofony a reproduktory. Funkce je dostupná pouze u některých souprav pro montáž do auta. Informujte se u svého zástupce firmy Motorola, který Vám sdělí další podrobnosti.

Tato funkce se může nastavit do dvou stavů - **Zapnuto** a **Vypnuto**.

Automatické vypnutí

Touto volbou lze nastavit dobu po vypnutí zapalování vozidla, po jejímž uplynutí bude telefon vypnut. Tím je zabráněno jednak nadměrnému vybíjení akumulátoru vozidla při jeho delším odstavení, jednak nutnému zadávání PIN i odemykacího kódu při každém zastavení.


Volba Automatické vypnutí je standardně nastavena na 60 minut. Lze ji však nastavit na libovolnou hodnotu od 0 do 999 minut. Při nastavení nulové hodnoty je funkce vypnutá.

Vnější vyzvánění

Tato volba umožňuje upozornit na příchozí hovor blikáním světel vozidla nebo houkačkou. Podrobnosti o dostupnosti této služby vám sdělí místní prodejce.

Zákony v některých zemích tuto funkci nepovolují a pak ji tedy nelze používat.

Použití Menu Rychlý přístup

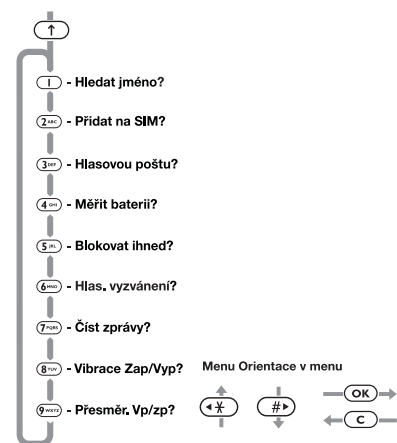

Výše uváděné menu zobrazuje standardní funkce dodávané s telefonem.

I když jsou funkce telefonu dostupné pomocí menu s jednoduchým přístupem, následující nejčastěji používané funkce jsou vám k dispozici rovněž po stisknutí klávesy rychlého přístupu. Každá funkce má vyhrazeno příslušné číslo od 1 do 9.

Funkce Rychlý přístup se používá tak, že nejprve se stiskne klávesa rychlého přístupu (↑) následovaná číslem funkce anebo stisknutím (*#) resp. (#*) pro pohyb po menu a stisknutím OK.

Můžete změnit jednotlivé funkce a rovněž jejich pozice v menu Rychlý přístup - viz 'Přizpůsobení menu Rychlý přístup'.

Každá funkce s rychlým přístupem se zobrazuje jako ikona a také jako jméno funkce. Aktuální zvolená ikona se zobrazuje na tmavém pozadí.



Hledat podle jména?

Po výběru této volby se na displeji zobrazí hlášení *Zadat jméno*. Nyní můžete zadat první tři znaky jména a stisknout OK. Na displeji se zobrazí první odpovídající záznam Telefonního seznamu. Číslo zavoláte stisknutím OK.

Přidat na kartu SIM?

Budete požádáni o vložení nového čísla a potom i jména.

Zobrazuje-li se na displeji číslo, bude toto číslo automaticky zobrazeno i po označení této funkce.

Na uložení čísla bude použita následující volná pozice na kartě SIM. Bližší informace 'Přidat záznam'.

 Volat hlasovou poštou?

Telefon zvolí číslo Vaší hlasové pošty.

 Tato funkce vyžaduje zadání čísla hlasové pošty.

Další informace jsou uvedeny v bodu 'Volání hlasové pošty'.

 Měřidlo kapacity baterie?

Zobrazuje přibližnou úroveň nabití baterie. Čím větší je kapacita baterie, tím víc sloupců se zobrazuje.

Další informace viz 'Stav baterie'.

 Okamžitě zablokovat?

Okamžitě zamkne telefon. Telefon není možné používat dokud nebude zadán odemkací kód. Bližší informace viz Blokování telefonu.

 Hlasitost vyzvánění?

Tato volba slouží na zobrazení a nastavování hlasitosti vyzvánění při přichozím hovoru.

 Číst vzkazy?

Zobrazí se vaše nejnovější vzkazy. Můžete si je prohlédnout, smazat nebo editovat jako obvykle. Bližší informace viz Vytváření a editování vzkazů SMS.

 Vibrace zapnout/vypnout?

V závislosti na aktuálním nastavení zapíná a vypíná vibrační signalizaci (VibraCall™). Při zapnutí vibrační signalizaci se nastavení volby Druh vyzvánění (Vyzvánění nebo vibrace) změní na Pouze vibrace. Při vypnutí vibrační signalizaci se nastavení změní na Pouze zvonek. Další informace viz 'Ring or Vibrate (Druh vyzvánění)'.

 Přesměrovat všechny ano nebo ne?

V závislosti na aktuálním režimu zapíná a vypíná přesměrování všech hovorů. Datová a faxová volání tak mohou být přesměrována nezávisle na nastavení (hlasových) hovorů.

 Tato funkce nemůže být použita, dokud nebylo zadáno číslo pro přesměrování hovorů pomocí volby Přesměrovat všechny hovory v menu Přesměrování hovorů.

 Není možné změnit nastavení této volby, jste-li mimo oblast pokrytou sítí GSM.

 Hledat podle pozice?

Po výběru této volby se na displeji zobrazí hlášení Zadat pozici. Nyní můžete zadat číslo pozice a stisknout **OK**. Na displeji se zobrazí odpovídající záznam Telefonního seznamu. Číslo zavoláte stisknutím **OK**.

 Přidat do paměti?

Budete požádáni o vložení nového čísla a potom i jména.

 Zobrazuje-li se na displeji číslo, bude toto číslo automaticky zobrazeno i po označení této funkce.

Pro uložení čísla bude použita následující volná pozice. Bližší informace 'Přidat záznam'.

 Vypnout mikrofon?

Dočasně vypne mikrofon v průběhu volání. Opětovnou volbou této funkce se mikrofon zapne.

 Přepnout paměť?

Přepíná volání jedním dotekem mezi pamětí telefonu a karty SIM v závislosti od aktuálního režimu.

Odchozí vzkazy SMS?

Zobrazí váš nejnovější vzkaz; můžete si jej prohlédnout, smazat nebo editovat jako obvykle. Bližší informace 'Odchozí vzkazy'.

Editor vzkazů

Zobrazí se poslední editovaný vzkaz. Stiskněte a přidrže , čímž se vzkaz vymaže, a začnete nový, nebo upravte zobrazený vzkaz. Bližší informace 'Vytváření a editování vzkazů SMS'.

Přijaté hovory?

Zobrazí se první záznam v seznamu Poslední přijaté hovory. Můžete se pohybovat v seznamu a zavolat číslo jako obvykle.

Hovorné?

Zobrazí se délka posledního účtovaného hovoru. Bližší informace viz 'Zobrazení výše hovorného'.

Délka hovoru?

Zobrazí se délka posledního účtovaného hovoru. Bližší informace 'Zobrazení délky hovoru'.

Neudat ID v násl. hovoru?

Vaše telefonní číslo není odesláno s následujícím voláním; potom však již bude odesíláno, dokud tuto volbu znovu neoznačíte.

Přepnout linky 1/2

 *Dostupnost závisí na typu a nastavení SIM karty anebo službách, které jste si předplatili.*

Umožňuje přepínání mezi linkou 1 a 2.

Zobrazit služby

 *Dostupnost závisí na typu a nastavení SIM karty anebo službách, které jste si předplatili.*

Zobrazí seznam telefonních čísel a služeb zprostředkovaných Vaším poskytovatelem celulárních služeb.

Ukázat čas a datum?

Zobrazí se aktuální čas a datum.

Hledat novou síť?

Umožní Vám rychlé hledání nové sítě.

Ukázat kredit?

Umožní Vám rychlé zobrazení zbývajících kreditu.

 *Zbývajících kredit se zobrazí pouze v případě, že máte k dispozici službu Informace o hovorném.*

Úprava kontrast?

Umožní vám nastavit kontrast displeje.



Přizpůsobení menu Rychlý přístup

Funkce menu Rychlý přístup můžete změnit podle svých osobních požadavků.

Postup při přizpůsobování menu:

- 1 Stiskněte **(↑)** a přejděte na pozici menu, kterou chcete změnit.
- 2 Stiskněte a přidrže **(OK)** pro přístup k seznamu dostupných funkcí. Zobrazí se aktuální zvolená funkce.
- 3 Procházejte seznam, dokud nenaleznete funkci, kterou byste chtěli uložit do menu Rychlý přístup. Stiskněte **(OK)**.
- 4 Uložení nové funkce bude potvrzeno zobrazením hlášení **Hotovo**.



Položky v seznamu Rychlého přístupu jsou zobrazovány v následujícím pořadí:

- Hledat podle jména
- Hledat podle pozice
- Přidat do paměti
- Přidat na kartu SIM
- Volat hlas. poštu
- Měřidlo baterie
- Blokování telefonu teď
- Přepínat tlumení
- Hlasitost vyzvánění
- Vibrace Zap. nebo Vyp.
- Přepnutí paměti
- Čtení vzkazů

- Odchozí vzkaz
- Editor vzkazů
- Poslední přijaté hovory
- Poslední výše hovorného
- Poslední délka hovoru
- Přepnout linky 1/2¹
- Zobrazit služby¹
- Ukázat čas a datum
- Zůstav. kredit
- Neudat mé číslo
- Hledat novou síť
- Presmer. Vp/Zp
- Nastavit kontrast

1. Dostupnost závisí na typu a nastavení SIM karty anebo službách, které jste si předplatili.

Příslušenství

Dále uvedené příslušenství je určeno pro provoz s celulárními telefony *Motorola*. Je dodáváno a baleno zvlášť. Podrobné informace o podmínkách dodání Vám sdělí místní prodejce.

Stolní nabíječ

Stolní nabíječ je určen pro současně nabíjení baterie v telefonu a náhradní baterie. Stav nabití každé baterie je signalizován svítícími diodami na nabíječi.

 *Stolní nabíječ je nutno používat s adaptérem.*

Síťový adaptér

Cestovní síťový adaptér (nabíječ baterií) se připojuje ke stolnímu nabíječi baterií nebo přímo k telefonu. Je-li připojen přímo k telefonu, nabíjí baterii a zabezpečuje rovněž provoz s vadnou baterií.

Adaptér musí být vybaven odpovídající vidlicí.

Adaptérová vidlice pro Spojené království

Adaptérová vidlice pro Spojené království slouží pro připojení síťového adaptéru k síťové zásuvce toho druhu, který se používá ve Spojeném království.

Evropská adaptérová vidlice

Evropská adaptérová vidlice slouží pro připojení síťového adaptéru k síťové zásuvce toho druhu, který se používá v Evropě.

Adaptérová vidlice pro Austrálii a Nový Zéland

Adaptérová vidlice pro Austrálii a Nový Zéland slouží pro připojení síťového adaptéru k síťové zásuvce toho druhu, který se používá v Austrálii resp. na Novém Zélandu.

Indická vidlice pro adaptér

Indická vidlice pro adaptér je určena pro zapojení adaptéru do zásuvek v Indii. Tato vidlice se může rovněž používat v Pákistánu a Bangladéši.

Napáječ z palubní sítě automobilu

Napáječ umožňuje napájet telefon ze zásuvky zapalovače cigaret v automobilu. Tento napáječ sice napájí telefon přednostně, avšak nenabíjí baterii telefonu.

Karty PC

CELLect™1+

CELLect™3

Obě karty PCMCIA pro PC slouží pro vysílání a příjem datových a faxových volání pomocí telefonu a počítače se slotem PCMCIA Type II. Obě PC karty vám rovněž umožňují upravovat telefonní seznam a posílat krátké zprávy přímo z vašeho osobního počítače pomocí dodaného programového vybavení.

Deska CELLect™ 2 navíc obsahuje modem pro pozemní linky určený pro připojení k běžné telefonní síti. Nabízí tak funkce drátového i bezdrátového spojení pro PC na jediné kartě PCMCIA.

 *K připojení PC karty k telefonu je nutný kabel.*



Datový kabel

Umožňuje odesílat a přijímat datová a faxová volání pomocí Vašeho telefonu a počítače se standardním konektorem. Dodané programové vybavení Vám umožňuje upravovat telefonní seznam a vysílat krátké zprávy přímo z Vašeho osobního počítače.

Osobní systém pro příjem volání bez vyvěšení telefonu

Osobní souprava „handsfree“ vám umožňuje používat telefon bez použití rukou.


Kožené pouzdro

Kožené pouzdro je určeno pro upevnění telefonu na opasek.

Plastové pouzdro

Plastové pouzdro je určeno pro upevnění telefonu na opasek.

 Pro maximální ochranu musí být telefon správně vložen do plastového pouzdra.



Systém pro příjem volání bez vyvěšení do auta

Existují dva typy soupravy „handsfree“ pro vozidla:

- Standardní systém pro příjem volání bez vyvěšení.
- Rozšířený systém pro příjem volání bez vyvěšení s rozpoznáváním hlasu.

Oba systémy, které se skládají z držáku telefonu a nabíječe baterie, umožňují ovládat telefon bez vyvěšení. Rozšířený systém pro příjem volání bez vyvěšení má navíc funkci pro ukládání až 20 jmen, která lze vyvolat hlasovými příkazy.

 **Pro použití soupravy „handsfree“ s dvoupásmovými telefony je nutno při její instalaci do vozidla specifikovat dvoupásmovou anténu.**

 Toto příslušenství vyžaduje odbornou montáž.

Co dělat, když...

Telefon se nedá zapnout	<i>Zkontrolujte baterii.</i> Je nabitá, správně zasunutá a kontakty jsou čisté a suché? Viz 'Důležité upozornění'.
Nelze volat	<i>Zkontrolujte indikátor intenzity signálu na displeji.</i> Když je slabý signál, vyjděte na otevřené prostranství nebo přejděte k oknu, jste-li uvnitř budovy. <i>Zkontrolujte nastavení voleb Výběr sítě.</i> Zkuste Režim manuálního výběru sítě nebo jinou síť. Viz 'Registrace v síti'. <i>Zkontrolujte mapku pokrytí signálem vašeho provozovatele sítě.</i> <i>Je zobrazeno hlášení Blokováno?</i> Zkontrolujte nastavení voleb Blokování hovorů a Pevná volba. <i>Byl dosažen limit hovorného?</i> S použitím kódu PIN2 opětovně nastavte limit nebo se spojte s provozovatelem celulární sítě. Viz 'Nastavit celkový limit hovorného'. <i>Byla zasunuta nová karta SIM?</i> Zkontrolujte, zda nebyla zavedena nějaká nová omezení.
Nemůžete přijímat hovory	<i>Zkontrolujte indikátor intenzity signálu na displeji.</i> Když je slabý signál, vyjděte na otevřené prostranství nebo přejděte k oknu, jste-li uvnitř budovy. <i>Zkontrolujte nastavení voleb Přesměrování hovorů a Blokování hovorů.</i> <i>Zkontrolujte, zda je zapnuto zvonění či VibraCall™.</i> Je-li vypnuto obojí, telefon nevydává žádnou slyšitelnou signalizaci. Viz 'Druh vyzvánění'.
Odblokování telefonu není možné	<i>Nezasunuli jste novou kartu SIM?</i> Vložte nový kód PIN. Viz 'Zadání PIN kódu vaší karty SIM'. <i>Máte náhradní telefon?</i> Vložte kód PIN nastavený výrobcem - 1234. <i>Nezapomněli jste odblokovací kód?</i> Změňte jej stisknutím  (bude zapotřebí vložit bezpečnostní kód).
Váš kód PIN je blokován	<i>Zadejte kód pro odblokování PIN, dodávaný společně s vaší kartou SIM (viz 'Odblokování přístroje').</i>
Váš kód PIN2 je blokován	<i>Zadejte kód pro odblokování PIN2, dodávaný společně s vaší kartou SIM (viz 'Změna PIN2 karty SIM').</i>
Karta SIM není funkční	<i>Je karta správně zasunuta? Viz 'Zasunutí/vyjmutí SIM karty'.</i> <i>Není pozlacený čip viditelně poškozen či poškrábán?</i> Vraťte kartu provozovateli sítě. <i>Zkontrolujte kontakty na kartě SIM.</i> Jsou-li znečištěné, vyčistěte je antistatickou látkou.



Baterie se nenabíjí	<i>Zkontrolujte nabíječ. Je správně zapojená? Má čisté a suché kontakty? Viz 'Baterie'.</i> <i>Zkontrolujte kontakty baterie. Jsou čisté a suché?</i> <i>Zkontrolujte teplotu baterie. Je-li horká, nechte ji před dobitím vychladnout.</i> <i>Není baterie stará? Její kapacita klesá po několika letech provozu. Vyměňte ji za novou.</i> <i>Používáte originální baterii Motorola? Napájecí systém nedokáže komunikovat s baterií – viz 'Baterie'.</i>
Není zobrazena ikona baterie a měření baterie	<i>Používáte originální baterii Motorola? Napájecí systém nedokáže komunikovat s baterií – viz 'Baterie'.</i>
Baterie se vybíjí rychleji než obvykle	<i>Je anténa zcela vytažená? S vytaženou anténou je odběr z baterie menší.</i> <i>Nemáte novou baterii? Nová baterie vyžaduje k dosažení normální kapacity dva až tři nabíjecí a vybíjecí cykly. Viz 'Nabíjení nové baterie'.</i> <i>Nemáte starou baterii? Výkon baterie po několika letech klesá. Vyměňte baterii.</i> <i>Není vaše baterie nedostatečně vybitá? Nechte baterii úplně vybit (dokud se telefon sám nevypne) a pak ji nechte nabít přes noc.</i> <i>Zkontrolujte, zda nebyla volba Opakování registrace v menu Registrace v síti nastavena na rychle nebo trvale. Viz 'Registrace v síti'.</i> <i>Zkontrolujte, zda nebyla vypnuta funkce Úsporný režim baterie (tj. nastavena na Vypnuto).</i> <i>Nepoužíváte telefon v prostředí s extrémními teplotami? Při velmi nízkých či vysokých teplotách se kapacita baterie výrazně snižuje.</i>
Nelze zrušit přesměrování nebo blokování hovorů	<i>Vyčkejte, dokud se nevrátíte do oblastí lépe pokryté signálem GSM a zkuste to znovu.</i>
Bliká symbol 	<i>V paměti není dost místa k uložení dalšího přímého vzkazu. Pomocí menu Vzkazy vymažte z paměti jeden či více vzkazů.</i>
Nemohu volat do zahraničí	<i>Někteří provozovatelé mobilní sítě automaticky blokují mezinárodní hovory. Spojte se s provozovatelem své sítě.</i> <i>Vložil jste správné kódy? Podržte klávesu , dokud se nezobrazí kód mezinárodní předvolby (+). Potom vložte příslušný kód země a telefonní číslo.</i>

Rejstřík

A		Č		H	
Aktuální nastavení	56	Částečné vynulování	56	Hlasitost	
Akustická počítadla	61	Čekající hovor	27	klávesy pro nastavení hlasitosti	13
Automatická odpověď	63	Čekání hovoru	27	nastavení hlasitosti tónů	
Automatické opakování volby	22	Čísla z Telefonního seznamu		klávesnice a reproduktoru	13
Automatické vypnutí	64	volání	23	nastavení hlasitosti vyzvánění	13
Automatický hlasitý telefon	64	Číslo hlasové pošty	50	Hlasová pošta	
		Čist vzkazy	66	číslo hlasové pošty	50
B		D		Hlášení Blokováno	21,54
Baterie		Datové volání		Hlášení pozdrženého a	
indikace vybití	16	příslušenství	69	čekajícího hovoru	28
nabíjení	15	Délka hovoru	67	Hledat novou síť	59
nabíjení stolním nabíječem	18	Displej	14	Hledat podle jména	35,65
údržba	16	Dosažitelné sítě	58	Hledat podle pozice	35,66
vložení baterie	17	Druh vyzvánění	52		
vyjmutí	16	DTX	55	I	
Bez vyvěšení	26	E		Indikace vybití baterie	16
Bezpečnostní kód		Editor vzkazů	50,67	Indikátor nabití baterie	14
změna	55	F		J	
Blokovat moje číslo	41,67	Faxy		Jména	
Blokování hovorů	44	příslušenství	69	zadávání	34
Blokování odchozích hovorů	44	Funkce pro volání			
Blokování příchozích hovorů	44	menu	40		
C					
Chytrá klávesa	13				
Co dělat, když... ..	71				

K

Kapacita	
baterie	40
telefonního seznamu.....	37
Karta SIM	
kód PIN	21,53
kód PIN2	53
vložení/vyjmutí.....	20
Klávesy pro nastavení hlasitosti	13
Konferenční hovor	27
blokovat moje číslo	26
čekání hovoru.....	30
oddělit hovor.....	27
opětovné spojení	27
opětovné spojení pozdrženého hovoru	27
pozdržení hovoru.....	26
prohození.....	27
ukončení aktivního a přidrženého hovoru	27
začít další hovor	26
Kód PIN	
nastavení a změna	53
zadávaní	21
Kód PIN2	53
Kryt	13

**M**

Menu	
Funkce pro volání.....	40
Nastavení doplňků.....	63
Nastavení telefonu.....	51
Odchozí vzkazy	49
Počítadla hovorů.....	60
Přesměrování hovorů.....	41
rozšířená	4
Rychlý přístup	65
Telefonní seznam	32
upravená	4
Volby	31
Výběr sítě	57
Vzkazy	46
zkrácená	4
Mezistátní hovory	23
Měřidlo kapacity baterie.....	40,66
Mluv a faxuj	43
Moje telefonní číslo (číslo).....	38

N

Nabíjení baterie stolním nabíječem	18
Nastavení 'hovorového' displeje	61
Nastavení času a data.....	55
Nastavení formátu času.....	55
Nastavení hlasitosti vyzvánění	51
Nastavení pevné volby	38
Nastavení tarifů.....	62
Nastavení volání jedním tlačítkem	39
Nastavení vzkazů	50
Nastavený režim	56
Nový bezpečnostní kód	55
O	
Odblokování přístroje.....	53
Odchozí vzkazy	49,67
Oddělit hovor	27
Odemykací kód	
nastavení a změna.....	52
Odstraňování problémů	71
Opětovné volání naposled volaného čísla	23
Osobní čísla.....	35
Ověřit kapacitu (Telefonního seznamu)	37

P

Pevná volba	38
nastavení	39
volání čísel	38
Počítadla	61
Počítadla hovorného	
vynulování	62
Počítadla hovorů	60
Pomlky	
vkládání do telefonního čísla	23
Posledních deset hovorů	37
Použití menu Rychlý přístup	65
Problémy - odstraňování	71
Prohození	27
Přenosová rychlost	43
Přepínání tlumení	27
Přesměrování	
faxových přenosů	43
hovorů	41,66
zrušení	43,66
Přesměrování všech hovorů	66
Převodění hovoru	30
Přidat záznam	
do paměti karty SIM	36,66
do paměti přístroje	36,66
Přidržení hovoru	26
Přijaté vzkazy	47
Příjem hovoru	24
Příslušenství	69

R

Rozesílání vzkazů	50
Rozšířené menu	4,55
Rychlý přístup	
úprava menu	68

S

Síla signálu	14
Sítě	
hledat novou síť	59
režim automatického výběru	58
režim manuálního výběru	58
Skládání čísel	33
Služba krátkých vzkazů	14
Smazat	
posledních deset hovorů	37
Smazat jméno a číslo	36
Smazat vzkaz	48,49
Smazat záznamy telefonního	
seznamu	36
Souhrnné počítadlo	62
Stavový indikátor	15
Středisko vzkazových služeb	50

T

Telefonní seznam	
kapacita	33
mazání záznamů	36
ukládání čísel - viz <i>Přidat</i>	
záznam	36
úprava jména nebo čísla	36
volat číslo	36
volání čísel	23
zabránění v přístupu	37
Tišňová volání	24
Tlačítko ztišení	14
Tón vyzvánění	52
Tón vyzvánění 2	52
Tóny vyzvánění	
nastavení	52

U

Ukaž hovorné	60,67
Ukončení aktivního a	
přidrženého hovoru	27
Ukončení hovoru	25
Upravená menu	4
Upravit kontrast	53,67

Ú

Úplné vynulování	56
Úsporný režim baterie	55



V

V provozu - symbol	14
VibraCall	66
Vložení baterie	17
Volat zpět	48
Volání	22
automatické opakování volby	22
čísel z Telefonního seznamu	23
čísla	22
volba čísla z telefonního seznamu jedním tlačítkem	23
Volání jedním tlačítkem nastavení	39
Volba čísla z telefonního seznamu jedním tlačítkem	23
Volba jazyka	55
Volba linky	51
Vyjmutí baterie	16
Vynulování částečné	56
úplné	56
Výběr sítě	57
Výběrové přesměrování	42
Vzkazy čtení vzkazů SMS	47
odesílání vzkazů SMS	49
rozesílané vzkazy	47
vytváření a editování	47
Vzkazy SMS	46

Z

Zabránit v přístupu (k Telefonnímu seznamu)	37
Zadávání znaků	34
Zamknout automaticky	52
Zamknout okamžitě	52,66
Změna blokovacího hesla	45
Změna odemykacího kódu	52
Změna PIN2 karty SIM	53
Znaky znaky na displeji	34
Zobrazení času a data	55
Zobrazení délky hovoru	61,67
Zobrazení vašeho vlastního telefonního čísla	38
Zobrazení výše hovorného	60,67
Zobrazit služby	67
Zrušit veškeré přesměrování	43,66
Zvláštní klávesy	13
Žádat kód PIN karty SIM	53