

SENCOR®

DAZE / SPV 4430

MULTIMEDIA PLAYER

MULTIMEDIÁLNÍ PŘEHŘÁVAČ


MULTIMEDIÁLNY PREHRÁVAČ

MULTIMÉDIA LEJÁTSZÓ

ODTWARZACZ MULTIMEDIALNY

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПЛЕЕР

MULTIMEDIJOS GROTVAS

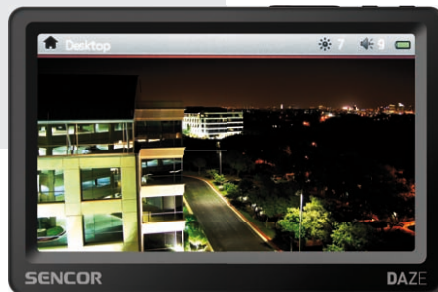

USER'S MANUAL

NÁVOD K OBSLUZE

NÁVOD NA OBSLUHU

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

INSTRUKCJA OBSŁUGI

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

NAUDOTOJO VADOVAS

EN CZ SK HU PL RU LT

Obsah






Důležitá bezpečnostní opatření.....	1
Vlastnosti	4
Popis přístroje	5
Základní ovládání	6
Hlavní nabídka	7
Přehrávání hudby	7
Přehrávání videa.....	8
Obrázky	8
Elektronická kniha	9
Nahrávání – záznamník.....	9
FM Rádio	9
Kalendář	10
Informace o stavu baterie	10
Kalkulačka	10
Prohlížeč souborů.....	10
Nastavení.....	10
Použití Mini SD karty	12
Přehrávání firmwaru.....	12
Řešení problémů	13
Technické specifikace.....	14

Před instalací, zapnutím a nastavováním přístroje si přečtěte celý návod k obsluze – obsahuje důležité informace pro bezpečné a optimální využití všech jeho vlastností a funkcí. Návod uložte pro případ jeho další potřeby.

UPOZORNĚNÍ

NEVYJÍMEJTE PŘEHRÁVAČ ZE SKŘÍŇKY – RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM.

Přístroj je přesným výrobkem využívajícím poznatky moderní elektroniky, mechaniky a vyžaduje odpovídající zacházení. Při manipulaci s přístrojem dodržujte obecně platné pokyny pro zacházení s přístroji a zařízeními audiovizuální techniky a to včetně následujících:

-  Pro zabránění rizikům úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru nevyjímejte přístroj ze skřínky – uvnitř skřínky nejsou díly, které by mohl opravit nebo seřídit jeho uživatel bez odpovídajícího vybavení a kvalifikace. Bude-li přístroj vyžadovat seřízení nebo opravu kontaktujte odborný servis.
-  Chraňte přístroj před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou, neponechávejte a neinstalujte přístroj mimo místnosti. Nedodržením tohoto pokynu riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
-  Okolo přístroje ponechte na všech stranách volný prostor, nutný pro správnou cirkulaci vzduchu okolo přístroje – je tak odváděno teplo vznikající při jeho provozu. Zakrytím větracích otvorů skřínky přístroje riziko přehřátí a poškození přístroje.
-  Před vaším souhlasem s používáním přístroje dětmi musí být děti způsobem odpovídajícím jejich věku poučeny o správném a bezpečném používání přehrávače.
-  V případě výskytu jakýchkoliv neobvyklých jevů během používání přístroje, jako jsou např. náhlé přerušení reprodukce obrazu a / nebo zvuku, zhasnutí obrazovky nebo kontrolních prvků přehrávače, výskyt charakteristického zápachu pálení se izolace nebo dokonce dýmu, přístroj neprodleně vypněte, od přístroje odpojte používaný zdroj jeho napájení a s dalším používáním

přístroje vyčkejte na výsledek jeho kontroly pracovníky odborného servisu.



Pro nabíjení akumulátorového bloku integrovaného do přístroje umístěte přístroj na dobře větrané místo, v dostatečné vzdálenosti od snadno vznětlivých materiálů.



Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroje uvedených v tomto návodu.



Chraňte přístroj před údery, pády, nárazy, ořesy, vibracemi, vlhkem a prachem.









Neinstalujte přístroj na přímém slunci nebo v blízkosti zdrojů tepla – vysokými teplotami je výrazně zkracována životnost elektronických dílů přístroje. Nepoužívejte a neponechávejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.



Vyvarujte se přenesení přístroje z chladného do teplého prostředí nebo naopak popř. při používání přístroje ve velmi vlhkém prostředí. Na některých dílech uvnitř skřínky přístroje může z kondenzovat vzdušná vlhkost a přístroj se tak může stát dočasně nefunkčním. V takové případě nechte přístroj na teplém a dobře větraném místě a vyčkejte 1–2 hodiny v klidu, až se vlhkost odpaří a přístroj bude možné normálně používat. Pozor zejména při prvním použití přehrávače bezprostředně po jeho nákupu v chladném ročním období.

Důležitá bezpečnostní opatření

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE:

-  NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ PŮSOBENÍ KAPAJÍCÍ NEBO STŘÍKAJÍCÍ VODY A NEPOKLÁDEJTE NA PŘÍSTROJ PŘEDMĚTY NAPLNĚNÉ TEKUTINOU (NAPŘÍKLAD VÁZY).
-  JAKO ODPOJOVACÍ ZAŘÍZENÍ SE POUŽÍVÁ KONEKTOR PŘÍSTROJE, KTERÝ MUSÍ Z TOHOTO DŮVODU ZŮSTAT SNADNO DOSTUPNÝ.
-  PAMATUJTE NA TO, AByste PŘED ODPOJENÍM SÍTOVÉHO KABELU PŘI NAPÁJENÍ PŘÍSTROJE VŽDY NEJPRVE ODPOJILI ZÁSTRČKU ZE SÍTOVÉ ZÁSUVKY.
-  NA ZAŘÍZENÍ SE NESMÍ UMÍSTIT OTEVŘENÝ PLAMEN, NAPŘ. HOŘÍCÍ SVÍČKA.
-  VĚNUJTE ZVÝŠENOU POZORNOST POUŽÍVÁNÍ BATERÍ S OHLEDEM NA PROSTŘEDÍ.
-  VĚTRÁNÍ NESMÍ BÝT OMEZOVÁNO PŘIKRYTÍM VĚTRACÍCH OTVORŮ PŘEDMĚTY, JAKO JSOU NOVINY, UBRUSY, ZÁCLONY APOD.

Výrobní číslo přístroje

Výrobní číslo přístroje je jedinečným údajem jednoznačně identifikujícím váš přístroj. Výrobní číslo použijte v případě jakýchkoliv problémů souvisejících s prokázáním vlastnictví přístroje jako např. v servisech, při jednání s policií v případě krádeže přístroje a v pod. situacích.

Výrobní číslo vašeho přístroje si prosím poznamenejte níže spolu s dalšími údaji důležitými po jednoznačnou identifikaci vašeho přístroje.

Výrobní číslo: _____


Datum nákupu: _____


Upozornění: Před připojením přístroje k elektrické síti (při nabíjení akumulátorového bloku prostřednictvím síťové zásuvky) překontrolujte (např. na šířku elektroměru), zda napětí elektrické sítě v místě nabíjení odpovídá napětí uvedenému pro nabíjení přístroje.


O tomto návodu

Návod obsahuje informace a pokyny pro správnou instalaci, připojení, nastavení, obsluhu a ošetřování tohoto přístroje.

Pro veškeré textové informace zobrazované na obrazovce přehrávače nebo na obrazovce připojeného televizoru je v návodu používáno **tučné písmo**.

 Tento symbol na přehrávači upozorňuje uživatele na přítomnost životu nebezpečného napětí na některých dílech uvnitř jeho skříňky.

 Symbol vykřičníku na přehrávači upozorňuje uživatele na existenci důležitých pokynů pro obsluhu a ošetřování přehrávače, uvedených v jeho doprovodné dokumentaci.

 Tento symbol informuje uživatele na rizika, která mohou zapříčinit poškození tohoto přístroje popř. jiné škody na majetku.

Tento výrobek je opatřen technologií na ochranu proti kopírování, která je chráněna patenty USA a dalšími právy na ochranu duševního vlastnictví společnosti ROVI. Zpětné inženýrství a demontáž jsou zakázány.

Z důvodu široké nabídky Mini SD karet na trhu nelze zajistit kompatibilitu přístroje se všemi typy Mini SD karet.

Příloha k návodu k obsluze o LCD obrazovce

Upozornění při zobrazování statických snímků, červené/modré/zelené/černé body na obrazovce.

Zobrazování statického obrazu může způsobit trvalé poškození LCD panelu.

- Nezobrazujte statický obraz na LCD panelu po dobu delší než 2 hodiny, jelikož může dojít k zachování obrazu na obrazovce. Toto zachování obrazu se nazývá „vypálení obrazovky“. Abyste předešli takovému zachování obrazu, snižte úroveň jasů a kontrastu na obrazovce při sledování statického obrazu.
- Podobný efekt „vypálení obrazu“ se může objevit na LCD panelu z důvodu trvalého zobrazování loga televizního kanálu.
- Sledování obrazu ve formátech 4:3, 16:9 nebo podobných režimech, které nepokrývají celou obrazovku po dlouhou dobu, může zanechat stopy zobrazení na levé, pravé straně nebo ve středu obrazovky, způsobené odlišnou úrovní světla na obrazovce. Přehrávání DVD nebo obrazu z herní konzoly může na obrazovce způsobit podobný efekt.
- Zobrazování statického obrazu videoher a z počítače po delší dobu může způsobovat částečné zbytky obrazu. Abyste zabránili tomuto efektu, snižte jas a kontrast při zobrazování statických snímků.



Na poškození způsobená výše uvedenými důvody se nevztahuje záruka!

Na obrazovce se mohou objevovat červené, modré, zelené a černé body.


- To je charakteristické pro tekuté krystaly a neznamená to problém. Panely tekutých krystalů jsou vyráběny velmi přesnou technologií přinášející jemné obrazové detaily. Příležitostně se mohou na obrazovce objevit neaktivní pixely, které se projeví jako pevné červené, zelené, modré nebo černé body (maximálně 0,001 % z celkového počtu pixelů). Vezměte na vědomí, že to neovlivňuje výkon LCD obrazovky.

Vlastnosti

- 4,3" TFT dotykový displej, 160 000 barev a rozlišení 480 × 272 pixelů
- 4GB interní paměť + slot na Mini SD karty (max.32GB)
- Podporovaný video výstup: 720P (1360 × 768) a H.264HD rozlišení
- Video formát: AVI, RM, RMVB, FLV, MP4, ASF, 3GP, MKV, VOB, MPG. Některé formáty mohou podporovat 20M kódování.
- Audio formát: MP3, WMA, OGG, APE, FLAC, WAV, AC3, AAC, AMR
- Foto formát: JPEG, JPG, BMP, PNG, GIF. Můžete snímky vyhledávat, zvětšovat, otáčet nebo přehrávat v HD rozlišení.
- Textový formát (elektrická kniha): podpora formátů TXT a PDF (doporučujeme soubory do 2MB)
- Funkce pro příjem FM rádia
- Vestavěný reproduktor pro kvalitní poslechy
- Funkce pro záznam zvuku (bookmark)
- Podpora přehrávání firmwaru
- Lithiová baterie (1300 mAh), doba přehrávání audio záznamu 23 hod., video záznamu 5 hod., textu 8–9 hod. (měřeno s připojenými sluchátky, spořičem obrazovky a hlasitostí do 15 vol.)
- Vícejazyčné menu OSD
- Televizní výstup (3,5 jack)
- Sluchátkový výstup (3,5 jack)
- USB verze 2,0 rychlý přenos až do rychlosti 5 MB/s
- Osobní nastavení hlavního rozhraní
- Funkce dotekové obrazovky – pohodlné a rychlé ovládání
- Podpora dlouhodobého nahrávání
- Nastavení úspory energie, nastavitelný jas a nastavení automatického vypnutí uživatelem
- Podpora OS: Windows 98/SE/ME/2K/XP/VISTA
- Funkce vyhledávání souborů
- Příslušenství: sluchátka, AV kabel, síťový adaptér, USB kabel, uživatelský manuál

Popis přístroje

1. Hlavní vypínač ON/OFF – posunutím vypínače do polohy „ON“ přístroj zapnete, posunutím vypínače do polohy „OFF“ přístroj vypnete.
2. ◀◀: předchozí skladba, podržením tlačítka spustíte rychlé přetáčení zpět.
3. ▶▶: následující skladba, podržením tlačítka spustíte rychlé přetáčení vpřed.
4. ESC: návrat do předchozí nabídky, podržením tlačítka vstoupíte do nabídky nastavení.
5. ►|: potvrzení, podržením tlačítka zapnete / vypnete přístroj.
6. V+: zvýšíte hlasitost.
7. V-: snížíte hlasitost.
8. Zdířka pro připojení sluchátek
9. TV OUT – video výstup
10. Slot na Mini SD karty
11. USB slot.

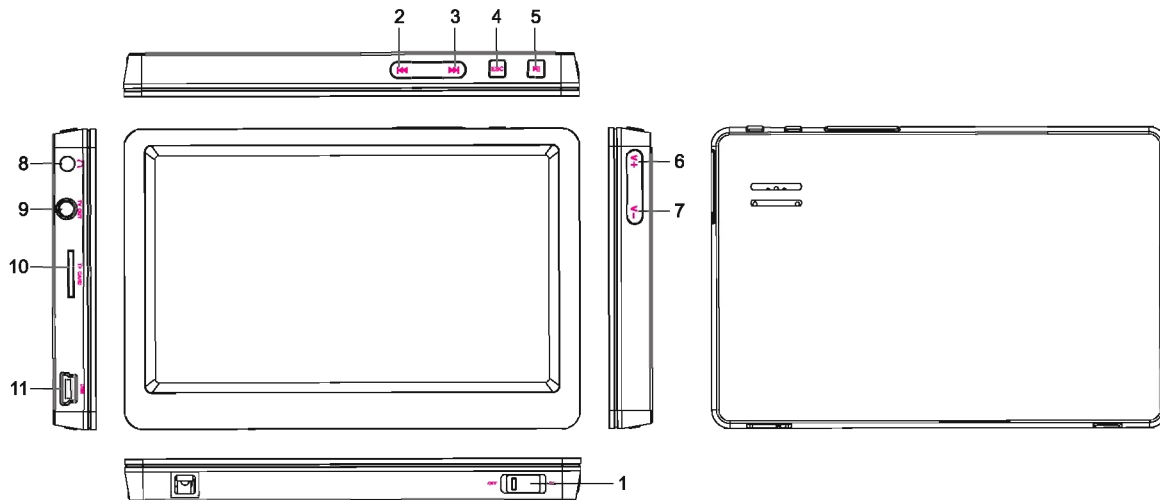

1. Zapnutí / vypnutí

Zapnutí

Pro zapnutí přístroje posuňte hlavní vypínač do polohy „ON“ a dlouze stiskněte tlačítko ►II.

Vypnutí

- Stiskněte dlouze tlačítko ►II pro vypnutí přístroje.
- Přístroj se automaticky vypne, pokud je stav baterie nízký.
- Nejprve nastavte čas automatického vypnutí. Pokud nestisknete žádné tlačítko během této doby, přístroj se automaticky vypne.

2. Funkce restartování systému

Pokud dojde k abnormální situaci, kde se přístroj sám zastaví a přestane přehrávat, posuňte hlavní vypínač do polohy „OFF“. Vyčkejte několik sekund a poté znovu zapněte.

3. Nabíjení

- Přístroj můžete nabíjet připojením k počítači pomocí USB kabelu. Doba nabíjení tímto způsobem může trvat 1 hodinu.
- Přístroj můžete nabíjet prostřednictvím dodávaného síťového adaptéru, který propojíte s přístroje prostřednictvím USB kabelu. Baterie je nabita, jakmile se indikátor stavu baterie rozsvítí zeleně. Během tohoto způsobu nabíjení se může adaptér i přístroj zahřívát. Jedná se o normální jev.

4. Připojení k počítači a přenos dat





Přístroj je vybaven vysokorychlostním 2,0 USB rozhraním, standardní přenosnou funkcí disku a podporuje operační systémy WINDOWS 2000 a vyšší (není třeba instalovat driver).

Připojte přístroj k počítači prostřednictvím USB kabelu. Po několika sekundách se přístroj načte a současně se na počítači zobrazí dva disky – první je flash paměť a druhý je Mini SD karta. Soubory vložte do adresářů jednoduchým přetažením souborů.




Poznámka:

Při připojování přístroje k počítači neprovádějte žádné operace náročné na spotřebu energie, např. přehrávání videa nebo hudby. V opačném případě se může přístroj zastavit a nedojde ke spárování s počítačem.



Hlavní nabídka obsahuje 4 základní nabídky. Klikněte na ikonu  nebo na  /  /  pro přepínání v základních nabídkách. Pro vstup do příslušné nabídky klikněte přímo na ikonu nabídky.

Přehrávání hudby

Po zapnutí přístroje vstupte do hlavní nabídky. Klikněte na ikonu  pro vstup přímo do souborů média (místní disk). V seznamu skladeb místního disku klikněte na ikonu  a vyberte ikonu  pro kopírování, vložení nebo vymazání.

Poznámka:

V této nabídce klikněte na ikonu  vlevo pro kopírování, vložení nebo vymazání hudebních souborů.





Vyberte „Media Files“ (soubory média) a klepnutím vstupte do nabídky. Zde můžete vybírat mezi artist (umělec), album, genre (žánr), My favorite (Můj oblíbený), Years (roky) anebo „all songs“ (všechny skladby). V seznamu skladeb vyberte tu, kterou chcete přehrát, a klepnutím na skladbu vstoupíte do nabídky přehrávání.

Vyberte „local disc“ a kliknutím na ikonu vstupte do nabídky. Zobrazí se všechny skladby v katalogu. Vyberte skladbu, kterou chcete přehrát, a klepnutím na skladbu vstoupíte do nabídky přehrávání.

1) Přehrávání / pauza

V nabídce přehrávání hudby klepněte na název skladby pro přehrávání nebo pozastavení přehrávání skladby.


2) Výběr skladby, rychlé přetáčení vpřed nebo zpět


V nabídce přehrávání hudby klepněte na ikonu  /  pro výběr předchozí / následující skladby. Dlouhým podržením tlačítka  nebo  spusíte rychlé přetáčení zpět nebo vpřed.


3) Nastavení jasu a hlasitosti

V nabídce přehrávání hudby klepněte na ikonu  pro nastavení jasu pozadí. Klepněte na ikonu  pro nastavení hlasitosti.




4) Podnabídky

- Vyberte ikonu  pro zobrazení nastavení přehrávání – přehrávání 1 skladby, opakované přehrávání 1 skladby, opakované přehrávání všech skladeb, přehrávání v pořadí, automatické přehrávání.




- Vyberte ikonu  pro vstup do nabídky nastavení ekvalizéru – Normal (normální), Microsoft sound effect (zvukový efekt Microsoft), Rock (rocková hudba), Popular (popová hudba), Classic (klasická hudba), Undertone (podtón), Jazziness (jazzová hudba) a My effect (mé nastavení).

- Vyberte ikonu  pro vstup do nabídky výběru tabulky opakování a textu písní.

Poznámka: Texty písní se zobrazí, pouze pokud skladba obsahuje texty. V opačném případě se texty nezobrazí.



- Vyberte ikonu  pro vstup do nabídky nastavení hvězdnou třídy. Hvězdnou třídu můžete nastavit pro jednotlivé skladby.
- Vyberte ikonu  pro vstup do nastavení barvy textů písní.
- Vyberte ikonu  pro návrat zpět.

Přehrávání videa

Po zapnutí přístroje vstupte do hlavní nabídky. Klikněte na ikonu  pro vstup přímo do seznamu video souborů. V seznamu video souborů klikněte na ikonu  a vyberte ikonu  pro kopírování, vložení nebo vymazání.

Poznámka:

V této nabídce klikněte na ikonu  vlevo pro kopírování, vložení nebo vymazání video souborů.

Mezi soubory videa vyberte soubor, který chcete přehrát, a klepnutím na soubor vstoupíte do nabídky přehrávání videa. Vyberte ikonu  a poté klikněte na  pro vstoup do nabídky přehrávání videa.





Poznámka:

Pokud během filmu ukončíte jeho přehrávání před koncem, po opětovném zapnutí přístroje se na displeji zobrazí dialogové okno „Continue to play or not?“ (Chcete pokračovat v přehrávání nebo ne?). Vyberte „Yes“ (ano), pokud chcete pokračovat v přehrávání. To se spustí od zastaveného okamžiku. Pokud vyberete „Cancel“ (zrušit), spustí se film od začátku.

1) Přehrávání / pauza

V nabídce přehrávání videa vyberte ikonu  pro spuštění videa.

2) Výběr skladyby, rychlé přetáčení vpřed nebo zpět

V nabídce přehrávání videa klepněte na ikonu  /  pro výběr předchozího / následujícího souboru. Dlouhým podržením ikony  nebo  spustíte rychlé přetáčení zpět nebo vpřed.

3) Nastavení jasu a hlasitosti

V nabídce přehrávání videa klepněte na ikonu  pro nastavení jasu pozadí. Klepnutím na ikonu  nastavte hlasitost.

4) Podnabídky







Klepněte na střed obrazovky pro zobrazení podnabídky.

- Vyberte ikonu  pro výběr zvukové stopy.




Poznámka: Video soubor může obsahovat různé zvukové stopy.

- Vyberte ikonu  pro výběr titulků.

Poznámka: Video soubor by měl obsahovat titulky.

- Vyberte ikonu  pro výběr poměru stran videa a funkce výstupu TV.
 - Vyberte ikonu  pro výběr stopy – prostorový zvuk, levý výstup nebo pravý výstup.
 - Vyberte ikonu  pro nastavení fontu písma – normálně, větší nebo veliké.
 - Vyberte ikonu  pro výběr nastavení přehrávání – opakované přehrávání 1 stopy, opakované přehrávání všeho, přehrávání v pořadí, automatické přehrávání.
 - Vyberte ikonu  pro nastavení barvy písma.
- Poznámka:** Video soubor by měl obsahovat titulky.
- Vyberte ikonu  pro návrat zpět.

Obrázky


Po zapnutí přístroje vstupte do hlavní nabídky. Klikněte na ikonu  pro vstup přímo do seznamu obrázků. V seznamu obrázků klikněte na ikonu  a vyberte ikonu  pro kopírování, vložení nebo vymazání.

Poznámka:

V této nabídce klikněte na ikonu  vlevo pro kopírování, vložení nebo vymazání obrázků.

V seznamu obrázků vyberte obrázek, který chcete zobrazit, a klepnutím na obrázek vstupte do nabídky přehrávání obrázků.


1) Vyhledání obrázků

V nabídce vyhledávání obrázků klepněte na levou nebo pravou stranu displeje pro ruční přetáčení obrázků vpřed nebo zpět. Vyberte ikonu  pro vstup do režimu přetáčení obrázků. Přetáčení se automaticky spustí.

2) Otáčení, zvětšení, zmenšení obrázků







V nabídce prohlížení obrázků vyberte ikonu  pro vstup do nabídky nastavení. Vyberte ikonu  /  pro posunutí obrázků

Základní ovládání

směrem nahoru / dolů / doleva / doprava. Vyberte ikonu  pro výstup z nastavení.

3) Nastavení

V nabídce prohlížení obrázků můžete provést následující.

- Vyberte ikonu  pro zobrazení zmenšenin obrázků.
- Vyberte ikonu  pro přidání hudby.
- Vyberte ikonu  pro vstup do režimu přetáčení obrázků.
- Vyberte ikonu  pro vstup do nastavení automatického přetáčení.
- Vyberte ikonu  pro nastavení obrázku jako pozadí.
- Vyberte ikonu  pro návrat zpět.








Elektronická kniha

Po zapnutí přístroje vstupte do hlavní nabídky. Klikněte na ikonu  pro vstup přímo do seznamu souborů elektronické knihy. V seznamu souborů klikněte na ikonu  kopírování, vložení nebo vymazání.

Poznámka:

V této nabídce klikněte na ikonu  vlevo pro kopírování, vložení nebo vymazání souborů.

V seznamu souborů elektronické knihy vyberte soubor, který chcete zobrazit, a klepnutím na soubor spustíte přehrávání čtení v elektronické knize.

- 1) Klikněte na spodní část displeje pro přeskok ve čtení v elektronické knize.
- 2) Při čtení knihy klikněte doprostřed displeje pro nastavení systému.
 - Vyberte ikonu  pro vstup do režimu automatického přetáčení.
 - Vyberte ikonu  pro otočení stránky.
 - Klikněte na ikonu  pro uložení záložky knihy.
 - Vyberte ikonu  a vyberte uloženou záložku. Klikněte na záložku pro přeskok na danou záložku.
 - Vyberte ikonu  pro nastavení velikosti písma.
 - Vyberte ikonu  pro nastavení barvy písma. Po výběru barvy se písmo knihy zobrazí v dané barvě.
 - Vyberte ikonu  pro vstup do nastavení pozadí.









- Vyberte ikonu  pro návrat zpět.

Doporučení:

Pro stabilnější načítání textových souborů doporučujeme dokumenty bez obrázkové dokumentace a velikostí dat do 2 MB.







Nahrávání – záznamník

V hlavní nabídce klikněte na ikonu  pro přímý vstup do nabídky nahrávání.

1. Po vstupu do nabídky nahrávání vyberte ikonu  a poté , pro nastavení kvality nahrávání. Kvalitu nahrávání je třeba nastavit ještě před samotným nahráváním.
2. V nabídce nahrávání vyberte ikonu  pro zahájení nahrávání. Vyberte ikonu  pro pozastavení nahrávání a pro uložení záznamu vyberte ikonu . Přístroj bude nyní možný opět nahrávat. Opětovným stisknutím tlačítka  přehrajete nahraný záznam.
3. V seznamu záznamů vyberte ikonu  pro smazání zaznamenaného souboru. Vyberte ikonu  pro návrat do nabídky nahrávání.

FM Rádio

V hlavní nabídce vyberte ikonu „Radio“ a klepnutím vstupte do nabídky rádio. Pro spuštění tohoto režimu je potřeba mít zapojená sluchátka ve zdířce (earphone output).

- V režimu rádio nastavte ikonami  /  počáteční frekvenci 0,1 MHz.
- Klikněte na ikonu  pro přidání stanice. Stanice bude přidána do seznamu FM stanic.
- Klikněte na ikonu  pro výběr oblíbené stanice mezi uloženými stanicemi.
- Klikněte na ikonu  pro výběr prostorového zvuku. Klikněte na ikonu znovu pro změnu na jednoduchou stopu.
- V nabídce nastavení vyberte ikonu  pro automatické vyhledávání stanic ve frekvenci 87,5 MHz – 108 MHz.






Základní ovládání

Po prohledání pásma a uložení nalezených stanic se přístroj přepne na příjem první vyhledané stanice.

- Klikněte na ikonu  pro vymazání nastavení.

Kalendář

V hlavní nabídce klikněte na ikonu  pro vstup do nabídky kalendáře.

- Ikonami  /  vyberte rok / měsíc kalendáře.
- Klikněte na ikonu  pro nastavení data a čas. Ikonami  /  nastavte čísla. Po nastavení klikněte na „Yes“ (ano) a uložte nastavení.

Informace o stavu baterie

Klikněte na ikonu  pro kontrolu informací baterie přístroje, včetně napájení, napětí a provozních podmínek.

Kalkulačka

V hlavní nabídce klikněte na ikonu  pro vstup do nabídky kalkulačky. Na kalkulačce můžete přímým kliknutím na čísla počítat.

Prohlížeč souborů

1. Přehrávané soubory

Můžete vybrat své oblíbené hudební soubory, video soubory apod. Klikněte na soubor (pokud se soubor nachází v adresáři, je třeba adresář nejprve otevřít) a přístroj automaticky otevře vybraný soubor.

2. Vymazání souborů

Pokud při prohlížení souborů naleznete soubor, který je třeba odstranit, klikněte na ikonu  pro kopírování, vložení nebo vymazání.

Poznámka:

V této nabídce klikněte na ikonu  vlevo pro kopírování, vložení nebo vymazání hudebních souborů.


Poznámka:

Po vymazání vybraného souboru se přehrávání hudby přeruší.

Nastavení

V hlavní nabídce klikněte na „Setting“ (nastavení) pro vstup do nabídky nastavení – výstup, jazyk, automatické vypnutí přístroje, automatické vypnutí displeje, zvuková signalizace tlačítek, nastavení jasu, nastavení dotekového displeje, nabídka systému, nastavení teploty barev, nastavení pozadí a obnova továrního nastavení.

Výstup

Klikněte na ikonu  a vyberte režim „NTSC / PAL“ pro přepnutí obrazovky do režimu televizoru. Při zapojení TV výstupu vložte AV kabel do výstupní zdičky TV OUT a vložte podle odpovídajících barev barevné konektory do Video a Audio zdičky vašeho TV.

Poznámka:

Kabely je třeba správně zapojit. V opačném případě nebude fungovat obraz, zvuk, barvy nebo rozlišení levé a pravé strany.

Jazyk

Vyberte volbu „Jazyk“ a vstupte do podnabídky jazyka. Zde vyberte příslušný jazyk.

Automatické vypnutí přístroje

Vyberte položku „Automatického vypnutí přístroje“ a vyberte dobu pro automatické vypnutí: 5 / 10 / 30 minut / 1 hodina / bez vypnutí.

Automatické vypnutí displeje

Můžete nastavit čas, po kterém se displej automaticky vypne, pokud po tuto dobu nestisknete žádné tlačítko. Tato funkce je vhodná pro úsporu energie.

Nastavení jasu

Nastavte jas v různých stupních dle potřeby. Vysoký stupeň znamená vysoký jas a naopak nízký stupeň je vhodný pro úsporu energie.

Základní ovládání

Zvuková signalizace tlačítek

Vyberte položku „Zvukové signalizace tlačítek“ a kliknutím na položku vstoupíte do nabídky a zde vyberte volbu ON (zapnuto) / OFF (vypnuto). Svůj výběr potvrďte.

Nastavení dotekového displeje

Vyberte položku „Nastavení dotekového displeje“ a kliknutím na položku vstoupíte do nastavení displeje, kde můžete nastavit funkce dotekového displeje.

Nastavení teploty barev

Vyberte položku „Nastavení teploty barev“ a vyberte teplotu barvy pozadí.

Nastavení pozadí

Vyberte položku „Nastavení pozadí“ a nastavte pozadí displeje.

Informace o systému

Vyberte položku „Informace o systému“ a kliknutím na položku vstoupíte do nabídky, kde si můžete zkontrolovat informace o systému. Klikněte jednou na „Yes“ (ano) a vrátíte se do předchozí nabídky.

Obnova továrního nastavení

Vyberte „Obnova továrního nastavení“ a zobrazí se dialogové okno „Obnovit tovární nastavení“, vyberete „Yes“ (ano) pro obnovu továrního nastavení nebo „No“ (ne) pro zrušení výběru.

Tento přístroj podporuje čtení z Mini SD karty. Vložte Mini SD kartu do slotu pro karty umístěné v boční části přístroje. Po vložení karty budete moci přehrávat soubory na ní uložené. Můžete rovněž kopírovat oblíbené soubory a je vkládat na kartu prostřednictvím připojení k vašemu počítači. Současně můžete kopírovat soubory z Mini SD karty do paměti přístroje.

Po vložení do slotu jsou karty přístrojem automaticky detekovány. Po vložení karty přístroj automaticky nezobrazí disk Mini SD karty na obrazovce a je třeba jej vyvolat ze základního menu.

Poznámka:

Nevyjímejte kartu z přístroje náhle, nebo pokud přístroj používáte. V opačném případě hrozí ztráta dat nebo poškození karty / přístroje. Podpora Mini SD karty do 32 GB.

1. Pokud je nový firmware dostupný na internetových stránkách, stáhněte si firmware pro přehrávání a přehrávání provádějte přesně podle instrukcí.
2. Připojte přístroj k vašemu počítači prostřednictvím USB kabelu. Otevřete nástroje přehrávání firmwaru a spusťte přehrávání firmwaru. Po dokončení odpojte přístroj od počítače a odpojte od USB kabelu.

Poznámka:

Během procesu přehrávání nevypínejte napájení. Pokud je firmware poškozen a není možné ho spustit, popř. se po zapnutí zobrazují chybné údaje, nepoužívejte takový firmware a kontaktujte autorizované servisní středisko.

Řešení problémů

Přístroj nejde zapnout.

- Zkontrolujte, zda je přístroj zapnutý posunutím vypínače do polohy ON.
- Zkontrolujte stav baterie, v případě nutnosti ji nabijte.
- Připojte adaptér a znovu zkontrolujte.
- Pokud po nabití nebo restartování systému není možné přístroj zapnout, kontaktujte autorizované servisní středisko.

Přístroj se sám zastavil.

- Posuňte vypínač do polohy „OFF“, vyčkejte několik sekund a přístroj znovu zapněte posunutím vypínače do polohy „ON“.

Ze sluchátek není reprodukován zvuk.

- Zkontrolujte, zda úroveň hlasitosti není nastavena na 0.
- Zkontrolujte, zda sluchátka jsou správně připojena.
- Zkontrolujte, zda není přívodní kabel sluchátek poškozený.

Nepříjemný zvuk při poslechu hudby.

- Zkontrolujte, zda jsou sluchátka čistá. Nečistoty mohou způsobit nepříjemný zvuk.
- Zkontrolujte, zda nejsou hudební soubory poškozené. Přehrajte hudební soubory v jiném přehrávači, abyste se přesvědčili, že soubory nebo přístroj jsou v pořádku. Poškozené soubory mohou způsobit nepříjemný zvuk reprodukováný sluchátky.

Nepříjemný zvuk při poslechu rádia.

- Anténa sluchátek se používá jako anténa. Přemístěte kabel sluchátek, abyste získali lepší příjem poslouchané stanice.
- Vypněte zařízení umístěná blízko přístroje. Mohou způsobit rušení příjmu.

Zvláštní znaky na displeji.

- Zkontrolujte, zda jste správně nastavili jazyk.

Přístroj nenahrává.

- Zkontrolujte, zda má přístroj dostatečné volné místo v paměti.
- Zkontrolujte stav baterie.

Nelze stáhnout soubory, nelze najít disk v počítači po jeho připojení.

- Zkontrolujte, zda je přístroj správně připojen k počítači.
- Zkontrolujte, zda není paměť plná.
- Zkontrolujte, zda není USB kabel nijak poškozen.

Velikost paměti je odlišná od nominální hodnoty v operačním systému.

- Vnitřní software MP4 přehrávače zabírá část místa paměti a současně využívá odlišnou metodu výpočtu paměti přístroje, proto velikost paměti v operačním systému bude menší než nominální hodnota. Tento jev je v souladu s příslušnými standardy.

MP4 přehrávač reaguje pomaleji.

- Po dlouhém používání a častém mazání soubory z MP4 přehrávače může vnitřní flash paměť MP3 přehrávače být částečně zpomalena. Abyste se vyhnuli tomuto problému, naformátujte přístroj prostřednictvím vašeho počítače.

Technické specifikace

Rozměry	112,4 × 74 × 11,2 mm	
Displej	4,3" TFT displej; rozlišení 480 × 272 pixelů	
Připojení k PC	USB 2,0	
Paměť	Paměť flash: 4 GB	
Externí paměť	Mini SD karta: 128 MB – 32 GB	
Napájení	Zabudovaný vysokokapacitní Li akumulátorový blok	
Nahrávání	Vzorkovací frekvence	Nízká kvalita: 12 kHz; střední kvalita 24 kHz; vysoká kvalita: 48 kHz
	Formát nahrávání	MP3 (vysoká kvalita: 320 kb/s; střední kvalita: 160 kb/s; nízká kvalita: 80 kb/s)
MP3, WMA	Max. výstup na sluchátka	(L) 10 mW + (R) 10 mW (32 ohmů)
	MP3 datový tok	8 kb/s – 320 kb/s
	WMA datový tok	8 kb/s – 320 kb/s
	Frekvenční odezva	20 Hz – 48 kHz
	SNR	≥ 80 dB
	Stupeň zakřivení	< 0,3
FM rádio	Frekvenční rozsah	87,0 MHz – 108 MHz
	Počet uložených stanic	12
	Max. výstup na sluchátka	(L) 10 mW + (R) 10 mW (32 ohmů)
	SNR	45 dB
Hudební formáty	MP3, WMA, OGG, APE, FLAC, WAV, AC3, AAC, AMR apod.	
Video formáty	AVI, RM, RMVB, FLV, MP3, ASF, 3GP, MKV, VOB, MPG apod.	
Formáty snímků	JPEG, JPG, BMP, PNG, GIF apod.	
Formáty E-Book	TXT	
Provozní teplota	-5–40 °C	
Jazyk operačního systému	Volitelný	
Podporovaný operační systém	Windows 98 / SE / ME / 2K / XP / VISTA	

Technické údaje se mohou bez udání důvodu změnit. Vyhrazujeme si právo na tuto změnu.

Pokyny pro správnou likvidaci výrobku

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.