


**Instalace ovladače**

Microsoft Windows


**Instalace programu**

Natural Color

MagicTune™

MagicRotation

# SyncMaster 740B / 940B / 740N / 940Fn / 540B / 540N / 740T / 940T / 940N / 940Be

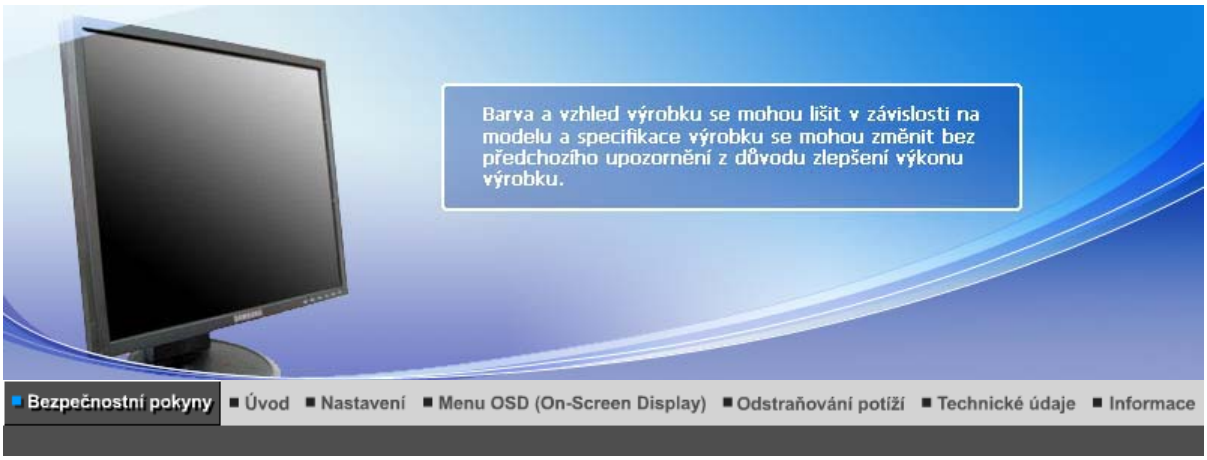




## Použité symboly

**Přečtete si pečlivě následující bezpečnostní pokyny - můžete se tím vyhnout škodám na majetku nebo zraněním.**

### Upozornění

Nedodržování pravidel označených tímto symbolem může mít za následek úraz nebo poškození zařízení.

### Konvence zápisu

Zákaz

Tento symbol označuje informace, které je třeba v každém případě přečíst a porozumět jim.

Nerozebírat!

Odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

Nedotýkat se!

Nutnost uzemnění jako prevence zásahu elektrickým proudem




## Napájení

Nepoužíváte-li monitor delší dobu, přepněte počítač do úsporného (spícího) režimu (DPMS). Používáte-li spořič obrazovky, aktivujte jej.


Vyobrazení zde uvedená mají jen referenční účel a nevztahují se na všechny případy (nebo země).



- **Nepoužívejte poškozenou nebo uvolněnou zásuvku.**
  - Hrozí riziko zásahu elektrickým proudem nebo požáru.

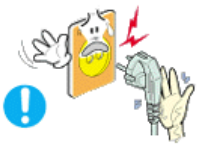

- **Nevytahujte zástrčku uchopením za kabel, ani se nedotýkejte zástrčky vlhkýma rukama.**
  - Hrozí riziko zásahu elektrickým proudem nebo požáru.

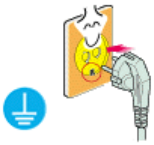


- **Používejte pouze řádně uzemněnou zásuvku a zástrčku.**
  - Nesprávné uzemnění může způsobit zásah elektrickým proudem nebo poškození zařízení.



- **Kabel napájení zapojte tak, aby nedošlo k jeho uvolnění.**
  - Špatné zapojení může způsobit požár.



- **Kabely příliš neohýbejte, ani na ně nestavte těžké předměty, které by mohly způsobit poškození kabelů.**
  - V opačném případě hrozí riziko zásahu elektrickým proudem nebo požár.

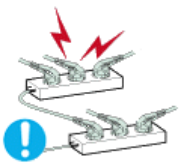

- **Nepřipojujte do jedné zásuvky příliš mnoho produžovacích kabelů.**
  - Může to způsobit požár.



- **Pokud je monitor zapnutý, navytahujte napájecí kabel ze zásuvky.**
  - Odpojením může dojít k vytvoření rázového impulsu, který může poškodit monitor.



- **Nepoužívejte napájecí kabel, pokud jsou konektor nebo zástrčka zaprášeny.**
  - Pokud jsou konektor nebo zástrčka zaprášeny, očistěte je suchým hadříkem.
  - Používání napájecího kabelu se zaprášeným konektorem nebo zástrčkou může způsobit elektrický šok nebo požár.

## Instalace



Vždy kontaktujte autorizované servisní středisko, pokud monitor instalujete v místě s vysokou prašností, vysokými nebo nízkými teplotami, vysokou vlhkostí, v místě, kde se používají chemikálie, a na místech s nepřetržitým provozem, např. letiště, vlakové nádraží atd.

Pokud tak neučiníte, může to vést k vážnému poškození monitoru.



**Monitor umístěte v prostředí s nízkou vlhkostí a minimem prachu.**

- V opačném případě by uvnitř monitoru mohlo dojít ke zkratu nebo požáru.



**Při přemisťování monitoru dejte pozor, ať jej neupustíte.**

- Můžete tím způsobit jeho poškození nebo se zranit.




**Nainstalujte základnu monitoru do vitríny nebo na polici tak, aby z ní konec základny nevyčníval.**

- Pád zařízení může vést k jeho poškození nebo způsobit poranění.



**Neumisťujte výrobek na nestabilní nebo malé plochy.**

- Umístěte výrobek na rovnou, stabilní plochu, v opačném případě může dojít k jeho pádu a zranění blízko se nacházejících osob, zejména dětí.

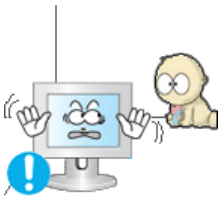

**Neumísťujte výrobek na podlahu.**

- Někdo, zvláště děti, by o něj mohl zakopnout.



**Nepřibližujte k výrobku hořlavé předměty jako svíčky, insekticidy nebo cigarety.**

- Jinak může dojít k požáru.



**Zajistěte dostatečnou vzdálenost napájecího kabelu od topných zařízení.**

- Roztavená izolace může být příčinou úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

**Výrobek neumisťujte na místa se špatnou ventilací, např. na polici na knihy, do skříně atd.**



- Zvýšení teploty uvnitř zařízení může způsobit požár.

---



**Pokládejte monitor opatrně.**

- Při neopatrném zacházení jej můžete poškodit nebo zničit.

---



**Nepokládejte monitor na obrazovku.**

- Můžete poškodit povrch obrazovky.

---



**Instalaci nástěnné konzoly je třeba svěřit vyškolenému odborníkovi.**

- Instalace neškolenou osobou může mít za následek zranění.
- Používejte vždy pouze montážní zařízení popsané v příručce.

---



**Při instalaci zařízení kvůli proudění vzduchu zajistěte, aby bylo umístěno alespoň 10 cm / 4 inch od zdi.**

- Špatné větrání může způsobit zvýšení teploty uvnitř zařízení, což má za následek zkrácení životnosti součástí a zhoršení výkonu.

---



**Uchovejte plastový obal (sáček) mimo dosah dětí.**

- Plastový obal (sáček) může při hře způsobit zadušení.

---



**Čistění**



Čistíte-li skříň monitoru nebo obrazovku, používejte mírně navlhčený měkký hadřík.

---



**Nerozprašujte čisticí prostředek přímo na monitor.**

- Mohou způsobit poškození, úraz elektrickým proudem nebo požár.

---



**Používejte doporučený čisticí prostředek a měkký hadřík.**



**Zaprášené a špinavé konektory monitoru vyčistěte suchým hadříkem.**

- Špinavý konektor může způsobit zásah elektrickým proudem nebo požár.



**Před čištěním výrobku jej odpojte od napájení.**

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.



**Vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky a očistěte výrobek měkkým suchým hadříkem.**

- Nepoužívejte chemikálie jako vosk, benzen, alkohol, ředidla, insekticidy, osvěžovače vzduchu, maziva nebo saponáty.



**Jednou ročně svěřte monitor servisnímu nebo zákaznickému středisku k vyčištění vnitřku.**

- Udržujte vnitřek monitoru v čistotě. Prach, který se nahromadí v monitoru za dlouhou dobu používání, může způsobit jeho chybnou funkci nebo požár.



Další pokyny



**Neodstraňujte kryt (nebo zadní část).**

- Hrozí riziko zásahu elektrickým proudem nebo požáru.
- Svěřte opravu kvalifikovaným odborníkům.



**Pokud monitor nepracuje normálně, zejména pokud se z jeho nitra ozývají neobvyklé zvuky nebo je cítit zápach, okamžitě jej odpojte ze zásuvky a zavolejte autorizovaného prodejce nebo servis.**

- Hrozí riziko zásahu elektrickým proudem nebo požáru.

**Výrobek neumisťujte na místa vystavená účinkům oleje, kouře nebo vlhkosti; neumisťujte jej dovnitř vozidla.**

- V opačném případě může dojít k chybné funkci monitoru nebo k zásahu elektrickým proudem či požáru.
- Nepoužívejte monitor zejména v blízkosti vody nebo venku, kde může



být vystaven působení deště nebo sněhu.

---



- **Pokud monitor spadne na zem nebo dojde k poškození jeho skříně, vypněte jej a odpojte napájecí kabel. Potom zavolejte servisní středisko .**
  - V opačném případě může dojít k chybné funkci monitoru nebo k zásahu elektrickým proudem či požáru.

---



- **Odpojte monitor ze zásuvky, pokud jej nebudete dlouhou dobu používat nebo je-li venku bouřka a blýská se.**
  - V opačném případě hrozí riziko zásahu elektrickým proudem nebo požár.

---



- **Nepokoušejte se přesouvat monitor taháním za napájecí nebo signální kabel.**
  - Může to způsobit přetržení kabelu, zásah elektrickým proudem nebo požár v důsledku poškození kabelu.

---



- **Nikdy nevkládejte do otvorů monitoru žádné kovové předměty.**
  - Může to způsobit zásah elektrickým proudem, požár nebo úraz.

---



- **Nezakrývejte větrací otvory skříně monitoru.**
  - Nedostatečné větrání může způsobit poruchu monitoru nebo požár.

---



- **Nepokládejte na monitor žádné těžké předměty.**
  - Hrozí riziko zásahu elektrickým proudem nebo požáru.

---



- **Neumísťujte v blízké vzdálenosti od výrobku výbušné chemické spreje nebo hořlavé látky.**
  - Může to způsobit výbuch nebo požár.

---



- **Udržujte monitor mimo dosah jakýchkoli zdrojů magnetického pole.**
  - V opačném případě může dojít k barevným a tvarovým deformacím obrazu.



**Nevkládejte do ventilačních otvorů a zdířky pro sluchátka a A/V zařízení kovové ani hořlavé předměty (vrtáky, dráty, papíry, zápalky)**

- Můžete tím způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Pokud do zařízení vniknou cizí látky nebo voda, vypněte zařízení, vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky a kontaktujte servisní středisko.



**Pokud je na obrazovce monitoru po velmi dlouhou dobu zobrazen jeden nepohyblivý obraz, mohou na ní zůstat jeho zbytky nebo stíny.**

- Potřebujete-li se vzdálit od monitoru na delší dobu, přepněte jej do režimu s šetřením energie nebo aktivujte spořič obrazovky.



**Nastavte rozlišení a frekvenci na hodnoty odpovídající modelu monitoru.**

- Nevhodné rozlišení může způsobit nedostatečnou kvalitu obrazu.

  15 " (38 cm) - 1024 X 768
  17, 19 " (43, 48 cm) - 1280 X 1024



**Nepřetržité sledování monitoru z příliš malé vzdálenosti může způsobit poškození zraku.**



**Po každé hodině práce s monitorem si dopřejte alespoň pětiminutovou přestávku, abyste snížili namáhání očí**.



**Neinstalujte zařízení na nestabilní, nerovný povrch nebo na místo vystavené vibracím.**

- Pád zařízení může vést k jeho poškození nebo způsobit poranění. Použití zařízení v místech vystavených vibracím může vést k snížení životnosti zařízení nebo k jeho vzplanutí.



**Pokud monitor přemisťujete, vypněte jej a odpojte napájecí kabel. Před přenášením se ujistěte, že jsou všechny kabely, včetně anténního kabelu a kabelů propojujících monitor s jinými zařízeními, odpojeny od monitoru.**

- Neodpojení kabelů může vést k jejich poškození, k požáru nebo zásahu elektrickým proudem.



**Umístěte výrobek mimo dosah dětí, protože by ho mohly poškodit tím, že se na něj budou zavěšovat.**

- Výrobek může při pádu způsobit zranění, nebo dokonce i smrt.

**Pokud výrobek po delší dobu nepoužíváte, odpojte jej od elektrické sítě.**



- V opačném případě může dojít k zahřívání způsobenému nahromaděnými nečistotami nebo poškozenou izolací, což může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.



**Na výrobek neumísťujte oblíbené předměty vašich dětí (nebo cokoli jiného, co by je mohlo uvést v pokušení).**


- Děti by se mohly pokusit na výrobek vyšplhat a předmět získat. V takovém případě by mohlo dojít k pádu výrobku a ke způsobení zranění nebo smrti.



**Při zvedání nebo přesouvání monitoru nezvedejte monitor za stojan, s monitorem obráceným k zemi.**

- Při takové manipulaci může dojít k pádu monitoru a jeho poškození nebo ke způsobení zranění.

**Doporučená držení těla při používání monitoru**

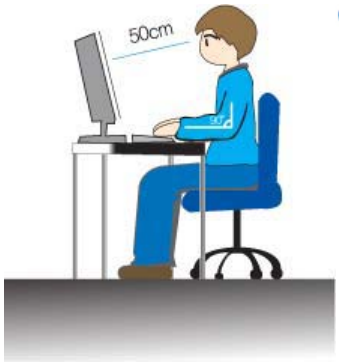


**Při používání monitoru se snažte udržovat správné držení těla.**

- Záda musí být rovná.
- Mezi obrazovkou monitoru a očima musí být vzdálenost přibližně 45 – 50 cm. Na obrazovku se dívejte mírně seshora a monitor umístěte přímo před sebe.
- Naklopte monitor nahoru o 10 – 20 stupňů. Nastavte výšku monitoru tak, aby byla horní hrana monitoru mírně pod úrovní očí.
- Nastavte úhel monitoru tak, aby obrazovka neodrážela světlo.
- Udržujte paže v pravém úhlu k podpaží. Udržujte paže v rovině s hřbetem ruky.
- Úhel v lokti by měl svírat pravý úhel.
- Úhel v koleni by měl být větší než 90 stupňů. Nohy měly být položeny na podlaze. Udržujte paže tak, aby byly pod úrovní srdce.






**Přesvědčte se, zda jsou k monitoru přiloženy níže uvedené součásti.**
**Pokud nějaká součást chybí,kontaktujte svého prodejce.**
**Chcete-li zakoupit volitelné doplňky, obraťte se na nejbližšího prodejce.**

## Obsah balení

### Typ 1



**Monitor & jednoduchý podstavec**



**Podstavec**

Program MagicRotation nelze spustit,
protože jednoduchý stojan nepodporuje funkci otáčení.

### Typ 2





**Monitor & otočný podstavec**

### Typ 3




**Monitor & Posuvný stojan**

- **Typ 4**




**Monitor & Nejnižší stojan HAS**

- **Příručka**






| **Průvodce rychlým nastavením** | **Záruční list** (Není k dispozici ve všech zemích.) | **CD s příručkou uživatele, ovladačem monitoru a se softwarem Natural Color (Natural Color) a MagicTune™, MagicRotation software CD** |
|---|---|---|

- **Kabel**





| **Kabel D-sub** | **Napájecí kabel** | **Kabel DVI (volitelné)** |
|---|---|---|



## Pohled zepředu




| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Tlačítko MENU [▥]** | Otevře menu OSD. Slouží také k ukončení práce s menu OSD či k návratu do předchozího menu. |
| 2 | **Tlačítko MagicBright™ [◭◮]** | MagicBright™ je nová funkce poskytující optimální prostředí pro zobrazení, závisející na obsahu sledovaného obrazu. V současnosti jsou k dispozici 6 různé režimy: Custom, Text, Internet, Game, Sport a Movie. Každý režim má vlastní přednastavenou úroveň jasu. Jedno ze 6 nastavení můžete snadno zvolit pomocí tlačítka 'MagicBright™'.<br>**1) Custom**<br>Přestože základní přednastavené hodnoty byly pečlivě vybrány našimi odborníky, nemusí přesně vyhovovat vašim individuálním potřebám.<br>V tomto případě nastavte jas a kontrast pomocí OSD menu.<br>**2) Text**<br>Pro zobrazení dokumentů nebo obrázků obsahujících hodně textu.<br>**3) Internet**<br>Pro smíšené obrázky obsahující text i grafiku.<br>**4) Game**<br>Pro sledování filmů, například her.<br>**5) Sport**<br>Pro sledování filmů a záběrů, jako je např. sport.<br>**6) Movie**<br>Pro sledování filmů například z DVD nebo VCD.<br>>>Klepnutím sem zobrazíte animaci. |
| 3 | **Tlačítko Jas [☼]** | Není-li zobrazeno menu OSD, nastavte jas stisknutím tlačítka. |
| 2,3 | **Tlačítka pro nastavení [▼/▲]** | Tato tlačítka slouží k výběru a nastavení položek menu. |
| 4 | **Tlačítko Zadat [↵] / Tlačítko Source** | Používá se pro výběr menu OSD. /<br>Pomocí tlačítka '↵' lze vybrat video signál bez nutnosti aktivovat nabídku OSD (On-Screen Display). (Pokud stisknete tlačítko Zdroj, abyste změnili režim vstupu, objeví se v levé horní části obrazovky zpráva oznamující aktuální režim – vstupní signál Analog, Digital.)<br>Poznámka: Vyberete-li digitální režim (Digital), musíte monitor |

| | | |
|---|---|---|
| | | propojit s grafickou kartou pomocí digitálního portu DVI a kabelu DVI. |
| 5 | **Tlačítko AUTO** | Slouží k automatickému nastavení přímého přístupu. |
| 6 | **Tlačítko napájení [⏻]/ Kontrolka napájení** | Tento vypínač se používá pro zapnutí a vypnutí monitoru. / Při běžném provozu svítí tato kontrolka modře, jedno modré bliknutí znamená, že monitor ukládá vaše nastavení. |

V části PowerSaver této příručky naleznete další informace o funkcích pro úsporu energie. Nepoužíváte-li monitor nebo necháváte-li jej po delší dobu bez dozoru, vypněte jej.



## Pohled zezadu






**Jednoduchý podstavec** **Otočný podstavec / Posuvný stojan**
**(Zadní strana různých výrobků se může lišit.)**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Port POWER** | Připojte napájecí kabel monitoru do napájecí zásuvky na zadní straně monitoru. |
| 2 | **Port DVI IN** | Připojte kabel DVI do portu DVI na zadní straně monitoru. |
| 3 | **Port RGB IN** | Připojte propojovací kabel k 15pinovému konektoru D-sub na zadní straně monitoru.. |
| 4 | **Hlavní vypínač (volitelné)** | Tento vypínač se používá pro zapnutí a vypnutí monitoru. |
| 5 | **Zámek Kensington** | Zámek Kensington je zařízení používané pro fyzické připevnění systému při jeho použití na veřejných místech. (Zařízení pro uzamknutí musí být zakoupeno zvlášť. )<br>**Informace o používání zámku získáte u prodejce.** |

V části Připojení monitoru naleznete další informace o propojení kabelů.






**Přesvědčte se, zda jsou k monitoru přiloženy níže uvedené součásti.**
**Pokud nějaká součást chybí,kontaktujte svého prodejce.**
**Chcete-li zakoupit volitelné doplňky, obraťte se na nejbližšího prodejce.**

## Obsah balení

### Typ 1



**Monitor & jednoduchý podstavec**



**Podstavec**

Program MagicRotation nelze spustit,
protože jednoduchý stojan nepodporuje funkci otáčení.

### Typ 2



**Monitor & otočný podstavec**



### Typ 3




**Monitor & Posuvný stojan**

- **Typ 4**




**Monitor & Nejnižší stojan HAS**

- **Příručka**





| **Průvodce rychlým nastavením** | **Záruční list** (Není k dispozici ve všech zemích.) | **CD s příručkou uživatele, ovladačem monitoru a se softwarem Natural Color (Natural Color) a MagicTune™, MagicRotation software CD** |
|---|---|---|

- **Kabel**




**Kabel D-sub** **Napájecí kabel**



## Pohled zepředu




| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Tlačítko MENU [▥]** | Otevře menu OSD. Slouží také k ukončení práce s menu OSD či k návratu do předchozího menu. |
| 2 | **Tlačítko MagicBright™ [◢◣]** | MagicBright™ je nová funkce poskytující optimální prostředí pro zobrazení, závisející na obsahu sledovaného obrazu. V současnosti jsou k dispozici 6 různé režimy: Custom, Text, Internet, Game, Sport a Movie. Každý režim má vlastní přednastavenou úroveň jasu. Jedno ze 6 nastavení můžete snadno zvolit pomocí tlačítka 'MagicBright™'.<br>**1) Custom**<br>Přestože základní přednastavené hodnoty byly pečlivě vybrány našimi odborníky, nemusí přesně vyhovovat vašim individuálním potřebám.<br>V tomto případě nastavte jas a kontrast pomocí OSD menu.<br>**2) Text**<br>Pro zobrazení dokumentů nebo obrázků obsahujících hodně textu.<br>**3) Internet**<br>Pro smíšené obrázky obsahující text i grafiku.<br>**4) Game**<br>Pro sledování filmů, například her.<br>**5) Sport**<br>Pro sledování filmů a záběrů, jako je např. sport.<br>**6) Movie**<br>Pro sledování filmů například z DVD nebo VCD.<br>>>Klepnutím sem zobrazíte animaci. |
| 3 | **Tlačítko Jas [☼]** | Není-li zobrazeno menu OSD, nastavte jas stisknutím tlačítka. |
| 2,3 | **Tlačítka pro nastavení [▼/▲]** | Tato tlačítka slouží k výběru a nastavení položek menu. |
| 4 | **Tlačítko Zadat [↵]** | Používá se pro výběr menu OSD. |
| 5 | **Tlačítko AUTO** | Slouží k automatickému nastavení přímého přístupu. |
| 6 | **Tlačítko napájení [⏻]/ Kontrolka napájení** | Tento vypínač se používá pro zapnutí a vypnutí monitoru. / Při běžném provozu svítí tato kontrolka modře, jedno modré bliknutí znamená, že monitor ukládá vaše nastavení. |

V části PowerSaver této příručky naleznete další informace o funkcích pro úsporu energie. Nepoužíváte-li monitor nebo necháváte-li jej po delší dobu bez dozoru, vypněte jej.



## Pohled zezadu






**Jednoduchý podstavec** **Otočný podstavec / Posuvný stojan**

**(Zadní strana různých výrobků se může lišit.)**

| | |
|---|---|
| 1 **Port POWER** | Připojte napájecí kabel monitoru do napájecí zásuvky na zadní straně monitoru. |
| 2 **Port RGB IN** | Zapojte kabel signálu do 15kolíkového portu D-sub na zadní straně monitoru. |
| 3 **Hlavní vypínač (volitelné)** | Tento vypínač se používá pro zapnutí a vypnutí monitoru. |
| 4 **Zámek Kensington** | Zámek Kensington je zařízení používané pro fyzické připevnění systému při jeho použití na veřejných místech. (Zařízení pro uzamknutí musí být zakoupeno zvlášť. )<br>**Informace o používání zámku získáte u prodejce.** |

V části Připojení monitoru naleznete další informace o propojení kabelů.






**Přesvědčte se, zda jsou k monitoru přiloženy níže uvedené součásti.**
**Pokud nějaká součást chybí,kontaktujte svého prodejce.**
**Chcete-li zakoupit volitelné doplňky, obraťte se na nejbližšího prodejce.**

## Obsah balení



**Monitor & otočný podstavec**

### Příručka



**Průvodce rychlým nastavením**




**Záruční list**
(Není k dispozici ve všech zemích.)



**CD s příručkou uživatele, ovladačem monitoru a se softwarem Natural Color (Natural Color) a MagicTune™, MagicRotation software CD**


### Kabel



**Kabel „DVI-A na D-Sub“**



**Napájecí kabel**



**Kabel DVI**

# Pohled zepředu




| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Tlačítko MENU [▥]** | Otevře menu OSD. Slouží také k ukončení práce s menu OSD či k návratu do předchozího menu. |
| 2 | **Tlačítko MagicBright™ [◭◮]** | MagicBright™ je nová funkce poskytující optimální prostředí pro zobrazení, závisející na obsahu sledovaného obrazu. V současnosti jsou k dispozici 6 různé režimy: Custom, Text, Internet, Game, Sport a Movie. Každý režim má vlastní přednastavenou úroveň jasu. Jedno ze 6 nastavení můžete snadno zvolit pomocí tlačítka 'MagicBright™'.<br>**1) Custom**<br>Přestože základní přednastavené hodnoty byly pečlivě vybrány našimi odborníky, nemusí přesně vyhovovat vašim individuálním potřebám.<br>V tomto případě nastavte jas a kontrast pomocí OSD menu.<br>**2) Text**<br>Pro zobrazení dokumentů nebo obrázků obsahujících hodně textu.<br>**3) Internet**<br>Pro smíšené obrázky obsahující text i grafiku.<br>**4) Game**<br>Pro sledování filmů, například her.<br>**5) Sport**<br>Pro sledování filmů a záběrů, jako je např. sport.<br>**6) Movie**<br>Pro sledování filmů například z DVD nebo VCD.<br>>>Klepnutím sem zobrazíte animaci. |
| 3 | **Tlačítko Jas [☼]** | Není-li zobrazeno menu OSD, nastavte jas stisknutím tlačítka. |
| 2,3 | **Tlačítka pro nastavení [▼/▲]** | Tato tlačítka slouží k výběru a nastavení položek menu. |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | **Tlačítko Zadat [⏎] / Tlačítko Source** | Používá se pro výběr menu OSD. /<br>Pomocí tlačítka '⏎' lze vybrat video signál bez nutnosti aktivovat nabídku OSD (On-Screen Display). (Pokud stisknete tlačítko Zdroj, abyste změnili režim vstupu, objeví se v levé horní části obrazovky zpráva oznamující aktuální režim – vstupní signál Analog, Digital.)<br>Poznámka: Vyberete-li digitální režim (Digital), musíte monitor propojit s grafickou kartou pomocí digitálního portu DVI a kabelu DVI. |
| 5 | **Tlačítko AUTO** | Slouží k automatickému nastavení přímého přístupu. |
| 6 | **Tlačítko napájení [⏻]/ Kontrolka napájení** | Tento vypínač se používá pro zapnutí a vypnutí monitoru. /<br>Při běžném provozu svítí tato kontrolka modře, jedno modré bliknutí znamená, že monitor ukládá vaše nastavení. |

V části PowerSaver této příručky naleznete další informace o funkcích pro úsporu energie.
Nepoužíváte-li monitor nebo necháváte-li jej po delší dobu bez dozoru, vypněte jej.



## Pohled zezadu




**(Zadní strana různých výrobků se může lišit.)**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Zásuvka pro napájení** | Připojte napájecí kabel monitoru do napájecí zásuvky na zadní straně monitoru. |
| 2 | **Port DVI IN** | K portu DVI na zadní straně monitoru připojte kabel DVI. |
| 3 | **Port RGB IN** | K portu DVI na zadní straně monitoru připojte kabel „DVI-A - D-SUB“ . |
| 4 | **Hlavní vypínač (volitelné)** | Tento vypínač se používá pro zapnutí a vypnutí monitoru. |
| 5 | **Zámek Kensington** | Zámek Kensington je zařízení používané pro fyzické připevnění systému při jeho použití na veřejných místech. (Zařízení pro uzamknutí musí být zakoupeno zvlášť. )<br>**Informace o používání zámku získáte u prodejce.** |

V části Připojení monitoru naleznete další informace o propojení kabelů.






**Přesvědčte se, zda jsou k monitoru přiloženy níže uvedené součásti.**
**Pokud nějaká součást chybí,kontaktujte svého prodejce.**
**Chcete-li zakoupit volitelné doplňky, obraťte se na nejbližšího prodejce.**

## Obsah balení

### Typ 1



**Monitor & jednoduchý podstavec**



**Podstavec**

Program MagicRotation nelze spustit,
protože jednoduchý stojan nepodporuje funkci otáčení.

### Typ 2



**Monitor & Posuvný stojan**



### Typ 3



**Monitor & Nejnižší stojan HAS**

- **Příručka**



**Průvodce rychlým nastavením**



**Záruční list**
(Není k dispozici ve všech zemích.)



**CD s příručkou uživatele, ovladačem monitoru a se softwarem Natural Color (Natural Color) a MagicTune™, MagicRotation software CD**


- **Kabel**



**Kabel D-sub**



**Napájecí kabel**



**Kabel DVI (volitelné)**



## Pohled zepředu




| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Tlačítko MENU [▥]** | Otevře menu OSD. Slouží také k ukončení práce s menu OSD či k návratu do předchozího menu. |
| 2 | **Tlačítko MagicBright™ [◭◮]** | MagicBright™ je nová funkce poskytující optimální prostředí pro zobrazení, závisející na obsahu sledovaného obrazu. V současnosti jsou k dispozici 6 různé režimy: Custom, Text, Internet, Game, Sport a Movie. Každý režim má vlastní přednastavenou úroveň jasu. Jedno ze 6 nastavení můžete snadno zvolit pomocí tlačítka 'MagicBright™'.<br>**1) Custom**<br>Přestože základní přednastavené hodnoty byly pečlivě vybrány našimi odborníky, nemusí přesně vyhovovat vašim individuálním potřebám.<br>V tomto případě nastavte jas a kontrast pomocí OSD menu.<br>**2) Text**<br>Pro zobrazení dokumentů nebo obrázků obsahujících hodně textu.<br>**3) Internet**<br>Pro smíšené obrázky obsahující text i grafiku.<br>**4) Game**<br>Pro sledování filmů, například her.<br>**5) Sport**<br>Pro sledování filmů a záběrů, jako je např. sport.<br>**6) Movie**<br>Pro sledování filmů například z DVD nebo VCD.<br>>>Klepnutím sem zobrazíte animaci. |
| 3 | **Tlačítko Jas [☼]** | Není-li zobrazeno menu OSD, nastavte jas stisknutím tlačítka. |
| 2,3 | **Tlačítka pro nastavení [▼/▲]** | Tato tlačítka slouží k výběru a nastavení položek menu. |
| 4 | **Tlačítko Zadat [↵] / Tlačítko Source** | Používá se pro výběr menu OSD. /<br>Pomocí tlačítka '↵' lze vybrat video signál bez nutnosti aktivovat nabídku OSD (On-Screen Display). (Pokud stisknete tlačítko Zdroj, abyste změnili režim vstupu, objeví se v levé horní části obrazovky zpráva oznamující aktuální režim – vstupní signál Analog, Digital.)<br>Poznámka: Vyberete-li digitální režim (Digital), musíte monitor |

| | | |
|---|---|---|
| | | propojit s grafickou kartou pomocí digitálního portu DVI a kabelu DVI. |
| 5 | **Tlačítko AUTO** | Slouží k automatickému nastavení přímého přístupu. |
| 6 | **Tlačítko napájení [⏻]/ Kontrolka napájení** | Tento vypínač se používá pro zapnutí a vypnutí monitoru. / Při běžném provozu svítí tato kontrolka modře, jedno modré bliknutí znamená, že monitor ukládá vaše nastavení. |

V části PowerSaver této příručky naleznete další informace o funkcích pro úsporu energie. Nepoužíváte-li monitor nebo necháváte-li jej po delší dobu bez dozoru, vypněte jej.



## Pohled zezadu



**Jednoduchý podstavec**



**Posuvný stojan**

**(Zadní strana různých výrobků se může lišit.)**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Port POWER** | Připojte napájecí kabel monitoru do napájecí zásuvky na zadní straně monitoru. |
| 2 | **Port DVI IN** | Připojte kabel DVI do portu DVI na zadní straně monitoru. |
| 3 | **Port RGB IN** | Připojte propojovací kabel k 15pinovému konektoru D-sub na zadní straně monitoru.. |
| 4 | **Hlavní vypínač (volitelné)** | Tento vypínač se používá pro zapnutí a vypnutí monitoru. |
| 5 | **Zámek Kensington** | Zámek Kensington je zařízení používané pro fyzické připevnění systému při jeho použití na veřejných místech. (Zařízení pro uzamknutí musí být zakoupeno zvlášť. )<br>**Informace o používání zámku získáte u prodejce.** |

V části Připojení monitoru naleznete další informace o propojení kabelů.






## Připojení monitoru

Monitor zezadu




Počítač zezadu



Nový model počítače Macintosh



Starý model počítače Macintosh



**1.** Připojte napájecí kabel monitoru do napájecí zásuvky na zadní straně monitoru.
Druhý konec napájecího kabelu zasuňte do nejbližší elektrické zásuvky.

**2-1.** Použití analogového konektoru D-sub grafického adaptéru.
Zapojte kabel signálu do 15kolíkového konektoru D-sub na zadní straně počítače.

 **[ RGB IN ]**

**2-2.** Použití digitálního DVI konektoru na grafickém adaptéru.
Připojte kabel DVI do portu DVI na zadní straně monitoru.

 **[ DVI IN ]**

**2-3.** Připojení k počítači Macintosh
Monitor lze připojit k počítači Macintosh pomocí propojovacího kabelu D-sub.

**2-4.** Monitor lze připojit ke staršímu modelu počítače Macintosh pomocí speciálního adaptéru.

**3.** Zapněte počítač a monitor. Objeví-li se na obrazovce monitoru obraz, instalace je hotova.

# Instalace podstavce

## Sestavení monitoru



Monitor a dolní část

## Otočný podstavec / Posuvný stojan





**A.**Zarážka podstavce

## Montáž držáku (podstavce)

Monitor lze připevnit pomocí montážní podložky typu VESA o rozměrech 75 mm x 75 mm.



**Jednoduchý podstavec**



**Otočný podstavec**
**Posuvný stojan**
**Nejnižší stojan HAS**

A. Monitor


B. Montáž držáku (podstavce)

1. Vypněte monitor a odpojte jeho napájecí kabel.
2. Položte LCD monitor obrazovkou dolů na rovný povrch s ochrannou poduškou.
3. Uvolněte a vyšroubujte dva šrouby a potom sejměte podstavec z LCD monitoru.
4. Chránič srovnejte s otvory v zadní části krytu televizoru a připevněte ho čtyřmi šrouby dodanými s ramenem, nástěnnou konzolí nebo jiným montážním zařízením.






## Připojení monitoru

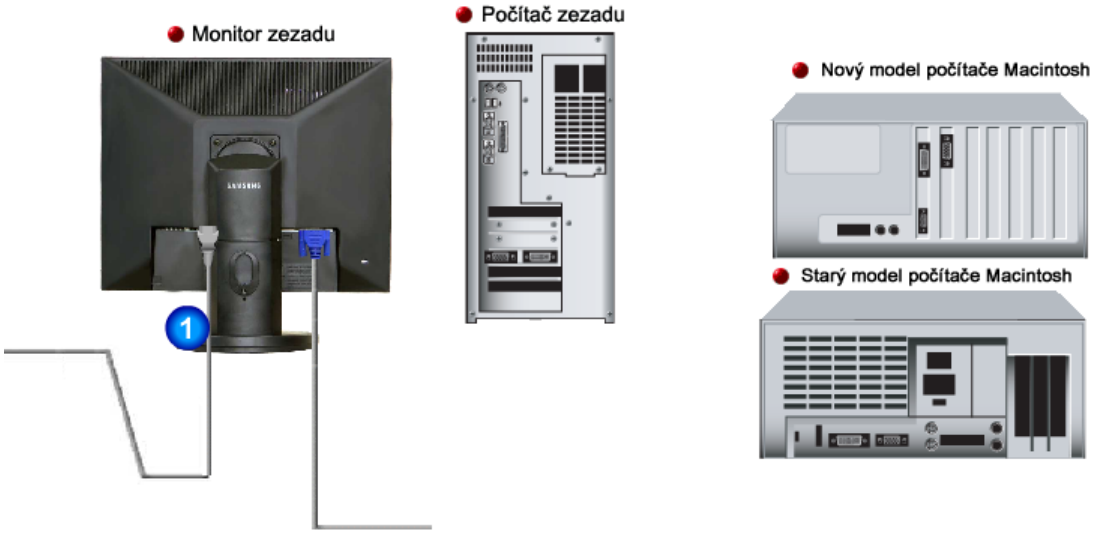


**1.** Připojte napájecí kabel monitoru do napájecí zásuvky na zadní straně monitoru.
Druhý konec napájecího kabelu zasuňte do nejbližší elektrické zásuvky.

**2-1.** Použití analogového konektoru D-sub grafického adaptéru.
Zapojte kabel signálu do 15kolíkového konektoru D-sub na zadní straně počítače.

 **[ RGB IN ]**

**2-2.** Připojení k počítači Macintosh
Monitor lze připojit k počítači Macintosh pomocí propojovacího kabelu D-sub.

**2-3.** Monitor lze připojit ke staršímu modelu počítače Macintosh pomocí speciálního adaptéru.

**3.** Zapněte počítač a monitor. Objeví-li se na obrazovce monitoru obraz, instalace je hotova.



## Instalace podstavce

### Sestavení monitoru



Monitor a dolní část

---

- **Otočný stojan**




---

- **Otočný podstavec / Posuvný stojan**



**A.**Zarážka podstavce

### Montáž držáku (podstavce)

Monitor lze připevnit pomocí montážní podložky typu VESA o rozměrech 75 mm x 75 mm.



**Jednoduchý podstavec**



**Otočný podstavec**
**Posuvný stojan**
**Nejnižší stojan HAS**

A. Monitor


B. Montáž držáku (podstavce)

1. Vypněte monitor a odpojte jeho napájecí kabel.
2. Položte LCD monitor obrazovkou dolů na rovný povrch s ochrannou poduškou.
3. Uvolněte a vyšroubujte dva šrouby a potom sejměte podstavec z LCD monitoru.
4. Chránič srovnejte s otvory v zadní části krytu televizoru a připevněte ho čtyřmi šrouby dodanými s ramenem, nástěnnou konzolí nebo jiným montážním zařízením.






## Připojení monitoru

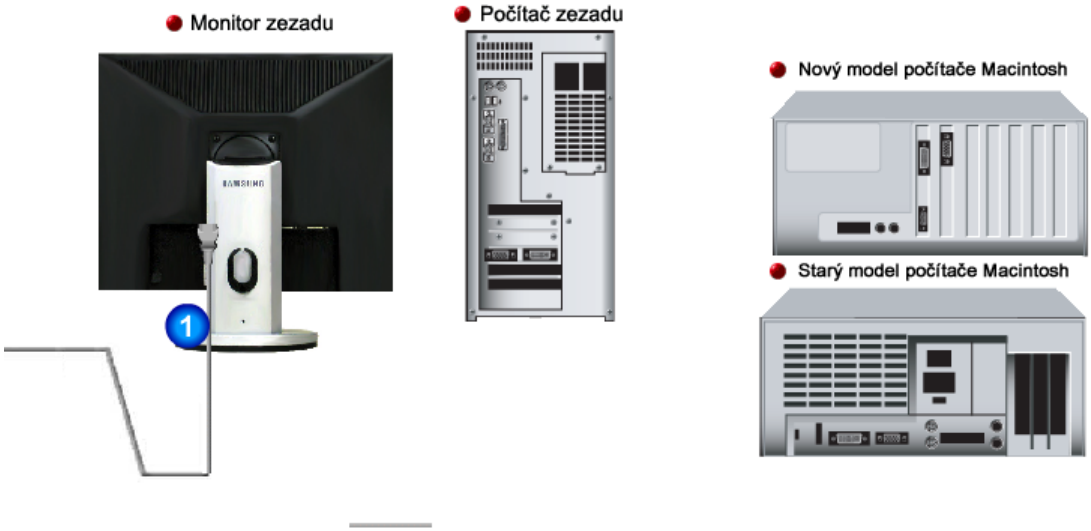


**1.** Připojte napájecí kabel monitoru do napájecí zásuvky na zadní straně monitoru.
Druhý konec napájecího kabelu zasuňte do nejbližší elektrické zásuvky.

**2-1.** Použití digitálního D-Sub( analogové ) konektoru na grafickém adaptéru.
K portu RGB IN na zadní straně monitoru připojte kabel „DVI-A - D-SUB“.

 **[ RGB IN ]**

**2-2.** Použití digitálního DVI konektoru na grafickém adaptéru.
K portu DVI IN na zadní straně monitoru připojte kabel DVI.

 **[ DVI IN ]**

**2-3.** Připojení k počítači Macintosh
Připojte monitor k počítači Macintosh pomocí spojovacího kabelu „DVI-A - D-SUB“.

**2-4.** Monitor lze připojit ke staršímu modelu počítače Macintosh pomocí speciálního adaptéru.

**3.** Zapněte počítač a monitor. Objeví-li se na obrazovce monitoru obraz, instalace je hotova.

# Instalace podstavce

## Otočný podstavec



**A.**Zarážka podstavce

## Montáž držáku (podstavce)

Monitor lze připevnit pomocí montážní podložky typu VESA o rozměrech 75 mm x 75 mm.



A. Monitor


B. Montáž držáku (podstavce)

1. Vypněte monitor a odpojte jeho napájecí kabel.
2. Položte LCD monitor obrazovkou dolů na rovný povrch s ochrannou poduškou.
3. Uvolněte a vyšroubujte dva šrouby a potom sejměte podstavec z LCD monitoru.
4. Chránič srovnejte s otvory v zadní části krytu televizoru a připevněte ho čtyřmi šrouby dodanými s ramenem, nástěnnou konzolí nebo jiným montážním zařízením.






## Připojení monitoru

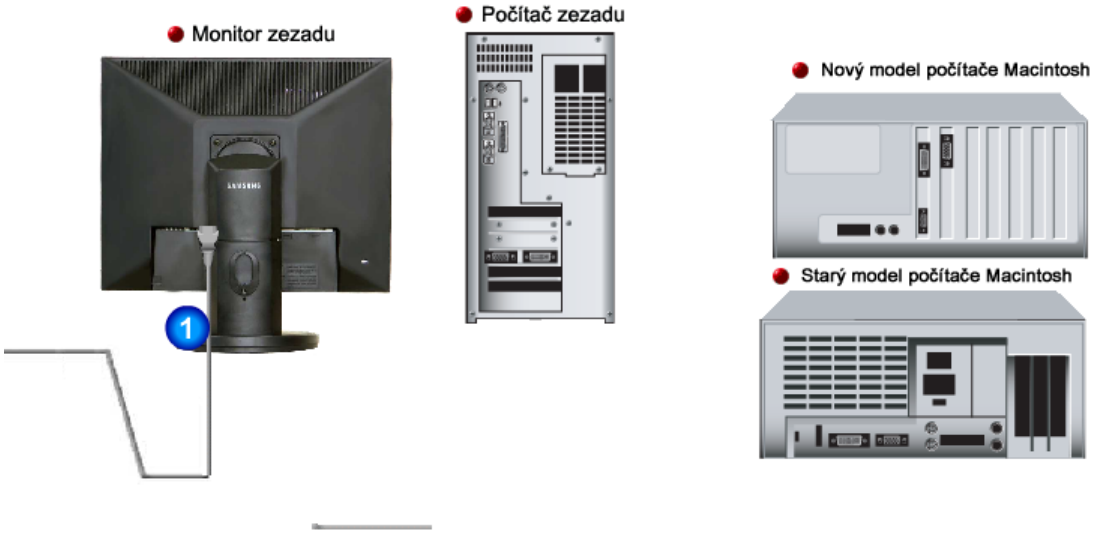


**1.** Připojte napájecí kabel monitoru do napájecí zásuvky na zadní straně monitoru.
Druhý konec napájecího kabelu zasuňte do nejbližší elektrické zásuvky.

**2-1.** Použití analogového konektoru D-sub grafického adaptéru.
Zapojte kabel signálu do 15kolíkového konektoru D-sub na zadní straně počítače.

 **[ RGB IN ]**

**2-2.** Připojení k počítači Macintosh
Monitor lze připojit k počítači Macintosh pomocí propojovacího kabelu D-sub.

**2-3.** Monitor lze připojit ke staršímu modelu počítače Macintosh pomocí speciálního adaptéru.

**3.** Zapněte počítač a monitor. Objeví-li se na obrazovce monitoru obraz, instalace je hotova.



## Instalace podstavce

### Sestavení monitoru



Monitor a dolní část

---

### Otočný podstavec





**A.**Zarážka podstavce

---

### Montáž držáku (podstavce)

Monitor lze připevnit pomocí montážní podložky typu VESA o rozměrech 75 mm x 75 mm.



**Jednoduchý podstavec**



**Otočný podstavec**

A. Monitor

B. Montáž držáku (podstavce)

1. Vypněte monitor a odpojte jeho napájecí kabel.
2. Položte LCD monitor obrazovkou dolů na rovný povrch s ochrannou poduškou.
3. Uvolněte a vyšroubujte dva šrouby a potom sejměte podstavec z LCD monitoru.
4. Chránič srovnejte s otvory v zadní části krytu televizoru a připevněte ho čtyřmi šrouby dodanými s ramenem, nástěnnou konzolí nebo jiným montážním zařízením.




## Instalace ovladače monitoru (Automatická)

**Jste-li vyzvání operačním systémem k instalaci ovladače monitoru, vložte do jednotky CD-ROM disk CD, který je součástí dodávky monitoru. Proces instalace ovladače se pro různé operační systémy liší. Postupujte tedy podle pokynů pro operační systém, který používáte.**

Připravte si volnou disketu nebo určitou část místa na disku a stáhněte soubor ovladače z jedné z níže uvedených webových stránek.


- Webové stránky:http://www.samsung.com/ (celý svět)
  http://www.samsung.com/monitor/ (U.S.A)
  http://www.sec.co.kr/monitor/ (Korea)
  http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Čína)

1. Vložte disk CD do jednotky CD-ROM.
2. Klepněte na **"Windows"**.
3. Ze seznamu vyberte model monitoru a potom klepněte na tlačítko **"OK"**.

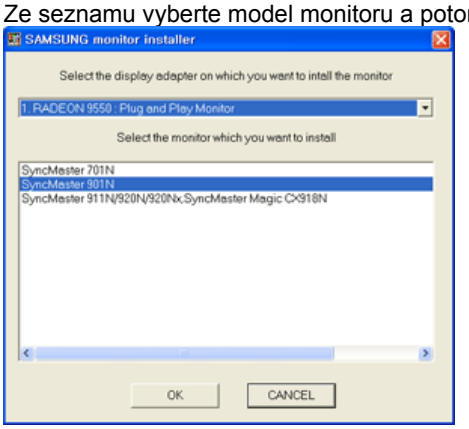


4. Pokud se zobrazí následující okno se zprávou, klepněte na tlačítko **„Continue**

**Anyway ¡ (Přesto pokračovat)**. Poté klepněte na tlačítko **„OK ¡**.
(Operační systém Microsoft® Windows® XP/2000)

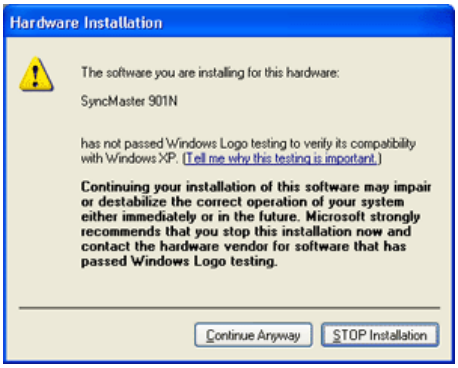


Tento ovladač monitoru je certifikován, proto je označen logem MS a proto nemůže poškodit operační systém. Certifikovaný ovladač bude k dispozici na domovské stránce Samsung Monitor Homepage
http://www.samsung.com/.

5. Instalace ovladače monitoru je hotova.



## Instalace ovladače monitoru (Manuální)

Windows XP | Windows 2000 |Windows Me |Windows NT | Linux

**Jste-li vyzváni operačním systémem k instalaci ovladače monitoru, vložte do jednotky CD-ROM disk CD, který je součástí dodávky monitoru. Proces instalace ovladače se pro různé operační systémy liší. Postupujte tedy podle pokynů pro operační systém, který používáte.**


Připravte si volnou disketu nebo určitou část místa na disku a stáhněte soubor ovladače z jedné z níže uvedených webových stránek.

- Webové stránky: http://www.samsung.com/ (celý svět)
  http://www.samsung.com/monitor/ (U.S.A)
  http://www.sec.co.kr/monitor/ (Korea)
  http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Čína)


### Operační systém Microsoft® Windows® XP


1. Vložte disk CD do jednotky CD-ROM.
2. Klepněte na tlačítko "**Start**" —>, dále na položku "**Ovládací panely**" a na ikonu "**Vzhled a témata**".



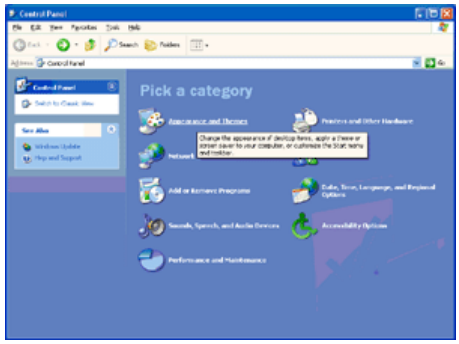



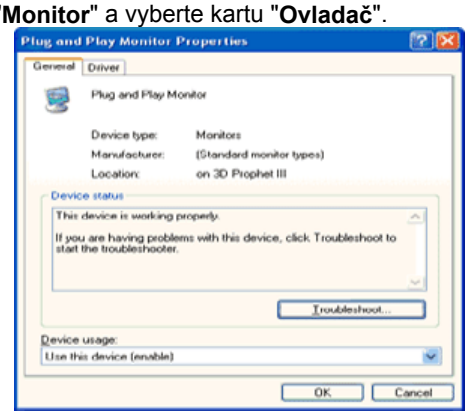

3. Klepněte na ikonu "**Obrazovka**" a na kartě "**Nastavení**" klepněte na tlačítko "**Upřesnit...**".

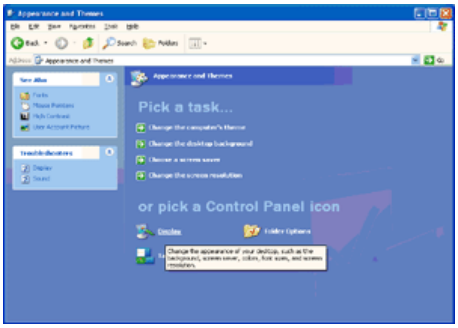

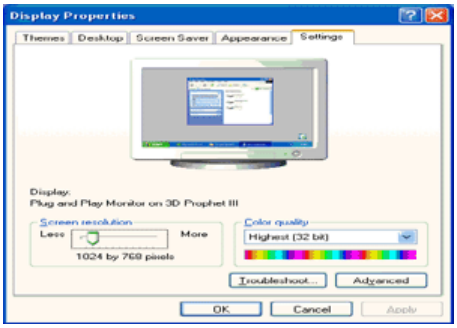




4. Klepněte na tlačítko "**Vlastnosti**" na kartě "**Monitor**" a vyberte kartu "**Ovladač**".

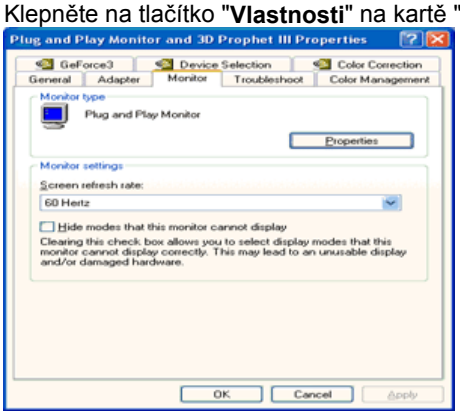






5. Klepněte na tlačítko "**Aktualizovat ovladač..**", potom vyberte položku "**Nainstalovat ze seznamu nebo...**" a potom klepněte na tlačítko "**Další**".

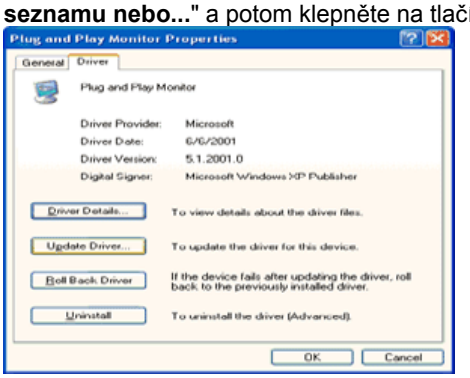

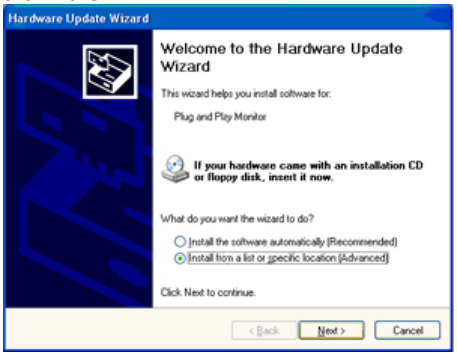




6. Vyberte položku "**Nevyhledávat, vyberu jej ze seznamu**", klepněte na tlačítko "**Další**" a v dalším okně klepněte na tlačítko "**Z diskety**".

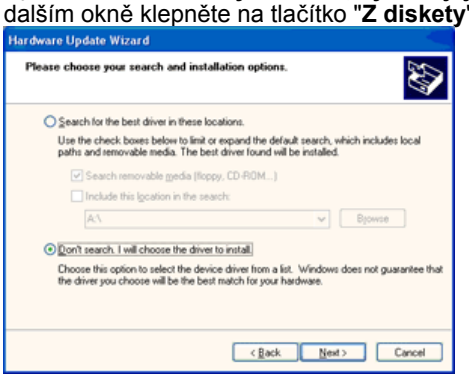

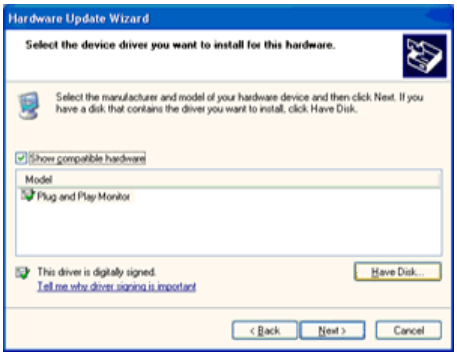



7. Klepněte na tlačítko "**Vyhledat**", zadejte do textového pole řetězce A:(D:\ovladač) a ze seznamu vyberte model monitoru. Potom klepněte na tlačítko "**Další**".

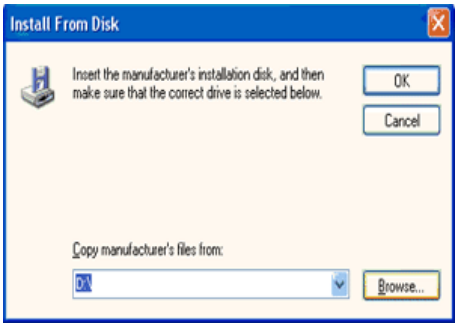

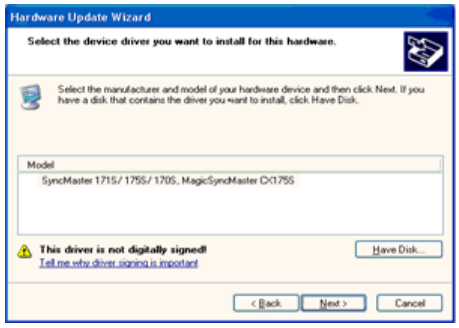


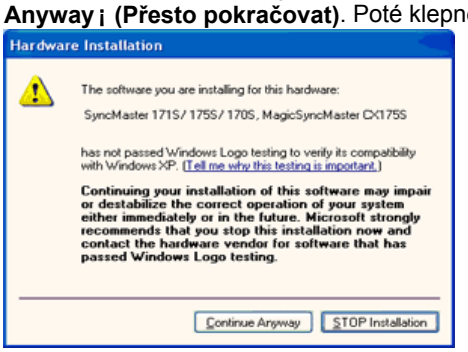

8. Pokud se zobrazí následující okno se zprávou, klepněte na tlačítko **„Continue Anyway¡ (Přesto pokračovat)**. Poté klepněte na tlačítko **„OK¡**.





Tento ovladač monitoru je certifikován, proto je označen logem MS a proto nemůže poškodit operační systém. Certifikovaný ovladač bude k dispozici na domovské stránce Samsung Monitor Homepage
http://www.samsung.com/.

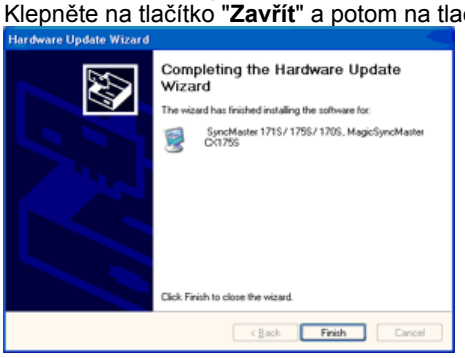9. Klepněte na tlačítko "**Zavřít**" a potom na tlačítko "**OK**".







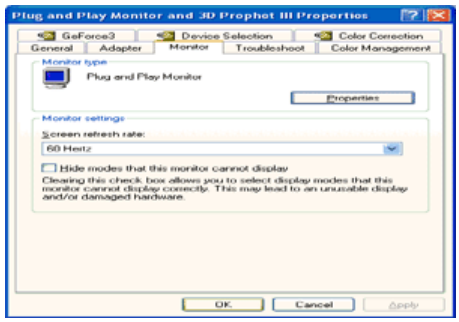


10. Instalace ovladače monitoru je hotova.

---

### Operační systém Microsoft® Windows® 2000

**Pokud se na obrazovce zobrazí zpráva "Digitální podpis nebyl nalezen (Digital Signature Not Found)" postupujte podle následujících pokynů.**

1. V okně "**Vložit disketu (Insert disk)**" klepněte na tlačítko "**OK**".
2. V okně "**Hledá se soubor (File needed)**" klepněte na tlačítko "**Vyhledat**".
3. Do textového pole zadejte A:(D:\Ovladač), klepněte na tlačítko "Otevřít" a potom na tlačítko

"**OK**".

**Postup instalace**

1. V menu "**Start**" klepněte na položky "**Nastavení**" a "**Ovládací panely**".
2. Poklepejte na ikonu "**Obrazovka**".
3. Vyberte kartu "**Nastavení**" a potom klepněte na tlačítko "**Upřesnit..**".
4. Vyberte kartu "**Monitor**".
   Případ 1: Není-li tlačítko "Vlastnosti" aktivní, znamená to, že monitor je správně nakonfigurován. Ukončete instalaci.
   Případ 2: Pokud je tlačítko "Nastavení" aktivní, klepněte na ně a pokračujte v instalaci.
5. Na kartě "**Ovladač**" klepněte na tlačítko "**Aktualizovat ovladač..**" a potom na tlačítko "Další".
6. Vyberte položku "**Zobrazit seznam známých ovladačů pro toto zařízení a vybrat ovladač**", potom klepněte na tlačítko "**Další**" a na tlačítko "**Z diskety**".
7. Klepněte na tlačítko "**Vyhledat**" a do pole zadejte text A:(D:\Ovladač).
8. Klepněte na tlačítko "**Otevřít**" a potom na tlačítko "**OK**".
9. Vyberte model monitoru a klepněte na tlačítko "**Další**" a znovu na tlačítko "**Další**".
10. Klepněte na tlačítko "**Dokončit**" a potom na tlačítko "**Zavřít**".

    Zobrazí-li se okno "**Nebyl nalezen digitální podpis (Digital Signature Not Found)**", klepněte na tlačítko "**Ano**". Klepněte na tlačítko "**Dokončit**" a potom na tlačítko "**Zavřít**".

---

### Operační systém Microsoft® Windows® Millennium

1. V menu "**Start**" klepněte na položky "**Nastavení**" a "**Ovládací panely**".
2. Poklepejte na ikonu "**Obrazovka**".
3. Vyberte kartu "**Nastavení**" a klepněte na tlačítko "**Upřesnit**".
4. Vyberte kartu "**Monitor**".
5. Klepněte na tlačítko "**Změnit**" v okně "**Typ monitoru**".
6. Vyberte položku "**Zadat umístění ovladače**".
7. Vyberte položku "**Zobrazit seznam všech ovladačů v daném umístění a vybrat ovladač**" a klepněte na tlačítko "**Další**".
8. Klepněte na tlačítko "**Z diskety**"
9. Zadejte do pole A:\(D:\ovladač) a klepněte na tlačítko "**OK**".
10. Vyberte položku "**Zobrazit všechna zařízení**", ze seznamu vyberte monitor, který je připojen k počítači a klepněte na tlačítko "**OK**".
11. Pokračujte klepnutím na tlačítka "**Zavřít**" a "**OK**", dokud se nezavře dialogové okno Vlastnosti obrazovky.

---

### Operační systém Microsoft® Windows® NT

1. V menu **Start** klepněte na položky **Nastavení** a **Ovládací panely** a potom poklepejte na ikonu **Obrazovka** icon.
2. V okně Informace o registraci obrazovky (Display Registration Information) klepněte na kartu Nastavení (Settings) a potom na tlačítko **Všechny režimy obrazovky (All Display Modes)**.
3. Vyberte režim, který chcete používat (rozlišení, počet barev a obnovovací frekvenci) a potom klepněte na tlačítko **OK**.
4. Pokud se po klepnutí na tlačítko **„Test¡** chová obrazovka normálně, klepněte na tlačítko **„Apply¡ (Použít)**. Pokud funkce obrazovky nejsou normální, vyberte jiný režim (nižší rozlišení, počet barev a frekvenci).

   Není-li v seznamu **Všechny režimy obrazovky (All Display Modes)** žádný režim, vyberte rozlišení a frekvenci podle části Předvolené režimy v této uživatelské příručce.

---

### Operační systém Linux

Abyste mohli spouštět systém X-Window, je třeba vytvořit konfigurační soubor X86Config obsahující systémová nastavení.

1. V první a druhé obrazovce po spuštění souboru X86Config stiskněte klávesu Enter.
2. Třetí obrazovka obsahuje **nastavení myši (setting your mouse)**.
3. Nastavte parametry myši.
4. Další obrazovka slouží pro **výběr klávesnice**.
5. Nastavte parametry klávesnice.
6. Další obrazovka slouží pro **nastavení monitoru**.
7. Nejprve nastavte **horizontální frekvenci** monitoru. (Můžete zadat přímo příslušnou

hodnotu.)

8. Nastavte **vertikální frekvenci** monitoru. (Můžete zadat přímo příslušnou hodnotu.)
9. Zadejte **název modelu monitoru**. Tato informace nemá vliv na funkci systému X-Window.
10. Nastavení monitoru je **hotovo**.
    Po nastavení dalšího požadovaného hardwaru **Spusťte**systém X-Window.



## Systém Natural Color

### Systém Natural Color




Jedním ze známých problémů používání počítačů je, že barvy obrázků vytisknutých na tiskárně, naskenovaných obrázků či obrázků pořízených digitálním fotoaparátem nejsou stejné jako na monitoru.
Ideálním řešením tohoto problému je softwarový systém Natural Color. Je to systém správy barev, který byl vyvinut ve spolupráci společnosti Samsung Electronics a institutu Korea Electronics & Telecommunications Research Institute (ETRI). Systém je k dispozici pouze pro monitory Samsung a zajišťuje, že barvy obrázků na monitoru jsou stejné jako barvy vytisknutých či naskenovaných obrázků.
Další informace naleznete v Nápovědě (F1) k softwaru.

**Instalace softwaru Natural Color**
Vložte disk CD, který je součástí dodávky monitoru Samsung, do jednotky CD-ROM. Zobrazí se úvodní obrazovka instalace programu. Klepnutím na Natural Color na úvodní obrazovce zahájíte instalaci softwaru Natural Color. Pro ruční instalaci programu vložte do mechaniky CD-ROM přiložený disk CD, klepněte na tlačítko [Start] Windows a poté zvolte [Run...] (Spustit...).
Zadejte do pole Spustit řetězec D:\color\NCProsetup.exe a potom stiskněte klávesu <Enter>. (Není-li D:\ písmeno jednotky CD-ROM, zadejte správné písmeno jednotky.)

**Odinstalování softwaru Natural Color**
V nabídce „Start¡ zvolte „Setting¡ (Nastavení) / „Control Panel¡ (Ovládací panely).
Vyberte ze seznamu položku Natural Color a potom klepněte na tlačítko [Přidat či odebrat].

# SyncMaster 740B / 940B









1. [MENU] Otevře MENU OSD. Slouží také k ukončení práce s MENU OSD či k návratu do předchozího MENU.
2. [▼/▲]Nastavení položek MENU.
3. [⏎]Aktivuje zvýrazněnou položku MENU.
4. [**AUTO**]Tímto tlačítkem spustíte automatické nastavení vstupního signálu PC. Hodnoty jemného a hrubého nastavení a nastavení pozice jsou seřizovány automaticky.



## AUTO




| MENU | Popis |
|---|---|
| **AUTO** | Stisknete-li tlačítko '**AUTO**', objeví se obrazovka automatického nastavení (Auto Adjustment), jak je znázorněno na animaci uprostřed.<br>(K dispozici pouze v režimu analogového.)<br><br>Chcete-li dosáhnout ostřejšího automatického nastavení, proveďte funkci 'AUTO' při zapnuté funkci 'AUTO PATTERN'.<br><br>● Pokud automatické nastavení správně nepracuje, stiskněte znovu tlačítko Auto a nastavte si obraz s větší přesností.<br>● Pokud změníte rozlišení na ovládacím panelu, bude aktivována funkce Auto. |

## Locked




| Menu | Popis |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Locked** | Chcete-li zamknout menu OSD, stiskněte tlačítko Menu a držte je stisknuté po dobu alespoň 5 sekund. (Po zamknutí se při stisknutí tlačítka Menu obrazovka menu nezobrazuje.) Chcete-li menu OSD opět odemknout, stiskněte tlačítko Menu a držte je stisknuté po dobu alespoň 5 sekund.<br>Jas a kontrast monitoru lze také nastavit v nabídce na obrazovce pomocí funkce uzamčení nastavení. |

## MagicBright™




| MENU | Popis |
|---|---|
| **MagicBright™** | Dalším stiskem tlačítka MagicBright™ lze cyklicky přepínat mezi předkonfigurovanými režimy.<br>- Šest odlišných režimů (Custom/Text/Internet/Game/Sport/Movie) |

## Brightness




| MENU | Popis |
|---|---|
| **Brightness** | Není-li zobrazeno MENU OSD, nastavte jas stisknutím tlačítka. |

## SOURCE




| MENU | Popis |
|---|---|
| **SOURCE** | Slouží k výběru zdroje video signálu při vypnutém MENU OSD. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Picture** | Brightness | Contrast | | | |
| **Color** | MagicColor | Color Tone | Color Control | Gamma | |
| **Image** | Coarse | Fine | Sharpness | H-Position | V-Position |
| **OSD** | Language | H-Position | V-Position | Transparency | Display Time |
| **Setup** | Auto Source | Image Reset | Color Reset | | |
| **Information** | | | | | |

## Picture




| MENU | Popis | Přehrát/Zastavení |
|---|---|---|
| **Brightness** | Pomocí menu OSD můžete změnit jas podle svých potřeb.<br>**Funkce přímého řízení (Direct Control)** : Není-li zobrazeno MENU OSD, nastavte jas stisknutím tlačítka. | |
| **Contrast** | Pomocí menu OSD můžete změnit kontrast podle svých potřeb.<br>(Není dostupné v režimech MagicColor Full (Plný) a Intelligent (Inteligentní).) | |

UP

## Color




| MENU | Popis | Přehrát/Zastavení |
|---|---|---|
| **MagicColor** | MagicColor je nová technologie vyvinutá společností Samsung, která umožňuje zdokonalení digitálního obrazu a jasnější zobrazení přirozených barev bez vlivu na jeho kvalitu.<br><br>**1) Off** - Návrat do původního režimu.<br>**2) Demo** - Na pravé straně je obrazovka před použitím funkce MagicColor , zatímco na pravé straně je obrazovka po použití funkce MagicColor.<br>**3) Full** - Zobrazuje kromě živých a jasných barev také přirozenější barvu kůže.<br>**4) Intelligent** - Zobrazuje živé, přirozené a jasné barvy.<br>**5) MagicZone** - MagicZone zajišťuje jasný a ostrý obraz multimédií nebo fotografií pomocí vyššího jasu, ostrosti, sytosti a tónů určité oblasti obrazovky.<br>MagicZone je zvláště vhodný pro přehrávání filmů.<br><br>Hue<br>: Pomocí této funkce nastavíte tóny barev MagicZone.<br>Saturation<br>: Pomocí této funkce nastavíte sytost barev MagicZone.<br>Brightness<br>: Pomocí této funkce nastavíte jas MagicZone.<br>Sharpness<br>: Tato funkce slouží k nastavení ostrosti oblasti MagicZone.<br>H-Position<br>: Tato funkce slouží k vodorovnému posouvání MagicZone.<br>V-Position<br>: Tato funkce slouží ke svislému posouvání MagicZone.<br>H-Size<br>: Tato funkce slouží k nastavení vodorovného rozměru MagicZone.<br>V-Size<br>: Tato funkce slouží k nastavení svislého rozměru MagicZone. | <br>MagicZone<br><br>Hue<br><br>Saturation<br><br>Brightness<br><br>Sharpness<br><br>H-Position<br><br>V-Position<br><br>H-Size<br><br>V-Size<br> |

| | | |
|---|---|---|
| **Color Tone** | Tón barvy lze změnit a vybrat jeden ze čtyř režimů - Cool (chladný), Normal, Warm (teplý) a Custom (vlastní).<br>(Není dostupné v režimech MagicColor Full (Plný) a Intelligent (Inteligentní).) | |
| **Color Control** | Podle těchto kroků lze nastavit jednotlivé barevné složky R,G,B.<br>(Není dostupné v režimech MagicColor Full (Plný) a Intelligent (Inteligentní).) | |
| **Gamma** | Gamma – úpravou hodnot gamma lze změnit jas barev se středním jasem.<br>● Mode 1<br>● Mode 2<br>● Mode 3 | |

UP

## Image




| MENU | Popis | Přehrát/Zastavení |
|---|---|---|
| **Coarse** | HrubéOdstraní šum typu svislé pruhy. Hrubé nastavení může posunout plochu zobrazení. Můžete ji znovu vrátit na střed pomocí nabídky horizontálního ovládání.<br>(K dispozici pouze v režimu analogového.) | |
| **Fine** | Odstraňuje šum jako jsou například vodorovné pruhy. Jestliže šum nezmizí ani po jemném doladění, zopakujte to znovu po nastavení frekvence (rychlost hodin).<br>(K dispozici pouze v režimu analogového.) | |
| **Sharpness** | Podle těchto pokynů lze upravit čistotu obrazu.<br>(Není dostupné v režimech MagicColor Full (Plný) a Intelligent (Inteligentní).) | |
| **H-Position** | Podle těchto pokynů nastavíte vodorovnou polohu obrazu na obrazovce.<br>(K dispozici pouze v režimu analogového.) | |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| **V-Position** | Podle těchto pokynů nastavíte svislou polohu obrazu na obrazovce.<br>(K dispozici pouze v režimu analogového.) | |

## OSD




| MENU | Popis | Přehrát/Zastavení |
|---|---|---|
| **Language** | Můžete zvolit jeden z 9 jazyků.<br>• English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский , Português , Türkçe<br><br>**Poznámka**: volba platí pouze pro jazyk MENU OSD. Nemá žádný vliv na jakýkoli software v počítači. | |
| **H-Position** | Pomocí této funkce můžete změnit vodorovnou polohu MENU OSD na obrazovce monitoru. | |
| **V-Position** | Pomocí této funkce můžete změnit svislou polohu MENU OSD na obrazovce monitoru. | |
| **Transparency** | Funkce je určena ke změně průhlednosti pozadí menu OSD (On-Screen Display). | |
| **Display Time** | Nedojde-li během určité doby v menu k žádnému nastavení, menu se automaticky vypne.<br>Čas, po který menu bude čekat, než se vypne, lze nastavit. | |

## Setup




| MENU | Popis | Přehrát/Zastavení |
|---|---|---|
| **Auto Source** | Chcete-li, aby monitor automaticky vybral zdroj signálu, vyberte položku **Auto Source**. | |
| **Image Reset** | Nastavené hodnoty parametrů Image jsou nahrazeny výchozími hodnotami. | |
| **Color Reset** | Nastavené hodnoty parametrů Color jsou nahrazeny výchozími hodnotami. | |

UP

## Information




| | |
|---|---|

| MENU | Popis |
| --- | --- |
| **Information** | Zobrazí na obrazovce MENU OSD informace o zdroji videosignálu a režimu zobrazení. |









1. [MENU] Otevře MENU OSD. Slouží také k ukončení práce s MENU OSD či k návratu do předchozího MENU.
2. [▼/▲]Nastavení položek MENU.
3. [⏎]Aktivuje zvýrazněnou položku MENU.
4. [**AUTO**]Tímto tlačítkem spustíte automatické nastavení vstupního signálu PC. Hodnoty jemného a hrubého nastavení a nastavení pozice jsou seřizovány automaticky.



## AUTO




| MENU | Popis |
|---|---|
| **AUTO** | Stisknete-li tlačítko '**AUTO**', objeví se obrazovka automatického nastavení (Auto Adjustment), jak je znázorněno na animaci uprostřed.<br>(K dispozici pouze v režimu analogového.)<br><br>Chcete-li dosáhnout ostřejšího automatického nastavení, proveďte funkci 'AUTO' při zapnuté funkci 'AUTO PATTERN'.<br><br>● Pokud automatické nastavení správně nepracuje, stiskněte znovu tlačítko Auto a nastavte si obraz s větší přesností.<br>● Pokud změníte rozlišení na ovládacím panelu, bude aktivována funkce Auto. |

## Locked




| Menu | Popis |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Locked** | Chcete-li zamknout menu OSD, stiskněte tlačítko Menu a držte je stisknuté po dobu alespoň 5 sekund. (Po zamknutí se při stisknutí tlačítka Menu obrazovka menu nezobrazuje.) Chcete-li menu OSD opět odemknout, stiskněte tlačítko Menu a držte je stisknuté po dobu alespoň 5 sekund.<br>Jas a kontrast monitoru lze také nastavit v nabídce na obrazovce pomocí funkce uzamčení nastavení. |

## MagicBright™




| MENU | Popis |
|---|---|
| **MagicBright™** | Dalším stiskem tlačítka MagicBright™ lze cyklicky přepínat mezi předkonfigurovanými režimy.<br>- Šest odlišných režimů (Custom/Text/Internet/Game/Sport/Movie) |

## Brightness




| MENU | Popis |
|---|---|
| **Brightness** | Není-li zobrazeno MENU OSD, nastavte jas stisknutím tlačítka. |



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Picture** | Brightness | Contrast | | | |
| **Color** | MagicColor | Color Tone | Color Control | Gamma | |
| **Image** | Coarse | Fine | Sharpness | H-Position | V-Position |
| **OSD** | Language | H-Position | V-Position | Transparency | Display Time |
| **Setup** | Image Reset | Color Reset | | | |
| **Information** | | | | | |

## Picture




| MENU | Popis | Přehrát/Zastavení |
|---|---|---|
| **Brightness** | Pomocí menu OSD můžete změnit jas podle svých potřeb.<br>**Funkce přímého řízení (Direct Control)** : Není-li zobrazeno MENU OSD, nastavte jas stisknutím tlačítka. | |
| **Contrast** | Pomocí menu OSD můžete změnit kontrast podle svých potřeb.<br>(Není dostupné v režimech MagicColor Full (Plný) a Intelligent (Inteligentní).) | |

UP

---

## Color




| MENU | Popis | Přehrát/Zastavení |
|---|---|---|
| **MagicColor** | MagicColor je nová technologie vyvinutá společností Samsung, která umožňuje zdokonalení digitálního obrazu a jasnější zobrazení přirozených barev bez vlivu na jeho kvalitu.<br><br>**1) Off** - Návrat do původního režimu.<br>**2) Demo** - Na pravé straně je obrazovka před použitím funkce MagicColor , zatímco na pravé straně je obrazovka po použití funkce MagicColor.<br>**3) Full** - Zobrazuje kromě živých a jasných barev také přirozenější barvu kůže.<br>**4) Intelligent** - Zobrazuje živé, přirozené a jasné barvy.<br>**5) MagicZone** - MagicZone zajišťuje jasný a ostrý obraz multimédií nebo fotografií pomocí vyššího jasu, ostrosti, sytosti a tónů určité oblasti obrazovky.<br>MagicZone je zvláště vhodný pro přehrávání filmů.<br><br>Hue<br>: Pomocí této funkce nastavíte tóny barev MagicZone.<br>Saturation<br>: Pomocí této funkce nastavíte sytost barev MagicZone.<br>Brightness<br>: Pomocí této funkce nastavíte jas MagicZone.<br>Sharpness<br>: Tato funkce slouží k nastavení ostrosti oblasti MagicZone.<br>H-Position<br>: Tato funkce slouží k vodorovnému posouvání MagicZone.<br>V-Position<br>: Tato funkce slouží ke svislému posouvání MagicZone.<br>H-Size<br>: Tato funkce slouží k nastavení vodorovného rozměru MagicZone.<br>V-Size<br>: Tato funkce slouží k nastavení svislého rozměru MagicZone. | <br>MagicZone<br><br>Hue<br><br>Saturation<br><br>Brightness<br><br>Sharpness<br><br>H-Position<br><br>V-Position<br><br>H-Size<br><br>V-Size<br> |

| | | |
|---|---|---|
| **Color Tone** | Tón barvy lze změnit a vybrat jeden ze čtyř režimů - Cool (chladný), Normal, Warm (teplý) a Custom (vlastní).<br>(Není dostupné v režimech MagicColor Full (Plný) a Intelligent (Inteligentní).) | |
| **Color Control** | Podle těchto kroků lze nastavit jednotlivé barevné složky R,G,B.<br>(Není dostupné v režimech MagicColor Full (Plný) a Intelligent (Inteligentní).) | |
| **Gamma** | Gamma – úpravou hodnot gamma lze změnit jas barev se středním jasem.<br>● Mode 1<br>● Mode 2<br>● Mode 3 | |

UP

## Image




| MENU | Popis | Přehrát/Zastavení |
|---|---|---|
| **Coarse** | HrubéOdstraní šum typu svislé pruhy. Hrubé nastavení může posunout plochu zobrazení. Můžete ji znovu vrátit na střed pomocí nabídky horizontálního ovládání.<br>(K dispozici pouze v režimu analogového.) | |
| **Fine** | Odstraňuje šum jako jsou například vodorovné pruhy. Jestliže šum nezmizí ani po jemném doladění, zopakujte to znovu po nastavení frekvence (rychlost hodin).<br>(K dispozici pouze v režimu analogového.) | |
| **Sharpness** | Podle těchto pokynů lze upravit čistotu obrazu.<br>(Není dostupné v režimech MagicColor Full (Plný) a Intelligent (Inteligentní).) | |
| **H-Position** | Podle těchto pokynů nastavíte vodorovnou polohu obrazu na obrazovce.<br>(K dispozici pouze v režimu analogového.) | |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| **V-Position** | Podle těchto pokynů nastavíte svislou polohu obrazu na obrazovce.<br>(K dispozici pouze v režimu analogového.) | |

## OSD




| MENU | Popis | Přehrát/Zastavení |
|---|---|---|
| **Language** | Můžete zvolit jeden z 9 jazyků.<br>• English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский , Português , Türkçe<br><br>**Poznámka**: volba platí pouze pro jazyk MENU OSD. Nemá žádný vliv na jakýkoli software v počítači. | |
| **H-Position** | Pomocí této funkce můžete změnit vodorovnou polohu MENU OSD na obrazovce monitoru. | |
| **V-Position** | Pomocí této funkce můžete změnit svislou polohu MENU OSD na obrazovce monitoru. | |
| **Transparency** | Funkce je určena ke změně průhlednosti pozadí menu OSD (On-Screen Display). | |
| **Display Time** | Nedojde-li během určité doby v menu k žádnému nastavení, menu se automaticky vypne.<br>Čas, po který menu bude čekat, než se vypne, lze nastavit. | |

## Setup




| MENU | Popis | Přehrát/Zastavení |
|---|---|---|
| **Image Reset** | Nastavené hodnoty parametrů Image jsou nahrazeny výchozími hodnotami. | |
| **Color Reset** | Nastavené hodnoty parametrů Color jsou nahrazeny výchozími hodnotami. | |

UP

---

## Information




| MENU | Popis |
|---|---|
| **Information** | Zobrazí na obrazovce MENU OSD informace o zdroji videosignálu a |

| | |
|---|---|
| | režimu zobrazení. |









1. [MENU] Otevře MENU OSD. Slouží také k ukončení práce s MENU OSD či k návratu do předchozího MENU.
2. [▼/▲]Nastavení položek MENU.
3. [⏎]Aktivuje zvýrazněnou položku MENU.
4. [**AUTO**]Tímto tlačítkem spustíte automatické nastavení vstupního signálu PC. Hodnoty jemného a hrubého nastavení a nastavení pozice jsou seřizovány automaticky.



## AUTO




| MENU | Popis |
|---|---|
| **AUTO** | Stisknete-li tlačítko '**AUTO**', objeví se obrazovka automatického nastavení (Auto Adjustment), jak je znázorněno na animaci uprostřed.<br>(K dispozici pouze v režimu analogového.)<br><br>Chcete-li dosáhnout ostřejšího automatického nastavení, proveďte funkci 'AUTO' při zapnuté funkci 'AUTO PATTERN'.<br><br>● Pokud automatické nastavení správně nepracuje, stiskněte znovu tlačítko Auto a nastavte si obraz s větší přesností.<br>● Pokud změníte rozlišení na ovládacím panelu, bude aktivována funkce Auto. |

## Locked




| Menu | Popis |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Locked** | Chcete-li zamknout menu OSD, stiskněte tlačítko Menu a držte je stisknuté po dobu alespoň 5 sekund. (Po zamknutí se při stisknutí tlačítka Menu obrazovka menu nezobrazuje.) Chcete-li menu OSD opět odemknout, stiskněte tlačítko Menu a držte je stisknuté po dobu alespoň 5 sekund.<br>Jas a kontrast monitoru lze také nastavit v nabídce na obrazovce pomocí funkce uzamčení nastavení. |

## MagicBright™




| MENU | Popis |
|---|---|
| **MagicBright™** | Dalším stiskem tlačítka MagicBright™ lze cyklicky přepínat mezi předkonfigurovanými režimy.<br>- Šest odlišných režimů (Custom/Text/Internet/Game/Sport/Movie) |

## Brightness




| MENU | Popis |
|---|---|
| **Brightness** | Není-li zobrazeno MENU OSD, nastavte jas stisknutím tlačítka. |

## SOURCE




| MENU | Popis |
|---|---|
| **SOURCE** | Slouží k výběru zdroje video signálu při vypnutém MENU OSD. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Picture** | Brightness | Contrast | | | |
| **Color** | MagicColor | Color Tone | Color Control | Gamma | |
| **Image** | Coarse | Fine | Sharpness | H-Position | V-Position |
| **OSD** | Language | H-Position | V-Position | Transparency | Display Time |
| **Setup** | Auto Source | Image Reset | Color Reset | Priority | |
| **Information** | | | | | |

## Picture




| MENU | Popis | Přehrát/Zastavení |
|---|---|---|
| **Brightness** | Pomocí menu OSD můžete změnit jas podle svých potřeb.<br>**Funkce přímého řízení (Direct Control)** : Není-li zobrazeno MENU OSD, nastavte jas stisknutím tlačítka. | |
| **Contrast** | Pomocí menu OSD můžete změnit kontrast podle svých potřeb.<br>(Není dostupné v režimech MagicColor Full (Plný) a Intelligent (Inteligentní).) | |

UP

## Color




| MENU | Popis | Přehrát/Zastavení |
|---|---|---|
| **MagicColor** | MagicColor je nová technologie vyvinutá společností Samsung, která umožňuje zdokonalení digitálního obrazu a jasnější zobrazení přirozených barev bez vlivu na jeho kvalitu.<br><br>**1) Off** - Návrat do původního režimu.<br>**2) Demo** - Na pravé straně je obrazovka před použitím funkce MagicColor , zatímco na pravé straně je obrazovka po použití funkce MagicColor.<br>**3) Full** - Zobrazuje kromě živých a jasných barev také přirozenější barvu kůže.<br>**4) Intelligent** - Zobrazuje živé, přirozené a jasné barvy.<br>**5) MagicZone** - MagicZone zajišťuje jasný a ostrý obraz multimédií nebo fotografií pomocí vyššího jasu, ostrosti, sytosti a tónů určité oblasti obrazovky.<br>MagicZone je zvláště vhodný pro přehrávání filmů.<br><br>Hue<br>: Pomocí této funkce nastavíte tóny barev MagicZone.<br>Saturation<br>: Pomocí této funkce nastavíte sytost barev MagicZone.<br>Brightness<br>: Pomocí této funkce nastavíte jas MagicZone.<br>Sharpness<br>: Tato funkce slouží k nastavení ostrosti oblasti MagicZone.<br>H-Position<br>: Tato funkce slouží k vodorovnému posouvání MagicZone.<br>V-Position<br>: Tato funkce slouží ke svislému posouvání MagicZone.<br>H-Size<br>: Tato funkce slouží k nastavení vodorovného rozměru MagicZone.<br>V-Size<br>: Tato funkce slouží k nastavení svislého rozměru MagicZone. | <br>MagicZone<br><br>Hue<br><br>Saturation<br><br>Brightness<br><br>Sharpness<br><br>H-Position<br><br>V-Position<br><br>H-Size<br><br>V-Size<br> |

| | | |
|---|---|---|
| **Color Tone** | Tón barvy lze změnit a vybrat jeden ze čtyř režimů - Cool (chladný), Normal, Warm (teplý) a Custom (vlastní).<br>(Není dostupné v režimech MagicColor Full (Plný) a Intelligent (Inteligentní).) | |
| **Color Control** | Podle těchto kroků lze nastavit jednotlivé barevné složky R,G,B.<br>(Není dostupné v režimech MagicColor Full (Plný) a Intelligent (Inteligentní).) | |
| **Gamma** | Gamma – úpravou hodnot gamma lze změnit jas barev se středním jasem.<br>● Mode 1<br>● Mode 2<br>● Mode 3 | |

UP

## Image




| MENU | Popis | Přehrát/Zastavení |
|---|---|---|
| **Coarse** | HrubéOdstraní šum typu svislé pruhy. Hrubé nastavení může posunout plochu zobrazení. Můžete ji znovu vrátit na střed pomocí nabídky horizontálního ovládání.<br>(K dispozici pouze v režimu analogového.) | |
| **Fine** | Odstraňuje šum jako jsou například vodorovné pruhy. Jestliže šum nezmizí ani po jemném doladění, zopakujte to znovu po nastavení frekvence (rychlost hodin).<br>(K dispozici pouze v režimu analogového.) | |
| **Sharpness** | Podle těchto pokynů lze upravit čistotu obrazu.<br>(Není dostupné v režimech MagicColor Full (Plný) a Intelligent (Inteligentní).) | |
| **H-Position** | Podle těchto pokynů nastavíte vodorovnou polohu obrazu na obrazovce.<br>(K dispozici pouze v režimu analogového.) | |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| **V-Position** | Podle těchto pokynů nastavíte svislou polohu obrazu na obrazovce.<br>(K dispozici pouze v režimu analogového.) | |

## OSD




| MENU | Popis | Přehrát/Zastavení |
|---|---|---|
| **Language** | Můžete zvolit jeden z osmi jazyků.<br>• English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский , Português<br><br>**Poznámka**: volba platí pouze pro jazyk MENU OSD. Nemá žádný vliv na jakýkoli software v počítači. | |
| **H-Position** | Pomocí této funkce můžete změnit vodorovnou polohu MENU OSD na obrazovce monitoru. | |
| **V-Position** | Pomocí této funkce můžete změnit svislou polohu MENU OSD na obrazovce monitoru. | |
| **Transparency** | Funkce je určena ke změně průhlednosti pozadí menu OSD (On-Screen Display). | |
| **Display Time** | Nedojde-li během určité doby v menu k žádnému nastavení, menu se automaticky vypne.<br>Čas, po který menu bude čekat, než se vypne, lze nastavit. | |

## Setup




| MENU | Popis | Přehrát/Zastavení |
|---|---|---|
| **Auto Source** | Chcete-li, aby monitor automaticky vybral zdroj signálu, vyberte položku **Auto Source**. | |
| **Image Reset** | Nastavené hodnoty parametrů Image jsou nahrazeny výchozími hodnotami. | |
| **Color Reset** | Nastavené hodnoty parametrů Color jsou nahrazeny výchozími hodnotami. | |
| **Priority** | Tato funkce přepíná zdroje signálu podle priority, kterou uživatel zdrojům přiřadil. | |

UP

---

## Information




| MENU | Popis |
| --- | --- |
| **Information** | Zobrazí na obrazovce MENU OSD informace o zdroji videosignálu a režimu zobrazení. |

# SyncMaster 540B / 740T / 940T / 940Be









1. [MENU] Otevře MENU OSD. Slouží také k ukončení práce s MENU OSD či k návratu do předchozího MENU.
2. [▼/▲]Nastavení položek MENU.
3. [⏎]Aktivuje zvýrazněnou položku MENU.
4. [**AUTO**]Tímto tlačítkem spustíte automatické nastavení vstupního signálu PC. Hodnoty jemného a hrubého nastavení a nastavení pozice jsou seřizovány automaticky.



## AUTO




| MENU | Popis |
|---|---|
| **AUTO** | Stisknete-li tlačítko '**AUTO**', objeví se obrazovka automatického nastavení (Auto Adjustment), jak je znázorněno na animaci uprostřed.<br>(K dispozici pouze v režimu analogového.)<br><br>Chcete-li dosáhnout ostřejšího automatického nastavení, proveďte funkci 'AUTO' při zapnuté funkci 'AUTO PATTERN'.<br><br>● Pokud automatické nastavení správně nepracuje, stiskněte znovu tlačítko Auto a nastavte si obraz s větší přesností.<br>● Pokud změníte rozlišení na ovládacím panelu, bude aktivována funkce Auto. |

## Locked




| Menu | Popis |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Locked** | Chcete-li zamknout menu OSD, stiskněte tlačítko Menu a držte je stisknuté po dobu alespoň 5 sekund. (Po zamknutí se při stisknutí tlačítka Menu obrazovka menu nezobrazuje.) Chcete-li menu OSD opět odemknout, stiskněte tlačítko Menu a držte je stisknuté po dobu alespoň 5 sekund.<br>Jas a kontrast monitoru lze také nastavit v nabídce na obrazovce pomocí funkce uzamčení nastavení. |

## MagicBright™




| MENU | Popis |
|---|---|
| **MagicBright™** | Dalším stiskem tlačítka MagicBright™ lze cyklicky přepínat mezi předkonfigurovanými režimy.<br>- Šest odlišných režimů (Custom/Text/Internet/Game/Sport/Movie) |

## Brightness




| MENU | Popis |
|---|---|
| **Brightness** | Není-li zobrazeno MENU OSD, nastavte jas stisknutím tlačítka. |

## SOURCE




| MENU | Popis |
|---|---|
| **SOURCE** | Slouží k výběru zdroje video signálu při vypnutém MENU OSD. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Picture** | Brightness | Contrast | | | |
| **Color** | MagicColor | Color Tone | Color Control | Gamma | |
| **Image** | Coarse | Fine | Sharpness | H-Position | V-Position |
| **OSD** | Language | H-Position | V-Position | Transparency | Display Time |
| **Setup** | Auto Source | Image Reset | Color Reset | | |
| **Information** | | | | | |

## Picture




| MENU | Popis | Přehrát/Zastavení |
|---|---|---|
| **Brightness** | Pomocí menu OSD můžete změnit jas podle svých potřeb.<br>**Funkce přímého řízení (Direct Control)** : Není-li zobrazeno MENU OSD, nastavte jas stisknutím tlačítka. | |
| **Contrast** | Pomocí menu OSD můžete změnit kontrast podle svých potřeb.<br>(Není dostupné v režimech MagicColor Full (Plný) a Intelligent (Inteligentní).) | |

UP

## Color




| MENU | Popis | Přehrát/Zastavení |
|---|---|---|
| **MagicColor** | MagicColor je nová technologie vyvinutá společností Samsung, která umožňuje zdokonalení digitálního obrazu a jasnější zobrazení přirozených barev bez vlivu na jeho kvalitu.<br><br>**1) Off** - Návrat do původního režimu.<br>**2) Demo** - Na pravé straně je obrazovka před použitím funkce MagicColor , zatímco na pravé straně je obrazovka po použití funkce MagicColor.<br>**3) Full** - Zobrazuje kromě živých a jasných barev také přirozenější barvu kůže.<br>**4) Intelligent** - Zobrazuje živé, přirozené a jasné barvy.<br>**5) MagicZone** - MagicZone zajišťuje jasný a ostrý obraz multimédií nebo fotografií pomocí vyššího jasu, ostrosti, sytosti a tónů určité oblasti obrazovky.<br>MagicZone je zvláště vhodný pro přehrávání filmů.<br><br>Hue<br>: Pomocí této funkce nastavíte tóny barev MagicZone.<br>Saturation<br>: Pomocí této funkce nastavíte sytost barev MagicZone.<br>Brightness<br>: Pomocí této funkce nastavíte jas MagicZone.<br>Sharpness<br>: Tato funkce slouží k nastavení ostrosti oblasti MagicZone.<br>H-Position<br>: Tato funkce slouží k vodorovnému posouvání MagicZone.<br>V-Position<br>: Tato funkce slouží ke svislému posouvání MagicZone.<br>H-Size<br>: Tato funkce slouží k nastavení vodorovného rozměru MagicZone.<br>V-Size<br>: Tato funkce slouží k nastavení svislého rozměru MagicZone. | <br>MagicZone<br><br>Hue<br><br>Saturation<br><br>Brightness<br><br>Sharpness<br><br>H-Position<br><br>V-Position<br><br>H-Size<br><br>V-Size<br> |

| | | |
|---|---|---|
| **Color Tone** | Tón barvy lze změnit a vybrat jeden ze čtyř režimů - Cool (chladný), Normal, Warm (teplý) a Custom (vlastní).<br>(Není dostupné v režimech MagicColor Full (Plný) a Intelligent (Inteligentní).) | |
| **Color Control** | Podle těchto kroků lze nastavit jednotlivé barevné složky R,G,B.<br>(Není dostupné v režimech MagicColor Full (Plný) a Intelligent (Inteligentní).) | |
| **Gamma** | Gamma – úpravou hodnot gamma lze změnit jas barev se středním jasem.<br>● Mode 1<br>● Mode 2<br>● Mode 3 | |

UP

## Image




| MENU | Popis | Přehrát/Zastavení |
|---|---|---|
| **Coarse** | HrubéOdstraní šum typu svislé pruhy. Hrubé nastavení může posunout plochu zobrazení. Můžete ji znovu vrátit na střed pomocí nabídky horizontálního ovládání.<br>(K dispozici pouze v režimu analogového.) | |
| **Fine** | Odstraňuje šum jako jsou například vodorovné pruhy. Jestliže šum nezmizí ani po jemném doladění, zopakujte to znovu po nastavení frekvence (rychlost hodin).<br>(K dispozici pouze v režimu analogového.) | |
| **Sharpness** | Podle těchto pokynů lze upravit čistotu obrazu.<br>(Není dostupné v režimech MagicColor Full (Plný) a Intelligent (Inteligentní).) | |
| **H-Position** | Podle těchto pokynů nastavíte vodorovnou polohu obrazu na obrazovce.<br>(K dispozici pouze v režimu analogového.) | |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| **V-Position** | Podle těchto pokynů nastavíte svislou polohu obrazu na obrazovce.<br>(K dispozici pouze v režimu analogového.) | |

## OSD




| MENU | Popis | Přehrát/Zastavení |
|---|---|---|
| **Language** | Můžete zvolit jeden z osmi jazyků.<br>• English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский , Português<br><br>**Poznámka**: volba platí pouze pro jazyk MENU OSD. Nemá žádný vliv na jakýkoli software v počítači. | |
| **H-Position** | Pomocí této funkce můžete změnit vodorovnou polohu MENU OSD na obrazovce monitoru. | |
| **V-Position** | Pomocí této funkce můžete změnit svislou polohu MENU OSD na obrazovce monitoru. | |
| **Transparency** | Funkce je určena ke změně průhlednosti pozadí menu OSD (On-Screen Display). | |
| **Display Time** | Nedojde-li během určité doby v menu k žádnému nastavení, menu se automaticky vypne.<br>Čas, po který menu bude čekat, než se vypne, lze nastavit. | |

## Setup




| MENU | Popis | Přehrát/Zastavení |
|---|---|---|
| **Auto Source** | Chcete-li, aby monitor automaticky vybral zdroj signálu, vyberte položku **Auto Source**. | |
| **Image Reset** | Nastavené hodnoty parametrů Image jsou nahrazeny výchozími hodnotami. | |
| **Color Reset** | Nastavené hodnoty parametrů Color jsou nahrazeny výchozími hodnotami. | |

UP

## Information




| | |
|---|---|

| MENU | Popis |
| --- | --- |
| **Information** | Zobrazí na obrazovce MENU OSD informace o zdroji videosignálu a režimu zobrazení. |









1. [MENU] Otevře MENU OSD. Slouží také k ukončení práce s MENU OSD či k návratu do předchozího MENU.
2. [▼/▲]Nastavení položek MENU.
3. [⏎]Aktivuje zvýrazněnou položku MENU.
4. [**AUTO**]Tímto tlačítkem spustíte automatické nastavení vstupního signálu PC. Hodnoty jemného a hrubého nastavení a nastavení pozice jsou seřizovány automaticky.



## AUTO




| MENU | Popis |
|---|---|
| **AUTO** | Stisknete-li tlačítko '**AUTO**', objeví se obrazovka automatického nastavení (Auto Adjustment), jak je znázorněno na animaci uprostřed.<br>(K dispozici pouze v režimu analogového.)<br><br>Chcete-li dosáhnout ostřejšího automatického nastavení, proveďte funkci 'AUTO' při zapnuté funkci 'AUTO PATTERN'.<br><br>● Pokud automatické nastavení správně nepracuje, stiskněte znovu tlačítko Auto a nastavte si obraz s větší přesností.<br>● Pokud změníte rozlišení na ovládacím panelu, bude aktivována funkce Auto. |

## Locked




| Menu | Popis |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Locked** | Chcete-li zamknout menu OSD, stiskněte tlačítko Menu a držte je stisknuté po dobu alespoň 5 sekund. (Po zamknutí se při stisknutí tlačítka Menu obrazovka menu nezobrazuje.) Chcete-li menu OSD opět odemknout, stiskněte tlačítko Menu a držte je stisknuté po dobu alespoň 5 sekund.<br>Jas a kontrast monitoru lze také nastavit v nabídce na obrazovce pomocí funkce uzamčení nastavení. |

## MagicBright™




| MENU | Popis |
|---|---|
| **MagicBright™** | Dalším stiskem tlačítka MagicBright™ lze cyklicky přepínat mezi předkonfigurovanými režimy.<br>- Šest odlišných režimů (Custom/Text/Internet/Game/Sport/Movie) |

## Brightness




| MENU | Popis |
|---|---|
| **Brightness** | Není-li zobrazeno MENU OSD, nastavte jas stisknutím tlačítka. |



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Picture** | Brightness | Contrast | | | |
| **Color** | MagicColor | Color Tone | Color Control | Gamma | |
| **Image** | Coarse | Fine | Sharpness | H-Position | V-Position |
| **OSD** | Language | H-Position | V-Position | Transparency | Display Time |
| **Setup** | Image Reset | Color Reset | | | |
| **Information** | | | | | |

## Picture




| MENU | Popis | Přehrát/Zastavení |
|---|---|---|
| **Brightness** | Pomocí menu OSD můžete změnit jas podle svých potřeb.<br>**Funkce přímého řízení (Direct Control)** : Není-li zobrazeno MENU OSD, nastavte jas stisknutím tlačítka. | |
| **Contrast** | Pomocí menu OSD můžete změnit kontrast podle svých potřeb.<br>(Není dostupné v režimech MagicColor Full (Plný) a Intelligent (Inteligentní).) | |

UP

---

## Color




| MENU | Popis | Přehrát/Zastavení |
|---|---|---|
| **MagicColor** | MagicColor je nová technologie vyvinutá společností Samsung, která umožňuje zdokonalení digitálního obrazu a jasnější zobrazení přirozených barev bez vlivu na jeho kvalitu.<br><br>**1) Off** - Návrat do původního režimu.<br>**2) Demo** - Na pravé straně je obrazovka před použitím funkce MagicColor , zatímco na pravé straně je obrazovka po použití funkce MagicColor.<br>**3) Full** - Zobrazuje kromě živých a jasných barev také přirozenější barvu kůže.<br>**4) Intelligent** - Zobrazuje živé, přirozené a jasné barvy.<br>**5) MagicZone** - MagicZone zajišťuje jasný a ostrý obraz multimédií nebo fotografií pomocí vyššího jasu, ostrosti, sytosti a tónů určité oblasti obrazovky.<br>MagicZone je zvláště vhodný pro přehrávání filmů.<br><br>Hue<br>: Pomocí této funkce nastavíte tóny barev MagicZone.<br>Saturation<br>: Pomocí této funkce nastavíte sytost barev MagicZone.<br>Brightness<br>: Pomocí této funkce nastavíte jas MagicZone.<br>Sharpness<br>: Tato funkce slouží k nastavení ostrosti oblasti MagicZone.<br>H-Position<br>: Tato funkce slouží k vodorovnému posouvání MagicZone.<br>V-Position<br>: Tato funkce slouží ke svislému posouvání MagicZone.<br>H-Size<br>: Tato funkce slouží k nastavení vodorovného rozměru MagicZone.<br>V-Size<br>: Tato funkce slouží k nastavení svislého rozměru MagicZone. | <br>MagicZone<br><br>Hue<br><br>Saturation<br><br>Brightness<br><br>Sharpness<br><br>H-Position<br><br>V-Position<br><br>H-Size<br><br>V-Size<br> |

| | | |
|---|---|---|
| **Color Tone** | Tón barvy lze změnit a vybrat jeden ze čtyř režimů - Cool (chladný), Normal, Warm (teplý) a Custom (vlastní).<br>(Není dostupné v režimech MagicColor Full (Plný) a Intelligent (Inteligentní).) | |
| **Color Control** | Podle těchto kroků lze nastavit jednotlivé barevné složky R,G,B.<br>(Není dostupné v režimech MagicColor Full (Plný) a Intelligent (Inteligentní).) | |
| **Gamma** | Gamma – úpravou hodnot gamma lze změnit jas barev se středním jasem.<br>● Mode 1<br>● Mode 2<br>● Mode 3 | |

UP

## Image




| MENU | Popis | Přehrát/Zastavení |
|---|---|---|
| **Coarse** | HrubéOdstraní šum typu svislé pruhy. Hrubé nastavení může posunout plochu zobrazení. Můžete ji znovu vrátit na střed pomocí nabídky horizontálního ovládání.<br>(K dispozici pouze v režimu analogového.) | |
| **Fine** | Odstraňuje šum jako jsou například vodorovné pruhy. Jestliže šum nezmizí ani po jemném doladění, zopakujte to znovu po nastavení frekvence (rychlost hodin).<br>(K dispozici pouze v režimu analogového.) | |
| **Sharpness** | Podle těchto pokynů lze upravit čistotu obrazu.<br>(Není dostupné v režimech MagicColor Full (Plný) a Intelligent (Inteligentní).) | |
| **H-Position** | Podle těchto pokynů nastavíte vodorovnou polohu obrazu na obrazovce.<br>(K dispozici pouze v režimu analogového.) | |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| **V-Position** | Podle těchto pokynů nastavíte svislou polohu obrazu na obrazovce.<br>(K dispozici pouze v režimu analogového.) | |

## OSD




| MENU | Popis | Přehrát/Zastavení |
|---|---|---|
| **Language** | Můžete zvolit jeden z 8 jazyků.<br>• English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский , Português<br><br>**Poznámka**: volba platí pouze pro jazyk MENU OSD. Nemá žádný vliv na jakýkoli software v počítači. | |
| **H-Position** | Pomocí této funkce můžete změnit vodorovnou polohu MENU OSD na obrazovce monitoru. | |
| **V-Position** | Pomocí této funkce můžete změnit svislou polohu MENU OSD na obrazovce monitoru. | |
| **Transparency** | Funkce je určena ke změně průhlednosti pozadí menu OSD (On-Screen Display). | |
| **Display Time** | Nedojde-li během určité doby v menu k žádnému nastavení, menu se automaticky vypne.<br>Čas, po který menu bude čekat, než se vypne, lze nastavit. | |

## Setup




| MENU | Popis | Přehrát/Zastavení |
|---|---|---|
| **Image Reset** | Nastavené hodnoty parametrů Image jsou nahrazeny výchozími hodnotami. | |
| **Color Reset** | Nastavené hodnoty parametrů Color jsou nahrazeny výchozími hodnotami. | |

UP

---

## Information




| MENU | Popis |
|---|---|
| **Information** | Zobrazí na obrazovce MENU OSD informace o zdroji videosignálu a |

| | |
|---|---|
| | režimu zobrazení. |

# MagicTune™ Nápověda



## Přehled

### Co je software MagicTune™

Funkce monitoru mohou záviset na grafickém adaptéru, počítači, osvětlení a jiných podmínkách okolního prostředí. Abyste získali co nejlepší obraz na monitoru, musíte ho nastavit na své unikátní nastavení. Použití manuálních ovládacích prvků, které jsou k dispozici pro vyladění obrazu, může být často poměrně náročné. Přesné nastavení (vyladění) obrazu vyžaduje snadno použitelný program, který vás krok za krokem provede procesem dosažení jeho co nejlepší celkové kvality.

Ve většině případů vyžaduje i jednoduché nastavení jasu nebo kontrastu navigaci mnohaúrovňovými nabídkami na obrazovce (OSD), kterým není snadné porozumět. Navíc neexistuje žádná zpětná vazba, která by napomohla správnému nastavení ovládacích prvků monitoru. MagicTune™ je softwarový nástroj, který vás provede procesem ladění pomocí snadno pochopitelných pokynů a postupů vytvořených pro každý ovládací prvek monitoru.

### Základní funkce

MagicTune™ je softwarový nástroj, který umožňuje nastavení monitoru a vyladění barev pomocí protokolu Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) protocol. Tímto softwarem se provádějí všechna nastavení obrazu, takže není zapotřebí používat menu OSD (On-Screen Display). MagicTune™ supports Windows™ 2000, XP Home, and XP Professional.

Doporučujeme používat software MagicTune™ pouze v systému Windows™2000 nebo novějším.

MagicTune™ umožňuje rychle a přesně vyladit obraz, jednoduše nastavení uložit a používat takové konfigurace monitoru, které nejlépe vyhovují vašim potřebám.

# Režim OSD

Režim OSD umožňuje snadné nastavení monitoru bez předem definovaných kroků. Můžete prostě otevřít požadovanou položku menu a snadno ji nastavit.

Program MagicTune™ je doplňkovým programem pro monitory.
Některé systémy, které mají nainstalovaný starší nebo nejnovější videoovladač nejsou kompatibilní s MagicTune™.
Technická podpora pro MagicTune™ je k dispozici na webové stránce MagicTune™.

Technické údaje se mohou změnit bez upozornění.
MagicTune™ je obchodní značka společnosti SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.
Windows™ je registrována obchodní značká společnosti Microsoft Corp.
Další obchodní značky jsou majetkem jejich právoplatných majitelů.

# MagicTune™ Nápověda



## Instalace

1. Vložte instalační CD do CD-ROM mechaniky.
2. Klikněte na instalační soubor MagicTune™ .
3. Vyberte jazyk instalace a klepněte na tlačítko "Další".
4. Když se objeví okno Průvodce InstallationShield, klepněte na tlačítko „Next" (Další).
5. Podmínky používání odsouhlasíte zvolením "I accept the terms of the license agreement" ("Souhlasím s podmínkami licenční smlouvy").
6. Zvolte složku, do které chcete program MagicTune™ nainstalovat.
7. Klikněte na tlačítko "Install."
8. Zobrazí se okno stavu instalace "Installation Status".
9. Klikněte na tlačítko "Dokončit".
10. Po dokončení instalace se na ploše zobrazí ikona MagicTune™ .

    Program spusťte dvojím kliknutím na ikonu.

V závislosti na vlastnostech vašeho počítačového systému nebo monitoru se ikona programu MagicTune™ nemusí vůbec objevit. Pokud se tedy neobjeví, stiskněte klávesu F5.

## Problémy při instalaci

Instalace programu MagicTune™ může být ovlivněna takovými faktory, jako je video karta, základní deska (Motherboard) a síťové prostředí.
Pokud máte během instalace problémy, vyhledejte kapitolu "Odstranění problémů".

## Systémové požadavky

**Operační systémy**

- Windows™ 2000
- Windows™ XP Home Edition
- Windows™ XP Professional



**Doporučujeme používat software MagicTune™ pouze v systému Windows™2000 nebo novějším.**

**Hardware**

- paměť min. 32 MB
- pevný disk min. 60 MB

* Více informací získáte na webové. stránce MagicTune™ .

Program MagicTune™ je doplňkovým programem pro monitory.
Některé systémy, které mají nainstalovaný starší nebo nejnovější videoovladač nejsou kompatibilní s MagicTune™.
Technická podpora pro MagicTune™ je k dispozici na webové stránce MagicTune™.

Technické údaje se mohou změnit bez upozornění.
MagicTune™ je obchodní značka společnosti SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.
Windows™ je registrována obchodní značka společnosti Microsoft Corp.
Další obchodní značky jsou majetkem jejich právoplatných majitelů.

# MagicTune™ Nápověda



MagicTune™ umožnuje rychle a presne vyladit obraz, jednoduše nastavení uložit a používat takové konfigurace monitoru, které nejlépe vyhovují vašim potrebám.

- **Zobrazení OSD modu může být nestabilní. Jak je vysvětleno v uživatelské příručce, je přímo závislé na rozhraní konkrétní obrazovky.**
- **Během pohybu otočného čepu nemusí část programu MagicTune™ fungovat správně.**
- **AutoRotation : Pokud otočíte monitor, otáčení Magic automaticky otočí monitor o 90, 180 nebo 0 stupňů.**

**Pro spuštění Rotation postupujte podle následujících instrukcí**

- Nainstalujte do počítače programy MagicTune™ , a Rotation.
- Spusťte MagicTune™
- **Option (Možnosti)** ¡ **Preference (Volby)** ¡ Zaškrtněte políčko v nabídce **Enable task tray (Povolit hlavní panel)**.

- Řídicí režim MagicTune™ se bude lišit v závislosti na modelu monitoru.
- Povolený úhel otočení monitoru je dán modelem monitoru.

## Režim OSD

Režim OSD usnadňuje nastavení na všech monitorech. Pokud ho vyvoláte, každá záložka v horní části ovládacího okna zobrazí obecný popis položek menu pro nastavení. Pokud je vyberete, zobrazí každá záložka seznam položek menu. Kromě rychlého nastavení monitoru umožňuje režim OSD také snadný a praktický přístup ke všem záložkám a položkám menu.

### Popis tlačítek

| | |
|---|---|
| **OK** | Aplikuje jakékoliv provedené změny a zavírá program MagicTune™ . |
| **Reset (Obnovit)** | Obnovuje hodnoty monitoru zobrazené v aktivním ovládacím okně na hodnoty doporučené výrobcem. |

## Popis záložky Picture (Obraz)

Umožňuje uživateli nastavit obrazovku na požadované hodnoty.

| | |
|---|---|
| **Brightness** | Danou obrazovku zesvětlí nebo ztmaví. Podrobné údaje o obrazech v tmavých částech se mohou ztratit, pokud nenastavíte jas na správou úroveň. Abyste získali ty nejlepší podmínky, nastavte jas. |
| **Contrast** | Nastaví rozdíl v jasu mezi světlými a tmavými plochami na obrazovce. Dodá obrazům křehkost. |
| **Resolution (Rozlišen)í** | Seznam všech rozlišení podporovaný programem. |
| **MagicBright™** | MagicBright je nová funkce, která optimalizuje způsob zobrazení obrazu podle jeho obsahu.<br>1. Text: Normální jas Pro zobrazení dokumentů nebo obrázků obsahujících hodně textu.<br>2. Internet: Střední jas Pro smíšené obrázky obsahující text i grafiku.<br>3. Game : Pro sledování filmů, například her.<br>4. Sport : Pro sledování filmů a záběrů, jako je např. sport.<br>5. Movie: Vysoký jas Pro sledování filmů například z DVD nebo VCD.<br>6. Dynamic Contrast: Funkce dynamického kontrastu automaticky detekuje distribuci vstupního obrazového signálu a nastavuje optimální kontrast.<br>7. Custom: Přestože základní přednastavené hodnoty byly pečlivě vybrány našimi odborníky, nemusí přesně vyhovovat vašim individuálním potřebám. V tomto případě nastavte jas a kontrast pomocí OSD menu.<br><br>Řídicí režim MagicBright se bude lišit v závislosti na modelu monitoru Některé monitory podporují pouze čtyři režimy.(Text, Internet, Entertain, Custom) |

## Color TabPopis záložky Color (Barvy)

Upravte "teplotu" pozadí monitoru nebo barvy obrazu.

MagicColor a Gamma se zobrazí pouze na monitorech, které tyto funkce podporují.

**ColorTone (Barevný tón)**

Můžete změnit tón barvy.

- Warm2 - Warm1 - Cool 1 - Cool 2 - Cool 3 - Cool 4 - Cool 5 - Cool 6 - Cool 7
- Off

Režim Tón barev se bude lišit v závislosti na modelu monitoru. Některé monitory podporují pouze čtyři režimy.( Warm, Normal, Cool, Custom)

**Color Control (Ovládání barev)**

Upravte barvu obrazu.
Můžete změnit barvu monitoru na vaši oblíbenou barvu.

- R- G - B

**Calibration (Kalibrace)**

Jde o proces, pomocí kterého jsou vámi vybrané barvy optimalizovány a udržovány. MagicTune™ je velmi užitečný, zejména pokud jste jedním z těch, kteří chtějí sledovat přesně reprodukovaný obraz i s jeho detaily - včetně webových obrazů a těch vytvořených digitálních fotoaparátem nebo skenerem.

MagicColor je nová technologie vyvinutá společností Samsung, která umožňuje zdokonalení digitálního obrazu a jasnější zobrazení přirozených barev bez vlivu na jeho kvalitu.

1. OFF : Návrat do původního režimu.
2. DEMO : Na pravé straně je obrazovka před použitím funkce MagicColor , zatímco na pravé straně je obrazovka po použití funkce MagicColor.
3. Full : Zobrazuje kromě živých a jasných barev také přirozenější barvu kůže.
4. Intelligent : Zobrazuje živé, přirozené a jasné barvy.
5. MagicZone
   - MagicZone zajišťuje jasný a ostrý obraz multimédií nebo fotografií pomocí vyššího jasu, ostrosti, sytosti a tónů určité oblasti obrazovky. Nabízí rozhraní se snadným ovládáním, které zvýrazní videosekvenci multimediálního programu automatickým rozeznáním a zvýrazněním požadované oblasti přetažením.
   - Pokud je kursor myši aktivován( )a je nezbytné ho pro jiné úkoly deaktivovat, klepněte pravým tlačítkem nebo najeďte aktivovaným kurzorem ( )na hlavní panel a klepněte. Po deaktivaci se ikona na obrazovce změní znovu na tu, která byla zobrazena před aktivací.
   - MagicZone je zvláště vhodný pro přehrávání filmů.
   - **Auto Detect (Automatická detekce)**: Při přehrávání filmů na některých přehrávačích zvýrazní MagicZone automaticky obrazovku, na které probíhá přehrávání (funkce je podporována přehrávači Gom, Adrenalin, KCP, Windows™ Media, Power DVD aj.). U některých jiných přehrávačů může ke zvýraznění dojít, ale mohou se vyskytnout problémy.

   - Tray menu

| | |
|---|---|
| **HUE(help)** | Nastaví odstín barvy. |
| **Saturation (help)** | Nastaví sytost barev. |
| **Brightness (help)** | Nastaví jas. |
| **Sharpness (help)** | Upraví rozdíl mezi nejsvětlejšími a nejtmavšími oblastmi displeje. |
| **Zone Off (help)** | Zruší označení oblasti, která je vybraná. |
| **Reset (help)** | Obnoví výchozí nastavení od výrobce. |

**MagicColor**



- V závislosti na modelu monitoru nebude v režimech MagicColor **Full** (Plný) a **Intelligent** (Inteligentní) možné upravovat **Barevnost, Ostrost, Kontrast, Barevný tón a Jas**.
- MagicTune™ zmizí, pokud spustíte MagicZone. Po změně nastavení a zavření MagicZone se MagicTune™ znovu objeví. (Položka Oznamovací oblast je nezaškrtnutá)
  MagicTune™ zmizí, pokud spustíte MagicZone. Po změně nastavení a zavření MagicZone se MagicTune™ znovu neobjeví. (Položka Oznamovací oblast je zaškrtnutá)
- Režim MagicColor se bude lišit v závislosti na modelu monitoru. Režim MagicZone se objeví, pokud monitor tuto funkci podporuje.

---

**Color Innovation**

Funkce vylepšení barev poskytuje optimalizované barvy v systému podsvětlení WCG-CCFL, který společnost Samsung Electronics použila poprvé.

- Brilliant : Pokud zvolíte možnost „Brilliant" (Výrazný), bude obraz jasnější a sytější.
- Mild : Pokud zvolíte možnost „Mild" (Měkký), bude přirozenější a měkčí.
- Custom : Pokud vám barva nevyhovuje, nastavte ji podle požadavků pomocí nabídek pro nastavení barev a obrazovky.

---

**Gamma**

úpravou hodnot gamma lze změnit jas barev se středním jasem.



Režim Gamma se bude lišit v závislosti na modelu monitoru. Některé monitory podporují pouze tři režimy (Mode1, Mode2, Mode3)

---

**6-Color**

Týká se procesu, který optimalizuje barvy podle potřeb uživatele a tyto optimalizované barvy udržuje. Magictune je vhodný pro uživatele, kteří si chtějí prohlížet obrázky včetně obrázků stažených ze sítě Internet, nebo fotografie pořízené digitálním fotoaparátem či obrázky naskenované v prostředí Windows.

- Saturation - Pro nastavení sytosti barev.

- Hue - pro nastavení tónu barev.
- Reset - Pro obnovení výchozího nastavení monitoru.

## Popis záložky Image(Obraz)

Upravte hodnoty Fine (Jemné), Coarse (Hrubé) a Pozice.

| | |
|---|---|
| **Image Setup (Nastavení obrazu)** | • Fine (Jemné): Odstraňuje šum jako jsou například vodorovné pruhy. Jestliže šum nezmizí ani po jemném doladění, zopakujte to znovu po nastavení frekvence (rychlost hodin).<br>• Coarse (Hrubé): Odstraňuje šum jako jsou například svislé pruhy. Hrubé nastavení může posunout zobrazovanou oblastí monitoru. Pomocí menu Horizontal Control ji můžete přemístit doprostřed.<br>• Auto Setup : Položka Auto umožňuje automatické nastavení monitoru podle vstupního video signálu.Automaticky jsou nastaveny hodnoty položek fine (jemný), coarse (hrubý) a position (pozice). |
| **Position (Poloha)** | Podle těchto pokynů nastavíte vodorovnou, svislou polohu obrazu na obrazovce. |
| **Sharpness** | Slijedite ove upute za promjenu jasnoće slike. |

## Popis záložky Option (Možnosti)

Můžete nastavit, aby program MagicTune™ používal následující možnosti.

| | |
|---|---|
| **Preferences (Preference)** | Zavede dialogové okno preferencí. Aktivní preference budou mít v zaškrtávacím okénku "V". Jakoukoliv preference zapnete nebo vypnete umístěním kurzoru na okénko a kliknutím.<br>• Transparency<br>• Enable task tray menu .<br>- Nabídky funkce MagicTune™ zobrazíte klepnutím na [task tray menu] (nabídku hlavního panelu). Nabídky se nezobrazí, pokud je zrušen výběr položky [Enable System Tray] (Povolit systémový panel) v nabídce [Options] (Možnosti) > [Basic Settings]. |
| **Source Select** | • Analog<br>• Digital |

Týká se procesu, který optimalizuje barvy a tyto optimalizované barvy udržuje pomocí

zkoušky částečné barvosleposti.

**Color Weakness**

- Off - Pro vypnutí režimu částečné barvosleposti.
- Custom - Zkouška částečné barvosleposti.
- Reset - Pro obnovení výchozího nastavení monitoru.

**PIP**

Pokud jsou k monitoru připojena externí A/V zařízení, jako například videorekordéry nebo přehrávače DVD, funkce PIP umožňuje sledovat obraz z těchto zařízení v malém okně, které překrývá videosignál z počítače. (On/Off)

| | |
|---|---|
| **PIP** | Slouží k zapnutí a vypnutí obrazovky PIP. |
| **Source** | Slouží k výběru vstupního zdroje pro PIP. |
| **Size** | Slouží ke změně velikosti okna PIP. |
| **Position** | Slouží ke změně polohy okna PIP. |

**Customized Key**

Uživatelskému tlačítku můžete přiřadit funkci podle svých požadavků.

| | |
|---|---|
| **MagicBright** | Nastavení uživatelské klávesy na MagicBright. |
| **MagicColor** | Nastavení uživatelské klávesy na MagicColor. |
| **Auto Setup** | Nastavení uživatelské klávesy na Auto Setup. |
| **Source Select** | Nastavení uživatelské klávesy na Source Select. |
| **ColorTone** | Nastavení uživatelské klávesy na ColorTone. |

## Popis záložky Support (Podpora)

Zobrazuje ID a číslo verze programu a umožňuje vám používat Nápovědu.

**Help (Nápověda)**

Pokud potřebujete pomoci s instalací nebo používáním programu MagicTune™ , navštivte webovou stránku MagicTune™ nebo klikněte na soubory Nápovědy (Návod k použití). Návod k použití se otevírá v základním okně browseru.

| | | |
|---|---|---|
| **Asset ID** | K ovládání monitoru klienta můžete použít server.(Aby bylo možné používat tento program jako klienta, musí být nainstalován program serveru)<br><br>**V případě zaškrtnutí políčka Customize (Přizpůsobit) v dolní části můžete zadat osobní informace.** | |
| | **User Name** | Zobrazí jméno uživatele přihlášeného na PC. |
| | **User ID** | Zobrazí ID uživatele přihlášeného na PC. |
| | **Server IP** | Zadejte adresu IP. |
| | **Department** | Zadejte název oddělení. |
| | **Location** | Zadejte umístění |
| **Version** | Zobrazuje číslo verze programu MagicTune™ . | |

Program MagicTune™ je doplňkovým programem pro monitory.
Některé systémy, které mají nainstalovaný starší nebo nejnovější videoovladač nejsou kompatibilní s MagicTune™.
Technická podpora pro MagicTune™ je k dispozici na webové stránce MagicTune™.

Technické údaje se mohou změnit bez upozornění.
MagicTune™ je obchodní značka společnosti SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.
Windows™ je registrována obchodní značka společnosti Microsoft Corp.
Další obchodní značky jsou majetkem jejich právoplatných majitelů.

# Color Calibration (Kalibrace barev)

## 1. Color Calibration (Kalibrace barev)

Kalibrace barev("ColorCalibration") vám pomůžeoptimálně nastavit váš monitor tak, aby zobrazoval věrné barvy.

Optimální nastavení monitor provedete pomocí následujících 5 kroků.

1. Nastavte "Ovladač jasu" tak, aby jas kontrolního políčka bylschodný sjasem pozadí.
2. Pokudna "Kontrolním políčku" objevíte určitý barevný tón, přesuňteovládací kurzor ve směru barevného tónu odpovídajícímu "Referenčnímu barevnému kruhu".
   => Při správném nastavení se na "Kontrolním políčku" neobjeví žádný barevný tón.
3. Po dokončení nastavení v kroku 1 stiskněte tlačítko "Next".
4. Opakujte postupy 1), 2) a 3) pro zbývající krok2 – krok5.
5. Efekt kalibrace snadno zkontrolujete stisknutím tlačítka "Preview"!

**Jak může používat nastavené hodnoty barev více uživatelů**
**Definice**
Pokud monitor používá více uživatelů, mohou být uloženy a následně používány hodnoty barev nastavené pomocí kalibrace barev pro každého uživatele. Uložené hodnoty barev může používat až 5 uživatelů.

1. Jak uložit nastavené hodnoty barev:
   How to apply the saved color values: Stisknutím Next (Další) změníte na Apply (Použít) a následně můžete uložit nastavené hodnoty barev. Můžete uložit až 5 hodnot.
2. Jak použít uložené hodnoty barev:
   Stisknutím tlačítka Multi User (Více uživatelů) na hlavní obrazovce zvolíte a použijete jednu z uložených hodnot barev.

## 2. Preview (Náhled)

Stiskněte tlačítko "Preview" na "Color Calibration ".
Zobrazí se výše uvedený obrázek.

1. Stisknutímtlačítka "View Calibrated" zkontrolujete efekt nastavené kalibrace.
2. Stisknutímtlačítka "View Uncalibrated" zobrazíte původní obraz.

Program MagicTune™ je doplňkovým programem pro monitory.
Některé systémy, které mají nainstalovaný starší nebo nejnovější videoovladač nejsou kompatibilní s MagicTune™.
Technická podpora pro MagicTune™ je k dispozici na webové stránce MagicTune™.

Technické údaje se mohou změnit bez upozornění.
MagicTune™ je obchodní značka společnosti SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.
Windows™ je registrována obchodní značkă společnŏsti Microsoft Corp.
Další obchodní značky jsou majetkem jejich právoplatných majitelů.

# MagicTune™ Nápověda



## Odinstalování

Program MagicTune™ můžete odinstalovat pouze pomocí možnosti "Add or Remove Programs" ovládacího panelu Windows™.

Program MagicTune™ odinstalujete provedením následujícím kroků.

1. Zvolte [Task Tray] ' [Start] ' [Settings] a v menu vyberte [Control Panel]. Pokud je program spuštěn pod Windows™ XP, vyberte [Control Panel] v menu [Start].
2. Klikněte na ikonu Click the "Add or Remove Programs" na ovládacím panelu
3. Na obrazovce "Add or Remove Programs" rolujte dolů a vyhledejte "MagicTune™ ." Označte ho kliknutím.
4. Program odstraňte kliknutím na "Change/Remove".
5. Proces odinstalování programu spusťte kliknutím na "Yes".
6. Vyčkejte, až se zobrazí dialogové okno "Uninstall Complete".

Na webových stránkách MagicTune™ naleznete technickou podporu programu MagicTune™ , FAQs (otázky a odpovědi) a softwarové aktualizace (upgrady).

Program MagicTune™ je doplňkovým programem pro monitory.
Některé systémy, které mají nainstalovaný starší nebo nejnovější videoovladač nejsou kompatibilní s MagicTune™.
Technická podpora pro MagicTune™ je k dispozici na webové stránce MagicTune™.

Technické údaje se mohou změnit bez upozornění.
MagicTune™ je obchodní značka společnosti SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.
Windows™ je registrována obchodní značka společnosti Microsoft Corp.
Další obchodní značky jsou majetkem jejich právoplatných majitelů.

# MagicTune™ Nápověda



## Odstraňování potíží

**Aktuální operační systém není kompatibilní se softwarem MagicTune™ .**

**Klepněte na tlačítko OK a poté na "Odkaz na stránky MagicTune™ " pro zobrazení naąí webové stránky, kde naleznete daląí informace.**

Pokud vaąe video/grafická karta není v seznamu "Dostupné", můľe dojít k chybě.
(Nejnovějąí nebo nejstaraąí videokarty nemusí být kompatibilní.)

Viz část Odstraňování problémů na naší webové stránce.

Pokud výrobce karty modifikoval ovladač karty nebo grafický čip, můľe dojít k chybě i v případě, ľe je videokarta v seznamu.

Viz část Odstraňování problémů na naší webové stránce.

Zkontrolujte, zda je váą monitor vyroben společností Samsung.
Produkty jiných výrobců mohou způsobovat chyby.

Tuto funkci podporují pouze výrobky Samsung.

K chybě můľe dojít, pokud je váą monitor značky Samsung zastaralý.
Zkontrolujte, zda je váą monitor schopen podporovat software MagicTune™ .

Tato funkce je podporována pouze monitory uvedenými na naąí webové stránce.
Zkontrolujte monitor před nákupem, nebo» zastaralé modely nejsou podporovány.

Pokud nejsou pro aktuální monitor v identifikačních hláąeních (EDID) obsaľeny ľádné informace, dojde k chybě.
K tomu dojde v případě, ľe v nabídce Start > zvolíte moľnost Nastavení > Ovládací panely > Systém > Hardware > Správce zařízení > Monitory, odstraníte aktuální monitor plug and play a systém hledá nový hardware, ale nemůľe najít ľádný

monitor plug and play.

Viz část Odstraňování problémů na naší webové stránce.

K chybě dojde, pokud vyměňujete monitor za nový, kdyľ je systém vypnut, avąak nebyl restartován.

Po kaľdé výměně monitoru restartujte počítač, aby software MagicTune™ fungoval správně.

K chybě dojde, pokud není správně nainstalován ovladač videokarty.
K tomu dojde, pokud se aktuální seznam videokarty nezobrazuje správně. To můľete zkontrolovat přes nabídku Start > Nastavení > Systém > Hardware > Správce zařízení > Grafické adaptéry.

Na webových stránkách výrobce videokarty si stáhněte a nainstalujte nejnovějąí ovladač.
Více informací o videokartě vám poskytne její výrobce.

**Pro zajiątění správné funkce restartujte systém.**

K chybě dojde, pokud není systém po instalaci softwaru MagicTune™ restartován. (To platí pouze pro Win98SE a WinMe.)

Před poulitím restartujte systém.

**Nastavte optimální rozliąení pro nejlepąí výkon softwaru MagicTune™ . Informace o optimálním rozliąení naleznete v uľivatelské příručce.**

Pokud nenastavíte optimální rozliąení a provedete kalibraci barev, nelze monitor nastavit na optimální podmínky.

Informace o optimálním rozliąení naleznete v uľivatelské příručce.

**Tato videokarta nepodporuje software MagicTune™ .**
**Nainstalujte nový ovladač videokarty.**

K chybě dojde, pokud není správně nainstalován ovladač videokarty.
K tomu dojde, pokud se aktuální seznam videokarty nezobrazuje správně. To můľete zkontrolovat přes nabídku Start > Nastavení > Systém > Hardware > Správce zařízení > Grafické adaptéry.

Na webových stránkách výrobce videokarty si stáhněte a nainstalujte nejnovější ovladač.

Více informací o videokartě vám poskytne její výrobce.

**Jelikoľ program Highlight pouľívá komunikační kanály, ukončete program Highlight před spuątěním softwaru MagicTune™ .**

Některé monitory Samsung CDT podporují funkci Highlight.
Pokud budete zároveň pouľívat funkci Highlight i MagicTune™ , dojde ke konfliktům, které způsobují chyby.

Před spuątěním softwaru MagicTune™ vľdy UKONČETE program Highlight.

# Odstraňování potíží

MagicTune™ nemusí fungovat, pokud během práce s programem MagicTune™ vyměníte monitor nebo aktualizujete ovladač grafické karty. Pokud se tak stane, restartujte systém.

| Potíže | Kontrolní seznam | Řešení |
|---|---|---|
| Zkontrolujte, pokud správně nefunguje funkce MagicTune™ . | Funkce MagicTune™ je k dispozici pouze na PC (VGA) s operačním systémem Windows, který podporuje funkci Plug and Play. | * Pokud chcete zkontrolovat, zda je funkce MagicTune™ pro váš počítač dostupná, postupujte podle níže uvedených kroků (pro Windows™ XP):<br><br>Ovládací panely -> Výkon a údržba -> Systém -> Hardware -> Správce zařízení -> Monitory -> Po vymazání Monitor Plug and Play, najděte Monitor Plug and Play pomocí hledání nového hardwaru.<br><br>MagicTune™ je dodatečný software k monitoru. Některé grafické karty možná nebudou váš monitor podporovat. Pokud budete mít s grafickou kartou problém, navštivte naši webovou stránku, abyste si ověřili seznam kompatibilních grafických karet.<br>http://www.samsung.com/monitor/magictune |
| MagicTune™ nepracuje správně. | Vyměnili jste počítač nebo grafickou kartu? | Stáhněte nejnovější program. Program lze stáhnout na webových stránkách http://www.samsung.com/monitor/magictune. |
| | Nainstalovali jste program? | Po první instalaci programu restartujte počítač. Pokud je již nainstalována kopie programu, odeberte ji, restartujte počítač a potom program znovu nainstalujte. Po instalaci nebo odebrání |

programu je třeba restartovat počítač, aby bylo zajištěno jeho normální fungování.

- Na webových stránkách MagicTune™ naleznete technickou podporu programu MagicTune™ , FAQs (otázky a odpovědi) a softwarové aktualizace (upgrady).
- Navštivte naše webové stránky a stáhněte si instalační software pro MagicTune™ MAC.

Program MagicTune™ je doplňkovým programem pro monitory.
Některé systémy, které mají nainstalovaný starší nebo nejnovější videoovladač nejsou kompatibilní s MagicTune™.
Technická podpora pro MagicTune™ je k dispozici na webové stránce MagicTune™.

Technické údaje se mohou změnit bez upozornění.
MagicTune™ je obchodní značka společnosti SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.
Windows™ je registrována obchodní značka společnosti Microsoft Corp.
Další obchodní značky jsou majetkem jejich právoplatných majitelů.

# MagicRotation Nápověda



## Přehled

### Co je program MagicRotation?




Počítačové monitory vždy umožňovaly uživatelům zobrazování pouze na šířku.
V dnešním informačním věku potřebuje stále více uživatelů ve svém každodenním životě zobrazovat dokumenty, webové stránky, e-mailové zprávy atd. Tyto typy aplikací mohou být lépe zobrazeny na výšku, kdy je vidět na obrazovce jejich celý obsah. Možností přepínání mezi zobrazením na šířku a na výšku se velmi zvyšuje produktivita uživatele.

Software MagicRotation od společnosti Samsung Electronics, Inc. poskytuje uživateli funkci rotace (orientace 0, 90, 180, 270), která usnadňuje optimální využití obrazovky monitoru počítače, lepší zobrazení a zvýšenou produktivitu uživatele.

### Základní funkce


MagicRotation podporuje systémy Windows™ 98 SE, Me, NT 4.0, 2000, XP Home a XP Professional.

* Windows™ je registrovanou obchodní známkou společnosti Microsoft Corporation, Inc.


Změna technických údajů vyhrazena bez předchozího upozornění.
MagicRotation je ochrannou známkou společnosti SAMSUNG ELECTRONICS CO, Ltd.
Všechny ostatní ochranné známky výrobků, které jsou zmíněny v tomto dokumentu, mohou být ochrannými známkami příslušných společností.

# Instalace


1. Vložte instalační disk CD do jednotky CD-ROM.
2. Klepněte na instalační soubor MagicRotation.
3. Vyberte jazyk instalace, klepněte na tlačítko „Next" (Další).

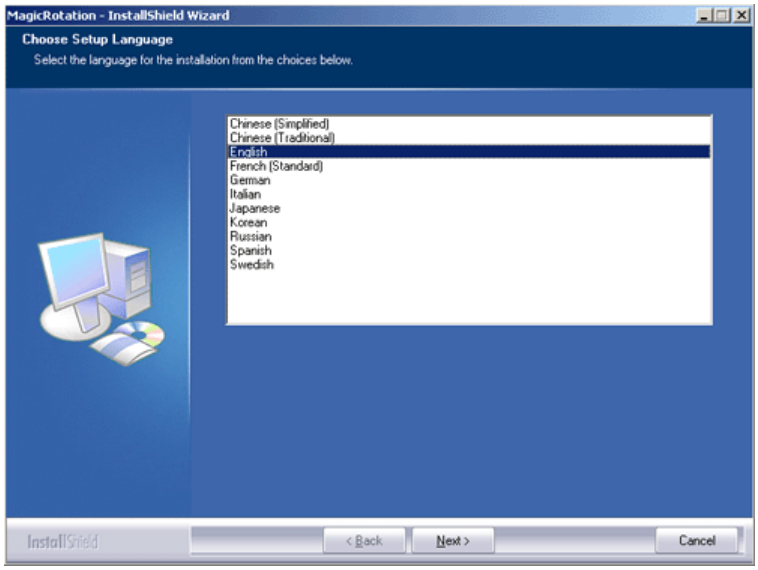



4. Když se objeví okno Průvodce InstallationShield, klepněte na tlačítko „Next" (Další).

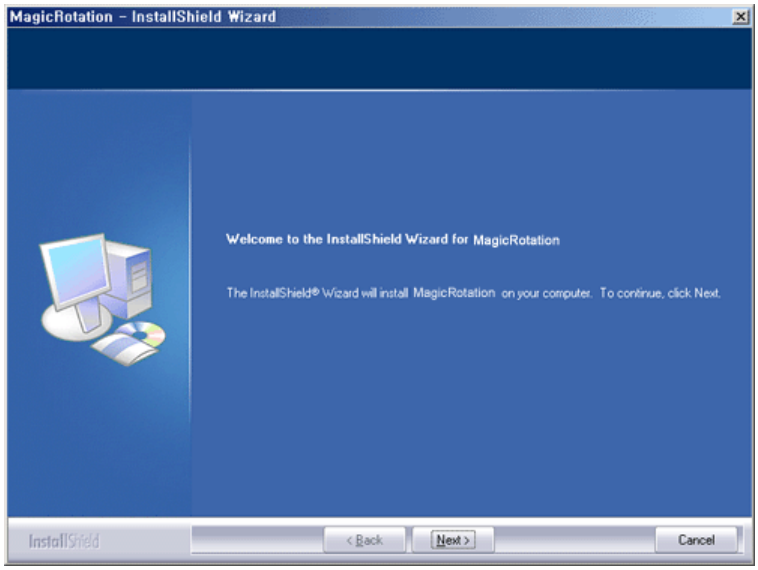



5. Vyberte možnost „I agree to the terms of the license agreement" (Souhlasím s podmínkami licenčního ujednání), pokud souhlasíte s podmínkami používání.

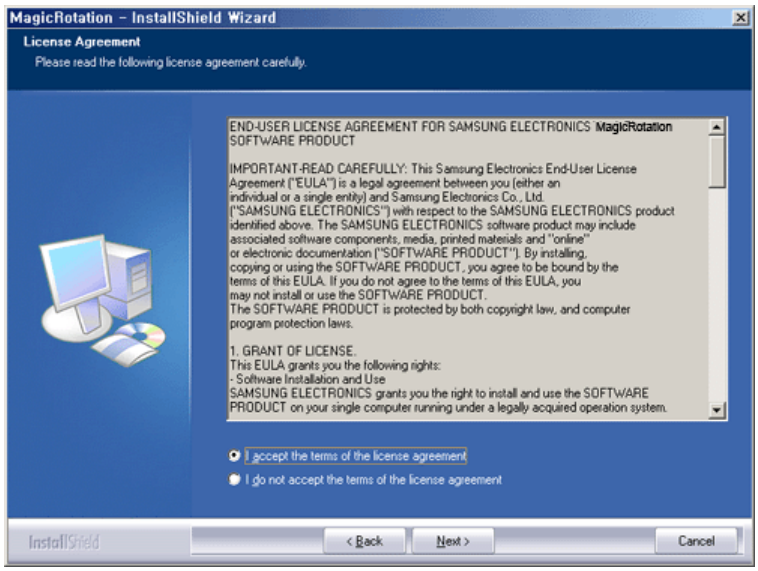



6. Vyberte složku, do které má být program MagicRotation nainstalován.

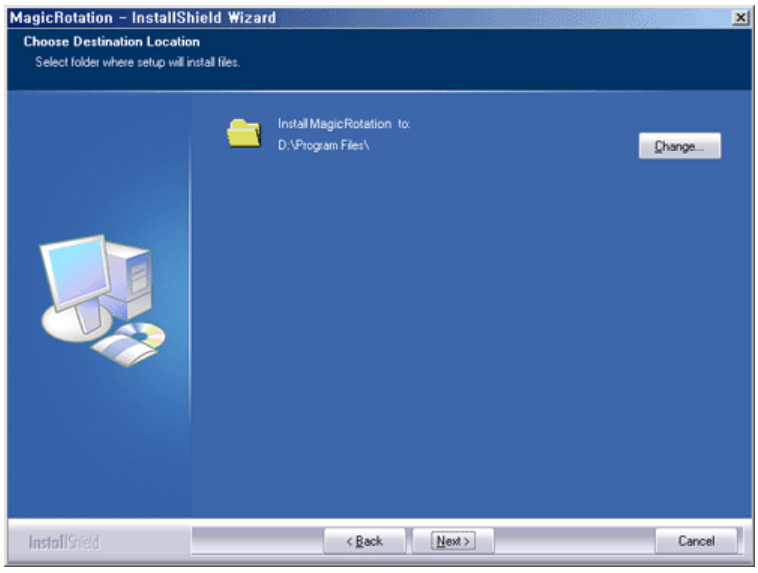


7. Klepněte na tlačítko „Install" (Instalovat).

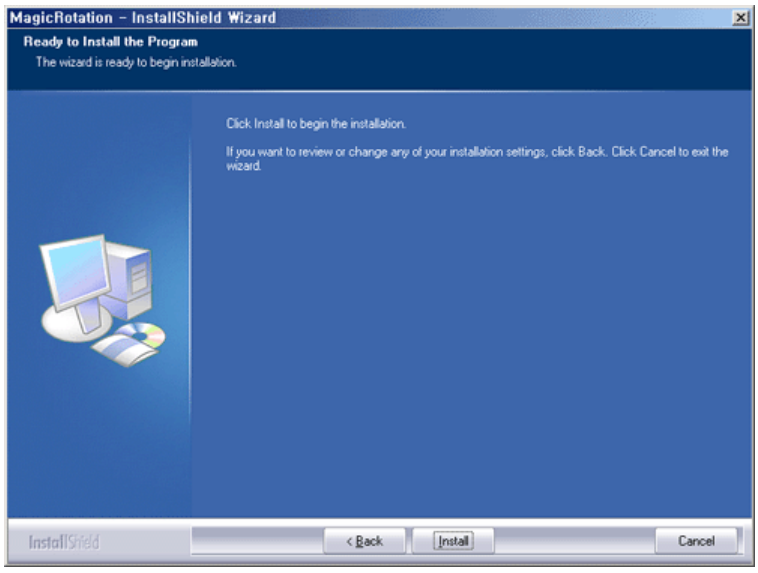



8. Objeví se okno „Installation Status" (Stav instalace).

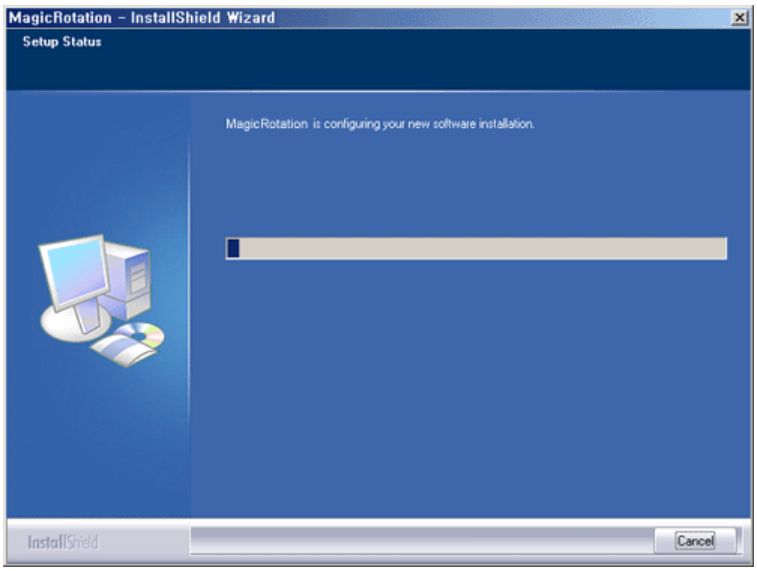


9. Klepněte na tlačítko „Finish" (Dokončit).

   Aby program MagicRotation správně pracoval, je třeba restartovat počítač.

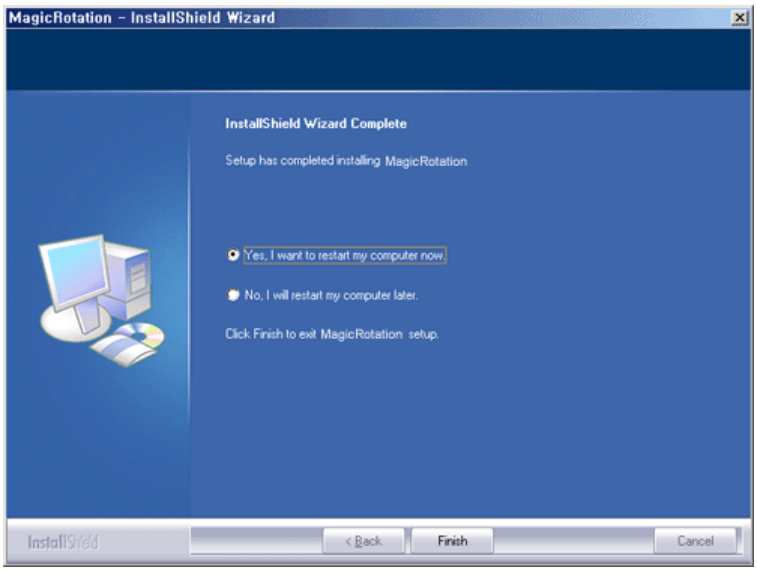


10. Po dokončení instalace se na ploše objeví spustitelná ikona MagicRotation.




# Problémy při instalaci

Instalace programu MagicRotation může být ovlivněna faktory, jako videokarta, základní deska a síťové prostředí.
Viz část „Odstraňování závad" , pokud máte během instalace problémy.

## Omezení

1. Aby program MagicRotation správně fungoval, musí být správně nainstalován „budič displeje". Nainstalovaný „budič displeje" musí být nejnovější verzí dodanou výrobcem.

2. Pokud aplikace, jako Windows™ Media Player, Real Player atd., nezobrazují správně videosoubory při orientacích 90, 180 a 270, proveďte následující kroky:

- Zavřete aplikaci.
- Vyberte orientaci (90, 180, 270), ve které chcete aplikaci sledovat.
- Aplikaci znovu spusťte.

Ve většině případů se takto podaří problém vyřešit.

3. Uživatelské aplikace používající OpenGL a DirectDraw (kreslení 3D) nebudou fungovat podle zvoleného režimu orientace (90, 180, 270).
   např. 3D hry

4. Aplikace založené na systému DOS nebudou v režimu celé obrazovky fungovat podle zvoleného režimu orientace (90, 180, 270).

5. Funkce Dual není podporována v systémech Windows™ 98, ME, NT 4.0.

6. Program MagicRotation nepodporuje formát 24 bitů na pixel (hloubka v bitech/kvalita barev).

7. Pokud vyměňujete grafickou kartu, doporučuje se předtím odinstalovat software MagicRotation.

## Systémové požadavky

**OS**

- Windows™ 98 SE
- Windows™ Me
- Windows™ NT 4.0
- Windows™ 2000
- Windows™ XP Home Edition
- Windows™ XP Professional

**Hardware**

- 128 MB paměti nebo více (doporučeno)
- 25 MB volného místa na pevném disku nebo více

**Servisní balíčky**

- Doporučuje se, aby byl ve vašem systému nainstalován nejaktuálnější servisní balíček.
- Pro systém Windows™ NT 4.0 se doporučuje nainstalovat prohlížeč Internet Explorer 5.0 nebo vyšší s komponentem Active Desktop.

* Více informací naleznete na webové stránce programu MagicRotation.

* Windows™ je registrovanou obchodní známkou společnosti Microsoft Corporation, Inc.

Změna technických údajů vyhrazena bez předchozího upozornění.
MagicRotation je ochrannou známkou společnosti SAMSUNG ELECTRONICS CO, Ltd.
Všechny ostatní ochranné známky výrobků, které jsou zmíněny v tomto dokumentu,
mohou být ochrannými známkami příslušných společností.

# MagicRotationNápověda




- **Pokud probíhá otáčení, část programu MagicTune™ nemusí fungovat normálně.**
- **Automatické otáčení: Obraz na obrazovce se automaticky otočí spolu s monitorem.**

**Pro spuštění AutoRotation postupujte podle následujících instrukcí**
- Nainstalujte do počítače programy MagicRotation™ i MagicTune™ 3.6
- Spusťte MagicTune™ 3.6
- **Option** → **Preference** → Zaškrtněte políčko v nabídce "**enable task tray menu**".

- **Program MagicRotation™ nelze spustit, protože jednoduchý stojan nepodporuje funkci otáčení.**
- **Povolený úhel otočení monitoru je dán modelem monitoru.**


## Rozhraní

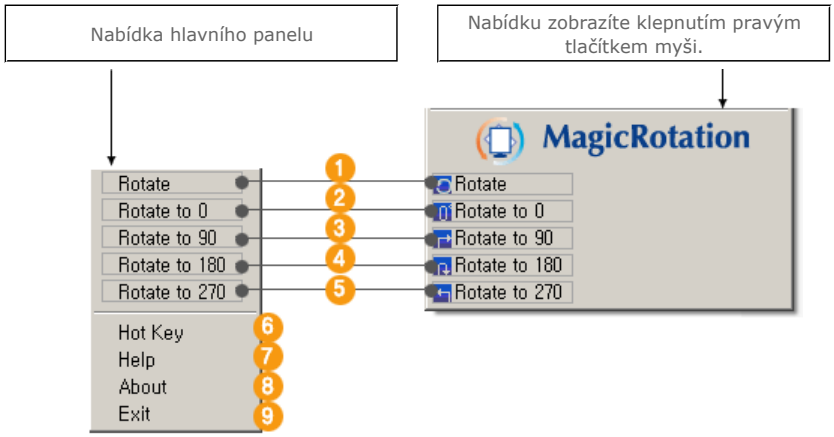



**1** **Rotate (Otočit)** : Dojde k otočení displeje o 90 stupňů





**2** **Rotate to 0 (Otočit na 0)** : Obrazovka se otočí o 0 stupňů oproti aktuálnímu úhlu.

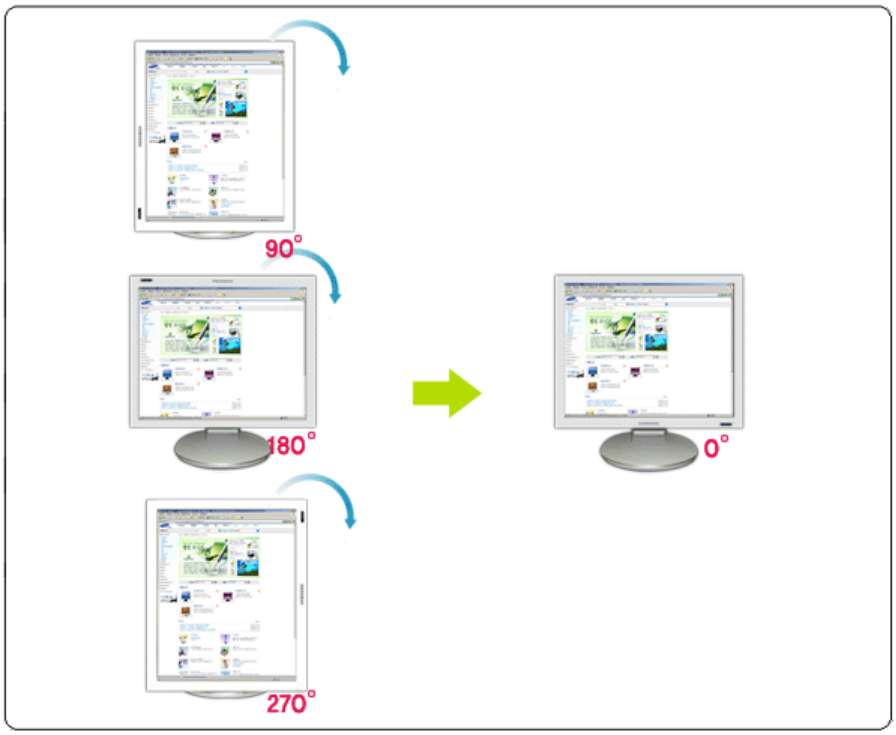



3 **Rotate to 90 (Otočit na 90)** : Obrazovka se otočí o 90 stupňů oproti aktuálnímu úhlu.

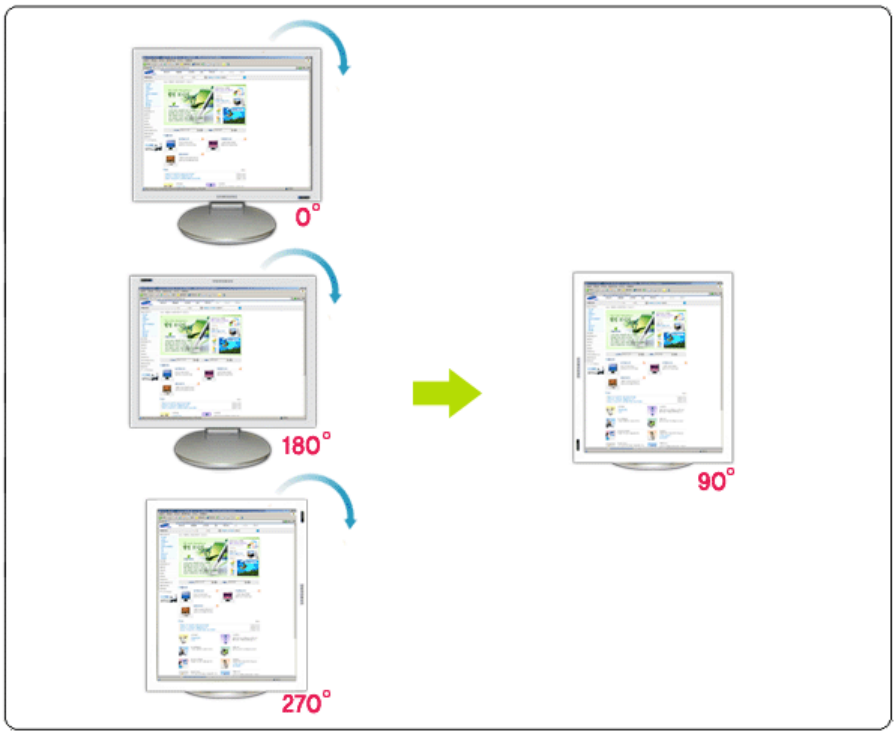


4 **Rotate to 180 (Otočit na 180)** : Obrazovka se otočí o 180 stupňů oproti aktuálnímu úhlu.

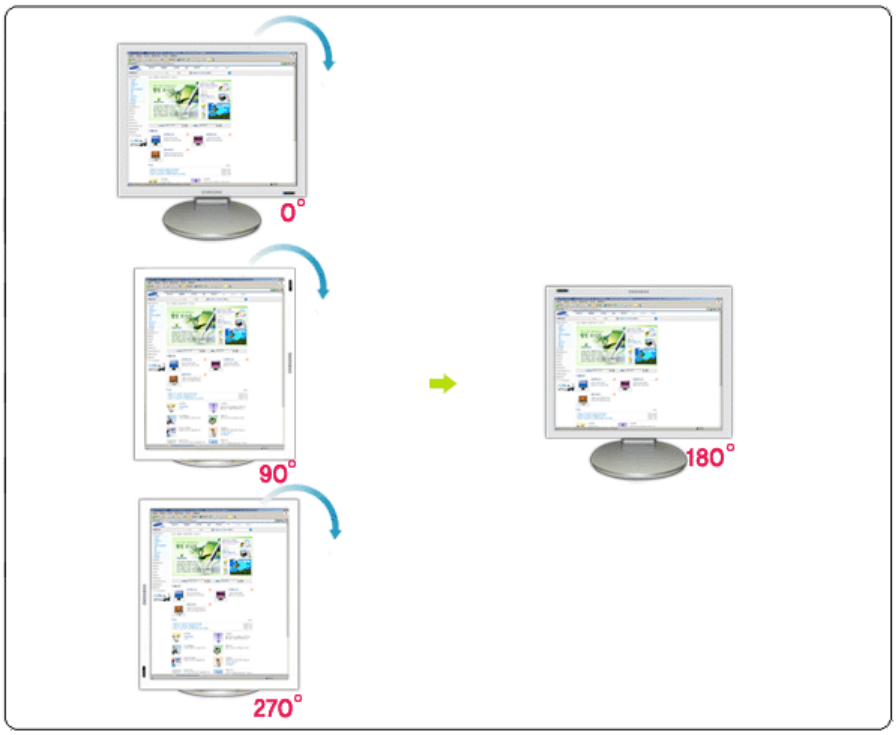


5 **Rotate to 270 (Otočit na 270)** : Obrazovka se otočí o 270 stupňů oproti aktuálnímu úhlu.

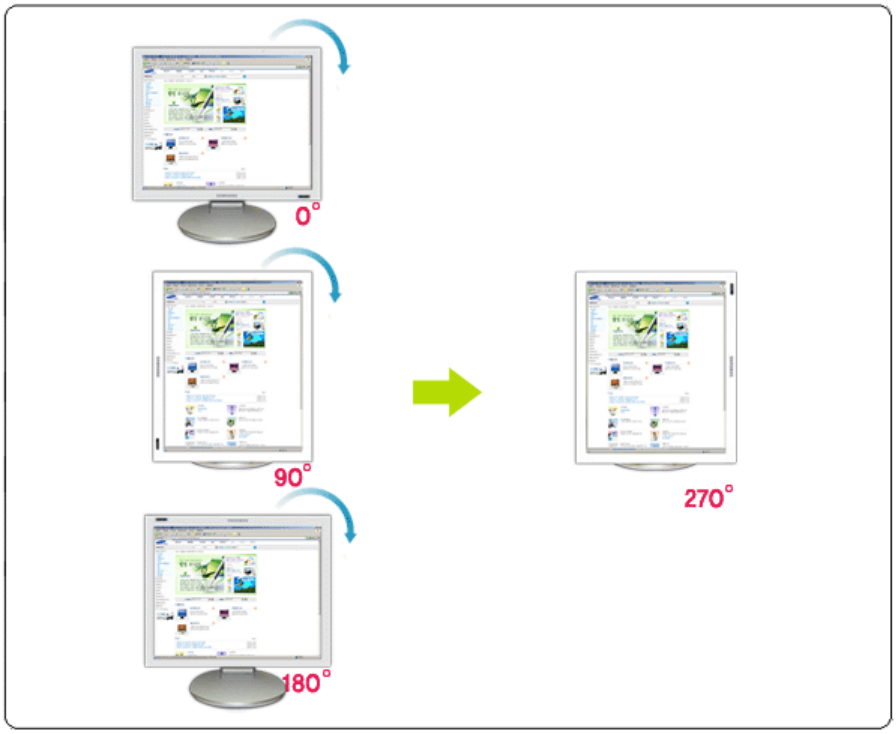


6 **Hot Key (Klávesová zkratka)** : Klávesové zkratky jsou dostupné ve výchozím nastavení a mohou být uživatelem měněny.
Mohou být vytvořeny přímo uživatelem pomocí klávesnice po změně existující klávesové zkratky. Uživatel může klávesovou zkratku vytvořit kombinací Shift, Ctrl, Alt a běžných kláves. Pokud je zvolena pouze běžná klávesa, zkratka bude vytvořena ve formě Alt + běžná klávesa.

7 **Help (Nápověda)** : Zobrazí HELP (Nápovědu) programu MagicRotation™.

8 **About (O programu)** : Zobrazí verzi a copyright programu MagicRotation™.

9 **Exit (Ukončit)** : Ukončí program MagicRotation™.

Změna technických údajů vyhrazena bez předchozího upozornění.
MagicRotation je ochrannou známkou společnosti SAMSUNG ELECTRONICS CO, Ltd.
Všechny ostatní ochranné známky výrobků, které jsou zmíněny v tomto dokumentu,
mohou být ochrannými známkami příslušných společností.

# Odebrání

Program MagicRotation může být odstraněn pouze pomocí možnosti „Přidat nebo odebrat programy“ v Ovládacích panelech Windows™.

Při odebírání programu MagicRotation postupujte podle těchto kroků.

1. Přejděte na [Hlavní panel] ' [Start] ' [Nastavení] a vyberte v nabídce [Ovládací panely].
   Pokud program běží v systému Windows™ XP, přejděte na [Ovládací panely] v nabídce [Start].
2. Klepněte na ikonu „Přidat nebo odebrat programy“ v Ovládacích panelech.
3. V okně „Přidat nebo odebrat programy“ přetočte nabídku dolů na „MagicRotation"
   Klepnutím možnost vyberte.
4. Klepnutím na tlačítko „Změnit nebo odebrat programy“ program odeberete.
5. Klepnutím na tlačítko „Ano“ spustíte proces odebrání.
6. Počkejte, dokud se nezobrazí dialogové okno „Odebrání dokončeno“.
7. Po odebrání restartujte systém, čímž odebrání dokončíte.

Technickou podporu pro program MagicRotation, často kladené dotazy (otázky a odpovědi) a aktualizaci softwaru najdete na webové stránce programu MagicRotation.

* Windows™ je registrovanou obchodní známkou společnosti Microsoft Corporation, Inc.

Změna technických údajů vyhrazena bez předchozího upozornění.
MagicRotation je ochrannou známkou společnosti SAMSUNG ELECTRONICS CO, Ltd.
Všechny ostatní ochranné známky výrobků, které jsou zmíněny v tomto dokumentu,
mohou být ochrannými známkami příslušných společností.

# Odstraňování závad

## Dříve než zavoláte technickou podporu

- Software MagicRotation funguje s nainstalovaným „budičem displeje" dodaným výrobcem vaší grafické karty, který umožňuje rotaci obrazu na obrazovce. Pokud nainstalovaný „budič displeje" nefunguje správně nebo má vady, budou se tyto vady projevovat i po nainstalování softwaru MagicRotation.
  Jakékoliv nesprávné/náhodné chování způsobené problémy s instalovaným „budičem displeje" nejsou vinou softwaru MagicRotation.

  Pokud si chcete ověřit, zda jsou problémy způsobeny instalovaným „budičem displeje", můžete provést následující diagnostické kroky:

  1. Zkontrolujte, zda se problém objevuje jak při orientaci 0 (zobrazení na šířku), tak při orientaci 90 (zobrazení na výšku).
  2. Zkontrolujte, zda se problém objevuje při různých barevných hloubkách (8/16/32 bitů na pixel) a různých režimech rozlišení (800 x 600, 1 024 x 768).
  3. Zkontrolujte, zda se problém objevuje bez nainstalovaného softwaru MagicRotation.

  Pokud se problém opakuje při jakémkoliv/každém z následujících scénářů, potom je chyba pravděpodobně v nainstalovaném „budiči displeje":

  Abyste problém odstranili, musíte provést následující kroky:

  1. Odinstalujte software MagicRotation.
  2. Zajistěte si nejnovější „budič displeje" od výrobce vaší grafické karty.
     Nejnovější „budiče displeje" (od ATI, NVIDIA, MATROX, INTEL atd.) jsou snadno dostupné ke stažení na webových stránkách příslušných společností.
  3. Nainstalujte nejnovější „budič displeje"
  4. Nainstalujte software MagicRotation. Ve většině případů se takto podaří problém vyřešit.

- Program MagicRotation nemusí fungovat, pokud je vyměněn monitor nebo je aktualizován ovladač grafické karty, zatímco běží program MagicRotation.
  Pokud k takové situaci došlo, restartujte počítač.

- Pokud budete potřebovat technickou podporu pro program MagicRotation, projít si často kladené dotazy (otázky a odpovědi) a aktualizaci softwaru, navštivte webovou stránku programu MagicRotation.

Změna technických údajů vyhrazena bez předchozího upozornění.
MagicRotation je ochrannou známkou společnosti SAMSUNG ELECTRONICS CO, Ltd.
Všechny ostatní ochranné známky výrobků, které jsou zmíněny v tomto dokumentu,
mohou být ochrannými známkami příslušných společností.




Kontrolní seznam | Časté dotazy | Automatický test (self-test)

## Kontrolní seznam

Než zavoláte servis, pokuste se pomocí informací v této části zjistit, zda nejste schopni vyřešit potíže sami. Potřebujete-li odbornou pomoc, zavolejte na telefonní číslo uvedené na záručním listu nebo v části Informace, nebo kontaktujte svého prodejce.

| Potíže | Kontrolní seznam | Řešení |
|---|---|---|
| Na obrazovce monitoru není žádný obraz. Monitor nelze zapnout. | Je správně připojen napájecí kabel? | Přesvědčte se, že je správně připojen napájecí kabel a že je v zásuvce napětí. |
| | Je na obrazovce monitoru zobrazen nápis "**Check Signal Cable**"? | **(Monitor je připojen pomocí kabelu D-sub.)** Zkontrolujte připojení propojovacího kabelu signálu. **(Monitor je připojen pomocí kabelu DVI.)** Pokud je monitor připojen správně a přesto se na obrazovce stále objevuje (chybová) zpráva, zkontrolujte, zda je monitor nastaven na analogový režim. Kontrolu zdroje vstupního signálu provedete stisknutím tlačítka **[⏎]**. |
| | Je-li v síti napětí a počítač je zapnut, restartujte jej. Na obrazovce monitoru by se měla objevit úvodní stránka (přihlášení k počítači). | Pokud se úvodní stránka (přihlášení) zobrazí, nastartujte počítač ve vhodném režimu (nouzový režim v systémech Windows ME/XP/2000) a změňte frekvenci grafického adaptéru počítače. (Další informace naleznete v části Předvolené režimy)<br><br>Poznámka: Pokud se úvodní stránka (přihlášení) nezobrazí, kontaktujte odborný servis nebo svého prodejce. |
| | Je na obrazovce monitoru zobrazen nápis "**Not Optimum Mode. Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz**"? | Tato zpráva se objeví, překračuje-li signál z grafického adaptéru počítače maximální rozlišení a frekvenci, které je schopen monitor správně zobrazovat.<br><br>Nastavte maximální rozlišení a |

| | | |
|---|---|---|
| | | frekvenci na hodnoty odpovídající parametrům monitoru.<br><br>Pokud rozlišení displeje překračuje parametry SXGA nebo 75 Hz, je zobrazena zpráva "**Not Optimum Mode. Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz**". Pokud obnovovací frekvence displeje překračuje 85 Hz, diplej pracuje správně, ale je zobrazena zpráva "**Not Optimum Mode. Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz**". Zpráva je zobrazena na jednu minutu a pak zmizí. Během této minuty proveďte nastavení do doporučeného režimu. (Zpráva je po restartu systému zobrazována znovu.) |
| | Na obrazovce monitoru není žádný obraz. Bliká kontrolka monitoru v jednosekundových intervalech? | Monitor je v úsporném režimu PowerSaver.<br><br>Stiskem klávesy na počítači nebo pohybem myši aktivujte monitor i jeho obraz.<br><br>Pokud stále nevidíte žádný obraz, stiskněte tlačítko '**( Zadat /ZDROJ)** ' Stisknutím libovolné klávesy aktivujete monitor a obnovíte obraz na obrazovce. |
| | Používá připojený monitor kabel DVI? | Pokud restartujete systém před připojením kabelu DVI nebo kabel DVI odpojíte a znovu připojíte za chodu systému, obrazovka může zůstat prázdná, protože určité typy grafických adaptérů nevysílají žádný video signál. Připojte kabel DVI a potom restartujte systém. |
| Nelze zobrazit menu OSD (On Screen Display). | Nezamkli jste menu OSD (On Screen Display), abyste předešli nechtěné změně nastavení? | Odemkněte funkce menu OSD stisknutím tlačítka MENU na dobu alespoň 5 sekund. |
| Obraz má zvláštní barvy nebo je pouze černobílý. | Zobrazuje monitor pouze jednu barvu, jako byste se dívali na obrazovku přes barevný celofán? | Zkontrolujte připojení propojovacího kabelu.<br><br>Přesvědčte se, zda je grafický adaptér počítače řádně zasunut do svého slotu. |
| | Změnily se podivně barvy po spuštění nějakého programu nebo vlivem chyby nějaké aplikace? | Restartujte počítač. |
| | Je správně nastaven grafický adaptér počítače? | Nastavte grafický adaptér podle příslušné dokumentace. |
| Obraz se náhle změnil a je nesouměrný. | Změnili jste grafický adaptér nebo ovladač? | Nastavte pozici a velikost obrazu pomocí funkcí menu OSD. |
| | Upravili jste nastavení rozlišení a frekvence monitoru? | Nastavte rozlišení a frekvenci grafického adaptéru počítače. (Další informace naleznete v části Předvolené režimy). |
| | Obraz může být nesouměrný z důvodu cyklu signálů grafického adaptéru. Nastavte znovu pozici obrazu pomocí funkcí menu OSD. | |
| Obraz je zkreslený nebo nelze provést | Upravili jste nastavení rozlišení a frekvence | Nastavte rozlišení a frekvenci grafického adaptéru počítače. |

| | | |
|---|---|---|
| nastavení pomocí menu OSD. | monitoru? | (Další informace naleznete v části Předvolené režimy). |
| Kontrolka LED bliká, ale chybí obraz. | Byla během kontroly předvolených režimů správně nastavena frekvence? | Nastavte správně frekvenci podle příručky ke grafickému adaptéru a podle části Předvolené režimy.<br><br>(Maximální frekvence pro rozlišení se může pro různé výrobky lišit.) |
| Obraz monitoru má pouze 16 barev. Barvy se změnily po výměně grafického adaptéru. | Jsou správně nastaveny barvy systému Windows? | Pro systémy Windows ME/XP/2000:<br><br>Nastavte správně barvy v dialogových oknech **Ovládací panely**, **Obrazovka** a **Nastavení**. |
| | Je správně nastaven grafický adaptér počítače? | Nastavte grafický adaptér podle příslušné dokumentace. |
| Na obrazovce monitoru je zpráva "Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found". | Nainstalovali jste ovladač monitoru? | Nainstalujte ovladač monitoru podle pokynů v části Instalace ovladače monitoru. |
| | Nahlédněte do příručky ke grafickému adaptéru a zjistěte, zda je podporována funkce Plug & Play (VESA DDC). | Nainstalujte ovladač monitoru podle pokynů v části Instalace ovladače monitoru. |
| Zkontrolujte, pokud správně nefunguje funkce MagicTune™ . | Funkce MagicTune™ je k dispozici pouze na PC (VGA) s operačním systémem Windows, který podporuje funkci Plug and Play. | * Pokud chcete zkontrolovat, zda je funkce MagicTune™ pro váš počítač dostupná, postupujte podle níže uvedených kroků (pro Windows™ XP):<br><br>Ovládací panely → Výkon a údržba → Systém → Hardware → Správce zařízení → Monitory → Po vymazání Monitor Plug and Play, najděte Monitor Plug and Play pomocí hledání nového hardwaru. |
| | | MagicTune™ je dodatečný software k monitoru. Některé grafické karty možná nebudou váš monitor podporovat. Pokud budete mít s grafickou kartou problém, navštivte naši webovou stránku, abyste si ověřili seznam kompatibilních grafických karet.<br>http://www.samsung.com/monitor/MagicTune |
| MagicTune™ nepracuje správně. | Vyměnili jste počítač nebo grafickou kartu? | Stáhněte nejnovější program. Program lze stáhnout na webových stránkách http://www.samsung.com/monitor/MagicTune. |



Navštivte naše webové stránky a stáhněte si instalační software pro MagicTune™ MAC.

## Nastanou-li potíže s monitorem, zkontrolujte následující skutečnosti:

1. Přesvědčte se, zda jsou napájecí kabel a propojovací video kabel správně připojeny k počítači.
2. Zjistěte, zda počítač během restartování několikrát (více než třikrát) zapípá.
   (Pokud ano, požádejte o servis základní desky počítače.)
3. Pokud jste nainstalovali nový grafický adaptér nebo pokud jste počítač sestavovali z dílů, zkontrolujte, zda jste také nainstalovali ovladač grafického adaptéru a monitoru.
4. Zkontrolujte, zda je skenovací frekvence obrazovky nastavena na 56 Hz ~ 75 Hz.
   (Při použití maximálního rozlišení by neměla překročit 75 Hz.)

5. Máte-li potíže s instalací ovladače grafického adaptéru, restartujte počítač a spusťte jej v nouzovém režimu, odeberte grafický adaptér v dialogovém okně "**Ovládací panely**, **Systém** a **Správce zařízení**" a potom opět restartujte počítač a nainstalujte znovu ovladač grafického adaptéru.

Pokud k potížím dochází opakovaně, kontaktujte autorizovaný servis.



## Časté dotazy

| Dotaz | Odpověď |
|---|---|
| Jak mohu změnit frekvenci? | Frekvenci lze změnit změnou konfigurace grafického adaptéru.<br><br>Pamatujte, že podpora grafických adaptérů se může různit podle použité verze ovladače.<br>(Podrobnější informace vyhledejte v dokumentaci k počítači nebo grafickému adaptéru.) |
| Jak mohu nastavit rozlišení? | Systémy Windows ME/XP/2000: Nastavte rozlišení pomocí oken **Ovládací panely**, **Obrazovka**, **Nastavení**.<br><br>* Podrobnosti si vyžádejte u výrobce grafického adaptéru. |
| Jak mohu nastavit funkci systému pro úsporu energie (Power Saver)? | Systémy Windows ME/XP/2000: Tuto funkci nastavte pomocí parametrů subsystému BIOS počítače nebo pomocí spořiče obrazovky. (Podrobnější informace vyhledejte v dokumentaci k systému Windows či k počítači). |
| Jak mám čistit skříň monitoru a LCD obrazovku? | Odpojte monitor ze zásuvky a potom jej čistěte měkkým hadříkem s přídavkem čisticího prostředku nebo obyčejné vody.<br><br>Dbejte na to, aby na povrchu skříně nezůstaly žádné zbytky čisticího prostředku a abyste skříň nepoškrábali. Dbejte rovněž na to, aby se do monitoru nedostala žádná voda. |



## Automatický test (Self-Test Feature Check)

Automatický test (Self-Test Feature Check) | Upozornění | Prostředí | Užitečné tipy

**Monitor je vybaven automatickým testem, který kontroluje jeho správnou funkci.**

### Automatický test (Self-Test Feature Check)

1. Vypněte monitor i počítač.
2. Odpojte video kabel od zadní strany počítače.
3. Zapněte monitor.
   Pokud monitor pracuje správně, uvidíte obrazec jako na následující ilustraci.





Tento obrazec se objeví při běžném provozu, pokud bude odpojen nebo poškozen videokabel.

4. Vypněte monitor a připojte video kabel znovu; potom zapněte počítač i monitor. Pokud obrazovka monitoru zůstává i po předchozí proceduře prázdná, zkontrolujte funkci grafického adaptéru a počítače; monitor pravděpodobně pracuje normálně.

---

### Upozornění

Pokud je nějaká závada na vstupním signálu, na obrazovce se objeví zpráva nebo zůstane obrazovka prázdná, zatímco kontrolka LED napájení svítí. Zpráva může znamenat, že nastavení monitoru je mimo rozsah nebo že je třeba zkontrolovat video kabel.

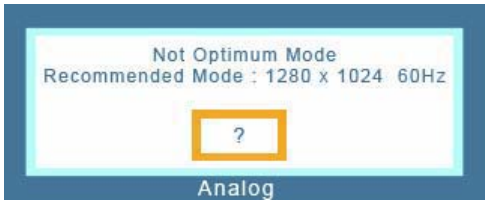


---

### Prostředí

**Umístění a poloha monitoru může mít vliv na kvalitu zobrazení a ostatní jeho funkce.**

● Pokud jsou v blízkosti monitoru basové reproduktory, odpojte je a přemístěte je.

● Odstraňte z blízkého okolí monitoru (jeden metr) všechna elektronická zařízení, jako jsou radiopřijímače, fény, hodiny a mobilní telefony.

---

### Užitečné tipy

● Monitor reprodukuje video signál přijímaný z počítače. Dochází-li k potížím s počítačem nebo jeho grafickým adaptérem, může to způsobit, že je obrazovka monitoru prázdná, že nezobrazuje správné barvy, že obraz má šum, že je synchronizace mimo rozsah (Sync. Out of Range) a podobné problémy. V takovém případě zjistěte zdroj problému a potom kontaktujte servis nebo svého prodejce.

● **Určení zdroje potíží monitoru**
Pokud je obrazovka monitoru prázdná a objevuje se zpráva **"Not Optimum Mode","Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz"**, odpojte kabel od počítače; monitor nechte zapnutý.

- Pokud monitor zobrazí zprávu nebo pokud obrazovka zbělá, je monitor funkční.
- V takovém případě hledejte zdroj problému v počítači.






## Kontrolní seznam

Než zavoláte servis, pokuste se pomocí informací v této části zjistit, zda nejste schopni vyřešit potíže sami. Potřebujete-li odbornou pomoc, zavolejte na telefonní číslo uvedené na záručním listu nebo v části Informace, nebo kontaktujte svého prodejce.

| Potíže | Kontrolní seznam | Řešení |
|---|---|---|
| Na obrazovce monitoru není žádný obraz. Monitor nelze zapnout. | Je správně připojen napájecí kabel? | Přesvědčte se, že je správně připojen napájecí kabel a že je v zásuvce napětí. |
| | Je na obrazovce monitoru zobrazen nápis "**Check Signal Cable**"? | Zkontrolujte připojení propojovacího kabelu signálu. |
| | Je-li v síti napětí a počítač je zapnut, restartujte jej. Na obrazovce monitoru by se měla objevit úvodní stránka (přihlášení k počítači). | Pokud se úvodní stránka (příhlášení) zobrazí, nastartujte počítač ve vhodném režimu (nouzový režim v systémech Windows ME/XP/2000) a změňte frekvenci grafického adaptéru počítače.<br>(Další informace naleznete v části Předvolené režimy)<br><br>Poznámka: Pokud se úvodní stránka (přihlášení) nezobrazí, kontaktujte odborný servis nebo svého prodejce. |
| | Je na obrazovce monitoru zobrazen nápis "**Not Optimum Mode. Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz**"? | Tato zpráva se objeví, překračuje-li signál z grafického adaptéru počítače maximální rozlišení a frekvenci, které je schopen monitor správně zobrazovat.<br><br>Nastavte maximální rozlišení a frekvenci na hodnoty odpovídající parametrům monitoru.<br><br>Pokud rozlišení displeje překračuje parametry SXGA nebo 75 Hz, je zobrazena zpráva "**Not Optimum Mode. Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz**". Pokud obnovovací |

| | | |
|---|---|---|
| | | frekvence displeje překračuje 85 Hz, diplej pracuje správně, ale je zobrazena zpráva "**Not Optimum Mode. Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz**". Zpráva je zobrazena na jednu minutu a pak zmizí. Během této minuty proveďte nastavení do doporučeného režimu. (Zpráva je po restartu systému zobrazována znovu.) |
| | Na obrazovce monitoru není žádný obraz. Bliká kontrolka monitoru v jednosekundových intervalech? | Monitor je v úsporném režimu PowerSaver.<br><br>Stiskem klávesy na počítači nebo pohybem myši aktivujte monitor i jeho obraz. |
| Nelze zobrazit menu OSD (On Screen Display). | Nezamkli jste menu OSD (On Screen Display), abyste předešli nechtěné změně nastavení? | Odemkněte funkce menu OSD stisknutím tlačítka MENU na dobu alespoň 5 sekund. |
| Obraz má zvláštní barvy nebo je pouze černobílý. | Zobrazuje monitor pouze jednu barvu, jako byste se dívali na obrazovku přes barevný celofán? | Zkontrolujte připojení propojovacího kabelu.<br><br>Přesvědčte se, zda je grafický adaptér počítače řádně zasunut do svého slotu. |
| | Změnily se podivně barvy po spuštění nějakého programu nebo vlivem chyby nějaké aplikace? | Restartujte počítač. |
| | Je správně nastaven grafický adaptér počítače? | Nastavte grafický adaptér podle příslušné dokumentace. |
| Obraz se náhle změnil a je nesouměrný. | Změnili jste grafický adaptér nebo ovladač? | Nastavte pozici a velikost obrazu pomocí funkcí menu OSD. |
| | Upravili jste nastavení rozlišení a frekvence monitoru? | Nastavte rozlišení a frekvenci grafického adaptéru počítače. (Další informace naleznete v části Předvolené režimy). |
| | Obraz může být nesouměrný z důvodu cyklu signálů grafického adaptéru. Nastavte znovu pozici obrazu pomocí funkcí menu OSD. | |
| Obraz je zkreslený nebo nelze provést nastavení pomocí menu OSD. | Upravili jste nastavení rozlišení a frekvence monitoru? | Nastavte rozlišení a frekvenci grafického adaptéru počítače. (Další informace naleznete v části Předvolené režimy). |
| Kontrolka LED bliká, ale chybí obraz. | Byla během kontroly předvolených režimů správně nastavena frekvence? | Nastavte správně frekvenci podle příručky ke grafickému adaptéru a podle části Předvolené režimy.<br><br>(Maximální frekvence pro rozlišení se může pro různé výrobky lišit.) |
| Obraz monitoru má pouze 16 barev. Barvy se změnily po výměně grafického adaptéru. | Jsou správně nastaveny barvy systému Windows? | Pro systémy Windows ME/XP/2000:<br><br>Nastavte správně barvy v dialogových oknech **Ovládací panely**, **Obrazovka** a **Nastavení**. |
| | Je správně nastaven grafický adaptér počítače? | Nastavte grafický adaptér podle příslušné dokumentace. |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| Na obrazovce monitoru je zpráva "Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found". | Nainstalovali jste ovladač monitoru? | Nainstalujte ovladač monitoru podle pokynů v části Instalace ovladače monitoru. |
| | Nahlédněte do příručky ke grafickému adaptéru a zjistěte, zda je podporována funkce Plug & Play (VESA DDC). | Nainstalujte ovladač monitoru podle pokynů v části Instalace ovladače monitoru. |
| Zkontrolujte, pokud správně nefunguje funkce MagicTune™ . | Funkce MagicTune™ je k dispozici pouze na PC (VGA) s operačním systémem Windows, který podporuje funkci Plug and Play. | * Pokud chcete zkontrolovat, zda je funkce MagicTune™ pro váš počítač dostupná, postupujte podle níže uvedených kroků (pro Windows™ XP):<br><br>Ovládací panely → Výkon a údržba → Systém → Hardware → Správce zařízení → Monitory → Po vymazání Monitor Plug and Play, najděte Monitor Plug and Play pomocí hledání nového hardwaru. |
| | | MagicTune™ je dodatečný software k monitoru. Některé grafické karty možná nebudou váš monitor podporovat. Pokud budete mít s grafickou kartou problém, navštivte naši webovou stránku, abyste si ověřili seznam kompatibilních grafických karet.<br>http://www.samsung.com/monitor/MagicTune |
| MagicTune™ nepracuje správně. | Vyměnili jste počítač nebo grafickou kartu? | Stáhněte nejnovější program.<br>Program lze stáhnout na webových stránkách<br>http://www.samsung.com/monitor/MagicTune. |

Navštivte naše webové stránky a stáhněte si instalační software pro MagicTune™ MAC.

## Nastanou-li potíže s monitorem, zkontrolujte následující skutečnosti:

1. Přesvědčte se, zda jsou napájecí kabel a propojovací video kabel správně připojeny k počítači.
2. Zjistěte, zda počítač během restartování několikrát (více než třikrát) zapípá.
   (Pokud ano, požádejte o servis základní desky počítače.)
3. Pokud jste nainstalovali nový grafický adaptér nebo pokud jste počítač sestavovali z dílů, zkontrolujte, zda jste také nainstalovali ovladač grafického adaptéru a monitoru.
4. Zkontrolujte, zda je skenovací frekvence obrazovky nastavena na 56 Hz ~ 75 Hz.
   (Při použití maximálního rozlišení by neměla překročit 75 Hz.)
5. Máte-li potíže s instalací ovladače grafického adaptéru, restartujte počítač a spusťte jej v nouzovém režimu, odeberte grafický adaptér v dialogovém okně "**Ovládací panely**, **Systém** a **Správce zařízení**" a potom opět restartujte počítač a nainstalujte znovu ovladač grafického adaptéru.

Pokud k potížím dochází opakovaně, kontaktujte autorizovaný servis.



## Časté dotazy

| Dotaz | Odpověď |
|---|---|
| Jak mohu změnit frekvenci? | Frekvenci lze změnit změnou konfigurace grafického adaptéru. |

| | |
|---|---|
| | Pamatujte, že podpora grafických adaptérů se může různit podle použité verze ovladače.<br>(Podrobnější informace vyhledejte v dokumentaci k počítači nebo grafickému adaptéru.) |
| Jak mohu nastavit rozlišení? | Systémy Windows ME/XP/2000: Nastavte rozlišení pomocí oken **Ovládací panely**, **Obrazovka**, **Nastavení**.<br><br>* Podrobnosti si vyžádejte u výrobce grafického adaptéru. |
| Jak mohu nastavit funkci systému pro úsporu energie (Power Saver)? | Systémy Windows ME/XP/2000: Tuto funkci nastavte pomocí parametrů subsystému BIOS počítače nebo pomocí spořiče obrazovky. (Podrobnější informace vyhledejte v dokumentaci k systému Windows či k počítači). |
| Jak mám čistit skříň monitoru a LCD obrazovku? | Odpojte monitor ze zásuvky a potom jej čistěte měkkým hadříkem s přídavkem čisticího prostředku nebo obyčejné vody.<br><br>Dbejte na to, aby na povrchu skříně nezůstaly žádné zbytky čisticího prostředku a abyste skříň nepoškrábali. Dbejte rovněž na to, aby se do monitoru nedostala žádná voda. |



# Automatický test (Self-Test Feature Check)

Automatický test (Self-Test Feature Check) | Upozornění | Prostředí | Užitečné tipy

**Monitor je vybaven automatickým testem, který kontroluje jeho správnou funkci.**

## Automatický test (Self-Test Feature Check)

1. Vypněte monitor i počítač.
2. Odpojte video kabel od zadní strany počítače.
3. Zapněte monitor.
   Pokud monitor pracuje správně, uvidíte obrazec jako na následující ilustraci.




   Tento obrazec se objeví při běžném provozu, pokud bude odpojen nebo poškozen videokabel.

4. Vypněte monitor a připojte video kabel znovu; potom zapněte počítač i monitor.
   Pokud obrazovka monitoru zůstává i po předchozí proceduře prázdná, zkontrolujte funkci grafického adaptéru a počítače; monitor pravděpodobně pracuje normálně.

## Upozornění

Pokud je nějaká závada na vstupním signálu, na obrazovce se objeví zpráva nebo zůstane obrazovka prázdná, zatímco kontrolka LED napájení svítí. Zpráva může znamenat, že nastavení monitoru je mimo rozsah nebo že je třeba zkontrolovat video kabel.




## Prostředí

**Umístění a poloha monitoru může mít vliv na kvalitu zobrazení a ostatní jeho funkce.**

- Pokud jsou v blízkosti monitoru basové reproduktory, odpojte je a přemístěte je.

- Odstraňte z blízkého okolí monitoru (jeden metr) všechna elektronická zařízení, jako jsou radiopřijímače, fény, hodiny a mobilní telefony.

## Užitečné tipy

- Monitor reprodukuje video signál přijímaný z počítače. Dochází-li k potížím s počítačem nebo jeho grafickým adaptérem, může to způsobit, že je obrazovka monitoru prázdná, že nezobrazuje správné barvy, že obraz má šum, že je synchronizace mimo rozsah (Sync. Out of Range) a podobné problémy. V takovém případě zjistěte zdroj problému a potom kontaktujte servis nebo svého prodejce.

- **Určení zdroje potíží monitoru**
Pokud je obrazovka monitoru prázdná a objevuje se zpráva **"Not Optimum Mode","Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz"**, odpojte kabel od počítače; monitor nechte zapnutý.

  - Pokud monitor zobrazí zprávu nebo pokud obrazovka zbělá, je monitor funkční.
  - V takovém případě hledejte zdroj problému v počítači.






## Kontrolní seznam

Než zavoláte servis, pokuste se pomocí informací v této části zjistit, zda nejste schopni vyřešit potíže sami. Potřebujete-li odbornou pomoc, zavolejte na telefonní číslo uvedené na záručním listu nebo v části Informace, nebo kontaktujte svého prodejce.

| Potíže | Kontrolní seznam | Řešení |
|---|---|---|
| Na obrazovce monitoru není žádný obraz. Monitor nelze zapnout. | Je správně připojen napájecí kabel? | Přesvědčte se, že je správně připojen napájecí kabel a že je v zásuvce napětí. |
| | Je na obrazovce monitoru zobrazen nápis "**Check Signal Cable**"? | **(Monitor je připojen pomocí kabelu DVI-A na D-sub.)** Zkontrolujte připojení propojovacího kabelu signálu. **(Monitor je připojen pomocí kabelu DVI.)** Pokud je monitor připojen správně a přesto se na obrazovce stále objevuje (chybová) zpráva, zkontrolujte, zda je monitor nastaven na analogový režim. Kontrolu zdroje vstupního signálu provedete stisknutím tlačítka **[⏎]**. |
| | Je-li v síti napětí a počítač je zapnut, restartujte jej. Na obrazovce monitoru by se měla objevit úvodní stránka (přihlášení k počítači). | Pokud se úvodní stránka (příhlášení) zobrazí, nastartujte počítač ve vhodném režimu (nouzový režim v systémech Windows ME/XP/2000) a změňte frekvenci grafického adaptéru počítače. (Další informace naleznete v části Předvolené režimy)<br><br>Poznámka: Pokud se úvodní stránka (přihlášení) nezobrazí, kontaktujte odborný servis nebo svého prodejce. |
| | Je na obrazovce monitoru zobrazen nápis "**Not Optimum Mode. Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz**"? | Tato zpráva se objeví, překračuje-li signál z grafického adaptéru počítače maximální rozlišení a frekvenci, které je schopen monitor správně zobrazovat.<br><br>Nastavte maximální rozlišení a |

| | | |
|---|---|---|
| | | frekvenci na hodnoty odpovídající parametrům monitoru.<br><br>Pokud rozlišení displeje překračuje parametry SXGA nebo 75 Hz, je zobrazena zpráva "**Not Optimum Mode. Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz**". Pokud obnovovací frekvence displeje překračuje 85 Hz, diplej pracuje správně, ale je zobrazena zpráva "**Not Optimum Mode. Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz**". Zpráva je zobrazena na jednu minutu a pak zmizí. Během této minuty proveďte nastavení do doporučeného režimu. (Zpráva je po restartu systému zobrazována znovu.) |
| | Na obrazovce monitoru není žádný obraz. Bliká kontrolka monitoru v jednosekundových intervalech? | Monitor je v úsporném režimu PowerSaver.<br><br>Stiskem klávesy na počítači nebo pohybem myši aktivujte monitor i jeho obraz.<br><br>Pokud stále nevidíte žádný obraz, stiskněte tlačítko '**( Zadat /ZDROJ)** ' Stisknutím libovolné klávesy aktivujete monitor a obnovíte obraz na obrazovce. |
| | Používá připojený monitor kabel DVI? | Pokud restartujete systém před připojením kabelu DVI nebo kabel DVI odpojíte a znovu připojíte za chodu systému, obrazovka může zůstat prázdná, protože určité typy grafických adaptérů nevysílají žádný video signál. Připojte kabel DVI a potom restartujte systém. |
| Nelze zobrazit menu OSD (On Screen Display). | Nezamkli jste menu OSD (On Screen Display), abyste předešli nechtěné změně nastavení? | Odemkněte funkce menu OSD stisknutím tlačítka MENU na dobu alespoň 5 sekund. |
| Obraz má zvláštní barvy nebo je pouze černobílý. | Zobrazuje monitor pouze jednu barvu, jako byste se dívali na obrazovku přes barevný celofán? | Zkontrolujte připojení propojovacího kabelu.<br><br>Přesvědčte se, zda je grafický adaptér počítače řádně zasunut do svého slotu. |
| | Změnily se podivně barvy po spuštění nějakého programu nebo vlivem chyby nějaké aplikace? | Restartujte počítač. |
| | Je správně nastaven grafický adaptér počítače? | Nastavte grafický adaptér podle příslušné dokumentace. |
| Obraz se náhle změnil a je nesouměrný. | Změnili jste grafický adaptér nebo ovladač? | Nastavte pozici a velikost obrazu pomocí funkcí menu OSD. |
| | Upravili jste nastavení rozlišení a frekvence monitoru? | Nastavte rozlišení a frekvenci grafického adaptéru počítače. (Další informace naleznete v části Předvolené režimy). |
| | Obraz může být nesouměrný z důvodu cyklu signálů grafického adaptéru. Nastavte znovu pozici obrazu pomocí funkcí menu OSD. | |
| Obraz je zkreslený nebo nelze provést | Upravili jste nastavení rozlišení a frekvence | Nastavte rozlišení a frekvenci grafického adaptéru počítače. |

| | | |
|---|---|---|
| nastavení pomocí menu OSD. | monitoru? | (Další informace naleznete v části Předvolené režimy). |
| Kontrolka LED bliká, ale chybí obraz. | Byla během kontroly předvolených režimů správně nastavena frekvence? | Nastavte správně frekvenci podle příručky ke grafickému adaptéru a podle části Předvolené režimy.<br><br>(Maximální frekvence pro rozlišení se může pro různé výrobky lišit.) |
| Obraz monitoru má pouze 16 barev. Barvy se změnily po výměně grafického adaptéru. | Jsou správně nastaveny barvy systému Windows? | Pro systémy Windows ME/XP/2000:<br><br>Nastavte správně barvy v dialogových oknech **Ovládací panely**, **Obrazovka** a **Nastavení**. |
| | Je správně nastaven grafický adaptér počítače? | Nastavte grafický adaptér podle příslušné dokumentace. |
| Na obrazovce monitoru je zpráva "Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found". | Nainstalovali jste ovladač monitoru? | Nainstalujte ovladač monitoru podle pokynů v části Instalace ovladače monitoru. |
| | Nahlédněte do příručky ke grafickému adaptéru a zjistěte, zda je podporována funkce Plug & Play (VESA DDC). | Nainstalujte ovladač monitoru podle pokynů v části Instalace ovladače monitoru. |
| Zkontrolujte, pokud správně nefunguje funkce MagicTune™ . | Funkce MagicTune™ je k dispozici pouze na PC (VGA) s operačním systémem Windows, který podporuje funkci Plug and Play. | * Pokud chcete zkontrolovat, zda je funkce MagicTune™ pro váš počítač dostupná, postupujte podle níže uvedených kroků (pro Windows™ XP):<br><br>Ovládací panely → Výkon a údržba → Systém → Hardware → Správce zařízení → Monitory → Po vymazání Monitor Plug and Play, najděte Monitor Plug and Play pomocí hledání nového hardwaru. |
| | | MagicTune™ je dodatečný software k monitoru. Některé grafické karty možná nebudou váš monitor podporovat. Pokud budete mít s grafickou kartou problém, navštivte naši webovou stránku, abyste si ověřili seznam kompatibilních grafických karet.<br>http://www.samsung.com/monitor/MagicTune |
| MagicTune™ nepracuje správně. | Vyměnili jste počítač nebo grafickou kartu? | Stáhněte nejnovější program. Program lze stáhnout na webových stránkách http://www.samsung.com/monitor/MagicTune. |



Navštivte naše webové stránky a stáhněte si instalační software pro MagicTune™ MAC.

## Nastanou-li potíže s monitorem, zkontrolujte následující skutečnosti:

1. Přesvědčte se, zda jsou napájecí kabel a propojovací video kabel správně připojeny k počítači.
2. Zjistěte, zda počítač během restartování několikrát (více než třikrát) zapípá.
   (Pokud ano, požádejte o servis základní desky počítače.)
3. Pokud jste nainstalovali nový grafický adaptér nebo pokud jste počítač sestavovali z dílů, zkontrolujte, zda jste také nainstalovali ovladač grafického adaptéru a monitoru.
4. Zkontrolujte, zda je skenovací frekvence obrazovky nastavena na 56 Hz ~ 75 Hz.
   (Při použití maximálního rozlišení by neměla překročit 75 Hz.)

5. Máte-li potíže s instalací ovladače grafického adaptéru, restartujte počítač a spusťte jej v nouzovém režimu, odeberte grafický adaptér v dialogovém okně "**Ovládací panely**, **Systém** a **Správce zařízení**" a potom opět restartujte počítač a nainstalujte znovu ovladač grafického adaptéru.

Pokud k potížím dochází opakovaně, kontaktujte autorizovaný servis.



## Časté dotazy

| Dotaz | Odpověď |
|---|---|
| Jak mohu změnit frekvenci? | Frekvenci lze změnit změnou konfigurace grafického adaptéru.<br><br>Pamatujte, že podpora grafických adaptérů se může různit podle použité verze ovladače.<br>(Podrobnější informace vyhledejte v dokumentaci k počítači nebo grafickému adaptéru.) |
| Jak mohu nastavit rozlišení? | Systémy Windows ME/XP/2000: Nastavte rozlišení pomocí oken **Ovládací panely**, **Obrazovka**, **Nastavení**.<br><br>* Podrobnosti si vyžádejte u výrobce grafického adaptéru. |
| Jak mohu nastavit funkci systému pro úsporu energie (Power Saver)? | Systémy Windows ME/XP/2000: Tuto funkci nastavte pomocí parametrů subsystému BIOS počítače nebo pomocí spořiče obrazovky. (Podrobnější informace vyhledejte v dokumentaci k systému Windows či k počítači). |
| Jak mám čistit skříň monitoru a LCD obrazovku? | Odpojte monitor ze zásuvky a potom jej čistěte měkkým hadříkem s přídavkem čisticího prostředku nebo obyčejné vody.<br><br>Dbejte na to, aby na povrchu skříně nezůstaly žádné zbytky čisticího prostředku a abyste skříň nepoškrábali. Dbejte rovněž na to, aby se do monitoru nedostala žádná voda. |



## Automatický test (Self-Test Feature Check)

Automatický test (Self-Test Feature Check) | Upozornění | Prostředí | Užitečné tipy

**Monitor je vybaven automatickým testem, který kontroluje jeho správnou funkci.**

### Automatický test (Self-Test Feature Check)

1. Vypněte monitor i počítač.
2. Odpojte video kabel od zadní strany počítače.
3. Zapněte monitor.
   Pokud monitor pracuje správně, uvidíte obrazec jako na následující ilustraci.





Tento obrazec se objeví při běžném provozu, pokud bude odpojen nebo poškozen videokabel.

4. Vypněte monitor a připojte video kabel znovu; potom zapněte počítač i monitor. Pokud obrazovka monitoru zůstává i po předchozí proceduře prázdná, zkontrolujte funkci grafického adaptéru a počítače; monitor pravděpodobně pracuje normálně.

---

## Upozornění

Pokud je nějaká závada na vstupním signálu, na obrazovce se objeví zpráva nebo zůstane obrazovka prázdná, zatímco kontrolka LED napájení svítí. Zpráva může znamenat, že nastavení monitoru je mimo rozsah nebo že je třeba zkontrolovat video kabel.

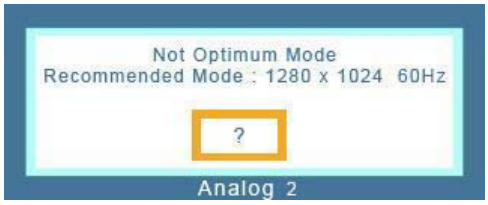


---

## Prostředí

**Umístění a poloha monitoru může mít vliv na kvalitu zobrazení a ostatní jeho funkce.**

● Pokud jsou v blízkosti monitoru basové reproduktory, odpojte je a přemístěte je.

● Odstraňte z blízkého okolí monitoru (jeden metr) všechna elektronická zařízení, jako jsou radiopřijímače, fény, hodiny a mobilní telefony.


---

## Užitečné tipy

● Monitor reprodukuje video signál přijímaný z počítače. Dochází-li k potížím s počítačem nebo jeho grafickým adaptérem, může to způsobit, že je obrazovka monitoru prázdná, že nezobrazuje správné barvy, že obraz má šum, že je synchronizace mimo rozsah (Sync. Out of Range) a podobné problémy. V takovém případě zjistěte zdroj problému a potom kontaktujte servis nebo svého prodejce.

● **Určení zdroje potíží monitoru**
Pokud je obrazovka monitoru prázdná a objevuje se zpráva **"Not Optimum Mode","Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz"**, odpojte kabel od počítače; monitor nechte zapnutý.

- Pokud monitor zobrazí zprávu nebo pokud obrazovka zbělá, je monitor funkční.
- V takovém případě hledejte zdroj problému v počítači.

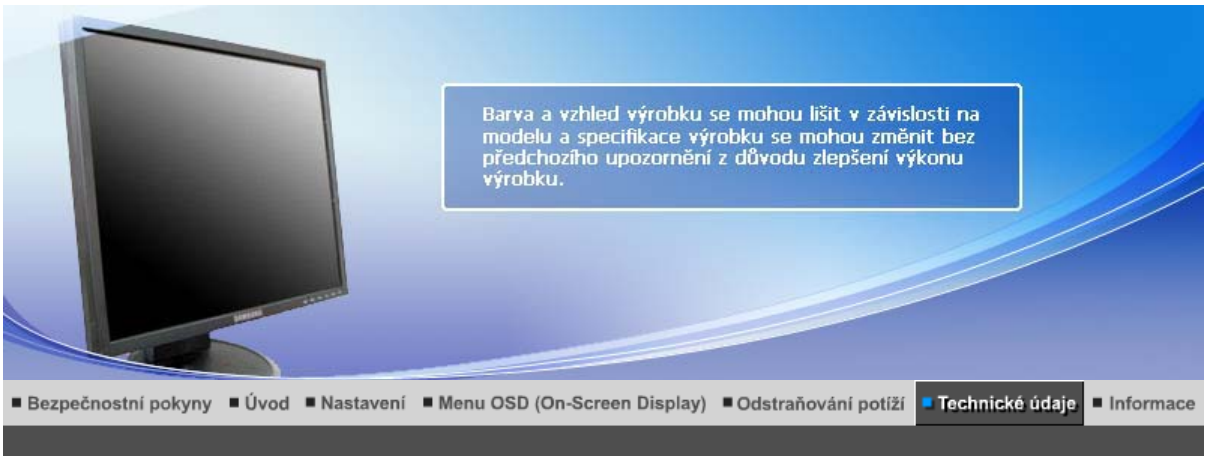




Všeobecné údaje

| | |
|---|---|
| **Všeobecné údaje** | |
| Název modelu | SyncMaster 740B |
| **LCD displej** | |
| Rozměry | Úhlopříčka 17,0 " (43 cm) |
| Zobrazovaná oblast | 337,92 mm (vodorovně) x 270,336 mm (svisle) |
| Rozteč bodů | 0,264 mm (vodorovně) x 0,264 mm (svisle) |
| **Synchronizace** | |
| Vodorovně | 30 ~ 81 kHz |
| Svisle | 56 ~ 75 Hz |
| **Maximální rozlišení** | |
| 16,2 M barvy | |
| **Rozlišení** | |
| Optimální rozlišení | 1280 x 1024(60 Hz) |
| Maximální rozlišení | 1280 x 1024(75 Hz) |
| **Vstupní signál, konektory** | |
| Analogový RGB, digitální RGB DVI. Composite H/V Sync, 0,7 Vp-p Positive při 75 Ω ±10%<br>Oddělená horizontální a vertikální synchronizace, úroveň TTL + nebo - | |
| **Maximální šířka pásma (pixel clock)** | |
| 140 MHz | |
| **Napájení** | |
| Střídavý 100 – 240 V ~ (+/- 10 %), 50/60 Hz | |
| **Propojovací kabel Kabel D-sub s** | |
| 15pinovými konektory, odpojitelnýKabel<br>DVI s konektory DVI-D, odpojitelný (volitelné) | |
| **Rozměry (š x v x h)/ Hmotnost (Jednoduchý podstavec)** | |
| 366,0 x 391,2 x 200,0mm / 14,4 x 15,4 x 7,9inch (se základním podstavcem) / 3,4kg | |
| **Rozměry (š x v x h)/ Hmotnost (Otočný podstavec)** | |

366,0 x 391,2 x 200,0mm /14,4 x 15,4 x 7,9inch (se základním podstavcem) / 4,7kg

**Rozměry (š x v x h)/ Hmotnost (Posuvný stojan)**

366,0 x 391,2 x 200,0mm /14,4 x 15,4 x 7,9inch (se základním podstavcem) / 4,7kg

**Rozměry (š x v x h)/ Hmotnost (Nejnižší stojan HAS)**

366,0 x 351,4 x 200,0 mm / 14,4 x 13,8 x 7,9 inch (se základním podstavcem) / 4,8 kg

**Montážní podložka VESA**

Rozměry 75,0mm x 75,0mm (pro použití speciálního držáku.)

**Provozní podmínky**

| | |
|---|---|
| Provozní | Teplota: 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F)<br>Vlhkost 10% ~ 80%, nekondenzující |
| Skladovací | Teplota: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~113 °F)<br>Vlhkost 5% ~ 95%, nekondenzující |

**Plug and Play**

Monitor lze používat s jakýmkoli systémem typu Plug & Play. S využitím této spolupráce systémů monitoru a počítače lze dosáhnout nejlepších pracovních podmínek a nastavení monitoru. Pokud uživatel nevyžaduje jiné nastavení, instalace monitoru probíhá většinou automaticky.

**Chybovost obrazových bodů**

Tento výrobek je vybaven TFT LCD obrazovkou vyrobenou pomocí zdokonalené polovodičové technologie s přesností vyšší než 1ppm (jedna milióntina). Někdy se mohou ČERVENÉ, ZELENÉ, MODRÉ a BÍLÉ pixely zdát být příliš světlé nebo naopak můžete zaznamenat černé body. To není způsobenou špatnou kvalitou a výrobek můžete bez problémů i nadále používat.

- Například počet TFT LCD sub pixelů tohoto produktu je 3.932.160.

**Poznámka: Konstrukce a technické údaje mohou projít dodatečnými úpravami, a to bez předchozího upozornění.**

**Zařízení třídy B (Informační komunikační zařízení pro domácí použití)**

Tento výrobek splňuje požadavky směrnice týkající se elektromagnetické komptability pro domácí použití a lze jej používat běžných obytných oblastech.

(Zařízení třídy B ovlivňuje ostatní zařízení elektromagnetickými vlnami méně než zařízení třídy A.)



**PowerSaver (spořič energie)**

Tento monitor má vestavěný systém řízení spotřeby energie zvaný PowerSaver. Systém šetří spotřebovanou energii tím, že přepne monitor do režimu s nízkou spotřebou, pokud není monitor po určitou dobu používán. Monitor se přepíná zpět do normálního režimu automaticky, pohybem myši nebo stisknutím klávesy na klávesnici. Nepoužíváte-li monitor nebo necháváte-li jej po delší dobu bez dozoru, vypněte jej. Systém PowerSaver využívá funkce grafického adaptéru podle specifikace VESA DPMS, který je nainstalován ve vašem počítači. Tuto funkci nastavíte pomocí softwaru nainstalovaném ve vašem počítači.

| Stav | Normální provoz | Úsporný provoz | Mechanicky vypnuto EPA/ENERGY 2000 (Vypínač napájení) | Mechanicky vypnuto (Hlavní vypínač) |
|---|---|---|---|---|
| Kontrolka napájení | modrá | modrá, bliká | Černá | Černá |
| Spotřeba energie | Méně než 34 W | Méně než 1 W (Režim Off | Méně než 1 W (120Vac/220 Vac) | Méně než 0 W |

(vypnuto))



Tento monitor vyhovuje standardu EPA ENERGY STAR® a ENERGY2000, je-li používán s počítačem podporujícím funkce standardu VESA DPMS.
Jako partner ENERGY STAR®, společnost SAMSUNG stanovila, že tento výrobek vyhovuje požadavkům standardu ENERGY STAR® pro efektivní spotřebu energie.



**Předvolené režimy**

Pokud je signál z počítače stejný jako jeden z níže uvedených předvolených režimů, nastavení monitoru proběhne automaticky. Pokud se však signál liší, obrazovka může zůstat prázdná, zatímco kontrolka napájení svítí. Nahlédněte do příručky ke grafickém adaptéru počítače a nastavte monitor podle níže uvedených pokynů.

**Tabulka 1 Předvolené režimy**

| Režim | Horizontální frekvence (kHz) | Vertikální frekvence ( Hz) | Frekvence bodu (MHz) | Polarita synchronizace (H/V) |
|---|---|---|---|---|
| IBM, 640 x 350 | 31,469 | 70,086 | 25,175 | +/- |
| IBM, 640 x 480 | 31,469 | 59,940 | 25,175 | -/- |
| IBM, 720 x 400 | 31,469 | 70,087 | 28,322 | -/+ |
| MAC, 640 x 480 | 35,000 | 66,667 | 30,240 | -/- |
| MAC, 832 x 624 | 49,726 | 74,551 | 57,284 | -/- |
| MAC, 1152 x 870 | 68,681 | 75,062 | 100,00 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,500 | 75,000 | 31,500 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,861 | 72,809 | 31,500 | -/- |
| VESA, 800 x 600 | 35,156 | 56,250 | 36,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 37,879 | 60,317 | 40,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 46,875 | 75,000 | 49,500 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 48,077 | 72,188 | 50,000 | +/+ |
| VESA, 1024 x 768 | 48,363 | 60,004 | 65,000 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 56,476 | 70,069 | 75,000 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 60,023 | 75,029 | 78,750 | +/+ |
| VESA, 1152 x 864 | 67,500 | 75,000 | 108,00 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 63,981 | 60,020 | 108,00 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 79,976 | 75,025 | 135,00 | +/+ |


**Horizontální frekvence**

Čas, který jeden řádek obrazu potřebuje k přeběhnutí mezi levým a pravým okrajem obrazovky, se nazývá horizontální cyklus a jeho převrácená hodnota je horizontální frekvence. Jednotka: kHz



### Vertikální frekvence

Jako fluorescenční lampa, obrazovka potřebuje k dosažení stabilního obrazu překreslit obraz několikrát za sekundu. Frekvence tohoto opakování se nazývá vertikální, nebo také obnovovací frekvence. Jednotka: Hz

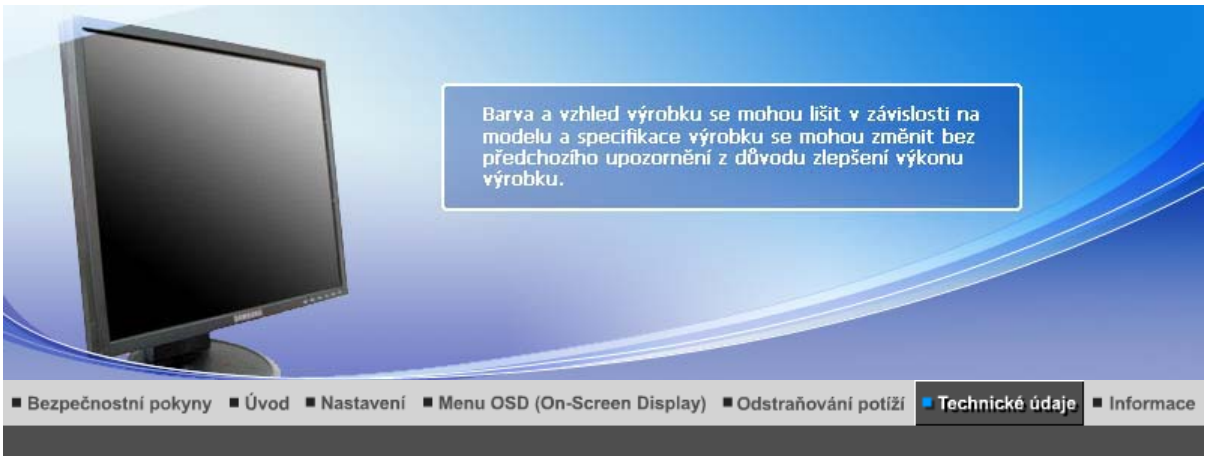




Všeobecné údaje

| | |
|---|---|
| **Všeobecné údaje** | |
| Název modelu | SyncMaster 940B |
| **LCD displej** | |
| Rozměry | Úhlopříčka 19,0 " (48 cm) |
| Zobrazovaná oblast | 376,32 mm (vodorovně) x 301,056 mm (svisle) |
| Rozteč bodů | 0,294 mm (vodorovně) x 0,294 mm (svisle) |
| **Synchronizace** | |
| Vodorovně | 30 ~ 81 kHz |
| Svisle | 56 ~ 75 Hz |
| **Maximální rozlišení** | |
| 16,7 M barvy | |
| **Rozlišení** | |
| Optimální rozlišení | 1280 x 1024(60 Hz) |
| Maximální rozlišení | 1280 x 1024(75 Hz) |
| **Vstupní signál, konektory** | |
| Analogový RGB, digitální RGB DVI. Composite H/V Sync, SOG , 0,7 Vp-p Positive při 75 Ω ±10%<br>Oddělená horizontální a vertikální synchronizace, úroveň TTL + nebo - | |
| **Maximální šířka pásma (pixel clock)** | |
| 140 MHz | |
| **Napájení** | |
| Střídavý 100 – 240 V ~ (+/- 10 %), 50/60 Hz | |
| **Propojovací kabel Kabel D-sub s** | |
| 15pinovými konektory, odpojitelnýKabel<br>DVI s konektory DVI-D, odpojitelný (volitelné) | |
| **Rozměry (š x v x h)/ Hmotnost (Jednoduchý podstavec)** | |
| 407,6 x 421,5 x 217,0mm / 16,0 x 16,6 x 8,5inch (se základním podstavcem) / 4,85kg | |
| **Rozměry (š x v x h)/ Hmotnost (Otočný podstavec)** | |

407,6 x 408,0 x 200,0mm / 16,0 x 16,1 x 7,9inch (se základním podstavcem) / 5,55kg

**Rozměry (š x v x h)/ Hmotnost (Posuvný stojan)**

407,6 x 408,0 x 200,0mm / 16,0 x 16,1 x 7,9inch (se základním podstavcem) / 5,7kg

**Rozměry (š x v x h)/ Hmotnost (Nejnižší stojan HAS)**

407,6 x 368,2 x 200,0 mm / 16,0 x 14,5 x 7,9 inch (se základním podstavcem) / 5,8 kg

**Montážní podložka VESA**

Rozměry 75,0mm x 75,0mm (pro použití speciálního držáku.)

**Provozní podmínky**

| | |
|---|---|
| Provozní | Teplota: 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F)<br>Vlhkost 10% ~ 80%, nekondenzující |
| Skladovací | Teplota: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~113 °F)<br>Vlhkost 5% ~ 95%, nekondenzující |

**Plug and Play**

Monitor lze používat s jakýmkoli systémem typu Plug & Play. S využitím této spolupráce systémů monitoru a počítače lze dosáhnout nejlepších pracovních podmínek a nastavení monitoru. Pokud uživatel nevyžaduje jiné nastavení, instalace monitoru probíhá většinou automaticky.

**Chybovost obrazových bodů**

Tento výrobek je vybaven TFT LCD obrazovkou vyrobenou pomocí zdokonalené polovodičové technologie s přesností vyšší než 1ppm (jedna milióntina). Někdy se mohou ČERVENÉ, ZELENÉ, MODRÉ a BÍLÉ pixely zdát být příliš světlé nebo naopak můžete zaznamenat černé body. To není způsobenou špatnou kvalitou a výrobek můžete bez problémů i nadále používat.

- Například počet TFT LCD sub pixelů tohoto produktu je 3.932.160.

**Poznámka: Konstrukce a technické údaje mohou projít dodatečnými úpravami, a to bez předchozího upozornění.**

**Zařízení třídy B (Informační komunikační zařízení pro domácí použití)**

Tento výrobek splňuje požadavky směrnice týkající se elektromagnetické komptability pro domácí použití a lze jej používat běžných obytných oblastech.

(Zařízení třídy B ovlivňuje ostatní zařízení elektromagnetickými vlnami méně než zařízení třídy A.)



**PowerSaver (spořič energie)**

Tento monitor má vestavěný systém řízení spotřeby energie zvaný PowerSaver. Systém šetří spotřebovanou energii tím, že přepne monitor do režimu s nízkou spotřebou, pokud není monitor po určitou dobu používán. Monitor se přepíná zpět do normálního režimu automaticky, pohybem myši nebo stisknutím klávesy na klávesnici. Nepoužíváte-li monitor nebo necháváte-li jej po delší dobu bez dozoru, vypněte jej. Systém PowerSaver využívá funkce grafického adaptéru podle specifikace VESA DPMS, který je nainstalován ve vašem počítači. Tuto funkci nastavíte pomocí softwaru nainstalovaném ve vašem počítači.

| Stav | Normální provoz | Úsporný provoz | Mechanicky vypnuto EPA/ENERGY 2000 (Vypínač napájení | Mechanicky vypnuto (Hlavní vypínač) |
|---|---|---|---|---|
| Kontrolka napájení | modrá | modrá, bliká | Černá | Černá |
| Spotřeba energie | Méně než 38 W | Méně než 1 W (Režim Off (vypnuto)) | Méně než 1 W (120 Vac / 220 Vac) | Méně než 0 W |

Tento monitor vyhovuje standardu EPA ENERGY STAR® a ENERGY2000, je-li používán s počítačem podporujícím funkce standardu VESA DPMS.
Jako partner ENERGY STAR®, společnost SAMSUNG stanovila, že tento výrobek vyhovuje požadavkům standardu ENERGY STAR® pro efektivní spotřebu energie.



**Předvolené režimy**

Pokud je signál z počítače stejný jako jeden z níže uvedených předvolených režimů, nastavení monitoru proběhne automaticky. Pokud se však signál liší, obrazovka může zůstat prázdná, zatímco kontrolka napájení svítí. Nahlédněte do příručky ke grafickém adaptéru počítače a nastavte monitor podle níže uvedených pokynů.

**Tabulka 1 Předvolené režimy**

| Režim | Horizontální frekvence (kHz) | Vertikální frekvence ( Hz) | Frekvence bodu (MHz) | Polarita synchronizace (H/V) |
|---|---|---|---|---|
| IBM, 640 x 350 | 31,469 | 70,086 | 25,175 | +/- |
| IBM, 640 x 480 | 31,469 | 59,940 | 25,175 | -/- |
| IBM, 720 x 400 | 31,469 | 70,087 | 28,322 | -/+ |
| MAC, 640 x 480 | 35,000 | 66,667 | 30,240 | -/- |
| MAC, 832 x 624 | 49,726 | 74,551 | 57,284 | -/- |
| MAC, 1152 x 870 | 68,681 | 75,062 | 100,00 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,500 | 75,000 | 31,500 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,861 | 72,809 | 31,500 | -/- |
| VESA, 800 x 600 | 35,156 | 56,250 | 36,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 37,879 | 60,317 | 40,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 46,875 | 75,000 | 49,500 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 48,077 | 72,188 | 50,000 | +/+ |
| VESA, 1024 x 768 | 48,363 | 60,004 | 65,000 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 56,476 | 70,069 | 75,000 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 60,023 | 75,029 | 78,750 | +/+ |
| VESA, 1152 x 864 | 67,500 | 75,000 | 108,00 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 63,981 | 60,020 | 108,00 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 79,976 | 75,025 | 135,00 | +/+ |




**Horizontální frekvence**

Čas, který jeden řádek obrazu potřebuje k přeběhnutí mezi levým a pravým okrajem obrazovky, se nazývá horizontální cyklus a jeho převrácená hodnota je horizontální frekvence. Jednotka: kHz

**Vertikální frekvence**

Jako fluorescenční lampa, obrazovka potřebuje k dosažení stabilního

obrazu překreslit obraz několikrát za sekundu. Frekvence tohoto opakování se nazývá vertikální, nebo také obnovovací frekvence. Jednotka: Hz

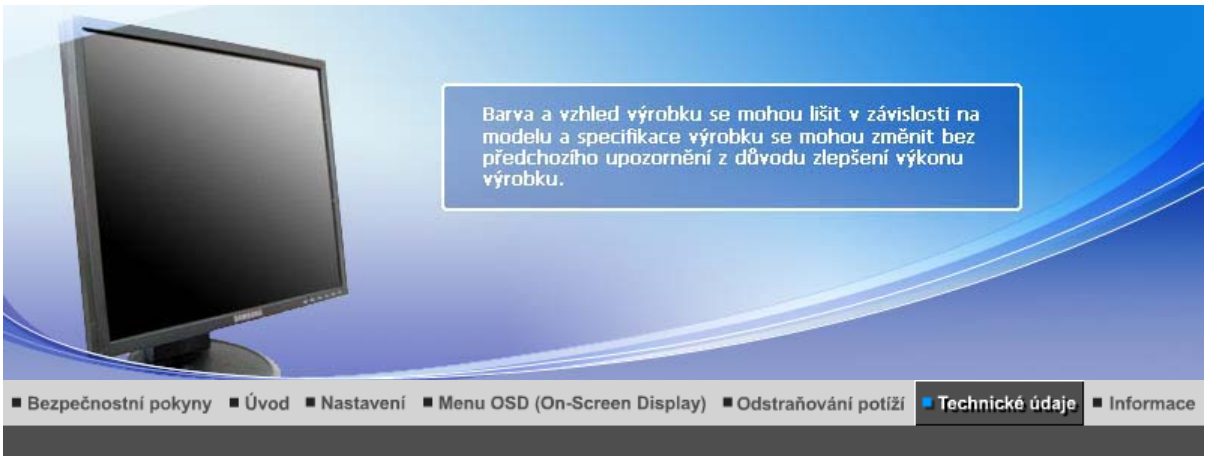




Všeobecné údaje

| | |
|---|---|
| **Všeobecné údaje** | |
| Název modelu | SyncMaster 740N |
| **LCD displej** | |
| Rozměry | Úhlopříčka 17,0 " (43 cm) |
| Zobrazovaná oblast | 337,92 mm (vodorovně) x 270,336 mm (svisle) |
| Rozteč bodů | 0,264 mm (vodorovně) x 0,264 mm (svisle) |
| **Synchronizace** | |
| Vodorovně | 30 ~ 81 kHz |
| Svisle | 56 ~ 75 Hz |
| **Maximální rozlišení** | |
| 16,2 M barvy | |
| **Rozlišení** | |
| Optimální rozlišení | 1280 x 1024(60 Hz) |
| Maximální rozlišení | 1280 x 1024(75 Hz) |
| **Vstupní signál, konektory** | |
| Analogový RGB, Composite H/V Sync, 0,7 Vp-p Positive při 75 Ω ±10% Oddělená horizontální a vertikální synchronizace, úroveň TTL + nebo - | |
| **Maximální šířka pásma (pixel clock)** | |
| 140 MHz | |
| **Napájení** | |
| Střídavý 100 – 240 V ~ (+/- 10 %), 50/60 Hz | |
| **Propojovací kabel Kabel D-sub s** | |
| 15pinovými konektory, odpojitelnýKabel | |
| **Rozměry (š x v x h)/ Hmotnost (Jednoduchý podstavec)** | |
| 366,0 x 391,2 x 200,0mm / 14,4 x 15,4 x 7,9inch (se základním podstavcem) / 3,4kg | |
| **Rozměry (š x v x h)/ Hmotnost (Otočný podstavec)** | |

366,0 x 391,2 x 200,0mm/ 14,4 x 15,4 x 7,9inch (se základním podstavcem) / 4,7kg

**Rozměry (š x v x h)/ Hmotnost (Posuvný stojan)**

366,0 x 391,2 x 200,0mm/ 14,4 x 15,4 x 7,9inch (se základním podstavcem) / 4,7kg

**Rozměry (š x v x h)/ Hmotnost (Nejnižší stojan HAS)**

366,0 x 351,4 x 200,0 mm / 14,4 x 13,8 x 7,9 inch (se základním podstavcem) / 4,8 kg

**Montážní podložka VESA**

Rozměry 75,0mm x 75,0mm (pro použití speciálního držáku.)

**Provozní podmínky**

| | |
|---|---|
| Provozní | Teplota: 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F)<br>Vlhkost 10% ~ 80%, nekondenzující |
| Skladovací | Teplota: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~113 °F)<br>Vlhkost 5% ~ 95%, nekondenzující |

**Plug and Play**

Monitor lze používat s jakýmkoli systémem typu Plug & Play. S využitím této spolupráce systémů monitoru a počítače lze dosáhnout nejlepších pracovních podmínek a nastavení monitoru. Pokud uživatel nevyžaduje jiné nastavení, instalace monitoru probíhá většinou automaticky.

**Chybovost obrazových bodů**

Tento výrobek je vybaven TFT LCD obrazovkou vyrobenou pomocí zdokonalené polovodičové technologie s přesností vyšší než 1ppm (jedna milióntina). Někdy se mohou ČERVENÉ, ZELENÉ, MODRÉ a BÍLÉ pixely zdát být příliš světlé nebo naopak můžete zaznamenat černé body. To není způsobenou špatnou kvalitou a výrobek můžete bez problémů i nadále používat.

- Například počet TFT LCD sub pixelů tohoto produktu je 3.932.160.

**Poznámka: Konstrukce a technické údaje mohou projít dodatečnými úpravami, a to bez předchozího upozornění.**

**Zařízení třídy B (Informační komunikační zařízení pro domácí použití)**

Tento výrobek splňuje požadavky směrnice týkající se elektromagnetické komptability pro domácí použití a lze jej používat běžných obytných oblastech.

(Zařízení třídy B ovlivňuje ostatní zařízení elektromagnetickými vlnami méně než zařízení třídy A.)



**PowerSaver (spořič energie)**

Tento monitor má vestavěný systém řízení spotřeby energie zvaný PowerSaver. Systém šetří spotřebovanou energii tím, že přepne monitor do režimu s nízkou spotřebou, pokud není monitor po určitou dobu používán. Monitor se přepíná zpět do normálního režimu automaticky, pohybem myši nebo stisknutím klávesy na klávesnici. Nepoužíváte-li monitor nebo necháváte-li jej po delší dobu bez dozoru, vypněte jej. Systém PowerSaver využívá funkce grafického adaptéru podle specifikace VESA DPMS, který je nainstalován ve vašem počítači. Tuto funkci nastavíte pomocí softwaru nainstalovaném ve vašem počítači.

| Stav | Normální provoz | Úsporný provoz | Mechanicky vypnuto EPA/ENERGY 2000 (Vypínač napájení | Mechanicky vypnuto (Hlavní vypínač) |
|---|---|---|---|---|
| Kontrolka napájení | modrá | modrá, bliká | Černá | Černá |
| Spotřeba energie | Méně než 34 W | Méně než 1 W (Režim Off (vypnuto)) | Méně než 1 W (120Vac/220 Vac) | Méně než 0 W |

Tento monitor vyhovuje standardu EPA ENERGY STAR® a ENERGY2000, je-li používán s počítačem podporujícím funkce standardu VESA DPMS.
Jako partner ENERGY STAR®, společnost SAMSUNG stanovila, že tento výrobek vyhovuje požadavkům standardu ENERGY STAR® pro efektivní spotřebu energie.



**Předvolené režimy**

Pokud je signál z počítače stejný jako jeden z níže uvedených předvolených režimů, nastavení monitoru proběhne automaticky. Pokud se však signál liší, obrazovka může zůstat prázdná, zatímco kontrolka napájení svítí. Nahlédněte do příručky ke grafickém adaptéru počítače a nastavte monitor podle níže uvedených pokynů.

**Tabulka 1 Předvolené režimy**

| Režim | Horizontální frekvence (kHz) | Vertikální frekvence ( Hz) | Frekvence bodu (MHz) | Polarita synchronizace (H/V) |
|---|---|---|---|---|
| IBM, 640 x 350 | 31,469 | 70,086 | 25,175 | +/- |
| IBM, 640 x 480 | 31,469 | 59,940 | 25,175 | -/- |
| IBM, 720 x 400 | 31,469 | 70,087 | 28,322 | -/+ |
| MAC, 640 x 480 | 35,000 | 66,667 | 30,240 | -/- |
| MAC, 832 x 624 | 49,726 | 74,551 | 57,284 | -/- |
| MAC, 1152 x 870 | 68,681 | 75,062 | 100,00 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,500 | 75,000 | 31,500 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,861 | 72,809 | 31,500 | -/- |
| VESA, 800 x 600 | 35,156 | 56,250 | 36,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 37,879 | 60,317 | 40,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 46,875 | 75,000 | 49,500 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 48,077 | 72,188 | 50,000 | +/+ |
| VESA, 1024 x 768 | 48,363 | 60,004 | 65,000 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 56,476 | 70,069 | 75,000 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 60,023 | 75,029 | 78,750 | +/+ |
| VESA, 1152 x 864 | 67,500 | 75,000 | 108,00 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 63,981 | 60,020 | 108,00 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 79,976 | 75,025 | 135,00 | +/+ |




**Horizontální frekvence**

Čas, který jeden řádek obrazu potřebuje k přeběhnutí mezi levým a pravým okrajem obrazovky, se nazývá horizontální cyklus a jeho převrácená hodnota je horizontální frekvence. Jednotka: kHz

**Vertikální frekvence**

Jako fluorescenční lampa, obrazovka potřebuje k dosažení stabilního

obrazu překreslit obraz několikrát za sekundu. Frekvence tohoto opakování se nazývá vertikální, nebo také obnovovací frekvence. Jednotka: Hz

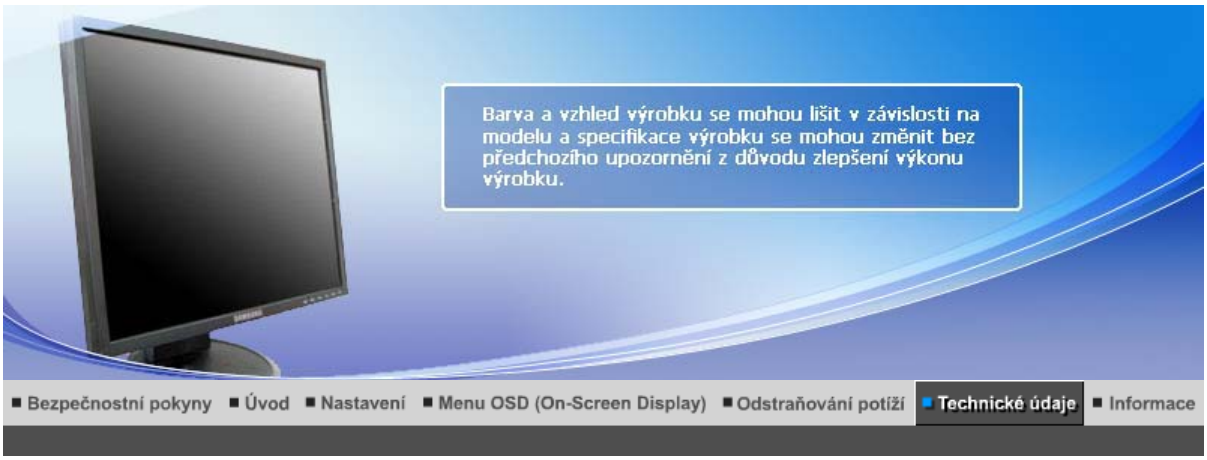




Všeobecné údaje

| | |
|---|---|
| **Všeobecné údaje** | |
| Název modelu | SyncMaster 940Fn |
| **LCD displej** | |
| Rozměry | Úhlopříčka 19,0 " (48 cm) |
| Zobrazovaná oblast | 376,32 mm (vodorovně) x 301,056 mm (svisle) |
| Rozteč bodů | 0,294 mm (vodorovně) x 0,294 mm (svisle) |
| **Synchronizace** | |
| Vodorovně | 30 ~ 81 kHz |
| Svisle | 56 ~ 75 Hz |
| **Maximální rozlišení** | |
| 16,7 M barvy | |
| **Rozlišení** | |
| Optimální rozlišení | 1280 x 1024(60 Hz) |
| Maximální rozlišení | 1280 x 1024(75 Hz) |
| **Vstupní signál, konektory** | |
| Analogový RGB, digitální RGB DVI. Composite H/V Sync, SOG , 0,7 Vp-p Positive při 75 Ω ±10%<br>Oddělená horizontální a vertikální synchronizace, úroveň TTL + nebo - | |
| **Maximální šířka pásma (pixel clock)** | |
| 140 MHz | |
| **Napájení** | |
| Střídavý 100 – 240 V ~ (+/- 10 %), 50/60 Hz | |
| **Propojovací kabel Kabel D-sub s** | |
| Kabel DVI-A na D-Sub, odnímatelný<br>konektor DVI-D na DVI-D, odnímatelný | |
| **Rozměry (š x v x h)/ Hmotnost** | |
| 403,2 x 406,4 x 200,0mm / 16,0 x 16,0 x 7,9inch (se základním podstavcem) / 5,3kg | |
| **Montážní podložka VESA** | |

Rozměry 75,0mm x 75,0mm (pro použití speciálního držáku.)

**Provozní podmínky**

| | |
|---|---|
| Provozní | Teplota: 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F)<br>Vlhkost 10% ~ 80%, nekondenzující |
| Skladovací | Teplota: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~113 °F)<br>Vlhkost 5% ~ 95%, nekondenzující |

**Plug and Play**

Monitor lze používat s jakýmkoli systémem typu Plug & Play. S využitím této spolupráce systémů monitoru a počítače lze dosáhnout nejlepších pracovních podmínek a nastavení monitoru. Pokud uživatel nevyžaduje jiné nastavení, instalace monitoru probíhá většinou automaticky.

**Chybovost obrazových bodů**

Tento výrobek je vybaven TFT LCD obrazovkou vyrobenou pomocí zdokonalené polovodičové technologie s přesností vyšší než 1ppm (jedna milióntina). Někdy se mohou ČERVENÉ, ZELENÉ, MODRÉ a BÍLÉ pixely zdát být příliš světlé nebo naopak můžete zaznamenat černé body. To není způsobenou špatnou kvalitou a výrobek můžete bez problémů i nadále používat.

- Například počet TFT LCD sub pixelů tohoto produktu je 3.932.160.

**Poznámka: Konstrukce a technické údaje mohou projít dodatečnými úpravami, a to bez předchozího upozornění.**

**Zařízení třídy B (Informační komunikační zařízení pro domácí použití)**

Tento výrobek splňuje požadavky směrnice týkající se elektromagnetické komptability pro domácí použití a lze jej používat běžných obytných oblastech.

(Zařízení třídy B ovlivňuje ostatní zařízení elektromagnetickými vlnami méně než zařízení třídy A.)



**PowerSaver (spořič energie)**

Tento monitor má vestavěný systém řízení spotřeby energie zvaný PowerSaver. Systém šetří spotřebovanou energii tím, že přepne monitor do režimu s nízkou spotřebou, pokud není monitor po určitou dobu používán. Monitor se přepíná zpět do normálního režimu automaticky, pohybem myši nebo stisknutím klávesy na klávesnici. Nepoužíváte-li monitor nebo necháváte-li jej po delší dobu bez dozoru, vypněte jej. Systém PowerSaver využívá funkce grafického adaptéru podle specifikace VESA DPMS, který je nainstalován ve vašem počítači. Tuto funkci nastavíte pomocí softwaru nainstalovaném ve vašem počítači.

| Stav | Normální provoz | Úsporný provoz | Mechanicky vypnuto (Vypínač napájení) | Mechanicky vypnuto (Hlavní vypínač) |
|---|---|---|---|---|
| Kontrolka napájení | modrá | modrá, bliká | Černá | Černá |
| Spotřeba energie | Méně než 40 W | Méně než 1,5 W (Režim Off (vypnuto)) | Méně než 1,2 W (120 Vac / 220 Vac) | Méně než 0 W |



**Předvolené režimy**

Pokud je signál z počítače stejný jako jeden z níže uvedených předvolených režimů, nastavení monitoru proběhne automaticky. Pokud se však signál liší, obrazovka může zůstat prázdná, zatímco kontrolka napájení svítí. Nahlédněte do příručky ke grafickém adaptéru počítače a nastavte monitor

podle níže uvedených pokynů.

**Tabulka 1 Předvolené režimy**

| Režim | Horizontální frekvence (kHz) | Vertikální frekvence ( Hz) | Frekvence bodu (MHz) | Polarita synchronizace (H/V) |
|---|---|---|---|---|
| IBM, 640 x 350 | 31,469 | 70,086 | 25,175 | +/- |
| IBM, 640 x 480 | 31,469 | 59,940 | 25,175 | -/- |
| IBM, 720 x 400 | 31,469 | 70,087 | 28,322 | -/+ |
| MAC, 640 x 480 | 35,000 | 66,667 | 30,240 | -/- |
| MAC, 832 x 624 | 49,726 | 74,551 | 57,284 | -/- |
| MAC, 1152 x 870 | 68,681 | 75,062 | 100,00 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,500 | 75,000 | 31,500 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,861 | 72,809 | 31,500 | -/- |
| VESA, 800 x 600 | 35,156 | 56,250 | 36,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 37,879 | 60,317 | 40,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 46,875 | 75,000 | 49,500 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 48,077 | 72,188 | 50,000 | +/+ |
| VESA, 1024 x 768 | 48,363 | 60,004 | 65,000 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 56,476 | 70,069 | 75,000 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 60,023 | 75,029 | 78,750 | +/+ |
| VESA, 1152 x 864 | 67,500 | 75,000 | 108,00 | +/+ |
| VESA, 1280 x 960 | 60,000 | 60,000 | 108,00 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 63,981 | 60,020 | 108,00 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 79,976 | 75,025 | 135,00 | +/+ |




### Horizontální frekvence

Čas, který jeden řádek obrazu potřebuje k přeběhnutí mezi levým a pravým okrajem obrazovky, se nazývá horizontální cyklus a jeho převrácená hodnota je horizontální frekvence. Jednotka: kHz

### Vertikální frekvence

Jako fluorescenční lampa, obrazovka potřebuje k dosažení stabilního obrazu překreslit obraz několikrát za sekundu. Frekvence tohoto opakování se nazývá vertikální, nebo také obnovovací frekvence. Jednotka: Hz

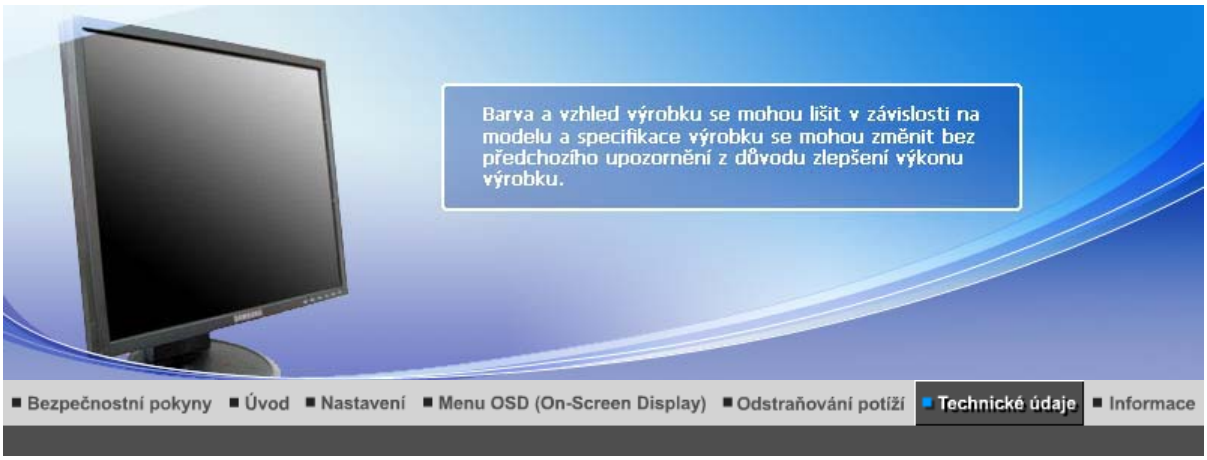




**Všeobecné údaje**

| | |
|---|---|
| **Všeobecné údaje** | |
| Název modelu | SyncMaster 540B |
| **LCD displej** | |
| Rozměry | Úhlopříčka 15,0 " (38 cm) |
| Zobrazovaná oblast | 304,1 mm (vodorovně) x 228,1 mm (svisle) |
| Rozteč bodů | 0,297 mm (vodorovně) x 0,297 mm (svisle) |
| **Synchronizace** | |
| Vodorovně | 30 ~ 61 kHz |
| Svisle | 56 ~ 75 Hz |
| **Maximální rozlišení** | |
| 16,2 M barvy | |
| **Rozlišení** | |
| Optimální rozlišení | 1024 x 768(60 Hz) |
| Maximální rozlišení | 1024 x 768(75 Hz) |
| **Vstupní signál, konektory** | |
| Analogový RGB, digitální RGB DVI. Composite H/V Sync, SOG(Option), 0,7 Vp-p Positive při 75 Ω ±10% Oddělená horizontální a vertikální synchronizace, úroveň TTL + nebo - | |
| **Maximální šířka pásma (pixel clock)** | |
| 81 MHz | |
| **Napájení** | |
| Střídavý 100 – 240 V ~ (+/- 10 %), 50/60 Hz | |
| **Propojovací kabel Kabel D-sub s** | |
| 15pinovými konektory, odpojitelnýKabel DVI s konektory DVI-D, odpojitelný (volitelné) | |
| **Rozměry (š x v x h)/ Hmotnost (Jednoduchý podstavec)** | |
| 337,5 x 336,8 x 180,0mm / 13,3 x 13,3 x 7,1inch (se základním podstavcem) / 2,75kg | |
| **Rozměry (š x v x h)/ Hmotnost (Otočný podstavec)** | |

337,5 x 333,8 x 180,0mm / 13,3 x 13,1 x 7,1inch (se základním podstavcem) / 3,65kg

**Montážní podložka VESA**

Rozměry 75mm x 75mm (pro použití speciálního držáku.)

**Provozní podmínky**

| | |
|---|---|
| Provozní | Teplota: 10 ˚C ~ 40 ˚C (50 ˚F ~ 104 ˚F)<br>Vlhkost 10% ~ 80%, nekondenzující |
| Skladovací | Teplota: -20 ˚C ~ 45 ˚C (-4 ˚F ~113 ˚F)<br>Vlhkost 5% ~ 95%, nekondenzující |

**Plug and Play**

Monitor lze používat s jakýmkoli systémem typu Plug & Play. S využitím této spolupráce systémů monitoru a počítače lze dosáhnout nejlepších pracovních podmínek a nastavení monitoru. Pokud uživatel nevyžaduje jiné nastavení, instalace monitoru probíhá většinou automaticky.

**Chybovost obrazových bodů**

Tento výrobek je vybaven TFT LCD obrazovkou vyrobenou pomocí zdokonalené polovodičové technologie s přesností vyšší než 1ppm (jedna milióntina). Někdy se mohou ČERVENÉ, ZELENÉ, MODRÉ a BÍLÉ pixely zdát být příliš světlé nebo naopak můžete zaznamenat černé body. To není způsobenou špatnou kvalitou a výrobek můžete bez problémů i nadále používat.

- Například počet TFT LCD sub pixelů tohoto produktu je 2.359.296.

**Poznámka: Konstrukce a technické údaje mohou projít dodatečnými úpravami, a to bez předchozího upozornění.**

**Zařízení třídy B (Informační komunikační zařízení pro domácí použití)**

Tento výrobek splňuje požadavky směrnice týkající se elektromagnetické komptability pro domácí použití a lze jej používat běžných obytných oblastech.

(Zařízení třídy B ovlivňuje ostatní zařízení elektromagnetickými vlnami méně než zařízení třídy A.)



**PowerSaver (spořič energie)**

Tento monitor má vestavěný systém řízení spotřeby energie zvaný PowerSaver. Systém šetří spotřebovanou energii tím, že přepne monitor do režimu s nízkou spotřebou, pokud není monitor po určitou dobu používán. Monitor se přepíná zpět do normálního režimu automaticky, pohybem myši nebo stisknutím klávesy na klávesnici. Nepoužíváte-li monitor nebo necháváte-li jej po delší dobu bez dozoru, vypněte jej. Systém PowerSaver využívá funkce grafického adaptéru podle specifikace VESA DPMS, který je nainstalován ve vašem počítači. Tuto funkci nastavíte pomocí softwaru nainstalovaném ve vašem počítači.

| Stav | Normální provoz | Úsporný provoz | Mechanicky vypnuto EPA/ENERGY 2000 (Vypínač napájení | Mechanicky vypnuto (Hlavní vypínač) |
|---|---|---|---|---|
| Kontrolka napájení | modrá | modrá, bliká | Černá | Černá |
| Spotřeba energie | Méně než 25 W | Méně než 1 W (Režim Off (vypnuto)) | Méně než 1 W (120Vac/220 Vac) | Méně než 0 W |

Tento monitor vyhovuje standardu EPA ENERGY STAR® a ENERGY2000, je-li používán s počítačem podporujícím funkce standardu VESA DPMS.

Jako partner ENERGY STAR®, společnost SAMSUNG stanovila, že tento výrobek vyhovuje požadavkům standardu ENERGY STAR® pro

efektivní spotřebu energie.



**Předvolené režimy**

Pokud je signál z počítače stejný jako jeden z níže uvedených předvolených režimů, nastavení monitoru proběhne automaticky. Pokud se však signál liší, obrazovka může zůstat prázdná, zatímco kontrolka napájení svítí. Nahlédněte do příručky ke grafickém adaptéru počítače a nastavte monitor podle níže uvedených pokynů.

**Tabulka 1 Předvolené režimy**

| Režim | Horizontální frekvence (kHz) | Vertikální frekvence ( Hz) | Frekvence bodu (MHz) | Polarita synchronizace (H/V) |
|---|---|---|---|---|
| IBM, 640 x 350 | 31,469 | 70,086 | 25,175 | +/- |
| IBM, 640 x 480 | 31,469 | 59,940 | 25,175 | -/- |
| IBM, 720 x 400 | 31,469 | 70,087 | 28,322 | -/+ |
| MAC, 640 x 480 | 35,000 | 66,667 | 30,240 | -/- |
| MAC, 832 x 624 | 49,726 | 74,551 | 57,284 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,500 | 75,000 | 31,500 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,861 | 72,809 | 31,500 | -/- |
| VESA, 800 x 600 | 35,156 | 56,250 | 36,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 37,879 | 60,317 | 40,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 46,875 | 75,000 | 49,500 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 48,077 | 72,188 | 50,000 | +/+ |
| VESA, 1024 x 768 | 48,363 | 60,004 | 65,000 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 56,476 | 70,069 | 75,000 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 60,023 | 75,029 | 78,750 | +/+ |




**Horizontální frekvence**

Čas, který jeden řádek obrazu potřebuje k přeběhnutí mezi levým a pravým okrajem obrazovky, se nazývá horizontální cyklus a jeho převrácená hodnota je horizontální frekvence. Jednotka: kHz

**Vertikální frekvence**

Jako fluorescenční lampa, obrazovka potřebuje k dosažení stabilního obrazu překreslit obraz několikrát za sekundu. Frekvence tohoto opakování se nazývá vertikální, nebo také obnovovací frekvence. Jednotka: Hz

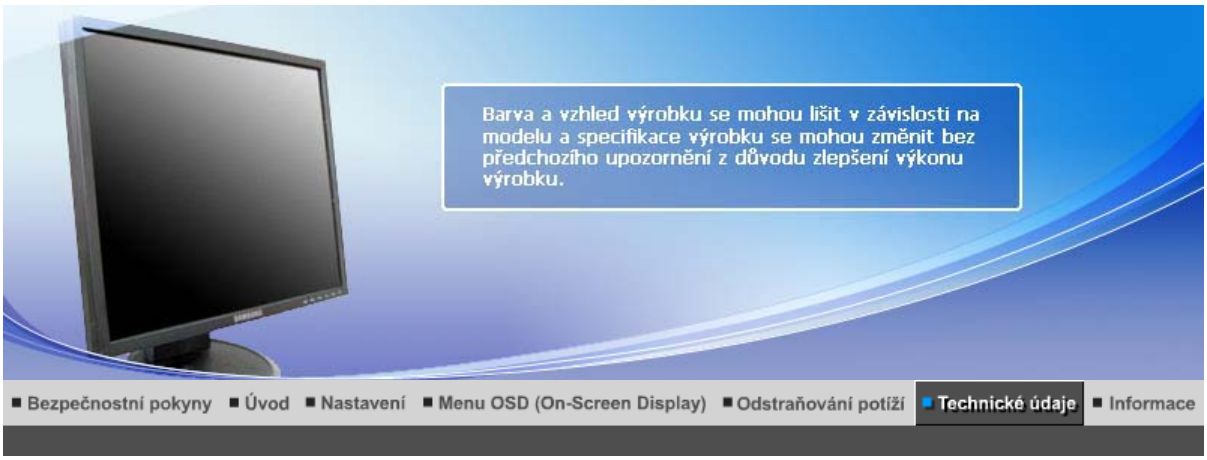




**Všeobecné údaje**

| | |
|---|---|
| **Všeobecné údaje** | |
| Název modelu | SyncMaster 540N |
| **LCD displej** | |
| Rozměry | Úhlopříčka 15,0 " (38 cm) |
| Zobrazovaná oblast | 304,1 mm (vodorovně) x 228,1 mm (svisle) |
| Rozteč bodů | 0,297 mm (vodorovně) x 0,297 mm (svisle) |
| **Synchronizace** | |
| Vodorovně | 30 ~ 61 kHz |
| Svisle | 56 ~ 75 Hz |
| **Maximální rozlišení** | |
| 16,2 M barvy | |
| **Rozlišení** | |
| Optimální rozlišení | 1024 x 768(60 Hz) |
| Maximální rozlišení | 1024 x 768(75 Hz) |
| **Vstupní signál, konektory** | |
| Analogový RGB, Composite H/V Sync, SOG(Option), 0,7 Vp-p Positive při 75 Ω ±10% Oddělená horizontální a vertikální synchronizace, úroveň TTL + nebo - | |
| **Maximální šířka pásma (pixel clock)** | |
| 81 MHz | |
| **Napájení** | |
| Střídavý 100 – 240 V ~ (+/- 10 %), 50/60 Hz | |
| **Propojovací kabel Kabel D-sub s** | |
| 15pinovými konektory, odpojitelnýKabel | |
| **Rozměry (š x v x h)/ Hmotnost (Jednoduchý podstavec)** | |
| 337,5 x 336,8 x 180,0mm / 13,3 x 13,3 x 7,1inch (se základním podstavcem) / 2,75 kg | |
| **Rozměry (š x v x h)/ Hmotnost (Otočný podstavec)** | |

337,5 x 333,8 x 180,0mm / 13,3 x 13,1 x 7,1inch (se základním podstavcem) / 3,65kg

**Montážní podložka VESA**

Rozměry 75mm x 75mm (pro použití speciálního držáku.)

**Provozní podmínky**

| | |
|---|---|
| Provozní | Teplota: 10 ˚C ~ 40 ˚C (50 ˚F ~ 104 ˚F)<br>Vlhkost 10% ~ 80%, nekondenzující |
| Skladovací | Teplota: -20 ˚C ~ 45 ˚C (-4 ˚F ~113 ˚F)<br>Vlhkost 5% ~ 95%, nekondenzující |

**Plug and Play**

Monitor lze používat s jakýmkoli systémem typu Plug & Play. S využitím této spolupráce systémů monitoru a počítače lze dosáhnout nejlepších pracovních podmínek a nastavení monitoru. Pokud uživatel nevyžaduje jiné nastavení, instalace monitoru probíhá většinou automaticky.

**Chybovost obrazových bodů**

Tento výrobek je vybaven TFT LCD obrazovkou vyrobenou pomocí zdokonalené polovodičové technologie s přesností vyšší než 1ppm (jedna milióntina). Někdy se mohou ČERVENÉ, ZELENÉ, MODRÉ a BÍLÉ pixely zdát být příliš světlé nebo naopak můžete zaznamenat černé body. To není způsobenou špatnou kvalitou a výrobek můžete bez problémů i nadále používat.

- Například počet TFT LCD sub pixelů tohoto produktu je 2.359.296.

**Poznámka: Konstrukce a technické údaje mohou projít dodatečnými úpravami, a to bez předchozího upozornění.**

**Zařízení třídy B (Informační komunikační zařízení pro domácí použití)**

Tento výrobek splňuje požadavky směrnice týkající se elektromagnetické komptability pro domácí použití a lze jej používat běžných obytných oblastech.

(Zařízení třídy B ovlivňuje ostatní zařízení elektromagnetickými vlnami méně než zařízení třídy A.)



**PowerSaver (spořič energie)**

Tento monitor má vestavěný systém řízení spotřeby energie zvaný PowerSaver. Systém šetří spotřebovanou energii tím, že přepne monitor do režimu s nízkou spotřebou, pokud není monitor po určitou dobu používán. Monitor se přepíná zpět do normálního režimu automaticky, pohybem myši nebo stisknutím klávesy na klávesnici. Nepoužíváte-li monitor nebo necháváte-li jej po delší dobu bez dozoru, vypněte jej. Systém PowerSaver využívá funkce grafického adaptéru podle specifikace VESA DPMS, který je nainstalován ve vašem počítači. Tuto funkci nastavíte pomocí softwaru nainstalovaném ve vašem počítači.

| Stav | Normální provoz | Úsporný provoz | Mechanicky vypnuto EPA/ENERGY 2000 (Vypínač napájení | Mechanicky vypnuto (Hlavní vypínač) |
|---|---|---|---|---|
| Kontrolka napájení | modrá | modrá, bliká | Černá | Černá |
| Spotřeba energie | Méně než 25 W | Méně než 1 W (Režim Off (vypnuto)) | Méně než 1 W (120Vac/220 Vac) | Méně než 0 W |

Tento monitor vyhovuje standardu EPA ENERGY STAR® a ENERGY2000, je-li používán s počítačem podporujícím funkce standardu VESA DPMS.

Jako partner ENERGY STAR®, společnost SAMSUNG stanovila, že tento výrobek vyhovuje požadavkům standardu ENERGY STAR® pro

efektivní spotřebu energie.



**Předvolené režimy**

Pokud je signál z počítače stejný jako jeden z níže uvedených předvolených režimů, nastavení monitoru proběhne automaticky. Pokud se však signál liší, obrazovka může zůstat prázdná, zatímco kontrolka napájení svítí. Nahlédněte do příručky ke grafickém adaptéru počítače a nastavte monitor podle níže uvedených pokynů.

**Tabulka 1 Předvolené režimy**

| Režim | Horizontální frekvence (kHz) | Vertikální frekvence ( Hz) | Frekvence bodu (MHz) | Polarita synchronizace (H/V) |
|---|---|---|---|---|
| IBM, 640 x 350 | 31,469 | 70,086 | 25,175 | +/- |
| IBM, 640 x 480 | 31,469 | 59,940 | 25,175 | -/- |
| IBM, 720 x 400 | 31,469 | 70,087 | 28,322 | -/+ |
| MAC, 640 x 480 | 35,000 | 66,667 | 30,240 | -/- |
| MAC, 832 x 624 | 49,726 | 74,551 | 57,284 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,500 | 75,000 | 31,500 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,861 | 72,809 | 31,500 | -/- |
| VESA, 800 x 600 | 35,156 | 56,250 | 36,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 37,879 | 60,317 | 40,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 46,875 | 75,000 | 49,500 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 48,077 | 72,188 | 50,000 | +/+ |
| VESA, 1024 x 768 | 48,363 | 60,004 | 65,000 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 56,476 | 70,069 | 75,000 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 60,023 | 75,029 | 78,750 | +/+ |




**Horizontální frekvence**

Čas, který jeden řádek obrazu potřebuje k přeběhnutí mezi levým a pravým okrajem obrazovky, se nazývá horizontální cyklus a jeho převrácená hodnota je horizontální frekvence. Jednotka: kHz

**Vertikální frekvence**

Jako fluorescenční lampa, obrazovka potřebuje k dosažení stabilního obrazu překreslit obraz několikrát za sekundu. Frekvence tohoto opakování se nazývá vertikální, nebo také obnovovací frekvence. Jednotka: Hz

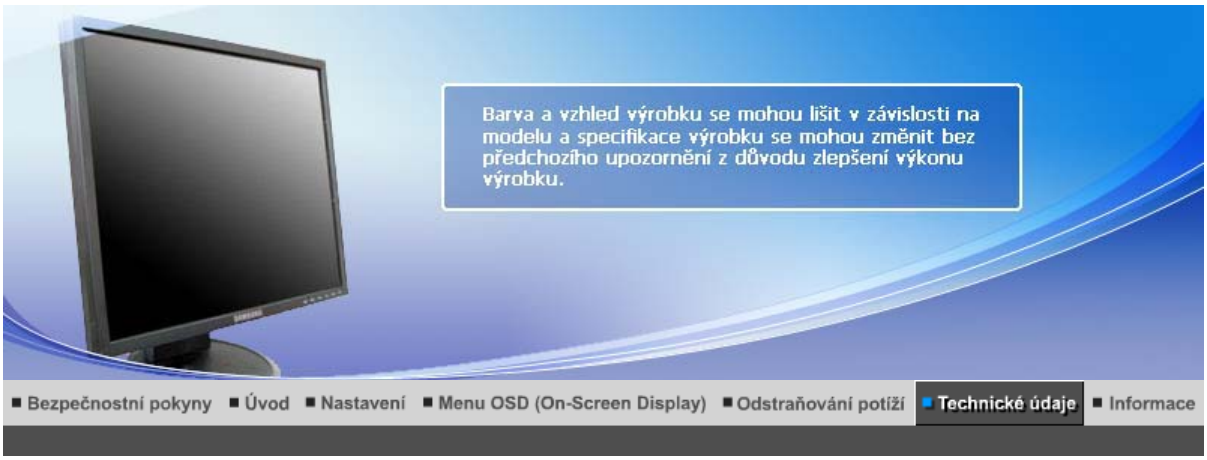




Všeobecné údaje

| | |
|---|---|
| **Všeobecné údaje** | |
| Název modelu | SyncMaster 740T |
| **LCD displej** | |
| Rozměry | Úhlopříčka 17,0 " (43 cm) |
| Zobrazovaná oblast | 337,92 mm (vodorovně) x 270,336 mm (svisle) |
| Rozteč bodů | 0,264 mm (vodorovně) x 0,264 mm (svisle) |
| **Synchronizace** | |
| Vodorovně | 30 ~ 81 kHz |
| Svisle | 56 ~ 75 Hz |
| **Maximální rozlišení** | |
| 16,2 M barvy | |
| **Rozlišení** | |
| Optimální rozlišení | 1280 x 1024(60 Hz) |
| Maximální rozlišení | 1280 x 1024(75 Hz) |
| **Vstupní signál, konektory** | |
| Analogový RGB, digitální RGB DVI. Composite H/V Sync, 0,7 Vp-p Positive při 75 Ω ±10%<br>Oddělená horizontální a vertikální synchronizace, úroveň TTL + nebo - | |
| **Maximální šířka pásma (pixel clock)** | |
| 140 MHz | |
| **Napájení** | |
| Střídavý 100 – 240 V ~ (+/- 10 %), 50/60 Hz | |
| **Propojovací kabel Kabel D-sub s** | |
| 15pinovými konektory, odpojitelnýKabel<br>DVI s konektory DVI-D, odpojitelný (volitelné) | |
| **Rozměry (š x v x h)/ Hmotnost (Jednoduchý podstavec)** | |
| 362,1 x 389,6 x 200,0mm / 14,4 x 15,3 x 7,9inch (se základním podstavcem) / 4,6kg | |
| **Rozměry (š x v x h)/ Hmotnost (Posuvný stojan)** | |

362,1 x 389,6 x 200,0mm / 14,4 x 15,3 x 7,9inch (se základním podstavcem) / 4,5kg

**Rozměry (š x v x h)/ Hmotnost (Nejnižší stojan HAS)**

362,1 x 349,8 x 200,0 mm / 14,4 x 13,8 x 7,9 inch (se základním podstavcem) / 4,6 kg

**Montážní podložka VESA**

Rozměry 75,0mm x 75,0mm (pro použití speciálního držáku.)

**Provozní podmínky**

| | |
|---|---|
| Provozní | Teplota: 10 ˚C ~ 40 ˚C (50 ˚F ~ 104 ˚F)<br>Vlhkost 10% ~ 80%, nekondenzující |
| Skladovací | Teplota: -20 ˚C ~ 45 ˚C (-4 ˚F ~113 ˚F)<br>Vlhkost 5% ~ 95%, nekondenzující |

**Plug and Play**

Monitor lze používat s jakýmkoli systémem typu Plug & Play. S využitím této spolupráce systémů monitoru a počítače lze dosáhnout nejlepších pracovních podmínek a nastavení monitoru. Pokud uživatel nevyžaduje jiné nastavení, instalace monitoru probíhá většinou automaticky.

**Chybovost obrazových bodů**

Tento výrobek je vybaven TFT LCD obrazovkou vyrobenou pomocí zdokonalené polovodičové technologie s přesností vyšší než 1ppm (jedna milióntina). Někdy se mohou ČERVENÉ, ZELENÉ, MODRÉ a BÍLÉ pixely zdát být příliš světlé nebo naopak můžete zaznamenat černé body. To není způsobenou špatnou kvalitou a výrobek můžete bez problémů i nadále používat.

- Například počet TFT LCD sub pixelů tohoto produktu je 3.932.160.

**Poznámka: Konstrukce a technické údaje mohou projít dodatečnými úpravami, a to bez předchozího upozornění.**

**Zařízení třídy B (Informační komunikační zařízení pro domácí použití)**

Tento výrobek splňuje požadavky směrnice týkající se elektromagnetické komptability pro domácí použití a lze jej používat běžných obytných oblastech.

(Zařízení třídy B ovlivňuje ostatní zařízení elektromagnetickými vlnami méně než zařízení třídy A.)



**PowerSaver (spořič energie)**

Tento monitor má vestavěný systém řízení spotřeby energie zvaný PowerSaver. Systém šetří spotřebovanou energii tím, že přepne monitor do režimu s nízkou spotřebou, pokud není monitor po určitou dobu používán. Monitor se přepíná zpět do normálního režimu automaticky, pohybem myši nebo stisknutím klávesy na klávesnici. Nepoužíváte-li monitor nebo necháváte-li jej po delší dobu bez dozoru, vypněte jej. Systém PowerSaver využívá funkce grafického adaptéru podle specifikace VESA DPMS, který je nainstalován ve vašem počítači. Tuto funkci nastavíte pomocí softwaru nainstalovaném ve vašem počítači.

| Stav | Normální provoz | Úsporný provoz | Mechanicky vypnuto EPA/ENERGY 2000 (Vypínač napájení | Mechanicky vypnuto (Hlavní vypínač) |
|---|---|---|---|---|
| Kontrolka napájení | modrá | modrá, bliká | Černá | Černá |
| Spotřeba energie | Méně než 34 W | Méně než 1 W (Režim Off (vypnuto)) | Méně než 1 W (120Vac/220 Vac) | Méně než 0 W |

Tento monitor vyhovuje standardu EPA ENERGY STAR® a ENERGY2000, je-li používán s počítačem podporujícím funkce

standardu VESA DPMS.
Jako partner ENERGY STAR®, společnost SAMSUNG stanovila, že tento výrobek vyhovuje požadavkům standardu ENERGY STAR® pro efektivní spotřebu energie.



**Předvolené režimy**

Pokud je signál z počítače stejný jako jeden z níže uvedených předvolených režimů, nastavení monitoru proběhne automaticky. Pokud se však signál liší, obrazovka může zůstat prázdná, zatímco kontrolka napájení svítí. Nahlédněte do příručky ke grafickém adaptéru počítače a nastavte monitor podle níže uvedených pokynů.

**Tabulka 1 Předvolené režimy**

| Režim | Horizontální frekvence (kHz) | Vertikální frekvence ( Hz) | Frekvence bodu (MHz) | Polarita synchronizace (H/V) |
|---|---|---|---|---|
| IBM, 640 x 350 | 31,469 | 70,086 | 25,175 | +/- |
| IBM, 640 x 480 | 31,469 | 59,940 | 25,175 | -/- |
| IBM, 720 x 400 | 31,469 | 70,087 | 28,322 | -/+ |
| MAC, 640 x 480 | 35,000 | 66,667 | 30,240 | -/- |
| MAC, 832 x 624 | 49,726 | 74,551 | 57,284 | -/- |
| MAC, 1152 x 870 | 68,681 | 75,062 | 100,00 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,500 | 75,000 | 31,500 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,861 | 72,809 | 31,500 | -/- |
| VESA, 800 x 600 | 35,156 | 56,250 | 36,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 37,879 | 60,317 | 40,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 46,875 | 75,000 | 49,500 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 48,077 | 72,188 | 50,000 | +/+ |
| VESA, 1024 x 768 | 48,363 | 60,004 | 65,000 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 56,476 | 70,069 | 75,000 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 60,023 | 75,029 | 78,750 | +/+ |
| VESA, 1152 x 864 | 67,500 | 75,000 | 108,00 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 63,981 | 60,020 | 108,00 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 79,976 | 75,025 | 135,00 | +/+ |




**Horizontální frekvence**

Čas, který jeden řádek obrazu potřebuje k přeběhnutí mezi levým a pravým okrajem obrazovky, se nazývá horizontální cyklus a jeho převrácená hodnota je horizontální frekvence. Jednotka: kHz

**Vertikální frekvence**

Jako fluorescenční lampa, obrazovka potřebuje k dosažení stabilního

obrazu překreslit obraz několikrát za sekundu. Frekvence tohoto opakování se nazývá vertikální, nebo také obnovovací frekvence. Jednotka: Hz

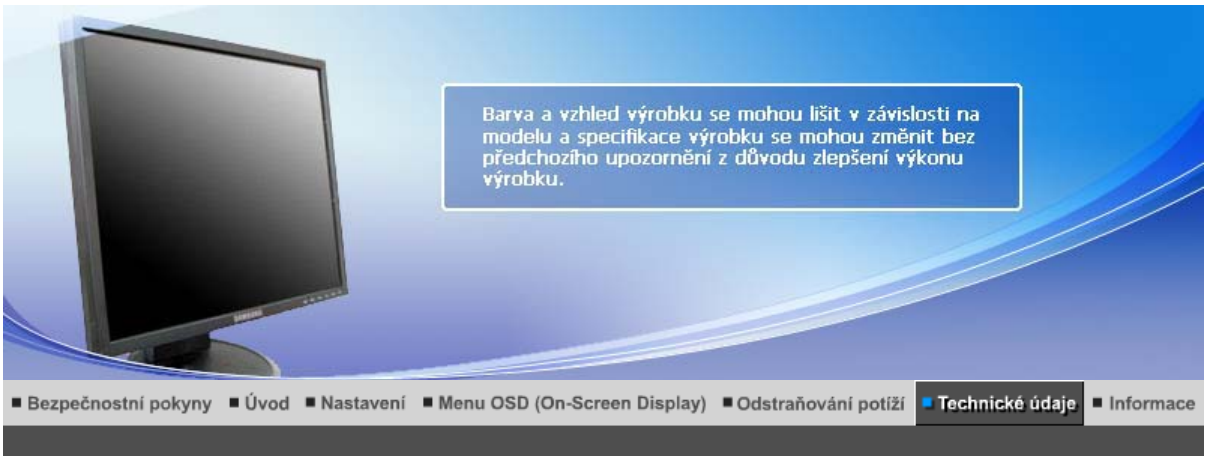




Všeobecné údaje

| | |
|---|---|
| **Všeobecné údaje** | |
| Název modelu | SyncMaster 940T |
| **LCD displej** | |
| Rozměry | Úhlopříčka 19,0 " (48 cm) |
| Zobrazovaná oblast | 376,32 mm (vodorovně) x 301,056 mm (svisle) |
| Rozteč bodů | 0,294 mm (vodorovně) x 0,294 mm (svisle) |
| **Synchronizace** | |
| Vodorovně | 30 ~ 81 kHz |
| Svisle | 56 ~ 75 Hz |
| **Maximální rozlišení** | |
| 16,7 M barvy | |
| **Rozlišení** | |
| Optimální rozlišení | 1280 x 1024(60 Hz) |
| Maximální rozlišení | 1280 x 1024(75 Hz) |
| **Vstupní signál, konektory** | |
| Analogový RGB, digitální RGB DVI. Composite H/V Sync, SOG , 0,7 Vp-p Positive při 75 Ω ±10%<br>Oddělená horizontální a vertikální synchronizace, úroveň TTL + nebo - | |
| **Maximální šířka pásma (pixel clock)** | |
| 140 MHz | |
| **Napájení** | |
| Střídavý 100 – 240 V ~ (+/- 10 %), 50/60 Hz | |
| **Propojovací kabel Kabel D-sub s** | |
| 15pinovými konektory, odpojitelnýKabel<br>DVI s konektory DVI-D, odpojitelný (volitelné) | |
| **Rozměry (š x v x h)/ Hmotnost (Jednoduchý podstavec)** | |
| 403,2 x 406,4 x 200,0mm / 16,0 x 16,0 x 7,9inch (se základním podstavcem) / 5,35kg | |
| **Rozměry (š x v x h)/ Hmotnost (Posuvný stojan)** | |

403,2 x 406,4 x 200,0mm / 16,0 x 16,0 x 7,9inch (se základním podstavcem) / 5,3kg

**Rozměry (š x v x h)/ Hmotnost (Nejnižší stojan HAS)**

403,6 x 366,3 x 200,0 mm / 16,0 X 14,4 X 7,9 inch (se základním podstavcem) / 5,4 kg

**Montážní podložka VESA**

Rozměry 75,0mm x 75,0mm (pro použití speciálního držáku.)

**Provozní podmínky**

| | |
|---|---|
| Provozní | Teplota: 10 ˚C ~ 40 ˚C (50 ˚F ~ 104 ˚F)<br>Vlhkost 10% ~ 80%, nekondenzující |
| Skladovací | Teplota: -20 ˚C ~ 45 ˚C (-4 ˚F ~113 ˚F)<br>Vlhkost 5% ~ 95%, nekondenzující |

**Plug and Play**

Monitor lze používat s jakýmkoli systémem typu Plug & Play. S využitím této spolupráce systémů monitoru a počítače lze dosáhnout nejlepších pracovních podmínek a nastavení monitoru. Pokud uživatel nevyžaduje jiné nastavení, instalace monitoru probíhá většinou automaticky.

**Chybovost obrazových bodů**

Tento výrobek je vybaven TFT LCD obrazovkou vyrobenou pomocí zdokonalené polovodičové technologie s přesností vyšší než 1ppm (jedna milióntina). Někdy se mohou ČERVENÉ, ZELENÉ, MODRÉ a BÍLÉ pixely zdát být příliš světlé nebo naopak můžete zaznamenat černé body. To není způsobenou špatnou kvalitou a výrobek můžete bez problémů i nadále používat.

- Například počet TFT LCD sub pixelů tohoto produktu je 3.932.160.

**Poznámka: Konstrukce a technické údaje mohou projít dodatečnými úpravami, a to bez předchozího upozornění.**

**Zařízení třídy B (Informační komunikační zařízení pro domácí použití)**

Tento výrobek splňuje požadavky směrnice týkající se elektromagnetické komptability pro domácí použití a lze jej používat běžných obytných oblastech.

(Zařízení třídy B ovlivňuje ostatní zařízení elektromagnetickými vlnami méně než zařízení třídy A.)



**PowerSaver (spořič energie)**

Tento monitor má vestavěný systém řízení spotřeby energie zvaný PowerSaver. Systém šetří spotřebovanou energii tím, že přepne monitor do režimu s nízkou spotřebou, pokud není monitor po určitou dobu používán. Monitor se přepíná zpět do normálního režimu automaticky, pohybem myši nebo stisknutím klávesy na klávesnici. Nepoužíváte-li monitor nebo necháváte-li jej po delší dobu bez dozoru, vypněte jej. Systém PowerSaver využívá funkce grafického adaptéru podle specifikace VESA DPMS, který je nainstalován ve vašem počítači. Tuto funkci nastavíte pomocí softwaru nainstalovaném ve vašem počítači.

| Stav | Normální provoz | Úsporný provoz | Mechanicky vypnuto EPA/ENERGY 2000 (Vypínač napájení | Mechanicky vypnuto (Hlavní vypínač) |
|---|---|---|---|---|
| Kontrolka napájení | modrá | modrá, bliká | Černá | Černá |
| Spotřeba energie | Méně než 38 W | Méně než 1 W (Režim Off (vypnuto)) | Méně než 1 W (120 Vac / 220 Vac) | Méně než 0 W |

Tento monitor vyhovuje standardu EPA ENERGY STAR® a ENERGY2000, je-li používán s počítačem podporujícím funkce

standardu VESA DPMS.
Jako partner ENERGY STAR®, společnost SAMSUNG stanovila, že tento výrobek vyhovuje požadavkům standardu ENERGY STAR® pro efektivní spotřebu energie.



**Předvolené režimy**

Pokud je signál z počítače stejný jako jeden z níže uvedených předvolených režimů, nastavení monitoru proběhne automaticky. Pokud se však signál liší, obrazovka může zůstat prázdná, zatímco kontrolka napájení svítí. Nahlédněte do příručky ke grafickém adaptéru počítače a nastavte monitor podle níže uvedených pokynů.

**Tabulka 1 Předvolené režimy**

| Režim | Horizontální frekvence (kHz) | Vertikální frekvence ( Hz) | Frekvence bodu (MHz) | Polarita synchronizace (H/V) |
|---|---|---|---|---|
| IBM, 640 x 350 | 31,469 | 70,086 | 25,175 | +/- |
| IBM, 640 x 480 | 31,469 | 59,940 | 25,175 | -/- |
| IBM, 720 x 400 | 31,469 | 70,087 | 28,322 | -/+ |
| MAC, 640 x 480 | 35,000 | 66,667 | 30,240 | -/- |
| MAC, 832 x 624 | 49,726 | 74,551 | 57,284 | -/- |
| MAC, 1152 x 870 | 68,681 | 75,062 | 100,00 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,500 | 75,000 | 31,500 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,861 | 72,809 | 31,500 | -/- |
| VESA, 800 x 600 | 35,156 | 56,250 | 36,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 37,879 | 60,317 | 40,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 46,875 | 75,000 | 49,500 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 48,077 | 72,188 | 50,000 | +/+ |
| VESA, 1024 x 768 | 48,363 | 60,004 | 65,000 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 56,476 | 70,069 | 75,000 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 60,023 | 75,029 | 78,750 | +/+ |
| VESA, 1152 x 864 | 67,500 | 75,000 | 108,00 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 63,981 | 60,020 | 108,00 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 79,976 | 75,025 | 135,00 | +/+ |




**Horizontální frekvence**

Čas, který jeden řádek obrazu potřebuje k přeběhnutí mezi levým a pravým okrajem obrazovky, se nazývá horizontální cyklus a jeho převrácená hodnota je horizontální frekvence. Jednotka: kHz

**Vertikální frekvence**

Jako fluorescenční lampa, obrazovka potřebuje k dosažení stabilního

obrazu překreslit obraz několikrát za sekundu. Frekvence tohoto opakování se nazývá vertikální, nebo také obnovovací frekvence. Jednotka: Hz

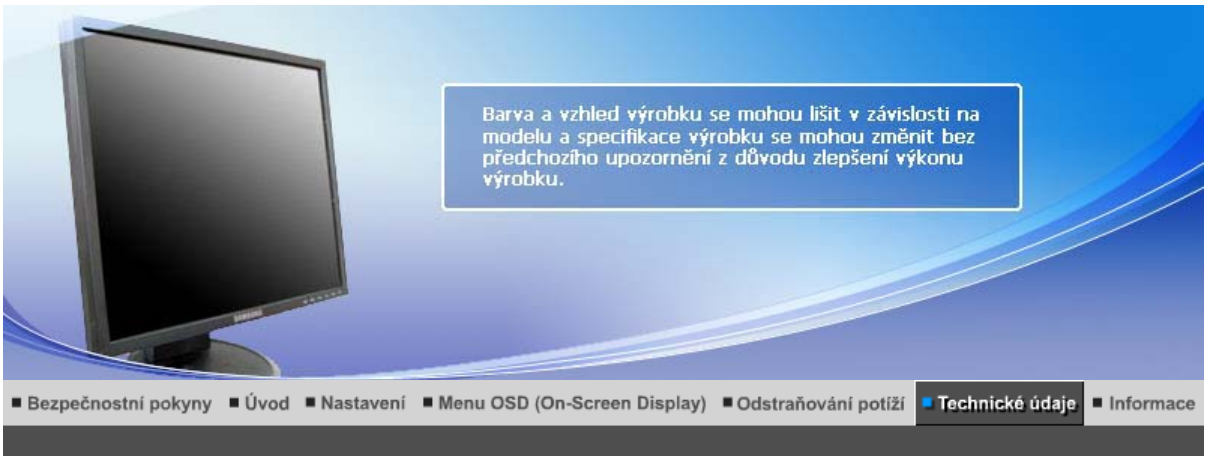




**Všeobecné údaje**

| | |
|---|---|
| **Všeobecné údaje** | |
| Název modelu | SyncMaster 940N |
| **LCD displej** | |
| Rozměry | Úhlopříčka 19,0 " (48 cm) |
| Zobrazovaná oblast | 376,32 mm (vodorovně) x 301,056 mm (svisle) |
| Rozteč bodů | 0,294 mm (vodorovně) x 0,294 mm (svisle) |
| **Synchronizace** | |
| Vodorovně | 30 ~ 81 kHz |
| Svisle | 56 ~ 75 Hz |
| **Maximální rozlišení** | |
| 16,7 M barvy | |
| **Rozlišení** | |
| Optimální rozlišení | 1280 x 1024(60 Hz) |
| Maximální rozlišení | 1280 x 1024(75 Hz) |
| **Vstupní signál, konektory** | |
| Analogový RGB, Composite H/V Sync, SOG , 0,7 Vp-p Positive při 75 Ω ±10% Oddělená horizontální a vertikální synchronizace, úroveň TTL + nebo - | |
| **Maximální šířka pásma (pixel clock)** | |
| 140 MHz | |
| **Napájení** | |
| Střídavý 100 – 240 V ~ (+/- 10 %), 50/60 Hz | |
| **Propojovací kabel Kabel D-sub s** | |
| 15pinovými konektory, odpojitelnýKabel | |
| **Rozměry (š x v x h)/ Hmotnost (Jednoduchý podstavec)** | |
| 407,6 x 421,5 x 217,0mm / 16,0 x 16,6 x 8,5inch (se základním podstavcem) / 4,85kg | |
| **Rozměry (š x v x h)/ Hmotnost (Otočný podstavec)** | |

407,6 x 408,0 x 200,0mm / 16,0 x 16,1 x 7,9inch (se základním podstavcem) / 5,55kg

**Rozměry (š x v x h)/ Hmotnost (Posuvný stojan)**

407,6 x 408,0 x 200,0mm / 16,0 x 16,1 x 7,9inch (se základním podstavcem) / 5,7kg

**Rozměry (š x v x h)/ Hmotnost (Nejnižší stojan HAS)**

407,6 x 368,2 x 200,0 mm / 16,0 x 14,5 x 7,9 inch (se základním podstavcem) / 5,8 kg

**Montážní podložka VESA**

Rozměry 75,0mm x 75,0mm (pro použití speciálního držáku.)

**Provozní podmínky**

| | |
|---|---|
| Provozní | Teplota: 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F)<br>Vlhkost 10% ~ 80%, nekondenzující |
| Skladovací | Teplota: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~113 °F)<br>Vlhkost 5% ~ 95%, nekondenzující |

**Plug and Play**

Monitor lze používat s jakýmkoli systémem typu Plug & Play. S využitím této spolupráce systémů monitoru a počítače lze dosáhnout nejlepších pracovních podmínek a nastavení monitoru. Pokud uživatel nevyžaduje jiné nastavení, instalace monitoru probíhá většinou automaticky.

**Chybovost obrazových bodů**

Tento výrobek je vybaven TFT LCD obrazovkou vyrobenou pomocí zdokonalené polovodičové technologie s přesností vyšší než 1ppm (jedna milióntina). Někdy se mohou ČERVENÉ, ZELENÉ, MODRÉ a BÍLÉ pixely zdát být příliš světlé nebo naopak můžete zaznamenat černé body. To není způsobenou špatnou kvalitou a výrobek můžete bez problémů i nadále používat.

- Například počet TFT LCD sub pixelů tohoto produktu je 3.932.160.

**Poznámka: Konstrukce a technické údaje mohou projít dodatečnými úpravami, a to bez předchozího upozornění.**

**Zařízení třídy B (Informační komunikační zařízení pro domácí použití)**

Tento výrobek splňuje požadavky směrnice týkající se elektromagnetické komptability pro domácí použití a lze jej používat běžných obytných oblastech.

(Zařízení třídy B ovlivňuje ostatní zařízení elektromagnetickými vlnami méně než zařízení třídy A.)



**PowerSaver (spořič energie)**

Tento monitor má vestavěný systém řízení spotřeby energie zvaný PowerSaver. Systém šetří spotřebovanou energii tím, že přepne monitor do režimu s nízkou spotřebou, pokud není monitor po určitou dobu používán. Monitor se přepíná zpět do normálního režimu automaticky, pohybem myši nebo stisknutím klávesy na klávesnici. Nepoužíváte-li monitor nebo necháváte-li jej po delší dobu bez dozoru, vypněte jej. Systém PowerSaver využívá funkce grafického adaptéru podle specifikace VESA DPMS, který je nainstalován ve vašem počítači. Tuto funkci nastavíte pomocí softwaru nainstalovaném ve vašem počítači.

| Stav | Normální provoz | Úsporný provoz | Mechanicky vypnuto EPA/ENERGY 2000 (Vypínač napájení | Mechanicky vypnuto (Hlavní vypínač) |
|---|---|---|---|---|
| Kontrolka napájení | modrá | modrá, bliká | Černá | Černá |
| Spotřeba energie | Méně než 38 W | Méně než 1 W (Režim Off (vypnuto)) | Méně než 1 W (120 Vac / 220 Vac) | Méně než 0 W |

Tento monitor vyhovuje standardu EPA ENERGY STAR® a ENERGY2000, je-li používán s počítačem podporujícím funkce standardu VESA DPMS.
Jako partner ENERGY STAR®, společnost SAMSUNG stanovila, že tento výrobek vyhovuje požadavkům standardu ENERGY STAR® pro efektivní spotřebu energie.



**Předvolené režimy**

Pokud je signál z počítače stejný jako jeden z níže uvedených předvolených režimů, nastavení monitoru proběhne automaticky. Pokud se však signál liší, obrazovka může zůstat prázdná, zatímco kontrolka napájení svítí. Nahlédněte do příručky ke grafickém adaptéru počítače a nastavte monitor podle níže uvedených pokynů.

**Tabulka 1 Předvolené režimy**

| Režim | Horizontální frekvence (kHz) | Vertikální frekvence ( Hz) | Frekvence bodu (MHz) | Polarita synchronizace (H/V) |
|---|---|---|---|---|
| IBM, 640 x 350 | 31,469 | 70,086 | 25,175 | +/- |
| IBM, 640 x 480 | 31,469 | 59,940 | 25,175 | -/- |
| IBM, 720 x 400 | 31,469 | 70,087 | 28,322 | -/+ |
| MAC, 640 x 480 | 35,000 | 66,667 | 30,240 | -/- |
| MAC, 832 x 624 | 49,726 | 74,551 | 57,284 | -/- |
| MAC, 1152 x 870 | 68,681 | 75,062 | 100,00 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,500 | 75,000 | 31,500 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,861 | 72,809 | 31,500 | -/- |
| VESA, 800 x 600 | 35,156 | 56,250 | 36,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 37,879 | 60,317 | 40,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 46,875 | 75,000 | 49,500 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 48,077 | 72,188 | 50,000 | +/+ |
| VESA, 1024 x 768 | 48,363 | 60,004 | 65,000 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 56,476 | 70,069 | 75,000 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 60,023 | 75,029 | 78,750 | +/+ |
| VESA, 1152 x 864 | 67,500 | 75,000 | 108,00 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 63,981 | 60,020 | 108,00 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 79,976 | 75,025 | 135,00 | +/+ |




**Horizontální frekvence**

Čas, který jeden řádek obrazu potřebuje k přeběhnutí mezi levým a pravým okrajem obrazovky, se nazývá horizontální cyklus a jeho převrácená hodnota je horizontální frekvence. Jednotka: kHz

**Vertikální frekvence**

Jako fluorescenční lampa, obrazovka potřebuje k dosažení stabilního

obrazu překreslit obraz několikrát za sekundu. Frekvence tohoto opakování se nazývá vertikální, nebo také obnovovací frekvence. Jednotka: Hz

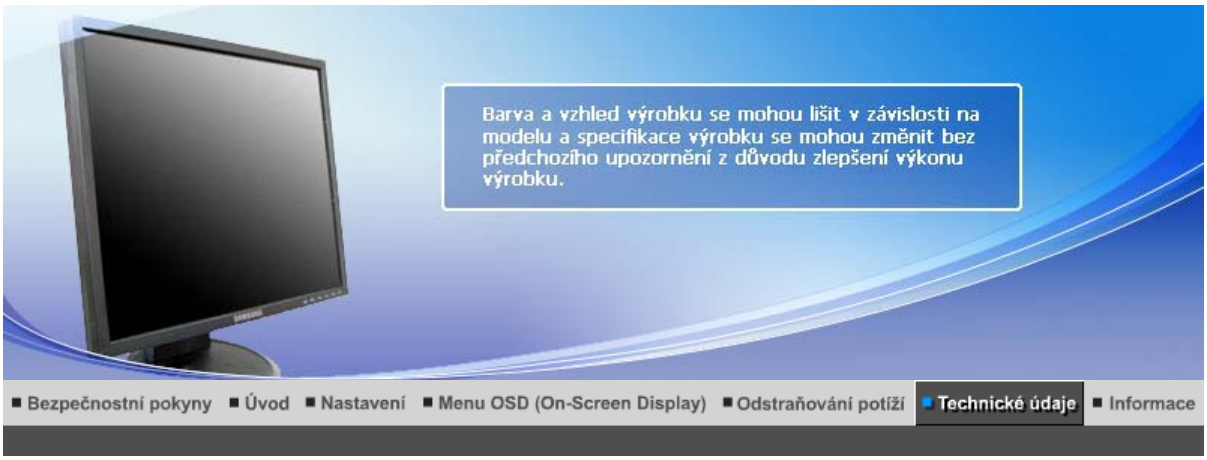




Všeobecné údaje

| | |
|---|---|
| **Všeobecné údaje** | |
| Název modelu | SyncMaster 940Be |
| **LCD displej** | |
| Rozměry | Úhlopříčka 19,0" (48 cm) |
| Zobrazovaná oblast | 376,32 mm (vodorovně) x 301,056 mm (svisle) |
| Rozteč bodů | 0,294 mm (vodorovně) x 0,294 mm (svisle) |
| **Synchronizace** | |
| Vodorovně | 30 ~ 81 kHz |
| Svisle | 56 ~ 75 Hz |
| **Maximální rozlišení** | |
| 16,7 M barvy | |
| **Rozlišení** | |
| Optimální rozlišení | 1280 x 1024(60 Hz) |
| Maximální rozlišení | 1280 x 1024(75 Hz) |
| **Vstupní signál, konektory** | |
| Analogový RGB, digitální RGB DVI. Composite H/V Sync, SOG , 0,7 Vp-p Positive při 75 Ω ±10%<br>Oddělená horizontální a vertikální synchronizace, úroveň TTL + nebo - | |
| **Maximální šířka pásma (pixel clock)** | |
| 140 MHz | |
| **Napájení** | |
| Střídavý 100 – 240 V ~ (+/- 10 %), 50/60 Hz | |
| **Propojovací kabel Kabel D-sub s** | |
| 15pinovými konektory, odpojitelnýKabel<br>DVI s konektory DVI-D, odpojitelný (volitelné) | |
| **Rozměry (š x v x h)/ Hmotnost (Jednoduchý podstavec)** | |
| 403,2 x 406,4 x 200,0mm / 16,0 x 16,0 x 7,9inch (se základním podstavcem) / 5,35kg | |
| **Rozměry (š x v x h)/ Hmotnost (Posuvný stojan)** | |

403,2 x 406,4 x 200,0mm / 16,0 x 16,0 x 7,9inch (se základním podstavcem) / 5,3kg

**Montážní podložka VESA**

Rozměry 75,0mm x 75,0mm (pro použití speciálního držáku.)

**Provozní podmínky**

| | |
|---|---|
| Provozní | Teplota: 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F)<br>Vlhkost 10% ~ 80%, nekondenzující |
| Skladovací | Teplota: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~113 °F)<br>Vlhkost 5% ~ 95%, nekondenzující |

**Plug and Play**

Monitor lze používat s jakýmkoli systémem typu Plug & Play. S využitím této spolupráce systémů monitoru a počítače lze dosáhnout nejlepších pracovních podmínek a nastavení monitoru. Pokud uživatel nevyžaduje jiné nastavení, instalace monitoru probíhá většinou automaticky.

**Chybovost obrazových bodů**

Tento výrobek je vybaven TFT LCD obrazovkou vyrobenou pomocí zdokonalené polovodičové technologie s přesností vyšší než 1ppm (jedna milióntina). Někdy se mohou ČERVENÉ, ZELENÉ, MODRÉ a BÍLÉ pixely zdát být příliš světlé nebo naopak můžete zaznamenat černé body. To není způsobenou špatnou kvalitou a výrobek můžete bez problémů i nadále používat.

- Například počet TFT LCD sub pixelů tohoto produktu je 3.932.160.

**Poznámka: Konstrukce a technické údaje mohou projít dodatečnými úpravami, a to bez předchozího upozornění.**

**Zařízení třídy B (Informační komunikační zařízení pro domácí použití)**

Tento výrobek splňuje požadavky směrnice týkající se elektromagnetické komptability pro domácí použití a lze jej používat běžných obytných oblastech.

(Zařízení třídy B ovlivňuje ostatní zařízení elektromagnetickými vlnami méně než zařízení třídy A.)



**PowerSaver (spořič energie)**

Tento monitor má vestavěný systém řízení spotřeby energie zvaný PowerSaver. Systém šetří spotřebovanou energii tím, že přepne monitor do režimu s nízkou spotřebou, pokud není monitor po určitou dobu používán. Monitor se přepíná zpět do normálního režimu automaticky, pohybem myši nebo stisknutím klávesy na klávesnici. Nepoužíváte-li monitor nebo necháváte-li jej po delší dobu bez dozoru, vypněte jej. Systém PowerSaver využívá funkce grafického adaptéru podle specifikace VESA DPMS, který je nainstalován ve vašem počítači. Tuto funkci nastavíte pomocí softwaru nainstalovaném ve vašem počítači.

| Stav | Normální provoz | Úsporný provoz | Mechanicky vypnuto EPA/ENERGY 2000 (Vypínač napájení | Mechanicky vypnuto (Hlavní vypínač) |
|---|---|---|---|---|
| Kontrolka napájení | modrá | modrá, bliká | Černá | Černá |
| Spotřeba energie | Méně než 38 W | Méně než 1 W (Režim Off (vypnuto)) | Méně než 1 W (120 Vac / 220 Vac) | Méně než 0 W |

Tento monitor vyhovuje standardu EPA ENERGY STAR® a ENERGY2000, je-li používán s počítačem podporujícím funkce standardu VESA DPMS.

Jako partner ENERGY STAR®, společnost SAMSUNG stanovila, že tento výrobek vyhovuje požadavkům standardu ENERGY STAR® pro

efektivní spotřebu energie.



**Předvolené režimy**

Pokud je signál z počítače stejný jako jeden z níže uvedených předvolených režimů, nastavení monitoru proběhne automaticky. Pokud se však signál liší, obrazovka může zůstat prázdná, zatímco kontrolka napájení svítí. Nahlédněte do příručky ke grafickém adaptéru počítače a nastavte monitor podle níže uvedených pokynů.

**Tabulka 1 Předvolené režimy**

| Režim | Horizontální frekvence (kHz) | Vertikální frekvence ( Hz) | Frekvence bodu (MHz) | Polarita synchronizace (H/V) |
|---|---|---|---|---|
| IBM, 640 x 350 | 31,469 | 70,086 | 25,175 | +/- |
| IBM, 640 x 480 | 31,469 | 59,940 | 25,175 | -/- |
| IBM, 720 x 400 | 31,469 | 70,087 | 28,322 | -/+ |
| MAC, 640 x 480 | 35,000 | 66,667 | 30,240 | -/- |
| MAC, 832 x 624 | 49,726 | 74,551 | 57,284 | -/- |
| MAC, 1152 x 870 | 68,681 | 75,062 | 100,00 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,500 | 75,000 | 31,500 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,861 | 72,809 | 31,500 | -/- |
| VESA, 800 x 600 | 35,156 | 56,250 | 36,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 37,879 | 60,317 | 40,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 46,875 | 75,000 | 49,500 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 48,077 | 72,188 | 50,000 | +/+ |
| VESA, 1024 x 768 | 48,363 | 60,004 | 65,000 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 56,476 | 70,069 | 75,000 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 60,023 | 75,029 | 78,750 | +/+ |
| VESA, 1152 x 864 | 67,500 | 75,000 | 108,00 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 63,981 | 60,020 | 108,00 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 79,976 | 75,025 | 135,00 | +/+ |




**Horizontální frekvence**

Čas, který jeden řádek obrazu potřebuje k přeběhnutí mezi levým a pravým okrajem obrazovky, se nazývá horizontální cyklus a jeho převrácená hodnota je horizontální frekvence. Jednotka: kHz

**Vertikální frekvence**

Jako fluorescenční lampa, obrazovka potřebuje k dosažení stabilního

obrazu překreslit obraz několikrát za sekundu. Frekvence tohoto opakování se nazývá vertikální, nebo také obnovovací frekvence. Jednotka: Hz

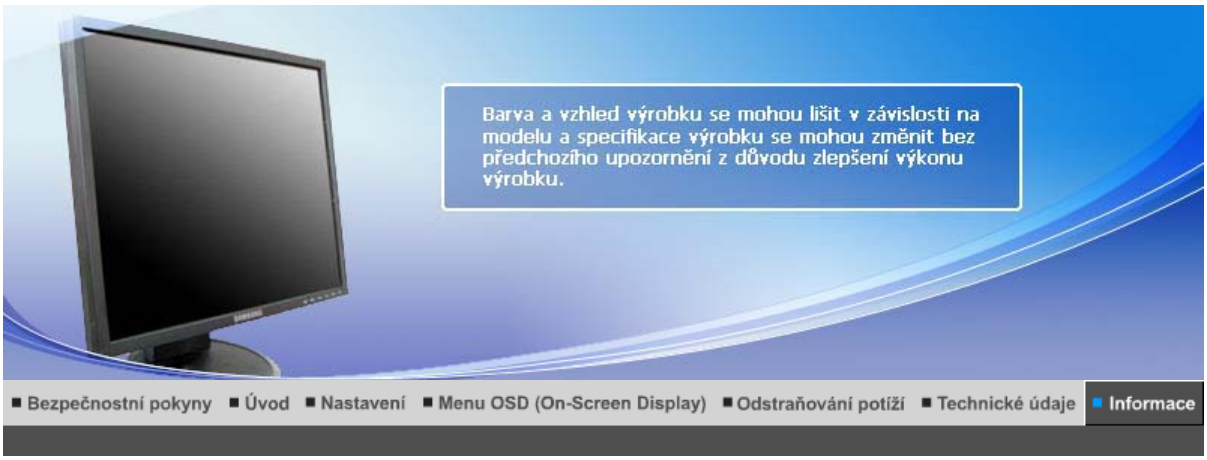




**Kontaktujte SAMSUNG WORLDWIDE (Samsung po celém světě)**

**Pokud máte dotazy nebo připomínky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti SAMSUNG.**

| North America | | |
|---|---|---|
| U.S.A | 1-800-SAMSUNG (7267864) | http://www.samsung.com |
| CANADA | 1-800-SAMSUNG (7267864) | http://www.samsung.com/ca |
| MEXICO | 01-800-SAMSUNG (7267864) | http://www.samsung.com/mx |

| Latin America | | |
|---|---|---|
| ARGENTINE | 0800-333-3733 | http://www.samsung.com/ar |
| BRAZIL | 4004-0000 | http://www.samsung.com/br |
| CHILE | 800-726-7864 (SAMSUNG) | http://www.samsung.com/cl |
| COLOMBIA | 01-8000112112 | http://www.samsung.com.co |
| COSTA RICA | 0-800-507-7267 | http://www.samsung.com/latin |
| ECUADOR | 1-800-10-7267 | http://www.samsung.com/latin |
| EL SALVADOR | 800-6225 | http://www.samsung.com/latin |
| GUATEMALA | 1-800-299-0013 | http://www.samsung.com/latin |
| JAMAICA | 1-800-234-7267 | http://www.samsung.com/latin |
| PANAMA | 800-7267 | http://www.samsung.com/latin |
| PUERTO RICO | 1-800-682-3180 | http://www.samsung.com/latin |
| REP. DOMINICA | 1-800-751-2676 | http://www.samsung.com/latin |
| TRINIDAD & TOBAGO | 1-800-7267-864 | http://www.samsung.com/latin |
| VENEZUELA | 1-800-100-5303 | http://www.samsung.com/latin |

| Europe | | |
|---|---|---|
| BELGIUM | 02 201 2418 | http://www.samsung.com/be |
| CZECH REPUBLIC | 844 000 844 | http://www.samsung.com/cz |
| | Distributor pro Českou republiku:<br>Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4 | |
| DENMARK | 38 322 887 | http://www.samsung.com/dk |
| FINLAND | 09 693 79 554 | http://www.samsung.com/fi |
| FRANCE | 08 25 3260 (€ 0,15/min) | http://www.samsung.com/fr |
| GERMANY | 01805 - 121213 (€ 0,14/Min) | http://www.samsung.de |
| HUNGARY | 06-80-SAMSUNG (7267864) | http://www.samsung.com/hu |
| ITALIA | 800 SAMSUNG(7267864) | http://www.samsung.com/it |
| LUXEMBURG | 02 261 03 710 | http://www.samsung.lu |
| NETHERLANDS | 0900 20 200 88 (€ 0,10/Min) | http://www.samsung.com/nl |
| NORWAY | 231 627 22 | http://www.samsung.com/no |
| POLAND | 0 801 801 881 | http://www.samsung.com/pl |
| PORTUGAL | 80 8 200 128 | http://www.samsung.com/pt |
| REPUBLIC OF IRELAND | 0818 717 100 | http://www.samsung.com/uk |
| SLOVAKIA | 0800-SAMSUNG(7267864) | http://www.samsung.com/sk |
| SPAIN | 902 10 11 30 | http://www.samsung.com/es |
| SWEDEN | 08 585 367 87 | http://www.samsung.com/se |
| SWITZERLAND | 1-800-SAMSUNG(7267864) | http://www.samsung.com/ch |
| U.K | 0870 SAMSUNG (7267864) | http://www.samsung.com/uk |

| CIS | | |
|---|---|---|
| ESTONIA | 800-7267 | http://www.samsung.ee |
| LATVIA | 800-7267 | http://www.samsung.com/lv |
| LITHUANIA | 800-77777 | http://www.samsung.lt |
| KAZAKHSTAN | 8 800 080 1188 | http://www.samsung.kz |
| RUSSIA | 8-800-200-0400 | http://www.samsung.ru |
| UKRAINE | 8-800-502-0000 | http://www.samsung.com/ur |
| UZBEKISTAN | 140-1234 | http://www.samsung.uz |

| Asia Pacific | | |
|---|---|---|
| AUSTRALIA | 1300 362 603 | http://www.samsung.com/au |
| CHINA | 800-810-5858, 010- 6475 1880 | http://www.samsung.com.cn |
| HONG KONG | 3698-4698 | http://www.samsung.com/hk |
| INDIA | 3030 8282, 1800 1100 11 | http://www.samsung.com/in |
| INDONESIA | 0800-112-8888 | http://www.samsung.com/id |

| | | |
|---|---|---|
| JAPAN | 0120-327-527 | http://www.samsung.com/jp |
| MALAYSIA | 1800-88-9999 | http://www.samsung.com/my |
| PHILIPPINES | 1800-10-SAMSUNG (7267864) | http://www.samsung.com/ph |
| SINGAPORE | 1800-SAMSUNG (7267864) | http://www.samsung.com/sg |
| THAILAND | 1800-29-3232, 02-689-3232 | http://www.samsung.com/th |
| TAIWAN | 0800-329-999 | http://www.samsung.com/tw |
| VIETNAM | 1 800 588 889 | http://www.samsung.com/vn |

| Middle East & Africa | | |
|---|---|---|
| SOUTH AFRICA | 0860 7267864 (SAMSUNG) | http://www.samsung.com/za |
| U.A.E | 800SAMSUNG (7267864)<br>8000-4726 | http://www.samsung.com/mea |



Slovníček

- **Obrazový bod, rozteč bodů**
  Obrázek na obrazovce monitoru je složen z červených, zelených a modrých bodů. Čím jsou body blíže u sebe, tím vyšší je rozlišení monitoru. Vzdálenost mezi mezi dvěma body stejné barvy je označována termínem rozteč bodů (dot pitch). Jednotka: mm

- **Vertikální frekvence**
  Aby uživatel monitoru viděl stabilní obraz, obrazovka jej musí několikrát za sekundu vytvořit a překreslit. Frekvence tohoto zobrazování se nazývá vertikální nebo obnovovací frekvence. Jednotka: Hz

  Příklad : Pokud se stejný záblesk opakuje 60krát za sekundu, jde o hodnotu 60 Hz.

- **Horizontální frekvence**
  Čas potřebný k přeběhnutí paprsku od jednoho okraje obrazovky k druhému se nazývá horizontální cyklus. Obrácenou hodnotou horizontálního cyklu je horizontální frekvence. Jednotka: kHz

- **Prokládaný a neprokládaný režim**
  Zobrazování vodorovných řádků obrazovky popořádku odshora dolů se nazývá neprokládaný režim. Zobrazování nejprve lichých řádků a potom sudých řádků je prokládaný režim. Většina monitorů používá k dosažení čistého obrazu neprokládaný režim. Prokládaný režim je režim používaný v televizorech.

- **Plug & Play**
  Funkce, která zajišťuje dosažení nejlepší možné kvality obrazu tím, že umožňuje automatickou výměnu informací o nastavení mezi monitorem a počítačem. Tento monitor využívá pro funkci Plug & Play mezinárodního standardu VESA DDC.

- **Rozlišení**
  Počet vodorovně a svisle rozmístěných bodů obrazovky, ze kterých se skládá výsledný obraz, se nazývá rozlišení (resolution). Tento počet zároveň vyjadřuje přesnost zobrazení. Vysoké rozlišení je vhodné zejména pro provádění více úloh (multitasking) na počítači, protože umožňuje zobrazit na obrazovce více informací.

  Příklad :Je-li rozlišení 1280 X 1024, znamená to, že je obraz složen z 1280 bodů ve vodorovném směru (horizontální rozlišení) a 1024 bodů ve svislém směru (vertikální rozlišení).

**Dosažení optimální kvality zobrazení**

1. Nejlepší kvality obrazu dosáhnete nastavením rozlišení a obnovovací frekvence v ovládacích panelech počítače podle níže uvedeného popisu. Není-li nejlepší kvalita v ovládacích panelech podporována TFT-LCD monitorem, může být kvalita obrazu nízká.
    - Rozlišení: 1280 x 1024
    - Vertikální (obnovovací) frekvence: 60 Hz
2. Tento výrobek je vybaven TFT LCD obrazovkou vyrobenou pomocí zdokonalené polovodičové technologie s přesností vyšší než 1ppm (jedna miliontina). Někdy se mohou ČERVENÉ, ZELENÉ, MODRÉ a BÍLÉ pixely zdát být příliš světlé nebo naopak můžete zaznamenat černé body. To není způsobenou špatnou kvalitou a výrobek můžete bez problémů i nadále používat.
    - Například počet TFT LCD sub pixelů tohoto produktu je 3.932.160.
3. Čistíte-li zvnějšku monitor a ovládací panel, použijte malé množství doporučeného čisticího prostředku rozprostřené na měkký a suchý hadřík.Netlačte na LCD displej, ale jemně jej otírejte.Zatlačíte-li příliš na displej, může se na něm objevit skvrna.
4. Nejte-li s kvalitou obrazu spokojeni, můžete lepší kvality dosáhnout pomocí funkce automatického nastavení (auto adjustment function) v menu na obrazovce po stisknutí tlačítka pro zavření okna.Pokud se po automatickém nastavení i nadále v obrazu objevuje rušení (šum), použijte funkci nastavení FINE/COARSE.
5. Pokud je po dlouhou dobu zobrazen stále jeden obraz, mohou na obrazovce zůstat jeho zbytky nebo stíny. Potřebujete-li se na delší dobu vzdálit od zapnutého monitoru, nastavte jej proto do režimu pro úsporu energie nebo nastavte spořič obrazovky na pohyblivý obrázek.



**Autorská práva**

**Informace v tomto dokumentu mohou projít změnou bez předchozího upozornění.**
**© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.**

Jakákoli reprodukce tohoto materiálu je bez písemného povolení společnosti Samsung Electronics Co., Ltd. přísně zakázána.

Společnost Samsung Electronics Co., Ltd. není zodpovědná za chyby v tomto materiálu ani za žádné vedlejší či následné škody plynoucí z pořízení, obsahu či použití tohoto materiálu.

*Samsung* je registrovaná ochranná známka společnosti Samsung Electronics Co., Ltd.; *Microsoft*, *Windows* a *Windows NT* jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation; *VESA*, *DPMS* a *DDC* jsou registrované ochranné známky asociace Video Electronics Standard Association; název a logo *ENERGY STAR*® jsou registrované ochranné známky agentury U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Jako ENERGY STAR® Partner, společnost Samsung Electronics Co., Ltd. rozhodla, že tento výrobek vyhovuje požadavkům standardu ENERGY STAR® pro efektivní využívání energie. Všechny ostatní zde zmíněné názvy produktů mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

**Ověřeno podle Směrnice RoHS:**

Směrnice 2002/95/ES (RoHS) zakazuje používání 6 níže uvedených látek v elektrických a elektronických zařízeních.

- Olovo (Pb), kadmium (Cd), rtuť (Hg), chrom VI (Cr VI), polybromované bifenyly (PBB), polybromované difenyl étery (PBDE)

Tato certifikace přispívá k ochraně zdraví a ekologické recyklaci a likvidaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení.

**MÉXICO**

IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.
Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan
Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940
Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864

EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO.,LTD.
416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu,
Suwon City, Gyeonggi-do Korea

# INFORMACE O PRODUKTU (S prevencí retence obrazu)

U LCD monitorů a televizorů může dojít k retenci obrazu. To je jev, ke kterému dochází při změně jednoho obrazu v druhý a zvláště byl-li předchozí obraz statický a byl zobrazován po dlouhou dobu.

- **Záruka**
  Záruka nepokrývá poškození způsobené nehybným obrazem.
  Záruka se nevztahuje na vypálení obrazu.

- **Co je to retence obrazu?**
  Při běžném provozu LCD panelu k retenci obrazových bodů (pixelů) nedochází. Pokud je však po dlouhou dobu zobrazen stejný obraz, mezi dvěma elektrodami tekutého krystalu se nahromadí mírný rozdíl nábojů.To může mít za následek změnu parametrů tekutých krystalů v určitých částech displeje. Tím se i po změně obrazu v nový na displeji uchová („vypálí“) starší obraz a zobrazuje se.U všech displejů včetně displejů založených na technologii LCD dochází k retenci obrazu. Tento jev není způsoben jejich vadou.


  Chcete-li chránit svou LCD obrazovku před retencí obrazu, následujte níže uvedené pokyny.

- **Vypínání, spořič obrazovky, úsporný režim (Power Save)**
  Příklad)
  - Zobrazuje-li displej statický obrazec, vypínejte jej.
    - Vypínejte monitor na 4 hodiny po každých 20 hodinách použití.
    - Vypínejte monitor na 2 hodiny po každých 12 hodinách použití.
  - Je-li to možné, používejte spořič obrazovky.
    - Doporučuje se používat spořič obrazovky s jednou barvou nebo s pohyblivým obrazem.
  - Nastavte monitor na vypnutí (Vypnout monitor) pomocí možností nastavení schémat napájení PC v dialogovém okně vlastnosti zobrazení.

- **Pokyny pro specifické aplikace**
  Příklad) Letiště, přepravní stanice, burzy cenných papírů, banky a řídicí systémy.
  Doporučujeme nastavit zobrazení vašeho programového systému (aplikace) podle následujících pokynů:

- **Střídejte v cyklu zobrazení informací se zobrazením loga nebo pohyblivého obrázku.**
  Příklad) Cyklus: 1 hodina zobrazování informací následovaná 1 minutou zobrazování loga nebo pohyblivého obrázku.

- **Měňte periodicky barvy zobrazování informací (používejte dvě různé barvy).**
  Příklad) Měňte 2 barvy informací každých 30 minut.

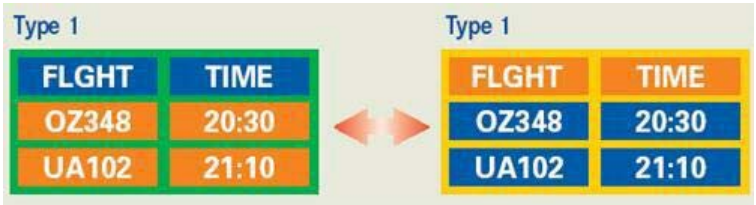


  Vyhněte se používání kombinace znaků a pozadí s velkým rozdílem jasu.
  Vyhněte se používání šedých barev, které usnadňují vznik retence obrazu.

  - Vyhněte se: Použití barev s velkým rozdílem jasu (černá & bílá, šedá)

  Příklad)




  - Doporučené nastavení: Světlé barvy s malým rozdílem jasu

  - Měňte každých 30 minut barvu znaků a pozadí.

  Příklad)





- Každých 30 minut střídejte zobrazování znaků a pohyblivého obrazu.
Příklad)




- **Nejlepším způsobem ochrany monitoru před retencí obrazu je nastavení počítače nebo systému tak, aby uváděl do provozu program spořiče obrazovky, pokud není počítač či systém používán.**

Retence obrazu se nemůže objevit, je-li LCD panel provozován v normálních podmínkách.
Normálními podmínkami se rozumí nepřetržité změny obrazu. Zobrazuje-li LCD panel po dlouhou dobu (více než 12 hodin) jeden statický obrazec, může se mezi elektrodami tvořícími tekutý krystal (LC) obrazového bodu (pixelu) objevit mírný rozdíl napětí.Napěťový rozdíl mezi elektrodami časem vzrůstá a to přinutí tekutý krystal ke změně.Pokud k tomu dojde, může být i po změně obrazu předchozí obraz vidět.
Aby k tomuto jevu nedocházelo, je třeba nahromaděný rozdíl napětí snížit.

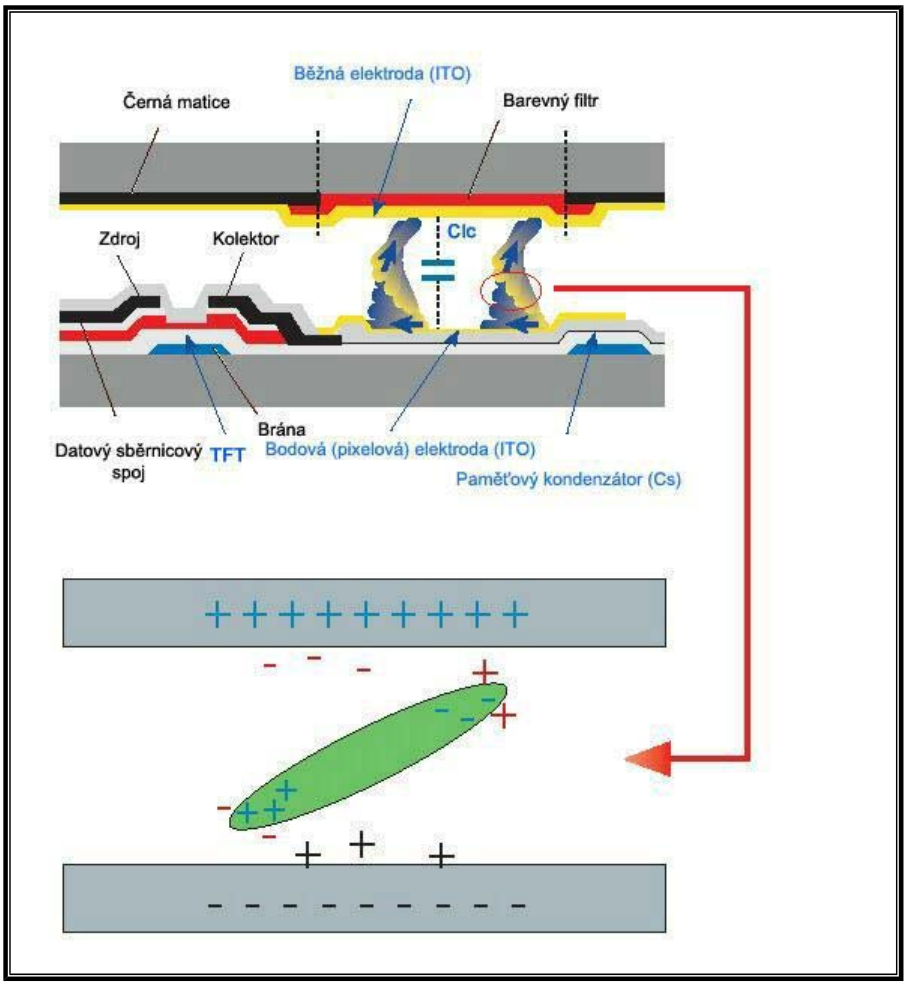

- LCD monitor vyhovuje normě ISO13406-2 (Pixel Fault Class II).

## Správná likvidace tohoto produktu
## (Zničení elektrického a elektronického zařízení) - Pouze Evropa



Tato značka zobrazená na produktu nebo v dokumentaci znamená, že by neměl být používán s jinými domácími zařízeními po skončení svého funkčního období. Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí nebo zranění člověka díky nekontrolovanému zničení, oddělte je prosíme od dalších typů odpadů a recyklujte je zodpovědně k podpoře opětovného využití hmotných zdrojů.

Členové domácnosti by měli kontaktovat jak prodejce, u něhož produkt zakoupili, tak místní vládní kancelář, ohledně podrobností, kde a jak můžete tento výrobek bezpečně vzhledem k životnímu prostředí recyklovat.

Obchodníci by měli kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky koupě. Tento výrobek by se neměl míchat s jinými komerčními produkty, určenými k likvidaci.