

Návod k použití



SHOOT WOW!
SHARE NOW!



NX2000

CZE Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně.

Informace o autorských právech

- Microsoft Windows a logo Windows jsou registrovanými obchodními známkami Microsoft Corporation.
- Mac a Apple App Store jsou registrované obchodní známky společnosti Apple Corporation.
- Google Play Store je registrovaná obchodní známka společnosti Google, Inc.
- Adobe, logo Adobe, Photoshop a Lightroom jsou buď registrované obchodní známky nebo obchodní známky společnosti Adobe Systems Incorporated ve Spojených státech a/nebo dalších zemích.
- microSD™, microSDHC™ a microSDXC™ jsou registrovanými obchodními známkami asociace SD Association.
- HDMI, logo HDMI a termín „High – Definition Multimedia Interface“ jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky HDMI Licensing LLC.
- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance.
- Ochranné známky a obchodní názvy použité v této příručce jsou majetkem příslušných vlastníků.



- V rámci zlepšení výrobku mohou být parametry fotoaparátu nebo obsah tohoto návodu změněny bez předchozího upozornění.
- Doporučujeme fotoaparát používat v zemi, kde byl zakoupen.
- Fotoaparát používejte odpovědně a dodržujte všechny zákony a nařízení ohledně jeho použití.
- Nemáte oprávnění opětovně použít nebo rozšiřovat jakékoli části této příručky bez předchozího svolení.



PlanetFirst představuje závazek společnosti Samsung Electronics ke snaze o udržitelný rozvoj a sociální odpovědnost, plněný obchodem řízeným ekologickými a správnými aktivitami.

Informace k bezpečnosti a ochraně zdraví

Vždy jednejte podle uvedených upozornění a tipů k použití přístroje, zabráníte tak vzniku nebezpečných situací a využijete fotoaparát co nejlépe.



Varování—situace, kdy může dojít ke zranění vás či dalších osob

Nerozebírejte ani se nepokoušejte opravit fotoaparát.

Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k poškození fotoaparátu.

Nepoužívejte fotoaparát v blízkosti hořlavých nebo výbušných plynů či kapalin.

Může dojít k ohni nebo k výbuchu.

Nevkládejte hořlavé materiály do fotoaparátu ani neskladujte hořlavé materiály v blízkosti fotoaparátu.

Může dojít k ohni nebo k úrazu elektrickým proudem.

Nesahejte na přístroj mokřýma rukama.

Hrozí úraz elektrickým proudem.

Chraňte zrak objektu.

Nepoužívejte blesk v blízkosti (méně než 1 m) lidí či zvířat. Pokud používáte blesk příliš blízko očí, může dojít k dočasnému nebo trvalému poškození zraku.

Přístroj udržujte mimo dosah malých dětí a zvířat.

Fotoaparát a veškeré příslušenství udržujte mimo dosah malých dětí a zvířat. Může dojít ke zranění nebo vdechnutí malých částí. Pohyblivé díly a příslušenství mohou znamenat fyzické ohrožení.

Nevystavujte fotoaparát přímému slunci ani vysokým teplotám po delší dobu.

Delší vystavení fotoaparátu slunečnímu světlu nebo vysokým teplotám vede k poškození vnitřních součástí fotoaparátu.

Fotoaparát nepřikrývejte dekami nebo oblečením.

Může dojít k přehřátí fotoaparátu, což může vést k deformaci přístroje nebo způsobit oheň.

Během bouře s blesky nemanipulujte s napájecím kabelem ani se k němu nepřibližujte.

Hrozí úraz elektrickým proudem.

Pokud se do fotoaparátu dostane tekutina nebo cizí předměty, neprodleně odpojte všechny napájecí zdroje, např. baterii nebo síťový zdroj, a obraťte se na servisní středisko společnosti Samsung.

Uposlechněte všech omezení použití fotoaparátu v určitých oblastech.

- Zabraňte rušení ostatních elektronických přístrojů.
- Vypněte fotoaparát v letadle Fotoaparát může rušit zařízení letadla. Uposlechněte všech pokynů letecké společnosti a vypněte fotoaparát na pokyn leteckého personálu.
- Vypněte fotoaparát v blízkosti zdravotnických zařízení. Fotoaparát může ovlivnit činnost zdravotnických přístrojů v nemocnicích a lékařských zařízeních. Uposlechněte všech omezení, varování a pokynů zdravotnického personálu.

Předcházejte rušení kardiostimulátorů.

Udržujte vzdálenost mezi tímto fotoaparátem a všemi kardiostimulátory dle doporučení výrobce a výzkumných skupin, aby nedošlo k rušení. Máte-li důvod se domnívat, že váš fotoaparát ruší kardiostimulátor nebo jiné lékařské zařízení, okamžitě fotoaparát vypněte a obraťte se na výrobce kardiostimulátoru nebo lékařského zařízení.



Pozor—situace, kdy může dojít k poškození fotoaparátu či dalších zařízení

Pokud přístroj ukládáte na delší dobu, vyjměte z něj baterii.

Baterie ponechané v přístroji mohou po čase vytéct nebo zkorodovat a poškodit fotoaparát.

Používejte pouze originální, výrobcem doporučené lithium-iontové akumulátorové baterie. Nepoškozujte ani nezahřívejte baterie.

Může dojít k požáru či k úrazu elektrickým proudem.

Používejte pouze baterie, nabíječky, kabely a příslušenství schválené společností Samsung.

- Nekompatibilní baterie, nabíječky, kabely nebo příslušenství mohou vést k výbuchu baterií, poškození fotoaparátu nebo k úrazu elektrickým proudem.
- Společnost Samsung neodpovídá za škody nebo zranění vzniklá nekompatibilními bateriemi, nabíječkami, kabely nebo příslušenstvím.

Baterie používejte pouze ke schválenému účelu.

Může dojít k ohni nebo k úrazu elektrickým proudem.

V průběhu činnosti blesku se jej nedotýkejte.

Blesk je při činnosti velmi horký a mohl by popálit kůži.

Pokud používáte síťový zdroj, fotoaparát před odpojením napájení do síťového zdroje odpojte.

Pokud tak neučiníte, může dojít k ohni nebo k úrazu elektrickým proudem.

Pokud ho nepoužíváte, odpojte síťový adaptér ze zásuvky.

Pokud tak neučiníte, může dojít k ohni nebo k úrazu elektrickým proudem.

Při nabíjení baterií nepoužívejte poškozený přívodní kabel, síťový zdroj, ani uvolněnou zásuvku.

Může dojít k ohni nebo k úrazu elektrickým proudem.

Nedovolte kontakt síťového zdroje s kontakty +/- na baterii.

Hrozí požár nebo úraz elektrickým proudem.

Fotoaparát neupouštějte, ani jej nevystavujte silným nárazům.

Mohlo by dojít k poškození obrazovky či vnitřních nebo vnějších komponent.

Při připojování kabelů či napáječů a práci s kartou či baterií jednejte opatrně.

Použití síly na zástrčky, použití nevhodných kabelů a nesprávná instalace baterie či paměťových karet vede k poškození portů, vedení a příslušenství.

Karty s magnetickými páskami udržujte ve vzdálenosti od obalu fotoaparátu.

Informace, které jsou na kartě uloženy se mohou poškodit či smazat.

Nepoužívejte poškozené nabíječe, baterie ani karty.

Hrozí úraz elektrickým proudem nebo poškození fotoaparátu či vznik ohně.

Neumísťujte fotoaparát do magnetického pole nebo do jeho blízkosti.

Mohlo by dojít k poruše fotoaparátu.

Nepoužívejte fotoaparát, pokud je poškozená obrazovka.

Pokud jsou sklo nebo akrylové části poškozené, navštivte servisní centrum Samsung a nechte fotoaparát opravit.

Před použitím vyzkoušejte, zda fotoaparát pracuje správně.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za ztracená data ani za škody, způsobené nefunkčností přístroje nebo jeho nesprávným použitím.

Musíte zapojit malý konec kabelu USB do fotoaparátu.

Pokud kabel otočíte, může dojít k poškození souborů. Výrobce neodpovídá za žádné škody spojené se ztrátou dat.

Nevystavujte objektiv přímému slunečnímu světlu.

Mohlo by dojít k odbarvení snímače obrazu nebo jeho selhání.

Při přehřátí fotoaparátu vyjměte baterii a nechte jej ochladit.

- Dlouhotrvajícím použitím fotoaparátu může dojít k přehřátí baterie a zvýšení vnitřní teploty fotoaparátu. Pokud fotoaparát přestane fungovat, vyjměte baterii a nechte ji vychladnout.
- Vysoké vnitřní teploty mohou způsobit výskyt šumu na fotografiích. Tento jev je normální a nemá vliv na funkci fotoaparátu.

Zabraňte rušení ostatních elektronických přístrojů.

Fotoaparát vysílá vysokofrekvenční energii, která může ovlivňovat nestíněná nebo nedostatečně stíněná elektronická zařízení, jako srdeční stimulátory, naslouchadla, lékařské přístroje a další vybavení v domácnosti i v dopravních prostředcích. Pokud zjistíte rušení, poradte se s výrobcem zařízení. Aby nedošlo k nechtěnému vzájemnému rušení, používejte pouze zařízení a příslušenství schválené společností Samsung.

Fotoaparát používejte v normální poloze.

Nedotýkejte se vnitřní antény fotoaparátu.

Přenos dat a odpovědnost

- Data přenášená přes síť WLAN mohou být napadena, nepřenášejte proto citlivá data ve veřejných prostorách nebo v otevřených sítích.
- Výrobce fotoaparátu nezodpovídá za jakékoli datové přenosy, které porušují autorská práva, ochranné známky, intelektuální vlastnictví nebo veřejný pořádek.

Ikony použité v návodu

Ikona	Funkce
	Další informace
	Bezpečnostní a další upozornění
[]	Tlačítka fotoaparátu Například [Spoušť] označuje tlačítko spouště.
()	Číslo strany s příslušnou informací
→	Pořadí možností nebo menu, které musíte vybrat k provedení kroku, například: Klepněte na položku  → Kvalita (představuje klepnutí na položku  a pak klepnutí na položku Kvalita).
*	Poznámka



Tipy

Fotografické koncepce

Fotografický postoj.....	13
Držení fotoaparátu	13
Stojící fotograf	14
Shrbený fotograf	14
Clona	15
Clona a hloubka ostrosti	16
Expoziční doba	17
Citlivost ISO	18
Jak clona, expoziční doba a citlivost ISO ovlivňují expozici	19
Korelace ohniskové vzdálenosti, úhlu pohledu a perspektivy	20
Hloubka ostrosti	21
Co určuje efekt neostrosti?	21
Optický náhled	23
Kompozice	23
Zlatý řez	23
Snímek se dvěma objekty	24
Blesk	25
Směrné číslo blesku	25
Fotografování s odrazem světla	26

Kapitola 1

Fotoaparát

Začínáme	28
Rozbalení	28
Uspořádání fotoaparátu	29
Používání tlačítka DIRECT LINK	31
Používání otočného ovladače	32
Vkládání baterie a paměťové karty	33
Vyjmutí baterie a paměťové karty	33
Nabíjení baterie a vypínání fotoaparátu	34
Nabití baterie	34
Zapnutí fotoaparátu	34
Provedení počátečního nastavení	35
Výběr režimu	36
Otevření obrazovky Režim	36
Popis režimu	36
Nové uspořádání ikon	37
Volba funkcí (možností)	38
Používání možnosti MENU	38
Používání inteligentního panelu	39
Používání dotykové obrazovky	40

Ikony na displeji.....	41
V režimu Snímání	41
Pořizování snímků	41
Nahrávání videa	42
Informace o stavoznaku	42
V režimu Přehrávání	43
Zobrazení snímků	43
Přehrávání videa.....	43
Změna zobrazovaných informací.....	44
Objektivy	45
Popis objektivu.....	45
Uzamčení a odemčení objektivu	46
Označení objektivu.....	49
Příslušenství	50
Uspořádání externího blesku.....	50
Připojení externího blesku	51
Uspořádání modulu GPS (volitelné)	53
Připojení modulu GPS	53

Režimy Snímání	55
Režim Auto	55
Inteligentní režim.....	57
Použití režimu Nejlepší tvář.....	58
Pořizování panoramatických fotografií.....	59
Režim Program.....	61
Změna programu.....	61
Režim Priority clony	62
Režim Priority závěrky	63
Režim Ručně.....	64
Používání funkce Bulb.....	64
Vlastní režim.....	65
Ukládání vlastních režimů	65
Výběr vlastního režimu.....	65
Záznam videa	66
Používání funkce i-Function	67
Používání možnosti ⓘ Zoom.....	69
3D režim.....	70
Dostupné funkce v režimu snímání.....	71

Kapitola 2

Funkce snímání

Velikost a rozlišení	74
Velikost snímku	74
Kvalita	75
Citlivost ISO	76
Vyvážení bílé	77
Úprava předvolby možnosti vyvážení bílé	78
Průvodce snímky (fotografické styly)	80
Inteligentní filtr.....	81
Režim AF	82
Jednotlivé automatické ostření	83
Sekvenční AF.....	83
Ruční ostření	84
Oblast AF.....	85
Výběrové ostření.....	85
Vícebodové ostření.....	86
AF s vyhledáním tváře.....	86
AF – autoportrét	87
Dotykový AF.....	88
Dotykový AF.....	88
Ostření se sledováním	88
Snímání jedním dotykem.....	89
Pomoc při ostření	90
Pomoc při ručním ostření.....	90
Upozornění na ostření.....	90
Měření hodnoty expozice oblasti ostření.....	91

Režim rámování.....	92
Optická stabilizace obrazu (OIS)	93
Režim Snímání (způsob snímání).....	94
Jednorázové.....	94
Sekvenční.....	94
Sekvenční snímání.....	95
Samospoušť	95
Automatická série se změnou expozice (Stupňování AE)	96
Stupňování vyvážení bílé (Stupňování WB).....	96
Stupňování průvod. snímku. (Odstup. s prův.).....	97
Měření.....	98
Vícebodové.....	98
Bodové.....	99
Středově vyváženo	99
Dynamický rozsah.....	100
Blesk.....	101
Redukce efektu červených očí.....	102
Nastavení intenzity blesku.....	102
Expoziční kompenzace	104
Aretace expozice	105
Funkce videa	106
Rozlišení videa.....	106
Kvalita videa	106
Vícenásobný pohyb.....	107
Zatmívání	107
Zvuk.....	108
Větrný filtr.....	108

Kapitola 3

Přehrávání/Úpravy

Vyhledávání a správa souborů	110
Zobrazení snímků.....	110
Zobrazení náhledů snímků.....	110
Zobrazení souborů podle kategorií.....	111
Prohlížení souborů jako složky	111
Ochrana souborů	112
Zamknout/Odemknout všechny soubory.....	112
Mazání souborů	113
Mazání jednoho souboru.....	113
Mazání více souborů.....	113
Mazání všech souborů	113
Zobrazení snímků	114
Zvětšení snímku.....	114
Spuštění prezentace.....	114
Automatické otočení	115
Vytvoření tiskové objednávky (DPOF)	115
Přehrávání videa.....	116
Ořezání videa při přehrávání.....	116
Zachycení snímku během přehrávání	117
Úprava snímků.....	118
Ořezání snímku	118
Otáčení snímku	119
Změna velikost fotografií	119
Úpravy fotografií.....	120
Retuš tváře.....	121
Redukce červených očí.....	121
Používání efektů inteligentních filtrů.....	122

Kapitola 4

Bezdrátová síť

Připojení k síti WLAN a konfigurace sítě.....	124
Připojení k síti WLAN.....	124
Nastavení možností sítě	125
Ruční nastavení IP adresy.....	125
Používání prohlížeče pro přihlášení	125
Tipy pro připojení k síti.....	126
Zadávání textu	127
Automatické ukládání souborů do chytrého telefonu.....	128
Odesílání fotografií nebo videí na chytrý telefon.....	129
Použití chytrého telefonu jako dálkové spouště závěrky	131
Používání funkce Automatické zálohování pro odesílání fotografií a videí	133
Instalace programu pro automatické zálohování do počítače.....	133
Odesílání snímků a videí do počítače	133
Odesílání fotografií a videí přes e-mail.....	135
Změna e-mailových nastavení	135
Ukládání informací	135
Nastavení e-mailového hesla	136
Změna e-mailového hesla.....	137
Odesílání fotografií a videí přes e-mail.....	137
Použití internetových stránek ke sdílení snímků a videí.....	139
Přístup k webové stránce	139
Nahrání snímků či videa.....	140
Používání funkce Samsung Link k odesílání souborů	141
Nahrávání fotografií do online úložiště.....	141
Prohlížení fotografií nebo videí v zařízeních, která podporují funkci Samsung Link.....	142
Odesílání fotografií pomocí funkce Wi-Fi Direct.....	144

Kapitola 5

Nabídka nastavení fotoaparátu

Uživatelská nastavení.....	146
Přizpůsobení ISO	146
Krok ISO	146
Automatický rozsah ISO	146
Redukce šumu	146
Nast. odstup	147
DMF (Direct Manual Focus)	147
Barevný prostor	148
Oprava deformace	149
Uložit jako vlastní režim	149
Přizpůsobení iFn	149
Uživatelské nastavení	149
Přiřazení tlačítka	150
Rozvržení	151
Kontrolka AF	151
Nastavení	152

Kapitola 6

Připojení k vnějším zařízením

Zobrazení souborů na HDTV nebo 3D TV	158
Přehrávání na HDTV	158
Zobrazení souborů na 3D televizoru	159
Přenos souborů do počítače	160
Přenos souborů do počítače s operačním systémem Windows	160
Připojení fotoaparátu jako odpojitelného disku	160
Odpojení fotoaparátu (pro Windows XP)	161
Přenos souborů do počítače s operačním systémem Mac	161
Používání programů v počítači	163
Instalace programů z dodaného disku CD	163
Dostupné programy při používání aplikace i-Launcher	163
Pomocí aplikace i-Launcher	163
Požadavky pro systém Windows	163
Požadavky pro systém Mac	164
Spuštění aplikace i-Launcher	164
Používání aplikace Multimedia Viewer	165
Stahování firmwaru	166
Stahování programu PC Auto Backup	166
Instalace aplikace Adobe Photoshop Lightroom	167
Používání aplikace Adobe Photoshop Lightroom	167

Kapitola 7

Příloha

Chybová hlášení	169
Údržba fotoaparátu	170
Čištění fotoaparátu	170
Objektiv a displej fotoaparátu.....	170
Snímač obrazu	170
Tělo fotoaparátu.....	170
Použití a ukládání fotoaparátu	171
Nevhodná místa pro použití nebo ukládání fotoaparátu	171
Použití na plážích nebo na břehu	171
Ukládání na delší dobu.....	171
Při používání fotoaparátu buďte ve vlhkém prostředí opatrní	172
Další upozornění.....	172
Paměťové karty	173
Podporované paměťové karty	173
Kapacita karty	174
Upozornění při používání paměťových karet	176
Informace o baterii	177
Údaje o baterii.....	177
Výdrž baterie	178
Hlášení slabé baterie	178
Poznámky k užívání baterie	178
Upozornění pro užívání baterie.....	179
Poznámky k nabíjení baterie	179
Poznámky pro nabíjení po připojení k počítači.....	180
S baterií a nabíječkou zacházejte správně.....	180

Dříve, než se obrátíte na servis.....	181
Technické údaje fotoaparátu	184
Slovníček.....	189
Volitelné příslušenství.....	195
Rejstřík.....	197



Fotografické koncepce

Fotografický postoj

Pro pořízení dobrých snímků je nezbytný správný postoj se stabilizací fotoaparátu. I když držíte fotoaparát správně, špatný postoj může způsobit roztřesení záběru. Stůjte zpříma a zůstaňte v klidu, zajistíte tak stabilní základnu pro fotoaparát. Při použití dlouhé expoziční doby zadržte dech, aby se omezil pohyb těla.


Držení fotoaparátu

Přidržte fotoaparát pravou rukou a umístěte pravý ukazovák na spoušť. Levou rukou podpírejte objektiv.

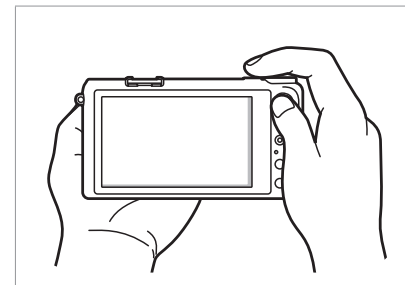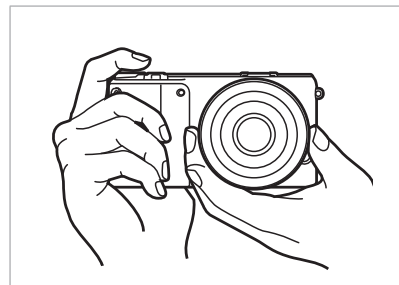

Stojící fotograf

Komponujte snímek stoje zpříma s nohama na šíři ramen a s lokty směřujícími dolů.

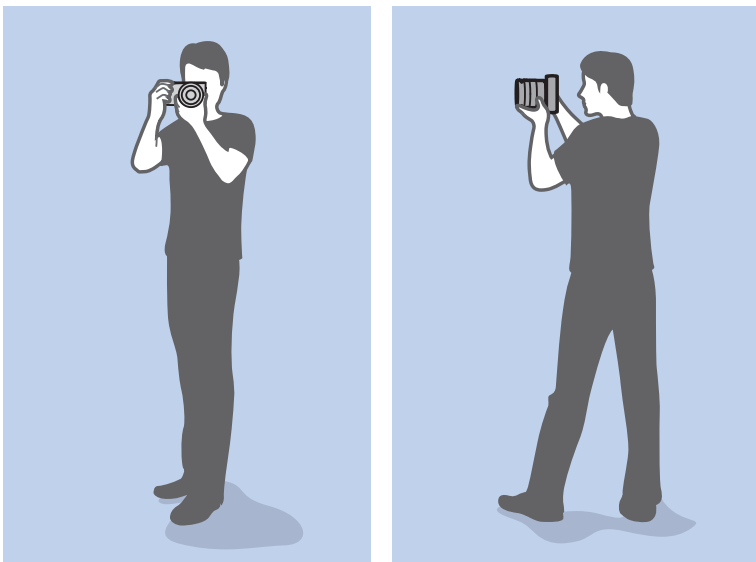

Shrbený fotograf


Komponujte snímek s jedním kolenem dotýkajícím se země a ve vzpřímeném postoji těla.



Clona

Clona, otvor, který omezuje množství světla dopadající do fotoaparátu, je jedním ze tří faktorů určujících expozici. Clona se skládá z tenkých kovových plátků, které se otevírají nebo uzavírají, a propouštějí tak světlo do fotoaparátu. Velikost clony úzce souvisí s jasnem snímku: čím je vyšší clona (menší otvor), tím je snímek tmavší; menší clona (větší otvor) znamená světlejší obraz.

Velikosti clony

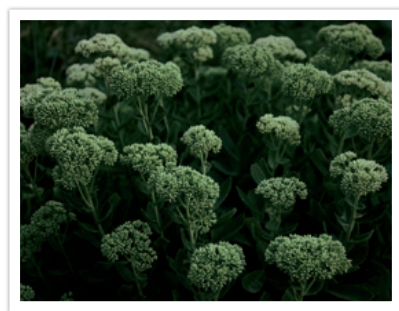


Tmavší snímek
(clona otevřená málo)



Světlejší snímek
(široce otevřená clona)

Velikost clony je popsána hodnotou známou jako „F-číslo“. F-číslo vyjadřuje ohniskovou vzdálenost dělenou průměrem čočky. Například, pokud objektiv s ohniskovou vzdáleností 50 mm má f-číslo F2, průměr clony je 25 mm ($50 \text{ mm} / 25 \text{ mm} = F2$). Čím menší je f-číslo, tím větší je velikost clony.

Otvor clony je popsán jako expoziční hodnota (EV). Zvýšení expoziční hodnoty (+1 EV) znamená dvojnásobné množství světla. Snížení expoziční hodnoty (-1 EV) znamená poloviční množství světla. Funkci kompenzace expozice můžete rovněž využívat k jemnému ladění množství světla použitím menších expozičních hodnot 1/2, 1/3 EV apod.

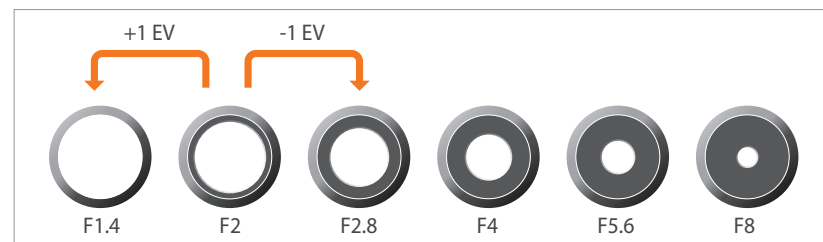

Kroky hodnoty expozice

Clona a hloubka ostrosti

Změnou clony můžete ovlivňovat zaostření pozadí snímku. Clona je v úzké souvislosti s hloubkou ostrosti (DOF), která se popisuje jako malá nebo velká.



Snímek s velkou DOF




Snímek s malou DOF




Clona fyzicky obsahuje několik lamel. Tyto lamely se pohybují současně a řídí množství světla, které prochází středem clony. Počet lamel clony rovněž určuje tvar světelných skvrn při nočním použití. Clona se sudým počtem lamel dělí světlo na stejný počet částí. Je-li počet lamel lichý, počet částí je dvojnásobkem počtu lamel.

Např. clona s 8 lamelami dělí světlo na 8 částí a clona se 7 lamelami na 14 částí.

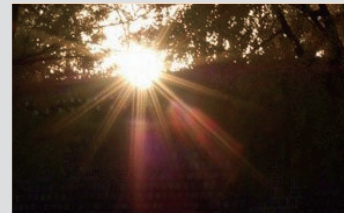

7 lamel

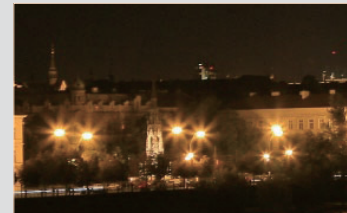


8 lamel

Expoziční doba


Expoziční doba udává dobu otevření závěrky a je velmi důležitým faktorem pro jas snímku, neboť určuje množství světla prošlé clonou před dopadem na snímáček obrazu.

Expoziční dobu je obvykle možné nastavovat ručně. Expoziční doba se udává v „expoziční hodnotě“ (EV), která se označuje intervaly 1 s, 1/2 s, 1/4 s, 1/8 s, 1/15 s, 1/1 000 s, 1/2 000 s atd.

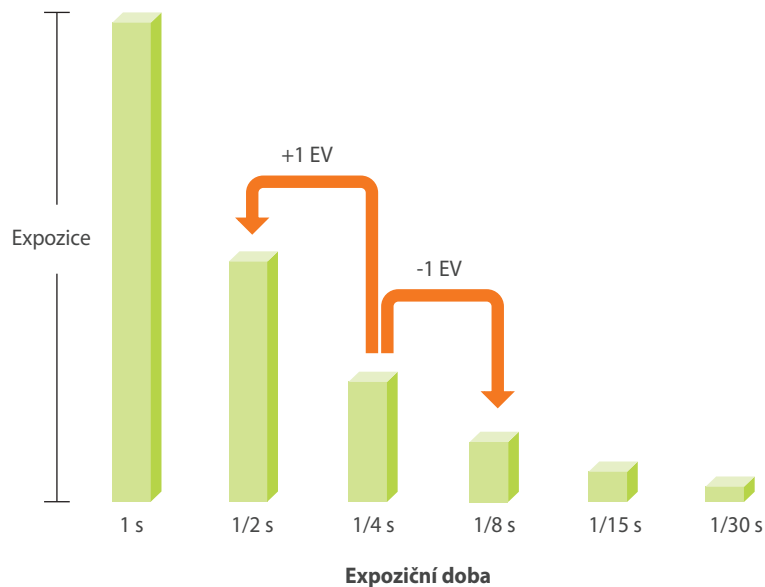


Čím kratší je tedy expoziční doba, tím méně světla je vpuštěno dovnitř. A opačně - čím delší je expoziční doba, tím více světla je vpuštěno dovnitř.

Jak plyne z uvedeného snímku, delší expoziční doba umožňuje dopad více světla a snímek je pak světlejší. Naopak kratší expoziční doba poskytuje méně času pro dopad světla a obraz je tmavší, je však méně ovlivněn pohybem objektu.

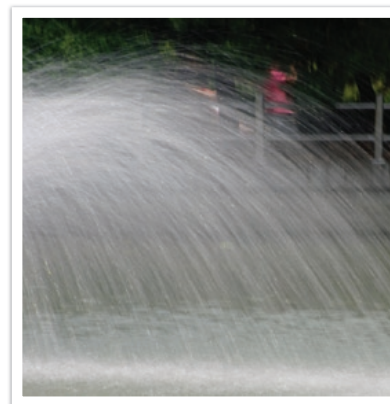

0,8 s

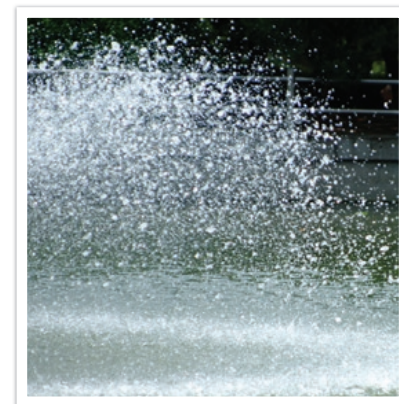


0,004 s

Citlivost ISO

Expozice obrazu je určena citlivostí čipu fotoaparátu. Tato citlivost je založena na mezinárodních normách, známých jako ISO. U digitálních fotoaparátů se toto hodnocení citlivosti používá k popisu citlivosti celého digitálního snímače na světlo.

Citlivost ISO se zdvojnásobí při zdvojnásobení číselných hodnot. Například nastavení citlivosti ISO 200 dokáže zachycovat snímky dvojnásobnou rychlostí, než nastavení o hodnotě ISO 100. Nicméně vyšší nastavení citlivosti ISO může vést ke vzniku „šumu“, malých bodů, míst a dalších jevů na fotografii, které dávají snímku nečistý nebo špinavý vzhled. Všeobecně se doporučuje za dobrých světelných podmínek používat nízké ISO, dokud není nutné fotografovat v noci a za špatného světla.

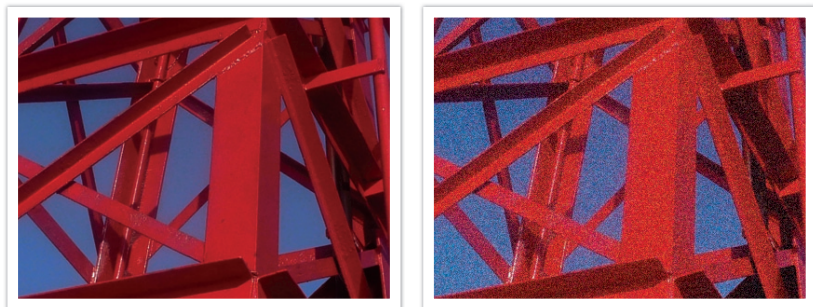


Změna kvality a jasu snímku v závislosti na citlivosti ISO

Nižší citlivost ISO znamená, že fotoaparát je méně citlivý ke světlu, pro optimální expozici je tedy nutné větší osvětlení. Při použití nižší citlivosti ISO proto otevřete více clonu nebo prodlužte expoziční dobu, aby do fotoaparátu dopadlo více světla. Je-li např. slunečný den, je světla dostatek a nižší ISO nevyžaduje delší expoziční dobu. Při špatných světelných podmínkách ovšem nízká citlivost ISO povede k tmavému snímku. Proto doporučujeme citlivost ISO mírně zvýšit.



Snímek pořízený ze stativu s vysokou citlivostí ISO

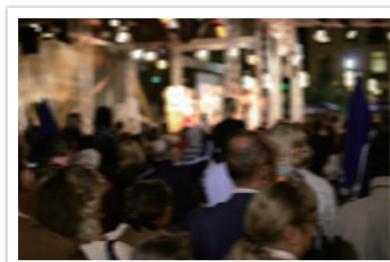

Tmavý snímek s nízkou citlivostí ISO

Jak clona, expoziční doba a citlivost ISO ovlivňují expozici

Clona, expoziční doba a citlivost ISO jsou ve fotografii úzce svázány. Nastavení clony určuje otvor, jímž prochází světlo do fotoaparátu, expoziční doba pak určuje dobu, po níž se tak děje. Citlivost ISO popisuje rychlost, jakou film reaguje na světlo. Dohromady se tyto tři aspekty popisují jako expoziční trojúhelník.

Změnu expoziční doby, clony nebo citlivosti ISO je možné vykompenzovat druhými dvěma veličinami beze změny množství světla. Výsledný snímek se však může lišit podle nastavení. Např. expoziční doba ovlivňuje zachycení pohybu, clona má vliv na hloubku pole a vyšší citlivost ISO způsobuje vyšší šum (zrno) snímku.


	Nastavení	Výsledky
Hodnota clony	Široká clona = více světla Úzká clona = méně světla	 Menší = malá hloubka ostrosti Větší = velká hloubka ostrosti

	Nastavení	Výsledky
Expoziční doba	Krátká doba = méně světla Dlouhá doba = více světla	 Rychlá = ostré Pomalá = rozmazané
Citlivost ISO	Vysoká citlivost = více citlivosti na světlo Nízká citlivost = méně citlivosti na světlo	 Vysoká = zrnité Nízká = čisté


Korelace ohniskové vzdálenosti, úhlu pohledu a perspektivy

Ohnisková vzdálenost se udává v milimetrech a je to vzdálenost středu čočky od jejího ohniska. Ovlivňuje úhel pohledu a perspektivu snímaného obrazu. Krátká ohnisková vzdálenost znamená velký úhel pohledu, který umožňuje širokoúhlé záběry celků. Dlouhá ohnisková vzdálenost znamená malý úhel pohledu, který umožňuje úzké záběry detailů ve velkém zvětšení.


Krátká ohnisková vzdálenost

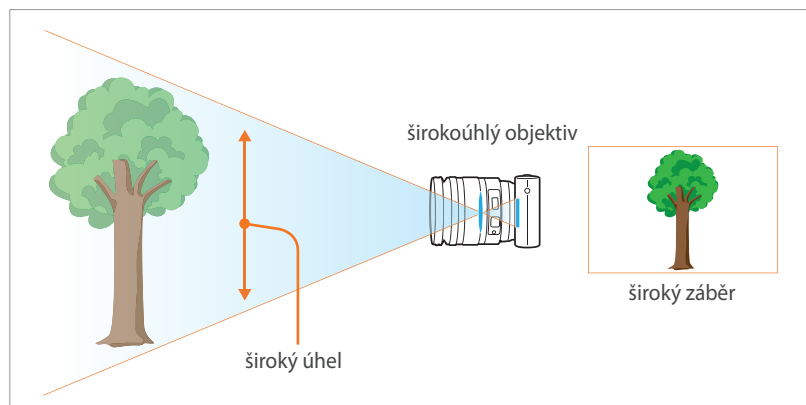

Dlouhá ohnisková vzdálenost

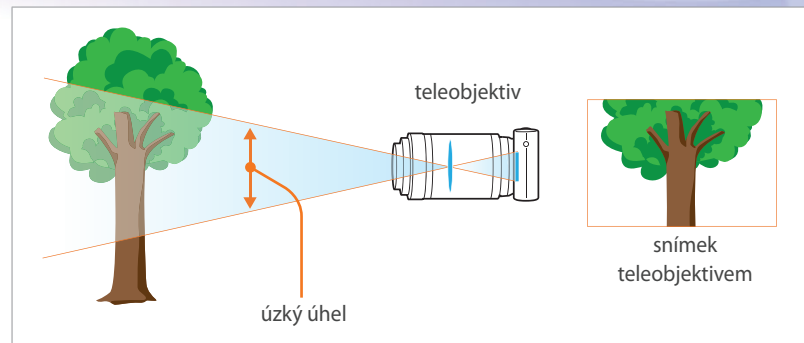

Prohlédněte si snímky a porovnejte změny.

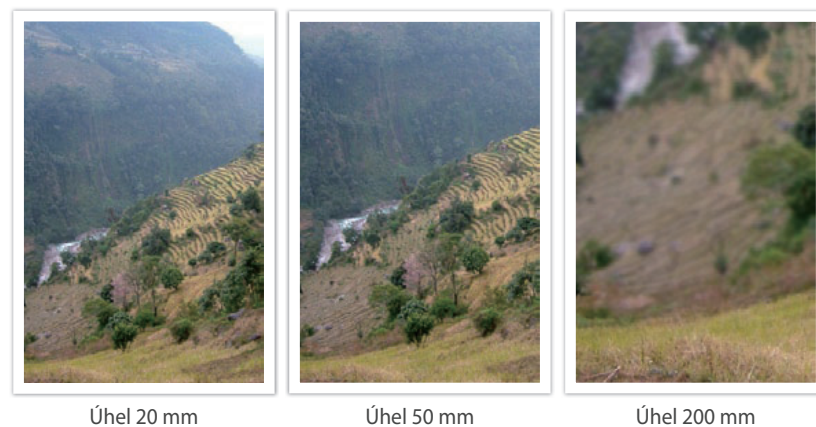

Běžně se širokoúhlý objektiv používá k fotografování krajin a objektiv s úzkým úhlem záběru k fotografování sportu a portrétů.

Hloubka ostrosti

Oblíbené portréty nebo zátiší jsou typickými příklady snímků, na nichž je neostrým pozadím dosaženo zvýraznění objektu. V závislosti na vzdálenosti od fotoaparátu jsou předměty ostré a neostré. To se nazývá „malá hloubka ostrosti“ nebo „velká hloubka ostrosti“.

Hloubka pole udává ostrou oblast okolo objektu fotografie. Malá hloubka ostrosti znamená, že oblast zaostření okolo objektu je úzká, velká DOF znamená širokou oblast ostrosti.

Snímek s malou hloubkou ostrosti vyděluje objekt na neostrém pozadí, může být pořízen teleobjektivem nebo volbou nízké clony. Snímek s velkou hloubkou ostrosti, který poskytuje všechny objekty stejně ostře, může být pořízen širokouhlým objektivem nebo volbou vysoké clony.



Malá hloubka ostrosti




Velká hloubka ostrosti

Co určuje efekt neostrosti?

DOF závisí na hodnotě clony

Čím je širší otvor clony (tedy nižší clonové číslo), tím se hloubka ostrosti DOF snižuje. Při jinak stejných podmínkách, tedy expoziční době a citlivosti ISO, vede použití nižší clony ke snímku s nižší hloubkou ostrosti.

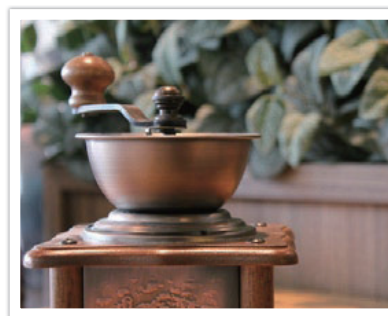


50 mm F5.7



50 mm F22

DOF závisí na ohniskové vzdálenosti

Čím je ohnisková vzdálenost delší, tím je hloubka ostrosti nižší. Proto se teleobjektiv s velkou ohniskovou vzdáleností hodí lépe k pořízení snímku s malou hloubkou ostrosti než běžný objektiv s malou ohniskovou vzdáleností.

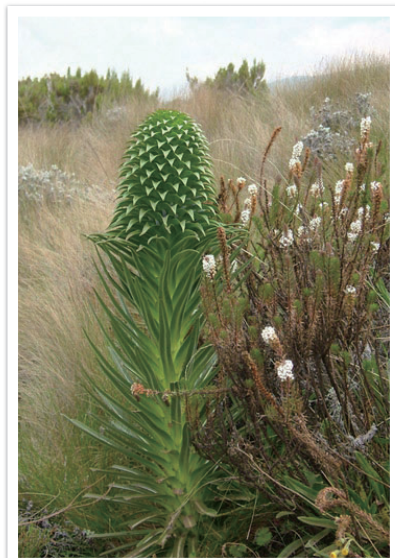


Snímek pořízený pomocí 20 mm
teleskopického objektivu




Snímek pořízený 100mm
teleskopickým objektivem

DOF závisí na vzdálenosti objektu od fotoaparátu

Čím je vzdálenost objektu od fotoaparátu kratší, tím je hloubka ostrosti nižší. Proto fotografování z blízka vede ke snímku s malou hloubkou ostrosti.

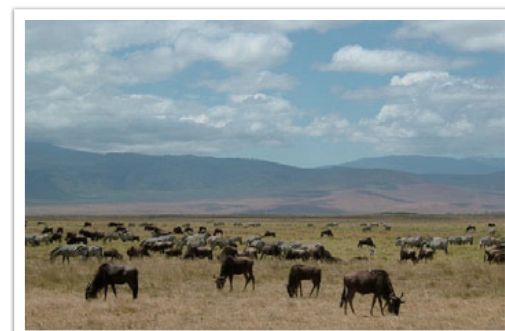


Snímek pořízený 100mm teleskopickým objektivem

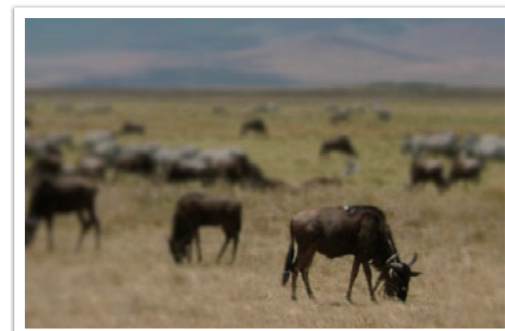

Snímek pořízený blízko objektu

Optický náhled

Chcete-li zobrazit optický náhled před zachycením fotografie, můžete stisknout tlačítko Vlastní na obrazovce. Fotoaparát nastaví clonu podle předdefinovaných nastavení a výsledek se zobrazí na displeji. Nastavte tlačítko Vlastní na hodnotu **Optický náhled**. (str. 150)

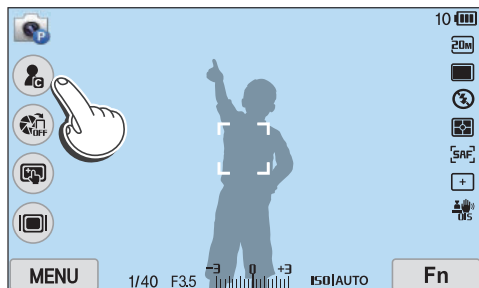

Kompozice


Je zábavné zachycovat krásy světa fotoaparátem. I nejkrásnější záběry je však možné zkazit špatnou kompozicí.

Při kompozici je nezbytné dát přednost objektu.

Kompozice ve fotografii popisuje uspořádání předmětů na snímku. Obvykle stačí ke správné kompozici dodržovat pravidlo zlatého řezu.


Zlatý řez

Rozdělte si obraz na 3×3 stejné obdélníky.

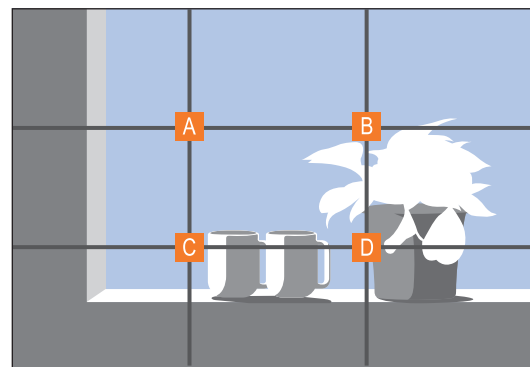

Při kompozici, která nejlépe zvýrazní objekt, umístěte objekt do jednoho z rohů středního obdélníku.

Použitím tohoto pravidla vytvoříte záběry se stabilní a správnou kompozicí. Dále je uvedeno několik příkladů.

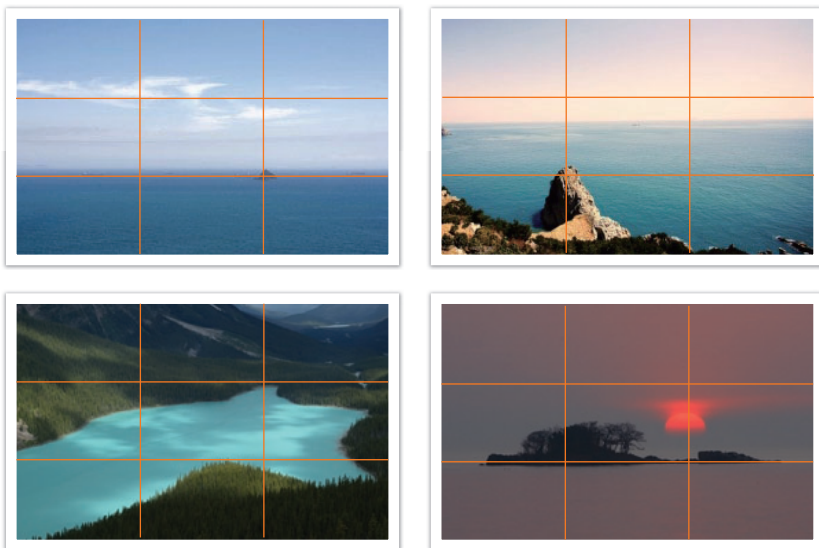

Snímek se dvěma objekty

Pokud je jeden objekt v rohu snímku, vytváří nevyváženou kompozici. Můžete snímek stabilizovat tak, že zachytíte druhý objekt do protějšího rohu a vyvážíte tak snímek.



Nestabilní



Stabilní

Při fotografování krajiny působí nevyváženě horizont ve středu obrazu. Přidejte váhu snímku posunutím horizontu nahoru nebo dolů.



Nestabilní



Stabilní

Blesk

Blesk je při fotografování jednou z nejdůležitějších součástí. Není však snadné zajistit kdykoli a kdekoli k dispozici dostatek světla. Využití blesku umožní optimalizovat nastavení světla a dosáhnout různých efektů.

Blesk pomáhá vytvářet přiměřenou expozici při špatném osvětlení. Je rovněž užitečný v situacích s nadbytkem světla. Například jej lze použít pro kompenzaci expozice stínu objektu nebo při současném pořizování snímku objektu a pozadí v protisvětle.



Před opravou



Po opravě

Směrné číslo blesku

Číslo modelu blesku představuje výkon blesku a maximální množství generovaného světla představuje hodnota označovaná jako „směrné číslo“. Čím vyšší je směrné číslo, tím více světla blesk vydává. Směrné číslo se vypočítá vynásobením vzdálenosti od blesku k objektu a hodnoty clony při citlivosti ISO nastavené na 100.

Směrné číslo = Vzdálenost blesku od objektu x hodnota clony

Hodnota clony = Směrné číslo/Vzdálenost blesku od objektu

Vzdálenost blesku od objektu = Směrné číslo/Hodnota clony

Pokud tedy znáte směrné číslo blesku, můžete odhadnout optimální vzdálenost blesku od objektu při ručním nastavení blesku. Pokud má blesk například směrné číslo GN 20 a je ve vzdálenosti 4 metrů od objektu, optimální hodnota clony je F5.0.

Fotografování s odrazem světla

Fotografování s odrazem světla je metoda odrážení světla od stropů a zdí, takže na objekt rovnoměrně rozptýlí. Obvykle mohou snímky pořízené s bleskem vypadat nepřírozně a vrhat stíny. Objekty na fotografiích pořízených s odrazem světla nevrhají stíny a vypadají díky rovnoměrně rozptýlenému světlu měkčeji.






Kapitola 1

Fotoaparát


Informace o vzhledu fotoaparátu, ikonách displeje, objektivu, volitelném příslušenství a základních funkcích.

Rozbalení


Zkontrolujte, zda balení obsahuje tyto položky.

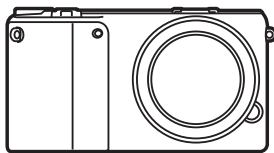

Fotoaparát
(včetně krytky fotoaparátu a krytu
patice pro blesk)

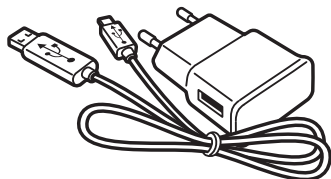


Síťový zdroj/Kabel USB

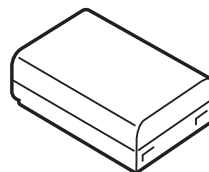


Akumulátorová baterie




Externí blesk

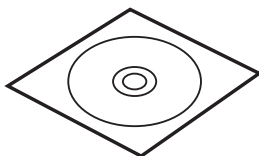

CD-ROM s programy
(Obsahuje návod k použití)

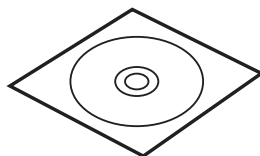

Disk DVD-ROM aplikace Adobe
Photoshop Lightroom

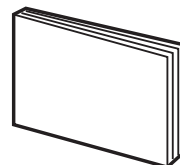

Průvodce rychlým spuštěním




Řemínek





- Vyobrazení se může lišit od skutečného provedení.
- Volitelná příslušenství lze zakoupit u maloobchodníků nebo v servisním středisku společnosti Samsung. Společnost Samsung není odpovědná za jakékoli problémy vzniklé použitím neschváleného příslušenství. Informace k příslušenství naleznete na str. 195.

Uspořádání fotoaparátu

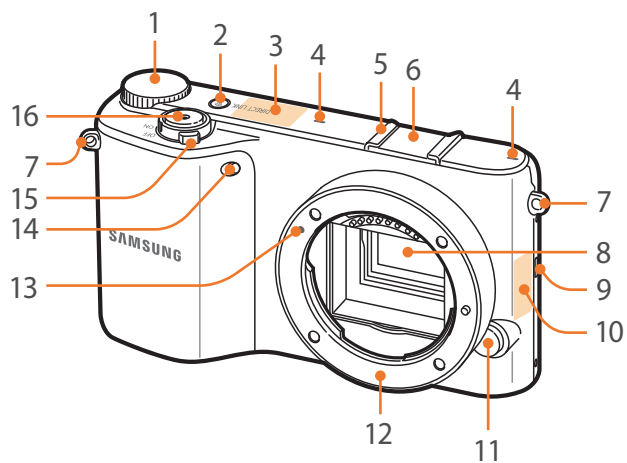

Č.	Název
1	Ovládací otočný volič • Na inteligentním panelu: Přesuňte se na požadovanou možnost nebo vybranou možnost upravte. • V režimu Snímání: Otevřete obrazovku Režim v režimu snímání nebo upravte rychlost závěrky, hodnotu clony nebo hodnotu expozice v některých režimech snímání. • V režimu Přehrávání: Zobrazte miniatury nebo zvětšete/zmenšete fotografii.
2	Tlačítko DIRECT LINK: Spustí předem nastavenou funkci Wi-Fi. (str. 31)
3	Vnitřní anténa * Vyhněte se kontaktu s interní anténou při používání bezdrátové sítě.
4	Mikrofon
5	Aktivní patice
6	Krytka kontaktů patice
7	Očko pro upevnění řemínku


Č.	Název
8	Snímač obrazu
9	Reproduktor
10	Značka NFC
11	Pojistka objektivu
12	Bajonet objektivu
13	Značka pro montáž objektivu
14	Kontrolka AF-assist/Samospouště
15	Vypínač
16	Tlačítko spouště

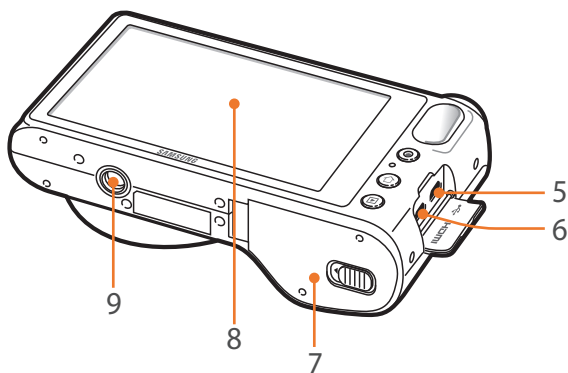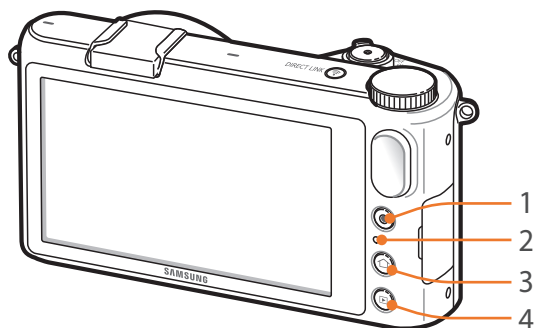

Č.	Název
1	Tlačítko pro záznam videa Spustí záznam videa.
2	Stavová kontrolka Udává stav fotoaparátu. • Bliká: Při ukládání snímku, nahrávání videa, odesílání dat do počítače nebo při připojování k síti WAN nebo odesílání snímku. • Stále svítí: Pokud neprobíhá přenos dat mezi fotoaparátem a počítačem nebo pokud se akumulátor nabíjí.
3	Tlačítko Režim Otevřete obrazovku Režim. (str. 36)
4	Tlačítko přehrávání Zapnutí režimu Přehrávání.
5	Port USB a zásuvka spouště závěrky Připojte fotoaparát k počítači nebo ke spoušti závěrky. Pomocí kabelu spouště závěrky a stativu můžete minimalizovat pohyb fotoaparátu.
6	Zásuvka HDMI
7	Kryt prostoru baterie/Paměťové karty Vložte paměťovou kartu a baterii.
8	Displej Klepnutím na obrazovku vyberte menu nebo možnost. (str. 38)
9	Závit stativu

Používání tlačítka DIRECT LINK

Funkci Wi-Fi můžete pohodlně zapnout stisknutím tlačítka **[DIRECT LINK]**. Pro návrat do předchozího režimu znovu stiskněte tlačítko **[DIRECT LINK]**.

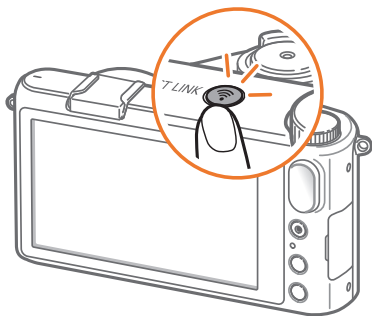

Nastavení tlačítka DIRECT LINK

Můžete vybrat funkci Wi-Fi, která se spustí po stisknutí tlačítka **[DIRECT LINK]**. (str. 150)


Postup nastavení
možnosti DIRECT LINK:

V režimu Snímání klepněte na položku **MENU** →  →
Přiřazení tlačítka → **DIRECT LINK** → možnost.

Používání otočného ovladače

Pomocí otočného ovladače můžete v některých režimech snímání upravit možnosti, například hodnotu clony, rychlost závěrky nebo hodnotu expozice. Stiskněte otočný ovladač a otočte ho po směru nebo proti směru hodinových ručiček.

Pomocí otočného ovladače můžete také upravit některé možnosti na inteligentním panelu. Na inteligentním panelu otočte otočný ovladač a přesuňte ho na požadovanou možnost, možnost vyberte stisknutím otočného ovladače a pak otočte otočný ovladač a upravte vybranou možnost.

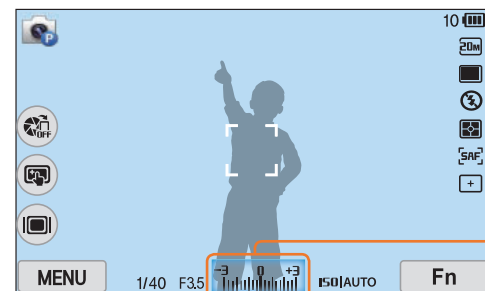


Hodnota expozice

Např. úpravou hodnoty expozice v režimu Program



Chcete-li upravit hodnotu expozice,

Na obrazovce Režim, klepněte na položku **Expert** → **Program** → dvojitým stisknutím otočného ovladače vyberte hodnotu expozice → otočte otočný ovladač a upravte nastavení.

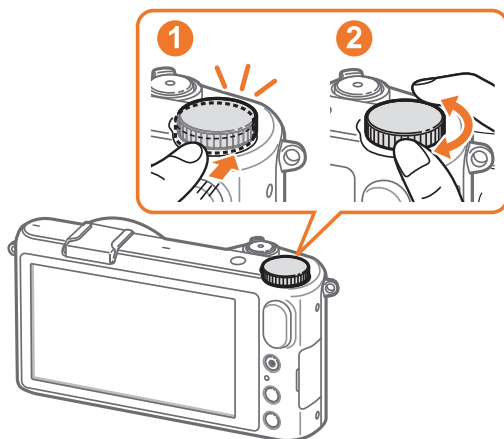


Vkládání baterie a paměťové karty


Naučte se jak vkládat baterii a volitelnou paměťovou kartu do fotoaparátu.

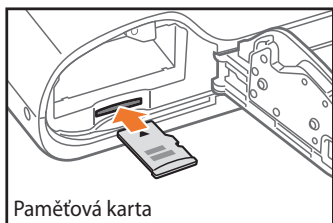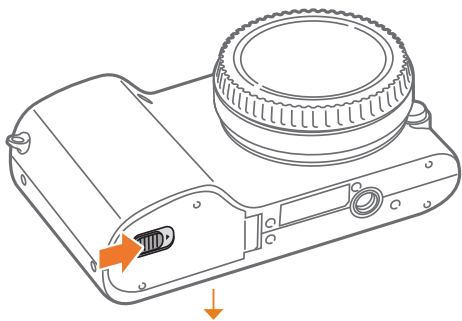

Paměťová karta

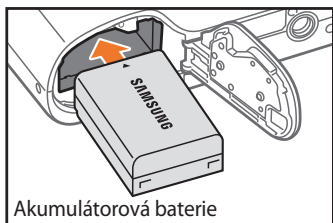


Akumulátorová baterie

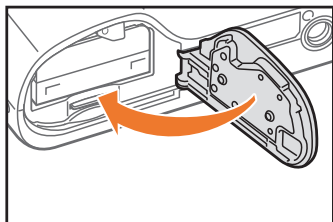

Paměťovou kartu vložte tak, aby zlatené kontakty směřovaly dolů.

Baterii vložte logem Samsung nahoru.

Vyjmutí baterie a paměťové karty

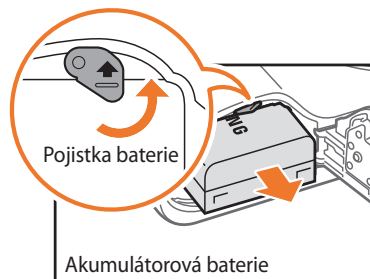

Akumulátorová baterie



Paměťová karta

Baterii uvolníte posunutím zámku nahoru.

Na kartu lehce zatlačte, dokud se z fotoaparátu neuvolní, a poté ji vytáhněte ze štěrbin.




Pokud bliká stavová kontrolka fotoaparátu, nevyjímejte kartu ani baterii. Může tak dojít k poškození dat na kartě nebo fotoaparátu.

Nabíjení baterie a vypínání fotoaparátu

Nabití baterie

Před prvním použitím fotoaparátu je nutné nabít baterii. Zapojte malý konec kabelu USB do fotoaparátu a pak zapojte druhý konec kabelu USB do síťového zdroje.

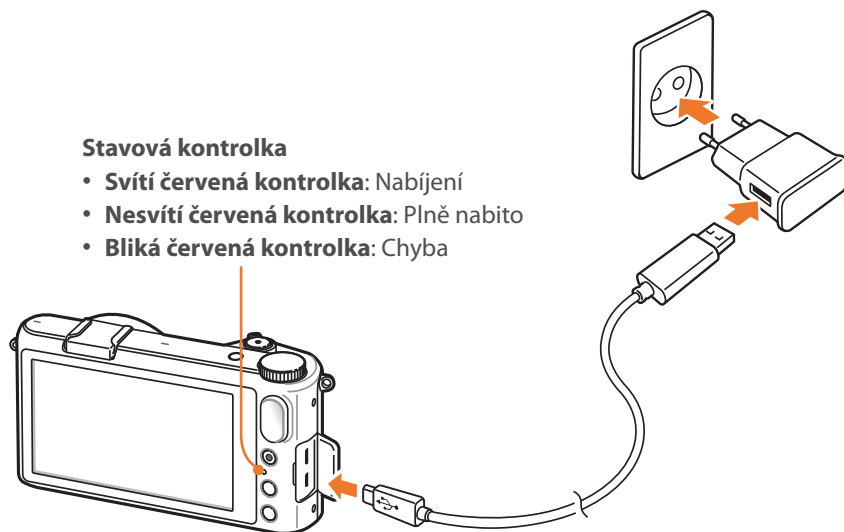


- Používejte pouze síťový zdroj a kabel USB dodaný s vaším fotoaparátem. Pokud použijete jiný síťový zdroj, nemusí se baterie fotoaparátu nabíjet nebo nemusí správně pracovat.
- Baterii můžete nabíjet pomocí kabelu USB pouze ve chvíli, kdy je fotoaparát vypnutý.

Zapnutí fotoaparátu

Nastavte tlačítko POWER do polohy **ON**.

- Chcete-li vypnout fotoaparát, nastavte tlačítko POWER do polohy **OFF**.
- Obrazovka počátečního nastavení se zobrazí při prvním zapnutí fotoaparátu. (str. 35)

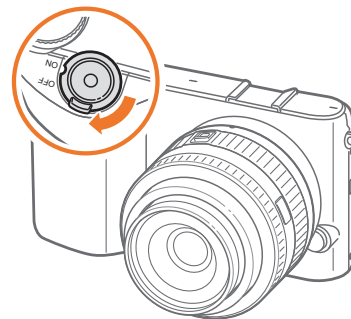

Provedení počátečního nastavení

Když poprvé zapnete fotoaparát, zobrazí se obrazovka počátečního nastavení. Jazyk je přednastaven na zemi nebo oblast, ve které byl prodán fotoaparát. Jazyk můžete měnit dle potřeby.


1 Klepněte na položku **Časové pásmo**.

2 Přetáhněte seznam možností nahoru nebo dolů a pak klepněte na časové pásmo.



3 Klepněte na položku **Datum a čas**.

4 Klepnutím na šipky dolů a nahoru nastavte možnost.

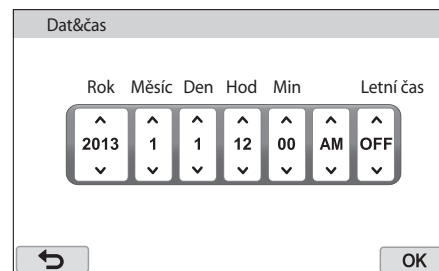

• Zobrazení obrazovky závisí na zvoleném jazyce.

5 Klepněte na možnost **OK**.

6 Klepněte na položku **Typ data** → typ data.



7 Klepněte na položku **Typ času** → typ času.

8 Klepněte na položku **↩** a dokončete počáteční nastavení.

Vyberte různé režimy a funkce na obrazovce Režim.

Otevření obrazovky Režim

V režimu Snímání nebo Přehrávání stiskněte []. Pro návrat do předchozího režimu znovu stiskněte položku []. Otočením otočného ovladače můžete také otevřít obrazovku Režim v režimu snímání.

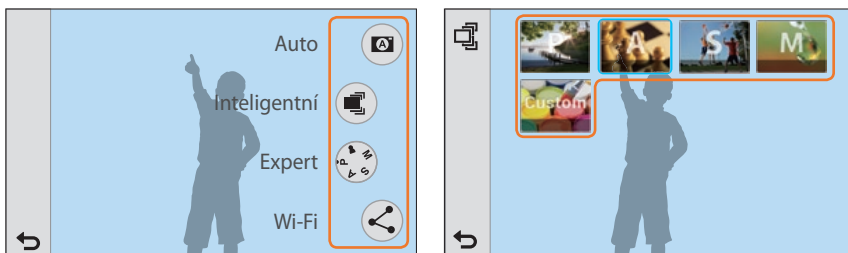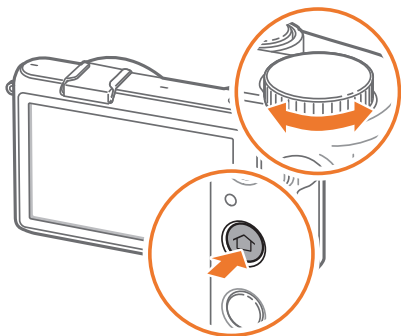

Klepněte na ikonu a vyberte režim nebo funkci.


Popis režimu

Režim	Popis
 Auto	Automaticky zachytí fotografii ve scénickém režimu fotoaparátu. (str. 55)
 Inteligentní	Zachytí fotografii pomocí předvolených možností pro určité scény. (str. 57)
 Expert	• Program: Zachyťte fotografii pomocí manuálně upraveného nastavení s výjimkou nastavení rychlosti závěrky a hodnoty clony. (str. 61) • Priorita clony: Nastaví hodnotu clony ručně a fotoaparát automaticky zvolí vhodnou rychlost závěrky. (str. 62) • Priorita závěrky: Nastaví rychlost závěrky ručně a fotoaparát automaticky zvolí vhodnou hodnotu clony. (str. 63) • Manuální: Nastaví jak hodnotu clony, tak i rychlost závěrky ručně. (str. 64) • Vlastní: Vytvoří vlastní režimy snímání nastavením možností a uložením. (str. 65)


Režim	Popis
 Wi-Fi	• MobileLink: Odesílání fotografií nebo videí do chytrého telefonu. (str. 129) • Remote Viewfinder: Použije chytrý telefon jako vzdálenou spoušť závěrky a zobrazí náhled snímku z fotoaparátu v chytrém telefonu. (str. 131) • Automatické zálohování: Odešle snímky nebo videa pořízená tímto fotoaparátem bezdrátově do počítače. (str. 133) • E-mail: Odešle fotografie nebo videa uložená na fotoaparátu e-mailem. (str. 135) • SNS a Cloud: Nahraje fotografie nebo videa na webové stránky sdílení souborů. (str. 139) • Samsung Link: Nahraje fotografie na online úložiště Samsung Link nebo soubory zobrazí na jiných zařízeních s podporou funkce Samsung Link. (str. 142)

Nové uspořádání ikon

Chcete-li změnit vzhled ikon klepněte na obrazovce vedlejšího režimu Inteligentní nebo režimu Expert na položku  (zobrazení v mřížce) nebo položku  (zobrazení v seznamu) v levém horním rohu obrazovky. Pokud jste vybrali možnost Zobrazení seznamu, přetáhněte seznam možností nahoru nebo dolů nebo otočte volič režimů na obrazovce a pak klepněte na ikonu.

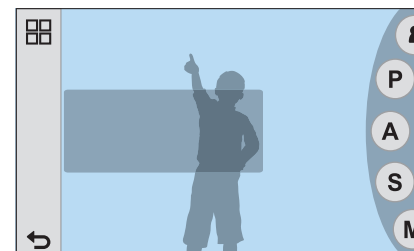

<Zobrazení seznamu>

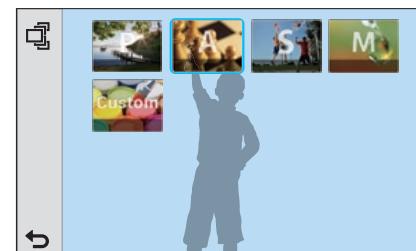

<Zobrazení mřížky>

Volba funkcí (možností)

Vyberte menu nebo možnosti jemným klepnutím na položku na obrazovce špičkou prstu.

Používání možnosti MENU


Klepněte na položku **MENU** na obrazovce a pak změňte možnosti snímání nebo nastavení.

Např. nastavení velikosti snímku v režimu Program

1 Na obrazovce Režim klepněte na položku **Expert** → **Program**.


2 Klepněte na položku **MENU**.

3 Klepněte na položku  → **Velikost snímku**.

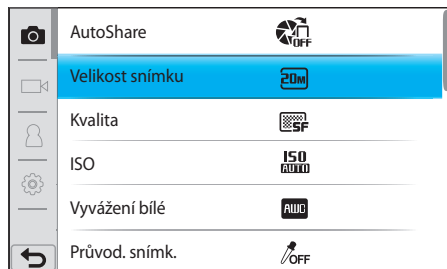

4 Přetáhněte seznam možností nahoru nebo dolů a pak klepněte na možnost.

- Pokud klepněte na položku , zobrazí se rozevírací okno s informacemi o funkcích a nastavení.

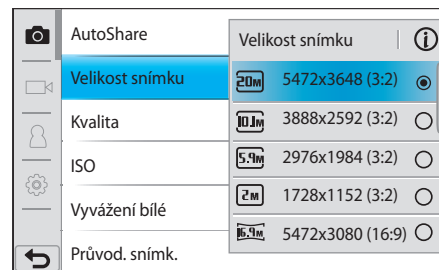

5 Klepnutím na položku  přepněte do režimu snímání.

Používání inteligentního panelu

Klepněte na položku **Fn** na obrazovce a otevřete některé funkce jako Expozice, ISO a Vyvážení bílé.


Např. úpravou hodnoty expozice v režimu Program

1 Na obrazovce Režim klepněte na položku **Expert** → **Program**.

2 Klepněte na položku **Fn**.


3 Klepněte na položku **EV**.

- Některé možnosti můžete také nastavit přetažením ovladače na obrazovce prstem. Případně otočte otočný ovladač a přesuňte ho na požadovanou možnost, možnost vyberte stisknutím otočného ovladače a pak otočte otočný ovladač a upravte vybranou možnost.

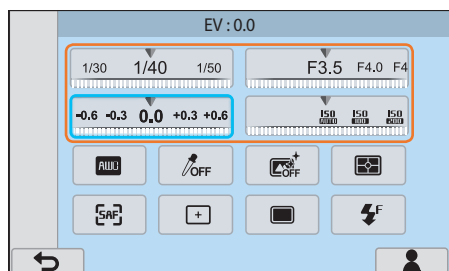

4 Přetáhněte volič na obrazovce a pak klepněte na položku **OK** a upravte možnost.

- Možnost můžete také upravit otočením otočného ovladače. (str. 32)

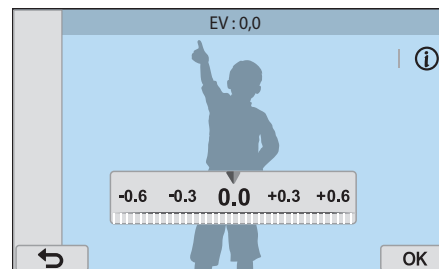


Používání dotykové obrazovky




Při klepání na obrazovku nepoužívejte ostré objekty, například pera nebo tužky. Mohlo by dojít k poškození obrazovky.

Klepnutí: Klepnutím na obrazovku vyberte menu nebo možnost.

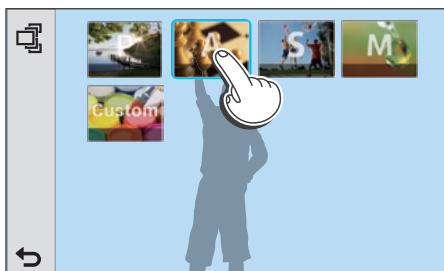

Přetažení: Klepněte na oblast na obrazovce a podržte ji a pak ji přetáhněte prstem.

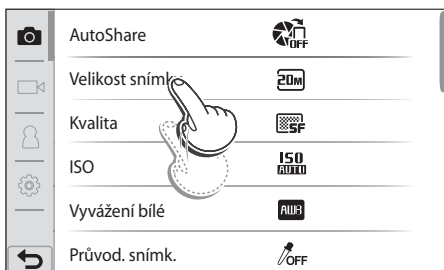


Přejetí: Jemně přejedte prstem přes obrazovku.



- Dotyková obrazovka nemusí rozpoznat vaše vstupy, pokud klepnete na více položek najednou.
- Při klepání nebo tažení na obrazovce může dojít k odbarvení. Nejde o závadu, ale vlastnost dotykové obrazovky. Pro minimalizaci odbarvení provádějte klepnutí nebo tažení malou silou.
- Dotyková obrazovka nemusí správně pracovat, pokud používáte fotoaparát ve velmi vlhkém prostředí.
- Dotyková obrazovka nemusí pracovat správně, pokud na obrazovku použijete ochrannou folii nebo jiné příslušenství.
- V závislosti na pozorovacím úhlu se může zdát obrazovka tmavá. Pro zlepšení rozlišení upravte jas nebo pozorovací úhel.

V režimu Snímání

Pořizování snímků

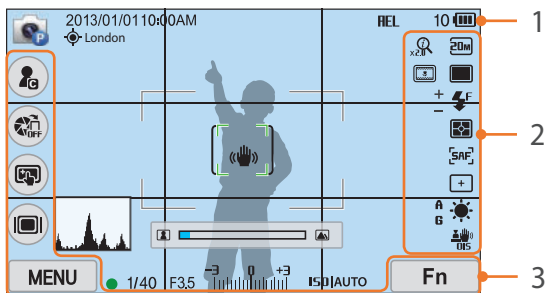

1. Informace o snímání

Ikona	Popis
	Režim Snímání
2013/01/01	Aktuální datum
10:00AM	Aktuální čas
	GPS aktivováno*
London	Informace o umístění*
	Paměťová karta není vložena**
REL	Automatický zámek expozice (str. 105)
10	Počet zbývajících snímků
	: Plně nabito : Částečně nabito (Červená): Prázdná (dobijte akumulátor)

Ikona	Popis
	Rámeček automatického ostření
	Oblast bodového měření
	Otřesy fotoaparátu
	Měřítka ručního ostření
	Stavoznak (str. 42)
	Histogram (str. 150)
	Ohnisko
1/40	Expoziční doba
F3.5	Hodnota clony
-3 0 +3	Hodnota nastavení expozice
ISO/AUTO	Citlivost ISO (str. 76)

* Tyto ikony se zobrazují při připojení volitelného modulu GPS.

** Fotografie, které byly pořízeny bez vložené paměťové karty nelze přenášet na paměťovou kartu či do počítače.

2. Možnosti snímání

Ikona	Popis
	Velikost snímku
	Soubor RAW
	Režim závěrky
	Blesk (str. 101)
	Nastavení výkonu blesku
	Měření (str. 98)
	Režim AF (str. 82)

Ikona	Popis
	Oblast ostření
	Rozpozn. tváře
	Vyvážení bílé (str. 77)
A B G M	Jemné doladění vyvážení bílé
	Optická stabilizace obrazu (OIS) (str. 93)
	Dynamický rozsah (str. 100)
	Zoom aktivní
x2.0	Zoom Poměr
	Inteligentní filtr

3. Možnosti snímání (klepnutí)


Ikona	Popis
	Tlačítko Vlastní (str. 150)
	Změna Inteligentní režimu***
	AutoShare
	Možnosti dotykového AF
	Tlačítko Typ zobrazení
MENU	Možnosti snímání
Fn	Inteligentní panel

*** Tato ikona se zobrazí pouze pokud vyberete Inteligentní režim.



Zobrazené ikony se mění podle zvoleného režimu nebo nastavení.

Nahrávání videa

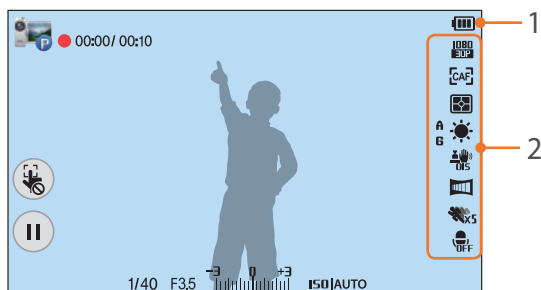

1. Informace o snímání

Ikona	Popis
	Režim Snímání
00:00/ 00:10	Aktuální doba záznamu/ Dostupná doba záznamu
	- Plně nabito - Částečně nabito (Červená): Prázdná (dobijte akumulátor)
	Zrušit dotykový AF
	Pozastavení nebo obnovení záznamu
1/40	Expoziční doba
F3.5	Hodnota clony
	Hodnota expozice
ISO AUTO	Citlivost ISO (str. 76)

2. Možnosti snímání


Ikona	Popis
	Velikost videa
	Režim AF (str. 82)
	Měření (str. 98)
	Vyvážení bílé (str. 77)
	Optická stabilizace obrazu (OIS) (str. 93)
	Jemné doladění vyvážení bílé
	Zatmívání (str. 107)
	Vícenásobný pohyb (str. 107)
	Záznam zvuku vypnut (str. 108)



Zobrazené ikony se mění podle zvoleného režimu nebo nastavení.

Informace o stavoznaku


Stavoznak pomáhá srovnat fotoaparát s vodorovnými a svislými čarami na displeji. Pokud není stavoznak vyvážený, zkalibrujte stavoznak pomocí funkce horizontální kalibrace. (str. 152)

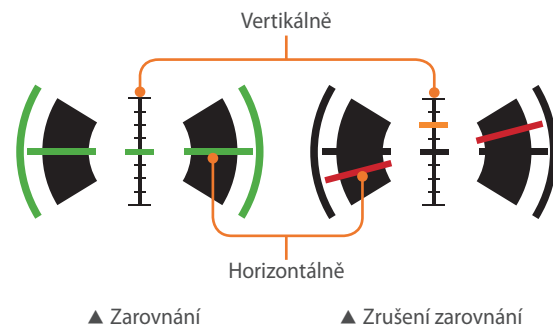

Při snímání v orientaci na výšku nelze použít snímač hladiny.


V režimu Přehrávání

Zobrazení snímků

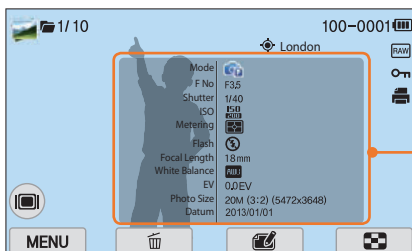


Information

Ikona	Popis
	Soubor pořízený nepřetržitě
1/10	Aktuální soubor/Celkový počet souborů
100-0001	Číslo složky – číslo souboru
	Soubor s informacemi o poloze
London	Informace o umístění
	Soubor RAW
	Chráněný soubor
	Tisk informací přidanych k souboru (str. 115)
	3D soubor
	Tlačítko Typ zobrazení
MENU	Menu přehrávání/Úpravy
	Mazání souborů
	Úpravy fotografií
	Oříznutí videa
	Zobrazení miniatur snímků

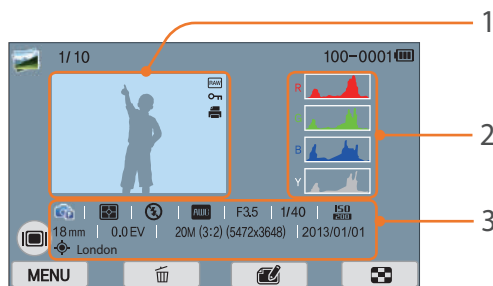

Č.	Popis
1	Pořízený snímek
2	Histogram RGB (str. 150)
3	Režim Snímání, Měření, Blesk, Vyvážení Bílé, Hodnota clony, Rychlost závěrky, ISO, Ohnisková vzdálenost, Hodnota expozice, Velikost snímku, Datum, Informace o poloze

Přehrávání videa

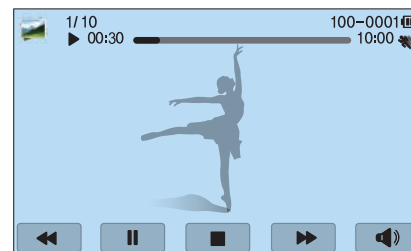

Ikona	Popis
	Rychlost přehrávání
	Vícenásobný pohyb
00:30	Aktuální hrací doba
10:00	Délka videa
	Zachycení snímku
	Zobrazit předchozí soubor/ Převíjet zpět (Při každém klepnutí na ikonu převíjení zpět změníte rychlost převíjení tímto způsobem: 2X, 4X, 8X.)
	Pozastavení nebo obnovení přehrávání.
	Zastavení přehrávání a návrat na předchozí obrazovku.
	Zobrazit další soubor/Převíjet zpět (Při každém klepnutí na ikonu převíjení vpřed změníte rychlost převíjení tímto způsobem: 2X, 4X, 8X.)
	Nastavení hlasitosti nebo ztišení zvuku.

Změna zobrazovaných informací

Několikrát klepněte na položku  na obrazovce a změňte typ displeje.

Režim	Typ zobrazení
Snímání	• Zobrazit možnosti snímání na pravé straně displeje, tlačítko Vlastní, tlačítko AutoShare, tlačítko Dotykové AF, tlačítko Typ displeje a základní informace o snímání (režim snímání, rychlost závěrky, hodnota clony, hodnota expozice, citlivost ISO, AEL). • Zobrazí se všechny informace o snímání včetně histogramu, času a data. (str. 150) • Skrýt údaje o snímání kromě základních informací o snímání, tlačítko Vlastní a tlačítko Typ displeje. • Základní informace o snímání, tlačítko Vlastní, tlačítko AutoShare, tlačítko Dotykový AF, tlačítko Typ displeje a ukazatel úrovně.
Přehrávání	• Základní informace • Zobrazí se všechny informace o aktuálním snímku. • Zobrazí se všechny informace o aktuálním souboru včetně RGB histogramu.




Můžete zakoupit volitelné objektivy vyrobené výlučně pro fotoaparáty řady NX.

Prostudujte si funkce každého objektivu a vyberte ten, který vyhovuje Vaší potřebě.

Popis objektivu


Objektiv SAMSUNG 20-50 mm F3.5-5.6 ED II (příklad)

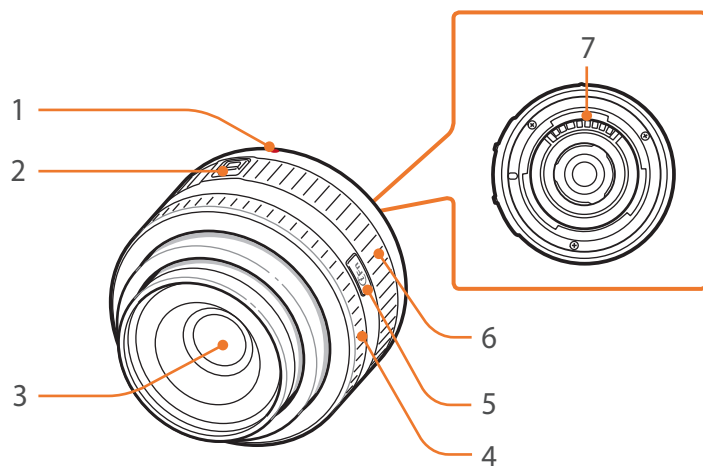


Č.	Popis
1	Značka pro montáž objektivu
2	Přepínač zámku transfokátoru
3	Objektiv
4	Kroužek ostření (str. 90)
5	Tlačítko i-Function (str. 67)
6	Kroužek transfokátoru
7	Kontakty objektivu

Uzamčení a odemčení objektivu

Pro uzamčení objektivu potáhněte a držte přepínač zámku transfokátoru od těla fotoaparátu a otočte kroužkem transfokátoru jako na obrázku.

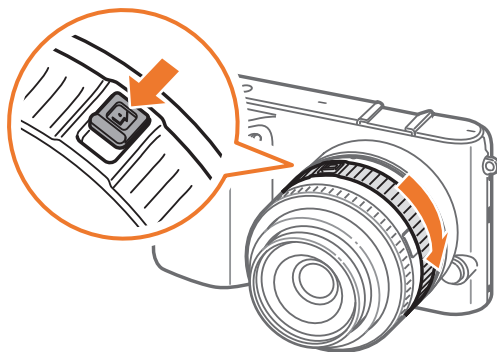


Pro odemčení objektivu otáčejte kroužkem transfokátoru jako na obrázku, dokud neuslyšíte cvaknutí.

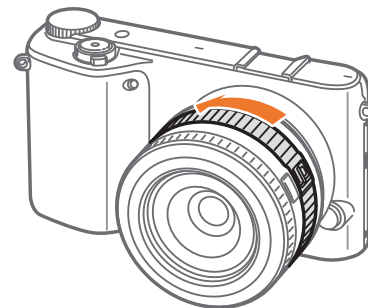

Při uzamknutém objektivu nemůžete fotografovat.

Objektiv SAMSUNG 18-55 mm F3.5-5.6 OIS III (příklad)

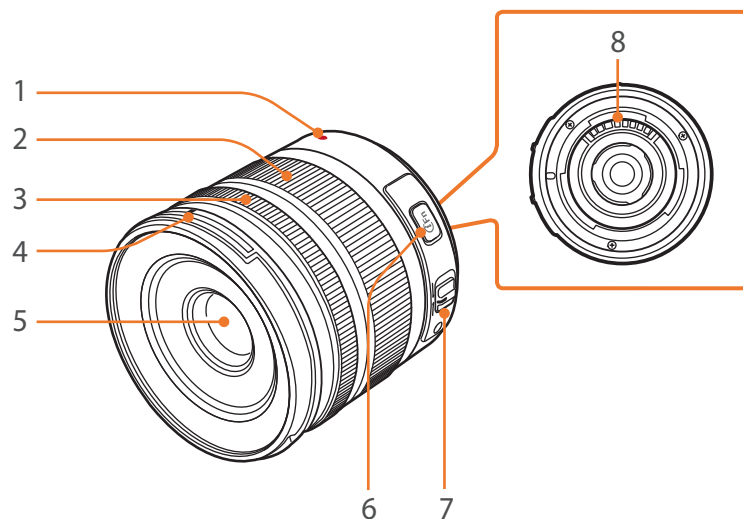


Č.	Popis
1	Značka pro montáž objektivu
2	Kroužek transfokátoru
3	Kroužek ostření (str. 90)
4	Značka pro montáž sluneční clony
5	Objektiv
6	Tlačítko i-Function (str. 67)
7	Přepínač AF/MF (str. 82)
8	Kontakty objektivu




Pokud objektiv nepoužíváte, nasadte na něj krytku objektivu i krytku bajonetu, aby byl chráněn před prachem a poškozením.

Objektiv SAMSUNG 16 mm F2.4 (příklad)

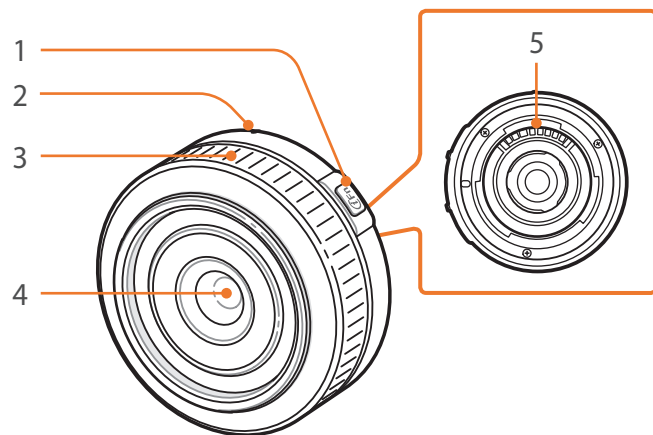

Č.	Popis
1	Tlačítko i-Function (str. 67)
2	Značka pro montáž objektivu
3	Kroužek ostření (str. 90)
4	Objektiv
5	Kontakty objektivu

SAMSUNG 45 mm F1.8 [T6] 2D/3D (příklad)

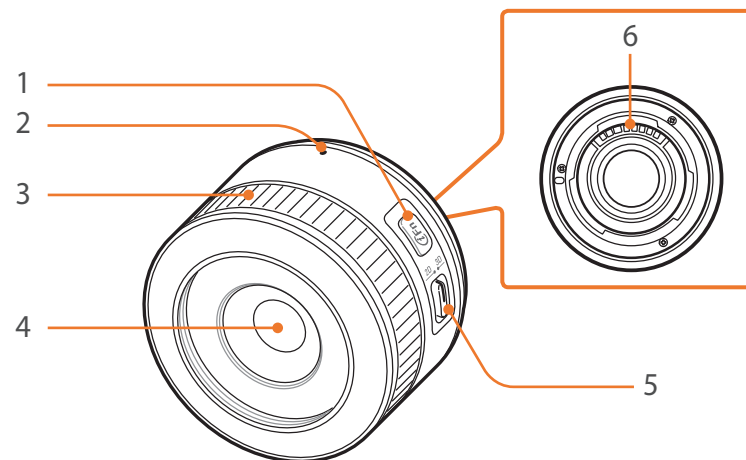


Č.	Popis
1	Tlačítko i-Function (str. 67)
2	Značka pro montáž objektivu
3	Kroužek ostření (str. 90)
4	Objektiv
5	Přepínač 2D/3D (str. 70)
6	Kontakty objektivu

Označení objektivu

Význam popisu objektivu.

Objektiv SAMSUNG 18-200 mm F3.5-6.3 ED OIS (příklad)

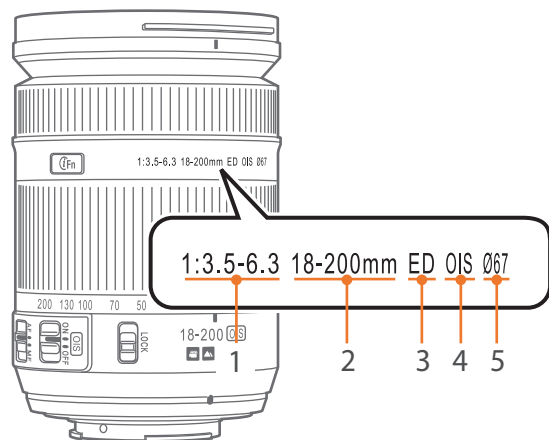

Č.	Popis
1	Hodnota clony Rozsah podporovaných clonových čísel. Například 1:3.5–6.3 znamená maximální rozsah hodnoty clony od 3,5 do 6,3.
2	Ohnisková vzdálenost Vzdálenost od středu objektivu do ohniska (v milimetrech). Tento obrázek je vyjádřen v rozsahu: minimální ohnisková vzdálenost až maximální ohnisková vzdálenost objektivu. Delší ohnisková vzdálenost znamená menší úhel záběru a větší zvětšení objektu. Kratší ohnisko znamená širší úhel záběru.
3	ED ED je zkratka pro Extra-low Dispersion (mimořádně nízký rozptyl). Sklo s mimořádně nízkým rozptylem je účinné při minimalizaci chromatické aberace (zkreslení, které se objevuje, když objektiv nedokáže zaostřit všechny barvy do toho samého bodu konvergence).
4	OIS (str. 93) Optická stabilizace obrazu. Objektivy s touto funkcí detekují otřesy fotoaparátu a efektivně je potlačují.
5	Ø Průměr objektivu. Při použití filtru na objektivu se ujistěte, že se jejich průměry shodují.

Můžete si zakoupit množství dalšího příslušenství včetně externího blesku a GPS modulu, které Vám umožní pořizovat lepší snímky.


Více informací o volitelném příslušenství se dozvíte v návodu každého příslušenství.



- Vyobrazení se může lišit od skutečného provedení.
- Schválené příslušenství lze zakoupit u maloobchodníků nebo v servisním středisku společnosti Samsung. Samsung neodpovídá za poškození způsobená použitím příslušenství jiných výrobců.

Uspořádání externího blesku


SEF8A (příklad)

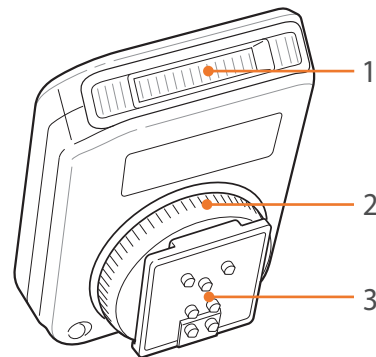


Č.	Popis
1	Lampa
2	Kroužek pro utažení patice blesku
3	Připojení patice blesku

Připojení externího blesku


- 1 Odstraňte kryt patice blesku z fotoaparátu.

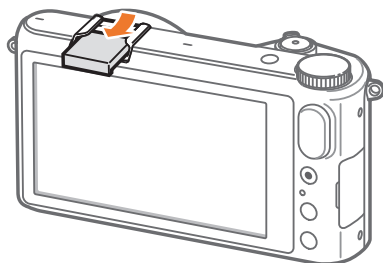


- 2 Připojte blesk zasunutím do patice blesku.

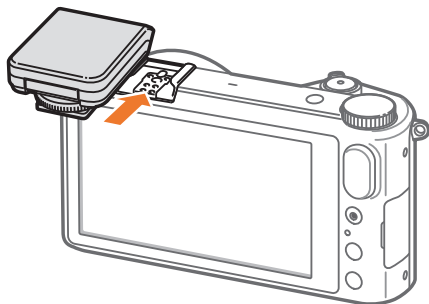

- 3 Usazení blesku otočením voliče pro upevnění patice blesku ve směru hodinových ručiček.

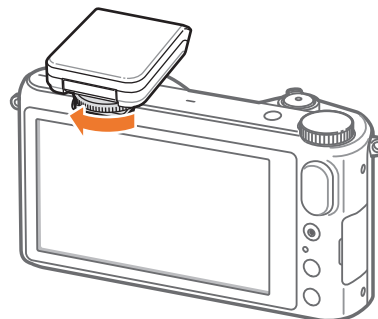

- 4 Pokud blesk chcete použít, nadzvedněte jej.

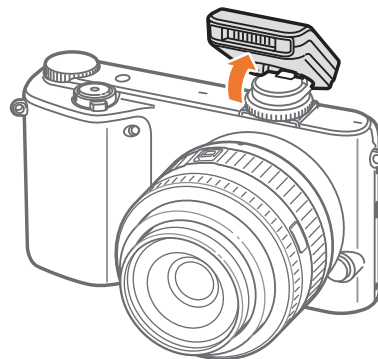




- Je možné pořizovat fotografie s bleskem, který není zcela nabit, ale doporučujeme používat zcela nabitý blesk.
- Seznam dostupných externích blesků najdete na stránce volitelných příslušenství. (str. 195)
- Možnosti se mohou lišit podle zvoleného režimu Snímání.
- Mezi dvěma záblesky blesku je určitá prodleva. Nepohybujte se do doby, než dojde k druhému záblesku.
- Blesk SEF8A nemusí být kompatibilní s ostatními fotoaparáty řady NX.
- Více informací o volitelných blescích naleznete v návodu k použití blesku.




Používejte pouze blesky schválené společností Samsung. Použití nekompatibilních blesků může přístroj poškodit.

SEF220A (příklad) (volitelné)

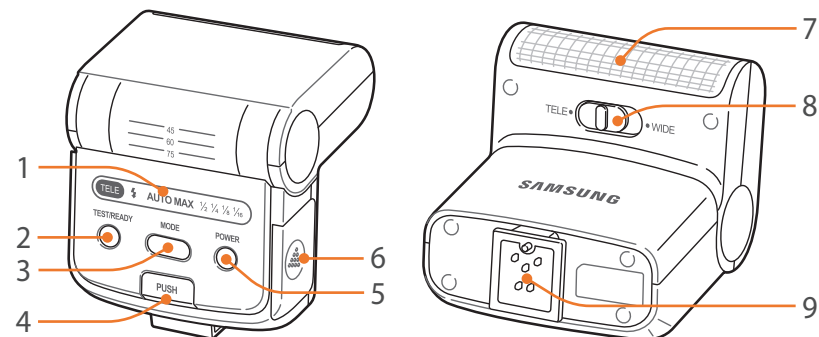

Č.	Popis
1	Ikony na displeji
2	Indikátor READY/Tlačítko Test
3	Tlačítko MODE
4	Tlačítko uvolnění blesku
5	Vypínač
6	Kryt baterie
7	Lampa
8	Přepínač režimů TELE/WIDE
9	Připojení patice blesku


Uspořádání modulu GPS (volitelné)

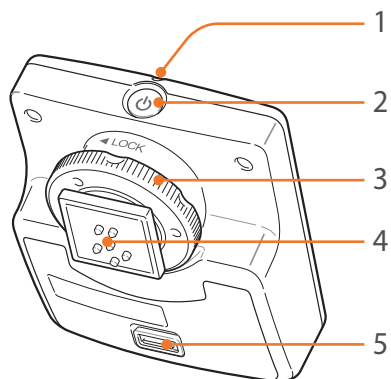


Č.	Popis
1	Stavová kontrolka
2	Vypínač
3	Kroužek pro utažení patice blesku
4	Připojení patice blesku
5	Kryt baterie

Připojení modulu GPS


1 Odstraňte kryt patice blesku z fotoaparátu.

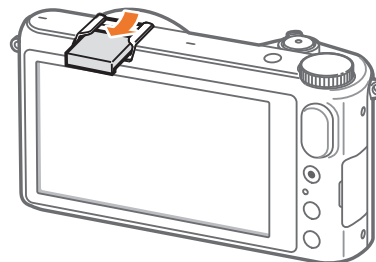

2 Nasadte modul GPS zasunutím do patice blesku.

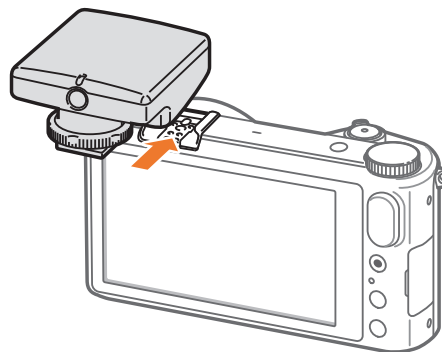

- 3 Modul GPS zajistíte tak, že utahovací kroužek patice blesku otočíte na pozici LOCK.

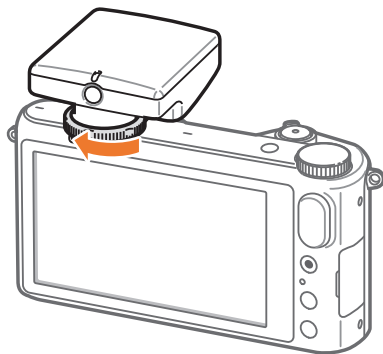

- 4 Stiskněte vypínač modulu GPS.



Režimy Snímání


Dva jednoduché režimy snímání, Auto a Inteligentní, pomáhají zachycovat fotografie pomocí různých automatických nastavení. Další režimy umožňují větší přizpůsobení nastavení.

Režim Auto

V režimu Auto fotoaparát rozpoznává podmínky snímání a automaticky nastavuje faktory ovlivňující expozici včetně expoziční doby, clony, měření, vyvážení bílé a expoziční kompenzace. Vzhledem k tomu, že fotoaparát ovládá většinu funkcí, některé funkce jsou omezeny. Tento režim slouží k pořizování rychlých záběrů s minimálním nastavením.



- 1 Na obrazovce Režim klepněte na položku **Auto**.
- 2 Nastavte objekt do rámečku.
- 3 Namáčknutím [**Spoušť**] zaostřete.
 - Fotoaparát vybírá scénu Na obrazovce se zobrazí vhodná ikona scény.

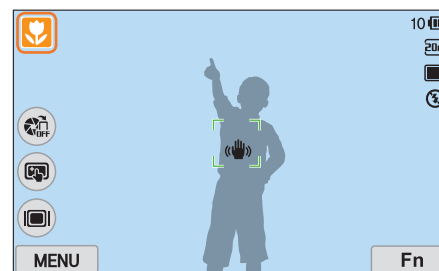

Rozeznatelné scény

Ikona	Popis
	Krajiny
	Scény s jasnými bílými pozadími
	Krajiny v noci
	Portréty v noci
	Krajiny s protisvětlem
	Portréty s protisvětlem
	Portréty
	Detailní fotografie objektů
	Detailní fotografie textu
	Západy slunce
	Interiéry, tmavé
	Částečně osvětlené
	Detaily s bodovým osvětlením
	Portréty s bodovým osvětlením
	Modré oblohy

Ikona	Popis
	Zalesněné oblasti obvykle obsahují zeleně zbarvené objekty
	Detailní fotografie barevných objektů
	Fotoaparát je stabilizován na stativu a objekt se po danou dobu nehýbe. (snímání při špatném osvětlení)
	Aktivně se pohybující objekty
	Ohňostroje (při používání trojnožky)

4 Stisknutím tlačítka **[Spoušť]** zachyťte fotografii.



- Fotoaparát může rozpoznat jiný scénický režim pro stejný objekt, záleží na okolnostech, jako jsou otřesy fotoaparátu, osvětlení a vzdálenost objektu.
- Pokud fotoaparát nerozpozná vhodný režim scény, použije výchozí nastavení pro režim Auto.
- I když zjistí přítomnost tváře, nemusí fotoaparát vybrat režim portrét, v závislosti na poloze nebo osvětlení objektu.
- I když použijete trojnožku, nemusí fotoaparát detekovat režim trojnožky (📵) pokud se objekt pohybuje.
- Fotoaparát spotřebovává více energie, jelikož je při volbě vhodné scény nucen často měnit nastavení.


Inteligentní režim

V Inteligentní režimu je možné pořizovat fotografie s předvolenými možnostmi, přednastavenými pro určité scény.

1 Na obrazovce Režim klepněte na položku **Inteligentní**.

2 Klepněte na scénu.

- Chcete-li vybrat jinou scénu v režimu Snímání, klepněte na položku  na obrazovce a pak klepněte na režim ze seznamu.

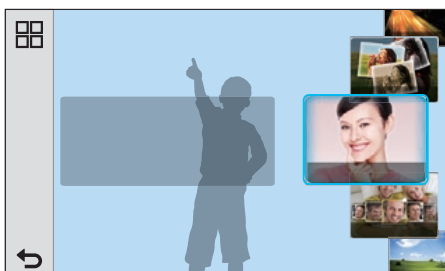

Možnost	Popis
Překrásná tvář	Zachytí portrét s možnostmi skrytí nedokonalostí tváře.
Nejlepší tvář	Zachytí více fotografií a nahradí tváře pro vytvoření nejlepšího možného snímku.
Krajina	Zachycení statických scén a krajin.
Makro	Zachytí malé nebo detailní objekty.


Možnost	Popis
Zastavená akce	Zachytí objekty pohybující se vysokými rychlostmi.
Sytý odstín	Zachytí fotografii s živými barvami.
Panorama	Zachytí širokoúhlou panoramatickou scénu pomocí jedné fotografie.
Vodopád	Zachytí scény s vodopády.
Silueta	Zachytí objekty jako tmavé tvary proti světlému pozadí.
Západ Slunce	Zachycení scén při západu slunce s přirozenou červenou a žlutou.
Noc	Zachytí více fotografií při nedostatku světla bez blesku. Fotoaparát tyto snímky zkombinuje a vytvoří jeden snímek, který bude jasnější a méně rozmazaný.
Ohňostroj	Zachytí scény s ohňostrojem.
Světelná stopa	Zachytí scény se světelnými stopami při nedostatku světla.
Kreativní snímek	Zachytí fotografie s automaticky použitými efekty.

3 Namáčknutím tlačítka [**Spoušť**] provedte zaostření a pak stisknutím tlačítka [**Spoušť**] provedte zachycení.

Použití režimu Nejlepší tvář


V režimu Nejlepší tvář můžete zachytit více fotografií a nahradit tváře pro vytvoření nejlepšího možného snímku. Tento režim použijte pro výběr nejlepšího snímku pro jednotlivé osoby při zachycení skupinových fotografií.

- 1 Na obrazovce Režim klepněte na položku **Inteligentní** → **Nejlepší tvář**.
- 2 Objekt nastavte do rámečku a namáčknutím tlačítka **[Spoušť]** zaostřete.
- 3 Stisknutím tlačítka **[Spoušť]** zachyťte fotografii.
 - Fotoaparát sekvenčně zachytí 5 fotografií.
 - První fotografie bude nastavena jako snímek pozadí.
 - Fotoaparát po snímání automaticky detekuje tváře.
- 4 Klepnutím na tvář ji nahradíte.

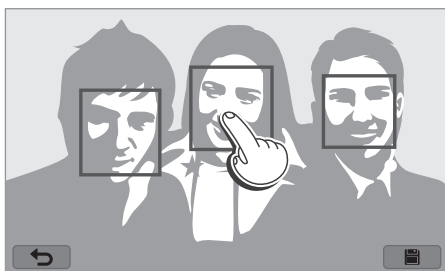

- 5 Klepněte na nejlepší snímek z 5 tváří, které byly zachyceny.

- Opakujte kroky 4 a 5 a nahradte zbylé tváře fotografie.
- Na snímku, který fotoaparát doporučí se zobrazí ikona 👍.

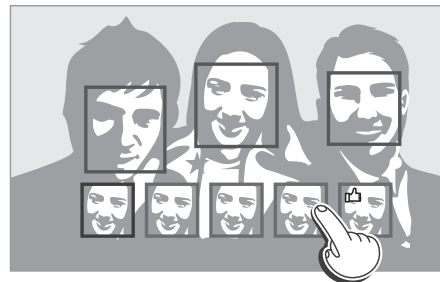

- 6 Fotografie uložte klepnutím na tlačítko .



- Pro stabilní upevnění fotoaparátu použijte stativ.
- Rozlišení bylo nastaveno na hodnotu 5.9M nebo nižší.

Pořizování panoramatických fotografií

Zachycení 2D nebo 3D panoramatické fotografie. Zachycené 3D panoramatické fotografie je možné prohlížet pouze na 3D televizorech nebo 3D monitorech.

- 1 Na obrazovce Režim klepněte na položku **Inteligentní** → **Panorama**.
- 2 Klepněte na položku **MENU** →  → **Panorama** → **Živé panorama** nebo **3D**.
- 3 Klepnutím na položku  se vraťte do režimu snímání.
- 4 Stisknutím a podržením tlačítka **[Spoušť]** zahájíte snímání.

- 5 Při současně stisknutém tlačítku **[Spoušť]** pomalu pohybujte fotoaparátem ve zvoleném směru.

- V režimu 3D Panorama je možné pořídit scénu pouze v horizontálním směru.
- Zobrazí se šipky ve směru pohybu a celý snímáný obraz se zobrazí v poli náhledu.
- Pokud jsou scény zarovnány, fotoaparát zachytí další fotografii automaticky.



- 6 Po dokončení uvolněte tlačítko **[Spoušť]**.
 - Fotoaparát automaticky uloží snímky do jedné fotografie.
 - Pokud tlačítko **[Spoušť]** uvolníte během snímání, panoramatické snímání se zastaví a pořízené snímky se uloží.



- Rozlišení se liší v závislosti na zachycené panoramatické fotografii.
- V režimu Panorama nejsou některé možnosti snímání dostupné.
- Fotoaparát může přestat fotografovat kvůli kompozici snímku nebo pohybu objektu.
- V režimu Panorama fotoaparát nepořídí celou poslední scénu, pokud zastavíte pohyb fotoaparátu z důvodu zlepšení kvality fotografie. Pokud si přejete, aby fotoaparát pořídil celou scénu, pomalu posuňte fotoaparát za bod, kde chcete, aby scéna končila.
- V režimu 3D Panorama fotoaparát nepořídí úplný začátek a konec scény z důvodu vlastností 3D efektu. Pokud si přejete pořídít celou scénu, fotoaparát pomalu přesuňte za počáteční a koncové body, které si přejete pořídít.
- Fotografie zachycené pomocí funkce 3D režimu se ukládají ve formátu souborů JPEG (2D) nebo MPO (3D). Na displeji fotoaparátu je možné si prohlížet pouze soubory ve formátu JPEG.
- Chcete-li zobrazit 3D soubory, připojte vaši kameru k 3D televizoru nebo 3D monitoru pomocí volitelného kabelu HDMI. Během prohlížení noste vhodné 3D brýle.
- Záznam fotografií v režimu 3D Panorama může vést k méně výraznému 3D efektu, než u snímků zachycených pomocí 3D objektivu. Chcete-li zvýšit 3D efekt, připevněte volitelný 3D objektiv a použijte 3D režim. (str. 70)

- Pro nejlepší výsledky při snímání panoramatických fotografií nedoporučujeme následující činnosti:
 - Pohybovat fotoaparátem příliš rychle nebo pomalu.
 - Pohybovat fotoaparátem příliš málo pro zachycení dalšího snímku.
 - Pohybovat fotoaparátem nepravidelnou rychlostí.
 - Třást s fotoaparátem.
 - Snímat na tmavých místech.
 - Zachycovat pohybující se objekty poblíž.
 - Snímat za podmínek, kdy dochází ke změně jasu nebo barev světla.
- Vytvořené fotografie budou automaticky uloženy a snímání zastaveno za následujících podmínek:
 - Pokud změníte směr snímání během snímání.
 - Pokud pohybujete fotoaparátem příliš rychle.
 - Pokud fotoaparátem nepohybujete.

Režim Program

Fotoaparát automaticky nastavuje expoziční dobu a clonu tak, aby bylo dosaženo optimální expozice.


Tento režim je užitečný pro pořizování snímků s konstantní expozicí při možnosti nastavení ostatních možností.



- 1 Na obrazovce Režim klepněte na položku **Expert** → **Program**.
- 2 Nastavte požadovanou možnost.
 - Seznam možností naleznete v části „Funkce snímání“. (str. 73)
- 3 Namáčknutím tlačítka [**Spoušť**] zaostřete a pak stisknutím tlačítka [**Spoušť**] zachyťte fotografii.

Změna programu


Funkce Změna programu umožňuje nastavení expoziční doby a clony při zachování stejné expozice. V režimu snímání jednou stiskněte otočný ovladač a pak otočením proti směru hodinových ručiček snižte rychlost závěrky a zvýšte hodnotu clony. A naopak jednou stiskněte otočný ovladač a pak otočením ve směru hodinových ručiček zvýšte rychlost závěrky a snižte hodnotu clony.

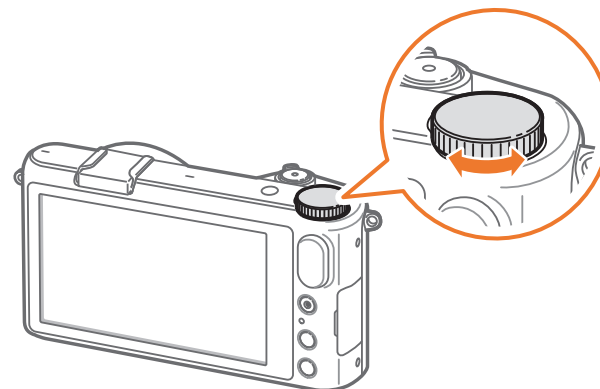


Režim Priority clony

V režimu priority clony fotoaparát automaticky počítá expoziční dobu podle nastavené clony.

Změnou hodnoty clony můžete ovlivňovat hloubku ostrosti (DOF). Režim je užitečný pro pořizování snímků portrétů, květin nebo krajin.

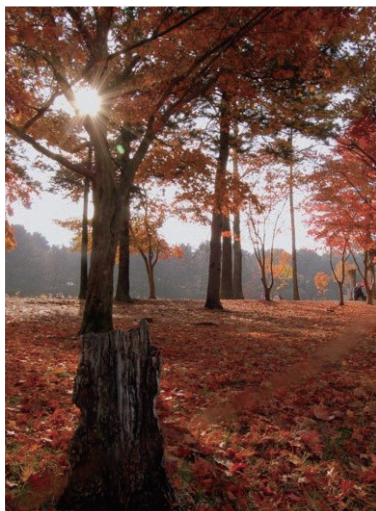

Velká hloubka ostrosti

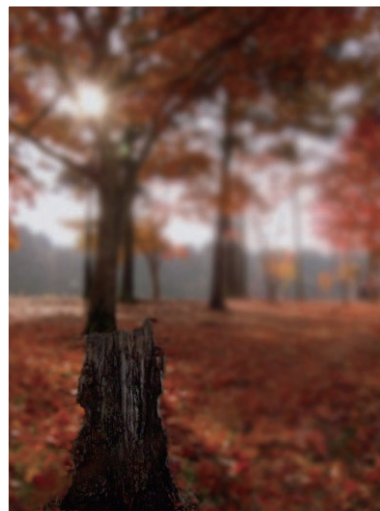

Malá hloubka ostrosti

- 1 Na obrazovce Režim klepněte na položku **Expert** → **Priorita clony**.
- 2 Jednou stiskněte otočný ovladač a pak otočením doleva nebo doprava upravte hodnotu clony.
- 3 Nastavte požadovanou možnost.
 - Seznam možností naleznete v části „Funkce snímání“. (str. 73)
- 4 Namáčknutím tlačítka [**Spoušť**] zaostřete a pak stisknutím tlačítka [**Spoušť**] zachyťte fotografii.




Při špatných světelných podmínkách můžete zvýšením citlivosti ISO zabránit rozmazání snímků.


Režim Priority závěrky

V režimu priority závěrky fotoaparát automaticky počítá clonu podle nastavené expoziční doby. Režim je užitečný pro pořizování snímků rychle se pohybujících objektů nebo sledování objektu v pohybu.

Např. nastavením expoziční doby přes 1/500 s zmrazíte pohyb objektu. Pro rozmazání objektu v pohybu nastavte expoziční dobu pod 1/30 s.

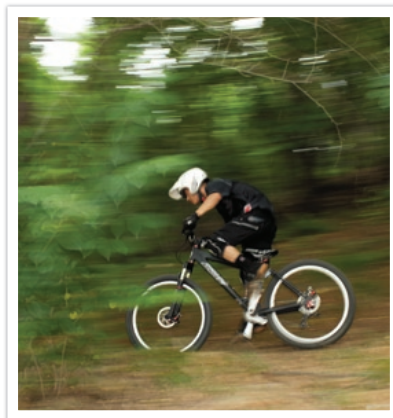

Dlouhá expoziční doba

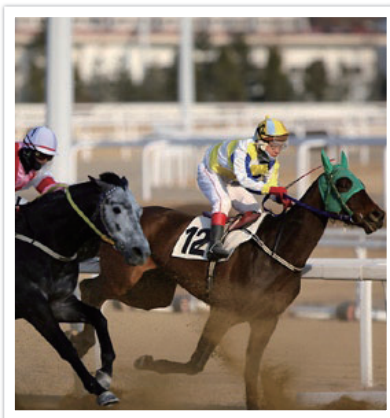

Krátká expoziční doba

- 1 Na obrazovce Režim klepněte na položku **Expert** → **Priorita závěrky**.
- 2 Jednou stiskněte otočný ovladač a pak otočením doleva nebo doprava upravte rychlost závěrky.
- 3 Nastavte požadovanou možnost.
 - Seznam možností naleznete v části „Funkce snímání“. (str. 73)
- 4 Namáčknutím tlačítka [**Spoušť**] zaostřete a pak stisknutím tlačítka [**Spoušť**] zachyťte fotografii.



Malé množství světla prošlé objektivem u kratších časů je nutné kompenzovat snížením hodnoty clony nebo lepším osvětlením. Pokud jsou snímky stále tmavé, zvýšte hodnotu ISO.

Režim Ručně

Ruční režim umožňuje ruční volbu clony i expoziční doby. V tomto režimu plně ovládáte expozici snímku.

Režim se hodí pro snímání v kontrolovaných podmínkách, např. ve studiu nebo při nutnosti jemného doladění nastavení fotoaparátu. Ruční režim se rovněž doporučuje pro snímání nočních scén a ohňostrojų.

- 1 Na obrazovce Režim klepněte na položku **Expert** → **Manuální**.
- 2 Stisknutím otočného ovladače vyberte rychlost závěrky nebo hodnotu clony.
- 3 Otočením otočného ovladače upravte rychlost závěrky nebo hodnotu clony.
- 4 Nastavte požadovanou možnost.
 - Seznam možností naleznete v části „Funkce snímání“. (str. 73)
- 5 Namáčknutím tlačítka [**Spoušť**] zaostřete a pak stisknutím tlačítka [**Spoušť**] zachyťte fotografii.

Používání funkce Bulb

Funkci Bulb použijte ke snímání nočních scén nebo noční oblohy. Když stisknete tlačítko [**Spoušť**], tak zůstane závěrka otevřena, takže budete moci vytvořit efekty pohybujícího se světla.

Chcete-li použít režim Bulb,

Zcela otočte otočný ovladač po směru hodinových ručiček do polohy **Bulb** → stiskněte a podržte položku [**Spoušť**] po požadované době.



- Pokud nastavíte vysokou hodnotu ISO nebo ponecháte závěrku dlouhou dobu otevřenou, ve snímku může vzniknout šum.
- Možnosti režimu snímání, blesk a Snímání jedním dotykem nelze použít s funkcí Bulb.
- Funkce Bulb je k dispozici pouze v režimu Ručně.
- Pro ochranu před otřesy fotoaparátu použijte stativ a spoušť závěrky.
- Čím déle necháte otevřenou závěrku, tím déle trvá uložení fotografie. Nevypínejte fotoaparát během ukládání fotografie.
- Pokud tuto funkci používáte delší dobu, použijte plně nabitou baterii.

Vlastní režim

Vlastní režim umožňuje vytvářet své vlastní režimy snímání úpravou možnosti a jejich uložením.

Ukládání vlastních režimů

- 1 Na obrazovce Režim klepněte na položku **Expert** → **Program**, **Priorita clony**, **Priorita závěrky** nebo **Manuální**.
- 2 Nastavte možnosti snímání.
 - Seznam možností naleznete v části „Funkce snímání“. (str. 73)
- 3 Klepněte na položku **MENU** →  → **Uložit jako vlastní režim**.
 - Můžete také klepnout na položku **Fn** → .
- 4 Klepněte na umístění, kam chcete režim uložit (**C1**, **C2** nebo **C3**).
 - Pokud je do stejného umístění uložený starý režim, můžete toto nastavení přepsat.
- 5 Klepněte na možnost **OK**.

Výběr vlastního režimu

- 1 Na obrazovce Režim klepněte na položku **Expert** → **Vlastní**.
- 2 Klepněte na režim → **OK**.
 - Chcete-li vybrat další vlastní režim, klepněte na položku **MENU** →  → **Vlastní režim** → režim.



- Možnosti snímání ve vybraném vlastním režimu můžete změnit a uložit je jako nový vlastní režim.
- Chcete-li resetovat vlastní režim, klepněte na položku **MENU** →  → **Resetovat Vlastní režim** → vlastní režim.

Záznam videa

V režimu Snímání můžete zaznamenat videa ve formátu Full HD (1920X1080) stisknutím tlačítka  (záznam videa). Fotoaparát umožňuje zachytit video až o délce 29 minut 59 sekund rychlostí 30, 24 nebo 15 sn./s a ukládat je ve formátu MP4 (H.264). Maximální doba záznamu, pokud vyberete položku , činí 20 minut. Rychlost 24 sn./s je k dispozici pouze v rozlišení 1920X810. Hodnota 15 sn./s je k dispozici pouze u některých možností inteligentního filtru. Záznam zvuku probíhá pomocí mikrofonu fotoaparátu.

Expozici lze nastavit úpravou hodnoty clony a rychlosti závěrky vybraného režimu. Fotoaparát automaticky ostří na předměty, kterých se při snímání videa dotknete na obrazovce. Když klepnete na tlačítko zrušení Dotykového AF () , fotoaparát se přepne do sekvenčního automatického ostření. Pokud je spínač AF/MF na objektivu nastaven na MF, nelze funkci Dotykový AF používat.

Chcete-li provést zatmívání nebo rozetmívání scény, klepnete na položku **Zatmívání**. Pro nastavení možností záznamu můžete také vybrat možnosti **Zvuk**, **Větrný filtr** nebo další možnosti. (str. 108)

1 Na obrazovce Režim klepnete na položku **Auto**, **Inteligentní** nebo **Expert** → **Program**, **Priorita clony**, **Priorita závěrky**, **Manuální** nebo **Vlastní**.

- Tato funkce nemusí v některých režimech pracovat.

2 Nastavte požadovanou možnost.

3 Pro spuštění záznamu stiskněte tlačítko  (záznam videa).

4 Pro zastavení znovu stiskněte tlačítko  (záznam videa).





- H.264 (MPEG-4 part10/AVC) je vysoce komprimovaný formát pro záznam videa, přijatý v roce 2003 mezinárodními normalizačními organizacemi ISO-IEC a ITU-T. Tento formát dosahuje vysokého poměru komprimace, velké množství dat tedy vyžaduje menší paměť.
- Při použití funkce stabilizace obrazu při záznamu videa může fotoaparát zaznamenat zvuk vydávaný stabilizátorem.
- Pokud v průběhu záznamu videa nastavujete objektiv, zvuk transfokátoru či jiné zvuky objektivu mohou být zaznamenány.
- Při použití volitelného videoobjektivu se zvuk automatického ostření nezaznamená.
- Pokud odejmete objektiv při snímání videa, záznam se přeruší. Během záznamu neměňte objektiv.
- Pokud připojíte externí mikrofon během záznamu videa, nebude zvuk nahráván pomocí externího mikrofonu. (Předchozí nastavení bude zachováno.) Pokud odpojíte externí mikrofon během záznamu videa, nebude zvuk nahráván. Před připojením nebo odpojením externího mikrofonu fotoaparát vypne.

- Pokud během záznamu videa změníte rychle úhel záběru, fotoaparát nemusí zachytit obraz přesně. Ořezy fotoaparátu omezte použitím stativu.
- Při záznamu videa podporuje fotoaparát pouze funkci Vícebodové ostření. Ostatní možnosti oblasti ostření, jako Rozpozn. tváře AF nelze používat.
- Pokud velikost video souboru překročí 4 GB, fotoaparát automaticky zastaví záznam, i když nebyla dosažena maximální doba záznamu (29 minut a 59 sekund).
- Při použití pomalé paměťové karty může být záznam videa přerušován, neboť karta není schopna ukládat video tak rychle, jak se pořizuje. Pokud k tomu dojde, vyměňte kartu za rychlejší nebo snižte rozlišení videa (například z hodnoty 1280X720 na hodnotu 640X480).
- Při formátování karty používejte vždy tento fotoaparát. Pokud formátujete kartu v jiném přístroji nebo v PC, může dojít ke ztrátě souborů na kartě nebo změně kapacity karty.
- Po stisknutí tlačítka pro záznam videa se **Zoom** vypne.
- Během záznamu videa se stejnou citlivostí ISO může být obrazovka tmavší, než při pořízení fotografie. Nastavte citlivost ISO.
- Pokud provádíte záznam videa v režimu Program, Priorita clony nebo Priorita závěrky, je položka ISO automaticky nastavena na hodnotu **Auto**.

Používání funkce i-Function


Po stisknutí tlačítka i-Function na objektivu s funkcí i-Function je možné ručně vybrat a nastavit rychlost závěrky, hodnotu clony, expoziční dobu, citlivost ISO a vyvážení bílé.

- 1 Na obrazovce Režim klepněte na položku **Expert** → **Program**, **Priorita clony**, **Priorita závěrky** nebo **Manuální**.
- 2 Stiskněte tlačítko **[i-Function]** na objektivu a vyberte nastavení.
 - Můžete také stisknout funkci **[i-Function]** a pak přetáhnout obrazovku a vybrat nastavení.

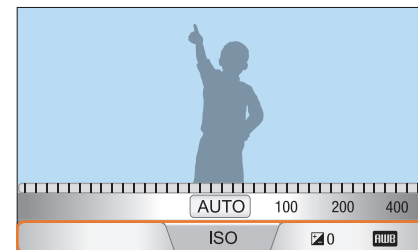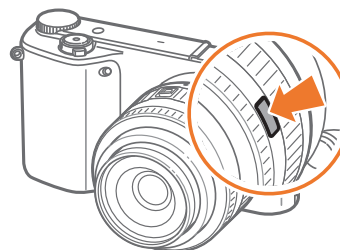

3 Vyberte možnost pomocí kroužku ostření.

- Možnost můžete vybrat otočením otočného ovladače nebo přetažením obrazovky.

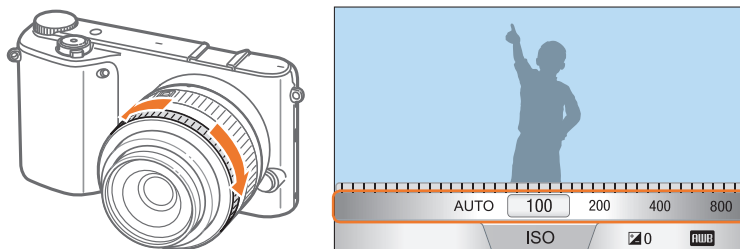

4 Namáčknutím tlačítka [Spoušť] zaostřete a pak stisknutím tlačítka [Spoušť] zachyťte fotografii.

Dostupné možnosti

Režim Snímání	Program	Priorita clony	Priorita závěrky	Manuální
Clona	-	O	-	O
Rychlost závěrky	-	-	O	O
ISO	O	O	O	O
EV	O	O	O	-
Vyvážení bílé	O	O	O	O
Zoom	O	O	O	O



- Chcete-li vybrat položky, které se zobrazí při stisknutí možnosti [i-Function] na objektivu v režimu Snímání, klepněte na položku **MENU** → → **Přizpůsobení iFn** → položka.
- Tato funkce není k dispozici, pokud ve 3D režimu nastavíte možnost **Režim 3D Auto**.

Používání možnosti Zoom

Možnost  Zoom umožní přiblížit předmět, přičemž dojde k nižšímu snížení kvality fotografie než u digitálního zoomu. Rozlišení fotografie se však může změnit na rozdíl od přiblížení otáčením kroužku transfokátoru.

1 Na obrazovce Režim klepněte na položku **Expert** → **Program**, **Priorita clony**, **Priorita závěrky** nebo **Manuální**.

2 Stisknutím tlačítka [**i-Function**] na objektivu zvolte možnost  Zoom.

- Můžete také stisknout funkci [**i-Function**] a pak přetáhnout obrazovku.

3 Pro výběr poměru přiblížení nastavte kroužek ostření.

- Možnost můžete vybrat otočením otočného ovladače nebo přetažením obrazovky.
- Rozlišení fotografie se liší podle poměru přiblížení transfokátoru, pokud použijete možnost  Zoom.

	3:2	16:9	1:1
x1.2	4560X3040 (13.9M)	4560X2568 (11.7M)	3040X3040 (9.2M)
x1.4	3888X2592 (10.1M)	3888X2184 (8.5M)	2592X2592 (6.7M)
x1.7	3264X2176 (7.1M)	3264X1840 (6.0M)	2176X2176 (4.7M)
x2	2736X1824 (5.0M)	2736X1536 (4.2M)	1824X1824 (3.3M)

Tyto hodnoty jsou založeny na maximálním rozlišení poměru každého obrazu.


4 Namáčknutím tlačítka [**Spoušť**] zaostřete a pak stisknutím tlačítka [**Spoušť**] zachyťte fotografii.



- Funkce  Zoom není k dispozici u sériových snímků.
- Funkce  Zoom není k dispozici při pořizování fotografií do souboru formátu RAW.
- Funkce  Zoom je deaktivována při záznamu videí stisknutím tlačítka pro záznam videa.
- Tato funkce není k dispozici, pokud ve 3D režimu nastavíte možnost **Režim 3D Auto**.

3D režim

Pomocí volitelného 3D objektivu můžete pořizovat 3D fotografie nebo videa. 3D režim je vždy zapnutý, nezávisle na režimu fotoaparátu. Chcete-li spustit předdefinovanou funkci sítě Wi-Fi, stiskněte tlačítko **[DIRECT LINK]**. Některé funkce sítě Wi-Fi nemusí být k dispozici.

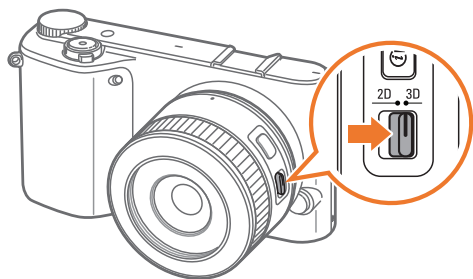

Objektiv SAMSUNG 45 mm F1.8 [T6] 2D/3D (příklad)

Nastavte spínač 2D/3D na objektivu do polohy **3D** a pak zachyťte fotografii nebo video ve vzdálenosti 1,5–5 m od objektu.

- Chcete-li používat možnosti automatického 3D, které umožňují fotoaparátu automatické nastavení možností snímání v závislosti na podmínkách snímání ve 3D režimu, klepněte na položku **MENU** → → **Režim 3D Auto** → **Zapnuto**.



- Dostupné možnosti snímání se v porovnání s ostatními režimy snímání liší.
- Můžete vybrat buď rozlišení fotografie 4.1M (2688X1512) nebo 2.1M (1920X1080).
- Rozlišení videa bude nastaveno na hodnotu **1080 30p**.
- Záznam videa ve 3D může být tmavý nebo může při přehrávání docházet ke chvění.
- Snímání za nízkých teplot může vést k narušení barev na snímcích a může spotřebovávat více energie z baterie.
- Snímek nemusí být možné za podmínek slabšího osvětlení než 8,5 LV/900 lux správně zachytit. Pro nejlepší výsledky zachycujte fotografie na místech s dostatečným osvětlením.
- Pokud fotografované objekty obsahují polarizační materiál, například displej, sluneční brýle nebo polarizační filtr nebo používáte polarizační materiál u vašeho objektivu, mohou se snímky zdát tmavší nebo nebude správně použit 3D efekt.
- Pro stabilní upevnění fotoaparátu použijte stativ.
- Pokud během snímání otočíte fotoaparát svisle, nemusí být 3D efekt správně použit. Zachytávání snímku pomocí fotoaparátu v normální poloze.
- Pokud snímáte při osvětlení zářivkou typu L nebo zachycujete snímky zobrazované projektory nebo televizory, mohou se snímky zobrazit černé z důvodu efektu blikání.
- Ve 3D režimu nemusí být možnost 8x zvětšení funkce Pomoc při ručním ostření k dispozici.
- Displej fotoaparátu ukazuje 3D videa pouze ve 2D.
- Fotografie zachycené pomocí funkce 3D režimu se ukládají ve formátu souborů JPEG (2D) nebo MPO (3D). Na displeji fotoaparátu je možné si prohlížet pouze soubory ve formátu JPEG.
- Chcete-li zobrazit 3D soubory, připojte vaši kameru k 3D televizoru nebo 3D monitoru pomocí volitelného kabelu HDMI. Během prohlížení noste vhodné 3D brýle.
- Ve 3D režimu nelze použít blesk.

Dostupné funkce v režimu snímání

Podrobnosti k režimu snímání naleznete v kap. 2. Stiskněte zkratku každé funkce.

Funkce	Auto	Inteligentní	Program	Priorita clony	Priorita závěrky	Manuální	3D
Velikost snímku (str. 74)	O	O	O	O	O	O	O
Kvalita (str. 75)	-	O	O	O	O	O	-
ISO (str. 76)	-	-	O	O	O	O	O
Vyvážení bílé (str. 77)	-	-	O	O	O	O	-
Průvod. snímek. (str. 80)	-	-	O	O	O	O	-
Inteligentní filtr (str. 81)	-	-	O	O	O	O	-
Režim AF (str. 82)	-	O	O	O	O	O	O
Oblast AF (str. 85)	-	O	O	O	O	O	-
Dotykový AF (str. 88)	O	O	O	O	O	O	O
Pomoc při ručním ostření (str. 90)	O	O	O	O	O	O	O
Upozornění na ostření (str. 90)	O	O	O	O	O	O	-
Propoj. AE s bodem ostř. (str. 91)	-	-	O	O	O	O	-
Režim rámování (str. 92)	-	-	O	O	O	O	-

O: Možnost je k dispozici. Některé možnosti mohou být omezené nebo je nemusí být zaměnitelné.

:- Možnost není k dispozici.

Funkce	Auto	Inteligentní	Program	Priorita clony	Priorita závěrky	Manuální	3D
OIS (funkce proti otřesům) (str. 93)	O	O	O	O	O	O	O
Režim snímání (Sekvenční/ Sekv. sn./Samospoušť/ Odstupňování) (str. 94)	O	O	O	O	O	O	O
Měření (str. 98)	-	-	O	O	O	O	-
Dynamický rozsah (str. 100)	-	-	O	O	O	O	-
Blesk (str. 101)	O	O	O	O	O	O	-
Expoziční kompenzace (str. 104)	-	-	O	O	O	-	-
Aretace expozice (str. 105)	-	-	O	O	O	-	-

O: Možnost je k dispozici. Některé možnosti mohou být omezené nebo je nemusí být zaměnitelné.

-: Možnost není k dispozici.



Kapitola 2

Funkce snímání

Zde se dozvíte více o možnostech nastavení v režimu Snímání.
Využitím všech snímacích funkcí dosáhnete vlastního podání fotografií i videa.

Velikost a rozlišení

Velikost snímku

S vyšším rozlišením jsou snímek nebo video složeny z více obrazových bodů a mohou být vytištěny na větší papír nebo promítány na větší obrazovce. S volbou vyššího rozlišení roste i velikost souboru. Pro snímky určené k zobrazení ve fotoarámečku nebo k uložení na web použijte nižší rozlišení.



Nastavení velikosti:

V režimu Snímání klepněte na položku **MENU** → → **Velikost snímku** → možnost.

Ikona	Velikost	Doporučeno pro
	5472x3648 (3:2)	Tisk na papír A1.
	3888x2592 (3:2)	Tisk na papír A2.
	2976x1984 (3:2)	Tisk na papír A3.
	1728x1152 (3:2)	Tisk na papír A5.
	5472x3080 (16:9)	Tisk na formát A1 nebo prohlížení na HDTV.
	3712x2088 (16:9)	Tisk na papír A3 nebo prohlížení na HDTV.
	2944x1656 (16:9)	Tisk na formát A4 nebo prohlížení na HDTV.
	1920x1080 (16:9)	Tisk na formát A5 nebo přehrávání na HDTV.
	3648x3648 (1:1)	Tisk čtvercových snímků na formát A1.
	2640x2640 (1:1)	Tisk čtvercových snímků na formát A3.
	2000x2000 (1:1)	Tisk čtvercových snímků na formát A4.
	1024x1024 (1:1)	Tisk čtvercových snímků na formát A5.



Dostupné možnosti se mohou lišit podle podmínek snímání.

Kvalita

Pořízené snímky jsou uloženy ve formátech JPEG nebo RAW.

Snímky pořízené fotoaparátem jsou obvykle převedeny do formátu JPEG a uloženy do paměti podle nastavení fotoaparátu v okamžiku pořízení snímku. Soubory RAW se nepřevádějí do formátu JPEG a ukládají se do paměti beze změny.

Soubory RAW mají příponu „SRW“. Pro nastavení a kalibraci expozice, vyvážení bílé, barevných tónů, kontrastu a barev v souborech RAW nebo pro jejich převod do formátů JPEG nebo TIFF použijte program Adobe Photoshop Lightroom z příloženého disku DVD-ROM.

Ujistěte se, že máte dostatek paměti pro ukládání snímků ve formátu RAW.

Nastavení kvality:

V režimu Snímání klepněte na položku **MENU** →  → **Kvalita** → možnost.

Ikona	Formát	Popis
	JPEG	Velmi jemná: - Komprimace se zachováním nejvyšší kvality. - Doporučeno pro tisk největších velikostí.
	JPEG	Jemná: - Komprimace se zachováním kvality. - Doporučeno pro tisk běžných velikostí.

Ikona	Formát	Popis
	JPEG	Normální: - Komprimace s normální kvalitou. - Doporučuje se pro tisk malých fotografií nebo pro ukládání na web.
	RAW	RAW: - Uložení snímku bez ztráty dat. - Doporučuje se pro dodatečné úpravy snímku.
	RAW+JPEG	RAW + v. jemná: Snímek se uloží v obou formátech, JPEG (V. jemná kvalita) a RAW.
	RAW+JPEG	RAW + jemná: Snímek se uloží v obou formátech, JPEG (Jemná kvalita) a RAW.
	RAW+JPEG	RAW + normální: Snímek se uloží v obou formátech, JPEG (Normální kvalita) a RAW.



Dostupné možnosti se mohou lišit podle podmínek snímání.

Citlivost ISO

Hodnota citlivosti ISO určuje citlivost fotoaparátu na světlo.

Čím je hodnota ISO vyšší, tím je fotoaparát citlivější ke světlu. Je zřejmé, že čím vyšší citlivost ISO zvolíte, tím mohou být horší světelné podmínky při fotografování s krátkou expoziční dobou. Může však dojít ke zvětšení elektronického šumu, což způsobí zrnitost obrazu.

Nastavení citlivosti
ISO:

V režimu Snímání klepněte na položku **MENU** →  → **ISO** → možnost.

Příklady



ISO 100



ISO 400



ISO 800



ISO 3200



- Zvýšení hodnoty ISO na místech, kde nemůžete použít blesk. Můžete pořídit jasný snímek s použitím vyšší citlivosti ISO bez nutnosti vyššího osvětlení.
- Při fotografování s vysokou citlivostí ISO použijte funkci redukce šumu k omezení obrazového šumu ve snímku. (str. 146)
- Dostupné možnosti se mohou lišit podle podmínek snímání.

Vyvážení bílé

Vyvážení bílé představuje zdroj světla, který ovlivňuje barvu fotografie.

Barvy snímku závisejí na typu a kvalitě zdroje světla. Chcete-li, aby barvy snímku odpovídaly barvám, které jste viděli, vyvážete správně bílou barvu volbou světelných podmínek, jako jsou **Automatické vyvážení bílé**, **Denní světlo**, **Pod mrakem**, **Žárovka** nebo ručním nastavením barevné teploty.

Můžete také nastavit vyvážení bílé podle přednastavených světelných zdrojů, aby barvy snímku odpovídaly skutečnosti za určitých světelných podmínek.

K nastavení
vyvážení bílé:

V režimu Snímání klepněte na položku **MENU** →  → **Vyvážení bílé** → možnost → **OK**.

Ikona	Popis
	Automatické vyvážení bílé: Použije automatické nastavení podle podmínek.
	Denní světlo: Vyberte pro snímání v exteriéru při jasném počasí. Tato možnost poskytne výsledek nejbližší přirozeným barvám scény.
	Pod mrakem: Vyberte pro snímání v exteriéru při oblačnosti nebo ve stínu. Snímky pořízené při oblačnosti mohou být modřejší než při jasné obloze. Tato možnost tento efekt potlačuje.
	Bílá žárovka: Vyberte při osvětlení žárovkou s teplotou denního světla. Zvláště se hodí pro žárovky s barevnou teplotou okolo 4 200K.
	Neutrální žárovka: Vyberte při osvětlení žárovkou s teplotou denního světla. Zvláště se hodí pro zvláště bílé žárovky s barevnou teplotou okolo 5 000K.
	Žárovka - denní světlo: Vyberte při osvětlení žárovkou s teplotou denního světla. Zvláště se hodí pro lehce modré žárovky s barevnou teplotou okolo 6 500K.
	Žárovka: Vyberte pro snímky v interiéru při osvětlení klasickými nebo halogenovými žárovkami. Žárovkové osvětlení způsobuje červené snímky. Tato možnost tento efekt potlačuje.
	Blesk - vyvážení bílé: Vyberte při použití blesku.
	Vlastní nastavení: Vyvážení bílé lze nastavit manuálně klepnutím na položku  a pak nasnímáním listu bílého papíru. Nastavte bílý papír tak, aby vyplnil měřicí kroužek, a nastavte vyvážení bílé.

Ikona	Popis
K	Teplota barev: Manuální nastavení teploty barev zdroje světla. Teplota barev se udává v jednotce Kelvin a představuje odstín určitého světelného zdroje o téže teplotě. Se zvyšující teplotou barev se barevné podání stává chladnějším. Naopak se snižující se teplotou barev se barevné podání stává teplejším. Klepněte na položku  a pak upravte teplotu barev. 10,000 K 8,000 K 6,000 K 5,000 K 4,000 K 3,000 K 2,000 K  Jasná obloha Zářivka_H Pod mrakem Denní světlo Zářivka_L Halogenová ž. Žárovka Svíčka



Dostupné možnosti se mohou lišit podle podmínek snímání.

Úprava předvolby možnosti vyvážení bílé

Můžete rovněž upravit předvolby pro Vyvážení bílé.

Přizpůsobení
přednastavených
možností:

V režimu Snímání klepněte na položku **MENU** →  → **Vyvážení bílé** → možnost →  → můžete také klepnout na oblast na obrazovce → klepněte na položku **OK**.



Příklady



Automatické vyvážení bílé



Denní světlo



Žárovka - denní světlo



Žárovka



Průvodce snímky (fotografické styly)

Průvodce snímky umožňuje použití různých fotografických stylů na snímek a vytváření různých vzhledů a nálad. Můžete rovněž vytvořit a uložit vlastní fotografický styl úpravou barev, sytosti, ostrosti a kontrastu.

Neexistuje pravidlo pro určení vhodnosti stylu pro snímek. Experimentujte s nastaveními a styly a najděte si vlastní způsob.

Nastavení foto. stylu:

V režimu Snímání klepněte na položku **MENU** →  → **Průvod. snímek.** → možnost → **OK**.

Příklady



Standard



Výrazný



Portrét



Krajina



Prales



Retro



Chladný



Klid



Klasický



- Můžete rovněž upravit hodnoty nastavení předvoleného stylu. Vyberte možnost Průvod. snímek., klepněte na položku  a pak upravte barvy, sytost, ostrost nebo kontrast.
- Chcete-li přizpůsobit vlastní průvodce snímky, vyberte možnost ,  nebo , klepněte na položku  a pak nastavte barvu, sytost, ostrost a kontrast.
- Možnosti průvodce snímky nelze nastavit zároveň s možnostmi Inteligentní filtr.

Inteligentní filtr

Inteligentní filtr umožňuje použít na fotografie speciální efekty. Můžete vybrat různé možnosti filtrů k vytvoření speciálních efektů, kterých lze s normálním objektivem dosáhnout jen stěží.

Nastavení
možností
Inteligentní filtr:

V režimu Snímání klepněte na položku **MENU** →  → **Inteligentní filtr** → možnost → **OK**.

Možnost	Popis
Vypnuto	Žádný efekt
Vinětace	Uplatní se staře vypadající barvy, vysoký kontrast a silný efekt vinětace Lomo fotoaparátů.
Miniatura	Uplatní se efekt náklonu a posunutí, čímž se objekt zobrazí v miniatuře.
Barevná tužka	Použije efekt malby Colored Pencil.
Malba vodovými barvami	Použije efekt barev Watercolor.
Vymývaná malba	Použit efekt vymývání.
Olejomalba	Použit efekt olejové kresby.
Inkoustová malba	Použit efekt inkoustové kresby.
Akrylová malba	Použije efekt akrylové malby.

Možnost	Popis
Negativní	Umožňuje použití efektu negativního filmu.
Červená	Odstraní sytost všech barev kromě červené.
Zelená	Odstraní sytost všech barev kromě zelené.
Modrá	Odstraní sytost všech barev kromě modré.
Žlutá	Odstraní sytost všech barev kromě žluté.



Možnosti inteligentního filtru nelze nastavit zároveň s možnostmi průvodce snímky.


Režim AF

Naučíte se nastavit ostření fotoaparátu podle objektu.

Můžete volit režim ostření podle objektu mezi Jednotlivé, Průběž. aut. ostření a Ruční. Funkce AF se spustí namáčknutím tlačítka **[Spoušť]**. V režimu MF můžete ostřit ručně otáčením kroužkem ostření na objektivu.

Ve většině případů můžete zaostřit volbou **Jednorázový autofokus**. Rychle se pohybující objekty a objekty, jejichž barvy se blíží pozadí, je obtížné automaticky zaostřit. V těchto případech volte příslušné režimy ostření.

Pokud váš objektiv obsahuje přepínač AF/MF, musíte přepínač nastavit podle vybraného režimu. Pokud vyberete režim Jednotliv. aut. ostř. nebo Sekvenční aut. ostř., nastavte přepínač do polohy AF. Pokud vyberete ruční ostření, nastavte spínač do polohy MF.

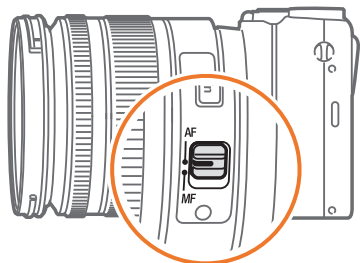

Pokud váš objektiv neobsahuje spínač AF/MF, vyberte režim AF v menu fotoaparátu.

Nastavení automatického ostření:

V režimu Snímání klepněte na položku **MENU** → → **Režim AF** → možnost.



Možnosti se mohou lišit podle používaného objektivu.

Jednotlivé automatické ostření

Jednotlivé automatické ostření je vhodné pro snímání statických objektů. Namáčknutím tlačítka **[Spoušť]** zafixujete ostření v oblasti ostření. Když je zaostřeno, oblast bliká zeleně.




Sekvenční AF

Po namáčknutí tlačítka **[Spoušť]** fotoaparát pokračuje v automatickém ostření. Jakmile je objekt jednou zaostřen, je vždy ostrý, i když se pohybuje. Režim se doporučuje pro fotografování osob na kolech, běžících psů nebo závodících automobilů.



Ruční ostření

Můžete ručně ostřit na objekty otáčením kroužku ostření na objektivu. S funkcí Pomoc při ručním ostření můžete lépe zaostřit. Pokud otáčíte kroužkem ostření, dojde ke zvětšení oblasti ostření. Pokud použijte funkci Upozornění na ostření, tak se vybraná barva zobrazí na zaostřeném objektu. Režim se doporučuje pro fotografování nekонтрастních objektů, nočních scén a ohňostrojų.

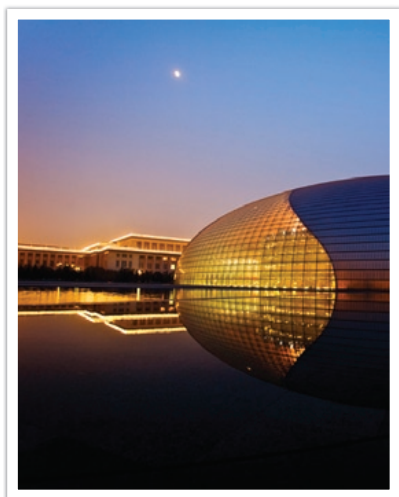

Pokud tuto funkci použijete, nebudete moci nastavit možnosti Dotykový AF, Oblast AF a Propoj. AE s bodem ostř.



Oblast AF

Funkce Oblast AF mění polohu oblasti ostření.

Fotoaparát obecně ostří na nejbližší objekt. Když je v kompozici mnoho objektů, může dojít k zaostření těch nežádoucích. Pokud chcete zabránit ostření na nesprávný objekt, můžete změnit oblast ostření a nechat zaostřit na požadovaný objekt. Volbou správné oblasti ostření můžete získat jasnější a ostřejší snímek.

Nastavení oblasti automatického ostření:

V režimu Snímání klepněte na položku **MENU** →  → **Oblast AF** → možnost.




- Dostupné možnosti se mohou lišit podle podmínek snímání.
- Pokud je spínač AF/MF nastaven na hodnotu MF, nemůžete měnit oblast AF z nabídky snímání.
- Pokud použijete možnost Rozpozn. tváře AF, tak se fotoaparát automaticky zaostří na oblast s bílým rámečkem.
- V závislosti na možnostech Průvod. snímek. nemusí být funkce detekce tváře efektivní.
- Když nastavíte manuální ostření, nemusí být detekce tváře k dispozici.
- Rozpoznávání tváře nemusí pracovat, pokud:
 - Je objekt velmi daleko od fotoaparátu.
 - Je příliš jasný nebo příliš tmavý.
 - Není objekt otočen směrem k fotoaparátu.
 - Objekt nosí sluneční brýle nebo masku.
 - Výraz tváře objektu se významně mění.
 - Objekt je podsvícen nebo nejsou stabilní světelné podmínky.

Výběrové ostření

Můžete zaostřit do požadované oblasti. Správným použitím oblastí neostrosti můžete zdůraznit objekt snímku.

Na níže uvedeném snímku byla oblast ostření přemístěna a zvětšena tak, aby vyplnila tvář objektu.

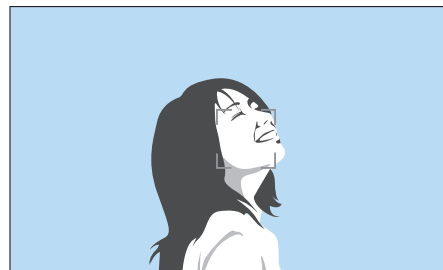

Chcete-li změnit velikost oblasti ostření, klepněte v režimu Snímání na položku **MENU** → **Rozměry oblasti ostření**. Klepnutím na položku **◀** nebo **▶** nastavte velikost oblasti ostření. Můžete také otáčet otočným ovladačem. Alternativně v režimu Snímání přitáhněte prsty k sobě nebo je roztáhněte od sebe v oblasti ostření.

Vícebodové ostření

Fotoaparát zobrazí zelený obdélník v místě, kde je správně zaostřeno. Snímek je rozdělen do dvou nebo několika oblastí a fotoaparát zaostří na body v každé oblasti. Doporučuje se pro snímky scénérií.


Po namáčknutí tlačítka [**Spoušť**] fotoaparát zobrazí oblasti zaostřování jako na fotografii níže.



AF s vyhledáním tváře


Fotoaparát ostří především na lidské tváře. Může být rozpoznáno až 10 tváří. Doporučuje se pro fotografování skupin lidí.

Po namáčknutí tlačítka [**Spoušť**] fotoaparát zaostří na obličej, jak je patrné z obrázku. Při fotografování skupiny lidí fotoaparát zobrazí zaostření na nejbližší tvář bíle a zbytek tváří šedě.

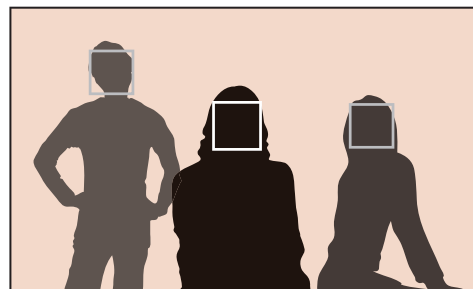

AF – autoportrét

Při pořizování autoportrétu může být obtížné rozpoznat, zda je správně zaostřeno. Když je tato funkce aktivní, pípání fotoaparátu se zrychlí, pokud se obličej nachází ve středu kompozice.

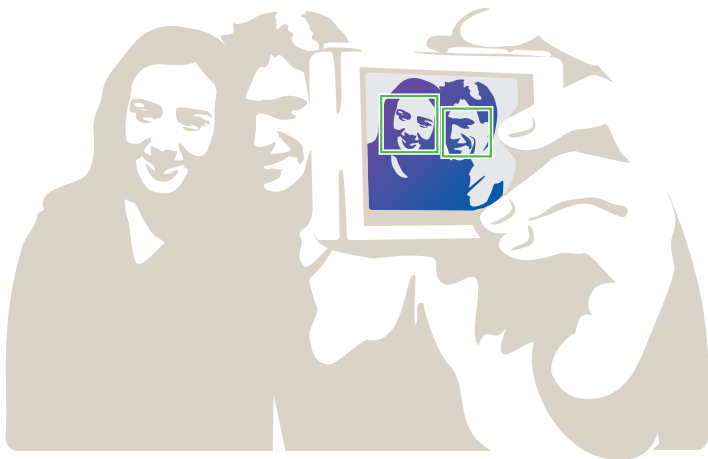

Dotykový AF

Zaostřuje na objekty nebo zachytí fotografii klepnutím na obrazovku.

Nastavení
dotykového AF:


V režimu Snímání klepněte na položku **MENU** →  → **Dotykový AF** → možnost.



Dostupné možnosti se mohou lišit podle podmínek snímání.


Dotykový AF

Dotykový AF umožňuje zaostřovat na objekty, klepnutím na obrazovku.

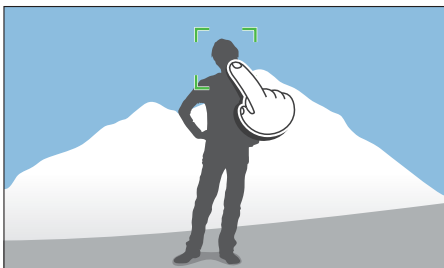


Ostření se sledováním


Ostření se sledováním umožňuje sledovat a automaticky zaostřovat předmět, i když se předmět pohybuje nebo pokud změníte složení kompozice.

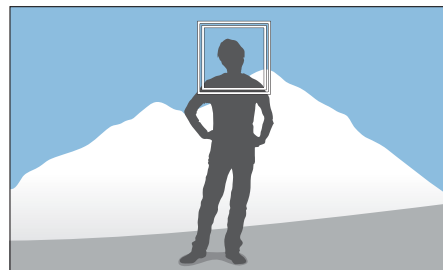

Bílý rámeček: Váš fotoaparát sleduje objekt.

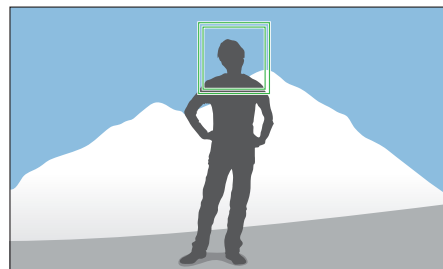

Zelený rámeček: Váš objekt je zaostřen po namáčknutí tlačítka [Spoušť].

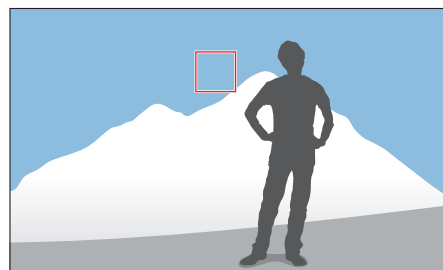


Červený rámeček: Váš fotoaparát nemůže zaostřit.



- Pokud nevyberete oblast ostření, nebude funkce automatického ostření pracovat.
- Sledování objektu může selhat, když:
 - Je objekt příliš malý.
 - Se objekt nadměrně hýbe.
 - Je objekt podsvícen nebo snímáte na tmavém místě.
 - Barvy nebo vzory na objektu a na pozadí jsou stejné.
 - Objekt obsahuje vodorovné vzory, například slepá místa.
 - Fotoaparát se nadměrně třese.
- Pokud sledování selže, dojde k resetování funkce.
- Pokud nebude moci fotoaparát sledovat předmět, dojde k resetu oblasti zaostření.
- Pokud se fotoaparátu nepodaří zaostřit, rámeček ostření zčervená a dojde k resetování ohniska.

Snímání jedním dotykem

Fotografii můžete zachytit dotykem prstu. Po klepnutí na předmět se fotoaparát zaostří na objekt automaticky a zachytí fotografii.

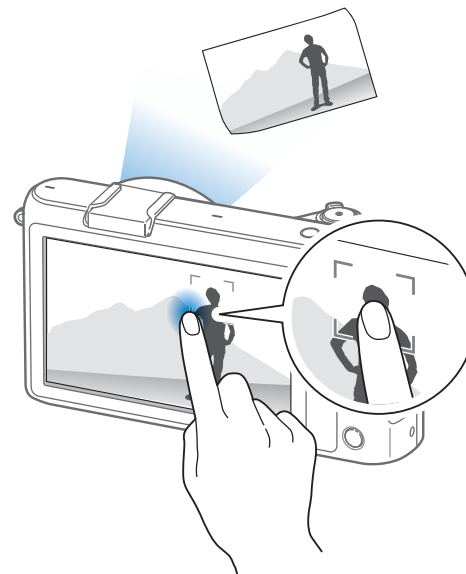

Pomoc při ostření

Při ručním ostření ostřete otáčením kroužkem ostření na objektivu. Pokud použijete funkci Pomoc při ručním ostření nebo funkci Upozornění na ostření, budete moci lépe zaostřit. Tato funkce je dostupná pouze u objektivů, které podporují ruční ostření.

Pomoc při ručním ostření

V režimu ručního ostření můžete zvětšit scénu a snadno ostření nastavit pomocí otočného kroužku ostření.

Nastavení pomocníka automatického ostření:

V režimu Snímání klepněte na položku **MENU** →  → **Pomoc s ruč. Ostřením** → možnost.

* Výchozí

Možnost	Popis
Vypnuto	Funkci Pomoc s ručním ostřením nepoužívejte.
5x zvětšení*	Oblast ostření se při otočení kroužkem ostření pětkrát zvětší. 

* Výchozí

Možnost	Popis
8x zvětšení	Oblast ostření se při otočení kroužkem ostření osmkrát zvětší. 

Upozornění na ostření

V režimu manuálního ostření se vybraná barva zobrazí na zaostřeném objektu jako pomůcka při ostření během otáčení kroužku ostření.

Nastavení možnosti funkce Upozornění na ostření:

V režimu Snímání klepněte na položku **MENU** →  → **Upozornění na ostření** → možnost.

* Výchozí

Možnost	Popis
Úroveň	Nastavení citlivosti detekce zaostřeného objektu. (Vypnuto , Hlasitě , Normálně* , Potichu)
Barva	Nastavení barvy, která se zobrazí při zaostření objektu. (Bílá* , Červená , Zelená)

Měření hodnoty expozice oblasti ostření

Po zapnutí funkce fotoaparát automaticky nastaví optimální expozici výpočtem jasu v oblasti ostření. Tato funkce je k dispozici pouze při výběru možnosti **Bodové** měření nebo **Vícebodové** měření a **Výběrové ostření**.

Nastavení funkce:

V režimu Snímání klepněte na položku **MENU** →  → **Propoj. AE s bodem ostř.** → možnost.



Režim rámování

Když nastavujete clonu nebo expoziční dobu, expozice se mění podle nastavení, takže displej může ztmavnout. Po zapnutí této funkce je jas displeje konstantní bez ohledu na nastavení, takže můžete lépe určit kompozici.

Použití Režimu
rámování,

V režimu Snímání klepněte na položku **MENU** →  → **Režim rámování** → možnost.



Optická stabilizace obrazu (OIS)

Funkci Optická stabilizace obrazu (OIS) použijte k omezení otřesů fotoaparátu. OIS nemusí být dostupné u některých objektivů.

Otřesy fotoaparátu nejvíce vadí při slabém osvětlení nebo v interiérech. V takových případech fotoaparát prodlužuje expoziční dobu a může dojít k roztřesení snímku. Této situaci můžete zabránit použitím funkce OIS.


Pokud je objektiv vybaven přepínačem OIS a chcete funkci OIS použít, je nutné ho nastavit do polohy **ON**.

Nastavení možností OIS:


V režimu Snímání klepněte na položku **MENU** →  → **OIS (funkce proti otřesům)** → možnost.

* Výchozí

Ikona	Popis
	Vypnuto: Funkce OIS je vypnutá. (Tuto volbu nemusí podporovat všechny objektivy.)
	Režim 1*: Funkce OIS pracuje pouze při namáčknutí nebo domáčknutí tlačítka [Spoušť] .
	Režim 2: Funkce OIS je vždy zapnutá.

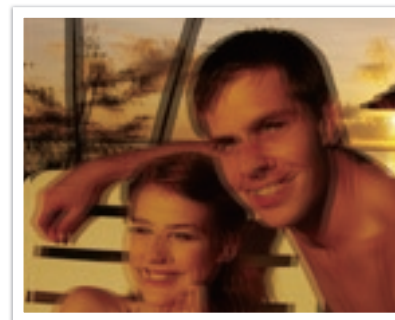

Bez opravy OIS

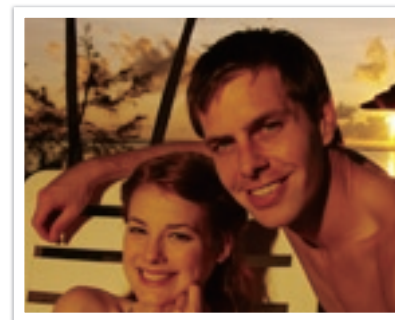

S opravou OIS



- OIS nemusí pracovat správně:
 - Pokud sledujete fotoaparátem pohybující se objekt.
 - Pokud se fotoaparát příliš třese.
 - rychlost závěrky je příliš nízká (například když vyberete položku **Noc** v Inteligentní režimu)
 - Je-li baterie vybitá.
 - Při snímání zblízka.
- Pokud požíváte funkci OIS na stativu, mohou být snímky naopak rozmazané pohybem snímače OIS. Při použití stativu vypněte stabilizátor OIS.
- Pokud dojde k nárazu nebo pádu fotoaparátu, obraz bude rozmazaný. Pokud k tomu dojde, fotoaparát vypněte a znovu zapněte.
- Funkci OIS používejte pouze je-li to nutné, neboť zvyšuje odběr baterie.
- Chcete-li nastavit možnost OIS v menu, nastavte přepínač OIS na objektivu do polohy **ON**.
- Tuto volbu nemusí podporovat všechny objektivy.
- Možnost **Vypnuto** nemusí být některých objektivů k dispozici.

Režim Snímání (způsob snímání)

Můžete volit způsoby snímání jako Nepřetržitý, Sekv. sn., Samospoušť a další.

Volbou **Jednorázové** pořídíte jednu fotografii. Pro snímání rychle se pohybujících objektů vyberte možnost **Sekvenční** nebo **Sekv. sn.**. Pro nastavení expozice, vyvážení bílé nebo použití efektů průvodce snímky vyberte možnost **Stupňování AE**, **Stupňování WB** nebo **Odstup. s prův.**. Pro vytvoření autoportrétu můžete také vybrat možnost **Samospoušť**.

Nastavení způsobu snímání:

V režimu Snímání klepněte na položku **MENU** →  → **Režim snímání** → možnost → **OK**.



Dostupné možnosti se mohou lišit podle podmínek snímání.

Jednorázové

Snímek se pořídí s každým stiskem tlačítka **[Spoušť]**. Doporučeno pro běžné fotografování

Sekvenční


Snímky se pořizují nepřetržitě, dokud držíte tlačítko **[Spoušť]**. Můžete zachytit až 5 fotografií (**Pomalé sekv. sním.**) nebo 8 fotografií (**Rychlé sekv. sním.**) za sekundu.



Pokud vyberete možnost **Rychlé sekv. sním.** nebude k dispozici funkce redukce hluku.

Sekvenční snímání


Postupné pořízení až 10 snímků za sekundu (3 sekundy), 15 snímků za sekundu (2 sekundy) nebo 30 snímků za sekundu (1 sekunda) jedním stisknutím tlačítka [**Spoušť**]. Tuto funkci doporučujeme pro snímání rychlých objektů, například závodních vozů.

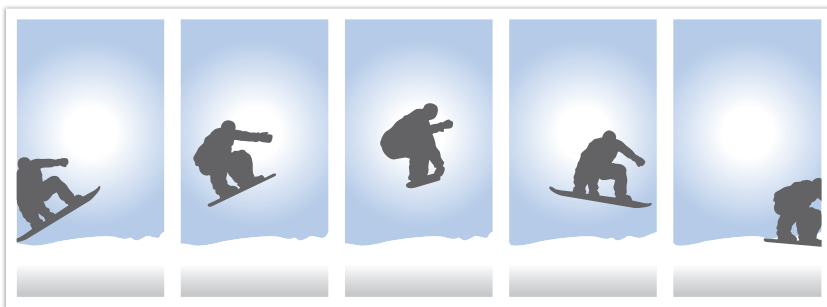

- Chcete-li nastavit počet snímků, klepněte v režimu Snímání na položku **MENU** → → **Režim snímání** → **Sekv. sn.** → → počet snímků → **OK**.
- Velikost snímku je nastavena na hodnotu 5M.
- Uložení fotografie může zabrat delší dobu.
- S funkcí nelze použít blesk.
- Expoziční doba musí být kratší než 1/30 sekundy.
- Snímky pořízené v tomto režimu se mohou při ukládání lehce zvětšit.
- Možnost ISO nelze nastavit na vyšší hodnotu než ISO 3200.
- Tuto možnost není možné použít u formátu souboru RAW a taktéž není k dispozici, pokud je kvalita snímku nastavena na formát RAW.

Samospoušť

Snímek se pořídí se zpožděním mezi 2 a 30 sekundami. Zpoždění je možné nastavit po 1 sekundě.

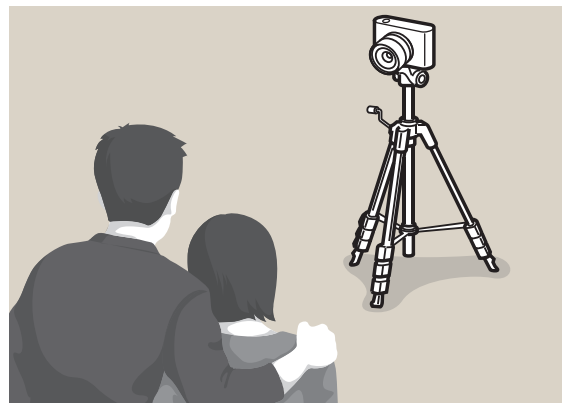

- Chcete-li nastavit prodlevu, klepněte v režimu Snímání na položku **MENU** → → **Režim snímání** → **Samospoušť** → → prodleva → **OK**.

Automatická série se změnou expozice (Stupňování AE)

Po stisknutí tlačítka **[Spoušť]** pořídí fotoaparát 3 následující snímky: originál, jeden o krok tmavší a jeden o krok světlejší. Pro stabilní upevnění fotoaparátu použijte stativ, snímky se pořizují nepřetržitě. Nastavení lze provést v nabídce **Nast. odstup..**



Chcete-li nastavit možnost odstupňování, klepněte v režimu Snímání na položku **MENU** →  → **Nast. odstup.** → možnost.

Stupňování vyvážení bílé (Stupňování WB)

Po stisknutí tlačítka **[Spoušť]** pořídí fotoaparát 3 následující snímky: originál a dva další s rozdílným vyvážením bílé. Originální snímek se pořídí stisknutím tlačítka **[Spoušť]**. Další dva se automaticky upraví podle nastaveného vyvážení bílé. Nastavení lze provést v nabídce **Nast. odstup..**



- Tuto možnost není možné použít u formátu souboru RAW a taktéž není k dispozici, pokud je kvalita snímku nastavena na formát RAW.
- Chcete-li nastavit možnost odstupňování, klepněte v režimu Snímání na položku **MENU** →  → **Nast. odstup.** → možnost.

Stupňování průvod. snímek. (Odstup. s prův.)

Po stisknutí tlačítka **[Spoušť]** pořídí fotoaparát 3 následující snímky s různým nastavením Průvod. snímek. Fotoaparát pořídí snímek a použije tři možnosti Průvod. snímek., které jste nastavili pro pořízený snímek. V menu **Nast. odstup.** lze vybrat tři různá nastavení.



- Tuto možnost není možné použít u formátu souboru RAW a taktéž není k dispozici, pokud je kvalita snímku nastavena na formát RAW.
- Chcete-li nastavit možnost odstupňování, klepněte v režimu Snímání na položku **MENU** →  → **Nast. odstup.** → možnost.



Měření

Režim měření určuje způsob, jímž fotoaparát měří množství světla.

Fotoaparát měří množství světla ve scéně a podle zvoleného režimu využívá měření k různým nastavením. Například, pokud objekt vypadá tmavší než je jeho skutečná barva, fotoaparát přexponuje záběr objektu. Pokud naopak objekt vypadá světlejší než je jeho skutečná barva, fotoaparát podexponuje záběr objektu.

Jas a celková atmosféra snímku jsou rovněž ovlivněny způsobem měření množství světla. Vyberte odpovídající nastavení pro podmínky snímání.

Nastavení
možností měření:

V režimu Snímání klepněte na položku **MENU** →  → **Měření** → možnost.


Vícebodové

Režim Vícebodové počítá množství světla ve více oblastech. Fotoaparát nastavuje expozici průměrováním rozsahu jasů celé scény bez ohledu na to, zda je osvětlení dostatečné. Vhodné pro běžné fotografování.



Bodové

Režim Bodové počítá množství světla ve středu obrazu. Při pořizování snímku v ostrém protisvětle nastaví fotoaparát expozici podle zvoleného bodu na objektu a vyfotografuje jej správně. Pokud např. zvolíte režim Vícebodové v protisvětle, fotoaparát vyhodnotí celkové světlo jako dostatečné a snímek objektu bude tmavý. Režim Bodové zabrání takové situaci a počítá množství světla ve stanovené oblasti.

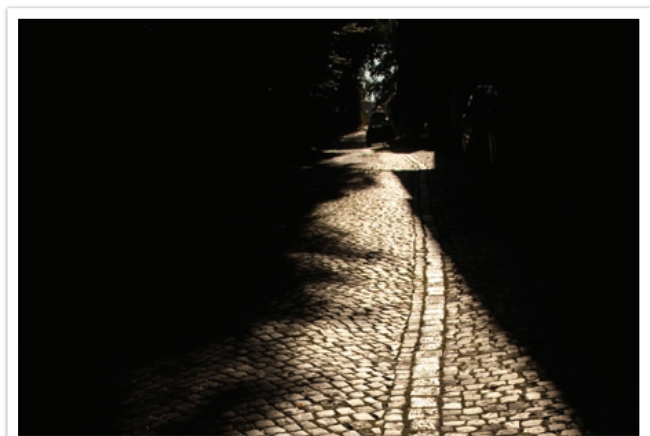

Objekt je světlý na tmavém pozadí. Režim Bodové se doporučuje pro případy, kdy se jas objektu a pozadí velmi silně odlišují.

Středově vyváženo

Režim Středově vyváženo počítá širší oblast než režim Bodové. Vyvažuje množství světla ve středu části snímku (60–80 %), poté ve zbytku snímku (20–40 %). Režim se doporučuje pro situace, kdy je malý rozdíl mezi jasnem objektu a pozadím nebo je plocha objektu velká ve srovnání se zbytkem kompozice snímku.




Dynamický rozsah

Tato funkce automaticky opravuje ztráty jasných detailů, k nimž může dojít vlivem změn jasů ve snímku.

Nastavení možnosti
Inteligentní rozsah:

V režimu Snímání klepněte na položku **MENU** →  → **Dynamický rozsah** → možnost.

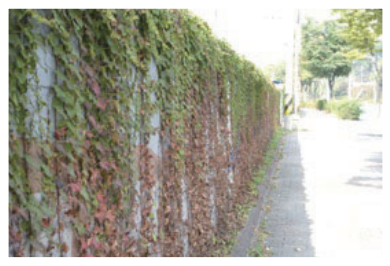

Bez efektu Dynamický rozsah



S efektem Dynamický rozsah

Ikona	Popis
	Vypnuto: Dynamický rozsah se nepoužívá.
	Inteligentní rozsah+: Oprava ztráty podrobností jasu.  Hodnotu ISO 100 nelze nastavit.
	HDR: Zachycení 2 fotografií s různými expozicemi a pak jejich kombinace pro automatické vytvoření jednoho snímku.  Možnost ISO nelze nastavit na vyšší hodnotu než ISO 3200.




Pro pořízení realistických snímků objektu musí být zachována určitá konstantní úroveň osvětlení. Pokud se osvětlení mění a není dostatečné, můžete zajistit správné osvětlení bleskem. Zvolte správné nastavení podle světelného zdroje a objektu.

Nastavení blesku:

V režimu Snímání klepněte na položku **MENU** →  → **Blesk** → možnost → **OK**.

Ikona	Popis
	Vypnuto: Blesk se nepoužívá.
 SMART	Inteligentní blesk: Fotoaparát automaticky nastavuje výkon blesku podle okolního prostředí.
 A	Automatický: Blesk pracuje automaticky na tmavých místech.
	Automatická redukce červených očí: Blesk se aktivuje automaticky a redukuje efekt červených očí.
 F	Vyrovňovací: Blesk pracuje při každém snímku. (Dojde k automatickému nastavení jasu.)
	Vyrovňovací-červené: Blesk pracuje při každém snímku v režimu redukce červených očí.

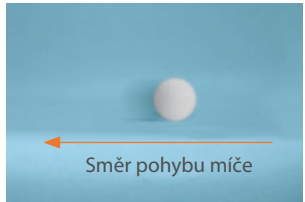Ikona	Popis
	1. závěrka: Blesk pracuje okamžitě po otevření závěrky. Fotoaparát tak pořídí jasný snímek objektu na začátku akce.  Směr pohybu míče
	2. závěrka: Blesk pracuje těsně před uzavřením závěrky. Fotoaparát tak pořídí jasný snímek objektu na konci akce.  Směr pohybu míče



- Dostupné možnosti se mohou lišit podle podmínek snímání.
- Mezi dvěma záblesky blesku je určitá prodleva. Nepohybujte se do doby, než dojde k druhému záblesku.
- Pokud vyberete možnost **Vypnuto**, blesk se nespustí, ani když je připojen externí blesk.



Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung. Použití nekompatibilních blesků může přístroj poškodit.

Redukce efektu červených očí

Při použití blesku ke snímání osob ve tmě se mohou oči na snímku jevit červené. Chcete-li redukovat efekt červených očí, vyberte možnost

Automatická redukce červených očí nebo **Vyrovňovací-červené**.



Bez redukce červených očí



S redukcí červených očí




Objekty příliš vzdálené od fotoaparátu a pohybující se nemusejí mít odstraněné červené oči.

Nastavení intenzity blesku

Pokud je blesk zapnutý, upravte intenzitu blesku o +/- 2 úrovně.

K nastavení
intenzity blesku:

V režimu Snímání klepněte na položku **Fn** → **Blesk** → možnost →  → Přetáhněte posuvník nebo klepněte na tlačítko +/- a upravte intenzitu → klepněte na položku **OK**.

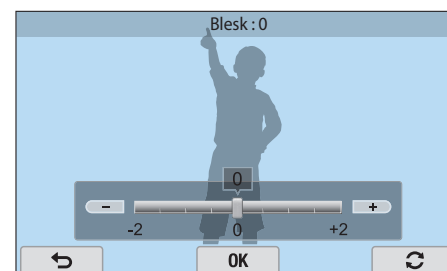



- V režimu Snímání můžete také klepnout na položku **MENU** →  → **Blesk** → možnost →  a otevřít menu nastavení intenzity blesku.
- Nastavení intenzity blesku se nemusí projevit, pokud:
 - Objekt je příliš blízko k fotoaparátu.
 - Je nastavená vysoká citlivost ISO.
 - Hodnota expozice je příliš vysoká nebo nízká.
- V některých režimech snímání nemůžete funkci použít.
- Nasadíte-li na fotoaparát externí blesk s možností regulace intenzity, použijí se nastavení intenzity tohoto blesku.
- Nachází-li se objekt při použití blesku příliš blízko, světlo může být blokováno, a proto výsledný snímek bude tmavý. Zajistěte, aby se objekt nacházel v doporučené vzdálenosti; ta se může lišit podle typu objektivu.
- Je-li nasazena sluneční clona, může stínit světlo blesku. Při použití blesku sejměte clonu.




Expoziční kompenzace

Fotoaparát automaticky nastavuje expozici měřením úrovně světla z kompozice a z polohy objektu. Pokud se expozice nastavená fotoaparátem liší od očekávané, můžete ručně upravit expoziční hodnotu. Expoziční hodnota je nastavitelná v ± 3 krocích. Fotoaparát zobrazuje červeně varování pro každý krok mimo rozsah ± 3 .


Chcete-li upravit hodnotu expozice, dvakrát stiskněte otočný ovladač a pak ho otočte během výběru hodnoty expozice. Klepnutím na položku **Fn** → **EV** a pak přetažením číselníku na obrazovce můžete také upravit hodnotu expozice.

Hodnotu expozice můžete kontrolovat podle polohy ukazatele úrovně expozice.

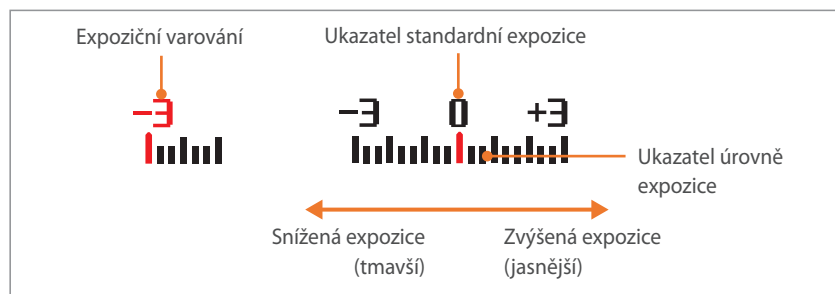


Aretace expozice

Pokud nelze docílit vyhovující expozice z důvodu silného barevného kontrastu, nejprve uzamkněte kompozici, až poté pořídte fotografii.

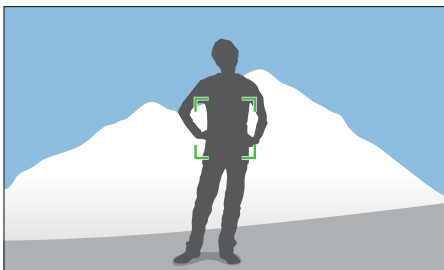

Chcete-li uzamknout hodnotu expozice, upravte expozici fotografie a pak stiskněte tlačítko Vlastní.

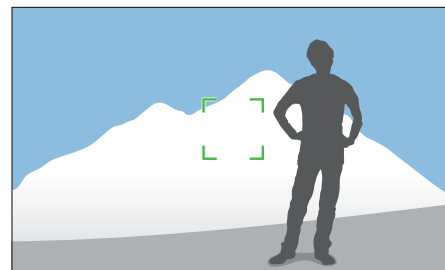

Po uzamknutí expozice nasměřte objektiv na požadovaný objekt a pak stiskněte tlačítko **[Spoušť]**.



- Pokud nastavíte funkci tlačítka pro přizpůsobení na **AEL**, uloží se do paměti aktuální expoziční hodnota. (str. 150)
- Tato funkce není k dispozici v manuálním režimu.

Funkce videa

Dále jsou popsány funkce dostupné pro video.

Rozlišení videa

Nastavení rozlišení videa.

Nastavení
možností rozlišení
videa:

V režimu Snímání klepněte na položku **MENU** → → **Rozlišení videa** → možnost.

Ikona	Velikost	Doporučeno pro
	1920X1080 (30 sn./s) (16:9)	Prohlížení na Full HDTV.
	1920X1080 (15 sn./s) (16:9)	Prohlížení na Full HDTV. (Dostupné pouze s některými možnostmi inteligentního filtru.)
	1920X810 (24 sn./s) (Přibl. 2,35:1)	Prohlížení na HDTV.
	1280X720 (60 sn./s) (16:9)	Prohlížení na HDTV.
	1280X720 (30 sn./s) (16:9)	Prohlížení na HDTV.
	640X480 (30 sn./s) (4:3)	Prohlížení na TV.
	320X240 (30 sn./s) (4:3)	Uvedeno na webové stránce s použitím bezdrátové sítě (maximálně 30 sekund).

Kvalita videa

Nastavení kvality videa.

Nastavení
možností kvality
videa:

V režimu Snímání klepněte na položku **MENU** → → **Kvalita videa** → možnost.

Ikona	Přípona	Popis
	MP4 (H.264)	Normální: Nahrává video v normální kvalitě.
	MP4 (H.264)	Vysoká kvalita: Nahrává video ve vysoké kvalitě.

Vícenásobný pohyb

Nastavte rychlost přehrávání videa.

Nastavení
možností rychlosti
přehrávání:

V režimu Snímání klepněte na položku **MENU** →  → **Vícenásobný pohyb** → možnost.

Ikona	Popis
	x0.25: Záznam videa a přehrávání při 1/4 běžné rychlosti. (Dostupné pouze v rozlišení 640x480 nebo 320x240)
	x0.5: Záznam videa a přehrávání při 1/2 běžné rychlosti. (Dostupné pouze v rozlišení 1280x720 (při 30 sn./s), 640x480 nebo 320x240)
	x1: Nahrávání videa a přehrávání při běžné rychlosti.
	x5: Nahrávání videa a přehrávání při 5X běžné rychlosti.
	x10: Nahrávání videa a přehrávání při 10X běžné rychlosti.
	x20: Nahrávání videa a přehrávání při 20X běžné rychlosti.



- Pokud zvolíte jinou možnost než **x1**, nenahraje se zvuk.
- Dostupné možnosti se mohou lišit podle podmínek snímání.

Zatmívání

Můžete rozetmít a setmít scénu pomocí funkce fotoaparátu a nemusíte to dělat později v PC. Pro postupné zatmívání na začátku scény nastavte možnost zatmívání. Pro postupné rozetmívání scény nastavte možnost rozetmívání. Správným použitím funkce přidáte dramatický efekt do videa.

Nastavení
možností
zatmívání:

V režimu Snímání klepněte na položku **MENU** →  → **Zatmívání** → možnost.

Ikona	Popis
	Vypnuto: Funkce zatmívání se nepoužije.
	Zesvětlení: Scéna se postupně vynoří z černé.
	Ztmavení: Scéna se postupně ponoří do černé.
	Zesvětlení a ztmav.: Funkce se použije na začátku a konci scény.



Pokud použijete funkci zatmívání, může ukládání souboru trvat déle.

Zvuk

V některých případech je video bez zvuku zajímavější než se zvukem. Vypnutím zvuku zaznamenáte němé video.

Nastavení
možností zvuku:

V režimu Snímání klepněte na položku **MENU** →  → **Zvuk** → možnost.

Větrný filtr

Když zaznamenáte videa v hlučných prostředích, může dojít k uložení nechtěných zvuků na video. Zvláště hluk silného větru uložený na video vás bude rušit od užívání videí. K odstranění některého hluku na pozadí navíc k hluku větru použijte funkci Větrný filtr.

Postup snížení
hluku větru:

V režimu Snímání klepněte na položku **MENU** →  → **Větrný filtr** → možnost.





Kapitola 3

Přehrávání/Úpravy

Naučte se přehrávat a upravovat snímky a video.
Postup úpravy snímků v počítači naleznete v kapitole 6.

Vyhledávání a správa souborů

Zjistěte jak prohlížet fotografie a miniatury videa a jak chránit nebo odstraňovat soubory.




Pokud nějakou dobu neprovedete žádnou činnost, informace a ikony na obrazovce zmizí. Při dalším stisknutí ovládacího prvku fotoaparátu se znovu objeví.

Zobrazení snímků

1 Stiskněte tlačítko [▶].

- Zobrazí se naposledy přehrávaný nebo pořízený soubor.

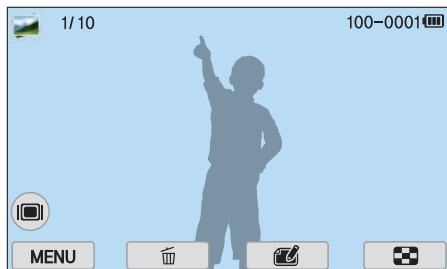


2 Přetáhněte snímek doleva nebo doprava a procházejte soubory.



Je možné, že soubory pořízené jiným fotoaparátem nebudete moci upravit či přehrát, a to z důvodu nepodporovaných velikostí nebo kodeků. K úpravě nebo přehrání těchto souborů použijte proto počítač nebo jiné zařízení.

Zobrazení náhledů snímků

Pro vyhledání snímků a videí přepněte do zobrazení náhledů. Náhledy zobrazují snímky současně, což umožňuje snadno vyhledávat položky, které požadujete. Soubory můžete také klasifikovat a zobrazovat podle kategorie, například data, typu souboru nebo umístění.

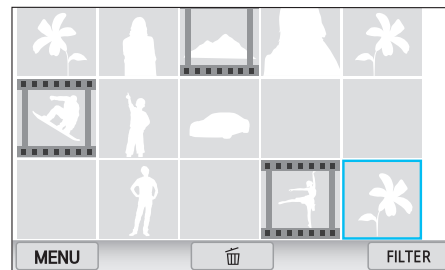

Otočte otočným ovladačem a vyberte zobrazení miniatur.

Zobrazení souborů podle kategorií

1 V zobrazení miniatur klepněte na položku **MENU** →  → **Filtrování** → kategorie.

- Můžete také klepnout na možnost **FILTER** a vybrat kategorii.

* Výchozí

Možnost	Popis
Vše*	Zobrazit soubory normálně.
Datum	Zobrazení souborů podle data pořízení.
Typ	Zobrazení souborů podle typu.
Umístění	Zobrazení souborů podle místa, kde byly uloženy. (Informace o poloze mají pouze fotografie pořízené s volitelným modulem GPS.)

2 Klepněte na seznam, který chcete otevřít.

3 Klepněte na soubor, který chcete zobrazit v zobrazení jednotlivého snímku.


4 Klepnutím na možnost  se vraťte do předchozího zobrazení.

Prohlížení souborů jako složky

Sekvenční a sériové snímky se zobrazí jako složka. Výběrem složky přehrajete všechny fotografie automaticky. Vymazáním složky se odstraní všechny fotografie ve složce.

1 V režimu Přehrávání přetáhněte snímek doleva nebo doprava a přesuňte ho do požadované složky.

- Fotoaparát automaticky přehraje fotografie ve složce.

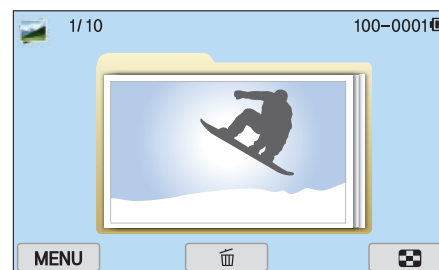

2 Klepněte na složku na obrazovce a otevřete ji.

3 Přetáhněte snímek doleva nebo doprava a přejděte na další soubor.

4 Klepnutím na položku  se vraťte do režimu přehrávání.

Ochrana souborů

Můžete chránit soubory proti náhodnému smazání.

- 1 V režimu Přehrávání klepněte na položku **MENU** →  → **Chránit** → **Vybrat**.
- 2 Klepnutím na položku  rolujte na soubor a pak klepněte na zaškrtnávací políčko.
 - Znovu klepněte na zaškrtnávací políčko a zrušte váš výběr.
- 3 Klepněte na možnost **OK**.



Chráněný soubor nelze odstranit.

Zamknout/Odemknout všechny soubory

Zamkne nebo odemkne všechny soubory.

- 1 V režimu Přehrávání klepněte na položku **MENU** →  → **Chránit** → **Vše**.
- 2 Klepněte na možnost.

Možnost	Popis
Zablokovat	Zamknout všechny soubory.
Odblokovat	Odemknout všechny soubory.
Storno	Návrat do předchozí nabídky.

Mazání souborů

Mazáním souborů v režimu Přehrávání můžete uvolnit paměťovou kartu. Chráněné soubory nelze smazat.

Mazání jednoho souboru

Můžete zvolit jeden soubor a smazat jej.

- 1 V režimu Přehrávání vyberte soubor a pak klepněte na položku .
- 2 Po zobrazení kontextové nabídky klepněte na položku **Ano**.

Mazání více souborů

Můžete zvolit více souborů a smazat je najednou.

- 1 V režimu Přehrávání klepněte na položku  →  → **Vymazat** → **Vybrat**.
 - Případně v zobrazení miniatur klepněte na položku  a pak vyberte soubory, které chcete odstranit.
- 2 Klepnutím na položku  rolujte na soubor a pak klepněte na zaškrťovací políčko.
 - Znovu klepněte na zaškrťovací políčko a zrušte váš výběr.
- 3 Klepněte na možnost .
- 4 Po zobrazení kontextové nabídky klepněte na položku **Ano**.

Mazání všech souborů


Můžete smazat všechny soubory z paměťové karty najednou.

- 1 V režimu Přehrávání klepněte na položku  →  → **Vymazat** → **Vše**.
- 2 Po zobrazení kontextové nabídky klepněte na položku **Ano**.

Zobrazení snímků

Zvětšení snímku

Můžete zvětšovat snímky při zobrazení v režimu Přehrávání. Můžete rovněž použít funkci Ořez k vybraní části snímku na obrazovce a uložit ji jako samostatný soubor.

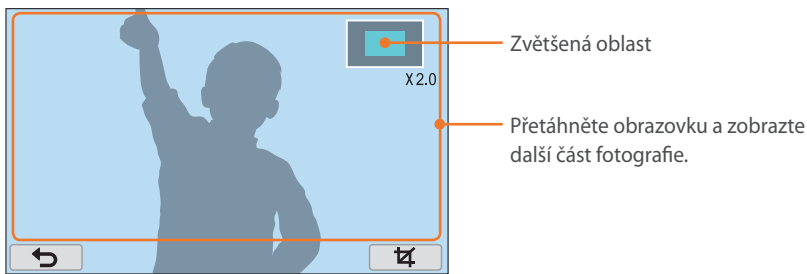

Chcete-li zvětšit fotografii, otočte otočný ovladač.

Ikona	Popis
	Návrat do původního zobrazení.
	Ořezání fotografie (fotoaparát ořez uloží jako novou fotografii).



Chcete-li zmenšit nebo zvětšit fotografii, můžete také přitáhnout prsty nebo je oddálit od sebe na obrazovce. Obrazovka reaguje pomaleji, než pokud použijete otočný ovladač.

Spuštění prezentace

Můžete zobrazit snímky jako prezentaci, použít na ni různé efekty a přehrávat hudbu na pozadí.

- 1 V režimu Přehrávání klepněte na položku **MENU** → → **Možnosti prezentace**.
- 2 Vyberte možnost efektu prezentace.
 - Pro spuštění prezentace bez efektů přeskočte na krok 3.

* Výchozí

Možnost	Popis
Rychlost přehrávání	Nastavte, zda chcete opakovat prezentaci. (Přehrát jednou* , Opakovat)
Interval	Nastavení intervalu mezi snímky. (1 s* , 3 s , 5 s , 10 s)
Hudba	Nastavení hudby na pozadí.
Efekt	• Nastavení efektu změny scény mezi fotografiemi. • Chcete-li zrušit efekty, klepněte na položku Vypnuto.

3 Klepněte na možnost .

4 Klepněte na položku **Spustit prezentaci**.

5 Prohlížení prezentace.

- Chcete-li pozastavit přehrávání, klepněte na položku .
- Pro opětovné spuštění klepněte na položku .
- Chcete-li zastavit prezentaci a vrátit se do režimu přehrávání, klepněte na položku .
- Úroveň hlasitosti upravte klepnutím na položku .

Automatické otočení

Při zapnutém automatickém otočení fotoaparát automaticky otáčí snímky pořízené svisle tak, aby správně vyplnily vodorovně orientovaný displej.

Volba možností
automatického
otočení:

V režimu Přehrávání klepněte na položku  →  → **Automatické otočení** → možnost.

Vytvoření tiskové objednávky (DPOF)

DPOF (Digital Print Order Format) umožňuje nastavit počet kopií, které se vytisknou.

Fotoaparát ukládá DPOF informaci do složky MISC na kartě. Po nastavení DPOF informace o snímcích můžete předat paměťovou kartu do laboratoře k tisku. Pořadí tisku souborů ve formátu RAW nelze nastavit.

Fotografie s rozměry, které jsou větší než papír mohou být ořezány na levém a pravém okraji. Ujistěte se, že jsou rozměry vaší fotografie kompatibilní s vybraným papírem.

1 V režimu Přehrávání vyberte fotografii a pak klepněte na položku .

2 Klepněte na položku  → **DPOF**.

3 Klepněte na položku  a nastavte počet kopií.

- Chcete-li vybrat jinou fotografii, klepněte na položku .

4 Klepněte na možnost .

Přehrávání videa

V režimu Přehrávání můžete video přehrávat, zachytávat z něj snímky nebo jej ořezávat a ukládat je jako další soubor.



Řízení přehrávání videa

Ikona	Popis
	Zobrazit předchozí soubor/Převíjet zpět. (Při každém klepnutí na ikonu během přehrávání videa změníte rychlost převíjení tímto způsobem: 2X, 4X, 8X.)
	Pozastavení nebo obnovení přehrávání.
	Zastavení přehrávání a návrat na předchozí obrazovku.
	Zobrazit další soubor/Převíjet zpět (Při každém klepnutí na ikonu během přehrávání videa změníte rychlost převíjení tímto způsobem: 2X, 4X, 8X.)
	Nastavení hlasitosti nebo ztišení zvuku.



Chcete-li převíjet zpět nebo vpřed, můžete také otočit otočný volič. Chcete-li převíjet rychleji, otočení opakujte (2X, 4X, 8X).

Ořezání videa při přehrávání

- 1 V režimu Přehrávání přejděte na video a pak klepněte na tlačítko
- 2 Chcete-li zahájit přehrávání videa, klepněte na položku ▶.
- 3 V místě, kde chcete zahájit ořez, klepněte na položku II.
- 4 Klepněte na možnost
- 5 Chcete-li obnovit přehrávání videa, klepněte na položku ▶.
- 6 V místě, kde chcete ořez ukončit, klepněte na položku II.
- 7 Klepněte na možnost
- 8 Chcete-li ořezat video, klepněte na položku .
 - Scénu, kterou chcete ořezat můžete upravit přetažením úchyťů, které se zobrazí na liště průběhu.
- 9 Po zobrazení kontextové nabídky klepněte na položku **Ano**.



- Video pořízené v 3D režimu nelze oříznout.
- Původní video by mělo být minimálně 10 sekund dlouhé.
- Fotoaparát uloží upravené video jako nový soubor a ponechá původní video nedotčené.

Zachycení snímku během přehrávání

1 Během prohlížení videa klepněte na položku **II** v bodě, kde chcete zachytit snímek.

2 Klepněte na možnost .



- Z videa pořízeného v 3D režimu nelze zachytávat snímky.
- Zachycený snímek má stejné rozlišení jako původní video.
- Zachycený snímek bude uložen jako nový soubor.



Úprava snímků

Provádějte úpravy fotografií, například změnu velikosti, otáčení nebo redukce červených očí. Upravené snímky se uloží jako nové soubory s odlišným názvem. Fotografie zachycené v některých režimech nelze upravovat pomocí funkce Úprava obrazu.

Postup úpravy snímků:

V režimu Přehrávání přejděte na fotografii a pak klepněte na položku .



- V režimu Přehrávání můžete snímky upravit výběrem fotografie a pak klepnutím na položku **MENU** → **Úprava obrazu**.
- Některé snímky nemusí být možné upravit pomocí funkce Úprava obrazu. V takovém případě použijte dodaný software pro editaci snímků.
- Fotoaparát uloží upravené snímky jako nové soubory.
- Po úpravě fotografií je fotoaparát automaticky převede do nižšího rozlišení. Fotografie, které otočíte nebo manuálně změníte jejich velikost nebudou automaticky převedeny do nižšího rozlišení.
- Fotografie nelze upravovat při prohlížení souborů jako složky. Otevřete složku a vyberte fotografii, kterou chcete upravit.


Ořezání snímku

- 1 Klepněte na možnost  → .
- 2 Přetáhněte rohy pole a upravte velikost oblasti.
- 3 Přetáhněte pole a upravte polohu oblasti.
- 4 Klepněte na položku **OK**.
- 5 Klepnutím na tlačítko  soubor uložte.

Otáčení snímku

1 Klepněte na možnost  → .

2 Klepněte na možnost.

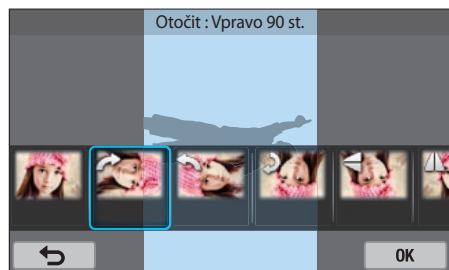

3 Klepněte na položku .

4 Klepnutím na tlačítko  soubor uložte.




- Fotografii můžete také otočit v režimu Přehrávání klepnutím na položku  →  → **Otočit** → požadovaná možnost → .
- Fotoaparát přepíše původní soubor.

Změna velikost fotografií

Změní velikost fotografie a uloží ji jako nový soubor.

1 Klepněte na možnost  → .

2 Klepněte na možnost.

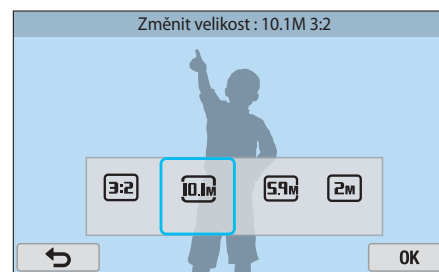

3 Klepněte na položku .

4 Klepnutím na tlačítko  soubor uložte.



Dostupné možnosti změny velikosti se liší v závislosti na původní velikosti fotografie.

Úpravy fotografií

Zachycené snímky můžete opravit nastavením jasu, kontrastu nebo sytosti.

1 Klepněte na možnost .

2 Klepněte na možnost.

Možnost	Popis
Původní	Originál (resetování do původního snímku)
Automatické nastavení	Automaticky upravit jas, kontrast nebo sytost
Jas	Upravit jas
Kontrast	Upravit kontrast
Sytost	Upravit sytost
Nastavení RGB	Upravit hodnoty RGB
Teplota barev	Nastavit barevnou teplotu
Expozice	Upravit expozici
Odstín	Upravit odstín

3 Možnost upravit přetažením posuvníku nebo klepnutím na tlačítko +/-.

- Pokud jste vybrali položku **Automatické nastavení**, přeskočte na krok 4.

4 Klepněte na položku .

5 Klepnutím na tlačítko  soubor uložte.

Retuš tváře

- 1 Klepněte na možnost  → .
- 2 Možnost upravte přetažením posuvníku nebo klepnutím na tlačítko +/-.
 - Jak se číslo zvyšuje, tak se budou tóny tváře zesvětlovat a vyhlazovat.
- 3 Klepněte na položku .
- Chcete-li zrušit opravu, klepněte na tlačítko .
- 4 Klepnutím na tlačítko  soubor uložte.


Redukce červených očí

- 1 Klepněte na možnost  → .
- 2 Klepněte na položku .
- Chcete-li zrušit opravu, klepněte na tlačítko .
- 3 Klepnutím na tlačítko  soubor uložte.

Používání efektů inteligentních filtrů

Na snímky můžete použít speciální efekty.

- 1 Klepněte na položku  → možnost.

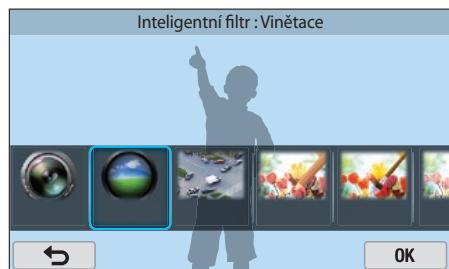

Možnost	Popis
Vypnuto	Žádný efekt
Vinětace	Uplatní se staře vypadající barvy, vysoký kontrast a silný efekt vinětace Lomo fotoaparátů.
Miniatura	Uplatní se efekt náklonu a posunutí, čímž se objekt zobrazí v miniatuře.
Barevná tužka	Použije efekt malby Colored Pencil.
Malba vodovými barvami	Použije efekt barev Watercolor.
Vymývaná malba	Použít efekt vymývání.

Možnost	Popis
Olejomalba	Použít efekt olejové kresby.
Inkoustová malba	Použít efekt inkoustové kresby.
Akrylová malba	Použije efekt akrylové malby.
Negativní	Umožňuje použití efektu negativního filmu.
Červená	Odstraní sytost všech barev kromě červené.
Zelená	Odstraní sytost všech barev kromě zelené.
Modrá	Odstraní sytost všech barev kromě modré.
Žlutá	Odstraní sytost všech barev kromě žluté.

- 2 Klepněte na položku .
- 3 Klepnutím na tlačítko  soubor uložte.



Kapitola 4

Bezdrátová síť

Zde se naučíte, jak se připojit k bezdrátové místní počítačové síti (WLAN) a využívat její funkce.

Připojení k síti WLAN a konfigurace sítě

Naučíte se postup připojení přes přístupový bod (AP), je-li v dosahu síť WLAN. Můžete také konfigurovat síťová nastavení.


Připojení k síti WLAN

1 Na obrazovce Režim klepněte na položku **Wi-Fi** → **Automatické zálohování, E-mail, SNS a Cloud** nebo **Samsung Link**.

2 Klepněte na položku **MENU** → **Nastavení připojení Wi-Fi**.

- V některých režimech se řiďte pokyny na obrazovce, dokud se nezobrazí obrazovka Nastavení připojení Wi-Fi.
- Fotoaparát automaticky vyhledá dostupná zařízení přístupových bodů.

3 Klepněte na přístupový bod.

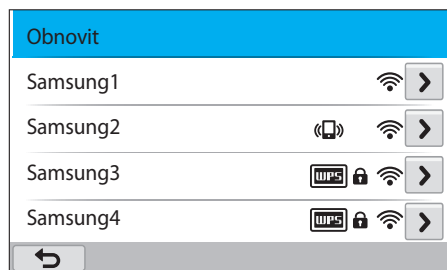

- Klepnutím na položku **Obnovit** obnovte přístupové body, ke kterým se lze připojit.
- Klepnutím na položku **Přidat bezdrátovou síť** přidáte ručně přístupový bod. Chcete-li přidat přístupový bod ručně, musí být název vašeho přístupového bodu v angličtině.

Ikona	Popis
	Náhodný přístupový bod
	Zabezpečený přístupový bod
	Přístupový bod WPS
	Úroveň signálu
	Otevřít možnosti nastavení sítě.

- Pokud vyberete zabezpečený přístupový bod, zobrazí se vyskakovací okno. Zadáním vyžadovaného hesla se připojte k síti WLAN. Více informací o vkládání textu naleznete v části „Zadávání textu“. (str. 127)
- Po zobrazení přihlašovací stránky nahlédněte do části „Používání prohlížeče pro přihlášení“. (str. 125)
- Pokud vyberete nezabezpečený přístupový bod, fotoaparát se připojí k síti WLAN.
- Pokud vyberete profil WPS podporovaný přístupovým bodem, klepněte na položku → **Připojení pomocí kódu PIN funkce WPS** a pak zadejte kód PIN do přístupového bodu. Je také možné se připojit k WPS profilu podporujícímu přístupový bod klepnutím na položku → **Připojení pomocí tlačítka WPS** na fotoaparátu a poté výběrem tlačítka **WPS** na zařízení přístupového bodu.

Nastavení možností sítě

- 1 Na obrazovce Nastavení připojení Wi-Fi přejděte k přístupovým bodům a poté klepněte na položku ►.
- 2 Vyberte všechny možnosti a zadejte požadované informace.

Možnost	Popis
Síťové heslo	Zadání síťového hesla.
Nastav. adresy IP	Automatické nebo manuální nastavení IP adresy.

Ruční nastavení IP adresy.

- 1 Na obrazovce Nastavení připojení Wi-Fi přejděte k přístupovým bodům a poté klepněte na položku ►.
- 2 Klepněte na položku **Nastav. adresy IP** → **Ručně**.
- 3 Vyberte všechny možnosti a zadejte požadované informace.

Možnost	Popis
IP	Zadání statické IP adresy.
Maska podsítě	Zadání masky podsítě.
Brána	Zadání brány (gateway).
DNS server	Zadání DNS adresy.

Používání prohlížeče pro přihlášení

Při připojování k určitým přístupovým bodům, při sdílení stránek nebo cloud serverů můžete zadat vaše přihlašovací údaje prostřednictvím prohlížeče pro přihlášení.

Ikona	Popis
	Zavření prohlížeče pro přihlášení.
	Přechod na předchozí stranu.
	Přechod na další stranu.
	Zastavení načítání stránky.
	Opětovné načtení stránky.




- Některé položky nemusí být možné vybrat v závislosti na stránce, ke které jste připojení. Nejedná se o poruchu.
- Prohlížeč pro přihlášení se nemusí po přihlášení na některé stránky zavřít automaticky. V tom případě prohlížeč pro přihlášení zavřete stisknutím tlačítka a poté pokračujte požadovanou operací.
- Načítání přihlašovací stránky může trvat o něco déle, a to v závislosti na velikosti stránky nebo rychlosti připojení. V tom případě vyčkejte, dokud se nezobrazí okno pro zadávání přihlašovacích údajů.

Tipy pro připojení k síti

- Abyste mohli používat funkce Wi-Fi, musíte vložit paměťovou kartu.
- Kvalita síťového připojení je určena přístupovým bodem.
- Čím delší je vzdálenost mezi fotoaparátem a přístupovým bodem, tím déle připojení k síti potrvá.
- Pokud jiné zařízení v blízkosti vašeho fotoaparátu používá stejný signál radiofrekvence, může dojít k selhání připojení.
- Pokud název přístupového bodu není v anglickém jazyce, fotoaparát nebude moci zařízení vyhledat nebo se název může zobrazit chybně.
- Informace o nastavení sítě a heslo vám sdělí administrátor sítě nebo její poskytovatel.
- Pokud síť WLAN vyžaduje ověření poskytovatele služeb, nemusí být možné se k ní připojit. Chcete-li se připojit k síti WLAN, obraťte se na svého poskytovatele sítě.
- V závislosti na typu kódování se počet čísel v hesle může lišit.
- Připojení sítě WLAN nemusí být možné ve všech prostředích.
- Fotoaparát může zobrazit tiskárny umožňující připojení k síti WLAN, které jsou uvedeny v seznamu přístupových bodů. Nebude možné se připojit k síti pomocí tiskárny.
- Fotoaparát nelze připojit k síti a televizoru současně.
- Připojení k síti může spustit nabíjení. Poplatky závisí na podmínkách smlouvy.
- Pokud se nemůžete k síti WLAN připojit, zkuste jiný přístupový bod z dostupného seznamu přístupových bodů.
- Po výběru bezplatné sítě WLAN nabízené některými poskytovateli sítě se může zobrazit přihlašovací stránka. Zadáním vyžadovaného ID a hesla se připojte k síti WLAN. Více informací o registraci nebo službě vám poskytne poskytovatel sítě.
- Při zadávání osobních údajů pro připojení k přístupovému bodu buďte opatrní. Do fotoaparátu nezasílejte žádné informace z platební nebo kreditní karty. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za jakékoli problémy způsobené poskytnutím podobných informací.
- Dostupná připojení k síti se mohou v jednotlivých státech lišit.
- Funkce WLAN fotoaparátu musí být v souladu s místními zákony o rozhlasovém vysílání. Souladu s ustanoveními docílíte, budete-li funkce sítě WLAN využívat pouze v zemi, kde jste fotoaparát zakoupili.
- Postup při nastavení sítě se může lišit v závislosti na podmínkách sítě.
- Nepřistupujte do sítí, k nimž nemáte oprávnění.
- Před připojením k síti zkontrolujte, zda je baterie zcela nabitá.
- Nemůžete nahrávat nebo odesílat soubory zachycené ve více režimech.
- Soubory, které přenášíte do dalšího zařízení nemusí být zařízením podporovány. V takovém případě použijte k přehrávání souborů počítač.

Zadávání textu

Zde se dozvíte, jak zadávat text. Ikony v tabulce umožňují pohybovat kurzorem, měnit velikost apod. Pro vstup klepněte na klávesu.

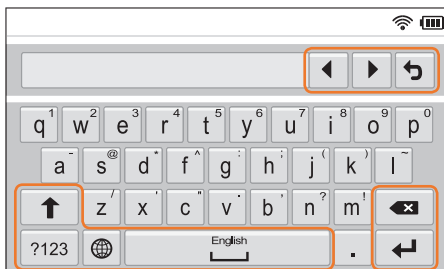

Ikona	Popis
◀ ▶	Pohyb kurzoru.
↶	Zastavte zadávání textu a vraťte se na předchozí stránku.
↑	Změna velikosti.
?123	Přepínání mezi režimem Symbol/Číslo a normálním režimem.
🌐	Změna jazyka vstupu.
⏏	Vložení mezery.
↶	Uložení zobrazeného textu.
✕	Vymazání posledního znaku.



- V některých režimech můžete používat pouze anglickou abecedu bez ohledu na jazyk displeje.
- Můžete zadat až 64 znaků.
- Zobrazení obrazovky závisí na režimu vstupu.
- Klepnutím a podržením klávesy zadejte znak do pravého horního rohu klávesy.

Automatické ukládání souborů do chytrého telefonu

Fotoaparát se připojí k chytrému telefonu, který podporuje funkci AutoShare prostřednictvím sítě WLAN. Při zachycení fotografie pomocí fotoaparátu bude fotografie automaticky uložena do chytrého telefonu.



- Funkce AutoShare je podporována řadou chytrých telefonů Galaxy, modely Galaxy Tab nebo zařízeními iOS. Před použitím této funkce aktualizujte firmware zařízení na nejnovější verzi. Pokud zařízení neobsahuje poslední verzi firmwaru, nemusí tato funkce správně pracovat.
- Před použitím této funkce byste si měli do telefonu nebo zařízení nainstalovat aplikaci Samsung SMART CAMERA App. Aplikaci můžete stáhnout z obchodu Samsung Apps, Google Play Store nebo obchodu Apple App Store. Aplikace Samsung SMART CAMERA App je kompatibilní s modely fotoaparátů Samsung vyrobenými v roce 2013 nebo později.
- Chcete-li nainstalovat a spustit aplikaci Samsung SMART CAMERA App na chytrém telefonu s povolenou funkcí NFC, zapněte funkci NFC a umístěte chytrý telefon poblíž značky NFC na fotoaparátu. (str. 29) Tato funkce je podporována chytrými telefony se systémem Android OS 2.3 nebo vyšší verzí. Tato funkce není k dispozici pro zařízení se systémem iOS.
- Abyste mohli používat tuto funkci, musíte vložit paměťovou kartu.
- Pokud tuto funkci nastavíte, bude nastavení zachováno i při změně režimu snímání.
- Tato funkce nemusí být v některých režimech podporována nebo nemusí být u některých možností snímání dostupná.

1 Na fotoaparátu v režimu Snímání klepněte na položku **MENU**.

2 Na fotoaparátu klepněte na položku  → **AutoShare** → **Zapnuto**.

- Pokud se zobrazí zpráva, která vás vyzve ke stažení aplikace, klepněte na položku **Další**.

3 V chytrém telefonu spusťte aplikaci Samsung SMART CAMERA App.

- U zařízení se systémem iOS zapněte před spuštěním aplikace funkci Wi-Fi.
- Chcete-li na chytrém telefonu s povolenou funkcí NFC spustit aplikaci automaticky, zapněte funkci NFC a umístěte chytrý telefon poblíž značky NFC (str. 29) na fotoaparátu. Ověřte, zda je chytrý telefon připojen k fotoaparátu a pak přejděte na krok 6.

4 Vyberte fotoaparát ze seznamu a připojte chytrý telefon k fotoaparátu.

- Chytrý telefon se může připojit pouze k jednomu fotoaparátu současně.

5 Na fotoaparátu povolte připojení chytrého telefonu k fotoaparátu.

- Pokud už byl chytrý telefon připojen k fotoaparátu dříve, připojí se automaticky.
- Na obrazovce fotoaparátu se zobrazí ikona stavu připojení .

6 Na fotoaparátu zachyťte fotografii.

- Zachycená fotografie se uloží do fotoaparátu a pak bude přenesena do chytrého telefonu.
- Pokud jste zaznamenali video, bude uloženo pouze do fotoaparátu.

Odesílání fotografií nebo videí na chytrý telefon

Fotoaparát se připojí k chytrému telefonu, který podporuje funkci MobileLink prostřednictvím sítě WLAN. Můžete jednoduše odesílat fotografie nebo videa na chytrý telefon.



- Funkce MobileLink je podporována řadou chytrých telefonů Galaxy, modely Galaxy Tab nebo zařízeními iOS. Před použitím této funkce aktualizujte firmware zařízení na nejnovější verzi. Pokud zařízení neobsahuje poslední verzi firmwaru, nemusí tato funkce správně pracovat.
- Před použitím této funkce byste si měli do telefonu nebo zařízení nainstalovat aplikaci Samsung SMART CAMERA App. Aplikaci můžete stáhnout z obchodu Samsung Apps, Google Play Store nebo obchodu Apple App Store. Aplikace Samsung SMART CAMERA App je kompatibilní s modely fotoaparátů Samsung vyrobenými v roce 2013 nebo později.
- Chcete-li nainstalovat a spustit aplikaci Samsung SMART CAMERA App na chytrém telefonu s povolenou funkcí NFC, zapněte funkci NFC a umístěte chytrý telefon poblíž značky NFC na fotoaparátu. (str. 29) Tato funkce je podporována chytrými telefony se systémem Android OS 2.3 nebo vyšší verzí. Tato funkce není k dispozici pro zařízení se systémem iOS.
- Tuto funkci nemůžete použít, pokud nejsou v paměti fotoaparátu žádné soubory.
- Pokud vyberete soubory z chytrého telefonu, můžete zobrazit až 1 000 předchozích souborů a odeslat až 150 souborů najednou. Pokud vyberete soubory z fotoaparátu, budete moci zobrazit soubory vybrané ve fotoaparátu. Maximální počet souborů, které lze odeslat se liší v závislosti na úložném prostoru chytrého telefonu.
- Když odešlete videa v rozlišení Full HD pomocí funkce MobileLink, nebudete moci přehrávat soubory na některých zařízeních.
- Pokud používáte tuto funkci na zařízení se systémem iOS, může dojít ke ztrátě připojení k síti Wi-Fi.
- Soubory RAW nelze odesílat.

1 Na obrazovce Režim klepněte na položku **Wi-Fi** → **MobileLink**.

- Pokud se zobrazí zpráva, která vás vyzve ke stažení aplikace, klepněte na položku **Další**.

2 Ve fotoaparátu klepněte na možnost odesílání.

- Pokud vyberete možnost **Vyberte soubory z chytrého telefonu.**, budete moci používat chytrý telefon k prohlížení a sdílení souborů uložených ve fotoaparátu.
- Pokud vyberete možnost **Vyberte soubory z fotoaparátu**, budete moci vybírat soubory odeslané z fotoaparátu.

3 V chytrém telefonu spusťte aplikaci Samsung SMART CAMERA App.

- U zařízení se systémem iOS zapněte před spuštěním aplikace funkci Wi-Fi.
- Chcete-li na chytrém telefonu s povolenou funkcí NFC spustit aplikaci automaticky, zapněte funkci NFC a umístěte chytrý telefon poblíž značky NFC (str. 29) na fotoaparátu. Ověřte, zda je chytrý telefon připojen k fotoaparátu a pak přejděte na krok 6.

- 4 Vyberte fotoaparát ze seznamu a připojte chytrý telefon k fotoaparátu.
 - Chytrý telefon se může připojit pouze k jednomu fotoaparátu současně.
- 5 Na fotoaparátu povolte připojení chytrého telefonu k fotoaparátu.
 - Pokud už byl chytrý telefon připojen k fotoaparátu dříve, připojí se automaticky.
- 6 V chytrém telefonu nebo fotoaparátu vyberte soubory, které chcete přenést z fotoaparátu.
- 7 V chytrém telefonu klepněte na tlačítko kopírovat nebo ve fotoaparátu klepněte na položku **Odeslat**.
 - Fotoaparát odešle soubory.



Použití chytrého telefonu jako dálkové spouště závěrky

Fotoaparát se připojí k chytrému telefonu, který podporuje funkci Remote Viewfinder přes síť WLAN. Pomocí funkce Remote Viewfinder použijte chytrý telefon jako dálkovou spoušť závěrky. Pořízený snímek se zobrazí na chytrém telefonu.



- Funkce Remote Viewfinder je podporována řadou chytrých telefonů Galaxy, modely Galaxy Tab nebo zařízeními iOS. Před použitím této funkce aktualizujte firmware zařízení na nejnovější verzi. Pokud zařízení neobsahuje poslední verzi firmwaru, nemusí tato funkce správně pracovat.
- Před použitím této funkce byste si měli do telefonu nebo zařízení nainstalovat aplikaci Samsung SMART CAMERA App. Aplikaci můžete stáhnout z obchodu Samsung Apps, Google Play Store nebo obchodu Apple App Store. Aplikace Samsung SMART CAMERA App je kompatibilní s modely fotoaparátů Samsung vyrobenými v roce 2013 nebo později.
- Chcete-li nainstalovat a spustit aplikaci Samsung SMART CAMERA App na chytrém telefonu s povolenou funkcí NFC, zapněte funkci NFC a umístěte chytrý telefon poblíž značky NFC na fotoaparátu. (str. 29) Tato funkce je podporována chytrými telefony se systémem Android OS 2.3 nebo vyšší verzí. Tato funkce není k dispozici pro zařízení se systémem iOS.
- Tato funkce není k dispozici v režimu 3D.

1 Na obrazovce Režim klepněte na položku **Wi-Fi** → **Remote Viewfinder**.

- Pokud se zobrazí zpráva, která vás vyzve ke stažení aplikace, klepněte na položku **Další**.

2 V chytrém telefonu spusťte aplikaci Samsung SMART CAMERA App.

- U zařízení se systémem iOS zapněte před spuštěním aplikace funkci Wi-Fi.
- Chcete-li na chytrém telefonu s povolenou funkcí NFC spustit aplikaci automaticky, zapněte funkci NFC a umístěte chytrý telefon poblíž značky NFC (str. 29) na fotoaparátu. Ověřte, zda je chytrý telefon připojen k fotoaparátu a pak přejděte na krok 5.

3 Vyberte fotoaparát ze seznamu a připojte chytrý telefon k fotoaparátu.

- Chytrý telefon se může připojit pouze k jednomu fotoaparátu současně.

4 Na fotoaparátu povolte připojení chytrého telefonu k fotoaparátu.

- Pokud už byl chytrý telefon připojen k fotoaparátu dříve, připojí se automaticky.

5 Na chytrém telefonu nastavte následující možnosti snímání.

Ikona		Popis
		Volba blesku
		Možnosti samospouště
		Velikost snímku
		Umístění úložiště
		Přepíná mezi rozlišením VGA a QVGA

- Během používání této funkce nejsou některá tlačítka fotoaparátu k dispozici.
- Tlačítko transfokátoru a tlačítko spouště nebudou při použití této funkce na chytrém telefonu funkční.
- Režim Remote Viewfinder podporuje pouze rozlišení fotografií  a .

* U zařízení iOS je k dispozici pouze možnost polohy umístění.

6 Chcete-li zaostřit, v chytrém telefonu klepněte a podržte tlačítko .

- Ostření je automaticky nastaveno na hodnotu **Vícebodové ostření**.
- Můžete klepnout na oblast obrazovky, na kterou chcete zaostřit.

7 Snímek pořídíte uvolněním tlačítka .

- U fotografií uložených v chytrém telefonu dojde ke změně rozlišení na 1616X1080 při snímání v  a na rozlišení 1920X1080 při snímání v .



- Pokud používáte tuto funkci, ideální vzdálenost mezi fotoaparátem a chytrým telefonem se může lišit v závislosti na okolních podmínkách.
- Aby se dala tato funkce použít, chytrý telefon se musí nacházet ve vzdálenosti 7 m od fotoaparátu.
- Po uvolnění tlačítka  v chytrém telefonu potrvá zachycení fotografie nějakou dobu.
- Funkce Remote Viewfinder se deaktivuje při:
 - Příchodím hovoru nebo přijaté zprávě na chytrý telefon.
 - Vypne se buď fotoaparát nebo chytrý telefon.
 - Plné paměti.
 - zařízení ztratí připojení k síti WLAN.
 - Slabém nebo nestabilním Wi-Fi připojení.
 - Neprovedete žádnou operaci po dobu přibližně 5 minut, jste-li připojeni.

Používání funkce Automatické zálohování pro odesílání fotografií a videí

Snímky nebo videa pořízená tímto fotoaparátem můžete bezdrátově odesílat do počítače.

Instalace programu pro automatické zálohování do počítače

- 1 Nainstalujte do počítače aplikaci i-Launcher. (str. 163)
- 2 Pomocí kabelu USB připojte fotoaparát k počítači.
- 3 Když se zobrazí ikona programu Automatické zálohování, klikněte na ni.
 - Program Automatické zálohování je nainstalován v počítači a informace o počítači budou uloženy do fotoaparátu. Dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce.
 - Informace o počítači můžete také ukládat do fotoaparátu propojením počítače a fotoaparátu pomocí sítě Wi-Fi.
- 4 Odpojte fotoaparát od počítače.



Před instalací programu dbejte na to, aby byl počítač připojen k síti. Pokud připojení k internetu není dostupné, musíte program nainstalovat z dodaného disku CD.

Odesílání snímků a videí do počítače

- 1 Na obrazovce Režim klepněte na položku **Wi-Fi** → **Automatické zálohování**.
 - Pokud se zobrazí zpráva, která vás vyzve ke stažení aplikace, klepněte na položku **Další**.
 - Chcete-li používat funkci Automatické zálohování, musíte konfigurovat informace záložního počítače. Další podrobnosti naleznete v části „Instalace programu pro automatické zálohování do počítače“. (str. 133) Pokud je program Automatického zálohování nainstalován v počítači, uložte informace o počítači pomocí kabelu USB nebo připojení Wi-Fi.
 - Fotoaparát se automaticky pokusí připojit k síti WLAN prostřednictvím naposledy připojeného zařízení přístupového bodu.
 - Pokud fotoaparát nebyl dříve připojen k síti WLAN, vyhledá dostupná zařízení přístupového bodu. (str. 124)
- 2 Vyberte záložní počítač.
 - Pokud jste již zálohování provedli dříve, přejděte na další krok.

3 Klepněte na tlačítko **OK**.

- Chcete-li zrušit odesílání, klepněte na položku **Storno**.
- K zálohování nelze vybrat jednotlivé soubory. Tato funkce provede zálohu pouze nových souborů na fotoaparátu.
- Průběh zálohy bude zobrazen na monitoru počítače.
- Po dokončení přenosu se fotoaparát asi za 30 sekund automaticky vypne. Klepnutím na položku **Storno** se vraťte na předchozí obrazovku, čímž zabráníte automatickému vypnutí fotoaparátu.
- Pokud si přejete, aby se počítač automaticky vypnul po dokončení přenosu, klepněte na položku **Po vytvoření zálohy vypnout PC**.
- Chcete-li změnit záložní počítač, vyberte položku .



- Po připojení fotoaparátu k síti WLAN vyberte přístupový bod, který je připojen k počítači.
- Fotoaparát vyhledá dostupné přístupové body i přesto, že jste se opět připojili ke stejnému přístupovému bodu.
- Pokud fotoaparát vypnete nebo vyjmete baterii při odesílání souborů, přenos souborů bude přerušen.
- Během používání této funkce je na fotoaparátu zakázáno ovládání spouště.
- Můžete najednou připojit pouze jeden fotoaparát k počítači, který může odesílat soubory.
- Záloha může být na základě podmínek sítě zrušena.
- Fotografie nebo videa je možné odeslat na počítač pouze jednou. Soubory nebude možné odeslat znovu, ani když fotoaparát odpojíte a znovu připojíte k jinému počítači.
- Tuto funkci nemůžete použít, pokud nejsou v paměti fotoaparátu žádné soubory.
- Před použitím této funkce je třeba vypnout bránu firewall systému Windows a všechny ostatní brány firewall.
- Odeslat můžete až 1 000 posledních souborů.
- Název serveru je třeba v počítačovém softwaru zadat latinkou a nemůže obsahovat více než 48 znaků.
- Pokud bylo najednou vytvořeno více typů souborů, budou do počítače pomocí této funkce odeslány pouze soubory obrazu (JPG).

Odesílání fotografií a videí přes e-mail

Můžete změnit nastavení v e-mailové nabídce a odesílat fotografie uložené na fotoaparátu e-mailem.

Změna e-mailových nastavení

V e-mailové nabídce je možné měnit nastavení pro ukládání informací. Je také možné nastavit heslo do e-mailu. Více informací o vkládání textu naleznete v části „Zadávání textu“. (str. 127)

Ukládání informací

1 Na obrazovce Režim klepněte na položku **Wi-Fi** → **E-mail**.

- Fotoaparát se automaticky pokusí připojit k síti WLAN prostřednictvím naposledy připojeného zařízení přístupového bodu.
- Pokud fotoaparát nebyl dříve připojen k síti WLAN, vyhledá dostupná zařízení přístupového bodu. (str. 124)

2 Klepněte na možnost **MENU**.

3 Klepněte na položku **Nastavení odesílatele**.

4 Klepněte na položku **Jméno**, zadejte vaše jméno a pak klepněte na položku ↩.

5 Klepněte na položku **E-mail**, napište e-mailovou adresu a pak klepněte na položku ↩.

6 Klepněte na položku **Uložit** a uložte změny.

- Chcete-li odstranit vaše údaje, klepněte na položku **Zrušit**.

Nastavení e-mailového hesla

- 1 Na obrazovce Režim klepněte na položku **Wi-Fi** → **E-mail**.
 - Fotoaparát se automaticky pokusí připojit k síti WLAN prostřednictvím naposledy připojeného zařízení přístupového bodu.
 - Pokud fotoaparát nebyl dříve připojen k síti WLAN, vyhledá dostupná zařízení přístupového bodu. (str. 124)
- 2 Klepněte na možnost **MENU**.
- 3 Klepněte na položku **Nastavení hesla** → **Zapnuto**.
 - Deaktivaci hesla provedete klepnutím na položku **Vypnuto**.
- 4 Po zobrazení vyskakovacího okna klepněte na položku **OK**.

5 Zadejte 4číselné heslo.

6 Zadejte heslo znovu.

7 Po zobrazení vyskakovacího okna klepněte na položku **OK**.



Pokud ztratíte heslo, budete ho moci resetovat klepnutím na položku **Reset** na obrazovce nastavení hesla. Pokud resetujete údaje, budou odstraněny dříve uložené údaje nastavení uživatele, e-mailová adresa a seznam posledních odeslaných e-mailů.

Změna e-mailového hesla

1 Na obrazovce Režim klepněte na položku **Wi-Fi** → **E-mail**.

- Fotoaparát se automaticky pokusí připojit k síti WLAN prostřednictvím naposledy připojeného zařízení přístupového bodu.
- Pokud fotoaparát nebyl dříve připojen k síti WLAN, vyhledá dostupná zařízení přístupového bodu. (str. 124)

2 Klepněte na možnost **MENU**.

3 Klepněte na položku **Změna hesla**.

4 Zadejte současné 4číselné heslo.

5 Zadejte nové 4číselné heslo.

6 Zadejte nové heslo znovu.

Odesílání fotografií a videí přes e-mail

Můžete odesílat fotografie nebo videa uložená na fotoaparátu e-mailem. Více informací o vkládání textu naleznete v části „Zadávání textu“. (str. 127)

1 Na obrazovce Režim klepněte na položku **Wi-Fi** → **E-mail**.

- Fotoaparát se automaticky pokusí připojit k síti WLAN prostřednictvím naposledy připojeného zařízení přístupového bodu.
- Pokud fotoaparát nebyl dříve připojen k síti WLAN, vyhledá dostupná zařízení přístupového bodu. (str. 124)

2 Klepněte na položku **Odesílatel**, napište e-mailovou adresu a pak klepněte na položku ↩.

- Pokud jste již dříve ukládali údaje, vloží se automaticky. (str. 135)
- Adresu ze seznamu předchozích odesílatelů použijete klepnutím na položku ▼ → adresa.

3 Klepněte na položku **Příjemce**, napište e-mailovou adresu a pak klepněte na položku ↵.

- Adresu ze seznamu předchozích příjemců použijete klepnutím na položku ▼ → adresa.
- Další příjemce přidáte klepnutím na položku +. Lze zadat až 30 příjemců.
- Chcete-li odstranit adresu ze seznamu, klepněte na položku ✕.

4 Klepněte na položku **Další**.

5 Výběr souborů k odeslání.

- Můžete vybrat až 20 souborů. Celková velikost nesmí přesáhnout 7 MB.

6 Klepněte na položku **Další**.

7 Vyberte pole Poznámka, napište komentář a pak klepněte na položku ↵.

8 Klepněte na položku **Odeslat**.

- Fotoaparát odešle e-mail.



- I když se zdá, že byla fotografie přenesena úspěšně, problémy s e-mailovým účtem příjemce mohou způsobit, že fotografie bude odmítnuta nebo označena jako nevyžádaná pošta.
- Pokud není dostupná síť nebo pokud je nesprávně nastaven e-mailový účet, nepodaří se vám e-mail odeslat.
- E-mail nelze odeslat, pokud velikost souboru přesahuje maximální hodnotu. Maximální rozlišení fotografie, kterou můžete odeslat činí 2M a nejdelší video, které lze nahrát je video uložené pomocí možnosti 240. Pokud je rozlišení zvoleného snímku vyšší než 2M, dojde k automatickému přeformátování, aby se rozlišení snížilo.
- Pokud je odeslání zprávy blokováno zadáním přístupových údajů nebo firewallem, obraťte se na svého správce sítě nebo poskytovatele připojení.
- Tuto funkci nemůžete použít, pokud nejsou v paměti fotoaparátu žádné soubory.
- E-mail je také možné odeslat v režimu Přehrávání klepnutím na položku

MENU → **Sdílet (Wi-Fi)** → **E-mail**.

Použití internetových stránek ke sdílení snímků a videí

Nahrajte fotografie nebo videa na webové stránky sdílející soubory. Dostupné webové stránky se zobrazí na fotoaparátu. Pokud si přejete nahrát soubory na některé webové stránky, musíte navštívit webovou stránku a zaregistrovat se ještě před připojením fotoaparátu.

Přístup k webové stránce

1 Na obrazovce Režim klepněte na položku **Wi-Fi** → **SNS a Cloud**.

2 Vyberte webovou stránku.

- Pokud se zobrazí vyskakovací zpráva, který vás vyzve k vytvoření účtu, klepněte na položku **OK**.
- Fotoaparát se automaticky pokusí připojit k síti WLAN prostřednictvím naposledy připojeného zařízení přístupového bodu.
- Pokud fotoaparát nebyl dříve připojen k síti WLAN, vyhledá dostupná zařízení přístupového bodu. (str. 124)

3 Zadávání ID a hesla pro přihlášení.

- Více informací o vkládání textu naleznete v části „Zadávání textu“. (str. 127)
- Pokud jste připojeni k serveru SkyDrive, vyhledejte si informace v části „Používání prohlížeče pro přihlášení“. (str. 125)
- Výběr ID ze seznamu provedete klepnutím na položku ▼ → ID.
- Pokud jste se na webovou stránku již přihlašovali, přihlášení se provede automaticky.



Abyste mohli využívat tuto funkci, musíte mít založený na webové stránce pro sdílení existující účet.

Nahrání snímků či videa

1 Otevřete webovou stránku pomocí fotoaparátu.

2 Vyberte soubory, které chcete odeslat.

- Můžete vybrat až 20 souborů. Celková velikost nesmí přesáhnout 10 MB. (U některých webových stránek se může celková velikost nebo počet souborů lišit.)

3 Klepněte na položku **Nahrát**.

- U některých webových stránek můžete zadávat komentáře klepnutím na políčko komentáře. Více informací o vkládání textu naleznete v části „Zadávání textu“ (str. 127)



- Složku nahrávání pro službu Facebook můžete nastavit klepnutím na položku **MENU** → **Nahrát složku (Facebook)** na obrazovce seznamu webové stránky.
- Soubory nelze nahrát, pokud velikost souboru přesahuje maximální hodnotu. Maximální rozlišení fotografie, kterou můžete nahrát činí 2M a nejdelší video, které lze nahrát je video uložené pomocí možnosti **240p**. Pokud je rozlišení zvoleného snímku vyšší než 2M, dojde k automatickému přeformátování, aby se rozlišení snížilo. (U některých webových stránek se může maximální rozlišení fotografií lišit.)
- Způsob nahrání fotografií a videí se liší podle zvolené webové stránky.
- Pokud je přístup na stránku blokován zadáním přístupových údajů nebo firewallem, obraťte se na svého správce sítě nebo poskytovatele připojení.
- Nahrané fotografie nebo videa mohou být automaticky označeny datem pořízení snímku.
- Rychlost připojení k internetu ovlivní rychlost přenosu snímků nebo dobu načítání webových stránek.
- Tuto funkci nemůžete použít, pokud nejsou v paměti fotoaparátu žádné soubory.
- Fotografie nebo videa můžete také nahrát na webové stránky pro sdílení souborů v režimu Přehrávání klepnutím na položku **MENU** → **Sdílet (Wi-Fi)** → požadovaná webová stránka.
- Video nelze nahrávat na některé webové stránky.
- Při nahrávání fotografií na službu SkyDrive, dojde ke změně jejich velikosti do rozlišení 2M se zachováním poměru stran.

Používání funkce Samsung Link k odesílání souborů

Soubory z fotoaparátu můžete nahrávat do online úložiště funkce Samsung Link nebo soubory prohlížet na zařízení s podporou funkce Samsung Link připojeném ke stejnému přístupovému bodu.

Nahrávání fotografií do online úložiště

1 Na obrazovce Režim klepněte na položku **Wi-Fi** → **Samsung Link** → **Webové úložiště**.

- Pokud se zobrazí zpráva průvodce, klepněte na položku **OK**.
- Fotoaparát se automaticky pokusí připojit k síti WLAN prostřednictvím naposledy připojeného zařízení přístupového bodu.
- Pokud fotoaparát nebyl dříve připojen k síti WLAN, vyhledá dostupná zařízení přístupového bodu. (str. 124)
- Chcete-li změnit rozměry aktualizovaných fotografií, klepněte na položku **MENU** → **Velikost nahrávaného obrázku**.
- Pokud jste zaregistrovali více než jedno webové úložiště, budete je moci vybrat ze seznamu klepnutím na položku **MENU** → **Změnit webové úložiště**.

2 Zadejte ID a heslo a pak klepněte na položku **Přihlášení** → **OK**.

- Více informací o vkládání textu naleznete v části „Zadávání textu“ (str. 127)
- Výběr ID ze seznamu provedete klepnutím na položku ▼ → ID.
- Pokud jste se na webovou stránku již přihlašovali, přihlášení se provede automaticky.



Chcete-li používat tuto funkci, musíte vytvořit účet funkce Samsung Link a účet s přidruženou službou online úložiště pomocí vašeho počítače. Po vytvoření účtů přidejte váš účet online úložiště do služby Samsung Link.

3 Vyberte soubory, které chcete nahrát a pak klepněte na položku **Nahrát**.



- Pokud jste zaregistrovali více než jedno webové úložiště, vyberte nejprve webové úložiště.
- Do online úložiště služby Samsung Link nelze nahrávat videosoubory.
- Tuto funkci nemůžete použít, pokud nejsou v paměti fotoaparátu žádné soubory.
- Nahrát můžete až 20 souborů.
- Fotografie je také možné nahrávat v režimu Přehrávání klepnutím na položku **MENU** → **Sdílet (Wi-Fi)** → **Samsung Link**.

Prohlížení fotografií nebo videí v zařízeních, která podporují funkci Samsung Link

1 Na obrazovce Režim klepněte na položku **Wi-Fi** → **Samsung Link** → **Blízká zařízení**.

- Pokud se zobrazí průvodce, klepněte na položku **Ano**.
- Fotoaparát se automaticky pokusí připojit k síti WLAN prostřednictvím naposledy připojeného zařízení přístupového bodu.
- Pokud fotoaparát nebyl dříve připojen k síti WLAN, vyhledá dostupná zařízení přístupového bodu. (str. 124)
- Klepnutím na položku **MENU** → **Ovládání přístupu DLNA** na obrazovce můžete nastavit povolení připojování pouze vybraných nebo všech zařízení.
- Byl vytvořen seznam sdílených souborů. Počkejte, dokud ostatní zařízení nenaleznou váš fotoaparát.

2 Připojte zařízení Samsung Link k síti a pak zapněte funkci Samsung Link.


- Více informací naleznete v návodu k použití vašeho zařízení.

3 Ve fotoaparátu povolte připojení zařízení Samsung Link k fotoaparátu.

4 V zařízení Samsung Link vyberte fotoaparát, ke kterému se chcete připojit.

5 V zařízení Samsung Link procházejte sdílené fotografie nebo videa.

- Více informací k vyhledání fotoaparátu a prohlížení snímků a videí v zařízení Samsung Link naleznete v návodu k použití zařízení.
- V závislosti na typu zařízení Samsung Link nebo podmínek sítě může být plynulé přehrávání videa problematické.

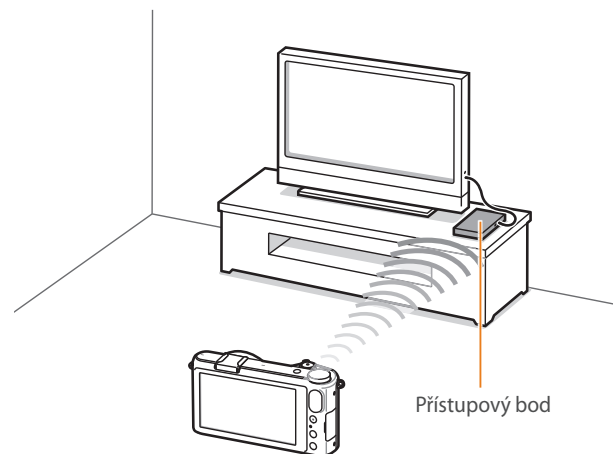

▲ Kamera je připojena k televizoru, který podporuje funkci Samsung Link přes síť WLAN.



- Můžete sdílet až 1 000 předchozích souborů.
- V zařízení Samsung Link můžete prohlížet pouze snímky nebo videa pořízená tímto fotoaparátem.
- Rychlost bezdrátového připojení mezi fotoaparátem a zařízením Samsung Link se může lišit v závislosti na specifikacích přístupového bodu.
- Pokud je fotoaparát připojen k 2 zařízením Samsung Link, může být přehrávání pomalejší.
- Fotografie a videa budou sdíleny v původních velikostech.
- Tuto funkci lze použít pouze se zařízeními, která podporují funkci Samsung Link.
- Sdílené snímky a videa nebudou uloženy v zařízení Samsung Link, je však možné je uložit ve fotoaparátu v závislosti na specifikacích jednotlivých zařízení.
- Přenos fotografií a videí do zařízení Samsung Link může trvat nějakou dobu v závislosti na podmínkách sítě, počtu souborů, které chcete sdílet, nebo na velikosti souborů.
- Pokud vypnete fotoaparát nestandardním způsobem v průběhu prohlížení fotografií nebo videí v zařízení Samsung Link (např. vyjmutím baterie), zařízení bude považovat fotoaparát stále za připojený.
- Pořadí fotografií nebo videí na fotoaparátu se může lišit od pořadí v zařízení Samsung Link.
- Podle počtu sdílených snímků nebo videí může trvat načtení snímků a videí a dokončení procesu úvodního nastavení delší dobu.
- Pokud během prohlížení snímků v zařízení Samsung Link používáte neustále dálkový ovladač zařízení nebo provádíte v zařízení další operace, které mohou bránit tomuto zařízení ve správné funkci.

- Pokud ve fotoaparátu změníte pořadí snímků nebo je setřídíte během prohlížení v zařízení Samsung Link, je nutné opakovat proces úvodního nastavení, aby se seznam snímků v zařízení aktualizoval.
- Tuto funkci nemůžete použít, pokud nejsou v paměti fotoaparátu žádné soubory.
- Pro připojení zařízení Samsung Link k přístupovému bodu doporučujeme použít síťový kabel. Dojde tak k minimalizaci „Trhání“ videa, se kterým se můžete setkat při streamování obsahu.
- Chcete-li zobrazit soubory v zařízení Samsung Link pomocí funkce **Blízká zařízení**, povolte na přístupovém bodě režim multicast.
- 3D soubory můžete zobrazit pouze na 3D kompatibilních televizorech nebo monitorech.

Odesílání fotografií pomocí funkce Wi-Fi Direct

Jakmile se fotoaparát připojí prostřednictvím sítě WLAN k zařízení, které podporuje funkci Wi-Fi Direct, můžete na toto zařízení odeslat fotografie. Tato funkce nemusí být podporována všemi zařízeními.

- 1 Zapněte na zařízení možnost Wi-Fi Direct.
- 2 Na fotoaparátu v režimu Přehrávání přejděte na soubor.
- 3 Klepněte na položku **MENU** → **Sdílet (Wi-Fi)** → **Wi-Fi Direct**.
 - V zobrazení jednotlivých snímků můžete současně odesílat pouze jednu fotografii.
 - V zobrazení miniatur můžete vybrat více fotografií. Po dokončení výběru fotografií klepněte na položku **Nahrát**.
- 4 Vyberte zařízení ze seznamu zařízení Wi-Fi Direct ve fotoaparátu.
 - Zkontrolujte, zda je v zařízení zapnutá možnost Wi-Fi Direct.
 - Taktéž můžete vybrat fotoaparát z přehledu zařízení služby Wi-Fi Direct.

5 Povolte na zařízení fotoaparátu se připojit k zařízení.

- Snímek se odešle do zařízení.



- Odeslat můžete až 20 souborů současně.
- Tuto funkci nemůžete použít, pokud nejsou v paměti fotoaparátu žádné snímky.
- Pokud se nelze připojit k zařízení Wi-Fi Direct, aktualizujte zařízení pomocí posledního firmwaru. Tato funkce nemusí být podporována všemi zařízeními.

Kapitola 5

Nabídka nastavení fotoaparátu

Obsahuje uživatelská nastavení a nabídku všeobecných nastavení.
Můžete upravit nastavení tak, aby odpovídala Vaším potřebám.

Uživatelská nastavení

Uživatelské prostředí můžete ovlivnit pomocí těchto nastavení.

Nastavte možnosti
uživatele:

V režimu Snímání klepněte na položku **MENU** →  → možnost.



Dostupné položky a jejich pořadí se může lišit v závislosti na podmínkách snímání.

Přizpůsobení ISO

Krok ISO

Velikost nastavení citlivosti ISO můžete volit mezi 1/3 nebo 1 krokem.

Automatický rozsah ISO

Můžete zvolit maximální citlivost ISO, při níž je zvolen každý krok EV při volbě rozsahu ISO na hodnotu **Auto**.

* Výchozí

Možnost	Hodnota
1/3 kroku	ISO 125, ISO 160, ISO 200, ISO 250, ISO 320, ISO 400, ISO 500, ISO 640, ISO 800, ISO 1000, ISO 1250, ISO 1600, ISO 2000, ISO 2500, ISO 3200*
1 krok	ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200*

Redukce šumu

Pomocí Redukce šumu snížíte obrazový šum ve snímcích.

* Výchozí

Možnost	Popis
Vysoká red. šumu ISO	Tato funkce omezuje šum vznikající při použití vysoké citlivosti ISO. (Vypnuto , Hlasitě , Normálně* , Potichu)
Dlouhodobá red. šumu	Tato funkce snižuje šum, pokud fotoaparát nastavíte na dlouhou expozici. (Vypnuto , Zapnuto*)

Nast. odstup.

Můžete nastavit možnosti Stupňování AE, Stupňování WB a Odstup. s prův..

Možnost	Popis
Nast. odstup. AE	Nastavení intervalu expozice (-/+ 0.3 EV *, -/+ 0.7 EV , -/+ 1 EV , -/+ 1.3 EV , -/+ 1.7 EV , -/+ 2 EV , -/+ 2.3 EV , -/+ 2.7 EV , -/+ 3 EV)
Nast. odstup. VB	Upravení rozsahu intervalu Vyvážení bílé 3 sekvenčních fotografií. (AB -/++ 3 *, AB -/++ 2 , AB -/++ 1 , MG -/++ 3 , MG -/++ 2 , MG -/++ 1) Např. AB -/++ 3 nastavuje hodnotu žluté o plus a mínus tři kroky. MG -/++ 3 nastavuje hodnotu purpurové o stejné hodnoty.
BKT set průvodce	Volba 3 nastavení Průvod. snímek., které fotoaparát použije při pořizování tří sekvenčních fotografií.


DMF (Direct Manual Focus)

Můžete ručně upravit ostření otočením kroužku ostření a po zaostření namáčknutím tlačítka [**Spoušť**]. Tuto funkci nemusí podporovat všechny objektivy.

Barevný prostor

Možnost barevného prostoru umožňuje vybírat metody pro zastupování barev. Elektronická zobrazovací zařízení, jako jsou fotoaparáty, monitory a tiskárny, mají vlastní způsob správy barev, jež se nazývají barevné prostory.

Možnost	Popis
sRGB	sRGB (standardní RGB) představuje mezinárodní specifikaci pro definování barevného prostoru vytvořeného IEC (mezinárodní elektrotechnickou komisí). Standard je obvyklý pro vytváření barev na počítačových monitorech a je rovněž standardem pro Exif. sRGB se doporučuje pro běžné snímky a pro snímky, které se chystáte publikovat na Internetu.
Adobe RGB	Adobe RGB slouží k profesionálnímu tisku a má větší rozsah barev než sRGB. Tento širší rozsah barev usnadňuje úpravy snímků v počítači. Jednotlivé programy jsou obecně kompatibilní s omezeným počtem barevných prostorů.

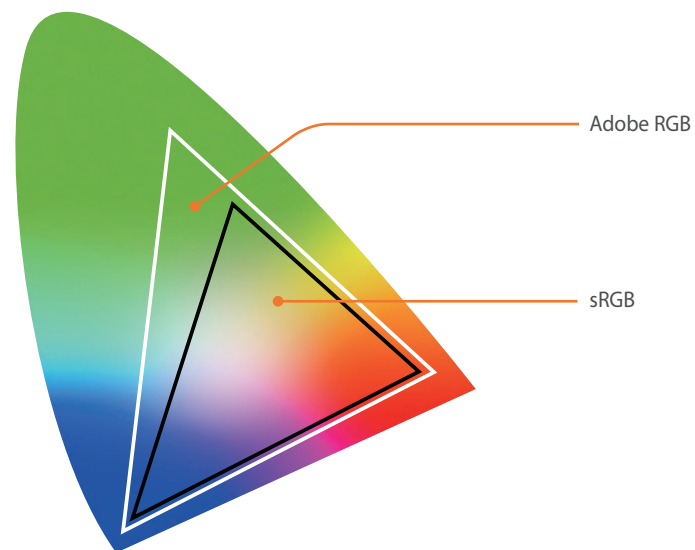

Je-li barevný prostor nastaven na hodnotu Adobe RGB, budou se snímky ukládat ve formátu „_SAMXXXX.JPG“.

Oprava deformace

Je možné opravit zkreslení způsobené objektivem. Tuto funkci nemusí podporovat všechny objektivy.

Uložit jako vlastní režim

Nastavením možností a jejich uložením můžete vytvořit vlastní režimy fotografování. (**C1**, **C2** nebo **C3**) (str. 65)


Přizpůsobení iFn

Je možné zvolit možnost, kterou lze upravit po stisknutí tlačítka [**i-Function**] na objektivu i-Function.


Možnost	Popis
Clona	Upraví hodnotu clony.
Rychlost závěrky	Upraví rychlost závěrky.
EV	Upraví hodnotu expozice.
ISO	Upraví citlivost ISO.
Vyvážení bílé	Nastavení pro úpravu vyvážení bílé.
 Zoom	Upraví poměr přiblížení.

Uživatelské nastavení

Můžete zvětšit nebo zmenšit množství informací na displeji.

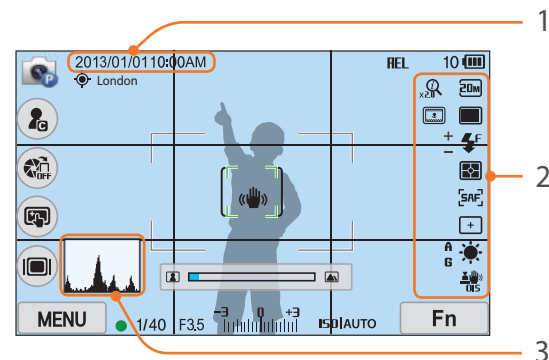

Č.	Popis
1	Dat&čas Nastavení zobrazení data a času.
2	Ikony V režimu Snímání nastavení ikon na zobrazení vpravo.

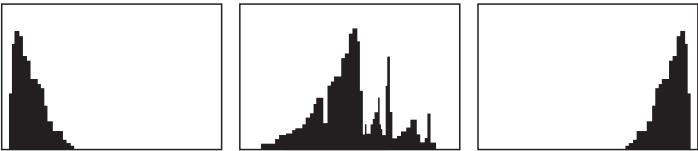Č.	Popis
3	Histogram Zapne nebo vypne zobrazení histogramu.
	Co je histogram Histogram je grafické znázornění rozložení jasů v obraze. Histogram s maximy v levé části znamená tmavý snímek. Histogram s maximy v pravé části znamená snímek příliš světlý. Výška zobrazených špiček odpovídá barevnosti. Graf je tím vyšší, čím je více příslušné barvy v obraze.
	 Nedostatečná expozice Vyrovnaná expozice Přehnaná expozice

Přiřazení tlačítka

Funkci přiřazenou tlačítku Vlastní (👤) můžete změnit na obrazovce nebo pomocí tlačítka DIRECT LINK na fotoaparátu.

* Výchozí

Tlačítko	Funkce
Vlastní	Nastavení funkce tlačítka Vlastní. • Vypnuto*: Tlačítko Vlastní se nepoužívá. • Optický náhled: Provádí funkci náhledu hloubky ostrosti při aktuální hodnotě clony. (str. 23) • Vyváž.bílé dotyk. (vyvážení bílé): Spouští funkci vlastního vyvážení bílé. • One Touch RAW+: Ukládá soubor do formátu RAW+JPEG. Chcete-li soubor uložit do formátu JPEG, znovu stiskněte toto tlačítko. • Resetovat: Resetuje některá nastavení. • AEL: Provede funkci zablokování expoziční paměti. • Zapnout AEL: Bude pokračovat v provádění zablokování autom. expozice po snímání.
DIRECT LINK	Nastavení funkce tlačítka DIRECT LINK. (AutoShare*, MobileLink, Remote Viewfinder, Automatické zálohování, E-mail, SNS a Cloud, Samsung Link)

Rozvržení

Volba průvodce, který vám pomůže s kompozicí scény.

(**Vypnuto***, **3 X 3**, **2 X 2**, **Kříž**, **Diagonála**)

Kontrolka AF

Zapnutím pomocné kontrolky AF na tmavých místech získáte lepší automatické zaostření. Funkce Automatické ostření pracuje při špatném osvětlení mnohem přesněji při použití pomocné kontrolky AF.



Nastavení

Naučte se konfigurovat nastavení fotoaparátu.

Chcete-li provést
nastavení možnosti
Nastavení:

V režimu Snímání nebo Přehrávání klepněte na položku **MENU**
→  → možnost.

* Výchozí

Položka	Popis
Zvuk	• Hlasitost systému: Nastavení hlasitosti zvuku nebo vypnutí všech zvuků. (Vypnuto, Potichu, Středně*, Hlasitě)  I pokud je hlasitost systému vypnutá, dokáže fotoaparát vydávat zvuk při přehrávání videa nebo prezentace. • Zvuk autofokusu: Nastavení zvuku, který fotoaparát vydává, pokud namáčknete tlačítko spouště do polohy zapnuto nebo vypnuto. (Vypnuto, Zapnuto*) • Zvuk tlačítka: Nastavení zvuku, který fotoaparát vydává, pokud stisknete tlačítko nebo zapnutí či vypnutí dotykové obrazovky. (Vypnuto, Zapnuto*)
Náhled	Volby délky zobrazení náhledu – doba, po kterou fotoaparát zobrazuje snímek po pořízení. (Vypnuto, 1 s*, 3 s, 5 s, Podržet)

* Výchozí

Položka	Popis
Nastavení displeje	Volba jasu displeje, nastavení automatického jasu, barev displeje nebo stavoznaku. • Jas displeje: Jas displeje je možné nastavit ručně. • Automatický jas: Zapne nebo vypne funkci automatického jasu. (Vypnuto, Zapnuto*) • Barva displeje: Barvu displeje je možné nastavit ručně. • Horizontální kalibrace: Zkalibrujte stavoznak. Pokud není stavoznak vyvážený, položte fotoaparát na rovný povrch, potom se řiďte pokyny na obrazovce.  • Možnost Horizontální kalibrace není dostupná v režimu Přehrávání. • Nelze kalibrovat měřidlo úrovně při orientaci na výšku.
Automatické vypínání displeje	Nastavení doby do vypnutí displeje. Displej zhasne po zvolené době nepoužití fotoaparátu. (Vypnuto, 30 s*, 1 minuty, 3 minuty, 5 minuty, 10 minuty)

* Výchozí

Položka	Popis
Úsporný režim	Nastavení doby do vypnutí napájení. Fotoaparát se vypne po zvolené době bez použití. (30 s, 1 minuta*, 3 minuty, 5 minut, 10 minut, 30 minut)  - Fotoaparát si pamatuje nastavenou dobu do vypnutí i po výměně baterie. - Úsporný režim nepracuje při připojení fotoaparátu k počítači nebo TV, přehrávání prezentace nebo videa.
Language	Volba jazyka zobrazení na displeji.
Datum a čas	Nastavení data, času, formátu data, časového pásma a vkládání data do snímku. (Časové pásmo, Dat&čas, Typ data, Typ času, Tisk data)  - Datum se zobrazuje v pravém dolním rohu snímku. - Při tisku snímku nemusejí všechny tiskárny vytisknout datum správně.

* Výchozí

Položka	Popis
Video výstup	Volba typu obrazového výstupu podle země, v níž připojujete fotoaparát k externímu video zařízení, jako je monitor nebo HDTV. NTSC: USA, Kanada, Japonsko, Korea, Tchaj-wan, Mexiko, apod. PAL (podporuje pouze PAL B, D, G, H nebo I): Austrálie, Rakousko, Belgie, Čína, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Anglie, Itálie, Kuwait, Malaysia, Nový Zéland, Singapur, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Thajsko, Norsko, atd
Anynet+ (HDMI-CEC)	Po připojení fotoaparátu k HDTV s podporu Anynet+ (HDMI-CEC) můžete ovládat přehrávání fotoaparátu dálkovým ovládání TV. Vypnuto: Nemůžete ovládat funkce přehrávání fotoaparátu z dálkového ovládání TV. Zapnuto*: Můžete ovládat funkce přehrávání fotoaparátu z dálkového ovládání TV.
Výstup HDMI	Po připojení fotoaparátu k HDTV kabelem HDMI můžete měnit rozlišení obrazu. NTSC: Automatický*, 1080p, 720p, 480p, 576p (aktivuje se pouze pokud je vybrán režim PAL)  Pokud připojený HDTV nepodporuje zvolené rozlišení, fotoaparát automaticky přepne na nejbližší nižší hodnotu.

* Výchozí

Položka	Popis
Název snímku	Volba způsobu vytváření názvů souborů. • Standard*: SAM_XXXX.JPG (sRGB)/_SAMXXXX.JPG (Adobe RGB) • Datum: - Soubory sRGB – MMDDxxxx.JPG. Např. snímek pořízený 01. ledna bude mít název 0101XXXX.jpg. - Soubory Adobe RGB – _MDDXXXX.JPG pro měsíce od ledna po září. Pro měsíce od října do prosince bude číslo měsíce nahrazeno písmeny A (říjen), B (listopad) a C (prosinec). Například snímek pořízený 3. února bude mít název _203XXXX.jpg. Snímek pořízený 5. října bude mít název _A05XXXX.jpg.

* Výchozí

Položka	Popis
Číslo souboru	Nastavení způsobu číslování souborů a složek. • Resetovat: Po použití funkce reset začínají čísla souborů od 0001. • Série*: Číslo nového souboru je vytvořeno v posloupnosti předchozích čísel bez ohledu na to, zda byla vložena nová nebo formátována karta nebo smazány všechny snímky.  • Název první složky je 100PHOTO, pokud používáte barevný prostor sRGB a Standardní pojmenování souborů, název prvního souboru je SAM_0001. • Čísla souborů rostou po jedné od SAM_0001 do SAM_9999. • Čísla složek rostou po jedné od 100PHOTO do 999PHOTO. • Maximální počet souborů ve složce je 9 999. • Názvy souborů jsou přiřazovány podle specifikací DCF (Design rule for Camera File system). • Pokud název souboru změníte (např. v počítači), fotoaparát nebude schopen takový soubor přehrát.
Typ složky	Volba typu složky. • Standard*: XXXPHOTO • Datum: XXX_MMDD

* Výchozí

Položka	Popis
Formát	Umožňuje naformátovat paměťovou kartu. Formátování odstraní všechny stávající soubory, včetně chráněných souborů. (Ano, Ne)  Při použití paměťové karty formátované v jiném přístroji, čtečce karet nebo v PC se může objevit chyba. Před použitím paměťové karty v tomto fotoaparátu ji zformátujte.
Informace o zařízení	Zobrazí verzi firmwaru těla a objektivu, Mac adresu a certifikační číslo sítě nebo aktualizaci firmwaru. • Aktualizovat firmware: Aktualizujte firmware těla fotoaparátu nebo objektivu. (Tělo, Objektiv)  • Firmware můžete stahovat z www.samsung.com. • Aktualizaci firmwaru není možné spustit, pokud není zcela nabitá baterie. Před spuštěním aktualizace firmwaru zcela nabijte baterii. • Pokud aktualizujete firmware, uživatelské nastavení a hodnoty se resetují. (Datum, čas, jazyk a nastavení obrazového výstupu se nezmění.) • Nevypínejte fotoaparát během probíhající aktualizace.

* Výchozí

Položka	Popis
GPS	• Geotagging: Nastavení pro pořizování snímků s informací o poloze ze systému Global Positioning System (GPS). Informace o poloze se přidává do dat Exif přiřazených k snímku. (Vypnuto, Zapnuto*) • Nast. plat. času GPS: Nastavte dobu použití poslední informace o poloze pro případ, že fotoaparát ztratí GPS signál. Pokud fotoaparát do určité doby neobdrží GPS signál, informace o poloze se nadále do snímků nezapisují. (15 s*, 30 s, 1 minuty, 3 minuty, 10 minut, 30 minut) • Zobrazení místa: Nastavení zobrazení informací o poloze na obrazovce v režimu Snímání. Informace o místě se zobrazuje korejsky pouze když jste v Koreji a jazyk displeje je nastaven na korejštinu. Pokud je nastaven jiný jazyk, informace o místě se zobrazuje anglicky. (Vypnuto, Zapnuto*) • Resetování GPS: Vyberte k vyhledání GPS satelitů nejbližších aktuální poloze. (Ano, Ne)  Chcete-li používat funkci GPS, musíte si zakoupit volitelné zařízení GPS.

* Výchozí

Položka	Popis
Čištění senzoru	• Čištění senzoru: Odstranění prachu ze snímače. • Akce spuštění: Po zapnutí se provede čištění snímače při každém spuštění fotoaparátu. (Vypnuto*, Zapnuto)  Vzhledem k tomu, že fotoaparát pracuje s výměnnými objektivy, může při odpojení objektivu dojít k vniknutí prachu. To může způsobit objevení prachových částic ve snímcích. Doporučuje se neměnit objektivy v prašném prostředí. Používejte rovněž krytky objektivu v době, kdy objektiv nepoužíváte.
Resetovat	Reset nabídky nastavení a možností snímání na tovární hodnoty. (Datum, čas, jazyk a nastavení obrazového výstupu se nezmění.) (Ano , Ne)
Licence Open source	Zobrazit volně šiřitelné licence.





Kapitola 6

Připojení k vnějším zařízením

Využijte plně fotoaparát připojením k vnějším zařízením, jako jsou počítač, HDTV nebo 3D TV.

Zobrazení souborů na HDTV nebo 3D TV


Přehrávání snímků nebo videa po propojení fotoaparátu s HDTV (3D TV) pomocí volitelného HDMI kabelu.

Přehrávání na HDTV

1 V režimu Snímání nebo Přehrávání klepněte na položku **MENU** →  → **Výstup HDMI** → možnost. (str. 153)

2 Vypněte fotoaparát i televizor HDTV.

3 Připojte fotoaparát k HDTV pomocí kabelu HDMI.

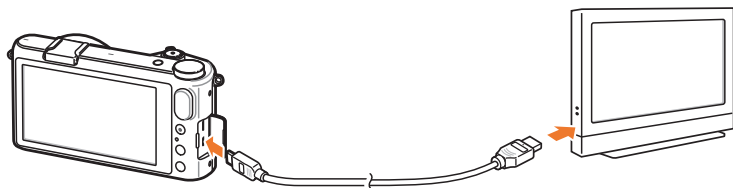

4 Zapněte vaši HDTV a pak vyberte zdroj videa HDMI.

5 Zapněte fotoaparát.

- Po připojení k HDTV se fotoaparát automaticky přepne do režimu přehrávání.

6 Chcete-li zobrazit fotografie nebo přehrát videa, použijte ovládání fotoaparátu.




- Po připojení fotoaparátu k HDTV kabelem HDMI můžete použít metodu Anynet+(CEC).
- Pokud HDTV podporuje Anynet+(CEC), TV se zapne automaticky při použití s fotoaparátem. Některé možnosti nepodporují všechny HDTV.
- Po připojení k HDTV kabelem HDMI není možné pořizovat snímky ani video.
- Po připojení k HDTV nemusejí být dostupné některé funkce fotoaparátu.
- Doba, po kterou je fotoaparát připojen k televizoru HDTV, se liší podle velikosti používané paměťové karty. Přestože hlavním důvodem použití paměťové karty je zvýšení přenosové rychlosti, neplatí nutně, že rychlejší paměťová karta zajistí rychlejší HDMI funkci.

Zobrazení souborů na 3D televizoru

Fotografie nebo videa pořízená ve 3D režimu nebo pomocí možnosti 3D panorama si lze prohlížet v Inteligentní režimu na 3D televizoru.

- 1 V režimu Snímání nebo Přehrávání klepněte na položku **MENU** →  → **Výstup HDMI** → možnost. (str. 153)
- 2 Vypněte fotoaparát a 3D televizor.
- 3 Fotoaparát připojte ke 3D televizoru pomocí volitelného HDMI kabelu.

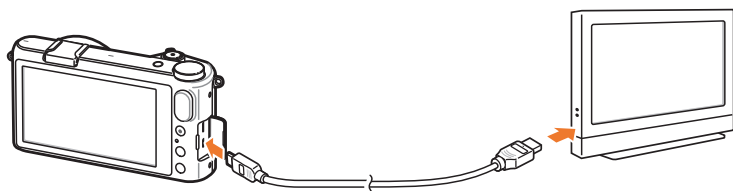

- 4 Zapněte vaši 3D TV a pak vyberte zdroj videa HDMI.
- 5 Zapněte fotoaparát.
 - Po připojení k 3D TV se fotoaparát automaticky přepne do režimu přehrávání.

- 6 Přejděte na 3D soubor a pak klepnutím na položku  přepněte do 3D režimu.
 - Klepnutím na položku  přepněte do 2D režimu.
- 7 Zapněte 3D funkci televizoru.
 - Více informací naleznete v uživatelské příručce k tomuto televizoru.
- 8 Chcete-li 3D zobrazit fotografie nebo přehrát 3D videa, použijte ovládání fotoaparátu.



- Nelze sledovat soubor MPO s 3D efektem na televizoru, který nepodporuje tento formát souboru.
- Při sledování MPO souboru nebo 3D videa na 3D televizoru používejte správné 3D brýle.
- Záznam fotografií v režimu 3D Panorama může vést k méně výraznému 3D efektu, než u snímků zachycených v 3D režimu pomocí 3D objektivu.



Neprohlížejte 3D snímky nebo videa pořízená tímto fotoaparátem na 3D televizoru nebo 3D monitoru po dlouhou dobu. Mohly by se u vás projevit nepříjemné příznaky, jako je například namáhání očí, únava, nevolnost a další.

Přenos souborů do počítače


Přeneste soubory na paměťové kartě do počítače připojením fotoaparátu k počítači.

Přenos souborů do počítače s operačním systémem Windows

Připojení fotoaparátu jako odpojitelného disku

Fotoaparát můžete připojit k počítači jako odnímatelný disk.

- 1 Vypněte fotoaparát.
- 2 Připojte fotoaparát k počítači kabelem USB.

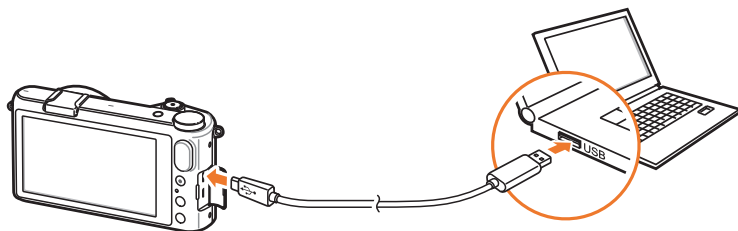

- Je třeba připojit menší koncovku kabelu USB k fotoaparátu. Pokud kabel otočíte, může dojít k poškození souborů. Výrobce neodpovídá za žádné škody spojené se ztrátou dat.
- Pokušíte-li se zasunout kabel USB do zásuvky HDMI, fotoaparát nemusí pracovat správně.

- 3 Zapněte fotoaparát.

- Počítač rozpozná fotoaparát automaticky.

- 4 V počítači vyberte možnost **Tento počítač** → **Vyměnitelný disk** → **DCIM** → **100PHOTO** nebo **101_0101**.

- 5 Vyberte požadované soubory a přetáhněte je nebo je uložte do počítače.



Pokud je možnost **Typ složky** nastavena na hodnotu **Datum**, její název se zobrazí jako „XXX_MMDD“. Například u snímku pořízeného 1. ledna bude název složky „101_0101“.

Odpojení fotoaparátu (pro Windows XP)

U operačních systémů Windows Vista, Windows 7 a Windows 8 jsou způsoby odpojení fotoaparátu stejné.

- 1 Ujistěte se, že nedochází k přenosu dat mezi počítačem a fotoaparátem.
 - Pokud na fotoaparátu bliká stavová kontrolka, znamená to, že se přenáší data. Vyčkejte na ukončení blikání kontrolky.
- 2 V hlavním panelu v pravém dolním rohu obrazovky počítače klepněte na položku .
- 3 Klepněte do zobrazeného okna.
- 4 Klepněte na zprávu o bezpečném odpojení.
- 5 Odpojte USB kabel.




Přenos souborů do počítače s operačním systémem Mac.



Je podporován systém Mac OS 10.5 a vyšší.

- 1 Vypněte fotoaparát.
- 2 Připojte fotoaparát k počítači Macintosh pomocí kabelu USB.

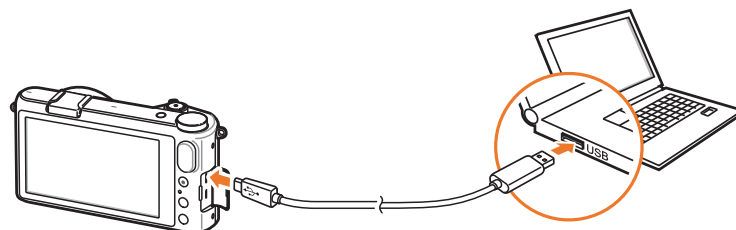

- Je třeba připojit menší koncovku USB kabelu k fotoaparátu. Pokud kabel otočíte, může dojít k poškození souborů. Výrobce neodpovídá za žádné škody spojené se ztrátou dat.
- Pokusíte-li se zasunout kabel USB do zásuvky HDMI, fotoaparát nemusí pracovat správně.

3 Zapněte fotoaparát.

- Počítač rozpozná fotoaparát automaticky a zobrazí ikonu vyměnitelného disku.

4 Otevřete odpojitelný disk.

5 Přenos snímků nebo videí do počítače se systémem Mac.



Používání programů v počítači

Soubory můžete prohlížet a upravovat pomocí dodaných programů. Soubory můžete také do počítače bezdrátově odesílat.

Instalace programů z dodaného disku CD

- 1 Vložte instalační disk CD do počítače.
- 2 Vyberte jazyk.
- 3 Vyberte program, který chcete nainstalovat.
- 4 Postupujte podle pokynů na monitoru.
- 5 Kliknutím na tlačítko **Exit** (Ukončit) instalaci dokončíte.

Dostupné programy při používání aplikace i-Launcher

Položka	Popis
Multimedia Viewer	Pomocí aplikace Multimedia Viewer můžete prohlížet soubory.
Firmware Upgrade	Můžete stáhnout firmware vašeho fotoaparátu.
PC Auto Backup	Snímky nebo videa pořízená tímto fotoaparátem můžete bezdrátově odesílat do počítače.

Pomocí aplikace i-Launcher

Aplikace i-Launcher umožňuje přehrávat soubory pomocí prohlížeče Multimedia Viewer a poskytuje odkaz ke stažení programu PC Auto Backup.

Požadavky pro systém Windows

Položka	Požadavky
Procesor	Intel Core 2 Duo® 2.0 GHz nebo více/ AMD Phenom™ 2.4 GHz nebo více
RAM	Minimálně 512 MB RAM (doporučeno 1 GB a více)
OS*	Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
Kapacita pevného disku	250 MB a více (doporučeno 1 GB a více)
Další	• Mechanika CD-ROM • Monitor s rozlišením 1024X768 pixelů a 16bitovým barevným zobrazením (doporučuje se rozlišení 1280 × 1024 bodů 32bitové barevné zobrazení) • USB 2.0 port • nVIDIA Geforce 7600GT nebo lepší/řada ATI X1600 nebo vyšší • Microsoft DirectX 9.0c nebo vyšší

* Nainstalována bude 32bitová verze aplikace i-Launcher – dokonce i na 64bitové edici systému Windows XP, Windows Vista, Windows 7 a Windows 8.



- Tyto požadavky jsou pouze doporučené. Aplikace i-Launcher nemusí pracovat správně ani v případě, že počítač splňuje požadavky, a to v závislosti na podmínkách počítače.
- Pokud počítač nesplňuje požadavky, videa se nemusí přehrávat správně.



Výrobce není zodpovědný za jakékoliv poškození vyplývající z používání nedostatečně výkonných počítačů, například vámi sestavených počítačů.

Požadavky pro systém Mac

Položka	Požadavky
OS	Mac OS 10.5 nebo vyšší (kromě režimu PowerPC)
RAM	Minimálně 256 MB RAM (doporučeno 512 MB a více)
Kapacita pevného disku	Minimálně 110 MB
Další	Port USB 2.0, jednotka CD-ROM

Spuštění aplikace i-Launcher

V počítači vyberte možnost **Start** → **Všechny programy** → **Samsung** → **i-Launcher** → **Samsung i-Launcher**. Nebo v počítači se systémem Mac OS klikněte na položku **Applications** (Aplikace) → **Samsung** → **i-Launcher**.

Používání aplikace Multimedia Viewer

Aplikace Multimedia Viewer umožňuje přehrávat soubory. Na obrazovce Samsung i-Launcher klikněte na aplikaci **Multimedia Viewer**.




- Aplikace Multimedia Viewer podporuje následující formáty:
 - Video: MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
 - Fotografie: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF, MPO
- Soubory, které byly uloženy pomocí zařízení od jiných výrobců se nemusí přehrávat hladce.

Zobrazení snímků



Č.	Popis
1	Název souboru
2	Zvětšená oblast
3	Histogram
4	Otevřít vybraný soubor.
5	Tlačítko Histogramu
6	Otočit doleva/Otočit doprava
7	Přesunout na předchozí soubor/Přesunout na další soubor.
8	Prizpůsobit fotografii na obrazovku.
9	Zobrazit fotografii v původní velikosti.
10	Přiblížit/Oddálit
11	Přepíná mezi 2D a 3D režimem.

Prohlížení videí

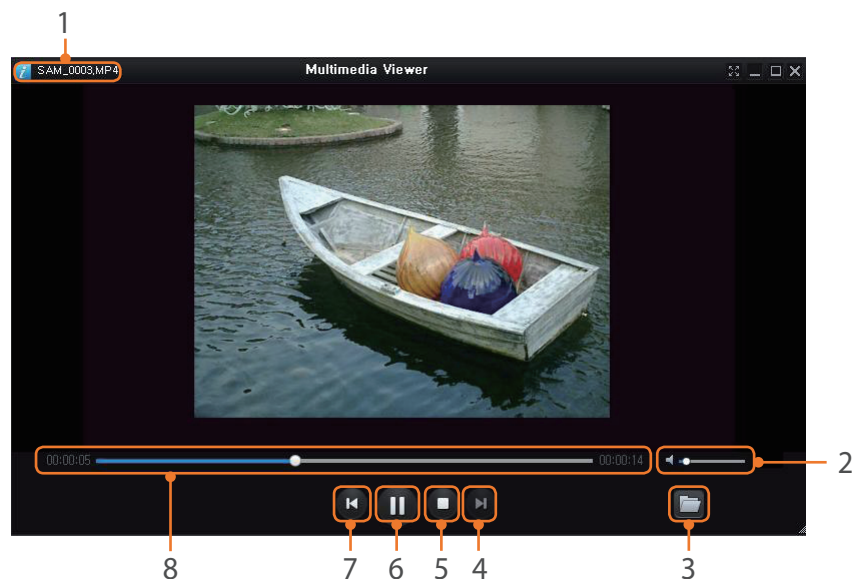

Č.	Popis
1	Název souboru
2	Nastavuje hlasitost.
3	Otevřít vybraný soubor.
4	Přesunout na další soubor.
5	Stop

Č.	Popis
6	Pauza
7	Přesunout na předchozí soubor.
8	Lišta průběhu

Stahování firmwaru

Na obrazovce Samsung i-Launcher klikněte na položku **Firmware Upgrade**.

Stahování programu PC Auto Backup

Na obrazovce Samsung i-Launcher klikněte na položku **PC Auto Backup**. Pro informace o instalaci programu PC Auto Backup přejděte na stránku 133.

Instalace aplikace Adobe Photoshop Lightroom

- 1 Vložte disk DVD-ROM aplikace Adobe Photoshop Lightroom do vašeho počítače.
- 2 Vyberte jazyk.
- 3 Postupujte podle pokynů na monitoru.

Používání aplikace Adobe Photoshop Lightroom

Snímky pořízené fotoaparátem jsou obvykle převedeny do formátů JPEG a uloženy do paměti podle nastavení fotoaparátu v okamžiku pořízení snímku. Soubory RAW se nepřevádějí do formátů JPEG a ukládají se do paměti beze změny. Pomocí aplikace Adobe Photoshop Lightroom můžete kalibrovat expozici, vyvážení bílé, tonalitu, kontrasty a barvy snímků. Můžete také upravovat soubory ve formátech RAW nebo TIFF a také soubory JPEG. Další informace naleznete v průvodci programem.



Kapitola 7

Příloha

Získejte informace o chybových hlášeních, údržbě fotoaparátu, radách pro řešení problémů, technických údajích a volitelném příslušenství.

Chybová hlášení

Pokud se objeví následující hlášení, postupujte podle nich.


Chybová hlášení	Navržené řešení
Objektiv je uzamčen	Objektiv je uzamčen. Otáčejte objektivem doleva, dokud neuslyšíte cvaknutí. (str. 46)
Chyba karty	• Vypněte fotoaparát a opět jej zapněte. • Vyjměte paměťovou kartu a znovu vložte. • Zformátujte paměťovou kartu.
Slabá baterie	Vložte novou baterii nebo ji nabijte.
Žádné snímky	Pořídte snímky nebo vložte kartu se snímky.
Chyba souboru	Smažte poškozený soubor nebo se obraťte na servis.
Paměť plná	Smažte nepotřebné soubory nebo vložte novou kartu.

Chybová hlášení	Navržené řešení
Počet složek a souborů dosáhl maximálních hodnot. Vyměňte kartu.	Názvy snímků neodpovídají normě DCF. Přeneste soubory z paměťové karty do počítače a zformátujte kartu. (str. 155)
Error 00	Fotoaparát vypněte a odpojte objektiv. Pokud se hlášení objevuje, obraťte se na servis.
Error 01/02	Fotoaparát vypněte a vyjměte a znovu vložte baterii. Pokud se hlášení objevuje, obraťte se na servis.

Čištění fotoaparátu

Objektiv a displej fotoaparátu

Pomocí štětečku odstraňte prach a jemně utřete objektiv měkkým hadříkem. Pokud nečistoty ulpí, navlhčete čisticím roztokem na optiku kousek čistícího papíru a jemně otřete.

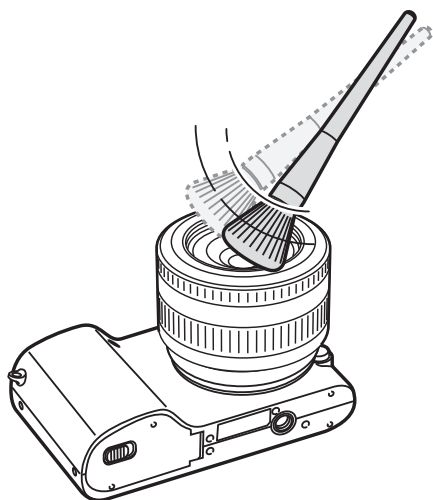

Snímač obrazu

V závislosti na podmínkách se na snímač obrazu může dostat prach a projevit se ve snímcích, protože snímač je vystaven vlivům prostředí. Jedná se o běžnou vlastnost, fotoaparát je vystaven prachu každý den. Můžete se pokusit odstranit prach ze snímače funkcí čištění senzoru. (str. 156) Pokud prach zůstává na snímači i po čištění, obraťte se na servis. Nevkládejte balónek do prostoru pro montáž objektivu.

Tělo fotoaparátu

Jemně otřete měkkým suchým hadříkem.



Nikdy k čištění nepoužívejte benzín, ředidla ani alkohol. Tyto látky mohou poškodit fotoaparát a způsobit jeho nefunkčnost.

Použití a ukládání fotoaparátu

Nevhodná místa pro použití nebo ukládání fotoaparátu

- Nevystavujte fotoaparát velmi nízkým nebo vysokým teplotám.
- Fotoaparát nepoužívejte na místech s extrémně vysokou vlhkostí nebo na místech, kde se vlhkost rapidně mění.
- Fotoaparát nevystavujte přímému slunečnímu záření a neukládejte jej na horkých, špatně větraných místech, jako je auto v letním období.
- Fotoaparát a displej chraňte před pády, nárazy, hrubým zacházením a silnými otřesy, hrozí vážné poškození.
- Neukládejte fotoaparát do míst prašných, vlhkých, znečištěných nebo nedostatečně větraných, hrozí poškození pohyblivých dílů nebo vnitřních součástí.
- Nepoužívejte fotoaparát v blízkosti paliv, hořlavin ani chemikálií. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny či výbušniny ve stejném prostoru s fotoaparátem a jeho příslušenstvím.
- Fotoaparát neukládejte na místech, kde se nacházejí naftalínové kuličky.

Použití na plážích nebo na břehu

- Při použití na plážích nebo na podobných místech chraňte přístroj před pískem a nečistotami.
- Fotoaparát není odolný proti vodě. Nesahejte na baterii, adaptér nebo paměťovou kartu mokřýma rukama. Ovládání fotoaparátu mokřýma rukama může vést k poškození přístroje.

Ukládání na delší dobu

- Pokud fotoaparát ukládáte na delší dobu, položte jej do utěsněného obalu se savým materiálem, jako je např. silikagel.
- Nepoužívané baterie se samovolně vybíjejí a po delší době musí být před použitím nabity.
- Aktuální datum a čas lze inicializovat při zapnutí fotoaparátu, pokud byla baterie delší dobu vyjmuta z fotoaparátu.

Při používání fotoaparátu buďte ve vlhkém prostředí opatrní

Při přechodu fotoaparátu ze studeného do teplého prostředí se na objektivu i na jemných vnitřních strukturách fotoaparátu může srazit vlhkost. V takovém případě vypněte fotoaparát a před použitím přístroje vyčkejte nejméně 1 hodinu. Pokud se vlhkost srazí na paměťové kartě, vyjměte paměťovou kartu z fotoaparátu a před opětovným vložením vyčkejte, než se vypaří vlhkost.

Další upozornění


- Fotoaparát nenoste za poutko. Můžete se zranit Vy nebo jiné osoby nebo může dojít k poškození fotoaparátu.
- Fotoaparát nenatírejte barvou, mohou se slepit pohyblivé díly a způsobit nesprávnou funkci.
- Když fotoaparát nepoužíváte, vypněte jej.
- Fotoaparát se skládá z jemných součástí. Předcházejte nárazům fotoaparátu.
- Pokud přístroj nepoužíváte, chraňte displej před vnějšími silami uložením fotoaparátu do obalu. Fotoaparát chraňte před pískem, ostrými nástroji nebo mincemi, aby nedošlo k poškrábání.
- Fotoaparát nepoužívejte, pokud je displej prasknutý nebo jinak poškozený. Prasklým sklem nebo akrylovým povrchem si můžete poranit ruce nebo obličej. Zanešte fotoaparát k opravě do servisního střediska společnosti Samsung.
- Fotoaparát, baterie, nabíječky ani příslušenství nestavte do blízkosti či dovnitř zdrojů tepla, jako jsou mikrovlnné či jiné trouby a ohřívače. Může dojít k poškození těchto zařízení, k jejich přehřátí a následně k požáru či výbuchu.

- Objektivem nemiřte proti slunci, může dojít ke ztrátě citlivosti snímače na barvy nebo jeho zničení.
- Chraňte objektiv před otisky prstů a prachem. Optiku čistěte měkkým, čistým hadříkem, který nezanechává vlákna.
- Při nárazu zvenčí se může fotoaparát sám vypnout. Děje se tak z důvodu ochrany paměťové karty. Zapněte fotoaparát, abyste jej mohli opět používat.
- Při použití se fotoaparát může zahřívat. Jedná se o normální jev, který nemá vliv na životnost nebo výkon fotoaparátu.
- Pokud fotoaparát používáte při nízkých teplotách, může dojít k prodlevě při zapnutí, dočasně může dojít ke změně barev displeje nebo se může objevit paobraz. Nejedná se o poruchu, jakmile je fotoaparát navrácen do normálních teplot, tyto změny se samy srovnají.
- Barvy a kovové části krytu fotoaparátu mohou u citlivých osob vyvolat alergie, svědění kůže, ekzémy nebo otoky. Pokud se s takovými příznaky setkáte, okamžitě přestaňte přístroj používat a obraťte se na lékaře.
- Nevkládejte cizí předměty do žádného z otvorů, zásuvek či přístupových bodů fotoaparátu. Tato poškození, způsobená nesprávným použitím, nejsou kryta zárukou.
- Nenechávejte přístroj opravovat osobě nekvalifikované ani se o opravu nepokoušejte sami. Jakékoli poškození způsobené nekvalifikovaným zásahem není kryto zárukou.

Paměťové karty

Podporované paměťové karty

Tento produkt podporuje paměťové karty microSD (Secure Digital), microSDHC (Secure Digital High Capacity) nebo microSDXC (Secure Digital eXtended Capacity).

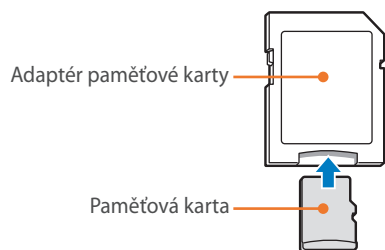

Chcete-li data číst pomocí počítače nebo čtečky paměťových karet, vložte paměťovou kartu do adaptéru paměťové karty.



Kapacita karty

Počet souborů na kartě závisí na podmínkách a obsahu souborů. Následující počty platí pro 2 GB SD kartu.

Velikost		Kvalita						
		Velmi jemná	Jemná	Normální	RAW	RAW + v. jemná	RAW + jemná	RAW + normální
Snímek	20.0M (5472X3648)	130	163	217	39	30	31	33
	10.1M (3888X2592)	277	356	505	-	33	34	35
	5.9M (2976X1984)	471	570	727	-	35	36	36
	2.0M (1728X1152)	1 053	1 426	1 941	-	37	37	38
	Sekv. sn.	430	514	638	-	-	-	-
	16.9M (5472X3080)	153	190	251	-	31	32	34
	7.8M (3712X2088)	346	417	568	-	34	35	36
	4.9M (2944X1656)	512	670	896	-	36	36	37
	2.1M (1920X1080)	1 015	1 349	1 700	-	37	37	37
	13.3M (3648X3648)	217	227	284	-	32	33	34
	7.0M (2640X2640)	336	465	592	-	35	35	36
	4.0M (2000X2000)	559	752	1 203	-	36	37	37
	1.1M (1024X1024)	2 149	2 471	2 819	-	38	38	38

Velikost		Kvalita	
		Vysoká kvalita	Normální
Video	1080 30P 1920X1080 (30 sn./s)	Přibl. 17' 21"	Přibl. 21' 44"
	1080 15P * 1920X1080 (15 sn./s)	Přibl. 23' 02"	Přibl. 28' 50"
	810 24P 1920X810 (24 sn./s)	Přibl. 21' 11"	Přibl. 26' 31"
	720 60P 1280X720 (60 sn./s)	Přibl. 16' 33"	Přibl. 20' 42"
	720 30P 1280X720 (30 sn./s)	Přibl. 28' 38"	Přibl. 35' 53"
	480 30P 640X480 (30 sn./s)	Přibl. 70' 48"	Přibl. 88' 58"
	240 30P Ke sdílení (30 sn./s)	Přibl. 213' 41"	Přibl. 271' 09"

* **1080 15P** je k dispozici pouze u některých možností inteligentního filtru.

- Obrázky výše byly měřeny bez pomoci funkce transfokátoru.
- Dostupná doba záznamu se může lišit při použití transfokátoru.
- Některá videa byla nahrána postupně, aby se zjistila celková délka záznamu.
- Maximální doba záznamu činí 29 minut a 59 sekund na soubor.
- Maximální doba záznamu, pokud vyberete položku **1080 60P**, činí 20 minut.
- Maximální doba přehrávání Ke sdílení videí činí 30 sekund na soubor.

Upozornění při používání paměťových karet

- Nevystavujte paměťové karty velmi nízkým ani vysokým teplotám (pod 0 °C/32 °F nebo nad 40 °C/104 °F). Extrémní teploty mohou způsobit poruchu paměťové karty.
- Vložte paměťovou kartu se správnou orientací. Vložení paměťové karty s nesprávnou orientací může vést k poškození fotoaparátu a paměťové karty.
- Nepoužívejte karty zformátované v jiných přístrojích nebo v počítači. Zformátujte je znovu v tomto fotoaparátu.
- Při vkládání a vyjímání karty fotoaparát vypněte.
- Kartu nevyjímejte z fotoaparátu ani jej nevypínejte v době, kdy bliká kontrolka, dojde k poškození dat.
- Po uplynutí životnosti paměťové karty není možné na ni ukládat další snímky. Použijte novou paměťovou kartu.
- Karty nevystavujte pádům, úderům ani silnému tlaku.
- Nepoužívejte a neukládejte paměťové karty v blízkosti silných magnetických polí.
- Nepoužívejte ani neukládejte paměťové karty na místech s vysokými teplotami, vysokou vlhkostí nebo u leptadel.

- Paměťové karty chraňte před stykem s kapalinami, špínou a cizími předměty a látkami. Pokud je karta znečištěná, před vložením do fotoaparátu ji otřete měkkou utěrkou.
- Nedovolte, aby se do styku s paměťovými kartami nebo se slotem pro paměťovou kartu dostaly tekutiny, špína nebo cizí látky. Mohlo by to zapříčinit selhání paměťových karet nebo fotoaparátu.
- Při přepravě paměťové karty ji vždy chraňte vhodným obalem proti statické elektřině.
- Důležitá data vždy zálohujte na jiná média, jako je např. pevný disk, CD nebo DVD.
- Při delším používání fotoaparátu se paměťová karta může zahřát. Tento jev je normální a nejedná se o závadu.
- Použijte paměťovou kartu, která splňuje standardní požadavky.



Výrobce neodpovídá za žádné škody spojené se ztrátou dat.

Informace o baterii

Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung.

Údaje o baterii

Položka	Popis
Model	BP1130
Typ	Lithium-iontová baterie
Kapacita článků	1 130 mAh
Napětí	7,6 V
Doba nabíjení* (Když je baterie úplně vybitá)	Přibl. 215 min

* Nabíjení baterie propojením fotoaparátu s počítačem může trvat déle.



**Při nesprávném či neopatrném použití baterie hrozí smrtelná zranění.
Z bezpečnostních důvodů zacházejte s baterií takto:**

- Při nesprávném použití baterie hrozí výbuch. Pokud pozorujete na baterii jakékoli deformace, praskliny či jiné nezvyklé projevy, přestaňte ji okamžitě používat a obraťte se na výrobce.
- Používejte pouze originální nabíječky a napáječe doporučené výrobcem a baterii nabíjejte pouze postupem popsáním v tomto návodu.
- Baterie nepokládejte do blízkosti topných těles a nevystavujte je vysokým teplotám, jako jsou např. v automobilu v létě.
- Nevkládejte baterie do mikrovlnné trouby.
- Neskladujte a nepoužívejte baterie na místech horkých a vlhkých, jako jsou koupelny a sprchy.

- Nepokládejte zařízení na hořlavé povrchy, jako ložní prádlo, koberce ani na elektrické dečky.
- Zapnuté zařízení neponechávejte v uzavřeném prostoru.
- Nedopusťte dotyk kontaktů baterie s kovovými předměty, jako jsou šperky, mince, klíče či hodinky apod.
- Používejte pouze originální výrobcem doporučené Lithium-iontové akumulátorové baterie.
- Baterie nerozebírejte ani je nepropichujte ostrými předměty.
- Nevystavujte baterie vysokému tlaku ani jiným silám.
- Nevystavujte baterie pádům a nárazům, jako jsou pády z velkých výšek.
- Nevystavujte baterii teplotám nad 60 °C (140 °F).
- Nevystavujte baterie kapalinám a vlhkosti.
- Nevystavujte baterie vysokým teplotám, přímému slunci, ohni apod.

Pravidla pro likvidaci

- Věnujte pozornost správné likvidaci starých baterií.
- Baterie nikdy nevhazujte do ohně.
- Pravidla se mohou lišit podle země. Při likvidaci baterie postupujte podle všech místních předpisů.

Poznámky k nabíjení baterie

Baterii nabíjejte pouze zde popsáním způsobem. Při nesprávném nabíjení baterie hrozí požár či výbuch.

Výdrž baterie

Režim Snímání	Průměrná doba/Počet snímků
Snímky	Přibl. 170 min/Přibl. 340 fotografií
Video	Přibl. 130 min (Záznam videí v rozlišení 1920X1080 a 30 sn./s.)

- Tyto hodnoty jsou založeny na normách testu CIPA. Výsledky se mohou lišit podle způsobu použití a podmínek.
- Dostupná doba použití se liší podle pozadí, intervalu snímání a podmínkách použití.
- Některá videa byla nahrána postupně, aby se zjistila celková délka záznamu.

Hlášení slabé baterie

Pokud je baterie zcela vybitá, ikonka baterie se rozsvítí červeně a zobrazí se hlášení „**Slabá baterie**“.

Poznámky k užívání baterie

- Nevystavujte baterie nízkým ani vysokým teplotám (pod 0 °C/32 °F nebo nad 40 °C/104 °F). Extrémní teploty mohou snížit kapacitu nabíjení vašich baterií.
- Pokud fotoaparát používáte po delší dobu, oblast kolem prostoru baterie se může zahřát. Tento jev nemá vliv na normální použití fotoaparátu.
- Chcete-li odpojit zástrčku ze zásuvky, netahejte za napájecí kabel, mohlo by dojít k požáru nebo zásahu elektrickým proudem.
- Při teplotách nižších než 0 °C/32 °F se může kapacita baterie a její životnost snížit.
- Kapacita baterie se při nízkých teplotách může snížit, ale navrátí se do původního stavu při mírnějších teplotách.
- Pokud fotoaparát ukládáte na delší dobu, vyjměte z něj baterie. Baterie ponechané v přístroji mohou po čase vytéct nebo zkorodovat a poškodit fotoaparát. Skladování fotoaparátu delší dobu s vloženou baterií způsobí vybití baterie. Plně vybitou baterii nemusí být možné dobít.
- Pokud nebudete fotoaparát po delší dobu používat (3 měsíce nebo déle), zkontrolujte baterii a pravidelně ji dobíjejte. Pokud necháte baterii postupně vybit, její kapacita a životnost se může snižovat, což povede k selhání, požáru nebo výbuchu.

Upozornění pro užívání baterie

Baterie, nabíječku a paměťové karty chraňte před poškozením.

Baterie chraňte před stykem s vodivými předměty, mohou způsobit zkrat + a – kontaktu baterie, což vede k dočasnému nebo trvalému poškození baterie a může způsobit požár nebo zásah elektrickým proudem.

Poznámky k nabíjení baterie

- Pokud stavová kontrolka nesvítí, ujistěte se, že byla baterie správně vložena.
- Pokud je fotoaparát během nabíjení zapnutý, nemusí se baterie plně dobít. Před nabíjením baterie fotoaparát vypněte.
- Fotoaparát nepoužívejte, když baterii nabíjíte. Hrozí požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Chcete-li odpojit zástrčku ze zásuvky, netahejte za napájecí kabel, mohlo by dojít k požáru nebo zásahu elektrickým proudem.
- Před zapnutím fotoaparátu nechte baterii nabíjet alespoň 10 minut.
- Pokud připojíte fotoaparát k externímu zdroji napájení, když je baterie vybitá, dojde vlivem funkcím s vysokou spotřebou energie k vypnutí fotoaparátu. Chcete-li fotoaparát normálně používat, dobijte baterii.
- Pokud připojíte napájecí kabel, když je baterie plně nabitá, rozsvítí se stavová kontrolka na přibližně 30 minut.
- Použití blesku a záznam videa vybijí baterii rychleji. Nabíjejte baterii, dokud červená stavová kontrolka nezhasne.
- Pokud stavová kontrolka bliká červeně, odpojte a znovu zapojte kabel nebo vyjměte a znovu vložte baterii.
- Pokud nabíjíte baterii přehřátou nabíječkou nebo za vysoké okolní teploty, může stavová kontrolka blikat červeně. Nabíjení začne po vychladnutí baterie.
- Přebíjení baterie zkracuje její životnost. Po nabití baterie odpojte kabel od fotoaparátu.
- Neohýbejte napájecí kabel ani na něj nepokládejte těžké předměty. Mohlo by dojít k poškození kabelu.

Poznámky pro nabíjení po připojení k počítači

- Používejte pouze dodaný kabel USB.
- Baterie se nemusí nabíjet, když:
 - Použijete USB rozbočovač.
 - K počítači jsou připojena další USB zařízení.
 - Připojíte kabel do portu na přední straně počítače.
 - port USB vašeho počítače nepodporuje standard energetického výstupu (5 V, 500 mA)

S baterií a nabíječkou zacházejte správně

- Baterie nikdy nevhazujte do ohně. Při likvidaci starých baterií postupujte podle místních předpisů.
- Baterie ani fotoaparát nestavte do blízkosti či dovnitř zdrojů tepla, jako jsou mikrovlnné či jiné trouby a ohříváče. Baterie mohou při zahřátí vybuchnout.



Dříve, než se obrátíte na servis

Pokud máte s fotoaparátem potíže, zkuste je odstranit sami s použitím těchto tipů dříve, než se obrátíte na servis.



Když fotoaparát necháváte v servisním středisku, ujistěte se, že tam necháváte také ostatní komponenty, které se mohly podílet na jeho selhání, jako je paměťová karta a baterie.

Situace	Navržené řešení
Fotoaparát nelze zapnout.	• Ujistěte se, zda je vložena baterie. • Ujistěte se, zda je baterie vložena správně. • Nabijte baterii.
Napájení se náhle vypnulo.	• Nabijte baterii. • Fotoaparát se může nacházet v režimu úspory energie nebo se displej vypíná automaticky. (str. 153) • Fotoaparát se může automaticky vypnout, aby zabránil poškození paměťové karty vlivem nadměrného tepla. Zapněte znovu fotoaparát.
Baterie se rychle vybíjí.	• Baterie se vybíjí rychleji při nízkých teplotách (pod 0 °C/32 °F). Udržujte baterii v teple, například v kapse. • Použití blesku a záznam videa vybíjí baterii rychleji. Nabijte baterii. • Baterie je spotřební díl, který je nutné po určité době vyměnit. Pokud se vybíjí velmi rychle, použijte novou baterii.

Situace	Navržené řešení
Nelze pořizovat snímky.	• Na kartě není volné místo. Smažte nepotřebné soubory nebo vložte novou kartu. • Zformátuje paměťovou kartu. • Karta je vadná. Vložte jinou kartu. • Ujistěte se, že je fotoaparát zapnutý. • Nabijte baterii. • Ujistěte se, zda je baterie vložena správně.
Fotoaparát se zasekává.	Vyjměte baterii a znovu vložte.
Fotoaparát se zahřívá.	Při použití se fotoaparát zahřívá. To je normální a nemá to vliv na životnost ani výkon přístroje.
Blesk pracuje samovolně.	Blesk může samovolně blesknout v důsledku statické elektřiny. Nejedná se o závadu fotoaparátu.
Blesk nepracuje.	• Blesk může být nastaven na možnost Vypnuto. (str. 101) • V některých režimech blesk nelze použít.
Není správné datum a čas.	Nastavte datum a čas v nabídce  . (str. 153)
Dotykový displej nebo tlačítka nepracují.	Vyjměte baterii a znovu vložte.

Situace	Navržené řešení
Paměťová karta je vadná.	• Vypněte fotoaparát a opět jej zapněte. • Vyjměte paměťovou kartu a znovu ji vložte. • Zformátujte paměťovou kartu. Více informací naleznete v části „Upozornění při používání paměťových karet“ (str. 176)
Tento počítač nerozpozná paměťovou kartu microSDXC.	Paměťová karta microSDXC používá souborový systém exFAT. Paměťové karty microSDXC použijete u počítačů s operačním systémem Windows XP stažením a aktualizací ovladače souborového systému exFAT na webové stránce společnosti Microsoft.
Tento televizor nebo počítač nezobrazí fotografie a videa uložené na paměťové kartě microSDXC.	Paměťové karty microSDXC používají souborový systém exFAT. Před tím, než připojíte fotoaparát k zařízení, se ujistěte, že externí zařízení je kompatibilní se souborovým systémem exFAT.
Nelze zobrazit soubory.	Pokud změníte název souboru na kartě, fotoaparát jej nemůže přehrát (názvy souborů musejí odpovídat normě DCF). Pokud se to stane, přehrávejte soubory v počítači.

Situace	Navržené řešení
Snímek je neostrý.	• Ujistěte se, zda je zvolený typ ostření vhodný pro Vaše záběry. • Pro stabilní upevnění fotoaparátu použijte stativ. • Ujistěte se, že je objektiv čistý. Pokud nikoli, očistěte jej. (str. 170)
Barvy snímku neodpovídají skutečné scéně.	Nesprávné vyvážení bílé vede k nerealistickým barvám. Zvolte správné vyvážení bílé podle osvětlení. (str. 77)
Snímek je příliš jasný nebo příliš tmavý.	Snímek je přexponovaný nebo podexponovaný. • Vyberte hodnotu clony nebo expoziční dobu. • Nastavte citlivost ISO. (str. 76) • Vypněte nebo zapněte blesk. (str. 101) • Nastavte expozici. (str. 104)
Snímky jsou zkreslené.	Při použití širokoúhlého objektivu může docházet k tvarovému zkreslení obrazu. Nejedná se o závadu fotoaparátu.
Na připojeném externím zařízení se nezobrazuje obrazovka přehrávání.	• Ujistěte se, že je fotoaparát správně připojen k TV přiloženým kabelem HDMI. • Ujistěte se, že je karta správně nahrána.

Situace	Navržené řešení
Počítač nerozpoznal fotoaparát.	• Ujistěte se, že je USB kabel připojen správně. • Ujistěte se, že je fotoaparát zapnutý. • Ujistěte se, že používáte podporovaný operační systém.
Počítač odpojil fotoaparát při přenosu souborů.	Přenos byl přerušen statickou elektřinou. Odpojte USB kabel a znovu jej připojte.
Nelze přehrávat videa v počítači.	Videa se nemusí pomocí některých programů přehrávání videa přehrát. Chcete-li přehrávat video soubory zachycené pomocí vašeho fotoaparátu, použijte program Multimedia Viewer, který můžete nainstalovat pomocí programu i-Launcher do vašeho počítače.
Program i-Launcher nefunguje správně.	• Ukončete program i-Launcher a restartujte ho. • V závislosti na technických údajích počítače a prostředí se nemusí program spustit automaticky. V takovém případě klikněte na položku Start → Všechny programy → Samsung → i-Launcher → Samsung i-Launcher na počítači se systémem Windows. (V systému Windows 8 otevřete obrazovku Start a pak vyberte položku All apps (Všechny aplikace) → Samsung i-Launcher.) Nebo v počítači se systémem Mac klikněte na položku Applications (Aplikace) → Samsung → i-Launcher.

Situace	Navržené řešení
Nelze nastavit formát DPOF pro soubory RAW.	Nelze nastavit DPOF pro soubory RAW.
Automatické ostření nepracuje.	• Objekt je neostrý. Pokud je objekt mimo oblast AF, zaostřete na objekt jeho přesunutím do oblasti AF a namáčkněte [Spoušť]. • Objekt je příliš blízko. Odstupte od objektu. • Režim ostření je přepnut na MF. Přepněte režim na AF.
Funkce AEL nefunguje.	Funkce AEL nepracuje v režimech Auto, Manuální a Inteligentní. Abyste mohli tuto funkci používat, zvolte jiný režim.
Objektiv nepracuje.	• Ujistěte se, že je správně nasazen. • Odpojte objektiv od fotoaparátu a nasadte jej zpět.
Externí blesk nebo GPS nepracuje.	Ujistěte se, že je externí zařízení správně připojené a zapnuté.
Při zapnutí fotoaparátu se objeví obrazovka nastavení data & času.	• Nastavte znovu datum a čas. • Tato obrazovka se zobrazí, pokud se interní zdroj napájení zcela vybit. Vložte plně nabitou baterii a nechte fotoaparát alespoň 72 hodin ve vypnutém stavu, dokud se interní zdroj napájení opětovně nenabije.

Technické údaje fotoaparátu

Snímač obrazu	
Typ	CMOS
Velikost snímače	23,5 X 15,7 mm
Efektivní počet bodů	Přibl. 20,3 megapixelů
Celkový počet	Přibl. 21,6 megapixelů
Barevný filtr	Primární RGB
Bajonet objektivu	
Typ	Samsung NX Mount
Dostupné objektivy	Objektivy Samsung
Stabilizace obrazu	
Typ	Posun čočky (závisí na objektivu)
Režim	Vypnuto/Režim 1/Režim 2
Oprava deformace	
Vypnuto/Zapnuto (závisí na objektivu)	
i-Function	
📷 Zoom (X1.2, 1.4, 1.7, 2.0)	
Omezení prachu	
Typ	Ultrazvukový pohon

Displej	
Typ	TFT-LCD s dotykovým panelem (povoleno dotykové ovládání typu C)
Velikost	3,7" (Přibl. 93,8 mm)
Rozlišení	WVGA (800X480) 1 152 tisíc bodů
Zorné pole	Přibl. 100 %
Úhel	Pevný
Uživatelské zobrazení	Rozvržení, Ikony, Histogram, Měřítka vzdálenosti, Měřidlo úrovně
Ostření	
Typ	Kontrastní AF
Zaostřovací bod	• Výběrové: 1 bod (volný výběr) • Vícebodové: Normální 21 bodů, 35 bodů detailu • Rozpoznávání tváře: Max. 10 obličejů • Ostření se sledováním objektu
Režim	Jednorázový autofokus, Jednot. aut. ostř., Ruční, Dotykový AF a Spoušť
Pomocné světlo AF	Zelená LED

Závěrka	
Typ	Elektronicky řízená svislá v rovině ostření
Expoziční doba	• Automaticky: 1/4 000–30 s. • Manuálně: 1/4 000–30 s. (1/3 kroku EV) • Bulb (časové omezení: 4 min.)
Expozice	
Systém měření	TTL 221 (17 X 13) blokový segment
	Měření: Vícebodové, Středově vyváž., Bodové
	Rozsah měření: EV 0–18 (ISO100 · 30 mm, F2)
Kompenzace	±3 EV (1/3 kroku EV)
Zámek AE	Tlačítko Vlastní
ISO ekvivalent	• 1 krok: Auto, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200, ISO 6400, ISO 12800, ISO 25600 • 1/3 kroku: Auto, ISO 100, ISO 125, ISO 160, ISO 200, ISO 250, ISO 320, ISO 400, ISO 500, ISO 640, ISO 800, ISO 1000, ISO 1250, ISO 1600, ISO 2000, ISO 2500, ISO 3200, ISO 4000, ISO 5000, ISO 6400, ISO 8000, ISO 10000, ISO 12800, ISO 16000, ISO 20000, ISO 25600

Režimy závěrky	
Režim	Jednorázové, Sekvenční, Sekv. sn. (pouze 5M), Samospoušť, Stupňování (Autom. expozice, Vyvážení bílé, Průvod. snímek.)
Sekvenční snímání	• JPEG: Vysoké (8 sn./s), normální (5 sn./s) • RAW: Vysoké (8 sn./s), normální (5 sn./s)
Snímání sérií	• 10, 15 nebo 30 snímků za sekundu • Až 30 snímků na jedno zmáčknutí spouště
Stupňování	Automatická série se změnou expozice (±3 EV), Stupňování vyvážení bílé, Stupňování průvod. snímek.
Samospoušť	2–30 s. (interval 1 sekunda)
Spoušť závěrky	SR2NX02 (pomocí portu Micro USB) (volitelný)
Blesk	
Typ	Externí blesk (Spojeno s SEF8A)
Režim	Inteligentní blesk, Automatický, Automatická redukce červených očí, Vyrovnávací, Vyrovnávací-červené, 1. závěrka, 2. závěrka, Vypnuto
Směrné číslo	8 (podle ISO 100) (SEF8A)
Úhel záběru	Ekvivalent kinofilmu 28 mm (35 mm)
Rychlost synchronizace	Méně než 1/180 s.
EV blesku	-2–+2 EV (0,5 kroku EV)

Externí blesk	Volitelné externí blesky Samsung: SEF42A, SEF220A
Terminál synchronizace	Aktivní patice
Vyvážení bílé	
Režim	Automatické vyvážení bílé, Denní světlo, Pod mrakem, Bílá zářivka, Neutrální zářivka, Zářivka - denní světlo, Žárovka, Blesk - vyvážení bílé, Vlastní nastavení, Teplota barev (ručně)
Jemné doladění	Žlutá/Modrá/Zelená/Purpurová 7 kroků každá
Dynamický rozsah	
Vypnuto/Inteligentní rozsah+/HDR	
Průvod. snímek.	
Režim	Standard, Výrazný, Portrét, Krajina, Prael, Retro, Chladný, Klid, Klasický, Vlastní 1, Vlastní 2, Vlastní 3
Parametr	Barva, Sytost, Ostrost, Kontrast
Snímání	
Režim	Auto, Inteligentní, Expert (Program, Priorita clony, Priorita závěrky, Manuální, Vlastní), Wi-Fi

Inteligentní režim	Překrásná tvář, Nejlepší tvář, Krajina, Makro, Zastavená akce, Sytý odstín, Panorama, Vodopád, Silueta, Západ Slunce, Noc, Ohňostroj, Světelná stopa, Kreativní snímek
Inteligentní filtr	Vinětace, Miniatura, Barevná tužka, Malba vodovými barvami, Vymývaná malba, Olejomalba, Inkoustová malba, Akrylová malba, Negativní, Červená, Zelená, Modrá, Žlutá
Velikost	• JPEG (3:2): 20.0M (5472X3648), 10.1M (3888X2592), 5.9M (2976X1984), 5.0M (2736X1824) (pouze režim Sekv. sn.), 2.0M (1728X1152) • JPEG (16:9): 16.9M (5472X3080), 7.8M (3712X2088), 4.9M (2944X1656), 2.1M (1920X1080) • JPEG (1:1): 13.3M (3648X3648), 7.0M (2640X2640), 4.0M (2000X2000), 1.1M (1024X1024) • RAW: 20.0M (5472X3648)
	* 3D režim s 3D objektivem je k dispozici pouze ve formátu JPEG (16:9) 4.1M (2688X1512) nebo 2.1M (1920X1080).
Kvalita	Velmi jemná, Jemná, Normální
RAW standard	SRW (ver.2.0.0)
Barevný prostor	sRGB, Adobe RGB

Video	
Typ	MP4 (H.264)
Formát	Video: H.264, zvuk: AAC
Režim AE videa	Program, Priorita clony, Priorita závěrky, Manuální
Velikost filmu	Zvuk zapnutý/vypnutý (doba snímání: max. 29' 59")
Inteligentní filtr	Vinětace, Miniatura, Barevná tužka, Malba vodovými barvami, Vymývaná malba, Olejomalba, Inkoustová malba, Akrylová malba, Negativní, Červená, Zelená, Modrá, Žlutá
Velikost	1920X1080, 1920X810, 1280X720, 640X480, 320X240 (Ke sdílení)
Rychlost záznamu	30 sn./s, 24 sn./s (dostupné pouze u rozlišení 1920X810), 15 sn./s (dostupné pouze s některými možnostmi Inteligentního filtru)
Vícenásobný pohyb	x0.25 (pouze 640X480, 320X240), x0.5 (pouze 1280X720 (30 sn./s), 640X480, 320X240), x1, x5, x10, x20
Kvalita	Vysoká kvalita, Normální
Zvuk	Stereo
Úpravy	Zachycování snímků, Ořezávání

Přehrávání	
Typ	Jednotlivý snímek, Miniatury (15/28), Prezentace, Video
Úpravy	Inteligentní filtr, Red.červ.očí, Protisvětlo, Změnit velikost, Otočit, Retuš tváře, Jas, Kontrast
Inteligentní filtr	Vinětace, Miniatura, Barevná tužka, Malba vodovými barvami, Vymývaná malba, Olejomalba, Inkoustová malba, Akrylová malba, Negativní, Červená, Zelená, Modrá, Žlutá
Ukládání	
Média	Externí paměť (volitelná): karta microSD (garantováno 2 GB), karta microSDHC (garantováno až 32 GB), karta microSDXC (garantováno až 64 GB) (Doporučujeme třídu rychlosti 6 a vyšší)
Souborový formát	RAW (SRW (ver.2.0.0)), JPEG (EXIF 2.21), MPO (3D), MP4 (film), DCF, DPOF 1.1
GPS	
Typ	Geo-tagging s volitelným GPS modulem (WGS 84)
Funkce	Název místa (pouze anglicky a korejsky)

Bezdrátová síť	
Typ	IEEE 802.11b/g/n
Funkce	MobileLink, Remote Viewfinder, Automatické zálohování, E-mail, SNS a Cloud, Samsung Link, AutoShare, Wi-Fi Direct
NFC	
Ano	
Rozhraní	
Digitální výstup	USB 2.0 (konektor micro USB)
Výstup obrazu	• NTSC, PAL (volitelné) • HDMI
Externí spoušť	Ano (micro USB)
Externí mikrofón	Ano
Napájecí vstup DC	DC 5,0 V, 1 A přes konektor mikroUSB

Napájecí zdroj	
Typ	Akumulátorová baterie: BP1130 (1 130 mAh) * Provedení zdroje se může lišit podle oblasti zakoupení.
Rozměry (š x v x h)	
119 x 64,5 x 35,7 mm (bez výčnělků)	
Hmotnost	
228 g (bez baterie a paměťové karty)	
Provozní teplota	
0–40 °C	
Provozní vlhkost	
5–85 %	
Software	
i-Launcher, Adobe Photoshop Lightroom	

* Technické údaje se mohou bez upozornění změnit pro zlepšení výkonu.

* Všechny ostatní ochranné známky a názvy produktů jsou vlastnictvím oprávněných vlastníků.

AP (Přístupový bod)

Přístupový bod je zařízení, které bezdrátovým zařízením umožňuje připojit se ke kabelové síti.

Náhodná síť

Náhodná síť je dočasné připojení ke sdílení souborů nebo internetové připojení a propojení mezi počítači a zařízeními.

AdobeRGB

Adobe RGB slouží ke komerčnímu tisku a má větší rozsah barev než sRGB. Tento širší rozsah barev usnadňuje úpravy snímků v počítači.

AEB (Automatická série se změnou expozice)

Tato funkce pomáhá pořídit snímek s nejlepší možnou expozicí pořízením několika snímků s různou expozicí.

AEL/AFL (Expoziční paměť/Paměť autom. ostření)

Tyto funkce umožňují si zapamatovat expozici, na kterou chcete zaostřit, nebo zaostření, na které si přejete vypočítat expozici.

AF (Automatické ostření)

Systém, který automaticky zaostří objektiv fotoaparátu na objekt. Fotoaparát využívá kontrastu k automatickému zaostření.

**AMOLED (Organická světelná dioda s aktivní maticí)/
LCD (Displej z tekutých krystalů)**

AMOLED se vyznačuje velmi tenkou obrazovkou a jasným displejem, takže nepotřebuje podsvětlení. LCD je displej obvykle používaný ve spotřební elektronice. Tento displej vyžaduje k reprodukci barev samostatné osvětlení, jako např. CCFL nebo LED.

Clona

Clona ovládá množství světla, které projde senzorem fotoaparátu.

Otřesy fotoaparátu (Rozostření)

Pokud se fotoaparát v době otevřené závěrky pohybuje, celý obraz může být rozostřený. Častěji k tomu dochází při pomalé rychlosti závěrky. Předcházejte otřesům fotoaparátu zvýšením citlivosti, použitím blesku či použitím kratší doby závěrky. Pro stabilizaci fotoaparátu lze také použít stativ nebo funkci OIS.

Cloud Computing

Cloud computing je technologie, která umožňuje ukládání dat na vzdálené servery a používat je ze zařízení s přístupem k internetu.

Barevný prostor

Rozsah barev, které fotoaparát zachytí.

Barevná teplota

Barevná teplota se udává v Kelvinech (K) a představuje odstín určitého světelného zdroje o téže teplotě. Se zvyšující se barevnou teplotou přechází barva zdroje do modré. Se snižující se barevnou teplotou přechází barva zdroje do červené. Při teplotě 5 500 K se barva světelného zdroje blíží slunečnímu světlu.

Kompozice

Kompozice ve fotografii popisuje uspořádání předmětů na snímku. Obvykle stačí ke správné kompozici dodržovat pravidlo zlatého řezu.

Norma DCF (Pravidlo pro systém souborů fotoaparátu)

Specifikace určené k zjištění formátu souboru a souborového systému digitálních fotoaparátů vytvořené Japan Electronics a Information Technology Industries Association (JEITA).

Hloubka ostrosti

Vzdálenost mezi bližšími a vzdálenějšími body, které lze na snímku zaostřit. Hloubka ostrosti se může měnit dle světelnosti objektivu, ohniskové vzdálenosti a vzdálenosti fotoaparátu od objektu. Výběrem např. menší světelnosti se zvětší hloubka ostrosti a pozadí kompozice bude rozostřeno.

DPOF (Formát pro vytvoření digitální tiskové objednávky)

Formát pro zápis informací k tisku na paměťovou kartu, např. o vybraných snímcích a počtu výtisků. Tiskárny kompatibilní s DPOF, které občas naleznete v ateliérech, mohou přečíst informace z karty, a tak je tisk fotografií pohodlnější.

EV (Hodnota expozice)

Všechny kombinace rychlosti závěrky fotoaparátu a světelnosti objektivu, které vedou ke stejné expozici.

EV kompenzace

S touto funkcí může fotoaparát rychle nastavit hodnotu expozice s omezeným zvětšením, aby bylo dosaženo lepší expozice snímků.

Exif (Zaměnitelný formát obrazového souboru)

Specifikace určené ke zjištění formátu souboru obrázku digitálních fotoaparátů, která byla vytvořena Japan Electronics a Information Technology Industries Association (JEIDA).

Expozice

Množství světla, které projde senzorem fotoaparátu. Expozici můžete ovlivnit změnou expoziční doby, clony a citlivosti ISO.

Blesk

Rychlost světla, která pomáhá vytvořit lepší expozici při špatných světelných podmínkách.

Ohnisková vzdálenost

Vzdálenost od středu objektivu do ohniska (v milimetrech). Delší ohnisková vzdálenost znamená menší úhel záběru a větší zvětšení objektu. Kratší ohnisko znamená širší záběr.

Histogram

Histogram je graf znázorňující rozložení jasu ve snímku. Vodorovná osa představuje jas, vertikální počet pixelů. Vysoké body vlevo (příliš tmavý) a vpravo (příliš světlý) na histogramu označují, že snímek má nesprávnou expozici.

H.264/MPEG-4

Vysoce komprimovaný formát pro záznam videa přijatý mezinárodními normalizačními organizacemi ISO-IEC a ITU-T. Tento kodek, vyvinutý Joint Video Team (JVT), je schopen zachytit video v dobré kvalitě při nízkém datovém toku.

Snímač obrazu

Fyzická část digitálního fotoaparátu, která obsahuje snímač pro každý pixel v obrazu. Každý citlivý bod zaznamenává jas světla, který projde v průběhu expozice. Běžné typy senzorů jsou CCD (zařízení s nábojovou vazbou) a CMOS (komplementární polovodič oxidu kovu).

IP (Internetový protokol) adresa

IP adresa je jedinečné číslo, které je přiřazeno každému zařízení připojenému k internetu.

Citlivost ISO

Citlivost fotoaparátu na světlo založená na ekvivalentní rychlosti filmu použité ve filmovém fotografickém přístroji. Při vyšší citlivosti ISO využívá fotoaparát vyšší expoziční dobu, která omezí rozostření způsobené otřesem kamery a nedostatkem světla. Přesto jsou snímky s vyšší citlivostí více náchylné k šumu.

JPEG (Spojená skupina expertů v oblasti fotografování)

Způsob komprese digitálních snímků. Obrázky JPEG jsou komprimovány, aby se snížila jejich celková velikost, a to za minimálního snížení rozlišení obrazu.

Měření

Měření odkazuje na to, jakým způsobem fotoaparát měří množství světla, aby nastavil správnou expozici.

MF (Ruční)

System, který automaticky zaostří objektiv fotoaparátu na objekt. Pro zaostření objektu můžete také použít zaostřovací kroužek.

MJPEG (Pohyblivý JPEG)

Formát videa, který je komprimován jako JPEG obraz.

MPO (Objekt s více obrázky)

Formát obrázkového souboru, který obsahuje více obrázků. MPO soubor umožňuje 3D efekt na kompatibilních displejích s MPO, například na 3D televizorech nebo 3D monitorech.

Šum

Chybně vyhodnocené pixely digitálního obrazu, které se objevují jako nevhodné, nepravidelné, jasné pixely. Šum se obvykle vyskytuje u snímků, které byly pořízeny s vysokou citlivostí nebo pokud je na tmavém místě nastavena citlivost.

NFC (Komunikace v blízkém okolí)

Funkce NFC představuje sadu norem pro rádiovou komunikaci na velmi krátké vzdálenosti. Zařízení s aktivní funkcí NFC můžete použít k aktivaci funkcí nebo výměně dat s dalšími zařízeními.

NTSC (Národní výbor systému televize)

Norma kódování barevného obrazu používaná zejména v Japonsku, Severní Americe, na Filipínách, v Jižní Americe, Jižní Koreji a na Tchajwanu.

Optický transfokátor

Jedná se o hlavní transfokátor, který může pomocí objektivu přiblížit obraz a současně tím neohrozí kvalitu obrazu.

PAL (Změna fáze na každém druhém řádku)

Norma kódování barevného obrazu používaná v různých zemích Afriky, Asie, Evropy a na Středním východě.

Kvalita

Vyjádření poměru komprese použité v digitálním obraze. Obrazy vyšší kvality mají nižší poměr komprese, což obvykle znamená větší velikost souboru.

RAW (Neupravená data snímače CCD)

Původní neupravovaná data ze snímače fotoaparátu. Před převodem obrazu do standardního formátu je možné pomocí editačního softwaru provést úpravu vyvážení bílé, kontrastu, sytosti, ostrosti a dalších parametrů.

Rozlišení

Množství pixelů přítomných v digitálním obraze. Obrazy s vysokým rozlišením obsahují více pixelů a obvykle zobrazují více detailů než obrazy s nižším rozlišením.

Expoziční doba

Expoziční doba udává dobu otevření závěrky, je velmi důležitým faktorem pro jas snímku, neboť určuje množství světla prošlé clonou před dopadem na obrazový snímač. U rychlé expoziční doby je méně času na průchod světla, snímky jsou tmavší a fotoaparát snadněji zaznamená objekt v pohybu.

sRGB (Standardní RGB)

Mezinárodní norma popisující barevný prostor vytvořená IEC (International Electrotechnical Commission). Původně byla určena k definici barevného prostoru PC monitorů a slouží i jako norma pro Exif.

Vinětace

Snížení jasu nebo sytosti obrazu ve srovnání se středem obrazu na okrajích (vnější okraje). Vinětace může objekty ve středu kompozice učinit mnohem zajímavější.

Vyvážení bílé (vyvážení barev)

Nastavení intenzity barev (obvykle základních barev červené, zelené a modré) obrazu. Cílem nastavení vyvážení bílé nebo barevného vyvážení je správné zachycení barev obrazu.





Wi-Fi




Wi-Fi je technologii, která umožňuje elektronickým zařízením výměnu dat v bezdrátové síti.






WPS (Wi-Fi Protected Setup – Chráněné nastavení bezdrátové sítě Wi-Fi)




WPS je technologii, která zabezpečuje domácí bezdrátové síť.

Volitelné příslušenství

Objektiv	
	
SAMSUNG 18-55 mm F3.5-5.6 OIS III	SAMSUNG 20-50 mm F3.5-5.6 ED II
	
SAMSUNG 16 mm F2.4	SAMSUNG 20 mm F2.8
	
SAMSUNG 30 mm F2	SAMSUNG 50-200 mm F4-5.6 ED OIS III
	
SAMSUNG 60 mm F2.8 Macro ED OIS SSA	SAMSUNG 18-200 mm F3.5-6.3 ED OIS

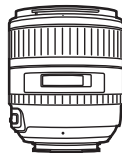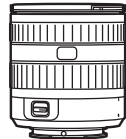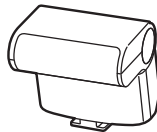Objektiv	
	
SAMSUNG 85 mm F1.4 ED SSA	SAMSUNG 12-24 mm F4-5.6 ED
	
SAMSUNG 45 mm F1.8	SAMSUNG 45 mm F1.8 [T6] 2D/3D
Externí blesk	
	
SEF42A	SEF220A
GPS	
	
GPS10	

Spoušť závěrky (typ mikro USB)	Mikrofon
	
SR2NX02	EM10
Akumulátorová baterie	Nabíječ akumulátoru
	
BP1130	BC3NX01
Obal na fotoaparát	Obal fotoaparátu
	
Paměťová karta	Filtr
	

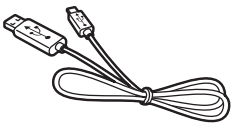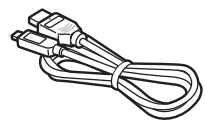Kabel USB	Kabel HDMI
	
Řemínek	
	



- Vyobrazení se může lišit od skutečného provedení. Více podrobností naleznete v návodech k příslušným výrobkům.
- Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung. Samsung neodpovídá za potíže způsobené použitím příslušenství jiných výrobců.

A

Aplikace Adobe Photoshop
Lightroom 167
Automatické ostření 82
Automatické zálohování 133

B

Barevný prostor 148
Baterie
 Nabíjení 34
 Upozornění 177
 Vložit 33
Bezdrátová síť 124
Blesk
 Fotografie s odrazem světla 26
 Intenzita 102
 Směrné číslo 25
 Volby blesku 101

C

Citlivost ISO 76
Clona 15, 19

D

Dat&čas 153
Digital Print Order Format
(DPOF) 115
DIRECT LINK 31
Dotyková obrazovka 40
Dotykový AF 88

E

Efekt červených očí
 Režim Přehrávání 121
 Režim Snímání 102
Expoziční doba 17, 19

F

F-číslo 15
FilesSoubory
 Typ fotografie 75
 Typ videa 106
Focus Peaking 90

Fotoaparát

Možnosti snímání 74
Odpojení (Windows) 161
Připojení jako odpojitelný disk 160
Připojení k počítači 160
Uspořádání 29

H

Hloubka pole (DOF) 16, 21
Hodnota expozice (EV) 15, 104

I

i-Function 67
Ikony
 Režim Přehrávání 43
 Režim Snímání 41
i-Launcher 163
Intelligentní filtr
 Režim Přehrávání 122
 Režim Snímání 81
Intelligentní panel 39
i-Zoom 69

J

Jas displeje 152

M

Měření 98
Miniatury 110
MobileLink 129

N

Nabíjení 34
Nastavení 152
Nastavení snímku
 Červené oči 121
 Nastavení fotografií 120
 Retuš tváře 121

O

Objektivy
 Konstrukce 45
 Odemykání 46
 Označení 49
 Zamykání 46

Ohnisková vzdálenost 20

Optická stabilizace obrazu (OIS) 93

Ostření se sledováním 88

Otáčení 119

P

Paměťová karta

Upozornění 173

Vložit 33

Pomoc při ostření 90

Postoj 13

Prezentace 114

Průvod. snímek. 80

Přenos souborů

Mac 161

Windows 160

R

Remote Viewfinder 131

Retuš tváře 121

Režim Nejlepší tvář 58

Režim Panoráma 59

Režim snímání 94

Režimy fotografování

Auto 55

Inteligentní 57

Priorita clony 62

Priorita závěrky 63

Program 61

Ručně 64

Vlastní 65

Záznam 66

Rozbalení 28

Rozlišení

Režim Přehrávání 119

Režim Snímání (fotografie) 74

Režim Snímání (video) 106

S

Samospoušť 95

Samsung Link 141

Servisní centrum 181

Snímání jedním dotykem 89

Snímky

Prohlížení na 3D televizoru 159

Prohlížení na fotoaparátu 110

Prohlížení na HDTV 158

Úpravy 118

Zvětšování 114

Soubory

Mazání 113

Ochrana 112

Stupňování 96

T

Technické údaje fotoaparátu 184

TV 158

Typ zobrazení 44

U

Údržba 170

Úsporný režim 153

V

Video

Možnosti 106

Prohlížení 116

Zachycení 117

Záznam 66

Video výstup 153

Volitelné příslušenství

Připojení modulu GPS 53

Připojit blesk 51

Uspořádání blesku 50

Uspořádání modulu GPS 53

Vyvážení bílé 77

Z

Zlatý řez 23

Zvětšování 114

3

3D režim 70



Správná likvidace výrobku
(Elektrický a elektronický odpad)

(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.



Správná likvidace baterií v tomto výrobku

(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množstvích překračujících referenční úroveň stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

UPOZORNĚNÍ

**BUDE-LI BATERIE NAHRAZENA NESPRÁVNÝM TYPEM, HROZÍ
RIZIKO VÝBUCHU.
ZLIKVIDUJTE POUŽITÉ BATERIE PODLE POKYNŮ.**

Toto zařízení lze používat ve všech zemích EU.

Ve Francii lze toto zařízení používat pouze ve vnitřních prostorách.



Informace k podpoře výrobku a možnost vznesení dalších dotazů naleznete
v záručním listu, který jste obdrželi při koupi, nebo na stránkách
www.samsung.com.

CE 0678