

SENCOR®

SDB 1066T/SDB 1067T

DVB-T Receiver

DVB-T Přijímač

DVB-T Prijímač

DVB-T

USER'S MANUAL
PŘÍRUČKA UŽIVATELE
PRÍRUČKA UŽÍVATEĽA

EN CZ SK

Důležité bezpečnostní instrukce	2
1 Přední panel, zadní panel a zapojení	4
1.1 Přední panel	4
1.2 Zadní panel	4
1.3 Schéma zapojení	5
2 Dálkový ovladač	6
3 Úvodní strana	8
4 Hlavní menu	8
5 Program	9
5.1 Seznam TV programů	9
5.2 Seznam radiových stanic	15
5.3 Vymazání složek oblíbené a skupiny	15
5.4 Vymazání všech	15
5.5 Přejmenování skupin	15
6 Instalace	16
6.1 Automatické prohledávání	16
6.2 Kanálové prohledávání	16
6.3 Aktivní anténa	17
6.4 Logické číslování kanálů	17
7 Systémové nastavení	18
7.1 Jazyk OSD	18
7.2 TV systém	19
7.3 Region a čas	19
7.4 Nastavení časovačů	20
7.5 Nastavení OSD	22
7.6 Rodičovský zámek	22
8 Nástroje	24
8.1 Informace	24
8.2 Hry	24
8.3 Nahrát tovární nastavení	25
8.4 Aktualizace software	25
9 Rychlé volby	26
10 Média+	30
10.1 Přehrávač médií	30
10.2 Správce nahrávání	35
10.3 Informace o vyjímatelném disku	36
10.4 Nastavení nahrávání	37
10.5 Bezpečné odebrání paměťového zařízení	38
10.6 Formátování zařízení	38
11 DVR	39
11.1 Nahrávání	39
11.2 Funkce Time Shift	40
Technické specifikace	41

Důležité bezpečnostní instrukce

Před instalací, zapnutím a nastavováním přístroje si přečtěte celý návod k obsluze – obsahuje důležité informace pro bezpečné a optimální využití všech jeho vlastností a funkcí. Návod uložte pro případ jeho další potřeby.

Bezpečnostní upozornění

UPOZORNĚNÍ

NEVYJÍMEJTE PŘÍSTROJ ZE SKŘÍŇKY - RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM.

Přístroj je přesným výrobkem využívajícím poznatky moderní elektroniky, mechaniky a optiky a vyžaduje odpovídající zacházení. Při manipulaci s přístrojem dodržujte obecně platné pokyny pro zacházení s přístroji a zařízeními audiovizuální techniky, a to včetně následujících:

- Pro zabránění rizikům úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru nevyjímejte přístroj ze skřínky – uvnitř skřínky nejsou díly, které by mohl opravit nebo seřídit jeho uživatel bez odpovídajícího vybavení a kvalifikace. Bude-li přístroj vyžadovat seřízení nebo opravu, kontaktujte odborný servis.
- Chraňte přístroj a dálkové ovládání před deštěm, stříkající vodou nebo kontaktu s jakoukoliv jinou kapalinou. Nepoužívejte ani neinstalujte přístroj venku. Neuposlechnutí těchto instrukcí může vést k úrazu elektrickým proudem nebo ke vzniku požáru.
- Okolo přístroje ponechejte na všech stranách volný prostor, nutný pro správnou cirkulaci vzduchu okolo přístroje – je tak odváděno teplo vznikající při jeho provozu. Zakrytím větracích otvorů skřínky přístroje riziko přehřátí a poškození přístroje.
- Před vaším souhlasem s používáním přístroje dětmi musí být děti způsobem odpovídajícím jejich věku poučeny o správném a bezpečném používání přehrávače.
- V případě výskytu jakýchkoliv neobvyklých jevů během používání přístroje, jako jsou např. náhlé přerušení reprodukce obrazu anebo zvuku, zhasnutí obrazovky nebo kontrolních prvků přístroje, výskyt charakteristického zápachu palící se izolace nebo dokonce dýmu přístroj neprodleně vypněte, od přístroje odpojte používaný zdroj jeho napájení a s dalším používáním přístroje vyčkejte na výsledek jeho kontroly pracovníky odborného servisu.
- Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroje uvedených v tomto návodu.
- Chraňte přístroj a dálkové ovládání před úderem, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkem a prachem.
- Neinstalujte přístroj a dálkové ovládání na přímém slunci nebo v blízkosti zdrojů tepla – vysokými teplotami je výrazně zkracována životnost elektronických dílů přístroje. Nepoužívejte a neponechávejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.
- Po přenesení přístroje z chladného do teplého prostředí nebo naopak popř. při používání přístroje ve velmi vlhkém prostředí může na některých dílech uvnitř skřínky přístroje zkondenzovat vzdušná vlhkost a přístroj se tak může stát dočasně nefunkčním. V případě možného zkondenzování vzdušné vlhkosti v přístroji


ponechtejte zapnutý přístroj 1 – 2 hodiny v klidu – vlhkost se odpaří a přístroj bude možné normálně používat. Pozor zejména při prvním použití přehrávače bezprostředně po jeho nákupu v chladném ročním období.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE:

- JAKO ODPOJOVACÍ ZAŘÍZENÍ SE POUŽÍVÁ SÍŤOVÁ ZÁSTRČKA, KTERÁ MUSÍ ZŮSTAT Z TOHOTO DŮVODU ZŮSTAT SNADNO DOSTUPNÁ.
- NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ PŮSOBNÍ KAPAJÍCÍ NEBO STRÍKAJÍCÍ VODY A NEPOKLÁDEJTE NA PŘÍSTROJ PŘEDMĚTY NAPLNĚNÉ TEKUTINOU (NAPŘÍKLAD VÁZY).
- JAKO ODPOJOVACÍ ZAŘÍZENÍ SE POUŽÍVÁ KONEKTOR PŘÍSTROJE, KTERÝ MUSÍ Z TOHOTO DŮVODU ZŮSTAT SNADNO DOSTUPNÝ.
- PAMATUJTE NA TO, ABYSTE PŘED ODPOJENÍM NAPÁJECÍHO KABELU ZE ZADNÍ STRANY PŘÍSTROJE VŽDY NEJPRVE ODPOJILI ZÁSTRČKU ZE SÍŤOVÉ ZÁSUVKY.
- NA ZAŘÍZENÍ SE NESMÍ UMÍSTIT OTEVŘENÝ PLAMEN, NAPŘ. HOŘÍCÍ SVÍČKA.
- VĚNUJTE ZVÝŠENOU POZORNOST POUŽÍVÁNÍ BATERIÍ S OHLEDEM NA PROSTŘEDÍ.
- VĚTRÁNÍ NESMÍ BÝT OMEZOVÁNO PŘIKRYTÍM VĚTRACÍCH OTVORŮ PŘEDMĚTY, JAKO JSOU NOVINY, UBRUSY, ZÁCLONY APOD.


1 Přední panel, zadní panel a zapojení

1.1 Přední panel

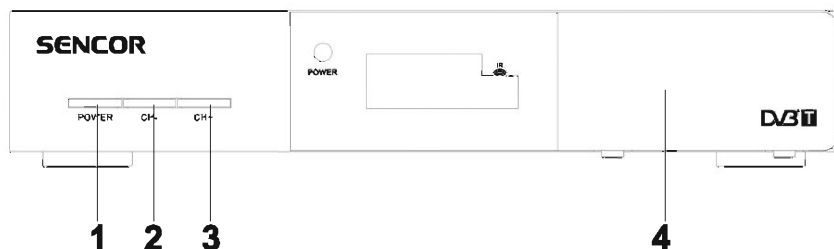


1. Hlavní vypínač (vypnutí / zapnutí přístroje)
2. Tlačítko CH- (vyhledávání programu směrem dolů)
3. Tlačítko CH+ (vyhledávání programů směrem nahoru)
4. USB – pro připojení USB (po odklopení)

1.2 Zadní panel

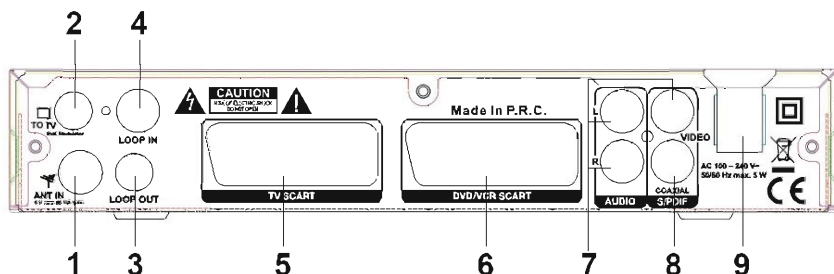

1. Zdiřka ANT IN: pro připojení antény
2. Zdiřka TO TV: pro připojení televizoru prostřednictvím koaxiálního kabelu
3. Zdiřka LOOP OUT: pro propojení s konektorem LOOP IN
4. Konektor LOOP IN: pro propojení se zdiřkou LOOP OUT
5. Zdiřka TV SCART: pro připojení televizoru prostřednictvím kabelu SCART
6. DVD / VCR SCART: pro připojení video nebo DVD rekordéru prostřednictvím kabelu SCART
7. Zdiřka Audio L/R a Video: pro propojení přijímače s televizorem prostřednictvím kabelů AV cinch
8. Zdiřka koaxiální S/PDIF: pro propojení přijímače k digitálnímu audio zesilovači.
9. Napájecí kabel

1.3 Schéma zapojení

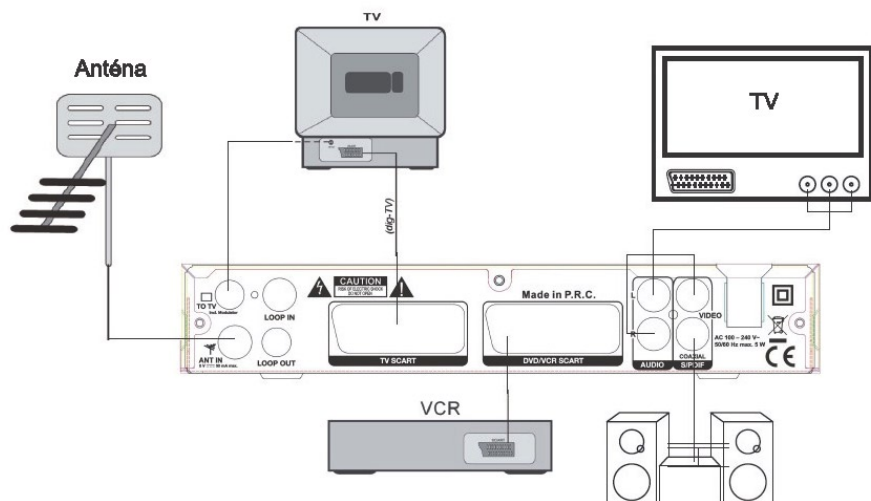

2 Dálkový ovladač



	stisknutím přístroj zapnete, opětovným stisknutím přístroj uvedete do pohotovostního režimu.
	stisknutím dočasně ztišíte hlasitost, opětovným stisknutím obnovíte původní nastavenou hlasitost.
0–9	vložení čísel nebo výběr čísla programu
TV/R	přepínání mezi režimem televizoru a rádia
AV	pro přepnutí do režimu AV. Tlačítko umožňuje sledovat program analogové v průběhu nahrávání pořadu pozemní digitální TV (DVB-T).
MENU	zobrazení hlavní nabídky
EXIT	návrat do předchozí nabídky nebo výstup z nabídky
OK	potvrzení
	pohyby kurzoru nahoru/doleva/doprava/dolů, strana dolů/nahoru, zvyšování/snižování hlasitosti
FAV	zobrazení seznamu oblíbených
EPG	zobrazení elektronického průvodce programů, pouze je-li nabídka vypnuta
V+/V-	zvyšování/snižování hlasitosti
AUDIO	zobrazení okna pro nastavení zvuku
INFO	zobrazení informací o současném vysílaném programu
ZOOM	zvětšení obrázku
P+/P-	listování nahoru nebo dolů v seznamu nabídky
RCL	zobrazení posledního sledovaného programu
PAUSE	zastavení/obnovení obrazu
SUB	zobrazení seznamu jazyku titulků, které program podporuje
TEXT	zobrazení služby teletextu v OSD
	Pomalé přehrávání
	Rychlé přehrávání
	Přehrávání předchozí položky
	Přehrávání následující položky
	Spuštění přehrávání/uvolnění přerušení přehrávání
	STOP/zapnutí nabídky USB
	Pauza
	Nahrávání aktuálního programu

Poznámka: Intenzivní sluneční záření může negativně ovlivnit ovládání dálkového ovládání co do vzdálenosti a spolehlivosti. Nevystavujte tedy senzor dálkového ovládání intenzivnímu slunečnímu záření nebo přímému světlu.

Pro obsluhu přístroje ovladačem nasměrujte ovladač na přístroj a potom stiskněte tlačítko pro jeho požadovanou funkci. Účinný dosah ovladače je do cca 5 metrů při odchylce max. $\pm 30^\circ$ od kolmého směru k senzoru přijímače dálkového ovládání na přední straně přístroje. Snižováním kapacity baterií se účinný dosah ovladače postupně zkracuje.

- V okamžiku použití ovladače nesmí být v prostoru mezi ovladačem a přístrojem pevné překážky.
- Při běžném používání ovladače je životnost baterií v ovladači cca 1 rok. Po významném zkrácení účinného dosahu ovladače nebo při problémech s obsluhou přístroje ovladačem vyměňte v ovladači obě baterie.
- Pokud nebudete ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj obě baterie – zabráníte tak event. poškození ovladače jejich případným vytečením.


Baterie nesmějí být vystaveny nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod. Nesprávné použití baterií může způsobit unik elektrolytu a korozi.

Aby dálkový ovladač fungoval správně, postupujte podle níže uvedených pokynů:

- Nevkládejte baterie v nesprávném směru.
- Baterie nenabíjejte, nezahřívajte, neotvírejte ani nezkratujte.
- Nevhazujte baterie do ohně.
- Nenechávejte vybité baterie v dálkovém ovladači.
- Nekombinujte různé typy baterií nebo staré a nové baterie.
- Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie, abyste zabránili možnému poškození následkem vytečení baterií.
- Pokud dálkový ovladač nefunguje správně nebo se snížil jeho provozní dosah, vyměňte všechny baterie za nové.
- Dojde-li k úniku elektrolytu z baterií, ovladač dejte vyčistit do autorizovaného servisu.

3 Úvodní strana

1. Při prvním zapnutí se zobrazí úvodní strana.

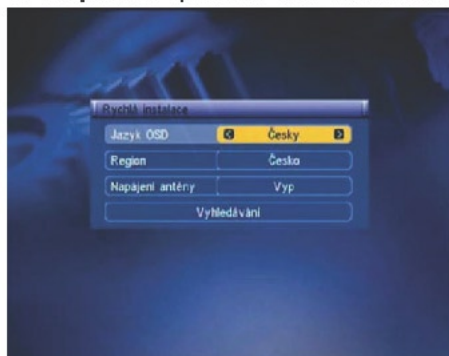

2. Stiskněte tlačítko [Nahoru/Dolů] pro pohyb v menu.
3. Stiskněte tlačítko [Doleva/Doprava] pro výběr regionu a jazyka OSD.
4. V menu se přesuňte na tlačítko [OK] a stiskněte klávesu [ENTER] a začněte s automatickým laděním.



5. Stiskněte tlačítko [Exit] pro odchod z menu.

4 Hlavní menu


Když stisknete tlačítko [Menu], vstoupíte do hlavního menu. Zobrazení se následující obraz.

1. Stiskněte tlačítko [Doleva/Doprava] pro výběr stránek v menu mezi položkami Channel (Kanál), Installation (Instalace), Setup (Nastavení), Tools (Nástroje) a Media+ (Média +).
2. Stiskněte tlačítko [OK] pro potvrzení vybrané položky.




5 Program

1. Stiskněte tlačítko [Nahoru/Dolů] a vyberte TV Channel List (Seznam TV programů) nebo Radio Channel List (Seznam radiových stanic).
2. Pro vstup do vybrané nabídky stiskněte tlačítko [OK].

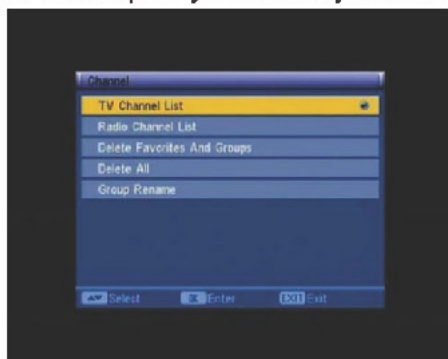

5.1 Seznam TV programů


Po vstupu do „Seznamu programů“ se zobrazí následující obrazovka.

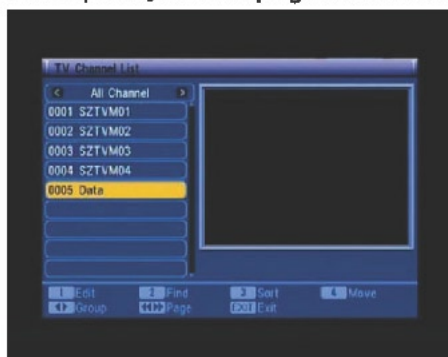

1. Tlačítka [Nahoru/Dolů] budete v pravém okně pohybovat zvýrazněním v seznamu programů.
2. Tlačítka [REV/FWD] můžete použít funkcí pohybu o stranu nahoru nebo o stranu dolů.
3. Tlačítkem [OK] zobrazíte vybraný program na celou obrazovku.
4. Pro návrat do nabídky stiskněte tlačítko [Menu] nebo [Exit].
5. Číselnými tlačítky [1] ~ [4] můžete provést odpovídající funkce v „Seznamu programů“.

5.1.1 Úprava


Jestliže stisknete tlačítko [1] Edit, můžete si upravit vlastní seznam programů. Na obrazovce se zobrazí následující okno.

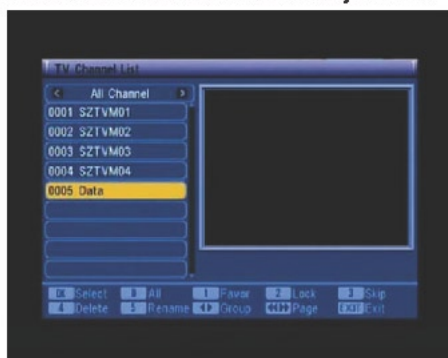

1. Jestliže je aktivován „Menu Lock“ (zamčená nabídka), je nutné ke vstupu do nabídky „Edit“ vložit heslo.
2. Stiskněte tlačítko [OK] a číselné tlačítko [1] ~ [5] pro provedení odpovídající funkce.
3. Pro změnu skupiny stiskněte tlačítko [Vlevo] nebo [Vpravo].
4. Pro vyhledání stránky stiskněte tlačítko [REV] nebo [FWD].
5. Pro výstup z nabídky stiskněte tlačítko [Menu] nebo [Exit].


Výběr

Tlačítkem [OK] vyberte program, který se zvýrazní. Opětovným stisknutím tlačítka [OK] výběr zrušíte.

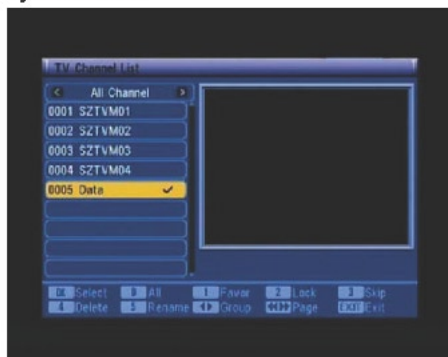


Výběr všeho

Stisknutím tlačítka [0] vyberete všechny programy. Opětovným stisknutím tlačítka [0] výběr zrušíte.

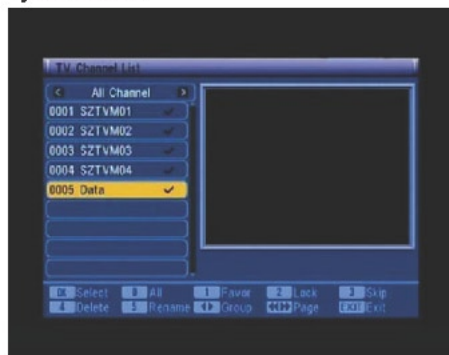


Editace: Oblíbené

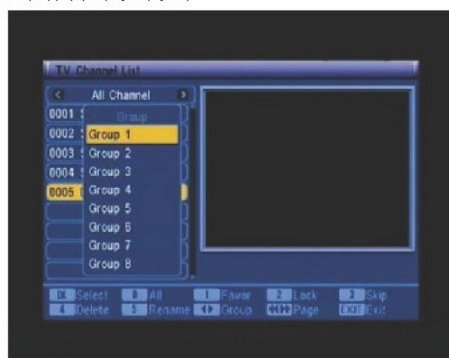


1. Stiskněte tlačítko [1] pro nastavení oblíbených programů. Zobrazí se tabulka s „Group“ (skupiny), ze které si můžete vybrat příslušnou skupinu (1 ~ 8).
2. Tlačítky [Nahoru] nebo [Dolů] zvýrazněte příslušnou skupinu a tlačítkem [OK] vyberte skupinu oblíbených. Zobrazí se „Assign Channels to Group N. Are you sure?“ (Přidat program k Skupina N. Jste si jistí?). Vyberte „Yes“ (ano) pro potvrzení nebo „No“ (ne) pro zrušení operace.
3. Jestliže chcete vymazat program ze seznamu oblíbených, stiskněte [Vlevo] nebo [Vpravo] pro přepnutí do skupiny oblíbených a stiskněte tlačítko [4] pro vymazání programu ze seznamu oblíbených.

Edítace: Zamčeni

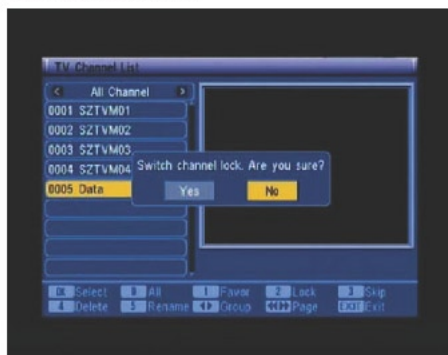


1. Po stisknutí tlačítka [2] se zobrazí žádost o zamčení programu „Switch lock channel. Are you sure?“ (Přepínač zámku programu. Jste si jisti?) Vyberte „Yes“ (ano) pro potvrzení nebo vyberte „No“ (ne) pro zrušení operace.
2. Jakmile se program zvýrazní, pak je program uzamčený. Opětovným stisknutím tlačítka [2] můžete program odemknout.
3. Jestliže je aktivován Kanálový zámek v režimu Rodičovského zámku (viz Nastavení dále), není možné zobrazit zamčený program. Jestliže chcete sledovat zamčený program, musíte zadat heslo nebo deaktivovat Kanálový zámek v hlavní nabídce/rodičovský zámek/uzamčení programu, kde můžete odemknout všechny zamčené programy.

Edítace: Přeskok

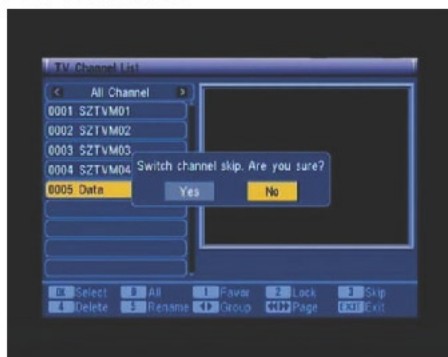


1. Po stisknutí tlačítka [3] se zobrazí žádost o přeskok programu „Switch skip channel. Are you sure?“ (Přepínač programu. Jste si jisti?) Vyberte „Yes“ (ano) pro vytvoření znaku přeskočení nebo vyberte „No“ (ne) pro zrušení výběru.
2. Přeskočený program se zvýrazní. Opětovným stisknutím tlačítka [3] zrušíte znak přeskočení.

Edítace: Vymazání

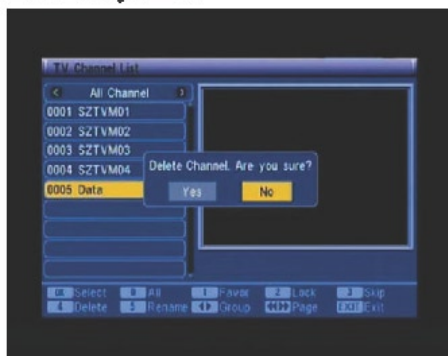

Po stisknutí tlačítka [4] se zobrazí žádost o vymazání programu „Delete Channel. Are you sure? (Smazat programy. Jste si jistí?) Vyberte „Yes“ (ano) pro vymazání zvýrazněného programu nebo vyberte „No“ (ne) pro zrušení výběru.

Edítace: Přejmenování

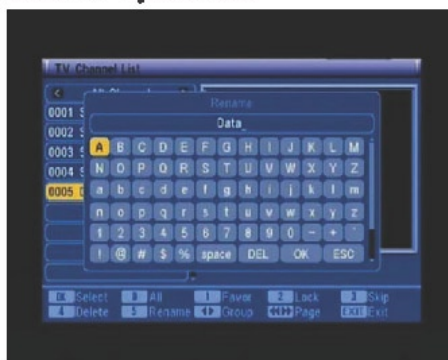


1. Po stisknutí tlačítka [5] se zobrazí okno „Rename“ (přejmenování). Zde můžete přejmenovat zvýrazněný program.
2. Tlačítka [Nahoru], [Dolů], [Vlevo], [Vpravo] můžete pohybovat kurzorem po alfanumerické klávesnici. Příslušný znak se vždy zvýrazní. Pro vložení příslušného znaku stiskněte tlačítko [OK].
3. Na klávesnici zvýrazněte „OK“ a stisknutím tlačítka [OK] uložte změnu.
4. Na klávesnici zvýrazněte „ESC“ a stisknutím tlačítka [OK] zrušíte výběr.

5.1.2 Vyhledávání



1. Po stisknutí tlačítka [Z] se zobrazí okno „Find“ (vyhledávání) a můžete tak vyhledat program, který chcete.
2. Tlačítka [Nahoru], [Dolů], [Mezo], [Vpravo] se můžete pohybovat po klávesnici okna „Find“. Pro vložení znaku stiskněte tlačítko [OK].
3. Na klávesnici zvýrazněte „OK“ a stisknutím tlačítka [OK] uložte změnu.
4. Stisknutím tlačítka [Exit] zrušíte výběr.

5.1.3 Třídění

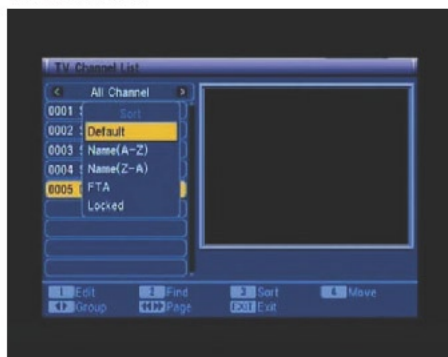

1. Stisknutím tlačítka [3] můžete programy třídit.
2. Na displeji se zobrazí dialogové okno pro potvrzení. Jestliže vyberete „Yes“ (ano), zobrazí se okno „Sort“ (třídění).
3. Tlačítka [Nahoru] nebo [Dolů] můžete pohybovat v nabídce. Stiskněte tlačítko [OK] pro výběr typu třídění, jako jsou Default (Původní) / Name (A-Z) (Název od A do Z) / Name (Z-A) (Název od Z do A) / FTA / Lock (Uzamčené).

Přesun v seznamu



- Stiskněte tlačítko [4] a vpravo od vybraného programu se zobrazí „znak přesunu“.
- Pomocí tlačítek [Nahoru/Dolů], můžete přemístit vybraný program na vámi zvolené místo. Pro potvrzení stiskněte tlačítko [OK].

5.2 Seznam radlových stanic

V zásadě je ovládání seznamu radiových stanic stejné jako ovládání seznamu TV programů, ale je zde jen jedna odlišnost: V režimu seznamu radlových stanic se nezobrazují obrazové informace, ale naopak se v pravém náhledovém okně zobrazí logo rádia.

5.3 Vymazání složek oblíbené a skupiny

Díky této funkci můžete vymazat všechny oblíbené složky a skupiny (včetně oblíbených TV programů a radlových stanic). Jestliže na ikoně „Delete Favorites and Groups“ (vymazání složek oblíbené a skupiny) stisknete tlačítko [OK], zobrazí se okno s otázkou „Warning“ (Do you really want to delete all favorite channels?) (Pozor! Chcete opravdu vymazat všechny oblíbené?). Vyberte „Yes“ (ano) pro potvrzení nebo vyberte „No“ (ne) pro zrušení výběru.

5.4 Vymazání všech

1. Jestliže na ikoně „Delete All“ (vymazat vše) stisknete tlačítko [OK], zobrazí se dialogové okno „Input Password“ (vložit heslo). Heslo z továrny je „0000“.
2. Poté se zobrazí dialogové okno pro potvrzení. Vyberte „Yes“ (ano), pokud chcete vymazat všechny programy (včetně TV programů a radlových stanic).

? Nejčastěji pokiádané otázky.

Otázka: Co mám dělat, když omylem vymažu všechny programy?

Odpověď: Existují dvě cesty pro obnovu dat:

- Automatické vyhledávání všech programu v části Instalace.
- Vyhledávání programů v části Instalace.

5.5 Přejmenování skupin

Stiskněte tlačítko [OK] pro vstup do vybrané nabídky.


Po vstupu do nabídky přejmenování skupin vyberte tlačítky [Nahoru/Dolů] položku „Select“.

Stiskněte tlačítko [OK] pro vstup do nabídky "Rename" (přejmenování).

Stiskněte tlačítko [Menu] nebo [Exit] pro výstup z nabídky.

6 Instalace

Jakmile vstoupíte do nabídky „Installation“ (Instalace), zobrazí se následující obrazovka.

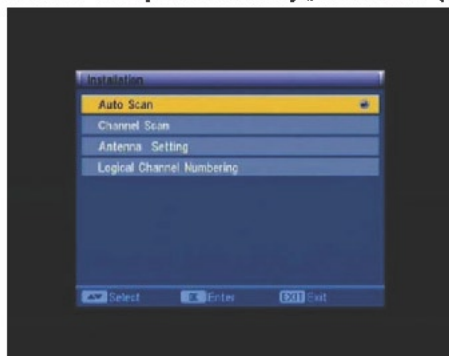


V nabídce instalace:

- Tlačítky [Nahoru/Dolů] vyberte položku nabídky.
- Stisknutím tlačítka [OK] otevřete vybranou nabídku.

6.1 Automatické prohledávání


Po vstupu do nabídky „Auto Scan“ (automatické prohledávání) se zobrazí následující dialogové okno. (Jestliže je program uzamčen, je třeba nejprve vložit heslo. Heslo z továrny je „0000“.)

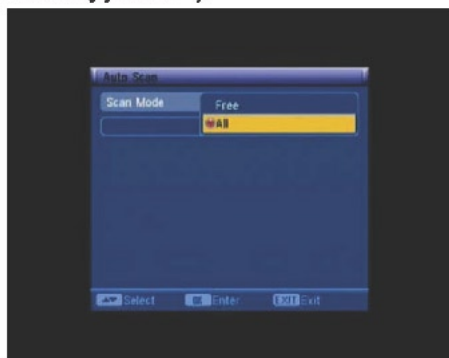

1. Nejprve vyberte v nabídce nastavení systému/Stát a čas/Stát, např. „Francie“.
2. Tlačítky [Doleva/Doprava] na položce „Scan Mode“ (režim hledání) vyberte „Vše“ – vyhledávání všech programů nebo „Volný“ - vyhledávání volných programů.
3. Zvýrazněte ikonu „Search“ (Vyhledat) a stisknutím tlačítka [OK] zahájíte vyhledávání.
4. Stisknutím tlačítka [Exit] v režimu automatického vyhledávání zastavíte vyhledávání.

6.2 Kanálové prohledávání

Po vstupu do nabídky „Channel Scan“ (Kanálové prohledávání) se zobrazí následující dialogové okno.

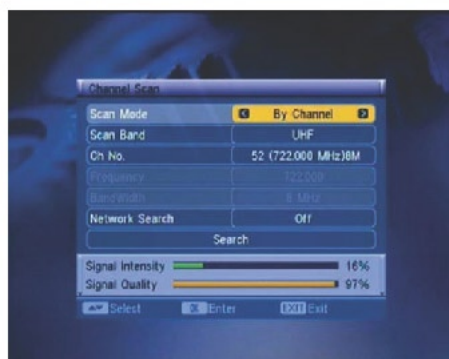

1. Jsou zde uvedeny dva režimy. Buď můžete vyhledávat podle kanálů, nebo můžete vyhledávat podle frekvence.
2. Jestliže je pásmo vyhledávání UHF a stát je „Francie“, pak rozmezí čísel programů bude od 21 do 89. Jestliže je pásmo vyhledávání VHF a stát je „Francie“, pak rozmezí čísel programů bude od 1 do 9 (v závislosti na oblasti).
3. Po dokončení svého výběru zvýrazněte ikonu „Search“ (Vyhledat) a stiskněte tlačítko [OK], vyhledávání se spustí.
4. Síťové vyhledávání: Vyberte „ON“ (Zap) pro širší síťové vyhledávání oproti kanálovému vyhledávání. Pokud nechcete tuto funkci použít, vyberte „OFF“ (Vyp).
5. Pro výstup z vyhledávání stiskněte tlačítko [Exit].

6.3 Aktivní anténa

Po vstupu do nabídky „Antenna Setting“ (Aktivní anténa) se zobrazí následující dialogové okno.


Napájení antény: On/Off (Zap/Vyp).



6.4 Logické číslování kanálů

Po vstupu do nabídky logického číslování kanálů se zobrazí následující obrazovka.

Režim logického číslování kanálů: On / Off (Zap/Vyp).

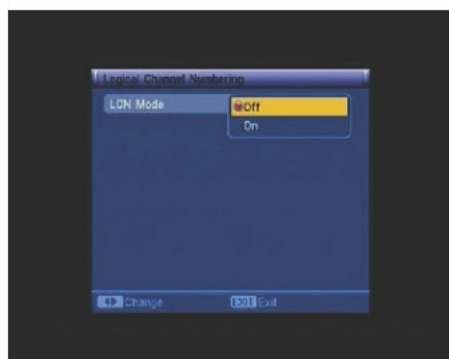


7 Systémové nastavení

Po vstupu do nabídky „System Setup“ (nastavení) se zobrazí následující dialogové okno.



7.1 Jazyk OSD


Po vstupu do nabídky „Language“ se zobrazí následující obrazovka.

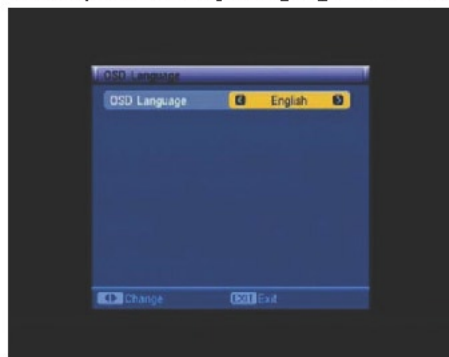

1. Jazyk OSD: Pro změnu jazyka OSD stiskněte tlačítko [Vlevo] nebo [Vpravo].
2. Pro návrat z nabídky jazyk OSD stiskněte tlačítko [Exit].

7.2 TV systém


Po vstupu do nabídky „TV System“ (TV systém) se zobrazí následující obrazovka.

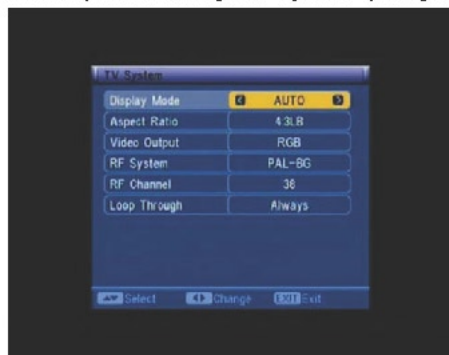

1. Režim displeje se používá pro přepnutí režimu zobrazení: Auto / PAL / NTSC. Stisknutím tlačítka [Vlevo/Vpravo] vyberte příslušný režim.
2. Režim poměru stran se používá pro přepnutí režimu poměru stran: 4:3LB / 4:3PS / 16:9 / AUTO. Stisknutím tlačítka [Vlevo/Vpravo] vyberte příslušný režim.
3. Video výstup se používá pro přepnutí režimu video výstupu: CVBS RGB. Stisknutím tlačítka [Vlevo/Vpravo] vyberte příslušný režim.
4. RF systém se používá pro přepnutí režimu RF výstupu: NTSC, PAL-BG, PAL-I, PAL-DK. Stisknutím tlačítka [Vlevo/Vpravo] vyberte příslušný režim.
5. RF kanál se používá pro výběr kanálu RF výstupu. Stisknutím tlačítka [Vlevo/Vpravo] vyberte příslušný režim.
6. Loop Through se používá pro přepínání v režimu Loop Through. Možnosti jsou: stále aktivní režim. Stisknutím tlačítka [Vlevo/Vpravo] vyberte příslušný režim.
7. Pro návrat z nabídky TV systém stiskněte tlačítko [Exit].

7.3 Region a čas

Po vstupu do nabídky „Region & Time“ (region a čas) se zobrazí následující okno.

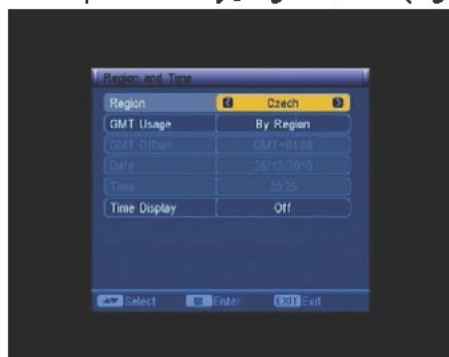


- Region se používá pro výběr země, ve které se nacházíte. Stisknutím tlačítka [Vlevo/Vpravo] vyberete příslušný stát.
- Použití GMT: Tato položka se používá pro použití GMT. Tlačítka [Vlevo/Vpravo]

přepínáte mezi „Off / User Define / By Region“ (vypnuto/určeno uživatelem/podle regionu).

- Položka „GMT Offset“ je platná pouze, je-li aktivováno v „GMT Usage“ (použití GMT) „User Define“ (určeno uživatelem). Tlačítka [Vlevo/Vpravo] nastavíte hodnotu „GMT Offset“. Rozmezí je od -12:00 do +12:00, načítá se po půl hodinách.
- Položky „Date“ (datum) a „Time“ (čas) jsou platné pouze, je-li v „GMT Usage“ nastavené „Off“ (vypnuto). Tlačítka [Vlevo/Vpravo] můžete pohybovat zvýrazněným polem a pomocí číselkových tlačítek lze přímo vložit číslo.
- Položka „Summer Time“ (letní čas) je platná pouze, je-li v „GMT Usage“ (použití GMT) nastavené „By Region“ (podle regionu). Pro přepnutí stiskněte tlačítko [Vlevo/Vpravo].
- Funkce času displeje může kontrolovat, zda se čas zobrazí na obrazovce nebo ne.
- Pro návrat z nabídky „Time“ (čas) stiskněte tlačítko [Exit].

7.4 Nastavení časovačů

Po vstupu do nabídky „Timer Setting“ (nastavení časovačů) se zobrazí následující obrazovka.

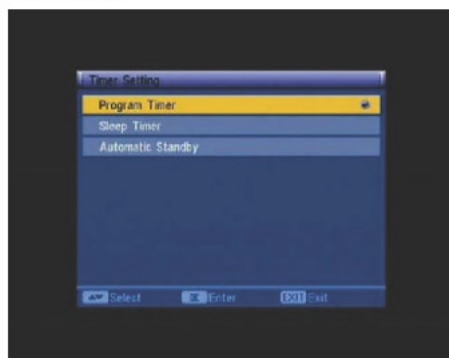

7.4.1 Programování časovače

Po vstupu do nabídky „Program Timer“ (Časovač pořadů) se zobrazí následující dialogové okno.




1. Na prvním řádku se zobrazí informace o aktuálním čase; jestliže je aktuální čas nesprávný, můžete upravit časové údaje v nabídce „Time“ (čas).

2. Režim časovaného spínače: Je zde několik režimů časových spínačů, včetně Off (vyp), Once (jednou), Daily (denně), Weekly (týdně), Monthly (měsíčně).
3. Program buzení: Stisknutím tlačítka [OK] vstoupíte do seznamu programů a zde vyberte požadovaný program.
4. Měsíc/datum: Stisknutím tlačítka [Vlevo/Vpravo] vyberte datum aktivace.
5. Den: Jestliže je režim časového spínače nastaven na „Weekly“ (týdně), pak je tato ikona platná. Můžete vybrat ze dnů v týdnu (pondělí – neděle).
6. Čas: Stisknutím tlačítka [OK] a číselnými tlačítky vložíte čas probuzení. Jakmile je čas nastaven, nezáleží, zda je systém v pohotovostním režimu nebo v režimu přehrávání, ale automaticky se spustí nastavený program.
7. Automatické nahrávání: Stisknutím tlačítka [Vlevo/Vpravo] vyberte „ON / OFF“ (Zap / Vyp). Pokud je funkce automatického nahrávání zapnuta, bude možné aktivovat funkce plánovaného nahrávání programů. Přístroj přepne na nastavený program a zahájí nahrávání v době trvání nastaveného programu.
8. Doba nahrávání: Slouží pro nastavení doby automatického nahrávání. Nicméně tato funkce je dostupná, pouze pokud je aktivována funkce automatické nahrávání. Maximální doba nahrávání je 99:99.
9. Stisknutím tlačítka [Exit] se zobrazí dialogové okno s „Are you sure to save?“ (Určitě uložit?) Vyberte „Yes“ (ano) pro uložení dat, nebo vyberte „No“ (ne) pro zrušení operace.

7.4.2 Časovač usínání

Po vstupu do nabídky „Sleep Timer (časovač usínání) se zobrazí následující dialogové okno.

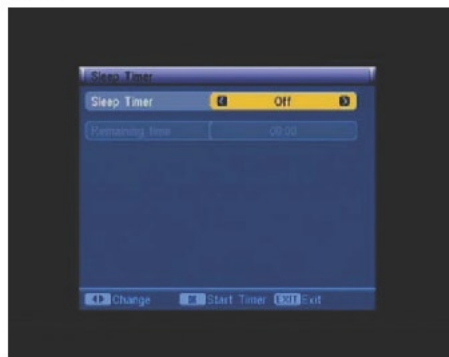

- Časový spínač spánku uvede systém automaticky do pohotovostního režimu po uplynutí nastavené doby.
- Stisknutím tlačítka [Vlevo/Vpravo] můžete přepínat parametry. Volby jsou následující: Off / 10 min / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min. Poté stisknete tlačítko [OK] pro zahájení odpočítávání časového spínače.
- Stisknutím tlačítka [OK] zobrazíte zbývající čas časového spínače. Tento údaj je lze pouze zobrazit, jeho modifikace je nemožná.
- Pro výstup ze současné nabídky stisknete tlačítko [Exit].

7.4.3 Automatický standby (pohotovostní režim)

Po určité době nečinnosti (ani z dálkového ovladače) se přístroj automaticky přepne do pohotovostního režimu. Několik desítek vteřin před určenou dobou a vypnutím se

na obrazovce připojeného televizoru zobrazí dialogové okno s možností zrušení této funkce pomocí tlačítka Exit.



7.5 Nastavení OSD

Po vstupu do nabídky „OSD Setting“ (Nastavení OSD) se zobrazí následující obrazovka.




1. Zobrazení titulků: Stisknutím tlačítka [Vlevo/Vpravo] vyberte „On“ (zap) nebo „Off“ (vyp). Jestliže aktuálně vysílaný program obsahuje titulky, pak se po aktivaci této funkce zobrazí titulky. Jestliže je tato funkce vypnuta, nezobrazí se žádné titulky, i když aktuálně vysílaný program titulky obsahuje. (Poznámka: „Skruté titulky“ je odlišná funkce, přenesené pomocí teletextu.)
2. Průhlednost OSD: Můžete nastavit průhlednost OSD. Stisknutím tlačítka [Vlevo/Vpravo] vyberte hodnotu. K výběru je zde 5 úrovní průhlednosti – 10%, 20%, 30%, 40%, 50% a „Off“ (vypnuto).
3. Obnovit továrního nastavení OSD: Stisknutím tlačítka [OK] obnovíte standardní nastavení OSD.
4. Pro výstup z nabídky stiskněte tlačítko [Exit].

7.6 Rodičovský zámek


Heslo může nastavit kdokoli, kdo ovládá nabídku Instalace. Můžete také nastavit rodičovský zámek, chcete-li uzamknout program. (Pro nastavení uzamčení programu – viz uzamčení). Zde je uvedeno, jak lze nastavit a změnit heslo.

1. V režimu „Parental Lock“ (rodičovský zámek) stiskněte tlačítko [OK]. Zobrazí se dialogové okno pro vložení hesla. Heslo z továrny je „0000“. Po vložení správného hesla se zobrazí následující okno.

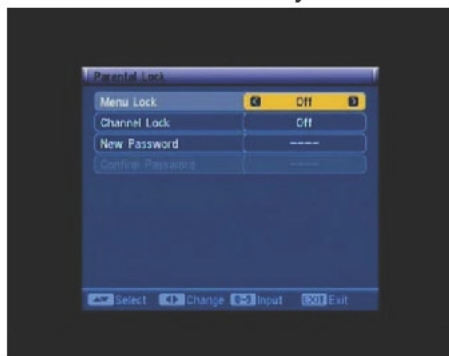

2. Zámek nabídky dovolí vstup do nabídky instalace a seznamů programů / editace / vymazání všeho / automatické vyhledávání / kanálové vyhledávání / obnovení továrního nastavení / přehrávání softwaru až po zadání hesla. Jestliže je nastavení nabídky zámku na „On“ (Zap), což znamená, že uživatel musí vložit heslo, pak nastavení „Off“ (Vyp) znamená odemčení.
3. Zámek kanálu slouží uživateli k uzamčení programů. Můžete zvolit možnosti: Off (vyp) / Manual (ruční nastavení) / Age 4 – Age 18 (Věk 4 – 18 let). Možnost OFF znamená, že funkce zámku kanálu je vypnuta. Manual (ruční nastavení) znamená, že uživatel nastaví ručně kanály, které chce zamknout. Pokud zvolíte tuto funkci, je třeba vstoupit do seznamu kanálů a označit kanály jako zamčené (viz kapitola 3.1 Seznam TV kanálů / editace). Age 4 – Age 18 (Věk 4 – 18 let) znamená, že znemožníte přístup k určitým kanálům prostřednictvím věkové hranice, např. vyberete Age: 13 let a pro hodnoty vyšší než 12 bude přístup zablokován. . Pro odemčení je třeba vložit platné heslo.
4. Nové heslo se používá pro změnu hesla. Nejprve stiskněte tlačítko [OK] a vložte nové heslo. Po vložení čtyř čísel se zvýraznění kontrolka automaticky přesune na Potvrdit heslo a zde vložte nové heslo znovu. Jestliže je nové heslo správné, na obrazovce se zobrazí hláška „Change password successfully“ (Heslo bylo úspěšně změněno).
Po dokončení uložení nového hesla se systém vrátí do nabídky nastavení systému. Tím je změna hesla dokončena.
5. Stiskněte tlačítko [Exit] pro návrat zpět z nabídky rodičovského zámku.

8 Nástroje

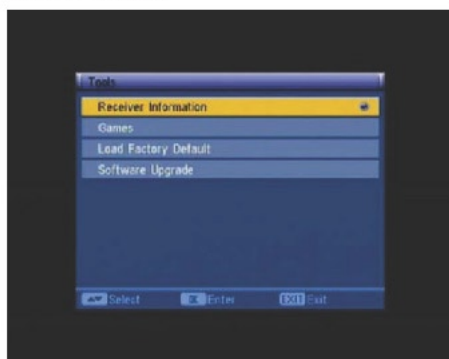

Po vstupu do nabídky „Tools“ (nástroje) je zobrazen následující obrazovka.

V nabídce nástroje:

1. Stisknutím tlačítka [Nahoru/Dolů] vyberte položku nabídky.
2. Pro vstup do vybrané nabídky stiskněte tlačítko [OK].

8.1 Informace

1. Po vstupu do nabídky „Information“ (Informace přijímače) se zobrazí informace o přijímači.
2. Pro návrat do nabídky „Tools“ (nástroje) stiskněte tlačítko [Exit].

8.2 Hry

Po vstupu do nabídky „Game“ (Hry) se zobrazí nabídka ze tří her: Tetris, Had a Othello.
Základní ovládání:

8.2.1 Tetris

- Zvýrazněním ikony „Setup“ (nastavení) a stisknutím tlačítka [Vlevo/Vpravo] vyberte úroveň (rychlost) hry.
- Zvýrazněním ikony „Start“ a stisknutím tlačítka [OK] spustíte hru.
- Zvýrazněním ikony [Cancel] (zrušit) a stisknutím tlačítka [OK] ukončíte hru.
- Funkce tlačítek ve hře:

[Vlevo/Vpravo] – pohyb tvaru vlevo nebo vpravo

„Program nahoru“ – otočení po směru hodinových ručiček

„Program dolů“ – zrychlení pohybu

[OK] – přerušení/obnova hry

[Exit] – opuštění hry a návrat do nabídky „Game“ (hry)

8.2.2 Had

- Zvýrazněním ikony „Setup“ (nastavení) a stisknutím tlačítka [Vlevo/Vpravo] vyberte úroveň (rychlost) hry.
- Zvýrazněním ikony „Start“ a stisknutím tlačítka [OK] spustíte hru.
- Zvýrazněním ikony [Cancel] (zrušit) a stisknutím tlačítka [OK] ukončíte hru.
- Funkce tlačítek ve hře:

[Hlasitost nahoru/Hlasitost dolů/Program nahoru/Program dolů] – tyto šipky slouží pro

navigaci hada.

[OK] – přerušení/obnova hry

[Exit] – opuštění hry a návrat do nabídky „Game“ (hry).

8.2.3 Othello


- Zvýrazněním ikony „Setup“ a stisknutím tlačítka [Vlevo/Vpravo] vyberete úroveň hry (stupeň obtížnosti).
- Zvýrazněním ikony „Start“ a stisknutím tlačítka [OK] spustíte hru.
- Zvýrazněním ikony [Cancel] (zrušit) a stisknutím tlačítka [OK] ukončíte hru.
- Funkce tlačítek ve hře:

[Hlasitost nahoru/Hlasitost dolů/Program nahoru/Program dolů] – tyto šipky slouží pro navigaci šachisty.

[OK] – nasazení šachisty

[Exit] – opuštění hry a návrat do nabídky „Game“ (hry).

8.3 Nahrát tovární nastavení

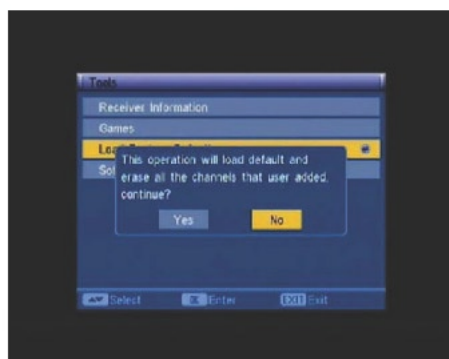

1. Stisknutím tlačítka [OK] na položce „Load Factory Default“ (nahrát tovární nastavení) se na obrazovce zobrazí dialogové okno pro vložení hesla. Heslo z továrny je „0000“.
2. Po vložení správného hesla se zobrazí varovná věta: „The operation will load default and erase all the channels that user added, continue?“ (Tato operace obnoví tovární nastavení a smaže všechny programy přidané uživatelem Pokračovat?).
3. Vyberete-li „Yes“ (ano), obnoví se tovární nastavení na všech parametrech. Proto používejte tuto funkci opatrně.

V kroku 1 a 2 stisknutím tlačítka [Exit] přerušíte operaci bez uložení dat.

8.4 Aktualizace software

Poznámka:

Aktualizace software je závažný zásah do přijímače. Při použití správného postupu a správného software je bezproblémový. Použití nesprávného postupu či software a následné poškození přijímače není kryto zárukou! Provádějte jen v případě, že funkci dobře rozumíte.

Po vstupu do nabídky „Software Upgrade“ (Aktualizace software) se zobrazí následující okno.



8.4.1 Aktualizace z antény


Tato funkce dokáže přehrát software pomocí dat získaných službou OTA v případě, že takovou službu pro váš přijímač poskytovatel televizního vysílání nabízí. OTA je služba aktualizace software zařízení v mimořádných případech.

1. Vložíte frekvenci šířky pásma a PID identifikující data vašeho přijímače.
2. Poté zvýrazníte tlačítko „Start“ a stisknete tlačítko [OK] pro zahájení aktualizace.

8.4.2 Aktualizace z paměťového zařízení

Tato funkce slouží k přehrání softwaru pomocí vloženého paměťového zařízení.

Po vložení paměťového zařízení obsahující příslušný software se na zobrazí následující dialogové okno.

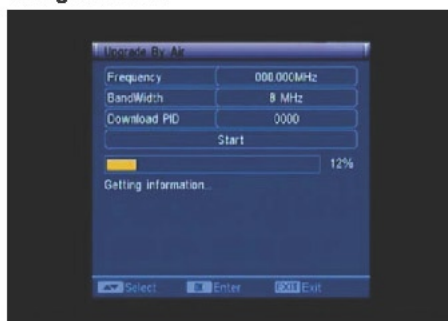

1. Stisknete tlačítko [Nahoru/Dolů] a zvýrazníte příslušnou položku.
2. Tlačítkem [OK] zahájíte aktualizaci. Po dokončení aktualizace se na obrazovce zobrazí úvodní obrazovka. Více informací v kapitole „3 Úvodní obrazovka“.

9 Rychlé volby

9.1 Standby (Pohotovostní režim)

1. Stisknutím tlačítka [Power] uvedete přijímač do pohotovostního režimu.
2. V pohotovostním režimu stisknete tlačítko [Power] ještě jednou a přijímač se zapne na posledním sledovaném programu.
3. Pro ukončení pohotovostního režimu je třeba přijímač odpojit od přívodu elektrického napětí.

9.2 CH+/CH-

Při plném zobrazení stiskněte tlačítko [Nahoru/Dolů] pro změnu programu.

9.3 V-/V+

Při plném zobrazení stiskněte tlačítko [Vlevo/Vpravo] pro nastavení hlasitosti.

9.4 Číselcová tlačítka

Při plném zobrazení vložte pomocí číselkových tlačítek číslo programu a cca po 2 sekundách se program změní nebo stiskněte tlačítko [OK] a změníte program okamžitě.

9.5 TV/Rádlo


V režimu TV stiskněte tlačítko [TV/RADIO] pro přepnutí do režimu rádio. V režimu rádio stiskněte tlačítko [TV/RADIO] pro přepnutí do režimu televizoru.

9.6 Seznam programů

1. Při plném zobrazení stiskněte tlačítko [OK] a zobrazíte „Channel List“ (seznam programů). Více informace – viz seznam TV programů výše.
2. V nabídce seznamu programů stiskněte tlačítko [OK] spustíte sledování zvýrazněného programu.

9.7 Zvuk


1. Při plném zobrazení stiskněte tlačítko [Audio] (zvuk) a zobrazí se okno „Audio Mode“ (režim zvuku).

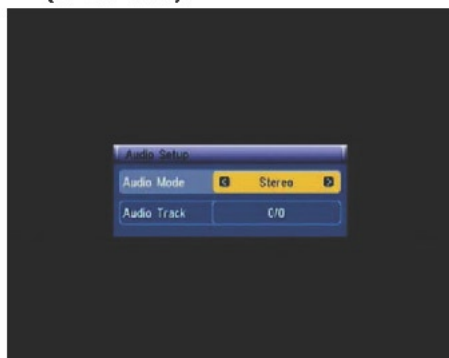

2. Stisknutím tlačítka [Nahoru/Dolů] pohybujete zvýrazněním a přepnutí každého výběru provedte tlačítkem [Vlevo/Vpravo].
3. Pro ukončení stiskněte tlačítko [Exit].

9.8 EPG

1. Přijímač je vybaven EPG (elektronický průvodce programů), který napomáhá prohlížet programy a pořady z různých možných voleb. EPG poskytuje informace o televizním programu, čas zahájení a ukončení jednotlivých pořadů, který se zobrazí na obrazovce stisknutím tlačítka [EPG].

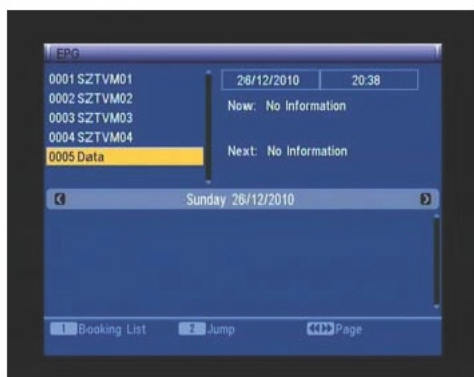

2. Tlačítka [Nahoru/Dolů] zvýrazněte položku.
3. V seznamu kanálů tlačítka [Vlevo/Vpravo] můžete přepínat podle času.
4. Pokud jste zarezervovali určitý program, stiskněte v režimu EPG tlačítko [1] pro otevření seznamu rezervovaných programů.
5. Stiskněte tlačítko [2] pro přepínání mezi okny v režimu EPG. Stisknutím tlačítka [Exit] vystoupíte z nabídky seznamu rezervovaných programů.
6. Stiskněte tlačítko [Menu/Exit] pro výstup z nabídky EPG.

Poznámka: zobrazené informace závisí na obsahu, který jednotlivé programy TV a rádiových stanic vysílají. Za jejich obsah a aktuálnost odpovídají vysílatelé daných programů.

9.9 FAV

1. Stiskněte tlačítko [FAV] pro vstup do nabídky skupiny oblíbených. Tlačítka [Nahoru/Dolů] vyberte skupinu oblíbených. Stisknutím tlačítka [OK] vstoupíte do zvolené skupiny oblíbených.
2. Stisknutím tlačítka [Vlevo/Vpravo] se budete pohybovat programy ve skupině oblíbených.

9.10 Exit

Tlačítko [Exit] slouží k výstupu z aktuální nabídky.

9.11 Menu

Tlačítko [Menu] slouží ke vstupu do nabídky nebo výstupu z aktuální nabídky.

9.12 Okamžité ztlumení zvuku

1. Stiskněte tlačítko [Mute] pro okamžité ztlumení zvuku. Obrazovka bude dále přehrávat.
2. Stiskněte tlačítko [Mute] znovu pro obnovení zvuku.

9.13 Pauza

1. V režimu přehrávání stiskněte tlačítko [PAUSE] a obraz bude zastaven, ale zvuk programu bude pokračovat.
2. Stiskněte tlačítko [PAUSE] znovu a obraz programu automaticky přeskočí na aktuální

obraz a zvuk bude korespondovat s obrazem.

9.14 Vyvolání předchozího programu

Stisknutím tlačítka [RECALL] přímo vyvoláte program, který jste sledovali před aktuálním programem.

9.15 Informace

Při plném obrazu stiskněte tlačítko [Info] a zobrazí se informační okno. Při zobrazení informačního okna stiskněte opět tlačítko [Info], poté se zobrazí parametry aktuálního programu.



9.16 Titulky

1. Při plném obrazu stiskněte tlačítko [Subtitle] a zobrazí se dialogové okno s titulky.
Poznámka: „Skruté teletextové titulky“ je odlišná funkce.



2. Zobrazení titulků: Tlačítka [Vlevo/Vpravo] budete přepínat mezi „On/Standard/Teletext (zapnuto/standardní/teletext)“.
3. Jazyk titulků: Jestliže je program vybaven titulky, můžete zvolit i jazyk jeho titulků.

9.17 Teletext

1. Stisknutím tlačítka [TEXT] zobrazíte informace teletextu, pokud program je vybaven teletextem.
2. Jestliže zvolený program není vybaven teletextem, zobrazí se hláška: „No Teletext Data“ (Žádná data teletextu).

9.18 Sleep (automatické vypnutí po uplynutí nastavené doby)

1. Při plném zobrazení stiskněte tlačítko [Sleep] pro nastavení funkce automatického vypnutí.
2. Můžete vybrat z: OFF (Vyp) / 10 min / 30 min / 60 min / 90 / 120 min.

10 Média+

Po vstupu do nabídky Média+ se zobrazí následující dialogové okno.



V nabídce Média+:

1. Tlačítka [Nahoru/Dolů] vyberte položku.
2. Tlačítkem [OK] otevřete vybranou položku.

10.1 Přehrávač médií

Pro vstup do nabídky stiskněte tlačítko [OK] a zobrazí se následující dialogové okno.



1. Tlačítka [Nahoru/Dolů] zvýrazníte položku v seznamu.
2. Tlačítka [Vlevo/Vpravo] můžete přepínat mezi seznamy souborů a spodním tlačítkem.
3. Tlačítkem [OK] zahájíte přehrávání souboru. Pokud zvýrazníte adresář, stiskněte tlačítko [OK] pro vstup do tohoto adresáře.
4. Tlačítka [FWD/REV] budete přepínat mezi stránkami.
5. Tlačítkem [Audio] (zvuk) se zobrazí dialogové okno pro nastavení hlasitosti. Tlačítka [Vlevo/Vpravo] nastavíte hlasitost. Tlačítka [Vlevo/Vpravo] můžete změnit vyvážení doleva nebo doprava.
6. Tlačítkem [FAV] nebo [Z] můžete přidat oblíbenou složku do seznamu hudby nebo obrázků, s výjimkou „.mpg“ souboru.
7. Tlačítkem [Exit] se vrátíte zpět do hlavní nabídky Média+.

10.1.1 Music (hudba)


Stiskněte tlačítko [OK] pro zahájení přehrávání hudby. Zobrazí se následující dialogové okno.



1. Jedním stisknutím červeného tlačítka přeskočíte na poslední hudební stopu.
2. Stiskněte a podržte červené tlačítko asi 3 sekundy pro rychlé přetáčení zpět.
3. Jedním stisknutím zeleného tlačítka přeskočíte na následující hudební stopu.
4. Stiskněte a podržte zelené tlačítko asi 3 sekundy pro rychlé přetáčení vpřed.
5. Při přehrávání hudební stopy stiskněte žluté tlačítko pro přerušování přehrávání. Opětovným stisknutím žlutého tlačítka obnovíte přehrávání.
6. Stisknutím žlutého tlačítka v režimu přehrávání z USB zahájíte přehrávání od první stopy. Pokud v seznamu není žádný soubor, zobrazí se hláška „Image play list is empty“ (Seznam je prázdný).
7. Stisknutím modrého tlačítka můžete přepínat mezi režimy opakovaného přehrávání: Repeat all (opakování všeho) / Repeat one (opakování jedné stopy) / Repeat folder (opakování adresáře) / Repeat 123 (opakování stop po sobě) / Repeat random (opakování v náhodném pořadí).
8. Při přehrávání hudby se zobrazí náhledové okno, ve kterém se zobrazí název přehrávané stopy a spektrum. Po ukončení přehrávání toto náhledové okno zmizí.

10.1.2 Image (Obrázky)

Pokud kurzor umístíte na obrázek, v náhledovém oknu se zobrazí jeho náhled a zobrazí se níže uvedený dialogové okno. Náhledové okno slouží pro zobrazení názvu souboru, velikosti snímku apod.

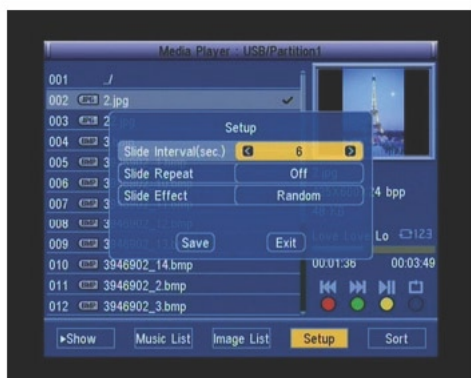

Pokud kurzor umístíte na obrázek, stiskněte tlačítko [OK] pro zobrazení snímku na celé obrazovce.

1. Systém spustí standardní přetáčení všech snímků v adresáři.
2. Tlačítka [Nahoru/Dolů] se vrátíte na předchozí nebo následující snímek.
3. Tlačítka [Vlevo/Vpravo] otočíte snímek a ikona otočení se zobrazí na obrazovce.
4. Tlačítkem [OK] aktivujete režim zoom a ikona zoom se zobrazí na obrazovce.
5. Tlačítkem [Pause] přerušíte přetáčení snímků a ikona pauzy se zobrazí na obrazovce. Opětovným stisknutím tlačítka [Pause] bude obnoveno přetáčení snímků.

10.1.3 MPEG

Stiskněte tlačítko [OK] pro přehrávání na celé obrazovce a zobrazí se následující dialogové okno.




1. Tlačítkem [Info] zobrazíte / skryjete informační okno.
2. Tlačítkem [Play] (přehrát) nebo [1] zahájíte přehrávání současného souboru z režimu přerušování přehrávání nebo režimu zastavení přehrávání.
3. Tlačítkem [Pause] nebo [2] přerušíte přehrávání souboru a podržením tlačítka [Pause] nebo [2] zapnete funkci krokování.
4. Tlačítkem [0] ukončíte přehrávání.
5. Jedním stisknutím červeného tlačítka budete moci rychle přetáčet zpět. Opakovaným stisknutím červeného tlačítka budete moci přepínat rychlost přetáčení zpět.

6. Jedním stisknutím zeleného tlačítka budete moci rychle přetáčet vpřed. Opakovaným stisknutím zeleného tlačítka budete moci přepínat rychlost přetáčení vpřed.
7. Stisknutím modrého tlačítka zapnete funkce pomalého přehrávání.
8. Pokud je informační okno skryté, tlačítkem [Vlevo/Vpravo] nastavíte hlasitost televizoru.
9. Tlačítka [Nahoru/Dolů] budete přepínat na předchozí nebo následující MPEG soubor v adresáři.
10. Při přehrávání MPEG souboru na celé obrazovce a při skrytém informačním okně stiskněte tlačítko [Menu/Exit] pro přímý návrat zpět do seznamu souborů. Pokud je informační okno zobrazeno, stiskněte tlačítko [Menu/Exit] pro skrytí informačního okna.

10.1.4 Tlačítka na dolní liště

Tlačítka [Vlevo/Vpravo] se přesunete na 5 ikon tlačítek na dolní liště.

Stiskněte tlačítko [FAV] nebo [2] v seznamu souborů pro přidání oblíbených snímků do seznamu snímků.

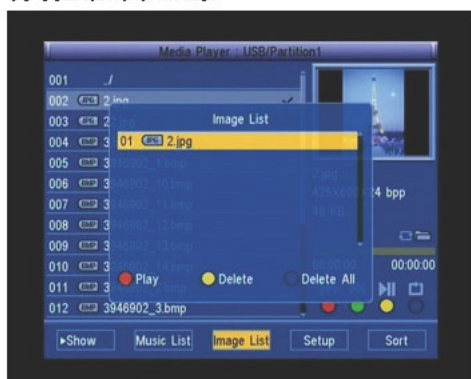

Stiskněte tlačítko [OK] pro standardní přetáčení všech snímků v adresáři.

Pokud je seznam snímků prázdný, zobrazí se na obrazovce hláška „Image play list is empty“ (seznam je prázdný).

Seznam hudby:

Stisknutím tlačítka [FAV] nebo [2] v seznamu můžete přidat oblíbenou hudební stopu do seznamu hudby. Tlačítkem [OK] potvrdíte výběr.

Tlačítka [Nahoru/Dolů] zvýrazníte položku.

Červeným tlačítkem spustíte přehrávání stop v seznamu hudby.

Žlutým tlačítkem vymažete stopu ze seznamu hudby jednu po druhé.

Modrým tlačítkem vymažete všechny stopy v seznamu hudby.

Pokud je seznam hudby prázdný, zobrazí se na obrazovce hláška „Music play list is empty“ (seznam je prázdný).

Stiskněte tlačítko [Exit] pro výstup ze seznamu hudby.

Seznam snímků:

Stisknutím tlačítka [FAV] nebo [2] v seznamu můžete přidat oblíbený snímek do seznamu snímků.



Tlačítkem [OK] potvrdíte výběr.

Tlačítka [Nahoru/Dolů] zvýrazníte položku.

Červeným tlačítkem spustíte přehrávání snímků v seznamu snímků.

Žlutým tlačítkem vymažete snímek ze seznamu snímků jeden po druhém.


Modrým tlačítkem vymažete všechny snímky v seznamu snímků.

Pokud je seznam snímků prázdný, zobrazí se na obrazovce hláška „Image play list is empty“ (seznam je prázdný).

Stiskněte tlačítko [Exit] pro výstup ze seznamu snímků.

Setup (Nastavení)

Stiskněte tlačítko [OK] pro vstup do nabídky Setup (nastavení) a zobrazí se následující dialogové okno.

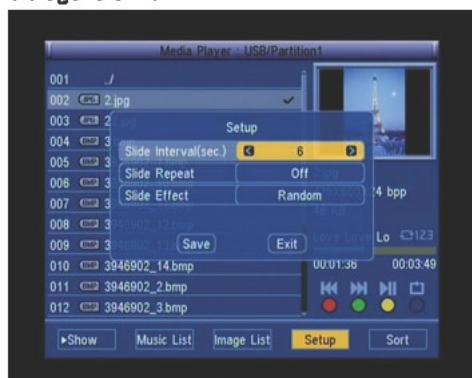

Tlačítka [Nahoru/Dolů] zvýrazníte položku.

Tlačítka [Vlevo/Vpravo] vyberte interval přetáčení snímků (sekundy). Jedná se o dobu, po kterou budou snímky zobrazeny na obrazovce. Je možné nastavit od 0 – 10 sekund. Opakované přetáčení: Pro výběr režimu přetáčení snímků. Můžete nastavit OFF / ON (vyp/zap).

Efekt přetáčení: Pro nastavení stylu přetáčení snímků. Můžete nastavit „Random“ (náhodný), „Shutter“ (zavírací), „Left/up stretch“ (ústup do levého horního rohu), „Left/up insert“ (přetáčení z levého horního rohu), „Chessboard“ (šachovnice), „Cross Fade“ (křížové přetáčení).

Sort (třídění)

Stiskněte tlačítko [OK] pro vstup do nabídky Sort (třídění) a zobrazí se následující dialogové okno.



Seřazení od A – Z: soubory budou tříděny od prvního písmene abecedy A po Z.


Seřazení od Z – A: soubory budou tříděny od posledního písmene abecedy Z po A.

Snímky (první) – soubory budou tříděny v pořadí: JPG – BMP – MP3 – WMA.

Hudba (první) – soubory budou tříděny v pořadí: MP3 – WMA – JPG – BMP.

Ostatní

1. Vložíte paměťové zařízení a zobrazí se následující dialogové okno.

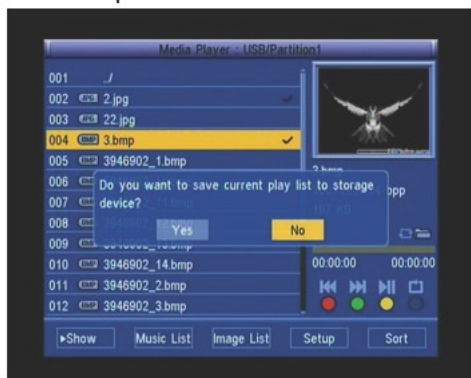

Vyberte „Yes“ (Ano) pro vstup do režimu přehrávače médií z USB. Pokud vyberete „No“ (Ne), zůstane nastaven režim TV.

2. Pokud vystoupíte z nabídky přehrávače médií z USB, zobrazí na obrazovce hláška „Do you want to save current temp play list to USB disc? (Chcete uložit současný seznam na USB?). Pokud vyberete „Yes“ (Ano), uložíte seznam a systém automaticky vystoupí z nabídky. Pokud vyberete „No“ (Ne), seznam nebude uložen a systém automaticky vystoupí z nabídky.

10.2 Správce nahrávání

Stiskněte tlačítko [OK] pro vstup do nabídky „Record Manager“ (správce nahrávání) a zobrazí se následující obrazovka.



1. Tlačítka [Nahoru/Dolů] zvýrazníte položku.
 2. Tlačítka [FWD/REV] můžete přetáčet stránky.
 3. Tlačítkem [OK] zahájíte přehrávání současného souboru/stopy.
- Tlačítkem [Exit] skryjete informační nabídku a tlačítkem [OK] ji znovu vyvoláte. Tlačítka [Vlevo/Vpravo] přesunete kurzor na místo, od kterého chcete přehrávat, a stisknete tlačítko [OK] pro zahájení přehrávání z označeného místa. Tlačítkem [Stop] zrušíte přehrávání a vrátíte se zpět na nabídku správce nahrávání.

10.2.1 Zámek

Stisknete tlačítko [1] pro označení zamčeného a odemčeného souboru. Pokud je funkce zámku kanálu zapnuta, zobrazí se dialogové okno pro vložení platného hesla. Pokud chcete odemknout kanály, je třeba zrušit zámek kanálu v hlavní nabídce / rodičovský zámek / zámek kanálu nastavit na OFF (vyp).

10.2.2 Vymazat

Stisknete tlačítko [2] pro označení ikonou kanál, který chcete vymazat, a naopak smazat ikonu.

10.2.3 Přejmenovat

Stisknete tlačítko [3] a zobrazí se obrazovka „Rename“ (přejmenování) a budete moci přejmenovat zvýrazněný soubor. Tlačítka [Nahoru] [Dolů] [Vlevo] [Vpravo] zvýrazníte pole „Rename“ a stisknutím tlačítka [OK] vstoupíte do podnabídky. Posuňte kurzorem na „OK“ a stisknete tlačítko [OK] pro uložení úpravy. Posuňte kurzorem na „ESC“ a stisknete tlačítko [OK] pro zrušení úpravy. Stisknete tlačítko [Menu/Exit] pro výstup z nabídky správce nahrávání. Zobrazí se hláška „Do you really want to delete these files?“ (Opravdu chcete vymazat tyto soubory?), poté co jste označili ikonou pro vymazání. Pokud vyberete „Yes“ (Ano) uložíte tím data a automaticky vystoupíte z nabídky. Pokud vyberete „No“, data nebudou uložena a budete je moci modifikovat.

10.3 Informace o vyjímatelném disku


Stisknete tlačítko [OK] pro vstup do nabídky a zobrazí se následující obrazovka.



Zobrazení Informací o přístroji.

10.4 Nastavení nahrávání

Stiskněte tlačítko [OK] pro vstup do nabídky a zobrazí se následující obrazovka.

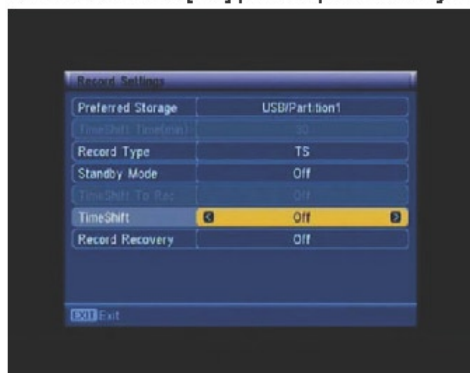

10.4.1 Funkce Time Shift

Stiskněte tlačítko [Vlevo/Vpravo] pro vstup do režimu Time Shift (ON) nebo výstup z režimu Time Shift (OFF).

10.4.2 Doba funkce Time Shift

Ručně můžete nastavit velikost místa v systému, kterou budete potřebovat pro funkci Time Shift. Můžete nastavit 10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 (minut). Pokud na paměťovém zařízení USB není dostatek místa, můžete nastavit automatickou dobu funkce Time Shift.

10.4.3 Typ nahrávání

Tlačítky [Vlevo/Doprava] vyberte typ nahrávání „TS“ nebo „PS“.

TS: Záznam TV programu bude ukládán ve formátu datového toku.

PS: Záznam TV programu bude ukládán ve formátu MPEG4. (Poznámka: Ve formátu MPEG4 nebudou nahrávány teletext a titulky, jelikož se jedná o univerzální formát pro snadné nahrávání a přehrávání i na přenosném přehrávači.

10.4.4 Funkce Time Shift + nahrávání

Tlačítka [Vlevo/Doprava] vyberte ON / OFF (zap/vyp).

Pokud vyberete ON (zap) při přehrávání s funkcí Time Shift, stiskněte tlačítko [REC] pro přepnutí do režimu Time Shift při nahrávání. Systém uloží všechna data v paměti časového posunu a uloží na disk jako záznam. V režimu Time Shift + nahrávání nemusíte jen nahrávat, ale také můžete použít funkci Time Shift.

10.4.5 Obnova nahrávání

Tlačítka [Vlevo/Vpravo] vyberte ON / OFF (zap/vyp).

10.4.6 Pohotovostní režim


Tlačítka [Vlevo/Vpravo] vyberte ON / OFF (zap/vyp).

10.4.7 Preferované místo uložení

Tlačítka [Vlevo/Vpravo] vyberte USB / Partition 1.

10.5 Bezpečné odebrání paměťového zařízení

Pro bezpečné odebrání paměťového zařízení postupujte stejně jako u počítače. Vyberte tuto položku a stiskněte tlačítko OK. Systém automaticky odpojí paměťové zařízení vložené v systému.

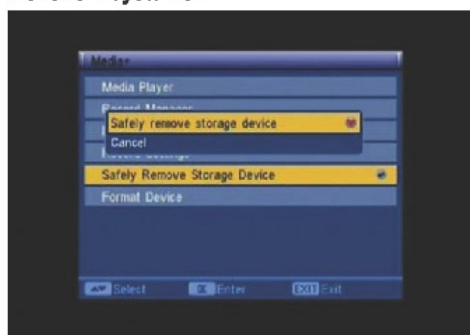

10.6 Formátování zařízení

Pokud stisknete tlačítko [OK], zobrazí se nabídka formátování zařízení.



1. Zobrazí se dialogové okno pro vložení hesla. Standardní heslo je „0000“.
2. Po vložení správného hesla se zobrazí hláška „Warning: Format will delete all the data in storage device, are you sure?“ (Varování: Formátování vymaže všechna data uložená v zařízení, jste si jistí?).
3. Pokud vyberete „Yes“ (ano), všechna data budou vymazána. S opatností používejte tuto funkci.
4. V kroku 1 a 2 stiskněte tlačítko [Exit] pro výstup z nabídky bez uložení.


11 DVR

11.1 Nahrávání

1. Stiskněte tlačítko [Record] pro nahrávání souboru při plném zobrazení TV obrazovky. Na obrazovce se zobrazí lišta nahrávání. Viz obrázky níže.



2. Během nahrávání stiskněte tlačítko [Exit] pro smazání lišty nahrávání a ikona „REC“ se zobrazí na obrazovce.
3. Stiskněte tlačítko [Record] znovu a zobrazí se dialogové okno s dobou trvání nahrávání. Tlačítkem [OK] vstoupíte do nabídky vložení doby nahrávání. Pomocí číselnicových tlačítek vložte dobu nahrávání. Maximální doba je 99,99 hodin. Stiskněte tlačítko [OK] znovu pro uložení. Stiskněte tlačítko [Exit] pro výstup z dialogového okna.
4. Během nahrávání stiskněte tlačítko [REV/FWD] pro rychlé přetáčení zpět nebo vpřed.
5. Stiskněte tlačítko [Stop] pro ukončení nahrávání. Souboru bude uložen v nabídce správce záznamu. Pokud stisknete tlačítko [Stop], zobrazí se následující dialogové okno.

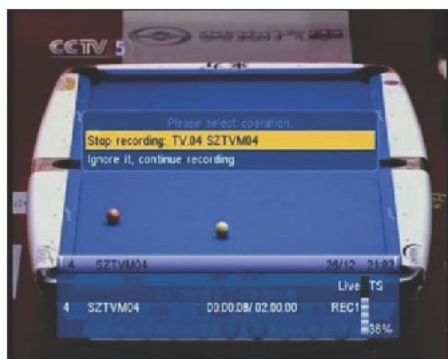

11.2 Funkce Time Shift

Funkce Time Shift je programové nahrávání, které umožňuje uživateli shlédnout nebo poslechnout nahraný soubor později.

Po vložení paměťového zařízení je rychlost zařízení dostačující a automaticky se přepne do funkce Time Shift. Tlačítka [Pauza] [Slow] [REV] [FWD] zobrazíte dialogové okno funkce Time Shift.

Pokud není žádné paměťové zařízení k dispozici, stiskněte tlačítko [Pauza] pro pozastavení přehrávání. Všechna tlačítka DVR budou nefunkční.

1. Při plném zobrazení stiskněte tlačítko [Pauza/přehrávání] pro přepnutí do režimu Time Shift. Obraz i zvuk se přeruší a opětovným stisknutím obnovíte obraz a zvuk obrazu.
2. Stiskněte tlačítko [Info] pro zobrazení seznamu souborů. Tlačítka [Nahoru/Dolů] kurzorem zvýrazněte a stiskněte tlačítko [OK] pro přehrávání právě nahraného souboru. Stisknutím tlačítka [Stop] ukončíte přehrávání.
3. Tlačítka [Vlevo/Vpravo] kurzorem vyberte místo a stiskněte tlačítko [OK] pro přehrávání od vyznačeného bodu.
4. Stiskněte tlačítko [Stop] pro ukončení režimu Time Shift.

Poznámka:

Funkce Time Shift je dostupná, pouze pokud je připojeno USB HDD zařízení k přístroji a čtecí / zápisová rychlost je dostačující k podpoře této činnosti.

Technické specifikace

Tuner

Typ: DVB-T

Vstupní frekvence: VHF: 174 – 230 MHz, UHF: 430 – 858MHz

Úroveň signálu: -25 – -65 dBm

Napájení antény: 5 V (ochrana proti zkratu)

Impedance signálu: 75 ohmů

Demodulátor

Tvar křivky: COFDM

Demodulace: QPSK, 16QAM, 64QAM

Režim přenosu: 2K/8K

Ochranný interval: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32

Rychlost kódování: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

Šířka pásma kanálu: 7/ 8 MHz

Video dekodér

Úroveň profilu: MPEG2 MP při ML

Vstupní rychlost: Max. 15 MB/s

Video rozlišení: 720 x 576 (PAL), 720x 480 (NTSC) pixel

Poměr stran: 4:3, 16:9

Režim: Letter Box / Pan Scan

Obnovovací kmitočet: 25 (PAL); 30 (NTSC)

OSD (průhledné & překryté): 256 barev, průhledné

Funkce Recall: Vyvolání posledního sledovaného kanálu

Zdířka RCA: CVBS (žlutý), S/PDIF Audio L, R (bílý, červený)

Audio dekodér

MPEG1: Layer I/II

Multi-audio: Multi audio a multi jazyčná podpora

Audio režimy: Single/Dual Mono/Stereo/Joint Stereo

Systém a paměť

Základní čip: ALI M3101D

Flash paměť: 512 KB

SDRAM: 8 MB při 16 bitech/135 MHz

Zdroj napájení

Napětí: 100 – 240 V ~ 50/60 Hz

Příkon: max 8 W

Příkon v pohotovostním režimu: <=1W

Rozměry (š × v × h): 230 mm × 40 mm × 165 mm

Displej: Číslicový displej

Z důvodu neustálé inovace se mohou technické specifikace změnit.

Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazuje si právo na jejich změnu.