

SENCOR®

SDB 2013M4

DVB-T Receiver

DVB-T přijímač

DVB-T prijímač

DVB-T vevőkészülék

DVB-T Odbiornik

DVB-T Приемник

DVB-T imtuvas

DVB-T

USER'S MANUAL
PŘÍRUČKA UŽIVATELE
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

EN CZ SK HU PL RU LT

Obsah

Důležité bezpečnostní podmínky.....	3
1. Instalace	5
1.1 Přední a zadní panel	5
1.2 Připojení k TV	6
1.3 Dálkové ovládání	7
2. Hlavní nabídka	8
3. Editace	8
3.1 Seznam TV programů	9
3.2 Vymazání všech.....	10
4. Instalace.....	10
4.1 Automatické prohledávání.....	11
4.2 Manuální vyhledávání	11
4.3 Nastavení antény	12
4.4 LCN	12
5. Systémové nastavení.....	13
5.1 Jazyk	13
5.2 TV systém	13
5.3 Nastavení místního času	14
5.4 Nastavení časovače	14
5.5 Rodičovský zámek	15
5.6 Nastavení OSD	16
5.7 Oblíbené	16
6. Nástroje.....	17
6.1 Informace	17
6.2 Nahrát tovární nastavení	18
6.3 Aktualizace software přes OTA	18
6.4 Aktualizace software přes USB	19
6.5 zařízení USB	19
6.7 Bezpečné vyjmutí USB.....	19
7. Hry	20
8. Nahrávání (REC)	21
8.1 Správce nahrávání	21
8.2 DVR HDD informace	22
8.3 Formátování HDD	22
8.4 DVR konfigurace	22
8.5 Přeskok	22
9. Další funkce	23

9.1 Programové informace.....	23
9.2 Seznam oblíbených.....	24
9.3 Průvodce programů.....	24
9.4 Ovládání hlasitosti.....	25
9.5 Program nahrávání.....	26
10. Technické specifikace.....	27
11. Odstranění závad	28

Důležité bezpečnostní instrukce

Před instalací, zapnutím a nastavováním přístroje si přečtěte celý návod k obsluze – obsahuje důležité informace pro bezpečné a optimální využití všech jeho vlastností a funkcí. Návod uložte pro případ jeho další potřeby.

Bezpečnostní upozornění

UPOZORNĚNÍ

NEVYJÍMEJTE PŘÍSTROJ ZE SKŘÍŇKY - RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM.

Přístroj je přesným výrobkem využívajícím poznatky moderní elektroniky, mechaniky a optiky a vyžaduje odpovídající zacházení. Při manipulaci s přístrojem dodržujte obecně platné pokyny pro zacházení s přístroji a zařízeními audiovizuální techniky, a to včetně následujících:


- Pro zabránění rizikům úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru nevyjímejte přístroj ze skřínky – uvnitř skřínky nejsou díly, které by mohl opravit nebo seřídit jeho uživatel bez odpovídajícího vybavení a kvalifikace. Bude-li přístroj vyžadovat seřízení nebo opravu, kontaktujte odborný servis.
- Chraňte přístroj a dálkové ovládání před deštěm, stříkající vodou nebo kontaktem s jakoukoliv jinou kapalinou. Nepoužívejte ani neinstalujte přístroj venku. Neuposlechnutí těchto instrukcí může vést k úrazu elektrickým proudem nebo ke vzniku požáru.
- Okolo přístroje ponechte na všech stranách volný prostor, nutný pro správnou cirkulaci vzduchu okolo přístroje – je tak odváděno teplo vznikající při jeho provozu. Zakrytím větracích otvorů skřínky přístroje riziko přehřátí a poškození přístroje.
- Před vaším souhlasem s používáním přístroje dětmi musí být děti způsobem odpovídajícím jejich věku poučeny o správném a bezpečném používání přehrávače.
- V případě výskytu jakýchkoliv neobvyklých jevů během používání přístroje, jako jsou např. náhlé přerušení reprodukce obrazu anebo zvuku, zhasnutí obrazovky nebo kontrolních prvků přehrávače, výskyt charakteristického zápachu pálicí se izolace nebo dokonce dýmu přístroj neprodleně vypněte, od přístroje odpojte používaný zdroj jeho napájení a s dalším používáním přístroje vyčkejte na výsledek jeho kontroly pracovníky odborného servisu.
- Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroje uvedených v tomto návodu.
- Chraňte přístroj a dálkové ovládání před údery, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkem a prachem.
- Neinstalujte přístroj a dálkové ovládání na přímém slunci nebo v blízkosti zdrojů tepla – vysokými teplotami je výrazně zkracována životnost elektronických dílů přístroje. Nepoužívejte a neopouštějte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.
- Po přenesení přístroje z chladného do teplého prostředí nebo naopak popř. při používání přístroje ve velmi vlhkém prostředí může na některých dílech uvnitř skřínky přístroje, především na snímacím systému přehrávače zkondenzovat vzdušná vlhkost a přehrávač se tak může stát dočasně nefunkčním. V případě možného zkondenzování vzdušné vlhkosti v přehrávači vyjměte z přehrávače disk a potom ponechte zapnutý přehrávač 1 – 2 hodiny v klidu – vlhkost se odpaří a přehrávač bude možné normálně používat. Pozor zejména při prvním použití přehrávače bezprostředně po jeho nákupu v chladném ročním období.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE:


- JAKO ODPOJOVACÍ ZAŘÍZENÍ SE POUŽÍVÁ SÍŤOVÁ ZÁSTRČKA, KTERÁ MUSÍ ZŮSTAT Z TOHOTO DŮVODU ZŮSTAT SNADNO DOSTUPNÁ.
- NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ PŮSOBENÍ KAPAJÍCÍ NEBO STŘÍKAJÍCÍ VODY A NEPOKLÁDEJTE NA PŘÍSTROJ PŘEDMĚTY NAPLNĚNÉ TEKUTINOU (NAPŘÍKLAD VÁZY).
- JAKO ODPOJOVACÍ ZAŘÍZENÍ SE POUŽÍVÁ KONEKTOR PŘÍSTROJE, KTERÝ MUSÍ Z TOHOTO DŮVODU ZŮSTAT SNADNO DOSTUPNÝ.
- PAMATUJTE NA TO, ABYSTE PŘED ODPOJENÍM NAPÁJECÍHO KABELU ZE ZADNÍ STRANY PŘÍSTROJE VŽDY NEJPRVE ODPOJILI ZÁSTRČKU ZE SÍŤOVÉ ZÁSUVKY.
- NA ZAŘÍZENÍ SE NESMÍ UMÍSTIT OTEVŘENÝ PLAMEN, NAPŘ. HOŘÍCÍ SVÍČKA.
- VĚNUJTE ZVÝŠENOU POZORNOST POUŽÍVÁNÍ BATERIÍ S OHLEDEM NA PROSTŘEDÍ.
- VĚTRÁNÍ NESMÍ BÝT OMEZOVÁNO PŘIKRYTÍM VĚTRACÍCH OTVORŮ PŘEDMĚTY, JAKO JSOU NOVINY, UBRUSY, ZÁCLONY APOD.

1. Instalace

1.1 Přední a zadní panel

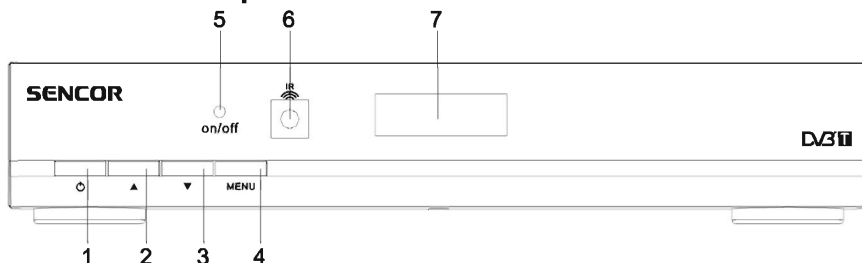

1. Hlavní vypínač
2. Přepínání programů směrem nahoru
3. Přepínání programů směrem dolů
4. Tlačítko MENU - vstup do / výstup z nabídky
5. Světelná kontrolka zapnutí
6. IR - Senzor dálkového ovladače
7. Displej

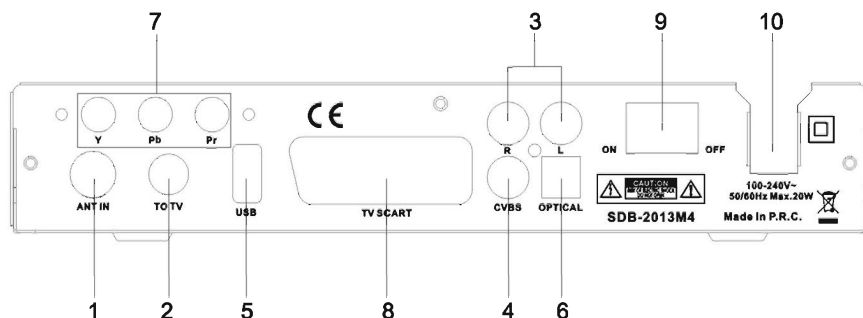

1. ANT IN

Konektor pro připojení antény. Přístroj přijímá pouze stálý signál pro nerušené vysílání. V případě obtíží kontaktujte autorizované servisní centrum nebo kvalifikovaného technika.

2. To TV

Konektor pro připojení televizoru.

3. AUDIO pravý a levý

Tyto konektory slouží k připojení externího zesilovače nebo audio vstup z vašeho televizoru.

4. CVBS

Video výstup.

5. USB

USB slot 2,0.

6. OPTICAL

Koaxiální výstup slouží k připojení digitálního audio zesilovače.

7. Y/Pb/Pr

Y/Pb/Pr výstup.

8. TV SCART konektor

Tento konektor slouží k připojení vašeho televizoru pomocí SCART kabelu.

9. Hlavní vypínač

10. Přívodní kabel

Požadavek na napájení: 100 – 240 V stříd. napětí, 50 – 60 Hz $\pm$ 5%.

Před zapojením přístroje do zásuvky el. napětí zkontrolujte, že napětí v zásuvce odpovídá napětí uvedenému na štítku.

1.2 Připojení k TV

Poznámka: Před připojením přehrávače k jinému zařízení nejprve odpojte všechna zařízení od zdroje el. napětí.

Vložte konektor pozemní antény do zdířky **ANT IN** na zadním panelu přístroje.


Zapojte konektory **VIDEO**, **AUDIO-R** a **AUDIO-L** do příslušných zdířek na televizoru.

Pomocí kabelu SCART připojte přístroj k televizoru.

Zapněte televizor a nastavte režim AV.

Zástrčku přístroje vložte do zásuvky střídavého napětí 220 V/100 V.

Stiskněte hlavní vypínač na zadním panelu a zapněte přístroj. Vyčkejte několik sekund, dokud se světelná kontrolka nerozsvítí žlutě. Přístroj bude připraven.

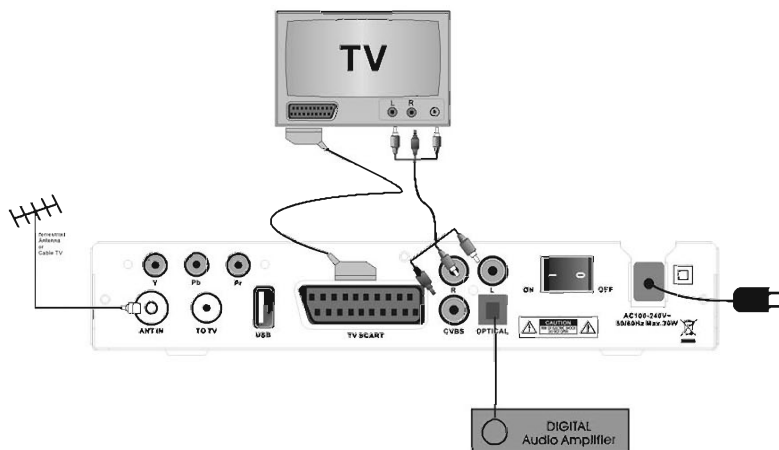

1.3 Dálkové ovládání



- : stisknutím přístroj zapnete, opětovným stisknutím přístroj uvedete do pohotovostního režimu.
- : stisknutím dočasně ztišíte hlasitost, opětovným stisknutím obnovíte původní nastavenou hlasitost.
- 0-9:** vložení čísel nebo výběr čísla programu
- TV/R:** přepínání mezi režimem televizoru a rádia
- MENU:** zobrazení hlavní nabídky
- EXIT:** návrat do předchozí nabídky nebo výstup z nabídky
- OK:** potvrzení
- : pohyby kurzoru nahoru/doleva/doprava/dolů, strana dolů/nahoru, zvyšování/snižování hlasitosti
- FAV:** zobrazení seznamu oblíbených
- EPG:** zobrazení elektronického průvodce programů, pouze je-li nabídka vypnuta
- V+/V-:** zvyšování/snižování hlasitosti
- AUDIO:** zobrazení okna pro nastavení zvuku
- INFO:** zobrazení informací o současném vysílaném programu
- ZOOM:** zvětšení obrázku
- P+/P-:** listování nahoru nebo dolů v seznamu nabídky
- RCL:** zobrazení posledního sledovaného programu
- PAUSE:** zastavení/obnovení obrazu
- SUB:** zobrazení seznamu jazyku titulků, které program podporuje
- TEXT:** zobrazení služby teletextu v OSD
- : Pomalé přehrávání
- : Rychlé přehrávání
- : Přehrávání předchozí položky
- : Přehrávání následující položky
- : Spuštění přehrávání/uvolnění přerušení přehrávání
- : STOP/zapnutí nabídky USB
- : Pauza
- : Nahrávání aktuálního programu

2. Hlavní nabídka

Přístroj nabízí snadné ovládání pomocí funkce nabídky, kde může zobrazit všechny funkce přístroje. Stisknete tlačítko MENU a na obrazovce se zobrazí hlavní nabídka.

- Jestliže se na obrazovce nezobrazí žádná nabídka, stisknete tlačítko MENU pro zobrazení hlavní nabídky. Nabídka se zastaví na první položce, dokud uživatel nezvolí dále.
- Jakmile se na obrazovce zobrazí nabídka, stisknete tlačítko MENU pro návrat do předchozí nabídky.
- Tlačítko OK: potvrzení vstupu do nižší nabídky
- Tlačítka ▼▲: pohyb nahoru nebo dolů v nabídkách
- Tlačítko EXIT: pro výstup z nabídky



3. Editace

V hlavní nabídce pomocí tlačítek vlevo/vpravo vyberte položku **Edit Channel** (editace programu). Zde je možné vybrat z nabídek **TV Channel List** (Seznam TV programů) a **Delete All** (Vymazání všech).




3.1 Seznam TV programů

V nabídce **TV Channel List** (Seznam TV programů) můžete uzamknout program, přeskočit program, přesunout program a přidat program.

3.1.1 FAV (Oblíbené)

V nabídce **TV Channel List** (Seznam TV programů) vyberte tlačítka nahoru/dolů program a poté stiskněte tlačítko **FAV** a **OK**, čímž vstoupíte do seznamu oblíbených programů. Tlačítka nahoru/dolů vyberte jednu skupinu oblíbených a stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení. Poté stiskněte tlačítko **EXIT** pro přidání programu do skupiny oblíbených.

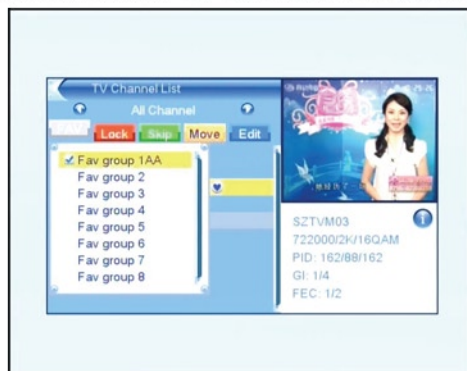

3.1.2 Lock (Zamčení)


V nabídce **TV Channel List** (Seznam TV programů) vyberte tlačítka nahoru/dolů program a poté stiskněte tlačítko **FAV** a **OK** pro zamčení programu. Stiskněte tlačítko **OK** znovu pro zrušení zamčení.

Jakmile opětovně stisknete tlačítko **OK**, vybraný program bude odemčen.




3.2 Vymazání všech

V nabídce Edit Channel vyberte tlačítky nahoru/dolů položku **Delete All** (vymazat vše) a stiskněte tlačítko **OK**. Budou vymazány všechny programy.

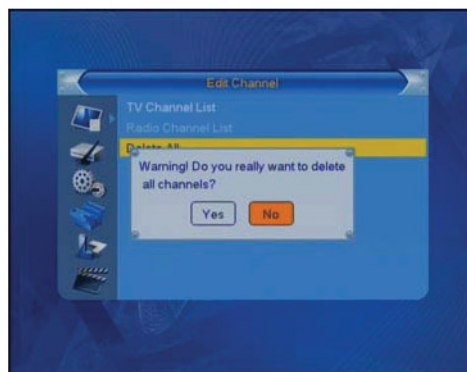

4. Instalace

V hlavní nabídce pomocí tlačítek nahoru/dolů vyberte položku **Installation** (instalace). Zde je možné vybrat z nabídek **Auto Scan** (automatické vyhledávání), **Manual Scan** (programové vyhledávání), **Aerial Adjustment** (nastavení antény) a **LCN**.

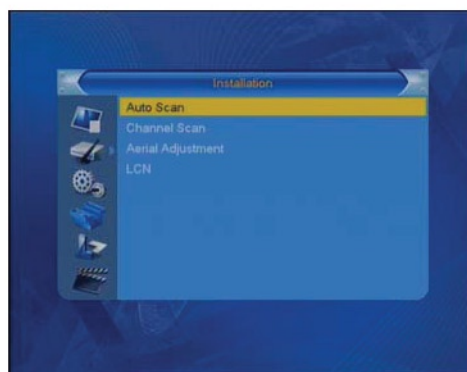

4.1 Automatické prohledávání

Z nabídky **Installation** (instalace) vyberte nabídku **Auto Scan**.

Tato nabídka slouží pro vyhledávání všech programů ve standardním rozmezí frekvence. Je třeba vybrat a nastavit **FTA** na **NO** (ne) nebo **YES** (ano), poté zvolit **Search** a pro spuštění vyhledávání potvrďte tlačítkem **OK**.



4.2 Manuální vyhledávání

Z nabídky **Installation** (instalace) vyberte nabídku **Manual Scan**.

Zvolte režim vyhledávání. V nabídce jsou k dispozici dva režimy: „**By Channel Number**“ (podle čísla programu) nebo „**By Frequency**“ (podle frekvence).

- Zvolíte-li „**By Channel Number**“ (podle čísla programu), je třeba vybrat pásmo (VHF nebo UHF) a vložit číslo programu.



- Zvolíte-li „By Frequency“ (podle frekvence), je třeba vybrat frekvenci (KHz) a vložit šířku pásma.

Po nastavení parametrů, přejděte kurzorem na Search (vyhledávat) a stiskněte tlačítko OK pro spuštění vyhledávání.



4.3 Anténa nastavení

Z nabídky **Installation** (instalace) vyberte nabídku **Aerial Adjustment**. V této nabídce budete moci změnit číslo programu a zapnout a vypnout tuner.



4.4 LCN

Z nabídky **Installation** (instalace) vyberte nabídku **LCN**. Zde můžete zapnout nebo vypnout LCN.

5. Systémové nastavení

V hlavní nabídce pomocí tlačítek vlevo/vpravo vyberte položku **System Setup** (systémové nastavení). Zde je možné vybrat z nabídek **Language** (jazyk), **TV System** (TV systém), **Local Time Setting** (Nastavení místního času), **Timer Setting** (Nastavení časovače), **Parental Lock** (Rodičovský zámek), **OSD Setting** (Nastavení OSD) a **Favourite** (Oblíbené).

5.1 Jazyk

V této nabídce je možné nastavit jazyk nabídky, první audio jazyk, druhý audio jazyk, jazyk titulků a jazyk teletextu.



5.2 TV systém

V této nabídce je možné nastavit video rozlišení, poměr stran, video výstup a digitální audio výstup.



Automatický pohotovostní režim: Po určité době nečinnosti (žádný povel z dálkového ovladače) vypne zařízení do pohotovostního režimu; lze nastavit 3 hodiny, 4 hodiny, 8 hodin a vypnuto. Několik desítek sekund před uplynutím času a vypnutím zařízení se na připojeném TV zobrazí okno se zprávou a možností zrušení stisknutím tlačítka Exit.

5.3 Nastavení místního času

V této nabídce je možné nastavit místní čas, který se bude zobrazovat na přístroji. Tato funkce je účinná pro EPG a pro funkci časovače.

Jestliže vysílatel poskytuje čas pomocí GMT, můžete nastavit čas pomocí GMT nebo můžete čas nastavit sami.

Jestliže je funkce **GMT usage** (použití GMT) vypnuta, je možné nastavit časovou zónu.

Jestliže je funkce **GMT usage** (použití GMT) zapnuta, je třeba zapnout/vypnout funkci **Summer Time** (letní čas).



5.4 Nastavení časovače

Je možné nastavit časovač pro nahrávání v nastaveném čase, včetně funkce probuzení a spánku.

V nabídce systémového nastavení vyberte tlačítky nahoru/dolu položku **Timer Setting** (Nastavení časovače). Levým/pravým tlačítkem aktivujete/deaktivujete současný časovač. Tlačítkem OK vstoupíte do nabídky nastavení časovače.

Je možné nastavit následující:

Timer Mode (Režim časovače): je možné vybrat z režimů: **Once** (jednou), **Daily** (denně) nebo **Off** (vypnout).


Timer Service (Servis časovače): je možné vybrat ze servisu **Channel** (program) nebo **Record** (záznam).

Wakeup Channel (Program buzení): je možné nastavit program, který vás bude budit ve stanovaném čase.

Wakeup Date (Datum buzení): je možné nastavit datum buzení.


Wakeup Time (Čas buzení): je možné nastavit čas buzení.

Duration (Doba trvání): je možné nastavit dobu trvání zapnutí programu.

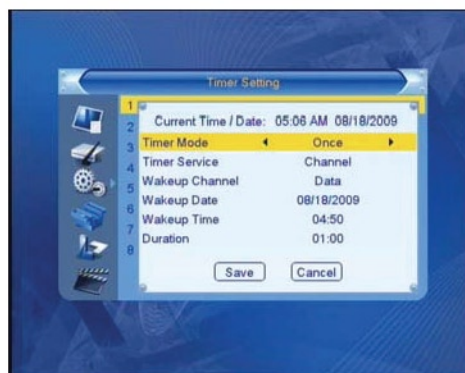

5.5 Rodičovský zámek

V nabídce Parental Lock (Rodičovský zámek) je možné zamknout nabídku, zamknout program a změnit heslo.

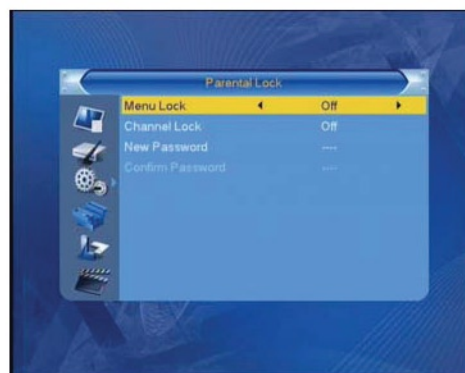

5.6 Nastavení OSD

Je možné nastavit dobu zobrazení OSD na obrazovce i transparentnost OSD.



5.7 Oblíbené

Je možné vybrat skupinu oblíbených a stisknutím tlačítka OK ji přejmenovat.

6. Nástroje

V hlavní nabídce pomocí tlačítek nahoru/dolů vyberte položku **Tools** (nástroje). Zde je možné vybrat z nabídek **Information** (Informace), **Load Factory Setting** (Nahrát tovární nastavení), **S/W Update by OTA** (Aktualizace software přes OTA), **Update by USB** (Aktualizace software přes USB), **USB Device** (Zařízení USB), **Remove USB device safely** (Bezpečné vyjmutí USB).




6.1 Informace

Z nabídky **Tools** (Nástroje) vyberte položku **Information** (Informace). V této nabídce se zobrazí informace o verzi HW a SW.



6.2 Nahrát tovární nastavení

Pro obnovu továrního nastavení vyberte položku **Load Factory Setting** (Nahrát tovární nastavení) a stiskněte tlačítko **OK**. Vyberte **Yes** (ano) a potvrďte tlačítkem **OK**, tím obnovíte tovární nastavení, nebo zvolte **No** (ne) a potvrďte tlačítkem **OK**, tím zrušíte tuto funkci.

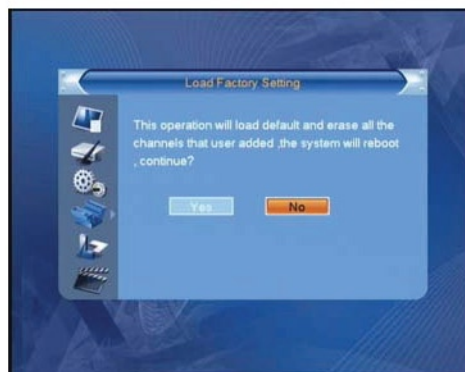

6.3 Aktualizace software přes OTA

Z nabídky **Tools** (Nástroje) vyberte položku **SW Update by OTA** (Aktualizace software přes OTA). V této nabídce můžete aktualizovat software nastavením frekvence, šířky pásma a stáhnutím PID. Po dokončení nastavení vyberte položku **Start** a tlačítkem **OK** potvrďte. Software se bude aktualizovat.




6.4 Aktualizace software přes USB

Software lze aktualizovat i prostřednictvím USB.

Tip: Po každé aktualizaci softwaru obnovte tovární nastavení pomocí funkce **Load Factory Setting** (Nahrát tovární nastavení).

6.5 Zařízení USB

Po připojení USB zařízení do přístroje budete moci přehrávat hudební soubory.

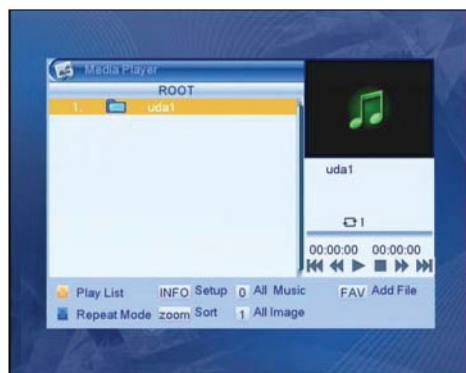


6.7 Bezpečné vyjmutí USB

Abyste USB zařízení nepoškodili, je třeba, abyste ho vyjmuti opatrně.

7. Hry

V nabídce **Games (Hry)** jsou k dispozici 3 hry: **Tetris**, **Othello** a **Sudoku**. Hru ovládejte podle instrukcí v samotné hře.

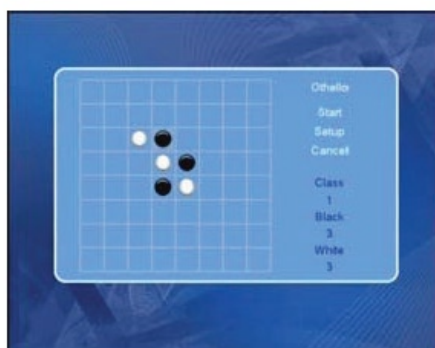

8. Nahrávání (REC)

V hlavní nabídce pomocí tlačítek nahoru/dolů vyberte položku **REC** (nahrávání). Zde je možné vybrat z nabídek **Record Manager** (Správce nahrávání), **DVR HDD Information** (DVR HDD informace), **HDD Format** (Formát HDD), **DVR Configuration** (DVR konfigurace) a **Jump** (Přeskok).



8.1 Správce nahrávání

V této nabídce je možné zamknout, vymazat nebo přejmenovat nahrané programy.



8.2 DVR HDD Informace

V této nabídce je možné zobrazit přehled DVR HDD informací.



8.3 Formátování HDD

V této nabídce je možné formátovat HDD pomocí položky Format (formátování) a OK.



8.4 DVR konfigurace

V této nabídce je možné zapnout nebo vypnout funkci Time Shift, nastavit typ nahrávání nebo výběr nahrávání.


8.5 Přeskok

V této nabídce je možné nastavit dobu přeskočení.

9. Další funkce

9.1 Programové Informace

Jestliže stisknete tlačítko **INFO** jednou, v horní části obrazovky se zobrazí dialogové okno. Jakmile stisknete tlačítko **INFO** ještě jednou, dialogové okno zobrazí detailní informace o právě vysílaném pořadu.

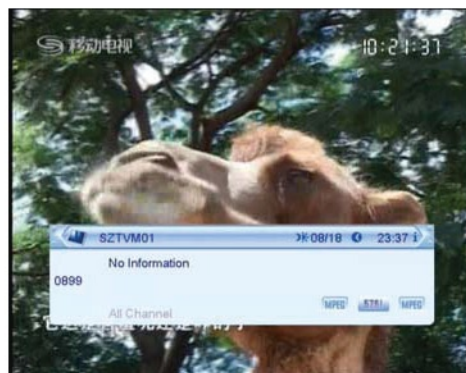

9.2 Seznam oblíbených

Jestliže stisknete tlačítko FAV na dálkovém ovladači, když nebude zobrazena žádná nabídka, na obrazovce se zobrazí seznam skupin oblíbených programů. Vyberte jednu skupinu oblíbených a stiskněte tlačítko OK pro vstup do označené skupiny.



9.3 Průvodce programů

EPG (elektronický průvodce programů) zobrazuje informace o aktuálně vysílaném programu podle času.

EPG je rozděleno podle týdnů a poskytuje časovač na nahrávání a automatického vypnutí programů, které poskytují informace EPG.

Posuňte kurzor na událost v požadované časové zóně a stiskněte červené tlačítko. Zobrazí se týdenní přehled EPG.

Posuňte kurzor na událost v požadované časové zóně a stiskněte modré tlačítko. Poté je časovač nastaven na stanovený čas.



9.4 Ovládání hlasitosti

Nastavení hlasitosti: pomocí tlačítek doleva/doprava na dálkovém ovladači, jestliže není zobrazena žádná nabídka.

Okamžité ztlumení hlasitosti: pomocí tlačítka Mute na dálkovém ovladači, jestliže není zobrazena žádná nabídka. Opětovným stisknutím tlačítka Mute obnovíte původní hlasitost.



9.5 Program nahrávání

Stisknutím tlačítka ● můžete při sledování pořadu daný pořad nahrát. Opětovným stisknutím tlačítka ● nastavíte dobu nahrávání.



10. Technické specifikace

Typ anténního vstupu	IEC169-2
Frekvenční rozsah	177~858 MHz
Šířka pásma kanálu	8 MHz nebo 7 MHz
Vstupní impedance	75 Ohmů nesym.
Úroveň vstupního signálu	-75 ~ -25 dBm
Kódování	COFDM
Konstelace	QPSK, 16QAM, 64QAM
Přenosový mód	2K, 4K, 8K
Ochranný interval	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Kódový poměr	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
FLASH	2 MB Flash
RAM	32 MB DDR SDRAM
Profil	MPEG-2 MP@HL, MPEG-4/H.264
Rozlišení	720x576
Obrazový výstup	CVBS/YPBPr
Dekódování zvuku	MPEG-1 layer I&II, MPEG-2 L1/L2/L3; MPEG2 ACC, MPEG4 ACC, LC/HE
Zvukový režim	Stereo, Mono, LL, PP
Zvukový výstup	2×RCA, S/PDIF
TV SCART	CVBS, RGB, AUDIO L,R
USB 2.0 PVR	1 x USB2.0
Napájecí napětí	100 – 240 V ~ 50/60 Hz
Provozní spotřeba	≤10 W
Rozsah pracovních teplot	0 – 40 °C
Velikost	230×160×45 mm
Hmotnost	0,8 kg

11. Odstranění závad

Občas se může vyskytnout abnormální jev. Než budete dávat přístroj do servisu, zkontrolujte níže uvedené typy. Je možné, že některé abnormální jevy budete moci odstranit sami. Jestliže abnormalita ani po kontrole níže uvedených kroků přetrvává, neprodleně kontaktujte autorizované servisní středisko. V žádném případě neotvírejte schránku přístroje. Zabráníte tak vzniku nebezpečné situace. Přístroj neobsahuje žádné části, které by mohl uživatel sám opravit.

Symptom	Příčina	Co udělat
LED displej se nezsvítí.	Přívodní kabel není zapojen od el. zásuvky.	Zkontrolujte, zda je přívodní kabel zapojen do zásuvky.
Chybí obraz i zvuk	Špatné zapojení audio/video výstupu do TV. Stiskli jste tlačítko MUTE. TV je vypnuta.	Zapojte audio/video kabely správně do TV. Stiskněte tlačítko MUTE pro obnovení hlasitosti. Zapněte TV.
Chybí obraz	Přístroj nemůže vysílat signál. Nesprávné hodnoty některých dat tuneru. Špatné nasměrování antény.	Zkontrolujte anténní kabel, vyměňte anténní kabel, zkontrolujte anténní zapojení. Nastavte správné hodnoty tuneru podle návodu k použití. Zkontrolujte anténní zapojení.
Dálkový ovladač nefunguje.	V dálkovém ovladači chybí baterie nebo jsou vybity.	Zkontrolujte, zda jste vložili baterie správně. Zkontrolujte stav baterií, jestliže jsou vybity, vyměňte je v dálkovém ovladači.

Tip: Jestliže výše uvedené problémy přetrvávají, kontaktujte svého prodejce nebo nejblíže autorizovaný servis. V žádném případě neotvírejte kryt, zabráníte tak elektrickému zkratu nebo poškození přístroje.

Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazuje si právo na jejich změnu.

