

SENCOR[®]

SDF 831

**Digitální fotorámeček
Návod k obsluze**

CE

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku.

Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití. Tento návod vám pomůže používat spoustu užitečných funkcí, díky kterým pro vás bude používání vašeho digitálního rámečku větší zábavou.

1. Bezpečnost

1.1 Účel použití

Digitální fotorámeček je používán pro zobrazování fotografií. Z důvodu značné rozmanitosti výrobků s možností připojení externích paměťových karet (USB, SD/MMC atd.) a díky jejich někdy pro výrobce zcela specifickým funkcím, nemůžeme garantovat, že budou rozpoznána všechna zařízení a že všechny funkce, které jsou teoreticky k dispozici, budou funkční také v praxi.

1.2 Základní bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ

Nepůsobte na zařízení silou. Došlo by k poškození zařízení.

UPOZORNĚNÍ

Dbejte na to, aby nedošlo k polití zařízení jakoukoli kapalinou.

2. Příprava pro použití

2.1 Vybalení

Opatrně vybalte zařízení.

Podle níže uvedeného popisu zkontrolujte obsah balení. Schází-li jakákoli položka, kontaktujte prosím prodejce.

Je-li na předním panelu ochranná folie, opatrně ji z panelu sejměte.

2.2 Obsah balení

V tomto balení jsou následující položky:

1 digitální fotorámeček



1 adaptér střídavého/stejnosměrného proudu + kabel

1 návod k obsluze

2.3 Připojení k síťovému napájení

Připojte konektor kabelu adaptéru ke konektoru stejnosměrného napájení. Zasuňte síťovou zástrčku do síťové zásuvky.

3. Funkce

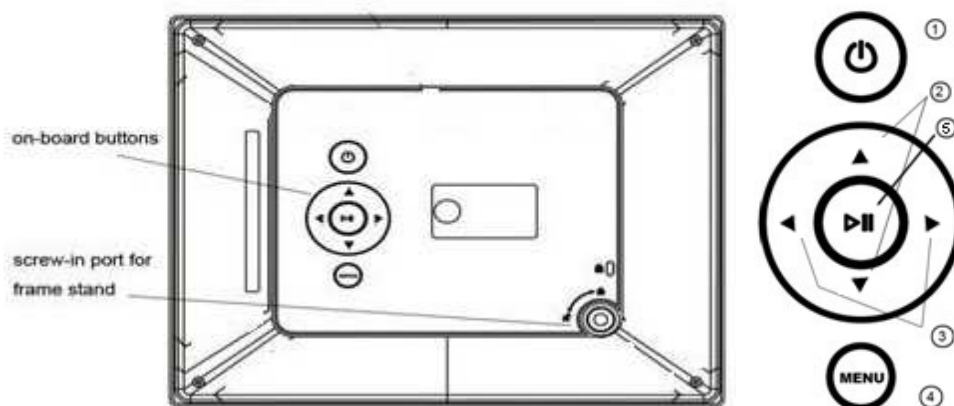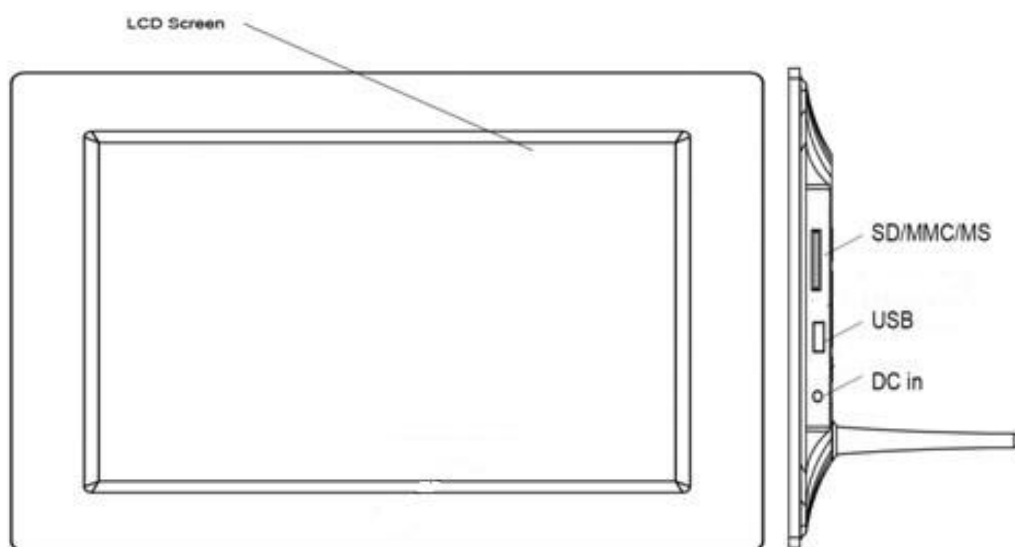

1. Zap/Vyp
2. Nahoru/dolů
3. Doleva/doprava
4. Menu
5. Přehrávání/Potvrzení

4. Ovládání

4.1 Photo (Fotografie)

- 1) Jakmile dojde k zapnutí digitálního fotorámečku, bude automaticky zahájena prezentace obrázků uložených na vložené paměťové kartě nebo USB (pokud je k dispozici). (Na displeji se objeví úvodní obrazovka, potom se objeví kalendář a po uplynutí 1–2 sekund začne prezentace obrázků)
- 2) Není-li vložena paměťová karta, objeví se na obrazovce režim kalendáře.
- 3) Digitální fotorámeček zahájí prezentaci obrázků, když je vložen USB disk s obrázky (nebo SD karta) a je-li SD karta nebo USB disk vložen později, začne prezentace automaticky přepnutím z režimu kalendáře.

4.2 Kalendář

V hlavním menu zvolte kalendář.

Stisknutím tlačítka Přehrávání (5) vstupte do volby Monthly Calendar (Měsíční kalendář). (nestisknete-li tlačítko Přehrávání, přejde rámeček po 15 sekundách k prezentaci obrázků)

Na levé části obrazovky je zobrazen kalendář a datum, na pravé části obrazovky fotografie a čas (nejprve vložte kartu nebo USB disk a ujistěte se, že obsahuje obrázky). Případně stisknutím tlačítka Přehrávání na "Digital clock" (Digitální hodiny) zobrazte na levé části obrazovky hodiny a datum a čas a na pravé části obrazovky fotografie a opětovným stisknutím tlačítka Přehrávání na "Analog Clock" (Analogové hodiny) zobrazte analogové hodiny a čas.

4.3 Set up (Nastavení)

Chcete-li vstoupit do menu nastavení, vyberte ikonu SETUP (nastavení) a vyberte tlačítkem Přehrávání/Potvrzení

Chcete-li zvolit položku menu, stiskněte tlačítko Nahoru nebo tlačítko Dolů

Chcete-li upravit nastavení, stiskněte tlačítko Doleva nebo Doprava

Chcete-li zvolit návrat do menu, stiskněte tlačítko Menu.

4.3.1 Nastavení fotografií

Režim zobrazení: Prezentace, náhledy, režim prohlížeče

Slideshow Mode (režim prezentace)

Zvolte Slideshow (prezentace) v režimu zobrazení.

Pro ukončení se stiskem MENU vraťte do hlavního menu a stiskněte tlačítko Přehrávání (5) pro vložení PHOTO (Fotografie) a potom přejděte na prezentaci obrázků. (po 15 sekundách se automaticky přejde do režimu prezentace, pokud nestisknete tlačítko Přehrávání) (Když je vložena karta nebo USB).

V režimu prezentace se obrázky zobrazují automaticky a na předcházející nebo následující obrázek je možné přejít stisknutím levého nebo pravého tlačítka.

Režim náhledů/miniatury

V menu zvolte Thumbnail (náhledy/miniatury).

Pro ukončení se stiskem MENU vraťte do hlavního menu a stiskněte tlačítko Přehrávání (5) pro vstup do PHOTO (Fotografie) a potom přejděte na zobrazení náhledů fotografií. (Když je vložena karta nebo USB)

Na jedné stránce může být zobrazeno 15 zmenšených fotografií a na dolním řádku bude zobrazena informace o obrázku.

Režim prohlížení

V menu zvolte režim Browse (prohlížení).

Pro ukončení se stiskem MENU vraťte do hlavního menu a stiskněte tlačítko Přehrávání (5) pro vstup do PHOTO (když je vložena karta nebo USB)

Zobrazuje aktuální obrázek, pokud nestisknete tlačítko doleva nebo doprava.

Display Ratio (Poměr stran zobrazení): Celá obrazovka, přizpůsobit obrazovce, oříznout pro vyplnění obrazovky

Slide show time (Doba zobrazování obrázků při prezentaci): 5 sekund 15 sekund 30 sekund 60 sekund 5 minut 15 minut

Slideshow Repeat (Opakování prezentace): Repeat (Opakovat), Once (Jednou),

Slideshow effect (Efekty prezentace): Nabízí následující možnosti přechodu mezi dvěma fotografiemi: Random (Náhodně), Snake (Had), Partition (Rozdělení), Erase (Vymazání), Blinds (Rolety), Random lines (Náhodné čáry), Grid (Mřížka), Cross (Kříž), Rect (Obdélník), Spiral (Spirála), Close (Přiblížení)

4.3.2 Nastavení kalendáře

Display mode (Režim zobrazení): Monthly Calendar (Měsíční kalendář), Digital clock (Digitální hodiny), Analog Clock (Analogové hodiny)

Set date (Nastavení data): datum a rok změníte stisknutím levého nebo pravého tlačítka, na předcházející nebo následující krok přejdete stisknutím tlačítka nahoru a dolů.

Clock Mode (Režim hodin): 24 hodin, 12 hodin

Set Time (Nastavení času): datum a rok změníte stisknutím tlačítka doleva nebo doprava, na předcházející nebo následující krok přejdete stisknutím tlačítka nahoru a dolů.

4.3.3 Nastavení systému

Language (Jazyk): EN/CZ/SL/HU/PL

Backlight (Podsvícení): Nastavení od 1-5

Brightness (Jas): Nastavení od 0-5

Contrast (Kontrast): Nastavení od 0-5

Saturation (Sytost): Nastavení od 0-5

Power on (Zapnutí): nastavení automatického zapnutí: ON/OFF (ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ)

Auto boot time (Čas automatického zapnutí): nastavení času automatického zapnutí

Power off (Vypnutí): nastavení automatického vypnutí: ON/OFF (ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ)

Auto Shut Time (Čas automatického vypnutí): nastavení času automatického vypnutí

Auto-Power Frequency (Frekvence automatického zapnutí): Nastavení od pondělí do pátku. Víkend, jednou, každý den

Default (Výchozí): Obnovení výchozího nastavení výrobce

Verze: Verze softwaru

System Upgrade (Aktualizace systému): Aktualizace softwaru

5. Technické údaje

Parametr	Hodnota
Napětí digitálního fotorámečku	5 V, 1 A
Napájení	100-240 V~, 50-60 Hz
USB konektor	USB 2.0 kompatibilní
Paměťové karty	SD / MMC / MS
Podporované formáty	JPEG
Velikost displeje	8" (20,3 cm)
Poměr stran obrazu	4:3
Rozlišení	800 x 600 pixelů
Jas	250 cd/m ²
Kontrast	600 : 1



POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.