SENCOR®

SDV-6201

DVD PLAYER
DVD PŘEHRÁVAČ
DVD PREHRÁVAČ
DVD LEJÁTSZÓ
ODTWARZACZ DVD
DVD ПЛЕЕР
DVD GROTUVAS

DVD

USER'S MANUAL
PŘÍRUČKA UŽIVATELE
PRÍRUČKA UŽÍVATEĽA
FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
VARTOTOJO VADOVAS



EN | CZ | SK | HU | PL | RU | LT

Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uchovejte ho pro příští použití.

Obsah

Úvod

Bezpečnostní upozornění ---- 4
Důležité bezpečnostní instrukce ---- 5
Upozornění ---- 7
Vlastnosti ---- 8

Ovládání

Nastavení systému ---- 9
MP3/WMA/JPEG/MPEG 4 přehrávání ---- 13
Přehrávání disků PICTURE CD ---- 14
Čtečka karet, USB, hra karaoke (volitelné) ---- 15

Další

Řešení problémů ---- 16
Technické parametry ---- 17

Bezpečnostní upozornění



SYMBOL BLESKU UMÍSTĚNÝ V RÁMEČKU TVOŘENÉM ROVNOSTRANNÝM TROJÚHELNÍKEM UPOZORŇUJE UŽIVATELE NA EXISTENCI NEIZOLOVANÉHO „NEBEZPEČNÉHO NAPĚTÍ" UVNITŘ PŘÍSTROJE, KTERÉ MŮŽE MÍT TAKOVOU INTENZITU, ŽE MŮŽE ZPŮSOBIT ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM.

SYMBOL VYKŘIČNÍKU UMÍSTĚNÝ V RÁMEČKU TVOŘENÉM ROVNOSTRANNÝM TROJÚHELNÍKEM UPOZORŇUJE UŽIVATELE NA EXISTENCI DŮLEŽITÝCH POKYNŮ PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU (SERVIS) V DOKUMENTACI, KTERÁ JE SOUČÁSTÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PŘÍSTROJE.

JAKO ODPOJOVACÍ ZAŘÍZENÍ SE POUŽÍVÁ SÍŤOVÁ ZÁSTRČKA, KTERÁ MUSÍ Z TOHOTO DŮVODU ZŮSTAT SNADNO DOSTUPNÁ.

NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ PŮSOBENÍ KAPAJÍCÍ NEBO STŘÍKAJÍCÍ VODY A NEPOKLÁDEJTE NA PŘÍSTROJ PŘEDMĚTY NAPLNĚNÉ TEKUTINOU (NAPŘÍKLAD VÁZY).

JAKO ODPOJOVACÍ ZAŘÍZENÍ SE POUŽÍVÁ KONEKTOR PŘÍSTROJE, KTERÝ MUSÍ Z TOHOTO DŮVODU ZŮSTAT SNADNO DOSTUPNÝ.

PAMATUJTE NA TO, ABYSTE PŘED ODPOJENÍM NAPÁJECÍHO KABELU ZE ZADNÍ STRANY PŘÍSTROJE VŽDY NEJPRVE ODPOJILI ZÁSTRČKU ZE SÍŤOVÉ ZÁSUVKY.

NA ZAŘÍZENÍ SE NESMÍ UMÍSTIT OTEVŘENÝ PLAMEN, NAPŘ. HOŘÍCÍ SVÍČKA.

VAROVÁNÍ:

ABYSTE PŘEDEŠLI NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ DEŠTI ANI VLHKOSTI. NIKDY SE NEPOKOUŠEJTE OTEVÍRAT SKŘÍŇKU PŘÍSTROJE - UVNITŘ SE NACHÁZÍ NEBEZPEČNÉ VYSOKÉ NAPĚTÍ. VEŠKERÉ OPRAVY PŘENECHEJTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISU.

UPOZORNĚNÍ:

TENTO PŘÍSTROJ POUŽÍVÁ LASEROVÝ SYSTÉM. ABYSTE SE NAUČILI PŘÍSTROJ SPRÁVNĚ POUŽÍVAT, PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ TENTO NÁVOD K OBSLUZE A USCHOVEJTE JEJ PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ.

POKUD PŘÍSTROJ VYŽADUJE OPRAVU, OBRAŤTE SE NA SVÉHO PRODEJCE NEBO SI PŘEČTĚTE ČÁST „ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ".

ABYSTE NEBYLI PŘÍMO VYSTAVENI LASEROVÉMU ZÁŘENÍ, NEOTEVÍREJTE KRYT PŘÍSTROJE. POKUD BYSTE OTEVŘELI SKŘÍŇKU NEBO DEAKTIVOVALI OCHRANNÉ MECHANISMY, MOHLO BY DOJÍT K VYZAŘOVÁNÍ VIDITELNÉHO LASEROVÉHO ZÁŘENÍ. NEDÍVEJTE SE DO LASEROVÝCH PAPRSKŮ.

UPOZORNĚNÍ:

TENTO DVD VIDEO PŘEHRÁVAČ JE LASEROVÝM VÝROBKEM TŘÍDY 1. PŘI POUŽITÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ NEBO PROVÁDĚNÍ NASTAVENÍ NEBO POSTUPŮ, KTERÉ NEJSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE, MŮŽE DOJÍT K ZASAŽENÍ OSOB NEBEZPEČNÝM ZÁŘENÍM. PROTOŽE JE LASEROVÝ PAPRSEK POUŽÍVANÝ V TOMTO DVD VIDEO PŘEHRÁVAČI ŠKODLIVÝ LIDSKÉMU ZRAKU, NEPOKOUŠEJTE SE ROZEBÍRAT SKŘÍŇKU PŘÍSTROJE. VEŠKERÉ OPRAVY PŘENECHEJTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISU.

VAROVÁNÍ:

PODLE PŘEDPISŮ FCC MŮŽE JAKÁKOLI ZMĚNA NEBO ÚPRAVA ZAŘÍZENÍ, KTERÁ NENÍ VÝSLOVNĚ SCHVÁLENÁ VÝROBCEM NEBO JEHO AUTORIZOVANÝM ZÁSTUPCEM VÉST K TOMU, ŽE UŽIVATELI BUDE ODEBRÁNO PRÁVO POUŽÍVAT TOTO ZAŘÍZENÍ.

Tento symbol indikuje, že tento výrobek používá pro izolaci nebezpečného síťového napětí od uživatelsky přístupných součástí dvojitou izolaci. Při opravě použijte pouze identické náhradní díly.

VAROVÁNÍ: Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti ani vlhkosti.

Důležité bezpečnostní pokyny

1. Přečtěte si pokyny

Všechny bezpečnostní a provozní pokyny byste si měli přečíst předtím, než začnete váš přístroj používat

2. Uschovejte si pokyny
Bezpečnostní a provozní pokyny byste si měli uschovat pro pozdější použití.

3. Dbejte na varování
Měla by být dodržována všechna varování uvedená na výrobku a v návodu k obsluze.

4. Postupujte podle pokynů
Měli byste postupovat podle všech provozních pokynů.

5. Čištění
Před čištěním odpojte tento přístroj ze síťové zásuvky. Nepoužívejte tekuté čisticí prostředky nebo čisticí prostředky ve spreji. Pro čištění používejte navlhčený hadřík.

6. Příslušenství
Používejte pouze výrobcem stanovené příslušenství, protože jiné než doporučené příslušenství může způsobit nebezpečí.

7. Voda a vlhkost
Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti vody - například blízko vany, umývadla, kuchyňského dřezu nebo nádob na prádlo; v mokrém suterénu; nebo blízko bazénu; atd.

8. Doplňky
Neumísťujte tento výrobek na nestabilní vozík, podstavec, stojan, konzolu nebo stolek. Výrobek by mohl spadnout a způsobit vážné zranění dětem nebo dospělým, nebo by se mohl vážně poškodit. Používejte výrobek jen s vozíkem, podstavcem, stojanem nebo stolkem doporučeným výrobcem nebo prodávaným společně s přístrojem. Jakákoliv montáž výrobku musí být prováděna podle pokynů výrobce a mělo by být použito montážní příslušenství doporučené výrobcem.

9. Varování týkající se přepravního vozíku
Během přemísťování při použití kombinace vozíku a přístroje buďte opatrní. Rychlá zastavení, nadměrná síla a nerovné povrchy mohou způsobit převrhnutí vozíku i s přístrojem.



(Symbol poskytnutý společností RETAC)

10. Odvětrávání
Výřezy a otvory ve skříňce přístroje slouží k odvětrávání a zajištění spolehlivého provozu přístroje a jeho ochrany proti přehřátí - tyto otvory nesmí být blokovány nebo zakrývány. Otvory nesmí být nikdy blokovány umísťováním přístroje na postel, pohovku, rohož nebo jiný podobný povrch. Tento přístroj by neměl být umísťován do uzavřeného prostoru jako je např. knihovna nebo polička, nebude-li zajištěno řádné odvětrávání nebo dodržovány pokyny výrobce.
Větrání nesmí být omezováno přikrytím větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclona apod.


11. Zdroje energie
Tento přístroj smí být napájen pouze ze zdroje energie, který je uveden na typovém štítku. Pokud si nejste jisti parametry zdroje energie ve vaší domácnosti, obraťte se na vašeho prodejce nebo místní energetickou společnost. Přístroje určené pro provoz na baterie nebo jiné zdroje napájení - viz návod k obsluze.

12. Uzemnění nebo polarizace
Tento výrobek může být vybaven polarizovanou zástrčkou pro střídavý proud (zástrčka s jedním širším hrotem oproti ostatním). Tuto zástrčku je možno připojit do síťové zástrčky pouze jedním způsobem. Jedná se o bezpečnostní opatření. Pokud zástrčka zcela nepasuje do zásuvky, zkuste zástrčku otočit. Pokud zástrčka stále nejde zasunout do vaší zásuvky, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře se žádostí o výměnu síťové zástrčky za vhodný typ. Neblokujte bezpečnostní účel polarizované zástrčky.

13. Ochrana napájecího kabelu
Síťové napájecí kabely by měly být vedeny tak, aby po nich nebylo možno šlapat, nebo aby na nich nebo pod nimi nebyly umístěny žádné předměty - přitom je třeba dbát zvýšené pozornosti zejména u kabelů v zástrčkách, zásuvkách a místech, kde vystupují z přístroje..

Důležité bezpečnostní pokyny

14. Uzemnění venkovní antény
Je-li k přístroji připojena venkovní anténa nebo kabelový systém, zajistěte, aby byla anténa nebo kabelový systém uzemněn tak, aby byla poskytnuta určitá ochrana proti napěťovým špičkám a vytvořeným statickým nábojům. Článek 810 Národních elektrotechnických předpisů (National Electrical Code) ANSI/NFPA 70 poskytuje informace týkající se správného uzemnění stožáru a podporné struktury, uzemnění přívodního kabelu vybíjecí jednotky antény, velikosti uzemňovacích vodičů, umístění vybíjecí jednotky antény, připojení k uzemňovacím elektrodám a požadavků na uzemňovací elektrodu. Viz níže uvedený obrázek.

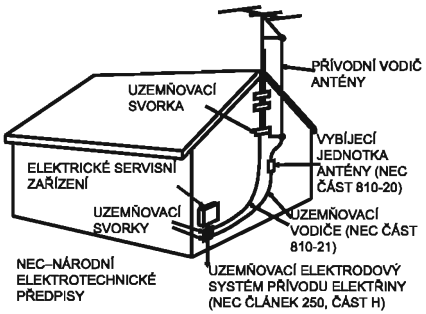

15. Bouřka s blesky
Pro zvýšení ochrany během bouřky s blesky nebo v případě, že nebudete přístroj delší dobu používat, odpojte síťový napájecí kabel ze síťové zásuvky a odpojte anténní nebo kabelový systém. Předejdete tak možnosti poškození přístroje v důsledku atmosférické elektřiny nebo rázů na napájecím vedení.

16. Elektrické vedení
Systém venkovní antény by neměl být umístěn v blízkosti venkovního vedení nebo jiných elektrických osvětlovacích nebo napájecích obvodů, nebo tam, kde může dojít k pádu do takových elektrických vedení nebo obvodů. Při instalaci venkovního anténního systému byste měli být velmi opatrní, abyste se nedotkli takových elektrických vedení nebo obvodů, jelikož by to mohlo mít smrtelné následky.

17. Přetížení
Nepřetěžujte síťové zásuvky, prodlužovací kabely nebo integrované zásuvky, protože by mohlo dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

18. Vniknutí předmětů a tekutiny
Nikdy nestrkejte do tohoto přístroje prostřednictvím otvorů žádné předměty, jelikož by se mohly dotknout bodů s nebezpečným napětím nebo zkratovat části, které by mohly zapříčinit požár nebo úraz elektrickým proudem. Nikdy do tohoto přístroje nelijte tekutiny.

19. Opravy
V žádném případě se nepokoušejte opravovat tento přístroj vlastními silami, protože po otevření skříně nebo odstranění krytů byste se mohli vystavit nebezpečnému napětí nebo jinému nebezpečí. Opravy a údržbu svěřte kvalifikovaným servisním technikům.

20. Poškození vyžadující opravu
Za následujících podmínek odpojte přístroj ze síťové zásuvky a obraťte se na kvalifikovaný servis:
A) Pokud je poškozen napájecí kabel nebo jeho zástrčka.
B) Pokud byla na přístroj vylita tekutina nebo došlo ke vniknutí předmětů do přístroje.
C) Pokud byl přístroj vystaven dešti nebo vodě.
D) Pokud přístroj nepracuje normálně podle návodu k obsluze. Nastavujte pouze ty prvky, které jsou popsány v návodu k obsluze, jelikož nesprávné nastavení jiných prvků může mít za následek poškození a bude často vyžadovat rozsáhlou opravu kvalifikovaným technikem, pro obnovení normálního provozu přístroje.
E) Pokud vám přístroj spadl na zem nebo byl jakýmkoli jiným způsobem poškozen.
F) Pokud přístroj vykazuje zřetelnou změnu chování, znamená to, že je vyžadována oprava.

21. Montáž na stěnu nebo pod strop
Přístroj by měl být namontován na stěnu nebo strop pouze způsobem, který doporučuje výrobce.

22. Vysoká teplota
Tento přístroj musí být umístěn mimo zdroje tepla, jakými jsou např. radiátory, konvektory, kamna nebo podobná zařízení (včetně zesilovačů) produkující teplo.

23. Baterie
Věnujte zvýšenou pozornost používání baterií s ohledem na prostředí.
Baterie nesmějí být vystaveny nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.
Nesprávné použití baterií může způsobit únik elektrolytu a korozi. Aby dálkový ovladač fungoval správně, postupujte podle níže uvedených pokynů:
- Nevkládejte baterie v nesprávném směru.

Důležité bezpečnostní pokyny

- Baterie nenabíjejte, nezahřívejte, neotvírejte ani nezkratujte.
- Nevhazujte baterie do ohně.
- Nenechávejte vybité baterie v dálkovém ovladači.
- Nekombinujte různé typy baterií nebo staré a nové baterie.
- Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie, abyste zabránili možnému poškození následkem vytečení baterií.
- Pokud dálkový ovladač nefunguje správně nebo se sníží jeho provozní dosah, vyměňte všechny baterie za nové.
- Dojde-li k úniku elektrolytu z baterií, ovladač dejte vyčistit do autorizovaného servisu.

Upozornění

Pro bezpečný převoz nebo jiný transport tohoto přístroje používejte originální krabici a obalové materiály.

Během provozu přehrávače po delší dobu je možné se kryt a zadní panel zahřeje. Jedná se o normální jev. Přístroj během přehrávání se zahřívá.

Během přehrávání přístroj nepřemisťujte ani s ním nijak nehýbejte. V opačném případě hrozí nebezpečí poškození přístroje i disku.

Pro otevření nebo zavření zásuvky disku stiskněte tlačítko OPEN/CLOSE na hlavní jednotce nebo na dálkovém ovládání.

Vlastnosti

Disky a soubory přehrávané tímto přístrojem:

MPEG 4 soubory na discích

Dolby Digital

MP3 soubory na CD-R/CD-RW

DVD video

Více úhlů záběru kamery

Výběr titulků

Výběr audio

Režim poměru stran TV

Rodičovský zámek

Pomáhejte chránit životní prostředí!Dodržujte prosím místní předpisy: vyřazené elektrické přístroje odneste na příslušné sběrné místo.

Tento výrobek používá technologii chráněnou autorskými právy, která je pod ochranou konkrétních patentů USA a dalších práv na ochranu duševního vlastnictví, jejichž držitelem je společnost Macrovision Corporation a další právoplatní vlastníci. Používání této technologie chráněné autorskými právy musí být povoleno společností Macrovision Corporation a pokud není společností Macrovision Corporation stanoveno jinak, je určeno pouze pro domácí a další omezené zobrazovací účely. Pronikání do struktury zařízení nebo jeho demontáž je zakázána.


Tento výrobek podporuje formát Picture CD a proto umí pracovat s disky typu Picture CD.

Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories. „Dolby“ a symbol dvojitého písmene „D“ jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories. Důvěrná nepublikovaná díla. © 1992 – 1997 Dolby Laboratories, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Ovládání menu

Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko SETUP a zobrazí se menu nastavení. Po zobrazení menu navigačním tlačítky nahoru a dolů vyberte požadovanou záložku a poté stiskněte tlačítko ENTER a potvrďte výběr. Stisknutím navigačního tlačítka doleva se vrátíte do menu vyšší úrovně. Pro výstup z menu stiskněte tlačítko SETUP ještě jednou. Můžete vybrat z následující nabídky.

NASTAVENÍ JAZYKA (LANGUAGE)
Vyberte **Language** (Jazyk) v menu nastavení a na displeji se zobrazí podnabídka **Language**:

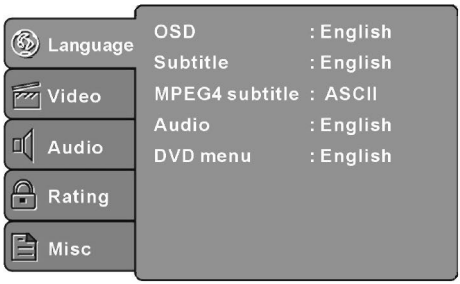

OSD
Použijte tuto položku pro výběr jazyka menu nastavení a obrazovky displeje.


Subtitle (Titulky)
Tuto možnost zvolte, jsou-li k dispozici titulky.

MPEG4 subtitle (MPEG4 titulky) (volitelné)
Vyberte různé možnosti kódovaných titulků MPEG4.
Poznámka: Ne všechny přehrávače podporují tuto funkci.

Audio (Zvuk)
Možnost výběru přednastaveného jazyka dabování na disku.

Menu DVD
Tento výběr umožňuje výběr jazyka nabídky filmu.

NASTAVENÍ OBRAZU (VIDEO)
Vyberte **Video** v menu nastavení a na displeji se zobrazí podnabídka **Video**.

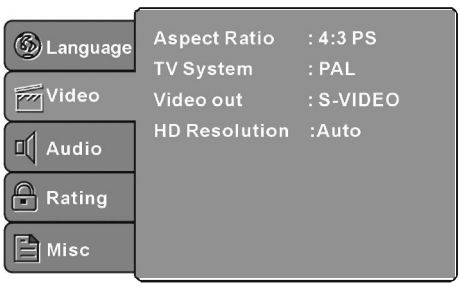

Ovládání menu


Aspect Ratio (Poměr stran)
Vyberte vhodný poměr stran.
Poznámka:
Poměr pro zobrazení obrazu se vztahuje k formátu nahranému na disku. Některé obrazy disků nemohou být přehrány ve zvoleném formátu. Jestliže přehráváte disk nahraný ve formátu 4:3 na širokoúhlé obrazovce, vpravo a vlevo obrazovky se mohou zobrazit černé pruhy. Doporučujeme nastavit velikost obrazovky v závislosti na typu televizoru, který vlastníte.

TV system (TV systém)
Vyberte odlišný TV systém.
Poznámka: *Nastavení DVD přehrávače by mělo odpovídat vašemu televizoru. Pro více informací o výstupním formátu se řiďte instrukcemi v návodu k použití vašeho televizoru.*

Video out (Video výstup)
Vyberte požadovaný formát video výstupu.
Poznámka: *Pouze DVD přehrávače s HDMI mají volba „HD“.*

HD Resolution (HD rozlišení) (volitelné)
Po výběru video výstupu na HD výstup, můžete vybrat rozlišení HDMI výstupu.
Poznámka: *Pouze DVD přehrávač s HDMI má tuto vlastnost.*

NASTAVENÍ ZVUKU (AUDIO)
Vyberte Audio v menu nastavení a na displeji se zobrazí podnabídka Audio.

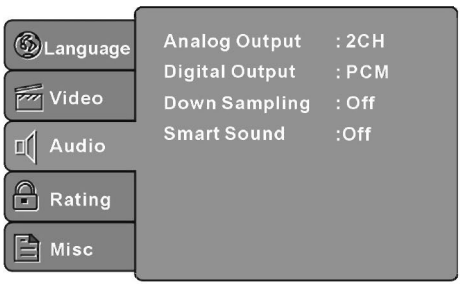

Analog output (Analogový výstup) (volitelný)
Pro analogový výstup vyberte 5.1 CH (5.1kanálový) nebo 2.0 CH (2kanálový) (vyberte sloučení kanálů).
Poznámka: *Tento přístroj má pouze 5.1ch.*


Ovládání menu

Digital output (Digitální výstup) (volitelný)
Nastavte audio výstup na koaxiálních portech v souladu s audio zařízením (např. přijímač, zesilovač) připojeným k přehrávači.
Off Digitální audio výstup není možný.
PCM Přenos 2 signálů kanálů stereo.
RAW Přenos originálu audio skladeb na DVD.
***Poznámka**: Tato vlastnost je možná pouze pro přehrávač s koaxiálním audio výstupem.*

Down sampling (Převzorkování na nižší frekvenci)
Zapněte nebo vypněte funkci down sampling (převzorkování na nižší frekvenci).
ON: Systém převede převzorkování na nižší frekvenci u zvuku s vysokou vzorkovací frekvencí (více než 96 K).
OFF: Deaktivujete tuto funkci.

Smart sound (Chytrý zvuk) (volitelný)
Při poslechu hudby vyberte nejvhodnější hudební efekt.
***Poznámka**: Ne všechny přehrávače) podporují tuto funkci.*

NASTAVENÍ ÚROVNĚ OCHRANY (RATING)
Vyberte Rating (Úroveň ochrany) v menu nastavení a na displeji se zobrazí podnabídka Rating (Úroveň ochrany).

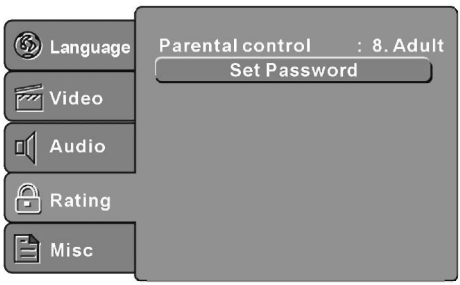


Parental Control (Rodičovský zámek)
Nastavte rodičovský zámek na vašem přehrávači.
***Poznámka**: Před nastavením rodičovského zámku je nutné odemknout heslo.*

Set password (Nastavení hesla)
Vložte 4 cifry (heslo) pomocí číslicových tlačítek a poté potvrďte tlačítkem ENTER.
Poznámka: Jestliže zapomenete heslo, použijte univerzální výrobní heslo 6666 pro odkódování.

Ovládání menu


OSTATNÍ NASTAVENÍ (MISC)
Vyberte MISC (Ostatní nastavení) v nabídce menu a na obrazovce se zobrazí podnabídka:

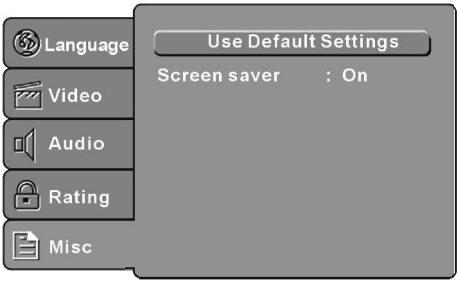

Use Default Settings (Použití výchozího nastavení)
Vymažete nastavená data a obnovíte standardní hodnoty z továrny.

Screen Saver (Spořič obrazovky) (volitelné)
Aktivace/deaktivace funkce spořiče obrazovky.
***Poznámka**: Ne všechny přehrávače umožňují tuto funkci.*

MP3/WMA/JPEG/MPEG4 přehrávání

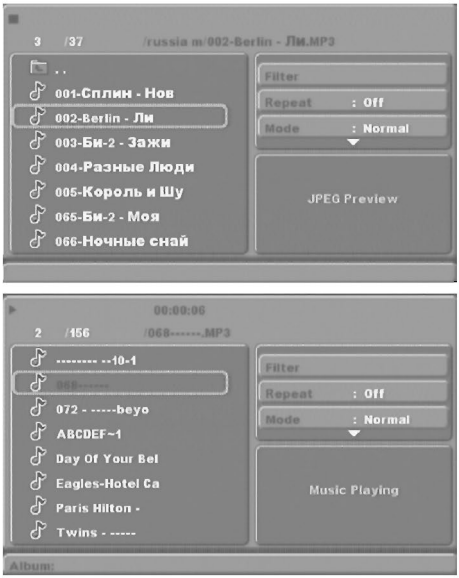

MP3/WMA/MPEG4 disk má adresářovou strukturu, jak je zobrazeno na obrázku nahoře. Pomocí **navigačních tlačítek** vyberte hlavní adresář, poté stiskněte tlačítko **ENTER** a vstoupíte do podadresáře. Pomocí navigačních tlačítek vyberte požadovanou stopu a stisknutím tlačítka **ENTER** nebo **PLAY** spustíte přehrávání. Jestliže se chcete vrátit do horního adresáře, pomocí navigačních tlačítek vyberte ikonu „ ⮌ “ a stiskněte tlačítko **ENTER**.

Filtr: Umožňuje volbu kategorií souborů zobrazených v seznamu prohlížeče.
Repeat (Opakované přehrávání): Slouží k přepnutí na různé režimy opakovaného přehrávání.
Mode (Režim): Vyberte z následujících režimů přehrávaní:

Normal (Normální): Režim náhodného přehrávání je zrušen.

Shuffle (Náhodné přehrávání): Režim náhodného přehrávání je aktivován. Když přehrávání současné kapitoly/skladby dosáhne konce, přeskočí na přehrávání kapitol/skladby v náhodném pořadí. Jakmile dohraje každá náhodně vybraná kapitola/skladba do konce, spustí se další náhodně vybraná kapitola/skladba, dokud nebudou všechny kapitoly/skladby přehrány nebo nebude režim náhodného přehrávání zrušen přepnutím na jiný režim (Mode).

Music Intro (Přehrávání začátků skladeb): V tomto režimu bude přehráno prvních 10 sekund každé skladby a poté přeskočí na další.

*Edit Mode (Režim editace): Umožňuje aktivaci režimu programového přehrávání. Když vyberete tento režim, navigačním tlačítkem doleva vyberte adresář a stiskněte tlačítko ENTER pro výběr skladby. Stisknutím **Add to program** (přidat do programu) spustíte programové přehrávání.*

MP3/WMA/JPEG/MPEG4 přehrávání

Program view (Programový náhled): Zobrazí se program skladeb.


Brower view (Náhled prohlížení): Zobrazí se adresář skladeb.

*Add to program (Přidat do programu): Vyberte skladbu a stiskněte tlačítko **Add to program** (přidat do programu). Přidáte tak skladbu do programového přehrávání.*

*Clear program (Vymazat program): V režimu úplného zastavení (stiskněte dvakrát tlačítka **STOP**) vyberte skladbu a stiskněte tlačítko **Clear program** (vymazat program) a vymažete vybranou skladbu z programového přehrávání.*

PŘEHRÁVÁNÍ DISKŮ PICTURE CD

Disk PICTURE CD má adresářovou strukturu, která je zobrazena na obrázku níže.

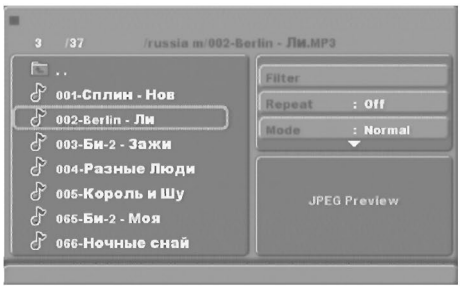

Pomocí **navigačních tlačítek** vyberte hlavní adresář, poté stiskněte tlačítko ENTER a vstoupíte do zvoleného podadresáře. Pomocí **navigačních tlačítek** vyberte zvolený obrázek a poté stisknutím tlačítek **ENTER** nebo **PLAY** spustíte přehrávání. Jestliže se chcete vrátit do horního adresáře, pomocí navigačních tlačítek vyberte ikonu „ ⮌ “ a stiskněte tlačítko **ENTER**.

Otočení obrázků
V režimu obrázků pomocí navigačních tlačítek otočte obrázek. Stisknutím tlačítka ANGLE změníte režim prohledávání obrázků.

Čtečka karet, USB, karaoke (volitelné)

***Poznámka**: Ne všechny přehrávače podporují tuto volbu.*

Čtečka karet 3 v 1
Jestliže přehrávač je vybaven konektorem pro připojení karty typu 3 v 1 a NENÍ nastaven v režimu přehrávání disku, můžete vložit až 3 druhy karet (MMC, SD, MS) pro přehrávání hudby ve formátu MP3 nebo filmy ve formátu MPEG4 nebo JPEG soubory. Všechny funkce jsou stejné jako při přehrávání disku.

USB
Jestliže přehrávač je vybaven USB slotem a NENÍ nastaven v režimu přehrávání disku, můžete vložit USB zařízení nebo MP3 přehrávač s USB pro přehrávání hudby v MP3 nebo JPEG soubory. Všechny funkce jsou stejné jako při přehrávání disku.
***Poznámka**: Vkládejte USB zařízení správným směrem. V opačném případě můžete poškodit USB zařízení nebo DVD přehrávač.*

Když přehráváte disk, nejprve zastavte jeho přehrávání a poté spusťte přehrávání z USB stisknutím tlačítka USB (/CARD) na dálkovém ovládání. Ne všechny USB zařízení jsou podporované tímto DVD přehrávačem.

HRA KARAOKE
1. Zapojte mikrofon. Vložte mikrofon do zdířky MIC na předním nebo zadním panelu.
2. Start.

A. Vložte disk DVD nebo VCD do zásuvky disku.
B. Stiskněte tlačítko KARAOKE na dálkovém ovládání a vyberte tuto funkci.

***Poznámka**: Vypněte karaoke, když chcete vybrat 5.1 ch audio výstup při přehrávání 5.1ch disku.*

Odstraňování problémů

Jestliže se objeví nějaká závada nebo problém, pročtěte se nejprve tuto část, zda nebudete moci sami závadu odstranit, předtím než vyhledáte servisní středisko.

CHYBÍ OBRAZ NEBO ZVUK
- Zkontrolujte, zda jste zapnuli hlavní vypínač.
- Zkontrolujte, zda je síťové zásuvka funkční.
- Zkontrolujte, zda není přívodní kabel poškozen.
- Zkontrolujte, zda je zástrčka řádně zapojena do síťové zásuvky.

OBRAZ JE V POŘÁDKU, ALE CHYBÍ ZVUK
- Zkontrolujte, zda jste zapojili správně všechny audio konektory.
- Zkontrolujte, zda audio konektor není poškozen.
- Zkontrolujte, zda nastavena hlasitost.
- Zkontrolujte, zda jste správně nastavili audio nastavení přehrávače.
- Zkontrolujte, zda jste vložili správný AV vstup na vašem televizoru.
- Zkontrolujte, zda není nastavena funkce ztlumení hlasitosti.

ZVUK JE V POŘÁDKU, ALE CHYBÍ OBRAZ
- Zkontrolujte, zda jste správně připojili video konektory.
- Zkontrolujte, zda jste nastavili správný AV vstup na vašem televizoru.
- Zkontrolujte, zda video konektor není poškozen.
- Zkontrolujte, zda jste správně nastavili VIDEO nastavení přehrávače.

NEKVALITNÍ OBRAZ NEBO ZVUK
- Zkontrolujte, zda jste správně nastavili AUDIO nastavení přehrávače.
- Zkontrolujte, zda disk není poškrábán nebo jinak zničen.
- Zkontrolujte, zda není poškozen AV konektor nebo výstupní koncovka.

ZOBRAZENA HLÁŠKA „BAD DISC“ (ŠPATNÝ DISK)
- Zkontrolujte, zda disk není poškozen, poškozen nebo zdeformován.
- Zkontrolujte, zda disk není zašpiněn nebo poškozen.
- Zkontrolujte, zda formát disku je kompatibilní s přehrávačem.
- Zkontrolujte, zda jste nepokoušeli přehrávat CD se softwarem. V takovém případě je nutné přehrávač restartovat.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ NEFUNGUJE
- Zkontrolujte, zda na hlavní jednotce je tlačítko POWER zapnuto.
- Zkontrolujte, zda baterie v dálkovém ovládání nejsou vybité.
- Nasměrujte dálkové ovládání přímo na senzor dálkového ovládání.
- Odstraňte všechny možné překážky mezi dálkovým ovládáním a senzorem.

HLAVNÍ JEDNOTKA NENÍ FUNKČNÍ
- Vypněte přehrávač a znova ho zapněte.

ZOBRAZENA HLÁŠKA „NO DISC“ (ŽÁDNÝ DISK)
- Zkontrolujte, zda jste vložili disk.
- Zkontrolujte, zda jste nevložili disk obráceně.
- Zkontrolujte, zda není disk zkroucen, zašpiněn nebo poškrábán.

Technické parametry

Napájení: AC (střídavé) 100 – 240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie: 15 W
Video norma: NTSC/PAL
Kompatibilita disku: MPEG4, DVD, DVD+/-R/RW, VCD, JPEG, CD-DA, CD-R, CD-RW

Video výstup
Video výstup: 1,0 V (š-š)/75 Q, synch, záporná polarita

Audio výstup
Úroveň audio výstupu: 2 Vrms – 1/+0,2
Frekvenční rozsah: 20 Hz – 20 kHz
Poměr S/N: >90 dB
Celkové harmonické zkreslení: < 0,025 %

Příslušenství
Dálkové ovládání 1
Návod k použití 1

***Poznámka**: Změny v textu a technických parametrech vyhrazeny.*

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení



Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho předáním na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V zemích evropské unie a jiných evropských zemích existují samostatné sběrné systémy pro shromažďování použitých elektrických a elektronických výrobků. Zajištěním jejich správné likvidace pomůžete prevenci vzniku potenciálních rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, která by mohla vzniknout nesprávným zacházením s odpady. Recyklace odpadových materiálů napomáhá udržení přírodních zdrojů surovin - z uvedeného důvodu nelikvidujte prosím vaše stará elektrická a elektronická zařízení s domovním odpadem. Pro získání podrobných informací k recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím pracovníka ochrany životního prostředí místního (městského nebo obvodního) úřadu, pracovníky sběrného dvora nebo zaměstnance prodejny, ve které jste výrobek zakoupili.

CE Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.