


# **SENCOR®**

**BAREVNÁ LED TELEVIZE**

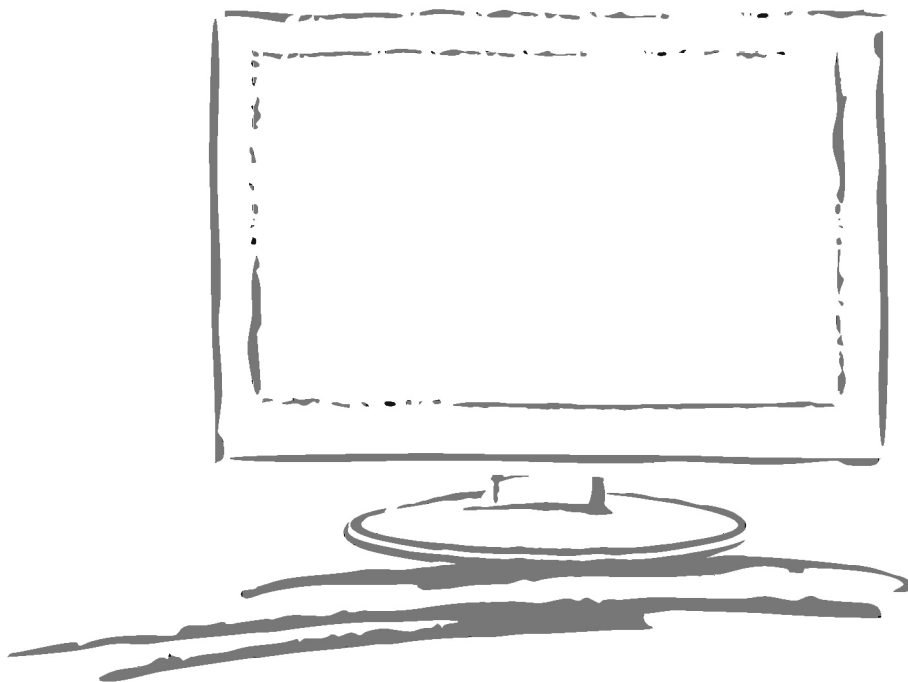

**SLE2243D**

**UŽIVATELSKÝ MANUÁL (CZ)**

**PŘED POUŽITÍM POZORNĚ PŘEČTĚTE**

# DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



Tento symbol označuje nebezpečné napětí uvnitř výrobku, které představuje riziko zasažení elektrickým proudem nebo zranění osob.



Tento symbol označuje důležité pokyny související s výrobkem.


Prosím přečtěte pozorně tento manuál před použitím tohoto výrobku.

- Před připojením kabelu AC zdroje do zásuvky DC adaptéru se ujistěte, že napětí používané LED televizorem odpovídá místní elektrické síti. Pokud si nejste jistí vašim elektrickým zdrojem, zeptejte se vaší místní energetické společnosti.
- Nikdy nevkládejte cokoli kovového do otvorů displeje z tekutých krystalů LED TV/monitoru, v takovém případě může vzniknout nebezpečí zasažení elektrickým proudem.
- Aby jste se vyhnuli zasažení elektrickým proudem, nikdy se nedotýkejte vnitřních částí LED TV/monitoru a adaptéru. Otevírat skříň TV/monitoru/adaptéru smí pouze kvalifikovaný technik.
- Nikdy nepoužívejte váš LED TV/monitor/adaptér pokud byl poškozen přívodní zdrojový kabel. Na přívodním kabelu nenechávejte ležet žádné věci a udržujte ho mimo místa, kde by o něj lidé mohli zakopnout.
- Ujistěte se, že držíte za zástrčku, ne za kabel, když odpojíte adaptér od elektrické zásuvky.
- Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.
- Baterie nesmí být vystaveny nadměrné teplotě, jako je slunce, oheň, a podobné.
- Zajistěte minimální vzdálenost 5 cm kolem zařízení pro dostatečnou ventilaci.
- Zajistěte, aby nebyla ventilace ucpána překrytím ventilačních průduchů předměty jako jsou noviny, záclony atd.
- Neumisťujte zdroje otevřeného plamene, jako jsou zapálené svíčky na zařízení.
- Berte v potaz otázky životního prostředí při likvidaci baterií.
- Používejte zařízení pouze v mírném klimatu (ne v tropickém klimatu).
- Síťová zástrčka musí zůstat vždy dostupná.

# DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Otvory v LED TV/monitoru/adaptéru jsou určeny pro větrání. Aby jste předešli přehřívání, nesmí být tyto otvory ucpány ani překryty. Také se vyhněte používání LED TV/monitoru na posteli, pohovce, příkrývkách, nebo jiných měkkých površích. Při takovém používání mohou být zablokovány větrací otvory ve spodní části skříně. Pokud vložíte LED TV/monitor do knihovny, nebo jiného uzavřeného prostoru, ujistěte se, že je zabezpečeno dostatečné větrání.
- Nevystavujte LED TV/monitor extrémním teplotním podmínkám nebo extrémním vlhkostním podmínkám.
- Přístroj nesmí být vystaven kapání a stříkání a žádné předměty naplněné tekutinami jako jsou vázy nesmí být na přístroji umístěny.
- Neumísťujte LED TV/monitor na nestabilní podložku, stůl, trojnožku, konzoli, podstavec, nebo na zem, kde by mohl spadnout. Pokud je upuštěn, udeřen, nebo poškrábán, může se přístroj poškodit. Nečistěte přední část pomocí látek ketonového typu (např. aceton), ethylalkohol, toluen, ethylacid, methyl, nebo chlór - tyto mohou poškodit panel.
- Umístěte váš DC adaptér poblíž lehce přístupné AC zásuvky.
- Pokud váš LED TV/monitor nefunguje správně, zvláště pokud se objeví neobvyklé zvuky, nebo pachy vycházející z přístroje, okamžitě ho odpojte a kontaktujte autorizovaného prodejce nebo servisní středisko.
- Vysoká teplota může způsobit problémy. Nepoužívejte váš LED TV/monitor na přímém slunci a udržujte ho v dostatečné vzdálenosti od topení, pecí, krbů a jiných zdrojů tepla.
- Odpojte DC adaptér, pokud by docházelo k jeho opuštění nepoužívaného nebo na delší dobu.
- Pro snížení rizika požáru, zasažení proudem nebo nežádoucích rušících vlivů používejte pouze doporučené příslušenství.
- Pokud je LED TV/monitor poškozen, nepokoušejte se ho opravit sami. Kontaktujte kvalifikovaného servisního technika.
- Odpojte váš DC adaptér od AC zásuvky před jakoukoliv údržbou.
- Ujistěte se, že servisní technik používá autorizované náhradní díly nebo jejich ekvivalenty. Neoriginální díly mohou způsobit požár, zasažení elektrickým proudem nebo jiná rizika.
- Následně po každé údržbě nebo opravě se ujistěte, že servisní technik provedl bezpečnostní kontrolu pro ověření, že váš TFT-LED TV/monitor je v bezpečném, užívání schopném stavu.
- Přístroj třídy ochrany I musí být připojen k MAINS zásuvce s ochranným zemnicím kolíkem.

# MONTÁŽ TV STOJANU

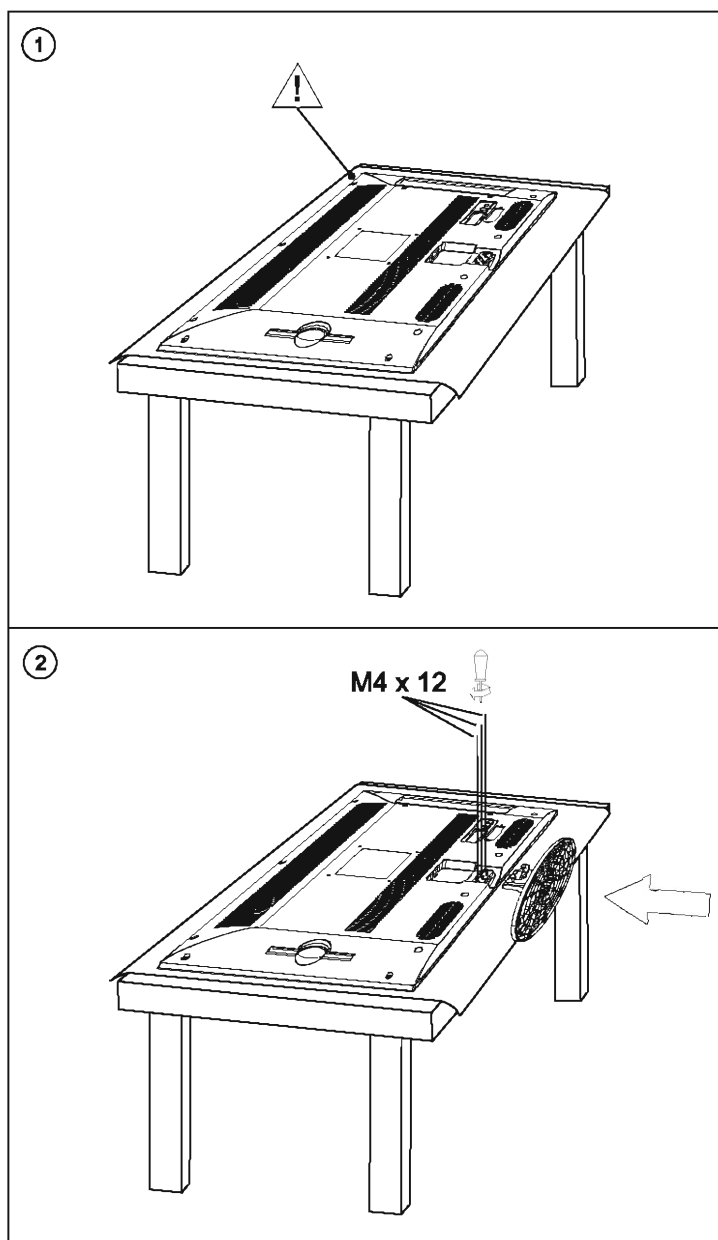

**UPOZORNĚNÍ:** Při montáži TV stojanu, položte TV obrazovkou dolů na měkkou podložku, aby nedošlo k poškození povrchu přístroje.

# OBSAH

## FUNKCE TLAČÍTEK PANELU

|                   |   |
|-------------------|---|
| Čelní Panel ..... | 1 |
|-------------------|---|

## VNĚJŠÍ VYBAVENÍ

|                   |   |
|-------------------|---|
| Boční Panel ..... | 2 |
|-------------------|---|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Schéma Zapojení ..... | 2 |
|-----------------------|---|

|                   |   |
|-------------------|---|
| Zadní Panel ..... | 3 |
|-------------------|---|

## DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Tlačítka Dálkového Ovládání ..... | 4 |
|-----------------------------------|---|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Instalace Baterií ..... | 6 |
|-------------------------|---|

## ZAČÍNÁME

|               |   |
|---------------|---|
| Zapnutí ..... | 7 |
|---------------|---|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Výběr Zdroje Vstupu ..... | 7 |
|---------------------------|---|

## NABÍDKA NASTAVENÍ DIGITÁLNÍ TELEVIZE

|             |   |
|-------------|---|
| Kanál ..... | 8 |
|-------------|---|

|             |    |
|-------------|----|
| Obráz ..... | 10 |
|-------------|----|

|            |    |
|------------|----|
| Zvuk ..... | 11 |
|------------|----|

|           |    |
|-----------|----|
| Čas ..... | 11 |
|-----------|----|

|                |    |
|----------------|----|
| Možnosti ..... | 14 |
|----------------|----|

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Systém Souborů Pvr ..... | 15 |
|--------------------------|----|

|             |    |
|-------------|----|
| Zámek ..... | 18 |
|-------------|----|

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Elektronický Programový Průvodce (EPG) ..... | 20 |
|----------------------------------------------|----|

|                 |    |
|-----------------|----|
| Informace ..... | 20 |
|-----------------|----|

## NABÍDKA NASTAVENÍ ANALOGOVÉ TELEVIZE

|             |    |
|-------------|----|
| Kanál ..... | 21 |
|-------------|----|

|             |    |
|-------------|----|
| Obráz ..... | 23 |
|-------------|----|

|            |    |
|------------|----|
| Zvuk ..... | 23 |
|------------|----|

|           |    |
|-----------|----|
| Čas ..... | 24 |
|-----------|----|

|                |    |
|----------------|----|
| Možnosti ..... | 24 |
|----------------|----|

|             |    |
|-------------|----|
| Zámek ..... | 24 |
|-------------|----|

|                       |    |
|-----------------------|----|
| FUNKCE TELETEXT ..... | 25 |
|-----------------------|----|

## NASTAVENÍ MENU SCART/AV/COMPONENT/HDMI/USB

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Nastavení Video Nabídky ..... | 26 |
|-------------------------------|----|

## NASTAVENÍ MENU PC

|             |    |
|-------------|----|
| Kanál ..... | 27 |
|-------------|----|

|             |    |
|-------------|----|
| Obráz ..... | 28 |
|-------------|----|

|            |    |
|------------|----|
| Zvuk ..... | 29 |
|------------|----|

|                |    |
|----------------|----|
| Možnosti ..... | 29 |
|----------------|----|

|           |    |
|-----------|----|
| Čas ..... | 29 |
|-----------|----|

|             |    |
|-------------|----|
| Zámek ..... | 29 |
|-------------|----|

# OBSAH

## USB ZAŘÍZENÍ

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Krátký Úvod .....                        | 30 |
| Formát Přehrávaných Usb Multimédií ..... | 31 |
| Menu Foto .....                          | 32 |
| Menu Hudba .....                         | 34 |
| Menu Film .....                          | 35 |
| Menu Text .....                          | 37 |

## PRÁCE S DVD

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| ZÁKLADNÍ OPERACE .....            | 39 |
| PODPOROVANÉ DVD FORMÁTY .....     | 40 |
| NÁVOD K POUŽITÍ DVD FUNKCÍ .....  | 41 |
| Přehrávání MP3/JPEG .....         | 43 |
| NASTAVENÍ FUNKCÍ .....            | 44 |
| Obecné nastavení DVD funkcí ..... | 44 |
| Systémové nastavení .....         | 45 |
| Nastavení jazyka .....            | 47 |
| Nastavení audia .....             | 48 |
| Nastavení Dolby Digital .....     | 49 |
| PÉČE A ÚDRŽBA .....               | 50 |

## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ


|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| ZOBRAZENÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ .....        | 51 |
| ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ ZVUKU A TELEVIZE ..... | 51 |
| ŘEŠENÍ PROBLÉM DVD .....               | 52 |

|                   |    |
|-------------------|----|
| SPECIFIKACE ..... | 53 |
|-------------------|----|

# FUNKCE TLAČÍTEK PANELU

## ČELNÍ PANEL

1. IR senzor
2. Indikátor (svítí červeně v pohotovostním režimu a zeleně při normálním provozu).
3. Hlavní vypínač

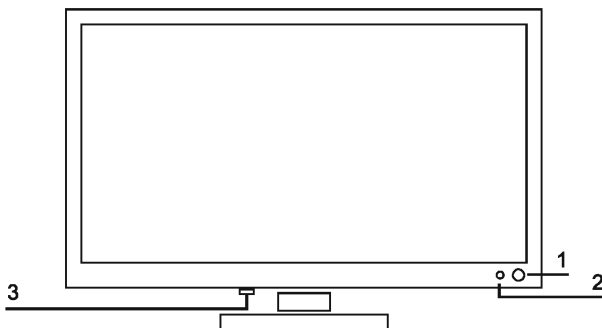

## PANEL S OVLÁDACÍMI TLAČÍTKY

|     |     |       |
|-----|-----|-------|
| 5   | 6   | 9     |
| CH- | CH+ | ⏻ ● ● |

|   |   |        |      |     |     |      |      |       |
|---|---|--------|------|-----|-----|------|------|-------|
| 1 | 2 | 3      | 4    | 5   | 6   | 7    | 8    | 9     |
| ⏮ | ▲ | SOURCE | MENU | CH- | CH+ | VOL- | VOL+ | ⏻ ● ● |


1. Začít přehrávání nebo pozastavit přehrávání
2. Vymout disk
3. Zvolte vstupní zdroj
4. Vstup nebo opuštění menu
5. Sníží číslo kanálu
6. Zvýší číslo kanálu
7. Sníží hlasitost zvuku
8. Zvýší hlasitost zvuku
9. Přepnout mezi pohotovostním a zapnutým režimem

(Pouze pro modely s DVD)




# VNĚJŠÍ VYBAVENÍ

## BOČNÍ PANEL

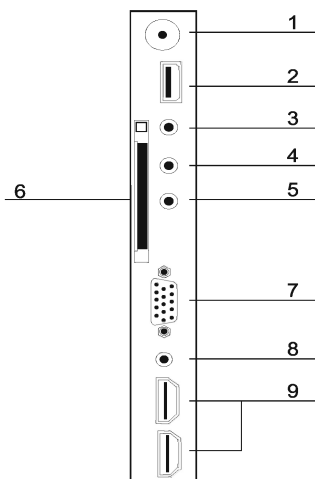

1. Vstup TV signálu
2. USB konektor
3. Zvukový výstup na sluchátka
4. Vstup AV (pravý/levý/video)
5. Vstup Y/Pb/Pr
6. CI konektor
7. PC VGA vstup
8. PC audio vstup
9. HDMI vstup

## SCHEMA ZAPOJENÍ

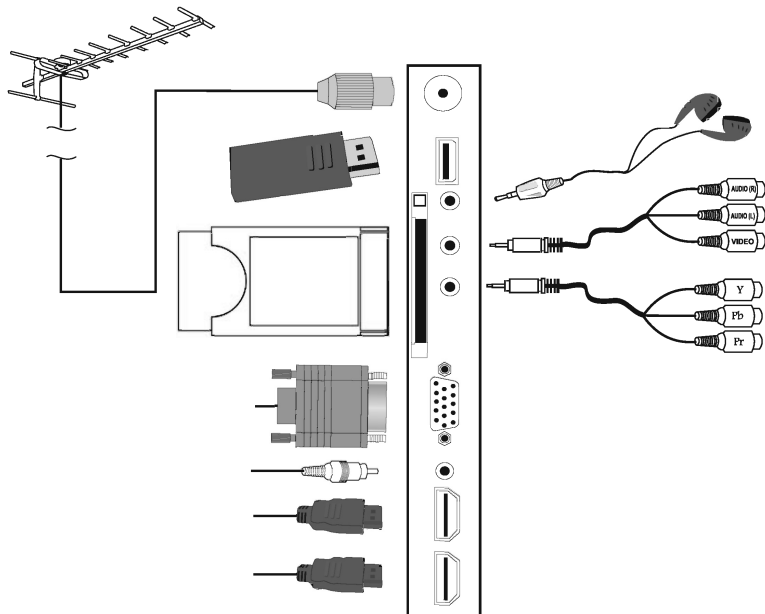


### POZNÁMKA

Měli byste připojit všechny nezbytné kabely PŘED zapojením napájecího kabelu.

# VNĚJŠÍ VYBAVENÍ

## ZADNÍ PANEL

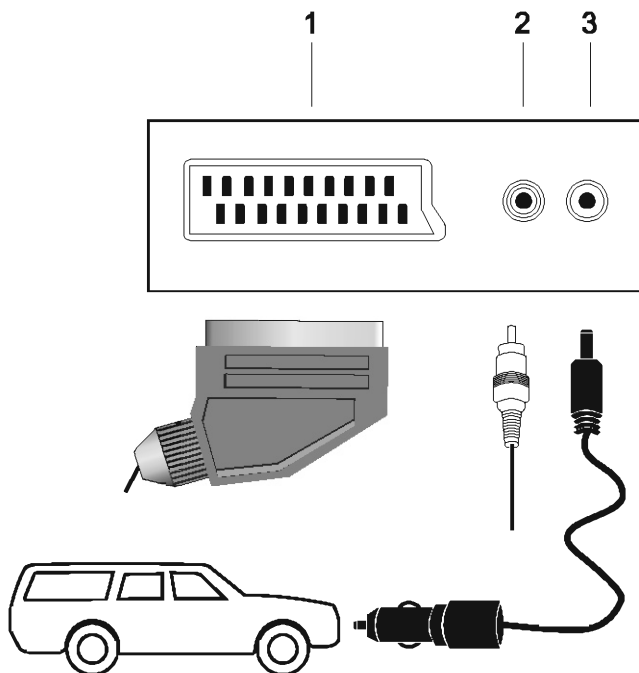

1. Konektor pro SCART


2. SPDIF výstup

3. Vstup napájení 12 V DC

(určeno pro napájení TV použitím energie automobilové baterie nebo externího napájecího adaptéru 12 V DC)

# DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

## TLAČÍTKA DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

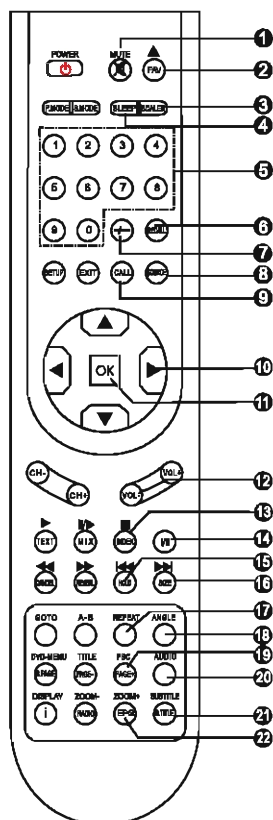

### 1. ZTLUMIT

Tlačítko ztlumení zvuku.

### 2. VYJMOUT/FAV

Vyjmutí/zasunutí disku, platné v režimu DVD/pro přepínání v seznamu oblíbených, platné v režimu TV.

### 3. SCALER

Pro přepínání video formátů mezi: Auto, 16:9, 4:3, ZOOM1, ZOOM2 (neplatné ve VGA)

### 4. SLEEP

Pro nastavení časovače spánku.

### 5. Číselná tlačítka

Pro výběr čísla programu.

### 6. RECALL

Pro přechod mezi předchozím programem a aktuálním programem v analogové a digitální TV.

### 7. TLAČÍTKO DVOU ČÍSLIC

Pro přepínání mezi jedno a dvoučíslíkovými čísly, platné v DVD.

### 8.SOURCE

Pro zvolení vstupního zdroje: DTV, ATV, DVD, SCART, AV, S-VIDEO, HDMI a VGA.

### 9. CALL

Pro zobrazení informací na obrazovce.

### 10. Vlevo/Vpravo kurzor(menu nastavení)

Pro pohyb vlevo/vpravo nebo nastavení vybrané položky v menu.

### 11. OK tlačítko

Pro potvrzení výběru.

### 12. VOL+/-

Pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

### 13. INDEX/

Pro zobrazení času teletextu v režimu TV.

Pro zobrazení hlavní obsahové stránky, pokud je teletext spuštěn v analogové TV/Pro zastavení přehrávání platné v režimu DVD.

### 14. I/II

Pro přepínání audio kanálu v NICAM/A2 nebo Mono TV kanál (platné v analogové TV).

### 15. HOLD

Pro zastavení teletextu na aktuální straně v analogové TV/ Pro výběr předchozího oddílu nebo skladby, platné v režimu DVD.

### 16. SIZE/

Pro zvětšení strany teletextu v analogové TV/Pro výběr následujícího oddílu nebo skladby v režimu DVD.

### 17. REPEAT/ŽLUTÉ

Pro opakované přehrávání (platné v režimu DVD)/výběr strany v teletextu v režimu analogové TV/Rychlý vstup do menu (neplatné v digitální TV, DVD a FM).

### 18. ANGLE/MODŘÍ

Pro změnu úhlu kamery v režimu DVD pokud se přehrává DVD disk/výběr strany teletextu v režimu analogové TV/ Rychlý vstup do menu(neplatné v digitální TV, DVD a FM).

### 19. PBC/PAGE+

Pro nastavení PBC zapnuto/vypnuto v DVD režimu /přechod na následující stranu teletextu v režimu analogové TV.

### 20. AUDIO

Pro změnu jazyku audia a zvukové skladby, platné v režimu digitální TV a DVD.

### 21. SUBTITLE

Pro výběr jazyku titulků nebo přepínání do režimu zobrazení JPEG, platné v režimu DVD a digitální TV.

### 22. ZOOM+/EPG

Pro přiblížení obrazu platné v režimu DVD/Pro zobrazení průvodce programy platné v režimu digitální TV.

# DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

## TLAČÍTKA DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

### 23. POWER

Pro přepínání mezi pohotovostním režimem a zapnutým režimem.

### 24. P-MODE

Pro výběr režimu obrazu: Standard, Dynamic, Soft, User(neplatné v režimu VGA).

### 25. S-MODE

Pro výběr režimu zvuku: Music, Film, News a User.

### 26. SETUP

Pro zobrazení menu nastavení, rozdílné v různých zdrojových režimech.

### 27. EXIT

Pro opuštění, nebo návrat předchozí nabídky.

### 28. NAHORU/DOLŮ kurzor

Pro výběr nahoru/dolů v nabídce.

### 29. CH+/-

Pro zvýšení nebo snížení čísla programu, platné v režimu analogové TV a digitální TV.

### 30. MIX/⏮

Pro zobrazení analogové TV a teletextu zároveň/pozastavení přehrávání/krokové přehrávání v režimu pozastavení, platné v režimu DVD.

### 31. TEXT/▶

Pro zapnutí nebo vypnutí funkce teletextu nebo MHEG5 /Pro přehrávání, platné v režimu DVD.

### 32. REVEAL/▶▶

Pro zobrazení skrytých teletextových informací v analogové TV/Pro rychlé převíjení při přehrávání DVD, platné v režimu DVD.

### 33. CANCEL/◀◀

Pro zrušení teletextu v analogové TV/ Pro rychlé převíjení vzad, platné v režimu DVD.

### 34. A-B/ZELENÉ

Pro opakování částí (platné v režimu DVD)/výběr strany v teletextu analogové TV/Rychlý vstup do menu (neplatné v digitální TV, DVD a FM).

### 35. GOTO/ČERVENÉ

Pro přehrávání od určitého časového bodu (platné v režimu DVD)/výběr strany v teletextu analogové TV/Rychlý vstup do menu (neplatné v digitální TV, DVD a FM).

### 36. DVD-MENU/S.PAGE

Pro přechod do DVD nabídky, platné v režimu DVD/Pro přechod do podstrany teletextu, platné v režimu analogové TV.

### 37. TITLE/PAGE-


Pro přechod do DVD nabídky, platné v režimu DVD/přechod na předchozí stranu teletextu v režimu analogové TV.

### 38. DISPLAY

Pro zobrazení času skladby v režimu DVD/Zobrazení informací v režimu digitální TV

### 39. TV/RADIO/ZOOM-


Pro přepnutí mezi režimy TV a rádio, platné v režimu digitální TV/Pro oddálení obrazu platné v režimu DVD.

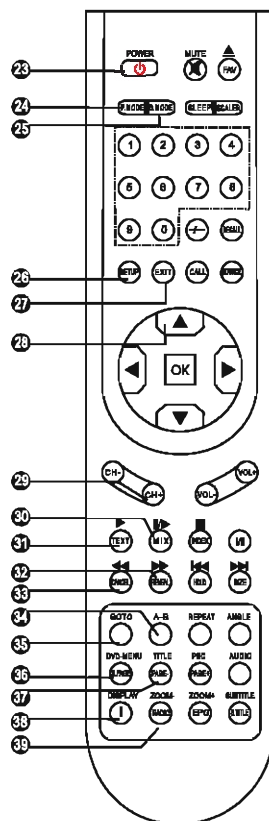

# DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

## INSTALACE BATERIÍ

Odstraňte kryt baterií. Vložte dvě baterie SUM-4(AAA) odpovídajícími polaritami +/- baterií ke značkám +/- uvnitř bateriového prostoru, jak je znázorněno:

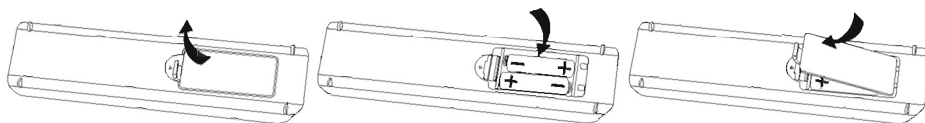

### ŽIVOTNOST BATERIÍ

- Normálně mohou být baterie používány jeden rok.
- Pokud dálkové ovládání nefunguje, přestože je poblíž senzoru na televizoru, použijte, prosím, nové baterie.
- Použijte, prosím, baterie SUM-4(AAA).



### POZNÁMKY

- Nepoužívejte nabíjecí baterie.
- Nenabíjejte, nezkratujte, nerozebírejte a nezahřívajte baterie, nebo je nevhazujte do ohně.
- Vyvarujte se pádu, nebo nárazu dálkového ovládače, které může způsobit poškození, nebo funkční vadu.
- Nepoužívejte současně starou a novou baterii.
- Pokud dálkový ovládač nepoužíváte dlouhou dobu, prosím, vyjměte baterie, vyhnete se tím vylití elektrolytu. Před výměnou nových baterií, prosím, očistěte dálkový ovladač od elektrolytu.
- Pokud dojde k zasažení těla elektrolytem, očistěte jej, prosím, vodou.

### VAROVÁNÍ:

Prosím umístěte baterie na místo nepřístupné dětem. Pokud by došlo ke spolknutí, prosím, kontaktujte ihned lékaře.

# ZAČÍNÁME

## ZAPNUTÍ

Jakmile byl přístroj umístěn/přípevněn na vhodné místo, na stůl nebo na stěnu, a byly zapojeny veškeré nezbytné kabely, včetně napájecího kabelu, proveďte následující: Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko **[POWER]** k zapnutí napájení televize, její LED indikátor bude zelený. Nyní si můžete užít mnoho funkcí vašeho nového televizoru.

## VÝBĚR ZDROJE VSTUPU

Zdroj vstupu můžete vybrat pomocí nabídky zdrojů. Stisknutím tlačítka **[SOURCE]** se zobrazí tato nabídka:

| Zdroj                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| DTV                                                                                       |
| ATV                                                                                       |
| SCART                                                                                     |
| Component                                                                                 |
| PC-RGB                                                                                    |
| HDMI1                                                                                     |
| HDMI2                                                                                     |
| AV                                                                                        |
| DVD                                                                                       |
| USB                                                                                       |
|                                                                                           |
|                                                                                           |
|                                                                                           |
|  Výběr |

Aktuální položka je zvýrazněna. Stisknutím tlačítka **[▲/▼]** na dálkovém ovládání pro výběr vašeho požadavku. Stiskněte tlačítko **[OK]** pro potvrzení vaší volby.

# NABÍDKA NASTAVENÍ DIGITÁLNÍ TELEVIZE

**MĚJTE PROSÍM NA PAMĚTI, ŽE JSOU-LI NĚKTERÉ POLOŽKY NEAKTIVNÍ/NEDOSTUPNÉ (VYSTÍNOVANÉ ŠEDĚ V MENU OSD), NENÍ O NICH V TÉTO KAPITOLE POJEDNÁVÁNO. TYTO POLOŽKY JSOU PODROBNĚ POPSÁNY V JINÝCH KAPITOLÁCH.**


V režimu DTV stiskněte tlačítko **[SETUP]** na dálkovém ovládání.

Stisknutím tlačítka **[◀/▶]** na dálkovém ovládání můžete vybrat sekce menu LED (sekce menu jsou "KANÁL", "OBRAZ", "ZVUK", "ČAS", "MOŽNOSTI", "ZÁMEK").

Stiskněte tlačítko **[▲/▼]** na dálkovém ovládání pro výběr položky v této sekci menu a poté stiskněte tlačítko **[◀/▶]** pro nastavení hodnoty parametru. Stiskněte tlačítko **[EXIT]** nebo **[SETUP]** pro odchod z přehledů menu.

## KANÁL

Vyberte sekci **KANÁL** pro nastavení kanálů DTV. Můžete vybrat Automatické ladění, Ruční ladění DTV, Ruční ladění ATV (popsané v NASTAVENÍ MENU ATV), Editaci programu, Informace o signálu, Informace CI, Třídění LCN a Aktualizaci softwaru (USB)

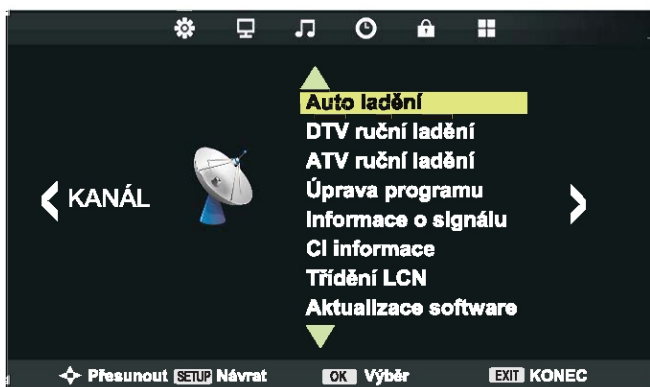

Položka Automatického ladění umožňuje automatické upravení nastavení kanálu.

Vyberte položku Automatické ladění, stiskněte tlačítko **[OK]** pro vstup do menu výběru typu ladění.

Stiskněte tlačítko **[◀/▶/▲/▼]** pro výběr vaší země.


| Typ ladění   |            | DTV+ATV |
|--------------|------------|---------|
| Austrálie    | Bulharsko  | Dánsko  |
| Rakousko     | Chorvatsko | Finsko  |
| Belgie       | České      | Francie |
| SETUP Návrat |            |         |

Stiskněte tlačítko **[OK]** pro zahájení automatického vyhledávání.



## NABÍDKA NASTAVENÍ DIGITÁLNÍ TELEVIZE

Položka Informace CI umožňuje získat informaci o podmíněném přístupu, je-li vložen modul CI.

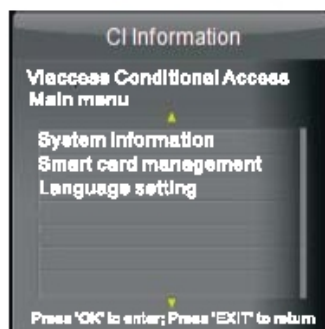

Položku třídění LCN lze zapnout a vypnout.

Aktualizace softwaru (USB) umožňuje aktualizovat vstup USB přes vstup USB.

### OBRAZ

Vyberte sekci OBRAZ pro nastavení parametrů obrazu. Můžete vybrat Režim obrazu, Teplota barvy, Poměr stran, Snížení šumu a Obrazovka.



Položku režimu obrazu lze měnit na Uživatelský, Dynamický, Standardní a Měkký.

Pro režim uživatele můžete nastavit Kontrast, Jas, Barvu, Ostrost a Odstín.

Položku režimu Teploty barvy lze měnit na Uživatelskou, Studenou, Střední a Teplou.


Položku režimu poměru stran lze měnit mezi Auto, 4:3, 16:9, Zoom1 a Zoom2.

Režimy položky Snížení šumu: Vypnuto, Nízký, Střední, Vysoký a Standardní.

# NABÍDKA NASTAVENÍ DIGITÁLNÍ TELEVIZE

## ZVUK

Vyberte sekci ZVUK pro nastavení parametrů zvuku. Můžete vybrat Režim zvuku, Vyvážení, Zvuk Surround, Přepínač AD a REŽIM SPDIF.

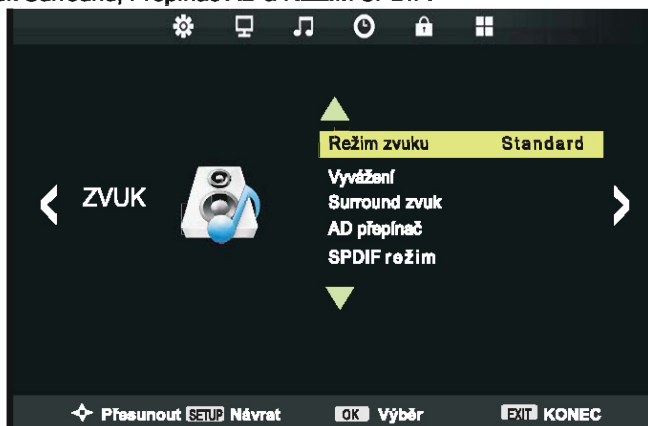

Položku režimu zvuku lze měnit na Uživatelský, Standardní, Hudba, Film a Sporty. Můžete nastavit ekvalizér 120Hz, 500Hz, 1,5kHz, 5kHz a 10kHz, pro položku uživatelského režimu vyvážení lze nastavit vyvážení zvuku L a P od -50 do +50. Výchozí hodnota je 0. Položku Zvuku Surround lze měnit na Vypnuto a Surround. Položku přepínače AD lze měnit na Zapnuto a Vypnuto, položku režimu SPDIF lze měnit na PCM nebo Auto.

## ČAS

Vyberte sekci ČAS pro výběr Hodin, Času vypnutí, Času zapnutí, Časovače vypnutí, Automatického přechodu do režimu standby a Časová zóna.



# NABÍDKA NASTAVENÍ DIGITÁLNÍ TELEVIZE

V podmenu hodin můžete nastavit datum, měsíc, rok, hodinu a minuty.

|                            |
|----------------------------|
| <b>Hodiny</b>              |
| Datum 01                   |
| Měsíc 01                   |
| Rok 1980                   |
| Hodina 00                  |
| Minuta 03                  |
|                            |
| <b>SETUP</b> <b>Návrat</b> |

Podmenu času vypnutí lze měnit mezi Vypnuto, Jednou, Každý den, Po-Pá, Po-So, So-Ne a Neděle. V tomto podmenu můžete nastavit hodinu a minuty.

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Čas vypnutí</b>         | <b>Vyp</b> |
| Hodina 00                  |            |
| Minuta 00                  |            |
|                            |            |
|                            |            |
|                            |            |
| <b>SETUP</b> <b>Návrat</b> |            |

Podmenu času zapnutí lze měnit mezi Vypnuto, Jednou, Každý den, Po-Pá, Po-So, So-Ne a Neděle. V tomto podmenu můžete nastavit hodinu, minuty, vstupní zdroj, kanál a hlasitost.

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Čas zapnutí</b>         | <b>Vyp</b> |
| Hodina 12                  |            |
| Minuta 00                  |            |
| Kanál 0                    |            |
|                            |            |
| Hlasitost 30               |            |
| <b>SETUP</b> <b>Návrat</b> |            |

## NABÍDKA NASTAVENÍ DIGITÁLNÍ TELEVIZE

Položka časovače vypnutí umožňuje nastavit časovač vypnutí (Vypnuto, 10 min., 20 min., 30 min., 60 min., 90 min., 120 min., 180 min. a 240 min.



Časovač spánku

Vyp

10 min

20 min

30 min

60 min

90 min

SETUP **Návrat**

Položka automatického přechodu do režimu standby umožňuje nastavit funkci automatického přechodu na standby (Vypnuto, 3 hodiny, 4 hodiny a 5 hodin).

Standardní hodnota auto pohotovostního režimu je 4 hodiny - TV se automaticky přepne do pohotovostního režimu poté, co nebyl aktivně používán po dobu 4 hodin.



Auto Standby

Vyp

3 Hod

4 Hod

5 Hod

SETUP Návrat

**Položka časové zóny umožňuje nastavit lokální časovou zónu.**

|                                                 |              |                  |
|-------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Časová zóna</b>                              |              |                  |
| Kodaň GMT+1                                     | Madrid GMT+1 | Praha GMT+1      |
| Lublaň GMT+1                                    | Oslo GMT+1   | Bratislava GMT+1 |
| Lucemburk GMT+1                                 | Paříž GMT+1  | Bern GMT+1       |
| <div> <div>SETUP</div> <div>Návrat</div> </div> |              |                  |


# NABÍDKA NASTAVENÍ DIGITÁLNÍ TELEVIZE

## MOŽNOSTI

Vyberte sekci **MOŽNOSTI** pro výběr Jazyka OSD, Jazyka zvuku, Jazyka titulků, Zhoršeného sluchu, Země, Systému souborů PVR, Obnovení továrních nastavení, Animace OSD, Času OSD.



Položka jazyka OSD umožňuje nastavit jazyk OSD.

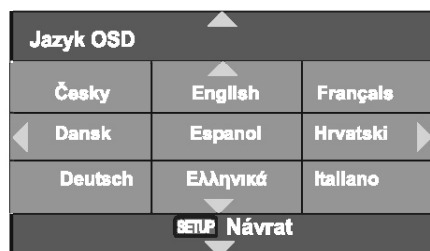

Položka jazyků zvuku umožňuje vybrat jazyk prvního a druhého mluveného slova programu (dostupné pouze v režimu DTV, podporuje-li poskytovatel programu vícejazyčnou funkci).



# NABÍDKA NASTAVENÍ DIGITÁLNÍ TELEVIZE

Položka jazyka titulků umožňuje výběr jazyk prvního a druhého jazyka titulků u programu.


| Jazyk pro titulky |          | První    |
|-------------------|----------|----------|
| Česky             | English  | Français |
| Dansk             | Espanol  | Hrvatski |
| Deutsch           | Ελληνικά | Italiano |
| SETUP Návrat      |          |          |

Položka Země umožňuje vybrat zemi uživatele.

| Země         |          |         |
|--------------|----------|---------|
| Austrálie    | Bulgaria | Denmark |
| Austria      | Croatia  | Finland |
| Belgium      | Czech    | France  |
| SETUP Návrat |          |         |

## SYSTÉM SOUBORŮ PVR

### FUNKCE TLAČÍTEK PVR DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

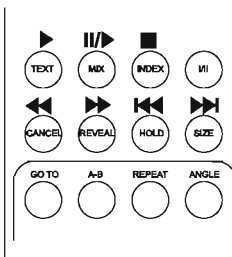

#### Tlačítko ZÁZNAM PVR: GOTO/ČERVENÝ

Záznam programu. Pro PVR nahrávání stiskněte a podržte po dobu 3 s.

#### Tlačítko seznam PVR nahrávek: ANGLE/MODRÉ

Pro zobrazení seznamu nahrávek stiskněte a podržte po dobu 3s.

#### Tlačítko PŘEHRÁVÁNÍ PVR: TEXT/▶

Přehrávání nahraných programů v režimu Média.

#### Tlačítko PŘETÁČENÍ PVR: CANCEL/◀◀

Přetáčení vysokou rychlostí. Každým stisknutím tlačítka se zvýší rychlost přetáčení.

#### Tlačítko ZRYCHLENÉ PŘEHRÁVÁNÍ VPŘED PVR: REVEAL/▶▶

Přehrávání vpřed vysokou rychlostí. Každým stisknutím tlačítka se zvýší rychlost přehrávání vpřed.

#### Tlačítko PAUZA PVR nebo TLAČÍTKO TSR PVR: MIX/▶II

Pozastavení přehrávání nahraného programu nebo spuštění programu TSR.

#### Tlačítko OPAKOVÁNÍ ÚSEKU PVR: A-B/ZELENÉ

Pro výběr úseku opakování nahraného programu.

# NABÍDKA NASTAVENÍ DIGITÁLNÍ TELEVIZE

## FUNKCE PVR

Obraz přicházející do vaší vlastní osobní knihovny televizních programů, filmů a sportů, které můžete sledovat, kdykoliv se vám to hodí. To je TV pro váš časový rozvrh.

Pozastavení živé televize!

Přetočte a přehrajte si programy tak, abyste neztratili nic.

Nahrajte si vaše oblíbené programy a shlédněte je, kolikrát chcete.

## Popis menu systému souborů PVR

Vložte zařízení USB do USB portu. Stiskněte **[SETUP]**, vyberte **MOŽNOSTI**, řádek **Systém souborů PVR**.



**Vybrat disk:** výběr disku jako disku systému souborů PVR.

**Ověřte PVR soub. systém:** kontrola formátu souborů disku.

**Disk USB:** zobrazení stavu aktivace disku USB, aktivací je příznak "PASS". Není vybrán, zvoleno automaticky.

**Formát:** formátování disku USB, vytvoření formátu systému souborů PVR na disku USB.

**Velikost pro Timeshift :** Zobrazení kapacity TSR. Není vybrán, zvoleno automaticky.

**Rychlost:** rychlost četby a přehrávání. Není vybrán, zvoleno automaticky.

**Limit záznamu zdarma:** doba trvání největšího záznamu, jednotkou je hodina.

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Vybrat disk             | C:     |
| Ověřte PVR soub. systém | Start  |
| USB Disc                | OK     |
| Formát                  | OK     |
| Velikost pro Timeshift  | All    |
| Rychlost                | 682 KB |
| Limit záznamu zdarma    | 6Hr    |
| SETUP Návrat            |        |

## Nahrávání

### POZNÁMKA

Před začátkem nahrávání proveďte kroky popsané v části Popis systému PVR souborů.

# NABÍDKA NASTAVENÍ DIGITÁLNÍ TELEVIZE

Stiskněte tlačítko **[GOTO/ČERVENÉ]** a držte 3 s - začne nahrávání. Pro zastavení použijte tlačítko **[■]** na Dálkovém ovladači nebo vyberte **[Stop]** na příkazovém řádku. Příkazový řádek zobrazíte stisknutím tlačítka **[OK]** na dálkovém ovladači během nahrávání nebo prohlížení záznamu.



## Prohlížení nahrávek

Seznam nahrávek zobrazíte stisknutím tlačítka **[ANGLE/MODRÉ]** a jeho podržením 3 s. Tlačítky **[▲ ▼]** vyhledejte požadovanou nahrávku a potvrďte tlačítkem **[OK]**. Tlačítkem **[GOTO/ČERVENÉ]** nahrávku smažete, tlačítkem **[A-B/ZELENÉ]** zobrazíte informaci o nahrávce.

Prohlížení v USB módu: přes **[SOURCE]** menu přepnete do USB modu, vyberte **FILM >** požadovaný disk **> MST PVR >** požadovanou nahrávku. Tlačítko **[▶]** přehraje nahrávku, **[OK]** - prohlížení nahrávky, **[Vymazat]** - smazání nahrávky. Stisknutím tl. **[OK]** během přehrávání nahrávky zobrazíte příkazový řádek.

## Funkce příkazového řádku

V příkazovém řádku se nachází následující funkce: **Pozastavení, Rychlý posun vzad, Rychlý posun vpřed, Přešli., Další, Zastavení, Opakování** (Opakovat vše > Opakovat žádný > Opakovat 1), **Nastavení A/B, Seznam nahrávek, Info., Pomalu vpřed, Krokovaně dopředu, Přejít na čas, Zvětšit, Stranový poměr** (Automaticky > Zvětšení 1 > Zvětšení 2 > 16:9 > 4:3), **Přesouvání pohled.**

## Záznam časového posunu (TSR)

Tlačítko **[▶ II]** zastaví posun. Tlačítko **[▶/TEXT]** umožní prohlédnutí záznamu. Tlačítkem **[OK]** zobrazíte příkazový řádek. Stisknutím tlačítka **[■]** zastavíte TSR a vrátíte se do normálního módu.

## Ovládání PVR přes EPG menu

Tlačítkem **[EPG]** na dálkovém ovladači zobrazíte EPG menu. Tlačítkem **[GOTO/ČERVENÉ]** přepnete do nahrávacího módu.



Nastavte program, začátek a konec, následně stiskněte **[OK]**. Můžete zvolit opakování v dolním řádku: **Režim Auto > Režim jednou > Režim každý den > Režim každý týden.**

Funkce PVR přes EPG menu se spustí i v případě, že TV je v Pohotovostní režim.

# NABÍDKA NASTAVENÍ DIGITÁLNÍ TELEVIZE

## Upozornění týkající se PVR

Kapacita disku USB nejméně 1 GB; délku záznamu určuje kapacita disku. Pro multimedialní a PVR aplikaci se doporučují vysokorychlostní zařízení USB se systémem souborů Hi Speed FS.

Přenosný HDD nebo vysokorychlostní paměťové zařízení USB se doporučují pro lepší výkon v aplikaci PVR a časového posunu.

Formátování vymaže veškerý obsah, věnujte pozornost zálohování důležitých dat. Je-li disk USB zavirovaný, funkce formátování může selhat. Funkce PVR funguje pouze na dalším portu DTV.

Máte-li více oddílů nebo např. přenosný pevný disk, můžete přejít do menu systému souborů PVR a vybrat odpovídající písmeno jednotky PVR.

Menu systému souborů PVR rekordéru je omezeno jednorázovým vypálením nejdelšího. Poté dojde k automatickému vypnutí. Nastavení maximální doby nahrávání 24 hodin.


Formáty signálu pro video formát DTV (streamy TS). Funkce PVR je dostupná pouze v případě zdroje DTV. Soubory PVR budou přehrány v režimu USB pouze tehdy, je-li velikost souboru větší než 5 Mb. Zařízení USB musí být kompatibilní s USB 2.0 HS.

Položka obnovení továrních nastavení umožní resetovat všechny hodnoty na výchozí. Animace OSD umožňuje nebo zakazuje efekty potlačení nebo vysunutí položek a menu OSD. Položka Čas OSD umožňuje nastavit čas OSD na obrazovce (15 s, 30 s a 60 s).



## ZÁMEK

Vyberte sekci ZÁMEK Uzamčení systému, Nastavení hesla, Blokování programu a Rodičovský dozor.

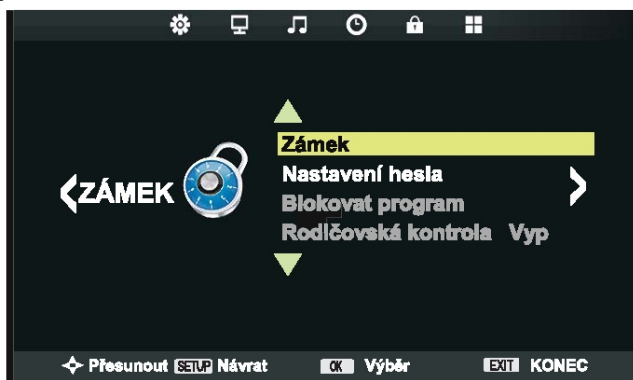

# NABÍDKA NASTAVENÍ DIGITÁLNÍ TELEVIZE

Můžete zamknout vybraný program nebo klávesnici, nastavit rodičovský dozor, je-li Uzamčení systému nastaveno jako zapnuté. Chcete-li změnit Uzamčení systému, musíte nejprve zadat výchozí heslo: 0000.



Chcete-li změnit výchozí heslo, musíte vybrat položku Nastavení hesla.



Položka Blokování programu umožňuje zablokovat přístup k nechtěným programům.



Položka rodičovský dozor umožňuje nastavit pro programy věkový limit.



## NABÍDKA NASTAVENÍ DIGITÁLNÍ TELEVIZE

## ELEKTRONICKÝ PROGRAMOVÝ PRŮVODCE (EPG)

Stisknutím tlačítka **[EPG]** na dálkovém ovládání se zobrazí elektronický programový průvodce. EPG poskytuje informace, např. seznamy programů, časy začátku a konce všech dostupných kanálů. Navíc je v EPG často dostupná informace o programu. (Dostupnost a množství podrobností programu se bude lišit v závislosti na vysílači.)

Mate možnost zvolit EPG formát časový nebo kanálový. Stiskněte tlačítko [▲/▼] pro přesun kurzoru na horní řádek PROGRAMME GUIDE. Stiskněte [◀/▶] pro výběr mezi ČAS nebo KANÁL. Formát ČAS zobrazí EPG všech kanálů ve stejný čas. Formát KANÁL zobrazí EPG jednoho kanálu hodinu po hodině.

Stiskněte červené tlačítko pro funkci nahrávání.  
Můžete nastavit čas zapnutí, čas vypnutí a režim nahrávání. Viz popis PVR SOUBORY. Stiskněte zelené tlačítko pro další informace.  
Stiskněte žluté tlačítko pro zobrazení přehledu.  
Stiskněte modré tlačítko pro funkci připomenutí.  
Můžete nastavit datum, čas a režim připomenutí.

| PROG. PRŮVODCE                                                                                                                            |                   | ČAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|
| 13 Čin 09:00                                                                                                                              |                   |     |
| 1 BBC ONE                                                                                                                                 | Žiadne informácie |     |
| 2 BBC TWO                                                                                                                                 | Žiadne informácie |     |
| 7 BBC CHOICE                                                                                                                              | Žiadne informácie |     |
| 10 BBC FOUR                                                                                                                               | Žiadne informácie |     |
| 12 CBBC                                                                                                                                   | Žiadne informácie |     |
|                                                                                                                                           |                   |     |
|                                                                                                                                           |                   |     |
|                                                                                                                                           |                   |     |
|                                                                                                                                           |                   |     |
|                                                                                                                                           |                   |     |
| <div><div><span>●</span> ZÁZNAM</div><div><span>●</span> Info</div><div><span>●</span> PLÁN</div><div><span>●</span> UPOMÍNKA</div></div> |                   |     |
| <div><div></div>Výběr<div> Index</div></div>                                                                                              |                   |     |

[illegible]

## Nastavení připomenutí

← 1 BBC ONE →

25 Minuta

15 Hodina

Srp Mesic

12 Datum

★ Jednou Rezim

OK OK ZPĚT

## INFORMACE

Pro získání více informací o aktuálních a následujících událostech můžete stisknout tlačítko **[DISPLAY]**. Jako předtím, následující událost se zobrazí stisknutím tlačítek **[◀/▶]** (přepínání mezi aktuál

|                              |         |                         |  |  |
|------------------------------|---------|-------------------------|--|--|
| 1                            | BBC     | 08:10 Thurs.Sep 02 2010 |  |  |
| Žiadne informácie            |         |                         |  |  |
| 576i                         | DTV     | SD                      |  |  |
|                              | Titulky | Česky                   |  |  |
| Žiadne informácie o programe |         |                         |  |  |

# NABÍDKA NASTAVENÍ ANALOGOVÉ TELEVIZE

**MĚJTE PROSÍM NA PAMĚTI, ŽE JSOU-LI NĚKTERÉ POLOŽKY NEAKTIVNÍ/NEDOSTUPNÉ (VYSTÍNOVANÉ ŠEDĚ V MENU OSD), NENÍ O NICH V TÉTO KAPITOLE POJEDNÁVÁNO. TYTO POLOŽKY JSOU PODROBNĚ POPSÁNY V JINÝCH KAPITOLÁCH.**

Tento výrobek může uložit až 100 programů kanálů. Váš oblíbený kanál můžete vybrat stisknutím [CH+/-] nebo číselných tlačítek a můžete vyhledat a uložit všechny kanály v ručním nebo automatickém režimu. V režimu ATV stiskněte tlačítko [SETUP] na dálkovém ovládání.


Stisknutím tlačítka [◀/▶] na dálkovém ovládání můžete vybrat sekce menu LED (sekce menu jsou "KANÁL", "OBRAZ", "ZVUK", "ČAS", "MOŽNOSTI", "ZÁMEK").

Stiskněte tlačítko [▲/▼] nebo [OK] pro vstup do této sekce menu.

Stiskněte [▲/▼] nebo [OK] na dálkovém ovládání pro výběr položky v této sekci menu a poté stiskněte tlačítko [◀/▶] pro nastavení hodnoty parametru. Stiskněte tlačítko [SETUP] pro návrat do hlavního menu nebo [EXIT] pro odchod z přehledů menu.

## KANÁL

Vyberte sekci KANÁL pro nastavení kanálů ATV. Můžete vybrat Automatické ladění, Ruční ladění ATV, Editaci programu, Třídění LCN a Aktualizaci softwaru (USB).

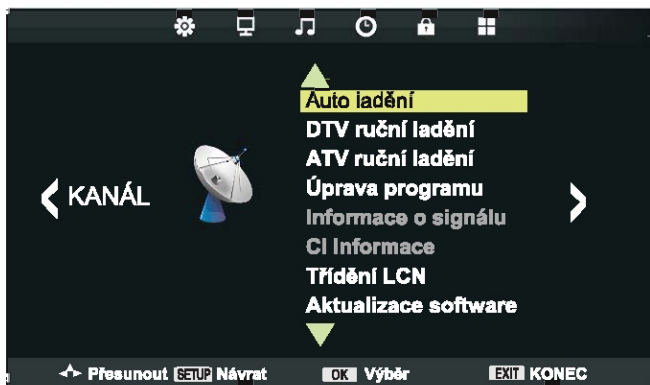

Položka automatického ladění umožňuje automatické upravení nastavení kanálu.

Vyberte položku Automatické ladění, stiskněte tlačítko [▶] nebo [OK] pro vstup do menu výběru typu ladění/země.

Stiskněte tlačítko [◀/▶] pro výběr typu ladění DTV, DTV+ATV a ATV.

| Typ ladění   |            | ATV     |
|--------------|------------|---------|
| Austrálie    | Bulharsko  | Dánsko  |
| Rakousko     | Chorvatsko | Finsko  |
| Belgie       | České      | Francie |
| SETUP Návrat |            |         |

## NABÍDKA NASTAVENÍ ANALOGOVÉ TELEVIZE

Stiskněte tlačítko [▼] pro vstup do menu země. Stiskněte tlačítko [▲/▼, ◀/▶] pro výběr země a tlačítko [OK] pro zahájení automatického vyhledávání.

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| <b>Ladění kanálu</b>                            |             |
| <b>ATV</b>                                      | : 0 Program |
| <b>DTV</b>                                      | : 0 Program |
| <b>Rádio</b>                                    | : 0 Program |
| <b>Data</b>                                     | : 0 Program |
| <div> <div>0 %...</div> <div>(DTV)</div> </div> |             |

Vyberte položku Ruční ladění ATV, stiskněte tlačítko [◀/▶] pro výběr menu ručního ladění ATV.

**ATV** ruční ladění

◀ - Uložit do 1 + ▶

**Systém BG**

**Aktuální kanál 1**

**Vyhledat**

**Jemné doladění**

Frekvence 477.55 Mhz

● Uložit **Setup** Návrat

Můžete vybrat Uložit do, Zvukový systém, Aktuální kanál, Vyhledat, Jemné ladění.

**Položka Uložit do** umožňuje vybrat číslo kanálu pro uložení programu.

**Položka Aktuální kanál umožňuje vybrat číslo kanálu.**

**Položka Zvukový systém umožňuje vybrat zvukový systém DK\*, "I", L, BG.**

Položka jemné ladění umožňuje přesně nastavit frekvenci kanálu pro vylepšení zvukového a obrazového efektu (nebo nastavení frekvence kanálu přímo číselnými tlačítky).

**Položka Vyhledat umožňuje nastavit TV kanál.**

Položka editace programu umožňuje přejít do podmenu Vymazat, Přejmenovat, Přesunout, Přeskočit a přidání do seznamu oblíbených.

**Položku třídění LCN lze zapnout a vypnout.**

**Aktualizace softwaru (USB) umožňuje aktualizovat vstup USB přes vstup USB.**

Úprava programu

17 Digital ATV

Smazat Přejmenovat Přesunout Přeskočit

OK OK FAV OBL SETUP Návrat

# NABÍDKA NASTAVENÍ ANALOGOVÉ TELEVIZE

## OBRAZ

Vyberte sekci OBRAZ pro nastavení parametrů obrazu. Můžete vybrat položku Režim obrazu, Teplota barvy, Poměr stran, Snížení šumu a nastavit Kontrast, Jas, Barvu, Ostrost, Odstín.




Položku Režim obrazu lze měnit na Uživatelský, Dynamický, Standardní a Měkký. Položku režimu Teplota barvy lze měnit na Normální, Studenou a teplou, Uživatelskou. Položku režimu Poměr stran lze měnit mezi Auto, 4:3, 16:9, Zoom1 a Zoom2. Režimy položky Snížení šumu: Vypnuto, Nízký, Střední, Vysoký a Standardní.

Pro režim Uživatelský můžete nastavit Kontrast, Jas, Barvu, Ostrost a Odstín.

## ZVUK

Vyberte sekci ZVUK pro nastavení parametrů zvuku. Můžete vybrat Režim zvuku, Vyvážení, Zvuk Surround, Režim SPDIF.

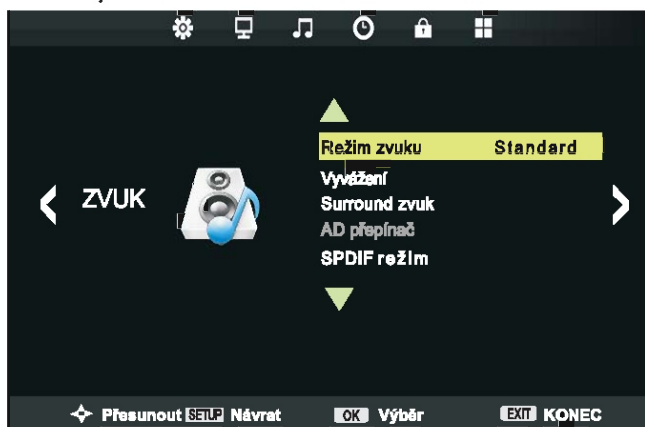


Položku Režimu zvuku lze měnit na Uživatelský, Standardní, Hudba, Film a Sporty. Položku Vyvážení lze nastavit od -50 do +50 pro vyvážení zvuku L a P. Výchozí hodnota je 0. Položku Zvuk Surround lze měnit na Vypnuto a Surround. Položku Režim SPDIF lze měnit na vypnuto, PCM nebo Auto.

# NABÍDKA NASTAVENÍ ANALOGOVÉ TELEVIZE


## ČAS

Menu času je popsané v sekci Čas "NASTAVENÍ DTV". Nahlédněte prosím do ní pro podrobné pokyny.

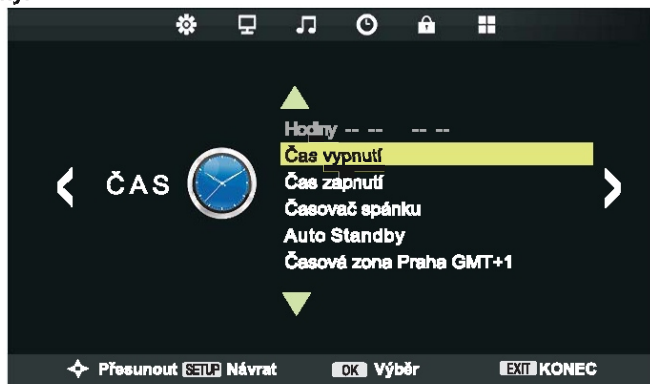

## MOŽNOSTI

Vyberte sekci MOŽNOSTI pro výběr Jazyka OSD, Obnovení továrních nastavení, Animace OSD, Času OSD, Modré obrazovky.

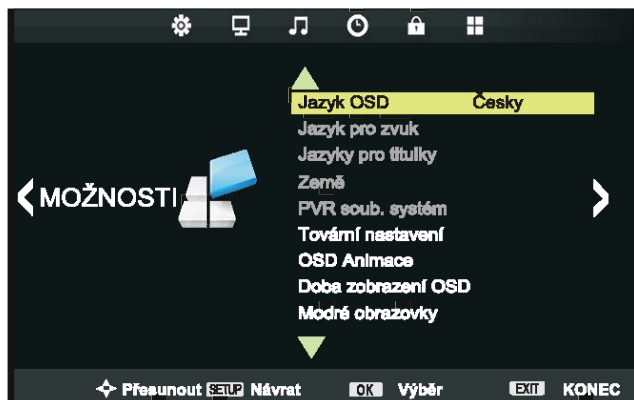

O položkách Jazyk OSD, Obnovení továrních nastavení, Animace OSD, Času OSD je pojednáváno v sekci MOŽNOSTI DTV a jsou zcela stejné pro ATV. Nahlédněte prosím do příručky DTV pro podrobné pokyny týkající se těchto položek. Položku Modrá obrazovka lze zapnout a vypnout.

## ZÁMEK

Menu Zámek a jeho položky jsou probírány a sekci MOŽNOSTI DTV a jsou zcela stejné pro ATV. Nahlédněte prosím do příručky DTV pro podrobné pokyny týkající se těchto položek.

# FUNKCE TELETEXT

Většina TV stanic poskytuje bezplatné informace teletextu, včetně posledních novinek, informací o počasí, TV program a informace na burze atd. Pouze vložíte požadovanou teletextovou stranu podle obsahu teletextu.

## ZOBRAZENÍ TELETEXTU

Vyberte kanál se signálem teletextu;

Stiskněte tlačítko **[TEXT]**;

Vyberte odpovídající stranu pomocí barevných tlačítek na dálkovém ovládači;

Stiskněte **[TEXT]** znovu a zobrazí se TV obrazovka.

## VÝBĚR STRANY

Můžete vložit 3místné čísla pro vstup na požadovanou stranu pomocí číselných tlačítek.

Pokud je vložené číslo neplatné, musíte vložit správně 3místné číslo znovu, jakmile ukončíte vkládání digitálních čísel.

Můžete přetáčet strany vpřed nebo vzad pomocí tlačítka **[CH+/-]** nebo **[▲/▼]**.

## SMÍŠENÝ REŽIM

Tato funkce vám umožní sledovat TV a teletext současně.

Když se zobrazí určitá strana teletextu, stiskněte znovu tlačítko **[TEXT]**, na obrazovce se současně zobrazí informace o TV a teletextu.

Stiskněte znovu tlačítko **[TEXT]** a zobrazí se pouze obrazovka TV.

## ZÁMEK

Můžete stisknout tlačítko **[HOLD]** pro uzamknutí strany teletextu. Pro zrušení uzamknutí stiskněte toto tlačítko znovu.

## INDEX

Stisknutím tlačítka **[INDEX]** pro zobrazení obsahové strany.

Vložte konkrétní teletextovou stranu pomocí číselných tlačítek.

## PŘÍBLÍŽENÍ V TELETEXTU

Pokud se zobrazí teletextová strana, můžete dvojnásobně přiblížit zobrazení této strany;

Stiskněte tlačítko **[SIZE]** pro přiblížení horní poloviny teletextové strany;

Stiskněte tlačítko **[SIZE]** znovu pro přechod do spodní části teletextové strany;

Stiskněte toto tlačítko ještě jednou pro návrat do originálního zobrazení.

## REŽIM ZOBRAZENÍ

Stiskněte tlačítko **[REVEAL]** pro zobrazení skrytých teletextových informací. Stiskněte toto tlačítko znovu pro zrušení.

## BAREVNÁ TLAČÍTKA (ČERVENÉ, ZELENÉ, ŽLUTÉ, MODRÉ)

Vyberte odpovídající teletextovou stranu pomocí barevných tlačítek.

# NASTAVENÍ MENU SCART/AV/COMPONENT/HDMI/USB

## NASTAVENÍ VIDEO NABÍDKY

Nastavení menu režimů **SCART/AV/COMPONENT/HDMI/USB** je stejné jako režimu TV kromě sekce KANÁL. Podrobnosti můžete nalézt na předcházejících stranách.

### POZNÁMKA

Nevstupuje-li v DTV, ATV, SCART/AV/COMPONENT/HDMI žádný signál, zobrazí se následující obrazovka.



NENÍ SIGNAL

Přístroj se přepne automaticky do pohotovostního režimu, pokud není žádný vstupní signál déle než 15 minut.

# NASTAVENÍ MENU PC

**MĚJTE PROSÍM NA PAMĚTI, ŽE JSOU-LI NĚKTERÉ POLOŽKY NEAKTIVNÍ/NEDOSTUPNÉ (VYSTÍNOVANÉ ŠEDĚ V MENU OSD), NENÍ O NICH V TÉTO KAPITOLE POJEDNÁVÁNO. TYTO POLOŽKY JSOU PODROBNĚ POPSÁNY V JINÝCH KAPITOLÁCH.**

Režim VGA podporuje až 1920X1080 při 60Hz, tento přístroj můžete použít jako monitor multimediálního PC. Pracuje-li tento přístroj v režimu PC, lze provést následující nastavení. Stiskněte tlačítko **[SETUP]** na dálkovém ovládání.


Stisknutím tlačítka **[◀/▶]** na dálkovém ovládání můžete vybrat sekce menu LED (sekce menu jsou "KANÁL", "OBRAZ", "ZVUK", "ČAS", "MOŽNOSTI", "ZÁMEK"). Stiskněte tlačítko **[▲/▼]** nebo **[OK]** pro vstup do této sekce menu.

Stiskněte **[▲/▼]** nebo **[OK]** na dálkovém ovládání pro výběr položky v této sekci menu a poté stiskněte tlačítko **[◀/▶]** pro nastavení hodnoty parametru. Stiskněte tlačítko **[SETUP]** pro návrat do hlavního menu nebo **[EXIT]** pro odchod z přehledu menu.

NENÍ SIGNAL

## KANÁL


Vyberte sekci KANÁL pro nastavení kanálů PC. K dispozici je pouze Aktualizace softwaru (USB), o které se píše v příručce Nastavení DTV.

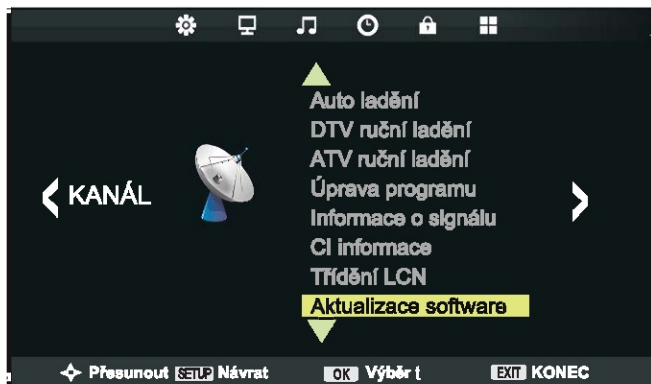

# NASTAVENÍ MENU PC

## OBRAZ

Vyberte sekci OBRAZ pro nastavení parametrů obrazu. Můžete vybrat Režim obrazu, Teplota barvy, Poměr stran, Obrazovka.

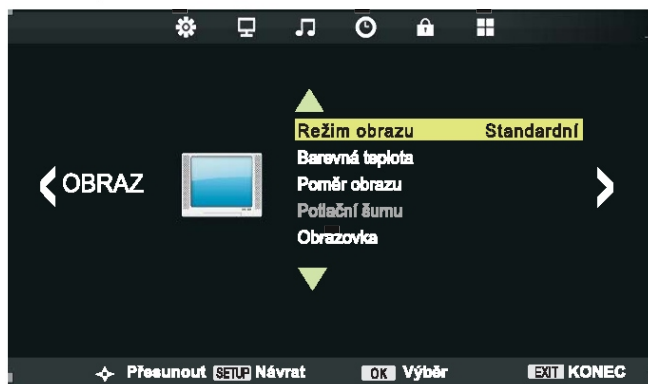

O položkách režimu Režim obrazu, Teplota barvy a Poměr stran je pojednáváno v příručce Nastavení DTV. Nahlédněte prosím do ní pro podrobné pokyny.

Položka Obrazovka se používá pro nastavení parametrů obrazovky PC (k dispozici pouze při vstupu signálu PC-RGB). Můžete vybrat Automatické nastavení, Horizontální polohu, Vertikální polohu, Velikost a Fázi.



### POZNÁMKA

Při přechodu PC do režimu standby se zobrazí následující obrazovka. Tento přístroj přejde do režimu spánku, není-li po dobu 5-20 minut detekován žádný vstup signálu (v závislosti na výběru v menu ČAS). Můžete jej znovu aktivovat aktivací vašeho PC nebo stisknutím tlačítka [POWER] na dálkovém ovládání.

# NASTAVENÍ MENU PC

## ZVUK

Vyberte sekci ZVUK pro nastavení parametrů zvuku. Můžete vybrat Režim zvuku, Vyvážení, Zvuk Surround, Režim SPDIF.

O položkách režimu Režim zvuku, Zvuk Surround a SPDIF je pojednáváno v příručce Nastavení DTV. Nahlédněte prosím do ní pro podrobné pokyny.



## MOŽNOSTI

Vyberte sekci MOŽNOSTI pro výběr Jazyka OSD, Země, Obnovení továrních nastavení, Animace OSD, Času OSD.

O položkách Jazyk OSD, Země, Obnovení továrních nastavení, Animace OSD, Času OSD je pojednáváno v příručce Nastavení DTV. Nahlédněte prosím do ní pro podrobné pokyny.

## ČAS

Menu času je popsáno v sekci Čas "NASTAVENÍ DTV". Nahlédněte prosím do ní pro podrobné pokyny.

## ZÁMEK

Vyberte sekci ZÁMEK Uzamčení systému, Nastavení hesla, Blokování programu a Blokovací klávesa. Menu Zámek je popsáno v sekci Čas "NASTAVENÍ DTV". Nahlédněte prosím do ní pro podrobné pokyny.

# USB ZAŘÍZENÍ

## KRÁTKÝ ÚVOD

Toto zařízení má rozhraní USB 2.0, můžete tedy z USB zařízení přehrávat hudbu, filmy nebo obrázkové soubory.

USB znamená Universal Serial Bus. Většina USB zařízení na trhu jsou USB 1.1 nebo USB2.0. Zde uvádíme některé typy USB 1.1 zařízení:

Monitorové komunikační zařízení, zvuková zařízení, Human Input Device (HID), velkokapacitní paměti, většina flashových pamětí, USB HDD atd. jsou velkokapacitní paměťová zařízení. Velkokapacitní paměťová zařízení umožňují 2 typy přenosu:

1. Přenos USB 1.1 Mass Storage Class Control/Bulk/Interrupt (CBI)
2. USB1.1 Mass Storage Class Bulk-Only Transport. Tento přístroj podporuje pouze USB1.1 Mass Storage Class Bulk-Only Transport, nejsme si jisti, zda mohou být podporována jiná zařízení USB! Zjistěte si tedy prosím vlastnosti zařízení USB před jejich použitím.

### **Poznámky:**

1. Tento přístroj podporuje formáty MP3, MPEG1, MPEG2, AVI, JPEG a BMP.
2. Tento přístroj podporuje formáty FAT16, FAT32 a NTFS.
3. MTP (Media Transfer Protocol) není podporováno.
4. Přístroj připojte přímo do USB portu na vašem televizoru. Pokud používáte prodlužovací kabel, může dojít k problému s kompatibilitou.
5. Před připojením zařízení k televizoru si soubory zálohujte, abyste předešli poškození nebo ztrátě dat. Výrobce není zodpovědný za ztrátu nebo poškození dat.
6. Během načítání USB zařízení neodpojujte.
7. Pokud chcete změnit režim přehrávání, musíte nejprve odejít z aktuálně přehrávaného režimu stisknutím tlačítka [EXIT].
8. Čím vyšší je rozlišení obrázku, tím déle trvá jeho zobrazení na obrazovce.
9. U nepodporovaných nebo poškozených souborů se zobrazí hlášení „Nepodporovaný formát“.

# USB ZAŘÍZENÍ

## FORMÁT PŘEHRÁVANÝCH USB MULTIMÉDIÍ

| Média | Přípona souboru | Kodek            |               |
|-------|-----------------|------------------|---------------|
|       |                 | Video            | Audio         |
| FILM  | .avi            | Xvid             | MP3, WMA, AAC |
|       | .mpg            | MPEG-1, MPEG-2   |               |
|       | .dat            | MPEG-1           |               |
|       | .vob            | MPEG-2           |               |
| HUDBA | .mp3            | --               | MP3           |
|       | .wma            | --               | WMA           |
|       | .m4a/.aac       | --               | AAC           |
| FOTO  | .jpg/.jpeg      | Progresivní JPEG |               |
|       |                 | Základní JPEG    |               |
|       | .bmp            | BMP              |               |
|       | .png            | Neprokládaný     |               |
|       |                 | Prokládaný       |               |

### POZNÁMKA:

Před vstupem do menu MÉDIA připojte zařízení USB, poté stiskněte tlačítko **[SOURCE]** pro nastavení vstupního zdroje USB.


Stiskněte tlačítko **[▲/▼]** pro výběr USB v menu Zdroj, poté stiskněte tlačítko **[OK]** pro zadání.

Stiskněte tlačítko **[◀/▶]** pro výběr možnosti, kterou chcete v hlavním menu MÉDIA nastavit, poté stiskněte tlačítko OK pro zadání.

# USB ZAŘÍZENÍ

## MENU FOTO

Stiskněte tlačítko [◀/▶] pro výběr FOTO v hlavním menu, poté stiskněte tlačítko [OK] pro zadání. Stiskněte tlačítko [EXIT] pro návrat zpět do předchozího menu.

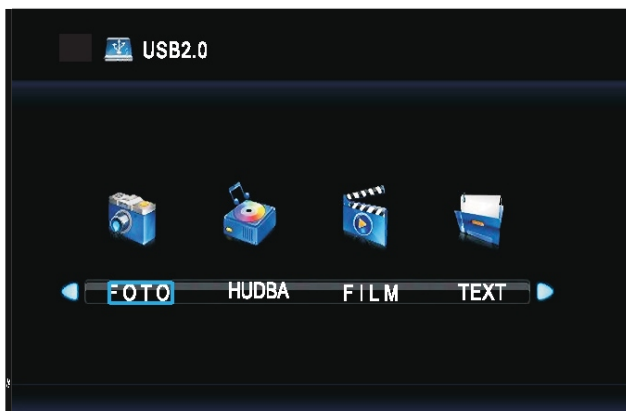

Stiskněte tlačítko [◀/▶] pro výběr disku, který chcete prohlížet, poté stiskněte tlačítko [OK] pro zadání. Stiskněte tlačítko [◀/▶] pro návrat zpět do předchozího menu.



## USB ZAŘÍZENÍ

Stiskněte tlačítko [◀/▶] pro výběr souboru, který chcete prohlížet, v menu výběru souboru, poté stiskněte tlačítko Hrát [▶] pro zobrazení obrázku.

Při zvýraznění vybraného souboru se vpravo zobrazí informace o souboru a uprostřed náhled obrázku.



Stiskněte tlačítko Hrát [▶] pro přehrání vybraného souboru. Stiskněte tlačítko OK pro zobrazení menu v dolní části.



Stiskněte tlačítko [◀/▶] pro výběr menu ve spodní části, do kterého chcete vstoupit, poté stiskněte tlačítko [OK] pro zadání.

Stiskněte tlačítko [EXIT] pro návrat zpět do předchozího menu.

Stiskněte tlačítko [◀/▶] pro výběr složky souborů, kterou chcete v menu výběru souboru vyhledat, poté stiskněte tlačítko [OK] pro vstup do podmenu. Stiskněte tlačítko [◀/▶] pro výběr souboru, který chcete v menu výběru souboru vymazat a poté stiskněte červené tlačítko na dálkovém ovládacím pro jejich vymazání.

# USB ZAŘÍZENÍ

## MENU HUDBA

Stiskněte tlačítko [◀/▶] pro výběr HUDBA v hlavním menu, poté stiskněte tlačítko [OK] pro zadání.

Stiskněte tlačítko [EXIT] pro návrat zpět do předchozího menu.



Stiskněte tlačítko [◀/▶] pro výběr disku, který chcete prohlížet, poté stiskněte tlačítko [OK] pro zadání.

Stiskněte tlačítko [◀/▶] pro návrat zpět do předchozího menu.




Stiskněte tlačítko [◀/▶] pro výběr souboru, který chcete prohlížet, v menu výběru souboru, poté stiskněte tlačítko [OK] pro jeho přidání do seznamu stop.

Stiskněte tlačítko Hrat [▶] pro spuštění přehrávání hudby.

# USB ZAŘÍZENÍ

Stiskněte tlačítko [◀/▶] pro výběr menu ve spodní části, do kterého chcete vstoupit, poté stiskněte tlačítko [OK] pro zadání.


Stiskněte tlačítko [EXIT] pro návrat zpět do předchozího menu.

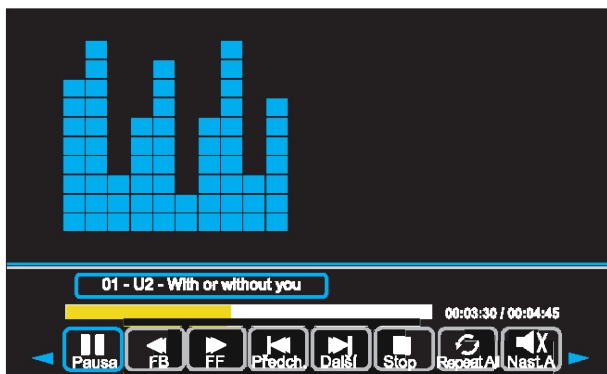

## MENU FILM

Stiskněte tlačítko [◀/▶] pro výběr FILM v hlavním menu, poté stiskněte tlačítko [OK] pro zadání.

Stiskněte tlačítko [EXIT] pro návrat zpět do předchozího menu.

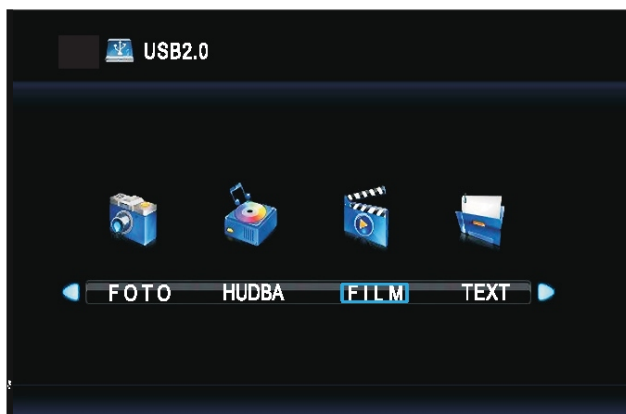

Stiskněte tlačítko [◀/▶] pro výběr disku, který chcete prohlížet, poté stiskněte tlačítko [OK] pro zadání.

Stiskněte tlačítko [◀/▶] pro návrat zpět do předchozího menu.

Při zvýraznění vybrané možnosti se vpravo zobrazí informace o souboru a náhled filmu uprostřed.

## USB ZAŘÍZENÍ



Stiskněte tlačítko **Hrát** [▶] pro přehrání vybraného filmu.

Stiskněte tlačítko **[OK]** pro zobrazení menu v dolní části.




Stiskněte tlačítko [◀/▶] pro výběr menu ve spodní části, do kterého chcete vstoupit, poté stiskněte tlačítko **[OK]** pro zadání.

Stiskněte tlačítko **[EXIT]** pro návrat zpět do předchozího menu.

# USB ZAŘÍZENÍ

## MENU TEXT

Stiskněte tlačítko [◀/▶] pro výběr [TEXT] v hlavním menu, poté stiskněte tlačítko [OK] pro zadání. Stiskněte tlačítko [EXIT] pro návrat zpět do předchozího menu.

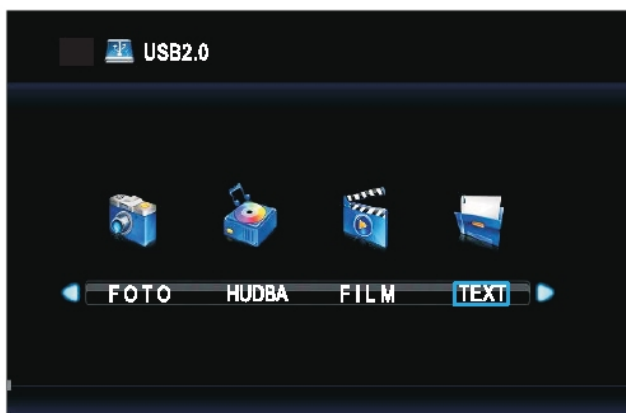

Stiskněte tlačítko [◀/▶] pro výběr disku, který chcete prohlížet, poté stiskněte tlačítko [OK] pro zadání.

Stiskněte tlačítko [◀/▶] pro návrat zpět do předchozího menu.

Při zvýraznění vybrané možnosti se vpravo zobrazí informace o souboru a uprostřed náhled textu.



Stiskněte tlačítko Hrat [▶] pro zobrazení vybraného textu.

Stiskněte tlačítko [OK] pro zobrazení menu v dolní části.

Stiskněte tlačítko [◀/▶] pro výběr menu ve spodní části, do kterého chcete vstoupit, poté stiskněte tlačítko [OK] pro zadání.

Stiskněte tlačítko [EXIT] pro návrat zpět do předchozího menu.



# PRÁCE S DVD

## ZÁKLADNÍ OPERACE

### 1. Zapnutí a vypnutí DVD

-Zapněte televizi a opakovaně stiskněte **SOURCE** k volbě DVD režimu.

### 2. Vložení disku do DVD mechaniky

-Vložte disk do slotu mechaniky (jeho odvrácená (záznamová) strana musí směřovat k přední části mechaniky), přehrávač automaticky načte obsah disku. Na obrazovce se objeví zpráva „CLOSE“ a poté „LOADING“. Po načtení obsahu disku dojde k automatickému přechodu do režimu přehrávání. Je-li již disk v mechanice k jeho načtení dojde automaticky.

**POZNÁMKA:** -U některých disků je po jejich načtení k přehrávání zapotřebí stisknout **▶** nebo je spustit z diskové nabídky.

-Při vkládání disku se prosím ujistěte, že jeho odvrácená (záznamová) strana směřuje od vás. Při nesprávném vložení disku může dojít k poškození DVD mechaniky.

### 3. Přehrávání DVD

-Podle obsahu disku se po jeho vybrání objeví disková nabídka. Při přehrávání disku můžete použít **▶** k přepínání mezi přehráváním a pozastavením disku. Tento výrobek také podporuje nabídku, tituly, sekvenční a programové přehrávání.

### 4. Nabídka přehrávání (pro disky DVD/super VCD a VCD 2.0)

-Stiskněte tlačítko **D.MENU**

• U DVD disků se na displeji objeví nabídka DVD disků (základní nabídka)

• U disků Super VCD 8, VCD 2.0 se na displeji objeví Super VCD. VCD2.0 Disc Menu (PBC: [OFF])

• (Stiskněte tlačítko **D.MENU** k zobrazení stavu PBC).

Přehrávání disků Super VCD & VCD 2.0, výchozí stav PBC zapnut (ON).

-U DVD disků použijte navigační tlačítka k výběru a přehrávání zvýrazněného obsahu, u VCD & VCD2.0 disků použijte číselná tlačítka k přímému přehrávání vašeho oblíbeného obsahu.

**POZNÁMKA:** PBC by měla být vypnuta (OFF).

-Stiskněte tlačítko **OK** nebo **▶** k přehrávání zvýrazněného obsahu.

-Při přehrávání disku dojde k návratu do základního menu.

• U DVD disků stiskněte **D.MENU** k zobrazení Disc Menu (disková nabídka).

• U Super VCD 8 VCD2.0 disků při zapnuté PBC stiskněte k zobrazení Disc Menu (disková nabídka) tlačítko **D.MENU**.

-POZASTAVENÍ

• K pozastavení přehrávání stiskněte jednou **■** . Stiskněte **▶** k pokračování přehrávání od bodu zastavení.

• K zastavení přehrávání stiskněte dvakrát **■** . K přehrávání od počátku stiskněte tlačítko **▶**

K ochraně disku stiskněte tlačítko **■** a poté **EJECT** k jeho vysunutí z mechaniky.

• Po vysunutí disku ho jemně uchopte za okraj a vyjměte z mechaniky tak aby se nepoškrábal.

Jestliže nepoužíváte DVD funkci (jste-li v pohotovostním režimu nebo jiném delší dobu) vyjměte prosím disk k ochraně mechaniky i jeho samotného.

### 5. Přehrávání názvů filmů (pouze u DVD disků)

-Stiskněte tlačítko **TITLE**, na obrazovce se objeví nabídka názvů filmů „Title Menu“. -Stiskněte směrová nebo číselná tlačítka k výběru požadovaného filmu.

-Tímto dojde k započetí přehrávání filmu od první kapitoly.

### 6. Sekvenční přehrávání (u DVD/Super VCD/VCD/CD/CD-G/HD-CD a Mp3/JPEG disků)

-U disků Super VCD a VCD při zapnuté PBC stiskněte ke vstupu do diskové nabídky tlačítko **▶**.

K vypnutí PBC stiskněte tlačítko **D.MENU**. K sekvenčnímu přehrávání stiskněte tlačítko **▶** U jiných typů při zastavení stiskněte tlačítko **▶** pro započetí sekvenčního přehrávání.

# PRÁCE S DVD

## PODPOROVANÉ DVD FORMÁTY

Podporovány jsou následující formáty DVD disků.

| Typ disku | Velikost disku (průměr) | Doba záznamu                     | Obsah záznamu                                       | Poznámky                                  |
|-----------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| DVD       | 12 cm                   | Jednostranné: 120 min. přibližně | DVD formát:<br>Komprimované digitální audio a video |                                           |
|           |                         | Dvoustranné: 240 min. přibližně  |                                                     |                                           |
| Super VCD | 12 cm                   | 45 min. přibližně                | MPEG2<br>Komprimované digitální audio a video       | Digitální audio                           |
| VCD       | 12 cm                   | 74 min. přibližně                | MPEG1<br>Komprimované digitální audio a video       | Včetně:<br>VCD2.0/ VCD1.1<br>VCD1.0/ DVCD |
| CD        | 12 cm                   | 74 min. přibližně                | CD-DA: Digitální audio                              |                                           |
| HD-CD     | 12 cm                   | 74 min. přibližně                | HD-DA: Digitální audio                              |                                           |
| MP3/JPEG  | 12 cm                   | 600 min. přibližně               | Digitální audio                                     |                                           |

**POZNÁMKA:** Je rovněž podporováno přehrávání DVD-R, CD-R a CD-RW.



**VÝSTRAHA!** NEVKLÁDEJTE ANI NEPŘEHRAŽEJTE 8 CM DISKY, KTERÉ V MECHANICE UVÁZNOU.

### Kód oblasti

Je běžné, že se DVD filmy vydávají v různých světových regionech v odlišnou dobu, všechny přehrávače mají kód oblasti a disky je mohou mít také. Jestliže načtete disk s jiným kódem oblasti, na obrazovce se objeví upozornění. Disk nebude možno přehrávat a měl by být vysunut s mechaniky.



# PRÁCE S DVD

## NÁVOD K POUŽITÍ DVD FUNKCÍ

### 1. Přehrávání (u DVD/ Super VCD/ VCD/ CD/ CD-G/HD-CD a Mp3/ JPEG disků)

- U DVD disků stiskněte v základní nabídce nebo v nabídce titulů tlačítko ►, svůj oblíbený film si můžete přehrát přímo výběrem jeho názvu po stisku tlačítka TITLE.
- U Super VCD & VCD disků můžete při přehrávání zvolit své oblíbené stopy číselnými tlačítky. (POZNÁMKA: Při použití programovaného přehrávání nebo při zapnuté funkci PBC můžete ke změně stopy použít pouze tlačítka ► nebo ◀).
- U CD, CD-G & HD-CD disků můžete při přehrávání zvolit své oblíbené stopy číselnými tlačítky.
- U MP3/JPEG disků můžete přehrát své oblíbené stopy pomocí číselných tlačítek v obsahové nabídce.
- Je-li číslo stopy nesprávné, nebude přehrána.

**POZNÁMKA:** U stop 1 – 10 použijte přímo číselná tlačítka, u stop nad 10 použijte také číselná tlačítka nebo stiskněte nejprve tlačítko - / - (např. při výběru stopy 15 stiskněte nejprve - / - a potom 5).

### 2. Tlačítka vzad/vpřed (u DVD/Super VCD/ VCD/ CD/ CD-G/HD-CD a Mp3/ JPEG disků)

- U přehrávání disku;
- Stiskněte tlačítko ◀ k přehrávání do konce filmu/kapitoly/stopy.
- Stiskněte tlačítko ► k přehrávání dalšího filmu/kapitoly/stopy.
- U super VCD & VCD disků s vypnutou PBC.
- Je-li aktuální stopa první, stiskněte ◀ k ukončení přehrávání.
- Je-li aktuální stopa poslední, stiskněte ► k ukončení přehrávání.
- U DVD disků se výše uvedené funkce mohou lišit kvůli odlišné struktuře DVD disku.

### 3. Tlačítka vpřed/vzad (u DVD/Super VCD/VCD/CD/CD-G/HD-CD a Mp3/JPEG disků)

- Při přehrávání disku můžete použít funkce posunu vpřed nebo vzad.
- Při posunu vpřed nebo vzad máte k dispozici 5 rychlostí. Stiskněte tlačítka ◀ / ► k sekvenčnímu nastavení různých rychlostí. (vpřed x 2/vpřed x 4/vpřed x 16/vpřed x 32/normální přehrávání nebo vzad x 2/vzad x 4/vzad x 8/vzad x 16/vzad x 32/normální přehrávání).
- Při zrychleném posunu vpřed nebo vzad můžete stisknout tlačítko ► k návratu do normálního přehrávání.
- U CD, HD-CD a Mp3 je zrychlený posun vpřed nebo vzad ozvučen.
- U DVD disků při posunu vzad k prvnímu filmu/kapitole dojde k přehrávání od počátku.
- U Super VCD & VCD disků se zapnutou PBC dojde při posunu vzad k první stopě k přehrávání od počátku.

**POZNÁMKA:** Při posunu vpřed nebo vzad bude zvuk vypnut.

### 4. Zpomalené přehrávání (u DVD/Super VCD/VCD disků)

- Při přehrávání disku můžete použít zpomalené přehrávání.
- Zpomalené přehrávání má 5 rychlostí. Stiskněte tlačítko ► k sekvenčnímu přepínání mezi různými rychlostmi zpomalení. (pomalu vpřed 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, normální přehrávání).
- Při zpomaleném přehrávání můžete stisknout tlačítko ► k návratu do normálního přehrávání.

**POZNÁMKA:** Při zpomaleném přehrávání bude zvuk vypnut.

### 5. Pozastavení (u DVD/Super VCD/VCD/CD/CD-G/HD-CD a Mp3/JPEG disků)

- U CD, CD-G, HD-CD & MP3/JPEG disků stiskněte k pozastavení tlačítko ►, k opětovnému přehrávání ho stiskněte znovu.
- U DVD, Super VCD, VCD disků stiskněte k pozastavení tlačítko ►, tlačítko ► k přehrávání po jednotlivých snímcích a tlačítko ► k normálnímu přehrávání.

### 6. Opakování (u DVD/Super VCD/VCD/CD/CD-G/HD-CD a Mp3/JPEG disků)


- Stiskněte jednou tlačítko REPEAT k zobrazení aktuálního režimu opakování.
- U Super VCD, VCD, CD, CD-G, HD-CD disků můžete při sekvenčním přehrávání použít opakované přehrávání. Existují 2 režimy opakování, stiskněte REPEAT k přepínání mezi jejich výběrem. (REPEAT (OFF) - opakování vypnuto/REPEAT (1) - opakování 1/REPEAT (ALL) - opakování všeho).
- U DVD disků můžete režim opakovaného přehrávání nastavit. Existují 2 režimy opakování, stiskněte REPEAT k přepínání mezi jejich výběrem. (REP: (OFF) - opakování vypnuto/REP: (CHAPTER) - opakování kapitoly/REP: (TITLE) - opakování filmu/REP: (ALL) - opakování všeho).
- U MP3/JPEG disků můžete při přehrávání použít opakované přehrávání. Existují 3 režimy

## PRÁCE S DVD

opakování, stiskněte **REPEAT** k sekvenčnímu přepínání mezi jejich výběrem. (REPEAT (OFF) - opakování vypnuto/REPEAT (1) - opakování 1/REPEAT (ALL) - opakování všeho).

### 7. Zobrazení informací (u DVD/Super VCD/VCD/CD/CD-G/HD-CD a Mp3/JPEG disků)

- Stiskněte tlačítko **D.DISP** k aktivaci rozbalovací nabídky pro aktuální film, kapitolu, čas a další informace.
- U DVD disků má zobrazení 2 strany, stiskněte **D.DISP** k zobrazení první strany jak je znázorněno níže.

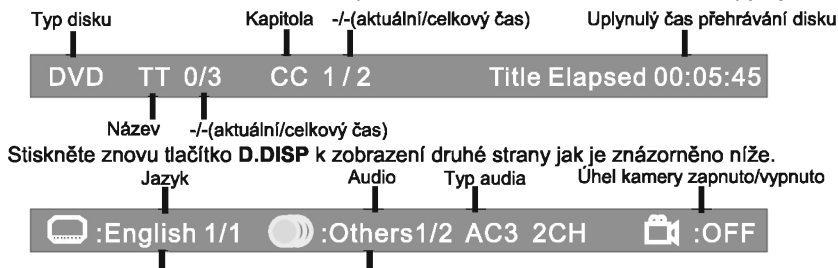

Titulky **-(aktuální/celkový čas)** nebo vypnuto **-(aktuální/celkový čas)** nebo vypnuto

- U Super VCD disků má zobrazení 2 strany, stiskněte **D.DISP** k zobrazení první strany: Disc type - typ disku, Track **-(Current / Full)** - stopa **-(aktuální/celkový čas)**, Mute status - stav ozvučení, PBC status - stav PBC, Repeat mode status - stav opakovaného přehrávání, Current track time - aktuální čas stopy. Stiskněte znovu tlačítko **D.DISP** k zobrazení druhé strany: Audio **-(Current/Full)** - Audio **-(aktuální/celkový čas)** nebo OFF - vypnuto, Audio type - typ audia, Language - jazyk, Subtitle **-(Current/Full)** - titulky **-(aktuální/celkový čas)** nebo OFF - vypnuto. Stiskněte znovu **D.DISP** k vypnutí zobrazení informací OSD.
- U CD, CD-G, HD-CD, MP3/JPEG disků stiskněte jednou tlačítko **D.DISP** k zobrazení první strany: Disc type - typ disku, Track **-(Current / Full čas)** - stopa **-(aktuální/celkový)**, Mute status - stav ozvučení, Repeat mode status - stav opakovaného přehrávání, Current track time - aktuální čas stopy.
- Stiskněte znovu **D.DISP** k vypnutí zobrazení informací.

### 8. Funkce Goto (u DVD/Super VCD/VCD/CD/CD-G/HD-CD a Mp3/JPEG disků)

- Tato funkce vám umožňuje přehrání vašeho oblíbeného filmu/kapitoly/stopy. Stiskněte tlačítko **GOTO** k zobrazení rozbalovací nabídky k její editaci. V závislosti na zvýrazněné oblasti vložte svůj oblíbený film/kapitolu/stopu pomocí číselných tlačítek nebo vložte čas přehrávání. Po editaci stiskněte **OK** k započetí přehrávání. Jestliže jsou vloženy údaje nesprávné, k přehrávání nedojde.
- POZNÁMKA:** Při editaci není tlačítko **GOTO** funkční.
- Jestliže je zapnuta PBC dojde k jejímu vypnutí.
- U Mp3/JPEG disků použijte k přímému výběru své oblíbené skladby nebo obrázků číselná tlačítka.

### 9. AUDIO (u DVD/ Super VCD/VCD/CD/CD-G/HD-CD a Mp3/JPEG disků)

- Stiskněte jednou tlačítko **AUDIO** k zobrazení aktuálního audio režimu.
- Stiskněte ho znovu k sekvenčnímu přepínání mezi různými audio režimy.
- U Super VCD & VCD, CD, CD-G, HD-CD, MP3 disků jsou následující: (L/L, R/R, STEREO, MIX MONO)
- POZNÁMKA:** Přepnutí do Auto L/R audio kanálu může být odlišné podle různého obsahu disků. U dvojazyčných VCD disků můžete tlačítko **AUDIO** použít k přepínání mezi dvěma jazyky.

### 10. Language - jazyk (u DVD a Super VCD disků)

- Stiskněte jednou tlačítko **AUDIO** k zobrazení aktuálního jazyka.
- Stiskněte ho znovu k sekvenčnímu přepínání mezi různými jazykovými režimy.
- POZNÁMKA:** U vícejazyčných DVD & Super VCD disků stiskněte k výběru svého oblíbeného jazyka tlačítko **AUDIO**.

### 11. Subtitle - titulky (u DVD a Super VCD disků)

- Stiskněte jednou tlačítko **SUBTITLE** k zobrazení aktuálních titulků.
- Stiskněte ho znovu k sekvenčnímu přepínání mezi různými titulkovými režimy.

# PRÁCE S DVD

**POZNÁMKA:** U vícejazyčných DVD & Super VCD disků stiskněte k výběru titulků svého oblíbeného jazyka tlačítko **SUBTITLE**.

## 12. Angle - úhel kamery (u DVD disků)

- Stiskněte jednou tlačítko **ANGLE** k zobrazení aktuálního úhlu kamery přehrávání
- Stiskněte ho znovu k sekvenčnímu přepínání mezi různými kódy nastavení úhlu kamery přehrávání. (např. Angle -/(Current/Full) - úhel kamery -/(aktuální/celkový) nebo OFF - vypnuto).

**POZNÁMKA:** U DVD s více úhly kamery můžete stisknout tlačítko **ANGLE** k výběru svého oblíbeného. Možnost výběru závisí na DVD obsahu.

## 13. Mute - vypnutí zvuku (u DVD/Super VCD/VCD/CD/CD-G/HD-CD a Mp3/JPEG disků)

- Stiskněte tlačítko **MUTE** k vypnutí zvukového výstupu. Na obrazovce se objeví indikátor „MUTE“.
- Stiskněte toto tlačítko znovu k ozvučení nebo tlačítkem **VOL+** nastavte hlasitost.
- Jestliže není slyšet zvuk, zkuste stisknout tlačítko **MUTE** ke zrušení této funkce.

## 14. ZOOM - zvětšení obrazu (u DVD/Super VCD/VCD/Mp3 a JPEG disků)

- Stiskněte **ZOOM** ke zvětšení obrazu.
- Existují 3 režimy zvětšení, stiskněte **ZOOM** k sekvenčnímu přepínání mezi jejich výběrem. (Zoom Off - vypnutí zvětšení, Zoomx2 - dvojnásobné zvětšení, Zoomx4 - čtyřnásobné zvětšení)
- V Zoomx2 a Zoomx4 můžete použít k vyvážení obrazu navigační tlačítka.

## 15. A-B bod opakování přehrávání (u DVD/ Super VCD/VCD/CD/CD-G/HD-CD a Mp3/JPEG disků)

- Za normálního přehrávání nebo u rychlého posunu vpřed/vzad stiskněte tlačítko **A-B** v místě, kde bude počátek opakování přehrávání. Na obrazovce se objeví indikátor „REPEAT A“.
- Za normálního přehrávání nebo u rychlého posunu vpřed/vzad stiskněte tlačítko **A-B** v místě, kde bude konec opakování přehrávání. Na obrazovce se objeví indikátor „REPEAT A B“.
- Přehrávání výše vymezené části (A – B) započne automaticky.
- Stiskněte znovu tlačítko A-B ke zrušení opakování vybrané části. Na obrazovce se objeví indikátor „REPEAT OFF“.
- U Super VCD, VCD & CD disků je funkce opakování přehrávání vymezené části A-B dostupná pouze u stejné stopy. Při přehrávání dalších se funkce opakování přehrávání vybrané části A-B automaticky zruší.
- U Super DVD disků je funkce opakování přehrávání vybrané části A-B dostupná pouze u stejného filmu/kapitoly. Při přehrávání dalších se funkce opakování přehrávání vybrané části A-B automaticky zruší.

## 16. Volume - hlasitost (u DVD/Super VCD/VCD/CD/CD-G/HD-CD a Mp3/JPEG disků)

- K nastavení hlasitosti stiskněte tlačítka **VOL/VOL+**.


**POZNÁMKA:** Přehrávání DVD disků s originálním kódem nelze nastavovat.

## 17. INTRO (pro Super VCD/VCD/CD/CD-G/HD-CD)

- Intro/skenování/zobrazení 9 snímků.

## Přehrávání MP3/JPEG

Po vložení disku MP3/JPEG do mechaniky dojde k vyhledávání složek s MP3/JPEG. Poté dojde nejprve k zobrazení obsahu MP3. Obrazovka vypadá následovně:

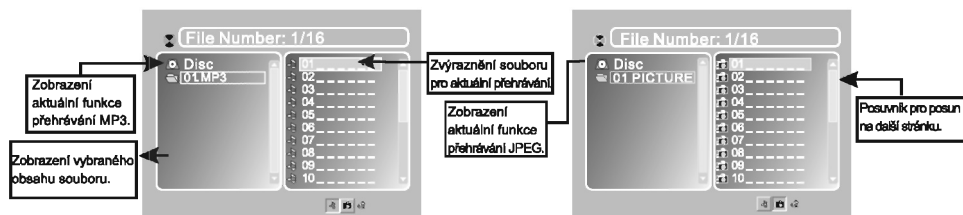

# PRÁCE S DVD


-Pomocí navigačních tlačítek označte vaši oblíbenou složku k přehrávání prvního souboru nebo k posunu na váš oblíbený soubor.

## POZNÁMKA:

- Stiskněte tlačítka ◀ / ▶ k posunu zvýraznění na složky, dokumenty nebo výběr režimu.
- K přímému výběru obsahu použijte číselná tlačítka. U čísel nad 10 použijte přímo číselná tlačítka nebo stiskněte nejprve tlačítko - / - (např. k výběru stopy 15 stiskněte - / - a pak 5).
- U přehrávání MP3 souborů není vidět obraz, zní pouze zvuk.
- Při přehrávání nebo pozastavení přehrávání snímků můžete použít navigační tlačítka k jejich překlopení/otočení.
  - ▲ tlačítko – horizontální překlopení.
  - ▼ tlačítko – vertikální překlopení.
  - ◀ tlačítko – otočení vlevo o 90°.
  - ▶ tlačítko – otočení vpravo o 90°.
- Při přehrávání nebo pozastavení snímků stiskněte tlačítko ◀◀/▶▶ k přechodu na předchozí/další snímek nebo stiskněte číselná tlačítka ke shlédnutí požadovaného snímku.

## NASTAVENÍ FUNKCÍ

### Obecné nastavení DVD funkcí

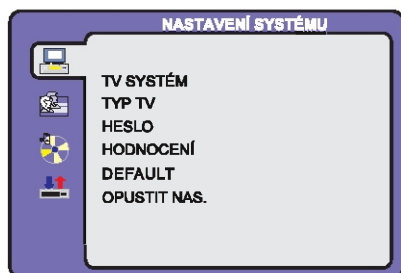

-Stiskněte tlačítko DVD SETUP k zobrazení OSD nabídky DVD přehrávače.

-Stiskněte tlačítko ◀ / ▶ ke vstupu do podnabídky a ke zvýraznění položek.


Stiskněte tlačítko ▲ / ▼ / OK ke vstupu do zvýrazněné podnabídky.

-K opuštění OSD nabídky stiskněte tlačítko DVD SETUP nebo zvýrazněte položku EXIT SETUP a stiskněte OK.

**POZNÁMKA:** V režimu nastavení budou deaktivovány nebo pozastaveny následující funkce:

TITLE, SUBTITLE, DISPLAY, PLAY, SETUP, STOP, SLOW / STEP, AUDIO, F.FWD, F.REV, PREV, NEXT, GOTO, ZOOM, ANGLE, PROGRAM, PREVIEW, REPEAT, A-B.

## Systémové nastavení

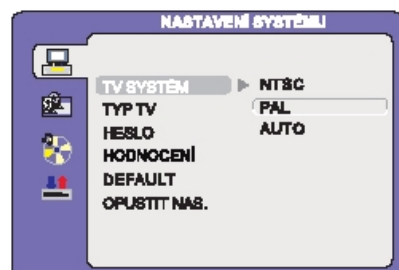

### TV SYSTÉM

Tato nabídka vám umožňuje nastavit formát obrazu vaší televize a DVD.

#### NTSC

Tento formát se používá v jiných zemích např. v USA.

#### PAL

Tento formát, který je používán v EVROPE je výchozím nastavením.


#### AUTO

Tento formát může být použit v případě, že vaše televize/DVD podporuje oba formáty PAL a NTSC.

**POZNÁMKA:** PAL formát se zpravidla používá v EVROPE. Podívejte se do manuálu vaší televize ke zjištění podporovaných formátů. Je-li nastaven formát NTSC u televize, která ho nepodporuje, může dojít k rušení nebo k rolování obrazu.

### TYP TV

DVD mají různý poměr stran obrazu. V této nabídce můžete nastavit jednu ze tří poměrů stran obrazu.

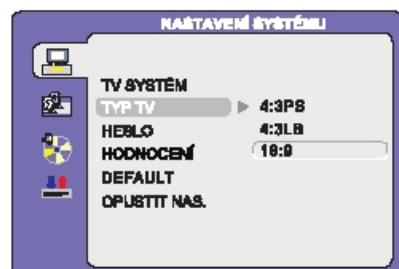

- 4:3 PS
- 4:3 LB
- 16:9

-Nastavte pro vaše DVD ideální poměr stran obrazu.

#### 4:3PS

Pro běžné televizní vyhlášení se používá Pan a Scan, které je výchozím nastavením. Má poměr stran obrazu 4:3. Jestliže toto nastavení použijete při DVD, obraz zaplní celou obrazovku, ale neuvklopí levé a pravé okraje obrazu.



#### 4:3LB

Při tomto nastavení si DVD zachová svůj původní poměr stran, ale v závislosti na velikosti vaší obrazovky se mohou nad a pod obrazem objevit černé okraje.



# PRÁCE S DVD

16:9

Vyberte toto nastavení, jestliže máte širokoúhlou televizi.

## POZNÁMKA:


-Velikost obrazu se při přehrávání může lišit podle obsahu disku.

-U disků s poměrem obrazu 4:3 bude tento poměr zobrazován i při použití jiného formátu obrazovky.

-Výběr poměru stran by měl být prováděn s ohledem na formát televize/obrazovky.

## HESLO

-Výchozím nastavením je uzamčení. Nelze měnit nastavení uzamčení ani provést změnu hesla. K možnosti editace nastavení uzamčení prosím vložte číselnými tlačítky výchozí heslo „8888“ a stiskněte OK k potvrzení.

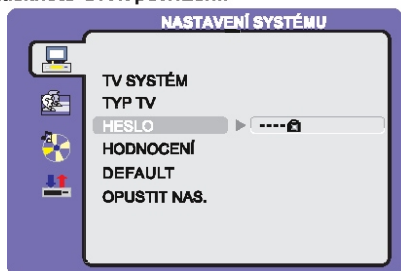


-Je-li nastavení odemčeno, vložte nové 4ciferné heslo. Tato číselná kombinace je nyní vaším novým heslem.

## HODNOCENÍ


-U některých disků s možností hodnocení si můžete vybrat to své. Nastavení uzamčení je rozděleno do osmi různých kategorií BE. PRO DĚTI a PO. PRO DOS. Toto nastavení je dostupné po dvojném stisku tlačítka stop k přehrávání, poté se objeví nabídka nastavení.

**POZNÁMKA:** Editaci je možno provádět pouze při odemčeném heslu. hodnocení je funkční při uzamčeném heslu. Avšak nedojde k resetování ani hesla či hodnocení.

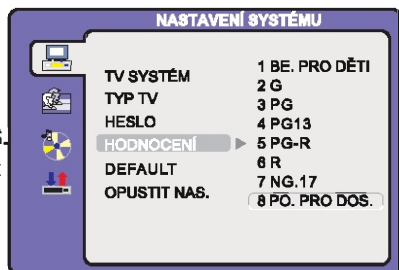

## DEFAULT

-Stiskněte tlačítko OK k nastavení hodnot výrobcem.

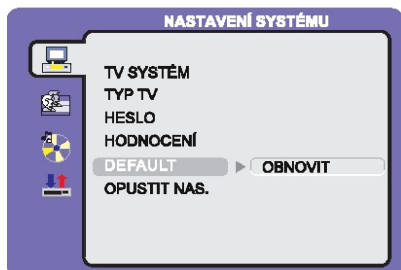

## Nastavení jazyka

K zobrazení nabídky DVD OSD stiskněte tlačítko **SETUP**.



### - Jazyk OSD

Použijte navigační tlačítka k výběru ikony **Jazyk OSD** a stiskněte OK k potvrzení.

K dispozici je více jazyků, procházet mezi nimi můžete pomocí tlačítek **▲/▼**.

**POZNÁMKA:** Jestliže není vybraný jazyk podporován obsahem DVD disku, dojde k automatickému nastavení výchozího jazyka.

-Výchozím jazykem je angličtina.

### - Jazyk audio

Použijte navigační tlačítka k výběru ikony nastavení **Jazyk audio** a stiskněte OK k potvrzení.

K dispozici máte 6 jazyků, procházet mezi nimi můžete pomocí tlačítek **▲/▼**.

(ANGLIČTINA/NEMČINA/ČEŠTINA/SLOVENSKÝ/MAĎARSKÝ/POLŠTINA/RUŠTINA).

Stiskněte tlačítko OK k potvrzení.



**POZNÁMKA:** Jestliže není vybraný jazyk

podporován obsahem DVD disku, dojde k automatickému nastavení výchozího jazyka.

-Výchozím jazykem je angličtina.

-Toto nastavení je dostupné pouze po dvojím stisku tlačítka stop k přehrávání, poté se objeví nabídka nastavení.

### - Jazyk titulků

Použijte navigační tlačítka k výběru ikony nastavení **Jazyk titulků** a stiskněte OK k potvrzení.

K dispozici máte 6 jazyků, procházet mezi nimi můžete pomocí tlačítek **▲/▼**.

(ANGLIČTINA/NEMČINA/ČEŠTINA/SLOVENSKÝ/MAĎARSKÝ/POLŠTINA/RUŠTINA/VYP).

Stiskněte OK k potvrzení.



**POZNÁMKA:** Jestliže není vybraný jazyk

podporován obsahem DVD disku, dojde k automatickému nastavení výchozího jazyka.

-Výchozím jazykem je angličtina. -Toto nastavení je dostupné pouze po dvojím stisku tlačítka stop k přehrávání, poté se objeví nabídka nastavení.

# PRÁCE S DVD

## Jazyk menu




-Použijte navigační tlačítka k výběru ikony nastavení **Jazyk menu** a stiskněte OK k potvrzení. K dispozici máte 6 jazyků, procházet mezi nimi můžete pomocí tlačítek ▲/▼. (ANGLIČTINA/NEMČINA/ČEŠTINA/SLOVENSKÝ/MAĎARSKÝ/POLŠTINA/RUŠTINA). Stiskněte OK k potvrzení.

-Toto nastavení je dostupné pouze po stisku tlačítka stop k přehrávání, poté se objeví nabídka nastavení.

## Nastavení audio

### Audio výstup

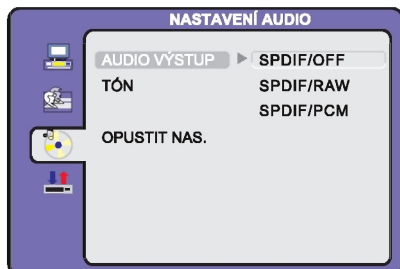

-Použijte navigační tlačítka k výběru ikony nastavení **Audio výstup** a stiskněte OK k potvrzení.

-K dispozici máte 3 režimy, k jejich výběru použijte navigační tlačítka a stiskněte OK k potvrzení. (SPDIF / OFF SPDIF / RAW SPDIF / PCM).


- SPDIF / OFF: Vypnutí koaxiálního výstupu.

- SPDIF / RAW: Připojení koaxiálního výstupu k vašemu zesilovači, přehrávání disků s obsahem Dolby, MPEG, koaxiálním výstupem k vašemu zesilovači je původní signál. Váš zesilovač musí mít odpovídající dekódovací funkci.

- SPDIF / PCM: Připojení digitálního stereo zesilovače s dvěma kanály, přehrávání disků s obsahem Dolby, MPEG, koaxiálním výstupem k vašemu zesilovači jsou 2 kanály.


### TÓN

-K nastavení použijte tlačítka ▲/▼ při zvýrazněné položce **TÓN**.

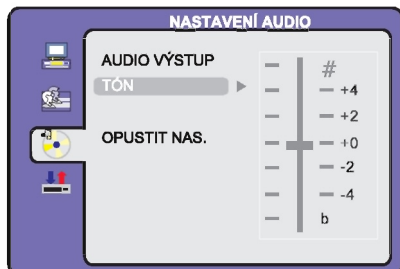


## Digitální nastavení

### Dynamický rozsah

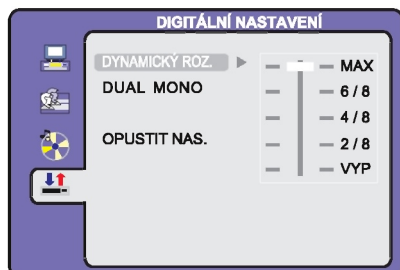

- Je-li kompresní režim přepnut na „audio výstup“ dojde k nastavení poměru komprese pro různé efekty. Při výběru MAX bude hodnota maximálního signálu nejmenší. Při výběru VYP bude hodnota maximálního signálu největší.

### Dual Mono

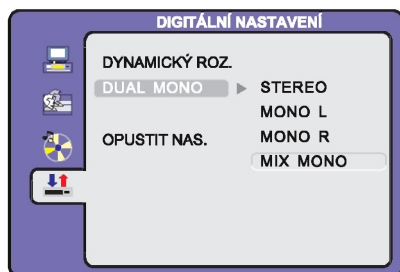

- Máte možnost vybrat čtyři odlišné audio výstupy
- STEREO, MONO L, MONO R, MIX MONO.
- Popis těchto nastavení je v níže uvedené tabulce.

| REŽIM    | LEVÝ REPRODUKTOR | PRAVÝ REPRODUKTOR |
|----------|------------------|-------------------|
| STEREO   | STEREO-L         | STEREO-R          |
| L-MONO   | L-MONO           | L-MONO            |
| R-MONO   | R-MONO           | R-MONO            |
| MIX-MONO | L-MONO+R-MONO    | L-MONO+R-MONO     |

## PÉČE A ÚDRŽBA

Předčasné poruchovosti lze zabránit. Pečlivé a pravidelné čištění může prodloužit životnost vaší nové televize. Před začátkem čištění nezapomeňte vypnout televizi a vyjmout napájecí kabel ze zásuvky.

### Čištění obrazovky

1. Prachu na obrazovce se dobře zbavíte tímto způsobem. Navlhčete jemný hadřík ve vlažné vodě s příměsí změkčovacího prostředku na tkaniny nebo s čistícím prostředkem používaným v myčce na nádobí. Vyždímejte hadřík téměř do sucha a použijte ho na vyčištění obrazovky.
2. Ujistěte se, že obrazovka není vlhká, před zapnutím televize ji nechejte přirozeně vysušit.

### Čištění ostatních částí

K vyčištění špičky nebo prachu otřete ostatní části televize jemným, suchým hadříkem, který nepouští vlasy. Nepoužívejte navlhčený hadřík.

### Dlouhodobé nepoužívání

 Jestliže nebudete televizi dlouhou dobu používat (jako např. o dovolené) je dobré vytáhnout ze síťové zásuvky napájecí kabel k zabránění poškození televize následkem blesku nebo nárazu proudu.

 Jestliže nebudete televizi dlouhou dobu používat (jako např. o dovolené) je dobré vytáhnout ze síťové zásuvky napájecí kabel k zabránění poškození televize následkem blesku nebo nárazu proudu.


### Zacházení s disky

1. K vyjmutí disku z obalu zatlačte na střed jeho pouzdra a vyjměte ho.
2. Uchopte disk za okraj, vyhněte se dotyku jeho záznamové strany.



### Čištění disků

1. Otisky prstů a prach musí být opatrně setřeny z povrchu disku jemným hadříkem. Audio a DVD disky nemají drážky k zachycení prachu, mikroskopické částice stačí lehce otřít jemným hadříkem. Disk otírejte z jeho vnitřní strany k vnější v přímé linii. Na reprodukční kvalitu nemají vliv malé prachové částice a mírné skvrny.
2. K čištění nikdy nepoužívejte chemické prostředky jako např. antistatické spreje, benzín nebo rozpouštědla. Tyto chemikálie mohou nenapravitelně poškodit povrch disku.
3. Po použití by měly být disky vráceny do svých obalů. Tím se zabrání vážným škrábancům, které mohou zapříčinit selhání laserového snímače.
4. Nevystavujte disky dlouhou dobu přímému slunečnímu světlu, vysoké vlhkosti nebo vysokým teplotám. Při vystavení vysokým teplotám může dojít k deformaci disku.
5. Nepřilepujte na stranu disku se štítkem papír ani ho neoznačujte propisovací tužkou.

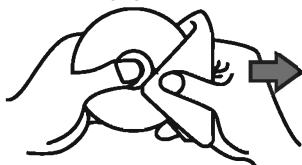

# ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Prosím zkontrolujte příčiny problémů podle následující tabulky předtím, než kontaktujete servis.

## ZOBRAZENÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

| Příznak                                     | Příčina a řešení                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Černá obrazovka, nesvítí kontrolka napájení | ◆ Zkontrolujte připojení napájecího kabelu a jestli je přístroj zapnutý                                                                                                      |
|                                             | ◆ Zkontrolujte, zdali je vstupní kabel signálu správně připojen<br>◆ Zkontrolujte, jestli je zapnuto vstupní zařízení                                                        |
| Obraz bliká, je nestabilní                  | ◆ Zkontrolujte, jestli je signál vstupního zařízení kompatibilní se specifikacemi přístroje                                                                                  |
|                                             | ◆ Zkontrolujte režim výstupu počítače: ovládací panely - zobrazení - nastavení<br>◆ Pokud nastavení nesouhlasí se specifikací přístroje, změňte, prosím, nastavení zobrazení |
|                                             | ◆ Horizontální zobrazovací frekvence: 30KHz ~ 75KHz<br>◆ Vertikální zobrazovací frekvence: 50 Hz ~ 75Hz                                                                      |

## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ ZVUKU A TELEVIZE

| Příznak                    | Příčina a řešení                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nelze zapnout              | • Prosím ujistěte se, jestli je správně připojen napájecí kabel                                                                                                                                                                                                |
| Nejde zvuk                 | • Prosím ujistěte se, že je správně připojen audio kabel                                                                                                                                                                                                       |
|                            | • Zkontrolujte hlasitost                                                                                                                                                                                                                                       |
|                            | • Ujistěte se, že není nic připojeno do konektoru sluchátek                                                                                                                                                                                                    |
| Příliš nízká hlasitost     | • Zkontrolujte hlasitost                                                                                                                                                                                                                                       |
|                            | • Pokud je hlasitost stále příliš nízká, i přes nastavení hlasitosti na maximum, prosím, zkontrolujte správné nastavení vstupního zařízení                                                                                                                     |
| Obraz zrní                 | • Poškozená vstupní anténa, nebo špatně připojená                                                                                                                                                                                                              |
| Nefunguje dálkové ovládání | • Zkontrolujte, jestli nejsou vybité baterie v dálkovém ovladači<br>• Jestli jsou baterie správně připojené<br>• Jestli nejsou nějaké překážky mezi dálkovým ovládáním a přijímacím senzorem přístroje<br>• Zkontrolujte, jestli je přístupný přijímací senzor |

# ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

## ŘEŠENÍ PROBLÉM DVD

| Příznak                | Příčina                                                                                | Řešení                                                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nehraje                | 1. Zamlžený laser<br>2. Disk nesprávně načten<br>3. Disk nekompatibilní s přístrojem   | 1. Zapněte napájení a počkejte 1 až 2 hodiny<br>2. Ujistěte se, jestli je disk umístěn správnou stranou<br>3. Potvrďte kompatibilitu disku a zařízení |
| Rušení zvuku           | 1. Vysoká hlasitost vstupního zařízení<br>2. Režim zvukového pole není vhodný pro disk | 1. Upravte hlasitost zvuku<br>2. Vhodně upravte zvukové pole                                                                                          |
| Žádný zvuk             | 1. Disk poškozen, nebo zašpiněn<br>2. Přístroj ztlumen                                 | 1. Vyčistěte disk<br>2. Stiskněte tlačítko MUTE pro zrušení ztlumení                                                                                  |
| Žádný obraz            | 1. TV nenastaven na správný systém                                                     | 1. Resetujte stav AV/TV televizoru                                                                                                                    |
| Žádné barvy            | 1. Nesprávný systém TV<br>2. Nesprávně nastavené barvy TV                              | 1. Pokuste se změnit systém barev<br>2. Resetujte barvy TV                                                                                            |
| Nenačte disk           | 1. Disk poškozen, nebo zašpiněn<br>2. Disk nesprávně umístěn<br>3. Zamlžený laser      | 1. Vyčistěte disk<br>2. Znovu načtěte disk nápisovou stranou čelem<br>3. Zapněte napájení, vyjměte disk a počkejte asi 1 hodinu                       |
| Dočasná porucha funkcí | 1. Porušený disk<br>2. Stisknuty špatné tlačítka<br>3. Statické prolínání do přístroje | 1. Počkejte 5 až 10 sekund do navrácení do normálního stavu<br>2. Zkuste znovu<br>3. Vypněte na 1 až 2 minuty a znovu zapněte                         |
| Žádné titulky          | 1. Na disku nejsou žádné titulky<br>2. Titulky přístroje jsou vypnuté                  | 1. Problém disku<br>2. Stiskněte tlačítko Subtitles pro zapnutí                                                                                       |
| Přeskakuje obraz       | 1. Nastavení systému nevhodné pro disk                                                 | 1. Upravte režim systému                                                                                                                              |

- Pokud výše uvedené metody nevedou k vyřešení problémů, nebo jsou potíže jiné, prosím, kontaktujte místní servis, nebo dodavatele.

# SPECIFIKACE

|                        |                                                                                               |                                                                                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ◆ LED obrazovka        | Velikost<br>Typ                                                                               | 21,6" - 55 cm<br>TFT color                                                                                                                  |
| ◆ Frekvence            | Hor zobrazovací frekvence<br>Ver zobrazovací frekvence<br>Barva zobrazení                     | 30 KHz - 80 KHz<br>50 Hz - 75 Hz<br>16.7M (color)                                                                                           |
| ◆ Režim zobrazení      | Doporučený režim<br>Max režim                                                                 | 1920 x 1080 (Full HD)                                                                                                                       |
| Životnost panelu       | Hodiny                                                                                        | 50 000                                                                                                                                      |
| Vstupní signál         | Synchronní signál                                                                             | H/V rozdělení, TTL pozitivní/negativní ;<br>H/V složený, TTL pozitivní/negativní<br>Zelená synchronní, 0.3Vp_p, negativní<br>0.7 Vp_p@75ohm |
|                        | Video signál                                                                                  |                                                                                                                                             |
| TV/Video               | Sytém obrazu<br>Audio systém<br>Video forma                                                   | PAL/SECAM/NTSC(ve video režimu)<br>DK/I/BG/L<br>CVBS, RGB, S-VIDEO , VGA                                                                    |
| Napájení               | Z AC zdroje<br>Z DC zdroje (automobil)                                                        | ~ 100V-240V (50 /60 Hz)<br>== 12V/2,4 A                                                                                                     |
| Provozní podmínky      | Provozní teplota<br>Provozní vlhkost<br>Skladovací teplota<br>Skladovací vlhkost              | 5°C ~ 35°C<br>10%~80%<br>-20°C~ 45°C<br>5%~95%                                                                                              |
| Přehrávání médií (USB) | Formát souboru                                                                                | MP3, MPEG1, MPEG2, AVI, JPEG a BMP                                                                                                          |
| Audio parametry        | Audio vstup                                                                                   | ø3.5 jack(L,R),0.5±0.3Vrms                                                                                                                  |
|                        | Frekvenční odezva                                                                             | TV signál: 100 Hz~12 KHz(-3dB)<br>AV: 100 Hz~15 KHz (-3dB)                                                                                  |
| DVD                    | Typ disku                                                                                     | DVD VIDEO<br>MPEG4 * : SVCD**<br>VCD1.0, 1.1, 2.0 verze; CD-DA                                                                              |
| Digitální TV           | Vstupní konektor<br>Frekvenční rozsah(VHF/UHF)<br>Kanálový rozsah(VHF/UHF)<br>Digitální tuner | IEC typ, IEC 169-2, samice<br>174MHz ~ 858MHz<br>7 & 8 Mhz<br>DVB-T MPEG2                                                                   |

Pozn.: položky se symbolem " ◆ " jsou spojené s LED obrazovkou. Změny specifikace a designu jsou vyhrazeny.

\* Některé disky označené jako MPEG 4 na trhu jsou vlastně \*.rm/\* .ram/\* .mm a další, které nejsou kompatibilní. Prosím, ujistěte se před koupí disků.

\* \* Tento přístroj nemůže přehrát některé SVCD disky s formátem VCD.

Kvůli kvalitám disků a rozdílnosti formátů, nemůžeme zajistit čtení všech disků; některé funkce nemohou být zajištěny kvůli zvláštnostem disku, ale ne problémem přístroje.

### Opatření při zobrazení statického obrazu; červené/modré/zelené/černé body na obrazovce

#### Statický obraz může trvale poškodit zobrazovací část televizoru

- Neponechávejte statický obraz na LED panelu více než 2 hodiny, protože by mohlo dojít k poškození panelu. Toto poškození je známo jako „vypálení obrazovky“.
- Podobné poškození LED panelu může být způsobeno statickým umístěním loga televizní stanice.
- Sledování televize ve formátech 4:3, 14:9 nebo podobných (formáty nepokrývající celou plochu zobrazovače) po dlouhou dobu může zanechat stopy na pravém nebo levém okraji, případně ve středu obrazu způsobené rozdíly ve vyzařování světla. Podobné poškození může nastat i při přehrávání DVD nebo hraní her.
- Zobrazení statického obrazu z videoher nebo počítače po delší dobu může způsobit částečný efekt „přetvářející obraz“. Pro předjetí tohoto efektu snižte jas a kontrast při zobrazení statického obrazu.



Na poškození zobrazovače z výše uvedených důvodů se nevztahuje záruka!

#### Na obrazovce se mohou objevit červené/modré/zelené/černé body

- Toto je charakteristická vlastnost zobrazovačů z tekutých krystalů a neukazuje to na žádný problém. LED zobrazovače jsou vyrobeny za použití vysoce přesné technologie tak, aby Vám poskytly jemné detaily obrazu. Čas od času se na obrazovce může objevit několik neaktivních bodů jako stálý bod červené, modré, zelené nebo černé barvy (až do 0,001% celkového počtu bodů zobrazovače). Toto nijak neovlivňuje kvalitu a výkonost Vašeho televizoru.



### Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

### Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

#### Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

#### Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnice EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazuje se právo na jejich změnu.



8T10001034/ 272