

# Mikrovlnná trouba

NÁVOD K POUŽITÍ

CZ



**SENCOR®**

SMW 6002DS

Před uvedením tohoto spotřebiče se, prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Používejte spotřebič pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

**OBSAH**

|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY .....                                                    | 3  |
| BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO ZABRÁNĚNÍ MOŽNÉMU RIZIKU VYSTAVENÍ MIKROVLNNÉ ENERGII ..... | 4  |
| INSTRUKCE O UZEMNĚNÍ .....                                                            | 4  |
| RUŠENÍ RADIOVÝCH VLN .....                                                            | 4  |
| INSTALACE .....                                                                       | 5  |
| POPIS MIKROVLNNÉ TROUBY .....                                                         | 6  |
| OVLADACÍ PANEL .....                                                                  | 7  |
| ZÁSADY VAŘENÍ V MIKROVLNNÉ TROUBĚ .....                                               | 8  |
| PRŮVODCE KUCHYŇSKÝMI NÁDOBAMI .....                                                   | 9  |
| POKYNY K POUŽÍVÁNÍ MIKROVLNNÉ TROUBY .....                                            | 9  |
| Nastavení hodin .....                                                                 | 9  |
| Mikrovlnné vaření .....                                                               | 10 |
| Rychlý start .....                                                                    | 10 |
| Rozmrazování podle hmotnosti .....                                                    | 10 |
| Funkce odložený start .....                                                           | 11 |
| Vaření ve fázích .....                                                                | 11 |
| Automatické vaření .....                                                              | 11 |
| Dětská pojistka .....                                                                 | 12 |
| ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA .....                                                                | 12 |
| PŘEDTÍM, NEŽ ZAVOLÁTE OPRAVÁŘE .....                                                  | 13 |
| TECHNICKÉ ÚDAJE .....                                                                 | 13 |

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

### ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

Při používání mikrovlnné trouby musí být dodržována základní bezpečnostní opatření včetně následujících:

Tento přístroj není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo osoby s omezeními zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo podány instrukce zahrnující použití tohoto přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si s přístrojem nebudou hrát.



#### VAROVÁNÍ:

K omezení rizika vzniku požáru, zasažení elektrickým proudem, osobního zranění nebo vystavení se nadměrnému množství mikrovlnné energie:

- 1) Před použitím spotřebiče si přečtěte všechny instrukce.
- 2) Používejte tento spotřebič pouze k účelům, ke kterým je určen a jak je uvedeno v tomto návodu k obsluze. Tato trouba je určena výhradně k ohřevu, vaření nebo sušení potravin. Není určena pro průmyslové a laboratorní účely. Nepoužívejte na tento spotřebič leptavé chemikálie.
- 3) Nepouštějte mikrovlnnou troubu naprázdno.
- 4) Nepoužívejte tuto troubu, jestliže je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, v případě, že nefunguje správně, je-li poškozena nebo byla-li upuštěna na zem. Jestliže je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn autorizovaným servisním střediskem nebo jinou podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- 5) **VÝSTRAHA:** Pokud jsou dvířka nebo těsnění dvířek poškozeno, nesmí být trouba v činnosti, dokud nebude opravena autorizovaným servisem anebo proškolenou osobou.
- 6) **VÝSTRAHA:** Je nebezpečné pro kohokoli jiného, než je autorizovaný servis nebo proškolená osoba, aby prováděl jakékoli opravy nebo údržbu vedoucí k odstranění libovolného krytu, který zajišťuje ochranu před zářením mikrovlnné energie.
- 7) **VÝSTRAHA:** Použití trouby dětmi bez dozoru je povoleno pouze, když jsou dány dostatečné pokyny, aby dítě bylo schopno používat troubu bezpečným způsobem a rozumělo nebezpečím při nesprávném použití.
- 8) K omezení rizika požáru uvnitř trouby:  
Používejte pouze nádoby, které jsou vhodné k použití v mikrovlnných troubách.  
Když se ohřívá pokrm v nádobách z plastu nebo papíru, pravidelně kontrolujte troubu, aby nedošlo ke vznícení.
- 9) Zpozorujete-li kouř, vypněte spotřebič a vytáhněte vidlici ze zásuvky. Dvířka trouby nechte zavřena, aby se zabránilo rozšíření případného ohně.
- 10) Nepoužívejte vnitřek trouby ke skladování. Nepoužíváte-li troubu, nenechávejte uvnitř papírové materiály, kuchyňské nádoby nebo potraviny.
- 11) **VÝSTRAHA:** Kapaliny nebo jiné pokrmy nesmějí být ohřívány v uzavřených nádobách, protože jsou náchylné k explozi.
- 12) Mikrovlnný ohřev nápojů může způsobit opožděný var, a proto buďte opatrní při manipulaci s nádobou.
- 13) Nesmažte v troubě potraviny. Horký olej může poškodit části trouby, nádobí nebo dokonce přivodit popálení pokožky.
- 14) Vejce ve skořápkách a celá natvrdo uvařená vejce se nesmějí v mikrovlnných troubách ohřívat, protože mohou explodovat.
- 15) Před vařením propíchněte potraviny se silnou slupkou, jako jsou brambory, dýně, jablka a kaštiny.
- 16) Obsah kojeneckých lahví a dětské stravy je nutné před podáváním kojenci/dítěti promíchat nebo protřepat a zkontrolovat teplotu, aby se zabránilo popálení.
- 17) Kuchyňské nádobí se může stát horkým v důsledku přeneseného tepla z ohřívání potravin. Někdy bude třeba použít ochranných rukavic.

18) **DŮLEŽITÉ** - kuchyňské nádobí a pomůcky, které se nesmí v mikrovlnné troubě používat:

- kovové pánve nebo nádobí s kovovou rukojetí nebo s kovovým zdobením
- svorky na plastových sáčcích
- nádobí s povrchovou úpravou z melaminu
- běžné teploměry, které se používají např. k měření teploty masa, apod.

## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO ZABRÁNĚNÍ MOŽNÉMU RIZIKU VYSTAVENÍ MIKROVLNNÉ ENERGIE

- 1) Nepokoušejte se používat mikrovlnnou troubu při otevřených dvířkách - mohli byste se vystavit škodlivému působení mikrovln. Je důležité, abyste nepoškodili či neupravovali bezpečnostní zámky dvířek mikrovlnné trouby.
- 2) Neblokujte přední část trouby a dvířka jakýmkoliv předmětem a dbejte na to, aby se na částech trouby s těsněním nekupila špína nebo zbytky čistícího prostředku.
- 3) Nepoužívejte troubu, jestliže je poškozena. Je nadmíru důležité, aby se dveře trouby náležitě zavíraly a aby nebyly poškozeny následující části:
  - a. dveře (aby nebyly prohnuty),
  - b. závěsy dveří a zámky (poškozené nebo uvolněné),
  - c. těsnění dveří a dalších částí.
- 4) Mikrovlnná trouba smí být seřizována nebo opravována pouze kvalifikovaným servisním technikem.

## INSTRUKCE O UZEMNĚNÍ

Tato mikrovlnná trouba musí být uzemněna. Mikrovlnná trouba je vybavena napájecím kabelem, který má uzemňovací drát s uzemňovací zástrčkou. Zástrčka musí být připojena k zásuvce elektrického proudu, která je náležitě instalována a uzemněna. V případě vzniku zkratu uzemnění snižuje riziko zásahu elektrickým proudem - el. proud je při zkratu veden přes uzemňovací drát. Doporučujeme, aby byla trouba připojena k samostatnému elektrickému obvodu. Použití vysokého napětí je nebezpečné a může dojít k požáru nebo jiné nehodě mající za následek poškození trouby.



### VAROVÁNÍ!

Nesprávné uzemnění zásuvky může přivodit riziko zásahu elektrickým proudem.



### Poznámka:

- 1) Jestliže máte nějaké dotazy týkající se uzemnění nebo elektrických instrukcí, konzultujte vše s kvalifikovaným elektrikářem nebo opravářem.
- 2) Výrobce ani prodejce nejsou zodpovědní za jakékoliv poškození trouby nebo osobní zranění vzniklé nedodržením správného postupu při elektrickém zapojení.

## RUŠENÍ RÁDIOVÝCH VLN


Při používání trouby může dojít k rušení vašeho rádia, televize nebo podobných přijímačů. Jestliže dojde k rušení, může být omezeno následujícími opatřeními:

- 1) Udržováním dveří a těsnění povrchu trouby v čistotě.
- 2) Přesměrováním přijímací antény rádia nebo televize.
- 3) Přemístěním mikrovlnné trouby dále od přijímače.
- 4) Zapojením mikrovlnné trouby do jiné zásuvky se samostatným elektrickým obvodem.

## INSTALACE

- 1) Ujistěte se, že jste z vnitřního prostoru trouby vyjmuli veškerý obalový materiál jako igelitové sáčky, polystyren apod.
- 2) **VAROVÁNÍ:** Zkontrolujte, zda trouba není nějakým způsobem poškozena, např. nejsou-li dveře trouby špatně usazeny nebo promáčknuty, poškozené těsnění dveří a dalších částí, zničené nebo uvolněné závěsy dveří a zámky nebo nejsou-li vnitřek trouby a dveře promáčknuty. Jestliže zjistíte jakékoli poškození, nepoužívejte troubu a kontaktujte kvalifikovaného opraváře.
- 3) Mikrovlnná trouba musí být umístěna na rovném, stabilním povrchu, který udrží její váhu i s vloženými potravinami.
- 4) Neumísťujte troubu blízko tepelných zdrojů, na místa se zvýšenou vlhkostí nebo do blízkosti hořlavých materiálů.
- 5) Pro správný chod musí mít trouba náležitou ventilaci. Ponechte volný prostor 20 cm nad horním povrchem trouby, 10 cm za její zadní částí a 5 cm po stranách. Neblokujte jakékoli otvory trouby. Neodstraňujte nožky trouby.
- 6) **Výrobek je určen pro používání ve volném prostoru, nikoli jako vestavný.**
- 7) Nepoužívejte troubu bez instalovaného otočného skleněného talíře, otočného prstence a pohonného ústrojí.
- 8) Nikdy nepokládejte otočný talíř dnem vzhůru. Skleněný talíř nesmí být nikdy blokován nebo jinak omezen v pohybu. Jestliže jsou otočný prstenec nebo skleněný talíř poškozeny nebo rozbity, kontaktujte svého nejbližšího prodejce nebo autorizované servisní středisko. Veškeré potraviny nebo nádoby vždy umísťte na skleněný talíř.
- 9) Ujistěte se, že není napájecí kabel poškozen, umístěn pod spodní částí trouby či v kontaktu s horkými nebo ostrými povrchy.
- 10) Zásuvka elektrického proudu musí být lehce dosažitelná v případě nutnosti rychlého vytažení napájecího kabelu.
- 11) Nepoužívejte troubu venku.

## POPIS MIKROVLNNÉ TROUBY

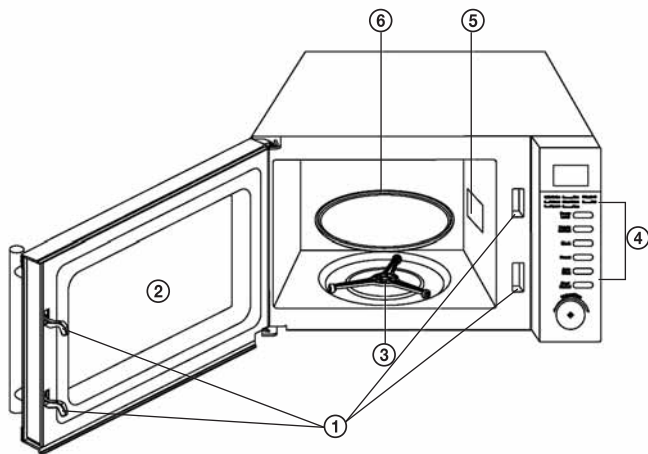
**A**

- ① Systém bezpečnostního uzavírání dveří
- ② Pozorovací okénko
- ③ Otočný prstenec

- ④ Ovládací panel
- ⑤ Magnetron
- ⑥ Otočný skleněný talíř

## OVLÁDACÍ PANEL

**B**

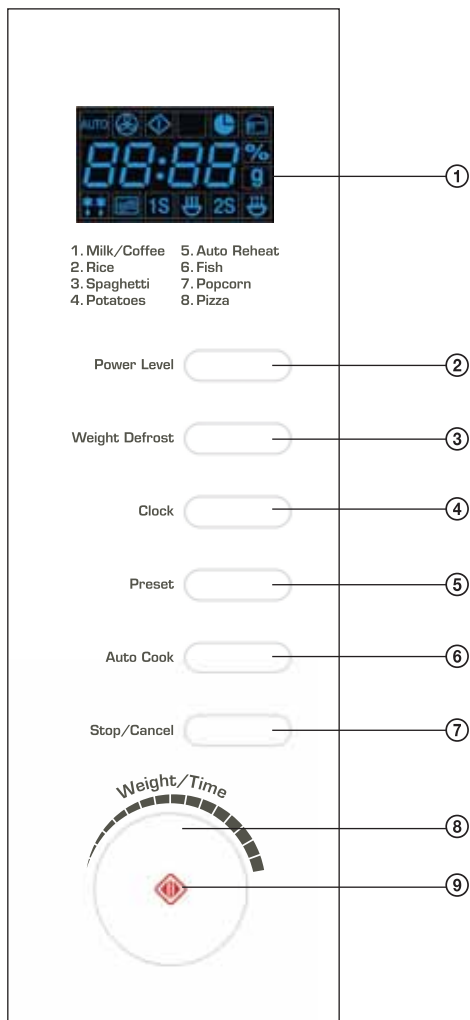

## POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

- ① **Displej**  
Na displeji se zobrazují doba vaření, výkon, indikátor a hodiny.
- ② **Power Level**  
Opakovaným stisknutím tlačítka nastavíte úroveň mikrovlnného výkonu.
- ③ **Weight Defrost**  
Stiskněte toto tlačítko pro aktivaci režimu rozmrazování podle hmotnosti.
- ④ **Clock**  
Stisknutím tlačítka nastavíte hodiny.
- ⑤ **Preset**  
Stiskněte toto tlačítko pro nastavení funkce odloženého startu.
- ⑥ **Auto Cook**  
Stiskněte pro nastavení doby vaření vašeho oblíbeného jídla.
- ⑦ **Stop / Cancel**  
Stiskněte toto tlačítko pro zrušení nastavení nebo doby vaření před nastavením programu vaření. Během ohřevu stiskněte jednou toto tlačítko pro dočasné zastavení ohřevu, nebo stiskněte dvakrát pro zrušení programu vaření.
- ⑧ **Weight / Time**  
Otočte ovladačem pro vložení hodnoty času, doby vaření nebo hmotnost potravin.
- ⑨ **Start / Quick Start**  
Stiskněte ovladač pro spuštění programu.  
Stiskněte ovladač opakovaně pro nastavení doby ohřevu a trouba se automaticky zapne na plný výkon.

## ZÁSADY VAŘENÍ V MIKROVLNNÉ TROUBĚ

- 1) Potraviny pečlivě uspořádejte. Nejsilnější kusy potravin umístěte po obvodu nádoby.
- 2) Potraviny nepřipravujte přímo na skleněném otočném talíři. Potraviny před vložením do trouby vždy vložte do odpovídající nádoby.
- 3) Správně nastavte čas vaření. K vaření použijte krátké časy, v případě potřeby je prodlužte. Při vaření potravin za vysokých teplot může dojít ke vzniku kouře nebo vznícení.
- 4) Před vařením potravin zakryjte. Zakrytí potravin zabrání rozstříkávání šťáv a napomáhá k rovnoměrnému uvaření.
- 5) K urychlení uvaření potravin, jako jsou kuřata a hamburgery, je během vaření jednou obraťte. Velké kusy potravin, jako jsou pečeně, musí být obráceny nejméně jednou.
- 6) Potraviny podobného druhu jako karbanátky během vaření přerovnejte od shora dolů a ze středu nádoby k jejím okrajům.

## PRŮVODCE KUCHYŇSKÝMI NÁDOBAMI

- 1) Ideálním typem nádoby pro mikrovlnné vaření je průhledná nádoba, která dovoluje průchod mikrovln dovnitř a zahřívání potravin.
- 2) Mikrovlny nemohou procházet kovem, čili kovové nádoby nebo misky s kovovým okrajem by neměly být používány.
- 3) Pro mikrovlnné vaření nepoužívejte recyklované papírové výrobky, které mohou obsahovat malé kovové částice.
- 4) Používejte raději kulaté/oválné nádoby než čtvercové/obdélníkové, potraviny v rozích mají tendenci se převařovat.
- 5) Nádoby vhodné pro mikrovlnné trouby byste měli používat pouze v souladu s pokyny výrobce. Tento obecný seznam vám pomůže vybrat správné nádoby.

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Teplovzdušné sklo                     | Ano |
| Normální sklo                         | Ne  |
| Teplovzdušná keramika                 | Ano |
| Plastové nádoby pro mikrovlnné vaření | Ano |
| Kuchyňský papír                       | Ano |
| Kovové podnosy                        | Ne  |
| Kovový stojan                         | Ne  |
| Hliníkové fólie a nádoby z fólie      | Ne  |

## POKYNY K POUŽÍVÁNÍ MIKROVLNNÉ TROUBY

Po zapojení zástrčky přívodního kabelu do síťové zásuvky mikrovlnná trouba zapípá a displej se rozsvítí. Jedná se o normální jev.

Každé stisknutí tlačítka je signalizováno pípnutím. Jedno pípnutí znamená, že trouba akceptuje vstupní informace, dvě pípnutí znamená, že trouba neakceptuje provedený úkon. Je třeba nastavení zkontrolovat a zkusit nastavení znovu.

Po ukončení programu vaření mikrovlnná trouba 3 x zapípá a na displeji se zobrazí „End“. Stiskněte libovolné tlačítko pro návrat do pohotovostního režimu.

### Nastavení hodin

Příklad: Chcete nastavit 8:30.

- 1) V pohotovostním režimu stiskněte opakovaně tlačítko **Clock** a vyberte 12 nebo 24hodinový režim.
- 2) Otočte ovladačem **Weight / Time** a nastavte číslici 8.
- 3) Stiskněte jednou tlačítko **Clock**.
- 4) Otočte ovladačem **Weight / Time** a nastavte číslici 30.
- 5) Stiskněte jednou tlačítko **Clock** pro potvrzení nastavení.



### Poznámka:

Během ohřevu můžete stisknutím tlačítka **Clock** zkontrolovat čas.

**Mikrovlnné vaření**

Nejdelší doba, na kterou je možné dobu mikrovlnného vaření nastavit, je 95 minut. Opakovaným stisknutím tlačítka **Power Level** můžete nastavit úroveň mikrovlnného výkonu.

| Displej | Úroveň výkonu |
|---------|---------------|
| 100     | 100 %         |
| 80      | 80 %          |
| 60      | 60 %          |
| 40      | 40 %          |
| 20      | 20 %          |
| 00      | 00 %          |

Příklad: Chcete vařit 5 minut při 60% výkonu.

- 1) Stiskněte tlačítko **Stop / Cancel**.
- 2) Stiskněte opakovaně tlačítko **Power Level** a vyberte úroveň mikrovlnného výkonu.
- 3) Otočte ovladačem **Weight / Time** a nastavte 5:00.
- 4) Stiskněte tlačítko **Start / Quick Start**.

**Poznámka:**

- 1) Stisknutím tlačítka **Power Level** můžete během doby ohřevu zkontrolovat nastavenou úroveň výkonu.
- 2) Po uplynutí nastavené doby ohřevu (rozmrazování) se na displeji zobrazí „End“ a ozve se zvuková signalizace. Stiskněte libovolné tlačítko pro návrat do pohotovostního režimu.

**Rychlý start**

Tato funkce umožňuje spustit mikrovlnnou troubu při maximálním výkonu po dobu 30 sekund. Nejdelší doba, kterou je možné nastavit, je 10 minut.

V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko **Start/Quick Start** pro spouštění ohřevu. Po dokončení vaření trouba 3krát zapípá.

Dobu ohřevu můžete během doby ohřevu prodloužit stisknutím tlačítka **Start / Quick Start**.

**Rozmrazování podle hmotnosti**

Trouba umožňuje rozmrazovat potraviny na základě vložené hmotnosti. Doba a úroveň výkonu rozmrazování jsou přednastaveny, jakmile je vložena hmotnost potravin. Hmotnost můžete nastavit od 100 g do 1800 g.

Příklad: Chcete rozmrazit 600 g krevet.

- 1) Vložte krevety do trouby a zavřete dvířka trouby.
- 2) Stiskněte tlačítko **Stop / Cancel**.
- 3) Stiskněte jednou tlačítko **Weight Defrost**.
- 4) Otočte ovladačem a nastavte 600 g
- 5) Stiskněte ovladač **Start / Quick Start**.



**Poznámka:** Během procesu rozmrazování se systém zastaví a zazní zvuková signalizace, což znamená, že je třeba potraviny otočit. Po otočení, přeskládání potravin stiskněte znovu tlačítko **Start / Quick Start** pro obnovení procesu rozmrazování.

## Funkce odložený start

Funkce odloženého startu umožňuje spustit mikrovlnný ohřev později v přednastavený čas.

Příklad: Nyní je 9:00 a chcete spustit mikrovlnné vaření v 11:30.

- 1) Nastavte program mikrovlnného ohřevu.
- 2) Stiskněte tlačítko **Preset**.
- 3) Otočte ovladačem **Weight / Time** a nastavte hodnotu hodin 11.
- 4) Stiskněte tlačítko **Preset**.
- 5) Otočte ovladačem **Weight / Time** a nastavte hodnotu minut 30.
- 6) Stiskněte tlačítko **Preset** pro potvrzení.



### Poznámka:

- 1) Po nastavení funkce můžete zkontrolovat dobu zahájení ohřevu stisknutím tlačítka **Preset**.  
Pro zrušení funkce stiskněte tlačítko **Preset** nebo **Stop / Cancel**.
- 2) Jakmile je dosažena doba přednastaveného ohřevu, zazní zvukový signál a program se spustí.
- 3) Funkce rozmrazování a rychlý start nelze přednastavit.

## Vaření ve fázích

Tato mikrovlnná trouba umožňuje naprogramovat vaření ve fázích, kdy po navolené době dojde ke změně výkonu mikrovln. Tato funkce je vhodná zejména pro pokrmy, které vyžadují rozdílnou intenzitu zahřátí na počátku a v závěru přípravy.

- 1) Opakovaným stiskem tlačítka **Power Level** nastavte požadovaný výkon pro první fázi přípravy pokrmu.
- 2) Otočným ovladačem **Weight / Time** nastavte požadovanou dobu první fáze přípravy pokrmu.
- 3) Pro nastavení hodnot druhé fáze přípravy opakujte kroky 1 a 2.
- 4) Stiskněte tlačítko **Start / Quick Start**.



### Poznámka:

Funkce rychlého startu a rozmrazování nemohou být nastaveny. Režim automatického vaření může být nastaven jen jako první fáze.

Přechod z jedné sekvence vaření na druhou je indikován zvukovou signalizací. Po uplynutí celkové doby se aktivuje zvuková signalizace.

## Automatické vaření

V případě použití tohoto režimu vaření není nutné nastavovat dobu a výkon vaření. Stačí pouze zvolit typ pokrmu, který si přejete vařit a jeho hmotnost. V polovině doby ohřevu bude třeba pokrm otočit, aby byl zajištěn rovnoměrný ohřev.

Příklad: Chcete ohřát 400 g ryby.

- 1) Stiskněte tlačítko **Stop / Cancel**.
- 2) Stiskněte opakovaně tlačítko **Auto Cook** a vyberte odpovídající kód potraviny.
- 3) Otočte ovladačem **Weight / Time** a nastavte hmotnost 400 g.
- 4) Stiskněte tlačítko **Start / Quick Start**.

## Tabulka předvoleb

| Kód | Potravina / Režim vaření      |                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01  | Mléko / Káva (200 ml / hrnek) | 1) U porcí mléka / kávy, brambor jsou parametry počet porcí místo hmotnosti.                                                                                                                                                   |
| 02  | Rýže (g)                      | 2) U popcornu je pouze jedna možná volba.                                                                                                                                                                                      |
| 03  | Špagety (g)                   | 3) Při ohřevu špaget přidejte před ohřevem sklenici vody.                                                                                                                                                                      |
| 04  | Brambory (230 / porce)        | 4) Výsledek automatického vaření závisí na fluktuaci napětí, tvaru a velikosti potravin, osobních preferencích, dokonce jak je jídlo na talíři uspořádáno. Pokud nebudete s výsledkem ohřevu spokojeni, prodlužte dobu ohřevu. |
| 05  | Automatický ohřev (g)         |                                                                                                                                                                                                                                |
| 06  | Ryba (g)                      |                                                                                                                                                                                                                                |
| 07  | Popcorn (99 g)                |                                                                                                                                                                                                                                |
| 08  | Pizza (g)                     |                                                                                                                                                                                                                                |

## Dětská pojistka

Pro zabránění náhodnému spuštění mikrovlnné trouby malými dětmi lze nastavit funkci dětské pojistky. Po nastavení dětské pojistky nebude možné mikrovlnnou troubu ovládat.

Dětskou pojistku aktivujete stisknutím a podržením tlačítka **Stop / Cancel** po dobu 3 sekund.

Jakmile je dětská pojistka aktivována, ozve se pípnutí a na displeji se rozsvítí příslušný symbol. Jednotlivá tlačítka pak nebudou reagovat na stisknutí.

Funkci dětské pojistky deaktivujete, pokud opět stisknete a podržíte tlačítko **Stop / Cancel** po dobu 3 sekund. Ozve se pípnutí a symbol zhasne.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před čištěním troubu vždy vypněte a odpojte napájecí kabel od zásuvky elektrického proudu.

- 1) Před prvním použitím omyjte skleněný talíř ve slabém roztoku kuchyňského saponátu a pak jej důkladně opláchněte pitnou vodou.
- 2) Udržujte vnitřní prostor trouby v čistotě. Jsou-li stěny trouby potřísněny šťávami z potravin, otřete je vlhkým hadříkem. Je-li trouba silně znečištěna, můžete použít slabý roztok neutrálního čistícího prostředku. Vyhněte se použití sprejů nebo abrazivních čistících prostředků, mohlo by dojít ke zbarvení nebo vyblednutí povrchu.
- 3) Vnější části trouby by měly být čišťeny vlhkým hadříkem. Aby nedošlo k poškození provozních částí trouby, dbejte na to, aby voda nevnikla do ventilačních otvorů.
- 4) Pravidelně čistěte dvířka a okénko trouby po obou stranách, těsnění dvířek a přilehlé části od nečistot a případných zbytků potravin. K čištění doporučujeme použít slabý roztok neutrálního kuchyňského čistícího prostředku. K čištění nepoužívejte abrazivní čistící prostředky, benzín nebo ředidla.
- 5) Nedovolte, aby došlo ke zvlhnutí ovládacího panelu. Čistěte jej jemným vlhkým kusem látky.
- 6) Jestliže se vnitřek dveří a přilehlé části zamlží parou z potravin, vyčistěte je jemným hadříkem. Tento jev se může vyskytnout, je-li trouba používána na místě se zvýšenou vlhkostí. To je normální jev.
- 7) Občas je nutno vyjmout skleněný podnos a vyčistit jej. Podnos umyjte v teplé mýdlové vodě nebo myčce na nádobí.
- 8) Otáčecí kruh a spodní strana vnitřního prostoru trouby by měla být pravidelně čištěna k zamezení zvýšeného hluku. Jednoduše vyčistěte spodní stranu vnitřního prostoru trouby slabým roztokem neutrálního čistícího prostředku. Otáčecí kruh můžete vyčistit ve slabém roztoku neutrálního čistícího prostředku nebo v myčce na nádobí. Po vyjmutí otáčecího kruhu z vnitřku trouby pro čištění jej po umytí náležitě vložte zpět.
- 9) K odstranění zápachu z trouby umístěte do mikrovlnné trouby sklenici (ujistěte se, že je vhodná k použití v mikrovlnné troubě) vody se šťávou a slupkou z jednoho citronu a nechte ji vařit v mikrovlnném režimu 5 minut. Vytrěte důkladně vnitřní prostor trouby do sucha jemným hadříkem.
- 10) Je-li třeba vyměnit vnitřní osvětlení trouby, kontaktujte prosím prodejce.
- 11) Troubu pravidelně čistěte dle výše uvedených pokynů a odstraňujte z ní případné zbytky potravin. Neudržování trouby v čistotě by mohlo vést k poškození povrchu, které by mohlo nepříznivě ovlivnit životnost spotřebiče a mít za následek vznik nebezpečné situace.

## PŘEDTÍM, NEŽ ZAVOLÁTE OPRAVÁŘE

Jestliže mikrovlnná trouba nefunguje:

- 1) Ujistěte se, že je trouba náležitě připojena k elektrické síti. Jestliže není, odpojte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky elektrického proudu, vyčkejte 10 sekund a připojte ji zpět.
- 2) Ujistěte se, že nedošlo ke zkratu a tím k výpadku jističe. Jestliže jsou výše uvedené skutečnosti v pořádku, vyzkoušejte elektrickou zásuvku na jiném přístroji.
- 3) Ujistěte se, že jste na ovládacím panelu nastavili správné hodnoty.
- 4) Ujistěte se, že jsou dveře náležitě zavřeny pomocí bezpečnostního uzamykacího systému dveří.

V opačném případě nedojde k produkci mikrovln.

JESTLIŽE VÝŠE UVEDENÉ KROKY NEPOMOHOU, KONTAKTUJTE KVALIFIKOVANÉHO OPRAVÁŘE. NESNAŽTE SE UPRAVOVAT NEBO OPRAVOVAT MIKROVLNNOU TROUBU SAMI.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Jmenovitý rozsah napětí: ..... | 230 – 240 V                          |
| Jmenovitý kmitočet: .....      | 50 Hz                                |
| Jmenovitý příkon: .....        | 1200 W                               |
| Mikrovlnný výkon: .....        | 700 W                                |
| Provozní kmitočet: .....       | 2 450 MHz                            |
| Hlučnost: .....                | 63 dB(A)                             |
| Vnější rozměry: .....          | 452 mm (š) x 358 mm (h) x 262 mm (v) |
| Vnitřní rozměry: .....         | 315 mm (š) x 297 mm (h) x 198 mm (v) |
| Objem trouby: .....            | 20 l                                 |
| Hmotnost: .....                | cca 10,5 kg                          |
| Průměr talíře: .....           | 24,5 cm                              |

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 63 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

### Obsah balení

Mikrovlnná trouba

Otočný prstenec (kruh)

Otočný skleněný talíř

Změna textu a technických parametrů vyhrazena.

**POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM**

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

**LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

**Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie**

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

**Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii**

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnice EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.